


COMPAQ

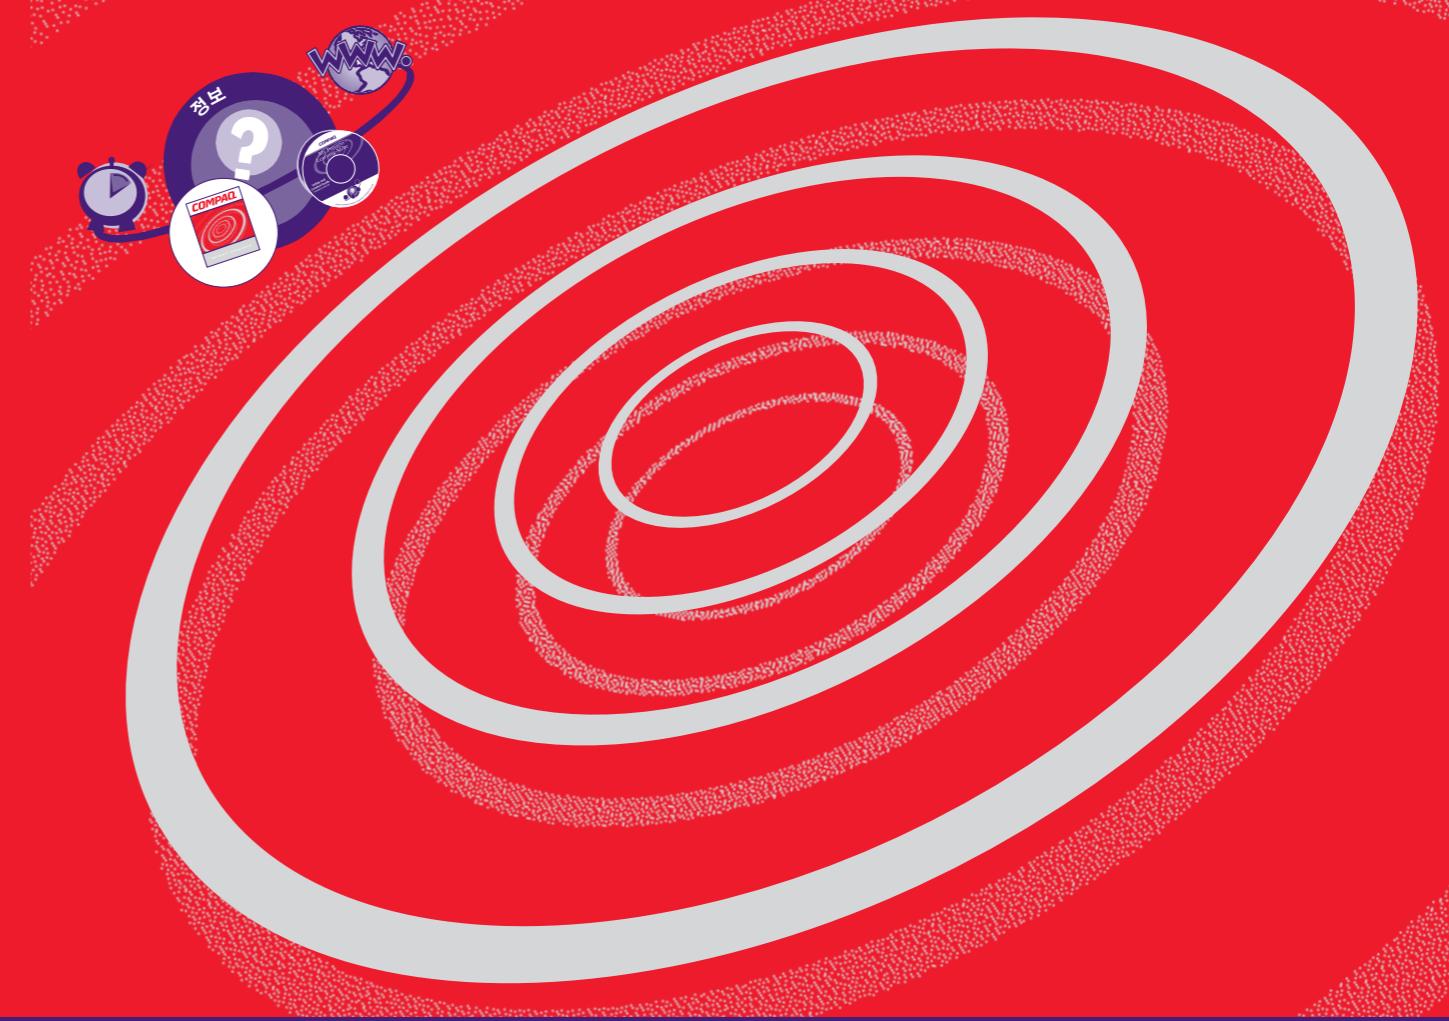

233700-AD1

COMPAQ
www.compaq.com

나의 프리자리오 시작하기

주의사항

© 2001 컴팩 컴퓨터 주식회사

컴팩 및 COMPAQ 로고는 미국 특허청에 등록되어 있습니다.
Microsoft 및 Windows는 Microsoft 사의 상표입니다.


이 설명서에 언급된 기타 제품명은 해당 회사의 상표 및(또는) 등록 상표입니다.

컴팩 컴퓨터 주식회사는 이 설명서의 기술적 또는 편집상의 오류나 누락에 대하여 책임지지 않습니다. 이 설명서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

본 설명서의 내용은 사전 통보 없이 변경될 수 있으며, 어떠한 종류의 보증도 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. 이 설명서의 사용으로 인해 발생하는 모든 위험은 사용자의 책임입니다. 어떠한 경우에도, 컴팩은 사업상 이익의 손실, 업무 중단 또는 사업상 정보 유실 등의 손해로 인한 직접적, 우발적, 결과적, 특정적, 형사상의 손해 또는 기타 손해에 대해서, 이러한 손해의 가능성에 대한 사전 인지 여부와 무관하게, 책임을 지지 않습니다. 상기 내용은 어느 일방(계약 당사자)의 태만이나 기타 과실에 관계없이 적용됩니다. 그러한 책임은 계약, 태만, 불법 행위 또는 기타 법적 책임에 대한 원칙에 상관 없이 적용됩니다. 또한 모든 제한적 구제책이 그 기본 목적을 이행하지 못할 경우에도 적용됩니다.

컴팩 제품에 대한 제한된 보증은 해당 제품 설명서에 독점적으로 언급되어 있습니다. 본 설명서에 언급된 어떠한 내용도 그 이상의 또는 추가적인 보증으로 해석될 수 없습니다.

컴팩 프리자리오
초판 (2001년 5월)
부품 번호 233700-AD1

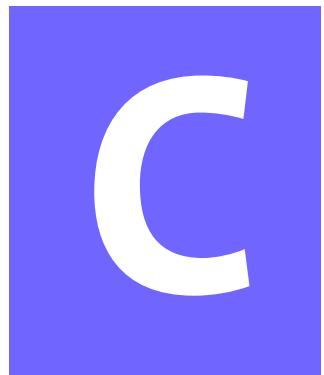

목차

제 1 장 시작하면서	1-1
누구를 위한 설명서인가?	1-2
"나의 프리자리오 시작하기" 둘러보기	1-2
설명서에 사용된 기호 및 그래픽	1-3
컴퓨터 그림 및 기능	1-3
필요한 정보를 어디에서 구하나?	1-4
안전	1-5
안전 및 편의를 위한 안내서	1-5
CD-ROM 을 어떻게 활용할 것인가?	1-6
"나의 프리자리오 익히기" CD 사용	1-6
제 2 장 컴퓨터 사용	2-1
프리자리오 둘러보기	2-2
프리자리오의 앞면	2-2
프리자리오의 뒷면	2-2
키보드 기본 사항	2-3
표준 키보드 익히기	2-3
키보드 단추	2-4
CD/DVD 제어 단추 사용하기	2-4
인터넷 영역 단추 사용하기	2-5
빠른 웹 실행 단추 사용하기	2-6

My Program 단추 지정하기	2-7
볼륨 조정하기	2-7
컴퓨터 절전 상태로 두기	2-8
컴퓨터 깨우기	2-8
시스템 상태 표시등 익히기	2-9
Compaq/Logitech™ 무선 휠 마우스	2-10
무선 휠 마우스 설치	2-10
스크롤 마우스 및 무선 마우스	2-11
화면 선택하기	2-11
소프트웨어 및 파일 액세스하기	2-11
스크롤하기	2-11
자동 스크롤하기	2-12
스피커	2-13
스피커 켜기	2-13
디스크 드라이브 사용하기	2-14
하드 드라이브 사용하기	2-14
디스크 , 하드 드라이브 , CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM 및 Zip 드라이브	2-14
CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에 CD 넣기 (드라이브의 개수 및 종류는 모델마다 다릅니다) ..	2-15
드라이브에서 디스크 꺼내기	2-16
오디오 CD 재생하기	2-16
DVD-ROM 영화 재생하기	2-17
나만의 CD 만들기	2-18
Zip 드라이브에 디스크 넣기 (선택 모델임) ..	2-19
Zip 드라이브에서 디스크 꺼내기	2-19
Logitech QuickCam 인터넷 비디오 카메라 사용하기 (선택 모델임)	2-20
인터넷 비디오 카메라	2-20

제 3 장 웹으로의 초대.....	3-1
기본 개념.....	3-2
인터넷이란 ?	3-2
하이퍼링크란 ?.....	3-2
AOL로 연결하기	3-3
인터넷 연결	3-3
웹 검색	3-4
AOL을 이용하여 웹 검색하기	3-4
이메일.....	3-5
Outlook Express의 전자 메일 설정하기	3-5
전자 메일 메시지 입력하기	3-5
전자 메일 주소 이해하기	3-6
Outlook Express로 전자 메일 보내기.....	3-7
내용 관리자	3-8
Outlook Express에서 전자 메일 메시지 읽기	3-8
인터넷 내용 제한하기	3-9
제 4 장 컴퓨터 즐기기.....	4-1
인쇄 기본사항	4-2
메뉴를 이용하여 인쇄하기	4-2
디지털 오디오 파일.....	4-3
디지털 오디오 파일 재생하기	4-3
게임	4-4
사전 설치된 게임 즐기기	4-4
소프트웨어.....	4-5
CD, DVD 또는 디스켓에서 소프트웨어 설치하기	4-5
인터넷에서 다운로드 받은 소프트웨어 설치하기	4-6

제 5 장 컴퓨터 업그레이드	5-1
내부 구성 요소.....	5-2
내부 구성 요소 액세스.....	5-2
구성 요소 업그레이드	5-3
CD-ROM, CD-RW 및 DVD-ROM 드라이브 업그레이드하기	5-3
메모리 업그레이드하기	5-5
구성 요소 추가.....	5-6
보조 하드 드라이브 추가하기.....	5-6
확장 카드 또는 옵션 카드 추가하기.....	5-8
제 6 장 도움이 필요하세요 ?	6-1
유용한 힌트	6-2
BIOS(CMOS) 셋업 들어가기.....	6-2
QuickRestore CD	6-3
QuickRestore CD 사용하기	6-3
컴팩 지원.....	6-4
문제 해결.....	6-5
오디오.....	6-5
CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM.....	6-6
디스크 드라이브	6-7
디스플레이 (모니터)	6-9
하드 드라이브	6-10
인터넷 접속	6-11
키보드 및 스크롤 마우스	6-12
무선 휠 마우스	6-13
메모리	6-13
전원	6-14

용어집

색인

1

시작하면서

이 장의 내용

누구를 위한 설명서인가?,
1-2

설명서에 사용된 기호 및 그
래피, 1-3

필요한 정보를 어디에서 구
하나?, 1-4

안전, 1-5

CD-ROM을 어떻게 활용
할 것인가?, 1-6

축하합니다! 여러분은 컴팩 인터넷 PC를 구입하시고 세계적인
프리자리오 컴퓨터 사용자 커뮤니티에 합류하게 되었습니다. 본
컴퓨터를 설치한 후 인터넷에 연결하시면, 정보, 오락 및 온라인
서비스의 광활한 세계를 탐험할 수 있습니다.



본 설명서는 다음 사항에 대한 도움을 드립니다.

- 구입 후 처음 몇 일 또는 몇 주 동안 프리자리오 컴퓨터 기능
익히기
- 내장된 툴을 사용하여 유연한 컴퓨터 운용
- 문제 발생시 해결하기

누구를 위한 설명서인가?

이 설명서는 컴퓨터를 처음 사용하는 사람과 숙련된 사용자 모두를 대상으로 만들어졌습니다. 처음부터 끝까지 숙독하여 컴퓨터에 관한 기본 정보를 익힐 수도 있고, 특정 주제에 관한 내용을 찾아 볼 수도 있습니다.

이 설명서의 뒤에 있는 용어집에는 컴퓨터 용어의 의미를 쉽게 간략히 정의하였습니다. 나의 프리자리오 익히기 CD에는 더 많은 용어들이 수록되어 있습니다.

이 장에서는 설명서의 사용 방법을 설명하고, 추가 정보를 얻을 수 있는 다른 자료를 소개합니다.

"나의 프리자리오 시작하기" 둘러보기

본 설명서는 검색이 용이하므로 사용자가 원하는 정보를 가능한 신속하게 찾을 수 있습니다. 모든 페이지에서 각 내용을 한 눈에 알아볼 수 있도록 배치하였습니다.

Installing Software

You may wish to purchase

무엇을?

site.

The installation process automatically begins when you insert the CD in the disc drive. If it doesn't, refer to the documentation that came with the software. If no

왜?

In the event of difficulties with the installation, contact the software manufacturer.




Tip

Installing Software from a CD or Diskette

To install software from a diskette or CD that does not automatically install or come with installation instructions, complete the following steps:

1. Close all open programs.
2. From the Windows taskbar, click Start, point to Settings, and click Control Panel. The Properties window displays.
3. Double-click the Install/Uninstall Programs icon. The Properties window displays.
4. Click Install.

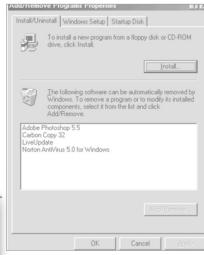

5. Insert the CD or diskette into the proper drive and click Next. Microsoft Windows will find the CD or diskette and begin the installation process.



왼쪽 항목에는 주요 주제가 표시됩니다. 여기서는 주제가 무엇이며, 그 주제가 왜 중요한가를 설명합니다. 또한, 중요한 경고나 유용한 추가 정보를 수록하였으며, 참조할 추가 자료의 위치를 알려줍니다.

가운데 항목에는 해당 작업을 어떻게 진행할 것인지를 설명합니다. 절차들이 단계별로 기술되어 있습니다.

오른쪽 항목에는 그래픽을 배치하여, 작업을 시각적으로 표시하고 작업을 하면서 하고 있는 일을 확인할 수 있도록 합니다. 자세한 그래픽 설명을 위해 두 항목으로 배치되기도 합니다.

설명서에 사용된 기호 및 그래픽

사용자의 부상, 장치 손상 및 파일 데이터 손실을 예방하기 위해서 경고 및 주의 사항이 표시되어 있습니다.

이 설명서와 설명서 CD에서 볼 수 있는 문구 및 기호는 다음과 같은 특별한 의미를 갖습니다.



경고

지시에 따르지 않으면 부상을 입거나 생명을 잃을 수도 있습니다.



유용한 정보 ...

관련 배경 또는 개념을 이해하면 문제 해결에 도움이 됩니다.



추가 정보

이런 유용한 힌트를 활용하면 컴퓨터를 보다 쉽고 빠르게 사용할 수 있습니다.



참조 ...

다른 설명서 또는 이 설명서의 다른 페이지에 있는 관련 정보를 제시합니다.

▲ **주의:** 지시에 따르지 않으면 장치가 손상되거나 데이터가 소실 될 수 있습니다.

컴퓨터 그림 및 기능

본 설명서에 수록된 컴퓨터 그림 및 기능은 실제 구입한 컴팩 프리자리오 인터넷 PC와 약간 다를 수도 있습니다.

필요한 정보를 어디에서 구하나?

정보는 인쇄된 문서, 컴퓨터와 함께 제공된 CD에 들어 있는 전자 문서, 컴팩 웹 사이트 등 다양한 형태로 얻을 수 있습니다. 우선 이 설명서를 기본 참조자료로 활용하고 다음의 문서를 살펴 보십시오.

- 빠른 설치 포스터
- 제품 보증서
- 나의 프리자리오 익히기 CD
- Microsoft Windows 시작하기 설명서



유용한 정보 ...

컴팩 웹 사이트는 세계 어디에서나 이용할 수 있습니다. 인터넷을 검색하면서, 다음 주소를 방문하면, 제품, 서비스 및 흥미진진한 이벤트에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

www.compaq.com

제품 보증서

제품 보증서에는 보증 기간 동안 부품 수리 및 교체에 대한 컴팩의 약정이 자세하게 기록되어 있으며, 컴팩의 주요 전화 번호가 나와 있습니다. **기계적인 문제가 발생한 경우에는 컴퓨터 판매처가 아닌 컴팩에 직접 문의하십시오.**

품질 보증서는 안전한 곳에 보관해 두고, 필요한 경우 참조하십시오.

부품 교체하기

인터넷 PC는 컴퓨터 외장을 분해하기 쉽게 설계되어 있어, 대부분의 경우 특별한 도구를 사용하지 않고도 내부 구성 요소에 쉽게 접근할 수 있습니다.

"나의 프리자리오 익히기" CD에서 컴퓨터 구성 요소의 업그레이드 및 교체 절차에 대해 다룹니다. 이 설명서와 나의 프리자리오 익히기 CD를 참고해도 문제를 해결할 수 없는 경우에는 컴팩 기술 지원 센터에 문의하십시오. 교체 부품이 필요한 경우에는 담당 기술자가 그림이 들어 있는 최초 설치된 부품 제거 및 교체에 대한 설명서와 함께 교체 부품을 우송해 드립니다.

컴퓨터 업그레이드

구성 요소를 업그레이드하거나(메모리 추가) 주변 기기(디지털 카메라, 프린터 등)를 추가하면, 프리자리오의 성능을 확장할 수 있습니다. 자세한 품목을 보려면, 다음 온라인 상점을 방문하십시오.

www.compaq.com

안전

컴퓨터는 전기를 사용하는 제품입니다. 개인 부상이나 장치 손상을 방지하려면, 주의해서 컴퓨터를 다루어야 합니다.



경고

감전 및 장치 손상의 위험을 줄이려면, 컴퓨터의 내부 구성 요소와 관련된 작업을 시작하기 전에 나의 프리자리오 익히기 CD에 있는 "안전 및 편의를 위한 안내서"를 반드시 읽어 보십시오.

안전 및 편의를 위한 안내서

"나의 프리자리오 익히기" CD에는 다음의 사항에 대한 안전 및 편의에 대한 정보가 들어 있습니다.

- 편의를 최대로 보장하는 작업 영역 배치
- 컴퓨터 사용 시의 올바른 자세, 손 위치, 작업 습관 및 건강 관련 습관 등의 연습
- 단락, 감전 및 화재 예방을 위한 접지 플러그 사용
- 컴퓨터, 모뎀, 그 외의 프린터, 스피커, 모니터 등의 모든 주변 기기로 흐르는 전기를 일정하게 제어하는 서지 프로텍터 사용
- 측면 패널 제거 전 정전기 제거



유용한 정보 ...

번개가 치는 동안에는 컴퓨터 및 모든 주변기기의 전원을 차단하십시오. 컴퓨터를 종료한 다음, 서지 프로텍터의 전원 단추를 끄십시오.

CD-ROM을 어떻게 활용할 것인가?

"나의 프리자리오 익히기" CD에는 다음과 같은 내용이 들어 있습니다.

- 컴퓨터의 고급 기능
- 컴퓨터 문제 해결
- 안전 및 편의를 위한 안내서
- 컴팩 고객 지원 서비스
- 컴퓨터 업그레이드
- 정부 규정 관련 정보



유용한 정보 ...


전자 문서에는 종종 하이퍼링크가 되어 있어서 정보를 신속하게 찾는 데에 도움을 줍니다. 하이퍼링크 위로 커서를 가져가면, 작은 손 이 표시됩니다. 하이퍼링크를 누르면 참조된 페이지로 이동합니다. 하이퍼링크는 탐색 단추, 색상 텍스트 및 이미지로 표시됩니다.

"나의 프리자리오 익히기" CD 사용

1. 프리자리오에 대해 좀 더 알고자 하는 주제나 설명서를 두 번 누르십시오.


2. 화면의 왼쪽 탐색 판①에는 설명서 항목이 계층적으로 표시되고, 오른쪽②에는 내용이 표시됩니다.

참고: 왼쪽 탐색 판에서 항목 옆에 있는 더하기 기호③를 누르면 하위 항목이 나타납니다.

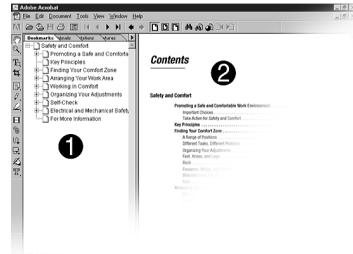


3. 나타내고자 하는 항목을 누르십시오. 선택한 항목이 화면에 표시됩니다.

참고: 필요한 경우에는 스크롤 막대④를 사용하여, 페이지를 모두 볼 수 있습니다.

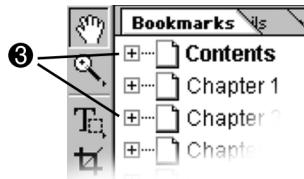


4. 추가 항목을 보려면, 탐색 판①에서 추가 항목을 누르십시오.

참고: 탐색 판 보이기/숨기기
단추⑤를 눌러서, 탐색 판을 닫고 내용 판을 확대할 수 있습니다.

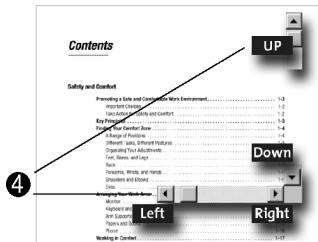

5. 작업을 끝내려면, 화면의 오른쪽 아래 부분에 있는 종료(하이퍼링크)를 누르거나 화면 오른쪽 위(제목 표시줄)에 있는 닫기 단추를 누르십시오.

참고: CD나 모든 문서에서 각각의 페이지를 인쇄할 수 있습니다. 웹사이트에 있는 페이지를 인쇄할 수도 있습니다.

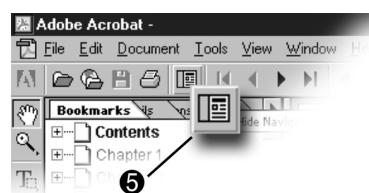

2

컴퓨터 사용

이 장의 내용

프리자리오 둘러보기, 2-2

키보드 기본 사항, 2-3

키보드 단추, 2-4

Compaq/Logitech™ 무선
휠 마우스, 2-10

스크롤 마우스 및 무선
마우스, 2-11

스피커, 2-13

디스켓, 하드 드라이브,
CD-ROM, CD-RW,
DVD-ROM 및 Zip 드라
이브, 2-14

인터넷 비디오 카메라,
2-20

이 장에서는 재미있고 사용하기 쉬운 프리자리오 컴퓨터의 다음 기능을 익히게 됩니다.

- **컴퓨터:** 컴퓨터 전면과 후면의 구성 요소와 호환이 용이합니다.
- **키보드:** 원터치식 인터넷 접속을 포함, 프리자리오 키보드 및 키보드의 모든 기능에 익숙해집니다.
- **스크롤 마우스:** 편리한 마우스 사용법을 살펴보고 바로가기 키를 사용하여 시간을 절약하는 방법에 대해 익힙니다.
- **스피커:** 컴퓨터에서 고품질 사운드의 세계를 즐깁니다.
- **하드 드라이브, CD-ROM 및 DVD-ROM 드라이브:** 드라이브를 사용하여 좋아하는 CD 음악을 감상하거나 영화를 볼 수 있습니다.
- **인터넷 비디오 카메라:** 인터넷 비디오 카메라의 다양한 기능을 익힙니다.



참고 : 본 설명서의 그림과 기능은 실제 구입한 컴퓨터와 약간 다를 수 있습니다.

프리자리오 둘러보기

설치하기 전에 컴팩
프리자리오 구성 요소를
익혀 두는 것이 좋습니다.




추가 정보

일부 구성 요소는 컴퓨터
뒤쪽에 있는 해당 포트와
일치하는 색상의 커넥터로
되어 있습니다.


프리자리오의 앞면

- ❶ CD-ROM, CD-RW, 또는 DVD-ROM 드라이브
- ❷ USB 장치 연결용 USB 커넥터 2개(USB 장치는 모델마다 다양함) — 게임 패드, 조이스틱 및 비디오 카메라와 같은 주변 기기 연결용 포트
- ❸ 전원 단추
- ❹ CD 5장을 저장할 수 있는 CD 저장 장치
- ❺ 디스크 드라이브

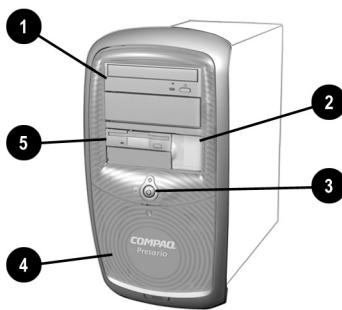

프리자리오의 뒷면

- ❶ 전원 포트
- ❷ PS/2 마우스 포트; PS/2 키보드 포트
- ❸ 인터넷 키보드 또는 기타 USB 장치 연결용 USB 포트
- ❹ 직렬 주변 기기 연결용 직렬 포트
- ❺ 프린터 등의 주변 기기 연결용 병렬 포트
- ❻ 모니터 포트
- ❼ 오디오 스피커 포트
- ❽ 마이크 포트
- ❾ 전화선 연결용 모뎀 포트
- ❿ 네트워크 연결용 이더넷 포트(장착되어 있는 경우)

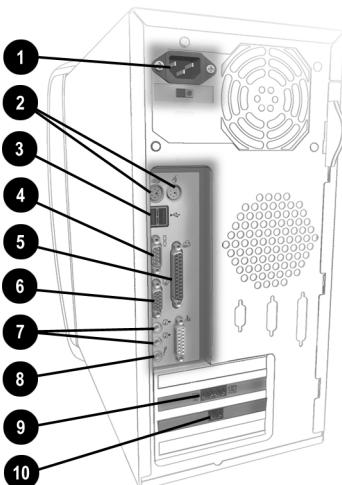

참고 : 커넥터는 모델마다 차이가 있을 수 있습니다.


키보드 기본 사항

표준 키는 다음 기능을 수행합니다.

- **기본 키**는 타이프라이터 형식의 키를 말합니다.
- **기능 키**는 F1에서 F12 까지의 키를 말합니다. 프로그램을 실행하지 않아도 F1과 F3 키는 활성화되어 있습니다. 즉, F1을 사용하면 Windows 관련 항목에 대한 도움말을 볼 수 있습니다. F3을 사용하면 파일이나 폴더를 검색할 수 있습니다.
- **화살표 키**는 게임에 사용하거나 문서나 웹사이트를 이동하는 데 사용할 수 있습니다. 이 키를 사용하면 마우스 대신 키보드로 상하좌우로 이동할 수 있습니다.
- **숫자 키**는 계산기 키패드와 같은 역할을 합니다.

표준 키보드 익히기

일부 키는 단독으로 사용하거나 다른 키와 조합하여 사용할 때 특수한 기능을 갖습니다. 이런 기능은 사용하는 프로그램에 따라 다릅니다.

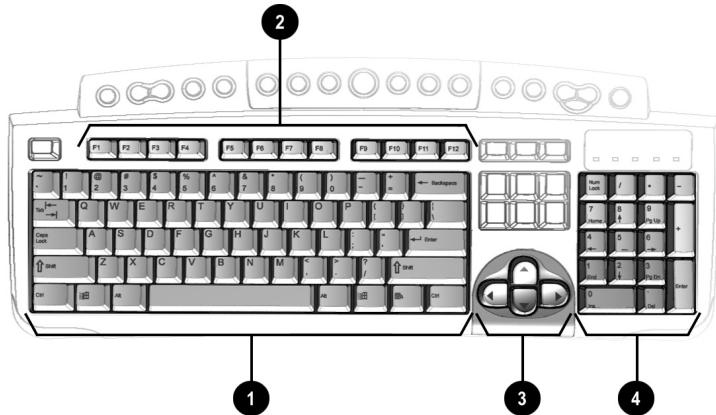

① 기본 키

② 기능 키

③ 화살표 키


④ 숫자 키

참고 : 키보드의 종류는 다양합니다 .

키보드 단추


키보드 단추를 사용하면, 인터넷 접속, 애용하는 소프트웨어 실행, 즐겨 듣는 CD 감상 등을 좀 더 쉽고 빠르게 수행할 수 있습니다. 또한 영화를 보거나 이메일을 보낼 수 있습니다.

키보드 단추는 다음 그림과 같습니다. 다음 페이지에서 키보드 단추에 대해 자세히 설명합니다.

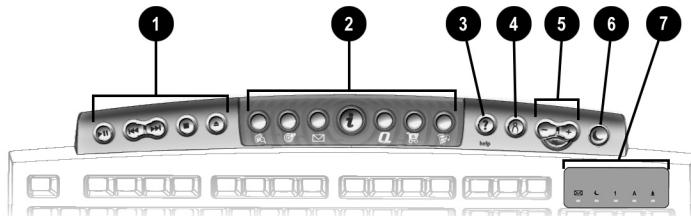

- ① CD/DVD 제어 단추
- ② 빠른 웹 실행 단추
- ③ 빠른 도움말 실행 단추
- ④ 빠른 내 프로그램 실행 단추
- ⑤ 볼륨 / 음소거 단추
- ⑥ 수면 단추
- ⑦ LED 상태 표시등

CD/DVD 제어 단추 사용

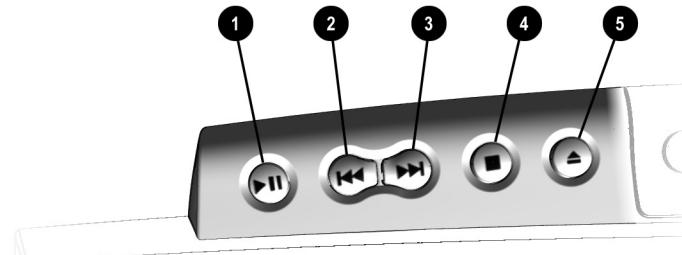

- ① **재생 / 일시 중지** 단추는 CD 또는 DVD 를 시작하거나 일시 중지합니다 .
- ② **되감기 / 이전 트랙** 단추는 이전 트랙으로 이동합니다 .
- ③ **앞으로 감기 / 다음 트랙** 단추는 다음 트랙으로 이동합니다 .
- ④ **중지** 단추는 CD 또는 DVD 재생 , 되감기 , 앞으로 감기 기능을 끝냅니다 .
- ⑤ **꺼내기** 단추는 CD 또는 DVD 를 꺼내거나 로드합니다 .

참고 : 단추는 모델에 따라 다를 수 있습니다 .

참조 ...

CD 또는 DVD 를 재생할 때 볼륨을 조정하는 방법은 이 장의 "볼륨 조정하기" 를 참조하십시오 .

인터넷 영역 단추 사용


키보드 단추를 눌러
인터넷에 빠르게
접속하거나, 이메일을
읽거나, 쇼핑
엔터테인먼트를 확인할 수
있습니다.

가입한 인터넷 서비스 제공
업체(ISP)에 따라, 인터넷
영역 단추가 제공하는 기본
옵션이 다를 수 있습니다.



유용한 정보 ...

인터넷 서비스 제공업체
(ISP)를 설정하기 전에는,
각 인터넷 단추를 누르면
ISP 설정 과정을 안내하는
창이 나타납니다.

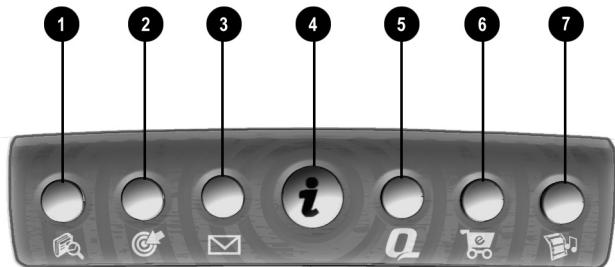

참고 : 단추 기능은 모델 및 지역에 따라 다를 수 있습니다 .

번호	설명
❶	Search 단추로 인터넷 상에서 뉴스와 정보를 찾는데 도움을 주는 웹 사이트에 액세스합니다 . 뉴스와 정보 , 쇼핑 , 이미지 , 음악 , 동영상 등을 포함한 항목을 검색합니다 .
❷	Activity 단추로 즐겨 찾는 인터넷 영역을 실행합니다 . 기본 설정으로 채팅 , 토큰 게시판 , 클럽 , 홈 페이지 , 사진 앨범 등 생생한 온라인 경험을 제공하는 커뮤니티 센터로 이동합니다 .
❸	E-mail 단추를 한 번만 눌러 메일을 보내고 읽을 수 있습니다 .
❹	Instant Internet 단추는 인터넷을 시작하는 곳입니다 . 해당 지역 날씨 , 뉴스 , 스포츠 , 금융 정보가 있는 웹 페이지로 연결합니다 .
❺	My Presario 단추를 누르면 컴퓨터와 인터넷을 최대한 활용할 수 있는 컴팩 웹 사이트로 즉시 접속됩니다 . 인기가 있는 인터넷 영역에 대해 배우거나 즐겨 찾는 활동 센터를 돌아보며 웹을 사용하여 창조적인 작업을 할 수 있습니다 .
❻	Retail Central 단추를 누르면 컴퓨터 매장과 다양한 쇼핑몰에 즉시 연결됩니다 .
❼	Entertainment 단추로 음악 다운로드 , 스트리밍 비디오 , 웹 캐스트 , 엔터테인먼트 뉴스 , 리뷰 등의 오락거리를 온라인으로 접속합니다 .

빠른 웹 실행 단추 사용하기

즐겨 사용하는 프로그램, 웹 사이트 또는 문서를 **빠른 웹 실행** 단추를 눌러 액세스 할 수 있습니다. 이러한 기능 단추로는 **도움말 ?** 및 **내 프로그램** 단추가 있습니다.



참조 ...

고객 서비스 지원에 대한
추가적인 정보는 "나의
프리자리오 익히기" CD 에
서 "사전 유지 보수"를 참
조하십시오.



번호	설명
❶	Help 단추로 Windows 데스크탑에 대한 서비스 및 지원 정보를 살펴 볼 수 있습니다.
❷	My Program 단추로 즐겨 사용하는 소프트웨어, 웹 사이트 또는 문서를 시작하도록 프로그램할 수 있습니다.

참고 : 단추 및 해당 기능은 모델 및 지역에 따라 다를 수 있습니다.

내 프로그램 단추 지정하기


내 프로그램 ⑧ 단추를 지정한 다음, 단추를 누르면 선택한 소프트웨어, 웹 사이트 또는 문서가 자동으로 열립니다.



참조 ...

이 단추의 재설정에 대한 내용은 "나의 프리자리오 익히기" CD에서 볼 수 있습니다.

1. 내 프로그램 ⑧ 단추❶을 누릅니다. Compaq Easy Access 단추 설정 대화 상자가 나타납니다.
2. 새로운 프로그램 설정 또는 새로운 웹 사이트 설정을 선택하고 다음을 누르십시오.
3. 새로운 프로그램 설정을 선택한 경우, 프로그램 또는 문서를 선택하십시오. 그 다음 내 프로그램 (아이콘) ⑧ 단추에 할당하고자 하는 프로그램 또는 문서를 선택하십시오.
4. 새로운 웹 사이트 설정을 선택한 경우, 내 프로그램 (아이콘) ⑧ 단추에 할당하고자 하는 웹 사이트를 선택하십시오.
5. 확인을 눌러 선택을 확정하십시오.
6. 확인을 누릅니다.

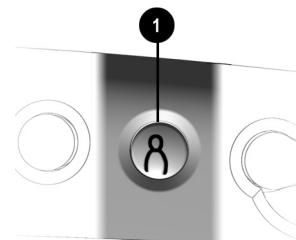

볼륨 조정하기


볼륨 제어 단추로 컴퓨터의 볼륨을 조절할 수 있습니다. 소리가 나지 않도록 하려면, 음소거 ⓪ 단추를 누르십시오. 너무나 간단합니다!



추가 정보

Windows 작업 표시줄의 우측 하단의 시스템 정리함에 있는 스피커 ⓫ 아이콘을 눌러 볼륨을 조절할 수도 있습니다.

- 볼륨을 줄이려면 빼기 - 단추❶를 누르십시오.
- 볼륨을 높이려면 더하기 + 단추❷를 누르십시오.
- 소리를 끄려면 음소거 ⓪ 단추❸를 누르십시오.

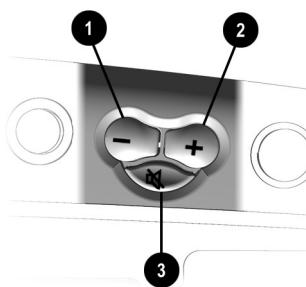

컴퓨터를 사용하지는 않지만 전원을 그대로 켜두려면, 컴퓨터를 수면 모드에 두면 됩니다. 이 기능을 사용하면 프로그램을 실행하면서 컴퓨터는 저전력 상태가 되어 에너지를 절약할 수 있습니다. 그러나, DVD를 재생하는 DVD 소프트웨어 같은 일부 소프트웨어에서는 시스템이 수면 모드를 활성화하지 않을 수 있습니다.



추가 정보

마우스를 움직이거나,
마우스 단추를 누르거나,
임의의 키보드 단추를 눌러
컴퓨터를 깨울 수 있습니다.



유용한 정보 ...


컴퓨터가 수면 모드로 들어 가기 전의 대기 시간은 변경할 수 있습니다. 변경 방법은 "나의 프리자리오 익히기" CD를 참조하십시오.

컴퓨터 수면(절전) 상태로 두기

키보드의 수면 단추 1을 누르면 컴퓨터가 수면 상태가 됩니다. 또는 20분 동안 컴퓨터를 전혀 사용하지 않으면 자동으로 수면 상태가 됩니다.

컴퓨터 깨우기

키보드의 수면 단추 1을 눌러 수면 모드를 해제하십시오.

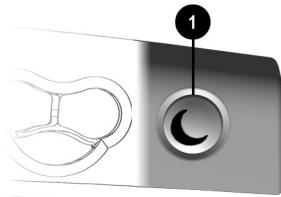

키보드의 시스템 표시등은 컴퓨터와 키보드 설정 상태를 바로 보여줍니다.




추가 정보

POP(Post Office Protocol)은 흔히 사용되는 메시징 프로토콜입니다. 이 프로토콜 중 가장 널리 사용되는 프로토콜은 POP3 입니다. POP3는 POP 서버에서 메일 메시지를 검색하는데 사용하는 검색 프로토콜입니다. POP 서버에서 검색한 이메일 메시지는 서버 우편함으로 전달되며 메시지는 검색할 때까지 이 곳에 보관됩니다.

시스템 상태 표시등 익히기

시스템 상태 표시등은 다음 그림과 같으며, 각 표시등의 기능에 대해 아래에서 설명합니다.

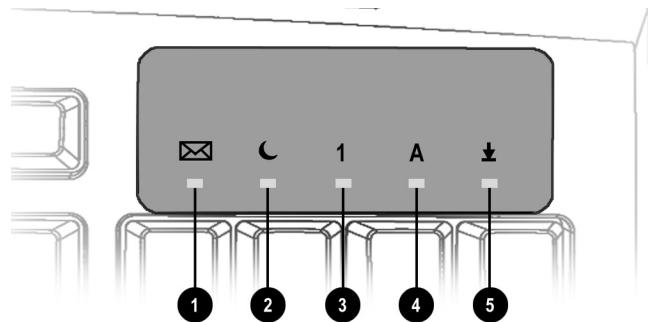

번호	설명
❶	E-Mail 표시등은 아직 읽지 않은 이메일이 있을 때 표시됩니다. 참고 : 이 표시등은 POP3 인터넷 서비스에서만 작동합니다. AOL과 같은 독자적인 인터넷 서비스에서는 표시등이 작동하지 않습니다.
❷	Sleep 표시등은 컴퓨터가 수면 모드에 있음을 나타냅니다.
❸	Num Lock 표시등은 숫자를 입력하기 위해 숫자 키패드를 사용할 수 있음을 나타냅니다.
❹	Caps lock 표시등은 입력되는 모든 텍스트가 대문자로 표시됨을 나타냅니다.
❺	Scroll lock 표시등은 스크롤 잠금 기능을 사용하여 커서를 움직이지 않고 문서를 이동할 수 있을 때 나타냅니다.

Compaq/ Logitech™ 무선 휠 마우스

(일부 모델에서 사용 가능)



유용한 정보 ...

무선 휠 마우스는 전지가
저전지 상태일 때도
경고음을 내지 않습니다.
약 6개월 간 전지를 사용한
후에는 반드시 교체해야
합니다.



추가 정보

최적으로 작동시키려면
수신기를 적어도 컴퓨터,
컴퓨터 모니터 또는 외부
저장 장치 등의 기타 전기
장치에서 20cm(8인치)
가량 공간을 두십시오.



참조 ...

무선 휠 마우스가 설치 후
제대로 작동하지 않으면, 본
설명서의 6장 “문제 해결”
항목을 참조하십시오.



참조 ...


무선 휠 마우스 사용에 대한
정보는 다음 페이지의
“스크롤 마우스 및 무선
마우스”를 참조하십시오.

무선 휠 마우스 설치

참고 : 무선 휠 마우스를 사용하기 전 Logitech 웹 사이트에서
사용자 편의 사용 설명서를 참조하십시오.

www.logitech.com/cf/support/comfortguide.cfm


1. 마우스 ①의 바닥에 있는 탭을
눌러 전지함 커버를 열고
커버 ②를 밀어 분리하십시오.

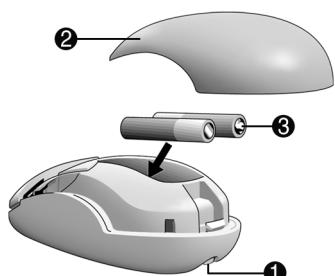

2. 전지 보관함 내부의
그림을 따라 AAA 알카라인
전지 ③ 두 개를
삽입하십시오.


3. 컴퓨터를 끄십시오.

4. 수신기 케이블을 컴퓨터
후면의 PS/2 포트 ④에
연결하십시오.

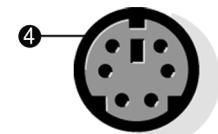

5. 컴퓨터를 켜십시오.


6. 마우스와 수신기가 서로
통신할 수 있도록 수신기의
연결 단추 ⑤를 누른 다음
마우스 아래의 연결
단추 ⑥를 누르십시오.

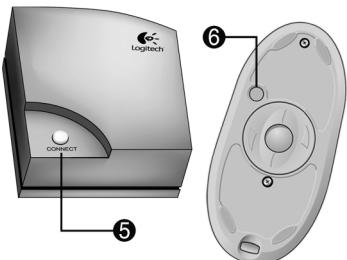

스크롤 마우스 및 무선 마우스

프리자리오 컴퓨터와 함께
스크롤 마우스가
제공됩니다. 스크롤
마우스로 Windows 바탕
화면의 커서를 움직입니다.
마우스를 사용하여 문서나
웹 사이트 사이를 쉽고
빠르게 이동할 수 있습니다.

페이지를 표시하기 위해
스크롤 막대를 사용하지
않고, 문서나 웹 사이트에서
마우스의 스크롤 휠을
앞뒤로 움직여서 이동하면,
시간을 절약할 수 있습니다.

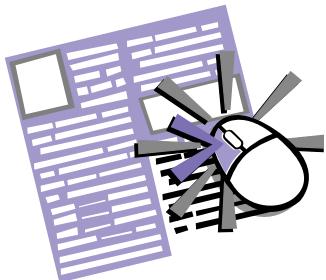


추가 정보

일부 마우스 기능은 모든
소프트웨어에서 작동하지
않을 수도 있습니다.


화면 선택

마우스 왼쪽 단추를 빠르게 한 번 눌렀다가 놓으십시오. 한 번 딸깍하는 소리가 납니다.

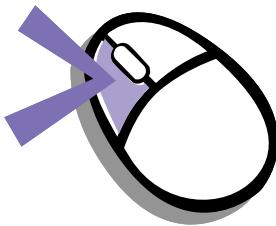

소프트웨어 및 파일 액세스


마우스 왼쪽 단추를 두 번 채빨리
눌렀다가 놓으십시오.

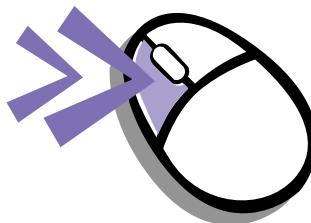

스크롤

스크롤 막대에 커서를 놓은
다음 마우스 왼쪽 단추를
잠시 누르십시오.

스크롤 핸들(스크롤 막대
영역에 있는 상자)을 누른 채로
텍스트 위치를 정하십시오.
또는 화살표 단추를 한 번 눌러
한 번에 한 줄씩 위나 아래로
이동하십시오.

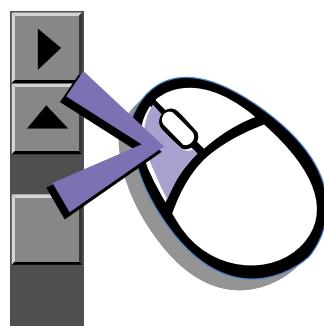

자동 스크롤 기능을 사용하면 마우스나 마우스 휠을 계속 이동하지 않아도 문서를 앞이나 뒤로 이동할 수 있습니다.



유용한 정보 ...

스크롤 마우스는 마우스 등록 정보 대화 상자에서 원손잡이 사용자용으로 사용자 정의할 수 있습니다 (제어판을 연 다음 마우스 아이콘 위에서 오른쪽 단추를 누릅니다).

자동 스크롤

- 프로그램을 열고 스크롤 휠을 눌러 자동 스크롤 기능을 시작하십시오.
- 스크롤할 방향(수직, 수평 또는 대각)으로 마우스를 한 번 이동하십시오. 시작점에서 커서를 이동하는 거리가 멀수록 스크롤 속도가 빨라집니다.
- 자동 스크롤 기능을 중지하려면 마우스 단추를 누르십시오.



스피커

(선택 모델임)

스피커 옵션은 구입한 모델에 따라 다릅니다. 그러나, JBL Platinum Series는 최신 컴팩트리자리오 모니터와 함께 제공되는 표준 스피커입니다. 스피커는 따로 세워 두거나 모니터 옆에 부착할 수 있습니다. 자세한 정보는 스피커와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

스피커를 설치하려면, 모니터 빠른 설치 포스터의 지시를 따릅니다. 별도로 스피커를 구매했을 경우, 동봉된 설명서를 따라 설치합니다.



유용한 정보 ...

디지털 MP3 휴대용 오디오 플레이어를 스피커 오른쪽에 있는(JBL Platinum Series 스피커에) Audio In 포트에 꽂을 수 있습니다. 다른 휴대용 음악 플레이어는 다음과 같습니다.


- CD 플레이어
- 카세트 플레이어
- AM/FM 스테레오

이런 장치는 대부분의 전자용품점이나 컴퓨터 매장에서 구입할 수 있는 스테레오 케이블(3.5 mm/3.5 mm 플러그)로 연결합니다.

나의 프리자리오 시작하기

스피커 켜기

스피커를 켜거나 끄려면 스피커 오른쪽에 있는 전원 단추를 누르십시오.

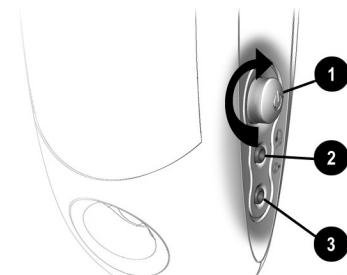

번호	설명
❶	전원 단추 : 사용하지 않을 때 빠르게 전원을 끄거나 사운드 음을 소거하는데 편리하게 이용됩니다. 전원 단추를 눌렀다 떼면, 표시등에 전원이 켜졌음을 나타냅니다.
❷	헤드폰 잭 : 혼자서 듣기 위해 대부분의 스테레오 헤드폰을 연결할 수 있습니다.
❸	오디오 입력 포트 : 즐겨 사용하는 디지털 MP3 플레이어나 어떠한 휴대용 오디오 장치도 간단히 연결하여 스피커를 통해 직접 오디오를 재생할 수 있는 고급 기능을 제공합니다.

참고 : 스피커는 모니터가 꺼져 있을 때도 모니터에서 전원을 공급 받습니다. 따라서 컴퓨터를 켜지 않고도 휴대용 음악 플레이어를 재생할 수 있습니다.

디스켓, 하드 드라이브, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM 및 Zip 드라이브

프리자리오 컴퓨터에는 구입 모델에 따라 다음의 드라이브가 하나 이상 장착되어 있습니다.

- 디스켓 드라이브
- 하드 드라이브
- CD-ROM 드라이브
- CD-RW 드라이브
- DVD-ROM 드라이브
- Zip 드라이브

각 드라이브는 정보를 저장하는 여러 크기의 용량이 있습니다.

디스켓 드라이브는 디스켓을 사용하여 파일을 저장합니다. 디스켓에 정보(파일)를 복사하면, 삭제하거나 겹쳐 쓰기 전에는 그대로 유지됩니다.


이어지는 페이지에서 다른 드라이브를 설명합니다.

디스켓 드라이브 사용

1. 레이블이 위로 오고 디스켓의 화살표가 드라이브를 향하도록 잡고 디스켓을 드라이브에 살짝 밀어 넣으십시오.



2. 디스켓을 제거하려면 디스켓 드라이브의 꺼내기 단추 ①을 누르십시오.

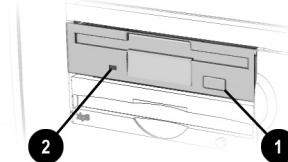

▲ **주의 :** 디스켓을 제거하기 전에 디스켓 드라이브 작동이 완료될 때까지 (작동 표시등 ②의 깜빡임이 멈춤) 기다리십시오. 드라이브가 디스켓을 읽거나 쓰고 있는 도중에, 디스켓을 꺼내면 디스켓이 손상되거나 저장된 정보가 소실될 수 있습니다.

참고 : Microsoft Windows 를 종료하기 전에 드라이브에서 디스켓을 빼내십시오.

하드 드라이브 사용

하드 드라이브는 컴퓨터 내에 시스템 파일, 소프트웨어 및 데이터 파일을 저장합니다. 소프트웨어를 설치하거나, 인터넷에서 파일을 다운로드하거나, 이메일이나 첨부 파일을 받거나, 새 파일을 만들면 하드 디스크에 저장됩니다. 사용 가능한 저장 공간은 점차적으로 줄어듭니다. 저장 공간을 다시 확보하기 위해 컴퓨터에 로드된 파일이나 프로그램을 삭제하거나 디스켓, CD-R 또는 CD-RW 디스크와 같은 외부 미디어에 저장할 수 있습니다.

CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에 CD 넣기

(드라이브의 개수 및 종류는 모델마다 다릅니다)

CD-ROM 드라이브를 사용하면 CD에서 데이터를 읽거나 음악 CD를 감상할 수 있습니다.


CD-RW 드라이브를 사용하면 데이터를 읽거나 보관을 위해 디스크에 데이터를 기록할 수 있으며 음악을 감상하거나 데이터 CD를 읽을 수 있습니다.

DVD-ROM 드라이브를 사용하면 CD에서 좋아하는 영화를 시청하거나, 음악을 감상하거나, 정보를 읽을 수 있습니다.

CD가 재생되지 않을 경우, 드라이브가 닫혀 있는지 확인하십시오.


참고 : 디스크를 넣거나 꺼내기 전에 컴퓨터 전원을 켜야 합니다.

1. **로드/꺼내기 ▲ 단추❶**를 눌러 드라이브를 여십시오.

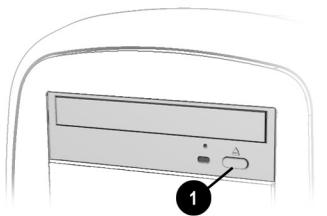

2. 표면에 닿지 않도록 주의하면서 디스크 가장자리를 잡고 CD 케이스에서 디스크를 살짝 꺼내십시오.

3. 레이블이 있는 쪽을 위로 하여 트레이의 둥근 부분에 디스크를 올려 놓으십시오. 트레이에 고정 탭이 있을 경우 탭 아래 디스크를 밀어 넣어 위치를 바르게 하십시오.

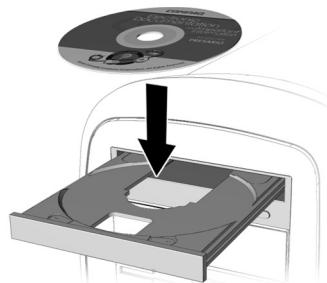

4. **로드/꺼내기 ▲ 단추❶**를 눌러 드라이브를 닫습니다.

드라이브에서 디스크 꺼내기

CD-ROM 드라이브는 CD, CD-R 및 CD-RW 미디어를 읽을 수 있습니다. DVD-ROM 드라이브는 CD 미디어뿐만 아니라 DVD 디스크를 읽을 수 있습니다.

CD 감상을 끝낸 다음에는 컴퓨터 앞에 있는 보관함이나 보호용 케이스에 디스크를 보관하십시오.



참조 ...


볼륨을 조정하려면 이 장의 "볼륨 조정하기"를 참조하십시오.



유용한 정보 ...

CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브가 디스크를 재생하지 못하는 경우, 레이블을 위로 하여 드라이브에 디스크를 제대로 넣었는지 확인하십시오. DVD-ROM 드라이브는 재생하는 미디어 종류를 결정해야 하기 때문에 재생에 시간이 다소 걸립니다.

1. **로드/꺼내기 ▲ 단추**를 눌러 드라이브를 여십시오.
2. 드라이브에서 CD 또는 DVD를 살짝 꺼내십시오.
3. 드라이브 앞에 있는 **로드/꺼내기 ▲** 단추를 눌러 문을 닫으십시오.
4. 보호용 케이스나 컴퓨터 앞에 있는 보관함에 디스크를 보관하십시오.

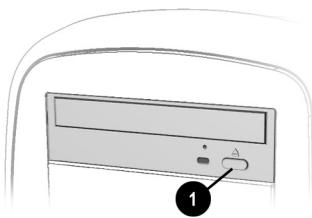

오디오 CD 재생

1. 레이블을 위로 하여 CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브에 디스크를 넣습니다.
2. 몇 초가 지나도 디스크가 자동으로 재생되지 않으면 키보드에 있는 **재생/일시 중지 ►||** 단추를 누르십시오.
3. 필요하면 인터넷 키보드를 사용하여 다음 작업을 수행하십시오.
 - **일시 중지 ||** 단추를 눌러 재생을 멈추십시오.
 - **앞으로 ►►** 및 **뒤로 ◀◀** 단추를 눌러 트랙을 건너뛰십시오.
 - **중지 ■** 단추를 눌러 CD 재생을 중지하십시오.
 - 드라이브에 있는 **꺼내기** 단추를 눌러 디스크를 꺼내십시오.



DVD-ROM 영화 재생

DVD-ROM
드라이브에서는 DVD
영화만 재생할 수 있습니다.
시청을 끝냈으면 보호용
케이스에 DVD를
보관하십시오.



추가 정보

키보드에 있는 CD/DVD
제어 단추를 통해 DVD
플레이어의 동작 (일시
중지, 되감기 등)을 제어할
수 있습니다.



참조 ...

DVD를 재생할 때 볼륨을
조정하는 방법은 이 장의
'볼륨 조정하기'를
참조하십시오.

1. 최상의 성능을 얻으려면 DVD 영화를 DVD-ROM 드라이브에 넣기 전에 실행 중인 프로그램을 모두 닫으십시오. DVD 디스크를 DVD-ROM 드라이브에 넣으면, 자동으로 재생을 시작합니다.
2. 자동으로 재생되지 않을 경우, Windows 작업 표시줄의 시작 단추를 누르십시오.
3. 프로그램을 선택한 뒤 컴팩 WinDVD를 마우스로 선택하십시오.
4. DVD 플레이어를 선택한 뒤 재생 ► 단추를 누르십시오.



나만의 CD 만들기

CD-RW 드라이브를 사용하면 자신의 CD를 직접 제작할 수 있습니다. 이러한 종류의 미디어로 CD-R와 CD-RW가 있는데, 이를 중 하나를 구입하면 됩니다.

CD-R 미디어는 대부분의 최신 CD 플레이어, CD-ROM 및 DVD-ROM 드라이브에서 재생할 수 있습니다. CD-R 미디어는 한 번만 기록할 수 있습니다. 그러나, 디스크를 닫기 전까지는 여러 레코딩 세션을 사용하여 CD-RW 미디어에 기록할 수 있습니다.

CD-RW 미디어는 개인용 CD나 하드 디스크의 백업을 작성하는데 사용할 수 있습니다. 이 디스크는 재사용할 수 있으며 여러 번 삭제하고 다시 쓸 수 있습니다.

Adaptec Easy CD Creator 소프트웨어는 직관적입니다. 기능 위에 커서를 옮겨 놓으면 기능에 대한 설명이 표시됩니다.

Adaptec Easy CD Creator(선택 모델)를 이용하여 CD를 제작할 수 있습니다. CD-RW 드라이브의 다양한 용도는 아래에서 설명합니다.

참고 : CD 제작을 시작하기 전에 Easy CD Creator 소프트웨어가 설치되었는지 확인하십시오.

미디어	용도
Audio	즐겨 듣는 음악 트랙과 MP3/WMA 파일로 자신의 음악 CD를 제작합니다.
Data	하드 디스크의 파일이나 폴더와 같은 데이터를 저장하기 위해 데이터 CD를 제작합니다. 이 기능은 중요한 데이터를 백업하거나 다른 사람들과 데이터를 공유하는데 유용합니다.
Direct CD	디스크 드라이브에 파일을 복사하는 것처럼 파일을 CD-R/CD-RW에 직접 기록합니다. Easy CD Creator에 액세스하지 않고 Microsoft Explorer에서 한 드라이브의 파일을 다른 드라이브로 끌어다 놓습니다.
CD Copier	CD의 전체 사본이나 데이터 파일의 백업본을 만듭니다.
Jewel Case Creator	CD 제목과 내용을 나타내는 CD 케이스 표지와 CD 레이블을 만듭니다 (레이블은 별도 판매됩니다)

참고 : 많은 온라인 도움말이 소프트웨어에 내장되어 있습니다. "나의 프리자리오 익히기" CD에서 Adobe Acrobat Reader를 설치하면 온라인 도움말을 볼 수 있습니다.



참조 ...

CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브에 대한 자세한 정보는 "나의 프리자리오 익히기" CD를 참조하십시오.


Zip 드라이브에 디스크 넣기 (선택 모델임)

Zip 드라이브는 큰 파일을 쉽게 구성하고, 복사하고, 저장하고 운반할 수 있도록 합니다. Zip 드라이브는 디스켓보다 더 많은 저장 공간을 제공하는 Zip 디스크를 사용합니다. Zip 디스크는 다음과 같은 내용에 대한 트랙을 위한 추가 공간을 제공합니다.

- 인터넷에서 받은 파일 저장
- 하드 드라이브의 파일 백업
- 게임 저장
- 학교 또는 수업 프로젝트 저장
- 가족 파일 및 가계부 기록 저장
- 이미지, 사운드 및 비디오 파일로 멀티미디어 라이브러리 만들기


참고: Zip 디스크를 넣기 전에 컴퓨터를 켜야 합니다.

1. Zip 디스크를 레이블이 있는 쪽을 위로 잡고 떨kick하는 소리가 들릴 때까지 디스크를 살짝 밀어 넣으십시오.
2. **시작** 단추를 마우스 오른쪽으로 누르고 **탐색**을 선택 하십시오.
3. Windows 탐색기에서 Zip 드라이브 아이콘이 표시된 Zip 드라이브를 찾으십시오.
4. 필요에 따라 파일을 Zip 드라이브로 이동하거나 복사하십시오.

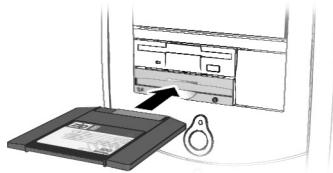

Zip 드라이브에서 디스크 꺼내기

1. **디스크 꺼내기** 단추①를 눌러 디스크를 꺼내십시오.
2. Zip 디스크를 보호용 케이스에 보관하십시오.

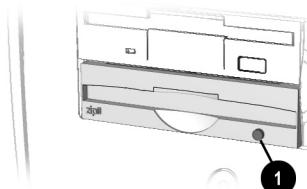

참고 : 컴퓨터를 끌 때 Zip 디스크가 드라이브에 들어 있을 경우 디스크 드라이브가 자동으로 열립니다 .

인터넷 비디오 카메라

Logitech QuickCam Express 인터넷 비디오 카메라는 다음과 같은 여러 유용한 기능을 제공합니다.

- 원터치식 이미지 캡쳐
- 텍스트처럼 사진과 비디오 이메일의 용이한 전송
- 멀리 떨어져 있는 친구나 가족과 화상 채팅 가능
- 사용이 간편한 소프트웨어로 인터넷을 통해 비디오 이미지 저장, 인쇄 또는 전송 가능
- 개인 비디오의 신속한 제작
- 생활 속의 특별한 이벤트를 온라인으로 실행할 수 있는 원터치 "웹 캐밍" 기능

Logitech QuickCam 인터넷 비디오 카메라 사용하기(선택 모델임)

Logitech 카메라는 몇 분만에 설치됩니다. 자세한 작동 지침은 카메라에 동봉된 Logitech 설명서를 참조하십시오.

참고: QuickCam 소프트웨어를 설치하는 동안 인터넷 PC에 카메라를 꽂으라는 지시가 있기 전에는 절대로 꽂지 마십시오.



카메라 소프트웨어와 함께 Logitech Spotlife 웹 사이트에 액세스할 수 있는 무료 계정을 제공하며, 이 웹 사이트에서 다음 용도로 쓸 수 있는 25MB의 무료 웹 공간을 제공합니다.



- 인터넷을 통한 비디오 브로드캐스팅
- 텍스트나 오디오를 사용하여 상대방과 직접 채팅

Spotlife 웹사이트(www.compaq.com/go/spotlife)를 방문하십시오.

3

웹으로의 초대

이 장의 내용

기본 개념, 3-2

인터넷 연결, 3-3

웹 검색, 3-4

이메일, 3-5

내용 관리자, 3-8

여러분은 몇 분 내로 월드
와이드 웹(WWW)에 있는
자신을 발견할 것입니다.
여러분이 처음으로 인터넷에
접속하는 지금 이 순간부터
인터넷 세계에 새로이 참여하는
수많은 사용자를 만날
것입니다!

이 장에서 여러분은 메일, 쇼핑,
뉴스, 엔터테인먼트, 연구, 교육
등이 있는 인터넷의 무한한
가능성을 탐험하기 시작합니다.

월드 와이드 웹으로 초대합니다.
이제 매우 흥미 있는 새로운
세계로 들어갑니다!



기본 개념

인터넷, 웹, URL,
하이퍼링크, 사이버 공간.

인터넷에는 특별한
용어들이 있습니다. 웹을
향해하는데 도움이 될 몇
가지 기본 개념을
이해하는데 몇 분만
투자하십시오.

서핑을 시작하려면 인터넷
서비스 제공업체(ISP)
계정을 설정해야 합니다.

인터넷이란?

인터넷은 표준 전화 회선을
사용하여 연결된 컴퓨터의
네트워크입니다. 인터넷은 전화
시스템처럼 전세계에 퍼져
있습니다.




인터넷은 세계 전역의 컴퓨터
사용자가 제공하는 문서, 그림,
음악 및 영화를 저장하고
전송합니다.

특정 주제나 관련 주제에 대한
정보를 인터넷의 한 장소에 모아
놓고 이곳을 웹 사이트라고 부릅니다.

하이퍼링크란?

신문을 읽고 있다고 상상해
보십시오. 신문을 읽을 때
"자세한 내용은 3 페이지의
2열을 참조하십시오"라는
문구가 나옵니다.

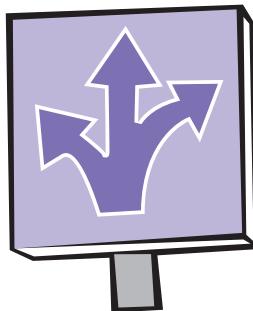

웹 사이트의 하이퍼링크도 이와
같습니다. 마우스를 사용하여
하이퍼링크를 누르면 즉시
어떤 페이지나 웹 사이트로
이동할 수 있습니다. 웹 상에
이름을 붙이고 여러 파일
(문서)을 서로 연결하여 전세계에
알립니다.

인터넷 연결

웹 페이지는 Microsoft Internet Explorer와 같은 웹 브라우저로 볼 수 있습니다. 웹 브라우저는 웹에 있는 정보를 보고 탐색할 수 있는 프로그램입니다.

웹 브라우저의 일반적인 기능은 다음과 같습니다.

- "홈 페이지" 웹 탐색을 시작하는 위치
- "책갈피/즐겨찾기" 자주 방문하는 인터넷 주소 목록
- "열어본 페이지 목록" 방문한 웹 사이트 목록



참조 ...

"나의 프리자리오 익하기" CD에는 웹 브라우저, 이메일 및 뉴스 읽기 설정에 대한 자세한 정보가 들어 있습니다.

참고 : AOL 서비스는 일부 국가에서만 이용할 수 있습니다.

AOL로 연결하기

ISP로 AOL을 선택하고 "인터넷 단추에 AOL 설정하기"를 끝낸 경우, Instant Internet **i** 단추를 눌러 AOL 홈 페이지에 접속합니다. 화면은 AOL 버전에 따라 다릅니다.



웹 검색

웹에서 원하는 내용을 찾는 방법 가운데 하나는 웹 상에서 안내 역할을 하는 검색 엔진을 사용하는 것입니다.

검색 엔진은 전 세계에 흩어져 있는 정보를 찾아서 보거나 인쇄하기 쉽게 표시해 줍니다.

참고 : AOL 서비스는 일부 국가에서만 이용할 수 있습니다.

AOL을 이용하여 웹 검색

1. "인터넷 단추에 AOL 설정하기" 절차를 완료하십시오.
2. 인터넷 키보드에 있는 검색 단추를 누르십시오. AOL 검색 페이지가 표시됩니다.



3. 검색 입력 상자①에 키워드를 입력하십시오.
4. Search 단추②를 누르십시오. 검색 엔진은 키워드가 포함된 웹 페이지 목록을 표시합니다.

이메일

이메일은 훨씬 빠르다는 점을 제외하면 우체국에서 가정이나 사무실에 배달하는 우편물과 매우 흡사합니다.

즉석에서 편지, 그림, 우편엽서 또는 음악이나 비디오 클립 등을 친구나 가족 및 동료에게 보낼 수 있습니다.

Outlook Express는 컴퓨터에 제공된 이메일 프로그램입니다. 기타 이메일 프로그램으로는 AOL과 Hotmail이 있습니다.



추가 정보

이메일을 배달할 수 없다는 오류 메시지가 나타나는 경우 주소, 구두점 및 공백 등을 확인한 다음 다시 보내 보십시오.

Outlook Express의 이메일 설정

- 인터넷 키보드에 있는 Instant E-mail 단추를 누르십시오.
- 도구 모음의 배달 단추를 누르십시오. 암호 입력을 요구하는 대화 상자가 나타납니다.
- 암호를 입력하십시오.
- 암호 저장을 누르십시오.
- 확인을 누르십시오. 이제 이메일이 설정되었으며 사용할 준비가 되었습니다.



이메일 메시지 입력

선택한 이메일 소프트웨어에 관계 없이 이메일 메시지를 만드는 방법은 양식을 입력하는 것과 같습니다. 이메일 메시지를 입력할 때 다음 사항을 입력해야 합니다.

기능	설명
받는 사람	수신자의 이메일 주소
참조	메시지의 복사본을 받을 사람
제목	간략한 메시지의 요약
메시지	메시지의 내용

이메일 주소 이해하기

이메일을 보내거나
받으려면, 인터넷 서비스
제공업체(ISP)가 메일을
"가져오고 배달할" 위치를
알 수 있도록 이메일 주소가
있어야 합니다.




참조 ...

"나의 프리자리오 익히기"
CD에는 웹 브라우저,
이메일 및 뉴스 읽기 설정에
대한 자세한 정보가 들어
있습니다.

일부 ISP에서는 사용자가 이메일 주소를 선택할 수 있지만 정해진 패턴을 따라야 하는 경우도 있습니다.

- 이름
- @
- ISP 서버 이름

ISP 이름은 길고 더 복잡할 수 있지만 기본적으로 @ 기호 오른쪽에 있는 것은 ISP 서버 이름이고 왼쪽은 사용자 이름입니다. 예를 들어 다음과 같습니다.

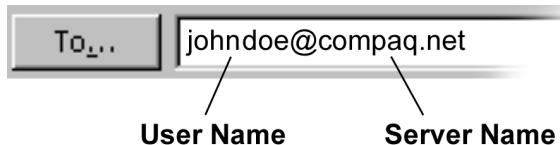

유용한 정보 ...

이메일 확장자는 조직이
속해 있는 서버 종류를
나타냅니다. 가장 일반적인
몇 가지 이메일 확장자와
그 설명은 다음과 같습니다.

확장자	설명
.org	조직
.com	상용
.net	상용
.edu	교육
.gov	정부 기관
.mil	군사

Outlook Express로 이메일 보내기

ISP에 연결하고, Outlook Express을 설정하고 인터넷 주소를 갖게 되면, 이제 첫 이메일 메시지를 작성할 차례입니다.



추가 정보


이메일 주소는 특별한 방식으로 작성됩니다. 입력하는 이메일 주소에는 공백을 포함하지 않으며 서버 이름 다음에 마침표를 넣어야 합니다. 대시와 밑줄을 사용할 수 있습니다. 대문자가 필요할 수 있습니다. 이메일을 받을 사람에게 정확하게 이메일 주소를 쓰는 방법을 물어보십시오.



참조 ...

"나의 프리자리오 익히기"
CD에는 이메일 사용에 대한 자세한 정보가 들어 있습니다.

- 인터넷 키보드의 Instant E-mail 단추를 누르십시오.
- 새 메일 아이콘①을 누르십시오.
- 받는 사람 상자②에 수신자의 이메일 주소를 입력하십시오.
- 제목 상자③에 메시지 제목을 입력하십시오.
- 메시지 창④에 메시지를 입력하십시오.
- 보내기⑤를 누르십시오.

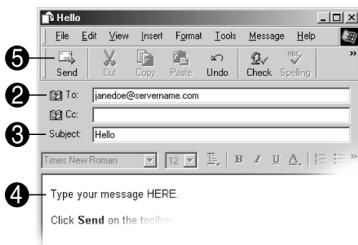

내용 관리자

컴퓨터가 꺼져 있을 때라도 이메일 메시지는 자동으로 수신됩니다! ISP는 이메일 프로그램을 열고 읽을 때까지 이 메시지를 보관합니다.

이메일이 도착하면 키보드의 이메일 상태 표시등이 켜집니다.


이메일 상태 표시등은 POP3 인터넷 서비스에서만 작동합니다.

Outlook Express에서 이메일 메시지 읽기

- 인터넷 키보드에 있는 Instant E-mail  단추를 누르십시오.
- 받은 편지함을 누르십시오. 새 메시지가 굵게 표시됩니다.
- 메시지 내용을 보려면 해당 메시지를 두 번 누르십시오.
- 화면 오른쪽 상단 모서리에 있는 닫기  단추를 눌러 메일을 닫거나 키보드의 Delete 키를 눌러 메시지를 삭제하십시오.



인터넷은 다양한 정보에 액세스를 제공하지만 일부 정보는 모든 사용자에게 적합하다고 할 수는 없습니다.

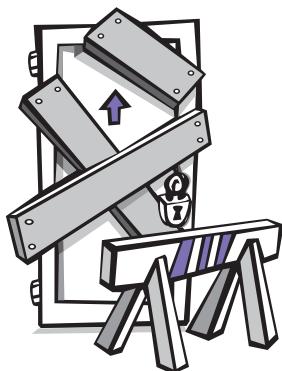


내용 관리자가 있으면 다음 작업을 할 수 있습니다.

- 인터넷 접속 제어
- 암호 설정
- 컴퓨터를 사용하는 다른 사람이 볼 수 없는 웹 사이트 목록 설정
- 컴퓨터를 사용하는 사람들이 사용자의 승인을 받거나 승인 없이 볼 수 있는 내용의 종류를 조정

인터넷 내용 제한

1. Windows 작업 표시줄에서 시작을 클릭하고, 설정을 선택한 다음 제어판, 인터넷 도구를 누르십시오.
2. 내용 탭①을 누르십시오.
3. 내용 관리자 영역에서 사용②을 누르십시오.
4. 설정을 클릭한 다음, 암호 상자에 암호를 입력하십시오.
5. 목록에서 범주를 누른 다음, 슬라이더를 끌어 사용하려는 제한을 설정하십시오.
6. 제한하려는 각 범주에 대해 이 과정을 반복한 다음, 확인을 누르십시오.

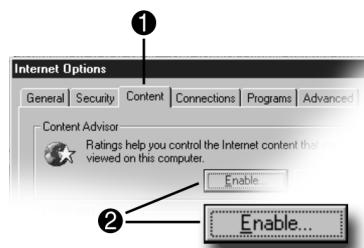

컴퓨터 즐기기

4

이 장의 내용

인쇄 기본사항, 4-2

디지털 오디오 파일, 4-3

게임, 4-4

소프트웨어, 4-5

이 장에서는 프리자리오 인터넷 PC를 여러분의 일상 작업에서 좀 더 효과적으로 이용하는 방법을 익힙니다.

이러한 작업이나 기타 일상적인 작업에 대한 더 자세한 내용은 "나의 프리자리오 익히기" CD에 수록되어 있습니다.



인쇄 기본사항

문서 파일이나 웹 페이지의 내용을 인쇄하려면, 프린터를 연결하고 필요한 소프트웨어를 설치해야 합니다. 이와 관련한 절차는 이 설명서의 "컴퓨터 설치"에서 자세히 다루고 있습니다.

인쇄할 때 문서가 어떻게 출력될 것인지를 살펴보려면, 파일 메뉴에 있는 **미리 보기** 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 대부분의 소프트웨어 패키지에서 이용할 수 있습니다.




참조 ...

프린터에 대한 추가적인 정보는 프린터 제조업체의 설명서를 참조하십시오.

메뉴를 이용하여 인쇄

- 메뉴 표시줄에서 **파일**을 클릭하십시오.
- 인쇄**를 누르십시오. 인쇄 대화 상자가 표시됩니다.
- 적절한 인쇄 옵션을 선택하십시오.
 - 인쇄할 프린터❶를 확인하십시오.
 - 인쇄할 범위❷를 선택하십시오.
 - 모든 쪽
 - 현재 화면에 표시된 쪽
 - 쪽 범위 (예를 들어 , 1~4 를 입력합니다)
 - 인쇄하고자 하는 매수❸를 선택하십시오.
 - 인쇄 범위❹ 내에서, 모든 쪽, 홀수 쪽 또는 짝수 쪽을 선택하십시오.

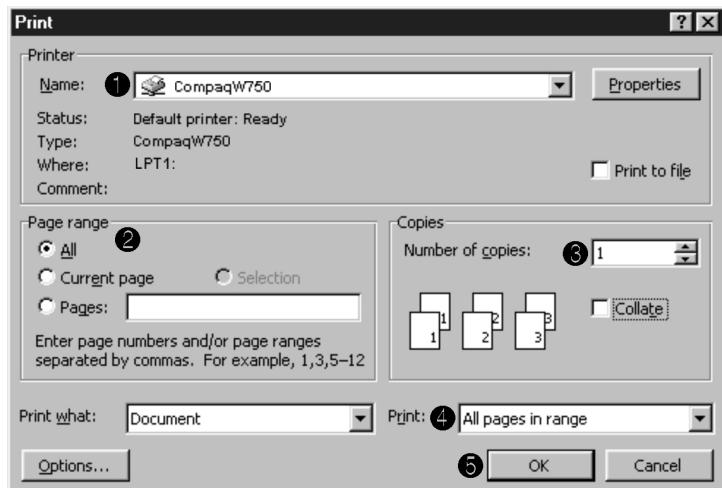

참고 : 이러한 옵션은 설치된 프린터에 따라 다양합니다 .

- 확인❺을 누르십시오.

디지털 오디오 파일

프리자리오 컴퓨터에서 음악 CD뿐만 아니라, 인터넷에서 다운로드한 음악 등의 디지털 오디오 파일을 재생할 수 있습니다.

오디오 관리자 소프트웨어(선택 모델임)를 사용하여 MP3 파일을 다운로드한 뒤 재생할 수도 있습니다.

디지털 오디오 파일 재생

1. Windows 작업 표시줄에서 **시작** 단추를 누르십시오 .
2. **프로그램**을 가리킨 다음 Audio Manager 프로그램을 선택하십시오. Audio Manager 프로그램이 표시됩니다.
3. 화면상의 지시에 따라 재생 목록을 만들거나 재생하십시오. 특정 기능에 대한 정보를 얻으려면, F1 키를 누르거나 도움말 메뉴의 **도움말 항목**을 선택하십시오.

게임

프리자리오 인터넷 PC는 인터넷을 검색하고 소프트웨어를 실행하는데 강력한 도구이면서 동시에 게임을 즐길 수 있는 최적의 환경을 제공합니다.

프리자리오 컴퓨터에서는 기본 Windows 게임을 제공합니다. 그 외 많은 게임들은 구입하거나 인터넷에서 다운로드할 수 있습니다. 심지어 전세계 곳곳의 사람들과 온라인으로 게임을 즐길 수도 있습니다.

게임을 구입하기 전에, 게임 상자 바깥에 쓰여진 컴퓨터 요구 사양을 점검하여 여러분이 소유한 컴퓨터가 사고자 하는 게임에 맞게 구성되었는지를 확인하십시오.



유용한 정보 ...

게임을 할 때마다 설치시 사용된 디스크 드라이브 (CD-ROM 또는 DVD-ROM)에서 게임을 즐겨야 합니다. 게임을 설치하거나 게임을 할 때 문제가 생기면, 게임 제조업체에 문의하거나 이들 웹 사이트를 방문하여 해당 게임에 대한 업그레이드를 다운로드합니다.

사전 설치된 게임 즐기기

1. Windows 작업 표시줄에서 **시작** 단추를 누르십시오.
2. **프로그램**을 가리킨 다음 **게임**을 선택하십시오.
3. 실행하려는 게임의 아이콘을 누르십시오.

소프트웨어

추가로 소프트웨어를 구입하여 설치할 수도 있습니다. 소프트웨어는 CD, DVD 또는 디스켓에서 설치할 수도 있고, 웹 사이트에서 다운로드 받을 수도 있습니다.

디스크 드라이브에 CD를 넣으면, 설치가 자동으로 실행됩니다. 설치 과정이 자동으로 시작되지 않으면, 소프트웨어와 함께 제공된 설명서를 참조합니다. 설명서가 없다면, 여기서 언급한 CD 또는 디스켓에서 소프트웨어를 설치하는 절차를 따릅니다.

설치 중 문제가 발생할 경우, 소프트웨어 제작 업체에 문의하십시오.




추가 정보

컴퓨터에 설치할 소프트웨어를 고를 때, 소프트웨어가 Microsoft Windows 버전, 메모리, 프로세서 및 디스크 공간 등에 부합되는지 여부를 확인하십시오.

CD, DVD 또는 디스켓에서 소프트웨어 설치

- 열려 있는 프로그램을 모두 닫으십시오.
- Windows 작업 표시줄에서 **시작** 단추를 클릭하고, 설정을 가리킨 후 **제어판**을 누르십시오.
- 프로그램 추가/제거** 아이콘을 두 번 누르십시오. 프로그램 추가/제거 등록 정보가 표시됩니다.
- 설치**를 누르십시오.
- CD나 디스켓을 해당 드라이브에 삽입하고 **다음** 단추를 누르십시오. Microsoft Windows가 설치 과정을 시작합니다.

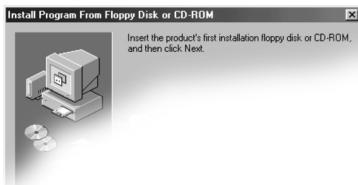

웹 사이트에서
소프트웨어를 다운로드할
때에는 보통 웹 페이지에
표시되는 설치 지시를
따르십시오. 설치 지시가
제공되지 않은 경우에는
여기서 제시한 단계를
따르십시오.



유용한 정보 ...

인터넷에서 파일 등을
다운로드하기 전에, 통화중
대기가 해제되어 있고
안티 바이러스 유틸리티가
실행 중인가를
확인하십시오.



유용한 정보 ...

다운로드 과정이 중단되면,
처음부터 다운로드를 다시
시작해야 합니다.





참조 ...

안티 바이러스
소프트웨어에 대한 자세한
내용은 "나의 프리자리오
의히기" CD에 있는 "사전
유지 보수"를
참조하십시오.

인터넷에서 다운로드 받은 소프트웨어 설치

1. 다운로드를 시작하기 전에
파일이 저장될 하드
드라이브의 위치를
확인하십시오. 또한 사용
가능한 디스크 공간이
충분한지 여부를
확인하십시오.
2. 다운로드가 완료된 다음
인터넷 연결을 끊으십시오.
3. 열려 있는 프로그램을 모두
닫으십시오.
4. Windows 작업 표시줄에서
시작을 클릭하고, 설정을
가리킨 후 제어판을
누르십시오.
5. **프로그램 추가/제거**
아이콘을 두 번 누르십시오.
프로그램 추가/제거 창이
나타납니다.
6. 설치를 누르십시오. 창이
하나 열립니다.
7. 다음을 누르십시오. 설치
프로그램 실행 창이
표시됩니다.
8. 찾아보기를 누르십시오.
9. 다운로드한 소프트웨어의
Setup.exe 또는
Install.exe 파일을 찾아서
선택하십시오.
10. 열기를 클릭하여 설치
과정을 시작하십시오.

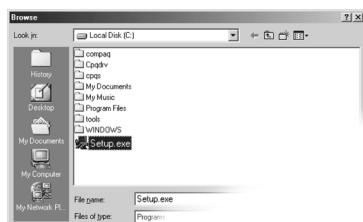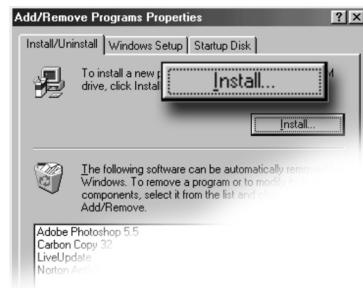

컴퓨터 업그레이드

5

이 장의 내용

내부 구성 요소, 5–2

구성 요소 업그레이드, 5–3

구성 요소 추가, 5–6

이 장에서는 프리자리오 컴퓨터의 내부 부품에 액세스하는 방법 및 기본적인 업그레이드 수행 방법에 대해 배우게 됩니다.

프리자리오 컴퓨터에서 여러 구성 요소를 교체할 수 있으며 업그레이드 할 수 있습니다. 이 장은 새로 구입한 구성 요소에 제 공된 설명서의 보조 자료로 활용하십시오.



내부 구성 요소

프리자리오 컴퓨터는 Easy Access 패널로 만들어졌습니다. 이러한 설계로 내부 부품에 손쉽게 액세스할 수 있습니다.



경고

컴퓨터 조립시, 컴퓨터의 전원을 끄지 않으면 신체적 부상을 입을 수 있습니다.

▲ **주의:** 컴퓨터 내의 구성 요소를 작업할 때는 반드시 사용자와 장비를 모두 접지하여 정전기로 인한 부품 손상을 방지해야 합니다. 내부 부품을 만지기 전에, 컴퓨터 새시의 금속 부분에 손을 대서 축적된 정전기가 방전되도록 합니다.




유용한 정보 ...



측면 액세스 패널을 고정하고 있는 나사는 다시 끼울 필요가 없습니다. 이 나사는 선적 용도로만 사용됩니다.

내부 구성 요소 액세스

- 전원 단추를 눌러서 컴퓨터 전원을 끄십시오.
- 벽면 콘센트와 컴퓨터에서 전원 케이블을 빼십시오.

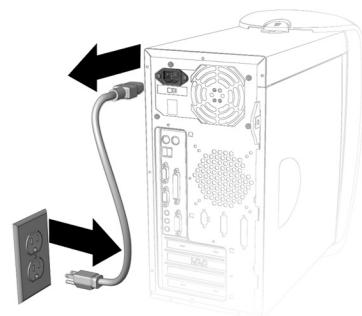

- 측면 액세스 패널을 고정하고 있는 나사를 분리하십시오.
- 나사 바로 밑에 있는 래치를 찾아 아래로 당긴 다음 래치를 그대로 잡으십시오.
- 오목한 손잡이를 쥐고, 이 측면 패널을 새시로부터 밀어내십시오.
- 열리는 쪽이 위로 가도록 하여 컴퓨터를 옆으로 눕히십시오.

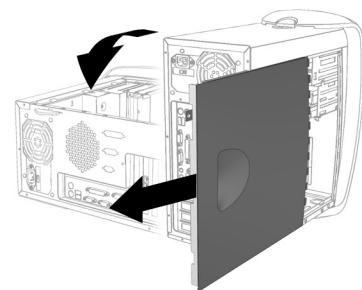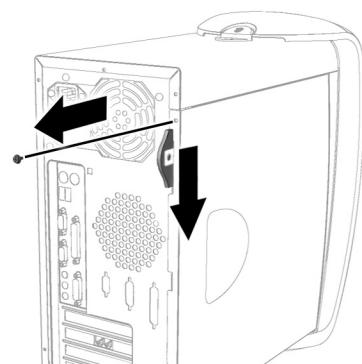

구성 요소 업그레이드

CD-ROM, CD-RW 및 DVD-ROM 드라이브는 빛을 이용해서 정보를 읽고 쓰기 때문에 흔히 광 드라이브라고 부릅니다.

CD-ROM 드라이브는 CD로부터 데이터를 읽어 들입니다. CD는 내용량의 저장 능력과 고품질의 성능을 두루 갖추고 있기 때문에 소프트웨어 및 데이터 배포용으로 인기가 높습니다.

CD-RW 드라이브는 첨단 기술을 이용하여 컴팩트 디스크를 읽고 기록합니다. CD-RW 드라이브는 데이터 파일과 오디오 파일을 혹은 비디오 파일과 오디오 파일을 저장하는 등 여러 가지 형식으로 기록할 수 있습니다.

DVD-ROM 드라이브를 통해 음악을 감상하거나 영화를 볼 수 있습니다.




유용한 정보 ...

새 드라이브를 교체한 다음 잠금 장치를 위쪽으로 되돌릴 필요가 없습니다.

CD-ROM, CD-RW 및 DVD-ROM 드라이브 업그레이드

1. "내부 구성 요소 액세스"의 과정을 완료하십시오.
2. 새시 안쪽에서 드라이브 도어 잠금 장치를 찾으십시오.
3. 잠금 장치를 아래쪽으로 회전시켜 상단 전면 패널 도어를 여십시오.
4. 하단 전면 패널에 있는 오목한 부분을 눌러 하단 도어를 여십시오.

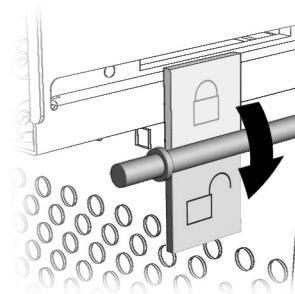



추가 정보

상단 전면 패널 도어에는 작은 구멍이 있어서 도어를 쉽게 열 수 있습니다.



추가 정보


드라이브 데이터 케이블에는 식별하기 편리하도록 색깔이 있는 풀탭(pull-tab)이 부착되어 있습니다.




추가 정보

드라이브 레일을 이용하여 드라이브를 장착하거나 빼낼 수 있습니다. 컴퓨터와 함께 제공된 여분의 드라이브 레일을 잘 보관해서 새 드라이브를 설치할 때 사용하십시오.

- 상단 전면 패널 도어의 아래를 잡고 들어 올린 다음 고리에서 살짝 분리하십시오.

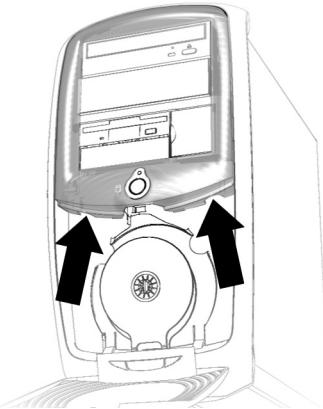

- 드라이브의 양쪽 측면을 누르고 컴퓨터의 앞쪽에서 빈 드라이브 베이를 잡아 당기십시오.
- 빈 드라이브 베이에서 레일을 떼어내고, 레일을 양쪽 측면에 있는 업계 표준 구멍에 연결하여 새 드라이브에 부착하십시오.
- 드라이브를 빈 드라이브 베이에 밀어 넣으십시오.
- 데이터 케이블을 새 드라이브에 연결하십시오.

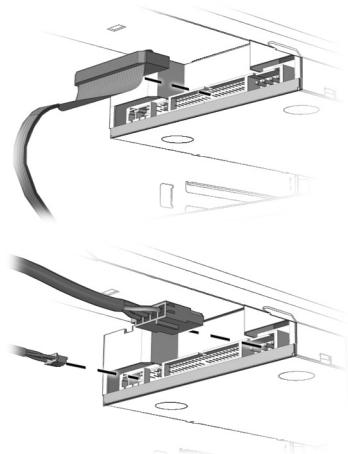

- 오디오 케이블과 전원 케이블을 새 드라이브에 연결하십시오.

메모리는 컴퓨터의 작업 공간입니다. 메모리에는 데이터 및 명령이 일시적으로 저장됩니다. 아무리 프로세서가 강력하고 하드 드라이브의 속도가 빠르더라도 프로그램과 데이터를 바로 쓸 수 있게 유지하는 작업실이 없으면 제대로 작동할 수 없습니다.

메모리 모듈에는 여러 종류가 있습니다. 프리자리오 컴퓨터는 동기식 D램(SDRAM)을 사용합니다.




유용한 정보 ...

메모리 모듈을 교체한 후에 빈 화면이 표시되면 메모리가 올바르게 설치되지 않은 것입니다. 메모리 모듈이 제대로 설치될 때까지 이 절차를 반복하십시오.

메모리 업그레이드

1. "내부 구성 요소 액세스" 과정을 완료하십시오.
2. 메모리 슬롯의 양쪽 끝에 있는 해제 래치를 바깥쪽으로 당기십시오.
3. 메모리 모듈①을 시스템 보드의 메모리 슬롯에 정렬하십시오.
4. 모듈을 조심스러우면서도 단단히 슬롯에 밀어넣어 양쪽 끝의 래치②가 고정되어 딸깍 소리가 날 때 까지 미십시오.

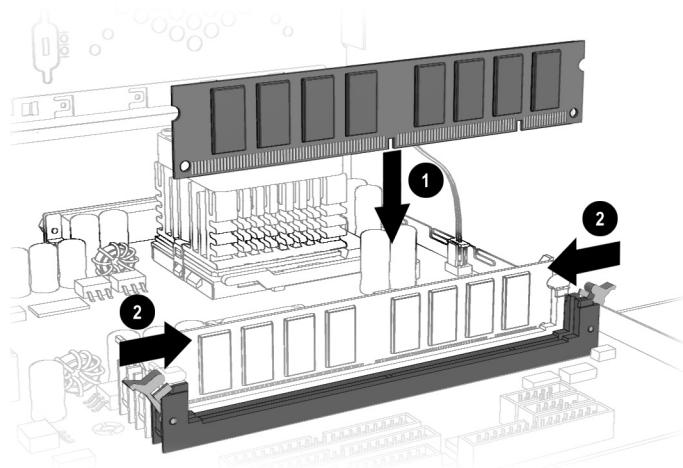

참고: 메모리 모듈을 서서히 눌러 제자리에 끼워넣으십시오.



추가 정보

컴퓨터에 원래 설치된 것과 동일한 종류이면서 동일한 속도인 메모리 모듈로 업그레이드하십시오.

구성 요소 추가

하드 드라이브는 정보를 컴퓨터 내에 영구적으로 저장하는 데 사용됩니다.



유용한 정보 ...

보조 하드 드라이브를 설치할 때, 나사 및 데이터 (리본) 케이블이 필요합니다. 보조 하드 드라이브용 빈 브래킷은 컴퓨터 새시에 이미 들어 있습니다.



추가 정보

기존 하드 드라이브 데이터 케이블에는 식별하기 편리하도록 색깔이 있는 전면 템이 부착되어 있습니다. 제대로 작동할 수 있도록 추가할 하드 드라이브에 기존 데이터 케이블을 교체해야 합니다.


보조 하드 드라이브 추가

- 보조 하드 드라이브를 추가하기 전에 "내부 구성 요소 액세스" 과정을 완료합니다. 하단의 예는 설치하려는 실제 하드 드라이브와 약간 다를 수 있습니다.


▲ **주의:** 하드 드라이브를 떨어뜨리면 읽기/쓰기 헤드가 미디어에 충격을 가하게 되어, 헤드와 미디어가 손상되고 데이터가 손실될 수 있습니다.




- 새시에 고정된 빈 하드 드라이브 브래킷의 나사를 빼십시오. 보조 하드 드라이브를 삽입하고, 하드 드라이브의 구멍과 브래킷의 핀 2개를 정렬하십시오. 보조 하드 드라이브 브래킷 안으로 보조 하드 드라이브를 천천히 밀어 넣으십시오.

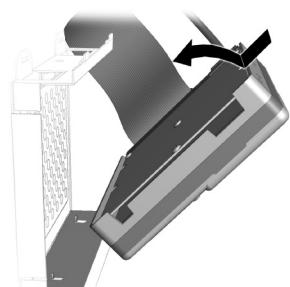


- 브래킷에 하드 드라이브 고정 나사를 끼우십시오.

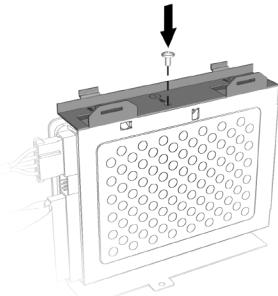


4. 하드 드라이브 데이터 케이블과 하드 드라이브의 핀을 정렬하십시오. 핀들을 구부리지 않도록 주의하십시오. 새 하드 드라이브에 하드 드라이브 데이터 케이블①과 전원 케이블②을 연결하십시오.

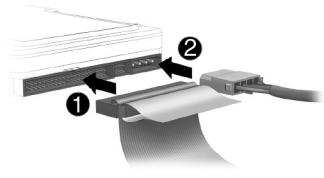

5. 주 하드 드라이브 브래킷 슬롯②에 보조 하드 드라이브 브래킷 텁①을 삽입하십시오. 주변 케이블을 모두 정리한 다음 보조 하드 드라이브 브래킷을 밀어서 제 위치에 장착하십시오.

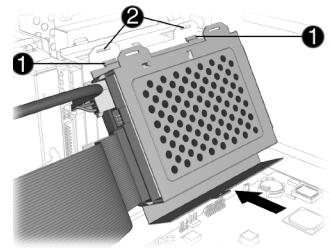

6. 새시에 보조 하드 드라이브 브래킷을 고정하고 있는 나사를 교체하십시오.

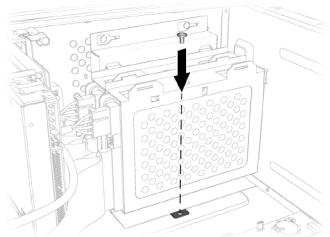

구성 요소 추가 (계속)

확장 카드는 특정 기능을 추가하기 위해 컴퓨터 확장 슬롯에 끼우는 회로판입니다. 확장 카드에는 모뎀, 사운드 또는 오디오 카드, 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 또는 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(SCSI) 어댑터 등이 있습니다.

이 절에서는 컴퓨터에 확장 카드 및 옵션 카드를 추가하거나 교체하는 방법을 보여줍니다.



유용한 정보 ...

확장 슬롯의 종류와 개수는 모델에 따라 다를 수 있습니다.




추가 정보

확장 카드가 새시의 후방 커넥터 슬롯에 정확히 맞추어져 있는지 확인하십시오.

확장 카드 또는 옵션 카드 추가

참고: 일부 프리자리오 시리즈에서는 그래픽 카드용 AGP 슬롯만을 제공합니다.

1. "내부 구성 요소 액세스" 과정을 완료하십시오.
2. 해당 카드①를 시스템 보드의 커넥터 및 새시의 후방 커넥터 슬롯②에 맞추십시오.
3. 카드를 시스템 보드의 커넥터 안으로 조심해서 단단히 끼우십시오.

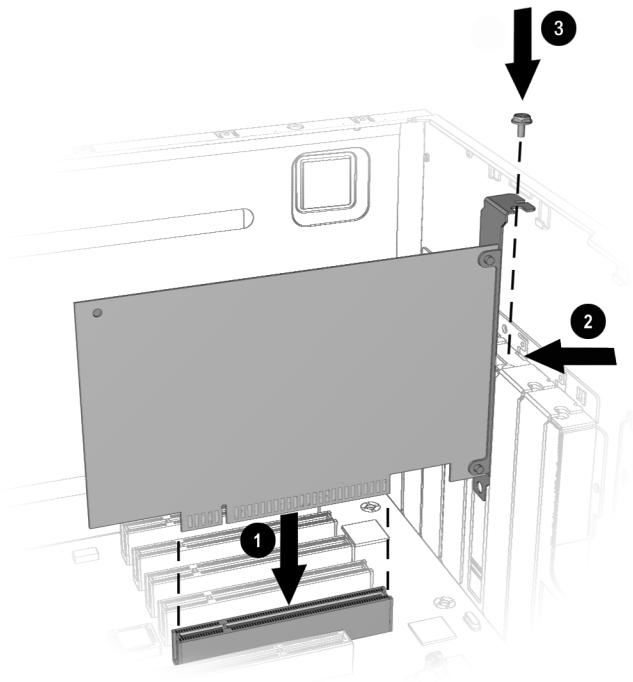

4. 슬롯 나사③를 새시 슬롯에 끼워서 새시에 확장 카드를 고정하십시오.

도움이 필요하세요 ?

6

이 장의 내용


유용한 힌트, 6-2

QuickRestore CD, 6-3

컴팩 지원, 6-4

문제 해결, 6-5

이 장에서는 컴퓨터에서 발생할 수 있는 일반적인 문제를 확인하고 해결하는 데 유용한 정보를 제공합니다. 이 장을 통해 기술자에게 연락하지 않고서도 스스로 여러 문제를 손쉽게 진단하고 해결할 수 있습니다.

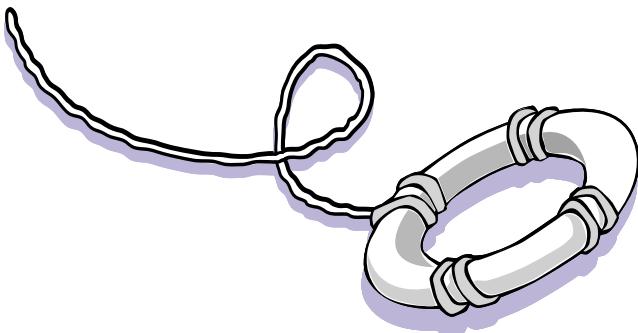

유용한 힌트



참조 ...

프린터나 모니터와 관련된 문제를 해결하기 위한 추가 정보를 보려면 해당 장치와 함께 제공된 책자를 참고하십시오.

컴퓨터, 모니터 또는 소프트웨어 등에 문제가 생기면, 후속 조치를 취하기 전에 다음의 점검 목록을 확인하십시오.

- 컴퓨터와 모니터가 전력이 공급되는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터가 켜져 있고 컴퓨터 전면에 있는 전원 표시등 이 켜졌는지 확인하십시오.
- 모니터가 켜져 있고 컴퓨터 모니터 전면에 있는 전원 표시등 이 켜졌는지 확인하십시오.
- 화면이 흐리면 모니터의 밝기와 대비를 높게 조절하십시오.
- 모든 케이블의 연결이 느슨하거나 잘못되어 있지 않은지 점검하십시오.
- 컴퓨터를 켜기 전에 디스크 드라이브에서 디스크을 빼십시오.
- Windows 진단 도구를 실행하여 사소한 문제를 확인하고 복구하십시오. 지시 사항에 대해서는 "나의 프리자리오 익히기" CD를 참조하십시오.

BIOS(CMOS)셋업 들어가기

BIOS 셋업에 들어가려면, 컴퓨터가 켜질 때 화면의 오른쪽 위에 커서가 표시되고 검은색 바탕에 빨간색으로 COMPAQ이라는 문구가 표시되는 동안(Windows가 시작되기 전에) F10 키를 누릅니다.

▲ 주의: BIOS 셋업은 고급 사용자만이 할 수 있습니다. BIOS 셋업을 변경할 경우 주의하십시오. 이 설정을 변경할 경우, 컴퓨터 기능 중 일부를 사용하지 못할 수도 있습니다.

QuickRestore CD

QuickResore CD를 이용하여 컴퓨터 구입 당시의 상태로 소프트웨어를 재설치할 수 있습니다.

또한, 최종 사용자 백업을 행한 시점으로 되돌리는 방법으로 컴퓨터를 복원할 수 있는 옵션이 있습니다.



추가 정보

사용자 백업은 *USER.PQI* 파일을 생성합니다. 이러한 파일은 내용을 수정할 수 없는 읽기 전용 파일입니다.




유용한 정보 ...

최종 사용자 백업 이후에 해당 드라이브에 추가된 내용은 사용자 복구를 수행하게 되면 모두 소실됩니다.

QuickRestore CD 사용하기

QuickRestore CD를 드라이브에 넣고 컴퓨터를 다시 시작하면, 다음 메뉴가 표시됩니다.

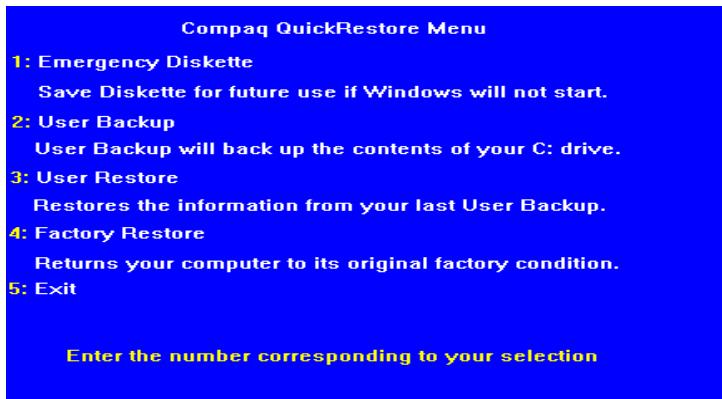

- **비상 복구 디스켓** 옵션은 컴퓨터 구입시에 들어 있는 소프트웨어 옵션 정보를 저장한 응급 복구 디스켓을 만듭니다. 언젠가 컴퓨터를 포장을 풀기 전 상태로 복원해야 할 경우, 이 디스켓이 필요합니다.
- **사용자 백업** 옵션은 현재 Windows 설정의 백업을 생성하고, 하드 드라이브의 별도 분할 영역에 저장합니다. 사용자 백업은 *USER.PQI* 파일로 저장됩니다.
- **사용자 복구** 옵션은 D 드라이브의 *USER.PQI* 파일에서 데이터를 추출하여 최종 사용자 백업 시점의 설정으로 되돌립니다.
- **출고시 설정값 복원** 옵션은 컴퓨터를 최초 공장 출하시 설정값으로 복원합니다. 출고 등록 정보를 다시 입력해야 하며, 비상 디스켓을 넣으라는 프롬프트가 표시될 수도 있습니다.
- **종료** 옵션은 QuickRestore CD를 종료합니다.

컴팩 지원

컴퓨터 관련 문제나 궁금한 사항이 있는 경우, 다음의 출처를 확인하십시오.

- 이 설명서의 "도움이 필요하세요?"장에서 문제 해결 방법을 참조하십시오.
- 키보드의 Help ? 단추를 누르면 프리자리오 관련 고객 지원 서비스 정보에 접속하여, 프리자리오 컴퓨터와 컴퓨터 관련 주변기기에 대한 정보를 찾을 수 있습니다. 또한 온라인 기술 지원 링크로 접속할 수 있습니다.
- 아래의 컴팩 웹 사이트에 방문하십시오.

www.compaq.com

- 제품 보증서에 기재된 전화 번호를 참조해 컴팩 기술 지원 센터에 연락하십시오.

문제 해결

하나의 해결 방법으로 문제를 해결할 수 없는 경우, 해당 증상에 대한 다른 해결 방법을 모두 시도해 보거나 처음의 해결 방법으로 다시 시도하십시오.



추가 정보

기술지원 센터에 연락하기 전에 문제를 해결하는 데 필요한 정보가 아주 가까이에 있을 수 있다는 사실을 잊지 마십시오. 키보드에 있는 **Help ?** 단추를 눌러 보십시오. 이 단추를 통해 중요 고객 서비스지원 정보 및 도구를 액세스할 수 있습니다.

이 절의 내용은 증상, 발생 원인, 해결 방법의 세 영역으로 나누어져 있습니다.

증상 항목에서는 안고 있는 문제 유형의 증상이나 경고가 기술합니다. **발생 원인** 항목에서는 왜 그러한 증상이 발생했는지에 대한 원인을 밝힙니다. **해결 방법** 항목에서는 문제를 해결 하려면 어떻게 해야 하는지 설명합니다.

참고: 특정한 문제에 대해 나열된 증상 중에는 여러분의 컴퓨터에 해당되지 않는 것도 있습니다. 모니터나 프린터와 관련된 특정 문제에 대해서는 해당 장치와 함께 제공된 책자를 참조하십시오.

오디오

증상

소리가 나지 않습니다.

발생 원인

스피커 케이블이 제대로 연결되어 있지 않은 경우.

볼륨이 소거된 경우.

컴퓨터가 절전 모드 상태에 있는 경우. 컴퓨터 전면의 전원 상태 표시등이 켜져 있지 않을 때는 컴퓨터가 절전 모드 상태인 경우입니다.

해결 방법

정상적인 종료 절차를 밟아 컴퓨터를 종료하십시오. 스피커를 다시 연결하십시오. 지침을 보려면 빠른 설치 포스터를 참조하십시오.

Windows 작업 표시줄에서 **볼륨** 아이콘을 누른 다음 **음소거** 확인란의 표시를 삭제하십시오.

이 설명서의 "컴퓨터 사용" 장에 있는 '컴퓨터 깨우기'를 참조하십시오.

CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM

증상	발생 원인	해결 방법
CD-ROM, CD-RW 또는 DVD-ROM 드라이브가 디스크를 읽지 못하거나 시동이 너무 오래 걸립니다.	CD가 뒤집혀서 삽입된 경우.	레이블을 위로 하여 CD를 다시 삽입하십시오.
	DVD-ROM 드라이브가 오디오나 비디오 등 재생될 미디어의 유형을 확인해야 하기 때문에 시동이 오래 걸리는 경우.	DVD-ROM 드라이브가 재생할 미디어의 유형을 확인할 때까지 최소한 30초 정도 기다리십시오. 디스크가 여전히 시동되지 않으면 이 항목의 다른 해결 방법을 참조하십시오.
오디오 CD를 녹음하기가 어렵거나 불가능합니다.	CD 또는 DVD 디스크가 깨끗하지 않은 경우.	대부분의 컴퓨터 판매점에서 구할 수 있는 CD 청소 키트로 CD 또는 DVD를 깨끗이 닦으십시오.
	Windows가 CD 또는 DVD 드라이버를 찾지 못하는 경우.	<ol style="list-style-type: none"> Windows 작업 표시줄에서 시작을 누른 다음 설정에서 제어판을 누르십시오. 제어판 창이 표시됩니다. 시스템 아이콘을 두 번 누르십시오. 시스템 등록 정보 대화 상자가 표시됩니다. 장치 관리자 탭을 누르십시오. CD 또는 DVD 드라이브 옆의 더하기 기호 +를 누르고 설치된 드라이버를 선택하십시오. 제거 단추를 누른 다음 확인을 두 번 누르십시오. 컴퓨터를 다시 시작하여 Windows에서 자동으로 CD 또는 DVD 드라이버를 찾으십시오.
	미디어 유형이 맞지 않거나, 미디어 품질이 떨어지는 경우.	드라이브에 맞는 미디어를 사용하고 있는지 확인하십시오. 다른 미디어 제품을 사용해 보십시오. 제조업체마다 품질에 차이가 있을 수 있습니다.

참고: 문제 해결에 대한 자세한 정보는 Easy CD Creator 소프트웨어에 있는 온라인 도움말을 참조하십시오.

디스켓 드라이브

증상	발생 원인	해결 방법
드라이브를 읽지 못합니다. "Abort, Retry, Fail?" 메시지가 표시됩니다.	포맷하지 않은 디스켓을 삽입한 경우.	디스켓을 포맷하려면, 1. Windows 바탕 화면에서 내 컴퓨터 아이콘을 두 번 누르십시오. 2. 디스켓(A) 드라이브를 선택하십시오. 3. 파일 을 누르고 포맷 을 누르십시오. 4. 원하는 옵션을 선택하고 시작 을 눌러 디스켓 포맷을 시작하십시오.
"Non-system disk or disk error" 메시지가 표시됩니다.	디스켓이 손상된 경우.	새 디스켓으로 교체하십시오.
	컴퓨터를 시작하는데 필요한 시스템 파일이 들어 있지 않은 디스켓을 드라이브에 삽입한 경우.	드라이브의 움직임이 멈추면 디스크를 꺼내고 스페이스 바 를 누르십시오. 컴퓨터가 시동됩니다.
	디스크 오류가 발생한 경우.	시작/리셋 단추를 눌러 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 오류가 되풀이되면 다음 발생 원인인 "시스템 파일이 손상된 경우"를 참조하십시오.
	시스템 파일이 손상된 경우.	1. 디스켓 드라이브에 시동 디스크를 삽입하십시오. 2. 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 3. A:> 프롬프트에서 SYS C: 를 입력하고 Enter 키를 누르십시오. 다음 메시지가 표시됩니다. SYSTEM TRANSFERRED. 이 작업으로 하드 드라이브에 시스템 파일이 복원됩니다. 4. 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
	하드 드라이브가 고장난 경우.	컴팩 기술 지원 센터에 전화로 연락하십시오. 자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.

증상	발생 원인	해결 방법
디스켓 드라이브 표시등이 계속 켜져 있습니다.	디스켓이 잘못 삽입된 경우.	디스켓을 꺼낸 뒤 다음과 같이 다시 삽입하십시오. 움직이는 금속 덮개가 있는 모서리를 앞으로 하고 앞면이 위로 향하게 하여 드라이브에 삽입하고, 디스켓이 걸릴 때 까지 밀어 넣으십시오.
디스켓 드라이브가 정보를 디스켓에 저장하지 못합니다.	디스켓이 손상된 경우.	디스켓을 꺼내고 새 디스켓을 삽입하십시오. 문제가 계속되면 Windows 시스템 관리 마법사를 실행하여 드라이브를 재생하십시오. 1. Windows 작업 표시줄에서 시작 단추를 누르십시오. 2. 프로그램에서 보조 프로그램, 시스템 도구, 시스템 관리 마법사 의 순으로 누르십시오. 시스템 관리 마법사가 표시됩니다. 3. 시스템 관리 수행 을 선택하십시오. 4. 확인 을 누르십시오.
디스켓 드라이브가 디스켓을 읽지 못합니다.	디스켓이 포맷되지 않은 경우.	디스켓을 포맷하려면, 1. Windows 바탕 화면에서 내 컴퓨터 아이콘을 두 번 누르십시오. 2. 디스켓 (A) 드라이브를 선택하십시오. 3. 파일 을 누른 다음 포맷 을 선택하십시오. 4. 원하는 옵션을 선택하고 시작 을 눌러 디스켓 포맷을 시작하십시오.
디스켓이 쓰기 방지 가되어 있는 경우.	디스켓의 쓰기 방지 탭을 해제 위치로 미십시오.	
디스켓이 짹 찼거나 파일이 너무 큰 경우.	다른 디스켓을 사용하거나 파일을 압축하여 크기를 줄이십시오.	
파일 저장 명령이 올바르게 실행되지 않은 경우.	정보를 디스켓 드라이브에 저장할 때는 드라이브 문자가 올바른지 확인하십시오.	
디스켓이 손상된 경우.	손상된 디스켓을 교체하십시오.	
디스켓 드라이브가 고장난 경우.	컴팩 기술지원센터에 전화하십시오. 자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.	
디스켓이 포맷되지 않은 경우.	디스켓을 포맷하려면, 1. Windows 바탕 화면에서 내 컴퓨터 아이콘을 두 번 누르십시오. 2. 디스켓 (A) 드라이브를 선택하십시오. 3. 파일 을 누른 다음 포맷 을 선택하십시오. 4. 원하는 옵션을 선택하고 시작 을 눌러 디스켓 포맷을 시작하십시오.	

디스플레이(모니터)

증상	발생원인	해결방법
빈 화면이 표시되고 모니터 전원 표시등이 켜지지 않습니다.	모니터 전원 케이블이 모니터나 콘센트에 연결되어 있지 않은 경우	전원 플러그를 모니터의 뒷면 및 벽면 콘센트에 다시 연결하십시오.
빈 화면이 표시됩니다.	모니터가 켜지지 않은 경우.	모니터 전면에 있는 전원 단추를 누르십시오.
	모니터 연결 케이블이 컴퓨터 뒷면에 제대로 연결되지 않은 경우.	모니터 비디오 커넥터의 핀이 휘지 않았는지 확인하십시오. 휘어진 핀이 없다면 모니터 커넥터 케이블을 컴퓨터 뒷면에 다시 연결하십시오.
	화면 보호기가 활성화된 경우.	아무 키를 누르거나 마우스를 움직이면 화면이 다시 나타납니다.
	컴퓨터가 절전 모드 상태인 경우. 이는 키보드 LED 패널에 표시됨.	이 설명서의 "컴퓨터 사용" 장에서 '컴퓨터 깨우기'를 참조하십시오.
	평면 모니터(선택 모델임)를 사용시, 디지털 비디오 인터페이스와 커넥터가 필요한 경우.	자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.

하드 드라이브

증상	발생 원인	해결 방법
컴퓨터가 잠겨 있는 것 같습니다.	사용중인 프로그램이 명령에 응답하지 않은 경우.	Windows를 정상으로 종료해 보십시오. 종료가 되지 않으면, 리셋 단추를 4초 이상 눌러 전원을 끄십시오. 컴퓨터를 다시 시작하면 리셋 단추를 다시 한번 누르십시오.
하드 드라이브 오류 메시지가 표시됩니다.	하드 드라이브의 일부가 고장난 경우	Windows 시스템 관리 마법사를 실행하여 드라이브를 재생하십시오. <ol style="list-style-type: none">Windows 작업 표시줄에서 시작을 누르십시오.프로그램, 보조프로그램, 시스템 도구, 시스템 관리 마법사의 순으로 누르십시오. 시스템 관리 마법사가 표시됩니다.시스템 관리 수행을 선택하십시오.확인을 누르십시오.
하드 드라이브 고장 방지 오류 메시지가 표시됩니다.	하드 드라이브의 일부에 고장나려하거나 이미 고장이 난 경우.	컴팩 기술지원센터에 전화하십시오. 자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.

인터넷 접속

증상	발생 원인	해결 방법
인터넷에 연결할 수 없습니다.	인터넷 서비스 제공업체(ISP) 계정이 올바르게 설정되지 않은 경우	인터넷 설정을 확인하거나 ISP에 연락하여 지원 받으십시오.
	모뎀의 설정이 올바르지 않은 경우.	전화선(외부 전화기용)에서 전화까지, 전화선에서 플러그를 꽂는 잭까지(컴퓨터에서 벽까지)의 연결 상태를 확인하면서 모뎀을 다시 연결하십시오.
인터넷 프로그램이 자동으로 실행되지 않습니다.	웹 브라우저의 설정이 올바르지 않은 경우.	웹 브라우저가 설치되어 있고 ISP에 맞게 설정되어 있는지 확인하십시오.
인터넷에서 웹 사이트를 다운로드하는 데 너무 오래 걸립니다.	일부 프로그램은 ISP에 로그인해야만 시작됩니다.	ISP에 로그인하여 원하는 프로그램을 시작하십시오.
	모뎀의 설정이 올바르지 않은 경우.	올바른 모뎀 속도 및 COM 포트 선택여부를 확인하십시오. 1. 시작 을 누르고, 설정 을 선택하십시오. 2. 제어판 을 누르십시오. 제어판 창이 표시됩니다. 3. 전화 및 모뎀 옵션을 두 번 누르십시오. Windows가 자동으로 설치된 모뎀을 찾습니다. 4. 등록 정보 단추를 누르십시오. 모뎀 식별 창이 표시됩니다. 5. 모뎀 포트가 올바르게 설정되고 모뎀의 최고 속도를 선택하였는지 확인하십시오. 필요할 경우 설정을 변경하십시오. 6. 확인 을 눌러 모뎀 식별 창을 닫으십시오. 7. 닫기 를 눌러 모뎀 등록 정보 창을 닫으십시오. 8. 제어판 창의 오른쪽 위에 있는 닫기 단추를 눌러 Windows 바탕 화면으로 돌아가십시오.

키보드 및 스크롤 마우스

증상	발생 원인	해결 방법
컴퓨터가 키보드 명령과 타이핑을 인식하지 못합니다.	키보드 커넥터가 올바르게 연결되지 않은 경우	<ol style="list-style-type: none"> Windows 작업 표시줄에서 시작 단추를 누르십시오. 시작 메뉴에서 시스템 종료를 누르십시오. Windows 종료 대화 상자가 표시됩니다. 시스템 종료 옵션을 선택하십시오 . 확인을 누르십시오. 시스템 종료가 완료된 후에 키보드를 컴퓨터 뒷면에 다시 연결하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
마우스가 동작에 반응하지 않거나 너무 느립니다.	사용중인 프로그램이 명령에 응답하지 않은 경우.	마우스를 사용하여 컴퓨터를 종료하십시오. 마우스로 시스템을 종료할 수 없으면, 아래에 언급된 발생 원인 중 "마우스 커넥터가 올바르게 연결되지 않은 경우"를 참조하십시오.
마우스가 수직이나 수평으로만 움직입니다.	키보드의 수리가 필요한 경우.	자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.
마우스 커넥터가 올바르게 연결되지 않은 경우.	마우스 커넥터가 올바르게 연결되지 않은 경우.	<p>키보드를 사용하여 컴퓨터를 종료하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ctrl 키와 Esc 키를 동시에 눌러 시작 메뉴를 표시하십시오. 위 또는 아래 화살표를 이용하여 시스템 종료를 선택한 다음 Enter 키를 누르십시오. 시스템 종료 옵션을 선택하십시오. 이때 위 또는 아래 화살표를 사용할 수도 있습니다. Enter 키를 눌러 확인을 선택하십시오. 시스템 종료가 완료된 후에 마우스 커넥터를 컴퓨터 뒷면(또는 키보드)에 다시 연결하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
마우스 룰러 볼이 깨끗하지 않은 경우.	마우스 룰러 볼이 깨끗하지 않은 경우.	마우스 밑면에서 룰러 볼 덮개를 열고 대부분의 컴퓨터 판매점에서 구할 수 있는 마우스 청소 키트로 마우스를 청소하십시오.
사용중인 프로그램이 명령에 응답하지 않는 경우.	사용중인 프로그램이 명령에 응답하지 않는 경우.	키보드를 사용하여 컴퓨터를 종료하십시오. 키보드를 사용하여 시스템을 종료하는 방법에 대해서는 앞서 나온 발생 원인인 "마우스 커넥터가 올바르게 연결되지 않은 경우"를 참조하십시오.
마우스의 수리가 필요한 경우.	마우스의 수리가 필요한 경우.	마우스를 교체하십시오. 자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.

무선 휠 마우스

증상	발생 원인	해결 방법
마우스가 설치 후에도 작동하지 않거나 컴퓨터에 감지되지 않습니다.	수신기가 제대로 연결되지 않은 경우.	언플러그한 뒤 컴퓨터에 수신기 케이블을 다시 연결하십시오. 수신기가 컴퓨터의 USB 포트 또는 PS/2 마우스 포트에 연결됩니다.
수신 불량.	전지가 제대로 장착되지 않은 경우.	전지 보관함 안에 그려진 그림을 따라 전지를 다시 장착하십시오.
마우스가 작동을 갑자기 멈추었습니다.	수신기 및 마우스간의 통신이 제대로 이루어 지지 않는 경우.	수신기의 연결 단추를 누른 다음 마우스 아래의 연결 단추를 누르십시오. 자세한 정보는 6단계의 "Compaq/Logitech 무선 휠 마우스" 항목을 참조하십시오.
	수신기가 다른 전자 장치와 너무 가까운 경우.	수신기를 적어도 컴퓨터, 컴퓨터 모니터 또는 외부 저장 장치 등의 기타 전기 장치에서 20cm(8인치) 가량 공간을 두십시오.
		금속 표면에서 작업할 경우 수신기의 측면에서 전원을 켜십시오.
	저전지 상태인 경우.	전지를 교체하십시오.

메모리

증상	발생 원인	해결 방안
메모리 부족 메시지가 표시됩니다.	열려 있는 프로그램이 컴퓨터의 메모리를 모두 사용하여 원하는 작업을 하려면 메모리가 필요한 경우.	<p>Windows가 시작될 때 불필요한 프로그램이 자동으로 실행되는 것을 방지하려면</p> <ol style="list-style-type: none"> Windows 작업 표시줄에서 시작 단추를 누르십시오. 실행을 선택하십시오. 열기 상자에 MSCONFIG를 입력하십시오. 확인을 누르십시오. 시스템 구성 유ти리티 대화 상자가 표시됩니다. 시작 프로그램 탭을 누르고 불필요한 프로그램의 확인란에서 선택 표시를 삭제하십시오. <p>하나 이상의 프로그램을 닫고 Windows를 다시 시작하여 메모리를 확보하십시오. 오류 메시지가 다시 표시되면, 이전 단계를 반복하고, 열려 있는 프로그램을 종료하십시오.</p>

전원

증상	발생 원인	해결 방법
컴퓨터가 켜지지 않습니다. "Illegal Operation has Occurred"라는 오류 메시지가 표시됩니다.	해당 지역의 회선 전압 선택 스위치(115V/ 230V)를 잘못 설정한 경우. 벽면 콘센트가 접속 불량인 경우. 해당 Windows 버전에 대해 Microsoft의 인증을 받지 않은 소프트웨어를 사용하고 있을 경우.	해당 지역에 대한 회선 전압 선택 스위치를 올바르게 설정하거나 컴팩 기술 지원 센터에 전화로 연락하여 도움을 받으십시오. 자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오. 다른 전기 장치를 콘센트에 연결하여 콘센트를 테스트하십시오. 소프트웨어가 해당 Windows 버전에 대해 Microsoft의 인증을 받았는지 확인하십시오 (이 정보는 프로그램 패키지 참조).
컴퓨터가 켜지지 않습니다.	구성 파일이 손상되었을 경우.	가능한 경우 모든 데이터를 저장하고 모든 프로그램을 닫은 뒤 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 오류 메시지가 반복되면 데이터 파일을 백업하고 QuickRestore 유ти리티를 사용해야 할 수도 있습니다.
	시스템 파일이 손상되었을 경우. 컴퓨터를 다시 시작하기 위해, 시동 디스크나 Windows 시동 디스크를 삽입해야 할 경우.	▲ 주의: QuickRestore는 하드 드라이브를 다시 포맷하므로 모든 데이터가 손실됩니다. 1. 디스켓 드라이브에 시동 디스크를 삽입하십시오. 2. 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 3. A:> 프롬프트에서 SYS C:를 입력하십시오. 그리고, Enter 키를 누릅니다. 다음과 같은 메시지가 나타납니다. SYSTEM TRANSFERRED. 이 작업으로 하드 드라이브에 시스템 파일이 복원됩니다. 4. 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 위의 과정을 거쳐도 컴퓨터가 다시 시작되지 않으면 컴팩 기술 지원 센터에 전화로 연락하십시오. 자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.
	업그레이드할 때 맞지 않는 메모리 모듈을 사용했거나 메모리 모듈이 올바르지 않은 위치에 설치되었을 경우.	컴팩 기술지원센터에 전화하여, 메모리 모듈을 정확히 설치했는지 확인하십시오. 자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.
	하드 드라이브가 손상되었을 경우.	컴팩 기술지원센터에 전화하십시오. 자세한 내용은 제품 보증서를 참조하십시오.

용어집



이 용어집은 일반적으로 사용되는 용어를 정의하여, 컴퓨터를 새로 접한 사용자가 컴퓨터에 대한 개념을 이해하는데 도움을 드립니다. 일부의 용어는 이 설명서에서 사용되었습니다. 세부 사항에 대한 용어집은 "나의 프리자리오 익히기" CD을 참조하십시오.



검색 엔진 키워드나 구를 사용하여 대형 정보 데이터베이스를 검색할 수 있는 인터넷에 있는 프로그램.

게임 포트 게임 패드, 조이스틱 또는 회전 바퀴에 꽂도록 컴퓨터 뒤에 마련된 커넥터.

누르기 (왼쪽 누르기) 마우스 왼쪽 단추를 눌렀다 바로 떼면 항목이 선택됩니다.

네트워크 프로그램, 파일 및 프린터와 같은 자원을 공유하기 위해 서로 연결된 둘 이상의 컴퓨터.



다운로드 인터넷 상에서 다른 컴퓨터로부터 파일을 받는 것.

대화 상자 명령이 디지털 방식으로 실행되기 전에 사용자에게 정보를 요구하는 작은 창.

두 번 누르기 항목을 열기 위해 마우스 왼쪽 단추를 빠르게 이어서 두 번 눌렀다 떼는 것.

드라이브 저장 미디어를 읽거나 미디어에 쓸 수 있는 장치. 예를 들어, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, Zip, 디스켓, 하드 드라이브 등이 이에 속합니다.

드롭 다운 메뉴 메뉴 모음에서 메뉴 이름을 누르거나 대화 상자에서 아래 화살표를 누르면 열리는 옵션 목록.



모뎀 표준 전화 회선을 통해 다른 컴퓨터로 디지털 포맷의 데이터를 아날로그 포맷으로 변환하는 컴퓨터에 있는 장치. 수신측 컴퓨터의 모뎀은 데이터를 다시 디지털 포맷으로 변환합니다.

바로가기 Windows 바탕 화면에서 프로그램을 실행하기 위해 두 번 누를 수 있는 아이콘.

바이러스 컴퓨터에 해를 입히도록 작성된 프로그램.

백업 원본 파일의 손실 및 손상에 대비하여 파일을 복사하는 것.

병렬 포트 프린터와 같은 병렬 장치에 연결된 병렬 케이블을 끊기 위해 컴퓨터 뒤에 마련된 커넥터.

브라우저 인터넷을 검색하고, 텍스트, 그래픽, 사운드 및 비디오를 다운로드할 수 있는 소프트웨어.

▲

서버 네트워크에 연결된 다른 컴퓨터가 사용하는(정보 제공) 대형 하드 드라이브를 갖춘 컴퓨터. 인터넷은 서버의 네트워크입니다. 전자 메일을 보내거나 받을 때 보낸 측과 받는 측이 모뎀을 통해 연결된 서버를 통해 이동합니다.

서지 프로텍터 전원 파동으로부터 컴퓨터를 보호하는 장치. 서지 프로텍터는 컴퓨터의 전기 흐름을 조정하고 높은 전압이 장비에 도달하여 손상시키는 것을 방지합니다.

소프트웨어 디스크, CD, DVD, Zip 디스크 또는 인터넷으로부터 컴퓨터에 설치할 수 있는 프로그램. 프로그램 참조.

스크롤 문서나 웹 페이지가 너무 길거나 넓어 한 번에 화면에 표시할 수 없을 때 화면에 정보를 약간씩 이동하는 것.

○

아이콘 메뉴 명령, 파일, 프로그램, 도구 또는 주변기기를 나타내는 작은 그림.

압축된 파일 Niko Max Computing사가 개발한 WinZip과 같은 압축 소프트웨어를 이용하여 더 작은 파일 크기로 줄여든 파일. .zip 파일 확장자로 식별할 수 있습니다.

업로드 인터넷에서 다른 컴퓨터로 정보를 전송하는 것.

오른쪽 누르기 마우스 오른쪽 단추를 눌렀다 빼르게 떼면 옵션 메뉴가 표시됩니다. 팝업 메뉴 참조.

월드 와이드 웹(World Wide Web) HTML 형식의 문서를 지원하는 인터넷 서버 시스템. HTML 참조.

이메일 (전자 메일) 인터넷을 거쳐 보내거나 메시지.

인터넷 사용자가 전자 정보를 공유할 수 있도록 상호 연결된 전세계 컴퓨터 네트워크.

☒ ~ ☒

주변기기 모니터, 키보드, 마우스, 조이스틱, 스캐너, 프린터 및 디지털 카메라와 같이 컴퓨터에 연결된 외부 장치.

직렬 포트 마우스와 같은 직렬 장치에 연결된 얇은 케이블을 끊도록 컴퓨터(또는 키보드) 뒤에 마련된 작은 커넥터.

창(window) 항목을 선택하거나 프로그램을 연 후에 Windows 바탕 화면에 표시되는 프레임 영역.

최대화 최대화되지 않은 창의 오른쪽 위 모서리에 있는 사각형 모양의 단추를 눌러 Windows 기반 프로그램에서 화면을 확대 (또는 창을 최대화)하는 것.

최소화 창 오른쪽 상단 모서리에 있는 마이너스 기호인 최소화 단추를 눌러 실행 중인 프로그램을 Windows 작업 표시줄의 아이콘으로 축소하는 것. 작업 표시줄의 단추를 누르면 창이 다시 표시됩니다.



커서 입력할 때 다음 문자가 나타날 위치를 가리키는 깜박이는 수직선.

탐색 하이퍼링크를 눌러 웹 사이트나 온라인 문서를 이동하는 것.



파일 확장자 파일을 만든 프로그램을 나타내는 파일 이름 다음의 점과 3자리 문자. 예를 들어, *filename.doc*에서 파일 확장자 *.doc*는 Microsoft Word에서 만든 것을 나타냅니다.

팝업 메뉴 바탕 화면이나 작업 표시줄의 아이콘, 바탕 화면의 빈 부분, 문서의 선택 영역 또는 Windows 탐색기의 파일을 마우스 오른쪽 단추로 누르면 나타나는 옵션 목록. 오른쪽 누르기 참조.

팩스 모뎀 컴퓨터로 팩스를 전송하거나 수신할 수 있는 모뎀.

프로그램 하드웨어가 수행할 작업을 알려주는 컴퓨터가 이해하는 프로그래밍 언어로 작성된 일련의 명령. 소프트웨어 참조.



하드 디스크 시스템 파일, 프로그램, 유ти리티 및 데이터 파일을 영구 저장하는 내장 미디어.

하드웨어 물리적으로 만질 수 있는 부품인 컴퓨터의 물리적 구성 요소.

하이퍼링크 다른 문서나 웹 사이트로 임베드 된 링크. 하이퍼링크(색깔이 있는 텍스트나 이미지) 위에 커서를 가져가면 작은 손모양 이 표시됩니다. 하이퍼링크를 누르면 브라우저는 새 문서나 웹 사이트를 표시합니다.

1394 포트 비디오 카메라와 같은 고속 데이터 전송 속도를 갖는 주변기기에 꽂는 새로운 종류의 커넥터.

Ctrl+Alt+Delete 잠겨 있는(응답이 없는) 프로그램을 닫기 위해 Ctrl 키를 누른 채 Alt 키와 Delete 키를 누른 다음 세 키를 놓는 것.

HTML (하이パーテ스트 표시 언어) 브라우저를 사용하여 웹에서 볼 수 있도록 설계된 문서용 표준 언어. 브라우저용으로 포맷된 문서는 *.htm* 또는 *.html* 파일 확장자로 식별할 수 있습니다. 파일 확장자 참조.

ISP (인터넷 서비스 제공업체) 인터넷 접속 서비스를 제공하는 회사. 서비스를 이용하려면 ISP 소프트웨어, 사용자 이름, 암호 및 접속용 전화 번호가 있어야 합니다.

OS (운영체제) 사람과 컴퓨터가 서로 "대화"하도록 해주는 인터페이스.

**RAM (random access memory:
임의 액세스 메모리)** 컴퓨터의 메인 메모리


**URL (uniform resource locator:
자원 위치 표시자)** 웹 사이트 주소.
예를 들어 www.compaq.com.

USB 포트(범용 직렬 버스 포트) 여러 대의 초고속 주변기를 끓는 커넥터. USB 포트는 직렬 포트와 병렬 포트를 점차 대체하고 있으며 그렇게 많은 커넥터와 케이블의 필요성이 사라지고 있습니다.

Windows 바탕 화면 컴퓨터가 시동을 마친 후에 보여주는 기본 화면.

Windows 작업 표시줄 컴퓨터가 시동을 완료하면 나타나는 화면 맨 아래의 회색 막대.

색인

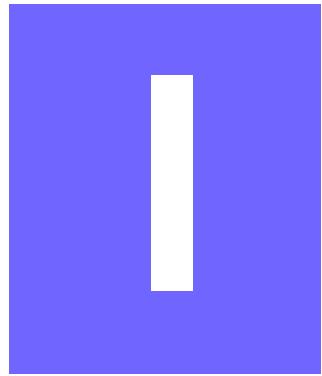

가

- 검색 엔진 3-4
- 게임
 - 즐기기 4-4
- 경고 기호
 - 정의 1-3
- 교체하기
 - CD-RW 드라이브 5-3
 - DVD-ROM 드라이브 5-3
- 구성 요소 업그레이드하기 5-2

나

- 내부 구성 요소
 - 업그레이드하기 5-2
- 내용 관리자 3-8
 - 암호 3-9
- 네트워크
 - 이더넷 2-2

다

- 단추
 - 뒤로 2-16
 - CD/DVD 제어 2-4
 - 닫기 3-8
 - 꺼내기 2-16

- 앞으로 2-16
- Instant E-mail 3-5
- 키보드 2-4
- My Program 2-7
- 재생/일시 중지 2-16
- 빠른 웹 실행 2-6
- 보내기/받기 3-7
- 절전 모드 2-8
- 중지 2-16
- 볼륨 2-7
- 두 번 누르기 2-11
- 드라이브 5-3
 - CD 2-14
 - CD/DVD 2-2, 2-15
 - CD-ROM 2-2, 2-14
 - CD-RW 2-2, 2-14, 2-15, 5-3
 - 디스켓 2-2, 2-14
 - DVD 2-14
 - DVD-ROM 2-2, 2-15
 - 하드 드라이브 2-14
 - DVD 교체하기 5-3
 - Zip 2-14, 2-19
- 디스켓
 - 디스크 오류 6-7
 - 드라이브 2-2
 - 드라이브 고장 6-7

다시 포맷하기 6-7
제거하기 2-14
사용하기 2-14
디스크 오류 6-7
디지털 오디오 파일 4-3
.wma 4-3
MP3 4-3

마

마우스
스크롤 마우스 참조
문제 6-12
무선 2-10
마이크로폰
포트 2-2
메모리 교체하기 5-5
메모리
~관련 문제 6-14
교체하기 5-5
동기식 D램(SDRAM) 5-5
모니터
평면 모니터 6-9
포트 2-2
~관련 문제 6-9
문제 6-5
오디오 드라이버 6-5
컴퓨터 6-4
디스켓 6-7
디스켓 드라이브 6-8
하드 드라이브 6-10
손상된 하드 드라이브 6-14
고장난 하드 드라이브 6-7
확인하기 6-5
불충분한 메모리 6-13
인터넷 6-11
인터넷 서비스 공급업체 6-11
키보드 명령 6-12
메모리 6-14
모니터 6-9
전원 6-14
절전 모드 6-5

색인 2

스피커 6-5
손상된 시스템 파일 6-7
볼륨 6-5
문제 해결
무선 마우스 6-13

바

병렬 포트 2-2
보호 관리(parental control) 3-9
복구 CD 6-3
볼륨
조절하기 2-7
브라우저
일반적인 기능 3-3
비디오 카메라 2-20
비상 디스켓 6-3
백업 파일 6-3
빠른 설치 포스터 2-3
빠른 웹 실행 단추 2-5
Help 2-6
My Program 2-6

사

상태 표시등
caps lock 2-9
이메일 2-9
number lock 2-9
scroll lock 2-9
절전 모드 2-9
서비스 및 지원 6-4
서지 프로텍터 1-5
소프트웨어
다운로드 받은 파일 설치하기 4-6
소프트웨어 다운로드하기 4-6
숫자 키 2-3
스크롤 마우스
마우스 참조
자동 스크롤하기 2-12
단추 지정하기 2-11
누르기 2-11
커서 움직임 조절하기 2-11

나의 프리자리오 시작하기

사용자 정의하기 2-11
두 번 누르기 2-11
파일 끌기/놓기 2-11
스크롤하기 2-11
설정하기 2-11
휠 2-11
스피커
 오디오 입력 포트 2-13
 카세트 플레이어 2-13
 CD 플레이어 2-13
 MP3 플레이어 2-13
 켜기 2-13
 볼륨 조절 2-13
시동 디스크 6-14
시스템 파일 6-14

아

아이콘
 새 메일 메시지 3-7
알아두기 기호
 정의 1-3
암호 3-9
 기억하기 3-5
응용 프로그램 및 웹 단추
 Help 2-6
 My Program 2-6
에너지 세이버
 저전력 상태 2-8
오디오
 CD 재생하기 2-16
 포트 2-2
월드 와이드 웹(World Wide Web)
 인터넷 참조
웹
 인터넷 참조
 즐겨 찾는 사이트 액세스하기 2-6
 브라우저 3-3
 파일 다운로드하기 4-6
 사이트 5-2

유용한 힌트 6-2
이메일
 주소 기준 3-6
 닫기 단추 3-8
 정의 3-5
 delete 키 3-8
 확장자 3-6
 Hotmail 3-5
 받은 편지함 3-8
 메시지 창 3-7
 메시지/새 메시지 3-7
 새 메일 3-7
 Outlook Express 3-5
 읽기 3-8
 받기 3-6, 3-8
 보내기/받기 3-5
 보내기 3-6, 3-7
 제목 상자 3-7
 받은 편지함 3-7
 배달되지 않는 3-5
 사용하기 3-6
 메시지 쓰기 3-5
인쇄하기
 문서 4-2
 인터넷을 통해 인쇄 4-2
 옵션 4-2
인터넷
 정의 3-2
 하이퍼링크 3-2
 보호 관리 3-9
 암호 3-5
 ~관련 문제 8-11
 내용 제한하기 3-9
 검색하기 3-9
인터넷 단추
 휠동 3-2
 이메일 3-2
 엔터테인먼트 3-2
 빠른 웹 실행 3-2
 나의 프리자리오 3-2

스토어 3-2
탐색 3-2
설정하기 3-3
인터넷 비디오 카메라
기능 2-20
인터넷 서비스 공급업체
ISP 참조 2-5

자

자동 스크롤하기 2-12
저장 장치 2-2
전원
 포트 2-2
 ~관련 문제 6-14
전원 단추 3-2
전자 문서
 정의 1-3
절전 모드 2-8, 6-9
 사용자 정의하기 2-8
제품 보증서 1-4

카

커넥터
 컬러가 입혀진 2-2
컴팩
 웹 사이트 1-4
컴팩 지원 6-4
컴퓨터
 설치 2-2
 컴퓨터 깨우기 4-7
 관련 문제 6-4
키보드
 화살표 키 2-3
 F1 ~ F12의 기능 키 2-3
 메인 키 2-3
 숫자 키 2-3

타

팁 기호
 정의 1-3

색인 4

파

파일
 액세스하기 2-11
포트
 1394 2-2
 오디오 2-2
 이더넷 2-2
 마이크로폰 2-2
 모뎀 2-2
 모니터 2-2
 병렬 2-2, 2-5
 전원 2-2
 PS2 2-2
 직렬 2-2
 USB 2-2
프로그램 제거하기 4-5
프로그램 추가/제거 4-5

하

하드 드라이브
 백업 2-18
 손상된 6-14
고장 6-7
~관련 문제 6-10
시스템 파일 저장하기 2-14
 사용하기 2-14
하이퍼링크 1-6
 정의 5-2
화살표 키 3-2

A

AC 파워 포트
Adaptec Easy CD Creator
 CD 작성하기 2-18
AOL
 ~로 연결하기 3-3
 검색하기 3-4

나의 프리자리오 시작하기

B

BIOS 셋업 6-2

C

CD

만들기 2-18

QuickRestore 6-3

CD 드라이브 2-2, 7-3

CD/CD-RW 드라이브

교체 5-3

CD/DVD 드라이브

CD 또는 DVD 삽입하기 2-16

CD/DVD-ROM 드라이브 2-2

CD/DVD-ROM 제어 단추 2-4

꺼내기 2-4

앞으로 간기/다음 트랙 2-4

재생/일시 중지 2-4

되감기/이전 트랙 2-4

중지 2-4

CD/DVD-ROM

청소하기 6-6

Windows가 드라이버를 인식하지 못한 경우 6-6

CD-ROM 드라이브 2-2

디스크 삽입하기 2-15

디스크 꺼내기 2-15, 2-16

CD-RW 드라이브, 5-3

백업 디스크 2-18

D

DVD-ROM

영화 재생하기 2-17

E

Ethernet

네트워크 2-2

포트 2-2

F

F1 ~ F12의 기능 키 2-3

H

Help

고객 서비스 지원 폴더 2-6

Windows 데스크톱 2-6

Hotmail 3-5

I

Instant E-mail 3-5

ISP 3-2, 3-6, 3-7, 3-8

계정 관련 문제 6-11

서버 이름 3-6

사용자 이름 3-6

J

Jewel Case Creator 2-18

L

Logitech 무선 마우스 2-10

Logitech QuickCam Express 설치하기 2-20

M

MP3 4-3

My Program 단추

지정하기 2-7

O

Outlook Express 3-5

받은 편지함 3-8

설정하기 3-5

S

SDRAM 5-5

Z

Zip 드라이브 또는 Zip 디스크
디스크 삽입하기 2-19
빼내기 2-19
디스크 빼내기 2-19

기호

. wma 4-3
@ 기호 5-6