


7 電源和電壓

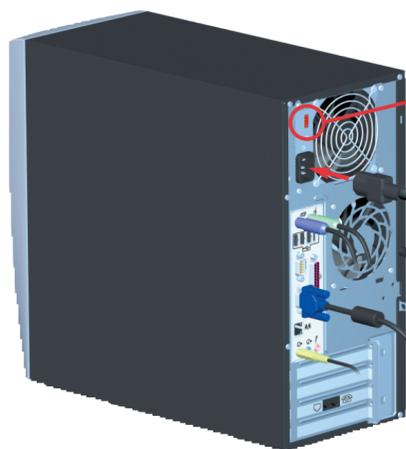


注意：您的數據機可能沒包含電壓選擇切換器。如果可以切換的話，工廠會預設電壓到正確的等級。如果不確定，請聯絡當地的電源公司。



8 啟動

重要事項：當電腦啟動時，系統會自動在硬碟上轉換檔案系統。轉換過程可能需要花上幾分鐘。千萬不要停止轉換過程，當轉換完成後電腦會重新啟動。

當提示出現時，即可開始產品註冊程序。線上說明會全程引導您註冊和預先安裝的軟體設定過程。設定時間會因電腦組態設定而不同。

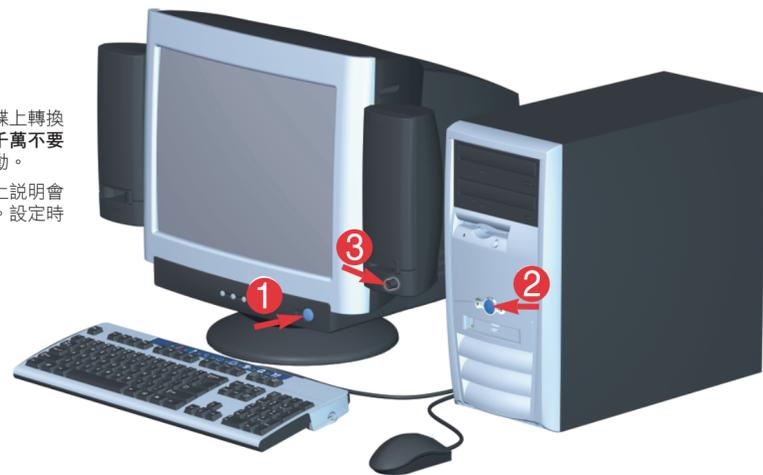

compaq.com

Presario 6000 系列

快速設定



©2002 Compaq Information Technologies Group, L.P.、Compaq、Compaq 標誌和 Presario 是 Compaq Information Technologies Group, L.P. 在美國和其他國家的商標。本文件中提及的其他所有產品名稱可能是其所屬公司的商標。本文件的任何部份都不可構成任何額外的擔保。第一版 2002 年 3 月。

裝置上的等級標籤會標示出該設備的 FCC 等級 (A 或 B)。Class B 裝置的標籤上會標示出 FCC ID 或標誌。Class A 裝置的標籤上不會標示出 FCC ID 或標誌。一旦裝置的等級確定，可參考相對應的聲明。如果需要完整的詳細資料，請參考文件 資料庫光碟上的 安全與法規資訊指南。



274892-AB1

COMPAQ

1 拆箱

↑ ↑ 與內容物




注意：連接器會依機型而不同。印表機、網路連結和其他的週邊設備只能在電腦設定和註冊完成後才能連接。

2 鍵盤和滑鼠



或



3 顯示器

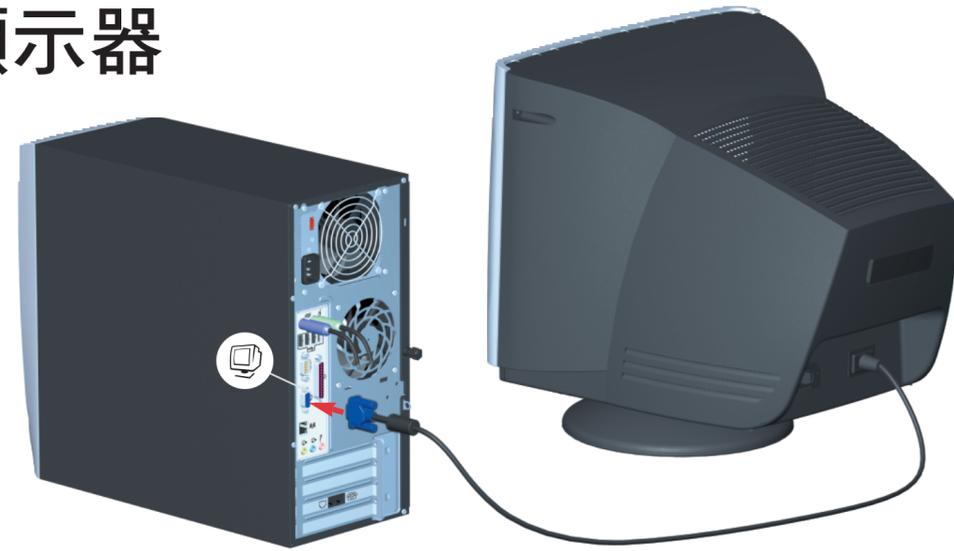

附有 ALL-IN-WONDER CARD® RADEON™

或

附有繪圖卡

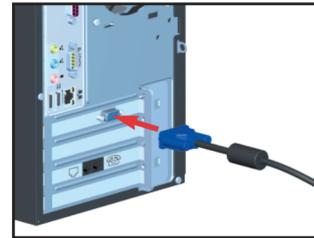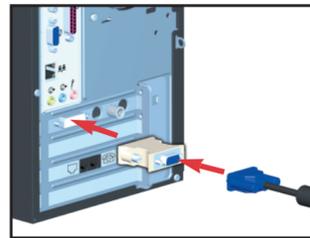

4 內建的喇叭




注意：要安裝和電腦一起購入的其他機型喇叭，請依照喇叭所附的指示說明。某些喇叭組可能會附上 AC 連接器。能自行連接電源的喇叭（含於 Compaq FS 和 MS 系列顯示器中）是必要的。

5 連接喇叭




SoundBlaster 現場效果！

或

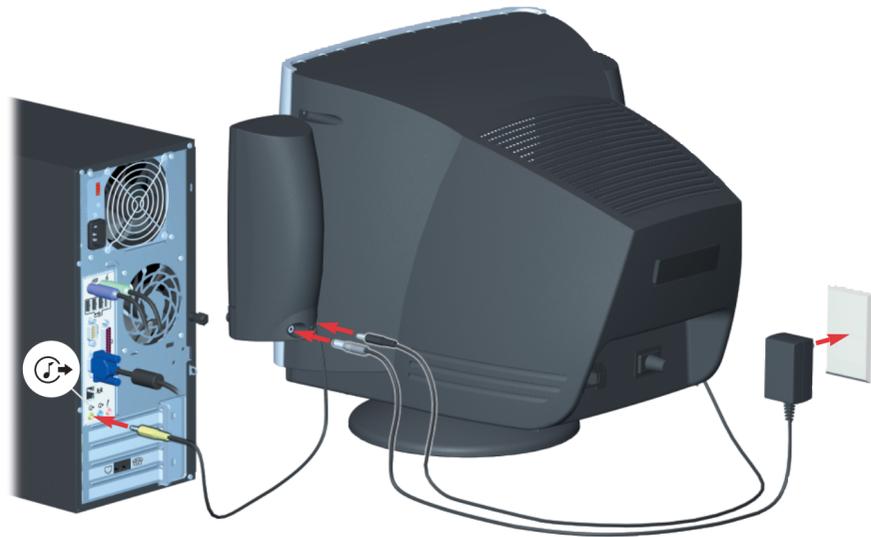

6 數據機

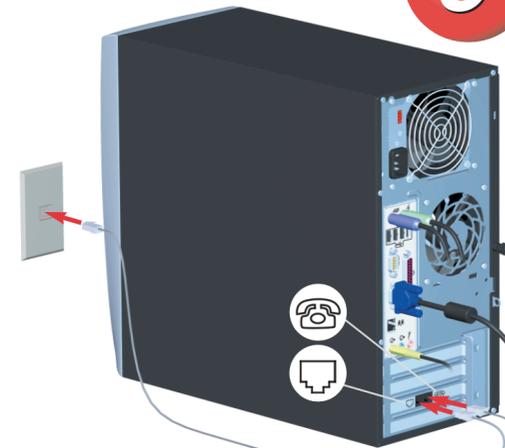

選擇性電話

