



7 电源和电压

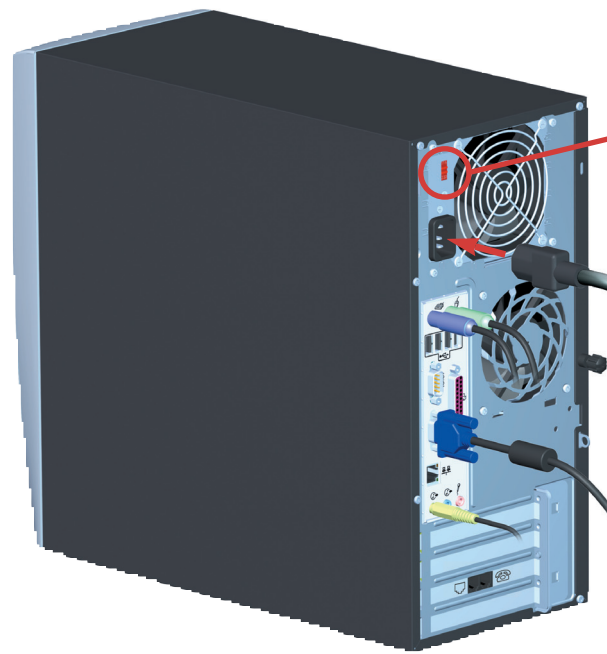

注：您的机型上可能没有电压选择开关。即便提供了此开关，也已在出厂时将电压设置成适当的额定电压。如果对此存有疑问，请与本地的电力部门联系。

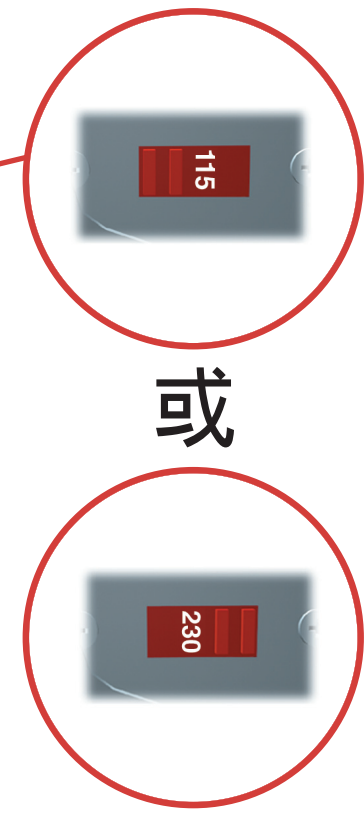

8 启动

切记：计算机启动后，系统将自动转换硬盘驱动器上的文件系统。转换过程可能需要数分钟。请不要中断此过程。转换完毕后，计算机将重新启动。

请根据提示开始进行产品注册。联机说明将指导您完成注册和安装预装软件的全过程。安装时间则因计算机的配置而异。



compaq.com

Presario 6000 系列 快速安装



设备上的等级标签表明设备所属的 FCC 类别 (A 或 B)。B 类设备的标签上标有 FCC 徽标或 FCC 标识。A 类设备的标签上未标有 FCC 标识或徽标。确定设备类别后，请参阅相应的声明。有关完整的详细信息，请参阅“文档库 CD”上的“安全保护与管制信息”指南。



274892-AA2

©2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. COMPAQ、Compaq、Compaq 徽标和 Presario 是 Compaq Information Technologies Group, L.P. 在美国和其它国家 (地区) 的商标。此处提及的所有其它产品名称可能是其各自所属公司的商标。本文中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。2002 年 5 月，第二版。

COMPAQ

1 打开包装 检查箱内物品




注：连接器可能因机型而异。只能在计算机安装和注册完毕后，连接打印机、网络连通件和其它附件。

2 键盘 和鼠标




或


3 显示器

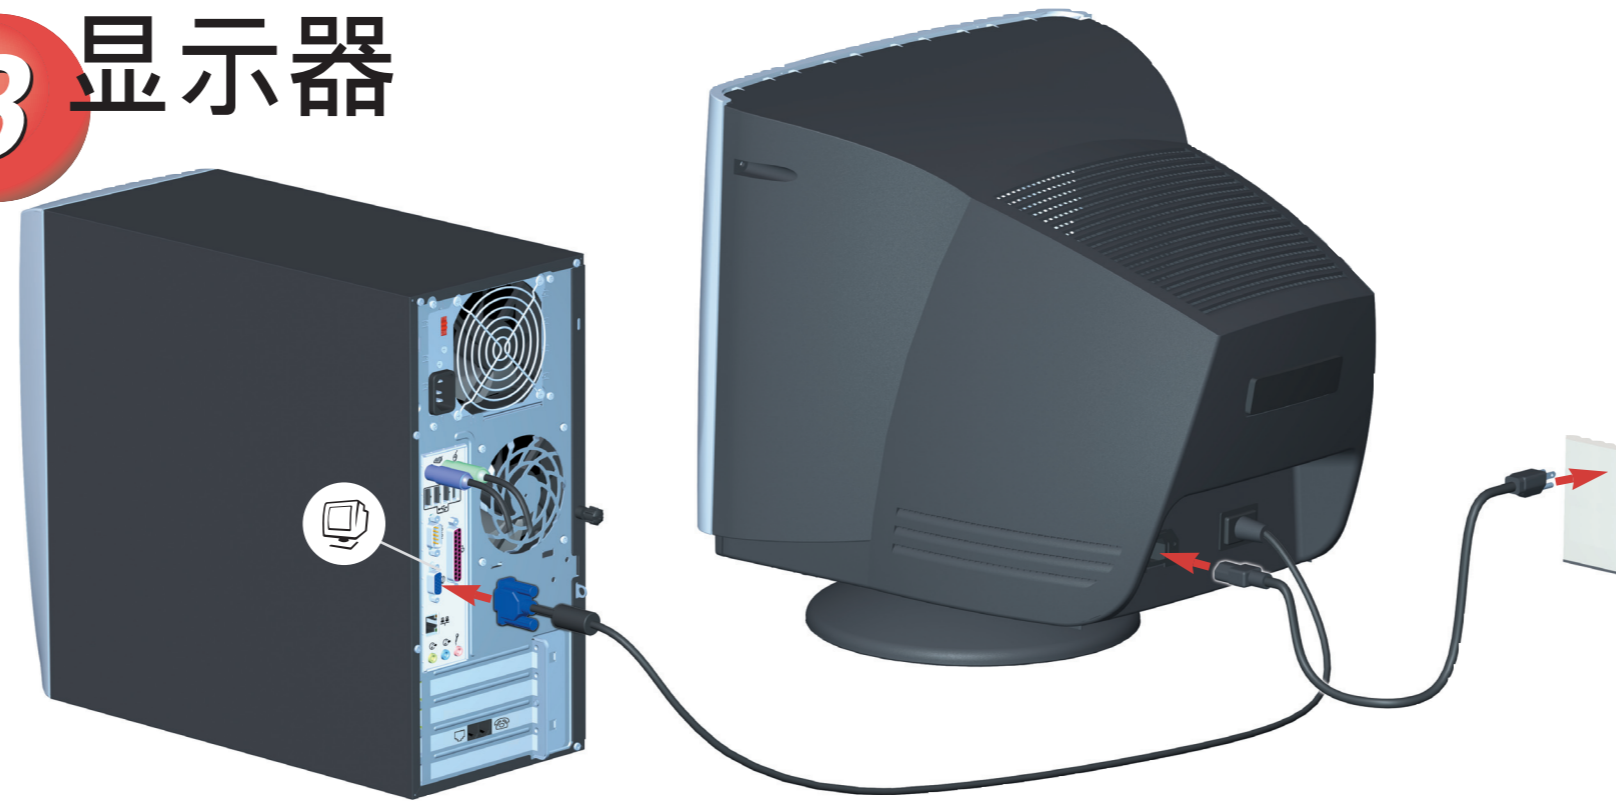

带有图形卡

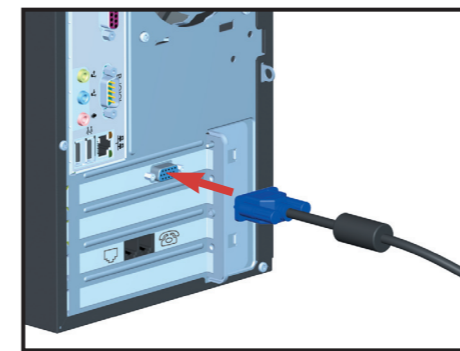


4 挂接 扬声器

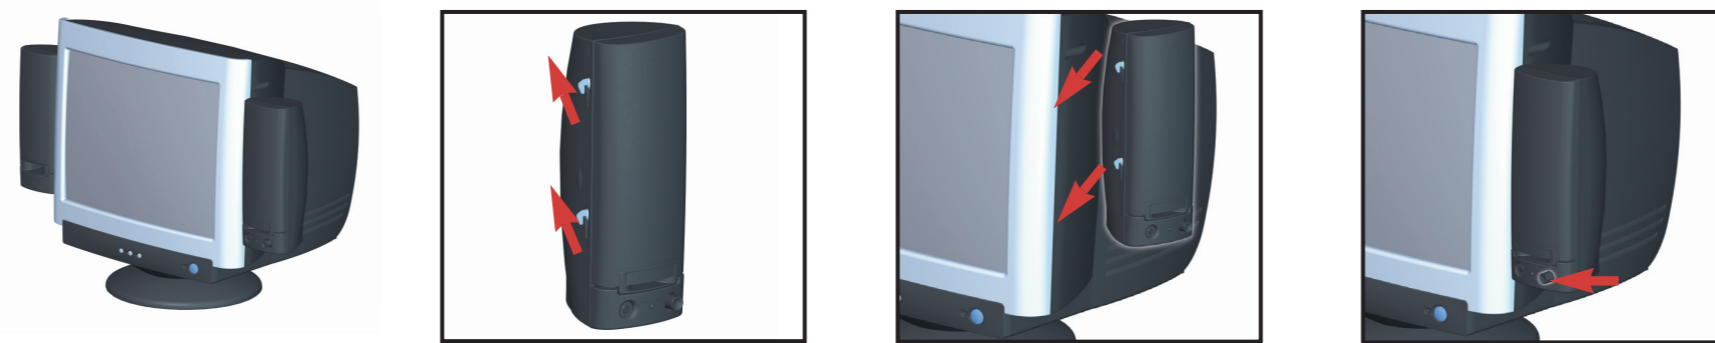

注：要安装先前购买的其它类型的扬声器，请按照随扬声器提供的说明进行操作。某些扬声器可能附带交流适配器。要求使用有源扬声器（已配装在 Compaq FS 和 MV 系列显示器内）。


5 连接 扬声器

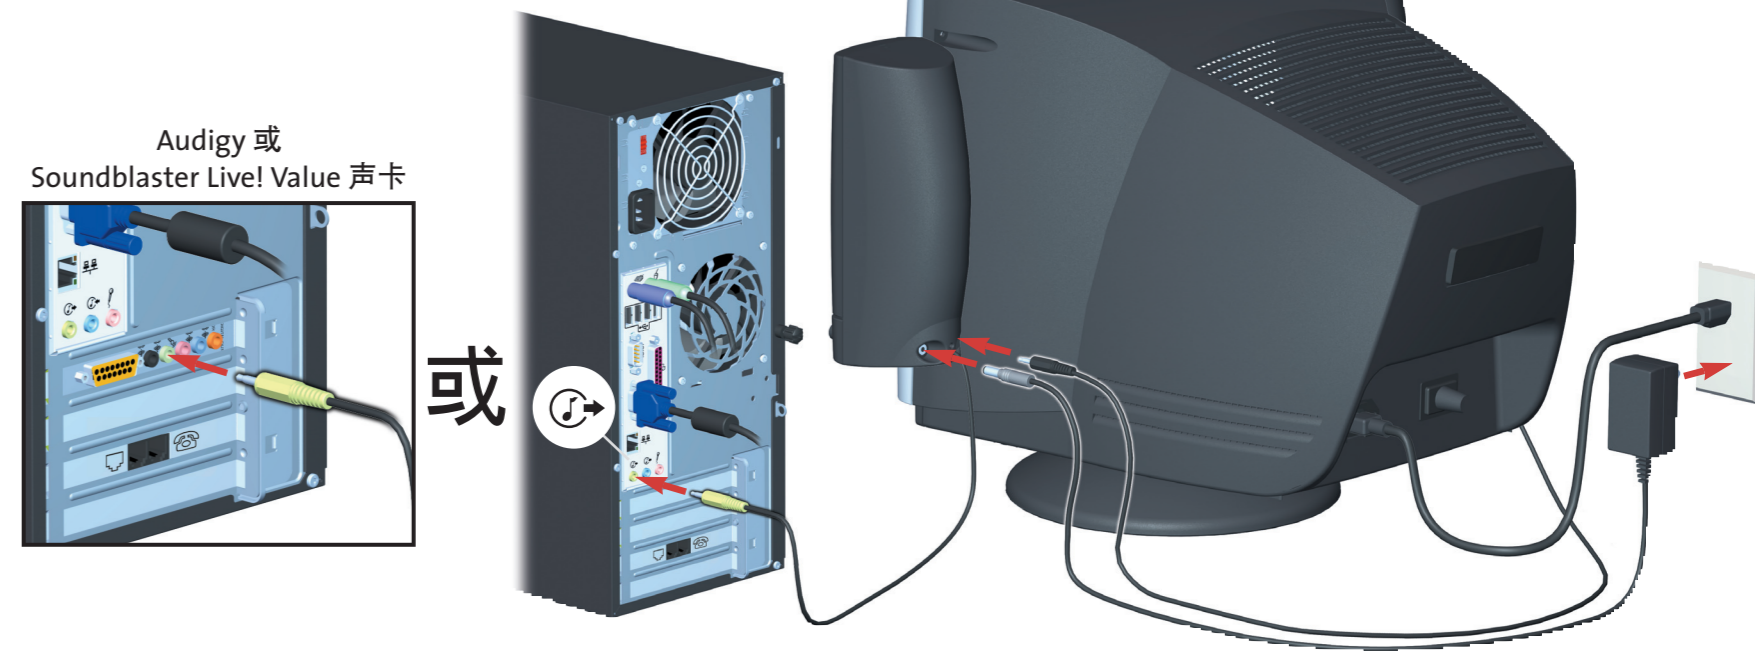

Audigy 或
Soundblaster Live! Value 声卡

或

6 调制解调器

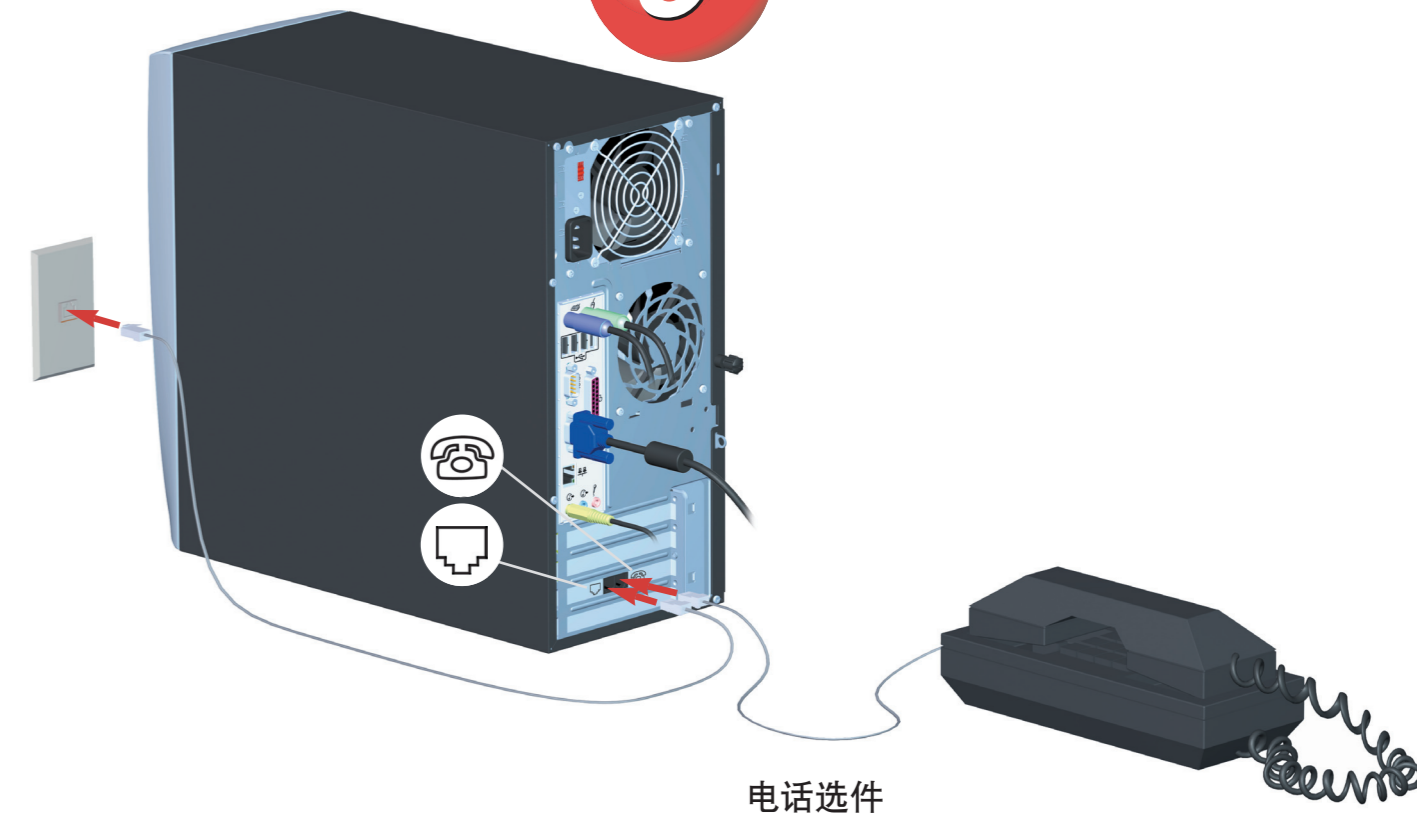

电话选件