


7 전원 및 전압




참고: 사용 모델에 전압 선택 스위치가 포함되지 않을 수 있습니다. 스위치가 있으면 공장 출하 시 설정된 전압을, 사용할 정격 전압으로 설정하십시오. 정격 전압을 모를 경우 전력 회사에 문의하십시오.

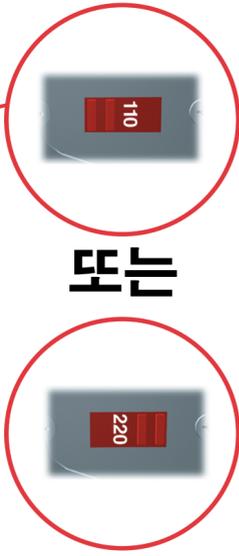

또는

8 시동

중요: 컴퓨터를 시작할 때 시스템은 하드 드라이브의 파일 시스템을 자동으로 변환합니다. 이 변환에는 약 3~4분이 소요될 수 있습니다. 이 프로세스를 중단하지 마십시오. 변환이 완료되면 컴퓨터가 다시 시작됩니다. 제품 등록 절차 메시지가 표시되면 등록을 시작하십시오. 등록 및 사전 로드된 소프트웨어의 설치 시 온라인 지시 사항이 표시되어 절차를 도와줍니다. 설치 시간은 컴퓨터 구성에 따라 다릅니다.

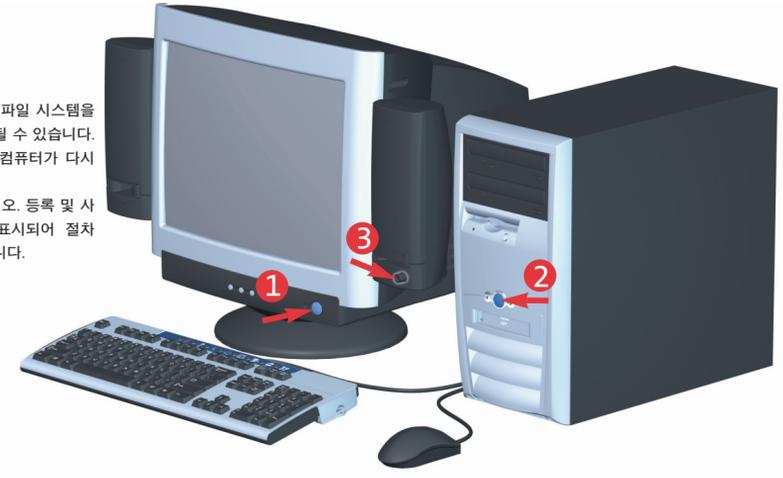

compaq.com

장치에 부착되어 있는 전기 레이블에서 본 장치가 속해 있는 FCC 등급(A 또는 B)을 알 수 있습니다. Class B 장치는 레이블에 FCC 로고나 FCC ID가 표시되어 있고 Class A 장치 레이블에는 FCC ID나 로고가 없습니다. 장치의 등급에 맞는 규정을 참조하십시오. 모든 세부 사항은 *Documentation Library* CD의 안전 수칙 및 규제 정보 설명서에 나와 있습니다.



274892-AD2

© 2002 Compaq Information Technologies Group, L.P. COMPAQ, Compaq, Compaq 로고 및 Presario는 미국 및 기타 국가에서 Compaq Information Technologies Group, L.P.의 상표입니다. 본 설명서에 수록된 기타 모든 제품명은 해당 제품 업체의 상표입니다. 본 설명서에는 어떠한 추가 보증 내용도 들어 있지 않습니다. 초판 2002년 3월.

Presario 6000 시리즈

빠른 설치



1 포장 내용



참고: 커넥터는 모델에 따라 다를 수 있습니다. 프린터, 네트워크 연결 및 기타 주변장치의 연결은 컴퓨터 설치와 등록이 완료된 후에 이루어져야 합니다.

2 키보드 및 마우스



또는


3 모니터



그래픽 카드 사용




4 스피커 부착

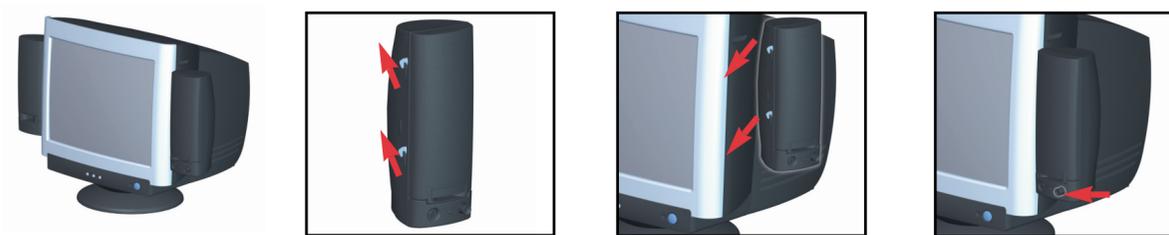

참고: 컴퓨터 구입 시 따로 구입한 다른 유형의 스피커를 설치하려면 스피커와 함께 제공된 지침을 참조하십시오. 일부 스피커의 경우 스피커 세트에 AC 어댑터가 포함됩니다. Compaq FS 및 MV 시리즈 모니터에 포함된 스피커와 같이 전원을 사용하는 스피커가 필요합니다.

5 스피커 연결

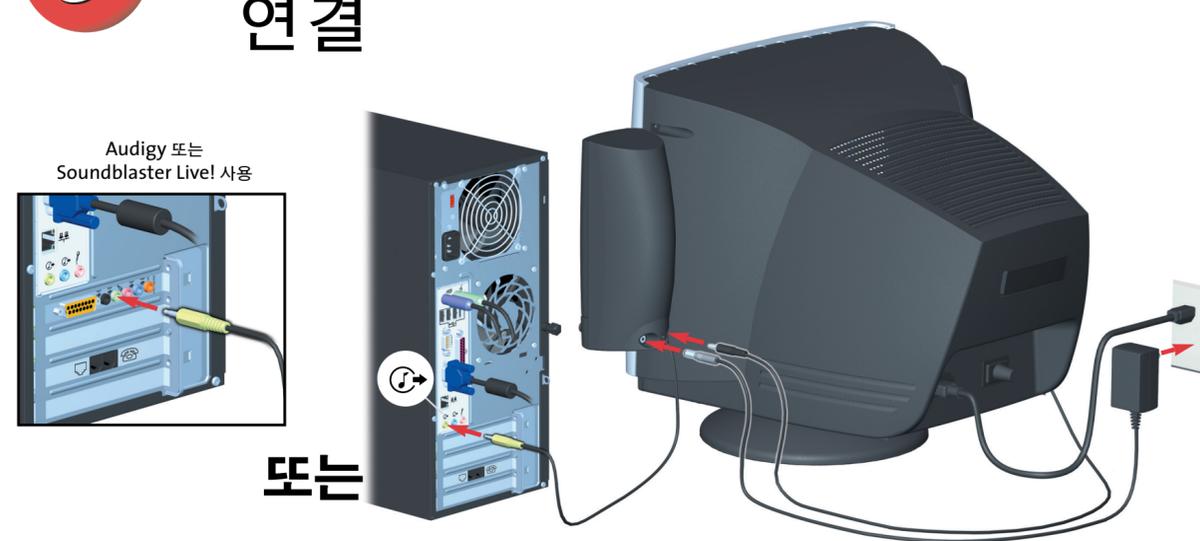

Audigy 또는 Soundblaster Live! 사용

또는

6 모뎀



전화 연결 가능