


Gefeliciteerd met de aankoop van uw HP DeskJet printer!


De doos behoort het volgende te bevatten. Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met uw HP-dealer of bel de Klantenondersteuning (zie “Klantenondersteuning” in hoofdstuk 4 van de handleiding voor het telefoonnummer).

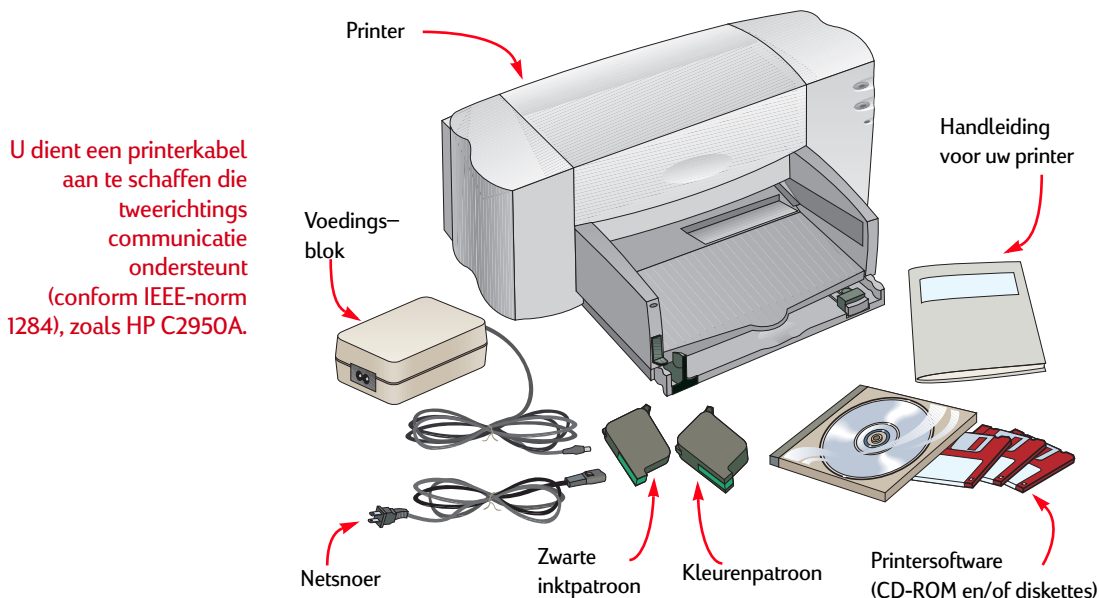


Om deze printer te kunnen gebruiken, hebt u Microsoft Windows of Windows NT 4.0 nodig. Raadpleeg hoofdstuk 5 van de handleiding voor informatie over de systeemvereisten.

Als uw computer geen CD-ROM-station heeft en uw printer zonder diskettes werd geleverd, zie dan pagina 45 van de handleiding voor informatie over het verkrijgen van printersoftware.

De printer uitpakken

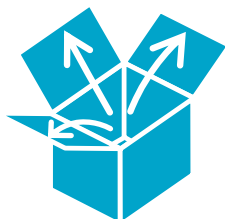


- 1 Verwijder de verpakkingsband van de buitenkant van de printer.

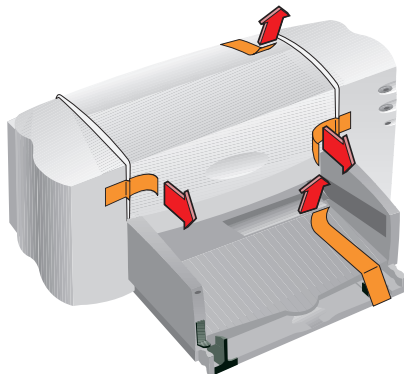

Noteer het serienummer dat zich aan de onderkant van de printer bevindt.

Schrijf het serienummer op in het daarvoor bestemde vakje aan de binnenzijde van de voorkaft van de handleiding. Mocht u het later nodig hebben, dan kunt u het gemakkelijk terugvinden.

- 2 Open de printerkap en verwijder het kunststof verpakkingsmateriaal uit de printer.

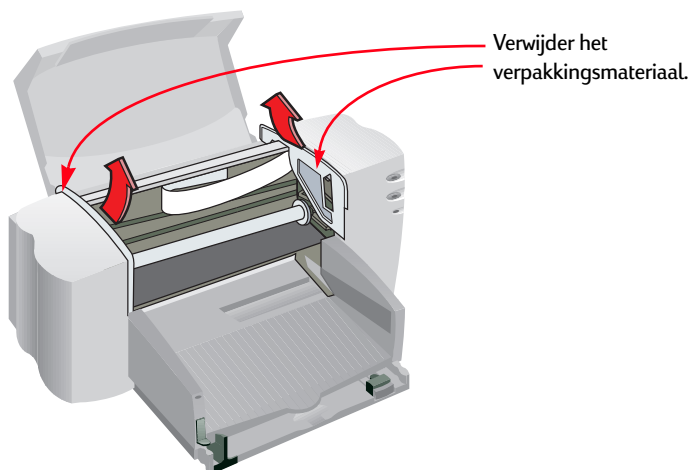


- 3 Sluit de printerkap.




De printer op de computer aansluiten

- 1 De computer moet uit staan.
- 2 Open de toegangsklep (voor de kabels) aan de achterkant van de printer.
- 3 Sluit het uiteinde van het snoer met de inkepingen aan op de printer. Knip beide beugeltjes in de inkepingen.

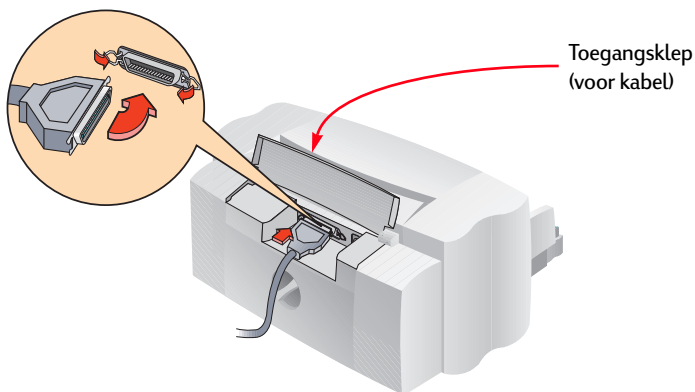

U dient een printerkabel aan te schaffen die tweerichtingscommunicatie ondersteunt (conform IEEE-norm 1284), zoals HP C2950A.


- 4 Sluit het andere uiteinde van de kabel op de computer aan en draai de schroefjes vast.

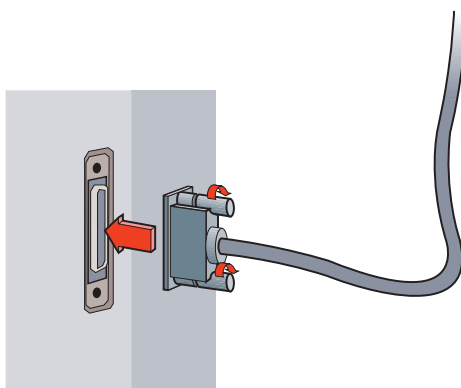



De printer aansluiten

- 1 Open de toegangsklep en steek het snoer van het voedingsblok stevig in de stroomaansluiting.

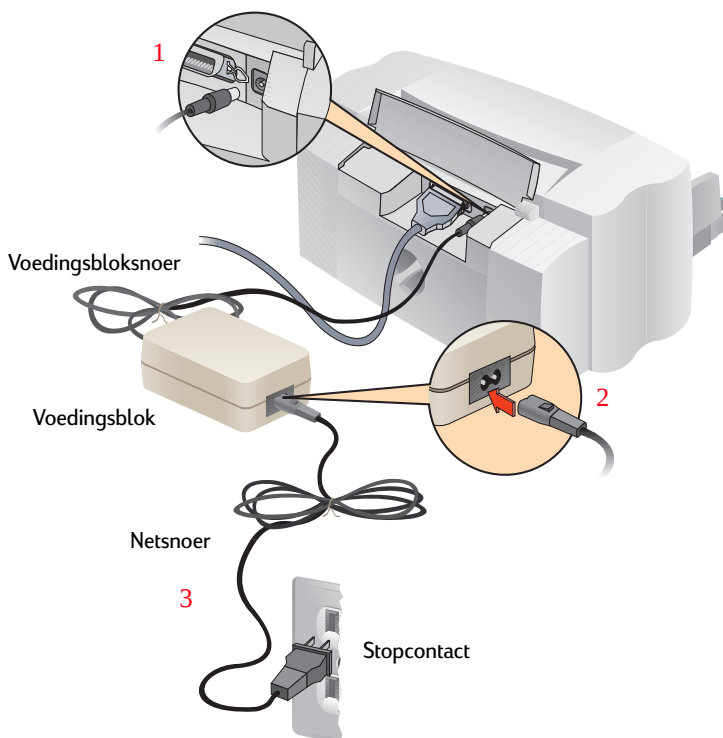

- 2 Sluit het ene uiteinde van het netsnoer aan op het voedingsblok.
- 3 Steek het andere eind van het netsnoer in een stopcontact.




De inktpatronen installeren

- 1** Druk op de aan/uit-toets  om de printer aan te zetten.

Het aan/uit-lampje gaat branden en het patronenlampje  knippert.

- 2** Open de printerkap.

De patroonhouders verplaatsen zich naar het midden van de printer.

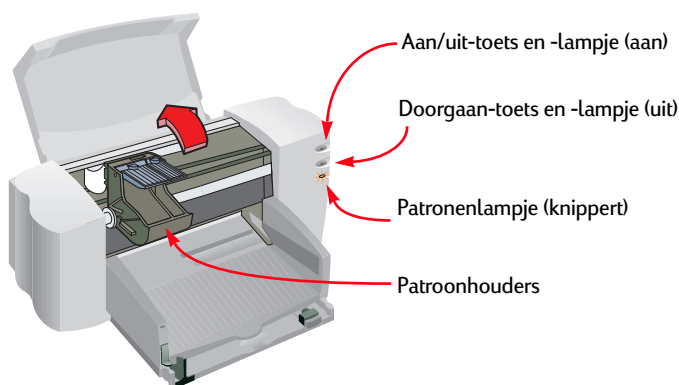

Denk eraan reserve-inktpatronen bij de hand te houden. Als u inktpatronen koopt, controleer dan zorgvuldig de artikelnummers om zeker te zijn dat u de juiste patronen hebt.



zwart
HP 51645G




zwart groot
HP 51645A



drie-kleuren
HP C1823A

- 3** Verwijder voorzichtig de vinyl beschermstroken van de kleurenpatroon en zwarte inktpatroon.


Zorg dat u de sproeiers of de elektrische contacten niet aanraakt.

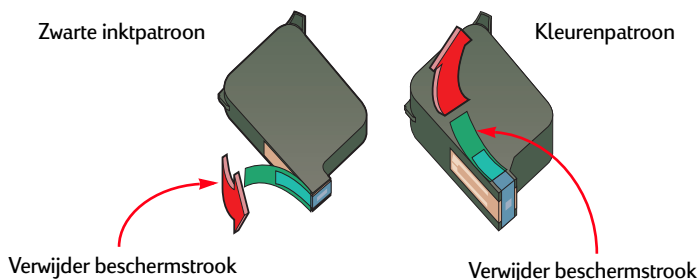

Deze inktpatronen zijn speciaal bestemd voor gebruik met uw printer.

- 4** Open voor elke inktpatroon de groene klem van de houder. Zorg dat de elektrische contacten van de inktpatroon naar de achterkant van de printer gericht zijn terwijl u hem stevig naar beneden in de houder drukt. Sluit de klem.


U hoort een klik als de patronen in de houders vastzitten. De printer werkt alleen als beide patronen geïnstalleerd zijn.

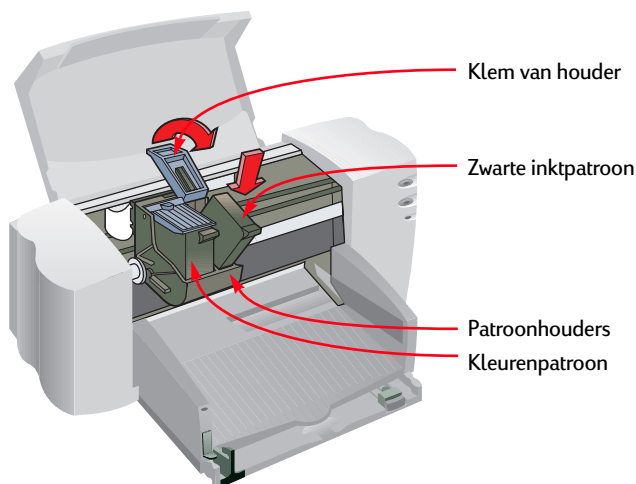


- 5** Sluit de printerkap.

Als het patronenlampje  nog steeds knippert, dient u beide inktpatronen te verwijderen en nogmaals te installeren.


Het Patronenlampje  knippert nog een paar seconden en gaat dan uit. (U hoort de patronen terugkeren naar hun startpositie aan de rechterkant van de printer.)

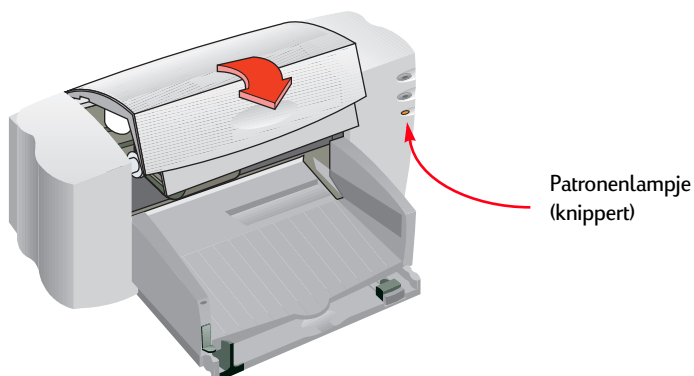

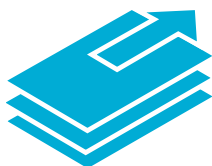


Papier in de printer laden

- 1 Pak de zijden van de INVOERbak vast en trek de bak uit. Schuif de papierregelaars zo ver mogelijk uit. (Om beter te kunnen zien, kunt u de UITVOERbak opklappen.)

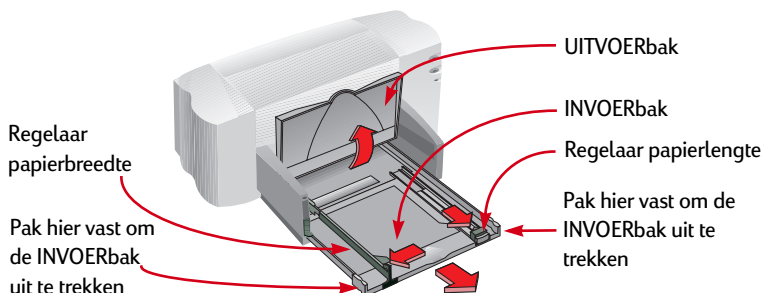



- 2 Laad het papier in de INVOERbak.

U kunt zoveel papier laden als er onder het lipje van de papierlengteregelaar past.

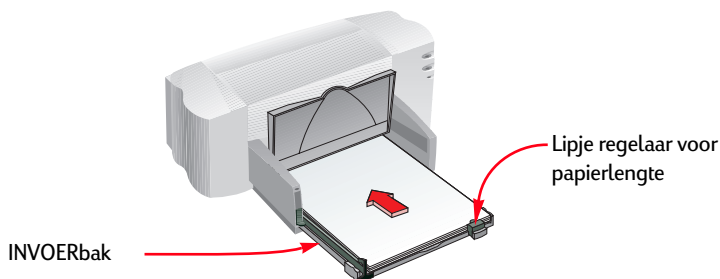

- 3 Schuif beide papierregelaars in totdat ze goed tegen de randen van het papier zitten en schuif de INVOERbak weer helemaal in de printer. Klap de UITVOERbak weer omlaag als die omhoog staat.

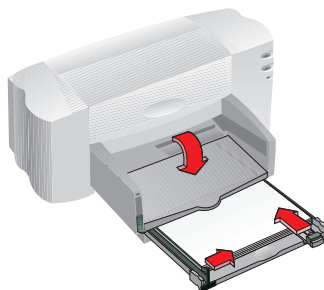

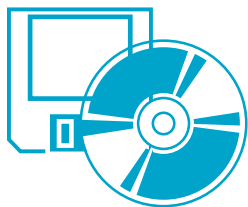

Als uw computer geen CD-ROM-station heeft en uw printer zonder diskettes werd geleverd, zie dan pagina 45 van de handleiding voor informatie over het verkrijgen van printersoftware.

De printersoftware installeren

Volg onderstaande stappen voor het installeren van de printersoftware:

- 1** Controleer of de computer volledig is geïnstalleerd en functioneel is.
- 2** Zorg dat de printer goed is geïnstalleerd en klaar is om af te drukken volgens de instructies in deze installatiegids.
- 3** Zorg dat de printer rechtstreeks op de computer is aangesloten (verwijder alle schakeldozen of andere apparaten die gebruik maken van dezelfde poort) en controleer of alle kabelverbindingen stevig vastzitten.
- 4** Controleer of de computer en de printer aan staan.
- 5** Sluit alle antivirusprogramma's of andere open toepassingen op uw computer (zie pagina 14 voor instructies).

Volg de installatie-instructies voor het besturingssysteem van uw computer.



Installatie vanaf de CD-ROM: Windows 95, Windows 98 en Windows NT 4.0

Als het dialoogvenster “Nieuwe hardware gevonden” verschijnt gedurende de installatie, klik dan op  in de rechterbovenhoek van het venster of klik op **Annuleren**.

Afhankelijk van het besturingssysteem op uw computer kunnen de vensters op uw scherm er anders uitzien dan de Windows 95-vensters in de handleiding.

Gebruikers van Windows NT 4.0: U dient de HP DeskJet printer als de standaardprinter in te stellen. Zie pagina 14 voor instructies.

6 Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station van de computer.

Na enkele seconden verschijnt het HP DeskJet-openingscherm.

7 Als het openingscherm niet verschijnt, doe dan het volgende:

a. Klik op *Start* in de taakbalk en klik vervolgens op *Uitvoeren*.



b. Typ `d:\setup` en klik op *OK*.

Als de aanduiding van het CD-ROM-station niet “d:” is, typ dan de betreffende letter of zoek de juiste aanduiding door te bladeren.



8 Als het openingscherm verschijnt, klik dan op *De HP DeskJet 710C serie software op uw PC installeren* en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als er iets misloopt, zie pagina 13.

9 Als het installatieprogramma vraagt om Windows opnieuw te starten, is de installatie bijna klaar. Neem de CD-ROM uit het CD-ROM-station en start Windows opnieuw.

10 Als het dialoogvenster Communicatietest verschijnt, klik dan op *Testen*.



11 Doe een van de volgende dingen:

- Als de afdruktest is geslaagd, sla dan de rest van dit gedeelte over en ga naar pagina 15.
- Als de afdruktest niet is geslaagd, klik dan op *Problemen oplossen* en probeer het probleem op te lossen. Als u dit probleem niet kunt oplossen, klik dan op *OK*. Meer informatie over printercommunicatie vindt u op pagina 14.



Installatie vanaf de CD-ROM: Windows 3.1x


6 Plaats de CD-ROM in het CD-ROM-station.

7 Klik op *Bestand* in Programmabeheer en vervolgens op *Starten*.



8 Typ d:\setup en klik op OK.

Als de aanduiding van het CD-ROM-station niet “d:” is, typ dan de betreffende letter of zoek de juiste aanduiding door te bladeren.

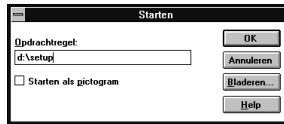

9 Als het openingsscherm verschijnt, klik dan op *De HP DeskJet 710C serie software op uw PC installeren* en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als er iets misloopt, zie pagina 13.

10 Als het installatieprogramma vraagt om Windows opnieuw te starten, is de installatie bijna klaar. Neem de CD-ROM uit het CD-ROM-station en start Windows opnieuw.

11 Als het dialoogvenster Communicatietest verschijnt, klik dan op *Testen*.



12 Doe een van de volgende dingen:

- Als de afdruktest is geslaagd, sla dan de rest van dit gedeelte over en ga naar pagina 15.
- Als de afdruktest niet is geslaagd, klik dan op *Problemen oplossen* en probeer het probleem op te lossen. Als u dit probleem niet kunt oplossen, klik dan op *OK*. Meer informatie over printercommunicatie vindt u op pagina 14.





Installatie vanaf diskettes: Windows 95, Windows 98 of Windows 3.1x

- 6** Plaats Diskette 1 in het diskettestation.
- 7** Gebruikers van Windows 95 en Windows 98: Klik op *Start* in de taakbalk en klik vervolgens op *Uitvoeren*.

Gebruikers van Windows 3.1x: Klik in Programmabeheer op *Bestanden* en klik vervolgens op *Starten*.
- 8** Typ `a:\setup` en klik op *OK*.

Als de aanduiding van uw diskettestation niet “a:” is, typ dan de betreffende letter of zoek de juiste aanduiding door te bladeren.
- 9** Als het openingsschermbijbeeld verschijnt, klik dan op *De HP DeskJet 710C serie software op uw PC installeren* en volg de aanwijzingen op het scherm.

Als er iets misloopt, zie pagina 13.
- 10** Als het installatieprogramma vraagt om Windows opnieuw te starten, is de installatie bijna klaar. Neem de diskette uit het diskettestation en start Windows opnieuw.
- 11** Als het dialoogvenster Communicatietest verschijnt, klik dan op *Testen*.
- 12** Doe een van de volgende dingen:
 - Als de afdruktest is geslaagd, sla dan de rest van dit gedeelte over en ga naar pagina 15.
 - Als de afdruktest niet is geslaagd, klik dan op *Problemen oplossen* en probeer het probleem op te lossen. Als u dit probleem niet kunt oplossen, klik dan op *OK*. Meer informatie over printercommunicatie vindt u op pagina 14.

U ondervindt problemen met de installatie

- 1 Zorg dat uw printer aan staat en dat alle verbindingen stevig vastzitten. Zorg dat er geen randapparatuur (zoals een scanner, schakeldoos, tapestreamer etc.) op de printerkabel is aangesloten. Gebruik een kabel die conform IEEE-norm 1284 is.
- 2 Sluit uw toepassing en zet de computer en printer uit. Zet de printer aan en zet vervolgens de computer aan.
- 3 Sluit alle antivirusprogramma's of andere open toepassingen op uw computer. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het antivirusprogramma in het statusgebied in de taakbalk en klik vervolgens op *Uitschakelen*.
- 4 Maak de installatie van de printersoftware ongedaan met behulp van de instructies op pagina 55 van de handleiding.
- 5 Probeer het installatieproces opnieuw.
- 6 Als wordt gemeld dat de tweerichtingscommunicatie niet werkt, klik dan op *OK* en ga door met de rest van de installatie. Meer informatie over de communicatietest vindt u op pagina 14.

U ondervindt nog steeds problemen met de installatie

Probeer het installatieproces opnieuw. Als u nog steeds problemen ondervindt, bel dan een erkend HP-dealer of een vertegenwoordiger bij de Klantenondersteuning van HP. Zie pagina 45 in de handleiding voor het dichtstbijzijnde telefoonnummer.

Als u printersoftware installeert, sluit dan alle toepassingen behalve het HP DeskJet-installatieprogramma.

Nadat alle toepassingen zijn gesloten, is alleen Programmabeheer nog open.

Aanvullende informatie over de installatie van uw printersoftware

Toepassingen sluiten

In Windows 3.1x:

- 1 Houd ALT ingedrukt terwijl u op TAB drukt om een open toepassing te vinden.
- 2 Als u een open toepassing vindt, laat dan beide toetsen los.
- 3 Klik op *Bestand* en klik vervolgens op *Afsluiten*.
- 4 Herhaal stap 1 t/m 3 voor elke open toepassing.

In Windows 95, Windows 98 en Windows NT 4.0:

- 1 Klik met de rechtermuisknop op de toepassing in de taakbalk en klik op *Sluiten*.
- 2 Herhaal stap 1 voor elke open toepassing.

Uw printer als standaardprinter instellen

Stel uw printer als volgt in als de standaardprinter in Windows NT 4.0:

- 1 Klik op *Start* in de taakbalk en klik vervolgens op *Instellingen en Printers*.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram *HP DeskJet 710C serie printer* en kies *Als standaard instellen*.

Communicatietest en tweerichtingscommunicatie

De printersoftware test de communicatie tussen de computer en de printer en laat u weten of er tweerichtingscommunicatie is. Als de tweerichtingscommunicatie werkt, kunnen de printer en computer communiceren en kunt u gebruik maken van alle functies van uw HP DeskJet printer. De kabel tussen de printer en computer moet geschikt zijn voor tweerichtingscommunicatie – de parallelle HP-interfacekabel (C2950A), conform IEEE-norm 1284, is de beste keuze. Als er geen tweerichtingscommunicatie is, dan kan de printer geen meldingen naar de computer sturen. U kunt nog wel afdrucken.



De inktpatronen uitlijnen

Het uitlijnen van de inktpatronen is de laatste stap in de installatie van de printer. Lijn de inktpatronen uit zodat u de beste afdrukkwaliteit krijgt. De inktpatronen moeten altijd uitgelijnd worden na het installeren van een nieuwe inktpatroon.

- 1 Zorg dat er papier in de INVOERbak van de printer ligt en dat de bak en de papierregelaars ingeschoven zijn.
- 2 Dubbelklik op het pictogram HP Werkset op het computerscherm:

Windows 95, Windows 98 of NT 4.0



HP DeskJet 710C
Serie Werkset

Windows 3.1x




HP DeskJet 710C
Serie Werkset

- 3 Klik op de tab *Printerservice* en klik vervolgens op *De inktpatronen uitlijnen*. Volg de instructies op het computerscherm.




Klik hier om de inktpatronen uit te lijnen.

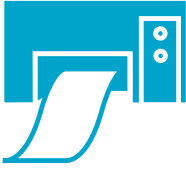

Een pagina afdrukken

De installatie van uw printer is klaar! Nu de HP Werkset geopend is, kunt u proberen een pagina af te drukken, om te zien wat uw printer allemaal kan.


- 1 **Klik in de tab Printerservice van de HP Werkset op *Een testpagina afdrukken*.**

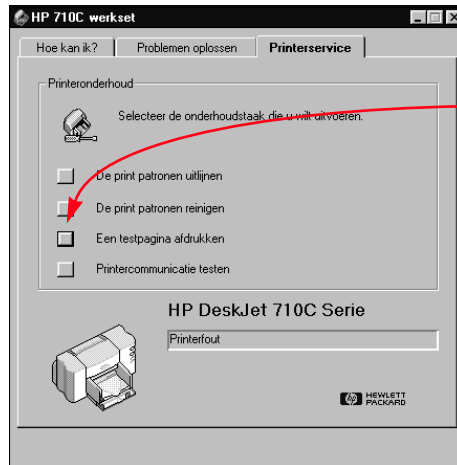

Klik hier om een testpagina af te drukken.

- 2 **Controleer het resultaat!**

Nu kunt u uw eigen werk afdrukken. Instructies, tips en voorbeelden vindt u in de handleiding.

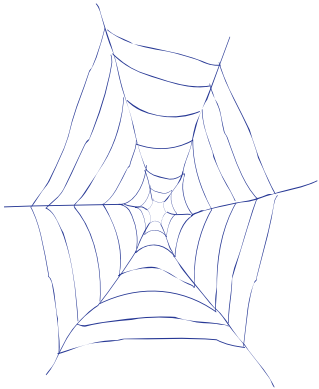

Ondersteuning en registratie

Voor productondersteuning en registratie van de printer kunt u de web site HP DeskJet Support raadplegen:

<http://www.deskjet-support.com>

Bij HP stellen wij alles in het werk om onze klanten snelle en correcte ondersteuning te bieden. Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt zodat wij u de best mogelijke service kunnen bieden:

- **Wat is het serienummer van uw printer?** (Het serienummer bevindt zich aan de onderkant van de printer.) _____
- **Wat is het model van uw printer?** _____ **HP DeskJet 710C**
- **Wat is het merk en model van uw computer?** _____
- **Welke versie printersoftware gebruikt u?** (De naam van de geselecteerde printerdriver vindt u in het dialoogvenster Printerinstelling.) _____

HP DeskJet printer handleiding

Nederlands

Handelsmerken en licenties

Microsoft® en MS-DOS® zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken en Windows™ is een handelsmerk van Microsoft Corporation.

TrueType™ is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de V.S.

Arial® en Times New Roman® zijn in de V.S. geregistreerde handelsmerken van The Monotype Corporation.

Snowdrift™ is een handelsmerk van Agfa Division van de Bayer Corporation.

Creepy™ is een handelsmerk van The Monotype Corporation dat wellicht in bepaalde rechtsgebieden is geregistreerd.

Kodak is een handelsmerk van Eastman Kodak Company.

Kennisgeving

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard biedt ten aanzien van dit materiaal volstrekt geen garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Hewlett-Packard aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten in dit materiaal of voor incidentele schade of gevolgschade in verband met de levering, het functioneren of het gebruik van dit materiaal.

Niets uit dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd of vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company.

Druk

Eerste druk, maart 1998

© Copyright 1998 by Hewlett-Packard Company

Inhoud

HOOFDSTUK 1	Elementaire afdruktaken	1
	Papierkeuze	2
	Papier in de printer laden	3
	Afdrukken	5
	Printersoftware	8
HOOFDSTUK 2	Verdere afdruktaken	13
	Afdrukken op diverse papierformaten	14
	Afdrukken op beide zijden van het papier	16
	Een document spiegelen	18
	Kleur	19
	Afbeeldingen	21
	Tekst	23
HOOFDSTUK 3	Afdrukken op verschillende papiersoorten	25
	Enveloppen	26
	Etiketten	29
	Transparanten	31
	Foto's	33
	Kaarten	34
	Banieren	36
	Overdrachtvellen (Iron-On Transfers)	39
HOOFDSTUK 4	Hulp bij problemen	40
	Klik naar een oplossing	40
	Printercommunicatie	44
	Toetsen en lampjes	44
	Klantenondersteuning	45
HOOFDSTUK 5	Verdere informatie over uw printer	48
	Inktpatronen.	49
	De installatie van de software ongedaan maken	55
	Afdrukken vanuit DOS	56
	Specificaties	57
	Benodigdheden en accessoires bestellen	60
	Bestelinformatie	62
	Overheidsvoorschriften	63
	Beperkte garantievoorwaarden van HP	64
	TREFWOORDENREGISTER	65

1

Elementaire afdruktaken



Papierkeuze



Papier in de
printer laden



Afdrukken



Printersoftware:
Afstandsbediening
voor uw printer

Hoewel uw printer heel wat geavanceerde dingen kan doen, zult u hem vooral gebruiken om woorden en afbeeldingen op papier af te drukken. Het proces is eenvoudig: u hoeft alleen het papier te kiezen dat u wenst te gebruiken, het in de printer te leggen, de instellingen in de printersoftware te kiezen en vervolgens af te drukken vanuit de toepassing die u gebruikt.

Lees verder als u meer over elementaire afdruktaken te weten wilt komen. Vergeet ook de tips niet die op elke pagina zijn vermeld.



Papiertips

KOOP HET JUISTE PAPIER

Gebruik HP papier voor heldere kleuren en scherpe tekst. Dit zijn enkele mogelijkheden:

- **HP Premium Inkjet Paper.** De matte afwerking biedt helderder kleuren en scherpere beelden voor schitterende documenten en presentaties.
- **HP Deluxe Photo Paper.** Dit papier biedt uitstekende huidtinten en levensechte landschapskleuren met gebruik van de Kodak Image Enhancements-technologie.
- **HP Bright White Inkjet Paper.** Dit papier biedt scherp contrasterende kleuren en scherpe tekst. Dit helderwitte inkjet-papier geeft u de mogelijkheid op beide zijden af te drukken zonder dat het papier doordrukt.
- **HP Premium Photo Paper.** Dit papier produceert spectaculaire foto's die eruitzien en aanvoelen als echte traditionele foto's.

HP-papier is verkrijgbaar in de meeste winkels voor kantoorbenodigdheden of computerbenodigdheden. U kunt ook HP Direct bellen (zie pagina 62).




Papierkeuze

De meeste soorten gewoon kopieerpapier, in het bijzonder speciaal voor inkjet-printers geschikt papier, kunnen over het algemeen goed in uw printer worden gebruikt. Het beste resultaat verkrijgt u met een van de Hewlett-Packard papiersoorten, die speciaal voor HP inktsoorten en uw printer zijn ontwikkeld.

Overwegingen

Formaat. U kunt elk papierformaat gebruiken dat gemakkelijk tussen de papierregelaars van de printer past.

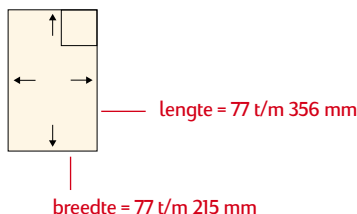

Gewicht. U kunt uit een groot assortiment gewichten papier kiezen (zie pagina 57). Gebruik gewoon papier van 75–90 g/m² voor veelzijdig dagelijks gebruik.

Helderheid. Sommige papiersoorten zijn witter dan andere en produceren scherpere, helderdere kleuren. Gebruik HP Deluxe Photo Paper of HP Premium Photo Paper voor documenten met foto's; gebruik HP Bright White Inkjet Paper of HP Premium Inkjet Paper voor documenten met andere afbeeldingen.

Gladheid. De gladheid van het papier heeft invloed op de scherpheid van de afdruk. Papier met een hoog katoengehalte (25% t/m 100%) is in het algemeen gladder. Glanzend, gecoat papier is geschikt voor afbeeldingen en diagrammen (waarbij scherpe lijnen en intense kleuren van hoge kwaliteit nodig zijn) en voor kopieerwerk.

Opaciteit. Opaciteit verwijst naar de mate waarmee de afdruk aan één kant van het papier zichtbaar is aan de andere kant. Gebruik papier met een hoge opaciteit (of dikker papier) voor dubbelzijdig afdrukken. HP Photo Paper en HP Premium Heavyweight Inkjet Paper zijn ideaal voor projecten waarbij dubbelzijdig moet worden afgedrukt.




Papier in de printer laden

Neem even de tijd om het papier correct in de INVOERbak te laden. Zorg dat al het papier in de bak van hetzelfde formaat en soort is en dat de papierregelaars goed tegen het papier aansluiten. De printer doet de rest.

Voer de volgende stappen uit:


- 1 Schuif de papierbreedte- en papierlengteregelaar uit om plaats te maken voor het papier.

Desgewenst kunt u de INVOERbak uitschuiven om het papier gemakkelijker te laden. U kunt de UITVOERbak ook opklappen om beter te kunnen zien.

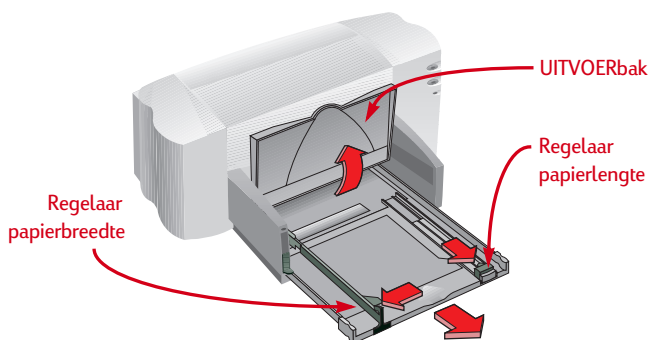

- 2 Waaier de randen van de papierstapel uit om de vellen van elkaar te scheiden. Klop vervolgens met de stapel op een plat oppervlak om hem gelijk te maken.

U kunt tot 10 mm (ongeveer 100 vellen) tegelijk in de INVOERbak leggen.

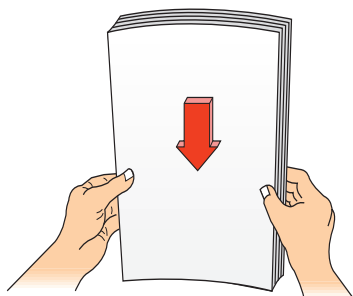

Papiertips

ONGESCHIKT PAPIER

- Het is mogelijk dat bijzonder ruw aanvoelend papier zoals linnen geen gelijkmatige afdrucken levert en dat de inkt op deze papersoorten uitloopt.
- Uiterst gladde, glanzende of gecoat papersoorten die niet speciaal voor gebruik met inkjet-printers ontworpen zijn, kunnen in de printer vastlopen en mogelijk zelfs inkt *afstoten*.
- Meerdere formulieren (zoals formulieren in twee- of drievoud) kunnen in de printer kreukelen of vastlopen; de inkt maakt ook gemakkelijker vlekken. Bovendien wordt alleen het bovenste blad bedrukt.
- Papier in slechte conditie – papier met scheuren, stof, kreukels of gekrulde of gevouwen randen of papier dat niet plat ligt – kan vastlopen in de printer.



Papiertips

AFDRUKZIJDE OMLAAG


Het meeste papier heeft een kant waarop beter wordt afgedrukt. Dit is in het bijzonder waar voor gecoat of speciaal behandeld papier. De afdrukzijde wordt gewoonlijk aangeduid op de verpakking van het papier.

AFDRUKGEBIED

Uw printer kan niet helemaal tot de rand van het papier afdrukken. Zorg dat de marges zo ingesteld zijn dat het document binnen het afdrukgebied valt. Anders kan een deel ervan wegvallen. Zie pagina 57 voor details.

- 3 Leg het papier in de INVOERbak, met de afdrukzijde omlaag.


Schuif het papier helemaal in de INVOERbak tot het niet verder kan.

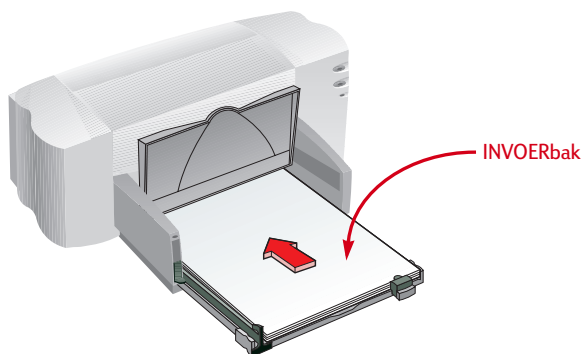

- 4 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van het papier.

Zorg dat het papier plat in de bak blijft liggen en dat het gemakkelijk onder het lipje van de papierlengteregelaar past. (Zie pagina 28 voor informatie over het laden van kleine papierformaten.)

- 5 Schuif de papierbak terug in de printer en klap de UITVOERbak omlaag.

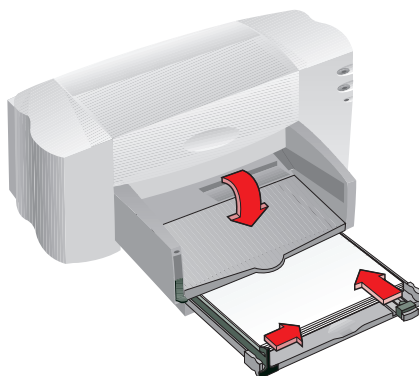




Afdrukken

- 1 Controleer uw afdrukinstellingen in het venster HP Afdrukinstellingen. (Op pagina 9 leest u hoe u dat venster moet openen.)

Als u één exemplaar van een document wilt afdrukken, op gewoon papier met de oriëntatie (afdrukstand) staand, hoeft u de standaardinstellingen niet te veranderen. (In hoofdstuk 2 en 3 vindt u informatie over het veranderen van de instellingen voor andere afdruktaken.)

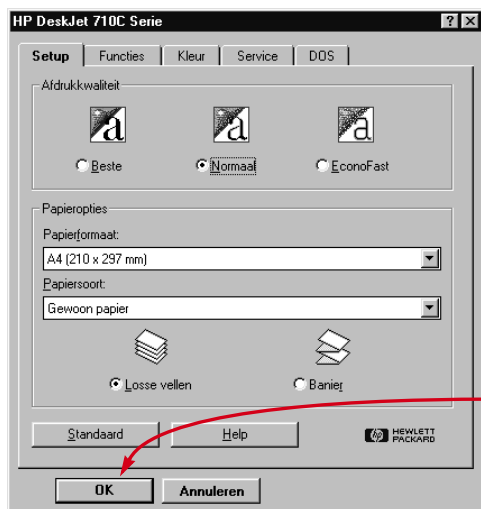


Het venster HP Afdrukinstellingen

Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

- 2 Klik op OK in het venster HP Afdrukinstellingen om de instellingen op te slaan.

- 3 Klik op OK in het venster Afdrukken van uw toepassing om met afdrukken te starten.

(Het is mogelijk dat u eerst op *Bestand* en vervolgens op *Afdrukken* dient te drukken om het venster Afdrukken te openen.)

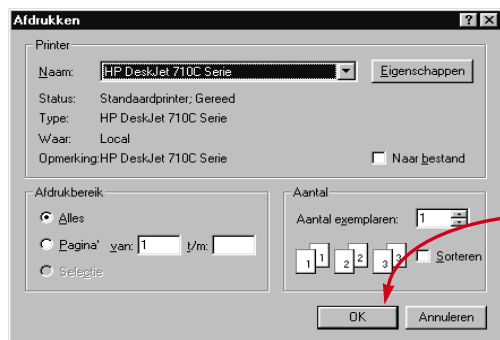

Het venster Afdrukken in uw toepassing

Klik op OK om af te drukken.

Zo eenvoudig is het. De printer drukt pagina na pagina af totdat alles afgedrukt is. Elke pagina wordt keurig in de UITVOERbak van de printer uitgevoerd.

- ! Afhankelijk van het besturingssysteem op uw computer, kunnen de vensters op uw scherm er anders uitzien dan de Windows 95-vensters in de handleiding.



Handige tips

AFDRUKKEN VANUIT DOS

Informatie over het afdrukken vanuit DOS-programma's vindt u op pagina 56.

KIES EEN PAPIERSOORT

Als u HP-papier in uw printer gebruikt, kiest u in het venster HP Afdrukinstellingen de papieroort die overeenkomt met het geladen papier.

- Kies *Gewoon papier* voor

- HP Bright White Inkjet Paper
- HP Banner Paper

- Kies *HP Premium Inkjet Papervoor*

- HP Premium Inkjet Paper
- HP Greeting Card Paper
- HP Iron-On T-Shirt Transfers
- HP Premium Inkjet Heavyweight Paper


- Kies *HP Deluxe Photo Papervoor* de Kodak Image Enhancements-technologie met HP Deluxe Photo Paper te gebruiken.

- Kies *HP Premium Photo Papervoor* HP Premium Photo Paper.



Wat nu?

DE AFDrukKEN ZIJN
VLEKKERIG EN
ONGELUKMATIG



Dit kan te wijten zijn aan het gebruik van nieuw papier. Zie pagina 2 voor de beste papierkeuze. Als het probleem niet aan het papier is te wijten, controleer dan de inktpatronen – de patronen zijn misschien vuil of bijna leeg. Om te zien hoe u de inktpatronen kunt reinigen of vervangen, opent u de HP Werkset (zie pagina 11) en klikt u op de tab *Printerservice* om de patronen te reinigen of op *Hoe kan ik?* om ze te vervangen.

U KUNT HET VASTGELOPEN PAPIER NIET VINDEN

Als u het vastgelopen papier niet kunt zien, ga dan na of er misschien een etiket van een draagvel is losgekomen terwijl de etiketten door de printer werden gevoerd.

Tijdens het afdrukken

Het duurt even voordat het afdrukken begint, omdat de printer gegevens van de computer ontvangt. Ook nadat de printer met afdrukken is begonnen, kan hij van tijd tot tijd pauzeren om meer gegevens te ontvangen.

Het papier is op voordat u klaar bent


De printer zal u vragen om papier bij te vullen. Plaats het papier in de INVOERbak en druk op de Doorgaan-toets  aan de voorkant van de printer.



Het papier is vastgelopen in de printer

Als het papier vastloopt in de printer, kunt u het meestal uit de INVOERbak of de UITVOERbak trekken. Druk vervolgens op de Doorgaan-toets  aan de voorkant van de printer. De printer wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld. U zult wel uw afdruktaak opnieuw naar de printer moeten sturen.

Soms loopt het papier achterin de printer vast. Als u niet bij het vastgelopen papier kunt komen, dient u de knop op de toegangsklep achter aan de printer een kwartslag tegen de klok in te draaien en de klep te verwijderen.

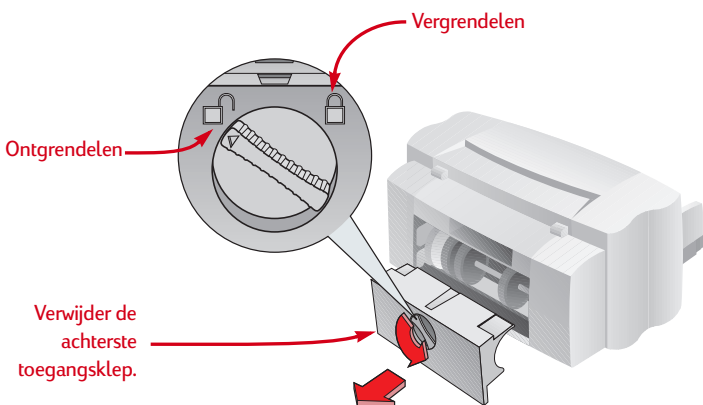


Trek het vastgelopen papier uit de printer en zet de klep terug. Vergrendel de klep door de knop met de klok mee te draaien. Druk op de Doorgaan-toets  aan de voorkant van de printer en stuur uw afdruktaak opnieuw naar de printer.

Problemen oplossen

Als er zich tijdens het afdrukken een probleem voordoet, wordt op het scherm gemeld wat er misgelopen is en hoe u het probleem kunt verhelpen.

Indien er geen melding verschijnt, maar u merkt dat er iets misgaat, of als de afdruk u niet bevalt, klikt u op de tab *Problemen oplossen* in de HP Werkset en volgt u de aanwijzingen op het scherm. (Zie pagina 11 voor informatie over het openen van de HP Werkset.)

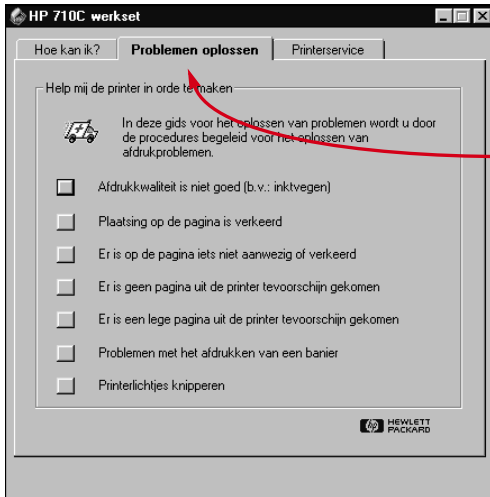

Klik op de tab
Problemen oplossen.



Wat nu?

U ZIET GEEN MELDING

Als u een probleem lijkt te hebben maar u geen meldingen ziet op uw scherm, beschikt u wellicht niet over tweerichtingscommunicatie (zie pagina 44 voor meer informatie).



Handige tips

HP OP HET WORLD WIDE WEB

U kunt de meest recente informatie over producten, oplossingen voor problemen en bijgewerkte printersoftware downloaden van de World Wide Web site van HP op URL
<http://www.hp.com>
of
<http://www.hp.com/go/peripherals>






Printersoftware: Afstandsbediening voor uw printer

Hoewel uw printer voorzien is van enkele toetsen, bestuurt u de printer in werkelijkheid op afstand via uw toepassing en via de printersoftware die u op uw computer geïnstalleerd hebt.

In plaats van op de toetsen van een afstandsbediening te drukken, maakt u keuzen in het venster HP Afdrukinstellingen en de HP Werkset. (Soms zijn deze twee vensters echter, net als bij een afstandsbediening, moeilijk te vinden.)

Laat de printer weten wat u wilt

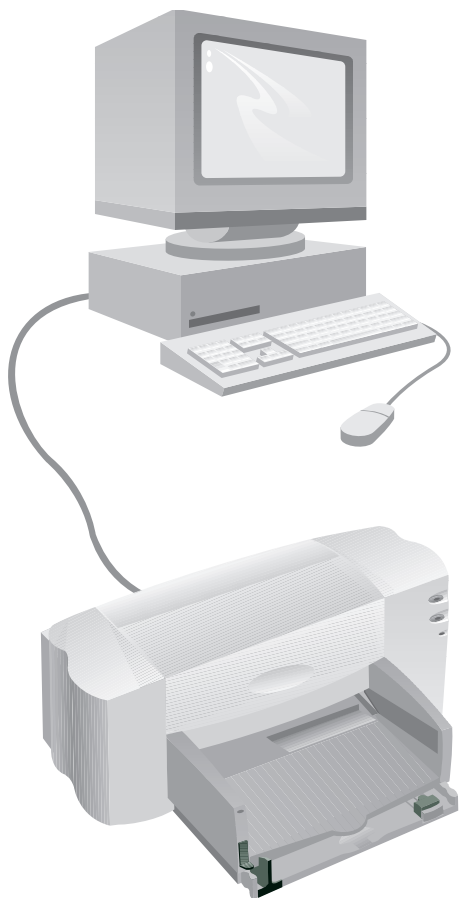

Printersoftware

HP Afdrukinstellingen

Hoe vindt u dit venster: zie pagina 9

Wat doet dit venster voor u: zie pagina 10

HP Werkset

Hoe vindt u dit venster: zie pagina 11

Wat doet dit venster voor u: zie pagina 12

Bekijk de resultaten!


Het venster HP Afdrukinstellingen: Hoe vindt u dit venster

U kunt instellingen zoals papiersoort, papierformaat, oriëntatie (afdrukstand) en afdrukkwaliteit in dit venster kiezen. Hoe u het venster vindt, is afhankelijk van de gebruikte toepassing en het gebruikte besturingssysteem.

Probeer de volgende werkwijzen vanuit het menu Bestand van uw document. U komt dan zeker bij het venster terecht.


Probeer dit

- 1 Klik op *Bestand* en klik vervolgens op *Afdrukken*.
- 2 Klik op *Eigenschappen*, *Setup* of *Printer* afhankelijk van welke knop u ziet. (Klikken op *Opties* helpt hier niet.)
- 3 Klik op *Setup*, *Opties* of *Eigenschappen* als u het venster nog steeds niet ziet.

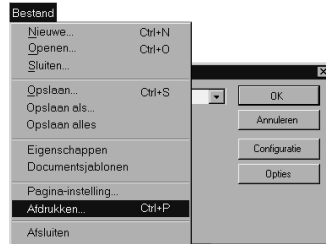


...Of probeer dit

- 1 Als *Afdrukken* niet voorkomt, klik dan op *Printerinstelling* of *Afdrukinstellingen*.
- 2 Klik vervolgens op *Setup* of *Opties* afhankelijk van welke knop u ziet.

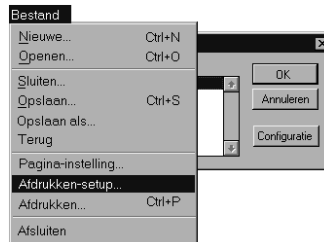

U bent er!

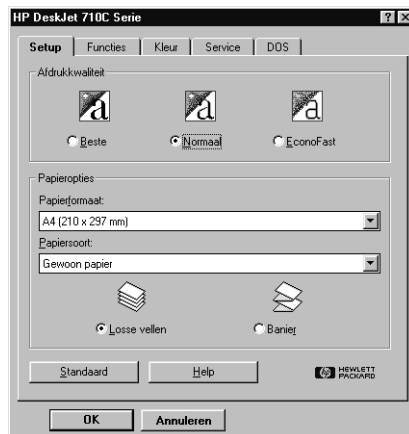

ZIE ONLINE HELP VOOR NADERE INFORMATIE OVER HET VENSTER HP AFDRUKINSTELLINGEN.

Het venster HP Afdrukinstellingen: Wat doet dit venster voor u


Klik op een tab en vervolgens op een instelling.

Toon uw werk op zijn best.

Klik op de afdrukwaliteit *Beste*.

Kies de gewenste instellingen.

Kies het gewenste formaat en soort papier voor de taak.

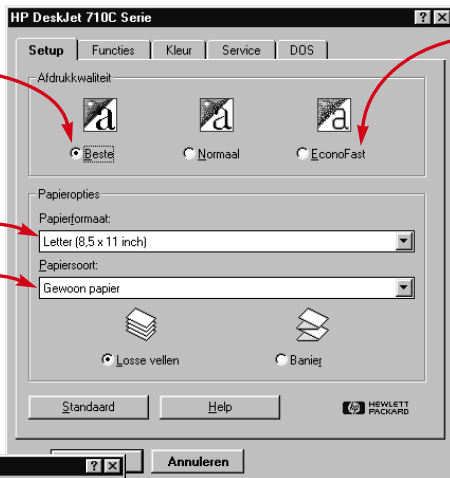

Bespaar tijd en inkt.

Klik op de afdrukwaliteit *EconoFast*.




Bespaar tijd en kleureninkt.

Klik hier om proefafdrucken van kleurendocumenten in grijs tinten te maken.

Bespaar geld en bomen.

Druk op beide zijden van het papier af (indien beschikbaar).

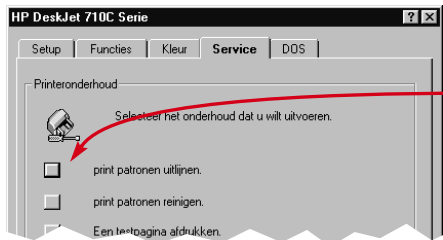

Druk duidelijk af.

Lijn uw zwarte patroon en kleurenpatroon uit en reinig ze indien nodig, zoals beschreven in de online oplossingen.


Klik op OK om uw instellingen op te slaan.




De HP Werkset: Hoe vindt u dit venster

In de HP Werkset vindt u informatie over het afdrucken en over het oplossen van afdrukproblemen. U kunt hier zelfs de inktpatronen uitlijnen en reinigen. Open de HP Werkset vanuit uw Windows-systeem als volgt.


Windows 95, Windows 98 en Windows NT 4.0

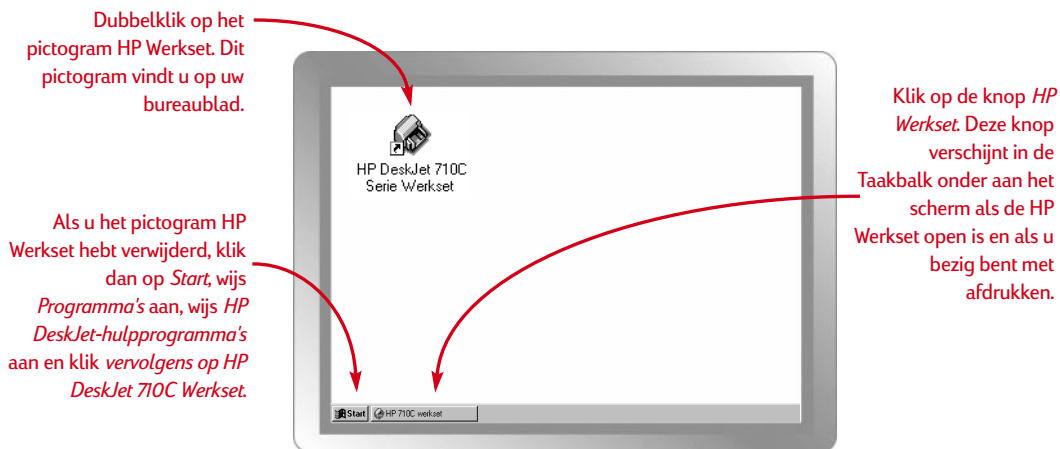

Windows 3.1x

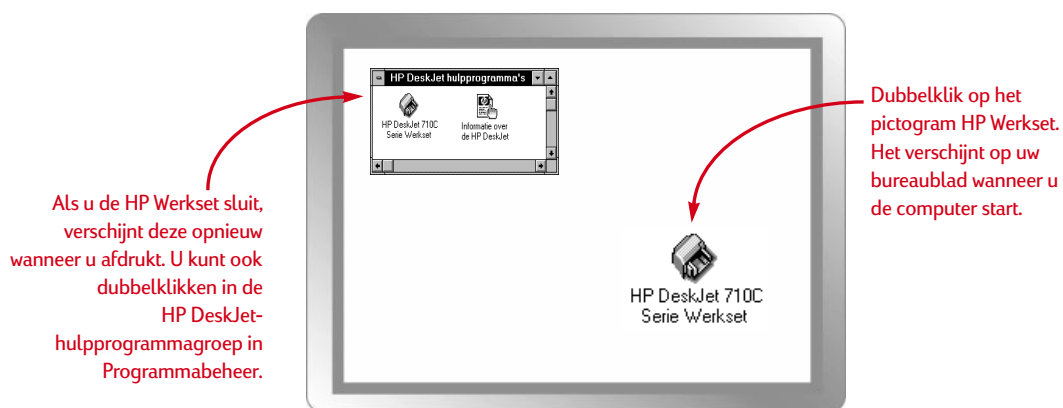

De HP Werkset: Wat doet de Werkset voor u

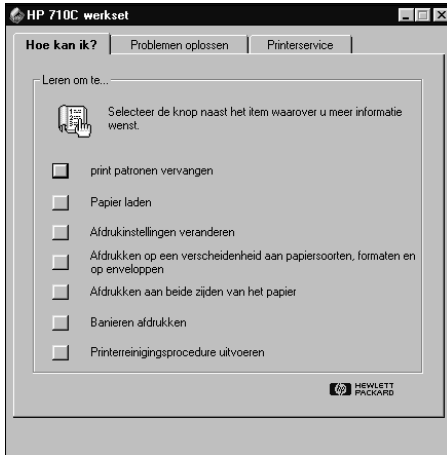


Hoe kan ik?

Volg de stappen om uw afdruktaak uit te voeren.

Problemen oplossen

Zoek een oplossing als er iets fout gaat.
(Zie pagina 40 voor nadere informatie.)

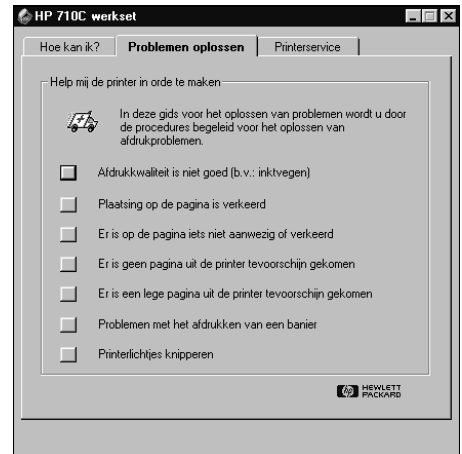

Printerservice

Voor het onderhoud van de printer.



Verdere afdruktaken



Afdrukken op
diverse
papierformaten



Afdrukken op
beide zijden van
het papier



Een document
spiegelen



Kleur



Afbeeldingen



Tekst

Als u de elementaire afdruktaken onder de knie hebt, is het tijd om te leren wat de printer allemaal kan doen en hoe u het uiterste uit uw printer kunt halen.




Papertips

VOORGEDRUKT PAPIER

U kunt voorgedrukte cheques of zakelijke formulieren (zoals facturen en overzichten) kopen die speciaal voor inkjet-printers ontworpen zijn. Denk er aan deze formulieren met de bedrukte zijde omlaag en de bovenkant van het vel naar voren in de printer te laden.

MAAK UW EIGEN ZAKELIJKE FORMULIEREN

U kunt formulieren of visitekaartjes met uw eigen logo, naam en adres maken en afdrukken. De meeste toepassingen verschaffen sjablonen die u kunnen helpen de formulieren te ontwerpen.

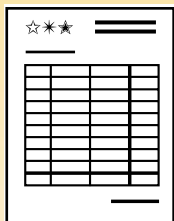

Afdrukken op diverse papierformaten


Wanneer u afdrukt op gewoon papier, kaarten, etiketten en enveloppen, kiest u gewoonlijk een van de standaardformaten in het vak Papierformaat in de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen. Maar u hoeft zich niet te beperken tot de vermelde formaten. U hoeft er alleen voor te zorgen dat het papierformaat binnen de volgende afmetingen valt (zodat de printerrollen het papier kunnen opnemen):

Breedte: 77 mm t/m 215 mm

Lengte: 77 mm t/m 356 mm


Volg dan de onderstaande stappen:

- 1 Klik op de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen en kies dan *Speciaal* in de lijst *Papierformaat*. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

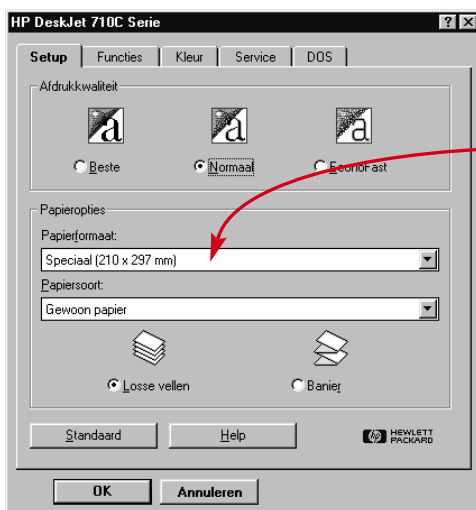

Kies *Speciaal*.

- 2** Typ de afmetingen van het papier in het vak *Speciaal papierformaat* en klik vervolgens op *OK*.

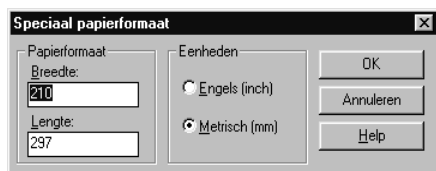

- 3** Laad het papier in de printer en druk af, zoals u bij normale papierformaten zou doen.

Het kan zijn dat u de kleine groene schuifgeleider verder in moet schuiven voor kleinere papierformaten, zoals beschreven op pagina 28, zodat het papier goed op zijn plaats blijft liggen.

NA HET AFDrukKEN

Stel het *papierformaat* in het venster HP Afdrukinstellingen weer in op *Letter* of *A4* of het formaat van uw volgende afdruktaak.



Papiertips

DE VORM VAN UW PAPIER VERANDEREN

Hoewel u op vlak papier afdrukt, is er geen reden dat zo te laten. Koop een boek over origami en leer de vorm van uw afdrukken te veranderen. Of versier uw drukwerk met hangertjes, knoopjes of droogbloemen.





Papiertips

PAPIER DAT NIET DOORDRUKT

Gebruik papier waarbij afbeeldingen en tekst die op de ene kant zijn afgedrukt, niet aan de andere kant zichtbaar zijn. Maak proefafdrukken op papiermonsters die zwaarder zijn dan 90 g/m² om zeker te zijn dat de taak goed wordt afgedrukt.



Wat nu?

DE TWEEDE ZIJDE IS ZO AFGEDRUKT:



■ U hebt wellicht *Schrijfblok* in plaats van *Boek* in het venster HP Afdrukinstellingen gekozen. (Zie stap 3.)

■ U hebt vergeten het papier om te keren nadat de eerste zijde afgedrukt is. Druk het document opnieuw af en volg zorgvuldig de aanwijzingen op het scherm.



Afdrukken op beide zijden van het papier


Als u op een eenvoudige manier papier wilt besparen, kunt u op beide zijden afdrukken. Voer het papier gewoon tweemaal door de printer. Kies dubbelzijdig afdrukken en volg de aanwijzingen op het scherm.

1 Laad het papier in de INVOERbak.

Zorg dat er geen papier in de UITVOERbak ligt.

2 Klik in het venster HP Afdrukinstellingen op de tab *Funcies*. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

3 Klik vervolgens op *Boek* of *Schrijfblok*.

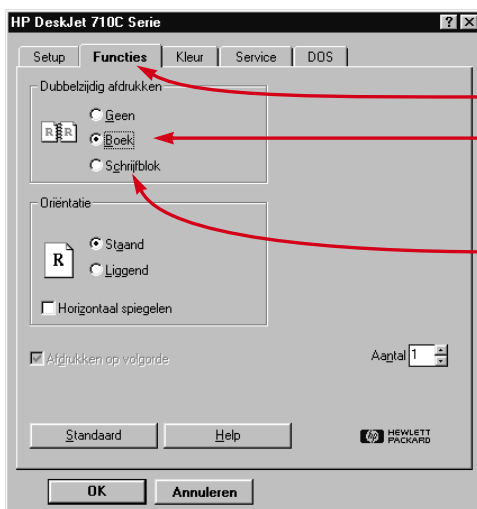

Klik op de tab *Funcies*.

Klik op *Boek* zodat de bladen links gebonden kunnen worden.

Klik op *Schrijfblok* zodat de bladen aan de bovenkant gebonden kunnen worden.


4 Druk het document af.

De printer drukt automatisch alleen de oneven pagina's af. Een melding op het scherm toont hoe u het papier opnieuw kunt laden.


- 5** Leg de afgedrukte pagina's terug in de INVOERbak van de printer.

De volgende afbeeldingen tonen hoe u het papier in de printer terug moet leggen voor de opties *Boek* en *Schrijfblok*.

Boek

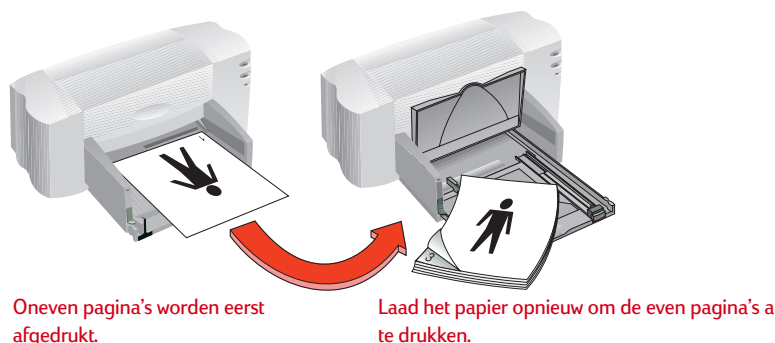

Schrijfblok

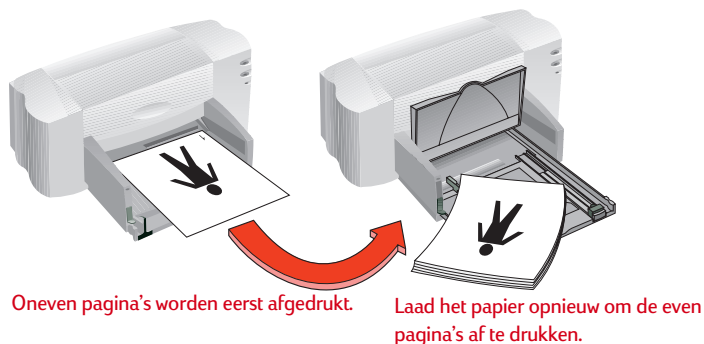

De printer drukt de even pagina's op de achterkant van de oneven pagina's af.

- 6** Zet de UITVOERbak weer omlaag als het papier klaar is en klik op *Doorgaan* in het meldingsvak.

De printer drukt de even pagina's op de achterkant van de oneven pagina's af.

NA HET AFDrukKEN

Stel de optie *Dubbelzijdig afdrukken* weer in op *Geen*.



Wat nu?

BEIDE PAGINA'S ZIJN OP DEZELFDE KANT VAN HET PAPIER AFGEDRUKT

U hebt het papier met de afdrukszijde omlaag in de printer teruggeplaatst. Druk het document opnieuw af en volg zorgvuldig de aanwijzingen op het scherm.



DE INKT VLEKT

Het is mogelijk dat de inkt nog niet helemaal is opgedroogd en dat u langer moet wachten voordat u de tweede zijde afdrukt. U kunt de droogtijd verkorten door de afdrukkwaliteit te verminderen. Verander bijvoorbeeld *Normaal* in *EconoFast* in de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen.



Handige tips

WANNEER SPIEGELT U EEN DOCUMENT?

U kunt een document spiegelen wanneer u een overdrachtvel gebruikt (zie pagina 39); bij opstrijken wordt het beeld dan met de juiste oriëntatie overgebracht.

U kunt een document spiegelen voordat u het op een transparant afdrukt, zodat u aantekeningen op de achterkant van het transparant kunt maken en dat later gemakkelijk kunt afvegen, zonder dat er krassen op komen.


GOEDKOPER DAN KUNSTLICHT

Als uw printer aan staat, verbruikt hij minder energie dan de meeste gloeilampen – slechts 12 watt tijdens het afdrucken.




Een document spiegelen

Als u een document in spiegelbeeld afdrukt, worden de tekst en de afbeeldingen horizontaal omgedraaid ten opzichte van wat u op het computerscherm ziet.

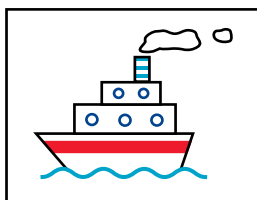

Het origineel

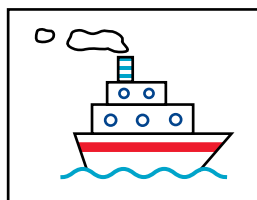


Het document in spiegelbeeld

- 1 Laad het papier in de INVOERbak.

Zie pagina 31 als u op transparanten afdrukt. Zie pagina 39 als u op overdrachtvellen afdrukt.

- 2 Klik op de tab *Functies* in het venster HP Afdrukinstellingen en klik vervolgens op *Horizontaal spiegelen*. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

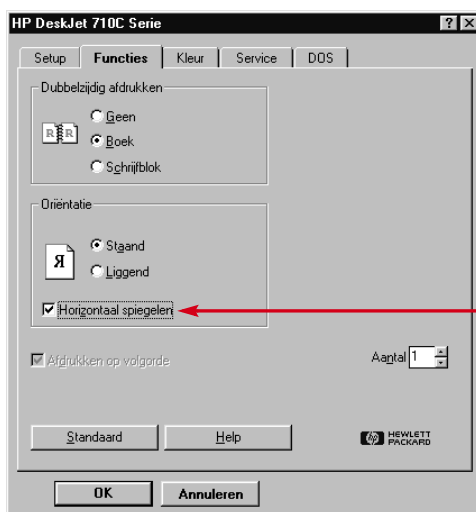

Klik op *Horizontaal spiegelen*.

- 3 Druk het document af.

De tekst en afbeeldingen zijn omgekeerd. Houd de afdruk voor een spiegel om te zien hoe het uiteindelijke product eruit zal zien.

■ NA HET AFDrukKEN

- Klik opnieuw op *Horizontaal spiegelen* om deze optie uit te schakelen.
- Als u transparanten of overdrachtvellen hebt gebruikt, verwijder die dan uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier of door het afdrukmateriaal voor uw volgende taak.



Als u op een eenvoudige manier uw documenten duidelijker en visueel interessanter wilt maken, kunt u ze in kleur afdrukken. De printer combineert de vier kleuren in de twee inktpatronen – zwart, cyaan, geel en magenta – om de kleuren van de tekst en afbeeldingen (zelfs foto's) op uw scherm te benaderen.



Cyaan



Magenta



Geel




Zwart

Kleur uitschakelen

De kleurentekst en -afbeeldingen die u in uw document creëert, worden automatisch in kleur afgedrukt. U kunt proefafdrukken van uw kleurendocumenten in grijschaal afdrukken als u ze wilt kopiëren in zwart-wit of als u tijd en inkt wilt besparen.

- Klik op de tab *Kleur* in het venster HP Afdrukinstellingen en klik vervolgens op *Afdrukken in grijschaal*.



Een "✓" in dit vakje betekent dat kleur is uitgeschakeld.

Uw kleurendocumenten worden in grijs tinten afgedrukt totdat u de instelling verandert.

Als u zwart-wit documenten van uitstekende kwaliteit wilt afdrukken, gebruik dan *Beste* of *Normaal* met de grijschaalinstelling. De printer gebruikt een weinig kleureninkt in deze modi.



Wat nu?

**DE AFGEDRUKTE
KLEUREN KOMEN NIET
OVEREEN MET DE
KLEUREN OP HET SCHERM**

Omdat natuurkundig gezien kleur anders wordt gemaakt op het scherm (met licht) dan in de printer (met verfstof en pigment), is er altijd een klein verschil tussen de kleuren.

**DE KLEUREN ZIJN NIET
HELDER GENOEG**

U drukt misschien op de verkeerde zijde van het papier af. Als het probleem niet is verholpen nadat u het papier omgedraaid hebt, dient u de afdrukkwaliteit te veranderen in *Beste*. Als u een speciale papiersoort gebruikt, dient u de instelling *Papiersoort* te veranderen in overeenstemming met het papier dat u gebruikt (zie pagina 5).



Handige tips


COLORSMART II- TECHNOLOGIE

Uw printer is bijzonder goed in het afdrucken van kleuren. (Daarom noemt HP de technologie ColorSmart II!) Als u een kleurendocument afdruckt, markeert de printer elk element in uw document – tekst, kleurenfoto's en grafische illustraties (zoals cirkeldiagrammen met monochrome blokken) – en geeft elk element zo helder mogelijk weer, zelfs als u vanaf het Internet afdruckt. U verkrijgt kleurenafdrucken van hoge kwaliteit tegen een prijs die lager is dan die van kleurenkopieën bij een kopieerservice.

De kleur aanpassen

Met de ColorSmart II-technologie van HP kan uw printer net als een camera automatisch de instellingen wijzigen (autofocus) om zo de beste kwaliteit kleurenafdruk te leveren. U kunt ook zelf de instellingen veranderen om het gewenste effect te krijgen:

- 1 Klik op de tab *Kleur* in het venster HP Afdruckinstellingen en klik dan op *Handmatig*. Klik vervolgens op *Opties*.

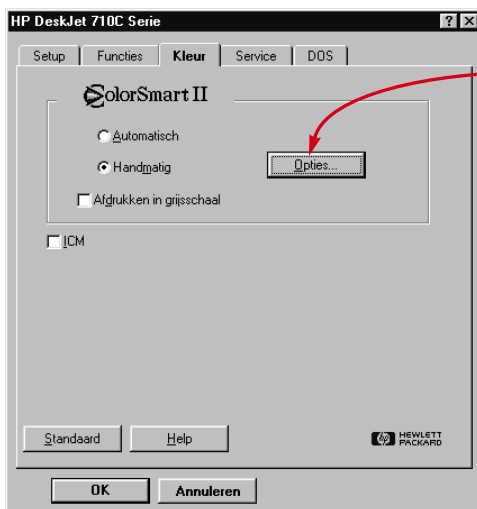

- 2 Verander de instellingen voor *Intensiteit* of *Halftoning*.




Klik op *Help* voor meer informatie over deze instellingen.




Afbeeldingen

Afbeeldingen, grafisch werk en kunst zijn enkele algemene termen waarmee de onderdelen van uw documenten die geen tekst zijn, worden beschreven – denk aan diagrammen, illustraties, decoratieve elementen en foto's.

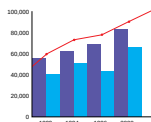

Diagrammen en grafieken

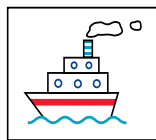

Illustraties



Decoratieve elementen



Foto's

Om een afbeelding in een document te plaatsen, moet u de afbeelding in elektronisch formaat (een computerbestand) hebben. Daarna is het eenvoudig om de afbeelding in een document te kopiëren – hoe u dit moet doen, vindt u in de handleiding van de door u gebruikte toepassing. Hier volgen een paar mogelijkheden om uw afbeeldingen in elektronische vorm om te zetten.


- Teken de afbeeldingen zelf met gebruik van de tekenmiddelen van uw toepassing.



- Gebruik kant-en-klare illustraties. U kunt bij diverse leveranciers illustraties kopen of u kunt nagaan wat er op het Internet en in uw toepassing aanwezig is. Zie "Zoekt u een afbeelding?" voor nog meer ideeën.



- Scan de afbeeldingen zelf in. Gebruik uw eigen scanner of huur een scanner bij een plaatselijke kopieerservice.

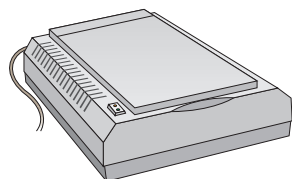

Handige tips

ZOEKT U EEN AFBELDING?

Zoek in computertijdschriften naar de namen van firma's die kant-en-klare illustraties verkopen. Zij zullen u graag kleurafbeldingen uit hun uitgebreide assortiment opsturen. U kunt ook in de kunstafdeling van uw boekhandel zoeken naar boeken met afbeeldingen die niet meer door het auteursrecht worden beschermd.

Vergeet niet dat het in strijd met de wet is een foto te kopiëren zonder de toestemming van de persoon of de firma die eigenaar is van het origineel.



Wat nu?

AFBEELDINGEN WORDEN LANGZAMER AFGEDRUKT DAN VERWACHT


Even geduld. Het afdrukken van afbeeldingen, met name kleurenfoto's, kan lang duren vanwege hun complexiteit.

Als u een proefafdruk maakt, kunt u sneller afdrukken door gebruik te maken van de afdrukkwaliteit *EconoFast* (instructies vindt u op pagina 10), hoewel de kwaliteit dan niet zo goed is. U kunt ook kleur uitschakelen om een snelle, goedkope zwart-witte proefafdruk te maken.


AFBEELDINGEN ZIEN ER NIET ZO SCHERP UIT ALS HET GESCANDE ORIGINEEL

De afbeelding is misschien gescand bij een hoger aantal puntjes per inch (dpi) dan dat uw printer kan afdrukken. Om de beste resultaten te krijgen, moet u foto's bij 150 of 300 dpi scannen. Als u ze scant bij een hoger dpi-getal, is de afdrukkwaliteit niet beter en duurt het langer om de afbeeldingen af te drukken.

- Laat uw foto's scannen bij een plaatselijke fotozaak. Voor een klein bedrag kunt een hele rol foto's op een CD-ROM laten zetten. Vraag ook om een toepassing voor het bekijken van foto-CD's op de CD-ROM met uw foto's te zetten.

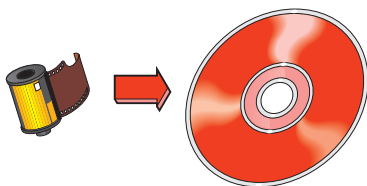

- Neem een digitale foto. Een digitale camera gebruikt geen film en de foto wordt direct in een computerbestand geplaatst. Bel een professionele kopieerservice of een fotozaak om een dergelijke camera te huren.

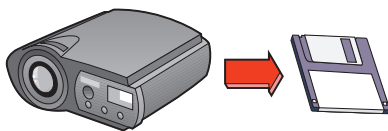

A Tekst

De gebruikte lettertypen bepalen hoe de tekst er op de pagina uitziet wanneer u tekst invoert in uw toepassing. Lettertypen zijn verzamelingen tekens (kleine letters en hoofdletters, cijfers en leestekens) in een bepaald ontwerp of bepaalde vormgeving. Ieder lettertype heeft een naam, zoals Times New Roman of Creepy.

CREEPY
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789!@#\$%^&*()_+?><`= -

Lettertypen kiezen

U kunt lettertypen in de volgende groepen indelen:

- Lettertypen met schreef hebben streepjes aan de letters, die uw oog van het ene naar het andere teken leiden. Lettertypen met schreef zijn geschikt voor tekstblokken.
- Schreefloze lettertypen hebben geen streepjes. Met hun strakke lijnen zijn ze ideaal voor koppen en andere grote tekst.
- Lettertypen voor speciale doeleinden. Hiertoe behoren decoratieve letters en schrijffletters. Ze worden in groot formaat gebruikt voor het creëren van speciale effecten met kleine hoeveelheden tekst.

Times New Roman ← Met schreef

Arial ← Schreefloos

Snowdrift ← Voor speciale doeleinden



Handige tips

SOMMIGE LETTERS ZIEN ERUIT ALS AFBEELDINGEN

“Wingdings” zijn symbolen (of beelden) die u met gebruik van de letter- of cijfertoetsen op uw toetsenbord typt. U maakt ze op als tekst – u kunt kleur toevoegen, het formaat veranderen enz.

Maar hoe weet u welke letter of welk cijfer u moet typen voor een afbeelding? Maak een tabel! Typ eenvoudig elke letter en elk cijfer op uw toetsenbord tweemaal op twee regels onder elkaar. Maak alle tekst groot genoeg zodat de afbeeldingen duidelijk te zien zijn – 30-punts tekst is goed. Markeer dan elke tweede regel en verander deze regels in “Wingdings”.






Handige tips

LETTERTYPEN BEKIJKEN

Bij de meeste toepassingen kunt u het lettertype slechts vluchtig bekijken. Maar als u in Windows 95 werkt is het eenvoudig om een proefafdruk van elk lettertype af te drukken. Klik op *Start* en kies vervolgens *Instellingen*. Klik op *Configuratiescherm* en dubbelklik vervolgens op *Lettertypen*. Dubbelklik op elk lettertype dat u wilt zien en klik vervolgens op *Afdrukken* om een voorbeeld af te drukken.

Letterttypen gebruiken

Vele toepassingen bieden een opdracht *Letterttypen* die de beschikbare lettertypen vermeldt. Gewoonlijk kunt u de tekst markeren en het gewenste lettertype erop toepassen (of u kunt het lettertype in een opmaakmodel opnemen). Raadpleeg de handleiding van de gebruikte toepassing voor het kiezen van lettertypen voor uw tekst.

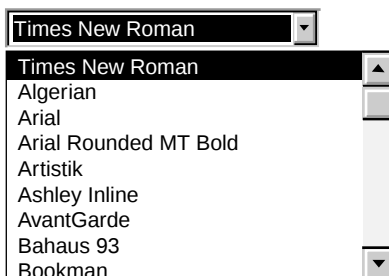

Letterttypen aanschaffen

Letterttypen maken deel uit van de meeste toepassingen en besturingssystemen. U kunt extra lettertypen kopen en ze op uw computer installeren. Ze worden dan in het geheugen van uw computer bewaard.

U kunt twee soorten lettertypen kopen voor uw computer:

- TrueType-lettertypen: lettertypen die vergroot of verkleind kunnen worden en die er op uw computerscherm net zo uitzien als op de afdruk.
- Type 1-lettertypen (postscript-lettertypen) (als u een programma voor lettertypebeheer gebruikt).

Afdrukken op verschillende papiersoorten



Enveloppen



Etiketten



Transparanten



Foto's



Kaarten



Banieren



Overdrachtvellen

Als u de elementaire afdruktaken onder de knie hebt, bent u klaar uw kennis te gebruiken. Hier volgt een lijstje met wat de printer allemaal kan afdrukken:

- Enveloppen – één voor één of een hele stapel.
- Etiketten – maak etiketten voor uw hangmappen of verstuur uw maandelijkse post naar een groot aantal adressen.
- Transparanten voor belangrijke presentaties.
- Foto's – maak uw eigen speldjes of insignes.
- Visitekaartjes, receptenkaarten of uitnodigingen voor feestjes.
- Banieren om bezoekers naar uw stand te trekken.
- Overdrachtvellen – breng het logo van uw firma op zonnekleppen aan.



Handige tips

VOLG DE AANWIJZINGEN IN UW SOFTWARE

Als uw toepassing beschikt over een functie voor het afdrucken van enveloppen, volg dan de aanwijzingen van de toepassing in plaats van de procedure die hier wordt beschreven.



Papiertips

ONGESCHIKTE ENVELOPPEN

Vermijd glanzende enveloppen of enveloppen met reliëfopdruk, sluihtaken of vensters. (Gebruik transparante etiketten voor dergelijke enveloppen.) Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen, of met gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde delen kunnen in de printer vastlopen.




Enveloppen

U kunt op twee manieren op enveloppen afdrucken:


- Als u op een enkele envelop afdrukt, kunt u gebruik maken van de invoer voor enkele envelop en uw papier in de INVOERbak laten liggen. Hierdoor kunt u een envelop en vervolgens een brief afdrucken.
- Als u een stapel enveloppen afdrukt, gebruik dan de INVOERbak.

Op een enkele envelop afdrucken

- 1 Klik op de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies een envelopformaat in het vak *Papierformaat*. (Zie voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

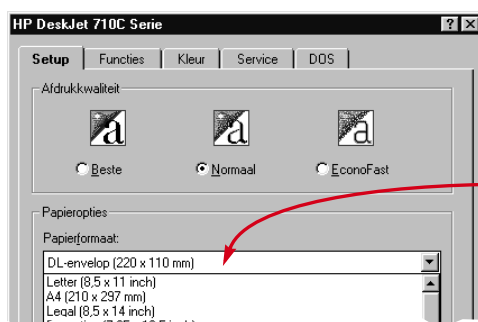

- 2 Schuif de envelop in de invoer voor enkele envelop, zoals hier getoond, tot hij niet meer verder kan.

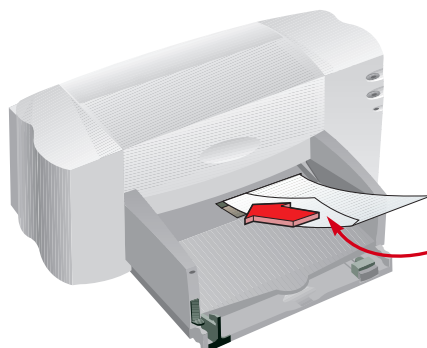


- 3 Druk op de envelop af.

NA HET AFDrukKEN


- Stel het *papierformaat* in het venster HP Afdrukinstellingen weer in op *Letter* of *A4* of het formaat van uw volgende afdruktaak.

Afdrukken op een stapel enveloppen


- 1 Klik op de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies een envelopformaat in het vak *Papierformaat*. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

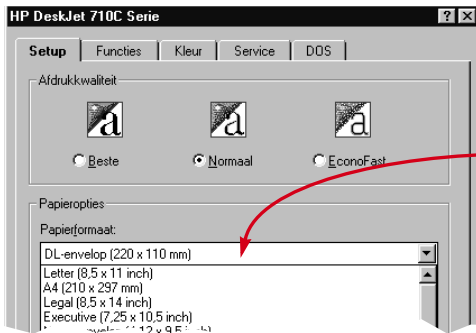

- 2 Schuif beide papierregelaars naar de uiterste stand. Zorg dat de INVOERbak leeg is.

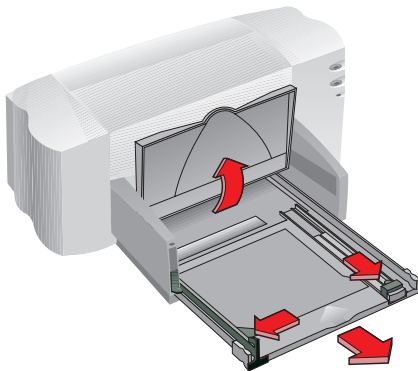

- 3 Leg een stapel van maximaal 15 enveloppen in de printer, zoals hieronder getoond. (Als u dikke enveloppen gebruikt, moet u wellicht minder enveloppen in de printer leggen.)

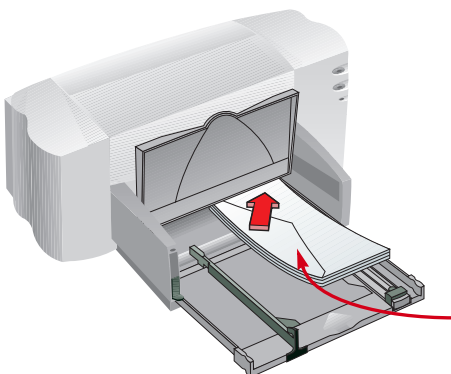

Klep omhoog en naar links




Wat nu?

DE PRINTER NEEMT DE ENVELOP NIET OP

Als u op een enkele envelop afdrukt met gebruik van de invoer voor enkele envelop, hebt u misschien de envelop niet ver genoeg in de printer geschoven. Als u een stapel enveloppen afdrukt, is de stapel misschien te hoog. Verwijder enkele enveloppen en probeer het opnieuw.

DE ENVELOPPEN WORDEN ZO AFGEDRUKT



De envelop is misschien onjuist in de printer geplaatst. Of misschien is er geen envelop gekozen in de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen. Of misschien hebt u vergeten de nodige wijzigingen aan te brengen in uw tekstverwerker. (Zie de handleiding van de tekstverwerker voor instructies.)



Papiertips

BIJPASSENDE ENVELOPPEN


U kunt kaarten of uitnodigingen op speciaal ontworpen papier afdrukken. En u kunt ook enveloppen kopen die bij het papier passen. Probeer eens HP Greeting Card Paper.

VERPAK EEN BRIEF


Enveloppen zijn zoals geschenkverpakking: Ze wekken belangstelling en nieuwsgierigheid, en zetten de ontvanger ertoe aan de brief te openen. U kunt enveloppen kopen die zijn vervaardigd uit gerecyclede oude landkaarten of pagina's uit kunsttijdschriften. Probeer dergelijke enveloppen te vinden in grote zaken voor kantoorbenodigdheden of papierspecialzaken.



- 4 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van de envelop.

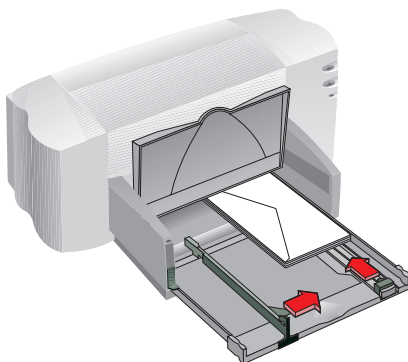

Voor kleine enveloppen, zoals A2 of C6, dient u de schuifregelaar in te duwen totdat deze goed tegen de rand van de enveloppen zit.

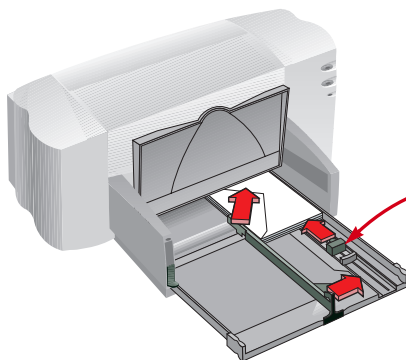

Duw de schuifregelaar tegen de envelop.

- 5 Schuif de INVOERbak terug in de printer en klap de UITVOERbak omlaag.


- 6 Druk de enveloppen af.

NA HET AFDRUKKEN

- Stel het *papierformaat* in het venster HP Afdrukinstellingen weer in op *Letter* of *A4* of het formaat van uw volgende afdruktaak.
- Verwijder eventueel overgebleven enveloppen uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier of het afdruk materiaal van uw volgende afdruktaak.

U kunt uw HP DeskJet printer gebruiken om vellen met etiketten af te drukken. Het verdient aanbeveling Avery Inkjet Labels etiketten te gebruiken, die speciaal voor uw inkjet-printer zijn bestemd.

- 1 Klik op de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies dan de papiersoort *Gewoon papier* en de afdrukkwaliteit *Normaal*. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

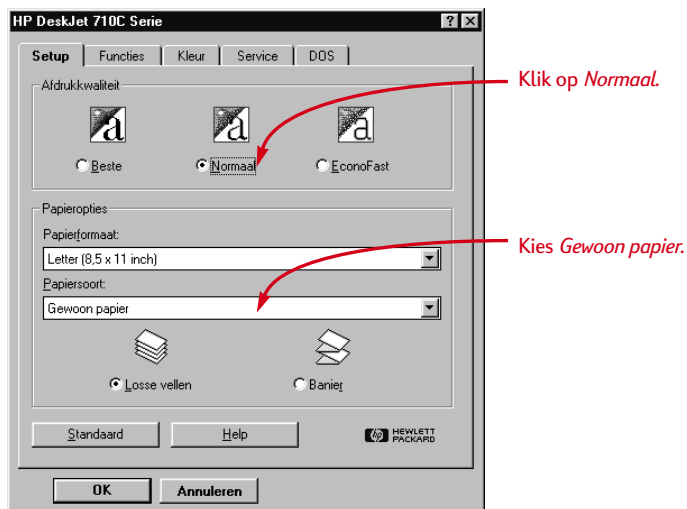

- 2 Waai de randen van de etiketenvellen uit om ze van elkaar te scheiden.



Papiertips

GESCHIKTE ETIKETTEN

Gebruik alleen etiketten op A4- of Letter-vellen. Het is uiterst belangrijk etiketten te kiezen die speciaal voor inkjet-printers bestemd zijn. Andere etiketten kunnen in de printer van het draagvel loskomen. Het is ook mogelijk dat de inkt niet opdroogt.

ONGESCHIKTE ETIKETTEN.

- Vellen met etiketten die gevouwen, gekruld, gerimpeld of gedeeltelijk gebruikt zijn, kunnen vastlopen in de printer.
- Etiketten die enkele jaren oud zijn of zeer heet zijn geworden, plakken wellicht niet meer zo goed, omdat de kwaliteit van de lijm verminderd is.



Papertips

PLAK ER ETIKETTEN OP

Waarom zou u zich beperken tot enveloppen of hangmappen als u aan etiketten denkt? U kunt uw mediabibliotheek ordenen door etiketten voor videobanden, audiocassettes en computerdiskettes af te drukken.


WEES ZUINIG MET ETIKETTEN

Wees zuinig met etiketten en maak eerst een proefafdruk op gewoon papier. Leg het papier op het vel etiketten en houd de proefafdruk en de etiketten vervolgens tegen het licht om de afstand tussen de etiketten en de plaatsing van de tekst op de etiketten te controleren. Breng zo nodig wijzigingen aan.

GEBRUIK ETIKETTEN OP POSTPAKKETTEN

Scan uw kleurenlogo, voeg het toe aan uw zakenadres en druk het af op stijlvolle (en goedkope!) etiketten voor postpakketten en manilla-enveloppen. Avery maakt zowel witte als doorzichtige etiketten voor inkjet-printers.

- 3 Verwijder al het papier uit de INVOERbak en leg er maximaal 20 etikettenvellen in.

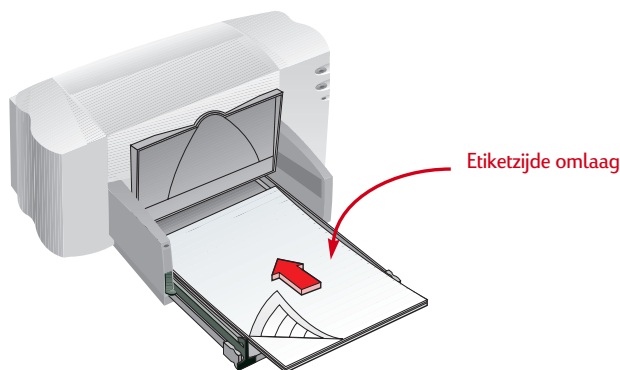

- 4 Schuif de papierregelaars goed tegen de stapel aan.
- 5 Schuif de INVOERbak terug in de printer en klap de UITVOERbak omlaag.
- 6 Druk de etiketten af.


NA HET AFDRUKKEN

- U hoeft de instellingen niet te wijzigen als u vervolgens op gewoon papier afdrukt.
- Verwijder eventueel overgebleven etikettenvellen uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier of de papiersoort van uw volgende afdruktaak.

Gebruik HP Premium Inkjet Transparency Film of transparanten die speciaal voor inkjet-printers bestemd zijn, voor de beste resultaten bij uw overheadpresentatie.

- 1 Klik op de tab Setup in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies dan de papiersoort *HP Transparant* en de afdrukkwaliteit *Beste*. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

Het is niet absoluut noodzakelijk dat de afdrukkwaliteit *Beste* wordt gebruikt, maar u krijgt wel de beste resultaten. Als u snel moet afdrukken, gebruik dan de afdrukkwaliteit *Normaal*.

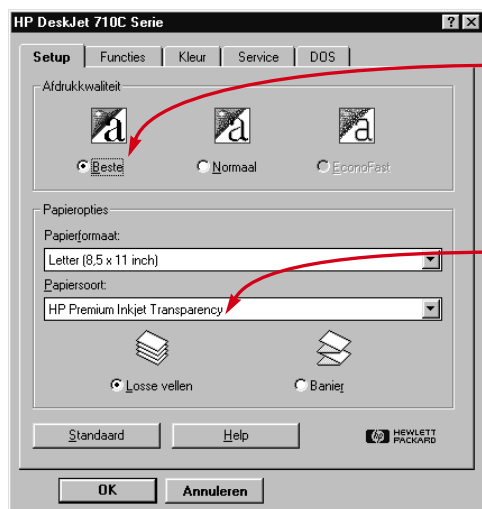

Klik op *Beste*.

Kies *HP Transparant*.



Papiertips

Uw BESTE KEUZE

De coating van HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies is speciaal bestemd voor gebruik met inkt van HP om scherpe beelden en tekst bij een snelle droogtijd te verkrijgen. Bovendien lopen deze transparanten niet vast in uw printer. Koop de transparanten in een grote zaak voor kantoorbenodigdheden of bel HP Direct (zie pagina 62) voor het dichtstbijzijnde telefoonnummer.



Wat nu?

DE INKT DROOGT NIET OP EN ER ZIJN BARSTEN IN DE MONOCHROME KLEURBLOKKEN



- Misschien hebt u afgedrukt op de verkeerde zijde van de transparant. Zorg dat u de transparant met de ruwe kant omlaag in de printer legt.
- Misschien hebt u geprobeerd af te drukken op een transparant die niet bestemd is voor gebruik met een inkjet-printer.

DE KWALITEIT IS NIET ZOALS VERWACHT

Misschien hebt u niet de juiste papiersoort of afdrukqualiteit gekozen. Volg de stappen in bovenstaande procedure en probeer opnieuw af te drukken.




Handige tips

BESCHERM UW TRANSPARANTEN

Druk de transparant in spiegelbeeld af, als u er aantekeningen op wilt maken tijdens de presentatie (zie pagina 18).

- 2 Leg de transparanten in uw printer met de ruwe zijde omlaag en de plakstrook naar voren. (U kunt de plakstrook verwijderen na het afdrukken.)

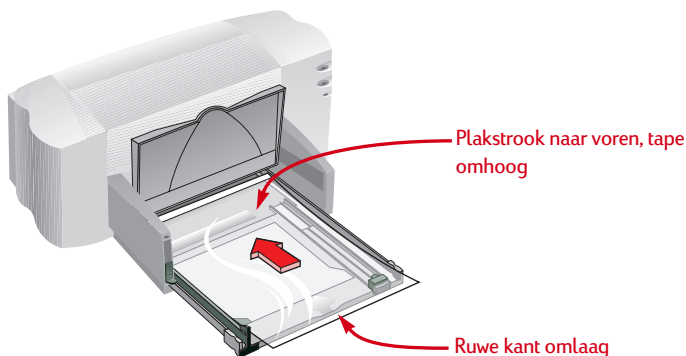

- 3 Schuif de papierregelaars in, net zoals bij gewoon papier. Schuif de INVOERbak terug in de printer en klap de UITVOERbak omlaag.
- 4 Druk de transparant af.
- 5 Even geduld.

Aangezien de printer meer inkt gebruikt, de kleuren langzamer afdrukt en elk vel langer laat drogen, duurt het even voordat de transparanten afgedrukt zijn.


NA HET AFDRUKKEN

- Stel de papiersoort in het venster HP Afdrukinstellingen weer in op *Gewoon papier* of op het papier voor de volgende afdruktaak.
- Verwijder alle overgebleven transparanten uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier of de papiersoort van uw volgende afdruktaak.



Gebruik HP Deluxe Photo Paper, HP Premium Photo Paper of HP Photo Paper voor fotografische afbeeldingen van uitzonderlijke kwaliteit.

- 1 Klik op de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies dan als papiersoort het soort fotopapier dat u wilt gebruiken. De afdrukkwaliteit wordt automatisch in *Beste* veranderd. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

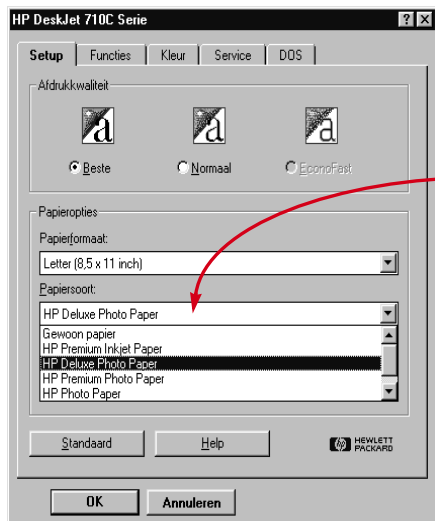

Kies HP Deluxe Photo Paper of HP Premium Photo Paper.

- 2 Laad het papier zoals bij normaal afdrukken.
Zorg dat u het papier met de glanzende zijde omlaag laadt.

- 3 Druk het document af.

Verwijder elk vel direct na het afdrukken voor het beste resultaat en laat het met de glanzende zijde omhoog opdrogen. (De droogtijd varieert afhankelijk van de vochtigheid.)

NA HET AFDRUKKEN

- Stel de papiersoort in het venster HP Afdrukinstellingen weer in op *Gewoon papier* of op het papier voor de volgende afdrukaak.
- Verwijder eventueel overgebleven fotopapier uit de INVOERbak en vervang het door gewoon papier of de papiersoort van uw volgende afdrukaak.



Papiertips

MAAK EEN GOEDE INDRUK

Gebruik HP Deluxe Photo Paper voor de beste resultaten wanneer u fotografische afbeeldingen afdrukt; het glanzende oppervlak zorgt voor scherpe, heldere beelden. Als u deze papiersoort in het venster HP Afdrukinstellingen kiest, gebruikt de printer de Kodak Image Enhancements-technologie, die uitstekende huidtinten en levensechte landschapskleuren levert.

Gebruik HP Premium Photo Paper om spectaculaire foto's af te drukken die eruitzien als traditionele foto's.

Gebruik HP Photo Paper voor fotoprojecten waarbij dubbelzijdig moet worden afgedrukt. Druk uw foto's af op de glanzende zijde en druk uw tekst en grafische illustraties af op de matte zijde.



Papiertips

AFDRUKKEN OP NIET-STANDAARD KAARTEN

Als de afmetingen van uw kaarten niet in het vak *Papierformaat* voorkomen, kiest u *Speciaal*. Zie pagina 14 voor informatie over het afdrukken op diverse papierformaten.

GEWICHT

Aanbevolen gewichten voor afdruk materiaal vindt u op pagina 57. U kunt echter wel proberen materiaal met een ander gewicht te gebruiken.

KAARTSOORTEN

Er zijn letterlijk honderden kaarten verkrijgbaar met voorgedrukte ontwerpen voor elke gelegenheid. U hoeft alleen uw persoonlijke boodschap toe te voegen. U kunt ook vellen met geperforeerde visitekaartjes aanschaffen. Of zelfs briefkaarten. Sommige briefkaarten zijn voorzien van fraaie voorgedrukte ontwerpen.

ALS U ZIJDELINGS OP UW KAARTEN WILT AFDRUKKEN


Verander de oriëntatie (afdrukstand) van de pagina in *Liggend* in uw toepassing. (Hoe u dit moet doen, vindt u in de handleiding van uw toepassing.)



Kaarten

Gebruik de printer om op systeemkaarten, receptenkaarten, briefkaarten en visitekaartjes af te drukken – en op alle kaartformaten in de lijst *Papierformaat* in de tab *Setup* (zie hieronder). (U kunt ook op andere kaartformaten afdrukken zoals beschreven op pagina 14.)

- 1 Klik op de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen en kies een kaartformaat in het vak *Papierformaat*. (Zie pagina 10 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

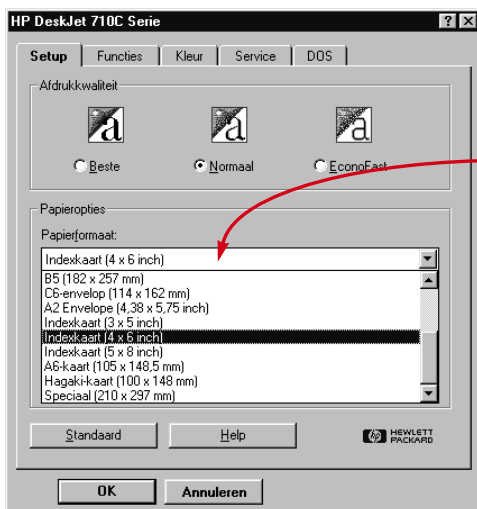


Kies een kaartformaat.

- 2 Trek de INVOERbak en de papierregelaars uit en klap de UITVOERbak omhoog.
- 3 Leg een stapel van maximaal 30 kaarten (6 mm) in de INVOERbak.

Zorg dat de oriëntatie (afdrukstand) van de kaarten overeenkomt met wat u in uw toepassing gekozen hebt.

4 Schuif de papierregelaars goed tegen de kaarten aan.

Schuif de papierbreedteregelaar naar rechts, zodat de stapel kaarten goed tegen de rechterkant van de INVOERbak zit. Als de kaarten te klein zijn om door de papierlengteregelaar op hun plaats te worden gehouden, duwt u de schuifregelaar tegen de rand van de stapel.

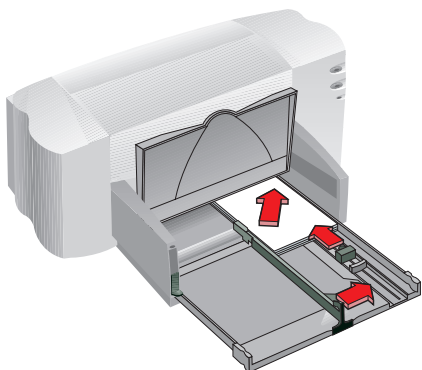

5 Schuif de INVOERbak in en klap de UITVOERbak omlaag.

6 Druk de kaarten af.

NA HET AFDrukKEN

- Stel de papiersoort in het venster HP Afdrukinstellingen weer in op *Letter* of *A4* of op het papier voor de volgende afdruktaak.
- Verwijder alle overgebleven kaarten uit de INVOERbak en vervang ze door gewoon papier of de papiersoort van uw volgende afdruktaak.



Papiertips

GEVouWEN KAARTEn MAKEN

HP maakt een kit met 20 lege witte vellen en bijbehorende enveloppen voor wenskaarten. Ontwerp uw eigen wenskaart en boodschap in een programma dat gevouwen kaarten kan opmaken.

Maak uw eigen professioneel ogende dubbelgevouwen wenskaarten met HP Glossy Greeting Card Paper. Ideaal voor al uw speciale gelegenheden. De glanzende afwerking is ideaal voor uw lievelingsfoto's. Bovendien worden de wenskaarten met bijbehorende enveloppen geleverd.

Met HP Greeting Card Paper kunt u ook gemakkelijk kleinere kaarten voor diverse persoonlijke gelegenheden maken. Deze kleinere, in vieren gevouwen kaarten zijn ideaal voor bedankingen, uitnodigingen en verjaardagskaarten. Op de gecoate, matte afwerking zien uw grafische illustraties er uitstekend uit. Ook deze kaarten worden met bijbehorende enveloppen geleverd.

Druk af volgens de aanwijzingen voor het afdrukken op gewoon papier op pagina 5. Vouw het papier vervolgens tot een kaart. Koop HP Greeting Card Paper in een grote zaak voor kantoor- of computerbenodigdheden of bel HP Direct (zie pagina 62).



Handige tips

VOLG DE AANWIJZINGEN IN UW SOFTWARE

Het is misschien nodig dat u speciale instellingen kiest in uw toepassing voordat u een banier op uw printer kunt afdrukken. Lees de informatie over banieren in de tab *Hoe kan ik?* of in de tab *Problemen oplossen* in de HP Werkset voor informatie over uw specifieke toepassing.



Papiertips

UW BESTE KEUZE

Als u HP Banner Paper gebruikt, kunt u uw banieren afdrukken met minder papierstoringen. De kleuren zijn helderder en de densiteit van het zwart is groter. HP Banner Paper is tevens eenvoudiger in het gebruik – u hoeft geen vervelende perforatiestroken af te scheuren! Koop HP Banner Paper in een grote zaak voor kantoorbenodigdheden of bel HP Direct (zie pagina 62).

ONGESCHIKT BANIERPAPIER


Vermijd gecoat papier – bijvoorbeeld papier dat aan een kant gekleurd is en niet aan de andere.



Banieren


Het verdient aanbeveling HP Banner Paper te gebruiken voor de beste resultaten. Als u echter computer- of kettinpapier gebruikt voor uw banieren, kunt u het best papier van 75 g/m² gebruiken. Waar het papier altijd goed uit voordat u het laadt.

- 1 Klik op *Setup* en vervolgens op *Banier* in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies vervolgens *Letter* of *A4* in het vak *Papierformaat*. (Zie pagina 9 voor informatie over het openen van het venster HP Afdrukinstellingen.)

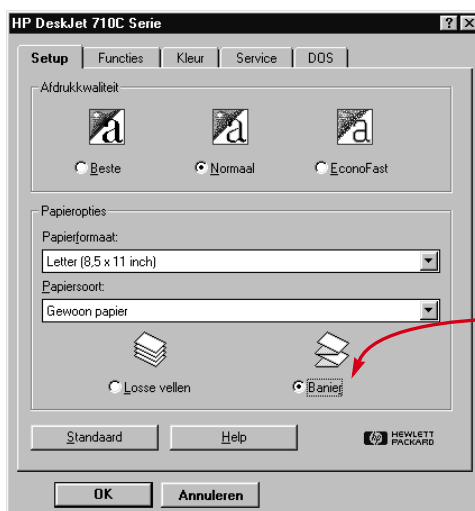

- 2 Zet de banierhendel omhoog.


Het banierlampje gaat branden en de UITVOERbak gaat iets omhoog zodat de printer het banierpapier kan opnemen.

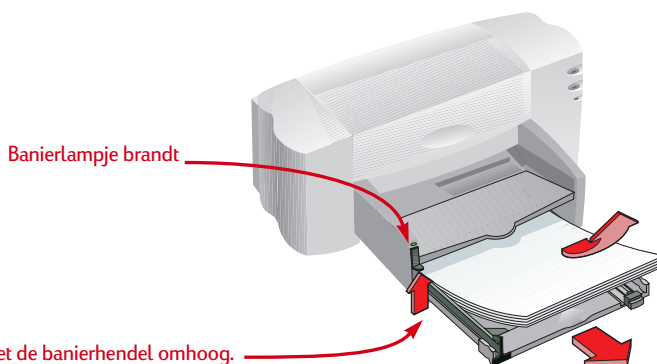


- 3 Verwijder het papier uit de INVOERbak.

4 Maak het banierpapier klaar voor gebruik in de printer:

- Scheur het aantal vellen dat voor de af te drukken banier vereist is, plus ten minste één extra vel van de stapel banierpapier af. (U moet tenminste vijf vellen in de stapel hebben.)
- Scheur de geperforeerde stroken af, indien aanwezig.
- Waaier de stapel uit om te voorkomen dat de vellen aan elkaar plakken in de printer.

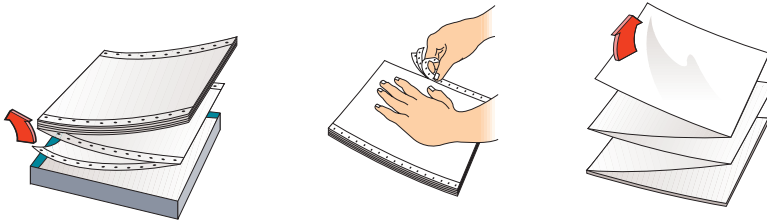

5 Leg het papier in de INVOERbak. De gescheurde rand moet boven op de stapel en in de richting van de printer liggen. Schuif de stapel zo ver mogelijk tot hij niet meer verder kan.

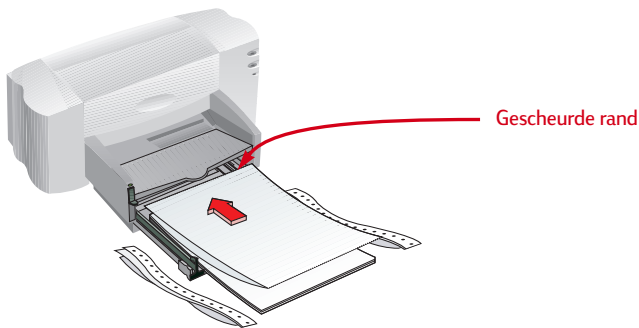

6 Schuif de papierregelaars goed tegen de randen van het papier aan.

7 Schuif de INVOERbak in.

8 Druk de banier af.

De printer en het banierpapier voeren een opstartroutine uit, voordat de banier wordt afgedrukt. Het afdrukken van een banier neemt wat tijd; het kan verscheidene minuten duren voordat u de resultaten ziet.



Wat nu?

ER IS EEN GROTE WITRUIMTE OF PLOOI IN DE BANIER WAAR ER GEEN MOET ZIJN

De printer neemt misschien meer dan een vel tegelijk op. Neem het papier uit de printer en waaier de stapel uit. Zorg ook dat de boven- en ondermarges in uw baniertoepassing op nul ingesteld zijn. Druk de banier opnieuw af.

HET BANIERPAPIER LOOPT VAST IN DE PRINTER

- Misschien is *Banier* in *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen niet geactiveerd.
- Leg meer dan vijf, maar minder dan 20 vellen papier in de printer.
- De banierhendel moet omhoog staan.
- Zie de online oplossingen van problemen voor de juiste instellingen voor bepaalde toepassingen.
- Verwijder al het papier voordat u het banierpapier laadt.



Wat nu?

ER WORDT GEMELD DAT HET PAPIER OP IS, MAAR HET IS NIET OP

Het is mogelijk dat de papierlengteregelaar niet helemaal is ingeschoven. Zorg dat de regelaar goed tegen het papier zit en probeer opnieuw af te drukken.

DE TEKST IS VAAG NADAT EEN BANIER IS AFGEDRUKT

Als de afdrukkwaliteit bijzonder slecht is nadat een banier afgedrukt is, hebt u waarschijnlijk vergeten de printer opnieuw op normaal afdrukken in te stellen.

- 9 Nadat de banier afgedrukt is en als het Doorgaan-lampje knippert, drukt u zoveel maal als nodig op de Doorgaan-toets  totdat al het banierpapier uit de printer gevoerd is.



Doorgaan-toets 

NA HET AFDrukKEN


- Klik op *Losse vellen* in het venster HP Afdrukinstellingen.
- Zet de banierhendel omlaag zodat het lampje uitgaat.
- Leg papier in de INVOERbak.

U hoeft zich bij het afdrukken van afbeeldingen niet te beperken tot papier. U kunt bijvoorbeeld overdrachtvellen gebruiken om afbeeldingen van een computerdocument op textiel over te brengen. Daarvoor hebt u het volgende nodig:

- een t-shirt of ander textiel, waarop u een afbeelding wilt overbrengen
- het document met de afbeelding of tekst die u wilt afdrukken
- overdrachtvellen die u in een zaak voor computer- of kantoorbenodigdheden kunt kopen

Ga als volgt te werk

- 1** Open het document met de afbeelding of tekst die u op het t-shirt wilt overbrengen.
- 2** Klik op de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen. Kies de papiersoort *HP Premium Inkjet Paper*.
- 3** Als de tekst of afbeelding op uw t-shirt moet overeenstemmen met het scherm, keert u het document om door op *Horizontaal spiegelen* te drukken in de tab *Functies*.
- 4** Leg de overdrachtvellen met de transparante zijde omlaag in de printer.
- 5** Druk het overdrachtvel af.
- 6** Volg de bij de overdrachtvellen behorende instructies om de afdruk op het T-shirt over te brengen.

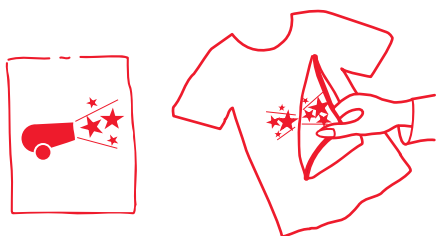

NA HET AFDrukKEN

- Klik op *Horizontaal spiegelen* in het venster HP Afdrukinstellingen om deze optie uit te schakelen.
- Vervang de eventueel overgebleven overdrachtvellen door gewoon papier.



Papiertips

MEER DAN T-SHIRTS

Hoewel t-shirts van 100% katoen zeer populair zijn voor het overbrengen van afbeeldingen, hoeft u zich daartoe niet te beperken. U kunt ook foto's overbrengen op schorten of het bedrijfslogo toevoegen aan petten, zonnekleppen en draagtassen voor de bedrijfspicknick.



DE PERFECTE COMBINATIE

HP Iron-On T-Shirt
Transfers zijn ontworpen voor gebruik met uw printer en inkt van HP om aan uw overgebrachte afbeeldingen het aanzien van professionele zijdezeefdruk te geven.

Hulp bij problemen

Online problemen
oplossen

Veelvoorkomende
problemen


Printer–
communicatie

Toetsen en
lampjes


Klanten–
ondersteuning

Als er zich problemen voordoen, kunt u het snelst online een oplossing vinden. Met enkele muisklikken komt u bij uw specifieke probleem terecht en krijgt u details over mogelijke oplossingen.

Klik naar een oplossing

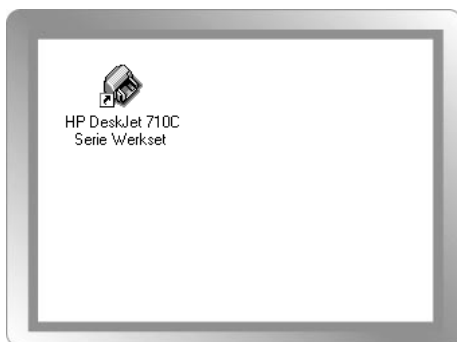


- 1** Dubbelklik eerst op het pictogram van de Werkset op uw bureaublad. (Zie pagina 11 als u de HP Werkset niet kunt vinden.)

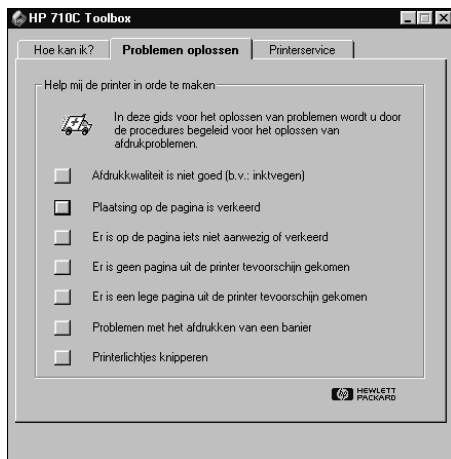


2 Klik vervolgens op de tab *Problemen oplossen*.

3 Klik op de juiste categorie. (Zie de volgende pagina's voor een overzicht van veelvoorkomende problemen in iedere categorie.)

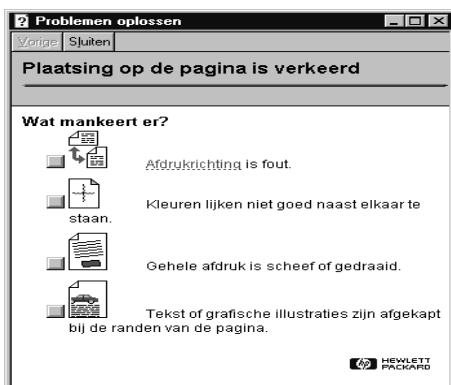

4 Wat is er misgelopen?

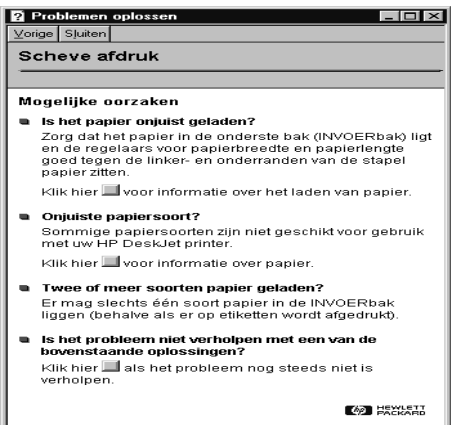

5 Probeer de voorgestelde oplossingen.



Wat nu?

Als het patronenlampje  blijft knipperen nadat u nieuwe inktpatronen geïnstalleerd hebt, dient u de artikelnummers op de patronen te controleren.

■ Zwart:
HP51645G

■ Zwart groot:
HP51645A

■ Drie-kleuren:
HPC1823A

Wat nu?



Printer voert geen pagina uit

Even geduld. Het afdrukken van complexe documenten, met name kleurenfoto's, kan lang duren. Controleer het Aan/uit-lampje ; als het knippert is de printer bezig informatie te verwerken.

Stroom. Zorg dat de printer aan staat (het Aan/uit-lampje  aan de voorkant van de printer moet branden) en dat alle aansluitingen stevig vastzitten.

Printerkap. Zorg dat de printerkap gesloten is.

Papier. Zorg dat het papier juist in de INVOERbak ligt.

Communicatie. Als u "Printer reageert niet" op uw scherm ziet, gebruikt u misschien de verkeerde kabel. (De parallelle HP-interfacekabel voor tweerichtingscommunicatie, conform IEEE-norm 1284, wordt aanbevolen.)

Inktpatronen. Controleer of beide inktpatroonhouders een correct geïnstalleerd patroon met het juiste artikelnummer bevatten.

Vastgelopen papier. Controleer de printer op vastgelopen papier. Zie pagina 6 voor nadere informatie.



RAADPLEEG DE OPLOSSINGEN ONLINE VOOR MEER HULP.



Printer voert een blanco blad uit

Beschermstroken. Controleer of alle beschermstroken van de inktpatronen verwijderd zijn.

Standaardprinter. Controleer of de HP DeskJet 710C serie printer als de standaardprinter is gekozen. Klik daarvoor op de tab *Problemen oplossen* in de HP Werkset en klik vervolgens op *Er is een lege pagina tevoorschijn gekomen*. Klik vervolgens onder *Verkeerde printer* geselecteerd op de knop voor volledige instructies voor het instellen van een standaardprinter en volg de stappen op het scherm.

Inkt. Misschien is de inkt op. Vervang de inktpatronen zoals beschreven in stap 4 van de installatiegids.

Faxen. Als u een faxbericht op uw computer ontvangt en de printer voert een blanco blad uit als u probeert dit bericht af te drukken, kunt u proberen het faxbericht in een grafisch formaat (zoals TIF) op te slaan. Plaats het bericht vervolgens in een tekstverwerkdokument en druk het af. U kunt ook de online oplossingen voor problemen raadplegen.



RAADPLEEG DE OPLOSSINGEN ONLINE VOOR MEER HULP.



De tekst of grafische illustraties staan op de verkeerde plaats

Papieroriëntatie. Als de afdruk onjuist op de pagina staat, controleer dan of de juiste afdrukstand of oriëntatie (*Staand* of *Liggend*) in de tab *Functies* in het venster HP Afdrukinstellingen is gekozen.

Uitlijnen. U dient wellicht de inktpatronen uit te lijnen als de kleureninkt en de zwarte inkt niet samenvallen op de afdruk. Klik op de tab *Printerservice* in de HP Werkset en klik vervolgens op *Inktpatronen uitlijnen*.

Papier laden. Als de afdruk scheef of gedraaid is, laad het papier dan opnieuw en zorg dat de achterste

toegangsklep goed dicht zit, zoals beschreven op pagina 6.

Marge-instellingen. Als er tekst over de rand van de pagina loopt:

- Controleer of de marges correct zijn ingesteld in de toepassing.
- Zorg dat alle delen van uw document binnen het afdrukgebied van de pagina passen (zie pagina 57).
- Controleer of u het juiste papierformaat hebt gekozen in de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen.



RAADPLEEG DE OPLOSSINGEN ONLINE VOOR MEER HULP.



De afdrukwaliteit is slecht

Banierhendel. Zorg dat de banierhendel omlaag staat als u geen banieren afdrukt.

Papier. Als de afdruk licht is en de kleuren dof zijn of in elkaar overlopen, zorg dan dat u papier voor inkjet-printers gebruikt, de juiste instelling in de toepassing kiest en het papier met de afdrukzijde omlaag laadt.

Inktpatronen. Als de inkt vlekt:

- Misschien dient u de inktpatronen te reinigen. Klik op de tab *Printerservice* in de HP Werkset en klik vervolgens op *inktpatroon reinigen*.
- Misschien dient u de inktpatronen te vervangen, zoals beschreven in stap 4 van de installatiegids.

Inkt. U kunt regelen hoeveel inkt er op de pagina wordt aangebracht door de afdrukwaliteit te veranderen (in de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen).

- Als de afdruk licht is en de kleuren dof zijn, klik dan op *Normaal* of *Beste* in plaats van op *EconoFast*.
- Als de kleuren in elkaar overlopen of de inkt vlekken maakt op het papier, klik dan op *Normaal* of *EconoFast* in plaats van op *Beste*.
- Het is mogelijk dat de inkt op is. Vervang de inktpatronen zoals beschreven in stap 4 van de installatiegids.



RAADPLEEG DE OPLOSSINGEN ONLINE VOOR MEER HULP.



Er is iets verkeerd of er ontbreekt iets op de pagina

Marge-instellingen. Als de afdruk aan de randen afgekap is, controleer dan uw toepassing om te zien of:

- De marges correct zijn ingesteld.
- De onderdelen juist zijn vergroot of verkleind.

Kleuren. Als de kleuren onjuist zijn of ontbreken:

- Misschien dient u de kleurenpatroon te reinigen. Klik op *Printerservice* in de Werkset en klik vervolgens op *Inktpatronen reinigen*.

- Misschien dient u de kleurenpatroon te vervangen, zoals beschreven in stap 4 van de installatiegids.
- Zorg dat u niet *Afdrukken in grijschaal* gekozen hebt in de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen.

Communicatie. Als nonsenstekens op de pagina worden afgedrukt, is de communicatie tussen de computer en de printer wellicht verbroken. Zorg dat alle kabels stevig zijn aangesloten. Gebruik een tweerichtingskabel. Klik op de tab *Printerservice* in de HP Werkset en vervolgens op *Printercommunicatie testen* om de kabel te testen.



RAADPLEEG DE OPLOSSINGEN ONLINE VOOR MEER HULP.



U hebt problemen met het afdrukken van een banier

Afdrukinstellingen. Als u een verkeerde afdrukinstelling gekozen hebt, verschijnt de melding Papierovereenkomst-fout. Annuleer de afdrukaak en kies *Banier* in de tab *Setup* in het venster HP Afdrukinstellingen. Probeer opnieuw af te drukken.

Banierhendel. Als het papier vastloopt, duwt u de banierhendel omhoog en schuift u het banierpapier helemaal in de INVOERbak.

Papier laden. Als verscheidene vellen tegelijk in de printer worden opgenomen, waaier het papier dan uit om meer lucht tussen de vellen te krijgen.

Papier. Als het papier kreukelt tijdens het doorvoeren door de printer, is het papier misschien ongeschikt voor banieren. HP Banner Paper wordt aanbevolen.

Marge-afstand. Als er gaten in de afdruk aan het eind van de vellen zijn, heeft dit waarschijnlijk te maken met een probleem in de toepassing. Zie de online oplossingen voor nadere informatie.



RAADPLEEG DE OPLOSSINGEN ONLINE VOOR MEER HULP.



ZIE PAGINA'S 40-41 OM NAAR DE ONLINE OPLOSSINGEN VAN PROBLEMEN TE GAAN.

Printercommunicatie

Uw printer is niet voorzien van een printerkabel. De parallelle HP interfacekabel, conform IEEE-norm 1284, wordt aanbevolen voor uw printer. De kabel moet in tweerichtingscommunicatie tussen de printer en de computer voorzien. Met dit soort kabel kunt u alle printerfuncties gebruiken.

Als u niet weet of uw printerkabel wel of niet in tweerichtingscommunicatie voorziet, volgt u de onderstaande stappen:

- 1** De printerkabel moet stevig aangesloten zijn op de printer en de computer.
- 2** Zorg dat zowel de printer als de computer aan staan.
- 3** Klik op de tab *Printerservice* in de HP Werkset.
- 4** Klik op *Printercommunicatie testen*.

De printersoftware test de communicatie tussen uw computer en uw printer en laat u weten of er tweerichtingscommunicatie is.

Zo ja, dan moet u alle functies van uw HP DeskJet printer kunnen gebruiken.

Zo niet, dan kan de printer geen meldingen naar het computerscherm sturen. U kunt nog wel afdrukken.

Op het moment van publicatie was tweerichtingscommunicatie niet beschikbaar in Windows NT 4.0.

Toetsen en lampjes

Op het voorpaneel van de printer vindt u twee toetsen en drie lampjes. Aan de hand van de lampjes kunt u zien of de printer goed functioneert of uw aandacht vereist. De toetsen gebruikt u voor het bedienen van de printer.



Aan/uit-toets en -lampje Als het lampje brandt, staat de printer aan.



Doorgaan-toets en -lampje Als het lampje knippert, is er een probleem met het papier. Los het probleem op en druk op de toets.



Patronenlampje

Als het lampje knippert, is er een probleem met een van de inktpatronen. Los het probleem op. Als het probleem is opgelost en de printerkap is gesloten, houdt het knipperen op.

Als er twee of meerdere lampjes gelijktijdig knipperen, is er een probleem met de printer. Los het probleem op en zet de printer uit en vervolgens weer aan. Zie de tab *Problemen oplossen* in de HP Werkset.

Klantenondersteuning

Als u vragen hebt, hetzij van algemene aard m.b.t. de werking van uw printer, hetzij van specifieke aard m.b.t. een probleem, dan zijn er verschillende mogelijkheden om antwoord te krijgen.

Problemen oplossen met gebruik van de Werkset

Als u een probleem van specifieke aard hebt, is de snelste weg naar het vinden van een oplossing wellicht binnen handbereik. Raadpleeg de online oplossingen voor problemen in de HP Werkset. (Zie pagina 11 om te lezen hoe u de Werkset kunt openen.) Als de suggesties in de Werkset uw probleem niet oplossen, dan hebt u nog tal van mogelijkheden, die hieronder zijn beschreven.

Elektronische informatiediensten

Als er een modem op uw computer aangesloten is en u op een online dienst geabonneerd bent of directe toegang tot het Internet hebt, kunt u een breed scala van informatie over uw printer verkrijgen:

Gebruikersforums

U kunt hulp krijgen van bereidwillige en deskundige gebruikers en systeembeheerders in de gebruikersforums van CompuServe (Go HPPER) en America Online (keyword: HP). U kunt uw vraag stellen in een gebruikersforum en later naar het forum terugkeren om ideeën en oplossingen van andere gebruikers te lezen. U kunt ook oude boodschappen doornemen die door andere gebruikers in het forum zijn achtergelaten, om te zien of iemand anders hetzelfde probleem heeft ondervonden en opgelost.

HP web site

Als u toegang tot het Internet hebt, kunt u HP's web site op URL <http://www.hp.com> of <http://www.hp.com/go/peripherals> bezoeken voor ondersteuningsdocumentatie en het laatste nieuws van HP.

Printersoftware

De printer kan met uw computer communiceren met behulp van printersoftware (d.w.z. een printerdriver). HP levert printersoftware en software-upgrades voor Windows en Windows NT 4.0. Voor printersoftware voor DOS neemt u contact op met de fabrikant van de toepassing. U kunt de software op verschillende manieren verkrijgen.

- Download de driver via CompuServe, America Online of HP's Web site (zie het webadres hierboven).
- Als u in de V.S. bent, uw printer voor het eerst installeert en niet beschikt over een CD-ROM-station, bel dan het gratis telefoonnummer dat op de doos van de printersoftware-CD is vermeld om de software op 3,5-inch-diskettes te bestellen. De diskettes worden dan de volgende dag gratis geleverd.
- In de V.S. kunt u een software-upgrade bestellen door 1-303-739-4009 te bellen. Software-upgrades zijn beschikbaar tegen kostprijs van de diskettes plus verzendkosten.
- Klanten elders in de wereld dienen de Klantenondersteuning te bellen.



Handige tips

GEBRUIKERSFORUMS

Beide forums houden een lijst van FAQ's (vaak gestelde vragen) bij die u kunt raadplegen voor tips.

CompuServe: Ga naar het HP Peripherals forum (Go HPPER).

America Online: Ga naar het HP forum. Klik op "keyword" in het "Go To" menu, typ "HP" en druk op de ENTER-toets om de home page van het HP forum op uw scherm te brengen.

REPARATIE VAN UW PRINTER

Bel de hulplijn van HP om vast te stellen of uw printer gerepareerd moet worden. Als uw printer moet worden gerepareerd, coördineert de ondersteuningstechnicus van HP het proces. Deze dienstverlening is gratis tijdens de garantieperiode van uw printer. Na de garantieperiode worden reparatiekosten in rekening gebracht op basis van tijd en materiaal.

NEGENTIG DAGEN GRATIS ONDERSTEUNING

Telefonische ondersteuning wordt tot 90 dagen na de aankoopdatum gratis verstrekt. Voordat u telefonisch om hulp vraagt, dient u het volgende te doen:

- de handleiding en de online oplossingen raadplegen voor tips voor het verhelpen van problemen met de installatie
- in de buurt van de computer en de printer zijn
- de volgende informatie bij de hand hebben:
 - het serienummer van uw printer (etiket aan de achterkant van de printer)
 - het modelnummer van uw printer (etiket aan de voorkant van de printer)
 - het model van de computer
 - de versie van de printerdriver en de toepassing (indien van toepassing)

EEN OPMERKING OVER BRIEVEN

Wij raden u aan ons om technische hulp te bellen in plaats van een brief te schrijven. Op die manier kunnen wij u onmiddellijk met uw vragen helpen!

HP Klantenondersteuning bellen

Voor online technische hulp kunt u een van de volgende nummers bellen. Deze dienstverlening is gratis tijdens de garantietermijn van de printer. De gebruikelijke kosten voor een interlokaal gesprek worden wel in rekening gebracht.

■ Afrika/Midden-Oosten	41 22/780 71 11
■ Argentinië	541781-4061/69
■ Australië	61 3 92728000
■ België (Frans)	32 (0)2 62688 07
■ België (Nederlands)	32 (0)2 62688 06
■ Brazilië	55 11 709-1444
■ Canada (Engels)	(208) 344-4131
■ Canada (Frans)	(905) 206-4383
■ China	86 10 6505 3888-5959
■ Denemarken	45 (0)39 294099
■ Duitsland	49 (0) 180 5258 143
■ Filipijnen	65 272 5300
■ Finland	385 (0)203 47288
■ Frankrijk	33 (0) 143623434
■ Griekenland	30 1 689 64 11
■ Hongarije	36 (1) 252 4505
■ Hongkong	(800) 96 7729
■ Ierland	353 (0) 1662 5525
■ India	91 11 682 60 35
■ Indonesië	6221 350 3408
■ Italië	39 (0)2 264 10350
■ Japan, Osaka	81 6 838 1155
■ Japan, Tokio	81 3 3335-8333
■ Korea	82 2 3270 0700
■ Maleisië	03 2952566
■ Mexico D.F.	326 46 00
■ Mexico, Guadalajara	669 95 00
■ Mexico, Monterey	378 42 40
■ Midden-Oosten/Afrika	41 22/780 71 11
■ Nederland	31 (0)20 606 8751
■ Nieuw-Zeeland	(09) 356-6640
■ Noorwegen	47 (0)22 116299
■ Oostenrijk	43 (0)660 6386
■ Polen	48 22 37 50 65
■ Portugal	351 (0) 144 17 199
■ Rusland	7095 923 50 01
■ Singapore	65 272 5300
■ Spanje	34 (9) 02321 123
■ Taiwan	886 2-2717-0055
■ Thailand	(66-2) 661 4011
■ Tsjechische Republiek	42 (2) 471 7321
■ Turkije	90 1 224 59 25
■ Venezuela	58 2 239 5664
■ Verenigd Koninkrijk	44 (0) 171 512 5202
■ Verenigde Staten	(208) 344-4131
■ Zweden	46 (0)8 6192170
■ Zwitserland	41 (0)84 8801111

Als de garantie verstreken is

U kunt nog steeds hulp krijgen van HP tegen een vergoeding. Prijzen kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden. (Online hulp is nog steeds gratis verkrijgbaar!)

- Voor eenvoudige vragen belt u (900) 555-1500 (uitsluitend in de V.S.). De kosten bedragen \$2,50 per minuut en worden in rekening gebracht vanaf het moment dat u met een technicus bent verbonden.
- Voor gesprekken vanuit Canada of voor gesprekken binnen de V.S., waarvan u verwacht dat ze langer dan tien minuten zullen duren, belt u (800) 999-1148. De kosten zijn US \$25 per gesprek, in rekening gebracht via uw Visa of MasterCard creditcard.
- Als tijdens uw telefoongesprek wordt vastgesteld dat uw printer gerepareerd moet worden, en de garantieperiode van uw printer is nog niet verstreken, neemt HP de gesprekskosten voor haar rekening.

Verdere informatie over uw printer

Systeemvereisten

Inktpatronen

De installatie van de software ongedaan maken

Afdrukken vanuit DOS

Minimummarges

Specificaties

Extra tekensets en lettertypen

Benodigdheden en accessoires bestellen

Bestelinformatie

Overheidsvoorschriften

Garantieverklaring

In de eerste hoofdstukken hebt u geleerd wat u allemaal met de printer kunt doen. In dit hoofdstuk vindt u informatie over de printer en de benodigdheden voor de printer.

Systeemvereisten

- Microsoft Windows 3.1x, Windows 95, Windows 98 of Windows NT 4.0
- **Systeemvereisten:**

Windows 3.1x, Windows 95 en Windows 98	Windows NT 4.0
• 80486/66 MHz CPU	• Pentium CPU
• 8 MB RAM (16 aanbevolen)	• 16 MB RAM (32 aanbevolen)
- Afdrukken vanuit MS-DOS® mogelijk via Windows 3.1x, Windows 95 en Windows 98
- Afdrukken van een netwerk wordt niet ondersteund

N.B. De HP DeskJet 710C Series printer is een persoonlijke printer voor Windows®.

Windows NT 4.0

Op het moment van publicatie waren de volgende functies nog niet beschikbaar in de Windows NT 4.0-omgeving:

- Tweerichtingscommunicatie
- Afdrukken vanuit MS-DOS

Inktpatronen

Om de beste resultaten te verkrijgen verdient het aanbeveling echte HP-benodigdheden in de inkjet-printers van HP te gebruiken. Gebruik bijvoorbeeld uitsluitend HP-inktpatronen. Schade veroorzaakt door het wijzigen of navullen van HP-inktpatronen valt uitdrukkelijk buiten de garantievoorwaarden van HP.

Bij het navullen van HP-inktpatronen wordt de normale levensduur van de elektronische en mechanische componenten van de inktpatroon overschreden. Hierdoor kunnen problemen worden veroorzaakt, zoals:

Slechte afdrukkwaliteit

- Inkt van een ander merk dan HP kan bestanddelen bevatten die verstopping van de sproeiers veroorzaken. Hierdoor ontstaan er strepen op de afdruk en grijze of vage tekens.
- Inkt van een ander merk dan HP kan bestanddelen bevatten die de elektrische componenten van de inktpatroon aantasten, met als gevolg slechte afdrukken.

Mogelijke beschadiging

- Als er inkt uit een nagevulde inktpatroon lekt, kan dit schade veroorzaken aan de service-eenheid die de inktpatroon in de printer afdekt als de patroon niet in gebruik is. Omdat deze service-eenheid de inktpatroon in goede staat houdt, kan dit leiden tot kwaliteitsproblemen met de patroon.
- Als er inkt uit een nagevulde inktpatroon op de elektrische componenten in de printer lekt, kan er ernstige schade optreden, met als gevolg tijdverlies en reparatiekosten.

OPGELET Schade veroorzaakt door het wijzigen of navullen van HP-inktpatronen valt uitdrukkelijk buiten de garantievoorwaarden van HP.

N.B. Controleer bij aankoop van nieuwe inktpatronen de artikelnummers, zodat u zeker bent dat u de juiste patronen voor uw printer aanschaft:



zwart
HP 51645G



zwart groot
HP 51645A



drie-kleuren
HP C1823A

Inktpatronen bewaren en gebruiken

Ga als volgt te werk om steeds de beste afdrukresultaten van uw inktpatronen te verkrijgen:

- Bewaar alle inktpatronen in hun afgesloten verpakking bij kamertemperatuur (15,6-26,6° C) totdat u ze gaat gebruiken.
- Zet de printer uit en wacht tot de inktpatronen naar de rechterkant van de printer zijn teruggeschoven. De sproeiers moeten goed zijn afgedekt voordat u de stekker van het voedingsblok uit het stopcontact trekt of het stekkerblok uitschakelt waarop het voedingsblok is aangesloten.

N.B. Als de zwarte inktpatroon of de drie-kleurenpatroon leeg is, dient u de betreffende patroon te vervangen. Als u geen nieuwe inktpatroon bij de hand hebt, laat de lege inktpatroon dan in de houder totdat u de patroon kunt vervangen. De printer drukt niet af als er slechts één inktpatroon is geïnstalleerd.

OPGELET De inkt in de patronen is zorgvuldig samengesteld door Hewlett-Packard om superieure afdrukkwaliteit en compatibiliteit met de printer te garanderen. Probeer inktpatronen niet na te vullen. Hewlett-Packard is niet verantwoordelijk voor schade aan de printer of inktpatronen die is veroorzaakt door het wijzigen of navullen van een inktpatroon.

Om inktpatronen in uw printer te installeren volgt u de procedure *Inktpatronen installeren* in uw installatiegids.

Als het patronenlampje  blijft knipperen nadat u nieuwe inktpatronen geïnstalleerd hebt, dient u de artikelnummers op de patronen te controleren.

N.B. *Zorg dat u de sproeiers of de koperen contacten niet aanraakt. Dit kan verstopping of slechte elektrische verbindingen veroorzaken.*

Inktpatronen verwijderen

- 1 Open de printerkap terwijl de printer aan staat.

Na enkele ogenblikken schuiven de patroonhouders automatisch naar het midden van de printer en knippert het patronenlampje .

- 2 Open de grendel aan de bovenkant van de houder die de te vervangen inktpatroon bevat.
- 3 Neem de inktpatroon uit de houder.
- 4 Gooi de lege inktpatroon weg.

WAARSCHUWING Houd nieuwe en gebruikte patronen buiten het bereik van kinderen.

De inktpatronen uitlijnen


U dient de zwarte en drie-kleurenpatronen uit te lijnen telkens wanneer u een inktpatroon terugplaatst of vervangt. Hierdoor zullen de zwarte inkt en de drie-kleuren-kleureninkt zijn uitgelijnd als ze op dezelfde tekstregel of in dezelfde afbeelding worden gebruikt. Zie de installatiegids voor procedures.

DOS-gebruikers kunnen de inktpatronen uitlijnen vanuit het HP DeskJet configuratiescherm voor DOS. Zie "Afdrukken vanuit DOS" op pagina 56 voor details.

De inktpatronen reinigen

Door uw inktpatronen te reinigen, kunt u de afdrukkwaliteit verbeteren.

Als lijnen of punten ontbreken op uw afdruk, voer dan onderstaande Procedure 1 uit.
Als er inktstrepen op uw afdruk zijn, voer dan Procedure 2 uit.

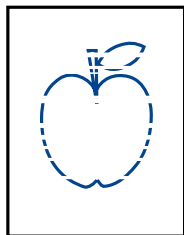

Procedure 1: Ontbrekende lijnen of punten verhelpen


Reinig de inktpatroon als ziet dat er lijnen of punten in de afgedrukte tekst en illustraties ontbreken zoals in de afbeelding links. De inktpatronen kunnen worden gereinigd vanuit de HP Werkset.

N.B. *Reinig de inktpatronen niet onnodig omdat u daarmee inkt verkwist en de levensduur van de patroon verkort.*

N.B. *DOS gebruikers kunnen de inktpatronen reinigen vanuit het HP DeskJet configuratiescherm voor DOS. Zie "Afdrukken vanuit DOS" op pagina 56 voor details.*


Ga als volgt te werk om de inktpatronen te reinigen vanuit de HP Werkset:

- 1** Dubbelklik op het pictogram HP Werkset op het computerscherm:
- 2** Klik op de tab *Printerservice*.

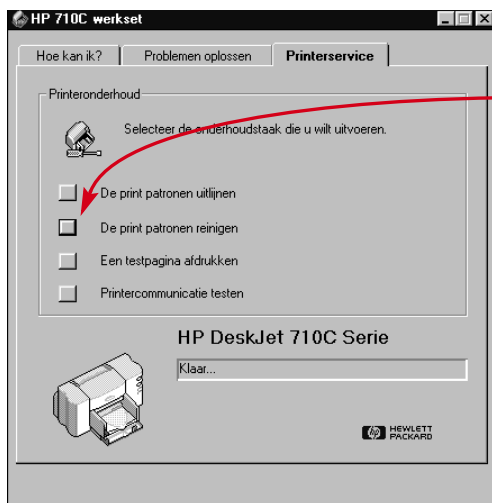

Klik hier om de inktpatronen te reinigen.


- 3** Klik op *Inktpatronen reinigen* en volg de aanwijzingen op het scherm.

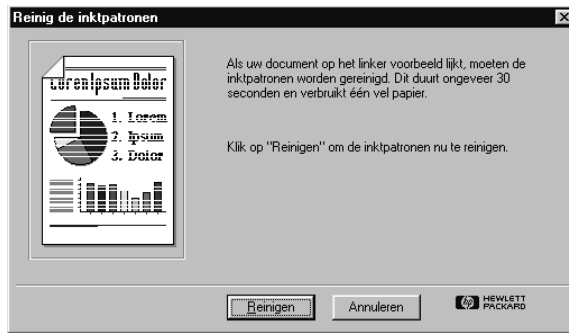

Als de afdrukkwaliteit na het uitvoeren van deze stappen is verbeterd, maar nog niet goed genoeg is, kunt u de procedure herhalen. Begin bij stap 1 of klik op de knop “Licht reinigen” in het laatste reinigingsvenster. U verliest er alleen wat inkt en tijd bij.

Als de afdrukkwaliteit na deze stappen echter niet is verbeterd, zijn uw inktpatronen waarschijnlijk bijna leeg. Vervang de inktpatronen.

Stofvezels kunnen ook soms door de natte inkt worden gesleept en strepen veroorzaken. Als het probleem niet is verholpen, ga dan naar Procedure 2.

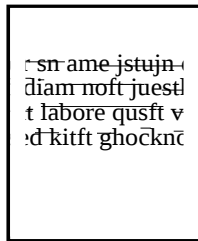

Procedure 2: Inktstrepen voorkomen

Gebruikers van HP DeskJet-printers die in een stoffige omgeving werken kunnen soms inktstrepen op hun afdruk krijgen doordat vuiltjes zich binnen in de printer verzamelen. Hiertoe behoren stof, haar en vezels van tapijten en kleren. Inktstrepen kunnen gemakkelijk worden voorkomen door twee gedeelten van de printer te reinigen: de inktpatronen en de patroonhouder.

Benodigd materiaal voor het reinigen van de printer

Zorg dat u het volgende bij de hand hebt voordat u begint:


- Wattenstaafjes of ander zacht materiaal dat niet uiteenvalt of vezels achterlaat (bijvoorbeeld een schone katoenen lap).
- Gedistilleerd of gefilterd water of flessenwater (kraanwater kan verontreinigende stoffen bevatten, die de inktpatronen kunnen beschadigen).
- Oud papier of keukenpapier waarop u de inktpatronen kunt leggen terwijl u ermee werkt.

OPGELET Zorg dat er geen inkt op uw handen of kleren komt.

Stappen om uw printer te reinigen

1 De inktpatronen verwijderen

- Zet de printer **aan** en open de printerkap.
De inktpatronen verschuiven naar het midden van de printer.
- Als de inktpatronen zich in het midden van de printer bevinden, **trekt** u het netsnoer uit de achterkant van de printer.
- Verwijder de inktpatronen en leg ze op hun kant op een stuk papier.

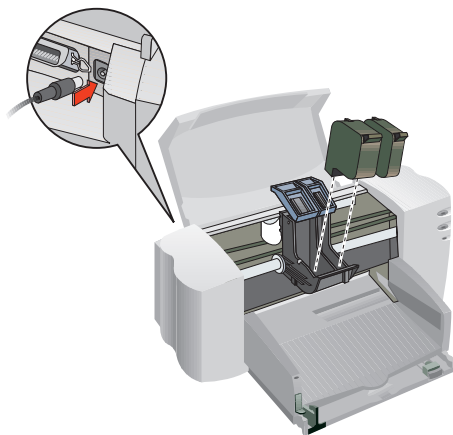


WAARSCHUWING Houd nieuwe en gebruikte patronen buiten het bereik van kinderen.

OPGELET Zorg dat de inktpatronen niet langer dan 30 minuten buiten de printer blijven.

2 De inktpatronen reinigen


- Dompel een schoon wattenstaafje in gedistilleerd water en **pers** het overtollig water eruit.
- Pak de zwarte inktpatroon bij de bovenkant vast.
- Reinig de **voorzijde** en de **randen** van de inktpatroon zoals weergegeven.
Veeg NIET over de sproeierplaat.

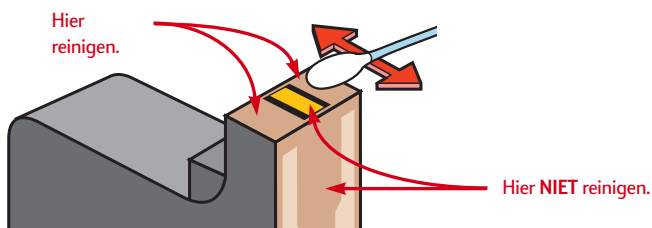

- d. Houd de inktpatroon tegen het licht en inspecteer de voorzijde en randen op vezels. Als er nog steeds vezels aanwezig zijn, herhaalt u stappen 2b en 2c.
- e. Herhaal stappen 2a t/m 2d met de andere inktpatroon met gebruik van een schoon, bevochtigd wattenstaafje om verontreiniging te voorkomen.

3 De patroonhouder reinigen

- a. Zorg dat u zich op ooghoogte met de printer bevindt.
- b. Ga naar de patroonhouder.
- c. Veeg met gebruik van schone, bevochtigde staafjes de onderzijde van elke wagenwand af waar vezels zich kunnen ophopen en in contact kunnen komen met het papier. Herhaal dit totdat er geen inktresten meer op een schoon staafje worden achtergelaten.

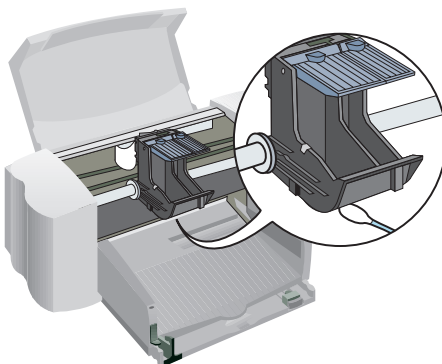

4 De inktpatronen terugplaatsen

- a. Plaats de inktpatronen terug en sluit de printerkap.
- b. Sluit het netsnoer weer aan op de achterkant van de printer.
- c. Ga naar de tab *Printerservice* van de HP Werkset en klik op *Een zelftestpagina afdrukken*.
- d. Controleer de afdruk op inktstrepen.

N.B. Deze procedure zou alle vezels die inktstrepen op de afdruk veroorzaken, moeten verwijderen. Het is echter mogelijk dat er toch nog vezels zijn achtergebleven. Als er nog steeds strepen op de afdruk voorkomen, herhaal dan de procedure totdat de proefafdruk duidelijk en scherp is. Deze procedure en nog meer onderhoudstips kunt u vinden op het World Wide Web op <http://www.deskjet-support.com/maintenance>.

De installatie van de software ongedaan maken

Als u om een of andere reden de installatie van de printerdriver op de HP DeskJet printer ongedaan wilt maken, voer dan een van de voor uw besturingssysteem hieronder vermelde stappen uit. Als er zich iets onverwachts heeft voorgedaan gedurende de installatie, is het veiliger om het hulpprogramma voor het ongedaan maken van de installatie rechtstreeks van de CD of de diskettes uit te voeren en niet van uw harde schijf (waarop het programma is gekopieerd).

Voor Windows 3.1x voert u *een* van de volgende stappen uit:

- Ga naar uw HP DeskJet serie-groep in Programmabeheer. Dubbelklik op het pictogram *Uninstall* om de installatie van uw printersoftware ongedaan te maken.

OF

- Plaats de schijf met de driver (driverdiskette 1 of de CD-ROM) in uw computer en voer Setup.exe uit. Kies de derde optie "HP DeskJet 710C serie software van uw PC verwijderen".

Voor Windows 95, Windows 98 en Windows NT 4.0 voert u *een* van de volgende stappen uit:

- Klik in het menu *Start* op *Programma's*, klik op *HP DeskJet 710C serie* en vervolgens op *HP DeskJet 710C serie Uninstaller*.

OF

- Klik in het menu *Start* op *Instellingen*, klik op *Configuratiescherm* en vervolgens op *Software*. Kies *HP DeskJet 710C serie (alleen verwijderen)*.

OF

- Plaats de schijf met de driver (driverdiskette 1 of de CD-ROM) in uw computer en voer Setup.exe uit. Kies de derde optie om de "HP DeskJet 710C serie software van uw PC verwijderen".

Afdrukken vanuit DOS

Hoewel uw HP DeskJet printer hoofdzakelijk een Windows-printer is, kunt u toch vanuit een DOS-toepassing op de printer afdrukken, op voorwaarde dat u de toepassing onder Windows 3.1x, Windows 95 of Windows 98 uitvoert. Op het moment van publicatie was deze mogelijkheid niet beschikbaar in de Windows NT 4.0-omgeving.

Afdrukken vanuit DOS:

- 1** Zorg dat de HP DeskJet 710C serie printerdriver is ingesteld als de standaardprinter in Windows.
- 2** Start de DOS-toepassing onder Windows.
- 3** Kies in de DOS-toepassing de *DeskJet 660C* of de *DeskJet 550C* als de printer. (U hebt hiervoor misschien een driver nodig, die verkrijgbaar is bij een softwareleverancier.)
- 4** Druk het document af.

De afdrukinstellingen die voor DOS beschikbaar zijn, zijn te vinden in de tab *DOS* in het venster HP Afdrukinstellingen. Instellingen in andere tabs van het venster beïnvloeden het afdrukken vanuit DOS niet.

Verander de naam van het printerpictogram in de map Printers niet; anders kunt u niet vanuit DOS afdrukken onder Windows 95 en Windows 98. Controleer het volgende:

- In de tab *Details* in het venster HP Afdrukinstellingen kiest u *Wachtrij-instellingen*. Controleer of “Bi-directionele ondersteuning voor deze printer inschakelen” is geselecteerd.
- In de tab *Details* in het venster HP Afdrukinstellingen kiest u *Poortinstellingen*. Controleer of “MS-DOS-afdruktaken in de wachtrij plaatsen” is geselecteerd; “Poortstatus controleren voor afdrukken” mag NIET zijn geselecteerd.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

- **Papierformaat.** Kies het geschikte papierformaat in het vak *Papierformaat*.
- **Tekenset.** Kies de juiste interne tekenset (emulatie) in het vak *Tekenset*.
- **Papierdoorvoer.** Geef op hoe lang (in seconden) de printer moet wachten na het ontvangen van de laatste groep gegevens voordat hij het papier uitvoert. Typ het aantal seconden in het vak *Seconden* of klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om een getal in te voeren.

* Open het venster HP Afdrukinstellingen in Windows 95 of Windows 98 als volgt: Klik op Start in de taakbalk. Wijs *Instellingen* aan en klik op *Printers*. Markeer in het vak *Printers* het pictogram *HP DeskJet 710C serie*. Kies *Eigenschappen* in het menu *Bestand* om het venster HP Afdrukinstellingen te openen.

Open het venster HP Afdrukinstellingen in Windows 3.1x als volgt: Dubbelklik op het pictogram *Configuratiescherm in Programmabeheer*. Dubbelklik op *Printers* in het *Configuratiescherm*. Markeer *HP DeskJet 710C serie* in het venster *Printers* en klik op *Setup* om het venster HP Afdrukinstellingen te openen.

Minimummarges

De printer kan niet buiten een bepaald deel van de pagina afdrukken, dus moet u zorgen dat de inhoud van uw document binnen het afdrukgebied valt – d.w.z. binnen de boven-, onder-, linker- en rechtermarges voor het gewenste papierformaat.

Als u niet-standaard papierformaten gebruikt en de instelling *Speciaal papierformaat* in het venster HP Afdrukinstellingen kiest, moet de papierbreedte tussen 77 en 215 mm en de papierlengte tussen 77 en 356 mm liggen.

Papierformaat	L/R-marges	Ondermarge
U.S. Letter 216 x 279 mm	6,3 mm	11,7 mm
U.S. Letter-banier 216 x 279 mm	6,3 mm	0 mm
U.S. Legal 216 x 356 mm	6,3 mm	11,7 mm
A4-formaat 210 x 297 mm	3,2 mm	11,7 mm
A4-banier 210 x 297 mm	3,2 mm	0 mm
A5-formaat 148 x 210 mm	3,2 mm	11,7 mm
B5-formaat 182 x 257 mm	3,2 mm	11,7 mm
Executive 184 x 267 mm	6,3 mm	11,7 mm
U.S. kaarten 102 x 152 mm	3,2 mm	11,7 mm
U.S. kaarten 76 x 127 mm	3,2 mm	11,7 mm
U.S. kaarten 127 x 203 mm	3,2 mm	11,7 mm
A6-kaarten 105 x 148 mm	3,2 mm	11,7 mm
Hagaki-briefkaarten 100 x 148 mm	3,2 mm	11,7 mm

N.B.: De bovenmarge is 1 mm voor alle papierformaten (behalve banierpapier).

Envelopformaat	Linker-marge	Rechter-marge
U.S. nr. 10 104 x 241 mm	1 mm	11,7 mm
DL 110 x 220 mm	1 mm	11,7 mm
C6 114 X 162 mm	1 mm	11,7 mm

N.B.: De boven- en ondermarges zijn 3,2 mm voor alle envelopformaten.

N.B. Marges voor DOS kunnen verschillend zijn. Zie de handleiding bij de DOS-toepassing voor nadere informatie.

Specificaties

Printers:

HP DeskJet 710C printer, modelnummer C5894A
HP DeskJet 712C printer, modelnummer C5894B

Afdrukmethode

Afdrukken met druppelsgewijze thermische inktstraal

Afdruksnelheid (zwart) *

EconoFast: 6 pagina's per minuut
Normaal: 4 pagina's per minuut
Beste: 4 pagina's per minuut

Afdruksnelheid (kleur; tekst en afbeeldingen) *

EconoFast: 3 pagina's per minuut
Normaal: 1 pagina per minuut
Beste: 0,5 pagina per minuut

Afdruksnelheid (kleur; gehele pagina) *

EconoFast: 1 pagina per minuut
Normaal: 0,3 pagina per minuut
Beste: 0,2 pagina per minuut

Resolutie – zwart **

EconoFast: 300 x 300 dpi
Normaal: 600 x 600 dpi
Beste: 600 x 600 dpi

Resolutie – kleur (afhankelijk van papiersoort) **

EconoFast: 300 x 300 dpi
Normaal: 600 x 300 dpi
Beste: 600 x 600 dpi

Softwarecompatibiliteit

Compatibel met MS Windows (3.1x, 95, 98 en NT 4.0)
Ondersteuning voor DOS-toepassingen alleen voor Windows 3.1x, 95, 98

Levensduur

1000 pagina's per maand

Toetsen/lampjes

Doorgaan, Aan/uit, Banier en Patronenlampje.

I/O-interface

Centronics parallel, conform IEEE-norm 1284, met 1284-B aansluiting

Afmeting

446 mm breed x 185 mm hoog x 355 mm diep

Gewicht

5,5 kg

Aanbevolen gewicht van afdrukmateriaal

Papier: 60 t/m 200 g/m²
Enveloppen: 75 t/m 90 g/m²
Kaarten: 110 t/m 200 g/m² 0,3 mm max dikte
Banierpapier: 75 g/m²

* Cijfers bij benadering. De uiteindelijke snelheid is afhankelijk van de systeemconfiguratie, gebruikte toepassing en de complexiteit van het document.

** Gemeten in adresseerbare rasterpunten per inch. 300 dpi multiverniveau-gegevens, verbeterd met C-RET tot gekozen resolutie.

Formaat van afdruk materiaal

Speciaal formaat:	Breedte:	77 t/m 215 mm
	Lengte:	77 t/m 356 mm
U.S. Letter		216 x 279 mm
Banier U.S. Letter		216 x 279 mm
U.S. Legal		216 x 356 mm
Executive		185 x 276 mm
U.S. nr. 10 envelop		104 x 241 mm
Invitation A2 envelop		111 x 147 mm
Systeemkaart		77 x 127 mm
Systeemkaart		102 x 152 mm
Systeemkaart		127 x 203 mm
Europees A4		210 x 297 mm
Europees A5		148 x 210 mm
Banier Europees A4		210 x 297 mm
B5-JIS		182 x 257 mm
Europese DL-envelop		110 x 220 mm
Europese C6-envelop		114 x 162 mm
Europese A6-kaart		105 x 148 mm
Japanse Hagaki-briefkaart		100 x 148 mm

Transport van afdruk materiaal

Vellen:	maximaal 100 vel
Banieren:	maximaal 20 vel
Enveloppen:	maximaal 15 enveloppen
Kaarten:	maximaal 30 kaarten
Transparanten:	maximaal 25 vel
Etiketten:	maximaal 20 vel Avery papieretiketten Gebruik uitsluitend vellen van U.S. Letter- of A4-formaat. Gebruik uitsluitend Avery papieretiketten bestemd voor gebruik met inkjet-printers van HP.
Inhoud UITVOERbak:	maximaal 50 vel

Voeding

Voedingsblok (universele invoer)	
Ingangsspanning:	100 tot 240 V wisselstroom (±10%)
Ingangsfrequentie:	50 tot 60 Hz (±3 Hz)
Automatische aanpassing aan wisselstroomspanning en frequentie overal ter wereld. Geen aan/uit-schakelaar op het voedingsblok.	

Stroomverbruik

5 watt maximaal uitgeschakeld
5 watt maximaal niet-afdrukkend
30 watt maximaal afdrukkend

Bedrijfsomgeving

Maximale bedrijfstemperatuur:	5°C tot 40°C
Vochtigheidsgraad:	15 tot 80% RV niet-condenserend
Aanbevolen bedrijfsomstandigheden voor de beste afdrukkwaliteit:	15°C tot 35°C
	20 tot 80% RV niet-condenserend
Opslagtemperatuur:	-40°C tot 60°C

Geluidsniveaus conform ISO 9296:

	Modus Normaal
Geluidssterkte, $L_{WA,d}$ (1B=10dB):	5,5 B
Geluidsdruk, $L_{pA,m}$ (afstand tot geluidsbron):	42 dB

Extra tekensets en lettertypen

Extra tekensets en lettertypen zijn eventueel op aparte DOS-tekenset-installatiediskettes bijgeleverd.

Speciale tekensets of lettertypen op uw computer installeren

- 1 Installeer eerst de printersoftware zoals beschreven in de installatiegids.
- 2 Plaats de eerste installatiediskette in het diskteststation van uw computer.
- 3 Onder Windows 95 of Windows 98 klikt u op *Start* en vervolgens op *Uitvoeren*. Voor Windows 3.x klikt u op *Bestand* in Programmabeheer en vervolgens op *Start*.
- 4 Typ de letter van het diskteststation van de computer (bijvoorbeeld A:\ of B:\) gevolgd door PCLSETUP en druk op ENTER. Bijvoorbeeld:
C:\>A:\PCLSETUP
- 5 Volg de aanwijzingen op het computerscherm.
- 6 Neem de laatste installatiediskette uit het diskteststation als de installatie voltooid is.

Beschikbare tekensets en lettertypen

Zie de juiste taaloptie in de volgende lijst.

Hebreeuws

Tekensets:	Latijns/Hebreeuws (ISO-8859/8) PC Hebreeuws (CP-862)
------------	---

Lettertypen:	Puntgrootte	Tekenbreedte
Proportionele spatiëring		
David PS	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
NarkisTam	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Miriam PS	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Miriam PS cursief	5; 6; 10; 12	
Vaste spatiëring		
Courier	6; 12; 24	5; 10; 16,67; 20
Courier cursief	6; 12; 24	5; 10; 20
Miriam	6; 12; 24	6; 12; 24
Miriam cursief	6; 12; 24	6; 12; 24
David	6; 12; 24	5; 10; 16,67; 20

Arabisch

Tekensets: HP Arabisch-8
PC Arabisch (CP-864)

Lettertypen:

Proportionele spatiëring	Puntgrootte	
Ryadh	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Vaste spatiëring	Puntgrootte	Tekenbreedte
Naskh	6; 12; 24	5; 10; 20
Naskh	7; 14; 28	8,5; 17
Koufi	6; 12; 24	6; 12; 24

Cyrrillisch

Tekensets: PC-Cyrrillisch (CP-866)
Latijns/Cyrrillisch (ISO-8859/5)

Lettertypen:

Proportionele spatiëring	Puntgrootte	
CG Times	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
CG Times cursief	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Univers	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Univers cursief	5; 6; 10; 12	
Vaste spatiëring	Puntgrootte	Tekenbreedte
Courier	6; 12; 24	5; 10; 16,67; 20
Courier cursief	6; 12; 24	5; 10; 20
Letter Gothic	6; 12; 24	6; 12; 24
Letter Gothic cursief	6; 12; 24	6; 12; 24

Grieks

Tekensets: PC-8 Grieks (CP-866)
Latijns/Grieks (ISO-8859/7)

Lettertypen:

Proportionele spatiëring	Puntgrootte	
CG Times	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
CG Times cursief	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Univers	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Univers cursief	5; 6; 10; 12	
Vaste spatiëring	Puntgrootte	Tekenbreedte
Courier	6; 12; 24	5; 10; 16,67; 20
Courier cursief	6; 12; 24	5; 10; 20
Letter Gothic	6; 12; 24	6; 12; 24
Letter Gothic cursief	6; 12; 24	6; 12; 24

Baltisch

Tekensets: PC Lets/Russisch
PC Litouws/Russisch
PC Litouws CP-772

Lettertypen:

Proportionele spatiëring	Puntgrootte	
CG Times	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
CG Times cursief	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Univers	5; 6; 7; 8; 10; 12; 14	
Univers cursief	5; 6; 10; 12	
Vaste spatiëring	Puntgrootte	Tekenbreedte
Courier	6; 12; 24	5; 10; 16,67; 20
Courier cursief	6; 12; 24	5; 10; 20
Letter Gothic	6; 12; 24	6; 12; 24
Letter Gothic cursief	6; 12; 24	6; 12; 24

Thais

Tekensets: TIS (TAPIC23)

Lettertypen:

Vaste spatiëring	Puntgrootte	Tekenbreedte
Thai Courier, Courier vet,	12	10
Courier cursief en vet cursief		
Thai Courier, Courier vet en	10	12
Courier cursief		
Thai Courier, Courier vet en	24	6
Courier cursief		
Thai Line Printer	8,5	16

Benodigdheden en accessoires bestellen

Onderdelen/ benodigdheden/accessoires	HP- bestelnummer
Parallele HP-interfacekabel conform IEEE-norm 1284 (met een 1284-A-connector voor de computerpoort en een 1284-B-connector voor de printerpoort)	
2-meter lang	C2950A
3-meter lang	C2951A
Voedingsblok (universeel)	C6409-60014
Netsnoeren	
V.S., Canada, Brazilië, Latijns-Amerika, Saudi-Arabië	8120-8330
Japan	8120-8336
V.K., Singapore, Maleisië	8120-8341
Midden-Oosten, Hongkong	
Zuid-Afrika	8120-8347
India	8120-8345
Australië, Argentinië	8120-8337
China, Taiwan, Filipijnen	8120-8346
Korea	8120-8339
Europa, Jordanië, Libanon, Noord-Afrika, Israël, Rusland, Baltische landen, Thailand, Indonesië, Caraïbisch gebied, Latijns-Amerika	8120-8340
Inktpatroon	
Zwarte inktpatroon	51645A of 51645G
Kleurenpatroon	C1823A

Onderdelen/ benodigdheden/accessoires	HP bestelnummer
Papier *	
<i>HP Banner Paper</i>	
U.S. Letter, 100 vel	C1820A
210 x 297 mm, 100 vel	C1821A
<i>HP Premium Inkjet Transparency Film</i>	
U.S. Letter, 50 vel	C3834A
U.S. Letter, 20 vel	C3828A
Europees A4, 50 vel	C3835A
Europees A4, 20 vel	C3832A
<i>HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies</i>	
U.S. Letter, 50 transparanten	C6051A
Europees A4, 50 transparanten	C6053A
<i>HP Premium Inkjet Heavyweight Paper</i>	
U.S. Letter, 100 vel	C1852A
Europees A4, 100 vel	C1853A
<i>HP Premium Inkjet Paper</i>	
U.S. Letter, 200 vel	51634Y
Europees A4, 200 vel	51634Z
<i>HP Greeting Card Paper</i>	
Gemarkeerd voor vouwen in vieren	
U.S. Letter, 20 vel, 20 enveloppen	C1812A
Europees A4, 20 vel, 20 enveloppen	C6042A
<i>HP Glossy Greeting Card Paper</i>	
Gemarkeerd voor dubbel vouwen	
U.S. Letter, 10 vel, 10 enveloppen	C6044A
Europees, 10 vel, 10 enveloppen	C6045A
<i>HP Deluxe Photo Paper</i>	
U.S. Letter, 20 vel	C6055A
Europees A4, 20 vel	C6057A
<i>HP Premium Photo Paper</i>	
U.S. Letter, 15 vel	C6039A
Aziatisch A4, 15 vel	C6043A
Europees A4, 15 vel	C6040A
<i>HP Photo Paper</i>	
U.S. Letter, 20 vel	C1846A
Aziatisch A4, 20 vel	C6765A
Europees A4, 20 vel	C1847A
<i>HP Bright White Inkjet Paper</i>	
U.S. Letter, 500 vel	C1824A
U.S. Letter, 200 vel	C5976A
Europees A4, 500 vel	C1825A
Europees A4, 200 vel	C5977A
Overdrachtvellen*	
<i>HP Iron-On T-Shirt transfers</i>	
U.S. Letter, 10 vel	C6049A
Aziatisch A4, 10 vel	C6065A
Europees A4, 10 vel	C6050A

* Verkrijgbaar speciaal afdruk materiaal verschilt van land tot land.

Vervangbare onderdelen	HP- bestelnummer
HP DeskJet 710C serie printerdocumentatie	Handleiding
Arabisch	C5894-60014
Deens	C5894-60016
Duits	C5894-60019
Engels	C5894-60003
Fins	C5894-60018
Frans	C5894-60004
Grieks	C5894-60020
Hebreeuws	C5894-60021
Hongaars	C5894-60022
Italiaans	C5894-60023
Japans	C5894-60005
Koreaans	C5894-60024
Nederlands	C5894-60017
Noors	C5894-60025
Pools	C5894-60026
Portugees	C5894-60006
Russisch	C5894-60027
Spaans	C5894-60007
Thais	C5894-60031
Traditioneel Chinees	C5894-60030
Tsjechisch	C5894-60015
Turks	C5894-60032
Vereenvoudigd Chinees	C5894-60028
Zweeds	C5894-60029
Printerkap (toegangsklep)	C4557-40052
Kabeltoegangsklep (I/O-klep)	C4557-40101
Achterste toegangsklep	C4557-60076

Bestelinformatie

Bel de dichtstbijzijnde HP-dealer als u benodigdheden of accessoires voor de printer wilt bestellen of bel HP DIRECT op de volgende telefoonnummers voor snelle levering.

- **Argentinië:** (54 1) 787-7100
Fax: (54 1) 787-7213
Hewlett-Packard Argentina, Montañeses 2150
1428 Buenos Aires, Argentinië
- **Australië/Nieuw-Zeeland:** (03) 895-2895
China Resources Bldg.
26 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
- **België:** 02/778 3092 (of 3090, 3091)
Fax: 02/778 3076
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
100 bd. de la Woluwe/Woluwedal
1200 BRUSSEL
- **Brazilië:** 55-11-7296-4991
Fax: 55-11-7296-4967
Edisa Hewlett-Packard SA, R. Aruana 125, Tambore, Barueri, São Paulo, Brazilië, 06460-010
- **Canada:** (800) 387-3154, (905) 206-4725
Fax: (905) 206-3485/-3739
Hewlett-Packard (Canada) Ltd., 5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
Toronto: (416) 671-8383
- **Chili:** (56 2) 203-3233
Fax: (56 2) 203-3234
Hewlett-Packard de Chile SA
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
Los Condes, Santiago, Chile
- **Denemarken:** 45 99 14 29
Fax: 42 81 58 10
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- **Duitsland:** 07031-145444
Fax: 07031-141395
Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130
71034 BOEBLINGEN
- **Finland:** (90) 8872 2397
Fax: (90) 8872 2620
Hewlett-Packard Oy
Varaosamynti, Piispankalliontie 17
02200 ESPOO
- **Frankrijk:** (1) 40 85 71 12
Fax: (1) 47 98 26 08
EuroParts, 77 101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis
92625 GENNEVILLIERS
- **Internationale verkoopafdeling:** (41) 22 780 4111
Fax: (41) 22 780-4770
Hewlett-Packard S. A., ISB
39, rue de Veyrot
1217 MEYRIN 1, GENEVE - SUISSE
- **Italië:** 02/9212.2336/2475
Fax: 02/92101757
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.
Ufficio Parti di ricambio
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/N (MI)
- **Japan:** (03) 3335-8333
Hewlett-Packard Japan Ltd.
29-21 Takaïdo-Higashi 3-chone, suginami-ku
Tokio 168-8585
- **Latijns-Amerika (hoofdkwartier):** (305) 267-4220
Fax: (305) 267-4247
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 950
Miami, FL 33126
- **Mexico:** (52 5) 258-4600
Fax: (54 1) 258-4362
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V.
Prolongación Reforma #700
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 México, D.F.
- **Nederland:** 0 33 450 1808
Fax: 0 33 456 0891
Hewlett-Packard Nederland B. V., Parts Direct Service
Basicweg 10
3821 BR AMERSFOORT
- **Noorwegen:** 22735926
Fax: 22735611
Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support
Drammensveien 169-171
0212 Oslo
- **Oostenrijk-Zuiden en Oosten:** (43-0222) 25 000, ext. 755
Fax: (43-0222) 25 000, ext. 610
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Ersatzteilverkauf
Lieblg. 1
A-1222 Wien
- **Spanje:** 1 6 31 14 81
Fax: 1 6 31 12 74
Hewlett-Packard Espanola, S.A.
Departamento de Venta de Piezas
Ctra N-VI, Km. 16,500
28230 LAS ROZAS, Madrid
- **Venezuela:** (58 2) 239-4244/4133
Fax: (58 2) 207-8014
Hewlett-Packard de Venezuela C.A.
Tercera Transversal de Los Ruices Norte, Edificio
Segre, Caracas 1071, Venezuela
Apartado Postal 50933, Caracas 1050
- **Verenigd Koninkrijk**
+44 1765 690061, Fax: +44 1765 690731
Express Terminals, 47 Allhallowgate
Ripon, North Yorkshire
+44 181 568 7100, Fax: +44 181 568 7044
Parts First, Riverside Works
Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
+44 1734 521587, Fax: +44 1734 521712
Westcoast, 28-30 Richfield Avenue
Reading, Berkshire, RG1 8BJ
- **Verenigde Staten:** (800) 227-8164
- **Zweden:** 8-4442239
Fax: 8-4442116
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9, Box 19
164 93 KISTA
- **Zwitserland:** 056/279 286
Fax: 056/279 280
Elbatex Datentechnik AG
Schwimmbastrasse 45, 5430 WETTINGEN

Andere landen

- **Hewlett-Packard Company,**
Intercontinental Headquarters,
3495 Deer Creek Road,
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

Overheidsvoorschriften

FCC statement (USA)

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interferences by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Use of a shielded cable is required to comply within Class B limits of Part 15 of FCC Rules.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Verklaring over LED's

De LED's voldoen aan de eisen van EN 60825-1.

Verklaring over voedingsblokken

Het voedingsblok kan niet worden gerepareerd. Als het voedingsblok defect is, moet hij weggegooid worden of naar de leverancier teruggezonden worden.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용시 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Beperkte garantievoorwaarden van Hewlett-Packard

HP product	Tijdsduur van de beperkte garantie van HP
Software	90 dagen
Inktpatronen	90 dagen
Printkoppen	1 jaar

A. Geldigheid van de beperkte garantie

- Hewlett-Packard (HP) garandeert aan de eindgebruiker, gedurende de hierboven aangegeven tijdsduur die begint op de dag van aankoop door de klant, dat het hierboven aangegeven product van HP vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Voor de toepassing van deze garantie moet de klant het bewijs waaruit de datum van aankoop blijkt kunnen overleggen.
- Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van programmeringsinstructies. HP biedt geen garantie dat de werking van enig product ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.
- De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van toepassing op het volgende:
 - verkeerd of ondeskundig onderhoud of aanpassing;
 - software, interface-apparatuur, afdruk materiaal, onderdelen en benodigdheden die niet door HP geleverd zijn of ondersteund worden; of
 - gebruik in afwijking van de specificaties van het product.
- In het geval van printerproducten van HP wordt de garantie aan de klant en een eventueel servicecontract met HP niet beïnvloed door gebruik van inktpatronen of opnieuw gevulde inktpatronen die niet van HP afkomstig zijn. Als echter een defect aan of beschadiging van de printer toegewezen kan worden aan gebruik van een (opnieuw gevulde) inktpatroon die niet van HP afkomstig is, zal HP de gebruikelijke tijd en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening brengen.
- Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in afdruk materiaal of in een inktpatroonproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een hardware-product dat onder de garantie van HP valt, wordt naar goedgeunken van HP het defecte product door HP gerepareerd of vervangen.
- Als het defecte product niet door HP respectievelijk gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoopprijs voor het defecte product dat onder de garantie valt, terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft ontvangen.
- HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP geretourneerd heeft.
- Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna-nieuw zijn vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit bezit als het product dat vervangen wordt.

- De beperkte garantie van HP is geldig in ieder land waar het gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met uitzondering van het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenoemde "Départements d'Outre Mer". Voor de hierboven als uitzondering vermelde landen, is de garantie uitsluitend geldig in het land van aankoop. Contracten voor extra garantieservice, zoals service op de locatie van de klant, zijn verkrijgbaar bij ieder erkend HP-servicekantoor in landen waar het product door HP of een erkende importeur wordt gedistribueerd.

B. Beperkingen op de garantie

- VOOR ZOVER BIJ DE PLAATSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN BIJEN NOCH HP, NOCH DERDE LEVERANCIERS ENIGE OVERIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE OF CONDITIE MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN HP EN ONTKENNEN ZIJ SPECIEF DE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES OP VERKOOPBAARHEID, TEVREDENSTELLLENDE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL

C. Aansprakelijkheidsbeperking

- Voor zover bij de plaatselijke wetgeving toegestaan is het verhaal dat in deze beperkte garantie wordt toegestaan het enige en exclusieve verhaal voor de klant.
- VOOR ZOVER BIJ DE PLAATSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN DE SPECIEFIE VERPLICHTINGEN ZOALS AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN HP EN DERDE LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE EN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE OP BASIS VAN EEN EVENTUEEL CONTRACT, VAN BENADELING OF VAN ENIG ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN ONAFHANKELIJK VAN EVENTUELE KENNISGEVING VAN DE MOGELIJKHEID TOT DERGELIJKE SCHADE.

D. Plaatselijk recht

- Deze garantieverklaring biedt de klant specifieke juridische rechten. Verder kan de klant over overige rechten beschikken die in de V.S. van staat tot staat, in Canada van provincie tot provincie en elders van land tot land kunnen verschillen.
- Tot de mate waarin deze garantieverklaring niet overeenstemt met het plaatselijk recht, zal deze garantieverklaring als aangepast en in overeenstemming met dergelijk plaatselijk recht worden beschouwd. In het kader van dergelijk plaatselijk recht is het mogelijk dat bepaalde voorwaarden en beperkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de V.S. en sommige overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen:
 - voorwaarden en beperkingen in deze garantieverklaring als tenietgedaan beschouwen ter bescherming van de wettelijk voorgeschreven rechten van de klant (b.v. in het Verenigd Koninkrijk);
 - anderszijds de mogelijkheid van een fabrikant voor het doen gelden van dergelijke beperkingen of voorwaarden beperken; of
 - de klant verdere garantierechten bieden, de tijdsduur vaststellen van een impliciete garantie die niet door de fabrikant ontkend kan worden en beperkingen op de tijdsduur van impliciete garanties tenietdoen.
- MET BETREKKING TOT DOOR KLANTEN IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND GEPEEGDE TRANSACTIES MOGEN, BEHALVE VOOR ZOVER BIJ DE WET TOEGESTAAN, DE WETTELIJK VOORGESCHREVEN, OP DE AANKOOP VAN PRODUCTEN VAN HP AAN DERGELIJKE KLANTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHTEN DOOR DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING NIET TENIETGEDAAN, BEPERKT OF VERANDERD WORDEN EN WORDEN DEZE VOORWAARDEN OP DERGELIJKE RECHTEN ALS EEN AANVULLING BESCHOUWD.

Trefwoordenregister

Symbolen

- (Zwarte inktpatroon) 49
- ⬇ (Aan/uit-toets) 42, 44
- 📄 (Patronenlampje) 44, 50
- ⬇ (Doorgaan-toets) 6, 38, 44
- 🌈 (Drie-kleurenpatroon) 49, 50

A

- Aan/uit-lampje 42
- accessoires bestellen 60
- adressen voor bestellen 62
- afbeeldingen
 - afdruksnelheid 42
 - als computerbestanden 21–22
 - papier voor 2
 - scannen 21
 - tekenen 21
 - waar te vinden 21
- afdrukinstellingen 5
 - banieren 5, 36
 - dubbelzijdig afdrukken 9–10, 16
 - enveloppen 26
 - etiketten 29
 - foto's 5, 33
 - Horizontaal spiegelen 18
 - kaarten 5, 34
 - overdrachtvellen 5
 - standaard 5
 - transparanten 31
- afdrukinstellingen (venster) *Zie HP Afdrukinstellingen (venster)*
- afdrukken
 - dubbelzijdig 16
 - elementaire instructies 5–7
 - elementaire problemen 6–7
 - gespiegeld 18
 - proefafdrukken 10

- afdrukken (*vervolg*)
 - spiegelbeeld 18
 - vanuit DOS 48, 56
- afdrukken in grijschaal 10, 19
- afdrukken in spiegelbeeld 18
- afdrukkwaliteit
 - Beste 10
 - EconoFast 10
 - en nagevulde patronen 49
 - problemen 43, 49
 - transparanten 31
- afdrummarges 4, 57
- afdrummateriaal, aanbevolen gewicht 57
- afdrummateriaalformaat 58
- afdrummethode 57
- afdrummodi
 - afdruksnelheden 57
 - Beste 57
 - EconoFast 43, 57
 - Normaal 57
 - proefafdruk 10
 - Zie ook afdrukkwaliteit*
- afdruksnelheid
 - afbeeldingen 42
 - foto's 42
 - kleur 57
 - specificaties 57
 - zwart-wit 57
- afdrukzijde van papier 4
- America Online 45
- auteursrecht 21

B

- bak
 - INVOER 3, 4, 58
 - papier- 58
 - UITVOER 58

- banieren
 - afdrukinstellingen 36
 - afdrukken 36–38
 - margeproblemen 43
 - papier kiezen voor 36, 58
 - papierstoringen 37, 43
 - printer klaarmaken voor 37
 - problemen 38, 43
 - problemen met laden 43
 - te vermijden papiersoorten 36
- banierhendel 36, 43
- banierlampje 36
- bedrijfsomgeving 58
- benodigdheden en accessoires
 - bestellen 60
- bestanden, elektronisch 21–22
- Beste afdrukkwaliteit 10
- bestellen
 - adressen voor 62
 - benodigdheden en accessoires 60
 - handleidingen 61
- Beste-modus, afdruksnelheid 57
- besturingssysteem 48
- bidirectionele
 - communicatie 7, 43, 44, 48
- Boek (optie) 16
- briefkaarten 34

C

- CD-ROM 22
- ColorSmart-technologie 20
- communicatie 44
 - bidirectioneel 42, 43, 48
 - printer 44
 - problemen 7
 - tweerichtings- 42, 43
- CompuServe 45
- Concept, modus 10

D

diagrammen 2
dialogvensters *Zie*
HP Afdrukinstellingen en HP Werkset
digitale foto's 22
diverse papierformaten 14
Doorgaan-toets 6, 38
DOS
 afdrukken 48, 56
 systeemvereisten 48
DOS-tekenset 58
dpi, in afbeeldingen 22
driver
 printersoftware 45
dubbelzijdig afdrukken 9–10, 16
 papier voor 2
 problemen 16, 17

E

EconoFast modus
 afdruksnelheid 57
 wanneer te gebruiken 10, 43
elektronische bestanden,
 maken 21–22
elektronische ondersteuning 45
energieverbruik 18, 58
enkele enveloppen 26
enveloppen
 afdrুকinstellingen 26, 27
 afdrukken 26–28
 formaten 27
 invoer voor enkele envelop 26
 kiezen 26, 58
 maken 28
 problemen 27
 roteren 27
 stapel 27
 te vermijden soorten 26
etiketten
 afdrুকinstellingen 29
 afdrukken 29–30
 opmaak voor 30
 te gebruiken soorten 29, 58
 te vermijden soorten 29
 vellen laden 30

F

facturen 14
FAQ's 45
faxen 42
formaat
 afdruk materiaal 58
 papier 2
 specificaties 57
formulieren, meerdelige 3
foto's
 afdruksnelheid 42
 digitaal 22
 papier voor 2, 33

G

garantie 64
gebruikersforums, on-line 45
gecoat papier 2
gespiegeld afdrukken 18
gewicht
 aanbevolen afdruk materiaal 57
 papier 2, 57
Gewoon papier (instelling) 5
gladheid van papier 2
glanspapier 2
grijsschaal
 aan-/uitschakelen 19
 afdrukken 10
 onbedoeld gebruik 43
 proefafdrukken 19

H

handleidingen, bestellen 61
helderheid van papier 2
hendel, banier 36, 43
Hewlett-Packard papier 2
 bestellen bij HP 60
Hoe kan ik? (tab in HP Werkset) 12
Horizontaal spiegelen
 afdrুকinstelling 18
 overdrachtvellen 39
HP Afdrukinstellingen (venster) 8
 doel van 10
 vinden 9
 Zie ook afdrukinstellingen
HP Banner Paper 36
HP Bright White Inkjet Paper 2

HP Deluxe Photo Paper 2, 33
HP Deluxe Photo Paper
 (instelling) 5
HP DeskJet hulpprogramma's 11
HP Direct 2
HP Greeting Card Paper 35
HP Inkjet inktpatronen *Zie*
 inktpatronen
HP Premium Inkjet Paper 2
 (instelling) 5
HP Premium Transparency Film 31
HP web site 45
HP Werkset
 algemeen 8, 12
 vinden 11
hulp
 HP Werkset 11
 online 40
 technische ondersteuning 45

I

inkt
 afgestoten 3
 hoeveelheid regelen 43
 inktpatronen navullen 49
 overlopende kleuren 43
 uitlopend 3
 van ander merk dan HP 49
 verkeerd uitgelijnde kleuren 42
 vlekken 17, 43
inktpatronen
 kopen 60
 lampje 41
 navullen 49
 problemen 6, 41, 42
 reinigen 10, 43
 uitlijnen 10, 42
 vervangen 43
inkstrepen 52, 54
instellingen, voor afdrukken *Zie*
 afdrুকinstellingen
Internet, toegang tot HP's site 45
invoer voor enkele envelop 26
INVOERbak
 gebruik van 4
 inhoud 3, 58

K

kaarten

- afdrukinstellingen 34
- afdrukken 34–35
- oriëntatie (afdrukstand) 34
- papier kiezen voor 34, 58
- stapelen 34

kabel 44

kant-en-klare illustraties 21

kieszen van papier 2, 43

klantenondersteuning 45

klep

- achter aan printer 6
- printerkap 61

kleur

- aanpassen 20
- afdrukken 2
- algemeen 19
- onjuist 43
- ontbreken van 43
- opties 20
- overeenstemming 19
- papierkeuze 2
- problemen 19, 43
- uitschakelen 19

kleurenafdruksnelheid 57

kleurenresolutie 57

Kodak Image Enhancements 33

kunst, afdrukken 21–22

kwaliteit *Zie afdrukkwaliteit*

L

lampjes

- Aan/uit 42, 44
- Banier 36
- Doorgaan 6, 38, 44
- Inktpatroon 41, 44

lettertypen 23

- aanschaffen 24
- extra lettertypen installeren 58
- gebruik 24
- kieszen 23
- met schreef 23
- schreefloos 23
- TrueType 24
- Type 1 24
- voor speciale doeleinden 23
- voorbeeld 24

levensduur 57

liggende oriëntatie 42

Losse vellen (optie) 38

M

marges 42, 43

afdrukgebied 4

banieren 43

minimum afdrukken 57

papierformaat 42

problemen 42, 43

meerdere formulieren 3

meerdere enveloppen 27

meerdere exemplaren 9–10

meldingen, fout- 7

Microsoft Windows 3.1 48

Microsoft Windows 95 48

Microsoft Windows NT 4.0 48

Milestones-Lettertype 23

MS-DOS *Zie DOS*

N

netsnoer 60

netwerken 48

Normaal modus,

afdruksnelheid 57

O

omgeving, bedrijfs- 58

ondersteuning

voor klanten 45

ongelijkmatige afdrukken 6

on-line gebruikersforums 45

on-line problemen oplossen 40

ontbrekende lijnen 51

opaciteit van papier 2

Opties, kleur *Zie ook*

afdrukinstellingen

origami 15

oriëntatie (afdrukstand), papier 42

overdrachtvellen 39

afdrukken 39

gebruik 39

overeenstemmende kleuren 19

overheidsvoorschriften 63

overzichten, zakelijke 14

P

papier

- afdrukzijde 4
- conditie van 3
- dubbelzijdig afdrukken 2, 16
- gecoat 2
- gewicht 2, 57
- helderheid 2
- Hewlett-Packard 2
- kieszen 2, 43
- laden 3–4
- opaciteit van 2
- oriëntatie (afdrukstand) 42
- ruw aanvoelend 3
- specificaties 57–58
- te gebruiken soorten 2
- te vermijden soorten 3
- voor afbeeldingen 2
- voor foto's 2
- voor fotokopieën 2
- voor inkjet-printers 3
- voorgedrukt 14
- Zie ook banieren, kaarten, overdrachtvellen, etiketten*

Papier is op (melding) 6

papier laden

- als papier op is 6
- banierpapier 36–38
- elementaire instructies 3–4
- enveloppen 26–28
- etikettenvellen 29–30
- fotopapier 33
- kaartsorten 34–35
- overdrachtvellen 39
- transparanten 31–32

papierbakinhoud 3, 58

papierbreedteregelaar 3

papierformaat

- diverse formaten 14
- formaatopties 2, 57
- instelling 10
- speciaal 14

papierlengteregelaar 3

papierregelaars 3, 4

papiersoort

- Gewoon papier 5
- HP Deluxe Photo Paper 5
- HP Premium Inkjet Paper 5

Papiersoort (instelling) 10

papiersoorten 2

papierstoringen

- banieren 37, 43
- herstellen van 6
- kan papier niet vinden 6
- ten gevolge van slechte papierconditie 3

patronen *Zie inktpatronen*

printer

- communicatie 7, 44
- INVOERbak 4
- kabel voor 44
- papier laden 3–4
- papierbak 58
- papierinhoud 3
- specificaties 57
- standaard 42
- UITVOERbak 3

printerdrivers 55

printerkap 61

printerlabel testen 44

Printerservice (tab in

HP Werkset) 12

printersoftware 8, 45

problemen oplossen 40–46

- algemene instructies 7, 40
- banieren 37, 43
- communicatie 7
- enveloppen 27
- inktpatronen 6, 42, 43
- marges 42, 43
- on-line 40
- papier uitwerpen 6
- slechte afdrukkwaliteit 49
- te vermijden papiersoorten 3
- tijdens het afdrukken 6
- verkeerd uitgelijnde inkten 42
- vlekkelig 6
- Windows NT 4.0 48
- Zie ook papierstoringen*

Problemen oplossen (tab in

HP Werkset) 12

R

- receptenkaarten 34
- regelaars, papier- 3, 4
- resolutie 57
- ruw aanvoelend papier 2, 3

S

- scannen van afbeeldingen 21
- schreeflettertypen 23
- Schrijfblok (optie) 16
- snelheid, afdruk- 42, 57
- software
 - printer 8, 45
- softwarecompatibiliteit 48, 57
- speciale lettertypen 23
- speciale papierformaten 14
- specificaties 57–58
- staande oriëntatie 42
- standaardafdrukinstellingen 5
- standaardprinter 42
- storingen *Zie papierstoringen*
- stroomverbruik 18, 58
- systeem, besturings- 48
- systeemkaarten 34
- systeemvereisten 48

T

- taakbalk, Windows 11
- technische ondersteuning 45
- tekensets 58
 - beschikbaar 58
- tekst, algemeen 23
- toegangsklep achterkant 6
- toets
 - Aan/uit 42
 - Doorgaan 6, 38
- transparanten
 - afdrukinstellingen 31
 - afdrukken 31–32
 - afdrukkwaliteit 31
 - plakstrook 32
 - problemen 32
 - schrijven op 32
 - te gebruiken soorten kiezen 31
- TrueType lettertypen 24
- t-shirts, overdrachtvellen 39
- tweerichtings-
 - communicatie 7, 43, 44, 48
- Type 1-lettertypen 24

U

- uitlopende inkt 3, 43
- UITVOERbak 3, 58

V

- vage afdruk 38
- vastgelopen papier *Zie papierstoringen*
- vensterenveloppen 26
- vereisten, systeem 48
- verhelpen van papierstoringen 6
- vezels op patronen 52
- visitekaartjes 34
- vlekkende inkt 17, 43
- vlekkerige afdrukken 6, 43
- voeding 58
- voedingsblok
 - kopen 60
- voorgedrukt papier 14
- voorkeuren *Zie HP Afdrukinstellingen (venster)*

W

- web site 45
- Werkset *Zie HP Werkset*
- Windows 3.1 48
- Windows 95 48
- Windows NT 4.0 48
 - huidige opties 48
- Windows taakbalk 11
- Wingdings lettertype 23
- WWW ondersteuning 45

Z

- zakelijke formulieren 14
- zwart-wit afdrukken 10
- zwart-wit afdruksnelheid 57
- zwart-wit resolutie 57

Reduceren, Hergebruiken, Recyclen

Milieubescherming

Hewlett-Packard probeert voortdurend het ontwerp en de fabricageprocessen van HP DeskJet en DeskWriter printers te verbeteren om negatieve gevolgen voor de kantooromgeving en de mensen die de printers maken, verzenden en gebruiken te verminderen. Hewlett-Packard heeft ook processen ontwikkeld om de negatieve invloed van de verwerking van de printers aan het eind van de levensduur tot een minimum te beperken.

Vermindering en eliminatie

Verpakking van de printer: Er worden minder verpakkingsmaterialen, vulstukken, accessoires en dozen gebruikt, wat ongeveer 50% brandstof bespaart en dus ook uitlaatgassen beperkt. De dozen waarin de printers vanuit de distributiecentra worden verzonden zijn gewit zonder chloor.

Ozon: Hewlett-Packard gebruikt geen ozon-aantastende chemicaliën (bijv. CFC's) in de fabricageprocessen.

Recycling

Verpakking van de printer: De dozen die worden gebruikt om printers vanuit de distributiecentra te versturen, de vulstukken van polystyreenschuim en de doorzichtige polyethyleen hoezen van de printerdrivers kunnen voor 100% opnieuw gebruikt worden.

Plastic delen: De voornaamste plastic delen zijn voorzien van informatie over het plasticgehalte hetgeen recycling vergemakkelijkt.

Handleidingen: De handleidingen in dit pakket zijn gedrukt op kringlooppapier.

Reductie e hergebruik

Verpakking print patronen: De hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor print patronen is aanzienlijk verminderd en het materiaal kan gerecycleerd worden.

Energieverbruik

HP DeskJet en DeskWriter printers gebruiken slechts 4,5 watts in stand-by-modus, zodat ze ruimschoots voldoen aan de normen voor energiezuinige computerprinters van het U.S. Environmental Protection Agency's Energy Star Computers-programma. De EPA schat dat, indien alle desktop-pc's en randapparatuur in de V.S. zouden kwalificeren, dit tot een totale elektriciteitsbesparing van meer dan een miljard dollar zou leiden. Tevens zou de uitstoot van 20 miljoen ton kooldioxide per jaar (dezelfde hoeveelheid als door 5 miljoen auto's wordt uitgestoten) voorkomen kunnen worden.

Het Energy Star-symbool wijst er niet op dat de EPA een bepaald product of een bepaalde dienst officieel ondersteunt.

