

HP DeskJet 970C Series 印表機網路指南 Windows 版

繁體中文



Expanding Possibilities



目錄

1 使用網路上的印表機	
安裝您的印表機.....	2
2 本機共用印表機連接	
安裝本機共用印表機.....	5
本機共用連接的作業系統.....	5
設定 Windows 95 及 Windows 98 主電腦.....	6
安裝 Windows NT 4.0 主電腦.....	8
安裝 Windows 3.11 主電腦.....	9
在每台用戶端電腦上安裝印表機軟體.....	10
選項 1：點及列印安裝.....	11
選項 2：新增印表機安裝.....	12
3 點對點連接	
點對點連接的作業系統及列印伺服器.....	15
安裝點對點印表機連接.....	15
在每台用戶端上安裝「印表機軟體」.....	16
4 用戶端伺服器網路連接	
用戶端伺服器連接的作業系統.....	17
在 Windows NT 4.0 中安裝用戶端伺服器 4.0.....	17
在 NetWare 上安裝用戶端伺服器.....	18
5 使用您的印表機軟體	
在 Windows 95、98 或 NT 4.0 中尋找 HP 印表機內容.....	19
HP 印表機特性.....	19
HP 工具箱.....	20
Windows 3.11.....	20
附錄	
語言代碼.....	21

認可

Microsoft、MS、MS-DOS 及 Windows 是 Microsoft Corporation (U.S. 專利號碼 4955066 及 4974159) 的註冊商標。

MMX 及 Pentium 是 Intel Corporation 美國地區的註冊商標。

TrueType 是 Apple Computer, Inc. 美國地區的商標。

通知

此文件中包含的資訊有可能會變更，恕不另行通知。

Hewlett-Packard Company 不會對此文件提供任何的保證，包括（但不限於）針對特定目的之隱含的適購性及適用性保證。

Hewlett-Packard 不會對錯誤、與設備或效率相關的附帶或偶發性的損失，及使用此文件負責。

版權所有。除在著作權法的許可之下，否則，未經 Hewlett-Packard Company 事先書面的許可，不可重新印製、採用或翻譯此手冊。

未經 Hewlett-Packard Company 事先書面的許可，不可將此文件擅自影印、重新印製或翻譯至其它語言。

版本 1999 年 6 月 1 日


© Copyright Hewlett-Packard Company 1999

1


使用網路上的印表機

HP DeskJet 印表機可在網路上以三種不同的方式共用：


- **本機共用：**由網路連接的電腦上共用印表機，其方法是在您的電腦上啟用印表機共用。
請參閱第 5 頁“本機共用印表機連接”。

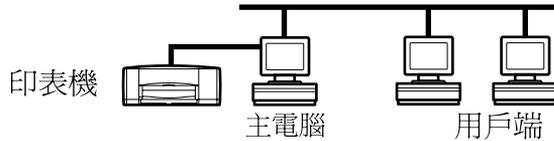

- **點對點：**經由 HP JetDirect 外接印表機伺服器將印表機連接至網路。
請參閱第 15 頁“點對點連接”。

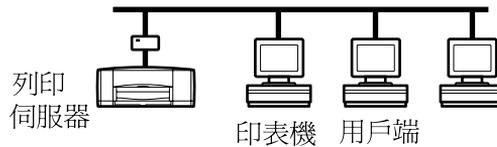

- **用戶端網路連接：**經由 HP JetDirect 外接印表機伺服器將印表機連接至網路。經由 Windows NT 或 NetWare 伺服器的用戶端列印。
請參閱第 17 頁“用戶端伺服器網路連接”

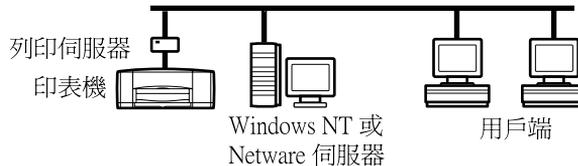


1 使用網路上的印表機

安裝您的印表機


欲在網路上共用印表機，必須將印表機利用第 1 頁中的其中一項方法將印表機連上網路。在安裝印表機之前，請先檢查電腦是否都已備妥，且符合 *HP DeskJet 印表機使用指南 - Windows* 版中系統需求處所列的最小需求。欲安裝印表機：

1 裝上「自動雙面列印模組」

- a 將印表機後門的圓形把手順時鐘方向轉，並取下後門。

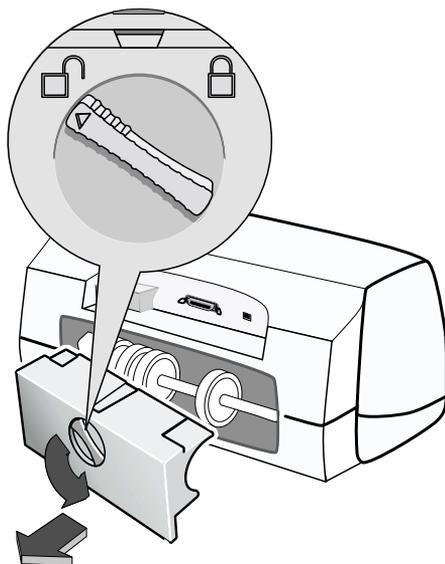


- b 將模組插入印表機的背面。

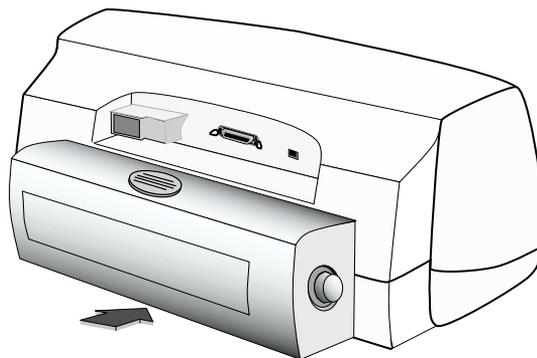

1


使用網路上的印表機

2 將平行電纜接上主電腦，或是 HP JetDirect 外接印表機伺服器

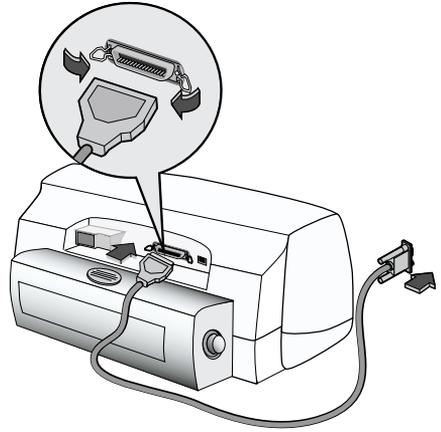

- **本機共用：**將印表機連上主電腦上的平行埠。請參閱第 5 頁“本機共用印表機連接”，以取得明細。
- **點對點：**將印表機連上網路上 HP JetDirect 外接印表機伺服器的平行埠中。請參閱第 15 頁“點對點連接”，以取得明細，並參閱列印表伺服器文件，以取得安裝列印伺服器的說明。
- **用戶端網路連接：**將印表機連上 HP JetDirect 外接印表機伺服器的平行埠，並在網路上由 Windows NT 4.0 或 NetWare 3.12, 4.11 或 5.0 伺服器共用。請參閱第 17 頁“用戶端伺服器網路連接”，以取得明細。

3 插上電源線。

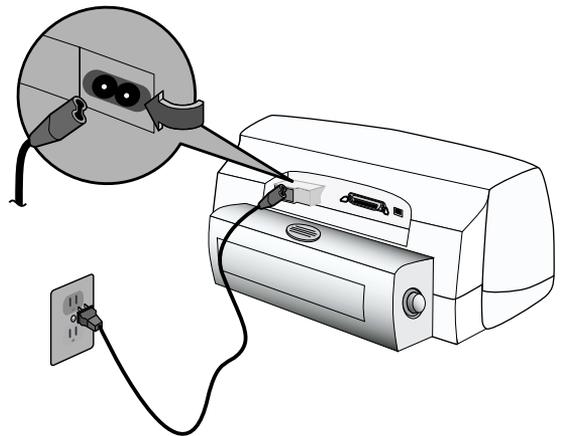


1 使用網路上的印表機

4 放入白紙



5 插入列印墨匣

- a 按下電源按鈕 ，
打開印表機。
- b 將列印墨匣上的乙烯
膠帶取下。
請勿觸碰或除去列印
墨匣上的銅片。
- c 打開頂蓋，然後插入
列印墨匣。
- d 關上門門，然後關上
頂蓋。
印表機會列印一張校
正頁。

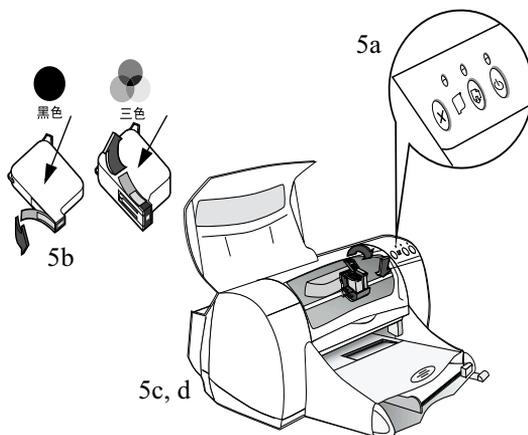


說明：您的兩個列印墨匣的零件號碼是：

- 黑色 P 51645 系列
- 三色 HP C6578 系列


2 本機共用印表機連接

在本機共有的架構下，印表機會直接連接至所選定之電腦的平行埠上，而該電腦的角色是作為網路上其它電腦的主電腦。欲以本機方式共用印表機，印表機軟體必須安裝在主電腦及每一台用戶端電腦上。

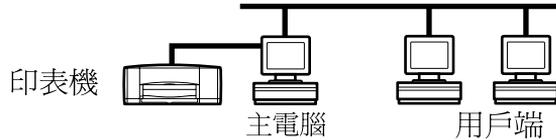

安裝本機共用印表機

- 1 安裝印表機。請參閱第 2 頁 “安裝您的印表機”。

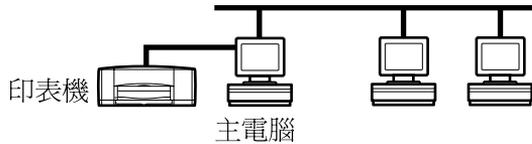

說明： 在印表機與電腦之間，沒有安裝任何的週邊裝置，例如，掃描器、轉換器、備份裝置等。


- 2 在主電腦上安裝印表機軟體，並在網路上共用印表機。請參閱下表，以了解作業系統的指示。
- 3 在每一台用戶端電腦上安裝印表機軟體。請參閱下表，以了解作業系統的指示。

本機共用連接的作業系統

在下列頁面可找到所支援之作業系統的指示：

所支援的 OS	主電腦	用戶端
Windows 95 及 Windows 98	請參閱第 6 頁	請參閱第 10 頁
Windows NT 4.0	請參閱第 8 頁	請參閱第 10 頁
Windows 3.11	請參閱第 9 頁	請參閱第 14 頁

設定 Windows 95 及 Windows 98 主電腦

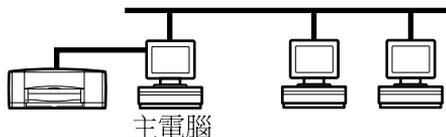

準備電腦以在網路上共用印表機

- 1 打開主電腦及印表機。
- 2 選取**開始** → **設定** → **控制台**。
- 3 按兩下**網路**控制畫面。
- 4 按一下**檔案及列印共用**按鈕。
- 5 若尚未選取，請勾選**我希望允許其它人在我的印表機上列印**。
- 6 按一下**確定**，以關閉**檔案及列印共用**對話方塊，然後按一下**確定**，以關閉**網路**對話方塊。
提示出現時，請重新啟動 Windows。

在 Windows 95 或 Windows 98 主電腦上安裝印表機軟體

說明：關閉任何病毒保護程式，或其它在電腦上開啟中而且在執行中的軟體程式（除了 HP DeskJet 安裝程式及 Windows Explorer 或 Program Manager 之外）。

- 1 由工具列中選取**開始** → **設定** → **印表機**。
- 2 按兩下**新增印表機**，然後按一下**下一步**。
- 3 選取**本機印表機**，作為印表機連接，然後按一下**下一步**。
- 4 按一下**由磁片安裝**按鈕，並在 CD-ROM 磁碟機中插入 **HP DeskJet 970C Series 印表機軟體 CD**。

說明：若 CD-ROM 自動地播放並開始了安裝程式，則在繼續之前請跳出該程式。

- 5 在**由磁片安裝**對話方塊中，按一下**瀏覽**，然後瀏覽至 CD 中所要語言及 PC 作業系統的 **HPDJ.INF** 檔案。請參閱第 21 頁的語言代碼圖。

範例：欲選取英文及 Windows 95 或 Windows 98 作業系統的 HPDJ.INF 檔案，請瀏覽至 **enu\9xinf\HPDJ.INF**。

- 6 按一下**確定**，以關閉**開啟**對話方塊，然後按一下**確定**以關閉**由磁片安裝**對話方塊，然後按一下**下一步**。
- 7 由**可用的連接埠**對話方塊中，選取印表機埠 (**LPT1** 是建議值)，然後按一下**下一步**。
- 8 您可輸入印表機的名稱，但建議您使用預設的名稱。若要使用此印表機作為預設印表機，請按一下**是**。
- 9 按一下**完成**，可完成 HP DeskJet 印表機軟體的安裝。提示出現時，請重新啟動 Windows。


在網路上共用您的印表機

- 1 由工具列中選取**開始 → 設定 → 印表機**。
- 2 在 **HP DeskJet 970C Series** 印表機圖示上按一下右鍵，並由蹦現功能表中選取**共用**。
- 3 選取**共用為**，並輸入欲在網路上使用該印表機的名稱。名稱應為 8 個字元或更少字元。若要限制對印表機的使用，請在「密碼」欄位上輸入密碼，使用者在使用您的印表機時，必須輸入該密碼。

說明：請參閱 Windows 95 或 Windows 98 文件，以取得有關共用印表機的其餘資訊。

- 4 按一下**確定**。

安裝 Windows NT 4.0 主電腦

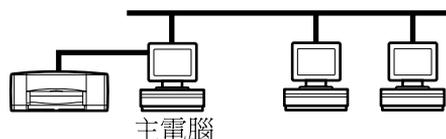

在 Windows NT 4.0 主電腦上安裝印表機軟體

說明：欲在 Windows NT 4.0 系統上安裝印表機軟體，您必須具備管理者權限。

- 1 打開主電腦及印表機。

說明：關閉任何病毒保護程式，或其它在電腦上開啟中而且在執行中的軟體程式（除了 HP DeskJet 安裝程式及 Windows Explorer 或 Program Manager 之外）。

- 2 由工具列中選取**開始** → **設定** → **印表機**。
- 3 按兩下**新增印表機**，選取**我的電腦**作為印表機連接，然後按一下**下一步**。
- 4 由**可用的連接埠**對話方塊中，選取印表機埠 (**LPT1** 是建議值)，然後按一下**下一步**。
- 5 按一下**由磁片安裝**按鈕，並在 CD-ROM 磁碟機中插入 **HP DeskJet 970C Series 印表機軟體** CD。

說明：若 CD-ROM 自動地播放並開始了安裝程式，則在繼續之前請跳出該程式。

- 6 在**由磁片安裝**對話方塊中，按一下**瀏覽**，然後瀏覽至 CD 中所要語言及 PC 作業系統的 **HPDJ.INF** 檔案。請參閱第 21 頁的語言代碼圖。

範例：欲選取英文及 Windows 4.0 作業系統的 **HPDJ.INF** 檔案，請瀏覽至 **enu\nt4in\HPDJ.INF**。

- 7 按一下**開啟**，然後按一下**確定**，然後按一下**下一步**。


本機共用印表機連接

- 8 請輸入印表機的名稱 (建議使用預設名稱)，然後按一下**下一步**。
- 9 按一下**共用**，並輸入該印表機的「共用名稱」。
名稱應為 8 個字元或更少字元。

說明：此時您可將 Windows 95 及 Windows 98 印表機軟體複製至您的主電腦，以方便使用點及列印安裝。請參閱第 21 頁的語言代碼圖，以選取正確欲複製的印表機軟體。

- 10 選擇是否要列印測試頁，然後按一下**完成**。
- 11 提示出現時，請重新啟動 Windows。

安裝 Windows 3.11 主電腦

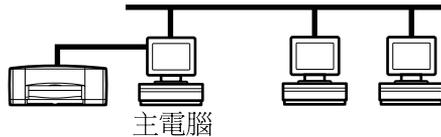

在 Windows 3.11 主電腦上安裝印表機軟體

- 1 打開主電腦及印表機。


說明：關閉任何病毒保護程式，或其它在電腦上開啟中而且在執行中的軟體程式 (除了 HP DeskJet 安裝程式及 Windows Explorer 或 Program Manager 之外)。

- 2 將 **HP DeskJet 970C Series 印表機軟體** CD 放入 CD-ROM 磁碟機中，並在「檔案管理員」中選取**檔案** → **執行**。
- 3 若 CD-ROM 磁碟機是 D，請輸入 **D:\setup.exe**。若 CD-ROM 磁碟機不是 D，則請輸入 **[您的磁碟機字母]:\setup.exe**。
- 4 按一下**確定**。
- 5 請遵循螢幕上的指示，安裝您的印表機軟體。

在網路上共用您的印表機

- 1 跳至**主要**程式群組，並按**兩列印管理程式**。
- 2 選取 **HP DeskJet 970C Series** 印表機圖示，由**印表機**功能表中選取**共用此印表機為**。
- 3 由**印表機**跳現功能表中，選取您的印表機。
- 4 輸入您印表機的共用名稱。

在每台用戶端電腦上安裝印表機軟體

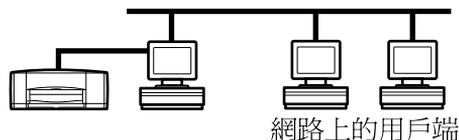

重点

請確定您已在主電腦上安裝了印表機軟體，並在用戶端上安裝印表機軟體之前，已將該印表機共用。

在用戶端電腦上安裝本機共用印表機時，有兩個選項：

- **點及列印安裝** (請參閱第 11 頁)：此選項僅在 Windows 95、Windows 98 及 Windows NT 4.0 用戶端上可用，但其較「新增印表機安裝」的安裝來的快。
- **新增印表機安裝** (請參閱 12)：此選項最相容於各個不同的作業系統上，但較「點及列印安裝」來的慢。

說明：若主電腦是 Windows NT 4.0 伺服器，且在主電腦上安裝了其它作業系統的印表機軟體 (請參閱第 9 頁上的附註)，您可使用「點及列印安裝」直接由主電腦安裝印表機軟體到執行 Windows 95、Windows 98 或 Windows NT 4.0 的用戶端電腦上。

選項 1：點及列印安裝

點及列印安裝僅在 Windows 95、Windows 98 及 Windows NT 4.0 用戶端上可用，但其較「新增印表機安裝」的安裝來的快。

- 1 由工具列中選取**開始 → 尋找 → 電腦**。
- 2 輸入裝有印表機軟體的電腦名稱，並按一下**立即尋找**。
- 3 按兩下該電腦圖示。
- 4 在共用 HP DeskJet 970C Series 印表機的名稱上按兩下。
- 5 系統詢問您是否要 Windows 安裝印表機並繼續此作業時，請按一下**是**。
- 6 請遵循螢幕上的指示，完成印表機的安裝。

說明：有關其餘的點及列印安裝選項，請洽 Windows 95、Windows 98 或是 Windows NT 的文件。

選項 2：新增印表機安裝

「新增印表機安裝」最相容於各個不同的作業系統上，但較「點及列印安裝」來的慢。

在 Windows 95 或 Windows 98 用戶端上安裝印表機軟體

- 1 由工具列中選取**開始** → **設定** → **印表機**。
- 2 按兩下**新增印表機**，然後按一下**下一步**。
- 3 選取**網路印表機**，作為印表機連接，然後按一下**下一步**。
- 4 輸入印表機的路徑或佇列名稱。例如，輸入：
\\HostComputerName\PrinterName 或
\\ServerName\QueueName，然後按一下**下一步**。

或

按一下**瀏覽**，瀏覽至「網路上的芳鄰」，以尋找列印伺服器及印表機，然後按一下**下一步**。

- 5 按一下**由磁片安裝**按鈕，並在 CD-ROM 磁碟機中插入 **HP DeskJet 970C Series 印表機軟體 CD**。

說明：若 CD-ROM 自動地播放並開始了安裝程式，則在繼續之前請跳出該程式。

- 6 在**由磁片安裝**對話方塊中，按一下**瀏覽**，然後瀏覽至 CD 中所要語言及 PC 作業系統的 **HPDJ.INF** 檔案。

範例：欲選取英文及 Windows 95 或 Windows 98 作業系統的 HPDJ.INF 檔案，請瀏覽至 **enu\9xinf\HPDJ.INF**。

- 7 按一下**確定**，以關閉**開啟**對話方塊，然後按一下**確定**以關閉**由磁片安裝**對話方塊，然後按一下**下一步**。
- 8 接受預設的印表機名稱（建議使用預設印表機名稱），或是輸入電腦上的網路印表機名稱的印表機名稱，然後按一下**完成**。

在 Windows NT 4.0 用戶端上安裝印表機軟體

說明：欲在 Windows NT 4.0 系統上安裝印表機軟體，您必須具備管理者權限。

- 1 選取**開始** → **設定** → **印表機**。
- 2 按兩下**新增印表機**，然後按一下**下一步**。
- 3 選取**網路印表機**，作為印表機連接，然後按一下**下一步**。
- 4 輸入印表機的路徑或佇列名稱。例如，輸入：

\\HostComputerName\PrinterName 或
\\ServerName\QueueName

或

瀏覽**共用印表機** 清單，以找到列印伺服器及印表機。

說明：若主電腦不是 Windows NT4.0 電腦，則您會需要由印表機軟體 CD 或由共用網路磁碟機中安裝印表機軟體。

- 5 選擇是否要將新的印表機設為預設印表機，然後按一下**下一步**，然後按一下**完成**。
- 6 提示出現時，請重新啟動 Windows。

在 Windows 3.11 用戶端上安裝印表機軟體

若已將 Windows 3.11 印表機軟體複製至您的網路上；
(您應已複製 Windows 3.11 印表機軟體複製至網路位置。請參閱 21，
以取得明細。)

- 1 由**程式管理員檔案**功能表中，選取**執行**。
- 2 瀏覽至伺服器上 Windows 3.11 印表機軟體目錄。
- 3 按兩下 **setup.exe** 並遵循螢幕上的指示進行。

或

若尚未將 Windows 3.11 印表機軟體複製至您的網路上


- 1 將 **HP DeskJet 970C Series 印表機軟體** CD 放入 CD-ROM 磁碟機中，並由**程式管理員檔案**功能表中選取**執行**。
- 2 若 CD-ROM 磁碟機是 D，請輸入 **D:\setup.exe**，並按一下 **確定**。
若 CD-ROM 磁碟機不是 D，請輸入 **[您的磁碟機字母]:\setup.exe**，然後按一下**確定**。

然後：

- 1 系統出現印表機名稱及連接埠時，請選取 LPT1 埠。
- 2 按一下**確定**，並完成安裝。
- 3 提示出現時，請重新啟動 Windows。
- 4 由**控制台**上按兩下**印表機**。
- 5 選取 **HP DeskJet 970C Series** 印表機，並按一下**連接**。
- 6 選取印表機要連接的埠。
- 7 按一下**網路**，然後瀏覽至佇列名稱或伺服器的共用名稱。欲將印表機設為系統上永久的網路印表機，請勾選**永久**方塊。
- 8 按一下**連接**。

3 點對點連接

在點對點直接網路連接的架構中，印表機會利用 HP JetDirect 外接列印伺服器 直接連到網路上，而網路上的每一台電腦會將列印工作直接送至 HP JetDirect 外接列印伺服器。

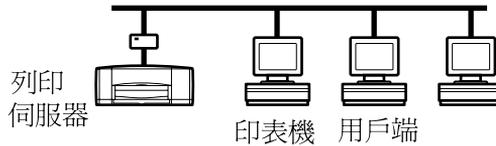

點對點連接的作業系統及列印伺服器


支援下列列印伺服器及用戶端作業系統：

作業系統	列印伺服器
Windows 95 Windows 98 Windows NT 4.0	HP JetDirect 170X HP JetDirect 300X

安裝點對點印表機連接

1 安裝印表機。

請遵循第 2 頁開始的步驟 1 至 5 中的指示。在第 3 頁步驟 2 中，將印表機利用平行電纜接上 HP JetDirect 外接列印伺服器。

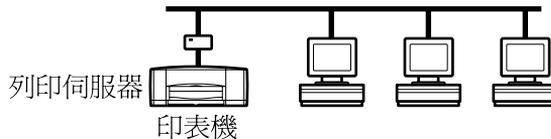


2 安裝 HP JetDirect 外接列印伺服器。

按照列印伺服器所提供的指示，安裝及架構 HP JetDirect 外接列印伺服器。

3 在每台用戶端上安裝 HP DeskJet 970C 系列印表機 軟體。請參閱第 16 頁，以取得作業系統的指示。

在每台用戶端上安裝「印表機軟體」。

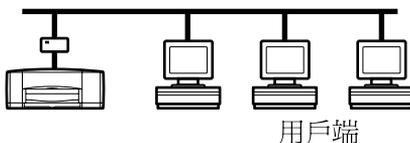

Windows 95 及 Windows 98 用戶端電腦

- 1 依據列印伺服器所附之指示，在每台用戶端上安裝 HP JetDirect 埠軟體。
- 2 請遵循在 Windows 95 或 Windows 98 主電腦上安裝印表機軟體中的指示 (由第 6 頁開始的步驟 1 至 9)。在第 7 頁步驟 7 中，選取在安裝 HP JetDirect 外接列印伺服器時，所架構的連接埠。

Windows NT 4.0 用戶端電腦

- 1 依據列印伺服器所附之指示，在每台用戶端上安裝 HP JetDirect 埠軟體。
- 2 請遵循在 Windows NT 4.0 主電腦上安裝印表機軟體中的指示 (由第 8 頁開始的步驟 1 至 11)。在第 7 頁步驟 7 中，選取在安裝 HP JetDirect 外接列印伺服器時，所架構的連接埠。

4 用戶端伺服器網路連接

在用戶端連接中，您利用 HP JetDirect External 列印伺服器將 HP DeskJet 970C Series 印表機連接至網路。用戶端會列印至 Windows NT 4.0 或是由 HP JetDirect External 列印伺服器所服務的 NetWare 3.12, 4.11, or 5.0 伺服器。



用戶端伺服器連接的作業系統

所支援之作業系統的安裝指示可見於下列頁次：

伺服器作業系統	用戶端作業系統
NetWare 3.12, 4.11, or 5.0: 請參閱第 18 頁。 Windows NT 4.0: 請見以下所示。	Windows NT 4.0: 請參閱第 10 頁。 Windows 95 或 Windows 98: 請參閱第 10 頁。 Windows 3.11: 請參閱第 14 頁。

在 Windows NT 4.0 中安裝用戶端伺服器

1 安裝印表機。


請遵循第 2 頁中步驟 1 至 5 的指示。在第 5 頁步驟 2 中，將印表機利用平行電纜接上 HP JetDirect External 列印伺服器。




2 安裝 HP JetDirect External 列印伺服器。

按照列印伺服器所提供的指示，安裝及架構 HP JetDirect External 列印伺服器。

- 3 在 Windows NT 4.0 伺服器上安裝印表機軟體，並在網路上共用印表機。請遵循由第 8 頁開始的步驟 1 至 11。在第 8 頁步驟 4 中，選取在安裝 HP JetDirect External 列印伺服器時，所架構的连接埠。

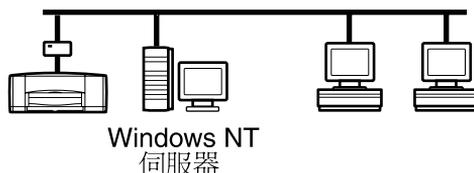

- 4 在每台用戶端電腦上安裝印表機軟體。請參閱第 10 頁“在每台用戶端電腦上安裝印表機軟體”以尋找作業系統的指示。

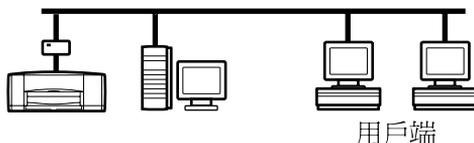

在 NetWare 上安裝用戶端伺服器

- 請參閱 Novell 網站，以了解 NetWare 印表機的安裝方法及取得 NetWare 用戶端軟體。
- 請參閱 HP JetDirect 外接式列印伺服器所附的文件，及 HP 網站 www.hp.com/go/networkprinting，以取得在 NetWare 環境中安裝 HP JetDirect 外接式列印伺服器的資訊，及其它的網路列印資訊。
- 您可將 HP 970C 系列印表機軟體複製至一個 NetWare 驅動器中。請參閱第 21 頁的語言代碼表，以協助您選取應複製的語言及作業系統。

5

使用您的印表機軟體

使用印表機軟體可控制經由「HP 印表機內容」對話框的列印方法及列印內容。經由 HP DeskJet 工具箱 維護印表機及存取 *HP DeskJet 印表機使用指南 - Windows 版* 電子書。

在 Windows 95、98 或 NT 4.0 中尋找 HP 印表機內容

- 1 由軟體程式中，選取**檔案** → **列印**。
您的軟體程式會開啟「列印」對話方塊。
- 2 由**列印**對話方塊，按一下**內容**。
此時，「HP 印表機特性」對話方塊會關閉。

若需要了解取得「HP 印表機內容」對話方塊的方法之其餘資訊，請參閱 *HP DeskJet 印表機使用指南 - Windows 版* 中的「印表機軟體」。

HP 印表機特性

在「HP 印表機內容」對話方塊中，列印品質、紙張大小及類型只是您使用滑鼠按鈕可使用的選項中的一些。



說明： 在「HP 印表機內容」對話方塊及「HP 工具箱」中任何一個項目上按一下滑鼠右鍵，即可檢視與該項目相關的說明。

HP 工具箱

按一下「HP 印表機內容」對話方塊中的**印表機維護**標籤，然後按一下**開啟 HP DeskJet 工具箱**按鈕，即可開啟「HP 工具箱印表機維護」標籤。



在「印表機維護」標籤中，您可存取 *HP DeskJet 印表機使用指南 - Windows 版* 的電子書，及執行印表機維護的動作。



說明：在網路上安裝印表機時，「HP 印表機內容」對話方塊會有「印表機維護」的標籤，而您可利用它使用 HP DeskJet 工具箱。若將印表機安裝在網路上，則不會在桌面上出現工具箱，您只可透過「HP 印表機內容」對話方塊使用您的印表機。

Windows 3.11

請參閱 *HP DeskJet 印表機使用指南 - Windows 版* 中的 Windows 3.1x 及 DOS，以取得在 Windows 3.1x 環境中的印表機軟體資訊。



附錄

語言代碼

若您正在 Windows 95、Windows 98 或 Windows NT 4.0 中進行「新增印表機」的動作，則需要瀏覽至作業系統語言的 INF 檔案。

- **Windows 95 /Windows 98**：該 INF 檔案位於路徑：
[CD 磁碟機字母] : \[語言代碼] \9xinf\HPDJ.INF
- **Windows NT 4.0**：該 INF 檔案位於路徑：
[CD 磁碟機字母] : \[語言代碼] \nt4inf\HPDJ.INF
- **Windows 3.11 用戶端**：若要將 Windows 3.11 印表機軟體複製至一個共用的網路資源上，供後續由網路上安裝至用戶端，請複製 [CD Drive Letter]:\[language code]\31*.*。

在下表中找到作業系統語言的代碼。

語言	語言代碼
捷克文	csy
丹麥文	dan
荷蘭文	nld
英文	enu
芬蘭文	fin
法文	fra
德文	deu
匈牙利文	hun
義大利文	ita
日文	jpn

語言	語言代碼
韓文	kor
挪威文	non
波蘭文	plk
葡萄牙文	ptb
俄文	rus
簡體中文	chs
西班牙文	esm
瑞典文	svc
泰文	tha
繁體中文	cht



索引

- H
 - HP DeskJet 工具箱 19
 - HP JetDirect 列印伺服器 1, 15, 17
 - HPDJ.INF
 - Windows 95/98 7
 - Windows NT 4.0 8
- L
 - LPT1
 - Windows 95/98 7
 - Windows NT 8
- W
 - Windows 3.11
 - 共用您的印表機 10
 - 安裝印表機軟體 9
 - Windows 95/98
 - 共用您的印表機 7
 - 安裝印表機軟體 6
 - 準備您的電腦 6
 - Windows NT 4.0
 - 安裝印表機軟體 8
 - 三畫
 - 工具箱 19
 - 四畫
 - 內容
 - 列印 19
 - 五畫
 - 平行電纜
 - 連接 2
 - 本機共用連接 5
 - Windows 3.11 主電腦 9
 - Windows 95/98 主電腦 6
 - Windows NT 4.0 主電腦 8
 - 安裝 5
 - 安裝用戶端軟體 10
 - 作業系統 5
 - 用戶端
 - NetWare 用戶端伺服器 18
 - Windows NT 4.0 用戶端伺服器 18
 - 本機共用 10
 - 點對點 16
 - 用戶端伺服器連接 17
 - NetWare 18
 - Windows NT 4.0 17
 - 作業系統 17
 - 六畫
 - 共用您的印表機 1
 - 本機 1, 5
 - 用戶端伺服器 1, 17
 - 點對點 1, 15
- 列印
 - 內容 19
 - 設定 19
 - 軟體 19
 - 墨匣 4
- 列印墨匣 4
- 印表機
 - 內容 19
 - 設定 19
 - 軟體 19
 - 墨匣 4
- 印表機軟體
 - Windows 95/98 7
 - Windows NT 4.0 8
- 安裝
 - Windows 3.11 軟體 9
 - Windows 95/98 軟體 6
 - Windows NT 4.0 軟體 8
 - 您的印表機 2
 - 安裝您的印表機 2
 - Netware 用戶端伺服器 18
 - Windows NT 4.0 用戶端伺服器 17
 - 本機共用 5
 - 點對點 15
- 自動雙面列印模組 2
- 七畫
 - 作業系統
 - 本機印表機連接 5
 - 用戶端伺服器連接 17
 - 點對點連接 15
- 系統需求 2
 - 本機共用 5
 - 用戶端伺服器 17
 - 點對點 15
- 八畫
 - 放入紙張 4
- 十畫
 - 紙張 4
 - 放入 4
- 十二畫
 - 插入墨匣 4
- 十三畫
 - 新增印表機安裝 10, 12
 - Windows 3.11 14
 - Windows 95/98 12
 - Windows NT 4.0 13
- 十四畫
 - 網路連接 1
 - 本機 1, 5
 - 用戶端伺服器 1, 17
 - 點對點 1, 15
 - 語言代碼 7, 8, 21
- 十七畫
 - 點及列印安裝 9, 10, 11
 - Windows 95/98 11
 - Windows NT 4.0 11
- 點對點連接 15
 - 安裝 15
 - 安裝用戶端軟體 16
 - 作業系統 15



利用再生紙印製



* C 6 4 2 9 - 9 0 0 9 2 *

繁體中文
零件號碼 C6429-90092
新加坡印刷。6/99