

HP DeskJet Yazıcısı Windows için Kullanıcı Kılavuzu

930C Series

Türkçe



Ticari Markalar

Microsoft, MS, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. (A.B.D. patent numarası 4955066 ve 4974159)

MMX ve Pentium, Intel Corporation'ın A.B.D.'de tescilli ticari markalarıdır.

TrueType, Apple Computer, Inc.'in A.B.D. tescilli ticari markasıdır.

Adobe ve Acrobat, Adobe Systems Incorporated firmasına ait ticari markalardır.

Uyarı

Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirime gerek olmaksızın değiştirilebilir.

Hewlett-Packard bu belgelerle ilgili olarak, satılabilirlik ve belli bir amaca uygunluk konusundaki ima edilen garantiler de içinde olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere hiçbir garanti vermemektedir.

Hewlett-Packard şirketi bu belgelerin sunulmasından, uygulanmasından ya da kullanılmasından kaynaklanan hatalardan ya da rastlantısal veya sonuçsal çıkan zararlardan sorumlu değildir.

Her hakkı mahfuzdur. Bu kullanıcı kılavuzu, telif haklarıyla ilgili yasalarca izin verilen durumlar dışında, Hewlett-Packard Company'nin önceden yazılı izni alınmaksızın çoğaltılamaz, uyarlanamaz ya da başka bir dile çevrilemez.

Bu belgenin herhangi bir bölümü, Hewlett-Packard Company'nin önceden yazılı izni olmadan fotokopi yapılamaz, çoğaltılamaz ya da başka bir dile çevrilemez.

1. Baskı, Ocak 1999


© Telif Hakkı Hewlett-Packard Company 1999



İçindekiler

Giriş	iii
Bölüm 1 Temel Yazdırma İşlemleri	
Düğmeler ve Işıklar	1
Kağıt Tepsileri	2
Yazıcı Bakım İpuçları	3
Nasıl Yazdırılır?	4
Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusu	6
HP DeskJet Toolbox	8
Bölüm 2 İleri Düzeyde İşlevler	
Doğru Kağıdın Sağlanması	9
Değişik Kağıt veya Ortam Tiplerine Yazdırma	9
Bölüm 3 Kullanım ve Bakımı: Yazdırma Kartuşları	
Yazdırma Kartuşu Durumu	25
Yazdırma Kartuşlarının Değiştirilmesi	27
Yazdırma Kartuşlarının Saklanması	29
Yazdırma Kartuşlarının Temizlenmesi	30
Yazdırma Kartuşlarının Yeniden Doldurulmasından Kaynaklanabilecek Hasarlar	32
Bölüm 4 Sorun Çıktığında Yardım Alınması	
Sorun Giderme İpuçları	33
HP Müşteri Bakım Merkezi	45
Bölüm 5 Yazıcınız Hakkında Daha Fazla Bilgi	
Kurma Yönergeleri	49
Özellikler	51
Hukuki Bilgiler	53
Dizin	55
Elektronik Ek	
Windows 3.1x'de yazdırma	A-1
En Düşük Yazdırma Marjları	A-5
Sistem Gerekleri	A-5
Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar	A-6
Sipariş Bilgileri	A-8






Giriş

Bir HP DeskJet yazıcısı aldığınız için teşekkür ederiz!

Kutuda olması gerekenler aşağıdadır. Eksik bir şey varsa, HP satıcınızla konuşun ya da HP Müşteri Bakımı'ni arayın. (Telefon numaraları için, bkz. sayfa 47.)

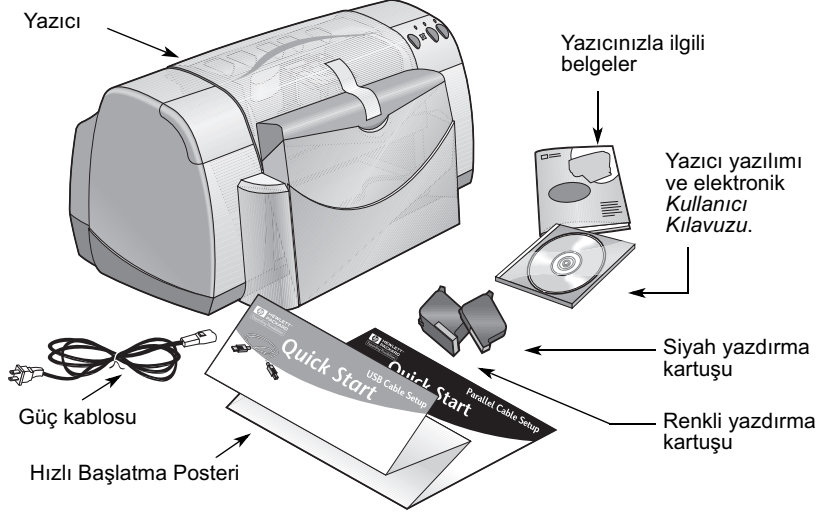

Not: HP IEEE 1284-Uyumlu Paralel Arabirim Kablosu (iki yönlü) gibi bir yazıcı kablosu satın almanız gerekmektedir. Windows 98 kullanıyor ve USB bağlantısı kullanmak istiyorsanız, bir HP USB Uyumlu kablosu alın (bkz. "Sipariş Bilgileri", Elektronik Ek, sayfa A-8). Elektronik Ek'e HP DeskJet Toolbox'dan ulaşın (bkz. sayfa 8).

Bilgisayarınızda CD sürücüsü yoksa ve yazıcınızla beraber disketler çıkmamışsa, yazıcı yazılımını disketlere alma konusunda bilgi için, bkz. "Yazıcı Yazılımı", sayfa 46.

HP DeskJet Yazıcınızın Özellikleri

Yeni HP DeskJet yazıcınız şu özelliklerle donatılmıştır:

- HP PhotoREt yazdırma teknolojisi sayesinde şaşırtıcı fotoğraf kalitesi
- Siyah metinler için dakikada 9 sayfa ve renkli grafikler bulunan metinler için dakikada 7,5 sayfalık yazdırma hızları ile benzersiz başarımlar
- Alan tasarrufu sağlayan Katlanır kağıt tepsisiyle pürüzsüz tasarım



Daha Fazla Bilgi Bulma

Bu *Kullanıcı Kılavuzu* yazıcınızı nasıl çalıştıracağınızı göstermektedir. Daha Fazla Bilgi İçin:

- Kurma için, *Hızlı Başlatma Poster'i*ne bakın.
- En yeni ürün, sorun giderme ve yazıcı güncelleştirme bilgileri için bir HP web sitesini ziyaret edin (web sitesi adresleri için, bkz. sayfa 45)
- Sarf malzemeleri, aksesuarlar ve özellikler konusunda daha fazla bilgi için Elektronik Ek'e başvurun. Elektronik Ek, HP DeskJet Toolbox'tan erişilebilen elektronik *Kullanıcı Kılavuzu*'nda bulunur (bkz. sayfa 8) veya **Start → Programs → HP DeskJet 930C Series → View User's Guide.**'a gidin. Bilgisayarınızda Adobe® ve Acrobat® Reader yoksa, yazılım yükleme işlemine başlayın, **View User Guide** (Kullanıcı Kılavuzu'nu Görüntüle)'i seçin ve Adobe Acrobat Reader'i yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yazıcı yazılımı yükleme işlemine tekrar başlayın ve **View User Guide** (Kullanıcı Kılavuzu'nu Görüntüle)'i seçin.
- Donanım ve yazılım uyumluluğu hakkında bilgi almak için HP DeskJet 930C Series program grubundaki *Release Notes* dosyasına bakın. *Release Notes*'a erişmek için, **Start → Programs → HP DeskJet 930C Series'i** tıklayın.
- Eger DOS kullanıyorsanız, gerekli bilgileri bir metin belgesinde (*dosread.txt*) bulabilirsiniz. Bu belge, yazıcı yazılımı CD'sinde \<language code>\djcp\ dizinindedir. Örneğin, "enu", İngilizce için dil kodudur, dolayısıyla *dosread.txt* dosyası \enu\djcp dizininde bulunur. Tüm kod sayfalarının bir listesi için, 52. sayfaya bakın. Eger elinizde disketler varsa, dosya HP Deskjet Control Panel for DOS diskette (HP Deskjet DOS disketi Denetim Masası) içindedir.
- Eğer bir Windows 2000 Professional kullanıcısı iseniz, daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresteki HP web sitesini ziyaret edin:
<http://www.hp.com/cposupport/eschome.html>.

Windows 3.1x Kullanıcıları için

Windows 3.1x için özel bilgiler, yalnızca *Kullanıcı Kılavuzu*'nun Elektronik Ek'inde bulunur

- Eğer bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader varsa, yazıcı yazılımı kurma işlemini başlatın ve **View User's Guide**'i seçin.
- Bilgisayarınızda Adobe Acrobat Reader yoksa, yazıcı yazılımı yükleme işlemine başlatın ve **View User's Guide**'i seçin ve Adobe Acrobat Reader'ı yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin. Yazıcı yazılımını kurma işlemine tekrar başlayın ve **View User's Guide**'i seçin.

Elektronik *Kullanıcı Kılavuzu*'nu her görüntülemek istediğinizde, yazıcı yazılımı CD'si veya disketini takın, yazılım kurulumunu başlatın ve **View User's Guide**'i seçin.

1

Temel Yazdırma İşlemleri

Düğmeler ve Işıklar

(Aşağıda gösterilen) HP DeskJet yazıcı düğmeleri, yazıcıyı açıp kapatmanızı, bir yazdırma işini iptal etmenizi ve yazdırmaya devam etmenizi sağlarlar. Işıklar, size yazıcının durumu ile ilgili görsel ipuçları verir. Soldan sağa doğru ışıklar şunlardır:



Cancel(Iptal) Düğmesi –

Bu düğmeye yazdırılmakta olan işi iptal etmek için basın.



Yazdırma Kartusu Durum Işığı –

Bu simgenin üzerindeki ışık, yandığında, yazdırma kartuşlarını değiştirmeniz gerektiğini belirtir. Daha fazla bilgi için, bkz. “Yazdırma Kartuşu Durumu”, sayfa 25.




Sürdür Düğmesi ve Işığı – Bu ışık

yanıp söndüğünde, kağıt yükleme veya bur kağıt sıkışmasını giderme gibi bir işlem yapılması gerekir. Yazdırmaya devam etmek için, Resume(Sürdür) Düğmesine basın. Bkz. “Yanıp sönen ışıklar ne anlama geliyor?”, sayfa 40.



Güç Düğmesi ve Işığı – Yazıcıyı açmak ve kapatmak için Güç Düğmesini

kullanın. Güç Düğmesinin üzerindeki yeşil ışık yanıp sönüyorsa, yazdırma sürüyor demektir.

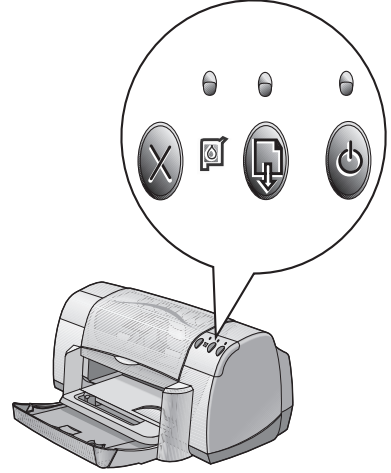


Uyarı

Yazıcıyı açıp kapamak için daima yazıcının ön tarafında bulunan Güç Düğmesini kullanın. Yazıcının herhangi bir çoklu priz kutusundan, ani gerilim değişimleri korumalı bir kaynaktan ya da duvardaki bir elektrik düğmesinden açılıp kapanması, erken bozulmasına sebep olabilir.

Kağıt Tepsileri



Katlanır Tepsi

Yazıcının önündeki Katlanır Tepside, GİRİŞ ve ÇIKIŞ tepsileri bulunur. Katlanır tepsi, yazdırmak veya mürekkep kartuşlarına erişmek için her zaman aşağı indirmelidir.

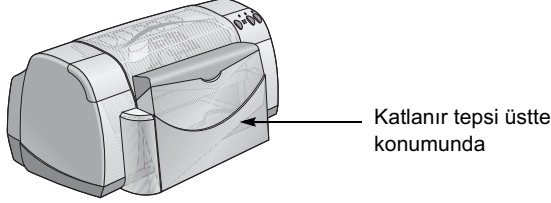


GİRİŞ tepsisi

Yazdırmak için, GİRİŞ tepsisine kağıt veya başka bir ortam yerleştirin. Katlanır tepsiyi aşağı indirin ve GİRİŞ tepsisini çekerek çıkarın. Ortamları yazdırma yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirmeden önce kağıt kılavuzlarını kenara kaydardığınızdan emin olun. Tüm ortamları GİRİŞ tepsisinde sonuna kadar kaydırın. Kullanmak istediğiniz ortamı yerleştirdikten sonra, kağıt kılavuzlarını ortama hafifçe yaslanana kadar itin. Küçük ortamlara yazdırırken, GİRİŞ tepsisinin geri itildiğinden emin olun.

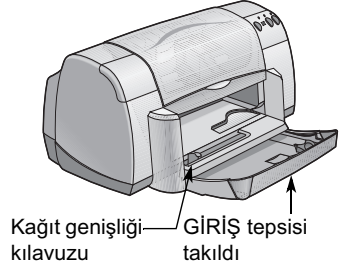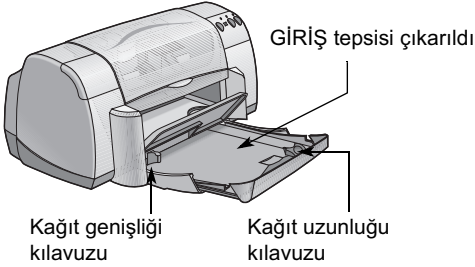

Legal boyutunda kağıtlara yazdırırken, GİRİŞ tepsisini takmayın.


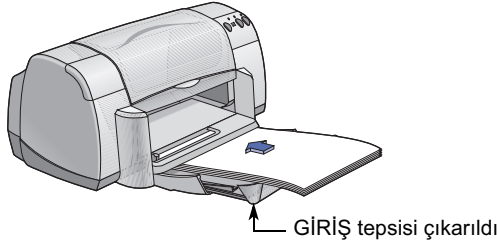


ÇIKIŞ tepsisi

Yazıcı tamamlanmış sayfaları ÇIKIŞ tepsisine gönderir.

ÇIKIŞ Tepsisi Kanadı Aşağı – Çoğu yazdırma için bu tipik konumdur. Aşağı konumu, tek zarf veya 100 x 148 mm veya 4 x 5 5/8 inç'den daha küçük ortamlar üzerine yazdırmayı sağlar. Diğer ortamlar üzerine yazdırmak için, bkz. Bölüm 2.

Çıkış Tepsisi Kanadı Yukarda – ÇIKIŞ Tepsisi Kapağı, kapak sayfasının doğru yüklenmesi için yukarıda olmalıdır. Kapak sayfaları yazdırmak için, ÇIKIŞ Tepsisi Kanadı yukarıda kalmalıdır.

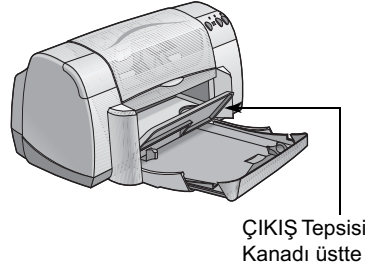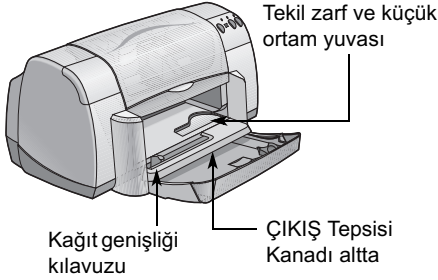

Yazıcı Bakım İpuçları

Yazıcı kağıdın üzerine mürekkebi ince bir toz bulutu halinde püskürttüğü için, yazıcının gövdesinde mürekkep lekeleri oluşması mümkündür. Leke, pas ve/veya kurumuş mürekkebi yazıcının dışından çıkarmak için, suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.

Yazıcınızı temizlerken, bu ipuçlarını aklınızdan çıkarmayın.


- Yazıcının içini **temizlemeyin**. Yazıcının içine sıvı girmesine engel olun.
- Ev temizlik malzemelerini veya deterjan **kullanmayın**. Yazıcının üzerinde bir ev temizlik malzemesi veya deterjan kullanılması durumunda, yazıcının dış yüzeylerini suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Yazdırma kartuşu mesnet çubuğunu **yağlamayın**. Yazdırma kartuşu yuvalarının ileri geri hareketi sırasında gürültü çıkarması normaldir.

Yazıcı kartuşlarının ve yazıcı kartuş yuvasının temizliği ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 30.

Nasıl Yazdırılır?

Yazıcı, bilgisayarınıza yüklediğiniz bir yazılım aracılığıyla kontrol edilir. Bu yazılımın, yazıcınızla haberleşmek için kullandığınız (şekilde gösterilene benzeyen) bir iletişim kutusu vardır. Bu iletişim kutusunda, kağıt boyutu ve türü, yönlendirmesi ve yazdırma kalitesi gibi ayarları seçersiniz.

Not: Bu bilgi, Windows 95, 98 ve NT kullanıcıları içindir. Eğer Windows 3.1x kullanıyorsanız, bkz. "Windows 3.1x Kullanıcıları için", sayfa iv. DOS kullanıyorsanız, bkz. "Daha Fazla Bilgi Bulma", sayfa iv.

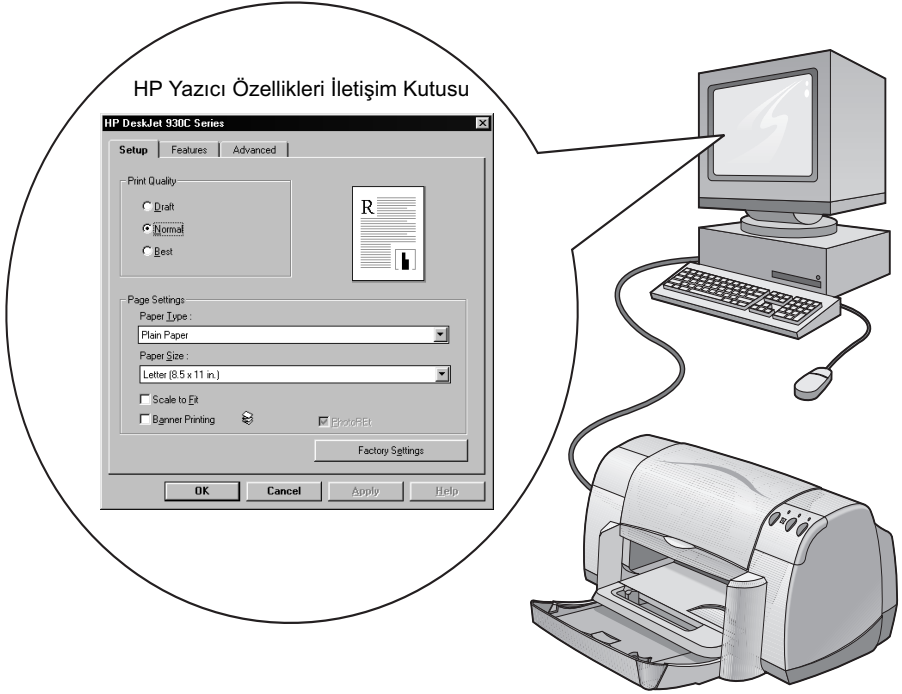


HP Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusunu bulma

İletişim kutusunun nasıl bulunacağı kullandığınız yazılım ve işletim sistemine bağlıdır. Her yazılım farklı olduğu için, ekranınızda görüntülenen iletişim kutusu, burada gösterilenden farklı olabilir. Aşağıdaki yöntemlerden birisi, sizi mutlaka HP Yazdırma Özellikleri iletişim kutusuna götürecektir.

Yazılım programınızdan şunu deneyin:


Not: Gördüğünüz → ise, izleyen sözcüğü bulmanız ve tıklatmanız gerektiği anlamına gelir.

1 Dosya → Yazdır'ı tıklatın.



Dosya'yı ve sonra Yazdır'ı tıklatın.


HP Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda Özellikler'i tıklatın.

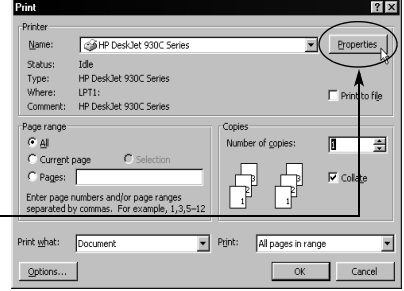

2 Yazılımınızın yukarıdakine benzer bir Yazdır iletişim kutusu açar. Print(Yazdır) iletişim kutusundan, gördüğünüz düğmelerden birini tıklatın – Properties(Özellikler), Setup(Ayarlar) veya Printer(Yazıcı). HP Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu açılacaktır.


Ya da şunu deneyin:

1 Dosya menüsünde Yazdır seçeneğini göremiyorsanız, Dosya → Yazıcı Ayarları veya File → Yazdırma Ayarları'nı seçin.

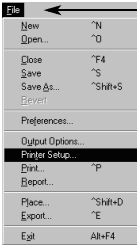

Dosya'yı tıklatın ve sonra Yazıcı Ayarları'nı tıklatın.

HP Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunu açmak için Ayarlar'ı tıklatın.

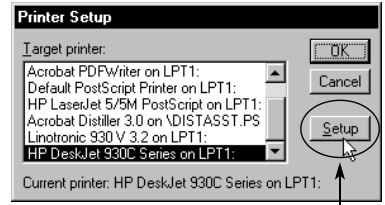


2 Yazıcı Ayarları veya Yazdırma Ayarları iletişim kutusunda, Ayarlar veya Seçenekler düğmesine basın.

Not: Bu bilgi, Windows 95, 98 ve NT kullanıcıları içindir. Eğer Windows 3.1x kullanıyorsanız, bkz. "Windows 3.1x Kullanıcıları için", sayfa iv. DOS kullanıyorsanız, bkz. "Daha Fazla Bilgi Bulma", sayfa iv.

Yazıcı Özellikleri İletişim Kutusu

Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunda üç sekme vardır. Bu kutuyu açtığınızda, yalnızca bir sekme tıklattın ve ayarlarınızı seçtin.



Not: İşinize yarayacak bilgileri görüntülemek için, bu ekranlarda gösterilen herhangi bir öğeye sağ tıklayın.

Setup(Ayarlar) Sekmesi

Yazdırma kalitesini seçme

- Zaman ve mürekkep tasarrufu için, **Taslak** modunu tıklattın.
- Çoğu yazdırma türünde **Normal**'i tıklattın.
- En yüksek baskı kalitesini ve en zengin renkleri elde etmek için **En İyi**'yi tıklattın.


Uygun sayfa ayarlarını seçtin.

- Çok sayıda kağıt tipi içinden seçiminizi yapın.
- Bir kağıt türü seçin veya istediğiniz kağıt boyutunu girin.

Eğer bir görüntü çok büyükse, belirlenen kağıt boyutuna sığacak şekilde yeniden boyutlandırarak üzere burayı tıklattın.

Kapak sayfası yazdırmak için burayı tıklattın.

Varolan ayarlarınızı görmek için buraya bakın.

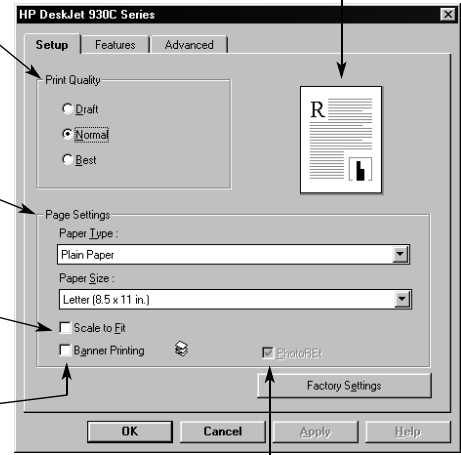


Bu seçenek, yalnızca Kağıt Türü olarak bir fotoğraf kağıdını seçtiğinizde kullanılabilir. **PhotoREt** fotoğraf yazdırırken en iyi sonuçları sağlar. Mümkün olan en yüksek çözünürlüğe (2400 dpi) ulaşmak için, bu kutudaki onay imini kaldırın.

Her Yazıcı Özellikleri iletişim kutusunun altındaki standart düğmeler şunlardır: burada gösterilen

İptal – Değişikliklerinizi iptal eder ve iletişim kutusunu kapatır.

Üretici Varsayılan Ayarları – Tüm sekme ayarlarını üretici varsayılanlarına geri döndürür.



Yardım – Yardım için farenizin sağ tuşuna basmanızı söyleyen bir mesaj görüntüler.

Tamam – Değişikliklerinizi kabul eder ve iletişim kutusunu kapatır.

Uygula – Değişikliklerinizi uygular.

Features(Özellikler) Sekmesi

En iyi sayfa yönlendirmesini seçin

- Dikey sayfa düzeni için, **Dikey** 'i tıklayın.
- Yatay sayfa düzeni için, **Yatay** 'ı tıklayın.
- Yazdırılan görüntüyü ters çevirmek için **Ters Görüntü** 'yu tıklayın.

Çift Yüzlü yazdırma yöntemi için burayı tıklayın.

- Yandan ciltlemek için **Kitap**
- Üstten ciltlemek için **Tablet**


Çok sayfa yazdırmak için burayı tıklayın. yaprak başına Aşağıdakilerden birini seçin:

- Bir yaprak üzerinde iki veya dört sayfa.
- Yaprığın üzerindeki her sayfada kenarlık.

Belgenizin son sayfasını ilk yazdırmak için burayı tıklayın.

Belgenizin yazdırmadan önce nasıl görüneceğini görmek için burayı tıklayın. HP Önizleme, belgenizin bir grafik dosyasını yazdırmanızı, iptal etmenizi veya yaratmanızı sağlar. Bazı yazdırma ayarlarını değiştirebilir, sonucunu görsel olarak izleyebilir ve yeni ayarları yazdırabilirsiniz.

Varolan ayarlarınızı görmek için buraya bakın.

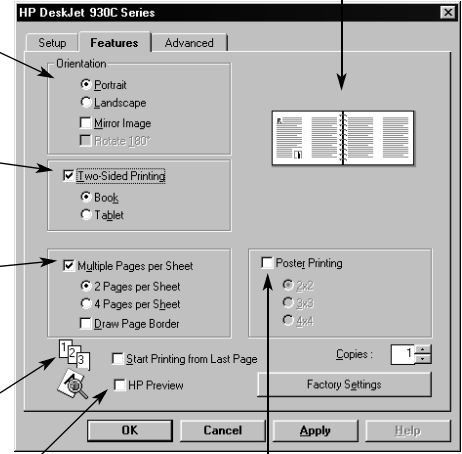

Posterinizin büyüklüğünü, yana ve aşağı doğru sayfa sayısını buradan kontrol edin ve seçin.

Gelişmiş sekmesi

Uygun renk seçeneklerini seçin.


- Gri gölgelerle yazdırmak için burayı tıklayın.
- Faks ve fotokopi optimizasyonu, ancak gri skalasında yazdırırken mümkündür.

Doygunluk, parlaklık ve renk tonu ayarlarını gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde ayarlamak için kaydırın.

Sayfadaki mürekkep miktarını ayarlamak için kaydırın.

Kuruma süresini uzatmak için kaydırın.

Varolan ayarlarınızı görmek için buraya bakın.

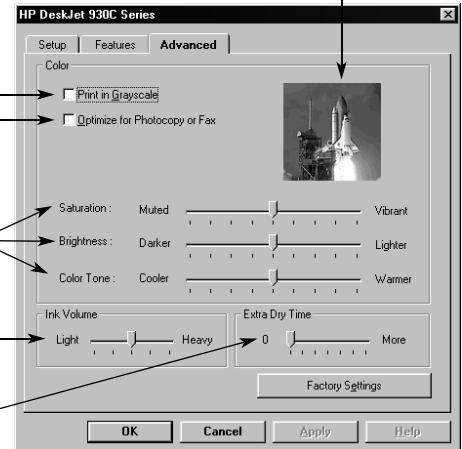

HP DeskJet Toolbox

Yazıcınızı temizlemek ve ayarlamak, bilgi bulmak ve bir sınamaya sayfası yazdırmak için, **HP DeskJet Toolbox**'ı kullanın. HP Toolbox'ı bulmak için, aşağıdaki yönergeleri izleyin.

Windows 95, 98, ve Windows NT 4.0 için

- **Start → Programs → HP DeskJet 930C Series → HP DeskJet 930C Series Toolbox**'ı tıklatın.
- HP Toolbox açıkken, ekranın altında görülün Taskbar(Görev çubuğu) üzerindeki HP Toolbox düğmesini tıklatın.

HP Toolbox'ın üç sekmesi vardır: **Printer Services(Yazıcı Hizmetleri)** sekmesi burada gösterilmektedir. Yalnızca bir sekmeyi tıklatın ve istediğiniz seçimi yapın.

Printer Services Sekmesi


Configuration(Yapılandırma) sekmesi üzerinde Donanım ECP'sini etkinleştirir. **Donanım ECP'sini Kullanmayı Dene**'yi işaretlediğinizde, fotoğraflar daha hızlı yazdırılabilir.

Estimated Ink Level (Tamini Mürekkep Düzeyi) sekmesini tıklatma

- Siyah ve renkli kartuş mürekkep düzeyinin görsel bir görüntüsünü sunar.
- Yazdırma kartuşu parça numaralarını gösterir.

Bunları yapmak için bir simgeyi tıklatın...

- *Kullanıcı Kılavuzu*'nun elektronik bir kopyasını açma.
- Yazdırma kartuşlarını değiştirdiğiniz her seferinde veya renkli ve siyah mürekkep yazdırdıklarınızı beslemiyorsa, yazıcınızı ayarlama.
- Yazdırdıklarınızda satır veya nokta eksiklikleri varsa, yazdırma kartuşlarını temizleme.
- Temizlikten sonra, bir sınamaya sayfası yazdırarak sayfa temizliğini kontrol etme.

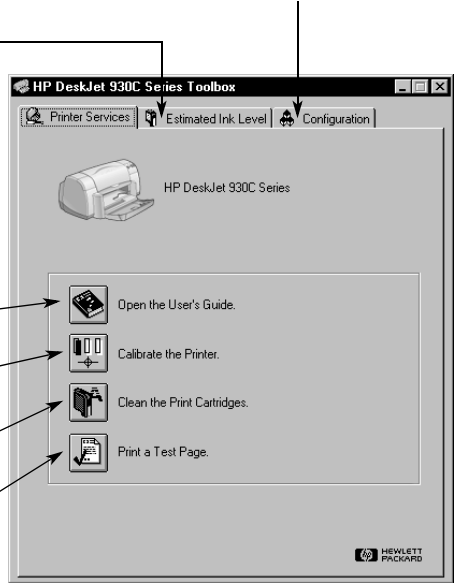

Doğru Kağıdın Sağlanması

Çoğu düz fotokopi kağıdı, özellikle inkjet yazıcılarda kullanılabileceği belirtilmiş olanlar, yazıcıda kullanılabilir. En iyi sonuçları alabilmek için, özellikle HP mürekkepleri ve yazıcınız için tasarlanmış Hewlett-Packard kağıtlarını kullanın.

Boyut. Kağıt genişliği 77 ve 215 mm (3 ve 8 inç) arasında olmalıdır. Kağıt uzunluğu 127 ve 356 mm (5 ve 14 inç) arasında olmalıdır.



Ağırlık. Çok değişik ağırlıklarda kağıtlar vardır. Yazdırma ihtiyaçlarınızın büyük çoğunluğu için, 75-90 g/m² (16-24 pound) ağırlığında düz kağıt kullanın.



Parlaklık. Bazı kağıtlar diğerlerine göre daha beyazdır ve daha net ve canlı renkler yaratırlar. Fotoğraflarda en iyi sonuçlar için, HP Premium Plus Photo Paper veya HP Premium Photo Paper kullanmak isteyeceksiniz. Diğer renkli resimleri kullanan projeler için, HP Bright White Inkjet Premium Inkjet kağıdı iyi iş görür.

Varolan HP ortamlarının tam bir listesi için, bkz. elektronik *Kullanıcı Kılavuzu*, Elektrik Eki, A-6. sayfadaki “Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar”.


Değişik Kağıt veya Ortam Tiplerine Yazdırma

HP DeskJet yazıcısı o kadar değişik türde yazdırma ortamını kullanacak şekilde tasarlanmıştır ki, pratik olarak bir yazdırma dükkkanı kurmuş olursunuz. Bu bölümde, yazdırma malzemelerinin nasıl kullanılacağı her iki sayfaya da uzanan tablolarla anlatılmaktadır.

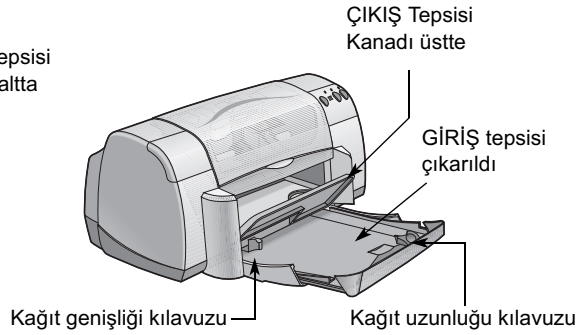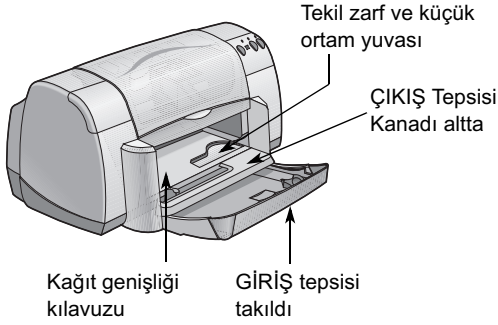


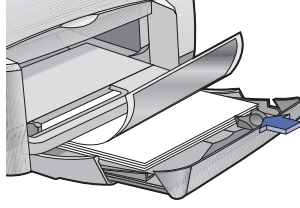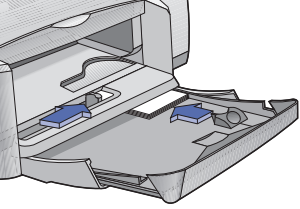Yazdırmak istiyorum...	Yapmalıyım...
 8.5 inç veya A4 Fotoğraf Kağıdı 	1 GİRİŞ tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. 2 GİRİŞ tepsisine, (yazdırma yüzü aşağı bakacak şekilde) 30 yaprağa kadar fotoğraf kağıdı yerleştirebilirsiniz. 3 Kağıt kılavuzlarını kağıdın tam kenarına oturma kadar kaydırın. 4 Fotoğraf kağıtlarının tip ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin. 5 Fotoğrafları yazdırın. ➔
 Küçük Ortamlar [En büyük 100 x 148 mm (4 x 5 5/8 inç)] 	1 GİRİŞ tepsisinin içeri itildiğinden emin olun. 2 ÇIKIŞ Tepsisi Kanadını üstte konumuna getirin. 3 Küçük ortamları, GİRİŞ tepsisinde sonuna kadar itin. 4 Kağıt kılavuzlarını ortamlara yaslanana kadar itin. 5 ÇIKIŞ Tepsisi Kapağını altta konumuna getirin. 6 Ortamların tip ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin. 7 Yazdırma ➔

Setup(Ayarlar) Sekmesi

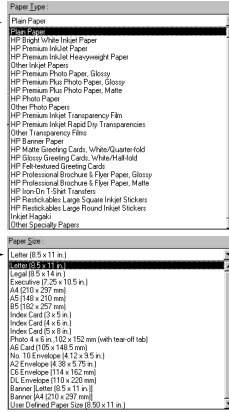

Features(Özellikler)

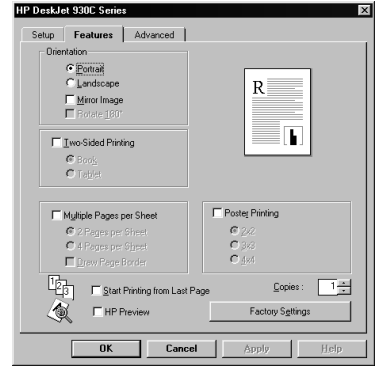

Seçilecek HP yazdırma ayarları

Setup(Ayarlar) Sekmesi

- **Paper Type(Kağıt Türü):** HP Fotoğraf kağıdını seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** Best (En İyi) sekmesini seçin.
- **Paper Size(Kağıt Boyutu):** Uygun kağıt boyutunu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi

- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin.
- **Two Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.

Anımsanması gereken anahatlar

- En iyi sonuçları elde etmek için, HP Fotoğraf Kağıdını kullanın.
- Fotoğrafların, yazdırılmadan önce elektronik (sayasal) biçimlere dönüştürülmeleri gerekir. Dijital bir resim çekin, bir fotoğrafı tarayın veya yerel fotoğrafçınızdan fotoğrafınızın elektronik dosyasını alın.
- Kağıt türünüzü seçtikten sonra, aşağıya açılan uygun boyutu seçin.
- Donanım ECP'sini etkinleştirerek fotoğraf yazdırma hızını artırabilirsiniz. HP DeskJet Toolbox'ı açın.
- **Configuration(Yapılandırma)** sekmesini tıklayın ve **Attempt to Use Hardware ECP (Donanım ECP'sini Kullanmayı Deneyin)**'yi işaretleyin. Değişikliklerinizi uygulayın ve fotoğrafınızı yazdırın.



Setup(Ayarlar) Sekmesi



- **Kağıt Türü:** Uygun kağıt türünü seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** Normal 'i veya Best(En İyi) 'yi seçin.
- **Kağıt Boyutu:** Uygun kart boyutunu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi


- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin.
- **Two Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.

- Yerleştirmeden önce kartların kenarlarını hizalayın.
- Bir "kağıt bitti" mesajı alıyorsanız, fotoğraf kağıdı veya küçük ortamın GİRİŞ tepsisinde doğru konumlandırıldığından emin olun. Ortamı sağ tarafa ve yazıcıya doğru yerleştirin. GİRİŞ tepsisi, kağıt uzunluk kılavuzunun ortamı yerinde tutmasını sağlayana kadar itilimlidir.
- Eğer ortamınız 100 x 148 mm(4 x 5 5/8 inç)'den küçükse, ortamları her seferinde tek yaprak olarak yüklemek için tek zarf yuvasını kullanın.

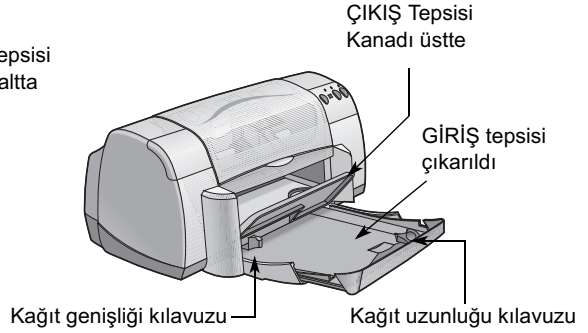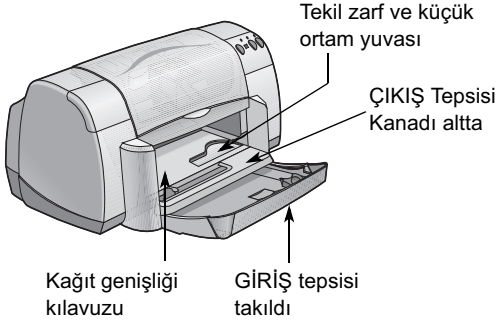

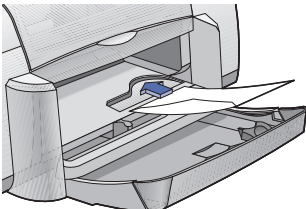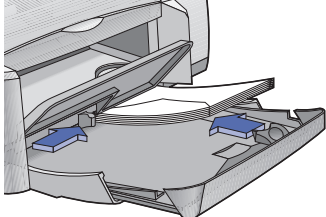Yazdırmak istiyorum...	Yapmalıyım...
 Tek zarf ve küçük ortam [77 x 127 mm (3 x 5 inç) ve 100 x 148 mm (4 x 5 5/8 inç) arasında)] 	1 Zarfı, tek zarf yuvasına, kapak tarafı sola ve yukarı bakacak şekilde kaydırarak yerleştirin. Ortamı, durana kadar itin. 2 Türe uygun yazdırma ayarlarını ve zarf boyutunu seçin. 3 Ortamı yazdırın. ➔
 Zarf yığını 	1 Her iki kağıt kılavuzunu da açın ve GİRİŞ tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. 2 En fazla 15 zarfı, kapakları sola ve yukarı bakacak şekilde, sonuna kadar iterek, GİRİŞ tepsisine yerleştirin. 3 Kağıt kılavuzlarını zarfların tam kenarına oturana kadar kaydırın. 4 Zarfların tip ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin. 5 Zarfları yazdırın. ➔

Setup(Ayarlar) Sekmesi

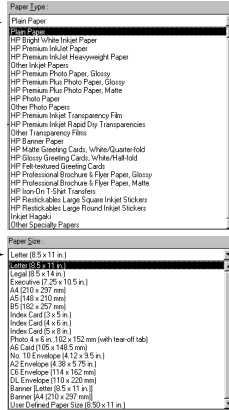

Features(Özellikler)



Seçilecek HP yazdırma ayarları

Setup(Ayarlar) Sekmesi

- **Paper Type(Kağıt Türü): Plain Paper(Düz Kağıt)** sekmesini seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi): Normal** sekmesini seçin.
- **Paper Size(Kağıt Boyutu):** Uygun zarf boyutunu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi

- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin.
- **Two Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.

Anımsanması gereken anahatlar

- ÇIKIŞ Tepsisi Kapağının altta olduğundan emin olun.
- Üzerinde tutturucular veya pencereler olan zarfları kullanmayın.
- Parlak veya üzerinde kabartma olan zarflar, kalın, düzensiz veya kıvrımlı kenarlı zarfları veya buruşmuş, yıpranmış ya da başka bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın.
- Yazılım programınızın zarf basma özelliği varsa, burada belirtilen prosedür yerine yazılımdaki talimatları izleyin.



Setup(Ayarlar) Sekmesi



- **Paper Type(Kağıt Türü): Plain Paper(Düz Kağıt)** sekmesini seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi): Normal** sekmesini seçin.
- **Kağıt Boyutu:** Uygun kağıt boyutunu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi


- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin.
- **Two Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.

- **Asla** tek seferde 15 zarftan fazla yüklemeyin.
- Yerleştirmeden önce zarfların kenarlarını hizalayın.
- Üzerinde tutturucular veya pencereler olan zarfları kullanmayın.
- Parlak veya üzerinde kabartma olan zarflar, kalın, düzensiz veya kıvrımlı kenarlı zarfları veya buruşmuş, yıpranmış ya da başka bir şekilde zarar görmüş zarfları kullanmayın.
- Yazılım programınızın zarf basma özelliği varsa, burada belirtilen prosedür yerine yazılımdaki talimatları izleyin.

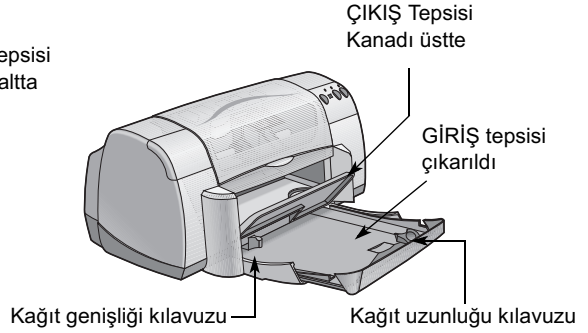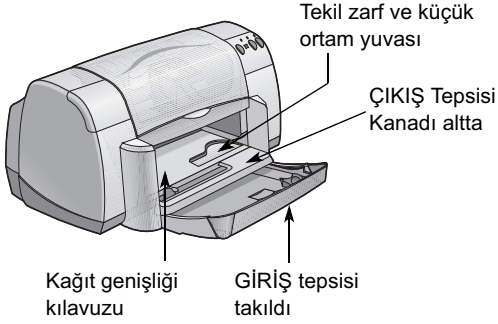

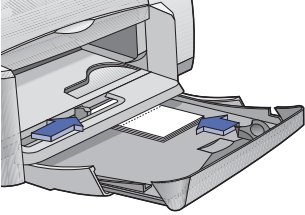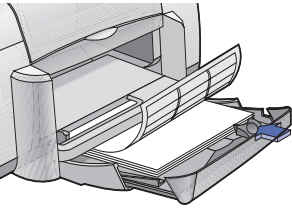Yazdırmak istiyorum...	Yapmalıyım...
 Tebrik Kartları 	1 Her iki kağıt kılavuzunu da açın ve GİRİŞ tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. 2 GİRİŞ tepsisine en fazla 5 kartı sonuna kadar iterek itin. 3 Kağıt kılavuzlarını kartlara yaslanana kadar itin. 4 Kartların tip ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin. 5 Kartları yazdırın. ➔
 Etiketler 	1 Her iki kağıt kılavuzunu da açın ve GİRİŞ tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. 2 Etiket yapraklarını birbirinden ayırmak için kenarlarını havalandırın, sonra da hizalayın. En fazla 20 etiket yaprağı yerleştirin (etiket tarafı aşağı bakacak şekilde). 3 Kağıt kılavuzlarını yapraklara yaslanana kadar kaydırın. 4 Etiketlerin tip ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin. 5 Etiketleri yazdırın. ➔

Setup(Ayarlar) Sekmesi

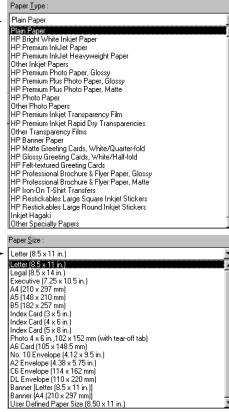

Features(Özellikler)



Seçilecek HP yazdırma ayarları

Setup(Ayarlar) Sekmesi

- **Paper Type(Kağıt Türü):** HP Premium Inkjet Paper'ı seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** Normal'i veya Best(En iyi)'yi seçin.
- **Paper Size(Kağıt Boyutu):** Uygun kart boyutunu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi

- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin.

Anımsanması gereken anahtarlar

- En iyi sonuçlar için, HP Greeting Çıard Kağıdını kullanın.
- Katlanmış tebrik kartlarının varsa, bu kartları açarak GİRİŞ tepsisine yükleyin.
- Yerleştirmeden önce kartların kenarlarını hizalayın.
- Küçük kartları yükleme kolaylığı için, GİRİŞ tepsisini çıkarın ve ÇIKIŞ Tepsisi Kapağını kaldırın. Kartları yerleştirdikten sonra, GİRİŞ tepsisini itin ve ÇIKIŞ Tepsisi Kapağını indirin.



Setup(Ayarlar) Sekmesi



- **Paper Type(Kağıt Türü):** Plain Paper(Düz Kağıt) sekmesini seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** Normal sekmesini seçin.
- **Paper size(Kağıt Boyutu):** A4 veya Letter(Mektup (8.5x11 inç)) sekmelerinden birini seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi


- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin.
- **Two Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.

- Yalnız özellikli HP inkjet yazıcılarla kullanılmak amacıyla tasarlanmış kağıt etiketleri kullanın.
- Asla tek seferde 20 yapraktan fazla yüklemeyin.
- Yalnızca tam etiket yapraklarını kullanın.
- Bu yaprakların, yapışkan veya buruşuk veya koruyucu sırtlarının çıkarılmış olmamasına dikkat edin.
- Plastik veya saydam etiket **kullanmayın**. Plastik veya saydam etiket kullandığınızda mürekkep kurumayacaktır.

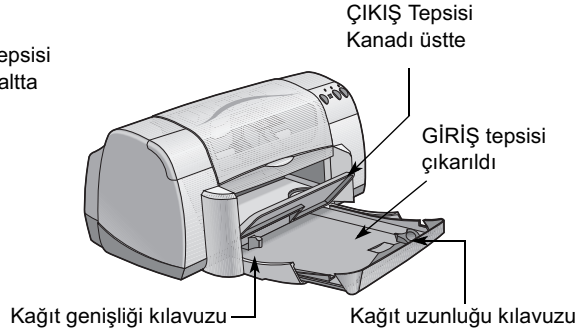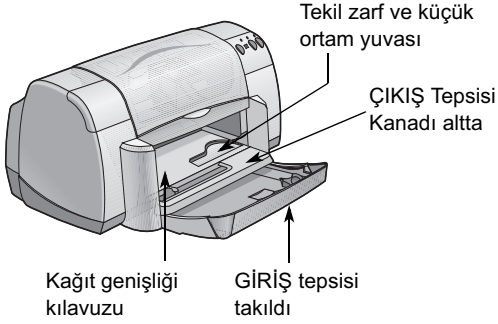


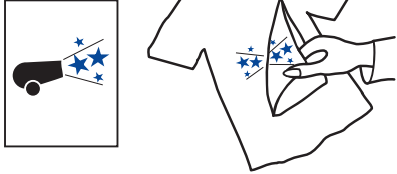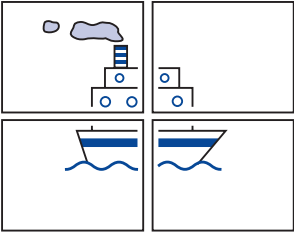Yazdırmak istiyorum...	Yapmalıyım...
Iron-on Transfers (Isıyla Çıkartmalar) 	1 Her iki kağıt kılavuzunu da açın ve GİRİŞ tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. 2 Çıkartma kağıdını, saydam (veya parlak) tarafı aşağı gelecek şekilde yükleyin. 3 Kağıt kılavuzlarını yapraklara yaslanana kadar kaydırın. 4 Isıyla çıkartmalarınızın tip ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin. 5 Çıkartmayı yazdırın. ➔
Posterler 	1 GİRİŞ tepsisine kağıt yükleyin. 2 Kağıt kılavuzlarını yapraklara yaslanana kadar kaydırın. 3 Posterinizin tür ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin. 4 Posterinizi yazdırın. ➔

Setup(Ayarlar) Sekmesi

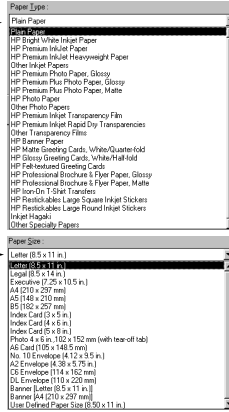

Features(Özellikler)

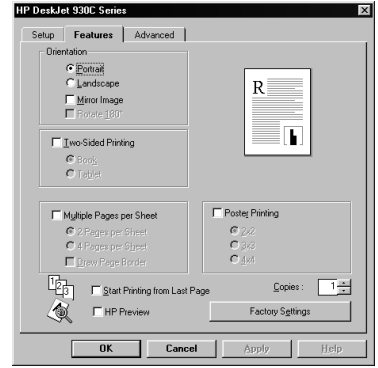

Seçilecek HP yazdırma ayarları

Setup(Ayarlar) Sekmesi

- **Paper Type(Kağıt Türü):** **HP Iron-On T-Shirt'i** seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** **Normal** veya **Best(En İyi)**'yi seçin.
- **Paper Size(Kağıt Boyutu):** Uygun boyutu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi

- **Orientation(Yönlendirme):** **Mirror Image(Ters Görüntü)**'i seçin.
- **Two-Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.

Anımsanması gereken anahtarlar

- Bir belgenin ters görüntüsünü yazdırdığınızda, bilgisayar ekranında görülen metin ve resimler ters görünümli olarak çıkar.
- En iyi sonuçları elde etmek için, HP Isıya Tişört Çıkartmalarını kullanın.



Setup(Ayarlar) Sekmesi



- **Paper Type(Kağıt Türü):** **Plain Paper(Düz Kağıt)** sekmesini seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** **Normal**'i seçin.
- **Paper Size(Kağıt Boyutu):** Uygun boyutu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi

- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin.
- **Two-Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.
- **Poster Yazdırma:** Bu kutuyu işaretleyin ve **2x2**, **3x3** veya **4x4** boyutlarından birini seçin.


- Yazdırdıktan sonra, her yaprağın kenarlarını düzeltin ve yaprakları birbirine bantlayın.

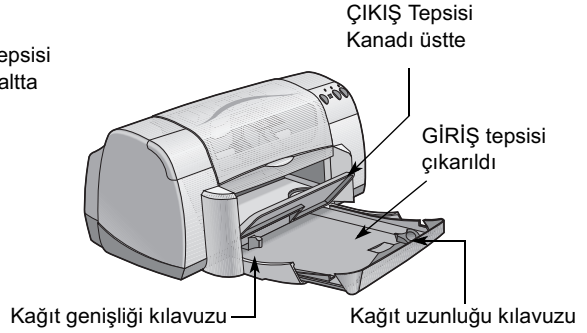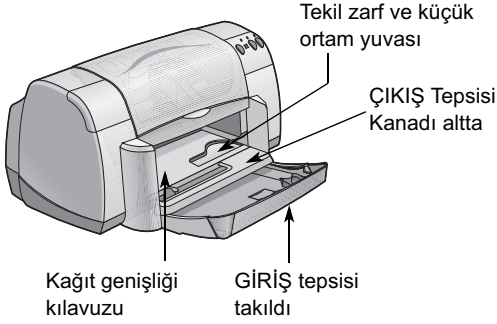

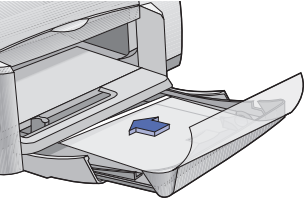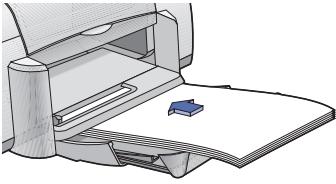
Yazdırmak istiyorum...	Yapmalıyım...
 Saydamlar 	1 Her iki kağıt kılavuzunu da açın ve GİRİŞ tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın. 2 Saydam kağıtları havalandırarak birbirinden ayırın ve sonra hizalayın. 3 Pürüzlü tarafları aşağı ve yapışkan şeritleri yazıcı tarafına gelecek şekilde, en fazla 30 saydam yaprak yerleştirin. 4 Kağıt kılavuzlarını saydamlar yaslanana kadar kaydırın. 5 Saydamların tür ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin. 6 Saydamları yazdırın. 7 Yazıcı, saydam ortamları dışarı bırakmadan önce, kurumalarını bekler. Sürdür Düğmesine  basarak yazdırmayı sürdürün.
Legal (8.5 x 14 inç) Kağıdı 	1 ÇIKIŞ Tepsisi Kapağını kaldırın ve GİRİŞ tepsisini çekerek çıkartın. 2 Her iki kağıt kılavuzunu da açın. 3 GİRİŞ tepsisine, yazdırma yüzü aşağıya bakacak şekilde legal boyutunda bir kağıt yığını yerleştirin. Kağıdı GİRİŞ tepsisinde sonuna kadar ittiğinizden ve kağıdın kalan bölümünün GİRİŞ tepsisinin kenarında durduğundan emin olun. 4 Kağıt genişlik kılavuzunu yığına yaslanana kadar kaydırın. 5 ÇIKIŞ Tepsisi Kapağını indirin. 6 Uygun yazdırma ayarlarını seçin. 7 Belgenizi yazdırın.



Setup(Ayarlar) Sekmesi

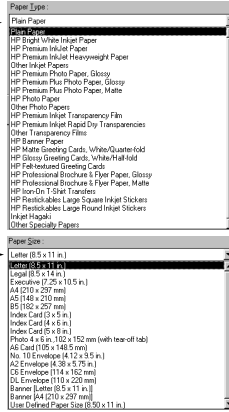

Features(Özellikler)

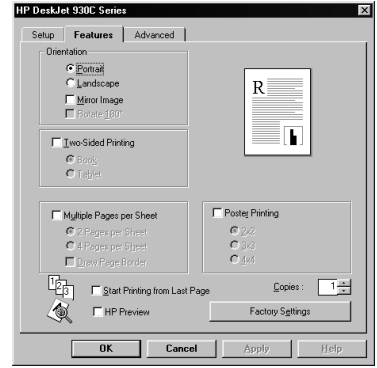

Seçilecek HP yazdırma ayarları

Setup(Ayarlar) Sekmesi

- **Paper Type(Kağıt Türü):** Saydam türünü seçin
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** **Best(En İyi)** veya **Normal'i** seçin.
- **Paper Size(Kağıt Boyutu):** Uygun boyutu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi

- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin
- **Two Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.

Anımsanması gereken anahatlar

- En iyi sonuçlar için, HP Premium Inkjet Transparency Film veya HP Premium Inkjet Rapid-dry Transparencies kullanın. HP Premium Inkjet Rapid-Dry Transparencies üzerindeki ince tabaka kaplama, özellikle HP mürekkepleriyle iyi sonuç vermek amacıyla tasarlandığı için, net görüntü ve metnin yanısıra en kısa kuruma süresi sunar. Ayrıca, yazıcınızda sıkışmayacaktır.



Setup(Ayarlar) Sekmesi

- **Paper Type(Kağıt Türü):** **Plain Paper(Düz Kağıt)**'i seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** **Best(En İyi)** veya **Normal'i** seçin.
- **Paper Size(Kağıt Boyutu)** **Legal (8.5 x 14 inç)**'i seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi

- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin
- **Two Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.


- **Legal (8.5 x 14 inç)** kağıdı yazdırırken GİRİŞ tepsisini takmayın.
- Legal kağıt GİRİŞ tepsisinin kenarına uzanacaktır.

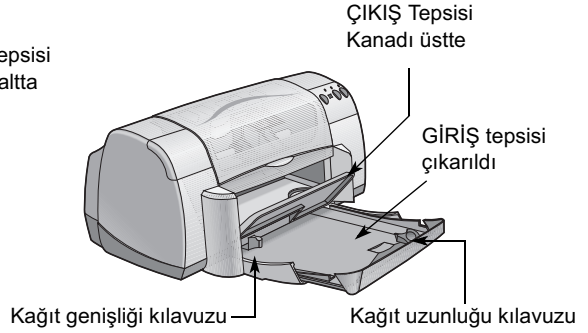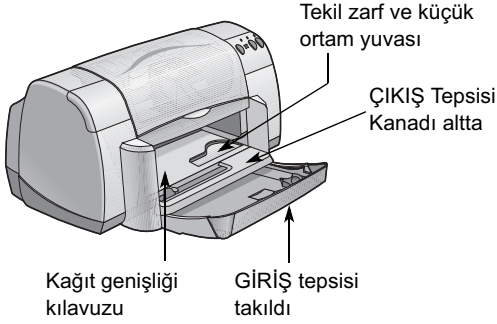

Yazdırmak istiyorum...



Kapak sayfaları

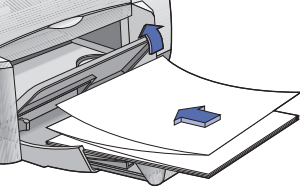


Yapmalıyım...


- 1 İhtiyaç duyduğunuz yaprak sayısını (en fazla 20) ayırın.
- 2 Varsa, delikli şeritleri yırtıp atın.
- 3 Kağıt kılavuzlarını açın ve GİRİŞ tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.
- 4 ÇIKIŞ Tepsisi Kapağını kaldırın ve kapak sayfalarınızı basmak için üstte konumunda tutun.
- 5 Kapak sayfası kağıdının, GİRİŞ tepsisinde yığının bağlanmayacak tarafı yazıcıya bakacak şekilde durmasını sağlayın.
- 6 Kağıt kılavuzlarını yapraklara yaslanana kadar kaydırın.
- 7 **Setup(Ayarlar)** sekmesinde **Banner Printing(Kapak Sayfası Yazdırma)**'yı işaretleyin ve uygun kağıt türü ve boyutunu seçin.
- 8 Kapak sayfasını yazdırın.



Setup(Ayarlar) Sekmesi

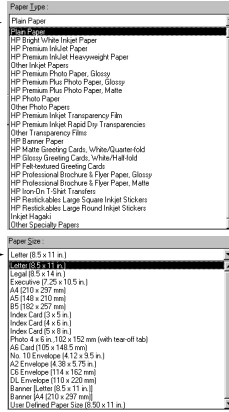

Features(Özellikler)

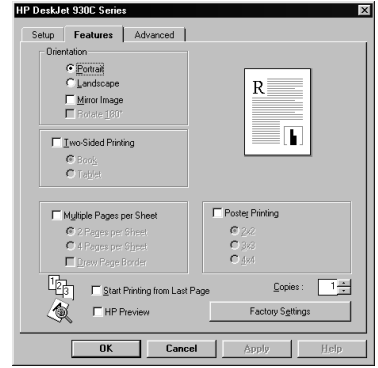

Seçilecek HP yazdırma ayarları

Setup(Ayarlar) Sekmesi



- **Kapak Sayfası Yazdırma:** Bu kutuyu işaretleyin
- **Paper Type(Kağıt Türü):** **HP Banner Paper** sekmesini seçin. **Düz Kağıt**
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** **Normal** sekmesini seçin.
- **Paper size(Kağıt Boyutu):** **A4** veya **Letter (8.5x11 inç)** sekmelerinden birini seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi


- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin
- **Two-Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** İşaretlenmemiş.

Anımsanması gereken anahatlar


- Kapak sayfaları yazdırırken, ÇIKIŞ Tepsisi Kapağının kaldırıldığından emin olun.
- En iyi sonuçları elde etmek için, HP Afiş Kağıdını kullanın.
- Bir kapak sayfası yazdırırken sorunlarınız olması durumunda, bkz. "Kapak sayfaları doğru yazdırılmıyor." sayfa 43.

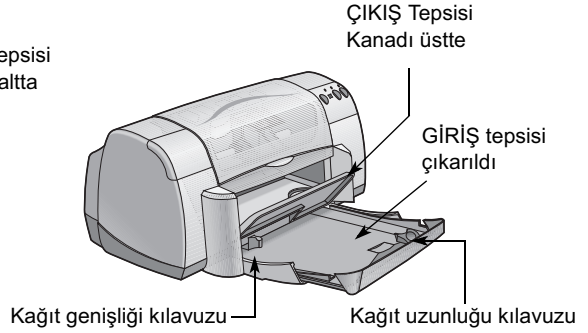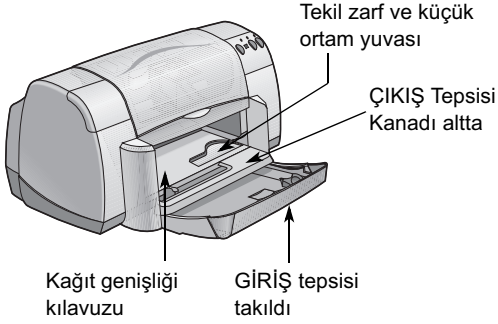

Yazdırmak istiyorum...

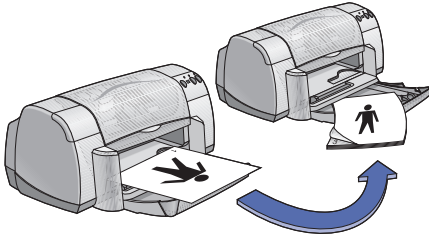Elle Çift Yüzlü Yazdırma
Kitap Ciltlemee

Tablet Ciltleme

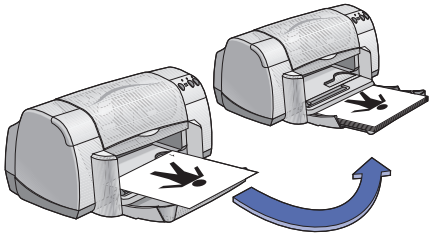


Yapmalıyım...


- 1 GİRİŞ tepsisine kağıt yükleyin. ÇIKIŞ Tepsisi Kapağında hiç kağıt olmadığından emin olun.
- 2 Kağıt kılavuzlarını yapraklara yaslanana kadar kaydırın.
- 3 Kağıdınızın tür ve boyutlarına uyan yazdırma ayarlarını seçin.
- 4 **Features(Özellikler)** sekmesinde, **Two-Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma)**'i tıklayın, sonra **Book(Kitap)** veya **Tablet**'i seçin.
- 5 Yazdırmaya başlayın.
- 6 Yeniden yükleme yönergelerini dikkatle okuyun. (Ekranı görüntülenen).
- 7 Kağıt doğru bir şekilde yeniden yüklendiğinde, bilgisayarınızın ekranında beliren mesaj kutusundaki **Continue(Devam)** düğmesini tıklayın.



Setup(Ayarlar) Sekmesi

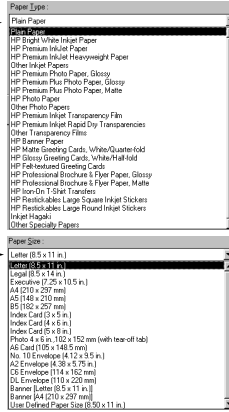

Features(Özellikler)

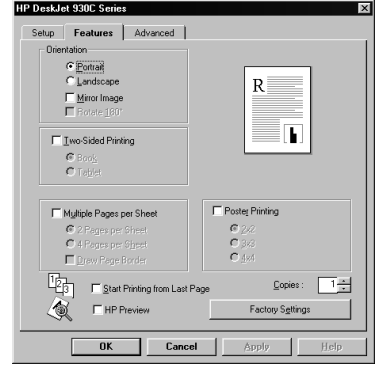

Seçilecek HP yazdırma ayarları

Setup(Ayarlar) Sekmesi

- **Paper Type(Kağıt Türü):** Uygun türü seçin.
- **Print Quality(Yazdırma Kalitesi):** **Normal'i** seçin.
- **Paper Size(Kağıt Boyutu):** Uygun boyutu seçin.

Features(Özellikler) Sekmesi

- **Orientation(Yönlendirme):** Uygun yönlendirmeyi seçin
- **Two-Sided Printing(Çift Yüzlü Yazdırma):** Bu kutuyu işaretleyin, ardından **Book(Kitap)** (yandan ciltlemek için) veya **Tablet** (üstten ciltlemek için) şikkını seçin.

Anımsanması gereken anahatlar

- Yazıcı kağıdın önce bir tarafına yazdırır. Sonra, bilgisayar ekranında görüntülenen bir mesaj kağıdı nasıl yeniden yükleyeceğinizi ve yazdırmayı sürdüreceğinizi söyler. Böylece, kağıdın arka tarafı yazdırılır.
- Çift yüzlü yazdırmayı otomatik olarak yazdırmak istiyorsanız, bir Çift Yüzlü Yazdırma Modülü satın alabilirsiniz. Bu aksesuar tüm ülkelerde bulunmayabilir (sipariş bilgileri için, bkz. A-6. sayfadaki "Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar")

NOTLAR:

3


Kullanım ve Bakımı: Yazdırma Kartuşları

Yazdırma Kartuşu Durumu

Yazdırma Kartuşu Durum Işığı şu durumlarda yanıp söner: yazdırma kartuşlarınızdan birinin veya ikisinin birden mürekkebi bitiyor, yanlış takılmış veya arızalı. Yanlış yazdırma kartuşu tipini kullanmaya çalıştığınızda da yanıp söner. Sorun mürekkep azalması ise, üst kapağı açtığınızda ışık sönecektir. Yazdırma Kartuşu Durum Işığı, başka herhangi bir sorun için, yanıp sönmeye devam edecektir.

Yazdırma kartuşunuzun durumunu kontrol etmek için, yazıcınızın üst kapağını açın. Yazdırma kartuşu yuvasının üzerindeki sarı ok, beş Yazdırma Kartuşu Durumu simgesinden birisiyle aynı hizaya gelmelidir.

Yazıcı Kartuşu Durum Işığı

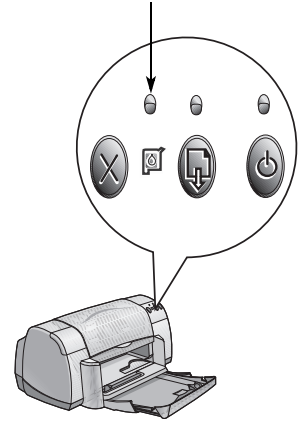

Renkli yazdırma kartuşunun mürekkebi bitiyor


Siyah yazdırma kartuşu sorunu

Renkli yazdırma kartuşu sorunu

Siyah yazdırma kartuşunun mürekkebi bitiyor

Yazdırma kartuşları TAMAM

Sarı gösterge oku

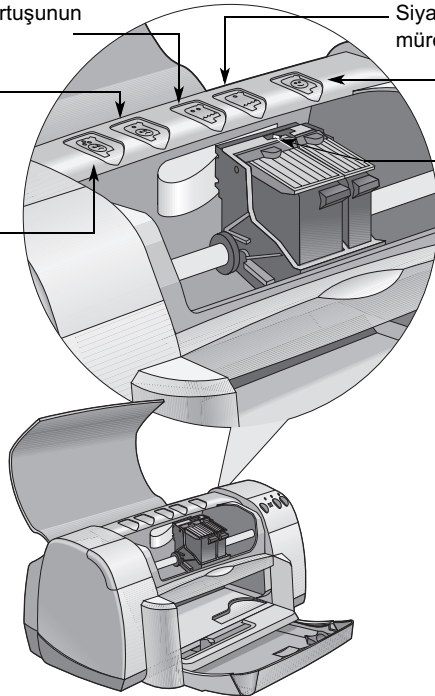

Yazdırma Kartuşu Durum İşığı yanıp söndüğünde, yazıcının üst kapağını açın ve aşağıdaki talimatları izleyin. Yazdırma kartuşlarını değiştirme ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz.sayfa 27.

Ok bunu gösterirse:	Şu anlama gelir:	Sorunu çözmek için:
Renkli yazdırma kartuşu sorunu 	Yazdırma kartuşu için aşağıdakilerden biri geçerlidir: • yoktur • yanlış takılmıştır • yazıcı için yanlış bir yazdırma kartuşu kullanılmaktadır • arızalıdır	1 Eğer yoksa, bir yazdırma kartuşu takın. 2 Varolan yazdırma kartuşlarını çıkarın ve yeniden takın. 3 Sorun hala devam ediyorsa, kartuşunbir HP C6578 Serisi kartuşu olup olmadığını denetleyin. 4 Sorun devam ederse, kartuşu değiştirin.
Siyah yazdırma kartuşu sorunu 	Yazdırma kartuşu için aşağıdakilerden biri geçerlidir: • yok • yanlış takılmış • yazıcı için yanlış bir yazdırma kartuşu kullanılıyor • arızalı	1 Eğer yoksa, bir yazdırma kartuşu takın. 2 Varolan yazdırma kartuşlarını çıkarın ve yeniden takın. 3 Sorun hala devam ediyorsa, kartuşunbir HP 51645 Serisi kartuşu olup olmadığını denetleyin. 4 Sorun devam ederse, kartuşu değiştirin.
Renkli yazdırma kartuşunun mürekkebi bitiyor 	Renkli yazdırma kartuşunun mürekkebi bitiyor	Renkli kartuşu bir HP C6578 Serisi kartuşla değiştirmeyi düşünün.
Siyah yazdırma kartuşunun mürekkebi bitiyor 	Siyah yazdırma kartuşunun mürekkebi bitiyor	Renkli kartuşu bir HP 51645 Serisi kartuşla değiştirmeyi düşünün.
Yazdırma kartuşları TAMAM 	Yazdırma kartuşları doğru çalışıyor.	Sorun yok.

Yazdırma Kartuşlarının Değiştirilmesi


Not: Yedek yazdırma kartuşlarını satın aldığınızda, parça numaralarını dikkatle kontrol edin. Yazıcınızın yazdırma kartuşlarının parça numaraları şunlardır:

- Siyah HP 516**45** Series
- Üç Renkli HP C65**78** Series

Not: Bir yazdırma kartuşunun mürekkebi bittiğinde, bu boş kartuşu, değiştirene kadar yuvasında bırakın. Yazıcı yuvada yalnızca bir yazdırma kartuşu takılıysa, yazdırmayacaktır.

Bir yazdırma kartuşunu değiştirmek için:


- 1 Yazdırma kartuşu yuvasına erişmek için, katlanır tepsiyi aşağı indirin ve sonra  yazıcıyı açmak için Güç Düğmesine basın.
- 2 Üst kapağı açın. Yuva erişilebilir bir konuma hareket eder.
- 3 Yuvanın mandalını kaldırın.
- 4 Yazdırma kartuşunu dışarı çıkartın ve atın.

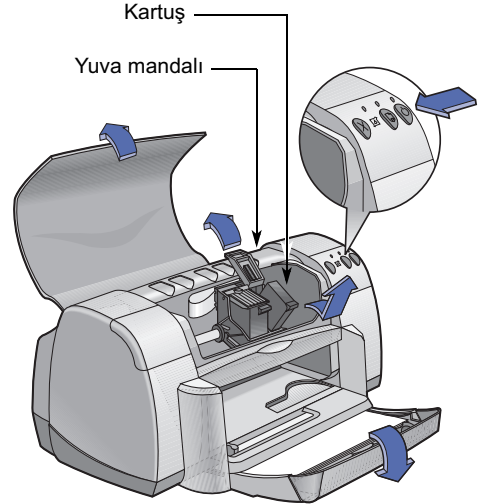

Uyarı


Yazdırma kartuşlarını çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun.

- 5 Yedek yazdırma kartuşunu ambalajından çıkarın ve koruyucu vinil bandı dikkatle sökün.

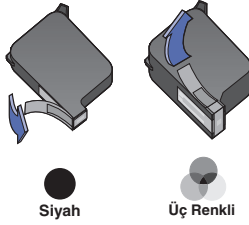

Siyah

Üç Renkli

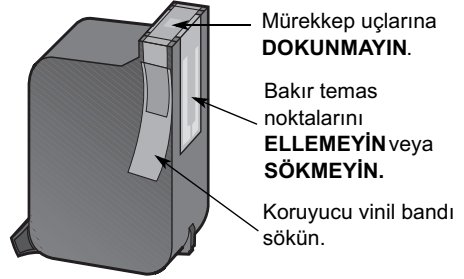

Mürekkep uçlarına
DOKUNMAYIN.

Bakır temas
noktalarını
ELLEMEYİN veya
SÖKMEYİN.

Koruyucu vinil bandı
sökün.

Uyarı

Yazdırma kartuşunun mürekkep uçlarına veya bakır temas noktalarına **DOKUNMAYIN**. Bu parçalara dokunulması durumunda, tıkanmalara, mürekkep gelmemesine veya hatalı elektrik bağlantısına neden olabilirsiniz. Ayrıca, bakır şeritleri **SÖKMEYİN**; bunlar gerekli elektrik temas noktalarıdır.

- 6 Yazdırma kartuşunu, yazdırma kartuşu yuvasına, aşağı doğru kuvvetle iterek yerleştirin.
- 7 Yuvanın mandalını indirin. Mandal tamamen yerine oturduğu zaman bir tık sesi duyacaksınız.
- 8 GİRİŞ tepsisine düz beyaz kağıt yükleyin.
- 9 Üst kapağı kapatın; bir ayarlama sayfası yazdırılacaktır.

Not: Geçerli bir yazdırma kartuşu sayfası taktığınız her seferinde, yazıcı yazılımı, yazdırma kalitesini kontrol etmek için bir ayarlama sayfası yazdıracaktır. Bir yazdırma işinin ortasındaiken yazdırma kartuşunu değiştirmek üzere durmuşsanız, yazılım, ayarlama sayfasının yazdırmadan önce yazdırılan işinizin tamamlanmasını bekleyecektir.

- 10 Yeni yazdırma kartuşunu taktıktan sonra, Yazdırma Kartuşu Durumu  ışığı yanıp sönmeye devam ediyorsa, doğru yazdırma kartuşu taktığınızdan emin olmak için yazdırma kartuşunuzun parça numarasını kontrol edin.

Yazdırma Kartuşlarının Saklanması

Yazdırma kartuşlarınızın kusursuz yazdırma kalitesinin korunması için:

- Tüm yazdırma kartuşlarını, kullanmaya hazır olana kadar, mühürlü ambalajlarında, oda sıcaklığında (60-78° F or 15.6-26.6° C) saklayın.
- Taktıktan sonra, kurumalarını ve tıkanmalarını önlemek amacıyla yazdırma kartuşlarını her zaman yuvalarında bırakın.
- Açılmamış yazdırma kartuşlarını hava almayan bir plastik kapta saklayın.
- Yazıcınızın gücünü, yazdırma işi tamamlanmadan ve yazdırma kartuşu yuvaları yazıcının sağ tarafındaki başlangıç noktasına dönmeden **kesmeyin**.
Yazıcı kartuşlarının başlangıç konumu dışında bekletilmesi durumunda mürekkebi kurur.


Uyarı

Yazıcıyı açıp kapamak için yalnızca yazıcının ön tarafında bulunan Güç  düğmesini kullanın. Yazıcının herhangi bir çoklu priz kutusundan, ani gerilim değişimleri korumalı bir kaynaktan ya da duvardaki bir elektrik düğmesinden açılıp kapanması erken bozulmasına sebep olabilir.

Yazdırma Kartuşlarının Temizlenmesi

Ne Zaman Temizlemeniz Gerekir?

Yazdırma kartuşlarını, yazdırılan sayfanızda eksik satır veya noktalar ya da mürekkep çizgileri varsa, temizlemeniz gerekir.

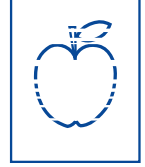

Eksik Satır veya Noktalar olduğunu fark ettiğinizde...

HP DeskJet Alet Kutusunda aşağıdakileri yaparak yazdırma kartuşlarını temizleyin:

- 1 **HP DeskJet Toolbox'**ı açın. Nasıl bulunacağı konusundaki yönergeler için, bkz. sayfa 8.
- 2 **Yazdırma kartuşlarını temizle** düğmesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Not: Gereksiz temizlik yapılması, mürekkep israfına ve yazdırma kartuşunun ömrünün kışalmasına neden olacaktır.

Mürekkep Çizgileri Görürseniz...

Yazdırma kartuşlarını ve yazdırma kartuşu yuvasını aşağıdaki talimatları izleyerek temizleyin.

- 1 **HP DeskJet Toolbox'**ı açın. Nasıl bulunacağı konusundaki yönergeler için, bkz. sayfa 8.
- 2 **Yazdırma kartuşlarını temizle** düğmesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin. Çizgileri bu şekilde gidermeyi başaramadığınız takdirde, aşağıdaki sayfada "Mürekkep Kartuşlarını Elle Temizleme" bölümüne başvurun.

~sn ame istujn
İlam noft juestl
t labore qusft v
d kitft ghoçknt

Dikkat

Üzerinizdeki giysilere ya da ellerinize mürekkep bulaştırmamaya dikkat edin.

Yazdırma Kartuşları ve Yazdırma Kartuşu Yuvasının Elle Temizlenmesi

Yazdırma kartuşlarını ve yuvayı gerektiği gibi temizlemek için, damıtılmış veya şişelenmiş su ve pamuk bez veya kartuşları çizmeyecek emici bir ipliksiz benzeri malzemeye ihtiyacınız olacaktır.

Yazdırma Kartuşlarının Elle Temizlenmesi

- 1 Yazıcıyı açmak için, Katlanır Tepsiyi yükseltin ve Güç Düğmesine  basın. Sonra, üst kapağı kaldırın.
- 2 Yazdırma kartuşları erişilebilir bir konuma taşıdıktan sonra, güç kablosunu yazıcının arkasından çıkarın.

Uyarı


Eski ve yeni yazdırma kartuşlarını çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun.

- 3 Yazdırma kartuşlarını çıkarın ve mürekkep iğneleri yukarı bakacak şekilde bir kağıt parçasının üzerine yerleştirin.

Dikkat

Yazdırma kartuşunun mürekkep uçlarına veya bakır temas noktalarına **DOKUNMAYIN**. Bu parçalara dokunulması durumunda, tıkanmalara, mürekkep gelmemesine veya hatalı elektrik bağlantılarına neden olabilirsiniz. Ayrıca, bakır şeritleri **SÖKMEYİN**; bunlar gerekli elektrik temas noktalarıdır.

- 4 Temiz bir pamuk parçasını ıslatılmış suya batırın ve fazla suyu sıkın.
- 5 Yazdırma kartuşunun **ön yüzünü** ve **kenarlarını** gösterildiği şekilde temizleyin. **Mürekkep uçlarının altındaki tabağı SİLMEYİN**.
- 6 Kartuşun ön yüzünde ve kenarlarında lif kalıp kalmadığına bakın. Eğer lif varsa, temizleme prosedürünü tekrarlayın.
- 7 Öbür yazdırma kartuşu için de aynı temizlik prosedürünü uygulayın.

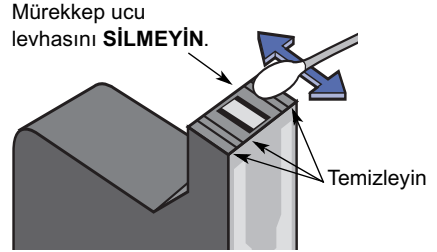


Dikkat

Yazdırma kartuşlarını çıkardıktan sonra, 30 dakikadan daha uzun bir süre yuvalarından dışarıda kalmamalarını sağlayın.

Yazdırma Kartuşu Yuvasının Elle Temizlenmesi

- 1 Temiz, nemli bezlerle, yuvanın her duvarının altını silin.
- 2 Temiz pamuk parçasıyla sildiğiniz zaman pamukta hiç mürekkep görünmeyinceye kadar bu işlemi yineleyin.
- 3 Yazdırma kartuşlarını yerlerine takın ve yazıcının üst kapağını kapayın.
- 4 GİRİŞ tepsisine kağıt yükleyin.
- 5 Elektrik kablosunu yeniden yazıcının arkasına takın.
- 6 Bir sına ma sayfası yazdırın.
HP Alet kutusu penceresinden,
Bir Sına ma Sayfası Yazdır düğmesine tıklayın.

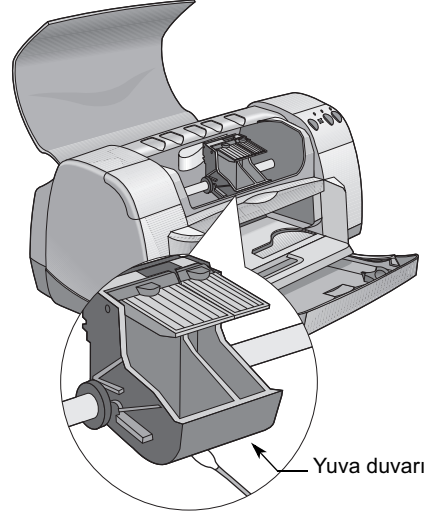

Not: Hala çizgi çıkıyorsa, sına ma sayfası temiz çıkana kadar bu prosedürü tekrarlayın. Daha fazla bakım ipucu edinmek için, bkz. http://www.hp.com/support/home_products

Yazdırma Kartuşlarının Yeniden Doldurulmasından Kaynaklanabilecek Hasarlar

Hewlett-Packard, yazıcınızdan en iyi performansı alabilmeniz için, HP DeskJet yazıcılarında, fabrikada doldurulmuş gerçek HP yazdırma kartuşları dahil olmak üzere, yalnızca gerçek HP sarf malzemelerini kullanmanızı önermektedir.

HP yazdırma kartuşlarının yeniden doldurulması ya da onlar üzerinde değişiklik yapılması nedenleriyle oluşan hasarlar, HP yazıcı garantisinin, özel olarak kapsamı dışında bırakılmıştır.

Not: Yedek yazdırma kartuşlarını satın aldığınızda, parça numaralarını dikkatle kontrol edin. Yazıcınızın yazdırma kartuşlarının parça numaraları şunlardır:

- Siyah HP 516**45** Series
- Üç Renkli HP C65**78** Series

Sorun Giderme İpuçları

Sorun çıkması can sıkıcıdır, ancak aşağıdaki sayfalarda sorunu ve nasıl gidereceğinizi belirlemenize yardımcı olacak ipuçları bulunmaktadır.

Kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun. İşletim sisteminiz için uygun kabloyu kullandığınızdan emin olun. Sorununuzun aşağıdakilere benzeyip benzemediğini kontrol edin ve benziyorsa, ilgili bölümdeki yönergeleri izleyin:



Yazıcı yazılımı kurulamıyor, soru nedir? Bkz. sayfa 33–35.



Neden yazdırılmıyor? Bkz. sayfa 36–39.



Yanıp sönen ışıklar ne anlama geliyor? Bkz. sayfa 40.



Yazdırma çıkışlarınızla ilgili sorunuz mu var? Bkz. sayfa 41–44.



Yazıcı yazılımı kurulamıyor, sorun nedir?

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
Bir CD taktım, ancak bilgisayar okuyamadı.	• CD doğru takılmadı. VEYA • CD sürücüsü hasar görmüş. VEYA • CD hasar görmüş olabilir.	1 CD'yi tekrar takın ve yeniden deneyin. Eğer sorununuzu bu çözmezse... 2 Çalıştığını bildiğiniz Bbir CD takmayı deneyin. Eğer bu CD'de çalışmazsa, CD sürücünüzü değiştirmeniz gerekebilir. 3 Eğer bu CD çalışır, ancak yazıcı yazılım CD'si çalışmazsa, CD'niz hasar görmüş olabilir. Yazıcı yazılımını bir HP web sitesinden indirebilirsiniz (Web sitesi adresleri için, bkz. sayfa 45). 4 Web'e erişemiyorsanız, HP Müşteri Bakım Merkezi ile bağlantı kurun. Size en yakın telefon numarasını bulmak için, bkz. sayfa 47.





Yazıcı yazılımı kurulamıyor, sorun nedir? *devam*

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
Yazılım doğru kurulmadı.	• Virüs koruma programınızla bir çakışma olabilir. VEYA • Başka bir programla çakışma olabilir. VEYA • Yazıcı yazılımınız doğru yüklenmedi.	1 Yazıcı yazılımınızı kaldırın. <i>Windows 95, 98, ya da NT 4.0 için</i> a Yazıcı yazılımı CD'nizin CD sürücüsünü yerleştirildiğinden emin olun. b Şunları seçin: Başlat → Çalıştır c Gözet'i tıklatın, sonra CD simgesine gidin. d Aç'i tıklatın, sonra Tamam'i tıklatın. e Sonra, yazılım kurulumu açılış ekranı belirdiğinde, HP DeskJet 930C Series software'i seçin. <i>Windows 3.1x kullanıyorsanız:</i> a Program Yöneticisi'nde, Dosya → Çalıştır'i seçin. b Bilgisayarın CD sürücüsünün harfini girin, ardından setup.exe komutunu yazın. (örneğin, kurma CD'si D sürücüsündeyseniz, D:\setup.exe yazın), sonra Tamam'i tıklatın. c Yazıcı yazılımı kurma ekranının açılış ekranı belirdiğinde, Remove HP DeskJet 930C Series software'i seçin. 2 Etkin virüs korunma programı varsa kapatın. Programı kapatmak için, a veya b Adımını seçin. a Virüs korunma program simgesini sağ tıklatın ve Devreden Çıkar'i seçin. b Programın işletim penceresinin sağ üst köşesindeki X'i tıklatın. 3 Tüm yazılım programlarınızdan çıkın. (Yukarıdaki 2b'ye bakın.) 4 Yazıcı yazılımını yeniden kurun. <i>Hızlı Başlama Poster</i>'indeki "Yazıcı Yazılımını Kurma" adımına bakın veya elinizdeki <i>Kullanıcı Kılavuzu</i>'nun 49. sayfasına bakın. Yazılım kurma ile ilgili sorunlarınız devam ediyorsa, bir HP yetkili satıcısını ya da HP Müşteri Bakım temsilcisini arayın. Size en yakın HP Müşteri Bakım Merkezinin telefon numarasını bulabilmek için, bkz. sayfa 47.





Yazıcı yazılımı kurulamıyor, sorun nedir? *devam*

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
Yazıcı ve bilgisayarım arasında bir USB kablosu bağladığımda, "Bilinmeyen Aygıt" mesajı görüntüleniyor.	- Bilgisayarınız ve yazıcınız arasındaki kabloda statik elektrik oluştu. - VEYA - USB kablonuz arızalı olabilir.	1 USB kablosunu yazıcınızdan çıkarın. 2 Yazıcıyı güç kablosundan çıkarın. 3 Yaklaşık 30 saniye bekleyin. 4 Güç kablosunu tekrar yazıcınıza takın. 5 USB kablosunu tekrar yazıcınıza takın. 6 "Yeni Donanım Bulundu" iletişim kutusunda "Bilinmeyen Aygıt" görüntülenmeye devam ediyorsa, USB kablosunu değiştirin veya bir paralel kablo kullanın.
Yazıcı ve bilgisayarım arasında bir USB kablosu bağladığımda, "Yeni Donanım Bulundu" mesajı görüntülenmiyor.	Windows 98 kullanmıyor olabilirsiniz.	Windows 98 çalıştığından ve bilgisayarınızın bir USB kablosu kullanılarak bağlandığından emin olun. Windows 98'iniz yoksa, bir paralel kablo kullanmanız gerekecektir.
	USB etkinleştirilmemiş olabilir.	1 Windows 98'te, Başlat → Ayarlar → Denetim Masası'ni tıklayın. 2 Sistem simgesini çift tıklayın. 3 Aygıt Yöneticisi sekmesini tıklayın. 4 Evrensel Seri Taşıt Denetimcisi'nin önündeki artı (+) simgesine tıklayın. Listede bir USB ana denetimi ve bir USB kök merkezi görünüyorsa, USB büyük bir olasılıkla etkin demektir. Bu aygıtları listede göremiyorsanız, USB'nin etkinleştirilmesi ve kurulması konularında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gelen belgelere bakın ya da üretici firmaya danışın. 5 USB'yi etkinleştiremezseniz, yazıcınızı bilgisayarınıza bağlamak için her zaman bir paralel kablo kullanabilirsiniz.
	USB kablonuz doğru bağlanmamış olabilir.	1 USB kablosunu yazıcınızdan çıkarın ve sonra tekrar bağlayın. 2 Sağlam bir şekilde takıldığından emin olun.



Neden yazdırılamıyor?

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
Yazıcıdan hiç sayfa çıkmadı.	Güç kesik olabilir veya bir temassızlık olabilir.	1 Gücün açık olduğundan emin olun. 2 Tüm kablo bağlantılarının sağlam olduğundan emin olun.
	GİRİŞ tepsisinde hiç kağıdınız olmayabilir.	GİRİŞ tepsisine ortamın doğru yerleştirildiğini iki kez kontrol edin.
	Yazıcının üst kapağı açık olabilir.	Yazıcının üst kapağını kapayın.
	Yazdırma kartuşlarından birinde sorun olabilir.	Yazdırma Kartuşu Durum Işığı yanıp sönüyorsa, yazıcının kapağını kaldırın ve Yazdırma Kartuşu Durumunu denetleyin. Yazdırma kartuşlarının doğru yerleştirildiğinden emin olun. Bkz. sayfa 27.
	Yazıcı yavaş olabilir.	Eğer Güç Işığı yanıp sönüyorsa, yazıcı yazdırma işlemine devam ediyor demektir. Sabırlı olun.
	Yazıcı, Resume(Sürdür) Düğmesine basmanızı bekliyor .	Sürdür Işığı yanıp sönüyorsa, Resume(Sürdür) Düğmesine basın .
	Bir kağıt sıkışması olabilir.	1 GİRİŞ ya da ÇIKIŞ tepsisinde sıkışmış olan kağıdı çekerek dışarı çıkarın. 2 Yazıcının ön tarafında bulunan Resume(Sürdür) Düğmesine basın. 3 Eğer etiket yazdırıyorsanız, etiket yaprağı yazıcıdan geçerken bir etiketin yapraktan kopmadığından emin olun. 4 Kağıt sıkışması giderilmişse belgenizi yeniden yazdırın. 5 Eğer kağıt sıkışması giderilmemişse, düğmeyi (saat yönünün tersine) çevirerek ve kapağı sökerek Arka Erişim Kapağı'nı açın. 6 Sıkışan kağıdı yazıcıdan çıkarın, ardından da Arka Erişim modülünü geri takın.
	Katlanır tepsi indirilmemiş olabilir.	1 Katlanır tepsiyi indirin. 2 Her iki kağıt kılavuzunu da açın ve GİRİŞ tepsisini çıkarın. 3 Kağıt yükleyin ve belgenizi tekrar yazdırın.
	Arka Erişim Kapağı yerinde olmayabilir.	1 Arka Erişim Kapağını takın. 2 Belgenizi yeniden bastırın.





Neden yazdırılamıyor? devam

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
 Yazıcıdan boş bir kağıt çıktı.	Mürekkebiniz bitmiş olabilir.	1 Yazıcı kapağını kaldırın ve mürekkebin bitmediğinden emin olmak için Yazdırma Kartuşu durumu simgesini kontrol edin. Bkz. "Yazdırma Kartuşu Durumu", sayfa 25. 2 Eğer mürekkebiniz bitmişse, yazdırma kartuşunu değiştirin. Bkz. "Yazdırma Kartuşlarının Değiştirilmesi", sayfa 27. 3 Belgenizi yeniden yazdırın.
	Yazıcı kartuşundan vinil bandı çıkarmayı unutmuş olabilirsiniz.	Her bir yazdırma kartuşundaki koruyucu vinil bandı çıkarmış olduğunuzdan emin olun. Bkz. "Yazdırma Kartuşlarının Değiştirilmesi", sayfa 27.
	Bir fotoğraf yazdırmayı deniyor olabilirsiniz.	1 Faksı grafik formatında (örneğin TIFF) kaydedin. 2 Sonra da bir kelime işlemci belgesine alıp oradan bastırın.





Neden yazdırılamıyor? devam

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
 Bir USB kablom var ve yazdırmaya çalıştığımda, "LPT1'e yazdırma hatası var" mesajını alıyorum.	Yazılımı kurmadan önce USB kablosunu takmamış olabilirsiniz.	1 USB kablosunu yazıcınızdan çıkarın. 2 Yazıcı yazılımı CD'sini (veya disketlerle yükleyecekseniz Disk 1'i) bilgisayarınıza takın. 3 Şunları tıklatın: Start → Run. 4 CD'ye göz atın, Setup(Kur)'ı seçin, sonra da Open(Aç)'ı tıklatın. 5 Setup.exe dosyası iletişim kutusunda belirecektir. OK(Tamam) düğmesini tıklatın. 6 Yazılımı kaldırmak için, Remove HP DeskJet 930C Series software seçeneğini seçin. 7 USB kablosunu yeniden yazıcınıza bağlayın. USB kurma ekranı yeniden görüntülenecektir. 8 "USB yazılımını kurma" adımı tekrarlayın. Bkz. <i>Hızlı Kurma Poster</i>i veya elinizdeki <i>Kullanıcı Kılavuzu</i>'nun 50. sayfası.
 Yazıcıım, başka bir USB aygıtı veya merkezi aracılığıyla bir USB kablosuyla bağlı ve yazdırmak istediğimde, "<USB bağlantı noktası>adına yazma hatası" mesajını alıyorum.	Yazıcınız diğer aygıt veya merkezden iyi veriler alamıyor olabilir.	Yazıcıyı doğrudan bilgisayarınız üzerindeki USB bağlantı noktasına bağlayın.





Neden yazdırılamıyor? devam

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
Yazıcı gerçekten yavaş.	Bilgisayarınız sistem gereklerinin altında olabilir.	1 Bilgisayarınızda takılı olan RAM miktarını ve işlemci hızını kontrol edin: Bkz. "Sistem Gereklileri", sayfa A-5. 2 Sabit diskinizde biraz alan boşaltın. Bilgisayarınızın sabit sürücüsünde 100 MB'dan az boş yer olması durumunda işlem zamanı uzayacaktır.
	Aynı anda çok fazla program çalışıyor.	Gereksiz programları kapatın.
	Süresi dolmuş programlar kullanıyor olabilirsiniz.	Kullandığınız yazıcı sürücüsünü kontrol edin. HP web sitesinde en yeni yazılım güncelleştirmelerini kontrol ettiğinizden emin olun (web sitesi adresleri için, bkz. sayfa 45).
	Grafik veya fotoğraf içeren karmaşık bir belge yazdırıyor olabilirsiniz.	Sabırlı olun.
	PhotoRE'tyi devreden çıkararak 2400 dpi'yi seçmiş olabilirsiniz.	1 PhotoRE'ti devreden çıkarmak istediyseniz, sabırlı olun. 2 PhotoRE'ti devreden çıkarmak istemediyseniz, Setup sekmesine gidin ve PhotoRE'ti tıklatın. Bkz. "Setup(Ayarlar) Sekmesi", sayfa 6.
	 Bir USB kablosu kullanıyorsunuz ve diğer USB aygıtları kullanımda.	1 Yazıcının USB kablosunu, bir zincirin sonun değil de doğrudan bilgisayara bağlayın. 2 Yazdırırken zincirdeki diğer aygıtları kullanmaktan kaçının.
	Bir fotoğraf yazdırmayı deniyor olabilirsiniz.	Fotoğraf yazdırmayı hızlandırmak için Donanım ECP'sini etkinleştirin. 1 HP DeskJet Toolbox'ı açın (bkz. sayfa 8). 2 Configuration sekmesini tıklatın. 3 Donanım ECP'sini Kullanmayı Dene'yi işaretleyin. 4 Değişikliklerinizi uygulayın ve fotoğrafınızı yeniden yazdırmayı deneyin.



Yanıp sönen ışıklar ne anlama geliyor?

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
Güç Işığı yanıp sönüyor.	Yazıcınız veri alıyor olabilir.	Sabırlı olun.
Resume(Süzdür) Işığı yanıp sönüyor.	Kağıdınız bitmiş olabilir.	1 Kağıt koyun. 2 Resume(Süzdür) Düğmesine basın .
	Bir kağıt sıkışması olabilir.	1 GİRİŞ ya da ÇIKIŞ tepsisinde sıkışmış olan kağıdı çekerek dışarı çıkarın. 2 Yazıcının ön tarafında bulunan Resume(Süzdür) Düğmesine basın. 3 Eğer etiket yazdırıyorsanız, etiket yaprağı yazıcıdan geçerken bir etiketin yapraktan kopmadığından emin olun. 4 Kağıt sıkışması giderilmişse belgenizi yeniden yazdırın. 5 Eğer kağıt sıkışması giderilmemişse, düğmeyi (saat yönünün tersine) çevirerek ve kapağı sökerek Arka Erişim Kapağı'nı açın. 6 Sıkışan kağıdı yazıcıdan çıkarın, ardından da Arka Erişim modülünü geri takın.
	Elle çift yüzlü bir belge yazdırıyor ve ilk yüzün yazdırılması bitmiş olabilir.	1 Kağıdın nasıl yerleştirileceği konusunda ekrandaki yönergeleri izleyin. 2 Resume(Süzdür) Düğmesine basın .
Yazdırma Kartuşu Durum Işığı yanıp sönüyor.	Üst kapak açık olabilir.	Üst kapağı kapayın.
	Yazdırma kartuşlarından birinde sorun olabilir.	Bkz. "Yazdırma Kartuşu Durumu", sayfa 25.
Tüm ışıklar yanıp sönüyor.	Yazıcının sıfırlanması gerekebilir.	1 Yazıcıyı kapatmak için Güç düğmesine basın. Sonra, yazıcıyı tekrar açmak için Güç Düğmesine basın. 2 Eğer bu sorunu çözmezse, yazıcıyı kapatmak için Güç düğmesine basın. 3 Yazıcının güç kablosunu çıkarın. 4 Yazıcının güç kablolarını tekrar takın. 5 Yazıcıyı açmak için Güç Düğmesine basın.



Yazdırma çıkışlarınızla ilgili sorunuz mu var?

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
 Belgenin bazı parçaları eksik veya yanlış yerde.	Kağıt doğru yüklenmemiş olabilir.	1 GİRİŞ tepsisindeki ortamın doğru yönlendirildiğinden emin olun. 2 Kağıt kılavuzlarının ortama tam yaslandığından emin olun.
	Yanlış kağıt yönlendirmesi seçmiş olabilirsiniz.	Özellikler sekmesinden yanlış yönlendirmeyi (dikey veya yatay) seçtiğinizden emin olun. Bkz. "Features(Özellikler) Sekmesi", sayfa 7.
	Yanlış kağıt boyutu seçmiş olabilirsiniz.	Ayarlar sekmesinden doğru kağıt boyutunu seçtiğinizden emin olun. Bkz. "Setup(Ayarlar) Sekmesi", sayfa 6.
	Yanlış kağıt marjları seçmiş olabilirsiniz.	Marjların yazdırılabilir alanın içinde olduğundan emin olun. Bkz. "En Düşük Yazdırma Marjları", sayfa A-5.
	Yanlışlıkla Poster Yazdırma 'yı açık bırakmış olabilirsiniz.	Özellikler sekmesinden Poster Yazdırma seçimini kaldırın. Bkz. "Features(Özellikler) Sekmesi", sayfa 7.





Yazdırma çıkışlarınızla ilgili sorunuz mu var? *devam*

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
Yazdırma kalitesi kötü.	Ene iyi ortamı kullanmıyor olabilirsiniz.	• HP DeskJet yazıcılar için tasarlanmış ortamları kullandığınızdan emin olun. • Düz kağıt yerine, belirli bir amaç için özel olarak tasarlanmış kağıt (örneğin fotoğraf kağıdı) kullandığınızda, yazdırma kalitesi gözle görülür bir şekilde iyileşmektedir.
	Kağıdın yanlış yüzüne yazdırıyor olabilirsiniz.	Ortamın, yazdırma yüzü aşağıya bakacak şekilde yüklendiğinden emin olun.
	Yazıcı yazılımında doğru kağıt tipini seçmemiş olabilirsiniz.	Ayarlar sekmesinden doğru kağıt tipini seçtiğinizden emin olun. Bkz. "Setup(Ayarlar) Sekmesi", sayfa 6.
	Taslak modunda yazdırıyor olabilirsiniz.	Ayarlar sekmesinde, Taslak yerine Normal veya En İyi modunu seçin. Bkz. "Setup(Ayarlar) Sekmesi", sayfa 6.
	Eğer kağıtta leke varsa, çok fazla mürekkep kullanıyor olabilirsiniz.	1 Setup(Ayarlar) sekmesinde, Best(En İyi) yerine Normal veya Draft(Taslak)'ı tıklatın. Bkz. "Setup(Ayarlar) Sekmesi", sayfa 6. 2 Mürekkep miktarını azaltmak için, Advanced(Gelişmiş) sekmesine gidin ve Mürekkep Miktarı kaydırıcısını kullanın. Bkz. "Gelişmiş sekmesi", sayfa 7. 3 Kuruma süresini uzatmak için, Advanced(Gelişmiş) sekmesine gidin ve Kuruma Süresi kaydırıcısını kullanın. Bkz. "Gelişmiş sekmesi", sayfa 7.
	Gri tonlamada yazdırıyor olabilirsiniz.	Advanced(Gelişmiş) sekmesinde Print in Grayscale(Gri Tonlamada Yazdır) seçimini kaldırın. Bkz. "Gelişmiş sekmesi", sayfa 7.
	Mürekkebiniz bitmiş olabilir.	1 Yazıcı kartuşlarının durumunu kontrol edin. Bkz. "Yazdırma Kartuşu Durumu", sayfa 25. 2 Mürekkebiniz bitmişse, yazdırma kartuşunu değiştirin. Bkz. "Yazdırma Kartuşlarının Değiştirilmesi", sayfa 27.
	Yazdırma kartuşlarını temizlemeniz gerekebilir.	Bkz. "Yazdırma Kartuşlarının Temizlenmesi", sayfa 30.





Yazdırma çıkışlarınızla ilgili sorununuz mu var? *devam*

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
 Yazdırma kalitesi kötü. (devam)	Yazıcı kartuşundan vinil bandı çıkarmayı unutmuş olabilirsiniz.	Her bir yazdırma kartuşundaki koruyucu vinil bandı çıkarmış olduğunuzdan emin olun. Bkz. "Yazdırma Kartuşlarının Değiştirilmesi", sayfa 27.
	Yazdırma kartuşlarınızın hizası bozulmuş olabilir.	Eğer renkli ve siyah mürekkep sayfada hizalanmıyorsa, HP Toolbox 'a gidin ve Calibrate the Printer 'i tıklayın. Bkz. "Printer Services Sekmesi", sayfa 8.
 Kapak sayfaları doğru yazdırılmıyor.	ÇIKIŞ Tepsi Kapağını kaldırmayı unutmuş olabilirsiniz.	ÇIKIŞ Tepsi Kapağının yukarıda olduğundan emin olun.
	Yazıcı yazılımında Banner(Kapak Sayfası) 'nı seçmeyi unutmuş olabilirsiniz.	Setup(Ayarlar) sekmesinde Banner(Kapak Sayfası) 'ı seçtiğinizden emin olun. Bkz. "Setup(Ayarlar) Sekmesi", sayfa 6.
	Kağıtla ilgili sorunlarınız olabilir.	• Yazıcıya aynı anda birden çok yaprak besleniyorsa, kağıdı açın ve yeniden katlayın. • Eğer kağıt yazıcıya doğru beslenmezse, kapak sayfası kağıdı yığınının bağlanmayan tarafının yazıcıya baktığından emin olun (bkz. sayfa 20). • Yazıcıdan geçerken katlanıyorsa, kağıt kapak sayfası yazdırmak için uygun olmayabilir.
	Kapak sayfası yazılımınızla sorununuz olabilir.	<i>For Windows 95, 98, and NT 4.0</i> • Yazdırma sırasında yaprakların uçlarında boşluklar oluşuyorsa, sorun yazılımınız ile ilgili olabilir. Start(Başlat) → Programs(Programlar) → HP DeskJet 930C Series'i tıklatarak <i>Release Notes(Sürüm Notları)</i> 'a bakın. <i>Windows 3.1x için</i> • Yazdırma sırasında yaprakların uçlarında boşluklar oluşuyorsa, sorun yazılımınız ile ilgili olabilir. HP DeskJet 930C Series Program Grubunda <i>Release Notes(Sürüm Notları)</i> 'na bakın.





Yazdırma çıkışlarınızla ilgili sorunuz mu var? *devam*

Sorun nedir?	Olası neden	Sorunu çözmek için...
 Fotoğraflar doğru yazdırılmıyor.	Fotoğraf kağıdını doğru takmamış olabilirsiniz.	Fotoğraf ortamını, <i>parlak yüzü aşağıya bakacak şekilde</i> yerleştirin.
	Fotoğraf kağıdı tam oturtulmamış olabilir.	1 Yazdırma yönergeleri için, bkz. sayfa 10. 2 Kağıt uzunluk kılavuzlarının fotoğraf kağıdına tam yaslandığından emin olun.
	Uygun Paper Type(Kağıt Türü) veya Paper Size(Kağıt Boyutu) seçmemiş olabilirsiniz.	1 Yazıcı yazılımında Setup(Ayarlar) sekmesine gidin. Bkz. "Setup(Ayarlar) Sekmesi", sayfa 6. 2 Kağıt Türü(Paper Type) olarak HP Photo Paper'ı seçin. 3 Kağıt Boyutu(Paper Size) olarak uygun boyutta fotoğraf kağıdını seçin. 4 Apply(Uygula) 'yı ve sonra OK(Tamam) 'ı tıklatın. 5 Belgenizi yazdırın.
	Best(En İyi) yazdırma kalitesini seçmemiş olabilirsiniz.	1 Yazıcı yazılımında Setup sekmesine gidin. Bkz. "Setup(Ayarlar) Sekmesi", sayfa 6. 2 Best(En İyi) yazdırma kalitesini seçin.



HP Müşteri Bakım Merkezi

HP DeskJet yazıcıları kalite ve güvenilirlik standardını belirlemektedir, bu nedenle mükemmel bir seçim yaptınız. Ancak, yine de yardıma ihtiyacınız olursa, HP Müşteri Bakım Merkezinin ödül kazanmış servis ve destek hizmetleri, HP yazıcınızın kullanımı konusunda uzman yardımı sunmak veya bir sorunuzun hakkındaki özel sorularınızı yanıtlamak üzere yanı başınızda olacaktır. Çevrimiçi veya telefon yoluyla, ihtiyaç duyduğunuz desteğe – hem de hızlı bir şekilde- ulaşacaksınız.



HP Müşteri Çevrimiçi Bakım Merkezi

Hızlı çözüme giden yola tıklayın! **HP Müşteri Çevrimiçi Bakım Merkezi**, HP ürünleri hakkındaki sorularınıza yanıt bulmak için gidilecek mükemmel bir yerdir. Yararlı yazdırma ipuçlarından en son ürün ve yazılım güncelleştirmelerine kadar her şeye – günde 24 saat, haftada yedi gün ve ücretsiz olarak – anında erişebilirsiniz.

Bilgisayarınıza bağlı bir modeminiz varsa ve bir çevrimiçi hizmete aboneyseviz ya da İnternet'e doğrudan erişiminiz varsa, aşağıdaki web sitelerinde yazıcınız hakkında geniş kapsamlı bir bilgi edinebilirsiniz:

Almanca

<http://www.hp.com/cposupport/de>

Basitleştirilmiş Çince

<http://www.hp.com.cn/go/support>

Fransızca

<http://www.hp.com/cposupport/fr>

Geleneksel Çince

<http://support.hp.com.tw/psd>

İngilizce

http://www.hp.com/support/home_products

İspanyolca

<http://www.hp.com/cposupport/es>

Japonca

http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm

Korece

<http://www.hp.co.kr/go/support>

Portekizce:

<http://www.hp.com/cposupport/pt>

HP Müşteri Bakım Merkezi'nden, **HP Müşteri Bakım Kullanıcı Forumları** ve **HP Müşteri Bakım Email'e** bağlanabilirsiniz.

HP Müşteri Bakım Merkezleri Kullanıcı Forumları

Dostça. Bilgilendirici. Çevrimiçi kullanıcı forumlarımızı kontrol edin. Aradığınız yanıt bulmak için sadece başka HP kullanıcıları tarafından bırakılmış mesajları gözden geçirin. Sorularınızı ayrıca postalayabilirsiniz ve bilgili kullanıcılar ve sistem operatörlerinin fikir ve önerilerini incelemek üzere daha sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.

HP Müşteri Bakım Merkezi Email Servisi

HP'ye email aracılığıyla bağlanın ve HP Müşteri Bakım Merkezi teknisyeninden kişisel bir yanıt alın. Yanıtlar, norma durumlarda (tatil günleri dışında) 24 saat içinde yanıtlandırılırlar. Acil olmayan durumlarda harika bir çözüm.

HP Müşteri Bakım Sesli İpuçları (Yalnızca A.B.D.'de)

Yaygın olarak sorulan HP DeskJet yazıcı sorularına hızlı ve basit çözümler bulmak için, (877) 283-4684 numaralı telefondaki ücretsiz otomatik destek hattımızı arayın.

Yazıcı Yazılımı

Yazıcı yazılımı (aynı zamanda yazıcı sürücüsü olarak da adlandırılır) yazıcınızın bilgisayarla iletişimine olanak sağlar. HP, Windows işletim sistemi için yazıcı yazılı ve yazılım güncelleştirmeleri tedarik etmektedir. MS-DOS yazıcı yazılımı için, yazılım programınızın üreticisini arayın. Yazıcı yazılımını edinmek için birçok seçeneğiniz bulunmaktadır:

- Yazıcı yazılımını, **HP Customer Care Online** web sitesine erişerek yükleyebilirsiniz. HP web sitelerinin adresleri için, bkz. "HP Müşteri Çevrimiçi Bakım Merkezi", sayfa 45.
- CD değil de disket olarak edinmeniz gerekiyorsa, yazıcı yazılımı CD'nizi HP bayiinize veya CD-ROM sürücüsü olan bir arkadaşınıza götürerek disketlere kopyalayabilirsiniz. Yanınızda en az 6 boş disket götürdüğünüzden emin olun. Bu disketleri yaratmak için, yazıcı yazılımını kurmaya başlayın. Giriş ekranı belirdiğinde, **Yazıcı yazılımınızın disketlerini yarat'**ı seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.
- Eğer ABD'de iseniz, yazıcınızı ilk kez kuruyorsanız ve CD sürücünüz yoksa ve **HP Customer Online'a** erişemiyorsanız, (661) 257-5565 numaralı telefonu arayarak, yazıcı yazılımınızı 3.5 inçlik disketlerde sipariş verebilirsiniz (nominal nakliye ve işlem ücreti uygulanabilir). Disketler, ilave bir ücret alınmaksızın tarafınıza teslim edilir. CD'de sağlanan hediye yazılımlar disketlerde bulunmaz.
- Eğer A.B.D.'deyseniz ve bir yazılım güncelleştirmesine ihtiyacınız varsa, yazıcı yazılımını şu adresten yükleyebilirsiniz: http://www.hp.com/support/home_products. Web sitesine erişemiyorsanız, (661) 257-5565 numaralı telefonu arayın. Yazılım güncellemeleri CD veya disket artı gönderme maliyeti karşılığında temin edilmektedir.

- A.B.D. dışındaysanız ve sürücüyü **HP Customer Care Online'dan** (bkz. sayfa 45) yükleyemiyorsanız, size en yakın **HP Müşteri Bakım Merkezi'ni** (bkz. sayfa 47) arayın.



HP Müşteri Bakım Merkezi Onarım Servisi

HP yazıcınızın onarıma ihtiyacı olduğu her durumda, yalnızca **HP Müşteri Bakım Merkezi'ni** aramanız yeterlidir. Eğitimli bir servis teknisyeni sorunu teşhis edecek ve onarım sürecini sizin için koordine edecektir. Yazıcınızın standart garanti süresi boyunca bu servis ücretsizdir. Garanti süresi dolduktan sonra yapılan onarımlar için ise, zaman ve kullanılan malzeme oranında ücret alınır.



HP Müşteri Bakım Merkezi Telefon Servisi

Satın alım tarihinden sonraki 90 gün içinde, telefon desteği ücretsiz olarak verilir. Ancak, şehir dışından arıyorsanız, uzun mesafe ücreti ödeyebilirsiniz. Telefonla yardım istemeden önce, lütfen şunları yapın:

- 1 **Hızlı Başlatma Poster'i**ni ve elinizdeki **Kullanma Kılavuzu**'ndaki sorun giderme ipuçlarını kontrol edin.
- 2 Ürün yardımı için **HP Customer Care Online**'i kontrol edin (bkz. sayfa 45)
- 3 Eğer A.B.D.'deyseniz, yaygın olarak sorulan HP DeskJet yazıcı sorulara hızlı ve basit çözümler bulmak için ücretsiz otomatik destek hattımız olan **HP Customer Care Audio Tips** hattımızı arayın.
- 4 Sorununuzu yukarıdakileri kullanarak çözemezseniz, bilgisayarın ve yazıcının karşısında olduğunuz bir sırada HP servis teknisyenini arayın. Aramadan önce, aşağıdaki bilgilerin elinizde olduğundan emin olun.
 - Yazıcınızın seri numarası. (Etiket yazıcının altındadır.)

 - Yazıcınızın model numarası (etiket yazıcının önündedir.)

 - Bilgisayarın modeli.

 - Yazıcı yazılımının ve yazılım programının sürümü. (geçerliyse) Yazıcınızın yazılım sürümünü bulmak için, HP DeskJet alet kutusuna gidin, başlık çubuğundaki yazıcı simgesini tıklatın, aşağı açılan menüden **Hakkında**'yı seçin.

Böylece sorularınız için anında yardımcı olabiliriz!

Ülkenizin **HP Customer Care Center** telefon numarası için aşağıdaki listeyi inceleyin.

A.B.D.	(208) 344-4131
Afrika/Orta Doğu	41 22/780 41 11
Almanya	49 (0) 180 532 6222
Arjantin	(541) 778-8380
Avustralya	+61 3 8877 8000
Avusturya	43 (0) 660 6386
Belçika (Fflanmanca)	32 (0)2 62688 06
Belçika (Fransızca)	32 (0)2 62688 07
Brezilya 55 11	011 829-6612
Çin	8610-65645959
Çek Cumhuriyeti	42 (2) 471 7321
Danimarka	45 (0) 39 294099
Endonezya	6221 350 3408
Filipinler	65 272 5300
Finlandiya	358 (9) 2034 7288
Fransa	33 (0) 143623434
Hong Kong	(800) 96 7729
Macaristan	36 (1) 252 4505
Hindistan	91 11 682 60 35
Hollanda	31 (0) 20 606 8751
İngiltere	44 (0) 171 512 5202
İrlanda	353 (0) 1662 5525
İsrail	972-9-9524848
İspanya	34 (9) 02321 123
İsveç	46 (0) 8 6192170
İsviçre	41 (0) 84 8801111
İtalya	39 (0) 2 264 10350
Japonya, Tokyo	81 3 3335-8333
Japonya, Osaka	81 6 6838 1155
Kanada	(905) 206-4663
Kore	02 3270 0700
Malezya	032952566
Meksika D.F.	258 9922
Meksika, Guadalajara	01.800.472 6684
Norveç	47 (0) 22 116299
Orta Doğu/Afrika	41 22/780 41 11
Polonya	(+48) 22 519 06 00
Portekiz	351 (0) 1 318 00 65
Rusya	7095 923 50 01
Şili	800 36 0999

Singapur	65 272 5300
Tayvan	886 2-2717-0055
Tayland	(66-2) 661 4011
Türkiye	90 1 224 59 25
Venezüela	800 47 888
Venezüela, Caracas	207 8488
Yeni Zelanda	(09) 356-6640
Yunanistan	30 1 689 64 11

Ücretsiz Telefon Destek Süresinden sonra

Bir ücret karşılığı HP'den yardım almayı sürdürebilirsiniz. Ücretler, önceden haber verilmeden değiştirilebilir. **HP Customer Care Online**yardımı internette (bkz. sayfa 45) ücretsiz verilmeye devam edecektir.

- Acil sorular için -yalnız A.B.D.'de- (900) 555-1500 numaralı telefonu arayın. Ücret dakika başına 2,5 dolardır ve bir destek teknisyenine bağlandıktan sonra işlemeye başlar.
- ABD'den yaptığınız ve on dakikadan uzun süreceğini tahmin ettiğiniz ya da Kanada'dan yaptığınız konuşmalar için, (800) 999-1148 numaralı telefonu arayın. Ücret her arama başına 25 ABD Dolarıdır. Visa ya da MasterCard kullanılabilir.
- Telefon konuşması sırasında yazıcınızın onarım gereksinimi olduğu saptanırsa ve yazıcınızın garanti süresi dolmamışsa (bkz. sayfa 54, Yazıcı), telefon destek servisi için sizden ücret istenmeyecektir. Ancak, yakarıda belirtilen ücretsiz telefon numaralarının bulunmadığı ülkelerde, olağan uzun mesafe ücretleri uygulanmaktadır.

Uzatılmış Garanti Seçenekleri

Yazıcınızın garanti kapsamını fabrika garantisi olan bir yıldan sonra uzatmak istemeniz durumunda, aşağıdaki seçenekleriniz mevcuttur:

- Uzatılmış garanti süresi için satıcınıza danışın.
- Satıcınız servis anlaşmaları sağlamıyorsa, doğrudan Hewlett-Packard'ı arayın ve HP Servis Anlaşmalarını sorun. A.B.D.'de (800) 446-0522 numaralı telefonu, Kanada'da (800) 268-1221 numaralı telefonu arayın. A.B.D. ve Kanada dışındaki HP Servis Anlaşmaları için yerel HP Satıcı Bürosu'nu arayın.

Kurma Yönergeleri



Bir Paralel Kablo Kullanılması

- 1 Paralel kabloyu bağlama.
HP IEEE 1284 Uyumlu Paralel Arabirim Kablosu (parça numarası C2930A) gibi bir paralel kablo, ayrıca satın alınmalıdır.
- 2 Elektrik güç Kablosunu takın.
- 3 Beyaz kağıdı yazdırma yüzü aşağıya gelecek şekilde yükleyin.
- 4 Yazdırma Kartuşlarını Takın.
 - a Yazıcıyı açmak için Güç Düğmesine  basın.
 - b Yazdırma kartuşlarından vinil bandı çıkarın. Yazdırma kartuşlarındaki bakır şeridi **KESİNLİKLE** ellemeyin veya sökmeyin.
 - c Üst kapağı açın, ardından yazdırma kartuşlarını takın.
 - d Kartuş yuvası tırnaklarını kapatın, sonra yazıcının üst kapağını kapatın. Yazıcı bir ayarlar sayfası yazdıracaktır.
- 5 Yazıcı yazılımını kurma.

Windows 95, 98 ve NT 4.0:

- a Bilgisayarınızı açın ve Windows'un başlamasını bekleyin.
- b HP Yazıcı Yazılım CD'nizi CD sürücünüze yerleştirin.
Eğer Yeni Donanım Bulundu iletişim kutusu belirirse, **Cancel(İptal)** düğmesine tıklayın.
- c Şunları seçin: **Start(Başlat) → Run(Çalıştır)**.
- d **Browse(Gözet)**'i tıklayın.

- e CD simgesinde **Browse(Gözet)** 'ın üzerine gidin .



- f **Setup(Ayarlar)**'i tıklayın.



- g **Open(Aç)**'i tıklayın.
- h **Run(Çalıştır)** iletişim kutusunda **Setup(Ayarlar)** dosyası belirir. **OK(Tamam)** düğmesini tıklayın.



- i Yazıcı yazılımınızı kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Windows, 3,1.x.

- a Bilgisayarınızı açın ve Windows'un başlamasını bekleyin.
- b **Program Manager(Program Yöneticisi)**'de, **File(Dosya) → Run(Çalıştır)**'i seçin.
- c Bilgisayarın CD sürücüsünün harfini girin, ardına da **setup.exe** komutunu ekleyin (Örneğin, D sürücüsündeki CD'nizden kuruyorsanız, **D:\setup.exe** yazın ve **OK(Tamam)** düğmesini tıklayın).
- d Yazıcı yazılımınızı kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.



Bir USB Kablosu


Kullanma (Windows 98 gerektirir)

- 1 Elektrik güç kablosunu takın.
USB kablosunu şimdi **TAKMAYIN**.
- 2 Beyaz kağıdı yazdırma yüzü aşağıya gelecek şekilde yükleyin.
- 3 Yazdırma Kartuşlarını Takın.
 - a Yazıcıyı açmak için Güç Düğmesine  basın.
 - b Yazdırma kartuşlarından vinil bandı çıkarın. Yazdırma kartuşlarındaki bakır şeridi **KESİNLİKLE** ellemeyin veya sökmeyin.
 - c Yazıcının üst kapağını açın, ardından yazdırma kartuşlarını takın.
 - d Kartuş yuvası tırnaklarını kapatın, sonra yazıcının üst kapağını kapatın. Yazıcı bir ayarlar sayfası yazdıracaktır.
- 4 Yazıcı yazılımı CD'sini takın.
 - a Bilgisayarı açın ve Windows 98'in başlamasını bekleyin.
 - b HP Yazıcı Yazılım CD'nizi CD sürücünüze yerleştirin.

Not: Yazıcı yazılımınız, USB kablosu bağlanana kadar başlamayacaktır.

- 5 USB kablosunu bağlayın.
 - Herhangi bir USB bağlantı noktasına bağlanabilirsiniz.
 - USB kablosunu taktıktan sonra Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı görünmezse, daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 35.
 - Bir USB kablosu, örneğin HP USB Uyumlu Arabirim Kablosu (parça numarası C6518A) ayrıca satın alınmalıdır.

- 6 USB yazılımının kurulması.
 - a **Next(İleri)**'i tıklayın.
 - b **Next(İleri)**'i tıklayın.
 - c **Bir konum belirt'**i işaretleyin, sonra **Browse(Gözet)**'i tıklayın.
 - d CD simgesine çift tıklayın, ardından **win98usb** düğmesine, sonra da **OK(Tamam)**'i tıklayın.

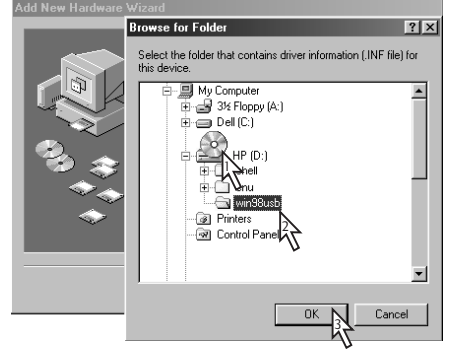

- e **Next(İleri)**'i tıklayın.

Not: Sisteminizdeki sürücü harfi farklı olabilir.

- f **Next(İleri)**'yi tıklayın.
- g **Finish(Son)**'i tıklayın.

- 7 Yazıcı yazılımını kurma.

- a **Next(İleri)**'i tıklayın.
- b Yazıcı yazılımınızı kurmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not: Kurma sırasında sorunlarınız olursa, bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nun 33. ve 35. sayfasına bakın.

Özellikler

DeskJet 930C model no. C6427A
DeskJet 932C model no. C6427B
DeskJet 935C model no. C6427C

Yazdırma Teknolojisi

Otomatik mürekkep püskürtmeli termik yazdırma

Siyah-Beyaz Yazdırma Hızı*

Draft(Taslak) dakikada 9 sayfa

Üzerinde Renkli Grafikler Bulunan Karma Metin Yazdırma Hızı*

Draft(Taslak): dakikada 7,5 sayfa

Siyah TrueType™ Metin Çözünürlüğü (kağıt tipine bağlıdır)

Draft(Taslak): 300 x 600 dpi
 Normal: 600 x 600 dpi
 Best(En İyi): 600 x 600 dpi

Renkli Çözünürlüğü (kağıt tipine bağlıdır)

Draft(Taslak): 300 x 600 dpi
 Normal: PhotoREt
 Best(En İyi): PhotoREt **

Yazılım Uyumluluğu

MS Windows uyumlu
 MS-DOS yazılım programları

Görev Çevrimi

Ayda 2.000 sayfa

Bellek

4MB yerleşik RAM

Düğmeler/Işıklar

Cancel(İptal) Düğmesi
 Yazıcı Kartuşu Durum Işığı
 Resume(Süzdür) Düğmesi ve Işığı
 Güç Düğmesi ve Işığı

G/Ç Arabirimi

Centronics paralel kablo, IEEE 1284 uyumlu
 1284-B prizi ile
 Evrensel Seri Taşıtı

Ağırlık

Yazıcı kartuşları hariç 5,72 kg (15 lb)

Boyutlar

440 mm genişlik x 196 mm yükseklik x 400 mm derinlik (tepsi aşağıda ve kağıtla) veya 250 mm derinlik (tepsi yukarıda)
 17.34 inç genişlik x 7.72 inç yükseklik x 15.76 inç derinlik (tepsi aşağıda ve kağıtla) veya 9.85 inç derinlik (tepsi yukarıda)

İşletim Ortamı

En yüksek işletim sıcaklığı: 41 - 104 °F, 5 - 40 °C
 Nem Oranı: % 5 - % 80 RH, yoğunlaşmayan
 En iyi yazdırma kalitesi için tavsiye edilen işletim koşulları: 59 - 95 °F, 15 - 35 °C
 % 20 - % 80 RH, yoğunlaşmayan
 Saklama sıcaklığı: -40 - 140 °F, -40 - 60 °C

Güç Tüketimi

Kapalı durumda en fazla 2 vat
 Yazdırmadığı zaman ortalama 4 vat
 Yazdırma sırasında ortalama 25 vat

Güç Gereklere

Giriş Gerilimi: 100 - 240 VAC (%±10)
 Giriş Frekansı: 50 - 60 Hz (±3 Hz)

Dünya çapındaki AC gerilim ve frekans aralıklarına otomatik olarak uyum sağlar.

Beyan edilen gürültü yayılmasının uygun olduğu standart: ISO 9296

Ses gücü düzeyi, LWAd (1B=10dB):
 Normal modda, 5,9 B.
 Ses basıncı düzeyi, LpAm (bekleme konumlarında):
 Normal modda, 46 dB.

Hizalama

Dikey Normal modda +/- .058 mm (.002 inç)
 Eğme: Düz kağıt üzerinde +/- .152 mm (.006 inç)
 Saydam filmler üzerinde +/- .254 mm (.010 inç)

Ortam Ağırlıkları

Kağıt:
 U.S. Letter 60 - 90 g/sm² (16 - 24 lb)
 Legal 75 - 90 g/sm² (20 - 24 lb)
 Zarflar: 75 - 90 g/sm² (20 - 24 lb)
 Kartlar: 110 - 200 g/sm² (110 lb dizin maks.)
 Kapak Sayfası
 Kağıdı: 60 - 90 g/sm² (16 - 24 lb)

* Yaklaşık değerler. Gerçek hız, sistem yapılanmasına, yazılım programına ve belgenin karmaşıklığına göre değişir.

** Bir fotoğraf kağıdı türü seçildiğinde, PhotoREt onay imini kaldırarak, 2400 x 1200 dpi Yüksek Çözünürlük Modu'da kullanılabilir.

Ortamların Kullanımı

Yapraklar:	en fazla 100
Kapak	
Sayfaları:	20 yaprağa kadar
Zarflar:	en fazla 15
Kartlar:	30 karta kadar
Tebrik Kartları	5 karta kadar
Saydamlar:	en fazla 25
Etiketler:	20 etiket yaprağına kadar (yalnızca U.S. letter ve A4 boyutlu yaprakları kullanın)
ÇIKIŞ tepsisi kapasitesi:	50 yaprağa kadar

Ortam Boyutları

Kağıt:	
U.S. Letter	216 x 279 mm (8.5 x 11 cm inç)
Legal	216 x 356 mm (8.5 x 14 cm inç)
Executive:	184 x 279 mm (7.25 x 10.5 inç)
A4	210 x 297 mm
A5	148 x 210 mm
B5-JIS:	182 x 257 mm
Kullanıcı Tanımlı:	
Genişlik	77 - 216 mm (3.0 - 8.5 inç)
Uzunluk	127 - 356 mm (5.0 - 14 inç)
Kapak sayfası:	
U.S. Letter	216 x 279 mm (8.5 x 11 cm inç)
A4	210 x 297 mm
Zarflar:	
U.S. No. 10	105 x 241 mm (4.3 x 9.5 inç)
Davetiye A2	111 x 146 mm (4.37 x 5.75 inç)
DL	220x110 mm
C6	114x162 mm
Kartoteks/	
Tebrik Kartları	76 x 127 mm (3 x 5 inç)
	102 x 152 mm (4 x 6 inç)
	127 x 203 mm (5 x 8 inç)
A6:	105 x 148,5 mm
Hagaki:	100 x 148 mm
Etiketler:	
U.S. Letter	216 x 279 mm (8.5 x 11 inç)
A4	210 x 297 mm
Saydamlar:	
U.S. Letter	216 x 279 mm (8.5 x 11 inç)
A4	210 x 297 mm
Fotoğraf (çekme tutamaçlı)	102 x 152 mm (4 x 6 inç)

Dil Kodları

Yazıcı yazılımı CD'sinde *dosread.txt* dosyasının yerini bulmak için dil kodlarının listesi aşağıda verilmektedir. Bu metin dosyası, yazılım CD'sinde, `<language code>\djcp\` dizinindedir.

Dil	Kodu
Çince, Basitleştirilmiş	chs
Çince, Geleneksel	cht
Çekçe	csy
Danca	dan
Almanca	deu
English	enu
İspanyolca	esm
Fince	fin
Fransızca	fra
Macarca	hun
İtalyanca	ita
Korece	kor
Flamanca	nld
Norveççe	non
Lehçe	plk
Portekizce	ptb
Rusça	rus
İsveççe	svc
Tay dili	tha

Hukuki Bilgiler

Yönetmelik Uyarıları

Hewlett-Packard Company

Bu aygıt FCC Yönetmeliği, Bölüm 15'e uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

(1) Bu cihaz zararlı parazit yayamaz, ve (2) bu cihaz, istenmeyen kullanımdan kaynaklananlar dahil olmak üzere, gelen parazitlerden etkilenmemelidir.

FCC Yönetmeliği Bölüm 15.21'e göre, bu donanımda Hewlett-Packard Company tarafından açıkça onay verilmeksizin yapılacak herhangi bir değişiklik zararlı parazite neden olabilir, ve bu belgeyi kullanma yetkinizi ortadan kaldırır. FCC Yönetmeliği, Bölüm 15'in B sınıfı limitlerine göre, muhafazalı veri kablosu kullanılması gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için, aşağıdaki adresle temas kurun:

Hewlett-Packard Company
Manager of Corporate Product Regulations
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(415) 857-1501

NOT: Bu donanım, FCC yönetmeliği bölüm 15'e göre test edildi ve B Sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun bulundu. Bu limitler, bir yerleşim bölgesinde zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım, radyo frekansı enerjisi üretmekte ve kullanmaktadır, dolayısıyla yayma ihtimali de vardır ve bu yönergelere uygun olarak kullanıldığında, radyo iletişimi üzerinde zararlı parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir tesiste parazit ortaya çıkmayacağının bir garantisi yoktur. Bu donanımın radyo ve televizyon alıcısında zararlı parazite yol açması durumunda (ki bu donanımı açıp kapatarak anlaşılabilir), kullanıcının bu parazitleri aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını uygulayarak gidermeye çalışması önerilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.
- Donanım ve alıcıyı birbirinden daha fazla ayırın.
- Donanımı, alıcıdan bağlı olduğu duvar prizinden başka bir prize bağlayın.
- Yardım için bayiinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

LED Gösterge Beyanı

Gösterge LED'leri EN 60825-1 koşullarına uygundur.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

사용자 안내문 (A급 기기)

이 기기는 업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기이오니, 만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입한 곳에서 비업무용으로 교환하시기 바랍니다.

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Sınırlı Garanti Beyanı

HP Ürünü	Sınırlı Garanti Süresi
Yazılım	90 Gün
Mürekkep Kartuşları	90 Gün
Yazıcı	1 Yıl

A. Sınırlı Garantinin Kapsamı

- Hewlett-Packard (HP), son kullanıcı müşteriye, yukarıda belirtilen HP ürünlerinin, yukarıda belirtilen ve müşterinin bu ürünü satın aldığı tarihten itibaren başlayan garanti süresi boyunca, her türlü malzeme ve işçilik arızalarından muaf olacağını garanti eder. Müşteri, satın alma tarihini belgeleyen evrakı saklamakla yükümlüdür.
- Yazılım ürünleri için HP'nin sınırlı garantisini yalnızca programlama talimatlarındaki bir başarısızlık için geçerlidir. HP, hiçbir ürününün kesintisiz veya hatasız çalışacağı garantisini vermemektedir.
- HP'nin sınırlı garantisini yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda ortaya çıkan arızaları kapsar ve aşağıda belirtilen nedenler sonucu ortaya çıkan arızaları kapsamaz:
 - Uygunsuz ya da yetersiz bakım veya değişiklik;
 - HP tarafından sağlanmayan ya da desteklenmeyen yazılım, arabirim, ortam, parça ve malzemeler ya da
 - Ürünün kendi özellikleri dışında kullanılması.
- HP yazıcı ürünleri için, HP'ye ait olmayan veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşlarının kullanımı, ne müşteriye verilen garantiyi ne de müşteriyle yapılan herhangi bir HP destek sözleşmesini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki arıza veya hasarın HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş bir mürekkep kartuşundan kaynaklandığı saptanırsa, HP, yazıcının o arıza ve hasar için servisinde uyguladığı normal saat ve malzeme ücretlerini uygulayacaktır.
- HP, geçerli garanti süresi içinde, HP'nin garantisinin kapsamı içindeki herhangi bir yazılım, ortam veya kartuş ürünü ile ilgili bir arıza ihbarı aldığında, arızalı ürünü değiştirecektir. HP, verdiği garantisinin kapsamı içindeki bir donanım ürünü ile ilgili olarak, geçerli garanti süresi içinde bir arıza ihbarı aldığı takdirde, bu ürünü, kendi takdirine bağlı olarak, onaracak veya değiştirecektir.
- HP'nin, verdiği garanti kapsamı içindeki bir arızalı bir ürünü, arızanın ihbarından sonra makul bir süre içinde onaramaması veya değiştirememesi durumunda, HP ürünün satın alma bedelini iade edecektir.
- HP, müşteri arızalı ürünü kendisine geri iade edene kadar, bu ürünü onarma, değiştirme veya bedelini geri ödemekle yükümlü değildir.
- Değiştirilen ürünlerin yerine verilen ürünler, işlevleri en az değiştirilen ürüne eşit olmak koşuluyla yeni ya da yeni gibi olabilirler.
- HP'nin sınırlı garantisini, garanti kapsamındaki ürünlerin HP tarafından dağıtıldığı, Ortadoğu, Afrika, Arjantin, Brezilya, Meksika, Venezuela ve Fransa'nın "Denizaşırı Toprakları" hariç tüm ülkelerde geçerlidir; bu hariç tutulmuş bölgelerde, garanti yalnızca ürünün satın alındığı ülkede geçerlidir. HP ürünün HP veya yetkili bir ithalatçı tarafından dağıtıldığı ülkelere, herhangi bir yetkili HP servisiyle yerinde servis gibi ilave garanti hizmetleri için sözleşme yapılabilir.

B. Garantinin Sınırlamaları

- YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ SINIRLAR İÇİNDE, NE HP NE DE ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLER, HP ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİRLER VE BU ÜRÜNLERİN TİCARİ DEĞERİ, TATMINKAR KALİTESİ VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞU KONUSUNDAKİ HER TÜR ÖRTÜLÜ GARANTİ VEYA ŞARTTAN ÖZELLİKLE FERAGAT ETMEKTEDİRLER.

C. Yükümlülük Sınırlamaları


- Yerel yasaların izin verdiği oranda, bu Garanti Beyanı'nda verilen haklar müşterinin biricik ve münhasır telafi yollarını oluşturmaktadır.
- YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ SINIRLAR İÇİNDE, BU GARANTİ BEYANINDA ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER HARİCİNDE, HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA SONUÇSAL ZARARLARDAN DOLAYI, BU ZARARLAR SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR HUKUK TEORİSİNE DAYANARAK İDDİA EDİLMİŞ VE BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KENDİLERİNE DAHA ÖNCE BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE, HİÇBİR DURUMDA SORUMLU TUTULAMAYACAKTIR.

D. Yerel Yasalar

- Bu Garanti Beyanı müşterilere özel haklar tesis etmektedir. Bunun yanı sıra müşterinin, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da eyaletten eyalete veya dünyanın başka ülkelerinde ülkeden ülkeye değişen başka yasal hakları da olabilir.
- Bu Garanti beyanı, yerel yasalarla çeliştiği durumlarda, yerel yasalarla uyumlu hale gelecek şekilde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bazı ülkelerin yasalarına, bu Garanti Beyanındaki bazı feragatler ve sınırlamalar müşteriye uygulanmasına izin verilmeyebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı eyaletler ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bazı ülkelerin (Kanada'daki bazı eyaletler de içinde olmak üzere) yasaları:
 - Bu Garanti Bildirisi'ndeki feragat ve sınırlamaların müşterinin yasal haklarını sınırlamasına izin vermemektedir (örneğin, İngiltere);
 - Üreticinin bu tür feragat ve sınırlamaları uygulama kabiliyetini başka şekillerde sınırlamaktadır; ya da
 - Müşteriye ek garanti hakları vermektedir, imalatçının feragatte bulunamayacağı örtülü garantilerin süresini belirlemekte veya örtülü garantilerin süresinin sınırlandırılmasına izin vermemektedir.
- AVUSTRALYA VE YANİ ZELANDA'DAKİ MÜŞTERİ İŞLEMLERİ İÇİN, BU GARANTİ BEYANININ ŞARTLARI, YASAL OLARAK İZİN VERİLEN ÖLÇÜLER HARİCİNDE, HP ÜRÜNLERİNİ BU ÜLKELERDEKİ MÜŞTERİLERE SATIŞINA UYGULANACAK ZORUNLU YASAL HAKLARI DIŞARIDA BIRAKMAMAKTA, KISITLAMAMAKTA VEYA DEĞİŞTİRMEKTE VE BUNLARA BİR EK OLUŞTURMAKTADIR.

HP 2000 Yılı Garantisi

Yukarıda belirtilen HP Sınırlı Garanti Bildirisi'nin tüm koşulları ve sınırlamalarına bağlı olarak, HP, bu ürün HP tarafından sağlanan Ürün belgelerine (eklentiler ya da güncellemelerinin yükleme talimatları da içinde olmak üzere) uygun olarak kullanıldığında, bu HP Ürününün yirminci ve yirmibirinci yüzyıllar ve 1999 ile 2000 yılları arasındaki tarih verilerinin işlemlerini, artık yıl hesaplamaları da içinde olmak üzere, hesaplama, karşılaştırma ve sıralama da dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmayarak, doğru yapacağını, bu HP Ürünü ya da Ürünleriyle birlikte kullanılan donanım, yazılım, bellemenim gibi diğer tüm ürünlerin, HP Ürünüyle tarih verilerini doğru değiş tokuş etmesi koşuluyla garanti eder. 2000 Yılı garantisi 31 Ocak 2001 tarihine kadar geçerlidir.



Dizin

2400 dpi **6, 51**

A

aksesuarlar **iii, A-6**
arka erişim kapağı
çıkarma **36, 40**
değiştirilebilir parçalar **A-6**
ayarlar, bkz. *yazdırma ayarları*

B

bakım
yazıcı **3**
yazdırma kartuşları **25**
Best(En İyi) modu **51**
bir yaprak üzerine birden fazla
sayfa
sayfa kenarlıkları **7**
birden fazla kopya **7**
boyut
ayarları seçme **6**
Kullanıcı Tanımlı Kağıt
Boyutu **6, 52**
ortam **52**
Sığdırmak için Boyutla **6**

C

çıkartmalar
yazdırma **16–17**
Cancel(İptal) düğmesi **1, 51**
çevrimiçi yardım, web sitesi **iv**
çift yüzü yazdırma **7, 22**
ÇIKIŞ tepsisi kanadı **3**
Color(Renk) sekmesi, Windows
3.1x **A-3**
Configuration(Yapılandırma)
Sekmesi **8**
çözünürlük
2400 dpi **6, 51**
en iyi **6, 51**
normal **6, 51**
özellikleri **51**
renkli **51**
taslak **6, 51**

D

DeskJet Toolbox
Configuration(Yapılandırma)
Sekmesi **8**
erişim **8**
Estimated Ink Levels(Tahmini
Mürekkep Düzeyleri)
sekmesi **8**

How do I?(Nasıl Yaparım?)
sekmesi **A-4**

Printer Services sekmesi **8**
Windows 3.1x **A-4**

dikey yönlendirme **7, 41, A-2**

DOS, yazdırma **iv**

dpi, 2400 yazdırma

PhotoREt **51**

Draft(Taslak) modu **51**

düğümler

Cancel(İptal) **1, 6, 51**

Güç **1, 27, 29, 31, 40, 51**

Resume(Sürdür) **1, 18, 36, 40, 51**

Tamam **6**

Üretici Varsayılan Ayarları **6**

Uygula **6**

Yardım **6**

durum, Yazdırma Kartuşu Durum

ışığı **1**

E

elektronik ek **iii, iv**
elektronik Kullanıcı Kılavuzu **iv, 9**
En İyi modu **6**
en düşük yazdırma marjları **A-5**
enerji kullanımı **51**
Estimated Ink Levels(Tahmini
Mürekkep Düzeyleri)
sekmesi **8**
etiketler
kağıt sıkışmaları **36**
özellikleri **52**
tepsi kapasitesi **52**
yazdırma **14–15**

F

fakslar yazdırma, sorunlar **37**
Features (Özellikler) sekmesi **7**
Windows 3.1x **A-2**
fotoğraflar
yazdırma **10–11**

G

G/Ç arabirimi **51**
GİRİŞ tepsisi
kapasitesi **52**
kullanım **2**
garanti
beyanı **54**
uzatmaları **48**
Gelişmiş sekmesi **7**
gerekler, sistem **A-5**
görev çevrimi **51**
görüntülenebilir ve
yazdırılabilir. **32, 33, A-6, A-8**

gri tonlama **7, 42**
gri tonlamada yazdırma **7**

Güç

ışığı **51**

düğme **51**

kablo, sipariş verme **A-6**

kablosu **iii**

tüketimi **51**

H

hız, yazdırma **51**
Hızlı Başlatma Poster
sipariş verme **A-6**
How do I?(Nasıl Yaparım?)
sekmesi, Windows 3.1x **A-4**
HP Müşteri Bakım Merkezi **45–48**

I

ışıklar
Çevrim içi **1**
Güç **1, 51**
Resume(Sürdür) **1, 51**
Yazdırma Kartuşu Durumu **1, 25, 28**
ısıyla çıkartmalar
sipariş verme **A-7**

I

iletim ortamı **51**
iletişim kutuları
HP Yazıcı Özellikleri **4**

K

kağıt
ağırlık, önerilen **51**
farklı türler üzerine yazdırma **9**
kağıt kılavuzlarını ayarlama **2**
Kullanıcı Tanımlı Boyut **52**
özellikleri **51, A-5**
sarf malzemeleri **A-7**
kağıt boyutları
Kullanıcı Tanımlı: **52**
özellikleri **52, A-5**
sığdırmak için yeniden
boyutlandırma **6**
seçme **6**
kağıt kılavuzları **2**
kağıt sıkışmaları, giderme **36, 40**
kağıt tepsileri
ÇIKIŞ tepsisi **3**
GİRİŞ tepsisi **2**
kağıt kılavuzlarını ayarlama **2**
kapasite **iii, 52**



konumlar **2**
 zarf yuvası **3**
 kağıt türleri, seçme **6**
 kağıt yönü
 dikey **7, 41, A-2**
 yatay **7, 41, A-2**
 kablolar
 bağlama **35**
 önerilen **iii**
 paralel **iii**
 sipariş verme **A-6**
 USB **iii**
 kalite **iii**
Bkz., baskı kalitesi
 kapak sayfaları
 özellikleri **51**
 sipariş verme **A-7**
 sorunlar **43**
 yazılım uyumluluğu **43**
 yazdırma **3, 20–21**
 kapak, arka erişim **36, 40**
 kapasite, kağıt tepsisi **iii**
 kartlar
 özellikleri **51, A-5, A-7**
 yazdırma **10–11**
 kartoteksler
 özellikleri **52, A-5**
 tepsi kapasitesi **52**
 yazdırma **10–11**
 kenarlıklar **7**
 kitap ciltleme **22**
 kopyalar, çok sayfa yazdırma **7**
 Kullanıcı Kılavuzu, elektronik **iv**
 Kullanıcı Kılavuzu, sipariş
 verme **A-6**
 kurma
 paralel kablo **49**
 sorunlar **33–36**
 USB kablosu **35, 50**
 yazıcı yazılımı **33, 34**
 yazılım **33**
 kuruma süresi, uzatma **7**

M

metrik kağıt boyutları **52**
 modlar
 2400 dpi **51**
 En İyi **51**
 Normal **51**
 Taslak **51**
 yazdırma hızları **51**
 Müşteri Bakım Merkezi **45**
 müşteri desteği **45**
 mürekkep
 çizgilerinin oluşumu **30**
 değiştirme **27**
 Estimated Ink Levels(Tahmini
 Mürekkep Düzeyleri)
 sekmesi **8**

kuruma süresi **7**
 miktarı **7, 42**
 parça numaraları **8**
 sarf malzemeleri **A-6**
 sipariş verme **A-6**
 Mürekkep Bitiyor
 +yazdırma kartuşu durum
 ışığı **25**
 mürekkep düzeyini
 denetleme **8, 25**
 yazdırma kartuşu durum
 ışığı **26**
 mürekkep çizgisi **30**
 mürekkep kartuşları
 +durum **25**
 değiştirme **27**
 ışık **28**
 kullanılması **29**
 parça numaraları **27**
 saklama **29**
 sipariş verme **A-6**
 sorunlar **29, 30**
 temizleme **30–31**
 yeniden doldurmadan
 kaynaklanan
 hasarlar **32**

N

Normal modu **6, 51**

O

ön izleyici **7**
 ortamlar, *bkz. kağıt*
 özellikler **iii**
 özellikleri **51, A-5**

P

paralel kablo kurma **49**
 parçalar
 numaralar **A-6**
 sarf malzemeleri **A-6**
 sipariş verme **A-6**
 posterler, yazdırma **16–17**
 Printer Properties(Yazıcı
 Özellikleri) iletişim kutusu
 Windows 3.1x **A-1**
 Printer Services sekmesi **8**

R

rengi ayarlama **7**
 renk çözünürlüğü **51**
 renkli
 ayarları **7**
 uygunluk **7**
 gri tonlama **7**
 parlaklık **7**
 ton ayarları **7**
 yazdırma **iii, 7**

Resume(Sürdür) ışığı **51**
 Resume(Sürdür) düğmesi **51**

S

Sıdırmak için Boyutla **6**
 sıkışan kağıt, *bkz. kağıt sıkışma-
 ları*
 sıkışmalar, *bkz., kağıt sıkışması*
 sarf malzemeleri **A-6**
 kağıt ve diğer ortamlar **A-7**
 parça adları ve numaraları **A-6**
 sipariş verme **A-6**
 saydamlar
 özellikleri **52**
 sipariş verme **A-7**
 yazdırma **18–19**
 seçme
 kağıt boyutu **6**
 kağıt türü **6**
 yazdırma ayarları **6**
 sekmeleri
 Ayarlar **6**
 Configuration(Yapılandırma) **8**
 Estimated Ink Levels(Tahmini
 Mürekkep Seviyeleri) **8**
 Gelişmiş **7**
 How do I?(Nasıl
 Yaparım?) **A-4**
 Özellikler **7**
 Printer Services **8**
 Services(Hizmetler)
 alet kutusu **8**
 elektronik Kullanıcı Kılavuzu **8**
 sınamaya sayfası **8**
 sekme **8**
 yazıcı ayarlar **8**
 yazdırma kartuşlarını
 temizler **8**
 Services(Hizmetler) sekmesi **8**
 Windows 3.1x **A-3**
 Setup(Ayarlar) sekmesi **6**
 Windows 3.1x **A-2**
 simgeler, yazdırma kartuşu
 durumu **26**
 sipariş verme
 parçalar ve aksesuarlar **A-8**
 sarf malzemeleri **A-6**
 sistem gerekleri **A-5**
 sorun giderme, *bkz. sorunlar*
 sorunlar
 çıktı **41, 42**
 çıktının parçaları eksik **30, 41**
 çıktının parçaları yanlış
 yerde **41**
 CD, okumuyor **33**
 çok fazla mürekkep **42**
 eksik satırlar veya noktalar **30**
 faks **37**
 fotoğraflar **44**



güç ışığı yanıp sönüyor **40**
 hiç sayfa çıkmadı **36**
 kağıt sıkışması **36**
 kapak sayfası yazdırma **43**
 LPT1 hatası **38**
 mürekkep çizgileri **30**
 sıkışma **36**
 sayfa yazdırılmadı **36**
 sürdür ışığı yanıp sönüyor **40**
 USB **35, 38**
 USB bağlantı noktasına
 yazdırma hatası **38**
 Yanıp sönen ışıklar **40**
 yanıp sönen ışıklar **40**
 yardım **33**
 yavaş yazıcı **39**
 yazıcı yazılımını kurma **34**
 yazıcıdan boş kağıt çıktı **37**
 yazılım kurma **34**
 yazılım, okumuyor **33**
 yazdırma **36–44**
 yazdırma kalitesi **42, 44**
 yazdırma kartuşları **29**
 yazdırma kartuşu durum ışığı
 yanıp sönüyor **40**
 sürücüler, *bkz. yazıcı yazılımı*
 sürüm notları **iv**

T

tablet ciltleme **22–23**
 Taslak modu **6**
 tebrik kartları
 özellikleri **52, A-5**
 yazdırma **14–15**
 tek zarf yuvası **3**
 teknik destek **45**
 temizleme
 mürekkep kartuşu yuvası **32**
 yazıcı **3**
 yazdırma kartuşları **31**
 tepsiler
 ÇIKIŞ tepsisi **52**
 ÇIKIŞ tepsisi kanadı **3**
 GİRİŞ tepsisi **2, 52**
 kapasite **52**
 katlanır **2**
 konumlar **2**
 kullanım **2**
 uzunluk ve genişlik ayarlama **2**
 zarf yuvası **3, 12**
 ters görüntü **7**
 Toolbox, DeskJet **8, A-4**

U

Universal Serial Bus(Evrensel
 Seri Bağlantı Taşıtı), *bkz. USB*
 Üretici Varsayılan Ayarları
 düğmesi **6**
 USB

artan hız **39**
 etkinleştirme **35**
 kablo kurma **50**
 kurma **35, 50**
 merkezler **35**
 sorunlar **35, 38, 39**

W

web siteleri **iv**
 Windows 3.1x
 alet kutusu **A-4**
 ayarları **A-2**
 özellikler **A-2**
 sekmeleri **A-2**
 yazıcı özellikleri **A-1**
 yazdırma **A-1**
 Windows 3.1X
 kurma **49**
 Windows 95, 98, NT
 alet kutusu **8**
 ayarları **6**
 kurma **49**
 özellikler **7**
 sekmeleri **6**
 yazıcı özellikleri **6**
 yazdırma **5**

Y

yardım
 bilgi kaynakları **iv**
 elektronik **iv**
 HP Müşteri Bakım
 Merkezi **45–48**
 kullanıcı forumları **iv**
 müşteri **45**
 sağ tıklatın **iv, 6**
 teknik destek **45**
 web siteleri **iv**
 yardım alma, *bkz., yardım*
 yatay yönlendirme **7, 41, A-2**
 yazıcı
 aksesuarlar **iii, A-6**
 ayarlama **8**
 ayarları **4**
 bağlantıları **36**
 bakım **3**
 düğmeler **1**
 ışıklar **1**
 kağıt tepsileri **52**
 kablo, paralel **iii, 35, 49, A-6**
 kablo, USB **iii, 35, 38, 39, 50,**
A-6
 kurulması **iii**
 lekeli **3**
 önerilen kablolar **iii**
 özellikleri **51**
 parçalar **A-6**
 sürücü güncelleştirmeleri, *bkz.*
Yazılım

güncelleştirmeleri
 sürücüler, *bkz. yazıcı yazılımı*
 temizleme **3**
 tepsiler **2**
 yazılım **4, 46**
 yazılım güncelleştirmeleri **46**
 yazıcı ayarları *bkz. yazdırma*
 ayarları
 Yazıcı Kartuşu Durum ışığı **51**
 Yazıcı Özellikleri iletişim kutusu
 Windows 95, 98, NT 4.0 **4**
 yazıcı yazılımı
 ayarları **6**
 güncelleştirmeler **iv, 46**
 Kurma sorunları **33**
 nasıl erişilir? **4**
 paralel kabloyla kurma **49**
 sekmeleri **6**
 temel kullanım **6**
 USB kablosuyla kurma **50**
 Windows 3.1x için kurma **49**
 Windows 95, 98 ve NT için
 kurma **49**
 yazıcı özellikleri **6**
 yazdırma ayarları **6**
 yükleme **46**
 yazıcının kurulması **iii**
 yazıcıyı ayarlama **8, 43**
 yazılım güncelleştirmeleri **46**
 yazılım uyumluluğu **51**
 yazılım, *bkz. yazıcı yazılımı*
 yazdırma
 ısıyla çıkartmalar **16–17**
 2400 dpi **6, 51**
 bir yaprak üzerine birden fazla
 sayfa **7**
 birden fazla kopya **7**
 çift yüzlü, kitap **7, 22–23**
 çift yüzlü, tablet **7, 22–23**
 DOS'ta **A-1**
 etiketler **14–15**
 fakslar **37**
 fotoğraflar **10–11**
 gri tonlama **7**
 kalite **28, 42**
 kapak sayfaları **20–21**
 kartlar **10–11**
 kartoteksler **10–11**
 kartvizitler **10–11**
 kenarlıklar **7**
 kitap **22–23**
 posterler **16–17**
 renkli **7**
 saydamlar **18–19**
 son sayfadan başlayarak **7**
 tablet **22–23**
 tebrik kartları **14–15**
 ters görüntü **7**
 Windows 3.1x'de **A-1**
 Windows 95, 98, NT'de **4**



- yönlendirme 7
- zarflar, tek 12–13
- zarflar, yığın 12–13
- yazdırma ayarları
 - değiştirme 6
 - seçme 6
 - sekmeleri 6
 - varolan 6
 - varsayılan üretici 6
 - yazılım 4
- yazdırma kalitesi iii
 - 2400 dpi 6, 51
 - En İyi 6
 - iyileşme 42
 - Normal 6
 - sorunlar 42, 44
 - Taslak 6
 - yeniden doldurulmuş yazdırma kartuşlarının kullanılması 32
- yazdırma kartuşları
 - ışığı 28
 - değiştirme 27
 - durum 25
 - durum ışığı 1
 - kullanılması 29
 - Mürekkep Bitiyor 26
 - önerilen sıcaklıklar 29
 - parça numaraları 8, 27, 32, A-6
 - saklama 29
 - sipariş verme A-6
 - sorunlar 28, 29
 - temizleme 30–31
 - yeniden doldurmadan kaynaklanan hasarlar 32
- yazdırma kartuşu durumu 25
- simgeler 26
- yazdırma marjları A-5
- yazdırma sırası 7
- yazdırma sorunları, bkz. sorunlar
- yönetmelik uyarıları 53
- yönlendirme 7
- yüksek çözünürlüklü yazdırma
 - 2400 dpi 6
 - En İyi 6

Z

- zarf yuvası 3
- zarflar
 - özellikleri 51, A-5
 - tek yazdırma 12–13
 - yığın yazdırma 12–13



Windows 3.1x'de yazdırma

Nasıl ve ne yazdırdığınızı kontrol etmek için yazıcı yazılımınızı kullanın. Yazdırma kalitesi, kağıt boyutu ve tipi ve çift yönlü yazdırma, HP DeskJet 930C Printer Properties(Yazıcı Özellikleri) iletişim kutusunda bulabileceğiniz seçeneklerden sadece bir kaçıdır.

Not: Tüm özellikler Windows 95, 98 ve NT kullanıcıları tarafından kullanılan tüm özellikler Windows 3.1x kullanıcısı tarafından kullanılamaz.

Windows 3.1x HP Deskjet 930C Printer Properties(Yazıcı Özellikleri) İletişim Kutusu

- 1 Kullandığınız yazılım programından, **Dosya → Yazdır**'ı tıklatın. Yazılım programınız bir Print(Yazdır) iletişim kutusu açacaktır.
- 2 **Print(Yazdır)** iletişim kutusundan, gördüğünüz düğmelerden birini tıklatın— **Properties(Özellikler)**, **Setup(Ayarlar)** veya **Printer(Yazıcı)**. HP DeskJet 930C Series Printer Properties(Yazıcı Özellikleri) iletişim kutusu açılacaktır.

HP DeskJet 930C Series iletişim kutusunda bulunan dört sekme şunlardır:

- **Setup(Ayarlar)** (bkz. 2. sayfa A)
- **Features(Özellikler)** (bkz. 2. sayfa A)
- **Color(Renk)** (bkz. 3. sayfa A)
- **Services(Hizmetler)** (bkz. 3. sayfa A)

Yalnızca bir sekmeyi tıklatın ve seçiminizi yapın.

HP DeskJet 930C Series iletişim kutusunun altındaki standart düğmeler şunlardır:

- **Default(Varsayılanlar)** – Tüm sekme ayarlarını üretici varsayılanlarına geri döndürür.
- **OK(Tamam)** – Değişikliklerinizi kabul eder ve iletişim kutusunu kapatır.
- **Cancel(İptal)** – Değişikliklerinizi iptal eder ve iletişim kutusunu kapatır.
- **Help(Yardım)** – Yardım bilgisini görüntüler.




Windows 3.1x Setup(Ayarlar) Sekmesi

Print Quality (Yazdırma Kalitesi)

- **EconoFast**- Hızlı Yazdırma
- **Normal** - Gündelik Yazdırma
- **Best(En İyi)** - En yüksek kaliteli yazdırma

Ayrı kağıt parçaları için **Cut Sheet(Sayfayı Kes)**'e, birbirine bağlı sayfalar için **Banner(Kapak Sayfası)**'i tıklayın.

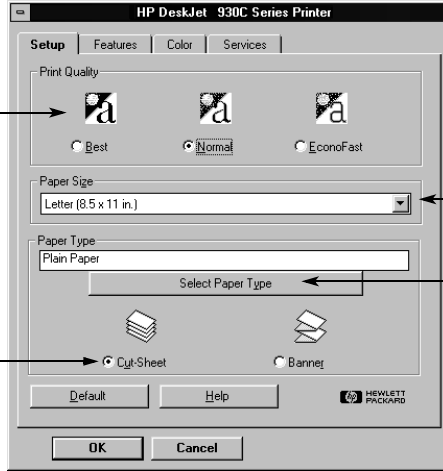

Menüden bir kağıt boyutu seçin

Çok sayıda kağıt tipi arasından seçiminizi yapmak için **Select Paper Type(Kağıt Tipi Seç)**'i tıklayın.

Windows 3.1x Features(Özellikler) Sekmesi


Burayı tıklayın ve seçiminizi yapın:

- Tek yüzü yazdırma (varsayılan) için **None(Hiçbiri)** ve
- Yandan ciltleme için **Book(Kitap)**'i tıklayın.
- Üstten ciltleme için **Tablet**'i tıklayın.

En iyi sayfa yönlendirmesini seçme

- **Portrait(Dikey)** 'i tıklayın.
- **Landscape(Yatay)** 'i tıklayın.
- **Flip Horizontal(Yatay Çevir)** 'i tıklatarak yazdırılan görüntüyü ters çevirin.

Belgenizin son sayfasını önce yazdırmak için burayı işaretleyin veya önce ilk sayfayı yazdırmak için boş bırakın.

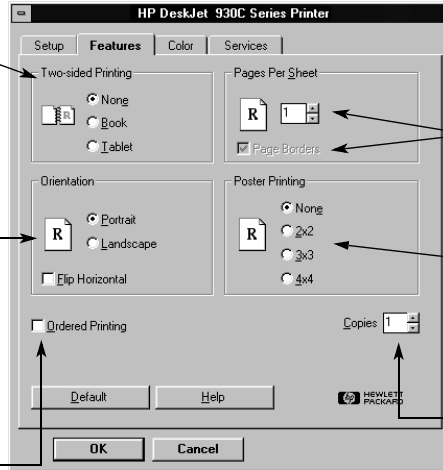

Aşağıdakileri seçmek için burayı tıklayın:

- Yaprak başına yazdırılacak sayfa sayısı.
- Yaprığın her sayfasında kenarlık.

Posterinizin büyüklüğünü, yana ve aşağı doğru sayfa sayısını seçerek belirleyin.

Yazdırılacak kopya adedini seçin.




Windows 3.1x Color(Renk) Sekmesi

Sistemin varsayılan ColorSmartII ayarlarını kullanmak için

Automatic(Otomatik) seçeneğini işaretleyin.


Gri gölgelerle yazdırmak için burayı tıklayın.

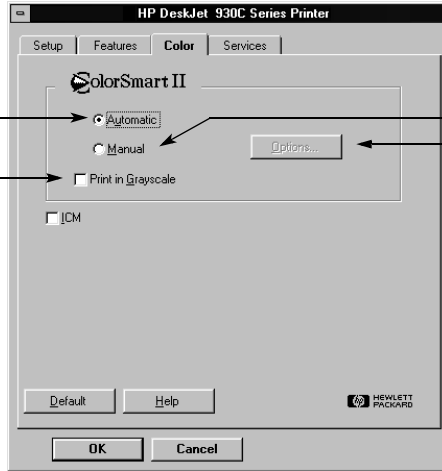

Renk şiddetini ayarlamak için önce **Manual(Elle)** seçeneğini işaretleyip, ardından **Options Seçenekler'i** seçin.

Windows 3.1xServices(Hizmetler) Sekmesi

Yerine getirilmesini istediğiniz bakım görevi ile ilgili düğmeyi tıklatın.

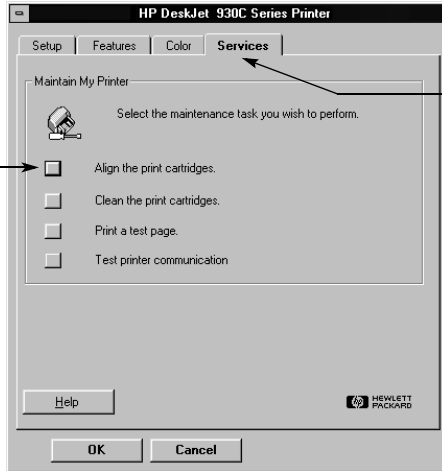

Gündelik yazıcı bakımını yapmak için **Services(Hizmetler)** sekmesini kullanın.



Windows 3.1x HP DeskJet 930C Toolbox(Alet Kutusu)

Yazıcınızın bakımını yapmak ve bilgi edinmek için, **HP DeskJet 930C Toolbox(Alet Kutusu)**'i kullanın. HP DeskJet Toolbox, Program Yöneticisi'ndeki HP DeskJet Utilities (Yardımcı Programlar) grubunun içine yüklenmiştir. Toolbox(Alet kutusu)'da iki sekme bulunur: **How do I? (Nasıl Yaparım?)** ve **Printer Services(Yazıcı Hizmetleri)**. How do I? (Nasıl Yaparım?) sekmesi aşağıda gösterilmektedir. Printer Services (Yazıcı Hizmetleri) sekmesine, HP DeskJet 930C Toolbox'tan, Program Yöneticisinde HP DeskJet Utilities (Yardımcı Programları)'de HP Toolbox (Alet kutusu) simgesi çift tıklatılarak erişilebilir.


Yazıcı Hizmetleri'ne HP DeskJet 930C Series Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundan da erişebilirsiniz (bkz. 3. sayfa A). Yalnızca bir sekmeye tıklayın ve istediğiniz seçimi yapın.



How do I?(Nasıl Yaparım?)

Hakkındaki yönergeleri okumak için bir düğmeye tıklayın:

- Yazdırma kartuşlarını değiştirme
- Kağıt yükleme
- Yazdırma ayarlarını değiştirme

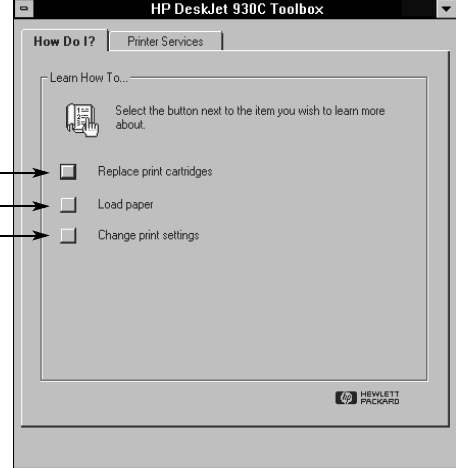



En Düşük Yazdırma Marjları

Yazıcı, sayfanın üzerindeki belli bir alanın dışına yazdıramaz, dolayısıyla belgenizin içeriğinin yazdırılabilir bölgenin içine düştüğünden emin olmanız gerekir.

Standart dışı kağıt boyutları kullandığınızda ve HP Yazıcı Özellikleri iletişim kutusundaki

Setup(Ayarlar) sekmesinden **User Defined Paper Size(Kullanıcı Tanımlı Kağıt Boyutu)**'nu seçtiğinizde, kağıt eni 77 ve 215 mm (3 ve 8.5 inç), kağıt boyu ise 127 ve 356 mm (5 ve 24 inç) arasında olmalıdır.

Letter, Legal ve Executive Kağıdı

Sol:	6.4 mm (0.25 inç)
Sağ:	6.4 mm (0.25 inç)
Üst:	1.8 mm (0.07 inç)
Alt:	11.7 mm (0.46 inç)

A4 Kağıdı

Sol:	3.4 mm (0.134 inç)
Sağ:	3.4 mm (0.134 inç)
Üst:	1.8 mm (0.07 inç)
Alt:	11.7 mm (0.46 inç)

A5, B5 ve Kullanıcı Tanımlı(User Defined) Kağıt Boyutu

Sol:	3.2 mm (0.125 inç)
Sağ:	3.2 mm (0.125 inç)
Üst:	1.8 mm (0.07 inç)
Alt:	11.7 mm (0.46 inç)

Cards(Kartlar) (3 x 5, 4 x 6, 5 x 8, ve A6)

Sol:	3.2 mm (0.125 inç)
Sağ:	3.2 mm (0.125 inç)
Üst:	1.8 mm (0.07 inç)
Alt:	11.7 mm (0.46 inç)

Hagaki Kartpostalları

Sol:	3.2 mm (0.125 inç)
Sağ:	3.2 mm (0.125 inç)
Üst:	1.8 mm (0.07 inç)
Alt:	11.7 mm (0.46 inç)

Envelopes(Zarflar)

Sol:	3.2 mm (0.125 inç)
Sağ:	3.2 mm (0.125 inç)
Üst:	1.8 mm (0.07 inç)
Alt:	11.7 mm (0.46 inç)

Banners(Kapak sayfaları), A4 (210 x 297 mm, 8.27 x 11.7 inç

Sol:	3.4 mm (0.134 inç)
Sağ:	3.4 mm (0.134 inç)
Üst:	0.0 mm (0.00 inç)
Alt:	0.0 mm (0.00 inç)

Banners(Kapak sayfaları), Letter (8.5 x 11 inç)

Sol:	6.4 mm (0.25 inç)
Sağ:	6.4 mm (0.25 inç)
Üst:	0.0 mm (0.00 inç)
Alt:	0.0 mm (0.00 inç)

Photo with tear-off(Tutamaçlı fotoğraf) 112 x 152 mm (4 x 6.5 inç)

Sol:	3.2 mm (0.125 inç)
Sağ:	3.2 mm (0.125 inç)
Üst:	3.2 mm (0.125 inç)
Alt:	3.2 mm (0.125 inç)

DOS marjları değişebilir. Daha fazla bilgi için özel DOS programınızın kendi el kitabına bakın.

Sistem Gerekleri

Bilgisayarınızın aşağıdaki sistem gereklerini karşıladığından emin olun.

İşletim Sistemi	En Düşük İşlemci Hızı	Gerekli RAM	Gerekli Boş Sabit Disk Alanı *
Microsoft Windows NT 4.0	Pentium 66 MHz	32 MB	40 MB
Microsoft Windows 95 veya 98 için	Pentium 66 MHz	16 MB	40 MB
Microsoft Windows 3.1x, Yalnızca gelişmiş mod	Pentium 66 MHz	8 MB	40 MB
MS-DOS 3.3 veya daha yeni sürümleri	486	4 MB	5MB

*2400 x 1200 dpi ile yazdırıyorsanız, en az 400 MB boş sabit disk alanına gereksiniminiz olacaktır.



Sarf Malzemeleri ve Aksesuarlar

Sipariş bilgisi için, bkz. 8. sayfa A.

Parça Adı	Parça Numarası
Arabirim Kabloları	
HP IEEE 1284-Uyumlu Paralel Arabirim Kablosu (Bilgisayar bağlantı noktasında bir 1284-A konektörü ve yazıcı bağlantı noktasından bir 1284-B konektörü ile).	
2 metre uzunluğunda.	C2930A
3 metre uzunluğunda.	C2951A
HP USB-Uyumlu Arabirim Kablosu	C6518A
Yazdırma Kartuşları	
● Siyah	HP 51645 Series
● Üç Renkli	HP 6578 Series
Güç Kabloları	
A.B.D., Kanada, Brezilya, Latin Amerika, Suudi Arabistan	8120-8900
Japonya	8121-0021
Singapur, Malezya, Hong Kong	8121-0026
Güney Afrika	8121-0020
Hindistan	8121-0025
Arjantin	8121-0019
Avusturalya	8121-0018
Çin, Tayvan, Filipinler	8121-0024
Kore	8121-0017
Avrupa, Ürdün, Lübnan, Kuzey Afrika, İsrail, Rusya, Baltık Ülkeleri, Tayland, Endonezya, Karayipler, Latin Amerika	8121-0023
İngiltere, Orta Doğu	8121-0022
Diğer Değiştirilebilir Parçalar	
DJ930C Series Yazıcısı Temizlik Erişim Kapağı Aksamı	C6426-60038
Aksesuarlar	
Çift Yüzlü Yazdırma Modülü (tüm ülkelerde bulunmuyor)	C6463A

Yazıcı Hızlı Başlatma Posterleri ve Kullanıcı Kılavuzları

HP yazıcı belgelerinin çoğu

http://www.hp.com/support/home_products
adresindeki web sitesinde

Dil	Parça Numarası	
	Hızlı Başlatma Posterleri	Kullanıcı Kılavuzu
Almanca	C6427-90013	C6427-90042
Arapça	C6427-90004	C6427-90034
Basitleştirilmiş Çince	C6427-90026	C6427-90054
Çekçe	C6427-90006	C6427-90035
Danca	C6427-90007	C6427-90036
Estonya dili	C6427-90010	C6427-90039
Fince	C6427-90011	C6427-90040
Flamanca	C6427-90008	C6427-90037
Fransızca	C6427-90012	C6427-90041
Geleneksel Çince	C6427-90032	C6427-90059
Hırvatça	C6427-90005	
İbranice	C6427-90015	C6427-90044
İngilizce	C6427-90009	C6427-90038
İspanyolca	C6427-90029	C6427-90056
İsveççe	C6427-90030	C6427-90057
İtalyanca	C6427-90017	C6427-90046
Japonca	C6427-90018	C6427-90047
Korece	C6427-90019	C6427-90048
Lehçe	C6427-90022	C6427-90051
Litvanya dili	C6427-90020	C6427-90049
Macarca	C6427-90016	C6427-90045
Norveççe	C6427-90021	C6427-90050
Portekizce	C6427-90023	C6427-90052
Romence	C6427-90024	
Rusça/Kril	C6427-90025	C6427-90053
Slovakça	C6427-90027	C6427-90055
Slovençe	C6427-90028	
Tay dili	C6427-90031	C6427-90058
Türkçe	C6427-90033	C6427-90060
Yunanca	C6427-90014	C6427-90043



Kağıt ve Diğer Ortamlar

Özel baskı ortamlarının bulunabilirliği ülkeden ülkeye değişir.

Kağıt Türü/Tanım	Parça Numarası
HP Bright White InkJet Kağıdı	
A4 (210 x 297 mm), 200 yaprak	C5977A
A4 (210 x 297 mm), 500 yaprak	C1825A
U.S. letter, 200 yaprak	C5976A
U.S. letter, 500 yaprak	C1824A
HP Premium InkJet Kağıdı	
A4 (210 x 297 mm), 200 yaprak	C51634Z
U.S. letter, 200 yaprak	C51634Y
HP Premium InkJet Heavyweight Kağıdı	
A4 (210 x 297 mm), 100 yaprak	C1853A
U.S. letter, 200 yaprak	C1852A
HP Professional Brochure & Flyer Paper, Matte	
U.S. letter, 50 yaprak	C6955A
HP Professional Brochure & Flyer Paper, Glossy	
Asian A4 (210 x 297 mm), 50 yaprak	C6819A
European A4 (210 x 297 mm), 50 yaprak	C6818A
U.S. letter, 50 yaprak	C6817A
HP Photo Paper, Two-Sided, Satin/Glossy	
Asian A4 (210 x 297 mm), 20 yaprak	C6765A
European A4 (210 x 297 mm), 20 yaprak	C1847A
U.S. letter, 20 yaprak	C1846A
HP Premium Photo Paper, Glossy	
Asian A4 (210 x 297 mm), 15 yaprak	C6043A
European A4 (210 x 297 mm), 15 yaprak	C6040A
U.S. letter, 15 yaprak	C6039A
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	
European A4 (210 x 297 mm), 20 yaprak	C6832A
U.S. letter, 20 yaprak	C6831A
HP Premium Plus Photo Paper, Matte	
European A4 (210 x 297 mm), 20 yaprak	C6951A
U.S. letter, 20 yaprak	C6950A
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	
European (4 x 152 mm bitmiş boyut), 20 yaprak	C6945A
U.S. (4 x 6 inç bitmiş boyut), 20 yaprak	C6944A

Kağıt Türü/Tanım	Parça Numarası
HP Premium Inkjet Transparency Film	
A4 (210 x 297 mm), 20 yaprak	C3832A
A4 (210 x 297 mm), 50 yaprak	C3835A
U.S. letter, 20 yaprak	C3828A
U.S. letter, 50 yaprak	C3834A
HP Premium InkJet Rapid-dry Transparencies	
A4 (210 x 297 mm), 50 yaprak	C6053A
U.S. letter, 50 yaprak	C6051A
HP Banner Paper	
A4 (210 x 297 mm), 100 yaprak	C1821A
U.S. letter, 100 yaprak	C1820A
HP Matte Greeting Cards, White/Quarter-fold	
A4 (210 x 297 mm), 50 yaprak	C6042A
20 yaprak, 20 zarf	
U.S. letter, 20 yaprak, 20 zarf	C1812A
HP Felt-textured Greeting Cards, Ivory/Half-fold	
U.S. letter, 20 yaprak, 20 zarf	C6828A
HP Glossy Greeting Cards, White/Half-fold	
A4 (210 x 297 mm), 50 yaprak	C6045A
10 yaprak, 10 zarf	
U.S. letter, 20 yaprak, 20 zarf	C6044A
HP Iron-on T-Shirt Transfers	
Asian A4 (210 x 297 mm), 10 yaprak	C6065A
European A4 (210 x 297 mm), 10 yaprak	C6050A
U.S. letter, 10 yaprak	C6049A
HP Restickables, Large Round Inkjet Stickers	
U.S. letter, 10 yaprak (90 çıkartma)	C6822A
HP Restickables, Large Square Inkjet Stickers	
U.S. letter, 10 yaprak (90 çıkartma)	C6823A

Not: Hangi geri dönüştürülmüş kağıtların yazıcınız için önerildiğini öğrenmek için, yerel HP Satış Bürosu ile temas kurun ve HP Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı Ailesi Kağıt Özellikleri Kılavuzu, HP parça numarası 5961-0920'yi sorun.



Sipariş Bilgileri

Yazıcı malzeme ve aksesuarlarının siparişi için, en yakın HP satıcısı ya da aşağıdaki numaralarda hızlı gönderme hizmetli HP DIRECT'i arayın.

A.B.D.'de, sarf malzemeleri ve aksesuarları doğrudan HP'nin www.hpshopping.com adresinden veya 1-888-999-4747 numaralı telefonda HP Alışveriş Köyü'nü arayarak

- **Almanya:** 07031-145444
Faks: 07031-141395
Hewlett-Packard GmbH, HP Express Support
Ersatzteil-Verkauf, Herrenberger Str. 130
71034 BÖBLINGEN
- **Amerika Birleşik Devletler:** (800) 227-8164
- **Arjantin:** (54 1) 787-7100:
Faks: (54 1) 787-7213
Hewlett-Packard Argentina
Montañeses 2150 1428
Buenos Aires, Arjantin
- **Avusturalya/Yeni Zelanda:** (03) 895-2895
China Resources Bldg.
26 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
- **Avusturya-Güney-Doğu Bölgesi:** (43-0222)
25 000, dahili hat 755
Faks: (43-0222) 25 000, dahili hat 610
Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Ersatzteilverkauf Liebhg. 1
A-1222 Viyana
- **Belçika:** 02/778 3092 (or 3090, 3091):
Faks: 02/778 3076
Hewlett-Packard Belgium SA/NV
100 bd. de la Woluwe/Woluwedale
1200 BRÜKSEL
- **Brezilya:** Centro de Informacoes HP
Grande São Paulo: 822-5565
Demais Localidades: 0800-157751
Faks: (011) 829-7116
Centro de Informacoes HP
Hewlett Packard Brasil S.A.
Caixa Postal 134, Rua Clodomiro Amazonas, 258
CEP 04534-011, São Paulo - SP
- **Danimarka:** 45 99 14 29
Faks: 42 81 58 10
Hewlett-Packard A/S
Kongevejen 25, 3460 BIRKEROD
- **Finlandiya:** (90) 8872 2397
Faks: (90) 8872 2620
Hewlett-Packard Oy
Varaosamyynti, Piispankalliontie 17
02200 ESPOO
- **Fransa:** (1) 40 85 71 12:
Faks: (1) 47 98 26 08
EuroParts
77 101 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis
92625 GENNEVILLIERS
- **Hollanda:** 0 33 450 1808
Faks: 0 33 456 0891
Hewlett-Packard Nederland B. V.,
Parts Direct Service
Basicweg 10
3821 BR AMERSFOORT
- **İngiltere**
+44 1765 690061
Faks: +44 1765 690731
Express Terminals, 47 Allhallowgate
Ripon, North Yorkshire
- +44 1734 521587
Faks: +44 1734 521712
Westcoast, 28-30 Richfield Avenue
Reading, Berkshire, RG1 8BJ
- +44 181 568 7100
Faks: +44 181 568 7044
Parts First, Riverside Works
Isleworth, Middlesex, TW7 7BY
- **International Sales Branch:** (41) 22 780 4111
Faks: (41) 22 780-4770
Hewlett-Packard S. A., ISB
39 rue de Veyrot 1217 MEYRIN 1
CENEVRE - İSVİÇRE
- **İspanya:** 1 6 31 14 81
Faks: 1 6 31 12 74
Hewlett-Packard Espanola S.A.
Departamento de Venta de Piezas
Ctra N-VI, Km. 16,500
28230 LAS ROZAS, Madrid
- **İsveç:** 8-4442239
Faks: 8-4442116
Hewlett-Packard Sverige AB
Skalholtsgatan 9, Box 19
164 93 KISTA
- **İsviçre:** 056/279 286
Faks: 056/279 280
Elbatex Datentechnik AG
Schwimmbadstrasse 45, 5430 WETTINGEN
- **İtalya:** 02/9212.2336/2475
Faks: 02/92101757
Hewlett-Packard Italiana S. P. A.
Ufficio Parti di ricambio
Via G. Di Vittorio, 9
20063 Cernusco s/N (MI)
- **Japonya:** (03) 3335-8333
Hewlett-Packard Japan Ltd.
29-21 Takaido-Higashi 3-chone, sugninami-ku
Tokyo 168-8585



- **Kanada:** (800) 387-3154, (905) 206-4725:
Faks: (905) 206-3485/-3739
Hewlett-Packard (Canada) Ltd.
5150 Spectrum Way
Mississauga, Ontario L4W 5G1
Toronto: (416) 671-8383
- **Latin America Headquarters:** (305) 267-4220
Faks: (305) 267-4247
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 930
Miami, FL 33126
- **Meksika:** (52 5) 258-4600:
Faks: (54 1) 258-4362
Hewlett-Packard de México, S.A. de C.V
Prolongación Reforma #700
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01210 México,
D.F.
- **Norveç:** 22735926
Faks: 22735611
Hewlett-Packard Norge A/S, Express Support
Drammensveien 169-171
0212 Oslo
- **Şili:** (56 2) 203-3233
Faks: (56 2) 203-3234
Hewlett-Packard de Chile SA
Av. Andres Bello 2777, Oficina 1302
Las Condes, Santiago, Şili
- **Venezuela:** (58 2) 239-4244/4133
Faks: (58 2) 207-8014
Hewlett-Packard de Venezuela C.A.
Tercera Transversal de Los Ruices Norte, Edificio
Edificio Segre, Caracas 1071, Venezuela
Apartado Postal 50933, Caracas 1050

Diğer ülkeler için

- **Hewlett-Packard Company**
Intercontinental Headquarters,
3495 Deer Creek Road,
Palo Alto, CA 94304, A.B.D.

Çevre Koruma Beyanı

Hewlett-Packard, büro ortamı ve yazıcıların üretildiği, nakledildiği ve kullanıldığı topluluklar üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirmek için HP DeskJet yazıcıların tasarımını sürekli olarak geliştirmektedir. Hewlett-Packard, ayrıca, yazıcıların, yazdırma ömürlerinin sonunda atılmasının olumsuz etkilerini en aza indirmek için de bazı düzenekler geliştirmiştir.

Azaltma ve Kullanımdan Çıkarma

Kağıt Kullanımı: Yazıcının otomatik/elle çift yüzü yazdırma yeteneği kağıt kullanımını ve buna bağlı ulusal talebi azaltmaktadır. Bu yazıcı, DIN 19 309'a uygun olarak geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Ozon: Ozon tabakasını incelten kimyasal maddeler (örneğin, CFC'ler) Hewlett-Packard üretim süreçlerinden çıkarılmıştır.

Geri Dönüştürme

Geri dönüştürme tasarımı, bu yazıcıyla bütünleştirilmiştir. Kullanılan malzeme sayısı en aza indirilirken, doğru işlevsellik ve güvenilirlik artırılmıştır. Farklı malzemeler kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmıştır. Tutturucu ve diğer bağlayıcıların bulunması, erişimi ve yaygın araç gereçlerle sökülmesi kolaydır. Yüksek öncelikli parçalar, etkin söküm ve onarım için çabuk erişilecek biçimde tasarlanmıştır. Plastik parçalar, başlıca, geri dönüşüm seçeneklerini arttırmak için kullanılan renkler ikiye geçmeyecek şekilde tasarlanmışlardır. Az sayıda küçük parça, müşterilerin erişim noktalarını belirginleştirmek üzere özellikle farklı renklere boyanmıştır.

Yazıcının Ambalajı: Bu yazıcının ambalaj malzemeleri, en düşük maliyetle en fazla korumayı sağlamak, aynı zamanda çevre üzerindeki etkisini en aza indirip geri kazanımı kolaylaştırmak amacıyla seçilmişlerdir. HP DeskJet yazıcının sağlam tasarımı, hem ambalaj malzemelerinin miktarını hem de hasar oranını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Plastik parçalar: Tüm önemli plastik bölümler ve parçalar uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmiştir. Yazıcı yuvasında ve gövdesinde kullanılan tüm plastik parçalar teknik olarak geri dönüştürülebilir parçalardır ve hepsinde tek polimer kullanılmıştır.

Ürünün Dayanıklılığı: HP DeskJet

Yazıcınızın ömrünü uzatmak için, HP şunları temin etmektedir:

- Uzatılmış Garanti - HP Destek Paketi, HP donanım ve ürün ile HP tarafından tedarik edilen tüm dahili parçaları kapsamaktadır. Müşterilerimiz, HP Destek Paketini, ürünü satın almalarını izleyen 30 gün içinde satın alabilirler. Bu servisel ilgili olarak en yakın HP bayiine başvurun.
- Yedek Parçalar ve Sarf Malzemeleri, üretimleri durduktan sonraki beş yıl içinde de bulunabilir olacaklardır.
- Ürün Geri Alımı - Bu ürünü ve mürekkep kartuşlarını, ömürlerini tamamladıklarında HP'ye iade etmek için bilgi almak üzere Yerel HP satış veya Servis Bürosunu arayın.

Enerji Tüketimi

Bu yazıcı enerji koruması göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu yazıcı, bekleme modunda 4 vattan daha az enerji harcamaktadır. Bu yalnızca doğal kaynaklardan değil, yazıcının yüksek performansını etkilemeksizin paranızdan da tasarruf etmenizi sağlar. Bu ürün ENERGY STAR programına dahildir (A.B.D. ve Japonya). ENERGY STAR programı, verimli enerji kullanan büro ürünlerinin gelişimini teşvik etmek üzere oluşturulmuş gönüllü bir programdır. ENERGY STAR, US EPA'ya ait ABD'de tescilli bir servis markasıdır. Hewlett-Packard Company, bir ENERGY STAR ortağı olarak, bu ürünün, ENERGY STAR'ın enerji verimliliği konusundaki yol gösterici ilkelerine uygun olmasını sağlamaya kararlıdır.



Kapalı modunda enerji

tüketilmektedir: Yazıcı kapalı olduğunda, minimum miktarda bir enerji tüketilmeye devam etmektedir. Enerji tüketimi yazıcının gücünü kapatıp, yazıcının arkasındaki güç kablосunu elektrik kaynağından çıkartarak engellenebilir