

ātrais palīgs

hp deskjet 948c/940c/920c series

satura rādītājs

mācoties par savu drukātāju	1
iepažīstot jūsu hp deskjet printeru	2
atrast informāciju	3
ziņas un apliecinājumi	4
terminoloģija un pieņēmumi	5
mācīties par printera norādījumiem	7
lietojot papīra traukus	10
kā lietot taskagent	14
drukāšana uz papīra un citiem materiāliem	17
drukājot ar jūsu hp deskjet printeri	18
parasts papīrs	20
aploksnes	24
transparenti	29
etiķetes	31
vizītkartes, kartotēkas kartiņas un citi mazformāta materiāli	33
fotogrāfijas	36
apsveikumu kartiņas	39
plakāti	42
karogi	44
uzgludināmās uzlīmes	47
ar roku abpusēja drukāšana	49
pasūtījuma papīrs lielumi	53

produktu uzturēšana 55

drukas kartridža statusa gaisma	56
atvietošanadrukas kartridža	59
izlīdzinotdrukas kartridžus	62
automātiski tīrot drukas kartridžus	63
ar roku tīrot drukas kartridžus	64
tīrot the printeru	67
uzpildīt drukas kartridžu	68
drukas kartridžus apkopšana	69
print kartridžs daļu numuri	70
hp deskjet toolbox	71

atrisināt problēmu 73

printera gaismas mirkšķinās	74
printeris nedrukā	77
drukātājs ir par lēnu	81
problēmas ar izdrukām	84

produktu specifikācijas 89

produktu specifikācijas hp deskjet 948c series drukātājiem	90
produktu specifikācijas hp deskjet 940c series drukātājiem	95
produktu specifikācijas hp deskjet 920c series drukātājiem	100
minimuma drukāšana mala	105
pieprasītāsisistēma	107

indeks 109

mācoties par savu drukātāju

- iepazīstot jūsu hp deskjet printeru
- atrast informāciju
- ziņas un apliecinājumi
- terminoloģija un pieņēmumi
- mācīties par printera norādījumiem
- lietojot papīra traukus
- kā lietot taskagent


iepazīstot jūsu hp deskjet printeru

Apsveicam! Jūs esat iegādājušies HP Deskjet printeru, kam ir vairāki aizraujoši norādījumi:


- Izcila foto kvalitāte izmantojot HP PhotoREt III, ColorSmart III drukāšanas tehnoloģiju
- Augstas rezolūcijas drukāšana ar 2400 x 1200 dpi krāsu foto režīmu un 600 x 600 dpi melnā teksta režīmu
- Drukāšana paātrinās līdz 12 lappusēm minūtē melnam tekstam un līdz 10 lappusēm minūtē tekstam un krāsu grafikai (*Drukāšanas ātrums atkarīgs no printera modeļa*)

HP Deskjet printeri ir veidoti, lai jūs iegūtu vislabākos rezultātus jūsu drukāšanas vajadzībām. Lasiet par tiem un citiem norādījumiem sekojošās nodaļās.

940c

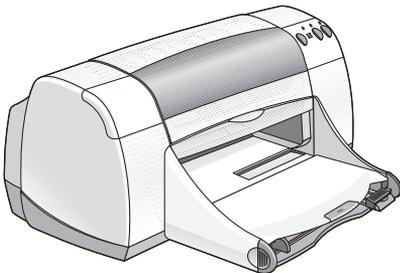

920c

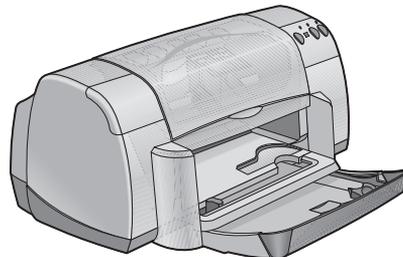

atrast informāciju

ātrā palīdzība piedāvā instrukcijas HP deskjet printera lietošanai. Plašāka palīdzība atrodama printeram pievienotajos dokumentos. Sekojošais saraksts izskaidro, kur varat atrast specifisko informāciju.



Ātrās uzsākšanās josla izskaidro, kā uzstādīt printeru un ierīkot printera programmatūru.



Rokas grāmata sniedz garantijas informāciju un izskaidro, kā traucējummeklēt ierīkošanas problēmas.



Šis **Ātrās palīdzības** vadlīnijas sniedz norādījumus par printera apkopi un specifikācijām un izskaidro, kā drukāt dokumentus un atrisināt problēmas, kas varētu gadīties drukāšanas laikā.



Šīs **hp deskjet release notes (atbrīvošanas piezīmes)** izskaidro aparatūras un programmatūras saderību ar printeri. Izlasiet instrukciju, klikšķinot **Start (Sākums) > Programs (Programmas) > hp deskjet series > release notes (atbrīvošanas piezīmes)**.



What's This? (Kas Tas Ir?) palīdzība izskaidro opcijas uz ekrāna printera programmatūrai. Atveriet What's This? (Kas Tas Ir?) palīdzību uzliekot cursoru uz opcijas un klikšķinot labo peles pogu. Klikšķināt **What's This? (Kas Tas Ir?)** lai uzzinātu vairāk informācijas par izvēlēto opciju.

ziņas un apliecinājumi

hewlett-packard firmas ziņas

Informāciju, kas apkopota šajā dokumentā, var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma.

Hewlett-Packard (HP) nekādā veidā negarantē šajā materiālā, bet ne tikai, iekļauto informāciju, kas saistīta ar iespējamām pirkšanas un izturības garantijām šīs aparatūras noderībai kādai īpašai vajadzībai.

Hewlett-Packard nav atbildīgs par jebkādām kļūdām vai bojājumu starpgadījumiem, ierīkojot vai lietojot šo materiālu.

Visas tiesības rezervētas. Šī materiāla atdarināšana, pārveidošana vai tulkošana bez Hewlett-Packard iepriekšējas atļaujas ir aizliegta, atskaitot, kur to atļauj autortiesību likumi.

apliecinājumi

Microsoft, MS, MS-DOS, un Windows ir Microsoft Corporation reģistrētas firmas zīmes.

TrueType ir Apple Computer, Inc. ir firmas zīme ASV.

Adobe un Acrobat ir Adobe Systems Incorporated firmas zīmes.

Copyright 2001 Hewlett-Packard Company

terminoloģija un pieņēmumi

Programmā tiek lietoti sekojoši termini un nosaukumi *quick help* (ātrā palīdzība).

termins

HP Deskjet drukātājs var tik saukts arī par **HP Deskjet** jeb **HP printeris**.

simbols

> simbols izvada cauri sērijai programmatūras pakāpju.

Piemēram:

Klikšķis **Start (Sākums) > Programs (Programmas) > hp deskjet series > hp deskjet series Toolbox** atvērt HP Deskjet Toolbox.

brīdinājumi

Uzmanību norāda uz iespējamu HP Deskjet drukātāja vai kādas citas iekārtas bojājumu. Piemēram:

Uzmanību! Neaiztikt drukātāja tintes kasetes galiņus vai kapara kontaktus. Rezultāts šo daļu aiztikšanai būs aizsērējumi tintes plūdamā un slikti elektriskie savienojumi.

Brīdinājums norāda uz iespējamu kaitējumu jums vai citiem.

Piemēram:



Brīdinājums! Sargāt drukāšanas kasetes no bērniem!

ikonas

Piezīme ikona norāda, ka ir pieejama papildus informācija. Piemēram:



Augstākai kvalitātei lietojami HP produkti.

Pele ikona norāda, ka ir pieejama papildus informācija, lietojot **What's This? (Kas Tas Ir?)** palīdzības norādījumus.




Lai atrastu vairāk informācijas par opcijām uz katru tab ekrānu, jānorāda uz izvēlēto opciju un jāuzklikšķina peles labā poga displejam **What's This? (Kas Tas Ir?)** dialoga rāmītim. Uzklikšķina **What's This? (Kas Tas Ir?)** lai redzētu vairāk informācijas par izmeklēto opciju.

mācīties par printera norādījumiem

pogas un gaismas

HP Deskjet printera pogas ļauj ieslēgt un izslēgt printeri, atcelt drukāšanas darbu vai atsākt drukāšanu. Gaismas dod redzamus norādījumus par printera stāvokli.

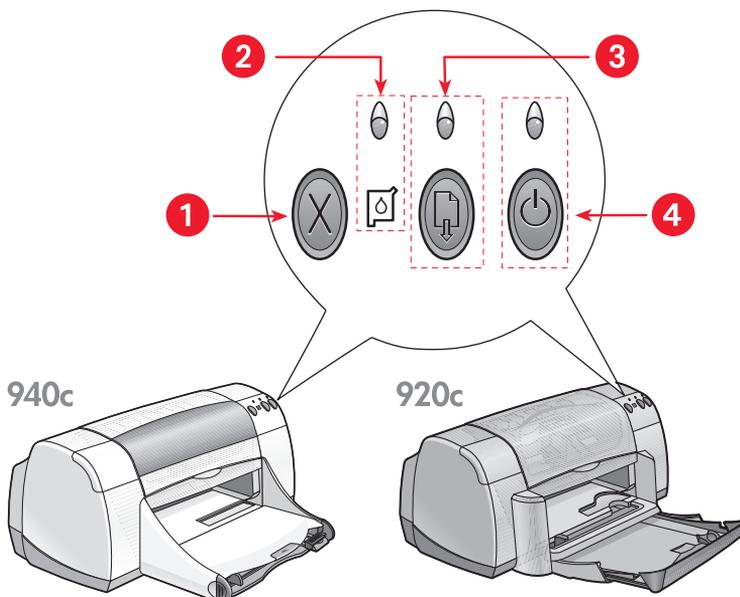

1. Atcelšanas poga
2. Drukas Kartridža Statusa gaismas un simbols
3. Atsākšanas gaismas un poga
4. Strāvas poga un gaismas

atcelšanas poga

Piespiežot šo pogu, atceļ patreizējo drukāšanas darbu.

drukas kartridža statusa simbols un gaisma

Gaisma virs Drukas Kartridža Status simbola mirgo, kad drukas kartridžā ir maz tintes vai ir nepareizi ierīkots.

Skat arī:

[drukas kartridža statusa gaisma](#)

atsākšanas poga un gaisma

Gaisma virs Atsākšanas pogas mirgo, kad vajadzīga kāda darbība, kā ielikt papīru vai attīrīt papīra sastrēgumu. Kad problēma ir atrisināta, piespiest Atsākšanas pogu, lai turpinātu drukāšanu.

strāvas poga un gaisma

Strāvas poga ieslēdz un izslēdz printeri. Pāiet apmēram piecas sekundes printerim ieslēgties, pēc tam, kad piespiež Strāvas pogu. Zaļā gaisma virs Strāvas pogas mirgo, kad drukāšana notiek.

Uzmanību! Vienmēr lietot Strāvas pogu printera priekšā, lai ieslēgtu un izslēgtu printeri. Lietojot strāvas sadalītāju, sargātāju vai slēdzi pie sienas, lai ieslēgtu un izslēgtu printeri, var radīt printera bojājumus.

papīra trauki

Printerim ir Ievades un Izvades trauks. Papīru un citu vielu ieliek Ievades traukā drukāšanai. Nodrukātās lapas ievietojas Izvades traukā.

Printerim varētu būt Uzlokāmais trauks, kurā ietilpst Ievades un Izvades trauki.

Skat arī:

[Ievades trauks](#)

[Izvades trauks](#)

[uzlokāmais trauks](#)

abpusēja drukāšana

Printerim ir ar roku darbināms Abpusējas Drukāšanas iespēja, lai varētu drukāt lapas abās pusēs.

Var izvēlēties iegādāties Abpusēju Drukāšanas iespēju automātiskai abpusējai drukāšanai 948c un 940c series printeriem.

Skat arī:


[ar roku abpusēja drukāšana](#)

lietojot papīra traukus


ievades trauks

Ievades traukā ir papīrs vai citi materiāli drukāšanai.

940c

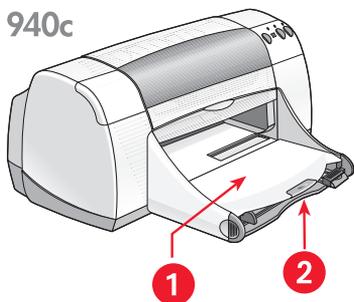


920c

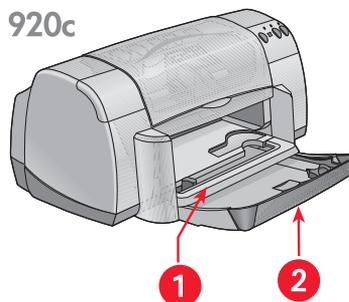


1. Ievades trauks 2. Ievades trauks iebīdīts

Izvilkt ievades trauku, lai ieliktu papīru un citu materiālu. Ievades trauks paliek izvilktajā pozīcijā, kad drukā uz standartformāta papīra.

940c

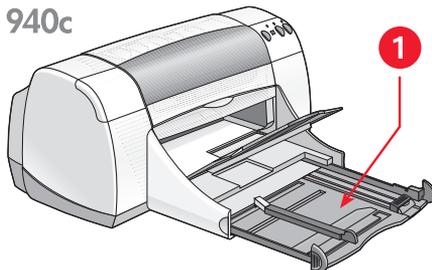


920c

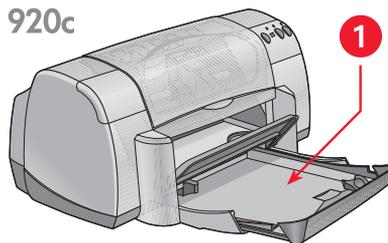


1. Ievades trauks izvilkt

Var drukāt cita lieluma materiālus, pavelkot papīra vadītājus uz iekšu un atpakaļ.

940c

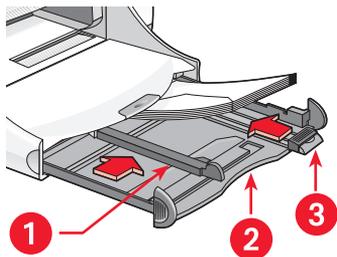

920c

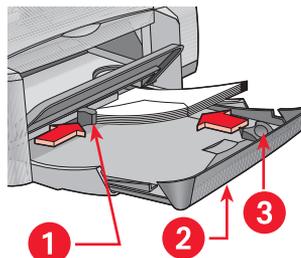


1. papīra platuma vadītājs 2. levades trauks izvilkti 3. Papīrgaruma vadītājs

izvades trauks


Izvades trauka pozīciju var mainīt atkarībā no drukāšanas vajadzībām.

Izvades trauks augšā – Trauks augšupejā pozīcijā, lai varētu viegli ielikt papīru levades traukā. Izvades traukam jāpaliek augšupejā stāvoklī, lai drukātu karogus.

940c

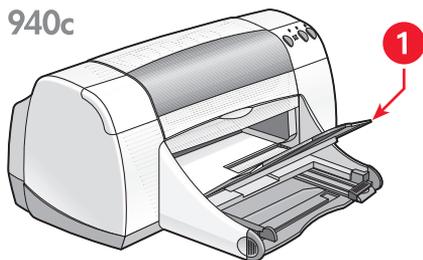

920c

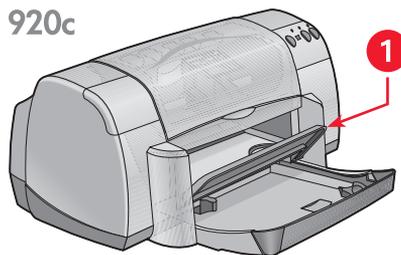

1. Izvades trauks augšā

Izvides trauks lejā – Izvades trauku atstāt lejupejas pozīcijā lielākai daļai drukāšanai un atsevišķu aplokšņu drukāšanai.


Izvades trauka pagarinājums – (*Nav pieejams visos printera modeļos.*)

Izvilkt Izvades trauka pagarinājumu, kad drukā lielu skaitu lappušu. Arī pagarina trauku, kad drukā izmēģināšanas veidā, lai papīrs neizkristu no trauka. Kad drukas darbs pabeigts, iestumt trauka pagarinājumu atpakaļ glabātuvē.




Izvades trauka pagarinājumu nelietot ar standartformāta papīru. Tas var radīt papīra sastrēgumu.

940c

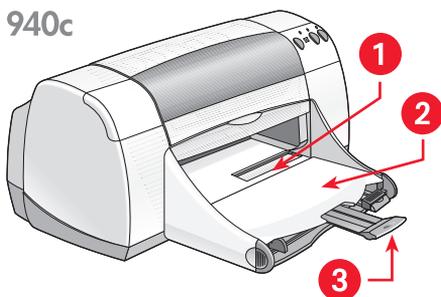

920c

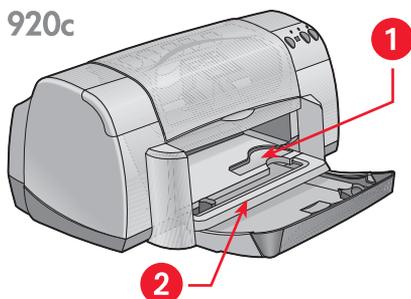

1. atsevišķas aplokšnes atvere 2. Izvades trauks leju 3. Izvades trauka pagarinājums



Skat arī:

[drukāšana uz papīra un citiem materiāliem](#)

uzlokāmais trauks

Jūsu printerim varētu būt Uzlokāmais trauks, kas satur Ievades un Izvades traukus. Uzlokāmais trauks vienmēr jāliek lejupejā pozīcijā, lai drukātu vai piekļūtu drukas kartridžiem.


920c

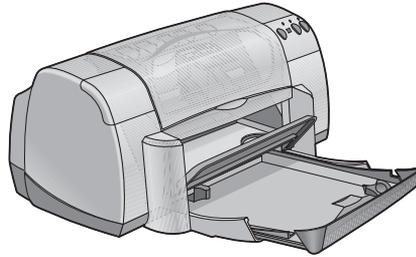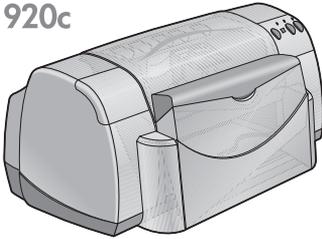

1. Uzlokāmais trauks augšā 2. Uzlokāmais trauks lejā

kā lietot taskagent

TaskAgent atļauj noteikt drukātāja kartridža stāvokli un mainīt tā iestādījumus, kā, piemēram, noklusējamo drukas kvalitāti. Tas atrodās uz Windows uzdevumstieņa.

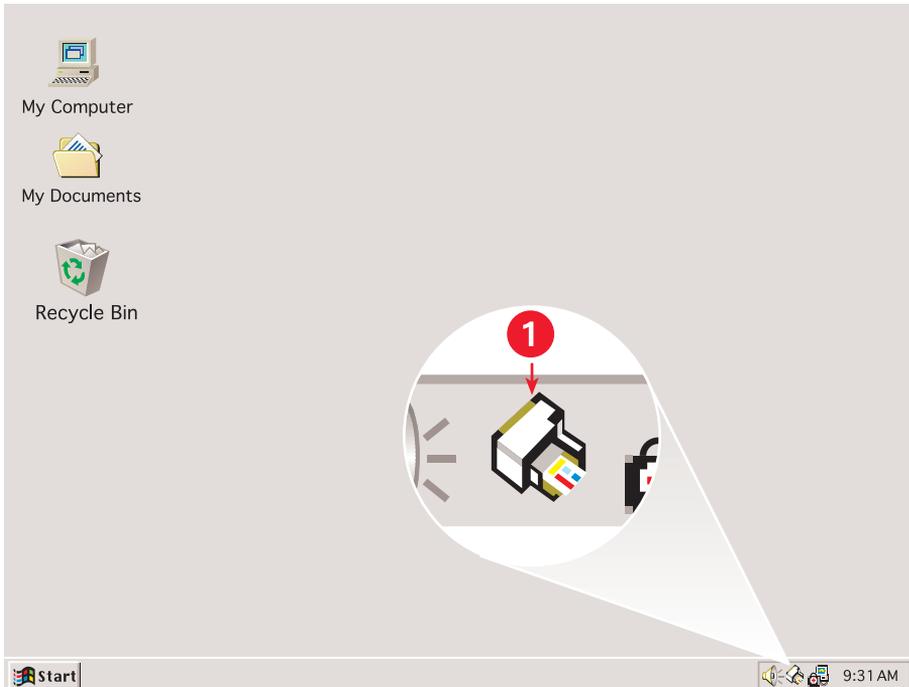

1. TaskAgent

mainīt drukas kvalitāti

Jūs varat ātri mainīt izvaddrukājuma rezolūciju, lietojot TaskAgent.

1. Klikšķē **TaskAgent** ikonu uz Windows uzdevumstieņa.

Default Print Settings (Noklusēto drukas iestādījumu) parādās dialoga rāmītis. Tas jums atļaus mainīt noklusēto drukas kvalitāti un automātiski pārslēgties uz abpusēju drukāšanu, ja jūs esat iegādājies opciju HP Two-Sided Printing Accessory (HP Abpusējais Drukāšanas Pielikums). (*Šis piederums nav pieejams visiem drukātāju modeļiem.*)

2. Izvēlaties no sekojošām opcijām:
 - **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Draft (Uzmetums), Normal (Normāls)** jeb **Best (Labākais)**
 - **Automatic Two-Sided Printing:** Pēc nepieciešamības
3. Uzklīkšķina ārpus Default Print Settings (Noklusēto drukas iestādījumu) rāmja.

Parādās dialoga rāmis, pasakot, ka katru reizi drukājot tiks lietots jauns iestādījums. (Ja vairs nevēlaties redzēt šo dialoga rāmi, izvēlaties **Don't show me this message again (Nerādi man šo ziņu atkal.)**)
4. Uzklīkšķina **OK** lai mainītu noklusēto drukas iestādījumu.

atvērt drukātāja īpašību dialoga rāmi

Var arī lietot TaskAgent, lai iegūtu pieeju drukātāja īpašību dialoga rāhim. Šajā rāmī var izvēlēties tādas īpašības, kā papīra lielumu un veidu, lappuses orientāciju, un krāsas spošumu. Dubult-klikšķis uz TaskAgent atvērs [drukātāja īpašību rāmi](#).

lietojot taskagent īsceļa menu

Labās puses klikšķi uz TaskAgent atver īsceļu menu, kas satur vārdus visiem iestādītēm HP Deskjet drukātājiem. No šī menu ir iespējamas sekojošās darbības:

- Mainīt drukātāju izvēloties drukātāja nosaukumu. Pārbaudes zīme parādās blakus izvēlētajam HP Deskjet drukātājam.
- Izvēlaties **Change Default Print Settings (Mainītu noklusēto drukas iestādījumu)** lai atvērtu drukātāja īpašību rāmi.
- Izvēlieties **Open Toolbox** lai attaisītu HP Deskjet Toolbox.
- Izvēlieties **Exit** lai slēgtu TaskAgent. Ieslēdzat TaskAgent atpakaļ uzklīkšķinot uz **Start (Sākums) > Programs (Programmas) > hp deskjet series > TaskAgent**. TaskAgent parādās automātiski vienlaigā, kad vien jūs atsākat datora darbību.

Skatīt arī:

[hp deskjet toolbox](#)

rāda drukas kartridža brīdinājuma ziņojumus

TaskAgent krāsa un izskats mainās, kad pastāv brīdinājuma ziņojumi. Brīdinājuma ziņojumi parādās, kad drukas kartridžā ir zems tintes līmenis vai arī tā ir nepareizi iestādīta.

- Kad ikona mirkšķina un ir apzīmēta ar dzeltenu, pastāv nelasīti brīdinājuma ziņojumi.
- Kad ikona ir apzīmēta ar dzeltenu, bet vairs nemirkšķina, iepriekš lasītie brīdinājuma ziņojumi nav izpildīti.
- Kad ikona vairs nav apzīmēta ar dzeltenu, brīdinājuma iemesli ir atrisināti.

Lai redzētu brīdinājuma ziņojumus:

1. Uzklikšķina uz **TaskAgent** ikona, lai atvērtu Default Print Settings (Noklusēto drukas iestādījumu) dialoga rāmi.
2. Uzklikšķina uz **Warning Information** pogu.
HP Deskjet Toolbox tiek parādīta.
3. Izvēlaties **Warning Information** tab lai redzētu drukas kartridžas brīdinājuma ziņojumus.
4. Uzklikšķina **Close** augšas labajā stūrī uz Toolbox lai izietu.



Warning Information poga un Warning Information tab parādās tikai kad ir brīdinājuma ziņojumi.

Skatīt arī:

[hp deskjet toolbox](#)

[pārbaudot drukas kartridžu statuss](#)

[atvietošana drukas kartridža](#)

drukāšana uz papīra un citiem materiāliem

- drukājot ar jūsu hp deskjet printeri
- parasts papīrs
- aploksnes
- transparenti
- etiķetes
- vizītkartes, kartotēkas kartiņas un citi mazformāta materiāli
- fotogrāfijas
- apsveikumu kartiņas
- plakāti
- karogi
- uzgludināmās uzlīmes
- ar roku abpusēja drukāšana
- pasūtījuma papīrs lielumi

drukājot ar jūsu hp deskjet printeri

atvērt printera norādījumu dialogrāmīti

Printeri kontrolē programmatūra, kas ierīkota datorā. Printera programmatūra, arī nosaukts par printera dzinēju, sagādā dialogrāmīti, lai sazinātos ar printeri. Printera norādījumu rāmīti var izvēlēties opcijas, kā piemēram papīra lielums un veids, lapas orientācija, un krāsu norādījumus.

Atvērt printera norādījumu rāmīti kādā no sekojošiem veidiem:

- No [TaskAgent](#) dubultklikšķis uz TaskAgent ikonas uz Windows uzdevumstieniša.
- No File menu pielietotajā programmatūras programmā. Sekot vienam ceļam, lai atvērtu printera norādījumu rāmīti, atkarībā no lietotās programmatūras programmas:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**
–vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**
–vai–
 - Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

mainot printera norādījumu norīkojumus

Printera norādījumu rāmītī iekļaujas Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijas.

- Izmantot **Setup (Uzstādījums)** tab, lai izvēlētos drukas kvalitāti, papīra veidu, papīra lielumu, un karogu drukāšanu. Var arī radīt attiecīgā lieluma drukāto dokumentu, lai tas iederas uz papīra printerī.
- Lietot **Features (Īpatnības)** tab, lai izvēlētos lapas orientāciju, kopiju skaitli, vairākas lappuses katrai lapai, un plakāta drukāšanu. Var arī izvēlēties iepriekš apskatīties nodrukāto dokumentu, drukāt pretējā virzienā (pēdējo lappusi pirmo), un iekārtot abpuseju drukāšanu no šā tab.
- Lietot **Advanced (Progresējis)** tab, lai mainītu krāsas un kontrastu, un izvēlēties opcijas tintes tilpumam, tintes žūšanas laikam, un drukāšanas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].

saglabāt pārmaiņas

Kad maina drukas norādījumus, klikšķēt **Apply**, tad klikšķis **OK** lai saglabātu pārmaiņas. Ja nemaina nekādus norādījumus, klikšķis **Cancel (Atcelšanas)** lai atgrieztos dokumentā.



Lai vairāk uzzinātu par printera norādījumu rāmīša opcijām, rādīt uz kādu opciju un klikšķināt labo peles pogu, lai rādītu **What's This (Kas Tas Ir?)** dialogrāmīti. Izvēlēties **What's This? (Kas Tas Ir?)** lai apskatītu vairāk informācijas par izvēlēto opciju.

parasts papīrs


- vēstuļu/A4 papīrs
- legāls papīrs

vēstuļu/A4 papīrs


gatavojoties drukāt

1. Pacelt Izvades trauku un izvilkt levades trauku.
2. Izvilkt abus papīra vadītājus.
3. Ielikt kaudzi papīra levades traukā.
4. Ielikt līdz 100 lokšņu papīra levades traukā, ja printerim ir Uzlokāmais trauks. Ielikt līdz 150 lokšņu papīra levades traukā, ja printerim nav Uzlokāmā trauka.

940c

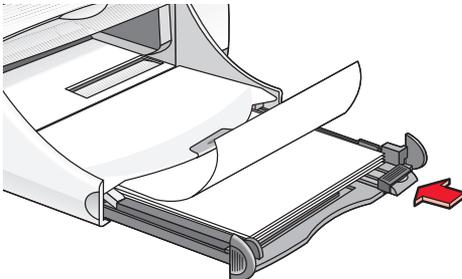

920c

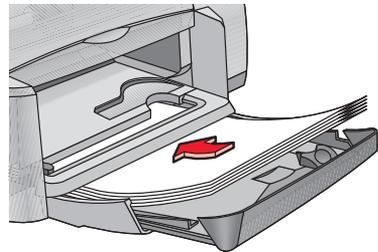

5. Novietot papīra platuma vadītāju cieši pret papīra kaudzi.
6. Pazemināt Izvades trauku.

drukājot uz vēstuļu /A4 papīra

1. Atvērt drukājamo failu.

Sekot vienam ceļam, lai izmeklētos drukāšanas opcijas, atkarībā no lietotās programmatūras programmas:

- Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**
–vai–
- Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**
–vai–
- Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Printera īpašību rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

2. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Draft (Uzmetums), Normal (Normāls)**, vai **Best (Labākais)**
- **Paper Type (Papīra Veids): Plain Paper**
- **Paper Size (Papīra Lielums): Letter** vai **A4**

3. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Orientation (Orientācija):** Attiecīgā orientācija
- **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana):** Izvēlēties, ja vēlas ar roku drukāt uz papīra abām pusēm. Ja ir HP Two-Sided Printing Accessory (HP Abpusējais Drukāšanas Pielikums) (*nav pieejams visiem modeļiem*), abpusēja drukāšana notiek automātiski, kad atzīmē šo kastīti.
- **Copies (Kopijas):** Kopiju skaits

4. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab, ja vēlas drukāt pelēkā skalā vai mainīt tintes tilpumu, krāsu vai drukas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].

drukāšanas vadlīnijas

Mar lietot lielāko daļu parastā fotokopēšanas papīra printerī, it īpaši to papīru, kas atzīmēts lietošanai inkjet printeros. Augstākai kvalitātei lietot HP papīrus. Šie papīri ir īpaši gatavoti HP tintēm un HP printeriem.

Skat arī:


[drukājot ar jūsu hp deskjet printeri ar roku abpusēja drukāšana pasūtījuma papīra lielumi](#)

legāls papīrs


gatavojoties drukāt

1. Pacelt Izvades trauku un izvilkt levades trauku.
2. Izvilkt abus papīra vadītājus.
3. Ielikt kaudzi standartformāta lieluma papīru levada traukā un iebīdīt līdz galam.
4. Papīrs sniegsies pāri trauka malai.

940c

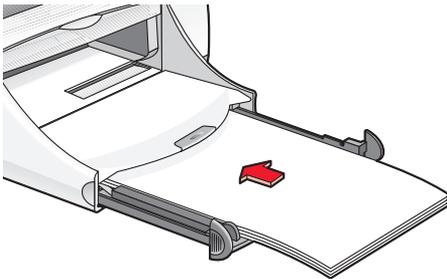

920c

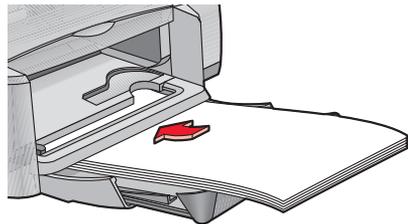

5. Novietot papīra platuma vadītāju cieši pie papīra malām.
6. Pazemināt Izvades trauku.

drukāt uz legāla papīra

1. Atvērt drukājamo failu.

Sekot vienam paņēmienam, lai izvēlētos drukāšanas opcijas, atkarībā no izmantotās programmatūras:

- Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**
–vai–
- Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**
–vai–
- Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Printera īpašību rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

2. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Draft (Uzmetums), Normal (Normāls)**, vai **Best (Labākais)**
- **Paper Type (Papīra Veids): Plain Paper**
- **Paper Size (Papīra Lielums): Legal**

3. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Orientation (Orientācija): Attiecīgā orientācija**
- **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana): Nepārbaudīts**
- **Copies (Kopijas): Kopiju skaits**

4. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab ja vēlas drukāt pelēkā skālā vai mainīt tintes tilpumu, krāsu vai drukas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].

drukāšanas vadlīnijas

Atstāt levades trauku izvilkto, kad drukā uz standartformāta papīra. Papīrs pārsniegs trauka malai.



Augstākai kvalitātei lietot hp produktus.

aploksnes

Drukāt vienu aploksni, izmantojot aplokšņu atveri, vai drukāt vairākas aploksnes, izmantojot levades trauku.


- drukāt vienu aploksni
- drukāt vairākas aploksnes

drukāt vienu aploksni


ggatavojoties drukāt

1. Ievietot aploksni—ar atloku kreisajā pusē un uz augšu—atsevišķo aplokšņu atverē.
2. Pastumt aploksni uz priekšu, kamēr apstājas.

940c

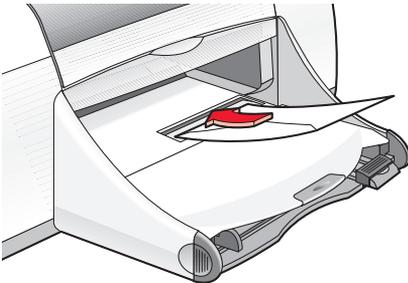

920c

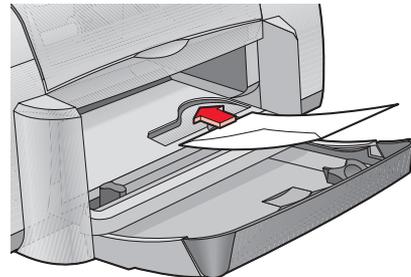

drukājot aploksni



Ja programmatūrā iekļauta atsevišķu aplokšņu drukāšana, nesekot šīm instrukcijām. Sekot instrukcijām programmatūrā.

1. Atvērt drukājamo failu.

2. Sekot vienam paņēmianam, lai izvēlētos drukāšanas opciju atkarībā no izmantotās programmatūras:

- Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Drukāšanas rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Normal (Normāls)**
- **Paper Type (Papīra Veids): Plain Paper**
- **Paper Size (Papīra Lielums):** Attiecīgais aploknes lielums

4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izmeklēties sekojošo:

- **Orientation (Orientācija):** Attiecīgā aploknes orientācija
- **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana):** Nepārbaudīts
- **Copies (Kopijas):** 1

5. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab, ja vēlas drukāt pelēkā skalā vai mainīt tintes tilpumu, krāsu vai drukāšanas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].

6. Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.

7. Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas


- Apstiprināt, ka Izvades trauks ir lejupejas pozīcijā.
- Izvairīties no aploksnēm ar skavām vai lodziņiem.
- Izvairīties no aploksnēm, kas ir spīdīgas, reljefas, no aploksnēm ar biežām, nevienādām vai viļņotām malām, vai no saburzītām, iepļusušām vai citādi bojātām aploksnēm.

drukāt vairākas a plokšnes


gatavojoties drukāt

1. Izvilkt levades trauku.
2. Izvilkt abus papīra vadītājus un izņemt visu papīru no trauka.
3. Ielikt ne vairāk nekā 15 aplokšnes—ar atloku kreisajā pusē un uz augšu—traukā.
4. Pastumt aplokšnes uz priekšu, kamēr apstājas.
5. Novietot papīra vadītājus cieši pie aplokšņu malām, tad stumt trauku uz priekšu, kamēr apstājas.

940c

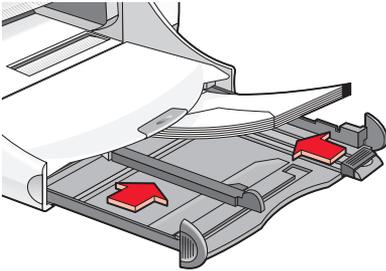

920c

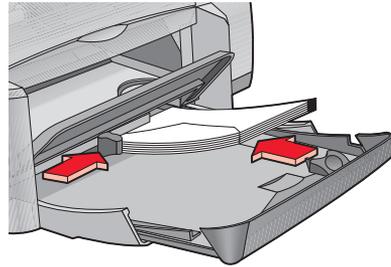

drukājot aplokšnes



Ja programmatūrā iekļauta aplokšņu drukāšana, nesekot šīm instrukcijām. Sekot instrukcijām programmatūrā.

1. Atvērt drukājamo failu.

2. Sekot vienam paņēmienam, lai izvēlētos drukāšanas opciju, atkarībā no izmantotās programmatūras:

- Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Drukāšanas rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Normal (Normāls)**
- **Paper Type (Papīra Veids): Plain Paper**
- **Paper Size (Papīra Lielums):** Attiecīgais aplokšnes lielums

4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Orientation (Orientācija):** Attiecīgā aplokšnes orientācija
- **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana):** Nepārbaudīts
- **Copies (Kopijas):** Līdz 15

5. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab ja vēlas drukāt pelēkā skālā vai mainīt tintes tilpumu, krāsu vai drukāšanas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].

6. Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.

7. Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas

- Nekad nelikt vairāk nekā 15 aplokšnes levades traukā vienlaicīgi.
- Sakārtot aplokšņu malas pirms ielikšanas.
- Izvairīties no aploksnēm ar skavām vai lodziņiem.
- Izvairīties no aploksnēm, kas ir spīdīgas vai reljefas, no aploksnēm ar biezām, nevienādām vai viļņotām malām, vai no saburzītām, iepļisušas vai citādi bojātām aploksnēm.




Augstākai kvalitātei lietot hp produktus.

transparenti


sagatavošanās drukāšanai

1. Izvilkt levades trauku.
2. Izslīdināt abus papīra vadītājus un izņemt visu papīru no groza.
3. Atdalīt transparentu lapu malas, tad izlīdzināt malas.
4. Ielikt līdz 25 transparentu lapas grozā, ja drukātājam ir Uzlokāmais trauks grozs. Ielikt līdz 30 transparentu lapu grozā, ja drukātājam nav Uzlokāmais trauks.
Nodrošināt, ka asā puse ir apakšā un lipīgā strīpa ir pret drukātāju.
5. Pastumt transparentus uz priekšu, līdz tie apstājas.

940c

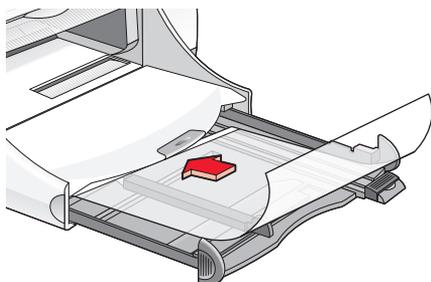

920c

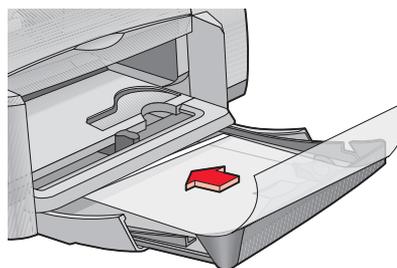

6. Ieslīdināt papīra vadītājus cieši pret transparentu papīru un stumt ievadgrozu līdz galam.

drukāt transparentus

1. Atvērt to failu, kuru vēlas drukāt.
2. Sekot vienam no šiem ceļiem, lai izvēlētos drukas opciju, atkarībā no lietojamās programmatūras:
 - Uzklīkšķina **File > Print**, tad izmeklē **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Uzklīkšķina **File > Print Setup**, tad izmeklē **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Uzklīkšķina **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlas **Properties (Īpašības)**.Drukātāja īpašību kaste parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības) un Advanced (Progresējis) tab opcijām.
3. Izvēlas **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - **Print Quality (Drukšanas Kvalitāte): Normal (Normāls)**, vai **Best (Labākais)**
 - **Paper Type (Papīra Veids): Attiecīgais transparentu papīrs**
 - **Paper Size (Papīra Lielums): Attiecīgais lielums**
4. Izmeklē **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlies sekojošo:
 - **Orientation (Orientācija): Attiecīgā orientācija**
 - **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana): Nepārbaudīts**
 - **Copies (Kopijas): Līdz 25, ja drukātājam ir Uzlokāmais grozs; līdz 30, ja drukātājam nav Uzlokāmais groza**
5. Izvēlas **Advanced (Progresējis)** tab, ja vēlaties regulēt tintes daudzumu, krāsu, žūšanas laiku vai drukāšanas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].
6. Uzklīkšķina, **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
7. Uzklīkšķina, **OK** lai drukātu.
Drukātājs gaida, kamēr transparenti ir sausi, pirms tos atbrīvo uz izejas grozu.

drukāšanas vadlīnijas




Augstākai kvalitātei lietojami hp inkjet transparency films (hp inkjet transparententi).

etiķetes


gatavojoties drukāt

1. Izvilkt levades trauku.
2. Izvilkt abus papīra vadītājus un izņemt visu papīru no trauka.
3. Izvēdināt etiķešu lapu malas, lai tās atda;ītu, tad salikt etiķešu malas.
4. Ielikt līdz 20 etiķešu lapas—etiķetes puse uz leju—traukā.
5. Pielikt papīra vadītājus cieši papīra malām un iestumt trauku.

940c

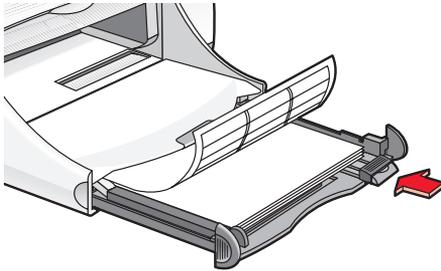

920c

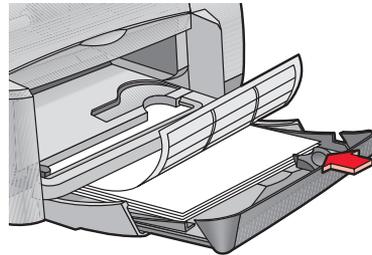

drukājot etiķetes

1. Atvērt drukājamo failu.
2. Sekot vienam ceļam, lai izmeklētās drukāšanas opciju, atkarībā no lietotās programmatūras programmas:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, tad ivēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Printera norādījumu rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Normal (Normāls)**
 - **Paper Type (Papīra Veids): Plain Paper**
 - **Paper Size (Papīra Lielums): Letter** vai **A4**
4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - **Orientation (Orientācija): Attiecīgā orientācija**
 - **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana): Nepārbaudīts**
 - **Copies (Kopijas): Līdz 20**
5. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab ja vēlas drukāt pelēkā skālā vai izmainīt tintes tilpumu, krāsu vai drukāšanas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].
6. Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
7. Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas

- Lietot tikai papīra etiķetes, kas paredzētas tieši inkjet printeriem.
- Nekad nelikt vairāk nekā 20 lappuses levades traukā vienlaicīgi.
- Lietot tikai pilnas etiķešu lapas.
- Nodrošināt, ka lapas nav lipīgas, saburzītas vai sāk atlobīties no aizsargājošās lapas.
- Nelietot plēves vai caurspīdīgas etiķetes. Tinte neizzūs, kad lieto šīs etiķetes.




Augstākai kvalitātei lietot hp produktus.

vizītkartes, kartotēkas kartiņas un citi mazformāta materiāli


gatavojoties drukāt

1. Izvilkt levades trauku.
2. Pacelt Izvades trauku augšupejas pozīcijā.
3. Izvilkt abus papīra vadītājus un izņemt visu papīru no trauka.
4. Salikt kartiņu un citu mazformāta materiālu maliņas.
5. Ielikt līdz 30 kartiņām, ja printerim ir Uzlokāmais trauks. Ielikt līdz 45 kartiņām, ja printerim nav Uzlokāmā trauka.
6. Pastumt kartiņas uz priekšu, kamēr apstājas.

940c

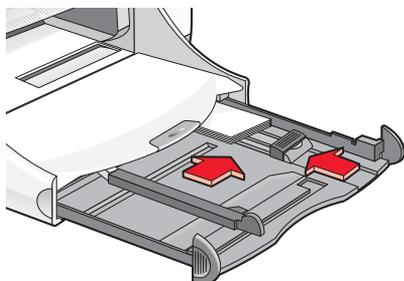

920c

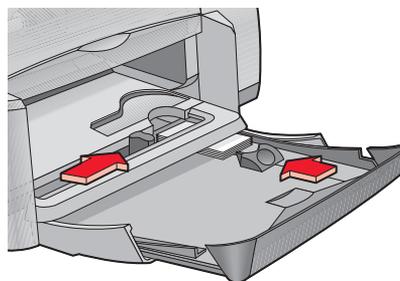

7. Novietot papīra garuma vadītājus cieši pie kartiņu galiem.
8. Iestumt levades trauku.
9. Pazemināt Izvades trauku.

drukājot vizītkartes, kartotēkas kartiņas un citus mazformāta materiālus

1. Atvērt drukājamo failu.
2. Sekot vienam paņēmienam, lai izvēlētos drukāšanas opciju, atkarībā no izmantotās programmatūras:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Drukāšanas rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.
3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Normal (Normāls) or Best (Labākais)**
 - **Paper Type (Papīra Veids):** Attiecīgais papīra veids
 - **Paper Size (Papīra Lielums):** Attiecīgais lielums. Apskatīt [Pasūtījuma papīrs lielumi](#) ja kartiņu lielums nav uzrādīts.
4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izmeklēt sekojošo:
 - **Orientation (Orientācija):** Attiecīgā orientācija
 - **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana):** Nepārbaudīts
 - **Copies (Kopijas):** Līdz 30, ja printerim ir Uzlokāmais trauks; līdz 45, ja printerim nav Uzlokāmā trauka
5. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab, ja vēlas drukāt pelēkā skalā vai mainīt tintes tilpumu, krāsu vai drukāšanas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].
6. Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
7. Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas

- Ja **out of paper (nav papīra)** ziņa parādās, apstiprināt, ka kartotēkas kartiņas vai mazformāta materiāli ir pareizi ievietoti levades traukā.
- Ja kartotēkas kartiņas vai mazformāta materiāli ir mazāki par 100 x 148 mm (4 x 5,6 collas), nelietot levades trauku. Lietot printera atsevišķo aploksņu atveri, lai ievadītu kartiņas pa vienai.




Augstākai kvalitātei lietot hp produktus.

fotogrāfijas


gatavojoties drukāt

1. Izvilkt levades trauku.
2. Izvilkt abus papīra vadītājus un, izņemot visu papīru no trauka.
3. Atdalīt foto papīra malas, tad salikt foto papīra malas.
4. Ielikt līdz 20 lapām foto papīra—drukājamā puse uz leju—traukā.
5. Novietot papīra vadītājus cieši pie foto papīra un iestumt trauku.

940c

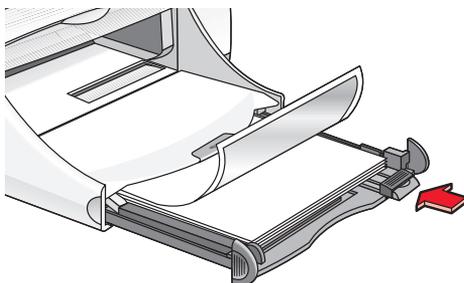

920c

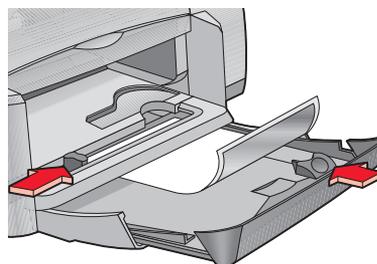

drukājot fotografijas

1. Atvērt drukājamo failu.

2. Sekot vienam ceļam, lai izvēlētos drukāšanas opcijas, atkarībā no izmantotās programmatūras:

- Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**
–vai–
- Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**
–vai–
- Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Printera īpašību rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Best (Labākais)**
- **Paper Type (Papīra Veids):** Attiecīgais papīra veids
- **Photo Paper Printing (Foto Papīra Drukāšana):**
 - **PhotoREt** labākais drukas ātrums un kvalitāte
–vai–
 - **2400 x 1200 dpi** avota tēliem lielākiem nekā 600 dpi (vajag 400 MB vai vairāk cietā diska vietas un ilgāk drukāšanai)
- **Paper Size (Papīra Lielums):** Attiecīgais papīra lielums

4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Orientation (Orientācija):** Attiecīgā orientācija
- **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana):** Nepārbaudīts
- **Copies (Kopijas):** Līdz 20

5. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab, ja vēlas mainīt krāsu, tintes tilpumu vai tintes žūšanas laiku.

6. Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.

7. Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas

- Fotogrāfijām jābūt elektroniskā formātā, iekams tās var drukāt. Var lietot digitālas vai skenētas fotogrāfijas, vai lūgt vietējam foto veikalam tās sagādāt elektroniskos failos.
- Lietot **PhotoREt** norādījumu lielākai daļai foto drukāšanai.
- Ja ir paralēls kabeļu savienojums, iespējams paātrināt foto drukāšanas ātrumu ar [Hardware ECP](#) (Extended Capabilities Port-Paplašināts iespēju levietojums).




Augstākai kvalitātei lietot hp photo papers (hp foto papīrus).

apsveikumu kartiņas


gatavojoties drukāt

1. Izvilkt levades trauku.
2. Pacelt Izejas trauku augšupejā pozīcijā.
3. Izvilkt abus papīra vadītājus un izņemt visu papīru no trauka.
4. Atdalīt apsveikumu kartīnu maliņas.
5. Sakārtot kartiņu malas, tad salikt ne vairāk nekā 5 kartiņas traukā.
6. Pastumt kartiņas uz priekšu, kamēr apstājas.
7. Pievilkt papīra vadītājus cieši pie kartiņu malām.

940c

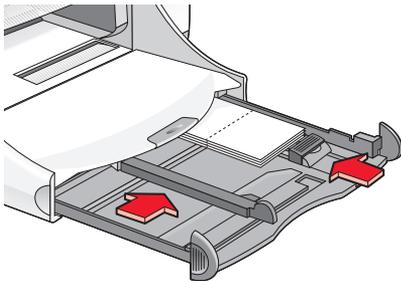

920c

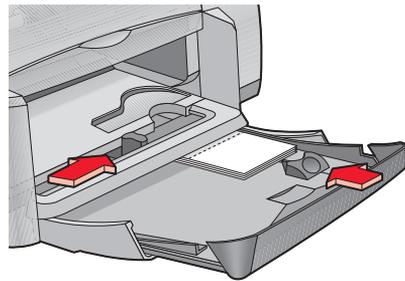

8. Iestumt levades trauku, tad pazemināt Izejas trauku.

drukāt apsveikumu kartiņas

1. Atvērt drukājamo failu.

2. Sekot vienam ceļam, lai izvēlētos drukāšanas opciju, atkarībā no izmantotās programmatūras:

- Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Printera norādījumu rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Normal (Normāls) vai Best (Labākais)**
- **Paper Type (Papīra Veids):** Attiecīgais apsveikumu kartiņas veids
- **Paper Size (Papīra Lielums):** Attiecīgais kartiņu lielums. Apskatīt [Pasūtījuma papīrs lielumi](#) ja kartiņu lielums nav minēts.

4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Orientation (Orientācija):** Attiecīgā orientācija
- **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana):** Ja piemērots
- **Copies (Kopijas):** Līdz 5

5. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab ja vēlas pārmainīt tintes tilpumu, krāsu vai tintes žūšanas laiku.

6. Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.

7. Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas

- Atlocīt iepriekš salocītās kartiņas, tad ielikt levades traukā.
- Ja **out of paper (nav papīra)** ziņa parādās, apstiprināt, ka kartiņas ir pareizi ieliktas levades traukā.
- Ja kartiņas ir mazākas par 100 x 148 mm (4 x 5,6 collas), nelietot levades trauku. Lietot printera atsevišķo aplokšņu atveri, lai drukātu kartiņas pa vienai.



Augstākai kvalitātei lietot hp produktus.

plakāti

gatavojoties drukāt

1. Izvilkt levades trauku.
2. Izvilkt abus papīra vadītājus un izņemt visu papīru no trauka.
3. Atdalīt plakātu lapu malas, tad salikt gar malām.
4. Ielikt lapas traukā.
5. Novietot papīra vadītājus cieši pie papīra malām iestumt trauku.

drukāt plakātus


1. Atvērt drukājamo failu.
2. Sekot vienam paņēmienam, lai izvēlētos drukāšanas opciju, atkarībā no izmantotās programmatūras:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izmeklēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Printera īpašību rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.
3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlies sekojošo:
 - **Paper Type (Papīra Veids): Plain Paper**
 - **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Normal (Normāls)**
 - **Paper Size (Papīra Lielums): Attiecīgais lielums**

- Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - Orientation (Orientācija)**: Attiecīgā orientācija
 - Poster Printing**: Izvēlies šo rāmīti un izvēlies **2x2**, **3x3**, vai **4x4**
 - Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana)**: Nepārbaudīts
 - Copies (Kopijas)**: Kopiju skaits
- Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab ja vēlas mainīt krāsu, tintes tilpumu vai drukas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].
- Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
- Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas

Aprieziet papīra malas un salīmēt kopā pēc drukāšanas.

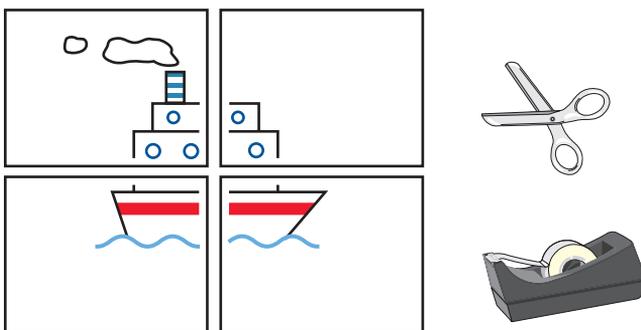


Augstākai kvalitātei lietot hp produktus.

karogi


gatavojoties drukāt

1. Izvilkt levades trauku.
2. Izvilkt abus papīra vadītājus un izņemt visu papīru no trauka.
3. Pacelt Izvades trauku.
4. Ievietot līdz 20 lokšņu karogu papīra. Izņemt un izmest visas caurdurtās sloksnes.
5. Ielikt karogu papīru ievades traukā ar nesalīmēto malu pret printeri.
6. Novietot papīra vadītājus cieši pie karogu papīra malām.
7. Iestumt levades trauku. Atstāt Izvades trauku uz augšu.

940c

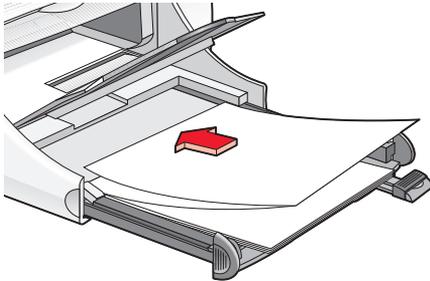

920c

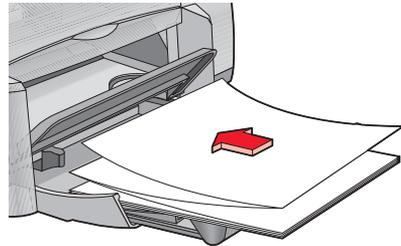

drukāšana karogi

1. Atvērt drukājamo failu.

2. Sekot vienam no šiem norādījumiem, lai izvēlētos drukāšanas opcijas, atkarībā no izmantotās programmatūras:

- Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Drukas rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:

- **Banner Printing (Drukāšana karogi)**: Izvēlies šo rāmīti
- **Paper Type (Papīra Veids)**: **hp banner paper**
- **Print Quality (Drukas Kvalitāte)**: **Normal (Normāls)**
- **Paper Size (Papīra Lielums)**: **Banner [A4 (210 x 297 mm)]** or **Banner [Letter (8,5 x 11 collas)]**



Kad izvēlas **Banner Printing (Drukāšana karogi)**, papīra veids norīkots uz **hp banner paper** un papīra lielums uz **Banner** automātiski.

4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izmeklēties sekojošo:

- **Orientation (Orientācija)**: Attiecīgā orientācija
- **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana)**: Nepārbaudīts
- **Copies (Kopijas)**: Līdz 20

5. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab, ja vēlaties izmainīt tintes tilpumu, krāsu, žūšanas laiku vai drukas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].

6. Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.

7. Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas

Release notes (Atbrīvošanas Piezīmes) apraksta problēmas, kas varētu rasties, kad drukā karogus izmantojot dažas programmatūras programmas. Klikšķis **Start (Sākums) > Programs (Programmas) > hp deskjet series > Release notes (Atbrīvošanas Piezīmes)** izlasīt šo informāciju.



Augstākai kvalitātei lietojiet hp produktus.

uzgludināmās uzlīmes

gatavojoties drukāt

1. Izvilkt levades trauku.
2. Izvilkt abus papīra vadītājus un izņemt visu papīru no trauka.
3. Izvēdināt uzgludināmo uzlīmju malas, lai tās atdalītu, tad sakārtot malas.
4. Ielikt uzgludināmo uzlīmju papīru ar drukājamo pusi uz leju.
5. Pievilkt papīra vadītājus pie uzlīmju papīra un iestumt levades trauku.

drukājot uzgludināmās uzlīmes

1. Atvērt drukājamo failu.
2. Sekot vienam paņēmienam, lai izvēlētos drukāšanas opciju, atkarībā no izmantotās programmatūras:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.


Printera norādījumu rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - **Print Quality (Drukas Kvalitāte): Normal (Normāls) vai Best (Labākais)**
 - **Paper Type (Papīra Veids): hp iron-on t-shirt transfers (hp uzgludināmo t-krekliņu uzlīmju papīru)**
 - **Paper Size (Papīra Lielums): Letter vai A4**

4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - **Orientation (Orientācija): Mirror Image (Spoguļa attēls)**
 - **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana):** Nepārbaudīts
 - **Copies (Kopijas):** Kopiju skaits
5. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab ja vēlas mainīt tintes tilpumu, krāsu, žūšanas laiku vai drukāšanas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].
6. Klikšķis **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
7. Klikšķis **OK** lai drukātu.

drukāšanas vadlīnijas

Kad drukā uzgludināmu uzlīmi ar spoguļa attēlu, teksts un bilde tiek horizontāli apgriezti no tā, kas parādās uz datora ekrāna.

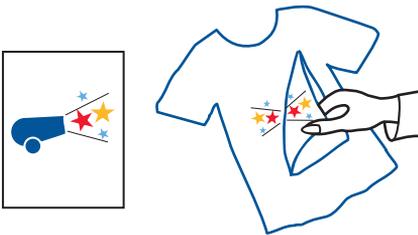

Augstākai kvalitātei lietot hp iron-on t-shirt transfer paper (hp uzgludināmo t-krekliņu uzlīmju papīru).

ar roku abpusēja drukāšana

gatavojoties drukāt

1. Izņemt visu papīra no Izvades trauka.
2. Izvilkt levades trauku un ielikt papīru.
3. Novietot papīra vadītājus cieši papīra malām.
4. Iestumt levades trauku.

drukājot ar roku

1. Atvērt failu, ko vēlas nodrukāt. Apstiprināt, ka dokuments, ko drukā ir vismaz divas lappuses garš.
2. Sekot vienam no sekojošiem ceļiem, lai izvēlētos drukas opciju, atkarībā no pielietotās programmatūras:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, then select **Properties (Īpašības)** –or–
 - Click **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.



Printera apraksta rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - **Print Quality (Drukas Kvalitāte)**: Attiecīgā drukas kvalitāte
 - **Paper Type (Papīra Veids)**: Attiecīgais papīra veids *
 - **Paper Size (Papīra Lielums)**: Attiecīgais papīra lielums*

** Abpusēju drukāšanu nevar izmantot ar daudziem papīriem—ieskaitot foto papīrus, caurspīdīgos, karogu papīrus, un uzgludināmos novelkamiem*


4. Izvēlēties **Features (Īpatnības)** tab, tad izvēlēties sekojošo:
 - **Orientation (Orientācija)**: Attiecīgā orientācija
 - **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana)**: Izvēlies šo rāmīti
Abpusējās Drukāšanas Malas dialogrāmītis parādās.
 - a. Izvēlēties attiecīgo lapas satura opciju, tad klikšķis, **OK** lai atgrieztos Features (Īpatnības) ekrānā.
 - b. Izvēlēties **Book (Grāmatu)** (sējums malā) vai **Tablet (Piezīmju grāmatiņu)** (sējums augšā).
 - c. Atslēgties **Automatic** opcija, ja ierīkots iespējamais HP Abpusējās Drukāšanas Piedeva (*nav pieejams visiem printeru modeļiem*).
5. Izmeklēties cik kopiju drukāt.
6. Izvēlēties **Advanced (Progresējis)** tab, ja vēlas drukāt pelēkā skālā vai izvēlēties mainīt tintes tilpumu, krāsu, žūšanas laiku, vai drukāšanas ātrumu [Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)].
7. Klikšķis **Apply** tad **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup (Uzstādījums) ekrāna.
8. Klikšķis **OK** lai drukātu.
Sekot instrukcijām uz ekrāna, kad lūgts atkal ielikt papīru.

9. Klikšķis **Continue (Turpināt)**, kad papīrs ir kārtīgi ielikts.

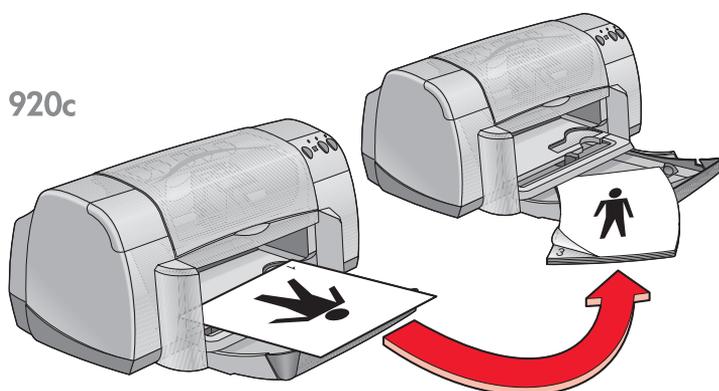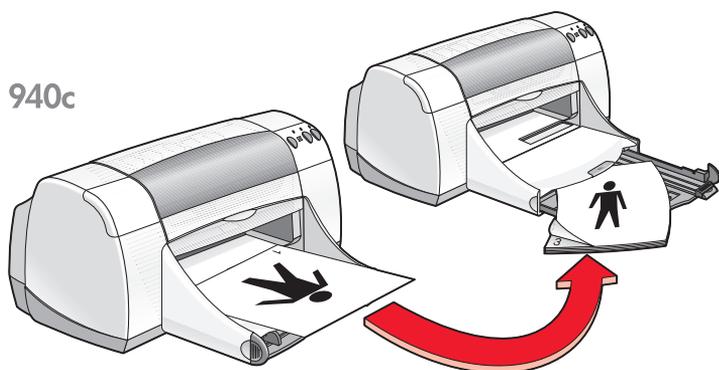


Book (Grāmatu) iesiešana

940c

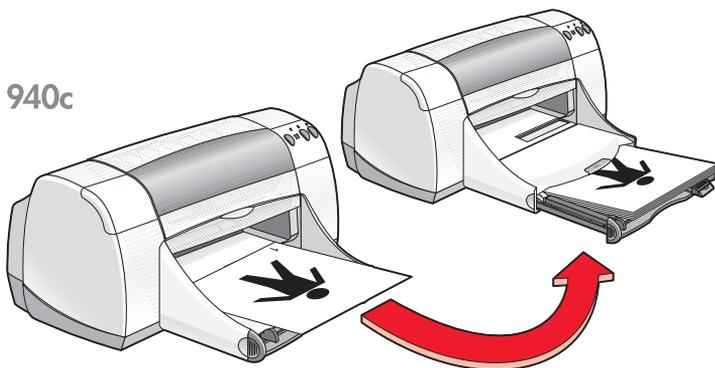

920c

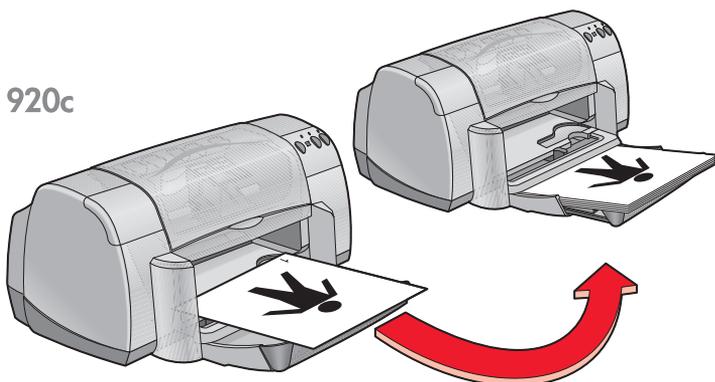

Tablet (Piezīmju grāmatiņu) iesiešana

drukāšanas vadlīnijas

- Printeris automātiski vispirms izdrukā nepāra lapas. Kad nepāra lapas ir nodrukātas, parādās ziņojums, lai atkal ieliek papīru tā, lai varētu drukāt pāra lapas.
- Ja esat iegādājušies HP Abpusējais Drukāšanas Pielikums, varat automātiski drukāt abas lapas puses. Sekojiet instrukcijām, kas pievienotas produktam. (*HP Abpusējais Drukāšanas Pielikums nevar lietot visiem printeriem.*)




Augstākai kvalitātei lietojiet hp produktus.

pasūtījuma papīrs lielumi


gatavojoties drukāt

1. Pacelt Izvades trauku uz augšējo pozīciju.
2. Ielikt papīru vai citu materiālu levades traukā, ar drukājamo pusi uz leju.
3. Pastumt papīru uz priekšu līdz galam.

940c

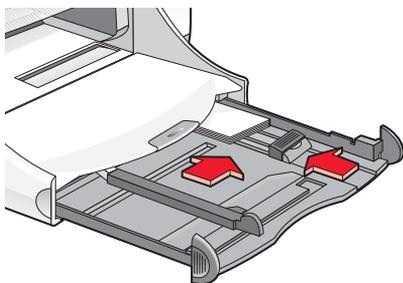

920c

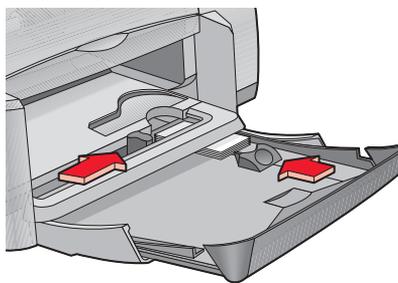

4. Novietot papīra virzītājus cieši pie drukājamā materiāla malām un iestumt levades trauku.
5. Nolaist Izvades trauku.

definējot pasūtījuma papīra lielumu

1. Atvērt drukājamo failu.

2. lai izvēlētos drukāšanas opcijas, sekot vienam no ceļiem, atkarībā no pielietotās programmatūras:

- Klikšķināt **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķināt **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
- Klikšķināt **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.

Printera īpašību rāmītis parādās ar Setup (Uzstādījums), Features (Īpatnības), un Advanced (Progresējis) tab opcijām.

3. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad izvēlēties **User Defined Paper Size (Lietotāja Definīcija Papīra Lielums)** papīra lieluma [Paper Size (Papīra Lielums)] opcijā.

Parādās User Defined Paper Size (Lietotāja Definīcija Papīra Lielums) rāmītis.

4. Izvēlēties platuma un garuma norādījumus atbilstoši pasūtījuma papīra lielumam.

Papīra platumam jābūt starp 77 un 215 mm (3 x 8,5 collas). Papīra garumam jābūt starp 127 un 356 mm (5 x 14 collas).

5. Klikšķināt **OK** lai atgrieztos pie Setup (Uzstādījums) ekrāna.

6. Klikšķināt **Apply**, tad klikšķināt **OK** lai apstiprinātu jaunus norādījumus.

7. Klikšķināt **OK** drukāt.

drukāšanas vadlīnijas

- Ja lietotais papīrs ir mazāks nekā 100 x 148 mm (4 x 5,6 collas), levades trauku nelietot. Lietot printera atsevišķās aplokšnes atveri, lai papīru vai citu drukājamo ievadītu pa vienam.
- Pasūtījuma papīra lielumus nevar pielietot plakātu vai karogu drukāšanai.

Skat arī:

[drukājot plakātus](#)

[drukājot karogus](#)


produktu uzturēšana

- drukas kartridža statusa gaisma
- atvietošanadrukas kartridža
- izlīdzinotdrukas kartridžus
- automātiski tīrot drukas kartridžus
- ar roku tīrot drukas kartridžus
- tīrot the printeru
- uzpildīt drukas kartridžu
- drukas kartridžus apkopšana
- print kartridžs daļu numuri
- hp deskjet toolbox

drukas kartridža statusa gaisma

saprast drukas kartridžu statusa gaisma

Drukas Kartridža Statusa gaisma mirgo, ja vienam vai abiem drukas kartridžiem ir maz tintes, ja tas ir nepareizi ierīkots, vai tas slikti darbojas. Šī gaisma mirgo arī tad, ja lieto nepareizo kartridža veidu.

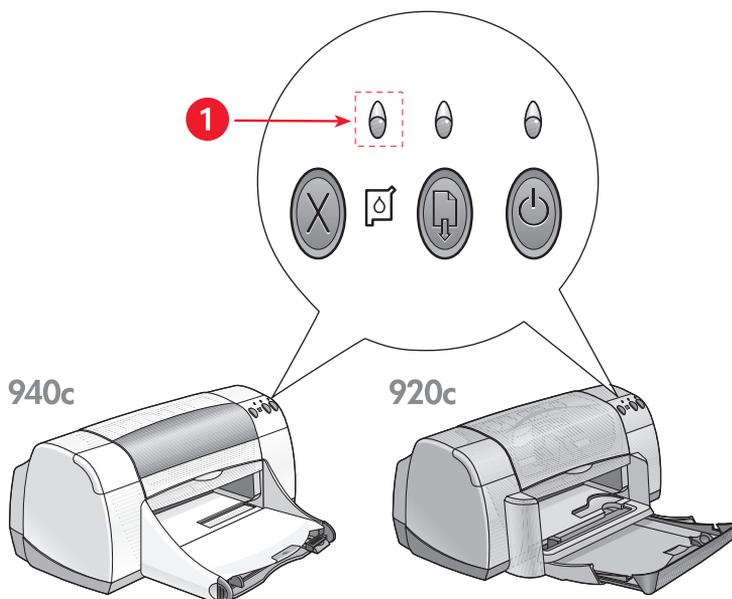


1. Drukas Kartridža Statusa gaisma

Ja drukas kartridža tintes līmenis ir zems, Drukas Kartridža Status gaisma pārstāj mirgot, kad atver printera augšējo vāku. Ja iemesles nav tintes nepietiekamība, gaismas mirgošana turpinās, kad vāku atver.

pārbaudot drukas kartridžu statuss

Atvērt printera augšējo vāku, kad Drukas Kartridža Statusa gaismas mirgo. Dzeltēnā bultā uz drukas kartridža tvertnes rāda uz vienu no piecām Drukas Kartridža Statusa ikonām, kas norāda problēmas patieso cēloni.

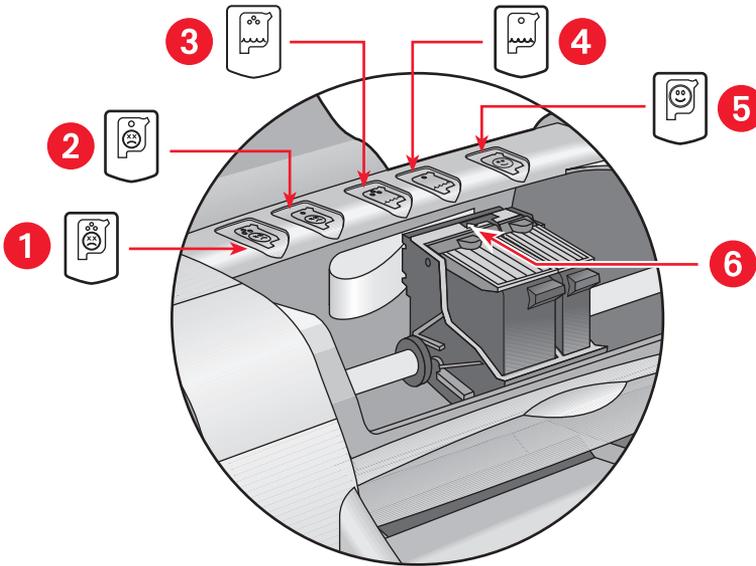

1. trīskrāsu kartridža problēmas ikona
2. melnā kartridža problēmas ikona
3. trīskrāsu kartridža tintes nepietiekamības ikona
4. melnā kartridža tintes nepietiekamības ikona
5. kartridži OK ikona
6. dzeltēna rādītāja bulta

problēmu novēršana ar trīskrāsu vai melno drukas kartridžu

Ja dzeltenā bulta rāda uz drukas kartridža problēmas ikonu, nav drukas kartridža, ir nepareizi ielikts, bojāts, vai nav piemērots printerim. Jāizpilda sekojošie uzdevumi, lai izlabotu problēmu:

- Ielikt pareizo drukas kartridžu, ja viena trūkst. Lai darbotos, printeram vajadzīgs gan melnais, gan trīskrāsu drukas kartridžs.
- Izņemt un no jauna ielikt drukas kartridžu, ja abi drukas kartridži ir ielikti.
- Apstiprināt, ka pareizais drukas kartridžs ir ielikts, ja vēl pastāv problēma.
- Nomainīt kartridžus, ja problēma turpinās.

atrisināt tintes nepietiekamības problēmas

Ja bulta rāda uz trīskrāsu vai melnās mazitintes ikonu, nomainīt attiecīgo drukas kartridžu.

apstiprināt, ka problēma atrisināta

Ja bulta rāda uz drukas kartridža OK ikonu, abi drukas kartridži darbojas un problēma ir atrisināta.

Skat arī:

[nomainot drukas kartridžu](#)

[drukas kartridžu daļu norādījumi](#)

atvietošana drukas kartridža

Pirms pārkat atvietošanas drukas kartridžas, pārbaudat vai ir pareizie [daļu numuri](#).



Kad drukas kartridža ir tukša, atstājat tukšo drukas kartridžu tās šūpulī līdz atvietošanai. Lai drukātājs darbotos ir nepieciešamas abas kartridžas.



Brīdinājums! Jaunās un lietotās drukas kartridžas ir turāmas prom no bērniem.

Atvietot drukas kartridžu:


1. Pārbaudat, ka Izvades trauku ir nolaists.
Jā jūsu drukātajam ir Uzlokāmais trauks, pārbaudat, ka tas ir nolaists.
2. Nospieš **Strāvas** pogu, lai ieslēgtu drukātāju.
3. Atverat augšas apsegu.
Ietvarrāmis pārvietojas uz drukātāja centru.
4. Paceļat ietvarrāmja slēdzi.
5. Izceļat drukas kartridžu no drukas kartridžas šūpuļa un aizmetiet to.

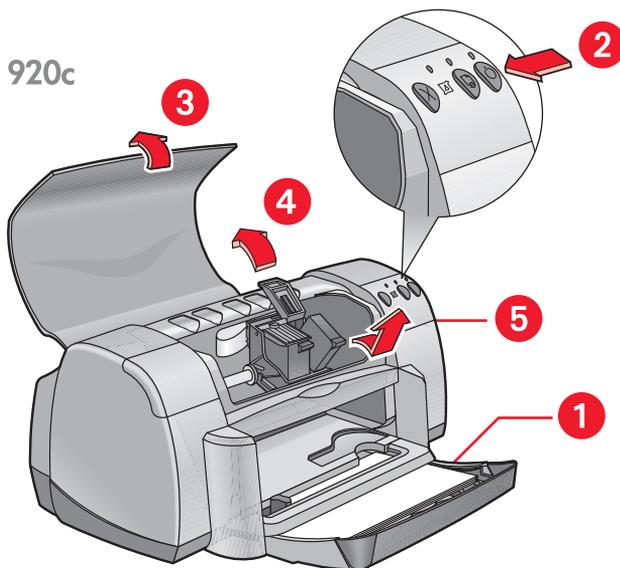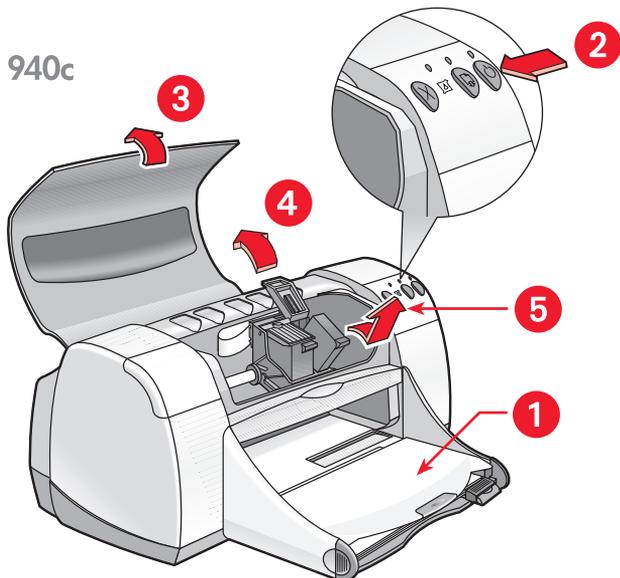

1. Izvades trauku (nolaistā stāvoklī)
2. nospiegt Strāvas pogu
3. atvērt augšas apsegu
4. pacelt ietvarrāmja slēdzi
5. izņemt kartridžu

6. Izņemt atvietošanas drukas kartridžu no iepakojuma un uzmanīgi noņemt vinila aizsarg-lentu.

Uzmanību! Neaiztikt drukas kartridžas tintes galiņus vai kapara kontaktus. Aiztiekot šīs daļas radīsies aizsērējumi, tintes plūdma apstāšanās, un slikti elektriskie savienojumi. Nenoņemt kapara strēmeli. Tās ir nepieciešamas elektriskiem kontaktiem.

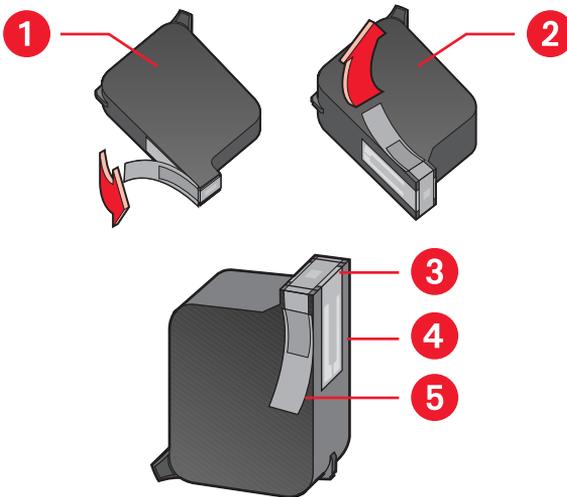

1. melna kartridža 2. krāsu kartridža 3. tintes galiņi 4. kapara kontakti–neaiztikt vai nenoņemt kapara kontaktus 5. vinila aizsarglente–noņemt tikai vinila aizsargleti.

7. Ielikt drukas kartridžu stingri šūpulī. Nodrošināt šūpuli ar slēdzi. Ir dzirdams klikšķis, kad sēdzis tiek pilnībā norošināts.

8. Aizvērt augšējo apsegu.

Ja Drukas Kartridža Statusa gaisma turpina mirkšķināt kad ielikta jaunā drukas kart ridža, pārbaudat daļas numuru uz kartridžas, lai apstiprinātu, ka pareizā kartridža ir ielikta.

9. Izlīdzinat drukas kartridžas optimālai drukas kvalitātei.

Skatat arī:

[drukas kartridžu izlīdzināšana](#)
[drukas kartridžu daļu numuri](#)

izlīdzinot drukas kartridžus

Kad atvieto drukas kartridžu, izlīdzina drukas kartridžus, lai nodrošinātu vislabāko drukas kvalitāti. Izlīdzināšanu veic no HP Deskjet Toolbox.

1. Atver HP Deskjet Toolbox lietojot vienu no sekojošām metodēm:
 - Klikšķis **Start (Sākums) > Programs (Programmas) > hp deskjet series > hp deskjet series Toolbox**
–vai–
 - Labais-klikšķis uz [TaskAgent](#) un izvēlas **Open Toolbox**.
2. Klikšķis **Align the Print Cartridges (Izlīdzina Drukas Kartridžus)** un seko norādījumiem uz ekrāna.

Divas lappuses nodrukājas izlīdzināšanas procesā. Jums lūgs apskatīties nodrukātos veidojumus katrā lapas pusē, lai nodrošinātu veiksmīgu izlīdzināšanu.

Skat arī :

[aizvietojojt drukas kartridžus](#)

automātiski tīrot drukas kartridžus

Ja nodrukātajām lapām trūkst rindu vai punktu, vai tām ir tintes svītras, drukas kartridži jātīra.

Drukas kartridžus tīra automātiski sekojošā kārtībā:

1. Atver [HP Deskjet Toolbox](#).
2. Izvēlas **Printer Services** tab.
3. Izvēlas **Clean the Print Cartridges** un seko norādījumiem uz ekrāna.



Ja ir kādi jautājumi par tīrīšanas iespējām, norādiet uz Clean the Print Cartridge opciju un klikšķiniet labo peles pogu, lai displejs rādītu **What's This? (Kas Tas Ir?)** rāmīti. Klikšķiniet **What's This? (Kas Tas Ir?)** vairāk informācijai.

Ja izdrukātajam pēc tīrīšanas trūkst rindu vai punktu, drukas kartridžam varētu būt maz tintes. Ja tā, vienu vai abus drukas kartridžus vajadzēs apmainīt.

Ja izdrukātajam pēc tīrīšanas vēl parādās tintes svītras, varbūt vajadzēs drukas kartridžu un drukas kartridža tvertni tīrīt ar roku.



Tīriet drukas kartridžus, kad nepieciešams. Nevajadzīga tīrīšana tērē tinti un saīsina kartridža mūža garumu.

Skat arī:

[tīrot drukas kartridžus ar roku](#)
[nomainot drukas kartridžus](#)

ar roku tīrot drukas kartridžus

Ja printeri lieto putekļainā vidē, mazliet atkritumu var sakrāties korpusa iekšienē. Tie var būt: putekļi, matu, tepiņa vai drēbju diegi. Putekļiem nosēžoties uz drukas kartridža un tvertnes, var rasties tintes svītras un netīrumi uz nodrukātjām lapām. Tintes svītras var viegli izlabot ar roku, tīrot kartridžus un tvertni.

savācot netīrumus

Lai tīrītu drukas kartridžus un tvertni, nepieciešams:

- Destilēts vai pudeles ūdens. Krāna ūdens satur vielas, kas var bojāt drukas kartridžus.
 - Vate vai cits mīksts, tīrs materiāls, kas nepielips pie kartridžiem.
- Uzmanieties, lai tīrot tinte nenokļūtu uz rokām un drēbēm.

gatavojoties tīrīšanai

Pirms tīrīšanas, izņemiet drukas kartridžus no printera.

1. Pārliecinieties, ka Izvades trauks un Uzlokāmais trauks (ja ierīkots jūsu printerim) ir pozīcijā uz leju.
2. Nospiediet **Strāvas** pogu lai ieslēgtu printeri, tad paceliet augšējo vāku.
Drukas kartridži novietojas printera vidū.
3. Atvienojiet strāvas vadu no printera aizmugures.
4. Izņemiet drukas kartridžus un uzlieciet to uz papīra gabaliņa ar tintes galiņa plāksni uz augšu.


Neatstājiet kartridžus ārpus printera ilgāk nekā 30 minūtes.

Uzmanību! Neaiztikt drukas kartridžu galiņus vai kapara kontaktus. Nenoņemot kapara stīpiņas.

tīrot drukas kartridžus un drukas kartridža tvertni

1. Iemērcēt tīru vates galiņu destilētajā ūdenī un un notecināt lieko ūdeni.
2. Notīrīt pirmā drukas kartridža priekšu un malas ar vati, kā parādīts sekojošā ilustrācijā.


Neslaucīt galiņa plāksni.

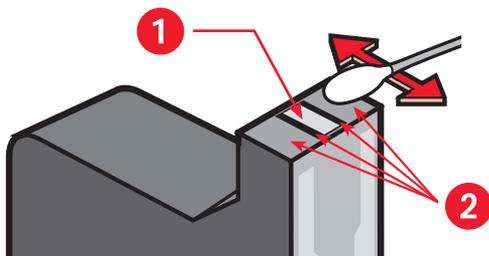

1. galiņa plāksne 2. notīrīt šīs vietas

3. Pārbaudīt drukas kartridža priekšu un malas, vai tur nav diegi. Atkārtot 1. un 2. soli, ja ir šķiedras.
4. Atkārtot no 1. līdz 3. solim otrajam drukas kartridžam.

5. Noslaucīt drukas kartridža tvertnes apakšējās sienas, izmantojot tīru, mitru vati.
Atkārtot šo procesu kamēr vairs nav redzama tinte uz tīras vates.

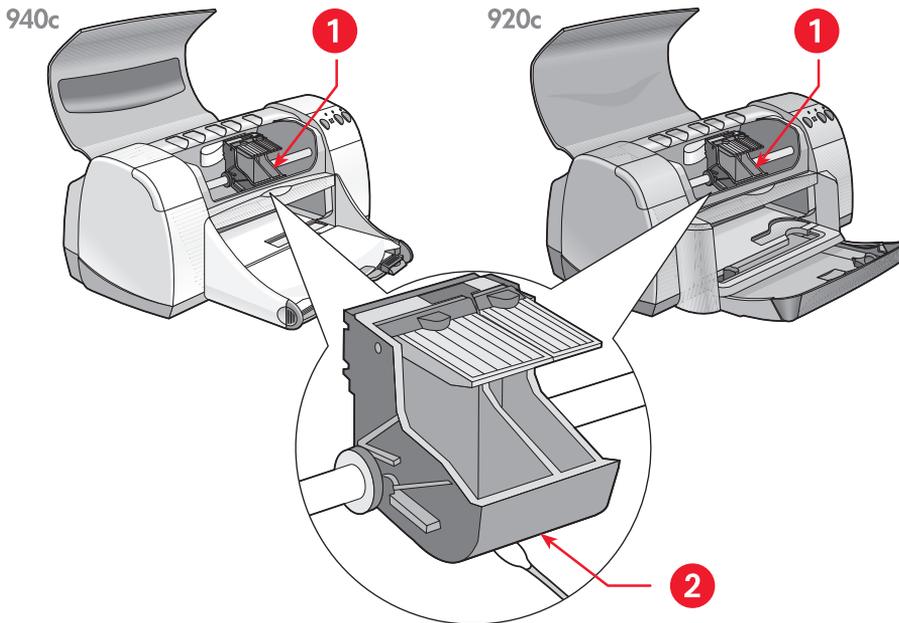

1. drukas kartridža tvertne 2. tvertnes siena

6. Ierīkot drukas kartridžus un aizvērt printera augšejo vāku.
7. Pievienot strāvas vadu printera aizmugurē.
8. Nodrukāt pārbaudes lapu no [HP Deskjet Toolbox](#) izvēloties Printer Services tab un klikšķinot **Print a Test Page (Nodrukāt pārbaudes lapu)**.
9. Atkārtot tīrīšanas procesu, ja tintes traipi vēl parādās uz izdrukātās lapas.

tīrot the printeru

printera korpuss

Printers izmet tinti uz papīra smalku punktiņu veidā un ik pa laikam uz printera korpusa var sakrāties nelielas tintes nogulsnes. Korpusu var tīrīt ar mīkstu mitru lupatu, lai noņemtu putekļus, traipus, nogulsnes un izlietu tinti. Lietot tikai ūdeni. Nelietot tīrīšanas līdzekļus vai ziepes.

printera iekšpuse

Lai tīrītu printera iekšpusi, sekojiet šīm vadlīnijām:

- Tīriet tikai drukas kartridžus un drukas kartridžu tvertni. Printera iekšpusē netīriet neko citu.
- Neieļojiet virzuli, kas kustina drukas kartridžu. Ir normāli dzirdēt troksni, tvertnei kustoties pa virzuli, kad printers ir jauns. Ar laiku troksnis samazinās.
- Izvairieties no visiem šķidrumiem printera iekšienē.



Printeris jāpārvieta un jāglabā stāvus, horizontāli, lai nodrošinātu vislabāko darbību un izturību.

Skat arī:

[ar roku tīrot drukas kartridžus](#)

uzpildīt drukas kartridžu

Neuzpildāt HP drukas kartridžus. Drukas kartridža uzpildīšana rada elektroniskus un mehāniskus bojājumus, kas ietekmē kartridža izmantošanas mūžu. Tas arī rada daudzas problēmas, kā:

- **Zemas kvalitātes druka.** Tinte, kas nav HP ražojums, var saturēt elementus, kas rada aizsērējumus kartridža galos, radot nevienādu drukas kvalitāti. HP neražotā tinte var arī saturēt elementus, kas bojā kārtlidža elektriskās sastāvdaļas, tā radot zemas kvalitātes druku.
- **Iespējamie bojājumi.** Tinte no uzpildītās kartridžas var pilēt uz drukātāja elektriskajām sastāvdaļām. Tas var radīt nopietnus drukātāja bojājumus, izraisot dīkstāvi un remontizmaksas.

Uzmanību! Bojājumi, kas radušies no HP drukas kartridža modifikācijas vai uzpildīšanas, tiek īpaši izslēgti no HP drukātāju garantijas.

Lai gūtu maksimālus rezultātus no printera lietošanas, lietojat tikai īstos, fabrikā pildītos HP drukas kartridžus.

Skatīt arī:

[drukas kartridža daļu numuri](#)

drukas kartridžus apkopšana

Sekojošie norādījumi palīdzēs uzturēt HP drukas kartridžus un nodrošinās konsekventu drukas kvalitāti:

- Uzglabājiet visus drukas kartridžus oriģinālajos iepakojumos. Drukas kartridžus vajadzētu glabāt istabas temperatūrā (60–78 grādi F vai 16–27 grādi C).
- Ja drukas kartridži izņemti no oriģinālā iepakojuma un netiek izmantoti, uzglabāt kartridžus hermētiskā plastmasas traukā. Uzglabāt drukas kartridžus ar galiņiem uz augšu. Nekas nedrīkst skart galiņus.
- Ja plastmasas saite no drukas kartridža noņemta, nemēģiniet to pievienot. Lentas pievienošana bojās drukas kartridžu.
- Kad drukas kartridži ir ielikti printerī, atstājiet tos drukas kartridža tvertnē, izņemot, ja tos tīra ar roku. Tas neļauj tintei izgarot vai salipt drukas kartridžā.

Uzmanību! Neizvelciet printeri no kontakta iekams drukāšana nav pabeigta un printeris izslēgts. Kad drukāšana ir pabeigta, drukas kartridža tvertne atgriežas sākotnējā vietā printera labajā pusē. Drukas kartridži izžūst, ja tos neuzglabā sākotnējā vietā.

print kartridžs daļu numuri

Atvietojot HP Deskjet printera drukas kartridžus, jāpērk drukas kartridži ar sekojošiem daļu norādījumiem:

- **Black:** HP 6615A Series vai HP No. 15
- **Tri-Color:** HP C6578 Series vai HP No. 78

hp deskjet toolbox

HP Deskjet Toolbox satur dažādus derīgus rīkus, kas atļauj jums nodrukāt testa lappusi, tīra, izlīdzina, un pārbauda tintes līmeņa novērtējumu drukātāja kartridžā.

Ja jūs esat iegādājušies opcijas HP Abpusējais Drukāšanas Pielikums (*nav lietojams pie visiem printeriem*), to var iesākt no Toolbox.

Izmantojiet vienu no šīm metodēm, lai atvērtu HP Deskjet Toolbox:

- Klikšķis **Start (Sākums) > Programs (Programmas) > hp deskjet series > hp deskjet series Toolbox**
–vai–
- Labais-klikšķis uz [TaskAgent](#) un izvēlieties **Open Toolbox**.



Lai uzzinātu vairāk par HP Deskjet Toolbox utilitprogrammām, atveriet Toolbox, norādiēt opciju un uzklikšķiniet labās puses peles pogu, lai parādītu **What's This? (Kas Tas Ir?)** dialoga rāmīti. Klikšķis uz **What's This? (Kas Tas Ir?)** informācijai par izmeklēto darba rīku.

atrisināt problēmu


- printera gaismas mirkšķinās
- printeris nedrukā
- drukātājs ir par lēnu
- problēmas ar izdrukām

printera gaismas mirkšķinās

- uz ko norāda mirgojošās gaismas
- ja drukas kartridža gaisma mirgo
- ja atsākšanas gaisma mirgo
- ja strāvas gaisma mirgo
- ja visas gaismas mirgo

uz ko norāda mirgojošās gaismas

Mirgojošās gaismas norāda uz printera statusu.

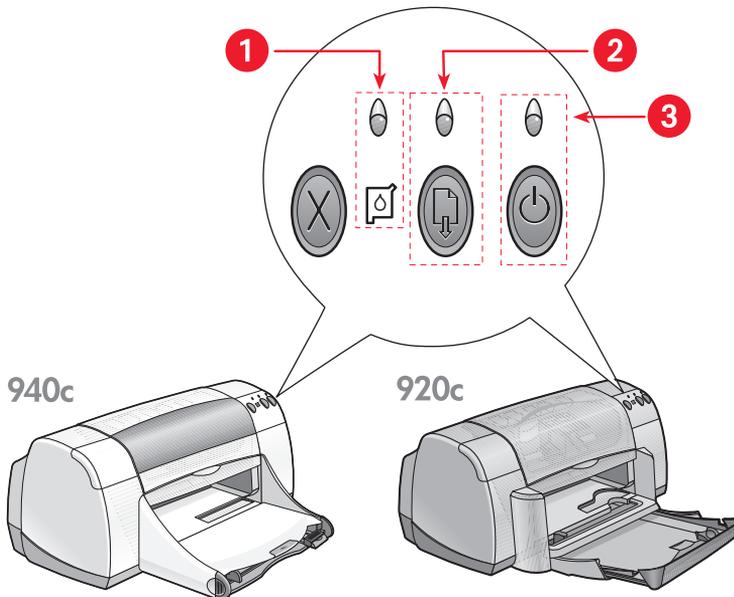

1. Drukas Kartridža Statusa gaisma un simbols
2. Atsākšanas gaisma un poga
3. Strāvas gaisma un poga

ja drukas kartridža statusa gaisma mirgo

augšējais vāks ir atvērts

Aizvērt augšējo vāku.

varētu būt problēmā ar drukas kartridžu

- Pārlicināties, vai pariecie drukas kartridži ir ielikti.
- Pārbaudīt, vai drukas kartridžam ir maz tintes, vai nepareizi ielikti.

Skat arī:

[drukas kartridža daļu skaitļus](#)
[pārbaudīt drukas kartridža statusu](#)

ja atsākšanas gaisma mirgo

printerim varbūt nav papīra

1. Ievietot papīru levades traukā.
2. Nospieš **Atsākšanas** pogu printera priekšā.

varētu būt papīra stastrēgums

[Sekot šiem norādījumiem, lai atrisinātu problēmu.](#)

printeris var tikt sagatavots drukāt dokumenta otro pusi

1. Sekot norādījumiem uz ekrāna otrās puses drukāšanai.
Šie norādījumi parasti parādās, kad ar roku drukā dokumentu no abām pusēm.
2. Nospieš **Atsākšanas** pogu.

Skat arī:

[abpusēja drukāšana](#)

ja strāvas gaisma mirgo

printeris gatavojas drukāt

Gaisma pārstāj mirgot, kad printeris ir saņēmis visu informāciju.

ja visas gaismas mirgo

printeri varbūt vajadzēs ieslēgt no jauna

1. Piespiest **Strāvas** pogu, lai izslēgtu printeri, tad piespiest **Strāvas** pogu, lai no jauna ieslēgtu printeri.
Turpināt ar 2. soli, ja gaismas turpina mirgot.
2. Nospieš **Strāvas** pogu, lai izslēgtu printeri.
3. Atvienot printeri no strāvas.
4. Pievienot printeri strāvai.
Nospieš **Strāvas** pogu, lai ieslēgtu printeri.



Ja problēmas turpinās, sazināties ar HP Klientu Centru.

printeris nedrukā

- papīrs neiznāk no printera
- kļūdu ziņas parādās, kad lieto USB savienojumu
- papīra sastrēgumi
- printeris neieslēdzas

papīrs neiznāk no printera printeris

Sekot šiem norādījumiem, lai atrisinātu problēmu.


pārbaudīt printeri

Apstiprināt sekojošo:

1. Printeris ir pievienots strāvai.
2. Pievadu savienojumi ir stingri.
3. Printeris ir ieslēgts.
4. Printera augšējais vāks nav ciet.
5. Uzlokāmais trauks ir lejupejā pozīcijā, ja printeram ir šāds norādījums.
6. Aizmugurējās Pieejas Durvis ir pievienotas.
7. Papīrs vai cits drukājamais ir pareizi ielikts levades traukā.

pārbaudīt printera gaismas

- Ja **Drukas Kartridža Statusa** gaisma mirgo, pacelt printera vāku, lai apstiprinātu, ka drukas kartridži ir pareizi ierīkoti.
- Ja **Atsākšanas** gaisma mirgo, piespiest **Atsākšanas** pogu.
- Ja **Strāvas** gaisma mirkšķinās, printeris ir drukāšanas procesā.

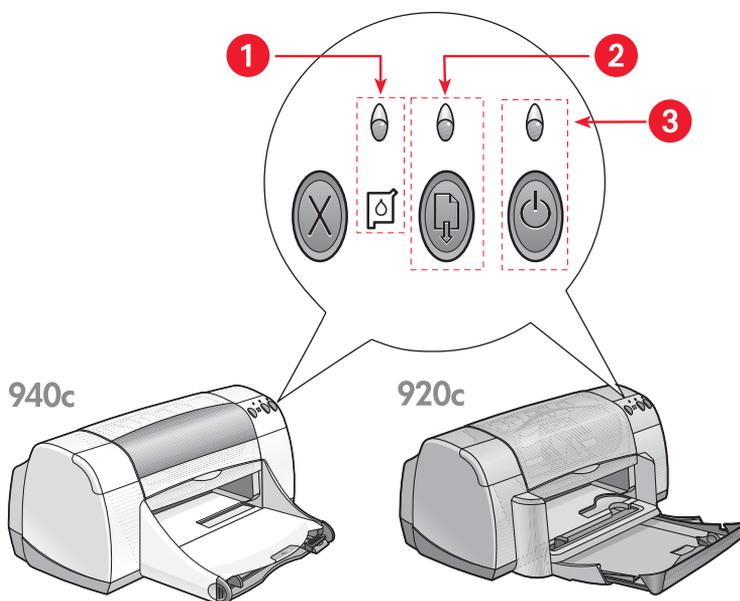

1. Drukas Kartridža Statusa gaisma un simbols
2. Atsākšanas gaisma un poga
3. Strāvas gaisma un poga

no jauna ierīkot printera programmatūru

Skat *ātrās uzsākšanas* uzstādīšanas plakātu sīkākai informācijai.

kļūdu ziņas parādās kad lieto USB savienojumu

kļūdu ziņa “there was an error writing to <name of usb port> (radusies kļūda rakstot <vārdu uz usb pieslēgvietas>)” parādās


Ja printeris ir pievienots USB, kopā ar citiem USB savienojumiem, tas varbūt nesaņem pareizo informāciju. Pievienot printeri tieši USB ievietojumam uz datora.

papīra sastrēgumi notiek

1. Izņemt papīru no levades un Izvades traukiem.
2. Nospiež **Atsākšanas** pogu printera priekšā.
3. Ja drukā etiķetes, aptiprināt, ka kāda etiķete neatraisījās no etiķešu lapas, kamēr ceļoja cauri printerim.

Vai sastrēgums nav attīrīts:

1. Atvērt Aizmugurējās Pieejas Durvis, pagriežot atslēgu–pulksteņa virzienā un noņemot durvis.

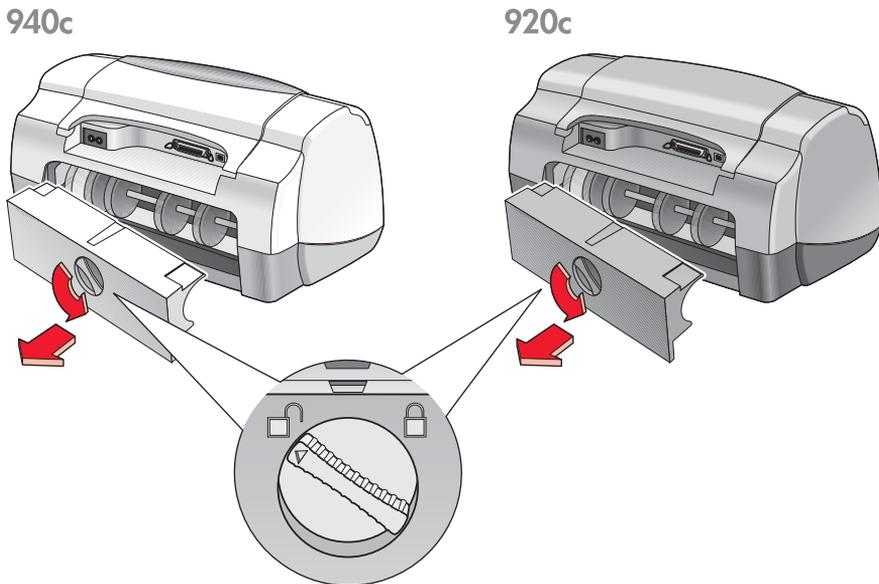

2. Atbrīvojot papīra sastrēgumu, tad atkal pielikt Aizmugurējās Pieejas Durvis.
3. Ielikt papīru levades traukā.
4. Piespiest **Atsākšanas** pogu.
5. Nodrukāt dokumentu.

printeris neieslēdzas

Printerim varētu būt pārāk daudz strāvas.

1. Atvienot strāvas pievadu no printera.
2. Pagaidīt apmēram 10 sekundes.
3. Pievienot strāvas pievadu printerim.
Nospiež **Strāvas** pogu, lai ieslēgtu printeri.



Ja problēmas turpinās, sazināties ar HP Klientu Centru.

drukātājs ir par lēnu

Drukas ātrumu un drukātāja vispārējo izpildījumu var iespaidot dažādi iemesli:

- **dators neatbilst sistēmas prasībām**
- **programmatūra ir novecojusi**
- **nesaskanoši USB kabeļu savienojumi USB**
- **tiek drukāti kompleksi dokumenti, grafika, vai fotogrāfijas**

dators neatbilst sistēmas prasībām

1. Pārbaudiet datora RAM un procesora ātrumu.
Skat [sistēmas prasības](#) papildus informācijai.
2. Slēdzat visas nevajadzīgās programmatūras programmas.
Varbūt pārāk daudzas programmatūras programmas darbojas vienlaicīgi.
3. Palieliniet telpu uz cietā diska.
Ja jūsu datoram ir brīvi mazāk kā 100 MB uz cietā diska, apstrādes laiks būs garāks. Skatāt jūsu Windows rokas grāmatu informācijai kā pārvaldīt datora cietā diska dzinēja telpu.

drukātāja programmatūra ir novecojusi

1. Pārbaudiet lietoto drukātāja dzinēju.
2. Pierakstieties uz HP's Website, lai lejupielādētu pašus pēdējos programmatūras atjaunojumus jūsu drukātājam. Skatāt *rokas grāmata* Website informācijai

pastāvnesaskanoši USB kabeļu savienojumi

Drukšanas konflikts var rasties, kad drukātājs un vairākas citas USB ierīces ir pievienotas pie tās pašas rumbas. Pastāv divi veidi kā atrisināt šo konfliktu:

- Pievienot drukātāja USB kabeli tieši pie datora un ne pie rumbas –vai–
- Atstāt drukātāju pievienotu rumbai, bet nelietot citas USB ierīces kamēr drukā.

sarežģīti dokumenti, grafika vai fotogrāfijas tiek drukātas

Drukāt dokumentus Best (Labākais) veidā un/vai drukāt dokumentus, kas satur grafiku vai fotogrāfijas, palēnina drukātāju.

Jūs varat paātrināt šo procesu, izpildot sekojošos soļus:

1. Sekojat vienam no šiem ceļiem lai atvērtu drukātāja īpašību kasti, atkarībā no jūsu programmatūras programmas:
 - Klikšķē **File > Print**, tad izvēlas **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķē **File > Print Setup**, tad izvēlas **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķē **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izmeklē **Properties (Īpašības)**.
2. Izmeklē **Advanced (Progresējis)** tab un izmeklē **Low Memory Mode (Zemās atmiņas režīms)** opciju.
3. Uzklīkšķina, **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
4. Uzklīkšķina, **OK** lai drukātu jūsu dokumentu.

Ja jums ir paralēls kabeļu savienojums, iespējams, ka jūs varat palielināt foto drukāšanas ātrumu, iesākot Hardware ECP (Extended Capabilities Port—Pastipinātu iespēju levietojums). Lai to izdarītu:

1. Atvērt HP Deskjet Toolbox, izmantojot vienu no šādiem veidiem:
 - Uzklikšķina **Start (Sākums) > Programs (Programmas) > hp deskjet series > hp deskjet series Toolbox**
–vai–
 - Uzklikšķina ar labo pusi [TaskAgent](#) un izmeklē **Open Toolbox**.
2. Uzklikšķina **Configuration** tab un izmeklē **Attempt to Use Hardware ECP**.
3. Uzklikšķina **Apply**.
4. Drukājat fotogrāfiju

Skatīt arī:

[drukāt fotogrāfijas](#)



Ja jums joprojām ir problēmas, lūdzam kontaktēties ar HP Klientu Centru.

problēmas ar izdrukām

- tukšas lapas drukājas
- dokuments nav centrā vai uz leņķa
- daļa dokumenta trūkst vai ir nepareizajā vietā
- izdruka neatspoguļo drukāšanas norādījumus
- foto nedrukājas pareizi
- karogi nedrukājas pareizi

tukšas lapas drukājas

Printers var attīstīt lapas bez teksta vai tēliem, ja:

- Viens vai abi drukas kartridži ir tukši
- Vainila lente nav izņemta no drukas kartridža
- Ienākušo faksu drukā

pārbaudīt drukas kartridžus

1. Pacelt printera augšējo vāku, lai apskatītos Drukas Kartridžu Statusa ikonius.
2. Atvietot drukas kartridžu, ja tas ir tukšs.
3. Noņemt apsargājošo vainila lenti, ja tā ir vēl klāt pie drukas kartridža.

Skat arī:

[pārbaudot drukas kartridžu statuss](#)
[atvietošana drukas kartridža](#)

saglabāt faksa failu grafiskajā formātā

1. Saglabāt faksu grafiskajā formātā ar .tif failas nosaukumu.
2. Iestarpināt grafiku word processing dokumentā.
3. Saglabāt dokumentu.
4. Nodrukāt dokumentu word processing programmā.

dokuments nodrukāts nav centrā vai uz leņķa

1. Apstiprināt, ka papīrs ir pareizi ielikts levades traukā.
2. Apstiprināt, ka papīra vadītāji sēž gludi pie papīra malām.
3. Pārdrukāt dokumentu.

daļas dokumenta trūkst vai nodrukāts nepareizajā vietā

Lietot šīs instrukcijas, lai pārkārtotu lapas orientāciju, lapu lielumu, drukas malas, un citas opcijas:

1. Sekot vienam no sekojošiem ceļiem, lai atvērtu printera īpašību rāmīti, atkarībā no izmantotās programmatūras:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.
2. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab, tad apstiprināt, ka attiecīgais papīra lielums izmeklēts dokumentam.
Ja papīra lielums nav minēts, aprakstīt [pasūtījuma papīra lielumu](#).
3. Apstiprināt, ka malas ir drukājamajā rajonā. Izvēlēties **Scale to Fit** uz Setup (Uzstādījums) tab ekrāna, ja teksts un grafika jāpārveido, lai ietilptu uz papīra.
4. Apstiprināt sekojošās opcijas **Features (Īpatnības)** tab:
 - **Orientation (Orientācija)**: Attiecīgā orientācija
 - **Poster Printing (Drukāt plakātus)**: Atslēgties **Poster Printing (Drukāt plakātus)** ja piemēroti
5. Klikšķis **Apply > OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
6. Klikšķis **OK** lai no jauna nodrukātu dokumentu.

izdruka neatspoguļo jaunās drukas norādījumus

Printera noklusinātie norādījumi varētu būt atšķirīgi no programmatūras norādījumiem. Izvēlēties attiecīgos drukas norādījumus programmatūrā.

foto nedrukājas pareizi

1. Pārļiecināties, ka foto papīrs ir ievietots levades traukā ar drukāšanas pusi uz leju.
2. Pastumt papīru uz priekšu kamēr apstājas.
3. Novietot papīra vadītājus cieši papīra malām un iestumt levades trauku.
4. Sekot vienam ceļam, lai atvērtu printera īpašību rāmīti, atkarībā no programmatūras programmas:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.
5. Apstiprināt sekojošās opcijas **Setup (Uzstādījums)** tabā:
 - **Print Quality (Drukšanas Kvalitāte): Best (Labākais)**
 - **Paper Type (Papīra Veids): Attiecīgais foto papīrs**
 - **Photo Paper Printing: PhotoREt**. Lietojot **2400 x 1200 dpi** prasa 400 MB vai vairāk citā diska vietas un ilgāk drukājas.
6. Apstiprināt sekojošās opcijas **Features (Īpatnības)** tabā:
 - **Two-Sided Printing (Abpusēja drukāšana): Nepārbaudīts**
 - **Copies (Kopijas): Ne vairāk nekā 20**
7. Kā vajadzīgs, izmainīt krāsu, tintes tilpumu vai tintes žūšanas laiku, izmantojot opcijas **Advanced (Progresējis)** tabā.
8. Klikšķis **Apply > OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
9. Klikšķis **OK** lai atkal nodrukātu foto.




Ja foto drukājas ļoti lēnām, varbūt, ka var foto drukāšanu paātrināt palīdzot [Hardware ECP](#) (Extended Capabilities Port—Pastipinātu iespēju levietojums) HP Deskjet Toolboxā. Šis risinājums attiecas tikai uz printeriem ar paralēlu kabeļu savienojumu.


karogi pareizi nedrukājas

1. Apstiprināt, ka Izvades trauks ir augšupejā pozīcijā.
Izvades traukam jāpaliek augšā kamēr drukā karogu.
2. Ievietot karoga papīru levades traukā tā, lai nepievienotais gals ir kaudzes virspusē.

940c

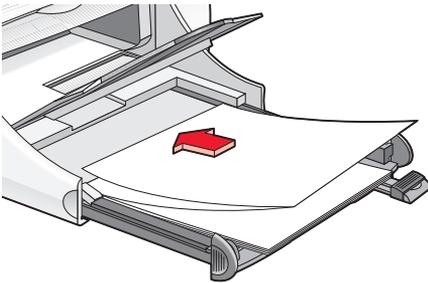

920c

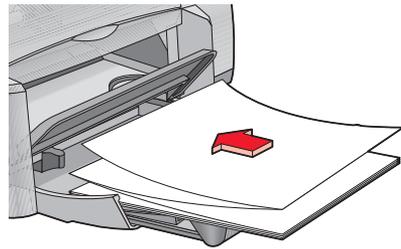

3. Ielikt karoga papīra pirmo malu levades traukā kamēr tas beidzas.
Apstiprināt, ka levades trauks ir iestumts.
4. Sekot vienam ceļam, lai atvērtu printera īpašību rāmīti, atkarībā no lietotās programmatūras programmas:
 - Klikšķis **File > Print**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print Setup**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)** –vai–
 - Klikšķis **File > Print > Setup (Uzstādījums)**, tad izvēlēties **Properties (Īpašības)**.
5. Izvēlēties **Setup (Uzstādījums)** tab:
 - Apstiprināt, ka **Banner Printing** ir pārbaudīts.
 - Apstiprināt, vai **Banner (Letter 8,5 x 11 collas)** vai **Banner (A4 210 x 297 mm)** ir izvēlēts kā papīra lielums.

6. Klikšķis **Apply** > **OK** lai atgrieztos pie Print vai Print Setup ekrāna.
7. Klikšķis **OK** lai drukātu karogu.
8. Apstiprināt, ka printera programmatūra darbojas pareizi, ja pārtraukumi parādās lapu galos, kad drukājas.

Release Notes (Atbrīvošanas Piezīmes) apraksta karogu drukāšanas problēmas, kad lieto īpašas programmatūras programmas. Klikšķis **Start (Sākums)** > **Programs (Programmas)** > **hp deskjet series** > **Release Notes (Atbrīvošanas Piezīmes)** lai redzētu šo informāciju.



Ja problēmas turpinās, sazināties ar HP Klientu Centru.

produktu specifikācijas

- produktu specifikācijas hp deskjet 948c series drukātājiem
- produktu specifikācijas hp deskjet 940c series drukātājiem
- produktu specifikācijas hp deskjet 920c series drukātājiem
- minimuma drukāšana mala
- pieprasītāsistēma

produktu specifikācijas

hp deskjet 948c series drukātājiem

hp deskjet 948c model no. C6431D

melna teksta drukāšanas ātrums

Draft (Uzmetums): 12 lappuses minūtē

jaukta teksta ar krāsu grafiku drukas ātrums

Draft (Uzmetums): 10 lappuses minūtē

melna truetype teksta rezolūcija (atkarājas no papīra tipa)

Draft (Uzmetums): 300 x 300 dpi

Normal (Normāls): 600 x 600 dpi

Best (Labākais): 600 x 600 dpi

krāsu rezolūcija (atkarājas no papīra tipa)

Draft (Uzmetums): 300 x 300 dpi + PhotoREt

Normal (Normāls): 600 x 600 dpi + PhotoREt

Best (Labākais): 600 x 600 dpi + PhotoREt

foto papīra drukāšanas rezolūcija

PhotoREt

2400 x 1200 dpi

drukas tehnoloģija

Drop-on-demand thermal inkjet drukāšana

programmaturas savienojamība

MS Windows derīgs ar (95, 98, Me, 2000, un NT 4.0)

MS-DOS programmatūru

operācijas cikls

2.000 lappuses mēnesī

atmiņa

2 MB built-in RAM

pogas/gaismas

Atcelšanas poga

Drukas Kartridža Statusa gaisma un simbols

Atsākšanas gaisma un poga

Strāvas poga un gaisma

i/o interfeiss

Centronics Parallel, IEEE 1284–pakalpībā ar 1284-B tvertni

Universal Serial Bus 1.1 savienojamībā

dimensijas

440 mm plats x 196 mm augsts x 400 mm garš (Uzlokāmais trauks grozs ar papīru lejā) vai 250 mm garš (Uzlokāmais trauks grozs augšā)

17,34 collas plats x 7,72 collas augsts x 15,76 collas garš (Uzlokāmais trauks grozs ar papīru lejā) vai 9,85 collas garš (Uzlokāmais trauks grozs augšā)

svars

5,72 kg (12,6 lb) bez drukas kartridža

operācijas vide

Maksimālie operācijas noteikumi:

Temperatūra: 41 līdz 104 grādi F, 5 līdz 40 grādi C

Mitrums: 15 līdz 80% RH ne-kondensejošs

Ieteiktie operācijas noteikumi vislabākai drukas kvalitātei:

Temperatūra: 59 līdz 95 grādi F vai 15 līdz 35 grādi C

Mitrums: 20 līdz 80% RH ne-kondensejošs

Glabāšanas noteikumi:

Temperatūra: -40 līdz 140 grādi F, -40 līdz 60 grādi C

strāvas patēriņš

2 watts maksimums, kad izslēgts

4 watts caurmērā kad nedrukā

40 watts caurmērā kad drukā

strāvas prasības

levada Volti: 100 līdz 240 Vac ($\pm 10\%$)

levada frekvence: 50/60 Hz (+3 Hz)

Pielāgojas pasaulplašai rindai ar līniju voltiem un frekvencēm.

deklarētā trokšņa izplatīšana ir saskaņā ar ISO 9296

Skaņas spēka līmenis, LWAd (1B=10 dB):

5,9 dB normālā vidē

Skaņas spiediena līmenis, LpAm (no blakusstāvētāja pozīcijas):

46 dB normālā vidē

izlīdzinājums

Vertikāli:

+/- 0,058 mm/mm (0,002 collas) normālā veidā

Slīpi:

+/- 0,152 mm/mm (0,006 collas/collas) uz vienkārša papīra

+/- 0,254 mm/mm (0,010 collas/collas) uz hp transparency films
(hp transparenta filmas)

medija svars

Papīrs:

U.S. Vēstuļu 60 līdz 90 g/m² (16 līdz 24 lb)

Legālais 75 līdz 90 g/m² (20 līdz 24 lb)

Aploksnes: 75 līdz 90 g/m² (20 līdz 24 lb)

Kartes: Līdz 200 g/m² (110 lb indeksa maksimums)

Plakātu papīrs: 60 līdz 90 g/m² (16 līdz 24 lb)

materiālu izmantošana

levadāmā groza kapacitāte:

- Vienkārša papīra lapas: Līdz 100
- Plakāti: Līdz 20 lapām
- Aploksnes: Līdz 15
- Apsveikuma kartes: Līdz 5 kartēm
- Etiķetes: Līdz 20 lapu etiķešu (lietot tikai U.S. Letter—or A4-lieluma lapas)
- Foto papīrs: Līdz 20 lapām
- Indeksa kartes: Līdz 30 kartēm
- Transparenti: Līdz 25

Izejasgroza kapacitāte:

- Draft (Uzmetums): Līdz 35 lapām
- Normal (Normāls): Līdz 50 lapām
- Best (Labākais): Līdz 50 lapām

medija lielumi

Papīrs:

- U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
- Legālais 216 x 356 mm (8,5 x 14 collas)
- Eksekutīvs 184 x 279 mm (7,25 x 10,5 collas)
- A4 210 x 297 mm
- A5 148 x 210 mm
- B5-JIS 182 x 257 mm

Lietotāja definīcija:

- Platums 77 līdz 216 mm (3,0 līdz 8,5 collas)
- Garums 127 līdz 356 mm (5,0 līdz 14 collas)

Plakāts:

U.S. Vēstuļu 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
A4 210 x 297 mm

Aploksnes:

U.S. No. 10 103 x 241 mm (4,12 x 9,5 collas)
Ielūgums A2 111 x 146 mm (4,37 x 5,75 collas)
DL 220 x 110 mm
C6 114 x 162 mm

Indeks/Apsveikuma kartes:

76 x 127 mm (3 x 5 collas)
102 x 152 mm (4 x 6 collas)
127 x 203 mm (5 x 8 collas)

A6 Kartes: 105 x 148,5 mm

Hagaki: 100 x 148 mm

Etiķetes:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
A4 210 x 297 mm

Transparenti:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
A4 210 x 297 mm

Foto (ar noplēšamu tab): 102 x 152 mm (4 x 6 collas)

drukas kartridža

Black: HP 66**15**A Series vai HP No. 15

Tri-Color: HP C65**78** Series vai HP No. 78

produktu specifikācijas

hp deskjet 940c series drukātājiem

hp deskjet 940cxi model no.C6431A

hp deskjet 940cse model no. C6431B

hp deskjet 940cvt model no. C6431E

melnā teksta drukas ātrums

Draft (Uzmetums): 12 lappuses minūtē

jaukta teksta ar krāsu grafiku drukas ātrums

Draft (Uzmetums): 10 lappuses minūtē

melna true type teksta rezolūcija (atkarājas no papīra tipa)

Draft (Uzmetums): 300 x 300 dpi

Normal (Normāls): 600 x 600 dpi

Best (Labākais): 600 x 600 dpi

krāsu rezolūcija (atkarājas no papīra tipa)

Draft (Uzmetums): 300 x 300 dpi + PhotoREt

Normal (Normāls): 600 x 600 dpi + PhotoREt

Best (Labākais): 600 x 600 dpi + PhotoREt

foto papīra drukāšanas rezolūcija

PhotoREt

2400 x 1200 dpi

drukas tehnoloģija

Drop-on-demand thermal inkjet drukāšana

programmatūras savienojamība

MS Windows derīgs ar (95, 98, Me, 2000, un NT 4.0)

MS-DOS programmatūru

operācijas cikls

2.000 lappuses mēnesī

atmiņa

2 MB built-in RAM

pogas/gaismas

Atcelšanas poga

Drukas Kartridža Statusa gaisma un simbols

Atsākšanas gaisma un poga

Strāvas poga un gaisma

i/o interfeiss

Centronics Parallel, IEEE 1284–pakalpiņā ar 1284-B tvertni
Universal Serial Bus 1.1 savienojamībā

dimensijas

440 mm plats x 196 mm augsts x 370 mm garš

17,32 collas plats x 7,72 collas augsts x 14,56 collas garš

svars

5,9 kg (15 lb) bez drukas kartridžas

operācijas vide

Maksimālie operācijas noteikumi:

Temperatūra: 41 līdz 104 grādi F, 5 līdz 40 grādi C

Mitrums: 15 līdz 80% RH ne-kondensejošs

Ieteiktie operācijas noteikumi vislabākai drukas kvalitātei:

Temperatūra: 59 līdz 95 grādi F vai 15 līdz 35 grādi C

Mitrums: 20 līdz 80% RH ne-kondensejošs

Glabāšanas noteikumi:

Temperatūra: -40 līdz 140 grādi F, -40 līdz 60 grādi C

strāvas patēriņš

2 watts maksimums, kad izslēgts

4 watts caurmērā kad nedrukā

40 watts caurmērā kad drukā

strāvas prasības

levada Volti: 100 līdz 240 Vac ($\pm 10\%$)

levada frekvence: 50/60 Hz (+3 Hz)

Pielāgojas pasaulplašai rindai ac līniju voltiem un frekvencēm.

deklarētā trokšņa izplatīšana ir saskaņā ar ISO 9296

Skaņas spēka līmenis, LWAd (1B=10 dB):

5,9 dB normālā veidā

Skaņas sspiediena līmenis, LpAm (no blakusstāvētāja pozīcijas):

46 dB normālā veidā

izlīdzinājums

Vertikāli:

+/- 0,058 mm/mm (0,002 collas) normālā veidā

Slīpi:

+/- 0,152 mm/mm (0,006 collas/collas) uz vienkārša papīra

+/- 0,254 mm/mm (0,010 collas/collas) uz hp transparency films
(hp transparenta filmas)

medija svars

Papīrs:

U.S. Vēstuļu 60 līdz 90 g/m² (16 līdz 24 lb)

Legālais 75 līdz 90 g/m² (20 līdz 24 lb)

Aploksnes: 75 līdz 90 g/m² (20 līdz 24 lb)

Kartes: Līdz 200 g/m² (110 lb indeksa maksimums)

Plakātu papīrs: 60 līdz 90 g/m² (16 līdz 24 lb)

apiešanās ar mediju

levadāmā groza kapacitāte:

Vienkārša papīra lapas: Līdz 150
Plakāti: Līdz 20 lapām
Aploksnes: Līdz 15
Apsveikuma kartes: Līdz 5 kartēm
Etiķetes: Līdz 20 lapu etiķešu (lietot tikai U.S. Letter—or A4-lieluma lapas)
Foto papīrs: Līdz 20 lapām
Indeksa kartes: Up līdz 45 cards
Transparenti: Līdz 30

Izejasgroza kapacitāte:

Draft (Uzmetums): Līdz 35 lapām
Normal (Normāls): Līdz 50 lapām
Best (Labākais): Līdz 50 lapām

materiālu lielumi

Papīrs:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
Legālais 216 x 356 mm (8,5 x 14 collas)
Eksekutīvs 184 x 279 mm (7,25 x 10,5 collas)
A4 210 x 297 mm
A5 148 x 210 mm
B5-JIS 182 x 257 mm

Lietotāja definīcija:

Platums 77 līdz 216 mm (3,0 līdz 8,5 collas)
Garums 127 līdz 356 mm (5,0 līdz 14 collas)

Plakāti:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
A4 210 x 297 mm

Aploksnes:

U.S. No. 10 103 x 241 mm (4,12 x 9,5 collas)
Ielūgums A2 111 x 146 mm (4,37 x 5,75 collas)
DL 220 x 110 mm
C6 114 x 162 mm

Indeks/Apsveikuma kartes:

76 x 127 mm (3 x 5 collas)
102 x 152 mm (4 x 6 collas)
127 x 203 mm (5 x 8 collas)

A6 Kartes: 105 x 148,5 mm

Hagaki: 100 x 148 mm

Etiķetes:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
A4 210 x 297 mm

Transparenti:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
A4 210 x 297 mm

Foto (ar noplēšamu tab): 102 x 152 mm (4 x 6 collas)

drukas kartridžas

Black: HP 6615A Series vai HP No. 15

Tri-Color: HP C6578 Series vai HP No. 78

produktu specifikācijas

hp deskjet 920c series drukātājiem

hp deskjet 920cxi model no.C6430A

hp deskjet 920cse model no. C6430B

hp deskjet 920cvt model no. C6430E

melnā teksta drukas ātrums

Draft (Uzmetums): 9 lappuses minūtē

jaukta teksta ar krāsu grafiku drukas ātrums

Draft (Uzmetums): 7,5 lappuses minūtē

melna true type teksta resolūcija (atkarājas no papīra tipa)

Draft (Uzmetums): 300 x 300 dpi

Normal (Normāls): 600 x 600 dpi

Best (Labākais): 600 x 600 dpi

krāsu resolūcija (atkarājas no papīra tipa)

Draft (Uzmetums): 300 x 300 dpi + PhotoREt

Normal (Normāls): 600 x 600 dpi + PhotoREt

Best (Labākais): 600 x 600 dpi + PhotoREt

foto papīra drukāšanas resolūcija

PhotoREt

2400 x 1200 dpi

drukšanas tehnoloģija

Drop-on-demand thermal inkjet drukāšana

programmaturas savienojamība

MS Windows derīgs ar (95, 98, Me, 2000, un NT 4.0)

MS-DOS programmatūru

operācijas cikls

1.000 lappuses mēnesī

atmiņa

2 MB built-in RAM

pogas/gaismas

Atcelšanas poga

Drukas Kartridža Statusa gaisma un simbols

Atsākšanas gaisma un poga

Strāvas poga un gaisma

i/o interfeiss

Centronics Parallel, IEEE 1284–pakalpībā ar 1284-B tvertni

Universal Serial Bus 1.1 savienojamībā

dimensijas

440 mm plats x 196 mm augsts x 400 mm garš (Uzlokāmais trauks grozs ar papīru lejā) vai 250 mm garš (Uzlokāmais trauks grozs augšā)

17,34 collas plats x 7,72 collas augsts x 15,76 collas garš (Uzlokāmais trauks grozs ar papīru lejā) vai 9,85 collas garš (Uzlokāmais trauks grozs augšā)

svars

5,72 kg (12,6 lb) bez drukas kartridžas

operācijas vide

Maksimālie operācijas noteikumi:

Temperatūra: 41 līdz 104 grādi F, 5 līdz 40 grādi C

Mitrums: 15 līdz 80% RH ne-kondensejošs

Ieteiktie operācijas noteikumi vislabākai drukas kvalitātei:

Temperatūra: 59 līdz 95 grādi F vai 15 līdz 35 grādi C

Mitrums: 20 līdz 80% RH ne-kondensejošs

Glabāšanas noteikumi:

Temperatūra: -40 līdz 140 grādi F, -40 līdz 60 grādi C

strāvas patēriņš

2 watts maksimums, kad izslēgts

4 watts caurmērā kad nedrukā

40 watts caurmērā kad drukā

strāvas pieprasījums

levada Volti: 100 līdz 240 Vac ($\pm 10\%$)

levada Frekvence: 50/60 Hz (+3 Hz)

Pielāgojas pasaulplašai rindai ac līniju voltiem un frekvencēm.

deklarētā trokšņa izplatīšana ir saskaņā ar ISO 9296

Skaņas spēka līmenis, LWAd (1B=10 dB):

5,9 dB normālā veidā

Skaņas spiediena līmenis, LpAm (no blakusstāvētāja pozīcijas):

46 dB normālā veidā

izlīdzinājums

Vertikāli:

+/- 0,058 mm/mm (0,002 collas) normālā veidā

Slīpi:

+/- 0,152 mm/mm (0,006 collas/collas) uz vienkārša papīra

+/- 0,254 mm/mm (0,010 collas/collas) uz hp transparency films
(hp transparenta filmas)

medija svars

Papīrs:

U.S. Letter 60 līdz 90 g/m² (16 līdz 24 lb)

Legālais 75 līdz 90 g/m² (20 līdz 24 lb)

Aploksnes: 75 līdz 90 g/m² (20 līdz 24 lb)

Kartes: Līdz 200 g/m² (110 lb indeksa maksimums)

Plakātu papīrs: 60 līdz 90 g/m² (16 līdz 24 lb)

apiešanās ar mediju

Ievadāmā groza kapacitāte:

- Vienkārša papīra lapas: Līdz 100
- Plakāti: Līdz 20 sheets
- Aploksnes: Līdz 15
- Apsveikuma kartes: Līdz 5 kartēm
- Etiķetes: Līdz 20 lapu etiķešu (lietot tikai U.S. Letter—or A4-lieluma lapas)
- Foto papīrs: Līdz 20 lapām
- Indeksa kartes: Līdz 30 kartēm
- Transparenti: Līdz 25

Izejas groza kapacitāte:

- Draft (Uzmetums): Līdz 35 lapām
- Normal (Normāls): Līdz 50 lapām
- Best (Labākais): Līdz 50 lapām

medija lielumi

Papīrs:

- U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
- Legālais 216 x 356 mm (8,5 x 14 collas)
- Eksekutīvs 184 x 279 mm (7,25 x 10,5 collas)
- A4 210 x 297 mm
- A5 148 x 210 mm
- B5-JIS 182 x 257 mm

Lietotāja definīcija:

- Platums 77 līdz 216 mm (3,0 līdz 8,5 collas)
- Garums 127 līdz 356 mm (5,0 līdz 14 collas)

Plakāts:

- U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
- A4 210 x 297 mm

Aploksnes:

U.S. No. 10 103 x 241 mm (4,12 x 9,5 collas)
Ielūgums A2 111 x 146 mm (4,37 x 5,75 collas)
DL 220 x 110 mm
C6 114 x 162 mm

Indeks/Apsveikuma kartes:

76 x 127 mm (3 x 5 collas)
102 x 152 mm (4 x 6 collas)
127 x 203 mm (5 x 8 collas)

A6 Kartes: 105 x 148,5 mm

Hagaki: 100 x 148 mm

Etiķetes:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
A4 210 x 297 mm

Transparenti:

U.S. Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 collas)
A4 210 x 297 mm

Foto (ar noplēšamu tab): 102 x 152 mm (4 x 6 collas)

drukāšanas kartridža

Black: HP 66**15A** Series vai HP No. 15

Tri-Color: HP C65**78** Series vai HP No. 78

minimuma drukāšana mala

Printers nevar drukāt ārpus noteiktā lappuses laukuma. Minimuma drukas malas parastajiem materiāliem parādās tālāk.

A4 papīrs

Labā un Kreisā Mala: 3,4 mm (0,134 collas)

Augšējā Mala: 1,8 mm (0,07 collas)

Apakšējā Mala: 11,7 mm (0,46 collas)

vēstules, legāls, un eksekutīvu papīrs

Labā un Kreisā Mala: 6,4 mm (0,25 collas)

Augšējā Mala: 1,8 mm (0,07 collas)

Apakšējā Mala: 11,7 mm (0,46 collas)

A5, B5, un lietotāja norādīts papīra izmērs

Labā un Kreisā Mala: 3,2 mm (0,125 collas)

Augšējā Mala: 1,8 mm (0,07 collas)

Apakšējā Mala: 11,7 mm (0,46 collas)

kartiņas (3 x 5 collas, 4 x 6, 5 x 8, un A6)

Labā un Kreisā Mala: 3,2 mm (0,125 collas)

Augšējā Mala: 1,8 mm (0,07 collas)

Apakšējā Mala: 11,7 mm (0,46 collas)

Hagaki pastkartiņas

Labā un Kreisā Mala: 3,2 mm (0,125 collas)

Top Margin: 1,8 mm (0,07 collas)

Apakšējā Mala: 11,7 mm (0,46 collas)

aploksnes

Labā un Kreisā Mala: 3,2 mm (0,125 collas)

Augšējā Mala: 1,8 mm (0,07 collas)

Apakšējā Mala: 11,7 mm (0,46 collas)

karogi - A4 (210 x 297 mm [8,27 x 11,7 collas])

Labā un Kreisā Mala: 3,4 mm (0,134 collas)

Augšējā Mala: 0,0 mm (0,00 collas)

Apakšējā Mala: 0,0 mm (0,00 collas)

karogi - vēstule (216 x 279 mm [8,5 x 11 collas])

Labā un Kreisā Mala: 6,4 mm (0,25 collas)

Augšējā Mala: 0,0 mm (0,00 collas)

Apakšējā Mala: 0,0 mm (0,00 collas)

foto ar noplēšamu galu

Labā un Kreisā Mala: 3,2 mm (0,125 collas)

Augšējā Mala: 3,2 mm (0,125 collas)

Apakšējā Mala: 3,2 mm (0,125 collas)

pieprasītāsistēma

Jūsu datoram jāatbilst sekojošam pieprasījumam:

Windows

Microsoft Windows 2000

Minimālais procesora ātrums: Pentium 133 MHz

Pieprasījums RAM: 64 MB

Pieprasītā brīvā telpa uz cietā diska: 40 MB*

Microsoft Windows 95, 98, Me, or NT 4.0

Minimālais procesora ātrums: Pentium 66 MHz

Pieprasījums RAM: 32 MB

Pieprasītā brīvā telpa uz cietā diska: 40 MB*

MS-DOS

versija 3.3 vai augstāka

Minimālais Processora ātrums: 486 Processors

Pieprasījums RAM: 4 MB

Pieprasītā brīvā telpa uz cietā diska: 5 MB*

* Fotogrāfiju drukāšanai jums ir nepieciešama vismaz 100 MB brīvā tepla uz cietā diska. Drukājot ar 2400 x 1200 dpi, jums ir nepieciešama vismaz 400 MB brīvā telpa uz cietā diska.

indeks

a

- abpusēja drukāšana
 - apraksts **9**
 - ar roku **9**
 - kā drukāt **49**
 - ar vēstuļu/A4 papīru **21**
 - automātiska **9**
 - ierobežojumi **49**
 - printera norādījumu rāmītis **19**
- Abpusēja Drukāšanas iespēja printeri ar kuriem lieto **9**
- Abpusējās Drukāšanas Papildvariants lietošanas norādījumi **52**
- Aparatūra ECP **86**
 - drukājot foto **38**
 - paralēls kabeļu savienojums **86**
- aplokšņu drukāšana
 - atsevišķu aplokšņu atvere **12**
 - vadlīnijas
 - vairākas aploksnes **28**
 - viena aploksne **25**
 - vairākas **26**
 - viena **24**
- appusēja drukāšana
 - Atsākšanas gaismas mirgo **75**
- apsveikumu kartiņu drukāšana **39**
- ar roku abpusēja drukāšana
 - kā drukāt **49**
- atmiņa
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
- atrast informāciju **3**
- automātiska abpusēja drukāšana
 - Two-Sided Printing Accessory (HP Abpusējais Drukāšanas Pielikums) **14**

ā

- ātrās palīdzības josla **3**
- ātrās palīdzības vadlīnijas **3**

b

- bojājumi drukātājam
 - drukas kartridžas uzpildīšana **68**
- brīdinājuma ikona **5**
- brīdinājuma ziņojumi **5**
- brīdinājumi
 - drukas kartridža **16**

c

- cietā diska telpa **107**

d

- daļa dokumenta trūkst **85**
- digitālas foto **38**
- dimensijas
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
- drukas iestādījums
 - mainīšana **15**
 - noklusējums **14**
 - noklusētās drukas iestādījuma rāmis **15**
- drukas kartlidža
 - uzpildīšana
 - izslēgums no apdrošināšanas **68**
- drukas kartridža
 - atvietošana **59**
 - brīdinājuma ziņojumi **16**
 - kapara kontakti **61**
 - tintes galiņi **61**
 - uzpildīšana **68**
- Drukas Kartridža Statusa gaismas **56**
 - pareizās kartridžas apstiprināšana **61**
- Drukas Kartridža Statusa ikonas **57**
- drukas kartridža tvertne
 - tīrīšana **66**
- drukas kartridžas ietvarrāmis **59**
- drukas kartridžs
 - apkopjot **69**
 - atvietojojt
 - izlabojot izdrukas problēmas **84**

- bojāts **58**
- daļu numuri **70**
- izlīdzinot **62**
- kad tīrīt **63**
- maz tintes
 - Drukas Kartridža Statusa gaisma **56**
- nepareiza iestādīšana **58**
- noņemot atkritumus **65**
- pārbaudot statusu **57**
- problēmu novēršana **58**
- statusa ikonas **57**
- statuss **57**
- tintes nepietiekamība
 - Drukas Kartridža statusa ikonas **58**
- tīrot
 - ar roku **64**
 - automātiski **63**
- tīrot atkritumus **64**
- trūkst **58**
- uzglabāšana **69**
- drukas kartridžu uzpildīšana **68**
- drukas kvalitāte **15**
- drukas tehnoloģija
 - deskjet 920c series **100**
 - deskjet 940c series **95**
 - deskjet 948c series **90**
- drukājot
 - pasūtījuma papīra lielumi **53**
 - spoguļa attēls **48**
 - uzgludināmas uzlīmes **47**
 - uzgludināmās uzlīmes vadlīnijas **48**
 - Windows 95, 98, Me, 2000, NT **18**
- drukājot malas **105**
- drukājot pārbaudes lapu **66**
- drukāšana
 - aploksnes
 - viena **24**
 - vienas aploksnes vadlīnijas **25**
 - apsveikumu kartiņas vadlīnijas **41**
 - ar roku abpusēja **49**
 - vadlīnijas **52**
 - etiķetes
 - vadlīnijas **31**
 - karogi **44**
 - vadlīnijas **46**
- kartotēkas kartiņas **33**
- vadlīnijas **35**
- mazformāta materiāli **33**
- vadlīnijas **35**
- transparenti **29**
- vadlīnijas **30**
- uzgludināmas uzlīmes **47**
- vēstuļu papīrs **20**
- vizītkartes **33**
- vadlīnijas **35**
- drukāšanas ātrums
 - deskjet 920c series **100**
 - deskjet 940c series **95**
 - deskjet 948c series **90**
- drukātājs ir ļoti lēns **81**
- jaukts teksts ar krāsu grafiku
 - deskjet 920c series **100**
 - deskjet 940c series **95**
 - deskjet 948c series **90**
- melns teksts
 - deskjet 920c series **100**
 - deskjet 940c series **95**
 - deskjet 948c series **90**
- paātrināt **38**
- PhotoREt **37**
- palielināt
 - drukājot foto **86**
- drukāšanas īpašības **87**
- drukāt
 - aploksnes
 - vairākas **26**
 - vairāku aploksņu vadlīnijas **28**
 - apsveikumu kartiņas **39**
 - etiķetes **31**
 - vadlīnijas **32**
 - fotogrāfijas **36**
 - vadlīnijas **38**
 - legāls papīrs **22**
 - parastais papīrs
 - vadlīnijas **22**
 - plakāti **42**
 - vadlīnijas **43**
- drukātāja atmiņa
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
- drukātāja bojājumi
 - drukas kartridžu ievietošana **61**

- drukātāja īpašību rāmis
 - atvēršana no TaskAgent **15**
- drukātāja kartridža tīrīšana **71**
- drukātājs
 - bojājumi **68**
 - dimensijas
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
 - I/O interfeiss
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
 - medija lielumi
 - deskjet 920c series **103**
 - deskjet 940c series **98**
 - deskjet 948c series **93**
 - medija svars
 - deskjet 920c series **102**
 - deskjet 940c series **97**
 - deskjet 948c series **92**
 - medija veidi
 - deskjet 920c series **103**
 - deskjet 940c series **98**
 - deskjet 948c series **93**
 - operācijas noteikumi
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
 - operācijas vide
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
 - papīra izlīdzinājums
 - deskjet 920c series **102**
 - deskjet 940c series **97**
 - deskjet 948c series **92**
 - papīra kapacitāte
 - deskjet 920c series **103**
 - deskjet 940c series **98**
 - deskjet 948c series **93**

- papīra lielumi
 - deskjet 920c series **103**
 - deskjet 940c series **98**
 - deskjet 948c series **93**
- strāvas patēriņš
 - deskjet 920c series **102**
 - deskjet 940c series **97**
 - deskjet 948c series **92**
- svars
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
- trokšņa izplatīšana
 - deskjet 920c series **102**
 - deskjet 940c series **97**
 - deskjet 948c series **92**
- voltage
 - deskjet 920c series **102**
 - deskjet 940c series **97**
 - deskjet 948c series **92**
- drukātājs par lēnu **81**

e

- etiķešu drukāšana **31**
- Extended Capabilities Port (ECP)
 - drukāt sarežģītus dokumentus **83**

f

- foto drukāšanas nepareizi **86**
- foto kvalitāte **2**
- foto papīra drukāšanas rezolūcija
 - deskjet 920c series **100**
 - deskjet 940c series **95**
 - deskjet 948c series **90**
- foto papīrs
 - foto drukāšana **37**
 - foto drukāšanas problēmas **86**
- fotogrāfiju drukāšana **36**

g

- gaismas
 - Atsākt **8**
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**

Drukas Kartridža Statusa
pareizās kartridžas
apstiprināšana **61**
Drukas Kartridža Statuss
kad ir mirgojošā gaisma **56**
nolūks **8**
pārbaudot kartridža statusu **57**
mirgošana
uz ko norāda **74**
mirkšķinās
problēmu atrisināšana **78**
Strāva **8**
grāmatu iesiešana **51**

h

Hardware ECP
drukāt sarežģītus dokumentus **83**
HP Deskjet printera norādījumi **2**
HP Deskjet Toolbox
atvēršana **71**
iesākt hardware ECP **83**
izlīdzinot drukas kartridžus **62**
Konfigurācijas tab **83**
utilitprogrammas **71**
HP foto papīrs
foto drukāšana **37**
foto drukāšanas problēmas **86**

i

iebūvētā atmiņa
deskjet 920c series **101**
deskjet 940c series **96**
deskjet 948c series **91**
iesiešana
grāmatu **51**
piezīmju grāmatiņas **52**
Izvadē trauks
lietojot **10**
nolūks **8**
informācija, atrast **3**
instrukcijas **3**
izdrukas problēmas **84**
izlīdzinājums
deskjet 920c series **102**
deskjet 940c series **97**
deskjet 948c series **92**

izlīdzinot drukas kartridžus **62**
iztrūkstošas rindas vai punkti **63**
Izvadē trauka pagarinājums **12**
Izvadē trauks
lietojot **11**
nolūks **8**

ī

īscelji
TaskAgent **15**

k

karogu drukāšana **44**
Izvadē trauks augšā **11**
karogu drukāšanas problēmas **87**
karogu papīrs **44**
kartotēkas kartiņu drukāšana **33**
Kas Tas Ir? Palīdzības norādījumi
novietojums **6**
Kas Tas Ir? Palīdzības norādījums **3**
krāsu grafika
deskjet 920c series **100**
deskjet 940c series **95**
deskjet 948c series **90**
krāsu pierīkojums **19**

l

lapas orientācija **19**
legāls papīrs **22**
Low Memory Mode **82**
printera norādījumu rāmītis **19**

m

malas **105**
aplōksnes **105**
foto papīrs ar noplēšamu galu **106**
karogi **106**
kartiņas **105**
papīrs **105**
pastkartiņas **105**
mazformāta materiālu drukāšana **33**
medija svars
deskjet 920c series **102**
deskjet 940c series **97**
deskjet 948c series **92**

- medijas lielumi
 - deskjet 920c series **103**
 - deskjet 940c series **98**
 - deskjet 948c series **93**
- minimuma drukas malas **105**
- mirgojošās gaismas **74**
 - Atsākšanas gaismas **75**
 - Drukas Kartridža gaisma **75**
 - Strāvas gaisma **76**
 - visas gaismas mirgo **76**
- n**
- no jauna ieslēgt printeri
 - kad iesākt no jauna **76**
 - novērtētais tintes līmenis **71**
- o**
- operācijas cikls
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **90**
- operācijas vide
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
- p**
- papīra izlīdzinājums
 - deskjet 920c series **102**
 - deskjet 940c series **97**
 - deskjet 948c series **92**
- papīra kapacitāte
 - deskjet 920c series **102**
 - deskjet 940c series **97**
 - deskjet 948c series **92**
- papīra lielums
 - deskjet 920c series **103**
 - deskjet 940c series **98**
 - deskjet 948c series **93**
- papīra sastrēgumi
 - Atsākšanas gaisma mirgo **75**
 - problēmu atrisināšana **79**
- papīra trauki **10**
 - Izvades trauka pagarinājums **12**
 - Uzlokāmais trauks **13**
 - veidi **8**
- papīra trauks
 - izvades trauks **10**
 - izvades trauks **11**
- papīra veidi
 - deskjet 920c series **103**
 - deskjet 940c series **98**
 - deskjet 948c series **93**
- papīrs neiznāk no printera **77**
- Paplašināts iespēju levietojums (ECP)
 - drukājot foto **38**
- Pastiprinātas iespējas levietojums (ECP) **86**
- pasūtījma papīra lielumi **53**
- peles ikona **6**
- PhotoREt
 - deskjet 920c series **100**
 - deskjet 940c series **95**
 - deskjet 948c series **90**
 - foto ātrums **37**
 - foto drukāšanas problēmas **86**
 - foto papīra norādījumi **38**
- pieprasītā sistēma **107**
 - MS-DOS **107**
 - Windows 95, 98, Me **107**
 - Windows NT and 2000 **107**
- piezīmes ikona **6**
- piezīmju grāmatiņu iesiešana **52**
- plakātu drukāšana **42**
- pogas
 - Atcelt **7**
 - Atsākt **8**
 - deskjet 920c series **101**
 - deskjet 940c series **96**
 - deskjet 948c series **91**
 - Strāva **8**
- printera dzinējs **18**
- printera norādījumi **7**
- printera norādījumu rāmītis **18**
- printera programmatūra **18**
- printera statuss
 - mirgojošās gaismas **74**
- printera uzturēšana
 - HP Deskjet Toolbox **71**
- printeris
 - tīrot kartridžus **64**
 - tīrot korpusu **67**
- printeris nedrukā **77**
- printeris neieslēdzas **80**
- printers
 - drukas kartridža tvertnes troksnis **67**
 - minimuma drukas mala **105**

problēmu atrisināšana
daļa dokumenta trūkst **85**
dokuments nodrukāts uz leņķa **85**
drukas kartridži **84**
foto drukājas nepareizi **86**
izdrukas problēmas **84**
jaunais drukas norādījums
neparādās **85**
karogu drukāšanas problēmas **87**
papīrs neiznāk no printera **77**
printeris nedrukā **77**
tukšas lapas drukājas **84**
ugunis mirkšķinās
printeris nedrukā **78**
problēmu novēršana
mirgojošās gaismas
uz ko gaismas norāda **74**
problēmu risināšana
papīra sastrēgumi **79**
printeris neieslēdzas **80**
programmatūras savienojamība
deskjet 920c series **100**
deskjet 940c series **95**
deskjet 948c series **90**

S

simbols **5**
specifikācija
pieprasītā sistēma **107**
specifikācijas
drukas kartridža
deskjet 920c series **104**
deskjet 940c series **99**
deskjet 948c series **94**
spoguļa attēls **48**
strāvas patēriņš
deskjet 920c series **102**
deskjet 940c series **97**
deskjet 948c series **92**
strāvas sargātājs **8**

t

TaskAgent **14**
TaskAgent īsceļi **15**
TaskAgent, izslēgšana un ieslēgšana **15**

teksta resolūcija
deskjet 920c series **100**
deskjet 940c series **95**
deskjet 948c series **90**
tintes līmenis **71**
tintes svītras
izlabojot **64**
tīrot drukas kartridžus
tīrāmie **63**
tīrot drukas kartridžu
ar roku **64**
automātiski **63**
tīrot printera korpusu **67**
tokšņa izplatīšana
deskjet 920c series **102**
deskjet 940c series **97**
deskjet 948c series **92**
Toolbox
atvēršana **71**
iesākt hardware ECP **83**
izlīdzinot drukas kartridžu **62**
utilitprogrammas **71**
transparentu drukāšana **29**
traucējummeklēšana
drukātājs par lēnu **81**
sarežģīti dokumenti **82**
USB savienojumu problēmas **82**
tukšas lapas drukājas **84**
Two-Sided Printing Accessory
(Abpusējais Drukāšanas Pielikums)
iesākams no TaskAgent **15**
iesākšana no HP Toolbox **71**

U

ugunis mirgo
problēmu atrisināšana **78**
USB savienojumu problēmas **82**
uzdevumstieņa ikona **14**
uzgludināmu uzlīmju drukāšana **47**
Uzlokāmais trauks
lietojot **13**
papīra trauki **8**

V

vairākas aploksnes **26**
vēstuļu papīra drukāšana **20**
vizītkaršu drukāšana **33**