

Rychlá nápověda - Obsah

- Jak se tiskne
- Tisk na papír a ostatní média
- Zvláštní funkce
- Udržba tiskárny
- Řešení problémů
- Technické údaje o výrobku

Rychlá nápověda

hp deskjet 995c series

Obsah

Jak se tiskne	1
Představuje se tiskárna hp deskjet 995c series	2
Termíny a konvence	3
Upozornění a oznámení	5
Seznámení s funkcemi tiskárny	6
Používání zásobníků papíru	10
Nastavení tiskových okrajů	12
Tisk s tiskárnou hp deskjet	13
Použití ikony hlavního panelu	15
Tisk na papír a ostatní média	19
Obálky	20
Průhledné fólie	24
Štítky	26
Vizitky, kartotéční lístky a další malá média	28
Fotografie	30
Dopisnice	33
Plakáty	36
Transparenty	38
Nažehlovací obtisky	41
Ruční oboustranný tisk	43
Zvláštní funkce	47
Funkce bezdrátové komunikace Bluetooth	48
Funkce infračerveného tisku	49
Modul pro automatický oboustranný tisk	55
Automatický snímač druhu papíru	58

Údržba tiskárny 61

Indikátor stavu tiskového zásobníku	62
Výměna tiskových zásobníků	65
Automatické čištění tiskových zásobníků	68
Ruční čištění tiskových zásobníků	69
Čištění krytu tiskárny	72
Opakované plnění tiskových zásobníků	73
Údržba tiskových zásobníků	74
Typová čísla tiskových zásobníků	75
Panel nástrojů hp deskjet	76

Řešení problémů 77

Indikátory tiskárny blikají	78
Tiskárna netiskne	80
Tiskárna je příliš pomalá	84
Problémy s výtisky	87
Problémy s funkcí infračerveného tisku	91
Problémy s modulem pro automatický oboustranný tisk	93
Problémy s automatickým snímačem druhu papíru	99
Problémy s funkcí bezdrátové komunikace Bluetooth	101

Technické údaje o výrobku 103

Technické údaje pro tiskárnu hp deskjet 995c series	104
Bluetooth Technické údaje o funkci bezdrátové komunikace	109
Technické údaje o infračerveném tisku	110
Technické údaje modulu pro automatický oboustranný tisk	111
Minimální tiskové okraje	114
Požadavky na systém	116

Rejstřík 117

Jak se tiskne


- Představuje se tiskárna hp deskjet 995c series
- Termíny a konvence
- Upozornění a oznámení
- Seznámení s funkcemi tiskárny
- Používání zásobníků papíru
- Nastavení tiskových okrajů
- Tisk s tiskárnou hp deskjet
- Použití ikony hlavního panelu

Představuje se tiskárna hp deskjet 995c series

Blahopřejeme! Zakoupili jste si tiskárnu HP Deskjet, která se vyznačuje několika novými funkcemi:

- Rozšířená funkce bezdrátové komunikace Bluetooth™ umožňuje tisknout z široké řady nástrojů osobní produktivity bez kabelového spojení
- Funkce infračerveného tisku umožňuje tisknout informace z jiných zařízení, než je stolní počítač
- Zvýšená rychlost tisku až na 17 černě tištěných stránek za minutu a 13 stránek za minutu pro tisk s barevnou grafikou
- Větší pružnost při tisku oboustranných dokumentů pomocí modulu pro automatický oboustranný tisk
- Lepší provedení tisku díky automatickému snímači druhu papíru
- Vynikající fotografická kvalita díky tiskové technologii HP PhotoREt III, ColorSmart III

Tiskárny HP Deskjet jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly co nejlepší výsledky tisku. V následujících kapitolách se dozvíte více o tiskárnách a jejich dalších vlastnostech.

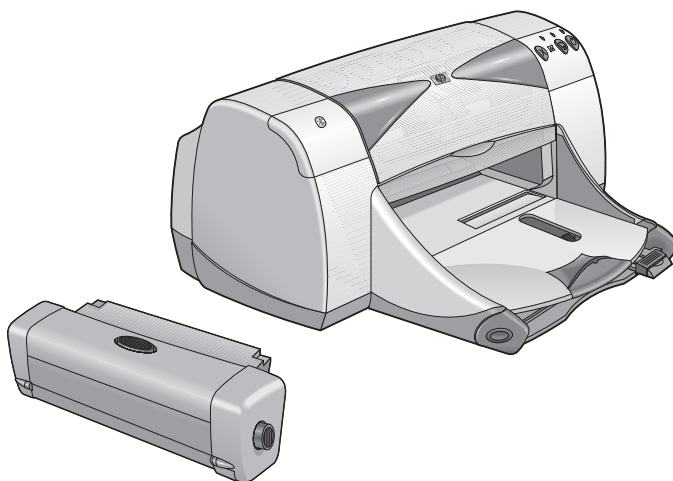

Termíny a konvence

V *rychlé nápovědě* se používají následující termíny a konvence.

Termíny

Tiskárnám HP Deskjet 995c series se někdy říká **HP Deskjet 9xx** nebo **HP Deskjet**.

Symboly

Symbol > vás provází sérií softwarových kroků. Například:

Klepněte na nabídku **Start > Programy > hp deskjet 9xx series > Panel nástrojů hp deskjet series 9xx** a otevře se Panel nástrojů HP Deskjet.

Upozornění a varování

Upozornění označuje možné poškození tiskárny HP Deskjet nebo jiného zařízení. Například:

Upozornění! Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskového zásobníku ani měděných kontaktů. Dotknutí se těchto částí vede k ucpávání, selhávání inkoustu a špatným elektrickým kontaktům.

Varování označuje možné poranění vás i ostatních. Například:



Varování! Udržujte tiskové zásobníky z dosahu dětí.

Ikony

Ikona **Poznámka** označuje, že jsou k dispozici doplňující informace. Například:



Nejlepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Ikona **myši** značí, že další informace lze získat prostřednictvím funkce nápovědy **Co to je?** funkce nápovědy.



Chcete-li získat další informace o možnostech jednotlivých složek, ukažte kurzorem na možnost a klepněte na ni pravým tlačítkem myši, čímž zobrazíte dialogové okno **Co to je?**. Klepnutím na okno **Co to je?** se zobrazí se doplňující informace k vybrané volbě.

Upozornění a oznámení

Upozornění společnosti hewlett-packard

Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Společnost Hewlett-Packard (HP) neposkytuje žádné záruky týkající se tohoto dokumentu včetně—ale bez omezení na ně—odvozených záruk prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

Společnost Hewlett-Packard nenese odpovědnost za jakékoli náhodné či následné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s instalací, provozem nebo použitím tohoto materiálu.

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úpravy či překlad tohoto dokumentu bez předchozího písemného povolení společnosti Hewlett Packard jsou zakázány s výjimkou případů povolených zákony o autorských právech.

Oznámení

Microsoft, MS, MS-DOS a Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

Obchodní značky Bluetooth jsou ve vlastnictví společnosti Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Švédsko.

Pentium je v USA registrovaná obchodní značka společnosti Intel Corporation.

TrueType je v USA registrovaná obchodní značka společnosti Apple Computer, Inc.

Adobe a Acrobat jsou obchodní značky společnosti Adobe Systems Incorporated.


Palm, Palm III, Palm V a Palm VII jsou obchodní značky společnosti Palm, Inc.

Copyright 2001 Hewlett-Packard Company

Seznámení s funkcemi tiskárny

Tlačítka a indikátory

Tlačítka tiskárny HP Deskjet umožňují zapnout a vypnout tiskárnu, zrušit tiskovou úlohu nebo pokračovat v tisku. Indikátory poskytují vizuální kontrolu stavu tiskárny.

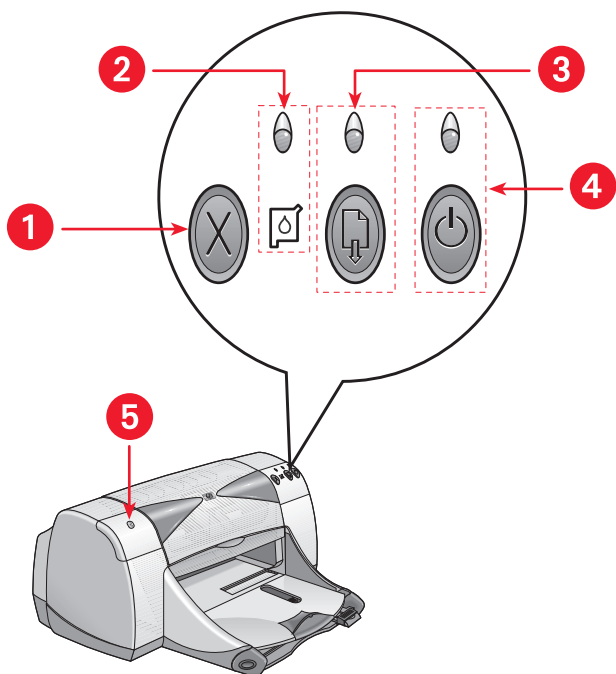

- 1. Tlačítko Storno 2. Symbol a indikátor Stav tiskového zásobníku
- 3. Tlačítko a indikátor Pokračovat 4. Tlačítko a indikátor Zdroj
- 5. Indikátor stavu bezdrátového spojení Bluetooth

Tlačítko Storno

Stiskem tohoto tlačítka se zruší stávající tisková úloha.

Symbol a indikátor stavu tiskového zásobníku

Indikátor nad symbolem Stav tiskového zásobníku bliká, pokud je třeba prohlédnout stav tiskových zásobníků.

Tlačítko a indikátor Pokračovat

Indikátor nad tlačítkem Pokračovat bliká, je-li požadován další papír nebo oprava zaseknutého papíru. Po opravě problému stiskněte tlačítko Pokračovat a pokračujte v tisku.

Tlačítko a indikátor Zdroj

Tlačítko Zdroj slouží k zapnutí a vypnutí tiskárny. Tiskárna se zapne přibližně za pět vteřin po stisknutí tlačítka Zdroj. Během tisku nad tlačítkem Zdroj bliká zelený indikátor.

Upozornění! K zapnutí a vypnutí tiskárny použijte vždy tlačítko Zdroj umístěné na přední straně tiskárny. Pokud použijete k zapnutí nebo vypnutí tiskárny napájecí šňůru, přepěťový chránič nebo nástěnný vypínač, může dojít k předčasnému selhání tiskárny.

Indikátor stavu bezdrátového spojení Bluetooth


Další informace o funkci bezdrátové komunikace Bluetooth vaší tiskárny naleznete na webové stránce HP na adrese <http://www.hp.com>. Klepněte na **drivers**, zapište **995c** do okna **enter product name and number** a stiskněte tlačítko **Enter**.

Zásobníky papíru

Tiskárna je vybavena vstupním a výstupním zásobníkem. Založte papír nebo jiné médium pro tisk do vstupního zásobníku. Vytisknuté stránky se budou ukládat ve výstupním zásobníku.


Infračervená čočka

Tiskárna HP Deskjet má speciální infračervenou (Ir) čočku. Infračervená čočka umožňuje tisk z zařízení zasílajících informace infračerveným paprskem jako je Palm Pilot nebo přenosné počítače.

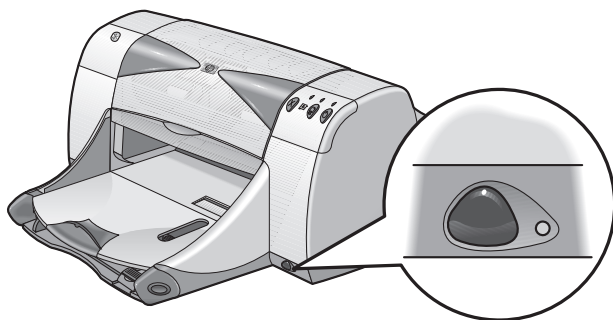

Modul pro automatický oboustranný tisk

Modul pro automatický oboustranný tisk je speciální hardwarová funkce, která umožňuje, aby tiskárna automaticky tiskla na obě strany listu. Pokud tato funkce u vaší tiskárny není, můžete si ji zakoupit zvlášť.

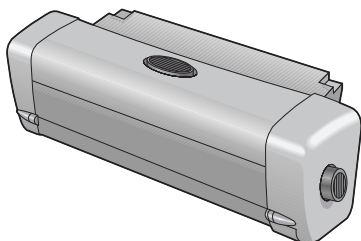

Ruční oboustranný tisk

Ruční oboustranný tisk je funkce, která umožňuje tiskárně tisknout na obě strany papíru s využitím zadních dvířek.

Automatický snímač druhu papíru

Automatický snímač druhu papíru automaticky určí správný druh papíru u většiny papírů a médií uložených ve vstupním zásobníku tiskárny. Používáte-li papír a média společnosti HP, slouží tato funkce především k dosažení nejlepších tiskových výsledků. Funkce může být využita jak s médii HP, tak s médii jiných výrobců, avšak je optimalizována pro média HP. Protože výchozím nastavením tiskárny je Automaticky, tiskárna je schopna rychle vybrat vhodný druh papíru.

Bezdrátová komunikace Bluetooth

Tiskárna HP Deskjet je vybavena technologií bezdrátového spojení Bluetooth, která umožňuje tiskárně komunikovat s širokou řadou nástrojů osobní produktivity bez kabelového spojení.

Další informace o funkci bezdrátové komunikace Bluetooth vaší tiskárny naleznete na webové stránce HP na adrese <http://www.hp.com>. Klepněte na **drivers**, zapište **995c** do okna **enter product name and number** a stiskněte tlačítko **Enter**.

Viz také:

Funkce infračerveného tisku

Modul pro automatický oboustranný tisk


Ruční oboustranný tisk

Automatický snímač druhu papíru


Používání zásobníků papíru

Vstupní zásobník

Vstupní zásobník slouží k uchovávání papíru nebo jiného média, na které se bude tisknout.

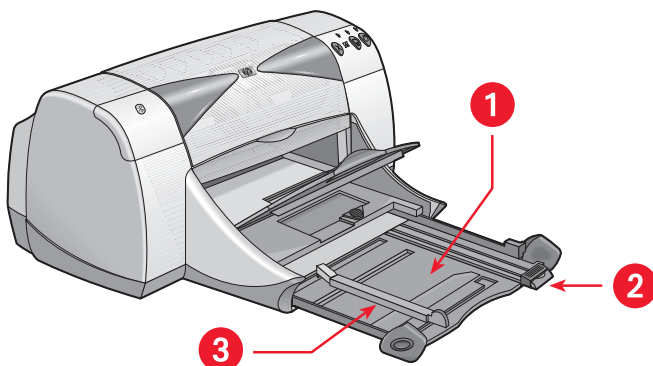


1. Vstupní zásobník vytažený 2. Vodítko délky papíru 3. Vodítko šířky papíru

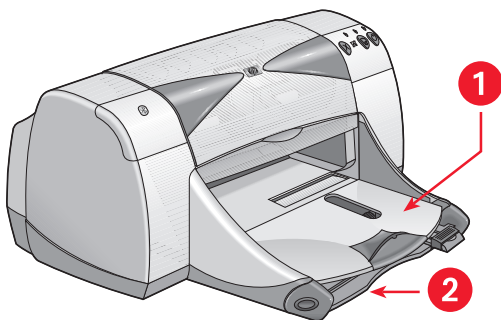


1. Výstupní zásobník 2. Vstupní zásobník zasunutý

Výstupní zásobník

Při různých potřebách tisku změňte pozici výstupního zásobníku.

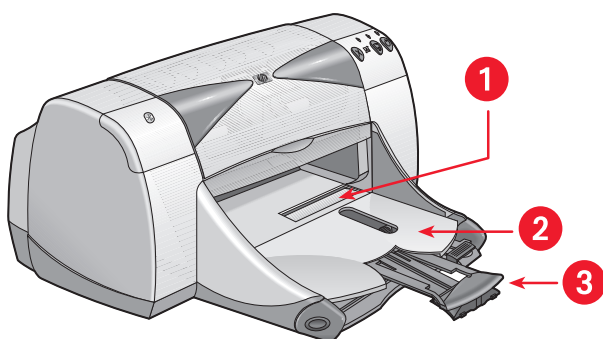

1. Rám na jednu obálku 2. Výstupní zásobník dole
3. Nástavec výstupního zásobníku

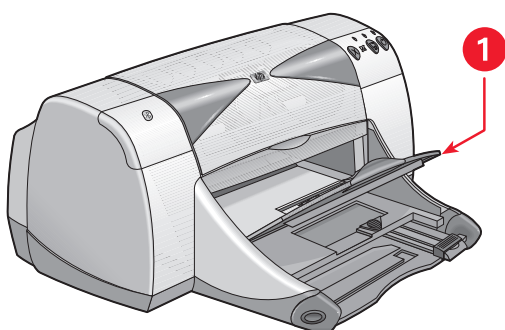

1. Výstupní zásobník odklopený

Výstupní zásobník dole - U většiny druhů tisku a při tisku jedné obálky nechte zásobník v dolní poloze.

Nástavec výstupního zásobníku - Při tisku velkého množství stránek vytáhněte nástavec zásobníku. Nástavec vytáhněte také při tisku v režimu konceptu, aby se předešlo vypadávání papíru ze zásobníku. Jakmile je tisková úloha dokončena, zasuňte nástavec zásobníku zpět do skladovacího otvoru.

Výstupní zásobník nahore - Pro správné zavedení papíru pro transparent umístěte zásobník do horní pozice. Při tisku transparentů musí zásobník zůstat v horní pozici.



Nepoužívejte nástavec výstupního zásobníku pro papír formátu Legal. Mohlo by dojít k uvíznutí papíru.

Nastavení tiskových okrajů

Tiskárna nemůže tisknout mimo určenou plochu stránky, takže obsah dokumentu musí být uvnitř tiskové plochy. Postupujte podle těchto pokynů a nastavte tiskové okraje:

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném programu.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Vyberte složku **Nastavení**, potom v možnosti Formát papíru vyberte **Formát papíru podle uživatele**.

Objeví se dialogové okno Formát papíru podle uživatele.

4. Vyberte vhodná nastavení pro délku a šířku.
Šířka papíru musí být v rozmezí od 77 do 215 mm a délka papíru musí být v rozmezí od 127 do 356 mm.
5. Klepnutím na tlačítko **OK** se vrátíte na obrazovku Nastavení.
6. Klepněte na příkaz **Použít** a potom potvrďte nové nastavení klepnutím na tlačítko **OK**.
7. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Viz také:

Minimální tiskové okraje

Tisk s tiskárnou hp deskjet

Tiskárna je ovládána softwarem nainstalovaným na počítači. Software tiskárny, také nazývaný řídicí program tiskárny, poskytuje dialogová okna, která slouží ke sdělení požadavků na tisk tiskárně.

Tisk ve Windows 95, 98, Me, 2000 a NT 4.0

K tisku ve Windows 95, 98, Me, 2000 a NT 4.0 postupujte podle následujícího návodu:

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Chcete-li zvolit možnosti kvality tisku, druh papíru, formát papíru a tisk na fotopapír, zvolte složku **Nastavení**.
4. Chcete-li zvolit orientaci stránky, oboustranný tisk, několik stránek na list a tisk plakátu, zvolte složku **Funkce**.


5. Chcete-li zvolit barevné volby pro text, množství inkoustu, rychlost tisku (režim práce při nedostatku paměti) nebo provést úpravu barev a kontrastu, zvolte složku **Upřesnit**.
6. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
7. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.



Chcete-li se dovědět více o možnostech dané složky, ukažte na možnost, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zobrazte si tak dialogové okno **Co to je?**. Klepnutím na okno **Co to je?** se zobrazí doplňující informace k vybrané volbě.

Použití ikony hlavního panelu

Ikona hlavního panelu Nastavení tiskárny umožní určit stav tiskových zásobníků a upravit nastavení tisku jako je výchozí kvalita a automatický oboustranný tisk.

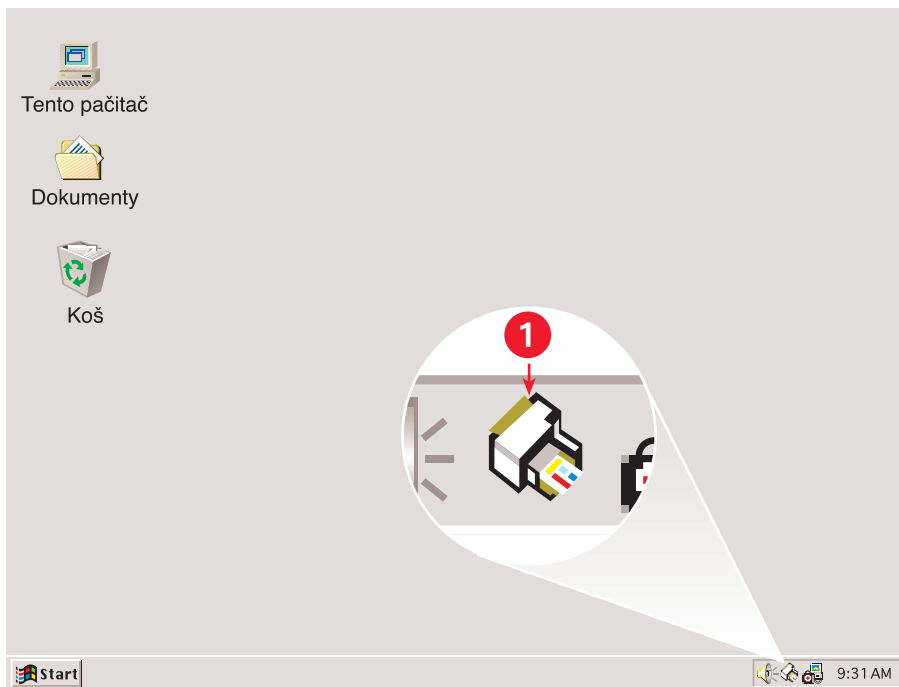

1. Ikona hlavního panelu pro nastavení tiskárny

Otevření dialogového okna vlastností tiskárny

1. Klepněte dvakrát na ikonu hlavního panelu **Nastavení tiskárny**.
Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti tiskárny.
2. V zobrazení hp deskjet 9xx series vyberte dostupné možnosti tisku.
3. Klepněte na **OK**.

Lokalizace indikátoru varovných zpráv

Ikona panelu nástrojů pro nastavení tiskárny se objeví na konci panelu nástrojů. Barva a vzhled ikony určují stav varovné zprávy.

- Když ikona bliká a má žlutý obrys, byly vydány nepřečtené varovné zprávy.
- Když už ikona neblíká, ale stále má žlutý obrys, dříve přečtené varovné zprávy čekají na vyřízení.
- Když už ikona nemá žlutý obrys, varovné zprávy byly vyřízeny.

Zobrazení varovných zpráv o tiskových zásobnících

1. Chcete-li otevřít dialogové okno Výchozí nastavení tiskárny, poklepejte na Hlavním panelu na ikonu **Nastavení tiskárny**.
2. Klepněte na tlačítko **Varování**.
Otevře se panel nástrojů tiskárny hp deskjet.
3. Chcete-li zobrazit varovné zprávy o tiskovém zásobníku, zvolte složku **Varování**.
4. Chcete-li skončit, klepněte na tlačítko **Zavřít** v pravém horním rohu panelu nástrojů.

Změny tiskových možností v dialogovém okně výchozích nastavení tisku

1. Klepněte na ikonu hlavního panelu **Nastavení tiskárny**.
Objeví se dialogové okno Výchozí nastavení tisku. To umožní změnit výchozí kvalitu tisku a přepnout na automatický oboustranný tisk.
2. Zvolte následující možnosti:
 - **Kvalita tisku:** **Koncept**, **Normální** nebo **Nejlepší**
 - **Automatický oboustranný tisk:** Je-li to vhodné

3. Klepněte na libovolné místo mimo dialogové okno.

V dialogovém okně se objeví informace, že provedené volby určují, která tisková nastavení se během tisku použijí. Nechcete-li, aby se dialogové okno znovu objevovalo, zvolte možnost **Nezobrazovat znovu tuto zprávu**.

4. Klepněte na **OK**.

Používání zkratkových ikon hlavního panelu pro nastavení tiskárny

1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu hlavního panelu

Nastavení tiskárny.

Objeví se zkratková nabídka zobrazující názvy instalovaných tiskáren. Vedle zvolené tiskárny se objeví zaškrtnuté znaménko. Chcete-li změnit výchozí tiskárnu, můžete vybrat z nabídky jinou tiskárnu.

2. Vyberte jednu z následujících možností:

- **Změnit výchozí nastavení tiskárny**—otevře se dialogové okno Výchozí nastavení tiskárny.
- Chcete-li otevřít panel nástrojů tiskárny hp deskjet, klepněte na příkaz **Otevřít panel nástrojů**.
- Chcete-li vypnout ikonu hlavního panelu **Nastavení tiskárny**, klepněte na tlačítko **Konec**.

Viz také:

Výměna tiskových zásobníků

Panel nástrojů hp deskjet

Tisk na papír a ostatní média

- Obálky
- Průhledné fólie
- Štítky
- Vizitky, kartotéční lístky a další malá média
- Fotografie
- Dopisnice
- Plakáty
- Transparenty
- Nažehlovací obtisky
- Ruční oboustranný tisk


Obálky

Je možné natisknout jednu obálku pomocí přihrádky na obálku nebo dávku obálek pomocí vstupního zásobníku.

Tisk jedné obálky

Příprava k tisku

1. Zložte obálku do přihrádky pro jednotlivé obálky—stranou s chlopní otočenou doleva a nahoru.
2. Zatlačte obálku směrem dopředu až na doraz.

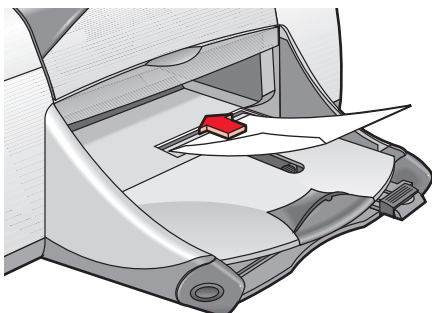

Tisk obálky

Pokud váš program obsahuje funkci tisku obálek, ignorujte následující pokyny. Postupujte podle pokynů uvedených ve vašem programu.

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Kvalita tisku:** **Normální**
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo **Obyčejný papír**
 - **Formát papíru:** Příslušný formát obálky
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace:** Příslušná orientace obálky
 - **Oboustranný tisk:** Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.


Pokyny k tisku

- Přesvědčte se, že výstupní zásobník je v zasunuté poloze.
- Vyhněte se používání obálek s přezkami nebo okénky.
- Vyvarujte se používání obálek, které jsou lesklé nebo ražené, obálek s tlustými, nepravidelnými nebo zvlněnými okraji nebo obálek, které jsou pokroucené, roztržené nebo jinak poškozené.

Tisk několika obálek

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Založte do zásobníku max. 15 obálek—stranou s chlopní směrem doleva a nahoru.
4. Zatlačte obálky směrem dopředu až na doraz.
5. Přisuňte vodítka papíru těsně k okraji obálek. Zatlačte zásobník směrem dopředu až na doraz.

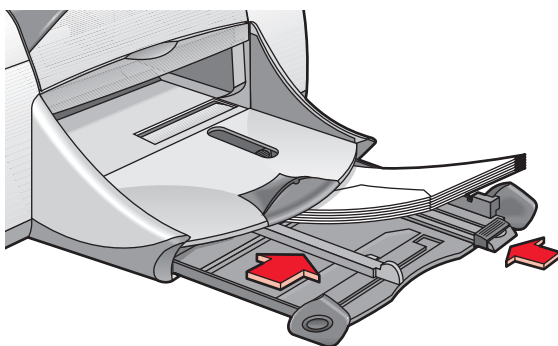

Tisk obálek

Pokud váš program obsahuje funkci tisku obálek, ignorujte následující pokyny. Postupujte podle pokynů uvedených ve vašem programu.

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Kvalita tisku:** **Normální**
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo **Obyčejný papír**
 - **Formát papíru:** Příslušný formát obálky
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace:** Příslušná orientace obálky
 - **Oboustranný tisk:** Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny k tisku

- Nikdy nezakládejte do vstupního zásobníku více než 15 obálek najednou.
- Před založením obálek do zásobníku zarovnejte jejich okraje.
- Vyhněte se používání obálek s přezkami nebo okénky.
- Vyvarujte se používání obálek, které jsou lesklé nebo ražené, obálek s tlustými, nepravidelnými nebo zvlněnými okraji nebo obálek, které jsou pokroucené, roztržené nebo jinak poškozené.




Nejllepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Průhledné fólie

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Foukněte do okrajů fólií, aby se od sebe oddělily. Poté zarovnejte jejich okraje.
4. Založte do zásobníku max. 30 fólií hrubou stranou dolů a lepicím proužkem směrem do tiskárny.

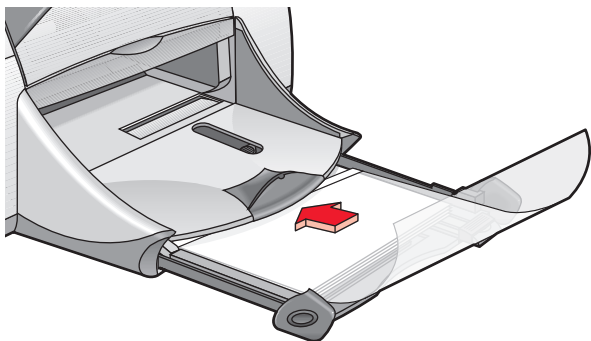

5. Zatlačte fólie směrem dopředu až na doraz.
6. Přisuňte vodítka papíru těsně k fóliím a zasuňte zásobník dopředu až na doraz.

Tisk na průhledné fólie

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Kvalita tisku:** **Koncept**, **Normální** nebo **Nejlepší**
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo příslušnou průhlednou fólii
 - **Formát papíru:** Příslušný formát
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace:** Příslušná orientace
 - **Oboustranný tisk:** Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Tiskárna počká, až fólie uschnou, než je uvolní do výstupního zásobníku.

Pokyny k tisku

Pro nejlepší výsledky používejte **hp premium inkjet transparency film (průhledná fólie hp premium inkjet)**.




Nejlepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Štítky

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Foukněte do okrajů papírů se štítky, aby se od sebe oddělily a zarovnejte jejich okraje.
4. Založte do zásobníku max. 20 listů se štítky—stranou se štítky dolů.
5. Přisuňte adaptéry papíru těsně k okrajům listů a zasuňte zásobník.

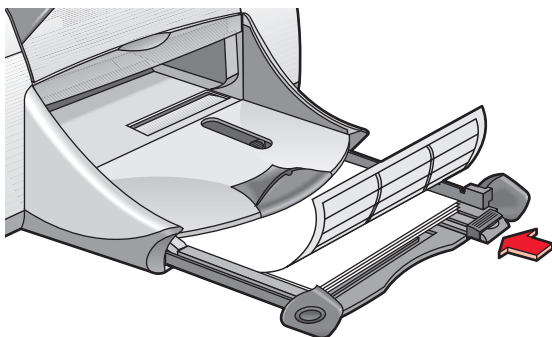

Tisk štítků

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Kvalita tisku:** **Normální**
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo příslušný typ papíru
 - **Formát papíru:** Zvolte **A4** nebo **Letter (216 x 279 mm)**
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace:** Příslušná orientace
 - **Oboustranný tisk:** Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny k tisku

- Používejte pouze papír se štítky, které jsou určeny speciálně pro inkoustové tiskárny.
- Nikdy nezakládejte do vstupního zásobníku více než 20 listů se štítky najednou.
- Používejte pouze plné listy se štítky.
- Ujistěte se, že listy nejsou slepené, pokroucené nebo že se štítky neodlepují od ochranného podkladu.
- Nepoužívejte plastické nebo průhledné štítky. Na těchto typech štítků by inkoust nezaschl.




Nejllepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Vizitky, kartotéční lístky a další malá média

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník a nadzvedněte výstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Srovnejte okraje média.
4. Založte do zásobníku maximálně 45 kusů karet nebo jiného malého média.
5. Posuňte karty nebo médium směrem dopředu až na doraz a poté spusťte výstupní zásobník dolů.
6. Přisuňte vodítka délky papíru těsně k okraji média.
7. Přisuňte barevné vodítko na doladění délky těsně k médiu.
8. Přisuňte vodítka šířky papíru těsně k médiu.

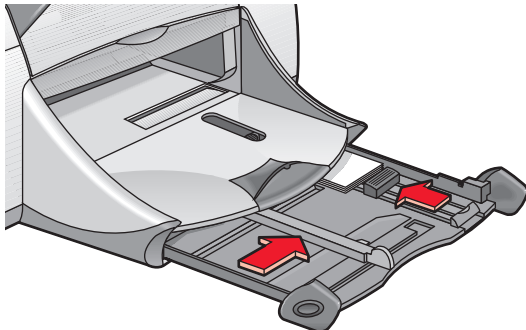

9. Zatlačte vstupní zásobník dovnitř.

Tisk vizitek, kartotéčních lístků a jiných malých médií

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Kvalita tisku:** **Koncept**, **Normální** nebo **Nejlepší**
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo příslušný typ papíru
 - **Formát papíru:** Příslušný formát
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace:** Příslušná orientace
 - **Oboustranný tisk:** Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny k tisku

Jestliže se objeví zpráva **došel papír**, zkontrolujte, jestli je médium ve vstupním zásobníku správně umístěné.




Nejlepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Fotografie

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Foukněte do okrajů foto papírů, aby se od sebe oddělily. Poté zarovnejte jejich okraje.
4. Zložte do vstupního zásobníku max. 20 listů foto papíru— tiskovou stranou dolů.
5. Přisuňte vodítka papíru těsně k okrajům foto papíru a zasuňte zásobník.

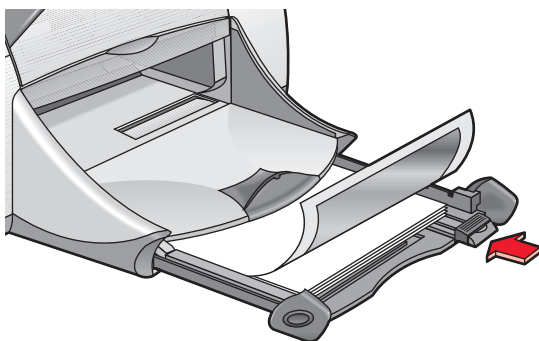

Tisk fotografií

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo příslušný typ papíru
 - **Tisk na fotopapír:**
 - Použijte typ **PhotoREt** pro nejlepší rychlost a kvalitu tisku nebo
 - **2400 x 1200 dpi** pro zdrojové obrazy větší než 600 dpi (vyžaduje 400 MB nebo více místa na pevném disku a tisk trvá dlouhou dobu)
 - **Formát papíru:** Příslušný formát papíru
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace:** Příslušná orientace
 - **Oboustranný tisk:** Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny k tisku

- Pro nejlepší výsledky použijte fotopapíry **hp premium plus photo paper (fotografický papír hp premium plus)** nebo **hp premium photo paper (fotografický papír hp premium)**.
- Pořídte digitální snímek, naskenujte si fotografii nebo požádejte místní fotolaboratoř, aby vám dodali elektronický soubor s fotografií. Fotografie musí být v elektronickém formátu (digitální), pokud ji chcete vytisknout.
- Pro většinu tisku na foto papír můžete použít papír PhotoREt.
- Zvolte druh papíru a poté zvolte z rozevírací nabídky odpovídající formát papíru.



Nejllepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.


Viz také:

Problémy s výtisky

Dopisnice

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník a nadzvedněte výstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Foukněte do okrajů dopisnic, aby se od sebe oddělily.
4. Založte do zásobníku max. 5 dopisnic a srovnejte jejich okraje.
5. Posuňte blahopřání směrem dopředu až na doraz a poté spusťte výstupní zásobník dolů.
6. Přisuňte vodítka papíru těsně k okrajům blahopřání a zasuňte zásobník.

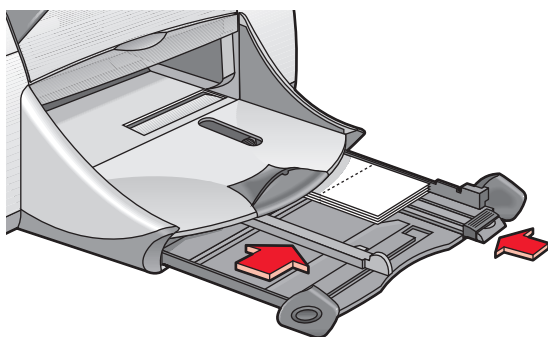

Tisk dopisnic

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo příslušný typ blahopřání
 - **Kvalita tisku:** **Normální** nebo **Nejlepší**
 - **Formát papíru:** Blahopřání odpovídající velikosti
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace:** Příslušná orientace
 - **Oboustranný tisk:** Je-li to vhodné
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny k tisku

- Rozevřete předem složené dopisnice a vložte je do vstupního zásobníku.
- Jestliže se objeví zpráva **došel papír**, zkontrolujte, jestli je médium ve vstupním zásobníku správně umístěné.



Nejllepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Viz také:

Ruční oboustranný tisk

Plakáty

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Foukněte do okrajů papírů, aby se od sebe oddělily.
4. Poté srovnejte jejich okraje.
5. Založte papír do zásobníku. Přisuňte vodítka papíru těsně k papíru a zasuněte zásobník.

Tisk plakátů

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.



Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo **Obyčejný papír**
 - **Kvalita tisku:** **Normální**
 - **Formát papíru:** Příslušný formát
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace:** Příslušná orientace
 - **Tisk plakátu:** Zvolte tuto funkci a dále zvolte jednu z možností **2x2**, **3x3**, nebo **4x4**
 - **Oboustranný tisk:** Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny k tisku

Po dokončení tisku ořežte okraje listů a odpovídající listy slepte k sobě lepicí páskou.

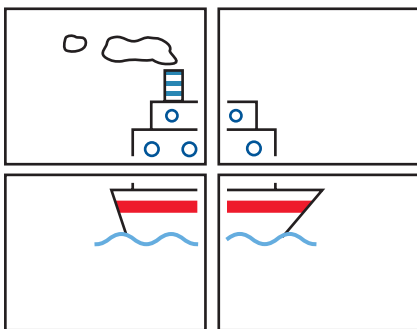


Nejllepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Transparenty

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Nadzvedněte výstupní zásobník a posuňte vodítka papíru těsně k papíru. Nechte výstupní zásobník zvednutý.
4. Zvolte až 20 listů papíru pro transparent. Odstraňte všechny perforované proužky.
5. Vložte papír pro transparenty do vstupního zásobníku tak, aby nespojené listy směřovaly k tiskárně.
6. Zatlačte zásobník dovnitř.

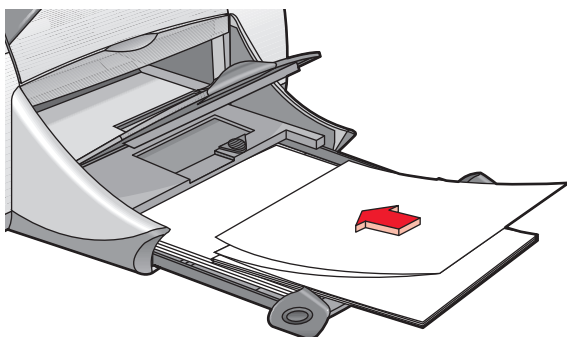

Tisk transparentů

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Tisk transparentu**: Zvolte toto pole
 - **Druh papíru**: **hp banner paper (papír hp pro transparency)**
 - **Kvalita tisku**: **Normální**
 - **Formát papíru**: **Transparent [A4 (210 x 297 mm)]** nebo **Transparent [Letter (216 x 279 mm)]**
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace**: Příslušná orientace
 - **Oboustranný tisk**: Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny k tisku

- Pro nejlepší výsledky použijte **hp banner paper (papír hp pro transparenty)**.
- Viz *poznámky k vydání* tiskárny HP Deskjet 9xx Series, kde naleznete specifické informace o tisku.



Nejllepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Viz také:

Problémy s výtisky

Nažehlovací obtisky

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Foukněte do okrajů papírů s nažehlovacími obtisky, aby se od sebe oddělily a zarovnejte jejich okraje.
4. Založte papír s nažehlovacími obtisky do zásobníku tisknutelnou stranou dolů.
5. Přisuňte vodítka papíru těsně k papíru s obtisky a zasuňte zásobník.



Tisk nažehlovacích obtisků

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - Druh papíru: **Automatický** nebo **hp iron-on t-shirt transfers (nažehlovací obtisky hp)**
 - Kvalita tisku: **Normální** nebo **Nejlepší**
 - Formát papíru: **A4 (210 x 297 mm)** nebo **Letter (216 x 279 mm)**
4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - Orientace: **Zrcadlově převrácený obraz**
 - Oboustranný tisk: Nezaškrtnuto
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Pokyny k tisku

- Nezapomeňte, že když tisknete dokument se zrcadlově převráceným obrazem, text i obrázky budou převráceny podél vodorovné osy vzhledem k tomu, co je na obrazovce.
- Pro nejlepší výsledky použijte **hp iron-on t-shirt transfer paper (papír hp na nažehlovací obtisky na trička)**.



Nejlepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Ruční oboustranný tisk

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vyjměte z výstupního zásobníku všechny papír.
3. Založte papír do vstupního zásobníku.
4. Přisuňte adaptéry papíru těsně k okraji papíru.
5. Zatlačte zásobník dovnitř.

Ruční tisk

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.


Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.


3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Kvalita tisku:** Příslušná kvalita tisku
 - **Druh papíru:** **Automatický** nebo příslušný typ papíru
 - **Formát papíru:** Příslušný formát

4. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace**: Příslušná orientace
 - **Oboustranný tisk**: Zaškrtněte toto políčkoObjeví se dialogové okno Okraj oboustranného tisku.
 - a. Vyberte příslušnou volbu obsahu stránky a klepněte na tlačítko **OK** pro návrat na obrazovku Funkce.
 - b. Zvolte **Kniha** nebo **Tabulka**.
 - c. Zrušte označení volby **Automaticky**.
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Až se objeví výzva k novému založení papíru, postupujte podle pokynů na obrazovce.

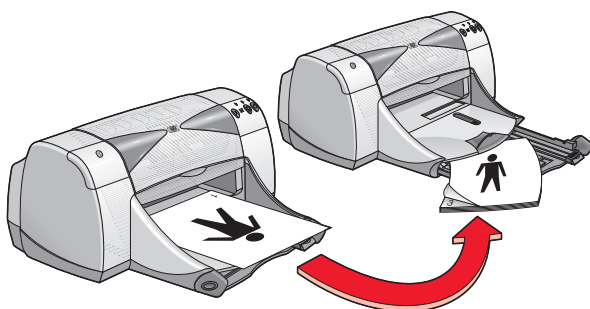

Vázání knihy

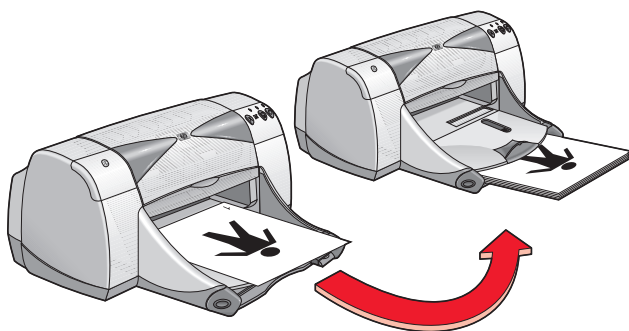

Vázání tabulky

7. Jakmile je papír správně znovu založen, klepněte na tlačítko **Pokračovat**.

Pokyny k tisku

- Vytiskněte oboustranný dokument jedním z následujících způsobů:
 - Pro ruční oboustranný tisk použijte zadní přístupová dvířka.
 - Použijte modul pro automatický oboustranný tisk.
- Automaticky se vytisknou nejprve liché stránky. Jakmile budou liché stránky vytištěny, objeví se zpráva vyzývající k novému založení papíru, aby se mohly vytisknout sudé stránky.



Nejllepší výsledky dosáhnete s výrobky HP.

Viz také:

Modul pro automatický oboustranný tisk

Zvláštní funkce

- Funkce bezdrátové komunikace Bluetooth
- Funkce infračerveného tisku
- Modul pro automatický oboustranný tisk
- Automatický snímač druhu papíru

Funkce bezdrátové komunikace Bluetooth

Další informace o funkci bezdrátové komunikace Bluetooth vaší tiskárny naleznete na webové stránce HP na adrese <http://www.hp.com>. Klepněte na **drivers**, zapište **995c** do okna **enter product name and number** a potom stiskněte tlačítko **Enter**.

Funkce infračerveného tisku

Infračervený tisk s přenosným počítačem

Nastavení přenosného počítače v operačním systému Windows 98

Používáte-li operační systém Windows 98, je možné, že BIOS nastavení počítače bude nutné překonfigurovat na infračervený tisk. Návod ke konfiguraci přenosného počítače můžete vyhledat jedním z následujících způsobů:

- Prostudujte si návod přiložený k přenosnému počítači.
 - Navštivte webovou stránku výrobce přenosného počítače nebo se spojte s podporou zákazníků výrobce.
 - Navštivte webovou stránku Infrared Data Association (IrDA) na adrese: <http://www.irda.org>.
1. Klepněte na **Start > Nastavení > Ovládací panel**.
Objeví se obrazovka Ovládacího panelu.
 2. Postupujte jedním z těchto způsobů:
 - Klepněte dvakrát na **Infračervenou** ikonu.
 - Klepněte na **Infračervenou** ikonu na konci hlavního panelu, pokud je na něm zobrazena.
 3. Zvolte složku **Možnosti**.
 4. Zvolte okno **Aktivovat infračervenou komunikaci**.
 5. Klepněte na **OK**.

Tisk v operačním systému Windows 98

1. Vyhledejte infračervenou čočku na přenosném počítači.
Umístění infračervené čočky naleznete v uživatelské příručce počítače.
2. Zarovnejte infračervenou čočku počítače s infračervenou čočkou tiskárny.
Počítač by měl být umístěn do vzdálenosti jednoho metru (tři stopy) od tiskárny a v úhlu do 30 stupňů od infračervené čočky tiskárny.

3. Odstraňte všechny překážky mezi těmito dvěma zařízeními.
Jakmile jsou zařízení ve správných polohách, infračervené světlo začne blikat.
4. Soubor vytiskněte pomocí běžných tiskových postupů.
Během procesu přenosu informací se na tiskárnu vysílá kompaktní paprsek infračerveného světla. Jakmile je tisk hotov, světlo začne blikat.

Je-li zobrazen Sledování infračerveného portu, složka Stav zobrazuje průběh aktivity infračerveného portu v průběhu načítání a tisku souboru.



Je-li přenosný počítač během tisku umístěn mimo rozsah infračervené čočky tiskárny, infračervený indikátor se vypne a tiskárna přestane tisknout. Upravíte-li polohu obou zařízení během 3 až 30 vteřin, tiskárna tiskovou úlohu obnoví.

Volba tiskárny v operačním systému Windows 2000

1. Klepnutím na **Start** > **Nastavení** > **Tiskárny** otevřete okno tiskárny.
2. Klepnutím pravým tlačítkem myši na **tiskárna hp deskjet 9xx series** zobrazte místní nabídku.
3. Zvolte **Vlastnosti**.
4. Zvolte složku **Porty**.
5. Zvolte **Místní infračervený port**.
6. Klepněte na **OK**.

Tisk v operačním systému Windows 2000

1. Vyhledejte infračervenou čočku na přenosném počítači.
Umístění infračervené čočky naleznete v uživatelské příručce počítače.
2. Zarovnejte infračervenou čočku počítače s infračervenou čočkou tiskárny.
Počítač by měl být umístěn do vzdálenosti jednoho metru (tři stopy) od tiskárny a v úhlu do 30 stupňů od infračervené čočky tiskárny.
3. Odstraňte všechny překážky mezi těmito dvěma zařízeními.
Jakmile jsou zařízení ve správných polohách, infračervené světlo začne blikat.

4. Soubor vytiskněte pomocí běžných tiskových postupů.

Během procesu přenosu informací se na tiskárnu vysílá kompaktní paprsek infračerveného světla. Jakmile je tisk hotov, světlo začne blikat.

Je-li zobrazen Sledování infračerveného portu, karta Stav zobrazuje průběh aktivity infračerveného portu v průběhu načítání a tisku souboru.



Je-li přenosný počítač během tisku umístěn mimo rozsah infračervené čočky tiskárny, infračervený indikátor se vypne a tiskárna přestane tisknout. Upravíte-li polohu obou zařízení během 3 až 30 vteřin, tiskárna tiskovou úlohu obnoví.

Zobrazení infračervené ikony na hlavním panelu

Infračervená ikona se na hlavním panelu zobrazí po konfiguraci přenosného počítače na infračervený tisk. Pokud se ikona nezobrazí, aktivujte ji podle následujícího návodu:

1. Klepněte na **Start > Nastavení > Ovládací panel**.
2. Klepněte dvakrát na ikonu **Infračervený**.
Zobrazí se dialogové okno Infračervený monitor.
3. Zvolte složku **Předvolby**.
4. Klepněte na **Zobrazit ikonu Infračervený monitor na hlavním panelu**.
5. Klepněte na **OK**.

Infračervený tisk se zařízením Palm Pilot

1. Vyhledejte infračervenou čočku na zařízení Palm Pilot.
2. Zarovnejte infračervenou čočku zařízení Palm Pilot s infračervenou čočkou tiskárny.
Zařízení Palm Pilot by mělo být umístěno do vzdálenosti jednoho metru (tři stopy) od tiskárny a v úhlu do 30 stupňů od infračervené čočky tiskárny.
3. Odstraňte všechny překážky mezi zařízením Palm Pilot a tiskárnou.

4. Postupujte jedním z těchto způsobů:

- K vytištění jednoho záznamu kalendáře, jedné nebo několika vizitek, seznamu úkolů nebo sdělení použijte příkaz **Paprasek**.
- K zaslání jedné nebo několika položek, jako např. záznamů kalendáře, vzkazů elektronické pošty, telefonního seznamu nebo seznamu úkolů do tiskárny, použijte příkaz **Tisk**.

Během procesu přenosu informací se na tiskárnu vysílá kompaktní paprsek infračerveného světla. Jakmile je přenos informací dokončen, světlo zhasne.



Tisk, na rozdíl od vysílání, vyžaduje tiskový program, který vylepší vzhled vytištěných informací. Při tisku postupujte podle specifického postupu, který tiskový program poskytuje.

Infračervený tisk s digitálním fotoaparátem hp photosmart

1. Vyhledejte infračervenou čočku na digitálním fotoaparátu.
Umístění infračervené čočky naleznete v uživatelské příručce fotoaparátu.
2. Zarovnejte infračervenou čočku fotoaparátu s infračervenou čočkou tiskárny.
Fotoaparát by měl být umístěn do vzdálenosti jednoho metru (tři stopy) od tiskárny a v úhlu do 30 stupňů od infračervené čočky tiskárny.
3. Odstraňte všechny překážky mezi digitálním fotoaparátem a tiskárnou.
4. Pošlete fotografii do tiskárny běžným způsobem nebo využijte postupy sdílení, které nabízí fotoaparát. Návod naleznete v uživatelské příručce fotoaparátu.

Během procesu přenosu informací se na tiskárnu vysílá kompaktní paprsek infračerveného světla. Jakmile je přenos informací dokončen, světlo zhasne.

Infračervený tisk se zařízením systému Windows CE

1. Vyhledejte infračervenou čočku na zařízení systému Windows CE.
Umístění infračervené čočky naleznete v uživatelské příručce zařízení.
2. Zarovnejte infračervenou čočku zařízení systému Windows CE s infračervenou čočkou tiskárny.
Zařízení systému Windows CE by mělo být umístěno do vzdálenosti jednoho metru (tři stopy) od tiskárny a v úhlu do 30 stupňů od infračervené čočky tiskárny.
3. Odstraňte všechny překážky mezi zařízením CE a tiskárnou.
4. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
5. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

6. Vyberte jednu z následujících možností v okně Tiskárna:

- **PCL inkjet**
- **JetSend**

7. V poli Port vyberte **IRDA**.

8. Klepněte na **OK**.

Během procesu přenosu informací se na tiskárnu vysílá kompaktní paprsek infračerveného světla. Jakmile je přenos informací dokončen, světlo zhasne.

Kliknutím [zde](#) získáte informace o použití PrintConnect Suite společnosti Calibre s vaší tiskárnou.


Kliknutím [zde](#) získáte informace o použití IrPrint společnosti IS/Complete pro vaší tiskárnu.

Kliknutím [zde](#) získáte informace o použití JetSend společnosti HP pro vaší tiskárnu.


Modul pro automatický oboustranný tisk

Instalace modulu pro automatický oboustranný tisk

1. Otočte západku na zadních přístupových dvířkách tiskárny proti směru hodinových ručiček a dvířka odpojte.

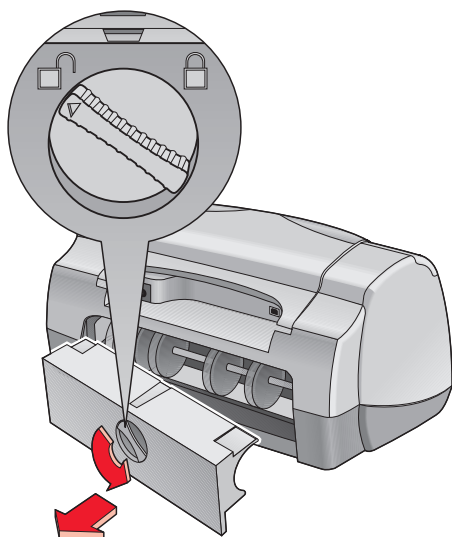

2. Do zadní části tiskárny vložte modul.

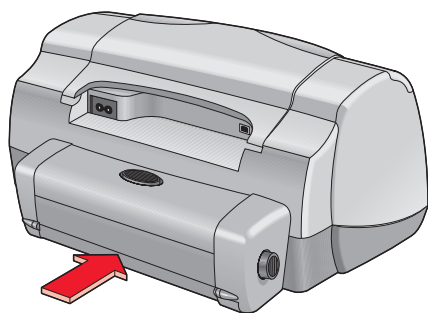

Příprava k tisku

1. Vytáhněte vstupní zásobník.
2. Vysuňte oba adaptéry papíru a vyjměte ze zásobníku všechny papír.
3. Založte do zásobníku jeden z následujících druhů papíru:
 - hp plain paper (obyčejný papír hp)
 - hp bright white inkjet paper (jasně bílý papír hp inkjet)
 - hp premium inkjet heavyweight paper (vysoce hmotnostní papír hp premium inkjet)
 - hp felt-textured greeting card paper (papír hp pro blahopřání s plstěnou texturou)
 - hp professional brochure paper, glossy or matte (profesionální papír hp na brožury, lesklý nebo matný)
 - hp photo quality inkjet paper, semi-gloss or matte (inkoustový papír hp foto kvality, pololesklý nebo matný)



Do modulu pro automatický oboustranný tisk lze použít jen některé druhy, hmotnosti a formáty papíru. Když používáte modul pro automatický oboustranný tisk, použijte jeden z druhů papíru uvedených výše.

4. Zatlačte papír směrem dopředu až na doraz.
5. Přisuňte vodítka papíru těsně k okrajům papíru a zasuněte vstupní zásobník.

Tisk s modulem pro automatický oboustranný tisk

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Funkce** a dále následující:
 - **Orientace**: Příslušná orientace
 - **Oboustranný tisk**: Zaškrtněte toto políčkoObjeví se dialogové okno Okraj oboustranného tisku.
 - a. Vyberte příslušnou volbu obsahu stránky a klepněte na tlačítko **OK** pro návrat na obrazovku Funkce.
 - b. Zvolte **Kniha** nebo **Tabulka**.
 - c. Zvolte možnost **Automatický**.
4. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Tiskárna počká, až první strana tištěné stránky uschne. Jakmile je suchá, natiskne se druhá strana listu a list se vysune do výstupního zásobníku.

Viz také:

Technické údaje modulu pro automatický oboustranný tisk

Automatický snímač druhu papíru

Automatický snímač druhu papíru automaticky určuje správný druh papíru u většiny papíru nebo média založeného do vstupního zásobníku. Tato funkce—zejména, když se používá papír nebo médium HP—zajišťuje nejlepší výsledky tisku.

Použití automatického snímače druhu papíru

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále následující:
 - **Kvalita tisku**: Příslušná volba
 - **Druh papíru**: **Automatický**
 - **Formát papíru**: Příslušný formát
4. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Optický snímač jednou nebo vícekrát prozkoumá modrým světlem první stránku, aby mohl určit nastavení nejlepšího druhu papíru. Jakmile je druh určen, stránka se vytiskne.



Automatický snímač druhu papíru nejlépe funguje, když se používají média od firmy HP—v takovém případě může tiskárna rychle zvolit vhodný druh papíru.

Vypnutí automatického snímače druhu papíru

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Nastavení** a dále zvolte libovolný druh papíru jiný než **Automatický**.
4. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.


Údržba tiskárny

- Indikátor stavu tiskového zásobníku
- Výměna tiskových zásobníků
- Automatické čištění tiskových zásobníků
- Ruční čištění tiskových zásobníků
- Čištění krytu tiskárny
- Opakované plnění tiskových zásobníků
- Údržba tiskových zásobníků
- Typová čísla tiskových zásobníků
- Panel nástrojů hp deskjet

Indikátor stavu tiskového zásobníku

Co signalizuje indikátor stavu tiskového zásobníku

Indikátor tiskového zásobníku bliká, když v jednom nebo v obou tiskových zásobnících dochází inkoust, když jsou nesprávně nainstalovány nebo nesprávně fungují. Indikátor také bliká, když je použitý nesprávný typ tiskového zásobníku.

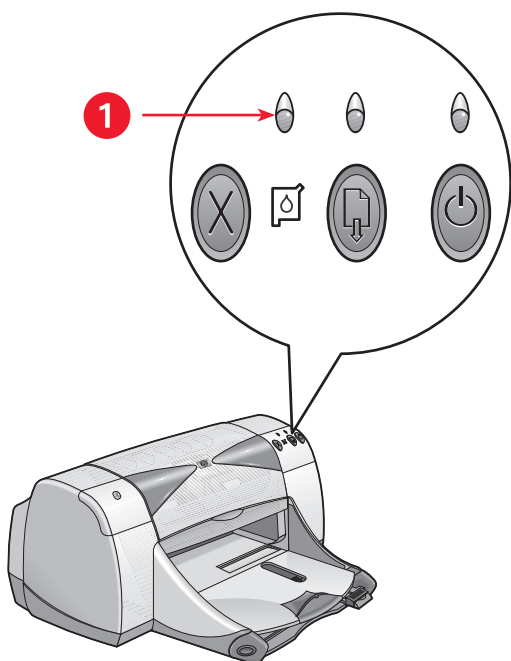


1. Indikátor stavu tiskového zásobníku

Je-li v tiskovém zásobníku nízká hladina inkoustu, indikátor stavu tiskového zásobníku přestane blikat po otevření horního víka tiskárny. Pokud se problém nevztahuje k nízké hladině inkoustu, bude indikátor blikat i po otevření krytu.

Kontrola stavu tiskového zásobníku

Pokud indikátor stavu tiskového zásobníku bliká, otevřete horní víko tiskárny. Žlutá šipka na kolébce tiskového zásobníku ukazuje na jednu z pěti stavových ikon tiskového zásobníku a označuje tak, v čem je problém.

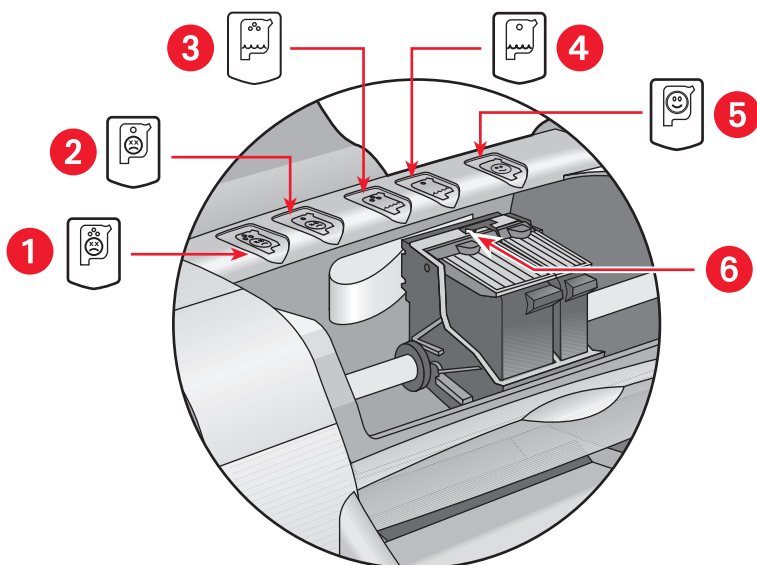

1. Ikona značící problém s barevným zásobníkem 2. Ikona značící problém s černým zásobníkem 3. Ikona značící nízkou hladinu inkoustu v barevném zásobníku 4. Ikona značící nízkou hladinu inkoustu v černém zásobníku 5. Ikona značící správnou funkčnost zásobníků 6. Žlutá šipka

Odstraňování problémů s barevným nebo černým tiskovým zásobníkem

Jestliže žlutá šipka ukazuje na ikonu označující problém s tiskovým zásobníkem, tiskový zásobník buď chybí, je nesprávně nainstalovaný, vadný, nebo je to pro tuto tiskárnu nesprávný typ zásobníku. Jak napravit problém:

1. Pokud tiskový zásobník chybí, nainstalujte správný typ tiskového zásobníku.
V tiskárně musí být nainstalován černý i barevný tiskový zásobník.
2. Pokud jsou oba tiskové zásobníky nainstalovány, zkuste zásobník vyjmout a znovu založit.

3. Pokud se nepodařilo problém odstranit, přesvědčte se, zda jsou v tiskárně nainstalovány správné typy tiskových zásobníků.
4. Pokud problém přetrvává, tiskové zásobníky vyměňte.

Řešení problémů způsobených nízkou hladinou inkoustu

Jestliže žlutá šipka ukazuje na ikonu označující nízkou hladinu inkoustu v barevném nebo černém zásobníku, vyměňte příslušný tiskový zásobník.

Ověření, zda byl problém vyřešen

Jestliže šipka ukazuje na ikonu označující, že jsou tiskové zásobníky v pořádku, znamená to, že oba tiskové zásobníky fungují a problém byl vyřešen.

Výměna tiskových zásobníků

Než zakoupíte náhradní tiskové zásobníky, zkontrolujte jejich správná typová čísla.


Když je tiskový zásobník prázdný, nechte jej v kolébce tiskového zásobníku, dokud jej nebudete měnit. Tiskárna vyžaduje oba tiskové zásobníky.



Varování! Nové i použité tiskové zásobníky uschovávejte před dětmi.

Jak vyměnit tiskový zásobník:


1. Přesvědčte se, že je výstupní zásobník spuštěný dole.
2. Zapněte tiskárnu pomocí tlačítka **Zdroj**.
3. Otevřete horní víko.
Kolébka tiskového zásobníku se přesune do středu tiskárny.
4. Nadzvedněte západku kolébky.
5. Vyjměte tiskový zásobník z kolébky a odstraňte jej.

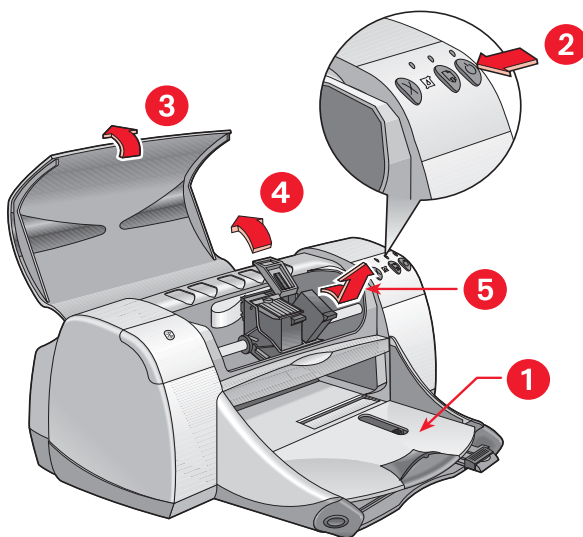

1. Výstupní zásobník (v dolní poloze)
2. Stiskněte tlačítko Zdroj
3. Otevřete horní víko
4. Zvedněte západku kolébky
5. Vyjměte tiskový zásobník

6. Vybalte náhradní tiskový zásobník z obalu a opatrně odstraňte ochrannou vinylovou pásku.

Upozornění! Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskového zásobníku ani měděných kontaktů. Dotknutí se těchto částí vede k ucpávání, selhávání inkoustu a špatným elektrickým kontaktům. Neodstraňujte rovněž měděné pásky. Jedná se o nezbytné elektrické kontakty.

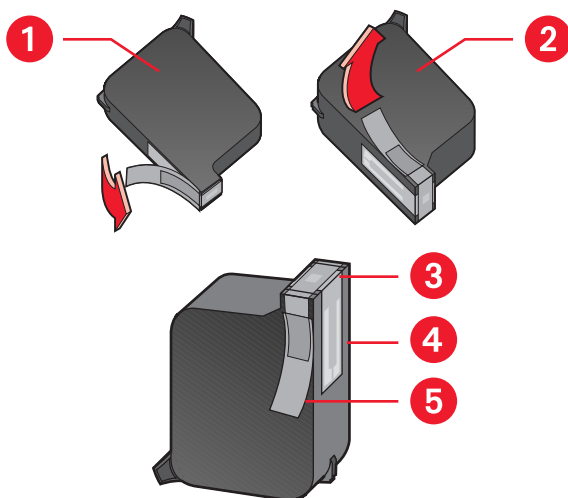

1. Černý zásobník 2. Barevný zásobník 3. Inkoustové trysky
4. Měděné kontakty–Nedotýkejte se měděných kontaktů, ani je neodstraňujte
5. Ochranná vinylová páska–Sejměte pouze ochrannou vinylovou pásku

7. Pevně zasuněte tiskový zásobník do kolébky.

8. Zajistěte západku kolébky.

Při úplném zajištění západky uslyšíte cvaknutí.

9. Zavřete horní víko.

- Vytiskne se kalibrační stránka. Při každé instalaci tiskového zásobníku se vygeneruje kalibrační stránka jako zkouška kvality tisku.
- Jestliže jste při výměně tiskového zásobníku přerušili tiskovou úlohu, kalibrační stránka se vytiskne až po dokončení započaté tiskové úlohy.

Pokud indikátor tiskového zásobníku bliká i po instalaci nového zásobníku, zkontrolujte typové číslo zásobníku a přesvědčte se, že jste nainstalovali správný zásobník.

Viz také:

Typová čísla tiskových zásobníků

Automatické čištění tiskových zásobníků

Pokud ve vytisknutých stránkách chybějí linky nebo body, nebo obsahují-li inkoustové skvrny, je třeba vyčistit tiskové zásobníky.

Automatické čištění tiskových zásobníků probíhá následujícím způsobem:

1. Otevřete panel nástrojů hp deskjet.
2. Zvolte příkaz **Vyčistit tiskové zásobníky** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li získat informace o funkci čištění, ukažte na možnost Vyčistit tiskové zásobníky a klepněte na ni pravým tlačítkem myši, čímž zobrazíte dialogové okno **Co to je?**. Klepnutím na **Co to je?** získáte další informace.

Chybějí-li po vyčištění v tiskových výstupech stále řádky nebo body, pak je pravděpodobně v kazetě nedostatek inkoustu. Pokud ano, bude pravděpodobně třeba vyměnit jeden nebo oba tiskové zásobníky.

Objevují-li se po vyčištění na výtiscích stále inkoustové skvrny, bude třeba tiskové zásobníky a kolébku tiskových zásobníku vyčistit ručně.



Čistěte tiskové zásobníky pouze v nezbytných případech. Čistíte-li zásobníky, když to není nutné, dochází ke zbytečné ztrátě inkoustu a k omezení životnosti zásobníku.

Viz také:

Panel nástrojů hp deskjet

Výměna tiskových zásobníků

Čištění krytu tiskárny

Ruční čištění tiskových zásobníků

Používá-li se tiskárna v prašném prostředí, může se uvnitř krytu nashromáždit malé množství smetí. Může se jednat o prach, vlasy, vlákna z koberce nebo oblečení. Dostane-li se smetí na tiskový zásobník a kolébku, může to na vytištěných stránkách způsobit vznik pruhů a skvrn. Pruhy se snadno odstraní ručním vyčištěním tiskového zásobníku a kolébky.

Příprava potřeb k čištění

K čištění tiskových zásobníků a kolébky budete potřebovat:

- Destilovanou vodu. Voda z vodovodu obsahuje látky, které tiskové zásobníky poškozují.
- Vatové tampónky nebo jiné měkké materiály, které se netřepí a nebudou ulpívat na zásobnících.

Buďte opatrní, abyste si během čištění nepotřísnili ruce nebo oděv inkoustem.

Příprava k čištění

Před čištěním vyjměte tiskové zásobníky z tiskárny.

1. Zapněte tiskárnu tlačítkem **Zdroj** a zvedněte vrchní kryt.
Tiskové zásobníky se přemístí do středu tiskárny.
2. Odpojte napájecí kabel ze zadní části tiskárny.
3. Vyjměte tiskové zásobníky a odložte je na papír, tak aby destička inkoustových trysek byla obrácena nahoru.

Na obrázku v části “Čištění tiskových zásobníků a kolébky tiskových zásobníků” je zobrazeno umístění destičky inkoustových trysek.


Neoponechávejte zásobníky mimo tiskárnu déle než 30 minut.

Upozornění! Nedotýkejte se inkoustových trysek tiskového zásobníku ani měděných kontaktů. Neodstraňujte měděné pásy.

Čištění tiskových zásobníků a kolébky tiskových zásobníků

1. Namočte čistý vatový tampónek do destilované vody a vymačkejte přebytečnou vodu.
2. Vyčistěte tampónkem povrch a hrany prvního tiskového zásobníku tak, jak je to zobrazeno na následující ilustraci.

Neotírejte destičku trysky.

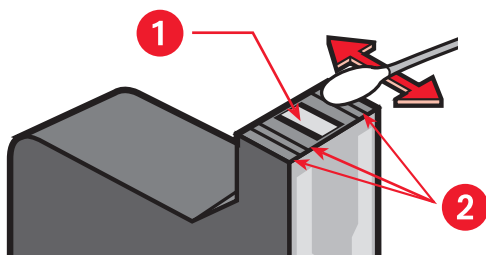


1. Destička trysky 2. Vyčistěte tyto plochy

3. Prohlédněte, jestli nezůstaly na přední části zásobníku nebo jeho hranách nějaké nečistoty.
Pokud ještě zjistíte nečistotu, opakujte výše uvedené kroky 1 a 2.
4. Proces čištění opakujte také na druhém zásobníku.

5. Pomocí navlhčených čistých vatových tampónků otřete stěny spodní části kolébky tiskového zásobníku.

Dokud se na čistém tampónku objevují zbytky inkoustu, tento proces opakujte.

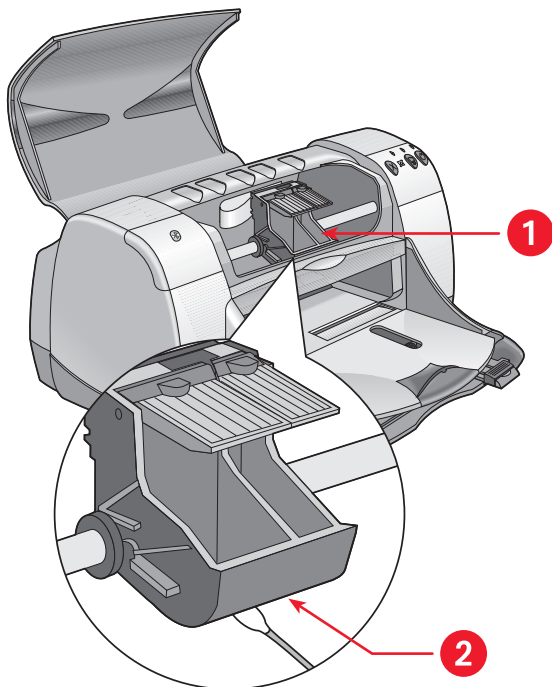

1. Kolébka tiskového zásobníku 2. Stěna kolébky

6. Tiskové zásobníky opět nainstalujte a zavřete horní víko tiskárny.
7. K zadní části tiskárny připojte znovu napájecí kabel.
8. Vytiskněte zkušební stránku z panelu nástrojů HP Deskjet tak, že vyberete **Vytisknout zkušební stránku**.
9. Pokud se na výtiscích stále ještě objevují pruhy inkoustu, proveďte čištění znovu.

Viz také:

Panel nástrojů hp deskjet

Čištění krytu tiskárny

Tiskárna nanáší inkoust na papír v jemné mlze a během času se uvnitř krytu tiskárny může usadit malé množství inkoustu. Při čištění povrchu tiskárny postupujte podle těchto pokynů:

- Prach, skvrny, kaňky a zbytky inkoustu z povrchu krytu tiskárny odstraníte měkkou vlhkou tkaninou. Používejte pouze vodu. Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostředky pro domácnost.
- Nečistěte vnitřek tiskárny. Všechny kapaliny udržujte v bezpečné vzdálenosti od vnitřku tiskárny.
- Nemažte kolejnici, po které se pohybuje kolébka tiskového zásobníku. Je-li tiskárna nová, je při pohybu kolébky vpřed a vzad po kolejnici obvykle slyšet hluk. Používáním tiskárny se hlučnost postupně snižuje.



Tiskárna by měla být uložena a přenášena ve svislé vodorovné poloze, aby byla zabezpečena její maximální provozuschopnost a spolehlivost.

Opakované plnění tiskových zásobníků

Nenaplňujte prázdné tiskové zásobníky HP. Opakované plnění tiskových zásobníků vede k prodlužování běžné životnosti elektronických a mechanických součástí tiskového zásobníku. Dochází tím také k mnoha potenciálním problémům, jako např:

- **Špatná kvalita tisku.** Inkoust od jiného výrobce než HP obsahuje příměsi, které ucpávají trysky zásobníku a způsobují nestejnou kvalitu tisku. Inkousty jiných výrobců než HP mohou rovněž obsahovat příměsi, které způsobují korozi elektrických součástí tiskových zásobníků a vedou tak k nekvalitním výtiskům.
- **Možnost poškození.** Inkoust může z opakovaně plněného zásobníku unikat do elektrických součástí v tiskárně. To může způsobit vážné poškození tiskárny a tím prostoje a náklady na opravu.

Upozornění! Poškození, která vznikla na základě modifikace nebo opakovaného plnění tiskových zásobníků HP, jsou specificky vyloučena ze záruky tiskárny HP.

Aby vaše tiskárna dosahovala nejlepšího výkonu, společnost Hewlett-Packard doporučuje používání výhradně pravých tiskových zásobníků HP naplněných ve výrobě.

Viz také:

Typová čísla tiskových zásobníků

Údržba tiskových zásobníků

Následující tipy vám pomohou při údržbě tiskových zásobníků HP a zajistí trvalou kvalitu tisku:

- Ponechejte všechny tiskové zásobníky v původních obalech, dokud je nepotřebujete. Tiskové zásobníky by měly být přechovávány při pokojové teplotě (15–27 stupňů C).
- Pokud byly tiskové zásobníky vyjmuty z původních obalů a nebyly použity, je třeba je uložit do vzduchotěsného plastového obalu. Tiskové zásobníky uložte tryskou nahoru. Trysek se nesmí nic dotýkat.
- Pokud byly z tiskového zásobníku odstraněny plastové pásky, nepokoušejte se je znovu přichytit. Opětovným přichycením pásky se tiskový zásobník poškodí.
- Nainstalované tiskové zásobníky ponechejte v kolébce, dokud je není třeba ručně vyčistit. Tím se zabraňuje odpařování inkoustu nebo ucpání tiskových zásobníků.

Upozornění! Neodpojujte napájecí kabel tiskárny před ukončením tisku a dokud se tiskové zásobníky nevrátí do své výchozí polohy na pravé straně tiskárny. Nezůstanou-li tiskové zásobníky ve výchozí poloze, vysychají.

Typová čísla tiskových zásobníků

Potřebujete-li v tiskárně HP Deskjet 9xx series vyměnit tiskové zásobníky, zakupte tiskové zásobníky s následujícími typovými čísly:

- **Černý:** HP 516**45**A Series nebo HP č. 45
- **Trojbarevný:** HP C65**78**D Series nebo HP č. 78
- **Velký trojbarevný:** HP C65**78**A Series nebo HP č. 78

Panel nástrojů hp deskjet

Windows 95, 98, Me, 2000 a NT 4.0

Panel nástrojů tiskárny HP Deskjet obsahuje několik užitečných nástrojů pro kalibraci tiskárny, čištění tiskových zásobníků, tisk zkušební stránky a tisk diagnostické stránky.

Otevření Panelu nástrojů tiskárny HP Deskjet:

- Klepněte na nabídku **Start > Programy > hp deskjet 9xx series > Panel nástrojů hp deskjet 9xx series**.

NEBO

- Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Printer Settings (Nastavení tiskárny) na Hlavním panelu a zvolte **Otevřít panel nástrojů**.



Chcete-li se dozvědět více o pomocných programech Panelu nástrojů HP Deskjet, otevřete Panel nástrojů, ukažte na možnost a klepněte na ni pravým tlačítkem myši, čímž se zobrazí dialogové okno **Co to je?**. Klepnutím na okno **Co to je?** se zobrazí informace o zvoleném nástroji.

Rešení problémů

- Indikátory tiskárny blikají
- Tiskárna netiskne
- Tiskárna je příliš pomalá
- Problémy s výtisky
- Problémy s funkcí infračerveného tisku
- Problémy s modulem pro automatický oboustranný tisk
- Problémy s automatickým snímačem druhu papíru
- Problémy s funkcí bezdrátové komunikace Bluetooth

Indikátory tiskárny blikají

Blikající indikátory oznamují stav tiskárny.

Indikátor zdroj

Tiskárna přijímá data a připravuje se na tisk. Kontrolka přestane blikat, jakmile tiskárna dokončí příjem dat.

Indikátor pokračovat

Je možné, že v tiskárně došel papír

1. Založte papír do vstupního zásobníku.
2. Stiskněte tlačítko **Pokračovat** na přední straně tiskárny.

Při používání zadních přístupových dvířek dochází k uvíznutí papíru

1. Vyjměte papír ze vstupního i výstupního zásobníku.
2. Stiskněte tlačítko **Pokračovat**.
Jestliže stisknete štítky, přesvědčte se, že se štítek při průchodu tiskárnou nevzpříčil.
3. Jakmile je uvíznutí papíru odstraněno, vytiskněte dokument.
Jestliže nebylo uvíznutí papíru odstraněno, přejděte ke kroku č. 4.
4. Otevřete a oddělte zadní vstupní dvířka.
5. Odstraňte uvíznutý papír z tiskárny.
6. Vraťte zadní přístupová dvířka zpět na místo a zavřete je.
7. Stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Ruční tisk první strany oboustranného dokumentu

1. Při zakládání papíru pro tisk druhé strany postupujte podle pokynů na obrazovce.
2. Stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Indikátor tiskového zásobníku

- Horní kryt je otevřený. Zavřete horní víko.
- Může být problém s jednou tiskovou kazetou.

Všechny indikátory blikají

Tiskárnu je třeba restartovat.

1. Vypněte tiskárnu pomocí tlačítka **Zdroj**.
2. Zapněte tiskárnu pomocí tlačítka **Zdroj**.
Pokud indikátory stále blikají, přejděte ke kroku č. 3.
3. Vypněte tiskárnu pomocí tlačítka **Zdroj**.
4. Odpojte tiskárnu od elektrické sítě.
5. Znovu připojte tiskárnu k elektrické síti.
6. Zapněte tiskárnu pomocí tlačítka **Zdroj**.

Bluetooth Indikátor stavu bezdrátového spojení

Další informace o funkci bezdrátové komunikace Bluetooth vaší tiskárny naleznete na webové stránce HP na adrese: <http://www.hp.com>. Klepněte na **drivers**, zapište **995c** do okna **enter product name and number** a potom stiskněte tlačítko **Enter**.

Viz také:

Indikátor stavu tiskového zásobníku

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na podporu zákazníků HP.

Tiskárna netiskne

Z tiskárny se nevysunuje papír

Problém řešte takto.

Zkontrolujte tiskárnu

Ověřte následující:

1. Tiskárna je připojena ke zdroji napájení.
2. Kabely jsou řádně připojeny.
3. Tiskárna je zapnuta.
4. Do vstupního zásobníku je správně vloženo médium.
5. Horní víko tiskárny je zavřené.
6. Zadní dvířka jsou připojena.

Zkontrolujte indikátory tiskárny

1. Jestliže bliká kontrolka Stav tiskového zásobníku, zvedněte kryt tiskárny a zjistěte, zda jsou tiskové zásobníky správně nainstalovány.
2. Bliká-li indikátor **Zdroj**, tiskárna právě tiskne.
3. Bliká-li indikátor **Pokračovat**, stiskněte tlačítko **Pokračovat**.

Nainstalujte znovu software tiskárny

Viz leták pro nastavení *rychlý začátek*, kde naleznete další informace.

Při používání spojení USB se objevují chybové zprávy

Objeví se zpráva “došlo k chybě při zápisu na lpt1”

Před instalací softwaru jste pravděpodobně nezapojili kabel USB.


1. Odpojte kabel USB z tiskárny .
2. Vložte do počítače CD se softwarem pro tiskárnu.
3. Klepněte na nabídku **Start > Spustit**.
4. Procházejte CD, vyberte složku **Nastavení** a potom klepněte na příkaz **Otevřít**.
V dialogovém okně Otevřít se zobrazí soubor setup.exe.
5. Klepněte na **OK**.
6. Zvolte možnost **Odstranit software pro tiskárnu hp deskjet 9xx series**.
7. Připojte kabel USB k tiskárně.
Objeví se obrazovka pro instalaci USB.
8. Nainstalujte programové vybavení USB.
Viz *rychlou referenční příručku* nebo leták pro nastavení *rychlý začátek*, kde naleznete další informace.

Objeví se zpráva “došlo k chybě při zápisu na <název portu USB>”

Tiskárna pravděpodobně nepřijímá správné informace z druhého zařízení USB nebo z rozbočovače. Připojte tiskárnu přímo k portu USB počítače.

Při používání zadních přístupových dvířek dochází k uvíznutí papíru

1. Vyjměte papír ze vstupního i výstupního zásobníku.
2. Stiskněte tlačítko **Pokračovat** na přední straně tiskárny.
3. Tisknete-li štítky, ověřte, že se štítky během průchodu tiskárnou neodlepují z podkladu.
4. Jakmile je uvíznutí papíru odstraněno, vytiskněte dokument.
Pokud se problém uvíznutí papíru neodstraní, pokračujte krokem číslo 5.
5. Otevřete zadní přístupová dvířka otočením západky proti směru hodinových ručiček a dvířka odpojte.

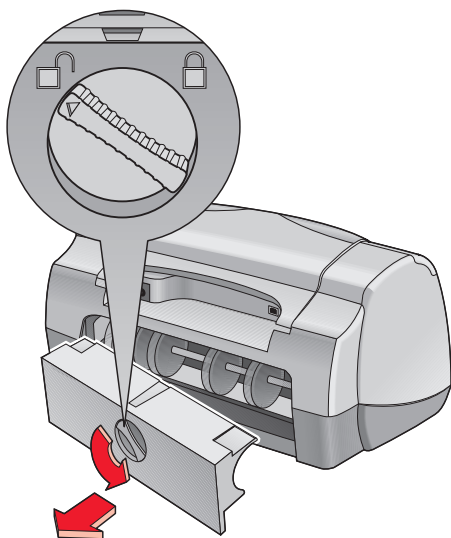

6. Odstraňte uvíznutý papír a vraťte zadní dvířka na jejich původní místo.
7. Vytiskněte dokument.

Tiskárna se nezapíná

Tiskárna odebírá příliš mnoho energie.

1. Odpojte napájecí kabel od tiskárny.
2. Počkejte přibližně 10 vteřin.
3. Znovu připojte napájecí kabel k tiskárně.
4. Zapněte tiskárnu pomocí tlačítka **Zdroj**.

Viz také:

Tisk s tiskárnou hp deskjet

Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na podporu zákazníků HP.

Tiskárna je příliš pomalá

Rychlost tisku a celkový výkon tiskárny je možné ovlivnit několika parametry.

Počítač nesplňuje požadavky na systém

1. Ověřte RAM počítače a rychlost procesoru.
Viz “Technické požadavky výrobku”, kde naleznete další informace.
2. Zavřete všechny nepotřebné programy.
Je možné, že je současně spuštěných příliš mnoho programů.
3. Zvětšete místo na pevném disku.
Má-li váš počítač na pevném disku k dispozici méně než 100 MB místa, zpomalí se doba zpracování tisku.

Software tiskárny je zastaralý

1. Zkontrolujte používaný řídicí program tiskárny.
2. Navštivte webovou stránku HP a zaveďte si nejnovější aktualizace softwaru pro tiskárnu. Viz *rychlá referenční příručka*, kde naleznete informace o webových stránkách.

Tisknou se složité dokumenty, grafika nebo fotografie

Dokumenty obsahující grafiku nebo fotografie se tisknou pomaleji než textové dokumenty. Pokuste se zvýšit rychlost tisku některým z následujících způsobů:

- Ke snížení používané paměti počítače zvolte na obrazovce tiskárny hp deskjet 9xx series složku **Upřesnit** a potom zvolte možnost **Režim práce při nedostatku paměti**.
- Pokud tiskárna používá nastavení na 2400 x 1200 dpi, zvolte složku **Nastavení** a potom zvolte možnost **PhotoREt** místo 2400 x 1200.

Konflikty zařízení připojených kabelem USB

Je-li k přípojce připojena tiskárna a několik zařízení USB, pravděpodobně dojde při tisku ke konfliktu. Existují dva způsoby řešení konfliktu:

- Zapojte USB kabel tiskárny přímo do počítače namísto k přípojce
- Pokud je tiskárna připojena k přípojce, během tisku nepoužívejte jiná zařízení USB, která jsou rovněž k přípojce připojena

Automatická volba druhu papíru je aktivována

Je-li volba Automaticky aktivována, tiskárna několik vteřin snímá první stránku tiskové úlohy. Tak se stanoví vhodný typ papíru. Rychlost tisku se zvýší vypnutím automatického snímače druhu papíru.

Vypnutí automatického snímače druhu papíru

1. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

2. Vyberte složku **Nastavení**.
3. Rychlost tisku se zvýší, zadáte-li konkrétní druh papíru.
Volba automatického druhu papíru je deaktivována.

Viz také:

Tisk s tiskárnou hp deskjet

Panel nástrojů hp deskjet

Technické údaje pro tiskárnu hp deskjet 995c series

Automatický snímač druhu papíru

*Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na **podporu zákazníků HP**.*

Problémy s výtisky

Tisknou se prázdné stránky

Tiskárna pravděpodobně zpracuje stránky, které neobsahují žádný text ani obrázek, pokud:

- jeden nebo oba tiskové zásobníky jsou prázdné
- z tiskového zásobníku nebyla odstraněna vinylová páska
- probíhá tisk faxové zprávy

Zkontrolujte tiskové zásobníky

1. Zvedněte horní víko tiskárny a zkontrolujte ikony stavu tiskových zásobníků.
2. Jsou-li tiskové zásobníky prázdné, vyměňte je.
3. Je-li ochranná vinylová páska stále přichycena k tiskovému zásobníku, odstraňte ji.

Uložení faxového souboru v grafickém formátu

1. Uložte faxovou zprávu v grafickém formátu s koncovkou .tiff.
2. Zkopírujte a vložte tuto grafiku do dokumentu textového procesoru.
3. Uložte dokument.
4. Vytiskněte dokument v aplikaci textového procesoru.

Dokument se tiskne mimo střed nebo našikmo

1. Ověřte, že papír je správně založen ve vstupním zásobníku.
2. Ověřte, zdali adaptéry papíru přiléhají těsně k papíru.
3. Znovu vytiskněte dokument.

Části dokumentu chybí nebo jsou vytištěny na nesprávném místě

Chcete-li obnovit orientaci papíru, formát stránky, tiskové okraje a další možnosti, postupujte podle těchto pokynů:

1. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

2. Zvolte složku **Funkce** a dále následující možnosti:
 - **Orientace**: Příslušná orientace
 - **Tisk plakátu**: Je-li třeba, zrušte volbu **Tisk plakátu**
3. Zvolte složku **Nastavení** a ověřte, zdali je zvolen vhodný formát papíru.
4. Ověřte, zdali okraje jsou nastaveny uvnitř oblasti tisku.
5. Volbou **Přizpůsobit velikost** ve složce Nastavení zajistíte správné přizpůsobení textu i grafiky.

Výtisk neodpovídá novým tiskovým nastavením

Výchozí nastavení tiskárny se mohou lišit od nastavení tisku softwarové aplikace. Zvolte příslušná nastavení tisku v aplikaci.

Fotografie se netisknou správně

1. Zkontrolujte, zdali jsou fotografická média založena do vstupního zásobníku tiskovou stranou dolů.
2. Posuňte papír co nejvíce dopředu.
3. Posuňte vodítka papíru těsně k okrajům papíru a zasuněte zásobník.
4. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor > Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor > Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor > Tisk > Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

5. Vyberte složku **Nastavení** a zvolte následující možnosti:
 - **Druh papíru:** **hp photo paper (fotografický papír hp)**
 - **Formát papíru:** Příslušný formát
 - **Kvalita tisku:** **Nejlepší**
6. Na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku se vrátíte klepnutím na **Použít > OK**.
7. Chcete-li přetisknout fotografii, klepněte na tlačítko **OK**.

Transparenty se netisknou správně

1. Ověřte, zdali výstupní zásobník je zvednutý.
2. Ověřte, zdali je ve složce Nastavení zvolena možnost **Transparent**.
3. Ověřte správné umístění a druh papíru:
 - Pokud je do tiskárny zavedeno několik listů najednou, oddělte jednotlivé listy od sebe a opět je srovnejte.
 - Přesvědčte se, že dávka papíru pro transparenty směřuje nepřipojenými okraji k tiskárně.
 - Ujistěte se, že pro tisk transparentů používáte správný papír.
4. Pokud se objeví během tisku na konci listů mezery, přesvědčte se, že programové vybavení tiskárny správně funguje.
 - Klepněte na **Start > Programy > hp deskjet 9xx series** a zobrazte si *poznámky k vydání*.
 - Zvolte **A4** nebo **Letter (216 x 279 mm)**.

Viz také:

Výměna tiskových zásobníků

Minimální tiskové okraje

*Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na **podporu zákazníků HP**.*

Problémy s funkcí infračerveného tisku

Nezobrazila se infračervená ikona

Proveďte opravu pomocí jedné z následujících možností:

- Nakonfigurujte tisk přes infračervený port podle pokynů pro přenosný počítač.
- Navštivte webovou stránku výrobce přenosného počítače nebo zatelefonujte na technickou podporu.
- Navštivte webovou stránku Infrared Data Association (IrDA) na adrese: <http://www.irda.org>.
- Stáhněte si řídicí program infračerveného portu z CD se softwarem systému Microsoft Windows 98 nebo 2000 nebo ze serveru WWW společnosti Microsoft na adrese: <http://www.microsoft.com>.

Bliká infračervený indikátor

Blikající infračervený indikátor není signálem pro chybu označující problém ve funkci tisku přes infračervený port. Potvrzuje to navázání spojení mezi tiskárnou a přenosným počítačem.

Tiskárna přestala tisknout

Je-li zařízení umístěno mimo rozsah infračervené čočky tiskárny, infračervený indikátor se vypne a tiskárna přestane tisknout. Upravíte-li polohu obou zařízení do 30 vteřin, tiskárna obnoví tiskovou úlohu.

Zahájení tisku trvá příliš dlouho

Umístěte zařízení blíže k infračervené čočce tiskárny a ověřte následující:

1. V přenosném počítači je zvolen infračervený port.
2. Zařízení a tiskárna jsou vůči sobě ve správné pozici.
3. Zařízení je kompatibilní s rozhraním IrDA.
Vyhledejte symbol IrDA nebo informace v uživatelské příručce příslušného zařízení.
4. Do některé z infračervených čoček zařízení nesvítí přímo ostré světlo.

Tiskárna tiskne pouze jeden záznam kalendáře

V zařízení Palm Pilot není pravděpodobně nainstalována aplikace pro tisk. Je třeba nainstalovat vyšší aplikaci pro tisk, aby bylo možno vytisknout více než jeden záznam kalendáře najednou.



Vyšší aplikace pro tisk pravděpodobně není ve vaší oblasti k dostání.

Viz také:

Funkce infračerveného tisku

*Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na **podporu zákazníků HP**.*

Problémy s modulem pro automatický oboustranný tisk

Okraj pro vazbu je na nesprávném místě

Pravděpodobně jste vybrali nesprávnou orientaci papíru.

1. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:

- Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
- Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
- Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.


Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

2. Vyberte složku **Funkce**.
3. Ověřte, že je vybrána možnost **Kniha** nebo **Tabulka**.
4. Klepněte na tlačítko **Použít**.
5. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
6. Chcete-li vytisknout dokument, klepněte na odkaz **OK**.

V modulu pro automatický oboustranný tisk dochází k uvíznutí papíru


1. Vyjměte papír ze vstupního i výstupního zásobníku.
2. Stiskněte tlačítko **Pokračovat** na přední straně tiskárny.
Pokud se problém uvíznutí papíru neodstraní, pokračujte krokem číslo 3.
3. Vypněte tiskárnu.
4. Stiskněte tlačítko na horní části modulu pro automatický oboustranný tisk a sklopte vstupní dvířka.

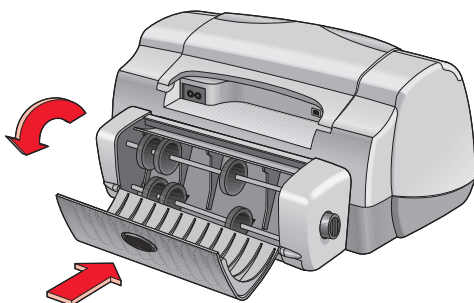

5. Odstraňte z modulu uvíznutý papír a zavřete vstupní dvířka.
6. Zapněte tiskárnu.
7. Znovu vytiskněte dokument.

Při připojení modulu pro automatický oboustranný tisk dochází v tiskárně k uvíznutí papíru

1. Vyjměte papír ze vstupního i výstupního zásobníku.
2. Stiskněte tlačítko **Pokračovat** na přední straně tiskárny.
Pokud se problém uvíznutí papíru neodstraní, pokračujte krokem číslo 3.
3. Vypněte tiskárnu.
4. Stiskněte zároveň uvolňovací tlačítka, která jsou umístěna na každé straně modulu pro automatický oboustranný tisk.
5. Vyjměte modul.

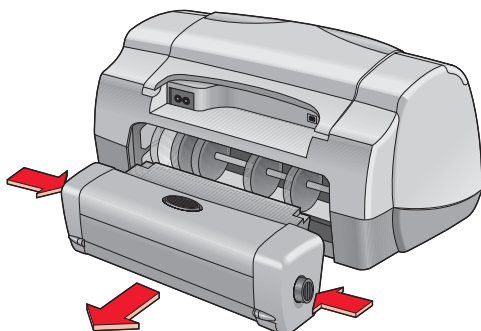

6. Odstraňte uvíznutý papír a vraťte modul na původní místo.
7. Zapněte tiskárnu.
8. Znovu vytiskněte dokument.

Ve složce Funkce chybí automatická možnost pro oboustranný tisk

Modul pro automatický oboustranný tisk není v panelu nástrojů pravděpodobně aktivován. Problém řešte takto.

Volba modulu pro automatický oboustranný tisk

1. Klepněte na tlačítko **Start > Programy > hp deskjet 9xx series > Panel nástrojů hp deskjet 9xx series**.
2. Zvolte složku **Konfigurace**.
3. Vyberte volbu **Modul pro automatický oboustranný tisk**.
4. Klepněte na **Použít** a vystupte z Panelu nástrojů.

Tisk s modulem pro automatický oboustranný tisk

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor > Tisk** a dále klepněte na **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor > Nastavení tisku** a dále klepněte na **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor > Tisk > Nastavení** a dále klepněte na **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Zvolte složku **Funkce** a zvolte funkci **Oboustranný tisk**.
Objeví se dialogové okno Okraj oboustranného tisku.
 - Vyberte správnou možnost nastavení stránky a klepněte na tlačítko **OK**.
 - Papír lze orientovat použitím možnosti **Kniha** nebo **Tabulka**.
 - Vyberte možnost **Automaticky**.
4. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
5. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Automatickou možnost pro oboustranný tisk nelze ve složce Funkce zvolit

Ve složce Nastavení jste pravděpodobně vybrali formát nebo druh papíru, které nejsou podporovány.

1. Otevřete soubor, který chcete vytisknout.
2. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

3. Vyberte složku **Nastavení**.
4. Ověřte, že je vybrán formát a druh papíru podporovaný modulem pro automatický oboustranný tisk.

Při zvolení možnosti automatického oboustranného tisku ve složce Funkce se mění formát papíru

Formát papíru vybraný ve složce Nastavení není modulem pro automatický oboustranný tisk podporován.

1. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále klepněte na **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále klepněte na **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále klepněte na **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

2. Klepněte na složku **Nastavení**.
3. Ověřte, že je vybrán formát papíru podporovaný modulem pro automatický oboustranný tisk.

Při zvolení možnosti automatického oboustranného tisku ve složce Funkce se tiskne pouze jedna strana papíru

Použijte následující řešení:

- Vytiskněte dokument pomocí funkce ručního oboustranného tisku.
- Použijte druh média podporovaný modulem pro automatický oboustranný tisk.
- Použijte formát média podporovaný modulem pro automatický oboustranný tisk.

Viz také:

Modul pro automatický oboustranný tisk

Ruční oboustranný tisk

*Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na **podporu** **zákazníků HP**.*

Problémy s automatickým snímačem druhu papíru

Kvalita tisku se liší při automatické volbě

Je-li vybrána volba automatické snímání druhu papíru, je kvalita tisku automaticky nastavena na Normální. Kvalita tisku se zvýší, zadáte-li konkrétní druh papíru. Vyberte konkrétní druh papíru podle těchto pokynů:

1. Pomocí některého z uvedených postupů zobrazíte obrazovku tiskárny hp deskjet 9xx series:
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Nastavení tisku** a dále zvolte **Vlastnosti**.
 - Klepněte na nabídku **Soubor** > **Tisk** > **Nastavení** a dále zvolte **Vlastnosti**.

Zvolená položka se liší v závislosti na používaném softwaru.

Objeví se obrazovka tiskárny hp deskjet 9xx series se třemi složkami: Nastavení, Funkce a Upřesnit.

2. Zvolte složku **Nastavení** a dále zvolte libovolný druh papíru jiný než **Automatický**.
3. Chcete-li se vrátit na obrazovku Tisk nebo Nastavení tisku, klepněte na tlačítko **OK**.
4. Chcete-li zahájit tisk, klepněte na tlačítko **OK**.

Je-li zvolena automatická možnost, optimální režim papíru se nepoužívá

1. Ověřte, že papír není pomačkaný nebo zohýbaný.
Je-li papír poškozený, automatický snímač druhu papíru nebude tak přesný.
2. Vyberte vhodný druh papíru ručně.
Použijete-li jeden z uvedených druhů médií, automatický snímač druhu papíru nastaví druh papíru na Obyčejný papír:
 - Letterhead paper (Hlavičkový papír)
 - Papír, který má u horního okraje tištěný vzor
 - Tmavý papír
 - Papír s obsahem kovových vláken

Tiskárna vysune papír

Tiskárna je pravděpodobně instalována na místě s přímým slunečním svitem, což může ovlivnit činnost automatického snímače druhu papíru. Přemístěte tiskárnu na místo, kam nedopadá přímý sluneční svit.

Viz také:

Automatický snímač druhu papíru

*Pokud se vám nepodařilo problém vyřešit, obraťte se na **podporu zákazníků HP**.*

Problémy s funkcí bezdrátové komunikace Bluetooth

Další informace o funkci bezdrátové komunikace Bluetooth vaší tiskárny naleznete na webové stránce HP na adrese: <http://www.hp.com>. Klepněte na **drivers**, zapište **995c** do okna **enter product name and number** a potom stiskněte tlačítko **Enter**.

Technické údaje o výrobku

- Technické údaje pro tiskárnu hp deskjet 995c series
- Bluetooth Technické údaje o funkci bezdrátové komunikace
- Technické údaje o infračerveném tisku
- Technické údaje modulu pro automatický oboustranný tisk
- Minimální tiskové okraje
- Požadavky na systém

Technické údaje pro tiskárnu hp deskjet 995c series

hp deskjet 995c model č. C8925A

Rychlost tisku černobílého textu

Koncept: Až 17 stránek za minutu

Rychlost tisku smíšeného textu s barevnou grafikou

Koncept: Až 13 stránek za minutu

Rozlišení černobílého textu truetype (podle druhu papíru)

Koncept: 300 x 300 dpi

Normální: 600 x 600 dpi

Nejlepší: 600 x 600 dpi

Barevné rozlišení (podle druhu papíru)

Koncept: 300 x 300 dpi + PhotoREt

Normální: 600 x 600 dpi + PhotoREt

Nejlepší: 600 x 600 dpi + PhotoREt

Rozlišení při tisku na fotografický papír

PhotoREt

2400 x 1200 dpi

Technologie tisku

Tepelný inkoustový tisk s dávkováním tiskové barvy

Kompatibilita softwaru

Kompatibilní s MS Windows (95, 98, Me, 2000, and NT 4.0)

Provozní cyklus

5 000 stránek za měsíc

Paměť

8MB vestavěné paměti RAM

8MB, procesor 96 MHz

Tlačítka/indikátory

Tlačítko Storno

Indikátor stavu tiskového zásobníku

Tlačítko a indikátor Pokračovat

Tlačítko a indikátor Zdroj

Infračervený indikátor

Indikátor stavu bezdrátového spojení Bluetooth (Na webové stránce HP naleznete informace o technických údajích výrobku pro funkci bezdrátové komunikace Bluetooth tiskárny HP Deskjet)

Rozhraní v/v

Universal Serial Bus 2.0

IrDA verze 1.1, 4 MBps,

Bezdrátová komunikace Bluetooth (Na webové stránce HP naleznete informace o technických údajích výrobku pro funkci bezdrátové komunikace Bluetooth tiskárny HP Deskjet)

Rozměry

S modulem pro automatický oboustranný tisk:

Šířka 440 mm x výška 196 mm x hloubka 435 mm

Hmotnost

S modulem pro automatický oboustranný tisk:

6,65 kg bez tiskových zásobníků

Bez modulu pro automatický oboustranný tisk:

5,85 kg bez tiskových zásobníků

Provozní prostředí

Maximální provozní podmínky:

Teplota: 41 až 104 stupňů F, 5 až 40 stupňů C

Vlhkost: 15 až 80 procent relativní vlhkosti bez kondenzace

Doporučené provozní podmínky pro nejlepší kvalitu tisku:

Teplota: 59 až 95 stupňů F nebo 15 až 35 stupňů C

Vlhkost: 20 až 80 procent relativní vlhkosti bez kondenzace

Skladovací podmínky:

Teplota: -40 až 140 °F nebo -40 až 60 °C

Spotřeba energie

Maximálně 2 wattů při vypnutí

Průměrně 4 wattů v klidu

Průměrně 40 wattů při tisku

Požadavky na energii

Vstupní napětí: 100 až 240 Vac ($\pm 10\%$)

Vstupní kmitočet: 50/60 Hz (+3 Hz)

Prizpůsobí se celosvětovým rozsahům střídavého napětí a kmitočtu sítě.

Uvedená emise hluku odpovídá ISO 9296

Hladina zvukové energie, LWAd (1B = 10 dB):

6 dB v normálním režimu

Hladina zvukového tlaku, LpAm (z pozice okolostojící osoby):

49 dB v normálním režimu

Srovnání

Zešikmení:

$\pm 0,152$ mm/mm na obyčejném papíru

$\pm 0,254$ mm/mm na průhledných fóliích HP

Hmotnost média

Papír:

U.S. Letter: 60 až 90 g/m²

Legal: 75 až 90 g/m²

Obálky: 75 až 90 g/m²

Karty: Až 200 g/m²

Papír pro transparenty: 60 až 90 g/m²

Manipulace s médii

Listy: až 150

Transparenty: až 20 listů

Obálky: až 15

Karty: až 45 karet

Dopisnice: až 5 karet

Průhledné fólie: až 30

Štítky: až 20 listů se štítky (používejte pouze formát U.S. Letter nebo A4)

Fotografický papír: až 20 listů

Kapacita výstupního zásobníku:

Koncept: až 35 listů

Normální: až 50 listů

Nejlepší: až 50 listů

Formát média

Papír:

U.S. Letter: 216 x 279 mm

Legal: 216 x 356 mm

Executive: 184 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5-JIS: 182 x 257 mm

Podle uživatele:

Šířka: 77 až 216 mm

Délka: 127 až 356 mm

Transparent:

U.S. Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

Obálky:

U.S. č. 10: 105 x 241 mm

Pozvánka A2: 111 x 146 mm

DL: 220 x 110 mm

C6: 114 x 162 mm

Karotéční lístky/dopisnice:

76 x 127 mm

102 x 152 mm

127 x 203 mm

AG: 105 x 148,5 mm

Hagaki: 100 x 148 mm

Štítky:

U.S. Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

Fólie:

U.S. Letter: 216 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

Foto (s odtrhovací chlopní): 102 x 152 mm

Tiskové zásobníky

Černý: HP 51645A Series nebo HP č. 45

Trojbarevný: HP C6578D Series nebo HP č. 78

Velký trojbarevný: HP C6578A Series nebo HP č. 78

Bluetooth Technické údaje o funkci bezdrátové komunikace

Další informace o funkci bezdrátové komunikace Bluetooth vaší tiskárny naleznete na webové stránce HP na adrese: <http://www.hp.com>. Klepněte na **drivers**, zapište **995c** do okna **enter product name and number** a potom stiskněte tlačítko **Enter**.

Technické údaje o infračerveném tisku

Rozsah

1 metr (3 stopy)
30 stupňový kužel

Podporované operační systémy

Některé operační systémy s technologií infračerveného portu:

Windows 2000
Windows 98
Windows CE
Palm

Podporovaná zařízení

Některá zařízení s technologií infračerveného portu:

Přenosné počítače s vlastnostmi přenosu přes infračervený port (včetně hp omnibook)

Některé osobní digitální záznamníky (včetně řady produktů Palm)

Některá zařízení systému Windows CE (včetně hp jornada)

Digitální fotoaparáty s funkcemi přenosu přes infračervený port a vybavené programem JetSend program (včetně hp photosmart)

Mobilní telefony s infračerveným portem

Podporované protokoly

IrLPT
JetSend
OBEX

Technické údaje modulu pro automatický oboustranný tisk

Modul pro automatický oboustranný tisk č. C6463A

Provozní cyklus

5 000 stran listů za měsíc

Rozměry

Délka 324 mm x šířka 133 mm x výška 111 mm

Hmotnost

0,79 kg

Uvedená emise hluku odpovídá ISO 9296

Hladina zvukové energie, LWAd (1 B=10 dB):

6,1 dB v normálním režimu

Hladina zvukového tlaku, LpAm (z pozice okolostojící osoby):

48 dB v normálním režimu

Hmotnost média

Papír U.S. Letter a A4: 60 až 90 g/m²

Karty: až 160 g/m²

Minimální tiskové okraje

Letter a Executive:

Levý a pravý okraj: 6,4 mm

Horní a dolní okraj: 11,7 mm

A4:

Levý a pravý okraj: 3,4 mm

Horní a dolní okraj: 11,7 mm

A5, B5, karta 5 x 8 palců a uživatelsky definovaný formát:

Levý a pravý okraj: 3,17 mm

Horní a dolní okraj: 11,7 mm

Formát média

Papír:

U.S. Letter: 216 x 279 mm

Executive: 184 x 279 mm

A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

Karty:

127 x 203 mm

Uživatelsky definovaný formát:

Minimální rozměry

100 mm x 148 mm

Maximální rozměry

216 mm x 297 mm

Druh média

HP plain paper or hp bright white inkjet paper (obyčejný papír hp nebo jasně bílý papír hp inkjet):

formát Letter, 500 listů C1824A

formát A4, 500 listů C1825A

formát Letter, 250 listů C5976B

formát A4, 250 listů C5977B

HP photo quality inkjet paper, matte finish (fotografická kvalitní papír hp inkjet, matný povrch):

formát Letter, 100 listů C7007A

HP photo quality inkjet paper, semi gloss (fotografická kvalitní papír hp inkjet, pololesklý):

formát Letter, 25 listů C6983A

formát A4, 25 listů (evropský) C6984A

formát A4, 25 listů (asijský) C7006A

HP premium inkjet heavyweight paper (vysoká hmotnostní papír hp premium inkjet):

formát A4, 100 listů C1853A

HP felt-textured greeting card paper, ivory/half-fold (dopisnice hp s plstěnou texturou, slonová kost/přeložená na polovinu):

formát Letter, 20 listů a 20 obálek C6828A

HP professional brochure & flyer paper, two-sided gloss (profesionální papír hp na brožury a letáky, oboustranný lesklý):

formát Letter, 50 listů C6817A

formát A4, 50 listů (evropský) C6816A

formát A4, 50 listů (asijský) C6819A

HP professional brochure & flyer paper, two-sided, matte finish (profesionální papír hp na brožury a letáky, oboustranný, matný povrch):

formát Letter, 50 listů C6955A

Minimální tiskové okraje

Viz nastavení tiskových okrajů pro následující druhy médií:

Papír A4

Levý a pravý okraj: 3,4 mm

Horní okraj: 1,8 mm

Dolní okraj: 11,7 mm

Formát Letter, Legal a Executive

Levý a pravý okraj: 6,4 mm

Horní okraj: 1,8 mm

Dolní okraj: 11,7 mm

Formát A5, B5 a formát papíru podle uživatele

Levý a pravý okraj: 3,2 mm

Horní okraj: 1,8 mm

Dolní okraj: 11,7 mm

Karty (3 x 5 palců, 4 x 6, 5 x 8 a A6)

Levý a pravý okraj: 3,2 mm

Horní okraj: 1,8 mm

Dolní okraj: 11,7 mm

Pohlednice Hagaki

Levý a pravý okraj: 3,2 mm

Horní okraj: 1,8 mm

Dolní okraj: 11,7 mm

Obálky

Levý a pravý okraj: 3,2 mm

Horní okraj: 1,8 mm

Dolní okraj: 11,7 mm

Transparenty – A4 (210 x 297 mm)

Levý a pravý okraj: 3,4 mm

Horní okraj: 0,0 mm

Dolní okraj: 0,0 mm

Transparenty – formát letter (216 x 279 mm)

Levý a pravý okraj: 6,4 mm

Horní okraj: 0,0 mm

Dolní okraj: 0,0 mm

Fotografie s odtrhávacím proužkem

Levý a pravý okraj: 3,2 mm

Horní okraj: 3,2 mm

Dolní okraj: 3,2 mm

Požadavky na systém

Počítač by měl splňovat následující požadavky:

Microsoft Windows 2000

Minimální rychlost procesoru: Pentium 133 MHz

Požadovaná velikost RAM: 64 MB

Požadované volné místo na pevném disku: 40 MB*

Microsoft Windows Me

Minimální rychlost procesoru: Pentium 150 MHz

Požadovaná velikost RAM: 32 MB

Požadované volné místo na pevném disku: 40 MB*

Microsoft Windows 95, 98 nebo NT 4.0

Minimální rychlost procesoru: Pentium 66 MHz

Požadovaná velikost RAM: 32 MB

Požadované volné místo na pevném disku: 40 MB*

* Jestliže tisknete fotografie, musíte mít nejméně 100 MB volného místa na pevném disku. Jestliže tisknete při rozlišení 2400 x 1200 dpi, musíte mít nejméně 400 MB volného místa na pevném disku.

Rejstřík

A

automatický snímač druhu papíru **2, 9, 58**
dezaktivace **59, 86**
kvalita tisku **99**
problémy **99**
problémy s tiskem **100**
automatický snímač typu papíru
odstraňování problémů **86**
Automatické nastavení výchozí tiskárny **9**

B

barevná grafika **104**
barva
úprava **14**
blikající indikátory **78, 80**
indikátor Pokračovat **78**
indikátor tiskového zásobníku **79**
indikátor Zdroj **78**
všechny indikátory blikají **79**

C

ColorSmart III **2**

Č

čištění krytu tiskárny **72**
čištění tiskového zásobníku **76**
automaticky **68**
ruční **69**

D

dávka obálek **22**
diagnostická stránka **76**
dialogové okno Vlastnosti tiskárny **15**
digitální fotografie **32**
dopisnice
tisk
pokyny **35**
druhy papíru **107**
automatické určení **58**

E

emise hluku **106**

F

formáty média **107**
formáty papíru **107**
fotopapír **31**
HP **31, 32**
funkce bezdrátové komunikace
Bluetooth
problémy **101**
technické údaje **109**
funkce bezdrátového spojení
Bluetooth **2, 7, 9, 48**
indikátor stavu spojení Bluetooth **79**
funkce nápovědy Co to je? **4, 14**
funkce tiskárny **6**
funkce tiskárny HP Deskjet **2**

H

hmotnost média **107**

CH

chybějící čáry nebo body **68**
chybějící část dokumentu **88**
chyba při zápisu na LPT1 **81**
chyba při zápisu na port USB **81**

I

ikona
myši **4**
poznámky **4**
upozornění **3**
ikona hlavního panelu **15**
pro nastavení tiskárny **15**
zkratky **17**
ikona panelu nástrojů pro nastavení tiskárny **16**
indikátor stavu tiskového zásobníku **62, 63, 67**
indikátory **105**
blikání **78, 80, 91**
Pokračovat **7**
spojení Bluetooth **7**
Stav tiskového zásobníku **6, 62, 63, 67**
Zdroj **7**

infračervený tisk **2, 49**
 IrLPT **110**
 možnost inkoustového tisku PCL **54**
 možnost JetSend **54**
 OBEX **110**
 odložený tisk **92**
 podporovaná zařízení **110**
 podporované operační systémy **110**
 podporované protokoly **110**
 problémy **91**
 s digitálním fotoaparátem
 HP PhotoSmart **52**
 umístění zařízení **52**
 s přenosným počítačem **49**
 umístění zařízení **50**
 zobrazení ikony na hlavním panelu **51**
 se zařízením Palm Pilot **51**
 umístění zařízení **51**
 vysílání **52**
 se zařízením systému
 Windows CE **53**
 umístění zařízení **53**
 stav **50**
 technické údaje **110**
 v operačním systému
 Windows 2000 **50**
 v operačním systému Windows 98 **49**
 infračervená čočka **8, 49, 50**
 Infračervená ikona **49**
 infračervené světlo **49, 50**
 instalace modulu pro automatický
 oboustranný tisk **55**
 IrDA **49, 91**

K

kalibrace tiskárny **76**
 kalibrační stránka **67**
 kapacita papíru **107**
 kolébka tiskového zásobníku **65**
 čištění **71**
 kompatibilita softwaru **104**
 kvalita tisku **16**

M

minimální tiskové okraje **12, 114**
 místo na pevném disku **116**
 Modul pro automatický oboustranný
 tisk **2, 8, 16, 56**
 možnost nelze aktivovat **97**
 podporované druhy papíru **56**
 problémy s tiskem **93**
 technické údaje **111**
 tiskne pouze jednu stranu **98**
 změny formátu papíru **98**

N

nástavec výstupního zásobníku **11**
 nastavení **12**
 nastavení tisku **16**
 Ikona hlavního panelu Výchozí
 nastavení tisku **16**
 výchozí **9, 16, 17**
 nesprávný tisk fotografií **89**

O

oblast tisku **12, 114**
 oboustranný tisk **13**
 automaticky **8, 15, 56**
 druhy papíru **111**
 emise hluku **111**
 technické údaje **111**
 tiskové okraje **112**
 ruční **8, 43**
 odstraňování problémů
 automatická volba papíru **86**
 blikající indikátory **78, 80**
 blikání infračervené indikátoru **91**
 chybějící část dokumentu **88**
 chyba při zápisu na LPT1 **81**
 chyba při zápisu na port USB **81**
 Modul pro automatický oboustranný
 tisk
 nelze aktivovat možnost **97**
 tiskne pouze jednu stranu **98**
 změny formátu papíru **98**
 nesprávný tisk fotografií **89**
 nové nastavení tisku se
 neprojevovalo **88**
 papír se vysunul **100**

- Problémy s automatickým snímačem druhu papíru **99**
- Problémy s modulem pro automatický oboustranný tisk **93**
- problémy s tiskem transparentů **90**
- problémy s výtisky **87**
- problémy se spojením pomocí USB **81, 85**
- problémy tisku přes infračervený port **91**
- složitě dokumenty **85**
- tisk dokumentu mimo osu **87**
- tisk prázdných stránek **87**
- tiskárna je příliš pomalá **84**
- tiskárna netiskne **80**
- tiskárna se nezapíná **83**
- tiskové zásobníky **87**
- uvíznutí papíru **78, 82, 94**
- z tiskárny se nevysunuje papír **80**

Ď

- okraje **114**
 - fotopapír s odtrhávacím proužkem **115**
- karty **114**
- nastavení **12**
- obálky **114**
- papír **114**
- pohlednice **114**
- transparenty **115**
- opakované plnění tiskového zásobníku **73**
- orientace stránky **13**

P

- paměť **105**
 - tiskárny **105**
- Panel nástrojů HP Deskjet **76**
 - otevření **76**
 - pomocné programy **76**
 - Windows 95, 98, Me, 2000, NT4 **76**
- papír pro transparenty **39, 40**
- PhotoREt **2, 31, 32, 85, 104**
- poškození tiskárny **66, 73**

- požadavky na systém **116**
 - požadavky na Windows, Windows 95, 98, Me, NT4 **116**
 - Windows 2000 **116**
- problémy s tiskem transparentů **90**
- problémy s výtisky **87**
- problémy se spojením pomocí USB **81, 85**
- provozní cyklus **104**
- provozní prostředí **106**
- pruhy **68, 69**
- přepětový chránič **7**

R

- restartování tiskárny
 - kdy provést restart **79**
- Režim práce při nedostatku paměti **14, 85**
- rozlišení při tisku na fotografický papír **104**
- rozlišení textu **104**
- rozměry **105**
- ruční oboustranný tisk **8, 43**
 - pokyny **45**
- rychlost tisku **2, 84, 104**
 - černobílý text **104**
 - smíšený text s barevnou grafikou **104**
 - zvýšení **31, 32**

Ř

- řídící program tiskárny **13**

S

- Sledování infračerveného portu **50**
- složka Nastavení **13**
- software tiskárny **13**
- spotřeba energie **106**
- srovnání **106**
 - papíru **106**
- stav tiskárny
 - blikající indikátory **78**
- Stavové ikony tiskového zásobníku **63**
- symboly **3**

T

technické údaje **104**

infračervený tisk **110**

minimální tiskové okraje **114**

Modul pro automatický oboustranný tisk **111**

požadavky na systém **116**

tiskárna **104**

tiskové zásobníky **108**

technické údaje tiskárny **104**

technologie tisku **104**

tisk

automatický oboustranný **57**

dopisnice **33**

pokyny **35**

fotografie **30**

pokyny **32**

fólie **24**

pokyny **25**

kartotéční lístky **28**

pokyny **29**

malá média **28**

pokyny **29**

nažehlovací obtisky **41**

pokyny **42**

obálky **11**

dávka **22**

jedna **20**

několik **22**

pokyny **21, 23**

plakáty **36**

pokyny **37**

prázdných stránek **87**

ruční oboustranný **43**

pokyny **45**

štítky **26**

pokyny **26, 27**

transparentu **11**

transparenty **39**

pokyny **40**

vizitky **28**

pokyny **29**

Windows 95, 98, Me, 2000, NT4 **13**

zkušební stránky **71**

zrcadlové zobrazení **42**

tiskárna

čištění krytu **72**

čištění zásobníků **69**

druhy média **107**

emise hluku **106**

formáty média **107**

formáty papíru **107**

hluk kolébky tiskového zásobníku **72**

hmotnost **105**

hmotnost média **107**

kapacita papíru **107**

minimální tiskové okraje **114**

napětí **106**

nastavení tiskových okrajů **12**

netiskne **80**

poškození **73**

provozní podmínky **106**

provozní prostředí **106**

rozměry **105**

spotřeba energie **106**

srovnání papíru **106**

vstupní a výstupní rozhraní **105**

tiskárna je příliš pomalá **84**

tiskárna se nezapíná **83**

tiskový zásobník

čištění **76**

automaticky **68**

ruční **69**

doba čištění **68**

chybí **63**

inkoustové trysky **66**

kontrola stavu **63**

měděné kontakty **66**

nesprávná instalace **63**

nízká hladina inkoustu **62, 64**

odstranění prachových částic **70**

odstranění smetí **69**

odstraňování problémů s **63**

opakované plnění **73**

vyločení ze záruky **73**

plátek inkoustové trysky **69**

stav **63**

stavové ikony **63**

typová čísla **75**

údržba **74**

- uložení **74**
- výměna **65, 87**
- vadný **63**
- varovné zprávy **16**
- tiskové okraje **12, 114**
 - minimum **114**
 - nastavení **12, 114**
- tlačítka **105**
 - Pokračovat **7**
 - Storno **6**
 - Zdroj **7**

U

- údržba tiskárny
 - Panel nástrojů HP Deskjet **76**
- uvíznutí papíru **78, 82**
 - odstranění **78**
 - v modulu pro automatický oboustranný tisk **94**
 - v zadních přístupových dvířkách **82**

V

- výchozí nastavení tiskárny (Automatický) **9**
- výstupní zásobník **7, 11**
- varování
 - tiskový zásobník **16**
- varovné zprávy **3, 16**
- vázání
 - knihy **44**
 - tabulky **44**
- vazba
 - kniha **44**
 - tabulka **44**
- vestavěná paměť **105**

- Vlastnosti tiskárny
 - složka Funkce
 - Windows 95, 98, Me, 2000, NT4 **13**
 - složka Nastavení
 - Windows 95, 98, Me, 2000, NT4 **13**
 - složka Upřesnit
 - Windows 95, 98, Me, 2000, NT4 **14**
- vlastnosti tiskárny **13**
- vstupní zásobník **7, 10**

Z

- z tiskárny se nevysunuje papír **80**
- Zadní přístupová dvířka **45**
- Zadní vstupní dvířka **8, 78**
- zásobníky papíru **7, 10**
 - nástavec výstupního zásobníku **11**
 - výstupní zásobník **11**
 - vstupní zásobník **10**
- zkratky
 - ikona hlavního panelu **17**
- zrcadlové zobrazení **42**