

fonctions principales de votre hp jornada

Bouton Notification/Voyant

Vous avertit de vos rendez-vous, émet des alarmes et fait office de memento. Le voyant lumineux indique l'état d'alimentation lors du chargement de la batterie.

Défilement vertical

Utilisez ces boutons pour faire défiler un document.

Bouton Enregistrement

Maintenez le bouton enfoncé pour enregistrer des messages vocaux.

Touches de raccourci hp

Appuyez sur l'une de ces touches pour allumer votre hp Jornada et ouvrir le programme ou le document associé.

Menu accueil hp

Contacts

Calendrier

Tâches

Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre votre hp Jornada. Maintenez-le enfoncé pour activer/désactiver le rétro-éclairage.

Pavé de navigation

Utilisez le pavé de navigation pour parcourir les documents ou formulaires ou pour sélectionner des boutons à l'écran.



pour en savoir plus

Pour rester au fait de nos toutes dernières promotions exclusives, ainsi que de nos nouveaux produits et accessoires, enregistrez votre hp Jornada en ligne à l'adresse : www.hp.com/jornada.

Pour plus de détails sur l'utilisation de votre hp Jornada, reportez-vous aux sources suivantes :


- ▼ Le *Guide de l'utilisateur de l'assistant personnel numérique hp Jornada série 560*
- ▼ L'aide en ligne du hp Jornada
- ▼ La page Web dédiée au hp Jornada : www.hp.com/jornada
- ▼ Le site Web de Microsoft dédié aux dispositifs mobiles : www.microsoft.com/mobile/pocketpc



Imprimé à Singapour
Août 2001


© Hewlett-Packard Company. 2001.

Microsoft, Windows, le logo Windows, Windows Media, Outlook et ActiveSync sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les licences de produits Microsoft sont concédées aux OEM par Microsoft Licensing, Inc., filiale détenue à 100 % par Microsoft Corporation.




assistant numérique personnel hp jornada série 560

mise en route

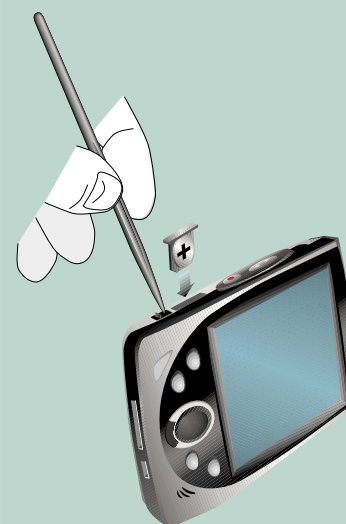

1 Installez la batterie principale.

Insérez la batterie principale à l'arrière de votre hp Jornada.

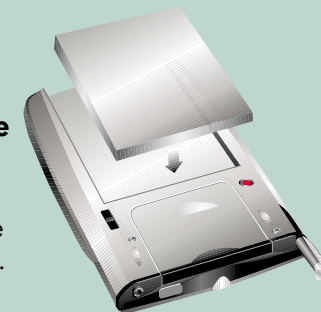

2 Installez la batterie de secours.

La batterie de secours CR-2032 coin-cell est fixée à cette carte. Utilisez la pointe du stylet pour maintenir le verrouillage de la batterie de secours en position OUVERT, puis retirez le tiroir de la batterie de secours de votre hp Jornada. Logez-y la batterie de secours de sorte que le signe + se trouve vers le haut (vers la face avant de votre hp Jornada). Enfin, insérez le tiroir dans les glissières du hp Jornada.

3 Connectez l'appareil à l'alimentation secteur.

Connectez l'adaptateur secteur à votre hp Jornada. Maintenez-le branché jusqu'à ce que la batterie principale soit entièrement chargée.




batterie de secours

4 Laissez-vous guider par l'assistant de bienvenue.


Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez votre ville et votre fuseau horaire. Pour des instructions détaillées, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de l'assistant personnel numérique *hp Jornada série 560*.

→ utilisation de votre hp jornada


Écran Aujourd'hui

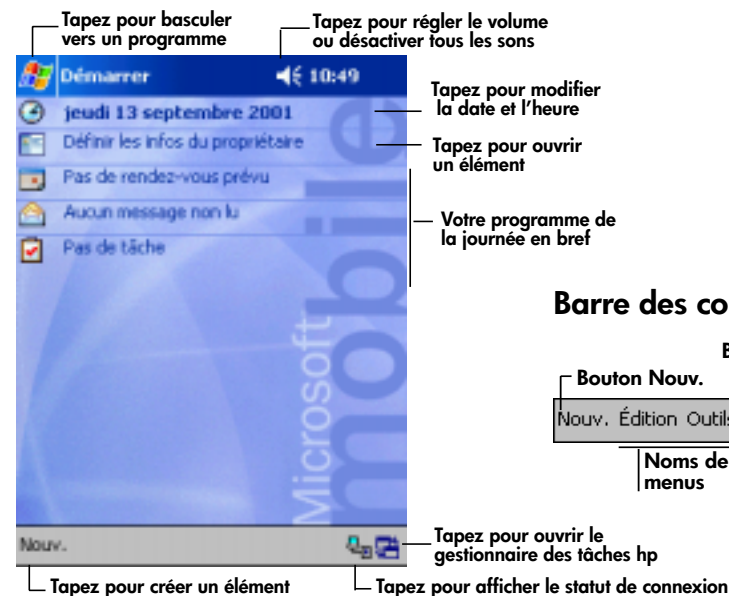

Barre des commandes

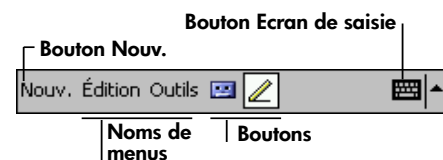

Barre de navigation

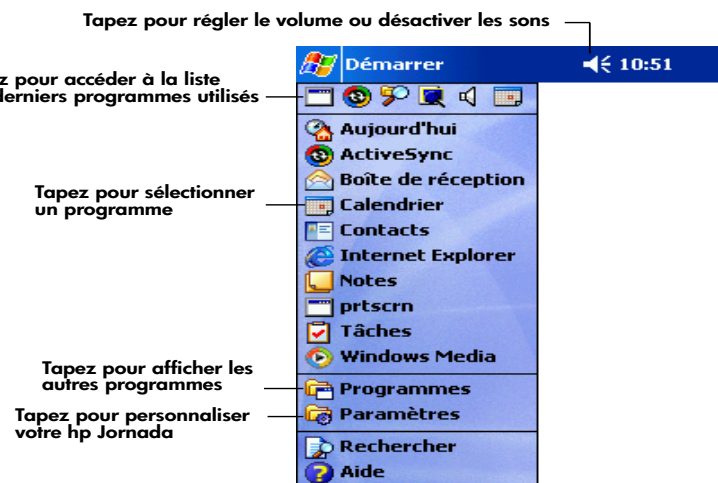

→ connexion à votre PC

1 Installez Microsoft® ActiveSync® sur votre PC. Insérez le CD Pocket PC Companion dans le lecteur de CD-ROM de votre PC. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

2 Placez votre hp Jornada sur le support USB.




3 Connectez le support USB à votre ordinateur. Connectez l'adaptateur secteur au support.

4 Établissez un partenariat. Suivez les instructions de l'assistant d'installation pour synchroniser votre hp Jornada et votre PC.

→ votre hp jornada en un clin d'oeil

1. Commande de défilement vertical
2. Bouton d'enregistrement
3. Emplacement pour batterie de secours
4. Pavé de navigation
5. Verrouillage de la batterie de secours
6. Bouton Notification/Voyant
7. Capteur de lumière ambiante
8. Écran tactile
9. Touches de raccourci hp
10. Haut-parleur
11. Prise c.c.
12. Bouton Action
13. Port USB/série
14. Bouton d'alimentation
15. Microphone

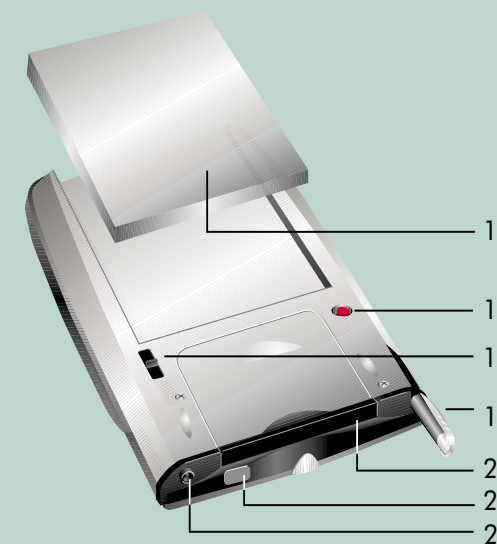

16. Batterie principale
17. Bouton de réinitialisation
18. Verrou de la batterie principale
19. Stylet
20. Emplacement de la carte étendue CompactFlash Type I
21. Port infra-rouge
22. Prise pour casque stéréo