



# מדריך מקוצר

עברית



**תוספם 4050 HP LaserJet  
4050 TN-1 4050 N ,4050 T**



**מדריך  
מקוצר**

---

---

**מדפסות HP LaserJet  
4050 TN-1 4050 N ,4050 T**

## **אחריות**

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים  
MBOLI מותן הودעה מראש.

חברת Hewlett-Packard מתנערת  
מכל אחריות בגין מידע זה.

**HEWLETT-PACKARD**  
מתנערת בפירוש אחריות  
מרופזות לכשירות מכירה  
ומכשירות למטרה מסויימת.

חברת Hewlett-Packard לא תהיה  
אחרראית לכל נזק כביכול - ישיר, עקיף,  
מקורי, תוצאתי או אחר - בהקשר  
להספקה או לשימוש של מידע זה.

© Copyright Hewlett-Packard  
Company 1999

כל הזכויות שמורות. חל איסור על  
שכפול, עיבוד או תרגום ללא קבלת  
היתר מראש בכתב, מלבד מה שמתירים  
חוקי זכויות היוצרים.

מספר פרסום  
**C4251-90949**


מהדורה ראשונה, פברואר 1999.

## תוכן

1.	לוח הבקרה .....
2.	שינויי הגדרות בלוח הבקרה .....
3.	שימוש במערכת העזרה המוקוונת של המדפסת .....
4.	לביקורת תצורת המדפסת .....
4.	הדפסת מפתח תפריטים .....
4.	הדפסת דף תצורת מדפסת .....
4.	הדפסת רשימת גופני PCL או PS .....
5.	הודעות רגילים של המדפסת .....
8.	<b>משימות הדפסה .....</b>
8.	הזנת נייר ידנית למגש 1 .....
9.	טעינה מגש 1 .....
10.	טעינה מגש 2 (4050/4050 N) .....
11.	טעינה מגשים 2 ו- 3 (4050 T/4050 TN) .....
12.	טעינה מגש 500 דפים אופציונלי .....
13.	טעינה מעטפות במשקל המעתוף .....
14.	נייר מיוחד במגש 1 .....
14.	מעטפות .....
14.	נייר פירמה/מנוקב מראש .....
14.	שקפים .....
14.	תוויות .....
14.	כרטיסים/גודל מותאם אירשית .....
15.	בחירה סל פלט .....

<b>16</b>	<b>מעצורים בגין נייר תקוע.....</b>
16	מיוקמים.....
17	אזררי מגש הזנה.....
17	מגשים 2 או 3 .....
18	מדין מעטפות אופציונלי .....
19	אזרר מכסה עליון .....
20	אזרר מחסנית הטונר .....
21	יחידת דופלקס אופציונלית .....
22	אזררי פלט .....
23	פתרון מעצורים חוזרים בגין נייר תקוע.....
<b>25</b>	<b>בעיות איקות פלט.....</b>
25	דוגמאות .....
26	צעדי איתור תקלות.....
28	המשך הדפסה כאשר מפלס הטונר נמוך .....
29	בדיקות רמת הטונר.....
30	אייפוס טונר..... HP TonerGauge .....
31	אייפוס המדפסת .....
<b>33</b>	<b>מפורט גודל נייר .....</b>
<b>37</b>	<b>למידע נוסך .....</b>

# לוח הבדיקה

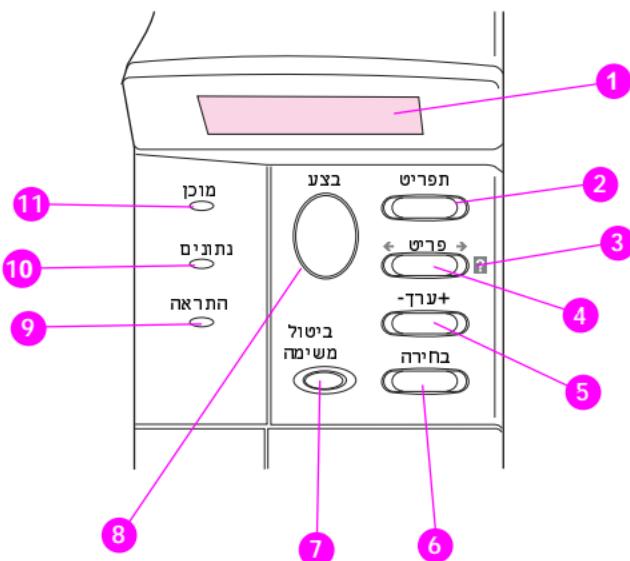

- 1 תצוגה בת שתי שורות
  - 2 מחזוריים דרך תפריטים
  - 3 עזרה מקוונת של המדפסת
  - 4 דפודוף דרך פריטי תפריטים נבחרים
  - 5 דפודוף דרך ערכי פריטי תפריטים נבחרים
  - 6 שמור בחירת איפוס לוח בקרה
  - 7 בטל משימת הדפסה נוכחית
  - 8 מיקומי מדפסת מקוונת או לא מקוונת, המשך הדפסה ויציאה מהתפריטים
  - 9 פעללה נדרשת - ראה תצוגה\*
  - 10 מעבד מידע\*
  - 11 המדפסת מקוונת\*
- \* כאשר הנורית דולקת.

## שינוי הגדרות בלוח הבדיקה

- 1 לחץ [תפריט] עד שהתפריט הרצוי יופיע.
- 2 לחץ [פריט] עד שהפריט הרצוי יופיע.
- 3 לחץ [- ערך+] עד שהקביעה הרצiosa תופיע.
- 4 לחץ [בחירה] לשמירה הבחירה. לצד הקביעה החדשה תופיע כוכבית (\*).
- 5 לחץ [בצע] ליציאה מהתפריט.

## **שימוש במערכת העזרה המכוונת של המדפסת**

לוח הבקרה של המדפסת מכיל מערכת עזרה מכוונת, המספקת הוראות לפתרון רוב תקלות המדפסת. הודעות שגיאת מסויימות הנשלחות על-ידי לוח הבקרה, יחלפו לסירוגין בהוראות לגישה אל מערכת העזרה המכוונת.

כasher מופיע הסימן [?] בהודעת שגיאה, או כאשר הודעה מתחלפת בהודעה KEY FOR HELP PRESS THE ?, לחץ [פריט] כדי לנוט ברכף ההוראות.

### **שים לב**

לחץ [בצע] כדי לצאת מהמערכת העזרה המכוונת.

## לביקת תצורת המדפסת

מהמדפסת ניתן להדפיס את דפי המידע הבאים אשר מכילים מידע על המדפסת ותצורתה:

- מפת תפריטים
- דף תצורת מדפסת
- רשימת גופני PCL או PS

הדפסת מפת תפריטים:

- 1 לחץ [תפריט] עד להופעת INFORMATION MENU.
- 2 לחץ [פריט] עד להופעת PRINT MENU MAP.
- 3 לחץ [בחירה] כדי להדפיס את מפת התפריט.

הדפסת דף תצורת מדפסת:

- 1 לחץ [תפריט] עד להופעת INFORMATION MENU.
- 2 לחץ [פריט] עד להופעת PRINT CONFIGURATION.
- 3 לחץ [בחירה] כדי להדפיס את דף התצורה.

הדפסת רשימת גופני PCL או PS:

- 1 לחץ [תפריט] עד להופעת INFORMATION MENU.
- 2 לחץ [פריט] עד להופעת PRINT PCL FONT LIST או PRINT PS FONT LIST.
- 3 לחץ [בחירה] להדפסת רשימת הגופנים.

## הוודעות רגילות של המדפסת

### הוודעות מדפסת והסבירים

הוועדה הסבר

פיעולות לוח הבקרה אליה מנסים לגשת נגעלה. פנה אל מנהל הרשות.	ACCESS DENIED MENUS LOCKED
טען את המעתפות הנדרשות לתוכן מזין והמעתפות. וזא שסוג וגודל המעתפות נקבעו נכון בתפריט הטיפול בנייר שבלוח הבקרה.	ENV FEEDER LOAD [ TYPE ] [ SIZE ]
לחץ <b>[בצע]</b> אם המעתפה הרצוי כבר טעונה במזין המעפות.	
לחץ <b>[ - שרע + ]</b> כדי לנגולע עד הסוג והגודל הרצויים. לחץ <b>[בחיה]</b> כדי לקבל את הסוג או הגודל הרצויים.	
טען את הנייר הנדרש למגש 1.	MANUALLY FEED
לחץ <b>[בצע]</b> אם הנייר הרצוי כבר טענן במגש 1.	[ TYPE ] [ SIZE ]
לחץ <b>[ - שרע + ]</b> כדי לנגולע עד הסוג והגודל הרצויים. לחץ <b>[בחיה]</b> כדי לקבל את הסוג או הגודל הרצויים.	
לחץ <b>[בצע]</b> כדי להעביר את המדפסת לモצב מקוון.	OFFLINE
כדי לוודא איקות הדפסה אופטימלית, המדפסת מבקשת ממך לבצע אחזה שגרתית כל 200,000 עמודים. כדי להזמין ערכת אחזה מדפסת, ראה במדריך המקום למשתמש שהגיע עם המדפסת.	PERFORM PRINTER MAINTENANCE

## הודעות מדפסת והסבירים (המשך)

### הסביר

### הודעה

טען את הנייר הנדרש למגש המתאים (x). (ראה בסעיפים על טוינת נייר).

TRAY x LOAD  
[TYPE] [SIZE]

ודא שהמגשים מותאמים לגודל. קביעות סוג המगש (והגודל למגש 1) צריכות להתבצע בלוח הבקרה של המדפסת.

אם מנסים להדפיס דף A4 או letter, והודעה זו מופיעה, ודא בתפריט ההדפסה בלוח בקרת המדפסת, שברירת המחדל לגודלנייר נכונה.

לחץ **[בצע]** להדפסה מהמגש הזמן הבא.

לחץ **- עד +** כדי לגלול עד הסוג והגודל הרצויים. לחץ **[בחירה]** כדי לקבל את הסוג או הגודל הרצויים.

הוציא אתנייר התקוע מהמקום בו נתפס. (ראה בסעיף על אזורי מעצורים בגין נייר תקוע).  
פתח את המכסה העליון.

13.x PAPER JAM [LOCATION]

הוציא את מחסנית הטונר והוציא את כלנייר מהאוזור שמתחת למחסנית הטונר.

### זהירות

ודא שהוצאת את כלנייר התקוע לפני סגירת המכסה העליון.

פתח וסגור את המכסה העליון על מנת למחוק את ההודעה.

אם ההודעה נשארת לאחר הוצאת כלנייר התקוע, יתכן שיש חישון תפוס או שבור. פנה לשירות HP או לספק תמיכה מורשתה של HP. (ראה בעמודי התמיכה של HP במדריך המקוון למשתמש).

## הודעות מדפסת והסבירים (המשך)

הסבר	הודעה
גודל הדף אותו מנסים להדפיס אינו תואם לקביעות לוח הבקרה.	41.3 UNEXPECTED PAPER SIZE
טען את המגש בנייר בגודל המתאים.	
ודא שקביעת לוח הבקרה מותאמת לגודל. (המדפסת תמשיך לנסות להדפיס את המשימה עד אשר קביעת הגודל תהיה נכונה).	
אם אתה מנסה להדפיס מגש 500 הדפים האופציונלי, ודא שקביעת גודל הדף, בחוגה שבצד הימיני הקדמי, תואמת לגודל הדף הטעון בмагש. ודא שኒקית הזנות נייר מרובות מאזרוי מגש הנייר.	
לאחר ביצוע הפעולות שלעיל, לחץ [בצע]. הדף המכיל את הטיעות יודפס אוטומטית מחדש. (אפשר גם ללחוץ על [ביטול משימה] על מנת למחוק את המשימה מזכירן המדפסת).	

## משימות הדפסה

### הזנת נייר ידנית מмагש 1

תוכנות ההזנה הידנית מאפשרת להדפיס על נייר מיוחד ממגש 1, כגון מעטפות, או נייר פירמה. אם נבחרה הזרה ידנית, המדפסת תדפיס רק ממגש 1.






בחירת הזרה ידנית מהתוכנה או ממנהל המדפסת. ניתן גם לבחור הזרה ידנית מתפריט הטיפול בנייר בלוות בקרת המדפסת.

### שים לב

קביעות מיישום התוכנה וממנהל המדפסת מבטלות את קביעות לוח הבקרה.

כאשר נבחרת הזרה ידנית, אם MODE=FIRST, או MODE=TRAY 1. המודפסת מדפסת אוטומטית (אם יש דפים בмагש). אם MODE=CASSETTE TRAY 1 המודפסת תבקש לטעון מגש 1 בין אם הוא טעון או לא. דבר זה מאפשר טעינת נייר אחר במקרה הצורך. לחץ [בצע] כדי להדפיס ממגש 1.






## טעינת מגש 1

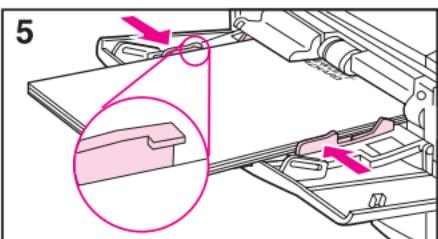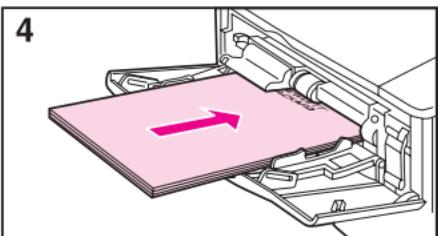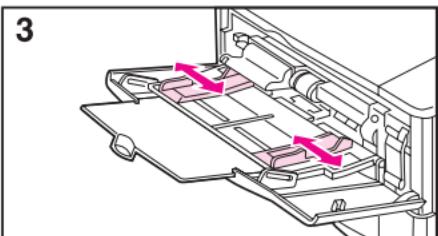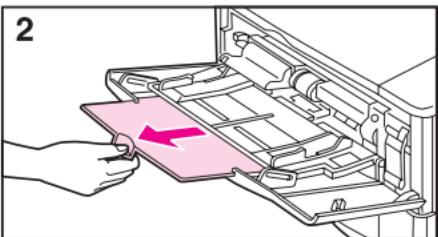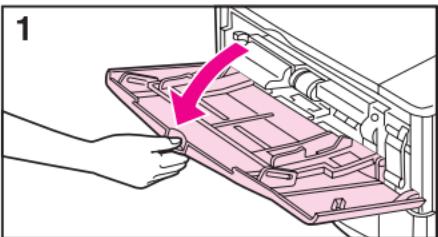

### הערה

כדי למנוע מעוצר בגין נייר תקוע, אל תטען מגשים בזמן ביצוע הדפסה.

## טעינת מגש 2 (4050/4050 N)

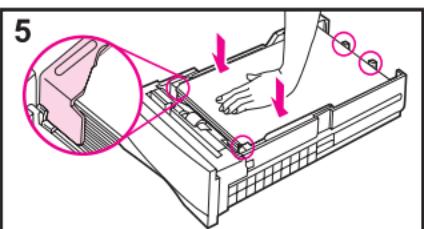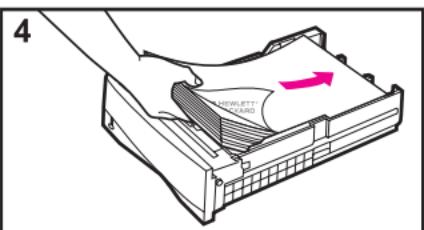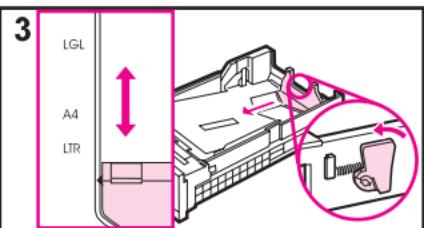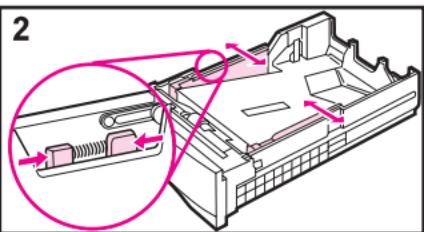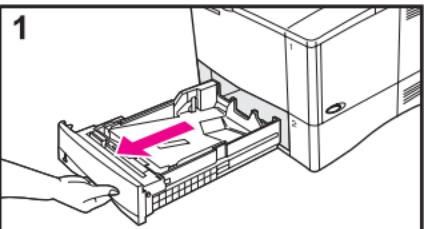


### שים לב


שהנייר נמצא תחת  
הלשוןיות הקדמיות  
והאחוריות, כדי למנוע  
הווצרות מעכורי נייר תקוע.

## טעינת מגשים 2 ו- 3 (4050 T/4050 TN) 1 –


1

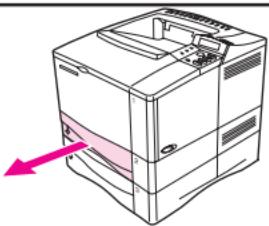


6

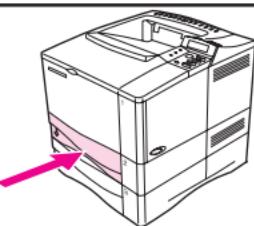


2

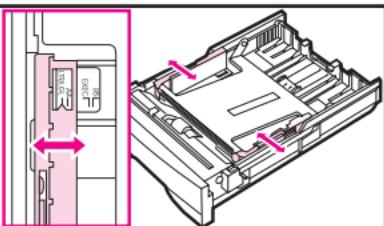


3

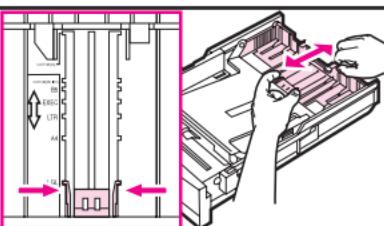

4

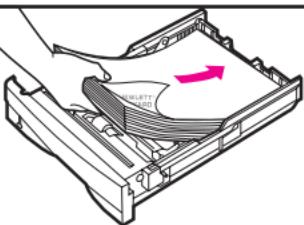








5

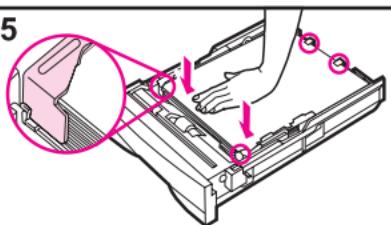

### שים לב

שהנייר נמצא תחת  
הלשוניות הקדמיות  
והאחוריות, כדי למנוע  
הווצרות מעצורי נייר  
תקוע.






## טעינת מגש 500 דפים אופציוני

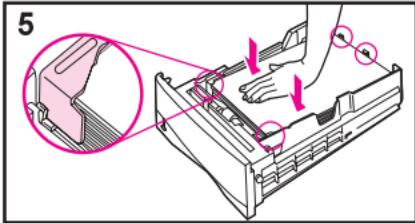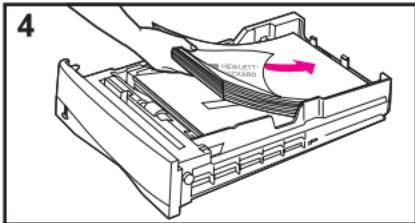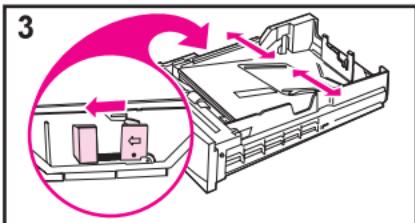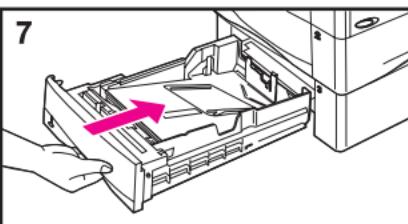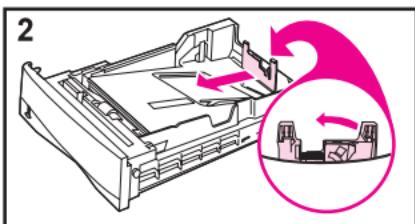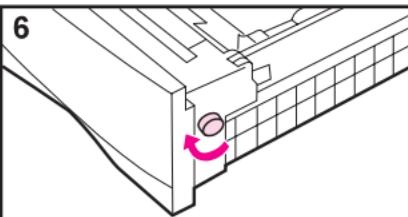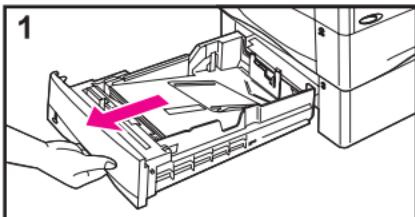

### שים לב




שהנייר נמצא תחת  
הלשוניות הקדמיות  
והאחוריות, כדי  
למנוע הופוצרות  
מעצורי נייר תקוע.

## טונית מעטפות בمخزن המעתפות

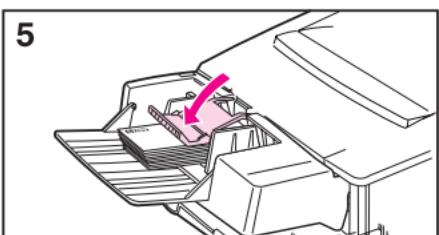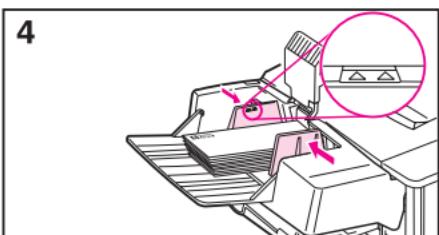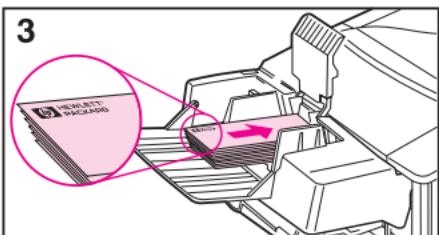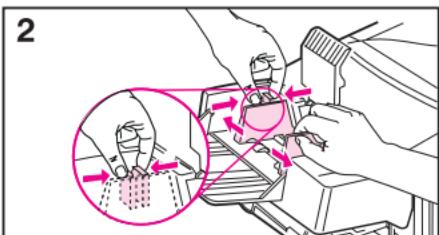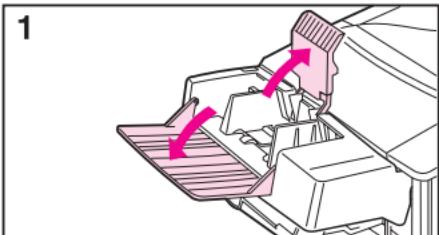


## נייר מיוחד בмагש 1


### מעטפות

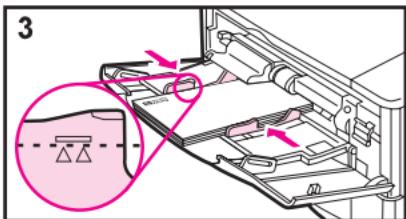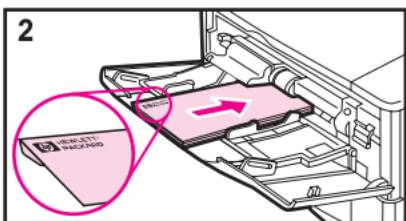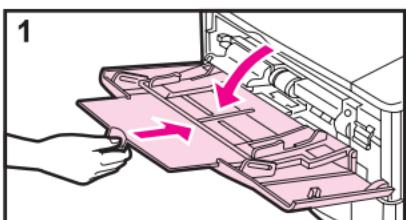


### נייר פירמה/מנוקב מראש

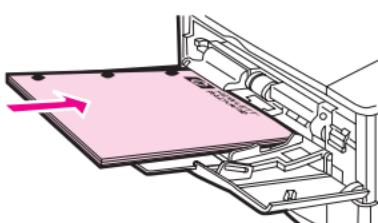


שקלפים

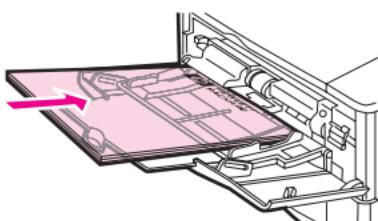


תוויות

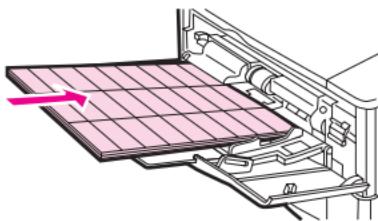

### כרטיסים/גודל モタツム アイシット

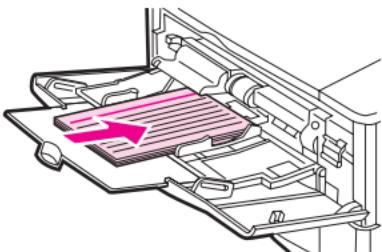

## בחירה של פלט

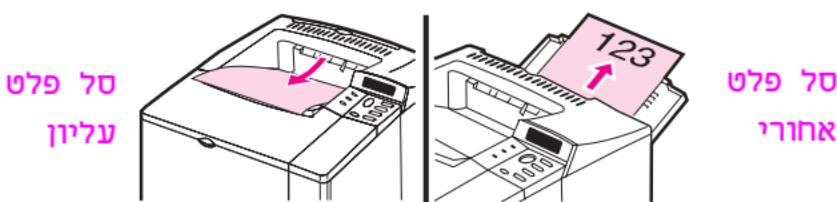

השתמש בסל פלט עלין בעת הדפסה של:


- מעל 50 דפים, ברציפות
- שקפים

יתכן שפתחת סל פלט אחריו תשפר את איכות הפלט עם זה:

- מעטפות
- תוויות
- נייר קטן מותאם אישית
- גליות
- נייר כבד

# מעצורים בגין נייר תקווע





## מיקומים

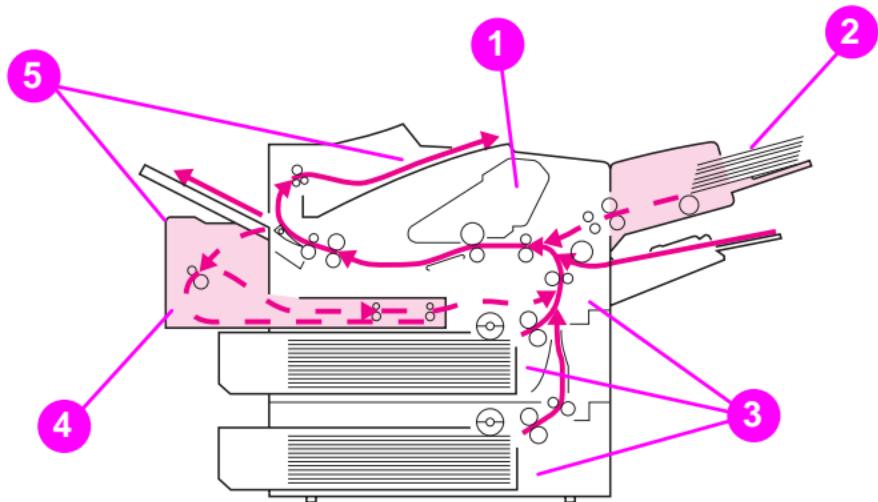

- 1 אזור מכסה עליון
- 2 אזור מגש קלט (אפשרות למזין מעתפות)
- 3 אזורי מגש הזנה
- 4 אפשרות דופלקס
- 5 אזור הפלט (למעלה ומאחור)


## אזרחי מגש הזנה

מגשים 2 או 3

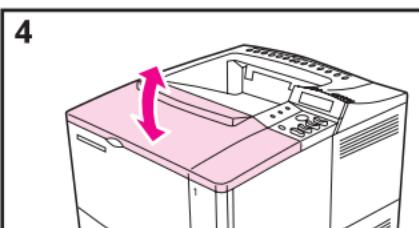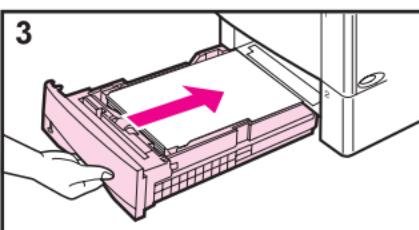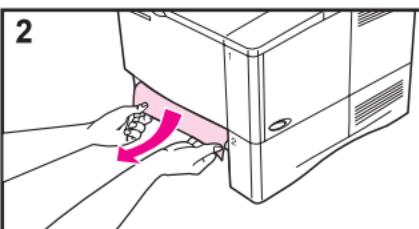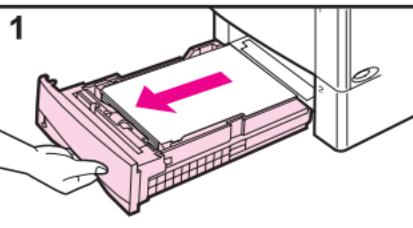


## מזהן מעטפות אופציונילי


1

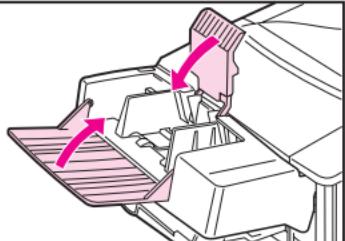


2

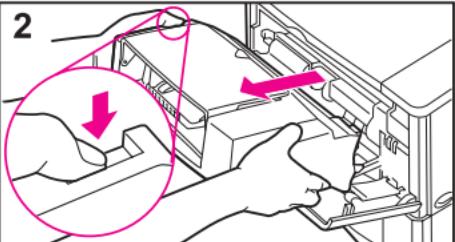


3

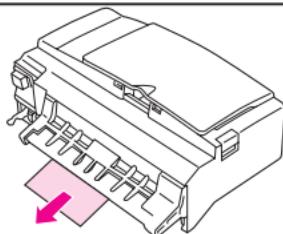





4

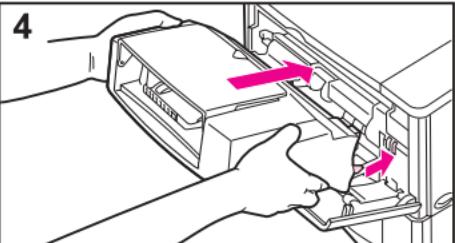

5

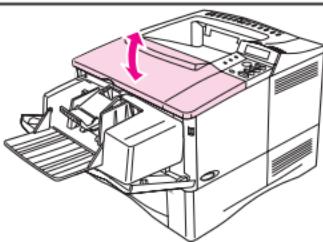

## אזרור מכסה עליון

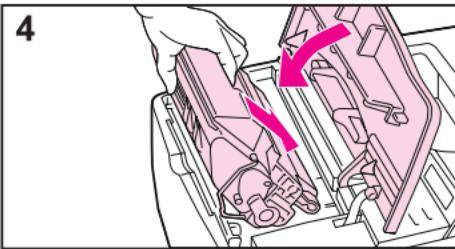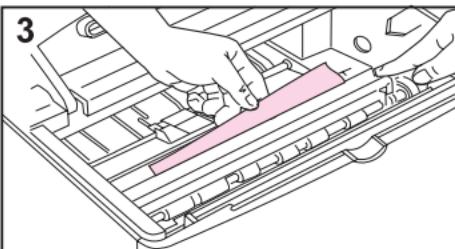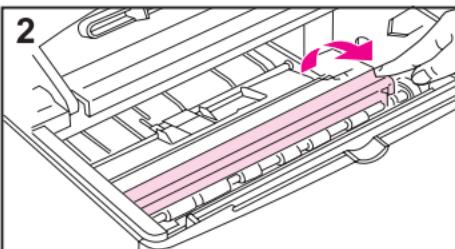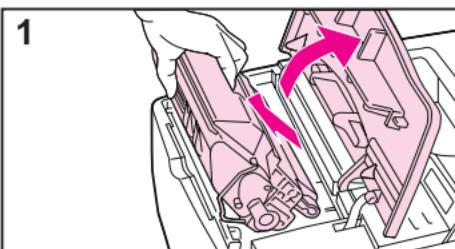


## אזרור מחסנית הטוןר


1



2

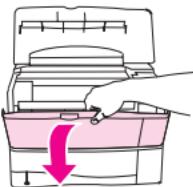


3

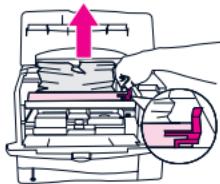










4






5

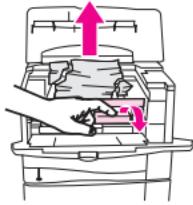

## יחידת דופלאס אופציונלית

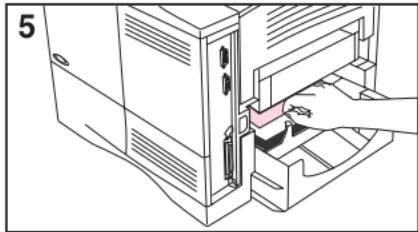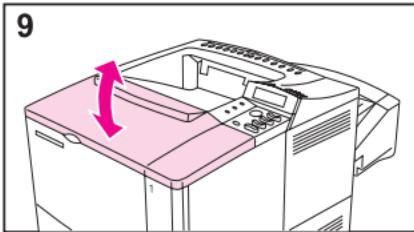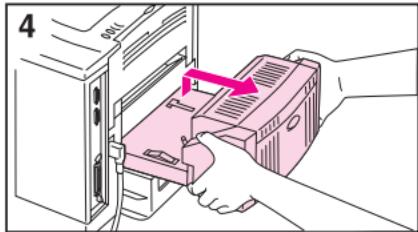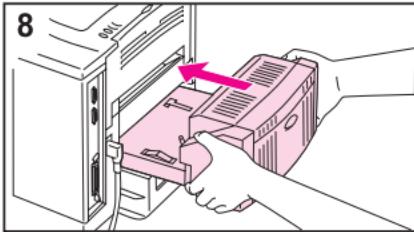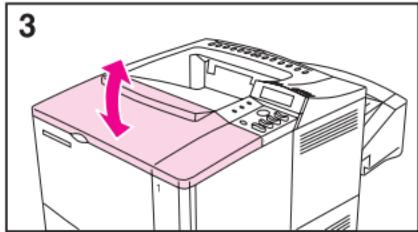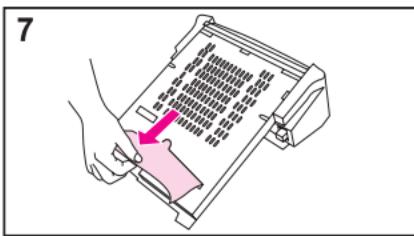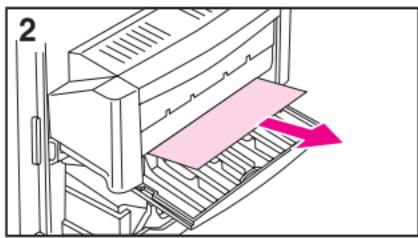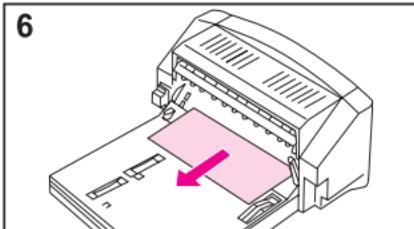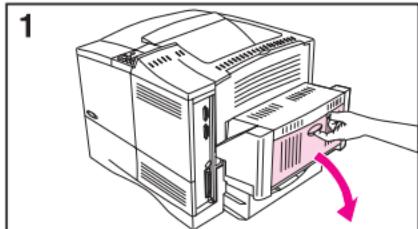

## אזרוי פלט

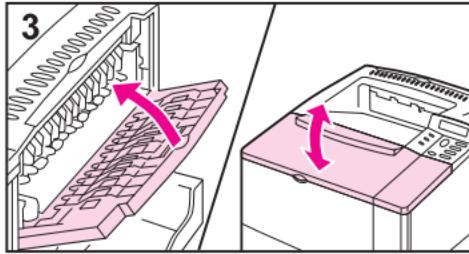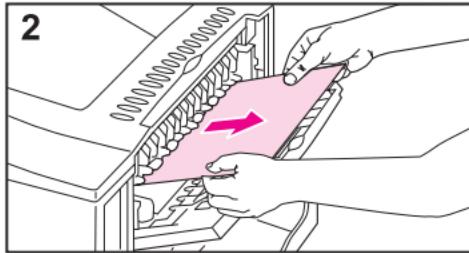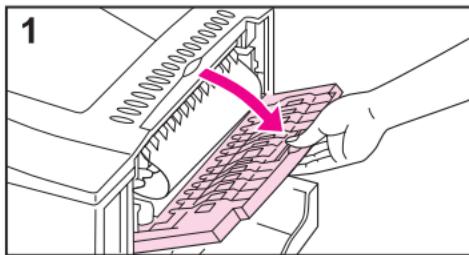

## **פתרונות מעכזרים חוזרים בגין נייר תקווע**

**אם נגרמים לעיתים קרובות מעכזרים בגין נייר תקווע, נסה את הדברים הבאים:**

- **אתר את כל המקומות שבהם יש נייר תקווע.** ייתכן שפיסת נייר תקוועה בمكان כל שהוא במדפסת.
  - **בדוק שהנייר טעון נכון במשגים, שהמשגים מותאימים לגודל הנייר הטעון, ושהמשגים אינם מלאים יתר על המידה.**
  - **בדוק שככל המשגים והעזרים לטיפול בניירות הוכנסו כיאות למדפסת.** (אם מגש נפתח בזמן הדפסה, הדבר עלול לגרום למעכזר בגין נייר תקווע).
  - **בדוק שככל המכיסים והדلتאות סגורים.** (אם מכסה או דלת פתוחים בזמן ביצוע הדפסה, הדבר יכול לגרום למעכזר בגין נייר תקווע).
  - **נסח להדפס לסל פלט אחר.**
  - **ייתכן שהדפים דבוקים.** נסה להפריד עיי' קיפול חבילת הדפים. אל תנסה להפריד את הדפים על ידי דפוף מהירות.
  - **אם מדפסים ממגש 1, נסה להזין פחות דפים או פחות מעטפות בכל פעם.**
  - **אם מדפסים ממוגן מעטפות, ודא שהוא נתען בצורה הנכונה, כשההמעטפה התחתונה נדחפת רחוק יותר מהמעטפות העליונות.**
- המשך בעמוד הבא.**

- אם מדפסים דף קטן (באורך פחות מ-12 ס"מ), הזן את הניר כשהקצתה הקצר יותר מכוון קדימה.
- הפוך את ערמת הדפים בмагש. נסה גם לסובב את הדפים ב- 180 מעלות.
- בדוק את טיב הניר המודפס. נייר פגום או לא תקני אסור לשימוש.
- השתמש רק בדפים המתאימים למפרטי HP.
- אין להשתמש שנית בניר שהשתמשו בו במדפסת או במכונת צילום. (אל תדפיס משני צדי מעטפות, שקפים או תוויות).
- ודא שאספקת המתח לדפסת יציבה, ומתאימה למפרטי המדפסת.
- נקה את המדפסת, כמפורט במדריך המקוון למשתמש.
- בצע אחיזת מדפסת שגרתית. הזמן ערכת אחיזת מדפסת. ראה במדריך המקוון למשתמש שהגיע עם המדפסת.

# בעיות איכות פלט

## דוגמאות

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
קוויים	השטיות	כתמים (מלפינים או מאחור)	הדפסה בהירה או דוחה
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
תקלות חוזרות	טונר רפואי	MRI טונר	רקע אפור
AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc	AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc
מקומט או גלי	מסולסל או גלי	דף נתוי	תווים מעוותים

## צעדי איתור תקלות

**צעדים לאיתור תקלות**  
**(בצע את הצעדים לפי**  
**הסדר הרשומ)**



השיטה בזיהוי או דיווח	קומות	רַגְעָן אֶפְרַיִם	מְרַחֵת שׁוֹנוֹ	תְּלִילָת חִוָּה	חוּרָם מָעוֹרָה	דָּר נְפִי	גַּיִּים אֲזָקְפִּילִים	
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	1.
				✓	✓			הדף מספק דפים נוספים כדי לבדוק אם הבניה נפרטה מעצמה.
	✓							נקה את פנים המדף או השתמש בדף נקיו.
✓								וזא שמצב החדפסה החסוכנית אינו פעיל.
						✓	✓	הפוך את ערמת הדפים במגש. כמו כן נסה לסובב את הערים ב-180° מעלות.
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5. בדוק את סוג ואיכות הנייר (או את אמצעי החדפסה האחרים).
	✓	✓		✓			✓	6. בדוק את מפרט סביבת ההפעלה של המדף.
						✓	✓	7. בדוק שהדפים טעוניים נכון והモביילים אינם לחוצים או משוחזרים מדי כגンド ערמת הנייר.
							✓	8. הדפס לסלفلט אחר.
	✓	✓	✓					9. התאים את קביעת צמיגות הטונר.

## צעדי איתור תקלות (המשך)

הפעטה בחריטה או דחיה	כחותם	האטטוחה	קיטום	רعن אפר	מירות פטרו	שונו רפוי	תקלות חזרה	תווים מעורבים	דף נשי	גלו או מסריל	פתרונות אינטראקטיביים
						✓					10. שנה את קביעת יחידת היתוך ל-High או בחר ניר מחוספס ממנה המדפסת.
✓											11. פזר מחדש את הטונר במחסנית. (ראה עמוד 27).
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			12. הכנס מוחסנית טונר HP חדשה. (ראה הוראות המצורפות למחסנית הטונר).
	✓						✓				13. על מנת להחליף בין נייר קטן וניר סטנדרטי, מתפרק Configuration Menu SMALL PAPER SPEED=SLOW.
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓				14. הזמן והתקן מערכת אחיזת מדפסת.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15. לאחר שנייתת את כל הצעדים הנ"ל, פנה לשירות HP או לספק תמיכה מומשתה. (ראה בעמודי התמייכה של HP במדריך המקוון למשתמש).




## המשך הדפסה כאשר מפלס הטונר נמוך


### זהירות

על מנת למנוע פגיעה במחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור במשך יותר ממספר דקות.


1

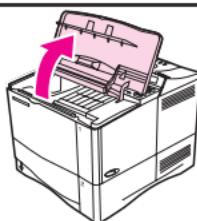


2

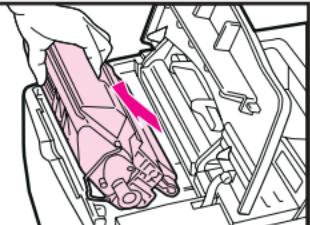

3

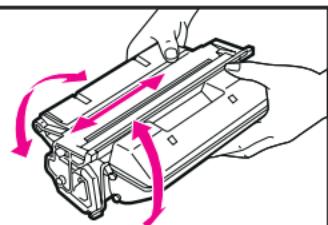

4

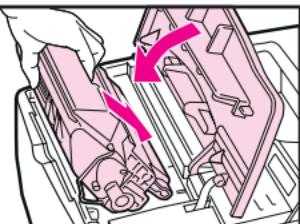

### שים לב

לאחר הכנסת מחסנית הטונר מחדש, תוצג למשך 30 שניות הודעה New Toner Cartridge = No התעלם מההודעה זו כאשר תוציא את מחסנית הטונר לשימוש פיזור הטונר.

## **בדיקות רמת הטונר**

המשתמש יכול לבדוק כמה טונר נשאר במחסנית הדפסת על ידי הדפסת דף תצורה. המקטע Toner Level (רמת טונר) בדף התצורה מספק ייצוג גרפי של כמות הטונר שנותרה במחסנית.

### **שים לב**

לאחר החלפת מחסנית טונר, בחר YES, כאשר הודעה NEW TONER CARTRIDGE=NO מוצגת בלוח הבקרה. אם לא תעשה זאת, ערך רמת הטונר עלול להיות שגוי.

## איפוס HP TonerGauge

לאחר התקנת מחסנית טונר חדשה, המשמש חייב לאפס את HP TonerGauge מלאוח הבקרה. כאשר המכסה העליון סגור NEW TONER NO=CARTRIDGE=TOWZG בלווח הבקרה במשך 30 שניות בערך. כדי לאפס את HP TonerGauge :

- לחץ [ – ערך + ] עד שתופיע המילה YES.
- לחץ [בחירה] לשמירה הבחירה.
- לחץ [בצע] ליציאה מהתפריט.

### שים לב

אם ההודעה NO=NEW TONER CARTRIDGE כבר לא מוצגת בלווח הבקרה, לחץ [תפריט] ברצף עד שיוצג NO=CONFIGURATION MENU. לחץ [תפריט] ברצף עד שיוצג NO=CARTRIDGE=CARTRIDGE=NO ובצע את הצעדים 1 עד 3 שלעיל.

## אייפוס המדפסת

ניתן לאפס את המדפסת ע"י בחירת פריטי אייפוס בתפריט האיפוס.

השתמש בתפריט זה בזירות. מאגר הדפים בזיכרון או תצורת המדפסת עלולים למכת לאיבוד כאשר בוחרים פריטים אלו. אפס את המדפסת רק במקרים הבאים:

- שיחזור ברירות המחדל.
- הפרעה לתקשורת בין המחשב והמדפסת.
- שימושתמים ביציאה טורית וגם ביציאה מקבילית להתקן קלט/פלט ובאותה היציאות יש תקלת.

(הפריטים בתפריט האיפוס ינקו את כל הזיכרון במדפסת, ואילו **[ביטול משימה]** מנקה רק את המשימה הנוכחית).

## פריט

## הסבר

פריט זה מנקה את מאגר המדפסת ומאגיר הקלט/פלט הפעיל, וմביא את לוח הבקרה של המדפסת לקביעות הנוכחות.

RESET MEMORY

אייפוס זיכרון במהלך הדפסה יכול לגרום לאיבוד נתונים.

פריט זה מבצע אייפוס פשוט ומחזיר את רוב הקביעות של המפעל (ברירת מחדל). פריט זה גם מפנה את מאגר הכניסה של התקן הקלט/פלט הפעיל.

RESTORE  
FACTORY  
SETTINGS

ההודעה ייתכן שתופיע עללווח בקרת מדפסת.

פריט זה מבצע אייפוס פשוט ומנקה את מאגר הכניסה והיציאה (רק של התקן הקלט/פלט הפעיל).

ההודעה ייתכן שתופיע על לוח בקרת מדפסת.

RESET ACTIVE  
I/O CHANNEL

פריט זה מבצע אייפוס פשוט ומנקה את כל מאגרי הקלט/פלט.

RESET ALL  
I/O  
CHANNELS

# מפרטי גודל נייר

## גדלים נתמכים, מגש 1

מגש 1	מידות	משקל	קיובות
גודל מינימלי (התאמת אישית)	76 X 127 מ"מ*	199 עד 60 גר/מ"ר	100 דפים של 75 גר/מ"ר דף
	216 X 356 מ"מ		
גודל מקסימלי כרשותם לעניל	עובי: עד 0.099 מ"מ 0.114		75 שקפים
	עובי: עד 0.127 מ"מ 0.178		50 תוויות
	75 עד 105 גר/מ"ר		10 מעטפות

\* אם מדפסים דף קטן (באורך פחות מ-12.7 ס"מ), הזן את הנייר  
כשהקצתה הקצר יותר מכוון קדימה.

## גדלים נטמכים, מגשים 2 ו-3

מגש 2 ו-3  
(4050 T)  
(4050 TN)

קיבולת	משקל	מידות	
		216 X 279 מ"מ	שמינית קווארטו
		210 X 297 מ"מ	A4
		191 X 267 מ"מ	Executive
500 דפים של 75 גר/מ"ר 50-100 שkapים	105 עד 60 גראם/מ"ר	216 X 356 מ"מ	פוליו
		176 X 250 מ"מ	B5 (ISO) (התאמת אישית)
		182 X 257 מ"מ	B5 (JIS)
		148 X 210 מ"מ	A5 (התאמת אישית)

## גדלים נטמכים, מגש 2 (4050/4050 N)

קידולות	משקל	מידות	מגש 2 /4050 (4050 N)
250 דפים של 75 גר/מ"ר דף 50-100 ש侃פים	עד 60 גר/מ"ר	216 X 279 מ"מ	שמינית קווארטו
		210 X 297 מ"מ	A4
		216 X 356 מ"מ	פוליו

## גדרים נתמכים, מגש אופציוני 500 דפים


קיבולת		משקל	מידות	500 דפים	מגש אופציוני
גל 500 דפים של גור/מ"ר 75 דף 50-100 שkapים	עד 105 גור/מ"ר	60 מ"מ	216 X 279 מ"מ	שמינית קווארטו	
			210 X 297 מ"מ	A4	
			191 X 267 מ"מ	Executive	
			216 X 356 מ"מ	פולוי	
			176 X 250 מ"מ	B5 (ISO) (התאמת אישית)	
			182 X 257 מ"מ	B5 (JIS)	
			148 X 210 מ"מ	A5 (התאמת אישית)	
			216 X 330 מ"מ	Executive (JIS) (התאמת אישית)	
			197 X 327 מ"מ	16K (התאמת אישית)	
			149 X 210 עד 216 X 356 מ"מ	התאמת אישית	

## למידע נושא

- ראה במדריך המכוון למשתמש שהגיע עם המדפסת.
- ראה עזרה בתוכנת המדפסת או עזרה במנהל התקן המדפסת.





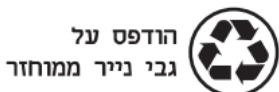

הודפס על  
נייר ממוחזר

Copyright© 1999  
Hewlett-Packard Co.  
הודפס בגרמניה

מזריך, מס' פרסום  
**C4251-90949**



**C4251-90949**