


Plakat til hurtig installation af HP OfficeJet G85




1

Installer først softwaren

a Åbn kassen.

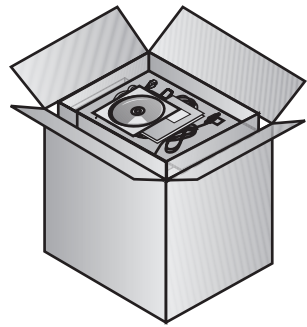


b Fjern HP OfficeJet installations-cd'en fra bakken.

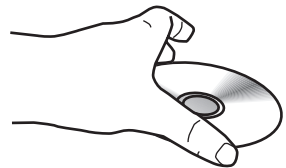

c Tænd for computeren, og indfør HP OfficeJet installations-cd'en.



d Klik på **Install** (Installer) for at begynde.

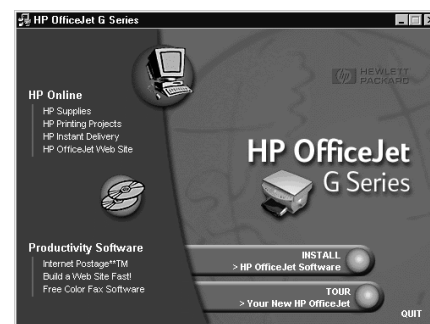

Hvis skærmbilledet til venstre ikke vises, skal du gå til proceslinjen i Windows, klikke på **Start** og derefter vælge **Kør**. Indtast **d:\setup.exe** (erstat "d" med bogstavet for dit cd-rom-drev) i dialogboksen **Kør**, og klik derefter på **OK**.

Følg installationsvejledningen på skærmen.

Bemærk: Hvis du ønsker yderligere oplysninger under installationen, skal du klikke på knappen **Help** (Hjælp), hvis den er tilgængelig.

e Vælg **Product Tour** (Produktoversigt) når du bliver opfordret til det under installationen.

Gennemgå **Product Tour** (Produktoversigt) for at se alle HP OfficeJet-enhedens funktioner. Herefter kan du fortsætte med **trin f** for at færdiggøre installationen.

f Hvis nogen af de filer, som Windows bruger, skal opdateres, vil Windows lukke ned under installationen.

Lad computeren være slukket indtil **trin 14** (Konfigurer softwaren).

Bemærk: Vejledningen på skærmen beder dig måske om at angive din kabeltype.


Et parallelkabel medfølger i kassen. Hvis din pc er udstyret med en USB-port, og du benytter Windows 98/2000, anbefaler vi dog, at du anvender et USB-højhastighedskabel (12Mbps) for at forøge ydelsen.

Kontrollér dokumentationen til pc'en for at finde ud af, om din computer har en USB-port.


2

Udpak HP OfficeJet-enheden


a Fjern bakken fra kassen.

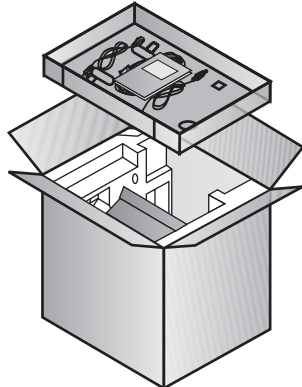


b Fjern blækpatronerne fra siderne af HP OfficeJet-enheden.

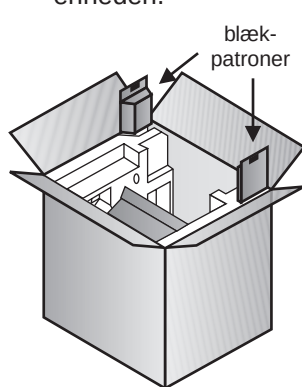

c Lad kassen hvile på siden, og træk HP OfficeJet-enheden ud. Fjern eventuel indpakning eller tape fra HP OfficeJet-enheden.

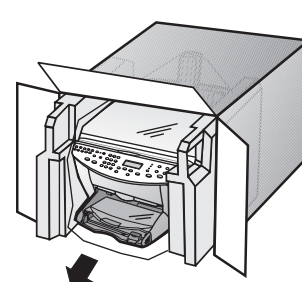


d Kontrollér, at du har disse ekstra vigtige komponenter.

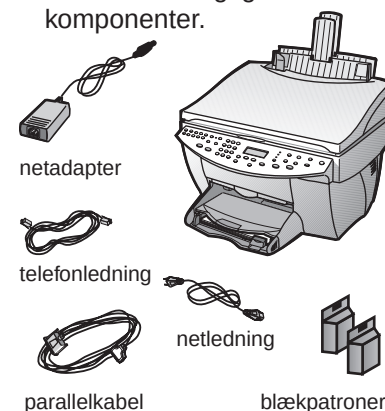


3

Ilæg papir


a

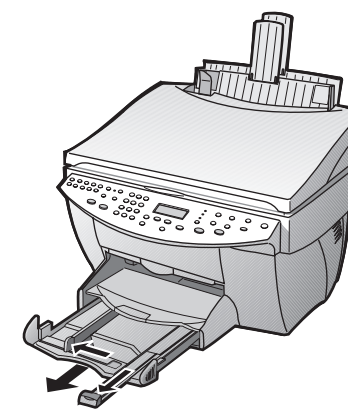

b

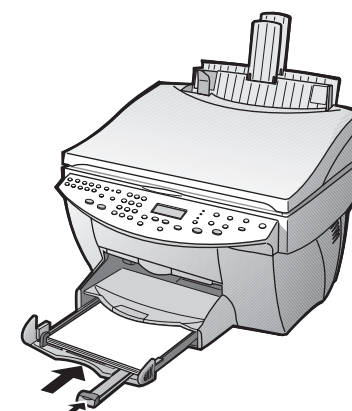

c

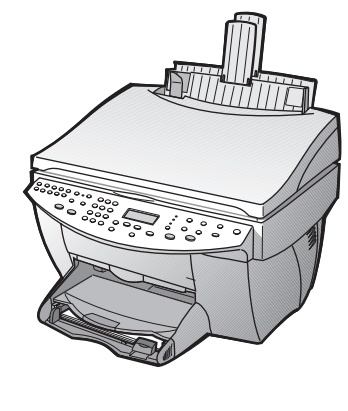

4


Tilslut kablet

a Tilslut kablet.

Advarsel: Tilslut ikke USB-kablet og parallel kablet samtidigt.

Brugere af parallelkabel:


Tilslut parallel kablet, og gå derefter videre med **trin b**.

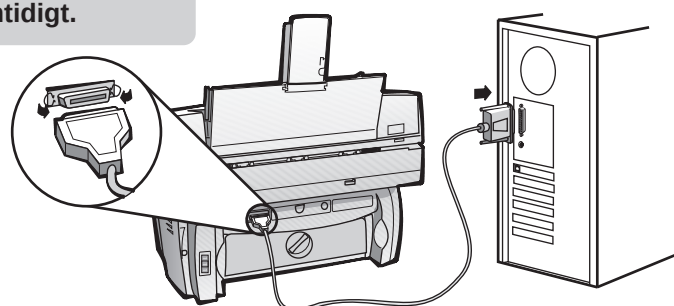

- eller -


Brugere af USB-kabel:

Tilslut USB-kablet fra HP OfficeJet-enheden til pc'en, og gå derefter videre med **trin 5**.

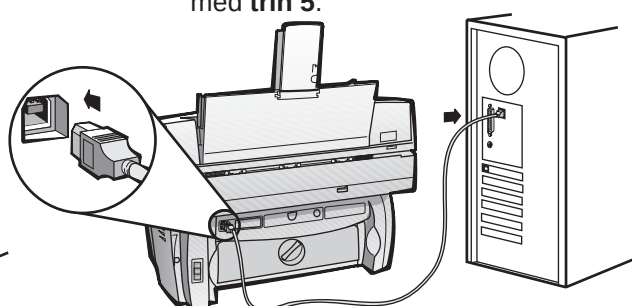

b Brugere af parallelkabel:


Stram skruerne på kablet, så det sidder godt fast på pc'en.

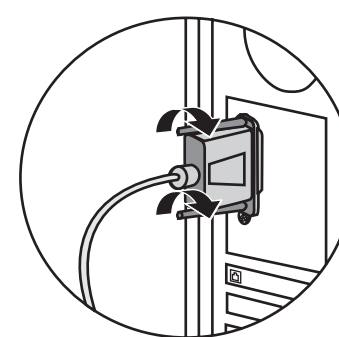

5


Fastgør ledninger

Sørg for, at ledningen til den automatiske dokumentfremfører er fast tilsluttet til enheden.

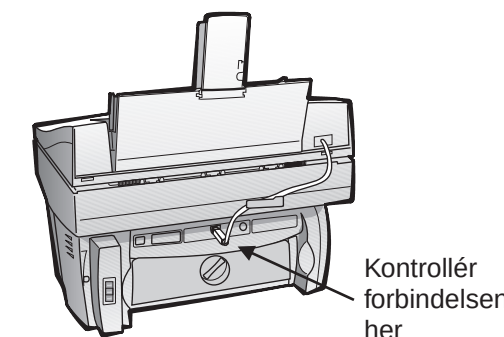

6

Tilslut netledningen

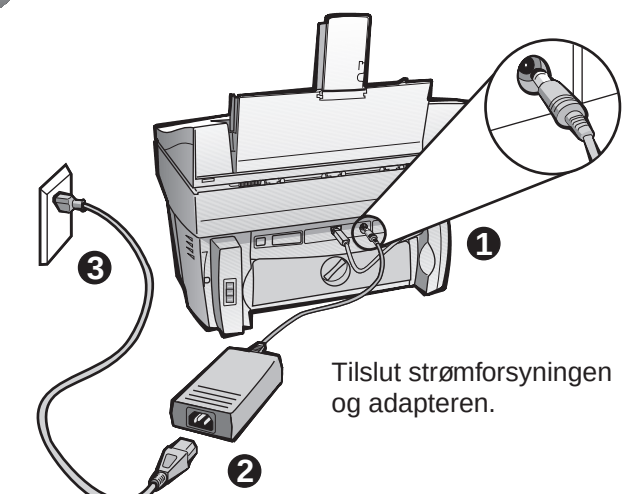


Tilslut strømforsyningen og adapteren.

7

Tilslut telefonledningen

Tilslut telefon-/faxledningen til HP OfficeJet-enheden og derefter til stikket i væggen.

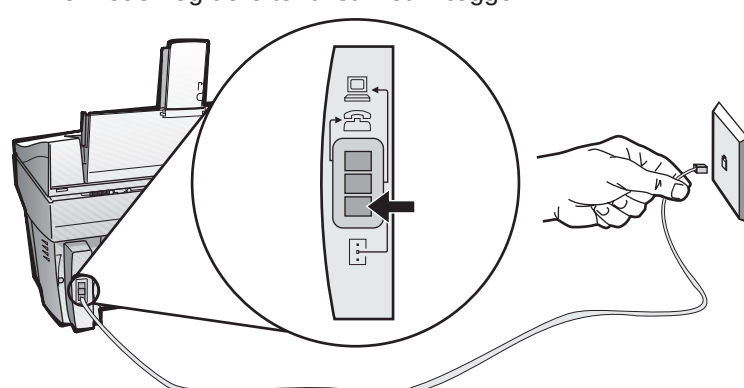


8

Tilslut kontorudstyr (valgfrit)

Dette diagram viser en mulig konfiguration til tilslutning af yderligere kontorudstyr.


For hvert stykke kontorudstyr, som du tilslutter til HP OfficeJet-enheden, skal du fjerne en plastic tap fra telefon-/faxstikket.

Hvis du tilslutter et pc-modem, skal du slukke for faxmodtagelsesfunktionen. Se online håndbogen for at få oplysninger om tone kontra pulsopkald og funktioner, såsom særligt ringemønster eller telefonbeskedsystem.

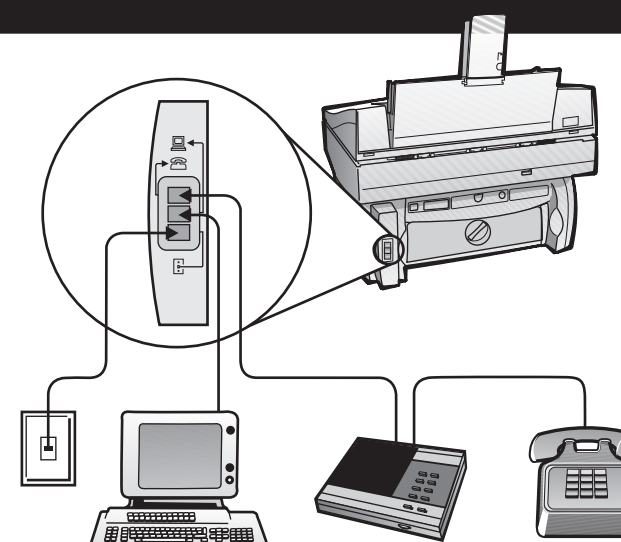



9

Tænd for HP OfficeJet-enheden


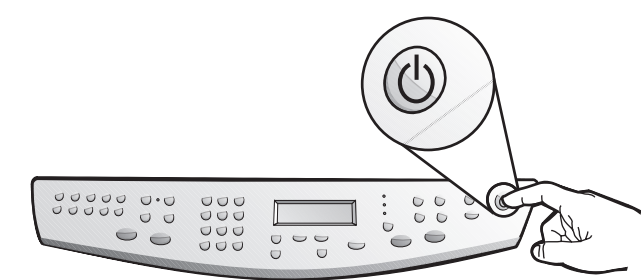


10 Isæt den sorte blækpatron

- Åbn lågen, og løft den opad, indtil den klikker på plads. Blækpatronvognen flytter sig til midten af adgangsområdet.
- Løft begge klinker på blækpatronvognen.
- Tag den sorte blækpatron (den tynde af dem) ud af dens emballage, og fjern forsigtigt den grønne trækstrimmel og den blå tape, som dækker dyserne. Pas på kun at røre ved den sorte plastic.
- Skub med en fast hånd den sorte blækpatron ned i stikket til højre. Sørg for at etiketten vender mod dig, når du isætter blækpatronen.
- Læg den højre blækpatrons klinge ned ovenpå toppen af blækpatronen, og tryk ned, indtil klinken låser på plads.

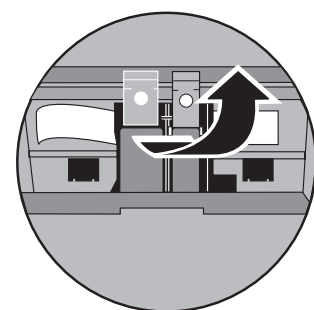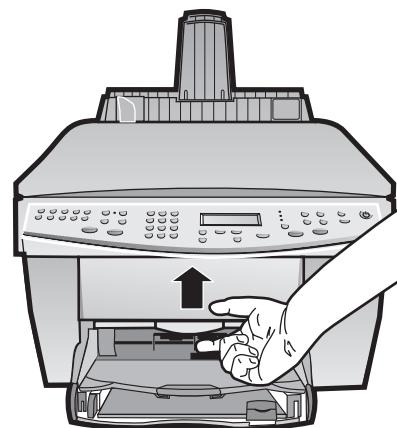




FORSIGTIG:
Rør ikke ved, eller fjern ikke de guldfarvede kontakter.

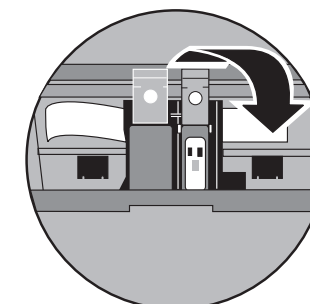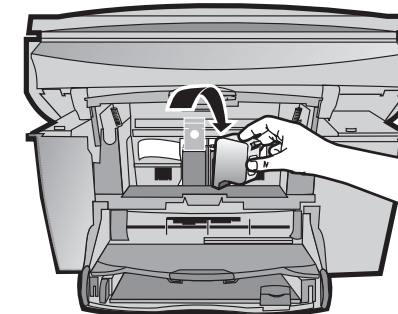

11 Isæt farveblækpatron

- Tag farveblækpatronen (den bredde af dem) ud af dens emballage, og fjern forsigtigt den grønne trækstrimmel og den blå tape, som dækker dyserne. Pas på kun at røre ved den sorte plastic.
- Skub med en fast hånd farveblækpatronen ned i stikket til venstre. Læg den venstre blækpatrons klinge ned ovenpå toppen af blækpatronen, og tryk ned, indtil klinken låser på plads.
- Træk håndtaget ned for at lukke lågen.


FORSIGTIG:
Rør ikke ved eller fjern ikke de guldfarvede kontakter.

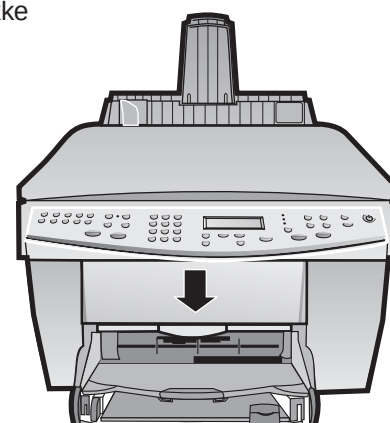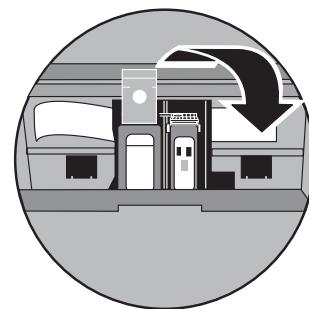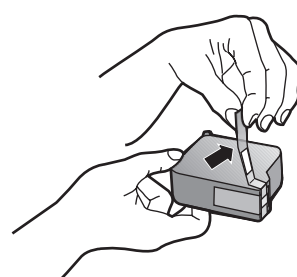

12 (Gælder kun uden for USA) Vælg dit land og sprog

- Se landelisten på displayet af HP OfficeJet-enheden. (Amerikanske brugere kan gå videre med trin 13).
- Hvis displayet instruerer herom, skal du indtaste koden for dit sprog på tastgruppen og derefter bekræfte dit valg.

Indtast koden dit land på tastgruppen, og bekræft derefter dit valg.

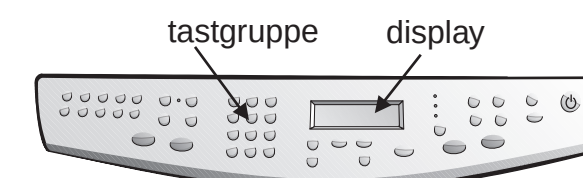


13 Udskriv en justeringsside

Sørg for, at der er lagt papir i HP OfficeJet-enheden.

Meddelelsen "Tryk på **VÆLG** for at justere blækpatroner" vises på displayet. Tryk på tasten **VÆLG** for at aktivere HP OfficeJet-enheden til at udføre justeringen. Efter siden er udskrevet, er justeringen fuldført.

Se efter grønne afkrydsninger på justeringssiden, og kassér derefter siden, eller send den til papirgenbrug.

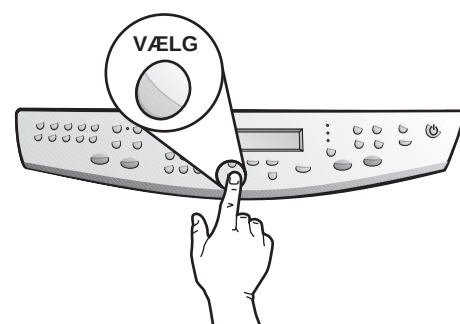

14 Konfigurer softwaren

- Tænd for computeren. Windows-software konfigurerer automatisk HP OfficeJet-enheden.
- Klik på **OK** for at fuldføre softwareinstallationen. Se kapitel 1 "Yderligere installationsoplysninger" i din Grundlæggende vejledning, hvis dette skærbillede ikke vises.

En række Microsoft-meddelelser om "Der er fundet ny hardware" vises. Konfigurationen kan vare nogle få minutter.



Meddelelse til brugere af USB:
Disse skærbilleder er måske allerede blevet vist på pc'en under installationen.

Meddelelse til brugere af Windows NT 4: Meddelelsen "Konfiguration af HP OfficeJet G Series færdig"

Se kapitel 1 "Yderligere installationsoplysninger" i din Grundlæggende vejledning, hvis du har brug for yderligere hjælp.



15 Opstil til faxning

Guiden Fax Setup (Faxopstilling) er den letteste måde at indføre de påkrævede hovedoplysninger til din fax. Følg vejledningen på skærmen for at indføre navn, telefonnummer og andre vigtige indstillinger.

Hvis guiden Fax Setup (Faxopstilling) ikke vises på skærmen, skal du dobbeltklikke på ikonet HP OfficeJet G Series Director (HP OfficeJet G Series Vejviser) på skrivebordet, peger på Settings (Indstillinger) og derefter vælge guiden Fax Setup (Faxopstilling).


Bemærk: Vi anbefaler på det kraftigste, at du bruger guiden Fax Setup (Faxopstilling). Hvis du ønsker det, kan du bruge frontpanelet til at opstille faxen. Følg instruktionerne i den Grundlæggende vejledning.



16 Du kan nu udskrive, kopiere, scanne og faxe med din nye HP OfficeJet.

- Følg nedenstående trin for at installere programmerne:
- Installationsmenuen til HP OfficeJet-softwaren vises. Afsnittet Productivity (Produktivitet) viser de ekstra programmer, som du kan installere. Klik på programnavnet, og følg installationsvejledningen på skærmen.

Yderligere softwareprogrammer kan være til rådighed med HP OfficeJet-enheden.

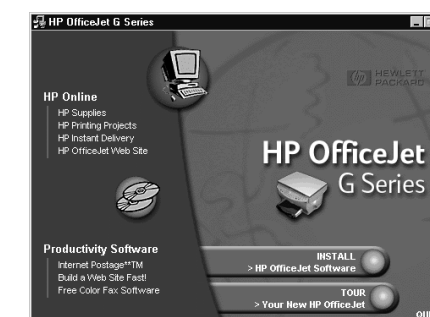

C6737-90107