



# HP PSC 2400 Photosmart Series All-in-One



**Guida di  
riferimento**



**HP PSC 2400**  
**Photosmart Series**  
**All-in-One**

© Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Tutti i diritti riservati. Non è consentito fotocopiare, riprodurre né tradurre in un'altra lingua alcuna parte di questo documento senza il previo consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

Questo prodotto si avvale della tecnologia PDF di Adobe contenente un'implementazione di LZW concessa in licenza in base al brevetto statunitense n. 4,558,302.



Adobe e il logo Acrobat sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Parti del Copyright © 1989-2003 Palomar Software Inc. Il prodotto HP PSC 2400 Series si basa su una tecnologia di driver per stampante concessa in licenza da Palomar Software, Inc. [www.palomar.com](http://www.palomar.com)  
Copyright © 1999-2003 Apple Computer, Inc.

Apple, il logo Apple, Mac, il logo Mac, Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Computer, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Numero di pubblicazione: Q3083-90211

Prima edizione: luglio 2003  
Stampato in Germania.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® e Windows 2000® sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti.

Intel® e Pentium® sono marchi registrati di Intel Corporation.

## Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso e non costituiscono un obbligo per Hewlett-Packard Company.

**Hewlett-Packard non è in alcun modo responsabile di errori eventualmente presenti in questo documento né fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, ivi incluse eventuali garanzie di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare, in relazione a questo materiale.**

Hewlett-Packard Company non è responsabile per eventuali danni accidentali o consequenziali che potrebbero derivare in relazione alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo documento e del materiale software in esso descritto.

**Nota:** la sezione **Informazioni tecniche** di questa guida riporta le norme di conformità internazionali.



In molti paesi la riproduzione dei documenti indicati di seguito è illegale. In caso di dubbi, rivolgersi a un legale.

- Documenti rilasciati da enti governativi:
  - Passaporti
  - Permessi di soggiorno
  - Attestati di servizio selettivi
  - Badge, tessere o insegne di identificazione
- Bolli governativi:
  - Francobolli
  - Buoni alimentari
- Assegni o effetti utilizzati da agenzie governative
- Moneta cartacea, travellers cheque oppure ordini di pagamento
- Certificati di deposito
- Opere tutelate da copyright

## Informazioni sulla sicurezza

**Avvertenza** Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o a qualsiasi forma di umidità.

Per ridurre il rischio di danni dovuti a incendi o scosse elettriche, quando si utilizza questo prodotto attenersi sempre alle precauzioni sulla sicurezza.

**Avvertenza** Rischio di scosse elettriche

- 1 Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel Poster di installazione.
- 2 Per collegare l'unità a una sorgente di alimentazione, utilizzare solo una presa di corrente dotata di messa a terra. Se non si è sicuri che la presa sia di questo tipo, rivolgersi a un elettricista.
- 3 Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto.
- 4 Prima di effettuare le operazioni di pulizia, scollegare il prodotto dalle prese a muro.
- 5 Non installare né usare questo prodotto in prossimità di acqua o quando si è bagnati.
- 6 Installare il prodotto collocandolo su una superficie stabile.
- 7 Installare il prodotto in un luogo sicuro in modo che nessuno possa calpestare o inciampare sul cavo di alimentazione e che il cavo non venga danneggiato.
- 8 Se il prodotto non dovesse funzionare normalmente, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi.
- 9 All'interno dell'unità non vi sono parti soggette a manutenzione da parte dell'operatore. Riferire i problemi tecnici al personale di assistenza qualificato.
- 10 Utilizzare in ambiente ben ventilato.



# sommario

<b>1</b>	<b>Descrizione di HP PSC</b> . . . . .	<b>1</b>
	Descrizione di HP PSC 2400 Series . . . . .	2
	Descrizione del pannello anteriore . . . . .	3
	Descrizione dei menu . . . . .	5
	Uso del software HP Director per eseguire altre operazioni con HP PSC . . . . .	6
<b>2</b>	<b>Caricamento degli originali e della carta</b> . . . . .	<b>13</b>
	Caricamento di un originale . . . . .	13
	Caricamento della carta . . . . .	14
	Caricamento di buste . . . . .	16
	Caricamento di carta fotografica da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) . . . . .	17
	Caricamento di cartoline o schede Hagaki . . . . .	18
	Tipi di carta consigliati . . . . .	18
	Caricamento di altri tipi di carta nel vassoio di alimentazione . . . . .	19
	Impostazione del tipo di carta . . . . .	20
	Impostazione del formato carta . . . . .	21
	Come evitare gli inceppamenti . . . . .	22
<b>3</b>	<b>Uso di una scheda di memoria</b> . . . . .	<b>23</b>
	Descrizione di una scheda di memoria . . . . .	23
	Inserimento di una scheda di memoria e salvataggio dei file nel computer . . . . .	24
	Stampa di foto da un'anteprima . . . . .	25
	Impostazione delle opzioni di stampa delle foto . . . . .	28
	Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria . . . . .	32
	Visualizzazione delle foto in una presentazione . . . . .	34
	Condivisione di foto digitali tramite HP Instant Share . . . . .	35
	Uso della Galleria di Foto e imaging HP . . . . .	37
<b>4</b>	<b>Uso delle funzioni di copia</b> . . . . .	<b>39</b>
	Introduzione . . . . .	39
	Copia di un documento di due pagine in bianco e nero . . . . .	41
	Realizzazione di una copia senza bordo di una foto da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) . . . . .	42
	Realizzazione di più copie dello stesso originale . . . . .	44
	Copia di una foto da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) su una pagina intera . . . . .	45
	Copia di una foto più volte su una pagina . . . . .	48
	Riduzione di un originale per adattarlo al formato Letter . . . . .	49
	Copia di un originale sbiadito . . . . .	51
	Copia di un documento inviato diverse volte come fax . . . . .	52
	Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia . . . . .	53
	Creazione di un poster . . . . .	54
	Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo su t-shirt . . . . .	55
	Interruzione della copia . . . . .	56

<b>5</b>	<b>Usò delle funzioni di scansione</b> . . . . .	<b>57</b>
	Scansione di un originale . . . . .	57
	Interruzione della scansione . . . . .	59
<b>6</b>	<b>Usò delle funzioni fax</b> . . . . .	<b>61</b>
	Invio di un fax . . . . .	61
	Ricezione di un fax . . . . .	66
	Impostazione dell'intestazione del fax . . . . .	68
	Inserimento di testo . . . . .	69
	Stampa dei rapporti . . . . .	69
	Configurazione della selezione rapida . . . . .	71
	Controllo di risoluzione e contrasto . . . . .	73
	Impostazione delle opzioni fax . . . . .	75
	Ristampa dei fax contenuti in memoria . . . . .	80
	Interruzione della trasmissione fax . . . . .	80
<b>7</b>	<b>Stampa dal computer</b> . . . . .	<b>81</b>
	Stampa da un'applicazione software . . . . .	81
	Impostazione delle opzioni di stampa . . . . .	83
	Interruzione della stampa . . . . .	84
<b>8</b>	<b>Ordinazione dei materiali di consumo</b> . . . . .	<b>85</b>
	Ordinazione dei materiali di consumo . . . . .	85
	Ordinazione delle cartucce di stampa . . . . .	85
<b>9</b>	<b>Manutenzione di HP PSC</b> . . . . .	<b>87</b>
	Pulizia della superficie di scansione . . . . .	87
	Pulizia del retro del coperchio . . . . .	88
	Pulizia della superficie esterna . . . . .	88
	Operazioni relative alle cartucce di stampa . . . . .	89
	Ripristino dei valori predefiniti . . . . .	98
	Impostazione dell'ora per Power Save . . . . .	98
	Impostazione dell'intervallo del prompt . . . . .	99
<b>10</b>	<b>Richiesta di assistenza per HP PSC</b> . . . . .	<b>101</b>
	Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet . . . . .	101
	Assistenza clienti HP . . . . .	101
	Preparazione di HP PSC per la spedizione . . . . .	104
	Centro di distribuzione HP . . . . .	106
<b>11</b>	<b>Informazioni sulla garanzia</b> . . . . .	<b>107</b>
	Durata della garanzia limitata . . . . .	107
	Assistenza in garanzia . . . . .	107
	Aggiornamento della garanzia . . . . .	108
	Restituzione di HP PSC per l'assistenza . . . . .	108
	Dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard . . . . .	108
<b>12</b>	<b>Informazioni tecniche</b> . . . . .	<b>111</b>
	Requisiti di sistema . . . . .	111
	Specifiche della carta . . . . .	112
	Specifiche di stampa . . . . .	114

Specifiche dei margini di stampa . . . . .	114
Specifiche della copia . . . . .	116
Specifiche del fax . . . . .	116
Specifiche della scheda di memoria foto . . . . .	117
Specifiche di scansione. . . . .	117
Specifiche fisiche . . . . .	117
Specifiche di alimentazione. . . . .	118
Specifiche ambientali . . . . .	118
Specifiche aggiuntive . . . . .	118
Programma per la protezione dell'ambiente . . . . .	118
Informazioni sulle norme di conformità internazionali . . . . .	120
Declaration of conformity . . . . .	125
<b>13 Configurazione fax . . . . .</b>	<b>127</b>
Applicabilità delle istruzioni di questo capitolo . . . . .	128
Scelta della configurazione del fax appropriata. . . . .	128
Selezione della configurazione del fax . . . . .	130
Caso A: linea fax separata (non viene ricevuta alcuna chiamata vocale) . . . . .	131
Caso B: fax con servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea . . . . .	132
Caso C: linea condivisa per le chiamate vocali/fax . . . . .	134
Caso D: linea fax condivisa con il modem PC (non viene ricevuta alcuna chiamata vocale). . . . .	135
Caso E: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC . . . . .	137
Caso F: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con la segreteria telefonica . . . . .	138
Caso G: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC e la segreteria telefonica. . . . .	140
Caso H: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il servizio di messaggeria vocale . . . . .	142
Caso I: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC e il servizio di messaggeria vocale. . . . .	143
Trasmissione di fax da una linea DSL . . . . .	144
<b>14 Uso e configurazione di HP Instant Share . . . . .</b>	<b>147</b>
Uso del software HP Instant Share in cinque semplici passi (Windows) . . . . .	147
Invio di una foto o un'immagine tramite l'unità HP PSC (Macintosh) . . . . .	151
Perché registrarsi a HP Instant Share (Windows). . . . .	153
<b>15 Informazioni sulla risoluzione dei problemi . . . . .</b>	<b>155</b>
Risoluzione dei problemi relativi all'installazione . . . . .	155
Risoluzione dei problemi di carattere operativo . . . . .	169
<b>indice . . . . .</b>	<b>171</b>





## Come ottenere assistenza

Questa Guida di riferimento contiene informazioni sull'uso di HP PSC e fornisce assistenza supplementare per la risoluzione dei problemi relativi alla procedura di installazione. Contiene inoltre informazioni su come ordinare materiali di consumo e accessori, sulle specifiche tecniche, sull'assistenza e sulla garanzia.

Nella tabella riportata di seguito vengono elencate ulteriori fonti di informazione relative a HP PSC.

Guida	Descrizione
Poster di installazione	Il Poster di installazione fornisce istruzioni per l'installazione e la configurazione di HP PSC. Assicurarsi di utilizzare il poster specifico per il sistema operativo in uso (Windows o Macintosh).
Presentazione del dispositivo	La presentazione fornisce una breve introduzione a HP PSC e alle relative funzioni, in modo da consentirne un rapido utilizzo. È possibile avviare la presentazione subito dopo aver installato il software HP PSC; per avviarla in un altro momento, consultare la Guida in linea.
Guida in linea di Foto e imaging HP	La Guida in linea di Foto e imaging HP fornisce informazioni dettagliate sull'utilizzo del software per HP PSC. <b>Per gli utenti Windows:</b> avviare <b>HP Director</b> , quindi fare clic su <b>?</b> . <b>Per gli utenti Macintosh:</b> avviare <b>HP Director</b> , fare clic su <b>?</b> , quindi su <b>Guida per Foto e imaging HP</b> .
Guida alla risoluzione dei problemi	Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi, avviare <b>HP Director</b> , quindi fare clic su <b>?</b> . Aprire la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella Guida per Foto e imaging HP, quindi selezionare i collegamenti alla risoluzione dei problemi generici e i collegamenti alla Guida alla risoluzione dei problemi specifica per HP PSC. È anche possibile accedere alla Guida alla risoluzione dei problemi facendo clic sul pulsante <b>?</b> che viene visualizzato in alcuni messaggi di errore e nel capitolo Risoluzione dei problemi della Guida di riferimento.
Guida di Internet e assistenza tecnica	Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza accedendo al sito Web HP all'indirizzo: <b><a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a></b> In questo sito, sono anche disponibili le risposte alle domande più frequenti.
File Leggimi	Dopo aver installato il software, è possibile accedere al file Leggimi (se presente) sia dal CD-ROM di HP PSC che dalla cartella di programma di HP PSC. Il file Leggimi contiene informazioni più aggiornate rispetto a quelle contenute nella Guida di riferimento o nella Guida in linea.

Guida	Descrizione
Guida delle finestre di dialogo (solo per Windows)	<p><b>Per Windows:</b> per reperire informazioni su una funzione specifica, procedere nei modi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fare clic con il tasto destro sulla funzione</li><li>• Selezionare la funzione e premere <b>F1</b></li><li>• Selezionare il pulsante <b>?</b> nell'angolo superiore destro, quindi fare clic sulla funzione</li></ul>




L'unità HP PSC subito pronta ed possibile utilizzare le funzioni di HP PSC senza accendere il computer. Le funzioni, quali la creazione di una copia, l'invio di un fax o la stampa di foto da una scheda di memoria, possono essere utilizzate in modo semplice e veloce sull'unità HP PSC.

**Suggerimento** È possibile eseguire ulteriori operazioni con l'unità HP PSC utilizzando il software Director di Foto e imaging HP (HP Director) installato sul computer durante l'installazione iniziale. HP Director fornisce suggerimenti per la risoluzione dei problemi, assistenza specifica per il prodotto e funzionalità avanzate per la copia, l'invio di fax, la scansione e le foto. Per ulteriori informazioni sull'uso di HP Director, vedere **Uso del software HP Director per eseguire altre operazioni con HP PSC** a pagina 6.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:


- **Descrizione di HP PSC 2400 Series** a pagina 2
- **Descrizione del pannello anteriore** a pagina 3
- **Descrizione dei menu** a pagina 5
- **Uso del software HP Director per eseguire altre operazioni con HP PSC** a pagina 6

## Descrizione di HP PSC 2400 Series

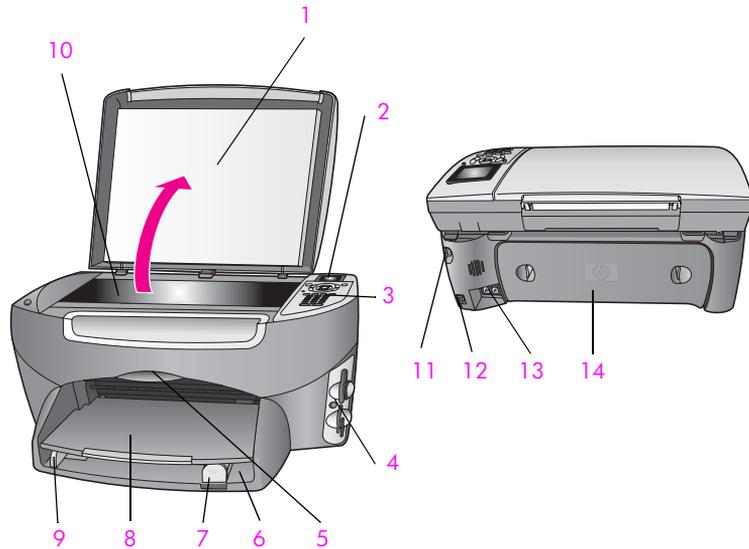

Elemento	Scopo
1	Coperchio
2	Display grafico a colori
3	Pannello anteriore
4	Alloggiamenti per schede di memoria
5	Sportello di accesso al carrello di stampa
6	Vassoio di alimentazione
7	Guida della lunghezza della carta
8	Vassoio di uscita
9	Guida della larghezza della carta
10	Superficie di scansione
11	Collegamento all'alimentazione
12	Porta USB
13	Prese della segreteria telefonica e del telefono
14	Sportello di pulizia posteriore

## Descrizione del pannello anteriore

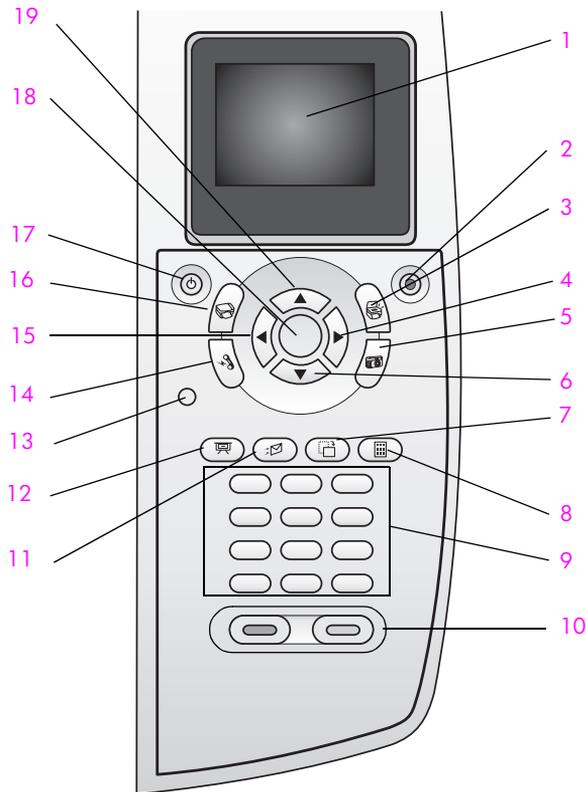

Pulsante	Scopo
1	<b>Display grafico a colori:</b> consente di visualizzare i menu, le foto e i messaggi.
2	<b>Annulla:</b> consente di interrompere un'operazione, uscire da un menu o dalle impostazioni.
3	<b>Scansione:</b> consente di selezionare la funzione di scansione. Se questo pulsante è acceso, la funzione di scansione è selezionata.
4	<b>Freccia destra:</b> consente di incrementare i valori o procedere oltre durante la visualizzazione di foto sul display grafico a colori.
5	<b>Foto:</b> consente di selezionare la funzione foto. Se questo pulsante è acceso, la funzione foto è selezionata. Questo pulsante consente di stampare fotografie da una scheda di memoria o di salvarle sul computer.
6	<b>Freccia giù:</b> consente di scorrere verso il basso le opzioni di menu.

Pulsante	Scopo
7	<b>Ruota:</b> consente di ruotare di 90 gradi la foto attualmente visualizzata sul display grafico a colori. Ulteriori pressioni del pulsante determinano altre rotazioni della foto di 90 gradi.
8	<b>Anteprima:</b> consente di stampare un'anteprima se la scheda di memoria è inserita nel relativo alloggiamento. L'anteprima mostra le miniature di tutte le foto contenute nella scheda di memoria. È possibile selezionare le foto sull'anteprima e stamparle eseguendo la scansione dell'anteprima stessa.
9	<b>Tastierino numerico:</b> consente l'inserimento di numeri di fax, valori o testo.
10	<b>Avvio Nero, Avvio Colore:</b> consentono di avviare una copia in bianco e nero o a colori, una scansione, la trasmissione di un fax o un'operazione sulla scheda di memoria.
11	<b>E-mail:</b> consente di trasferire la foto attualmente visualizzata sul display grafico a colori nella Galleria di Foto e imaging HP sul computer. La foto è pronta per essere inviata dopo aver specificato un indirizzo e-mail.
12	<b>Presentazione foto:</b> consente di visualizzare tutte le foto presenti sulla scheda di memoria attualmente installata, ad intervalli di tre secondi.
13	<b>Imposta:</b> consente di accedere al sistema dei menu per i rapporti, le impostazioni fax e la manutenzione.
14	<b>Fax:</b> consente di selezionare la funzione fax. Se questo pulsante è acceso, la funzione fax è selezionata.
15	<b>Freccia sinistra:</b> consente di decrementare i valori o tornare indietro durante la visualizzazione di foto sul display grafico a colori.
16	<b>Copia:</b> consente di selezionare la funzione di copia. Se questo pulsante è acceso, la funzione di copia è selezionata. Questo pulsante è attivato per impostazione predefinita.
17	<b>On:</b> consente di accendere o spegnere l'unità HP PSC. <b>Avvertenza</b> Quando l'unità HP PSC è spenta, l'alimentazione continua comunque a essere fornita alla periferica in quantità minima. Scollegare il cavo di alimentazione per togliere l'alimentazione all'unità HP PSC.
18	<b>OK:</b> consente di selezionare un menu, un'impostazione o un valore visualizzato sul display grafico a colori.
19	<b>Freccia su:</b> consente di scorrere verso l'alto le opzioni di menu.

## Descrizione dei menu

Il seguente diagramma fornisce un riferimento rapido ai menu principali visualizzati sul display grafico a colori dell'unità HP PSC.

### Copia

1. Senza bordo
2. Riduci/Ingrandisci
3. Qualità copia
4. Formato carta
5. Tipo carta
6. Più chiaro/scuro
7. Ottimizzazione
8. Intensità colore
9. Imposta nuovi predefiniti

### Scansione

1. Galleria di Foto e imaging HP
2. HP Instant Share
3. Scheda di memoria

Nota: il contenuto di questo menu varia a seconda del numero di destinazioni di scansione potenziali sul computer.

### Foto

1. Numero di copie
2. Senza bordo
3. Formato immagine
4. Formato carta
5. Tipo carta
6. Stile layout
7. Bordi e cornici
8. Trasferisci al computer
9. HP Instant Share
0. Imposta nuovi predefiniti

### Fax

1. Risoluzione
2. Più chiaro/scuro
3. Imposta nuovi predefiniti

### Presentazione foto

Nota: se si preme questo pulsante, vengono visualizzate in sequenza sul display grafico a colori tutte le foto presenti nella scheda di memoria.

### E-mail

Nota: se si preme questo pulsante, la foto attualmente visualizzata viene scaricata nella Galleria di Foto e imaging HP sul computer. È possibile inviare la foto tramite e-mail dopo aver specificato l'indirizzo e-mail appropriato.

**Ruota**

Nota: se si preme questo pulsante, la foto visualizzata sul display grafico a colori viene ruotata di 90 gradi. Ulteriori pressioni determinano la rotazione della foto di altri 90 gradi.

**Anteprima**

1. Stampa anteprima
2. Scansione anteprima

**Imposta**

1. Stampa rapporto
2. Impostazione selezione rapida
3. Impostazione fax base
4. Impostazione fax avanzata
5. Strumenti
6. Rete
7. Preferenze

## Uso del software HP Director per eseguire altre operazioni con HP PSC

Quando si installa per la prima volta il software HP PSC sul computer, HP Director viene installato automaticamente.

È possibile espandere in modo rapido e veloce le funzionalità di HP PSC. All'interno della Guida, soffermarsi sui riquadri come questo, per suggerimenti specifici e informazioni utili relative ai progetti.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:


- **Apertura di HP Director per gli utenti Windows** a pagina 6
- **Apertura di HP Director per gli utenti Macintosh** a pagina 8

### Apertura di HP Director per gli utenti Windows

- 1 Attenersi alla seguente procedura:
  - Fare doppio clic sull'icona **HP Director** sul desktop.
  - Nella barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, quindi selezionare **Programmi** o **Tutti i Programmi (XP)**, **Hewlett-Packard**, **HP PSC 2400 Series** e, infine, fare clic su **Director di Foto e imaging HP**.
- 2 Fare clic sulla casella **Seleziona periferica** per visualizzare l'elenco delle periferiche HP installate.
- 3 Selezionare **HP PSC 2400 Series**.  
HP Director visualizza soltanto le icone relative alla periferica selezionata.

**Nota** Le icone riportate nella schermata di HP Director di seguito potrebbero apparire in modo differente sul computer. È possibile personalizzare HP Director in modo da visualizzare le icone associate alla periferica HP selezionata. Se la periferica selezionata non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata in HP Director.

**Suggerimento** Se la finestra di HP Director visualizzata sul computer non contiene alcuna icona, potrebbe essersi verificato un errore durante l'installazione del software. Per correggerlo, utilizzare il Pannello di controllo di Windows per disinstallare completamente il software HP Director, quindi reinstallare HP Director. Per ulteriori informazioni, vedere [Risoluzione dei problemi relativi all'installazione software e hardware](#) a pagina 155.

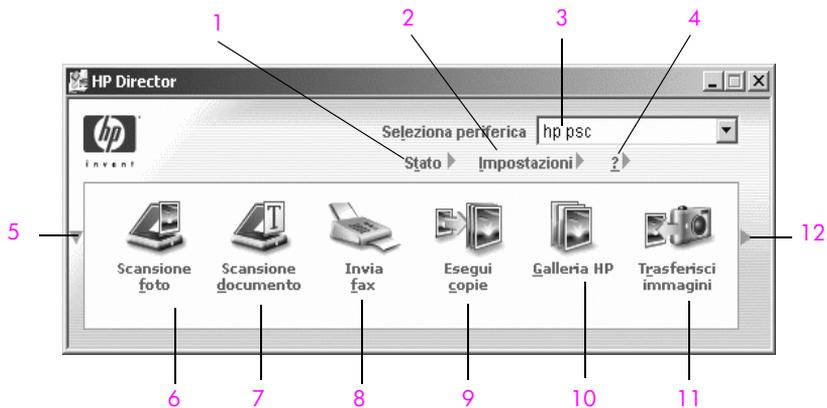

Elemento	Scopo
1	<b>Stato</b> : utilizzare questa funzione per visualizzare lo stato corrente di HP PSC.
2	<b>Impostazioni</b> : utilizzare questa funzione per visualizzare o modificare varie impostazioni di HP PSC, ad esempio la stampa, la scansione, la copia o la trasmissione di fax.
3	<b>Seleziona periferica</b> : utilizzare questa funzione per selezionare la periferica che si desidera utilizzare dall'elenco delle periferiche HP installate.
4	<b>?</b> : utilizzare questa funzione per aprire la Guida in linea di Foto e imaging HP contenente una guida per il software, una presentazione del dispositivo, informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP PSC e una guida specifica per HP PSC.
5	Fare clic su questa freccia per visualizzare una seconda riga di pulsanti nel caso in cui nella prima riga non siano tutti visibili.
6	<b>Scansione foto</b> : utilizzare questa funzione per eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla nella Galleria di Foto e imaging HP.

Elemento	Scopo
7	<b>Scansione documento:</b> utilizzare questa funzione per eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato.
8	<b>Invia fax:</b> utilizzare questa funzione per aprire la finestra di dialogo Fax in modo da poter immettere le informazioni appropriate e inviare il fax.
9	<b>Esegui copie:</b> utilizzare questa funzione per visualizzare la finestra di dialogo Copia in cui è possibile selezionare la qualità della copia, il numero di copie, il colore, il formato e quindi avviare una copia.
10	<b>Galleria HP:</b> utilizzare questa funzione per visualizzare la Galleria di Foto e imaging HP in cui è possibile visualizzare e modificare immagini, stampare foto in più formati, realizzare e stampare un album fotografico, condividere immagini tramite e-mail o un sito Web oppure realizzare un CD multimediale.
11	<b>Trasferisci immagini:</b> utilizzare questa funzione per trasferire immagini da una scheda di memoria.
12	Fare clic su questa freccia per visualizzare le descrizioni dei comandi per ciascuna opzione di HP Director.

## Apertura di HP Director per gli utenti Macintosh

Utilizzare uno dei seguenti metodi per avviare o accedere a HP Director, a seconda del sistema operativo Macintosh in uso.

### Apertura di HP Director (All-in-One) con Macintosh OS X

Se si utilizza Macintosh OS X, il software HP Director viene avviato automaticamente durante l'installazione del software Foto e imaging HP e viene creata l'icona HP Director (All-in-One) nel Dock della periferica. Per accedere alle funzioni della periferica, selezionare le opzioni del menu HP Director associato all'icona HP Director (All-in-One).

**Suggerimento** Se non si desidera che il software HP Director venga avviato automaticamente ogni volta che si avvia il Macintosh, è possibile modificare questa impostazione nel menu Impostazioni di HP Director.

Per visualizzare il menu HP Director:

- Nel Dock, fare clic sull'icona **HP Director (All-in-One)** relativa alla periferica.

Viene visualizzato il menu HP Director illustrato di seguito. Consultare la legenda per una breve spiegazione delle funzioni di HP Director.

**Nota** Se si installa più di una periferica HP, viene visualizzata un'icona HP Director per ciascuna periferica visualizzata nel Dock. Ad esempio, se si dispone di uno scanner HP e di un'unità HP PSC installata, nel Dock saranno presenti due icone HP Director, una per ogni periferica. Tuttavia, se sono state installate due periferiche dello stesso tipo (ad esempio, due unità HP PSC), nel Dock viene visualizzata soltanto un'icona HP Director che rappresenta tutte le periferiche di tale tipo.

<b>psc 2400 series</b>	
Operazioni supportate dalla periferica	
 Scarica immagini	1
 Scansione immagine	2
 Scansione documento	3
 Crea copie	4
 Invio fax	5
Gestisci e condividi	
 HP Gallery	6
Ulteriori applicazioni	7
HP sul Web	8
HP Help	9
Impostazioni	10

Elemento	Scopo
1	<b>Scarica immagini AiO:</b> utilizzare questa funzione per scaricare immagini da una scheda di memoria.
2	<b>Scansiona foto:</b> utilizzare questa funzione per eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla nella Galleria di Foto e imaging HP.
3	<b>Scansiona documento:</b> utilizzare questa funzione per eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato.
4	<b>Copie:</b> utilizzare questa funzione per realizzare una copia in bianco e nero o a colori.
5	<b>Invia fax:</b> utilizzare questa funzione per aprire la finestra di dialogo Fax in modo da poter immettere le informazioni appropriate e inviare il fax.
6	<b>Galleria HP:</b> utilizzare questa funzione per visualizzare la Galleria di Foto e imaging HP che consente di visualizzare e modificare le immagini.
7	<b>Più applicazioni:</b> utilizzare questa funzione per selezionare altre applicazioni sul computer.
8	<b>HP sul Web:</b> utilizzare questa funzione per selezionare un sito Web HP.
9	<b>Aiuto HP:</b> utilizzare questa funzione per selezionare un'origine di aiuto relativa all'unità HP PSC.
10	<b>Impostazioni:</b> utilizzare questa funzione per modificare le impostazioni della periferica.

## Apertura di HP Director con Macintosh OS 9


In Macintosh OS 9, il software HP Director viene avviato automaticamente durante l'installazione del software Foto e imaging HP e provoca la visualizzazione dell'icona HP Director come un alias sulla scrivania. Utilizzare uno dei seguenti metodi per avviare HP Director:

- › Fare doppio clic sull'alias di **Director di Foto e imaging HP** sulla scrivania.
- › Fare doppio clic su **Director di Foto e imaging HP** nella cartella Applicazioni:Hewlett-Packard:Software Foto e imaging HP:Director di Foto e imaging HP.

Il software HP Director visualizza soltanto le icone relative alla periferica selezionata. Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea di Foto e imaging HP fornita con il software.

La seguente figura mostra alcune delle funzioni disponibili tramite Director di Foto e imaging HP per Macintosh OS 9. Consultare la legenda per una breve spiegazione delle funzioni specifiche.

**Nota** La schermata di Director di Foto e imaging HP riportata di seguito potrebbe apparire in modo differente sul computer. È possibile personalizzare il software Director di Foto e imaging HP in base alla periferica HP selezionata. Se la periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non verrà visualizzata in Director di Foto e imaging HP sul computer. È possibile che alcune periferiche HP dispongano di pulsanti aggiuntivi rispetto a quelli visualizzati di seguito.

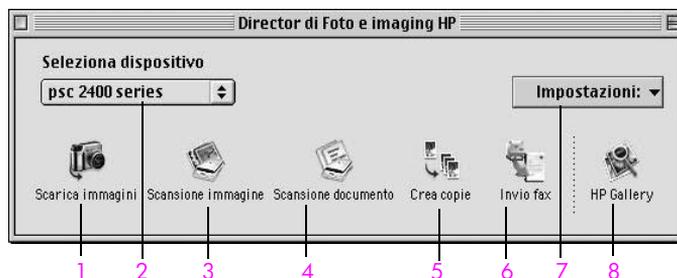

Elemento	Scopo
1	<b>Scarica immagini AiO:</b> utilizzare questa funzione per scaricare immagini da una scheda di memoria.
2	<b>Seleziona dispositivo:</b> utilizzare questo elenco a discesa per selezionare la periferica HP che si desidera utilizzare.
3	<b>Scansione foto:</b> utilizzare questa funzione per eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla nella Galleria di Foto e imaging HP.
4	<b>Scansione documento:</b> utilizzare questa funzione per eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato.
5	<b>Copie:</b> utilizzare questa funzione per realizzare una copia in bianco e nero o a colori.

Elemento	Scopo
6	<b>Invia fax:</b> utilizzare questa funzione per aprire la finestra di dialogo Fax in modo da poter immettere le informazioni appropriate e inviare il fax.
7	<b>Impostazioni:</b> utilizzare questo elenco a discesa per accedere alle impostazioni della periferica.
8	<b>Galleria HP:</b> utilizzare questa funzione per visualizzare la Galleria di Foto e imaging HP che consente di visualizzare e modificare le immagini.



# 2

## Caricamento degli originali e della carta

È possibile caricare carta di diversi tipi e formati nell'unità HP PSC, tra cui carta fotografica, lucidi, carta per striscioni e buste. Inoltre, per ottenere copie di qualità elevata dall'unità HP PSC, è possibile modificare le impostazioni relative ai tipi e ai formati della carta.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:


- **Caricamento di un originale** a pagina 13
- **Caricamento della carta** a pagina 14
- **Caricamento di buste** a pagina 16
- **Caricamento di carta fotografica da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm)** a pagina 17
- **Caricamento di cartoline o schede Hagaki** a pagina 18
- **Tipi di carta consigliati** a pagina 18
- **Caricamento di altri tipi di carta nel vassoio di alimentazione** a pagina 19
- **Impostazione del tipo di carta** a pagina 20
- **Impostazione del formato carta** a pagina 21
- **Come evitare gli inceppamenti** a pagina 22

### Caricamento di un originale

La procedura riportata di seguito descrive come caricare la carta sulla superficie di scansione.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.


**Suggerimento** Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale, fare riferimento al diagramma nell'angolo anteriore destro dell'unità HP PSC.

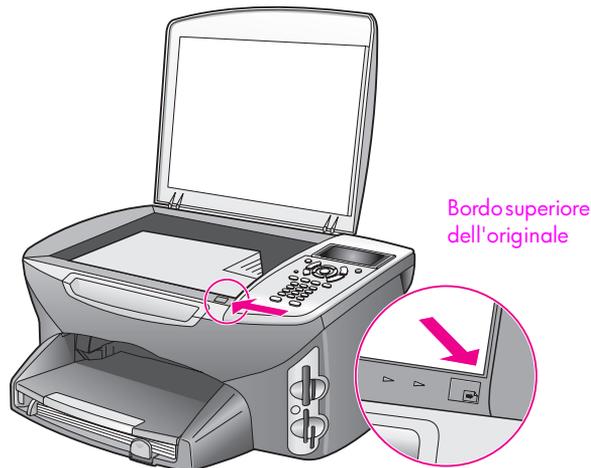

- 2 Premere **Copia, Scansione** o **Fax** sul pannello anteriore per selezionare l'opzione da eseguire.
- 3 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** sul pannello anteriore per avviare il lavoro.

**Nota** Molte delle opzioni di tipo Riduci/Ingrandisci, ad esempio Adatta a pagina o Poster, non vengono eseguite correttamente se la superficie di scansione e il retro del coperchio non sono puliti. Per ulteriori informazioni, vedere **Pulizia della superficie di scansione** a pagina 87 e **Pulizia del retro del coperchio** a pagina 88.

**Suggerimento** È possibile copiare o eseguire la scansione di originali di grandi dimensioni rimuovendo completamente il coperchio dall'unità HP PSC. Per rimuovere il coperchio di HP PSC 2400 Series, sollevarlo in posizione aperta e tirare la linguetta posta alla base del coperchio verso l'alto. L'unità HP PSC funzionerà normalmente con il coperchio rimosso. Installare nuovamente il coperchio reinserendo le linguette nella cerniera dell'alloggiamento appropriato.

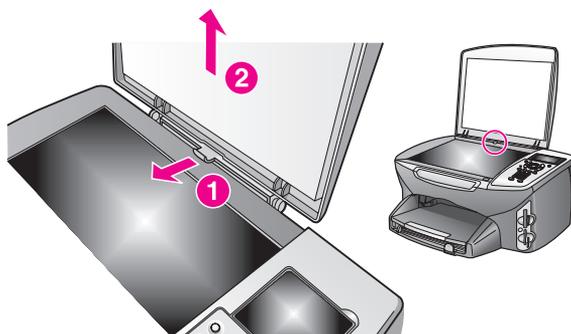

## Caricamento della carta

Questa sezione illustra la procedura di base per il caricamento della carta nell'unità HP PSC. Per caricare determinati tipi di carta, lucidi, cartoline e buste, è necessario attenersi a istruzioni specifiche.


Dopo aver letto questa procedura, vedere **Caricamento di buste** a pagina 16, **Caricamento di carta fotografica da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm)** a pagina 17, **Caricamento di cartoline o schede Hagaki** a pagina 18 e **Caricamento di altri tipi di carta nel vassoio di alimentazione** a pagina 19.

Per ottenere risultati ottimali, regolare l'impostazione della carta ad ogni modifica del formato. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione del formato carta** a pagina 21.


**Suggerimento** Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare tutti i supporti riponendoli orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocare l'arricciamento dei supporti nell'unità HP PSC nel caso in cui questi non siano stati conservati in modo corretto.

## Caricamento del vassoio di alimentazione


- 1 Rimuovere il vassoio di uscita e allargare al massimo le guide di lunghezza e larghezza della carta.

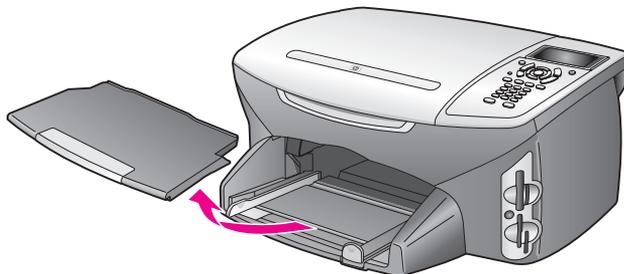


- 2 Battere una risma di carta su una superficie piana, verificando che i bordi della risma siano allineati, quindi assicurarsi che la carta della risma sia dello stesso tipo e formato.
- 3 Far scorrere il lato corto del foglio nel vassoio di alimentazione con il lato di stampa rivolto verso il basso finché non si arresta. Se si utilizza carta intestata, inserire prima l'estremità superiore della pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso.

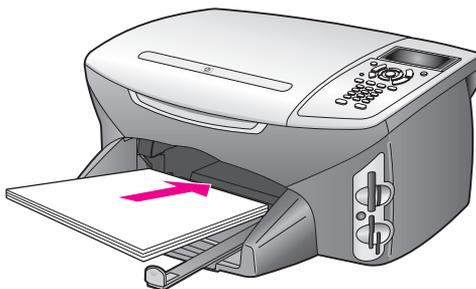


- 4 Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno fino a toccare i bordi della risma. Assicurarsi che la risma sia ben adagiata nel vassoio di alimentazione e sia impilata in modo da non superare l'altezza della guida della lunghezza della carta.

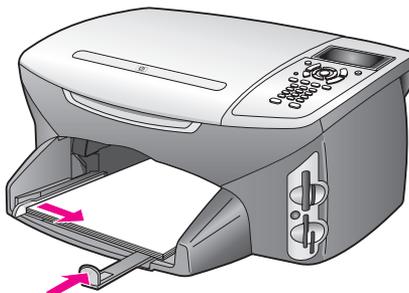

- 5 Reinscrivere il vassoio di uscita.

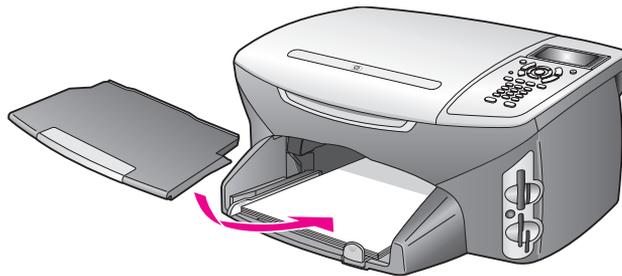

- 6 Estrarre l'estensione del vassoio di uscita per impedire la caduta della carta dal vassoio.

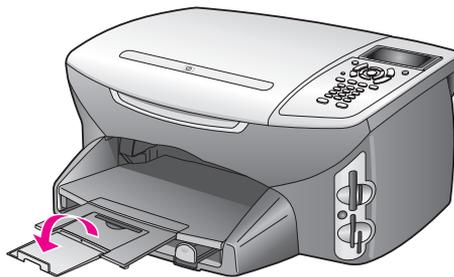


## Caricamento di buste

Questa sezione illustra la procedura di base per il caricamento delle buste nell'unità HP PSC. Non utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre.

**Nota** Per informazioni specifiche su come formattare il testo da stampare sulle buste, consultare la guida in linea del programma di elaborazione testi utilizzato.

- 1 Prima di caricare una o più buste, rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
- 2 Inserire una o più buste nel vassoio di alimentazione con le alette rivolte verso l'alto e a sinistra. Far scorrere la risma di buste finché non si arresta.
- 3 Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di buste finché non si arrestano.

Non caricare troppo il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di buste sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della lunghezza della carta.

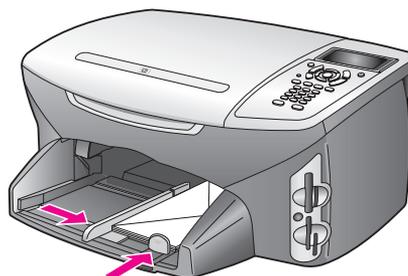

## Caricamento di carta fotografica da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm)

Questa sezione descrive la procedura per il caricamento di carta fotografica di da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) nell'unità HP PSC.

**Nota** Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un tipo di carta fotografica consigliato di formato 4 x 6 pollici (10 x 15 cm). Per ulteriori informazioni, vedere **Tipi di carta consigliati** a pagina 18. Per ottenere risultati ottimali, impostare inoltre il tipo e il formato carta prima della stampa. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione del tipo di carta** a pagina 20 e **Impostazione del formato carta** a pagina 21.

**Suggerimento** Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare tutti i supporti riponendoli orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocare l'arricciamento dei supporti nell'unità HP PSC nel caso in cui questi non siano stati conservati in modo corretto.


- 1 Rimuovere il vassoio di uscita.
- 2 Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.

**Nota** Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'operatore.

- 3 Far scorrere la risma di carta fotografica (inserendo per primo il lato corto e con il lato lucido rivolto verso il basso) completamente in avanti e verso l'estrema destra del vassoio di alimentazione finché non si arresta.

**Suggerimento** Consultare il grafico riportato sul vassoio di alimentazione dell'unità HP PSC per ulteriori istruzioni sul caricamento di carta fotografica da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm).

- 4 Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di carta fotografica finché non si arrestano. Verificare che la carta sia ben adagiata nel vassoio. Non caricare troppo il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di carta fotografica sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della lunghezza della carta.

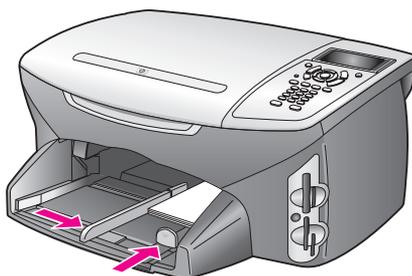


- 5 Reinserrire il vassoio di uscita.

## Caricamento di cartoline o schede Hagaki

Questa sezione illustra la procedura per caricare cartoline o schede Hagaki nell'unità HP PSC.

- 1 Rimuovere il vassoio di uscita.
- 2 Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione, quindi inserirvi una risma di schede finché non si arresta.  
Assicurarsi che il lato di stampa sia rivolto verso il basso.
- 3 Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di schede finché non si arrestano.  
Verificare che le schede siano sistemate comodamente nel vassoio, ovvero non caricarne troppe. La risma non deve superare in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.

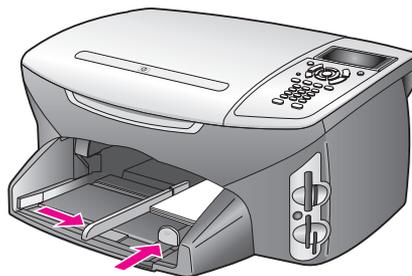

- 4 Reinscrivere il vassoio di uscita.

## Tipi di carta consigliati


Per stampe di qualità ottimale, si consigliano i tipi di carta HP. La carta troppo sottile, con una trama liscia oppure che si allunga facilmente, può provocare inceppamenti. Carta di trama spessa o che non assorbe bene l'inchiostro può causare macchie, sbavature oppure non riempire completamente immagini o testo. Per ulteriori informazioni sui tipi di carta per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualità, vedere il sito Web HP:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## Caricamento di altri tipi di carta nel vassoio di alimentazione

La seguente tabella fornisce indicazioni sul caricamento di determinati tipi di carta e lucidi. Per ottenere risultati ottimali, regolare le impostazioni della carta ogni volta che si cambia tipo o formato di carta. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione del formato carta** a pagina 21.

Carta	Suggerimenti
Tipi di carta HP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta alta qualità HP: individuare la freccia grigia che indica il lato che non va stampato e inserire la carta con la freccia rivolta verso l'alto.</li> <li>• Pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualità: inserire il lucido in modo che la striscia bianca trasparente, con le frecce e il logo HP, sia rivolta verso l'alto ed entri per prima nel vassoio di alimentazione.</li> <li>• Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo: spianare il foglio prima di utilizzarlo; non caricare fogli arricciati. Per evitare l'arricciamento degli angoli, conservare i fogli all'interno della confezione originale e aprirla solo per l'uso. Inserire manualmente un foglio alla volta, con il lato non stampato rivolto verso il basso (la striscia blu verso l'alto).</li> <li>• Carta speciale per biglietti d'auguri opachi HP, Carta patinata lucida per biglietti d'auguri HP o Carta per biglietti d'auguri feltrata HP: inserire nel vassoio di alimentazione una piccola risma di carta per biglietti d'auguri HP con il lato di stampa rivolto verso il basso, finché non si arresta.</li> </ul>
Etichette (solo per la stampa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzare sempre fogli di etichette in formato A4 o Letter appositamente realizzati per i prodotti HP a getto d'inchiostro (ad esempio etichette Avery Inkjet) e assicurarsi che le etichette non abbiano più di due anni.</li> <li>• Smazzare la risma di etichette in modo che le pagine non aderiscano l'una all'altra.</li> <li>• Collocare una risma di fogli di etichette sopra la carta normale nel vassoio di alimentazione, con il lato di stampa rivolto verso il basso. <i>Non</i> inserire un foglio di etichette alla volta.</li> </ul>

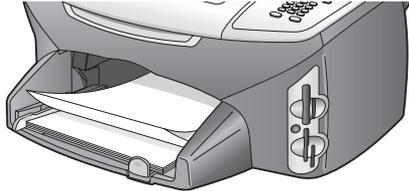Carta	Suggerimenti
<p>Carta per striscioni continui (solo per la stampa)</p>	<p>La carta per striscioni continui è detta anche carta "a fisarmonica".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prima di caricare questo tipo di carta, rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione ed estrarre il vassoio di uscita. Estrarre il vassoio di uscita dell'unità HP PSC durante la stampa di striscioni continui per evitare strappi ai fogli.</li> </ul> <p>Rimuovere il vassoio di uscita.</p> <p>Inserire l'estremità libera della carta nel vassoio di alimentazione.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Se si utilizza carta per striscioni continui non HP, utilizzare carta da 9 kg (20 lb) e smazzarla prima di caricarla.</li> <li>Verificare che la risma di carta per striscioni continui contenga almeno cinque fogli.</li> <li>Strappare con attenzione i bordi perforati eventualmente presenti su entrambi i lati della risma, quindi spiegare e ripiegare la carta per fare in modo che i fogli non aderiscano tra loro.</li> <li>Caricare la carta nel vassoio di alimentazione in modo che l'estremità libera si trovi in cima alla risma. Inserire la prima estremità nel vassoio di alimentazione finché non si arresta, come mostrato nella figura sopra riportata.</li> </ul>

## Impostazione del tipo di carta

La seguente procedura illustra come impostare il tipo di carta per le opzioni Copia e Foto. Selezionare l'impostazione Tipo carta corrispondente al tipo di carta o alla pellicola per lucidi in uso.

**Nota** Quando si effettua la stampa dal computer, impostare le proprietà del tipo di carta nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione software.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Impostazione del tipo di carta dal Menu Copia** a pagina 20
- **Impostazione del tipo di carta dal Menu Foto** a pagina 21

### Impostazione del tipo di carta dal Menu Copia

- 1 Premere **Copia** due volte, quindi premere **5**.  
Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Tipo carta selezionata.
- 2 Premere ▼ per evidenziare un'impostazione relativa al tipo di carta, quindi premere **OK**.

## Impostazione del tipo di carta dal Menu Foto

- 1 Premere **Foto** due volte, quindi premere **5**.  
Viene visualizzato il Menu Foto con l'opzione Tipo carta selezionata.
- 2 Premere ▼ per evidenziare un'impostazione relativa al tipo di carta, quindi premere **OK**.

## Impostazione del formato carta

La seguente procedura illustra come impostare il formato carta per le opzioni Copia, Foto e Fax. Selezionare l'impostazione Formato carta corrispondente al tipo di carta o pellicola per lucidi in uso.

**Nota** Quando si effettua la stampa dal computer, impostare le proprietà del formato carta nella finestra di dialogo Stampa dell'applicazione software.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Impostazione del formato carta dal Menu Copia** a pagina 21
- **Impostazione del formato carta dal Menu Foto** a pagina 21
- **Impostazione del formato carta per la ricezione di un fax** a pagina 21

### Impostazione del formato carta dal Menu Copia

- 1 Premere **Copia** due volte, quindi premere **4**.  
Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Formato carta selezionata.
- 2 Premere ▼ per evidenziare un'impostazione relativa al formato carta, quindi premere **OK**.

### Impostazione del formato carta dal Menu Foto

- 1 Premere **Foto** due volte, quindi premere **4**.  
Viene visualizzato il Menu Foto con l'opzione Formato carta selezionata.
- 2 Premere ▼ per evidenziare un'impostazione relativa al formato carta, quindi premere **OK**.

### Impostazione del formato carta per la ricezione di un fax

È possibile selezionare il formato carta per i fax ricevuti. Il formato carta selezionato dovrebbe corrispondere a quello caricato nel vassoio di alimentazione. I fax possono essere stampati solo su carta Letter, A4 o Legal.

**Nota** Se nel vassoio di alimentazione è caricato un formato carta errato durante la ricezione di un fax, il fax non viene stampato. Caricare carta Letter, A4 o Legal, quindi premere OK per stampare il fax.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **4**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax base, quindi Formato carta.
- 3 Premere ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere **OK**.

## Come evitare gli inceppamenti

Per evitare inceppamenti della carta, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

- Evitare che la carta si pieghi o si arricci conservando tutti i supporti in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile.
- Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio di uscita.
- Verificare che il supporto caricato sia adagiato correttamente nel vassoio di alimentazione e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Non combinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio di alimentazione; caricare lo stesso tipo e lo stesso formato di carta nel vassoio di alimentazione.
- Regolare le guide della carta nel vassoio di alimentazione in modo che aderiscano al supporto. Verificare che le guide della carta non pieghino il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Non forzare troppo il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Utilizzare i tipi di carta consigliati per l'unità HP PSC.

L'unità HP PSC è in grado di accedere alle schede di memoria di quasi tutte le fotocamere digitali per stampare, memorizzare, gestire e condividere le foto digitali con risultati eccezionali.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Descrizione di una scheda di memoria** a pagina 23
- **Inserimento di una scheda di memoria e salvataggio dei file nel computer** a pagina 24
- **Stampa di foto da un'anteprima** a pagina 25
- **Impostazione delle opzioni di stampa delle foto** a pagina 28
- **Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria** a pagina 32
- **Visualizzazione delle foto in una presentazione** a pagina 34
- **Condivisione di foto digitali tramite HP Instant Share** a pagina 35
- **Uso della Galleria di Foto e imaging HP** a pagina 37

## Descrizione di una scheda di memoria


Se il supporto di memorizzazione della fotocamera digitale è una scheda di memoria, è possibile installare quest'ultima nell'unità HP PSC per stampare o salvare le foto.

È possibile stampare un'anteprima composta da più pagine e contenente le miniature delle foto memorizzate sulla scheda, nonché stampare le foto anche se l'unità HP PSC non è collegata a un computer.

L'unità HP PSC è in grado di leggere schede di memoria CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia e xD.

**Nota** È possibile eseguire la scansione di un documento e inviare le immagini acquisite tramite scansione a una scheda di memoria. Vedere **Invio della scansione a una scheda di memoria caricata in HP PSC** a pagina 59 per dettagli.

HP PSC utilizza quattro alloggiamenti per schede di memoria, come mostrato nella figura riportata alla pagina seguente in cui le schede di memoria corrispondono a ciascun alloggiamento.

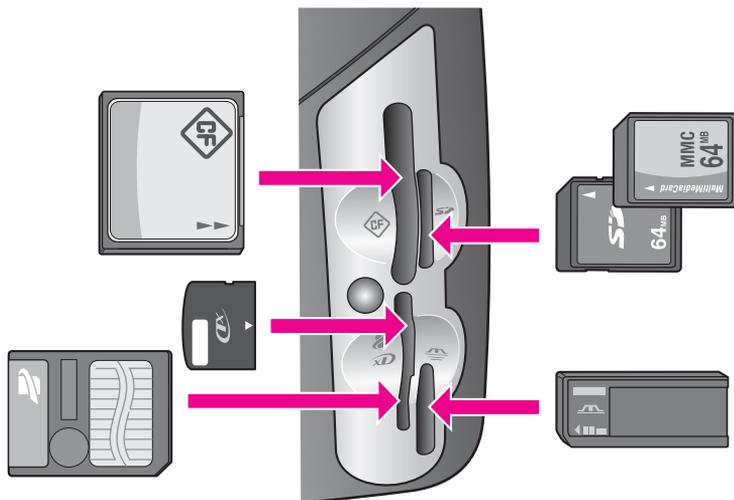

Gli alloggiamenti sono configurati nel modo seguente:

- Alloggiamento in alto a sinistra: CompactFlash (I, II)
- Alloggiamento in alto a destra: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Alloggiamento in basso a sinistra: SmartMedia, xD (si adatta alla parte superiore destra dell'alloggiamento)
- Alloggiamento in basso a destra: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (con adattatore fornito dall'utente), Memory Stick Pro

**Avvertenza** Per impostazione predefinita, Windows XP formatta le schede di memoria da 8 MB o inferiori e le schede da 64 MB o superiori nel formato FAT32. Le fotocamere digitali e le altre periferiche utilizzano il formato FAT (FAT16 o FAT12) e non funzionano correttamente con le schede in formato FAT32. Formattare la scheda installata nella fotocamera oppure selezionare il formato FAT su un PC che utilizza Windows XP.

## Inserimento di una scheda di memoria e salvataggio dei file nel computer

Dopo aver scattato delle foto con la fotocamera digitale, è possibile stamparle immediatamente oppure salvarle direttamente sul computer.

**Nota** L'unità HP PSC supporta l'uso di una sola scheda di memoria per volta.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP PSC.

Se la scheda di memoria è inserita correttamente, il pulsante Foto sul pannello anteriore inizia a lampeggiare.

Se la scheda viene inserita capovolta, il LED accanto agli alloggiamenti per schede comincia a lampeggiare in ambra e sul display grafico a colori potrebbe essere visualizzato il messaggio di errore "Scheda invertita" o "Scheda inserita parzialmente".

- 2 Sul display grafico a colori viene visualizzato il messaggio **Letture scheda...** Il LED accanto agli alloggiamenti per schede lampeggia in verde durante la lettura della scheda.

**Avvertenza** Non rimuovere la scheda di memoria durante la lettura. La rimozione potrebbe danneggiare i file presenti sulla scheda. È possibile rimuovere la scheda solo quando il LED accanto agli alloggiamenti rimane acceso e non lampeggia.

- 3 Se la scheda contiene file di foto che non sono mai stati trasferiti prima, viene richiesto se si desidera salvare i file sul computer.
- 4 Fare clic sull'opzione di salvataggio.

Tutte le nuove foto presenti sulla scheda di memoria vengono salvate nel computer mediante il software HP PSC.

**Nota** È anche possibile trasferire i file della scheda di memoria su un computer collegato utilizzando il pannello anteriore. Premere Foto, quindi 8 per selezionare Trasferisci al computer. Seguire i messaggi visualizzati sul computer. Inoltre, la scheda di memoria viene visualizzata come un'unità del computer. È possibile, quindi, semplicemente spostare i file di foto dalla scheda di memoria sull'icona di unità visualizzata sul desktop.

**Per Windows:** per impostazione predefinita, i file vengono salvati in cartelle "mese" e "anno" a seconda della data di scatto. Nei sistemi operativi Windows XP e Windows 2000, le cartelle vengono create nella cartella **C:\Documenti e impostazioni\nome utente\Documenti\Immagini**.

**Per Macintosh:** per impostazione predefinita, i file vengono salvati sul computer nella cartella **HD:Documents:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) o **HD:Users:User Name:Pictures:HP Photos** (OS X).

Se non sono presenti nuovi file, quando l'unità HP PSC termina la lettura della scheda, il pulsante Foto smette di lampeggiare e rimane fisso. Il LED accanto agli alloggiamenti per schede rimane acceso. Sul display grafico a colori compare la prima foto della scheda.

Per scorrere le foto presenti sulla scheda, premere ◀ o ▶ per spostarsi avanti e indietro, una foto alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per spostarsi rapidamente avanti e indietro tra le foto.

Il disco rigido è pieno? Se il computer è dotato di un masterizzatore interno o esterno, è possibile trasferire un notevole numero di foto su CD tramite la funzione Disco ricordo disponibile in Director di Foto e imaging HP. È sufficiente avviare HP Director e fare clic su Galleria HP. Fare clic sulla scheda Crea CD per raccogliere, organizzare e catalogare le immagini sui CD.

## Stampa di foto da un'anteprima

L'anteprima consente di selezionare e stampare le foto direttamente da una scheda di memoria in maniera semplice e pratica senza utilizzare un computer. L'anteprima, che può essere costituita da diverse pagine, mostra le miniature delle foto memorizzate sulla scheda di memoria. Sotto ogni miniatura sono visualizzati il nome file, il numero di indice e la data. Le anteprime costituiscono un modo veloce per creare un catalogo stampato delle foto digitali.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Stampa di un'anteprima** a pagina 26
- **Completamento dell'anteprima** a pagina 27
- **Stampa di foto tramite la scansione di un'anteprima** a pagina 28

**Suggerimento** È possibile migliorare la qualità delle foto stampate con HP PSC acquistando una cartuccia di stampa fotografica. Rimuovere la cartuccia di stampa del nero e sostituirla con quella fotografica. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce una qualità di stampa ottimale. Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero.

Per ulteriori informazioni, vedere **Ordinazione dei materiali di consumo** a pagina 85.

Si desidera effettuare altre operazioni oltre alla stampa delle foto? È possibile ottimizzare e modificare le foto digitali prima di stamparle tramite HP Image Editor disponibile in HP Director. È sufficiente avviare HP Director e fare clic su Galleria HP. Selezionare la foto che si intende modificare e fare clic su Image Editor nel riquadro superiore. È possibile aggiungere testo o effetti speciali alla foto, migliorarne la qualità oppure eliminare l'effetto occhi rossi.

Gli utenti Macintosh possono semplicemente fare doppio clic su un'immagine nella Galleria HP per aprirla e poterla modificare in una Finestra immagine.

## Stampa di un'anteprima

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP PSC.
- 2 Premere **Anteprima**, quindi **1**.  
Viene visualizzato il Menu Anteprima con l'opzione Stampa anteprima selezionata.
- 3 Se sulla scheda sono presenti più di 20 foto, viene visualizzato il menu **Seleziona foto**. Premere il numero accanto al comando che si desidera selezionare:

- **1. Tutte**
- **2. Ultime 20**
- **3. Intervallo personalizzato**


**Nota** Utilizzare il numero di indice dell'anteprima per selezionare le foto da stampare all'interno di un intervallo personalizzato. Tale numero può essere diverso da quello associato alla fotografia sulla fotocamera digitale. Se si aggiungono o cancellano foto dalla scheda di memoria, stampare di nuovo l'anteprima per vedere i nuovi numeri di indice.

- 4 Se si sceglie Intervallo personalizzato, inserire i numeri di indice della prima e dell'ultima foto da stampare come richiesto.


**Nota** Per cancellare i numeri di indice, premere ◀ per retrocedere.

## Completamento dell'anteprima

Dopo aver stampato un'anteprima, come descritto in **Stampa di un'anteprima** a pagina 26, è possibile selezionare le foto che si desidera stampare.

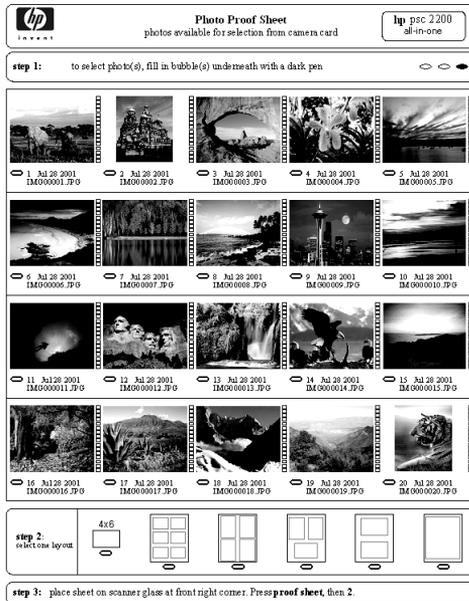


- 1 Selezionare le foto da stampare utilizzando una penna nera o una matita per riempire i cerchi situati sotto le immagini dell'anteprima.
- 2 Selezionare uno stile di layout riempiendo un cerchio al punto 2 dell'anteprima.

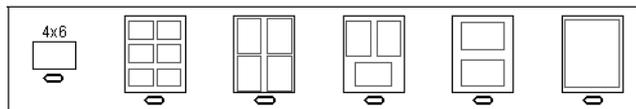

**Nota** Se sono necessari maggiori controlli sulle impostazioni di stampa rispetto a quelli forniti dall'anteprima, è possibile stampare le foto direttamente dal pannello anteriore. Vedere **Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria** a pagina 32.

- 3 Posizionare l'anteprima completa con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione, in modo che il lato superiore del foglio tocchi il bordo destro della superficie, quindi chiudere il coperchio.

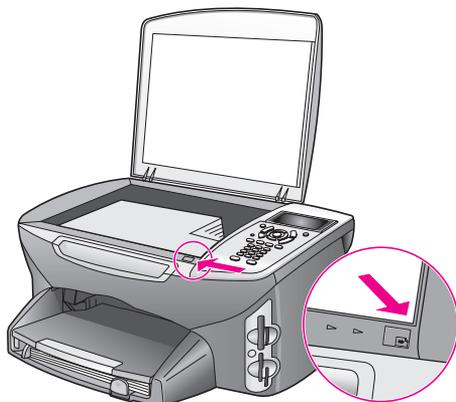

### Stampa di foto tramite la scansione di un'anteprima

**Suggerimento** Assicurarsi che la superficie di scansione dell'unità HP PSC sia completamente pulita, altrimenti la scansione dell'anteprima potrebbe non essere eseguita correttamente. Per istruzioni, vedere **Pulizia della superficie di scansione** a pagina 87.

- 1 Caricare il tipo di carta appropriato, ad esempio carta fotografica, nel vassoio di alimentazione. Quando si esegue la scansione dell'anteprima, verificare che nell'alloggiamento sia inserita la stessa scheda di memoria utilizzata per stampare l'anteprima.
- 2 Premere **Anteprima**, quindi **2**.  
Viene visualizzato il Menu Anteprima con l'opzione Scansione anteprima selezionata.  
HP PSC esegue la scansione dell'anteprima e stampa le foto selezionate.

## Impostazione delle opzioni di stampa delle foto

È possibile gestire numerosi aspetti della stampa di foto direttamente dal pannello anteriore dell'unità HP PSC, ad esempio il tipo e il formato carta, il layout e così via.


Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Modifica delle opzioni di stampa del Menu Foto** a pagina 30
- **Impostazione dei nuovi valori predefiniti per la stampa di foto** a pagina 31

Le impostazioni delle opzioni di stampa delle foto possono essere effettuate tramite il Menu Foto, disponibile dal pannello anteriore.

- 1 Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'alloggiamento appropriato sull'unità HP PSC.

- 2 Premere **Foto**.  
Viene visualizzato il **Menu Foto**.

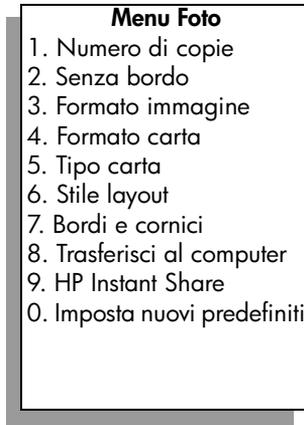

- 3 Premere il numero accanto all'opzione che si desidera modificare.  
Il Menu Foto consente di accedere a diverse impostazioni che influiscono sulla modalità di stampa delle foto, ad esempio il numero di copie, i tipi di carta e così via, come mostrato nella figura riportata di seguito. Le misure e le dimensioni predefinite variano a seconda del paese/regione.

**Numero di copie**

Copie: 1 >  
Al termine,  
premere OK.

**Senza bordo**

1. Disattivato
2. Attivato

**Formato immagine**

1. 4 x 6 pollici
2. 5 x 7 pollici
3. 8 x 10 pollici
4. 2½ x 3¼ pollici
5. 3 x 4 pollici

**Formato carta**

1. Letter
2. 4 x 6
3. A4

**Tipo carta**

1. Automatico
2. Carta comune
3. Foto alta qualità
4. Carta foto
5. Foto ordinaria
6. Getto d'inchiostro qualità foto
7. Getto d'inchiostro alta qualità
8. Brochure lucida
9. Brochure opaca
0. Trasferimento

**Stile layout**

1. Risparmio carta
2. Album (Verticale)
3. Album (Orizzontale)

**Bordi e cornici**

1. Nessuna
2. Rettangolo, cornice sottile
3. Rettangolo, cornice spessa
4. Ovale, nessuna cornice
5. Ovale, cornice sottile
6. Ovale, cornice spessa

**Imposta nuovi predefiniti**

1. No
2. Sì

**Modifica delle opzioni di stampa del Menu Foto**

Le opzioni di stampa del Menu Foto vengono modificate nello stesso modo.

- 1 Premere **Foto**, quindi premere il numero accanto all'opzione che si desidera modificare. Per visualizzare tutte le opzioni, scorrere il **Menu Foto** premendo ▼ sul pannello anteriore.

Viene evidenziata l'opzione attualmente selezionata e ne viene visualizzata l'impostazione predefinita (se disponibile) in fondo al menu.

- 2 Modificare l'impostazione, quindi premere **OK**.

**Nota** Premere di nuovo Foto per uscire dal Menu Foto e tornare alla foto visualizzata.

### Stampa senza bordo

Questa impostazione consente di attivare o disattivare la stampa del bordo. La stampa senza bordo consente di creare stampe di foto di qualità professionale. Quando l'opzione Senza bordo è attivata, le opzioni Formato immagine, Stile layout e Bordi e cornici del Menu Foto risultano disattivate. Anche le opzioni disponibili negli altri menu non supportate per la stampa senza bordo risultano disattivate. È comunque necessario selezionare un formato e un tipo di carta e caricarlo nel vassoio di alimentazione.

### Selezione del formato immagine

Questa impostazione consente di selezionare il formato dell'immagine fotografica da stampare.

### Selezione del formato carta

Questa impostazione consente di selezionare il formato carta per il lavoro di stampa corrente.

### Selezione del tipo di carta

Questa impostazione consente di selezionare il tipo di carta ottimale per il lavoro di stampa corrente. Il valore predefinito Automatico consente all'unità HP PSC di individuare e impostare il tipo di carta utilizzando un sensore. I tipi di carta visualizzati in questa impostazione variano a seconda del formato carta attualmente selezionato.

### Selezione dello stile di layout

Lo stile di layout Risparmio carta inserisce sul foglio il maggior numero di foto possibile, ruotando e tagliando le foto se necessario.

Gli stili di layout Album mantengono l'orientamento delle foto originali. Album (Verticale) e Album (Orizzontale) fanno riferimento all'orientamento della pagina, non delle foto stesse. Le foto potrebbero essere tagliate.

### Selezione di bordi e cornici

Questa opzione inserisce il bordo desiderato intorno a tutte le foto presenti nel lavoro di stampa corrente.

## Impostazione dei nuovi valori predefiniti per la stampa di foto

È possibile modificare i valori predefiniti per la stampa di foto dal pannello anteriore.

- 1 Premere **Foto**.  
Viene visualizzato il Menu Foto.
- 2 Modificare le opzioni a seconda delle necessità.  
Nel momento in cui si conferma una nuova impostazione per un'opzione, si ritorna automaticamente al Menu Foto.
- 3 Premere **0** sul **Menu Foto**, quindi **OK** quando viene richiesto di impostare i nuovi valori predefiniti.  
Tutte le impostazioni correnti diventano i nuovi valori predefiniti per le foto.

## Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria

È possibile inserire una scheda di memoria nell'unità HP PSC e utilizzare il pannello anteriore per stampare le foto direttamente dalla scheda di memoria.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Stampa di singole fotografie** a pagina 32
- **Creazione di stampe senza bordo** a pagina 33
- **Deselezione delle foto** a pagina 33
- **Uso della stampa rapida per stampare la foto corrente** a pagina 33
- **Stampa di un file DPOF** a pagina 34

**Nota** Quando si effettua la stampa di foto, è necessario selezionare le opzioni appropriate in base al tipo di carta e all'ottimizzazione foto. Vedere **Impostazione delle opzioni di stampa delle foto** a pagina 28 per dettagli. Per ottenere una qualità di stampa superiore, è anche possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere **Operazioni relative alle cartucce di stampa** a pagina 89.

Mediante la funzione Galleria di Foto e imaging HP di HP Director è possibile effettuare molto di più della semplice stampa delle fotografie digitali. Questo software consente di utilizzare le foto digitali per trasferimento a caldo, poster, striscioni continui, adesivi e altri progetti creativi.

### Stampa di singole fotografie

Le foto possono essere stampate direttamente dal pannello anteriore senza usare l'anteprima.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP PSC.  
Il pulsante Foto si accende.
- 2 Visualizzare una foto sul display grafico a colori e premere **OK** per selezionarla per la stampa. La foto selezionata presenta un segno di spunta. Utilizzare ◀ o ▶ per scorrere avanti o indietro le foto, una alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per spostarsi rapidamente tra le foto.  
**Nota** Le foto possono essere selezionate anche inserendo i numeri di indice delle foto da stampare. Utilizzare il tasto # per specificare un intervallo: 21-30. Premere OK al termine dell'inserimento dei numeri di indice delle foto. Se non si conosce il numero di indice di una fotografia, stampare un'anteprima prima di selezionare le singole foto da stampare.
- 3 Premere **Foto** per visualizzare il **Menu Foto**, quindi modificare le opzioni di stampa della scheda di memoria, ad esempio il tipo di carta, il formato della pagina e così via. Le modifiche apportate alle impostazioni predefinite vengono ripristinate dopo aver completato il lavoro di stampa.
- 4 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** per stampare le foto selezionate.

**Suggerimento** È possibile premere il pulsante Ruota sul pannello anteriore per ruotare la foto corrente del lavoro di stampa. Una volta stampata, la foto ritorna all'orientamento originale.

## Creazione di stampe senza bordo

L'unità HP PSC dispone di una particolare funzione che consente di convertire le foto digitali presenti su una scheda di memoria in stampe professionali senza bordo.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP PSC.  
Il pulsante Foto si accende.
- 2 Visualizzare una foto sul display grafico a colori e premere **OK** per selezionarla per la stampa. La foto selezionata presenta un segno di spunta. Utilizzare ◀ o ▶ per scorrere avanti o indietro le foto, una alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per spostarsi rapidamente tra le foto.  
**Nota** Le foto possono essere selezionate anche inserendo i numeri di indice delle foto da stampare. Utilizzare il tasto # per specificare un intervallo: 21-30. Premere OK al termine dell'inserimento dei numeri di indice delle foto.
- 3 Premere **Foto**, quindi **2**.  
Viene visualizzato il Menu Foto con l'opzione Senza bordo selezionata.
- 4 Premere **2** per attivare l'opzione **Senza bordo**.  
Quando l'opzione Senza bordo è attivata, le opzioni Formato immagine, Stile layout e Bordi e cornici del Menu Foto risultano disattivate. Anche le opzioni disponibili negli altri menu non supportate per la stampa senza bordo risultano disattivate.
- 5 Selezionare un tipo e un formato carta nei menu **Tipo carta** e **Formato carta**. Sono disponibili solo le opzioni appropriate per la stampa senza bordo.
- 6 Verificare che nel vassoio carta sia caricata carta fotografica del formato appropriato. Sull'unità HP PSC viene visualizzato un promemoria relativo a tale operazione.
- 7 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** per stampare le foto selezionate come stampe senza bordo.

## Deselezione delle foto

È possibile deselezionare le foto dal pannello anteriore.

- Attenersi alla seguente procedura:
  - Premere **OK** per deselezionare la foto visualizzata sul display.
  - Premere **Annulla** due volte per deselezionare tutte le foto.

## Uso della stampa rapida per stampare la foto corrente

La funzione Stampa rapida consente di stampare facilmente la foto attualmente visualizzata sul display grafico a colori:

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP PSC.
- 2 Spostarsi sulla foto che si desidera stampare.
- 3 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** per stampare la foto con le impostazioni correnti.

## Stampa di un file DPOF

Un file DPOF (Digital Print Order Format) è un file standard che può essere creato da alcune fotocamere digitali. Le foto selezionate dalla fotocamera corrispondono alle foto contrassegnate per la stampa tramite la fotocamera digitale. Nel momento in cui le foto vengono selezionate con la fotocamera, quest'ultima crea un file DPOF che identifica le foto contrassegnate per la stampa. L'unità HP PSC è in grado di leggere il file DPOF dalla scheda di memoria, quindi non è necessario selezionare nuovamente le foto da stampare.

**Nota** Non tutte le fotocamere digitali consentono di contrassegnare le foto per la stampa. Per verificare se la propria fotocamera digitale supporta lo standard DPOF, consultare la relativa documentazione. L'unità HP PSC supporta file DPOF di formato 1.1.

Quando si stampano le foto selezionate dalla fotocamera, non vengono applicate le impostazioni di stampa dell'unità HP PSC; le impostazioni presenti nel file DPOF relative al numero di copie e al layout della foto hanno la priorità rispetto a quelle dell'unità HP PSC.

Il file DPOF viene memorizzato dalla fotocamera digitale su una scheda di memoria e contiene le seguenti informazioni:

- Quali foto stampare
- Il numero di copie per ciascuna foto da stampare

### Per stampare le foto selezionate dalla fotocamera

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP PSC. Se sulla scheda sono presenti foto in formato DPOF, sul display grafico a colori viene visualizzato il messaggio **Stampare le foto DPOF?**.
- 2 Attenersi alla seguente procedura:
  - Premere **1** per stampare tutte le foto in formato DPOF presenti sulla scheda di memoria.
  - Premere **2** per ignorare la stampa DPOF.

## Visualizzazione delle foto in una presentazione

Il pulsante Presentazione foto sul pannello anteriore consente di visualizzare tutte le foto presenti su una scheda di memoria sotto forma di una presentazione.

- 1 Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'alloggiamento appropriato sull'unità HP PSC.  
Il pulsante Foto si accende.
- 2 Premere **Presentazione foto** per avviare la presentazione.

**Suggerimento** Se si desidera stampare la foto attualmente visualizzata in una presentazione, premere Avvio Nero o Avvio Colore durante la visualizzazione.

### 3 Premere **Annulla** per terminare la presentazione.

Le presentazioni non sono interessanti? Se il computer è dotato di un masterizzatore interno o esterno, è possibile creare presentazioni multimediali di album fotografici utilizzando la funzione Disco ricordo disponibile in HP Director. È sufficiente avviare HP Director e aprire la Galleria di Foto e imaging HP. Fare clic sulla scheda Crea CD per avviare la creazione di una presentazione simile a un filmato delle foto selezionate. È possibile aggiungere musica, titoli e altro. Per informazioni sull'opzione Disco di memoria del Macintosh, vedere la sezione relativa alla **Galleria HP** nel manuale **Guida per Foto e imaging HP**.

### Modifica della velocità della presentazione

La velocità della presentazione può essere modificata cambiando il tempo di intervallo tra le diapositive:

1 Premere **Imposta** due volte.

2 Premere **7**, quindi **3**.

Viene visualizzato il menu Preferenze con l'opzione Intervallo prompt selezionata.


3 Effettuare una scelta tra le opzioni riportate di seguito premendo il numero posto accanto alla velocità appropriata:

- **1. Normale** (valore predefinito di 5 secondi)
- **2. Rapida** (3 secondi)
- **3. Lenta** (10 secondi)

### Condivisione di foto digitali tramite HP Instant Share

L'unità HP PSC e il relativo software consentono di condividere le foto con amici e parenti:

- Tramite e-mail
- All'interno di album online
- Sotto forma di stampe di qualità

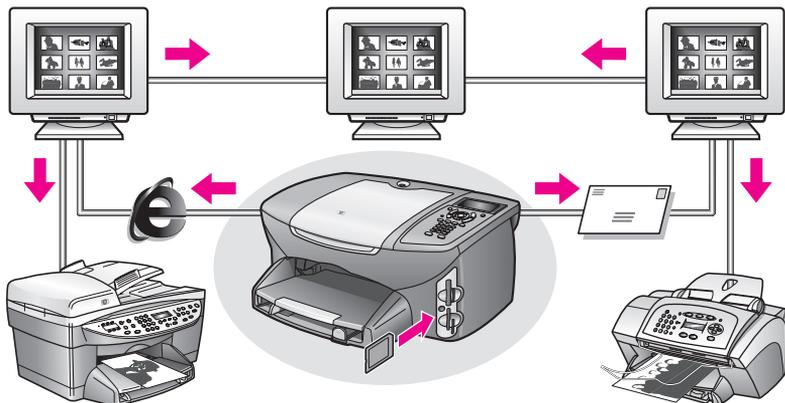

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Condivisione di foto tramite e-mail** a pagina 36
- **Condivisione di foto online tramite HP Instant Share (solo Windows)** a pagina 36

**Nota** È possibile utilizzare HP Instant Share con l'unità HP PSC se questa è collegata a un computer con accesso a Internet e dispone del software Galleria di Foto e imaging HP (Galleria HP).

### Condivisione di foto tramite e-mail

Il pulsante E-mail dell'unità HP PSC consente di inviare facilmente la foto selezionata a chiunque disponga di un account e-mail.

- 1 Spostarsi sulla foto che si desidera inviare e premere **OK** per selezionarla.
- 2 Premere **E-mail**.

**Per Windows:** HP PSC trasferisce la foto selezionata alla Galleria HP. Il percorso e il nome file dell'immagine digitale vengono visualizzati nella barra posta in fondo alla finestra. Per informazioni sull'invio di una determinata immagine come allegato e-mail, vedere **Uso del pulsante E-mail** a pagina 148.

**Per Macintosh:** HP PSC trasferisce la foto selezionata al Macintosh. È possibile inviare la foto come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sul Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **Galleria HP** nel manuale **Guida per Foto e imaging HP**.

### Condivisione di foto online tramite HP Instant Share (solo Windows)

È possibile condividere le foto con amici e parenti rendendole disponibili all'interno di album online su siti Web speciali tramite HP Instant Share.

- 1 Selezionare una o più foto.
- 2 Premere **Foto**, quindi **9**.  
L'unità HP PSC trasferisce le foto selezionate alla Galleria HP. Il percorso e il nome file delle immagini selezionate vengono visualizzati nella barra posta in fondo alla finestra.
- 3 Attenersi alle istruzioni del computer per selezionare una destinazione HP Instant Share.

## Uso della Galleria di Foto e imaging HP

È possibile utilizzare la Galleria HP per visualizzare e modificare i file immagine. La Galleria HP consente di eseguire numerose operazioni, tra cui stampare immagini, inviare immagini tramite e-mail o fax ad amici e parenti, caricare immagini su un sito Web oppure elaborare immagini in maniera creativa. Il software HP consente di effettuare queste operazioni e molto altro ancora. Esaminare il software per sfruttare completamente tutte le funzioni dell'unità HP PSC.

**Per Windows:** se si desidera aprire la Galleria HP in un secondo momento, aprire HP Director, quindi fare clic sull'icona Galleria HP.

**Per Macintosh:** se si desidera aprire la Galleria HP in un secondo momento, aprire HP Director e fare clic su Galleria HP (OS 9) o su HP Director nel Dock, quindi selezionare Galleria HP dalla sezione relativa alla gestione e condivisione nel menu HP Director (OS X).



# 4

## Uso delle funzioni di copia

HP PSC consente di realizzare copie di alta qualità, a colori e in bianco e nero, utilizzando supporti di diverso tipo, compresi quelli per il trasferimento a caldo. È possibile ingrandire o ridurre la dimensione dell'originale per adattarla a uno specifico formato carta, regolare l'intensità dei colori e dei toni scuri e utilizzare funzioni speciali per creare un poster, realizzare foto di diverse dimensioni e creare lucidi.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Introduzione** a pagina 39
- **Copia di un documento di due pagine in bianco e nero** a pagina 41
- **Realizzazione di una copia senza bordo di una foto da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm)** a pagina 42
- **Realizzazione di più copie dello stesso originale** a pagina 44
- **Copia di una foto da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) su una pagina intera** a pagina 45
- **Copia di una foto più volte su una pagina** a pagina 48
- **Riduzione di un originale per adattarlo al formato Letter** a pagina 49
- **Copia di un originale sbiadito** a pagina 51
- **Copia di un documento inviato diverse volte come fax** a pagina 52
- **Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia** a pagina 53
- **Creazione di un poster** a pagina 54
- **Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo su t-shirt** a pagina 55
- **Interruzione della copia** a pagina 56

### Introduzione

È possibile realizzare delle copie utilizzando il pannello anteriore dell'unità HP PSC o il software Director di Foto e imaging HP (HP Director) sul computer. Con entrambi i metodi sono disponibili molte funzioni di copia. Tuttavia, il software consente di accedere più facilmente alle funzioni speciali di copia.

Questa sezione illustra come eseguire le comuni attività di copia solo dal pannello anteriore dell'unità HP PSC. Per informazioni sull'esecuzione delle attività di copia in HP Director, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:


- **Aumento della velocità o della qualità di copia** a pagina 40
- **Modifica delle impostazioni di copia predefinite** a pagina 40

## Aumento della velocità o della qualità di copia

HP PSC dispone di tre opzioni che agiscono sulla velocità e sulla qualità della copia.

- L'opzione Normale fornisce una copia di qualità elevata ed è l'impostazione consigliata per la maggior parte delle copie. Con l'impostazione Normale le copie vengono prodotte più rapidamente rispetto a quando si utilizza l'impostazione Ottima.
- Ottima produce la qualità di stampa migliore per tutti i tipi di carta ed elimina la presenza di strisce che possono presentarsi nelle aree a colori uniformi. Con l'impostazione Ottima, la copia viene eseguita più lentamente.
- L'opzione Rapida esegue copie in modo più veloce rispetto all'impostazione Normale. I risultati sono simili a quelli ottenuti con l'impostazione Normale, ma la qualità delle immagini potrebbe risultare inferiore. Utilizzando l'opzione Rapida è possibile ridurre la frequenza di sostituzione della cartuccia di stampa, in quanto viene utilizzato meno inchiostro.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Selezionare **Copia** due volte, quindi premere **3**. Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Qualità copia selezionata.

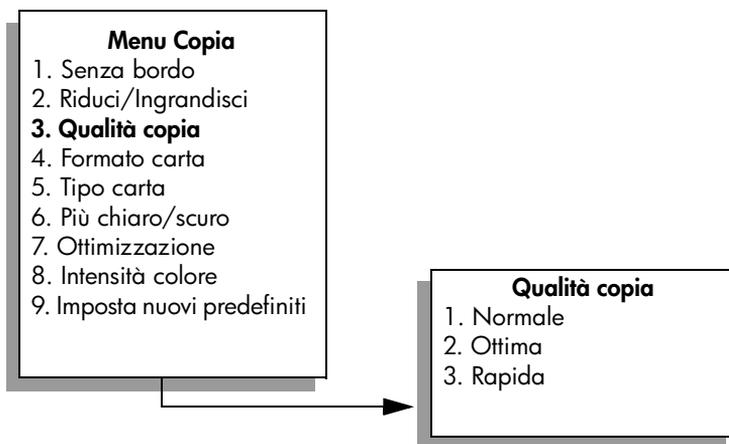

- 3 Premere ▼ per evidenziare un'impostazione di qualità, quindi premere **OK**.
- 4 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

## Modifica delle impostazioni di copia predefinite

Se modificate dal pannello anteriore o da HP Director, le impostazioni di copia vengono applicate solo alla copia corrente. Per applicare le impostazioni a tutte le copie future, è possibile salvare le impostazioni come valori predefiniti.

- 1 Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni dal **Menu Copia**.
- 2 Premere **9** per selezionare **Imposta nuovi predefiniti** dal **Menu Copia**.




- 3 Premere **OK** per accettare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite.

Le impostazioni qui specificate vengono salvate solo su HP PSC e non modificano le impostazioni del software. Se si utilizza il software HP Director per il controllo delle impostazioni sulle copie effettuate, nella finestra di dialogo Copia HP selezionare come valori predefiniti le impostazioni più frequentemente utilizzate. Per ulteriori informazioni, consultare la [guida in linea di Foto e imaging HP](#) fornita con il software.

## Copia di un documento di due pagine in bianco e nero

È possibile utilizzare HP PSC per copiare un documento di una o più pagine a colori o in bianco e nero. In questo esempio, HP PSC viene utilizzato per copiare un originale di due pagine in bianco e nero.

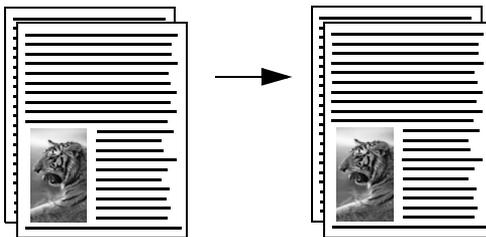


- 1 Caricare la prima pagina dell'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Copia**, se non è già attivato.
- 3 Premere **Avvio Nero**.
- 4 Rimuovere la prima pagina dalla superficie di scansione e caricare la seconda.
- 5 Premere **Avvio Nero**.

## Realizzazione di una copia senza bordo di una foto da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm)


Per ottenere una qualità ottimale durante la copia di una foto, assicurarsi di selezionare le opzioni appropriate in base al tipo di carta e all'ottimizzazione delle foto. Per ottenere una qualità di stampa superiore, è anche possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce per la stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso di una cartuccia di stampa fotografica** a pagina 94.

- 1 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Posizionare il bordo lungo della foto sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 2 Caricare nel vassoio di alimentazione carta fotografica da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm).
- 3 Premere **Copia** due volte, quindi premere **1**.  
Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Senza bordo selezionata.

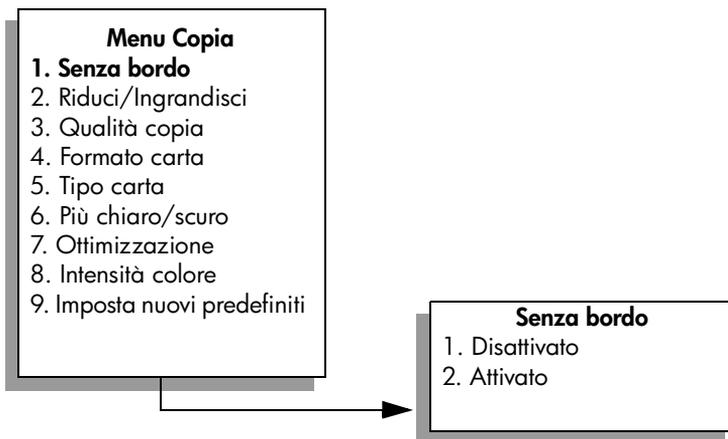


- 4 Premere ▼ per evidenziare **Attivato**, quindi premere **OK**.  
Il menu Riduci/Ingrandisci viene disattivato, pertanto non è possibile accedervi.

- 5 Premere **4** per selezionare **Formato carta** dal **Menu Copia**.

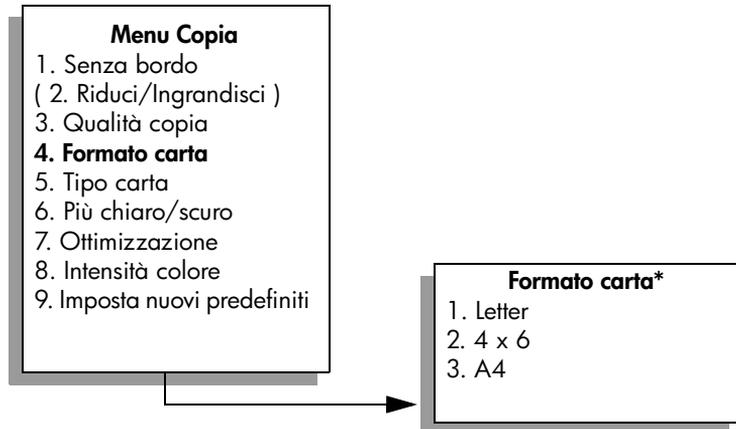

\*I formati carta disponibili variano a seconda del paese/regione.

- 6 Premere **▼** per evidenziare **4 x 6**, quindi premere **OK**.
- 7 Premere **5** per selezionare **Tipo carta** dal **Menu Copia**.

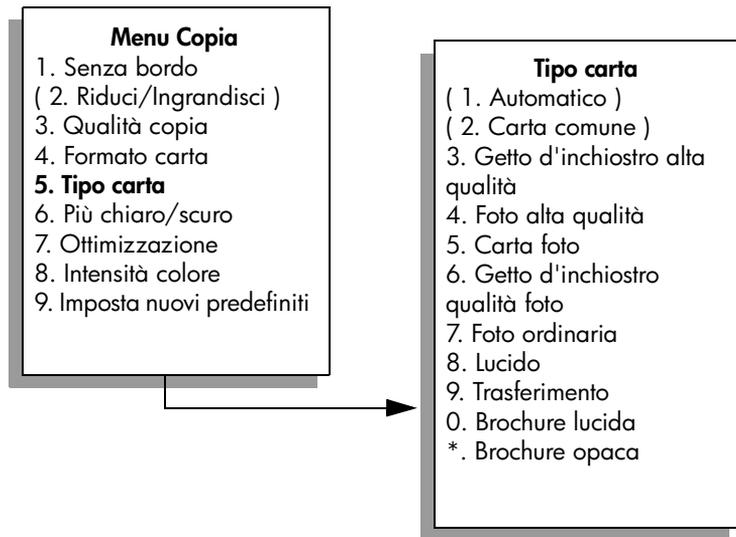


**Nota** Automatico e Carta comune sono disattivati nel menu Tipo carta quando è attivata l'opzione Senza bordo.

- 8 Premere **▼** per evidenziare il tipo di carta caricato, quindi premere **OK**.

**Attenzione** Per realizzare copie senza bordo, è necessario caricare della carta fotografica (o altri tipi di carta speciale). Se viene caricata carta comune, si verificano sbavature di inchiostro che macchiano la periferica.


- 9 Nel **Menu Copia**, premere **7** per selezionare **Ottimizzazione**.

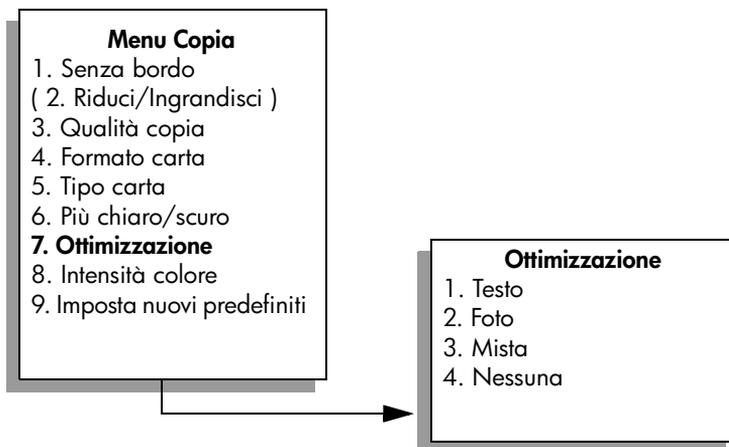

- 10 Premere **▼** per evidenziare l'impostazione di ottimizzazione **Foto**, quindi selezionare **OK**.

- 11 Premere **Avvio Colore**.

HP PSC esegue una copia senza bordo della foto originale, nel formato 4 x 6 pollici (10 x 15 cm), come mostrato di seguito.

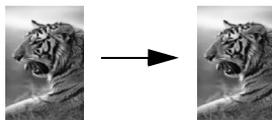

L'utilizzo del software HP Director con HP PSC rende più semplice l'operazione di copia di una foto. Con HP Director, è possibile realizzare facilmente copie di foto senza bordo, in formato Letter o 4 x 6 pollici (10 x 15 cm), ingrandire o ridurre una foto per adattarla al formato carta caricato e attivare l'ottimizzazione Foto per ottenere foto di qualità elevata. Per informazioni sull'utilizzo di queste funzioni in HP Director, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.


## Realizzazione di più copie dello stesso originale

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Copia**.  
Sul display viene visualizzato Numero di copie.
- 3 Premere **►** o utilizzare il tastierino numerico per inserire il numero di copie, fino al numero massimo, quindi premere **OK** (il numero massimo di copie varia a seconda del modello).

**Suggerimento** Se si tiene premuto uno dei pulsanti freccia, il numero di copie cambia a incrementi di 5 in modo da facilitare l'impostazione di una grande quantità di copie.

#### 4 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.


In questo esempio, HP PSC realizza sei copie della foto originale, nel formato 4 x 6 pollici (10 x 15 cm).

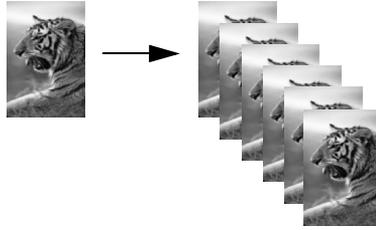

## Copia di una foto da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) su una pagina intera

Oltre a realizzare copie della dimensione reale di un originale, con la funzione Senza bordo è possibile ingrandire o ridurre automaticamente l'originale fino a raggiungere la dimensione della carta caricata nel vassoio di alimentazione. In questo esempio, la funzione Senza bordo viene utilizzata per ingrandire una foto da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm) fino a creare una copia senza bordo della dimensione di una pagina intera.

**Nota** Per ottenere una stampa senza bordo senza modificare le proporzioni dell'originale, HP PSC potrebbe tagliare parte dell'immagine attorno ai margini. Nella maggior parte dei casi, i tagli sono impercettibili.

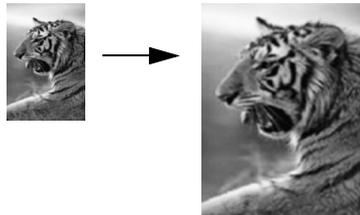


- 1 Assicurarsi che la superficie di scansione e il retro del coperchio siano puliti.
- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione. Posizionare il bordo lungo della foto sul lato anteriore della superficie di scansione.


**Suggerimento** Durante la copia di una foto, per ottenere una qualità di stampa superiore, è possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce per la stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso di una cartuccia di stampa fotografica** a pagina 94.

- 3 Caricare il vassoio di alimentazione con carta fotografica in formato Letter o A4.

- 4 Premere **Copia** due volte, quindi premere **1**.  
Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Senza bordo selezionata.

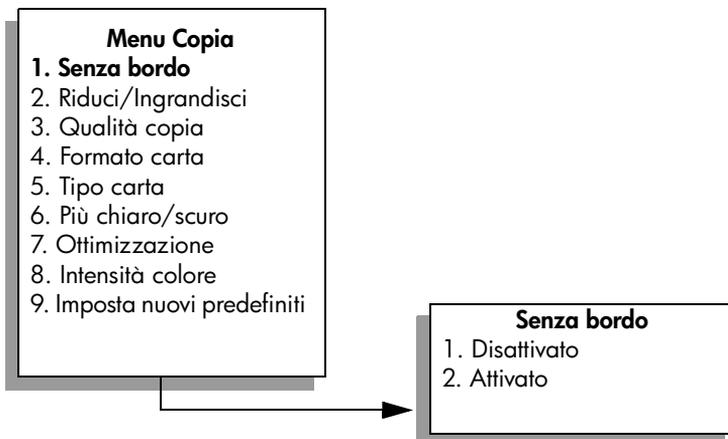


- 5 Premere **▼** per evidenziare **Attivato**, quindi premere **OK**.  
Il menu Riduci/Ingrandisci viene disattivato, pertanto non è possibile accedervi.
- 6 Premere **4** per selezionare **Formato carta** dal **Menu Copia**.

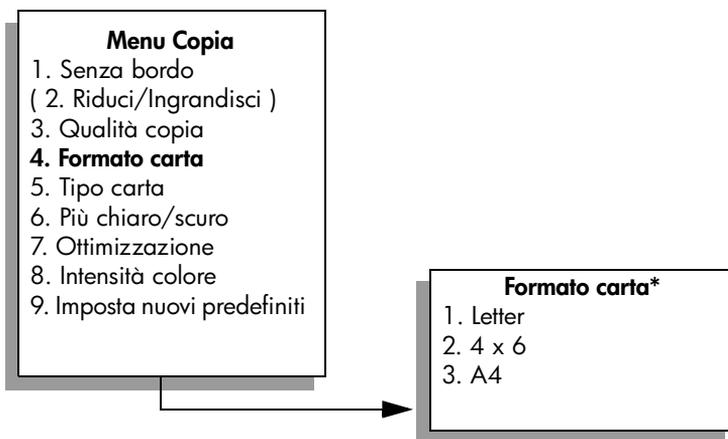

\*I formati carta disponibili variano a seconda del paese/regione.

- 7 Premere **▼** per evidenziare **Letter** o **A4**, in base alle necessità, quindi premere **OK**.

- 8 Premere **5** per selezionare **Tipo carta** dal **Menu Copia**.

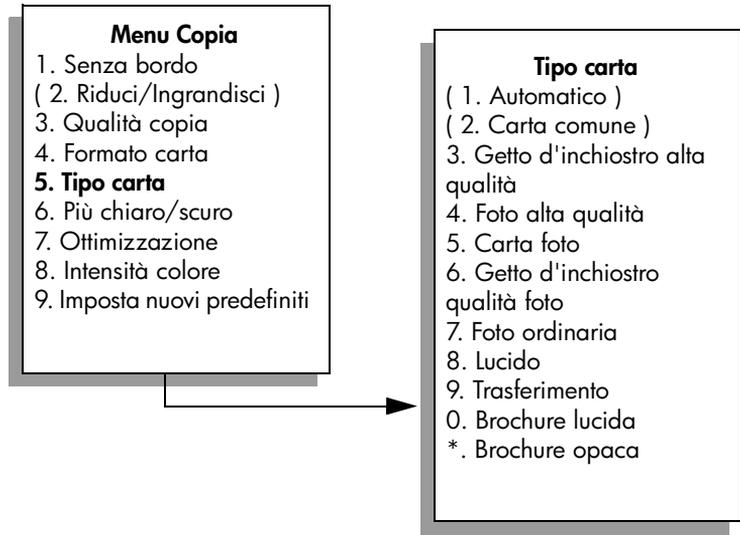


**Nota** Automatico e Carta comune sono disattivati nel menu Tipo carta quando è attivata l'opzione Senza bordo.

- 9 Premere **▼** per evidenziare il tipo di carta caricato, quindi premere **OK**.

**Attenzione** Per realizzare copie senza bordo, è necessario caricare della carta fotografica (o altri tipi di carta speciale). Se viene caricata carta comune, si verificano sbavature di inchiostro che macchiano la periferica.

- 10 Nel **Menu Copia**, premere **7** per selezionare **Ottimizzazione**.

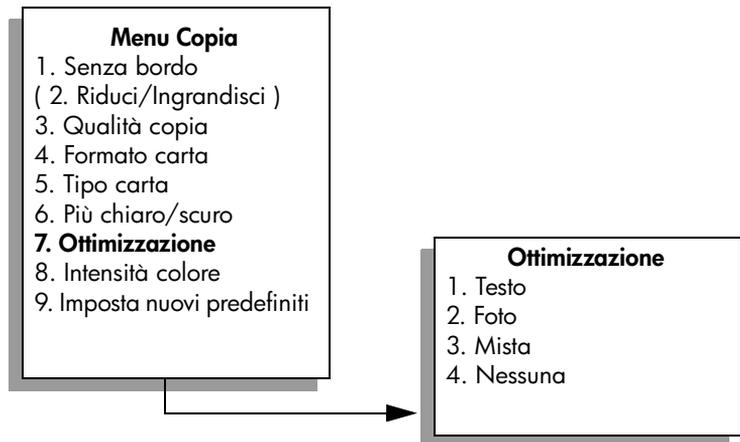


- 11 Premere **▼** per evidenziare l'impostazione di ottimizzazione **Foto**, quindi selezionare **OK**.

- 12 Premere **Avvio Colore**.


## Copia di una foto più volte su una pagina

È possibile stampare più copie di un originale su una sola pagina, selezionando un formato immagine dall'opzione Riduci/Ingrandisci del Menu Copia.

Una volta selezionato uno dei formati disponibili, il sistema potrebbe richiedere se si desidera stampare più copie della foto fino a riempire l'intera pagina caricata nel vassoio di alimentazione. Se si seleziona un formato di stampa troppo grande perché più di una copia possa rientrare nella pagina, il messaggio Riempire pagina? non viene visualizzato.

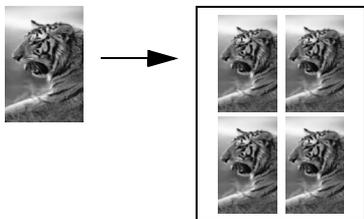

- 1 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Posizionare il bordo lungo della foto sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 2 Premere **Copia** due volte per visualizzare il **Menu Copia**.
- 3 Premere **2**, quindi **4**.  
Viene selezionata l'opzione Riduci/Ingrandisci, quindi Formati immagine.

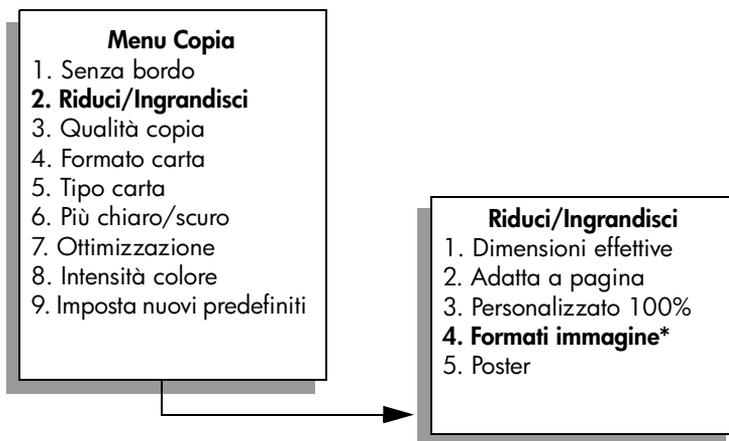

\*I formati immagine disponibili variano a seconda del paese/regione.


- 4 Premere **▼** per evidenziare il formato su cui si desidera copiare la foto, quindi premere **OK**.  
A seconda del formato immagine selezionato, è possibile che venga visualizzato il messaggio **Riempire pagina?** per determinare se si desidera stampare più copie della foto fino a riempire l'intero foglio caricato nel vassoio di alimentazione o solo una copia.  
Alcuni formati di dimensioni più grandi non richiedono l'inserimento del numero di immagini. In questo caso, nella pagina viene copiata una sola immagine.
- 5 Se viene visualizzato il messaggio **Riempire pagina?**, selezionare **Sì** o **No**, quindi premere **OK**.
- 6 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Questa e altre funzioni sono disponibili nel software HP Director quando si effettua la scansione delle foto sul computer. Con HP Director, è possibile stampare più foto in formati differenti. HP PSC adatta, sul foglio caricato nel vassoio di alimentazione, il numero più alto di copie possibili. Per informazioni sulla scansione delle foto sul computer mediante le funzioni di Copia Fotografica di HP Director, consultare la [guida in linea di Foto e imaging HP](#) fornita con il software.


## Riduzione di un originale per adattarlo al formato Letter

Se l'immagine o il testo originale riempie l'intero foglio senza margini, utilizzare la funzione **Adatta a pagina** per ridurre l'originale ed evitare tagli indesiderati del testo o delle immagini ai bordi del foglio.

**Suggerimento** È inoltre possibile utilizzare l'opzione **Adatta a pagina** per ingrandire una foto di piccole dimensioni in modo da adattarla all'area stampabile dell'intera pagina. Per eseguire tale operazione senza modificare le proporzioni dell'originale né provocare tagli indesiderati ai bordi, HP PSC potrebbe lasciare uno spazio indefinito intorno ai bordi della carta.

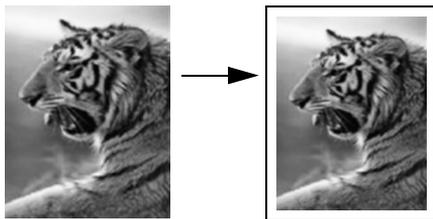


- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Copia** due volte, quindi premere **4**. Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Formato carta selezionata.

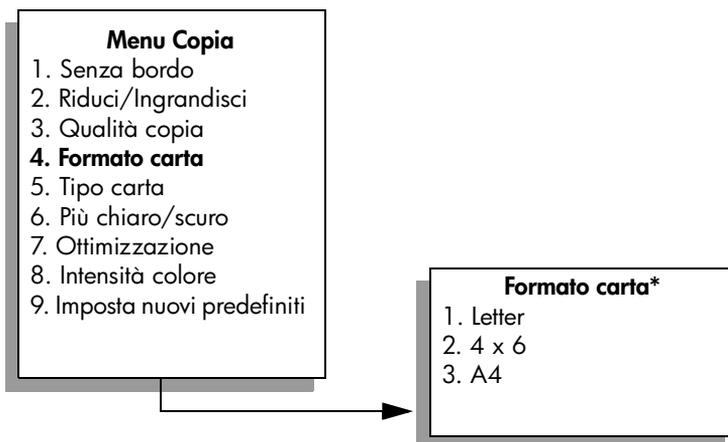

\*I formati carta disponibili variano a seconda del paese/regione.

- 3 Premere ▼ per evidenziare **Letter**, quindi premere **OK**.
- 4 Premere **2** per selezionare **Riduci/Ingrandisci** dal **Menu Copia**.

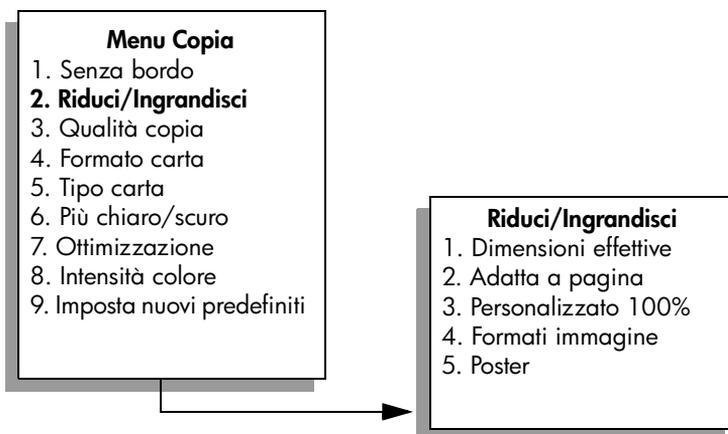

- 5 Premere ▼ per evidenziare **Adatta a pagina**, quindi premere **OK**.
- 6 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

## Copia di un originale sbiadito

Utilizzare l'opzione Più chiaro/scuro per regolare l'intensità delle aree chiare e scure nelle copie effettuate. È inoltre possibile regolare l'intensità del colore in modo da rendere i colori della copia più o meno brillanti.


- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Copia** due volte, quindi selezionare **6**.  
Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Più chiaro/scuro selezionata. L'intervallo dei valori Più chiaro/scuro viene visualizzato sotto forma di scala sul display grafico a colori.
- 3 Premere ► per scurire la copia, quindi selezionare **OK**.  
**Nota** È anche possibile premere ◀ per schiarire la copia.
- 4 Premere **8** per selezionare **Intensità colore** dal **Menu Copia**.  
L'intervallo di valori dell'intensità di colore viene visualizzato sotto forma di scala sul display grafico a colori.
- 5 Premere ► per rendere l'immagine più brillante, quindi premere **OK**.  
**Nota** È anche possibile premere ◀ per rendere l'immagine più tenue.
- 6 Premere **Avvio Colore**.

## Copia di un documento inviato diverse volte come fax

La funzione Ottimizzazione adatta automaticamente la qualità dei documenti di testo rendendo più nitido il testo di colore nero o la qualità delle fotografie grazie al miglioramento dei colori chiari che, altrimenti, potrebbero apparire bianchi.

L'opzione predefinita è Testo. L'opzione di ottimizzazione Testo consente di rendere più nitido il testo nero.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Copia** due volte, quindi premere **7**.  
Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Ottimizzazione selezionata.

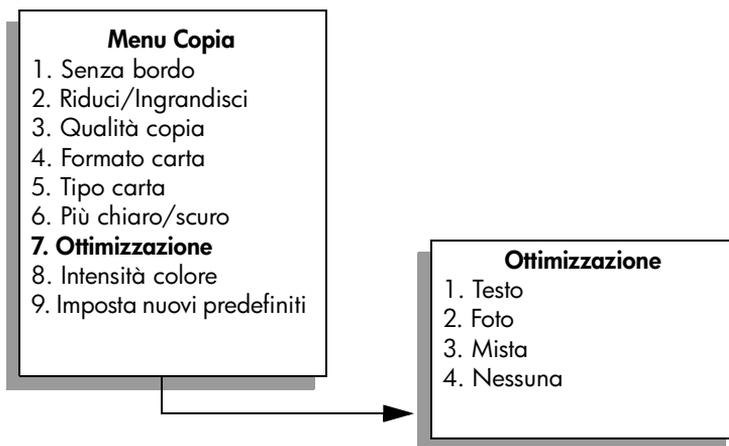

- 3 Premere ▼ per evidenziare l'impostazione di ottimizzazione **Testo**, quindi premere **OK**.
- 4 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

**Suggerimento** Se si verifica una delle seguenti situazioni, disattivare l'ottimizzazione Testo selezionando Foto o Nessuna:

- attorno al testo delle copie compaiono punti sporadici di colore
- i caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari
- linee od oggetti colorati e sottili contengono sezioni di colore nero
- in aree di un colore tra il grigio chiaro o mediamente scuro compaiono strisce orizzontali bianche o "granulose"

## Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia

Utilizzare l'ottimizzazione Foto per migliorare i colori chiari che, altrimenti, potrebbero apparire bianchi. È anche possibile eseguire una copia con l'ottimizzazione Foto per eliminare o ridurre i seguenti difetti che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di una copia con l'ottimizzazione Testo:

- attorno al testo delle copie compaiono punti sporadici di colore
- i caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari
- linee od oggetti colorati e sottili contengono sezioni di colore nero
- in aree di un colore tra il grigio chiaro o mediamente scuro compaiono strisce orizzontali bianche o "granulose"

**1** Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

Posizionare il bordo lungo della foto sul lato anteriore della superficie di scansione.

**2** Premere **Copia** due volte, quindi premere **7**.

Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Ottimizzazione selezionata.


**3** Premere **▼** per evidenziare l'impostazione di ottimizzazione **Foto**, quindi selezionare **OK**.

**4** Premere **Avvio Colore**.


Con il software HP Director installato con HP PSC, è molto semplice definire le impostazioni di Ottimizzazione per foto e altri documenti da copiare. Con un semplice clic del mouse, è possibile impostare la copia di una foto con l'ottimizzazione Foto, di un documento con l'ottimizzazione Testo o di un documento, che contiene sia immagini che testo, con entrambe le ottimizzazioni Foto e Testo attivate. Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

## Creazione di un poster

Quando si utilizza la funzione Poster, HP PSC divide l'originale in sezioni, quindi le ingrandisce su fogli in formato Letter o A4 in modo che sia possibile assemblarle in un poster.

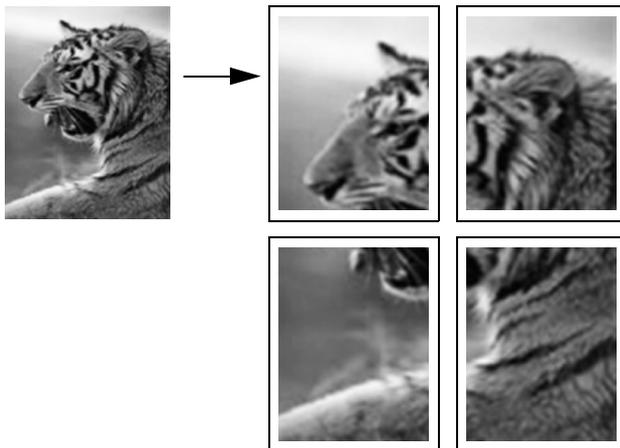

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Se si sta copiando una foto, sistemarla posizionando il bordo lungo sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 2 Premere **Copia** due volte per visualizzare il **Menu Copia**.
- 3 Premere **2**, quindi **5**.  
Viene selezionata l'opzione Riduci/Ingrandisci, quindi Poster.

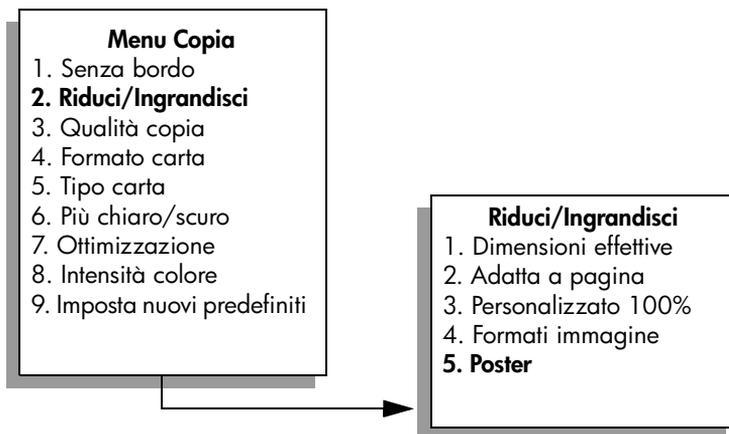

- 4 Premere ▼ per evidenziare la larghezza del poster in pagine,, quindi selezionare **OK**.  
Il formato poster predefinito corrisponde a una pagina.

**5** Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Dopo aver selezionato la larghezza del poster, HP PSC regola automaticamente la lunghezza in modo da mantenere le proporzioni dell'originale.

**Suggerimento** Se l'originale non può essere ingrandito secondo la dimensione del poster selezionata perché eccede la percentuale massima di zoom, viene visualizzato un messaggio che indica il numero di pagine possibili. Selezionare una dimensione inferiore, quindi ripetere la copia.

Il software HP Director installato sul computer permette di esprimere la propria creatività nelle foto. È sufficiente effettuare la scansione delle foto sul computer per utilizzare lo strumento Progetti rapidi di HP Director per la creazione di poster, striscioni e trasferimenti a caldo su t-shirt da una foto. Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.


## Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo su t-shirt

È possibile copiare un'immagine su carta per il trasferimento su t-shirt, quindi trasferirla con un ferro da stiro caldo su una t-shirt.

**Suggerimento** Si consiglia di eseguire inizialmente una stiratura di prova su un vecchio indumento.

- 1** Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Se si sta copiando una foto, sistemarla posizionando il bordo lungo sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 2** Caricare la carta per il trasferimento a caldo su t-shirt nel vassoio di alimentazione.


- 3 Premere **Copia** due volte, quindi premere **5**.  
Viene visualizzato il Menu Copia con l'opzione Tipo carta selezionata.

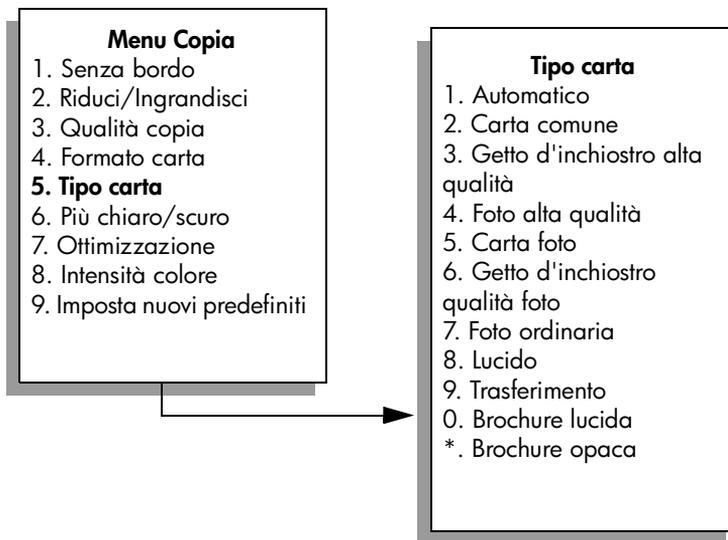

- 4 Premere ▼ per evidenziare **Trasferimento**, quindi premere **OK**.

- 5 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Se si seleziona Trasferimento come tipo di carta, HP PSC copia automaticamente un'immagine speculare dell'originale (come mostrato di seguito) in modo che appaia nel modo appropriato quando viene trasferita con il ferro caldo sulla t-shirt.

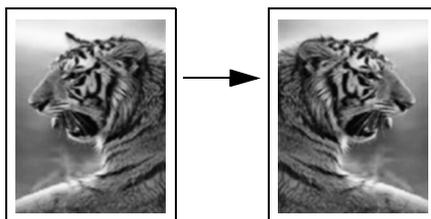

## Interruzione della copia

- ▶ Per interrompere una copia, premere **Annulla** sul pannello anteriore.

Per scansione s'intende l'operazione di conversione del testo e delle immagini in un formato elettronico adatto per il computer. È possibile eseguire la scansione praticamente di tutto: foto, articoli di riviste, documenti di testo e persino oggetti tridimensionali, purché si faccia attenzione a non graffiare la superficie di scansione.

Poiché l'immagine o il testo ottenuto tramite scansione è in formato elettronico, è possibile importarlo nel programma di elaborazione testi o di grafica e modificarlo in base alle proprie esigenze. È possibile:

- Eseguire la scansione di un testo e importare il risultato nel programma di elaborazione testi per integrarlo in una relazione senza doverlo ridigitare tramite tastiera.
- Eseguire la scansione di un logo e utilizzarlo in un programma di elaborazione grafica per stamparlo su biglietti da visita o brochure.
- Acquisire le fotografie dei propri figli e inviarle a parenti e amici, creare un inventario fotografico per la casa o l'ufficio oppure creare un album elettronico.

Per utilizzare le funzioni di scansione, l'unità HP PSC e il computer devono essere collegati e accesi. Prima di eseguire una scansione, è necessario installare ed eseguire il software HP PSC sul computer. Per verificare che il software HP PSC sia in esecuzione su un computer Windows, controllare che sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo, vicino all'ora, sia presente l'icona di HP PSC 2400 Series. Su Macintosh, il software HP PSC è sempre in esecuzione.

È possibile avviare la scansione dal computer oppure dall'unità HP PSC. Questa sezione illustra come effettuare la scansione esclusivamente dal pannello anteriore dell'unità HP PSC.

Per informazioni su come effettuare la scansione dal computer nonché su come regolare, ridimensionare, ruotare, tagliare e rendere più nitidi i documenti acquisiti tramite scansione, consultare la [guida in linea di Foto e imaging HP](#) fornita con il software.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Scansione di un originale](#) a pagina 57
- [Interruzione della scansione](#) a pagina 59

## Scansione di un originale

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- [Invio della scansione a un computer direttamente collegato a HP PSC](#) a pagina 58
- [Invio della scansione a una scheda di memoria caricata in HP PSC](#) a pagina 59

## Invio della scansione a un computer direttamente collegato a HP PSC

Se l'unità HP PSC è direttamente collegata a un computer tramite un cavo USB o un cavo parallelo, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**, se non è già attivato.  
Viene visualizzato il Menu Scansione con l'elenco delle destinazioni impostate per la scansione. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu.



- 3 Per selezionare la destinazione predefinita, premere **OK**. Per selezionare un'altra destinazione, premere **▼** in modo da evidenziare la destinazione, quindi premere **OK** oppure digitare semplicemente il numero della destinazione sul tastierino numerico.
- 4 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.  
Nella finestra Scansione HP sul computer, viene visualizzata un'anteprima della scansione a cui è possibile apportare delle modifiche.  
Per ulteriori informazioni sulla modifica di un'immagine in anteprima, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.
- 5 Apportare le modifiche desiderate all'immagine in anteprima nella finestra **Scansione HP**. Al termine dell'operazione, fare clic su **Accetta**.  
L'unità HP PSC invia la scansione alla destinazione selezionata. Se è stata selezionata l'opzione Galleria di Foto e imaging HP (Galleria HP) questa si apre automaticamente con l'immagine visualizzata.

La Galleria HP ha diverse funzioni che possono essere utilizzate per modificare le immagini acquisite tramite scansione. È possibile migliorare la qualità generale dell'immagine, regolando la luminosità, la nitidezza, la tonalità del colore o la saturazione. È anche possibile tagliare, raddrizzare, ruotare o ridimensionare l'immagine. Quando si ottiene l'immagine desiderata, è possibile aprirla in un'altra applicazione, inviarla tramite e-mail, salvarla in un file o stamparla. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della Galleria HP, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

## Invio della scansione a una scheda di memoria caricata in HP PSC

È possibile inviare l'immagine acquisita tramite scansione a una scheda di memoria attualmente inserita in uno degli appositi alloggiamenti dell'unità HP PSC. In questo modo, è possibile utilizzare le funzioni della scheda di memoria per creare stampe senza bordo e pagine di album dall'immagine acquisita tramite scansione. Inoltre, è possibile accedere all'immagine acquisita da altre periferiche che supportano la scheda di memoria.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**, se non è già attivato.  
Viene visualizzato il Menu Scansione con l'elenco delle destinazioni impostate per la scansione. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu.



- 3 Premere ▼ per evidenziare **Scheda di memoria**, quindi premere **OK**.
- 4 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.  
L'unità HP PSC esegue la scansione dell'immagine e salva il file nella scheda di memoria.

## Interruzione della scansione

- ▶ Per interrompere la scansione, premere **Annulla** sul pannello anteriore.



L'unità HP PSC consente di inviare e ricevere fax, inclusi fax a colori. Per inviare in modo facile e veloce fax a numeri utilizzati di frequente, è possibile configurare le selezioni rapide. Dal pannello anteriore, è possibile impostare una varietà di opzioni fax, quali la risoluzione e il contrasto.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Invio di un fax** a pagina 61
- **Ricezione di un fax** a pagina 66
- **Impostazione dell'intestazione del fax** a pagina 68
- **Inserimento di testo** a pagina 69
- **Stampa dei rapporti** a pagina 69
- **Configurazione della selezione rapida** a pagina 71
- **Controllo di risoluzione e contrasto** a pagina 73
- **Impostazione delle opzioni fax** a pagina 75
- **Ristampa dei fax contenuti in memoria** a pagina 80
- **Interruzione della trasmissione fax** a pagina 80

Si consiglia di familiarizzarsi con il software Director di Foto e imaging HP (HP Director) fornito insieme all'unità HP PSC per utilizzare al meglio tutte le funzioni. Utilizzando il software HP, è possibile eseguire queste e altre operazioni non disponibili dal pannello anteriore dell'unità HP PSC. Ad esempio:

- Invio di un fax dal computer includendo un frontespizio
- Creazione di un frontespizio dal computer
- Visualizzazione dell'anteprima di un fax sul computer prima dell'invio
- Invio di un fax a più destinatari

Per ulteriori informazioni su come accedere al software HP Director, vedere **Uso del software HP Director per eseguire altre operazioni con HP PSC** a pagina 6.

## Invio di un fax

Utilizzando il pannello anteriore, è possibile inviare un fax a colori o in bianco e nero dall'unità HP PSC.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Attivazione della conferma di invio fax** a pagina 62
- **Invio di un fax standard** a pagina 62
- **Invio di un fax di due pagine in bianco e nero** a pagina 63
- **Invio di un originale a colori o di un fax fotografico** a pagina 64
- **Invio di un fax utilizzando le selezioni rapide** a pagina 65


## Attivazione della conferma di invio fax

Per impostazione predefinita, l'unità HP PSC stampa un rapporto soltanto se si verifica un problema durante l'invio o la ricezione di un fax. Dopo l'invio di ciascun fax, sul display grafico a colori appare brevemente un messaggio che indica l'avvenuta trasmissione. Se si desidera una conferma stampata anche per i fax inviati correttamente, eseguire le operazioni indicate di seguito *prima* dell'invio di un qualsiasi fax.

1 Premere **Imposta**.

2 Premere **1**, quindi **5**.

Viene selezionata l'opzione Stampa rapporto, quindi Impostazione rapporti automatici.

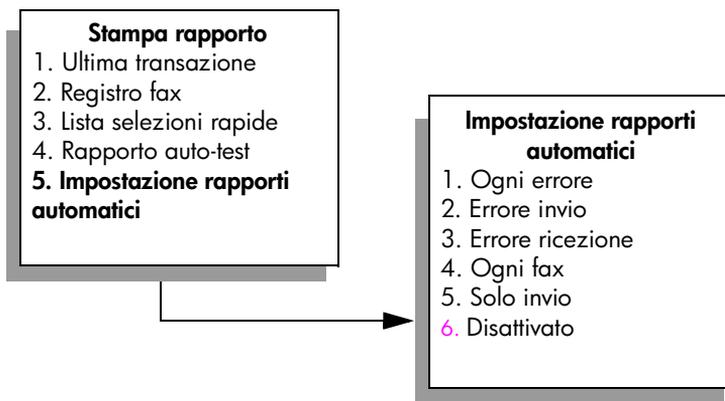

3 Premere **5**, quindi **OK**.

Viene selezionata l'opzione Solo invio.

**Nota** Scegliendo il rapporto Solo invio, si riceveranno comunque rapporti stampati per ogni errore che si verifica durante la trasmissione di fax.

Per ulteriori informazioni sulla stampa dei rapporti, vedere **Stampa dei rapporti** a pagina 69.

## Invio di un fax standard

Questa sezione illustra come inviare un fax standard in bianco e nero.

Se si desidera inviare un fax composto da più pagine, vedere **Invio di un fax di due pagine in bianco e nero** a pagina 63. È anche possibile inviare un fax a colori o un fax fotografico. Per ulteriori informazioni, vedere **Invio di un originale a colori o di un fax fotografico** a pagina 64.

1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

Per ulteriori informazioni, vedere **Caricamento di un originale** a pagina 13.

2 Premere **Fax**.

Viene visualizzata la schermata Immettere numero fax.

- 3 Immettere il numero fax.

**Suggerimento** Per inserire una pausa di tre secondi all'interno di una sequenza numerica, premere ripetutamente il pulsante # fino a visualizzare un trattino sul display grafico a colori.

- 4 Premere **Avvio Nero**.

Se si preme Avvio Nero, viene eseguita la scansione della prima pagina che viene archiviata in memoria. Al termine della scansione, sul pannello anteriore viene richiesto se si desidera eseguire la scansione di un'altra pagina.

- 5 Premere **1 (Sì)** per trasmettere via fax un'altra pagina oppure **2 (No)**.

### Invio di un fax di due pagine in bianco e nero

Dall'unità HP PSC, è possibile inviare un fax in bianco e nero di due o più pagine.

**Nota** È possibile inoltre inviare un originale a colori o un fax fotografico. Per ulteriori informazioni, vedere **Invio di un originale a colori o di un fax fotografico** a pagina 64.

- 1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

Per ulteriori informazioni, vedere **Caricamento di un originale** a pagina 13.

- 2 Premere **Fax**.

Viene visualizzata la schermata Immettere numero fax.

- 3 Immettere il numero fax.

**Suggerimento** Per inserire una pausa di tre secondi all'interno di una sequenza numerica, premere ripetutamente il pulsante # fino a visualizzare un trattino sul display grafico a colori.

- 4 Premere **Avvio Nero**.

Se si preme Avvio Nero, viene eseguita la scansione della prima pagina che viene archiviata in memoria. Al termine della scansione, sul pannello anteriore viene richiesto se si desidera eseguire la scansione di un'altra pagina.

- 5 Premere **1 (Sì)** per eseguire la scansione di un'altra pagina.

- 6 Quando viene richiesto, rimuovere la prima pagina dalla superficie di scansione e caricare la seconda pagina.

- 7 Premere **OK** per trasmettere via fax la seconda pagina.

Una volta archiviata la scansione delle pagine in memoria, l'unità HP PSC seleziona il numero e invia il fax.

È possibile inviare un fax dal computer tramite il software HP Director fornito con l'unità HP PSC. È anche possibile creare e aggiungere facilmente un frontespizio generato dal computer da inviare insieme al fax.

Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

## Invio di un originale a colori o di un fax fotografico

Dall'unità HP PSC è possibile inviare un originale a colori o un fax fotografico. Durante l'invio di un fax a colori, se l'unità HP PSC rileva che l'apparecchio fax ricevente supporta soltanto fax in bianco e nero, HP PSC invierà il fax in bianco e nero.

Per inviare fax a colori, si consiglia di utilizzare solo originali a colori.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.

Per ulteriori informazioni, vedere **Caricamento di un originale** a pagina 13.

**Suggerimento** Per centrare una foto in formato 4 x 6 pollici (10 x 15 cm), posizionare la foto al centro di un foglio di carta bianco in formato Letter o A4, quindi collocare l'originale sulla superficie di scansione.

- 2 Premere **Fax**.

Viene visualizzata la schermata Immettere numero fax.

- 3 Immettere il numero fax.

**Suggerimento** Per inserire una pausa di tre secondi all'interno di una sequenza numerica, premere ripetutamente il pulsante # fino a visualizzare un trattino sul display grafico a colori.

- 4 Se si trasmette una foto via fax, si consiglia di impostare la risoluzione su **Foto**. Per ulteriori informazioni sulla modifica della risoluzione, vedere **Modifica della risoluzione** a pagina 73.

- 5 Premere **Avvio Colore**.

Se si preme Avvio Colore, viene selezionato il numero e viene inviato il fax al termine della scansione delle pagine.

È possibile inviare un fax dal computer tramite il software HP Director fornito con l'unità HP PSC. È anche possibile creare e collegare facilmente un frontespizio generato dal computer da inviare insieme al fax.


Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

## Invio di un fax utilizzando le selezioni rapide

Dall'unità HP PSC è possibile inviare velocemente un fax utilizzando l'opzione Selezioni rapide.

L'opzione Selezioni rapide non viene visualizzata salvo nel caso in cui sia stata precedentemente attivata. Per ulteriori informazioni, vedere **Configurazione della selezione rapida** a pagina 71.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Per ulteriori informazioni, vedere **Caricamento di un originale** a pagina 13.
- 2 Premere **Fax**.  
Viene visualizzata la schermata Immettere numero fax.

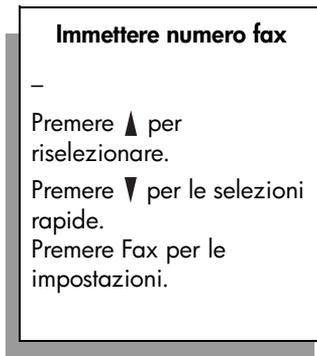

- 3 Premere ▼ per accedere all'opzione **Selezioni rapide**.  
**Suggerimento** È possibile inoltre premere ▲ per rifelezionare l'ultimo numero utilizzato.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare la voce di selezione rapida richiesta.
- 5 Premere **OK**.
- 6 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Dopo aver completato la scansione di una pagina, sul pannello anteriore viene richiesto se si desidera eseguire la scansione di un'altra pagina. Per trasmettere via fax un'altra pagina, premere 1 (Sì); altrimenti, premere 2 (No). Se si preme 1, viene richiesto di caricare la successiva pagina originale. Dopo aver collocato l'originale sulla superficie di scansione, premere OK.

Utilizzando il software HP Director, è possibile configurare dal computer in maniera rapida e facile le voci di selezione rapida. Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

## Ricezione di un fax

In base alla configurazione dell'unità HP PSC, i fax vengono ricevuti in modo automatico o manuale. L'unità HP PSC è configurata per stampare i fax ricevuti, a meno che non sia stata selezionata l'opzione Nessuna risposta per l'impostazione Squilli prima di rispondere. Per ulteriori informazioni sull'opzione Squilli prima di rispondere, vedere **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66.

Se si riceve un fax in formato Legal e l'unità HP PSC non è configurata per utilizzare carta di questo formato, le dimensioni del fax verranno adattate al formato della carta attualmente caricata. Il fax verrà stampato su due pagine, nel caso in cui la funzione di riduzione automatica sia stata disattivata. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata** a pagina 77.

Se si dispone di una segreteria telefonica collegata alla stessa linea dell'unità HP PSC, potrebbe essere necessario impostare il numero di squilli richiesto prima che HP PSC inizi la ricezione del fax. Il numero predefinito di squilli prima che HP PSC riceva un fax è 6; tale valore varia a seconda del paese/regione. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del numero di squilli prima della risposta, vedere **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66.

Inoltre, è possibile configurare HP PSC per la risposta manuale alle chiamate fax, se l'operatore telefonico fornisce un servizio di posta vocale.

Per informazioni sulla configurazione di HP PSC per utilizzarla con un'altra apparecchiatura per ufficio, quale la segreteria telefonica e la posta vocale, vedere **Configurazione fax** a pagina 127.

**Nota** Se per la stampa fotografica è stata installata una cartuccia di stampa foto, è possibile sostituirla con una cartuccia di stampa del nero per poter ricevere i fax. Per ulteriori informazioni, vedere **Operazioni relative alle cartucce di stampa** a pagina 89.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66
- **Configurazione di HP PSC per la risposta manuale alle chiamate fax** a pagina 67
- **Ricezione manuale di un fax** a pagina 68

### Impostazione del numero di squilli prima della risposta

È possibile specificare dopo quanti squilli l'unità HP PSC deve rispondere automaticamente a una chiamata. L'impostazione predefinita è di 6 squilli; tale valore varia a seconda del paese/regione.

Se non si desidera che l'unità HP PSC risponda automaticamente alla chiamata, impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su Nessuna risposta.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi di nuovo **3**.

Viene selezionata l'opzione Impostazione fax base, quindi Squilli prima di rispondere.

- 3 Premere **▼** fino a selezionare il numero di squilli prima della risposta.  
Se sulla linea telefonica è presente una segreteria telefonica, impostare l'unità HP PSC in modo che risponda al telefono dopo la segreteria. Il numero di squilli dopo i quali l'unità HP PSC risponde alle chiamate dovrebbe essere maggiore rispetto a quello impostato per la segreteria telefonica.  
Si desidera che la segreteria telefonica risponda *prima* dell'unità HP PSC. HP PSC verifica le chiamate e risponde in presenza di segnali di fax.
- 4 Premere **OK** per accettare l'impostazione.
- 5 Se su questa linea telefonica è presente un modem, disattivare l'impostazione di ricezione automatica dei fax sul computer; in caso contrario, l'unità HP PSC non riceverà i fax in modo corretto.


Per informazioni sulla configurazione di HP PSC per utilizzarla con un'altra apparecchiatura per ufficio, quale la segreteria telefonica e la posta vocale, vedere **Configurazione fax** a pagina 127.

### Configurazione di HP PSC per la risposta manuale alle chiamate fax

In alcuni casi, è possibile che si desideri ricevere fax in modo manuale. Se ad esempio si condivide una linea tra l'unità HP PSC e il telefono e non si dispone di una suoneria differenziata, sarà necessario configurare l'unità HP PSC in modo che risponda alle chiamate fax in modo manuale. Ciò accade in quanto l'unità HP PSC non è in grado di distinguere chiamate fax da quelle telefoniche. Per la ricezione manuale dei fax, è necessario poter rispondere di persona alla chiamata in entrata del fax oppure l'unità HP PSC potrebbe non ricevere i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere **Ricezione manuale di un fax** a pagina 68.

Per informazioni sulla configurazione di HP PSC per utilizzarla con un'altra apparecchiatura per ufficio, quale la segreteria telefonica e la posta vocale, vedere **Configurazione fax** a pagina 127.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi di nuovo **3**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax base, quindi Squilli prima di rispondere.

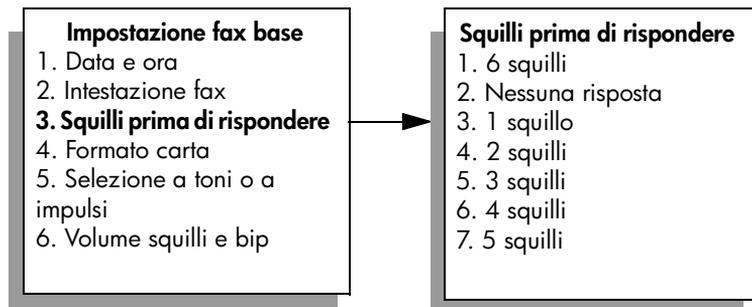

- 3 Premere **2**.  
Viene selezionata l'opzione Nessuna risposta.
- 4 Premere **OK** per accettare l'impostazione.

## Ricezione manuale di un fax

Se l'unità HP PSC viene configurata per la ricezione manuale dei fax, sarà necessario rispondere di persona alla chiamata in entrata del fax.

- 1 Se l'unità HP PSC squilla, sollevare il ricevitore di un telefono collegato alla stessa linea di HP PSC.
- 2 Se si riceve il tono di un fax, attenersi alla seguente procedura:
  - Se il telefono è collegato al retro dell'unità HP PSC, premere **Fax**, quindi **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.
  - Se il telefono non è collegato al retro dell'unità HP PSC ma è collegato alla stessa linea telefonica, premere **1 2 3** sul telefono.
- 3 Attendere i segnali del fax, quindi abbassare il ricevitore.

## Impostazione dell'intestazione del fax

L'intestazione del fax stampa il nome e il numero fax sul lato superiore di a ogni fax inviato. Si consiglia di utilizzare la Configurazione guidata Fax durante l'installazione del software HP per configurare l'intestazione fax; tuttavia, è anche possibile configurarla dal pannello anteriore.

Per legge, le informazioni sull'intestazione del fax sono richieste in molti paesi/regioni.

**Nota** In Ungheria, il codice di identificazione dell'abbonato (intestazione del fax) può essere impostato o modificato solo dal personale autorizzato. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un rappresentante HP autorizzato.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **2**.  
Viene visualizzata l'opzione Impostazione fax base, quindi Intestazione fax.
- 3 Quando viene visualizzato **Immettere nome**, inserire il nome tramite il tastierino numerico, quindi premere **OK**.  
Per ulteriori informazioni sull'inserimento di testo, vedere **Inserimento di testo** a pagina 69.
- 4 Inserire il numero di fax utilizzando il tastierino numerico.
- 5 Premere **OK**.

Può risultare più semplice immettere le informazioni sull'intestazione fax utilizzando la Configurazione guidata Fax nel software HP Director installato insieme all'unità HP PSC. Oltre a inserire le informazioni sull'intestazione fax, è possibile inserire quelle relative al frontespizio. Tali informazioni verranno utilizzate in caso venga inviato un fax dal computer e venga allegato un frontespizio.

Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

## Inserimento di testo

Vengono riportati di seguito alcuni suggerimenti relativi all'inserimento di testo tramite il tastierino numerico del pannello anteriore.

- Premere i tasti numerici corrispondenti alle lettere del nome.

ABC  
 (2) Le lettere A, B, e C corrispondono al numero 2 e così via.

- Premere più volte il tasto per visualizzare la lettera prima in minuscolo e poi in maiuscolo. La prima lettera di una parola viene scritta automaticamente in maiuscolo.

JKL  
 (5) Per ottenere il carattere: j k l J K L 5  
 Premere 5 per questo numero di volte: 1 2 3 4 5 6 7

**Nota** A seconda del paese o della regione selezionata, è possibile che siano disponibili ulteriori caratteri.

- Una volta visualizzata la lettera corretta, premere ►, quindi il numero corrispondente alla lettera successiva del nome. Continuare a premere il pulsante fino a visualizzare la lettera corretta.
- Il cursore si sposta automaticamente verso destra 1,5 secondi dopo aver premuto l'ultimo pulsante.
- Per inserire uno spazio, premere il pulsante #.
- Per inserire un trattino, premere #.
- Per inserire un simbolo, ad esempio @, premere ripetutamente il pulsante asterisco (\*) per lo scorrimento dell'elenco dei simboli disponibili, quali: \*, -, &, ., / (), ', =, #, @, \_ e !
- In caso di errore, premere ◀ per annullare la digitazione e inserire il carattere corretto.
- Una volta inserito il testo, premere OK per memorizzare i dati inseriti.

## Stampa dei rapporti

È possibile configurare l'unità HP PSC in modo che stampi rapporti di errore e rapporti di conferma per ogni fax inviato e ricevuto. È inoltre possibile stampare manualmente i rapporti di sistema a seconda delle proprie esigenze; tali rapporti forniscono informazioni di sistema utili relative all'unità HP PSC.

Per impostazione predefinita, l'unità HP PSC è impostata per stampare un rapporto solo nel caso in cui si verifichi un problema con l'invio e la ricezione di un fax. Dopo l'invio di ogni fax, sul display grafico a colori viene brevemente visualizzato un messaggio che indica l'avvenuta trasmissione.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Creazione automatica di rapporti** a pagina 70
- **Creazione manuale di rapporti** a pagina 71

## Creazione automatica di rapporti

Questa impostazione consente di configurare l'unità HP PSC in modo che stampi automaticamente rapporti di errore e di conferma.

**Nota** Se si desidera una conferma stampata di ciascun fax inviato correttamente, attenersi alla seguente procedura *prima* di inviare il fax.

1 Premere **Imposta**.

2 Premere **1**, quindi **5**.

Viene visualizzata l'opzione Stampa rapporto, quindi Impostazione rapporti automatici.



3 Premere ▼ per scorrere i seguenti tipi di rapporti:

- **1. Ogni errore**, stampato in caso di qualsiasi errore del fax (impostazione predefinita).
- **2. Errore invio**, stampato in caso di errore di trasmissione.
- **3. Errore ricezione**, stampato in caso di errore di ricezione.
- **4. Ogni fax**, stampato per confermare l'invio o la ricezione di ogni fax.
- **5. Solo invio**, stampato per ogni fax inviato.
- **6. Disattivato**, non stampa alcun rapporto fax.

4 Una volta evidenziato il rapporto desiderato, premere **OK**.

## Creazione manuale di rapporti

È possibile generare manualmente rapporti relativi all'unità HP PSC, ad esempio lo stato dell'ultimo fax inviato.

- 1 Premere **Imposta**, quindi **1**.  
Viene selezionata l'opzione **Stampa rapporto**.



- 2 Premere **▼** per scorrere i seguenti tipi di rapporti:
  - **1. Ultima transazione**, stampa i dettagli dell'ultima transazione fax.
  - **2. Registro fax**, stampa un registro delle ultime 40 transazioni fax.
  - **3. Lista selezioni rapide**, stampa una lista delle voci di selezione rapida programmate.
  - **4. Rapporto auto-test**, stampa un rapporto per l'identificazione dei problemi di allineamento e di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere **Stampa di un rapporto di auto-test** a pagina 90.
  - **5. Impostazione rapporti automatici**, stampa i rapporti fax automatici come descritto in **Creazione automatica di rapporti** a pagina 70.
- 3 Una volta evidenziato il rapporto desiderato, premere **OK**.

## Configurazione della selezione rapida

È possibile assegnare voci di selezione rapida ai numeri fax utilizzati di frequente. In tal modo, è possibile selezionare i numeri in maniera rapida utilizzando il pannello anteriore. È possibile creare, a seconda del modello, fino a 60 voci di selezione rapida individuali.

Si consiglia di utilizzare HP Director per configurare le impostazioni di selezione rapida; tuttavia, è anche possibile utilizzare il pannello anteriore.

Per informazioni sull'invio di fax utilizzando le selezioni rapide, vedere **Invio di un fax utilizzando le selezioni rapide** a pagina 65.

**Nota** È possibile associare una voce di selezione rapida a un solo numero di telefono; i gruppi di selezione rapida non sono supportati.

Utilizzando il software HP Director, è possibile configurare dal computer in maniera rapida e facile le voci di selezione rapida. Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Creazione di voci di selezione rapida** a pagina 72
- **Cancellazione delle voci di selezione rapida** a pagina 72

## Creazione di voci di selezione rapida

È possibile creare voci di selezione rapida per i numeri fax utilizzati di frequente.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **2**, quindi **1**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione selezione rapida, quindi Selezione rapida individuale.

### Impostazione selezione rapida

1. Selezione rapida individuale
2. Cancella selezione rapida
3. Stampa lista selezioni rapide

Viene visualizzata la prima voce di selezione rapida non assegnata.

- 3 Premere **OK** per selezionare la voce di selezione rapida visualizzata. È anche possibile premere ▼ o ▲ per selezionare un'altra voce vuota.
- 4 Immettere il numero fax da assegnare a quella specifica voce, quindi premere **OK**.  
**Suggerimento** Per inserire una pausa di tre secondi all'interno di una sequenza numerica, premere ripetutamente il pulsante # fino a visualizzare un trattino sul display grafico a colori.
- 5 Inserire il nome della persona o della società, quindi premere **OK**.  
Per ulteriori informazioni sull'inserimento di testo, vedere **Inserimento di testo** a pagina 69.
- 6 Quando viene visualizzato **Un altro?**, premere **1 (Sì)** per impostare un altro numero oppure premere **2 (No)** per uscire.

## Cancellazione delle voci di selezione rapida

Per cancellare una voce di selezione rapida individuale, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **2**, quindi di nuovo **2**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazioni selezione rapida, quindi Cancella selezione rapida.
- 3 Premere ▼ fino a visualizzare la voce individuale da cancellare, quindi premere **OK**.

## Controllo di risoluzione e contrasto

È possibile modificare la risoluzione e il contrasto dei documenti da inviare. Dopo due minuti di inattività vengono ripristinati i valori predefiniti delle impostazioni, a meno che le nuove impostazioni non siano impostate come predefinite. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione di nuovi valori predefiniti** a pagina 74.

**Nota** Tali impostazioni non influiscono sulle impostazioni di copia. La risoluzione e il contrasto della copia vengono impostati indipendentemente dalla risoluzione e dal contrasto del fax. Inoltre, le impostazioni modificate dal pannello anteriore non influiscono sui fax inviati dal computer.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Modifica della risoluzione** a pagina 73
- **Modifica del contrasto** a pagina 74
- **Impostazione di nuovi valori predefiniti** a pagina 74

### Modifica della risoluzione

La risoluzione influisce sulla velocità di trasmissione e sulla qualità dei documenti inviati come fax. L'unità HP PSC invia fax soltanto alla massima risoluzione supportata dall'apparecchio fax ricevente.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Per ulteriori informazioni, vedere **Caricamento di un originale** a pagina 13.
- 2 Premere **Fax**.  
Viene visualizzata la schermata Immettere numero fax.
- 3 Immettere il numero fax.
- 4 Premere **Fax**, quindi **1**.  
Viene visualizzato il Menu Fax, quindi l'opzione Risoluzione.



- 5 Premere ▼ per selezionare un'impostazione di risoluzione:
  - **Fine**: impostazione predefinita. Fornisce testo di alta qualità adatto alla trasmissione via fax della maggior parte dei documenti.
  - **Foto**: questa impostazione fornisce fax di qualità ottimale. Se si seleziona l'opzione **Foto**, l'invio del fax richiede più tempo. Per inviare fotografie via fax, si raccomanda di scegliere l'opzione **Foto**.
  - **Standard**: questa impostazione fornisce la velocità massima di trasmissione ma una qualità inferiore.
- 6 Premere **OK**.
- 7 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

## Modifica del contrasto

Utilizzare questa impostazione per regolare il contrasto di un fax (più scuro o più chiaro rispetto all'originale). Questa funzione è utile se si trasmette via fax un documento che risulta sbiadito o scritto a mano. È possibile scurire l'originale regolando il contrasto.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.  
Per ulteriori informazioni, vedere **Caricamento di un originale** a pagina 13.
- 2 Premere **Fax**.  
Viene visualizzata la schermata Immettere numero fax.
- 3 Immettere il numero fax.
- 4 Premere **Fax**, quindi **2**.  
Viene visualizzato il Menu Fax, quindi l'opzione Più chiaro/scuro.  
L'intervallo dei valori di contrasto viene visualizzato sotto forma di scala sul display grafico a colori.
- 5 Premere ◀ per schiarire il fax oppure ▶ per scurirlo.  
L'indicatore si sposta verso sinistra o verso destra in base al tasto premuto.
- 6 Premere **OK**.
- 7 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

## Impostazione di nuovi valori predefiniti

È possibile modificare i valori predefiniti della risoluzione e del contrasto dal pannello anteriore.

- 1 Modificare, secondo le proprie esigenze, le impostazioni **Risoluzione** e **Più chiaro/scuro**.
- 2 Se il **Menu Fax** non è visualizzato, premere due volte **Fax**.  
Viene selezionato il Menu Fax.
- 3 Premere **3**.  
Viene selezionata l'opzione Imposta nuovi predefiniti.
- 4 Premere **OK**.

## Impostazione delle opzioni fax

È possibile impostare numerose opzioni fax, quali il controllo della rifelezione automatica da parte dell'unità HP PSC di un numero occupato. Per informazioni sulla modifica delle opzioni fax, consultare questa sezione.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:


- **Rifelezione automatica di un numero occupato o senza risposta** a pagina 75
- **Uso della modalità di correzione degli errori (ECM)** a pagina 76
- **Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata** a pagina 77
- **Regolazione del volume** a pagina 77
- **Modifica del tipo di squillo per la risposta** a pagina 77
- **Impostazione della data e dell'ora** a pagina 78
- **Impostazione del formato carta** a pagina 78
- **Impostazione della selezione a toni o a impulsi** a pagina 79
- **Impostazione della ricezione con backup dei fax** a pagina 79

### Rifelezione automatica di un numero occupato o senza risposta

È possibile impostare l'unità HP PSC in modo che richiami automaticamente i numeri che risultano occupati o senza risposta. L'impostazione predefinita per Occupato Rifelezionare è Rifeleziona. L'impostazione predefinita per Nessuna risposta Rifelezionare è Non rifelezionare.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Attenersi alla seguente procedura:
  - Per modificare l'impostazione **Occupato Rifelezionare**, premere **4**, quindi **3**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax avanzata, quindi Occupato Rifelezionare.
  - Per modificare l'impostazione **Nessuna risposta Rifelezionare** premere **4**, quindi di nuovo **4**.

Viene selezionata l'opzione Impostazione fax avanzata, quindi Nessuna risposta Riselezionare.

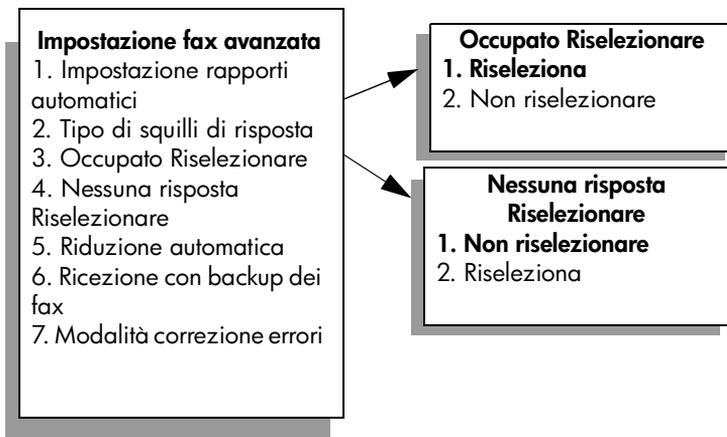

- 3 Premere ▼ per scegliere **Riseleziona** oppure **Non riselezionare**.
- 4 Premere **OK**.

### Uso della modalità di correzione degli errori (ECM)

La modalità di correzione degli errori (ECM) evita la perdita dei dati dovuta a disturbi della linea, riconoscendo gli errori di trasmissione e richiedendo quindi la ritrasmissione dei dati non corretti. Sulle linee telefoniche di buona qualità ciò non comporta alcun aumento dei costi telefonici, semmai una diminuzione. Sulle linee telefoniche di qualità scadente, l'ECM aumenta i tempi di invio e quindi il costo delle telefonate, ma invia i dati in modo più affidabile. Disattivare l'ECM (per impostazione predefinita, la modalità è abilitata) solo se si nota un sensibile aumento dei costi telefonici e si è disposti ad avere fax di qualità inferiore pur di contenere le spese.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **7**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax avanzata, quindi Modalità correzione errori.
- 3 Premere ▼ per selezionare **Disattivato** o **Attivato**.
- 4 Premere **OK**.

## Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata

Questa impostazione determina il comportamento dell'unità HP PSC se si riceve un fax di dimensioni troppo elevate per il formato carta predefinito. Se l'opzione è attivata (impostazione predefinita), l'immagine viene ridotta in modo che rientri in una sola pagina. Se invece è disattivata, le informazioni che non rientrano nella prima pagina verranno stampate sulla seconda. Questa funzione è utile se si riceve un fax in formato Legal e nel vassoio di alimentazione è caricata carta in formato Letter.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **5**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax avanzata, quindi Riduzione automatica.
- 3 Premere ▼ per selezionare **Disattivato** o **Attivato**.
- 4 Premere **OK**.

## Regolazione del volume

Nell'unità HP PSC sono disponibili tre livelli per il volume della suoneria e dell'altoparlante. Il volume della suoneria determina il volume degli squilli. Il volume dell'altoparlante determina il livello di tutte le altre segnalazioni acustiche, come il segnale di linea, i toni del fax e quelli relativi alla pressione dei pulsanti. L'impostazione predefinita per il volume è Basso.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **6**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax base, quindi Volume squilli e bip.
- 3 Premere ▼ per selezionare una delle seguenti opzioni: **Basso**, **Alto** o **Disattivato**.
- 4 Premere **OK**.

## Modifica del tipo di squillo per la risposta

Molti operatori telefonici offrono una funzione di differenziazione degli squilli che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea. Iscrivendosi al servizio, ciascun numero disporrà di un tipo di squillo diverso, ad esempio squillo singolo, doppio e triplo. Se il servizio non è disponibile, utilizzare il tipo di squillo predefinito, Tutti gli squilli.

Se si collega l'unità HP PSC a una linea in cui è attiva questa funzione, richiedere all'operatore telefonico l'assegnazione di un tipo di squillo per le chiamate vocali e di un altro tipo per le chiamate fax. Si consiglia di richiedere squilli doppi o tripli per un numero fax.

- 1 Verificare che l'unità HP PSC sia impostata per la risposta automatica alle chiamate fax. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66.
- 2 Premere **Imposta**.
- 3 Premere **4**, quindi **2**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax avanzata, quindi Tipo di squilli di risposta.

- 4 Premere ▼ per scorrere le opzioni: **Tutti gli squilli**, **Squilli singoli**, **Squilli doppi**, **Squilli tripli** e **Doppi e tripli**.
- 5 Quando viene visualizzato il tipo di squillo assegnato dall'operatore telefonico per questo numero, premere **OK**.

### Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora dal pannello anteriore. Quando un fax viene inviato, la data e l'ora correnti vengono stampate insieme all'instestazione. Il formato della data e dell'ora dipende dalle impostazioni relative alla lingua e al paese/regione.

In genere, la data e l'ora vengono impostate automaticamente dal software del computer.

**Nota** Se l'unità HP PSC subisce un calo di tensione, sarà necessario reimpostare sia la data che l'ora.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **1**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax base, quindi Data e ora.
- 3 Immettere il giorno, il mese e l'anno (solo le ultime due cifre) utilizzando il tastierino numerico.  
Il cursore di sottolineatura che appare sotto la prima cifra passa automaticamente alla cifra seguente ogniqualvolta viene premuto un pulsante. Dopo aver immesso l'ultima cifra della data, viene richiesto automaticamente di inserire l'ora.
- 4 Immettere le ore e i minuti.  
Dopo aver immesso l'ultima cifra dell'ora, viene richiesto automaticamente di specificare AM o PM nel caso in cui l'ora venga visualizzata nel formato 12 ore.
- 5 Se richiesto, premere **1** per AM o **2** per PM.  
La data e l'ora impostate vengono visualizzate sul pannello anteriore.

### Impostazione del formato carta

È possibile selezionare il formato carta per i fax ricevuti. Il formato carta selezionato dovrebbe corrispondere a quello caricato nel vassoio di alimentazione. I fax possono essere stampati solo su carta Letter, A4 o Legal.

**Nota** Se nel vassoio di alimentazione è caricato un formato carta errato, quando si riceve un fax, questo non viene stampato. Caricare carta Letter, A4 o Legal, quindi premere OK per stampare il fax.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **4**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax base, quindi Formato carta.
- 3 Premere ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere **OK**.

## Impostazione della selezione a toni o a impulsi

È possibile impostare la modalità di selezione a toni o a impulsi. La maggior parte dei sistemi telefonici funziona con entrambi i tipi di selezione. Se si dispone di un sistema telefonico pubblico o di un PBX (Private Branch Exchange) che richiede la selezione a impulsi, sarà necessario selezionare Selezioni a impulsi. L'impostazione predefinita è Selezione a toni. È possibile che alcune funzioni del sistema telefonico non siano accessibili se viene utilizzata l'opzione di selezione a impulsi. Inoltre, la composizione di un numero di fax utilizzando la selezione a impulsi potrebbe richiedere più tempo. Contattare l'operatore telefonico locale per la corretta impostazione da utilizzare.

**Nota** Se il sistema telefonico non richiede la selezione a impulsi, si consiglia di utilizzare l'impostazione predefinita Selezione a toni.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **5**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax base, quindi Selezione a toni o a impulsi.
- 3 Premere ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere **OK**.

## Impostazione della ricezione con backup dei fax

Utilizzare la funzione Ricezione con backup dei fax per archiviare i fax ricevuti in memoria. Se ad esempio la cartuccia di stampa esaurisce l'inchiostro durante la stampa, il fax viene archiviato in memoria. Dopo aver sostituito la cartuccia di stampa, sarà possibile effettuare la stampa. Il display grafico a colori invia una notifica in caso di fax conservati in memoria da stampare.

Per impostazione predefinita, la funzione Ricezione con backup dei fax è abilitata. Per informazioni sulla stampa di fax archiviati in memoria, vedere **Ristampa dei fax contenuti in memoria** a pagina 80.

L'unità HP PSC può archiviare in memoria 60 pagine, con il numero di pagine che può variare a seconda del modello di fax acquistato. Quando la memoria è piena, l'unità HP PSC sovrascrive i fax meno recenti.

**Nota** Tutti i fax non stampati rimangono archiviati in memoria fino alla relativa stampa o cancellazione. Se la memoria si satura di fax non stampati, l'unità HP PSC non può ricevere ulteriori chiamate fax fino alla stampa dei fax non stampati. Per cancellare tutti i file contenuti in memoria, inclusi quelli non stampati, spegnere l'unità HP PSC.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **6**.  
Viene selezionata l'opzione Impostazione fax avanzata, quindi Ricezione con backup dei fax.
- 3 Premere ▼ per selezionare **Attivato** o **Disattivato**.
- 4 Premere **OK**.

## Ristampa dei fax contenuti in memoria

L'impostazione Ristampa fax in memoria consente di ristampare un fax contenuto in memoria. Se l'unità HP PSC inizia la stampa di un fax non desiderato, premere Annulla per interrompere l'operazione. L'unità HP PSC inizia la stampa del successivo fax presente in memoria. È necessario premere Annulla per ogni fax in memoria di cui si desidera interrompere la stampa.

**Nota** Tutti i fax in memoria andranno persi se si spegne l'unità HP PSC.

Per archiviare i fax in memoria, è necessario che sia abilitata l'opzione Ricezione con backup dei fax. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione della ricezione con backup dei fax** a pagina 79.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **5**, quindi **4**.  
Viene selezionata l'opzione Strumenti, quindi Ristampa fax in memoria.  
Vengono stampati i fax contenuti in memoria.

## Interruzione della trasmissione fax

- › Per interrompere la trasmissione o la ricezione di un fax, premere **Annulla**.

La maggior parte delle funzioni di stampa viene gestita in modo automatico dall'applicazione software utilizzata per la stampa o tramite la tecnologia HP ColorSmart. È necessario regolare manualmente le impostazioni solo se si desidera modificare la qualità di stampa, stampare su tipi particolari di carta o su pellicole per lucidi oppure avvalersi di funzioni speciali.

**Nota** Se si dispone di una scheda di memoria foto, è possibile selezionare e stampare le foto direttamente da questa utilizzando l'unità HP PSC. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso di una scheda di memoria** a pagina 23.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Stampa da un'applicazione software** a pagina 81
- **Impostazione delle opzioni di stampa** a pagina 83
- **Interruzione della stampa** a pagina 84

Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di lavori di stampa speciali, vedere la guida in linea di Foto e imaging HP fornita con il software.

## Stampa da un'applicazione software

Per stampare dall'applicazione utilizzata per creare il documento, attenersi alla seguente procedura.

### Utenti Windows

- 1 Caricare la carta appropriata nel vassoio di alimentazione.  
Per ulteriori informazioni, vedere **Caricamento della carta** a pagina 14.
- 2 Nel menu **File** dell'applicazione software in uso, fare clic su **Stampa**.
- 3 Accertarsi di aver selezionato HP PSC per la stampa.  
Per modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo Proprietà; a seconda dell'applicazione, il pulsante potrebbe essere denominato Proprietà, Opzioni, Imposta stampante o Stampante. Selezionare le opzioni appropriate per la stampa, utilizzando le funzioni disponibili nelle schede Carta/qualità, Finitura, Effetti, Base e Colore.

**Nota** Quando si effettua la stampa di una fotografia, è necessario selezionare le opzioni appropriate in relazione al tipo di carta e all'ottimizzazione foto. Per ottenere una qualità di stampa superiore, è anche possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Per informazioni sull'ordinazione delle cartucce di stampa, consultare la Guida di riferimento. Per ulteriori informazioni sull'installazione delle cartucce di stampa, vedere **Operazioni relative alle cartucce di stampa** a pagina 89.

Le impostazioni selezionate vengono applicate solo alla sessione di stampa corrente. Per informazioni sulla selezione delle impostazioni di stampa da applicare a tutte le operazioni, vedere **Impostazione delle opzioni di stampa** a pagina 83.

- 4 Chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 5 Fare clic su **Stampa** per iniziare l'operazione di stampa.

## Utenti Macintosh

Per specificare il formato carta di un documento, l'ingrandimento e l'orientamento, utilizzare la finestra di dialogo Formato di Stampa. Per specificare altre impostazioni di stampa per un documento e per inviare il documento a HP PSC, utilizzare la finestra di dialogo Stampa.

**Nota** La seguente procedura è specifica per OS X. In OS 9, è possibile che la procedura sia leggermente diversa. Accertarsi di aver selezionato HP PSC nel Centro Stampa (OS X) o in Scelta risorse (OS 9) prima di iniziare a stampare.

- 1 Nel menu **File** dell'applicazione software, selezionare **Formato di Stampa**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Formato di Stampa.
- 2 Nel menu a comparsa **Formato per**, selezionare HP PSC.
- 3 Selezionare gli attributi della pagina:
  - Selezionare il formato carta.
  - Selezionare l'orientamento.
  - Immettere la percentuale di ingrandimento.

In OS 9, la finestra di dialogo Formato di Stampa include opzioni per capovolgere l'immagine e per regolare i margini della pagina per la stampa fronte/retro.

- 4 Fare clic su **OK**.
- 5 Nel menu **File** dell'applicazione software in uso, selezionare **Stampa**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa. Se si utilizza OS X, si apre il pannello Copie e pagine. Se si utilizza OS 9, si apre il pannello Generale.
- 6 Selezionare le impostazioni di stampa appropriate per il progetto. Utilizzare i menu a comparsa per accedere agli altri pannelli.
- 7 Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

## Impostazione delle opzioni di stampa

È possibile personalizzare le impostazioni di stampa dell'unità HP PSC per gestire quasi tutte le attività di stampa.

### Utenti Windows

Se si desidera modificare le impostazioni di stampa, è necessario stabilire se applicare le modifiche solo al lavoro corrente o a tutti i lavori. La visualizzazione delle impostazioni varia a seconda che si desideri rendere la modifica permanente o meno.

#### Per modificare l'impostazione di stampa per tutti i lavori successivi

- 1 In **Director di Foto e imaging HP (HP Director)**, fare clic su **Impostazioni** quindi selezionare **Impostazioni stampa**.
- 2 Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare clic su **Applica**.

#### Per modificare le impostazioni di stampa per il lavoro corrente

- 1 Nel menu **File** dell'applicazione software, selezionare **Stampa, Imposta stampante** o **Imposta pagina**. Accertarsi che la stampante selezionata sia l'unità HP PSC.
- 2 Fare clic su **Proprietà, Opzioni, Imposta stampante** o **Stampante** (il nome dell'opzione varia a seconda dell'applicazione in uso) per visualizzare le impostazioni di stampa.
- 3 Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni e fare clic su **Applica**.
- 4 Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

### Utenti Macintosh

Utilizzare la finestra di dialogo Stampa per personalizzare le impostazioni di stampa. Le opzioni visualizzate dipendono dal pannello selezionato.

- Per visualizzare la finestra di dialogo **Stampa**, aprire il documento che si desidera stampare, quindi selezionare **Stampa** dal menu **File**.

**Nota** Per ulteriori informazioni sulle impostazioni relative a un pannello specifico, fare clic su ? nell'angolo inferiore sinistro della finestra di dialogo Stampa.

#### Pannello Copie e pagine

Il pannello Copie e pagine in OS X e il pannello Generale in OS 9 nella finestra di dialogo Stampa consentono di selezionare il numero di copie e di pagine da stampare. In questo pannello, è anche possibile scegliere di fascicolare le stampe.

- Fare clic sul pulsante **Anteprima** per visualizzare l'anteprima di stampa del documento.

#### Pannello Layout

Il pannello Layout nella finestra di dialogo Stampa consente di stampare più pagine su un foglio e di stabilirne la sequenza di stampa. In questo pannello, è anche possibile selezionare le opzioni relative ai bordi.

### Pannello Opzioni di output

Il pannello Opzioni di output nella finestra di dialogo Stampa consente di salvare il file in formato Adobe Acrobat PDF® (Portable Document Format). L'unità HP PSC non supporta la stampa PostScript.

- Selezionare la casella di controllo **Registra come documento** per salvare il documento come file PDF.

**Nota** Il pannello Opzioni di output non è disponibile in OS 9.

### Pannello Tipo di carta/qualità

Il pannello Tipo di carta/Qualità nella finestra di dialogo Stampa consente di selezionare il tipo di carta, la qualità di stampa e le impostazioni relative al colore. È inoltre possibile utilizzare tale pannello per modificare il contrasto e la nitidezza delle foto digitali e regolare la quantità di inchiostro che si desidera utilizzare nella stampa.

### Pannello Riepilogo

Il pannello Riepilogo nella finestra di dialogo Stampa consente di visualizzare un'anteprima delle impostazioni e verificare che siano corrette prima della stampa.

**Nota** In OS 9, il riepilogo delle impostazioni viene visualizzato nel pannello Generale.

## Interruzione della stampa

È possibile interrompere la stampa dall'unità HP PSC o dal computer.

- Per interrompere la stampa dall'unità HP PSC, premere **Annulla** sul pannello anteriore. Attendere la visualizzazione del messaggio **Stampa annullata** sul display grafico a colori. Se il messaggio non viene visualizzato, premere nuovamente **Annulla**.

HP PSC termina la stampa delle pagine che ha già iniziato a stampare, quindi annulla il resto del lavoro. L'annullamento della stampa può richiedere alcuni minuti.



## Ordinazione dei materiali di consumo

Utilizzare le informazioni contenute in questa sezione per ordinare cartucce di stampa, tipi di carta HP consigliati e accessori HP PSC direttamente online dal sito Web HP.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Ordinazione dei materiali di consumo** a pagina 85
- **Ordinazione delle cartucce di stampa** a pagina 85

### Ordinazione dei materiali di consumo

Per ordinare supporti quali Carta alta qualità HP, Pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualità, Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo o Carta per biglietti d'auguri HP, procedere come segue:

[www.hp.com](http://www.hp.com)

Selezionare il paese/regione di provenienza, quindi andare alla sezione relativa agli acquisti.

### Ordinazione delle cartucce di stampa

Nella seguente tabella sono elencate le cartucce di stampa compatibili con l'unità HP PSC. Utilizzare le informazioni riportate di seguito per stabilire quali cartucce di stampa ordinare.

Cartucce di stampa	Codice ordine HP
Cartuccia del nero per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 56, cartuccia del nero da 19 ml
Cartuccia del nero per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 27, cartuccia del nero da 10 ml
Cartuccia in tricromia per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 57, cartuccia a colori da 17 ml
Cartuccia fotografica per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 58, cartuccia a colori da 17 ml
Cartuccia in tricromia per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 28, cartuccia a colori da 8 ml

Per ulteriori informazioni sulle cartucce di stampa, visitare il sito Web HP.

[www.hp.com](http://www.hp.com)

Selezionare il paese/regione di provenienza, quindi andare alla sezione relativa agli acquisti.



L'unità HP PSC non richiede molte operazioni di manutenzione. È necessario pulire di tanto in tanto la superficie di scansione e il retro del coperchio per eliminare la polvere che si deposita in superficie e per assicurare l'integrità delle copie e delle scansioni. È necessario, inoltre, sostituire, allineare o pulire periodicamente le cartucce di stampa. Questa sezione fornisce istruzioni per un uso ottimale dell'unità HP PSC. Eseguire le operazioni di manutenzione adeguate in base alle proprie esigenze.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Pulizia della superficie di scansione** a pagina 87
- **Pulizia del retro del coperchio** a pagina 88
- **Pulizia della superficie esterna** a pagina 88
- **Operazioni relative alle cartucce di stampa** a pagina 89
- **Ripristino dei valori predefiniti** a pagina 98
- **Impostazione dell'ora per Power Save** a pagina 98
- **Impostazione dell'intervallo del prompt** a pagina 99

## Pulizia della superficie di scansione

La presenza di sporczia dovuta a impronte digitali, macchie, peli e così via determina un rallentamento delle prestazioni dell'unità e una minore accuratezza di alcune funzioni, quali Adatta a pagina.

- 1 Spegnere l'unità HP PSC, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.

**Nota** Quando si scollega il cavo di alimentazione, è necessario reimpostare la data e l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione della data e dell'ora** a pagina 78.

- 2 Pulire la superficie di scansione con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo.

**Attenzione** Non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene o tetracloruro di carbonio per pulire la superficie di scansione poiché potrebbero danneggiarla. Non versare o spruzzare liquidi direttamente sulla superficie di scansione poiché potrebbero penetrare all'interno della periferica e danneggiarla.

- 3 Asciugare la superficie di scansione con un panno di pelle di daino o una spugna di cellulosa per evitare la formazione di macchie.

## Pulizia del retro del coperchio

Lo sporco può accumularsi sulla superficie bianca al di sotto del coperchio dell'unità HP PSC.

- 1 Spegnere l'unità HP PSC, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.

**Nota** Quando si scollega il cavo di alimentazione, è necessario reimpostare la data e l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere **Impostazione della data e dell'ora** a pagina 78.

- 2 Pulire la superficie bianca posta al di sotto del coperchio con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo o con acqua calda.
- 3 Lavare la superficie delicatamente, evitando di strofinare.
- 4 Asciugarla quindi con un panno di pelle di daino o un panno morbido.

**Attenzione** Non utilizzare materiali di carta che potrebbero graffiare la superficie.

- 5 Se non si ottengono risultati soddisfacenti, ripetere le operazioni sopra descritte utilizzando alcool isopropilico. Successivamente, pulire la superficie con un panno umido in modo da rimuovere eventuali residui di alcool.

## Pulizia della superficie esterna

Utilizzare un panno morbido o una spugna leggermente inumidita per rimuovere la polvere, lo sporco ed eventuali macchie sulle superfici esterne. L'interno dell'unità HP PSC non va pulito. Prestare attenzione a non far penetrare liquidi all'interno della periferica e sul pannello anteriore.

**Nota** Per evitare danni alle parti verniciate di HP PSC, non utilizzare prodotti di pulizia a base di alcool sul pannello anteriore o sul coperchio dell'unità HP PSC.

## Operazioni relative alle cartucce di stampa

Per ottenere una qualità di stampa ottimale dall'unità HP PSC, è necessario eseguire alcune semplici operazioni di manutenzione e, quando richiesto da uno specifico messaggio visualizzato sul pannello anteriore, sostituire le cartucce.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Controllo dei livelli di inchiostro** a pagina 89
- **Stampa di un rapporto di auto-test** a pagina 90
- **Manutenzione delle cartucce di stampa** a pagina 91
- **Sostituzione delle cartucce di stampa** a pagina 92
- **Uso di una cartuccia di stampa fotografica** a pagina 94
- **Uso della protezione delle cartucce di stampa** a pagina 94
- **Allineamento delle cartucce di stampa** a pagina 95
- **Pulizia delle cartucce di stampa** a pagina 96
- **Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa** a pagina 96

### Controllo dei livelli di inchiostro

È possibile verificare in modo semplice il livello d'inchiostro per determinare il grado di esaurimento di una cartuccia di stampa. Il livello di inchiostro indica la quantità approssimativa di inchiostro rimasta nelle cartucce di stampa. È possibile eseguire il controllo dei livelli di inchiostro da Director di Foto e imaging HP (HP Director).

#### Per verificare il livello di inchiostro su Windows

- 1 In **HP Director**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Impostazioni stampa** e **Casella strumenti stampante**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Livello d'inchiostro stimato**.  
Viene visualizzato il livello di inchiostro stimato per le cartucce di stampa.

#### Per verificare il livello di inchiostro su Macintosh


- 1 In **HP Director**, fare clic su **Impostazioni**, quindi scegliere **Manutenzione della stampante**.
- 2 Se si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante**, selezionare l'unità HP PSC, quindi fare clic su **Utility**.
- 3 Selezionare **Livello d'inchiostro stimato** dall'elenco.  
Viene visualizzato il livello di inchiostro stimato per le cartucce di stampa.

## Stampa di un rapporto di auto-test


Se si verificano problemi durante la stampa, stampare un rapporto di auto-test prima di sostituire le cartucce. Il rapporto di auto-test fornisce informazioni utili sullo stato delle cartucce di stampa.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **1**, quindi **4**.

Viene selezionata l'opzione Stampa rapporto, quindi Rapporto auto-test.

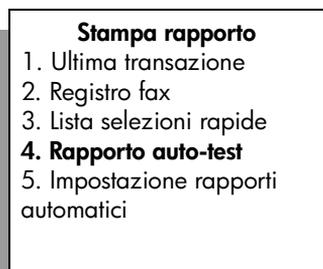

L'unità HP PSC stampa un rapporto di auto-test, il quale indica l'origine del problema di stampa.

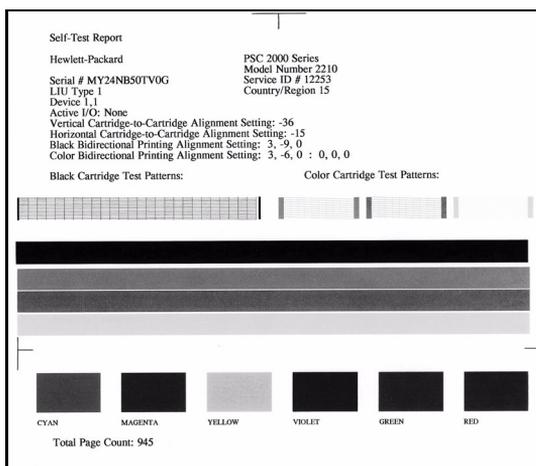

Motivi di prova


Righe di colore

Blocchi di colore

- 3** Nel rapporto di auto-test, controllare le seguenti informazioni:
- I motivi di prova sono regolari e mostrano una griglia completa. Se le griglie non sono complete, ciò potrebbe indicare un problema relativo agli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere **Pulizia delle cartucce di stampa** a pagina 96.
  - Il valore del messaggio di avviso di inchiostro in esaurimento. Tale valore viene visualizzato sopra al motivo di prova per le cartucce di stampa in tricromia, fotografiche (se applicabile) o del nero. Esso indica il numero dei messaggi di avviso di inchiostro in esaurimento visualizzati per ciascuna cartuccia di stampa. Se il valore visualizza il numero 1, 2 o 3, il livello di inchiostro della cartuccia di stampa potrebbe essere basso. Potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa** a pagina 92.
  - Le righe di colore si estendono su tutta la pagina.
  - I blocchi di colore devono avere una disposizione uniforme. La sequenza dei blocchi di colore deve corrispondere alla seguente: ciano, magenta, giallo, violetto, verde e rosso. Se mancano dei blocchi di colore, è possibile che la cartuccia in tricromia sia in esaurimento. Potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa** a pagina 92. Controllare inoltre la presenza di striature o righe bianche. Le striature possono indicare ugelli ostruiti o contatti sporchi. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni sulla pulizia delle cartucce di stampa, vedere **Pulizia delle cartucce di stampa** a pagina 96. *Non pulire con alcool.*

### Manutenzione delle cartucce di stampa

Prima di sostituire o pulire una cartuccia di stampa, è necessario conoscere i nomi dei relativi componenti e le modalità di manutenzione.

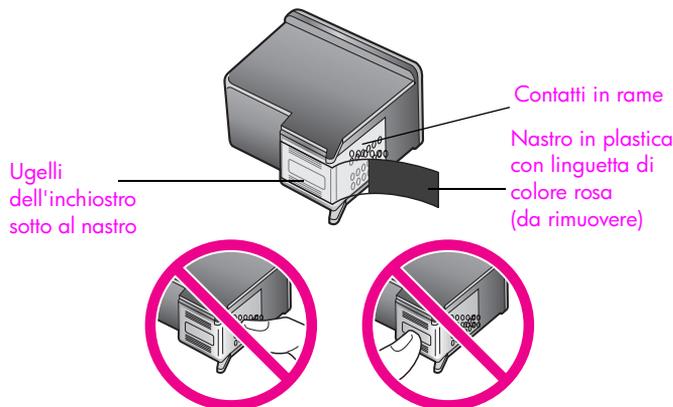

Non toccare i contatti in rame o gli ugelli dell'inchiostro.

## Sostituzione delle cartucce di stampa


Sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio ad indicare che l'inchiostro della cartuccia di stampa è in esaurimento. Quando si riceve questo messaggio, si consiglia di sostituire la cartuccia di stampa. È necessario inoltre sostituire le cartucce quando il testo visualizzato appare sbiadito o si verificano problemi di qualità di stampa correlati alle cartucce di stampa.

È anche possibile sostituire una cartuccia di stampa quando si desidera utilizzare l'apposita cartuccia per la stampa di fotografie di alta qualità.


Per ulteriori informazioni su come ordinare le cartucce di ricambio, vedere **Ordinazione dei materiali di consumo** a pagina 85.

- 1 Accendere l'unità HP PSC, quindi aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa sollevando la levetta finché lo sportello non si blocca in posizione.


Il carrello sarà completamente spostato a destra nell'unità HP PSC. Attendere l'abbassamento del supporto prima di estrarre la cartuccia.

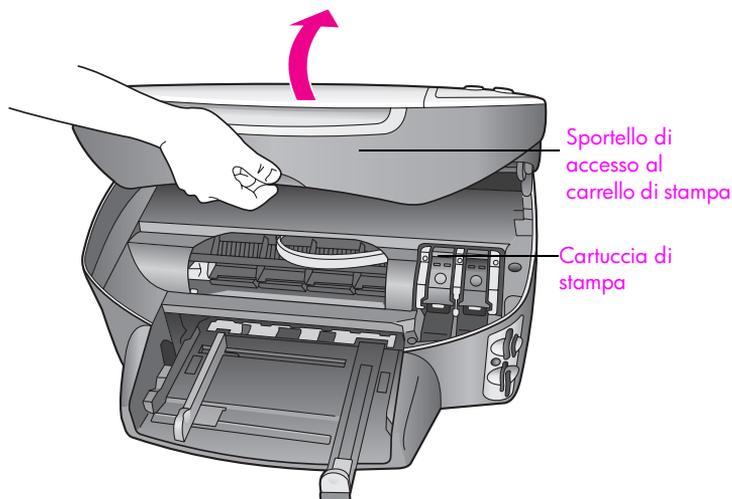


- 2 Quando il carrello si blocca e il supporto si abbassa, sollevare il fermo per sganciare la cartuccia di stampa.

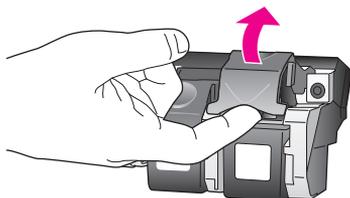

- 3 Spingere verso il basso la cartuccia per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dal relativo alloggiamento.

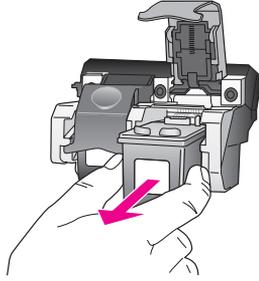


- 4 Se per installare la cartuccia di stampa fotografica è necessario rimuovere la cartuccia del nero, conservare quest'ultima nella protezione delle cartucce. Per ulteriori informazioni sulla protezione delle cartucce di stampa, vedere **Uso della protezione delle cartucce di stampa** a pagina 94.
- 5 Estrarre la cartuccia nuova dalla confezione e, facendo attenzione a toccare solo il corpo in plastica nera, rimuovere delicatamente il nastro in plastica utilizzando la linguetta di colore rosa.

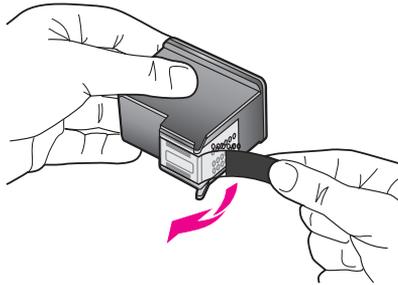


**Attenzione** Non toccare i contatti in rame o gli ugelli dell'inchiostro.

- 6 Inserire la nuova cartuccia nell'alloggiamento appropriato, sotto la piastra metallica, inclinandola leggermente, fino a farla scattare in posizione. La cartuccia in tricromia va posizionata a sinistra mentre la cartuccia del nero o fotografica a destra.

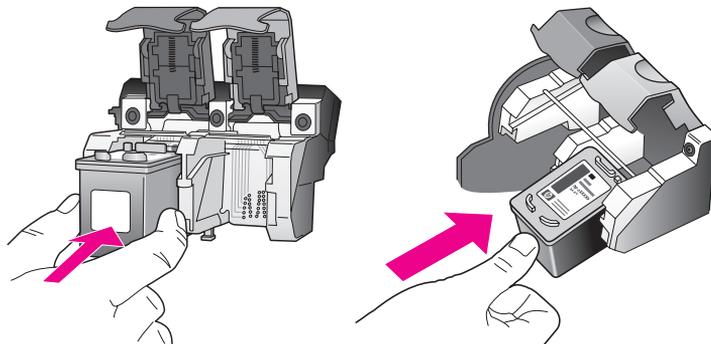

- 7 Spingere il fermo finché non si blocca. Assicurarsi che il fermo si blocchi al di sotto delle linguette inferiori.

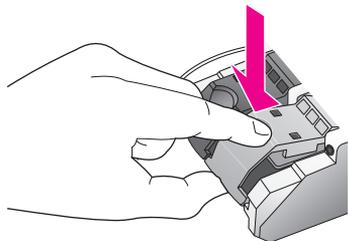

- 8 Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa.

### Uso di una cartuccia di stampa fotografica

È possibile migliorare la qualità delle foto stampate con l'unità HP PSC acquistando una cartuccia di stampa fotografica. Rimuovere la cartuccia di stampa del nero e sostituirla con quella fotografica. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce una qualità di stampa ottimale. Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero. Utilizzare la protezione delle cartucce di stampa per conservare in modo sicuro le cartucce quando non vengono utilizzate. Per ulteriori informazioni sull'uso della protezione delle cartucce o sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere rispettivamente **Uso della protezione delle cartucce di stampa** a pagina 94 e **Sostituzione delle cartucce di stampa** a pagina 92.


Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle cartucce di stampa fotografiche, vedere **Ordinazione delle cartucce di stampa** a pagina 85.

### Uso della protezione delle cartucce di stampa


La protezione della cartuccia di stampa viene fornita insieme alla cartuccia al momento dell'acquisto.

Tale protezione è stata ideata per conservare in modo sicuro le cartucce quando non vengono utilizzate. Inoltre impedisce all'inchiostro di asciugarsi. Quando si rimuove una cartuccia dall'unità HP PSC, conservarla nell'apposita protezione in dotazione.

- ▶ È sufficiente inserire una cartuccia di stampa nella protezione e installarla saldamente in posizione.

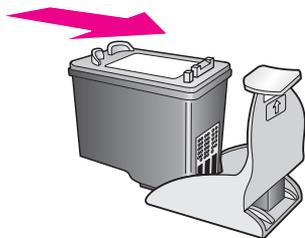

- ▶ Per rimuovere la cartuccia dalla protezione delle cartucce, premere sulla parte superiore della protezione in modo da rilasciare la cartuccia, quindi estrarre quest'ultima dalla protezione.

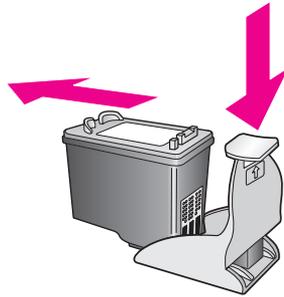

## Allineamento delle cartucce di stampa

L'unità HP PSC richiede di allineare le cartucce ogni volta che si installa o si sostituisce una cartuccia di stampa. È possibile allineare le cartucce di stampa in qualsiasi momento dal pannello anteriore o da HP Director. L'allineamento delle cartucce garantisce stampe di alta qualità.

**Nota** Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, HP PSC non richiederà l'allineamento delle cartucce.

### Per allineare le cartucce di stampa dal pannello anteriore quando viene richiesto

- ▶ Premere **OK**.  
L'unità HP PSC stampa una pagina di allineamento delle cartucce e le allinea. Riciclare o cestinare la pagina.

### Per allineare le cartucce dal pannello anteriore

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **5**, quindi **2**.  
Viene selezionata l'opzione Strumenti, quindi Allinea cartucce stampa.

#### Strumenti

1. Pulisci cartucce stampa
2. **Allinea cartucce stampa**
3. Ripristina valori predefiniti
4. Ristampa fax in memoria

L'unità HP PSC stampa una pagina di allineamento delle cartucce e le allinea. Riciclare o cestinare la pagina.

### Per allineare le cartucce di stampa da HP Director su Windows

- 1 In **HP Director**, scegliere **Impostazioni**, quindi **Impostazioni stampa** e **Casella strumenti stampante**.
- 2 Fare clic sulla scheda **Assistenza periferica**.
- 3 Fare clic su **Allinea cartucce di stampa**.  
L'unità HP PSC stampa una pagina di allineamento delle cartucce e le allinea. Riciclare o cestinare la pagina.

### Per allineare le cartucce di stampa da HP Director su Macintosh

- 1 In **HP Director**, fare clic su **Impostazioni**, quindi scegliere **Manutenzione della stampante**.
- 2 Se si apre la finestra di dialogo **Seleziona stampante**, selezionare l'unità HP PSC, quindi fare clic su **Utility**.
- 3 Selezionare **Calibra** dall'elenco.
- 4 Fare clic su **Allinea**.  
L'unità HP PSC stampa una pagina di allineamento delle cartucce e le allinea. Riciclare o cestinare la pagina.

## Pulizia delle cartucce di stampa

Se il rapporto di auto-test presenta striature o righe bianche che attraversano le righe di colore, utilizzare questa funzione. Non pulire le cartucce di stampa se non strettamente necessario. Tale operazione comporta un elevato consumo di inchiostro e riduce la durata degli ugelli dell'inchiostro.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **5**, quindi **1**.  
Viene selezionata l'opzione Strumenti, quindi Pulisci cartucce stampa.



Se dopo la pulizia delle cartucce la qualità di copia o di stampa continua a essere insoddisfacente, sostituire la cartuccia difettosa. Per informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa** a pagina 92.

## Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

Pulire i contatti delle cartucce di stampa soltanto se vengono visualizzati ripetutamente messaggi sul pannello anteriore che richiedono il controllo di una cartuccia dopo che sono state eseguite la pulizia e l'allineamento delle cartucce di stampa.


**Attenzione** Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta di gomma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.
- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).

**Attenzione** Non utilizzare detergenti per superfici o a base di alcool per la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa. È possibile che questi danneggino la cartuccia di stampa o l'unità HP PSC.

- 1 Accendere l'unità HP PSC e aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.  
Il carrello sarà completamente spostato a destra nell'unità HP PSC.  
Attendere l'abbassamento del supporto prima di estrarre la cartuccia.
- 2 Dopo lo spostamento del carrello di stampa verso destra e l'abbassamento del supporto, scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP PSC.
- 3 Sollevare il fermo per rilasciare la cartuccia di stampa, quindi estrarla dall'alloggiamento.
- 4 Verificare che sui contatti della cartuccia non vi siano depositi di inchiostro o sporcizia.
- 5 Bagnare un bastoncino con punta di gomma pulito o un panno privo di lanugine in acqua distillata ed eliminare l'acqua in eccesso.
- 6 Afferrare la cartuccia per le estremità laterali.
- 7 Pulire soltanto i contatti. Non pulire gli ugelli.

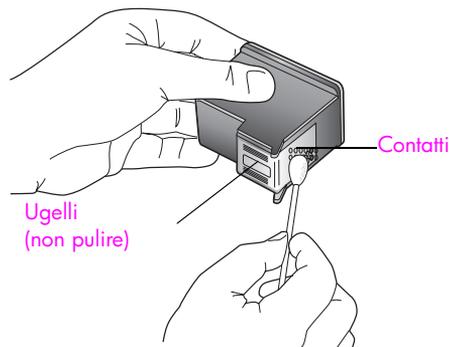

- 8 Reinscrivere la cartuccia nel supporto e chiudere il fermo.
- 9 Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
- 10 Chiudere con cautela lo sportello di accesso al carrello di stampa e ricollegare l'unità HP PSC.

## Ripristino dei valori predefiniti

È possibile ripristinare le impostazioni sui valori impostati al momento dell'acquisto dell'unità HP PSC.

**Nota** Il ripristino delle impostazioni predefinite in fabbrica non modificherà le impostazioni relative alla data, né interesserà le modifiche apportate alle impostazioni di scansione e alle impostazioni della lingua e del paese/regione.

Questa procedura può essere eseguita solo dal pannello anteriore.

1 Premere **Imposta**.

2 Premere **5**, quindi **3**.

Viene selezionata l'opzione Strumenti, quindi Ripristina valori predefiniti.



Vengono ripristinate le impostazioni predefinite in fabbrica.

## Impostazione dell'ora per Power Save


La lampada di HP PSC resta accesa per un determinato intervallo di tempo, in modo che l'unità HP PSC sia pronta a rispondere a una richiesta dell'utente. Se non viene utilizzata per l'intervallo di tempo specificato, l'unità HP PSC spegne la lampada per consentire il risparmio energetico e visualizza il messaggio Modalità Power Save sul display grafico a colori. Per uscire da questa modalità, è sufficiente premere uno dei pulsanti sul pannello anteriore.

L'unità HP PSC è impostata per entrare in modalità di risparmio energetico dopo 12 ore. È possibile scegliere tra 1, 4, 8 o 12 ore per impostare l'intervallo di visualizzazione del prompt. Seguire la procedura indicata di seguito, se si desidera che l'unità HP PSC anticipi l'attivazione della modalità di risparmio energetico.

1 Premere **Imposta**.

2 Premere **7**, quindi **2**.

Viene selezionata l'opzione Preferenze, quindi Imposta ora modalità Power Save.

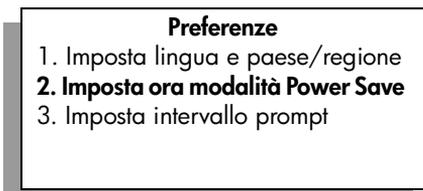

3 Premere ▼ fino a visualizzare l'intervallo desiderato, quindi premere **OK**.


## Impostazione dell'intervallo del prompt

L'opzione Intervallo prompt consente di verificare la quantità di tempo trascorso prima della visualizzazione di un messaggio in cui si richiede di eseguire una nuova operazione. Se ad esempio si preme Copia e l'intervallo trascorre senza aver premuto altri pulsanti, viene visualizzato il messaggio "Premere AVVIO Colore o Nero per avviare la copia". È possibile scegliere tra Normale, Rapida o Lenta. L'impostazione predefinita è Normale.

1 Premere **Imposta**.

2 Premere **7**, quindi **3**.

Viene selezionata l'opzione Preferenze, quindi Imposta intervallo prompt.

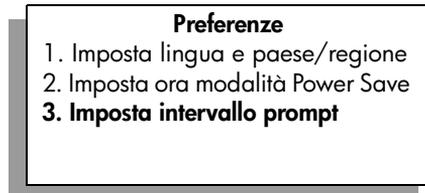

3 Premere ▼ fino a visualizzare l'intervallo di ritardo desiderato, quindi premere **OK**.



Hewlett-Packard fornisce assistenza telefonica e via Internet per HP PSC.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet** a pagina 101
- **Assistenza clienti HP** a pagina 101
- **Preparazione di HP PSC per la spedizione** a pagina 104
- **Centro di distribuzione HP** a pagina 106

Qualora la presente documentazione o la guida in linea non siano sufficienti per rispondere a problemi o quesiti, è possibile contattare uno dei servizi di assistenza HP elencati nelle pagine seguenti. Alcuni servizi di assistenza sono disponibili soltanto negli Stati Uniti e in Canada, mentre altri sono disponibili in molti paesi/regioni del mondo. Se nell'elenco non è presente il numero dell'assistenza tecnica per il proprio paese/regione, contattare il più vicino rivenditore HP autorizzato per ottenere i servizi di assistenza desiderati.

## Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza per HP PSC 2400 Series presso il sito Web HP all'indirizzo:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.

## Assistenza clienti HP

L'unità HP PSC potrebbe comprendere programmi software di altri produttori. In caso di problemi relativi a uno di questi programmi, sarà possibile ricevere un'adeguata assistenza tecnica chiamando direttamente il produttore del programma.

Se fosse necessario contattare l'assistenza clienti HP, prima di effettuare la chiamata procedere nel modo indicato di seguito.

- 1 Assicurarsi che:
  - a. L'unità HP PSC sia collegata e accesa.
  - b. Siano state installate correttamente le cartucce di stampa specificate.
  - c. Nel vassoio di alimentazione sia stata inserita correttamente la carta consigliata.
- 2 Eseguire il ripristino di HP PSC:
  - a. Spegnerne HP PSC utilizzando il pulsante **On** sul pannello anteriore.
  - b. Scollegare il cavo di alimentazione dal retro della periferica.
  - c. Ricollegare il cavo di alimentazione all'unità HP PSC.
  - d. Accendere l'unità HP PSC utilizzando il pulsante **On**.
- 3 Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP all'indirizzo:  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

- 4 Se i problemi persistono e si desidera parlare con un addetto dell'Assistenza clienti HP, attenersi alla seguente procedura:
  - Tenere a portata di mano il nome preciso dell'unità HP PSC, così come viene indicato sulla periferica.
  - Tenere a portata di mano il numero di serie e l'ID di assistenza. Per visualizzare il numero di serie, premere contemporaneamente **OK** e **Avvio Nero**, finché sul display grafico a colori non viene visualizzato il numero desiderato. Per visualizzare l'ID di assistenza, premere contemporaneamente **OK** e **Avvio Colore**, finché sul display grafico a colori non viene visualizzato **ID assistenza** e il relativo numero.
  - Stampare un rapporto di auto-test. Per informazioni sulla stampa del rapporto, vedere **Stampa di un rapporto di auto-test** a pagina 90.
  - Eseguire una copia a colori.
  - Prepararsi a descrivere dettagliatamente il problema.
- 5 Chiamare l'assistenza clienti HP. Durante la conversazione, restare in prossimità dell'unità HP PSC.

### Chiamate in Nord America durante il periodo di garanzia

Chiamare 1-800-HP-INVENT. Negli Stati Uniti, l'assistenza telefonica è disponibile in inglese e spagnolo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e gli orari del servizio sono soggetti a modifiche senza preavviso). Durante il periodo di garanzia questo servizio è gratuito. Per le chiamate effettuate in periodi non compresi nella garanzia, viene applicata una tariffa supplementare.

### Chiamate in altre parti del mondo

I numeri elencati di seguito sono aggiornati alla data di pubblicazione della presente guida. Per ottenere l'elenco aggiornato dei numeri di telefono internazionali dei servizi di assistenza HP, visitare il sito Web al seguente indirizzo e scegliere il paese/regione o la lingua:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

È possibile chiamare il centro di assistenza clienti HP dei paesi/regioni elencati di seguito. Se il proprio paese/regione non si trova nell'elenco, rivolgersi al rivenditore locale o al più vicino rappresentante HP per ottenere assistenza.

Durante il periodo di garanzia questo servizio è gratuito. Per le chiamate interurbane vengono tuttavia applicate le relative tariffe telefoniche. In alcuni casi, si applica una tariffa forfetaria per singolo intervento.

Per l'assistenza telefonica in Europa, fare riferimento ai dettagli e alle condizioni sul servizio telefonico del proprio paese/regione riportati nel sito Web al seguente indirizzo:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio rivenditore o contattare HP utilizzando il numero telefonico fornito nel presente manuale.

Nell'ottica di un costante miglioramento del servizio di assistenza telefonica, si raccomanda di consultare periodicamente il sito Web HP per ricevere le informazioni più aggiornate sulle caratteristiche e sulla fornitura del servizio.

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Algeria <sup>1</sup>	+213(0)61 56 45 43	Lussemburgo (francese)	900 40 006
Argentina	(54)11-4778-8380 0-810-555-5520	Lussemburgo (tedesco)	900 40 007
Australia	+61 3 8877 8000 1902 910 910	Malaysia	1-800-805405

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Austria	+43 (0) 820 87 4417	Messico	01-800-472-6684
Bahrein (Dubai)	+973 800 728	Messico (Città del Messico)	5258-9922
Belgio (olandese)	+32 (0) 70 300 005	Marocco <sup>1</sup>	+212 224 047 47
Belgio (francese)	+32 (0) 70 300 004	Paesi Bassi (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165
Bolivia	800-100247	Nuova Zelanda	0800 441 147
Brasile (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Norvegia	+47 815 62 070
Brasile (altre località)	0800 157751	Oman	+971 4 883 8454
Canada, durante il periodo di garanzia	(905) 206 4663	Palestina	+971 4 883 8454
Canada, dopo la scadenza della garanzia (tariffazione per chiamata)	1-877-621-4722	Panama	001-800-7112884
Caraibi e America centrale	1-800-711-2884	Perù	0-800-10111
Cile	800-360-999	Filippine	632-867-3551
Cina	86-21-38814518 8008206616	Polonia	+48 22 865 98 00
Colombia	9-800-114-726	Portogallo	+351 808 201 492
Costa Rica	0-800-011-0524	Puerto Rico	1-877-232-0589
Repubblica Ceca	+42 (0) 2 6130 7310	Qatar	+971 4 883 8454
Danimarca	+45 70202845	Romania	+40 1 315 44 42
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Russia, Mosca	+7 095 797 3520
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528+1-800-7112884	Russia, San Pietroburgo	+7 812 346 7997
Europa (inglese)	+44 (0) 207 512 5202	Arabia Saudita	+966 800 897 1444
Egitto	+20 02 532 5222	Singapore	(65) 272-5300
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Slovacchia	+421 2 6820 8080
Francia (0,34 Euro/min.)	+33 (0) 892 6960 22	Repubblica Sudafricana	086 000 1030
Germania (0,12 Euro/min.)	+49 (0) 180 5652 180	Repubblica Sudafricana, territori esterni	+27-11 258 9301
Grecia	+30 10 6073 603	Spagna	+34 902 010 059
Hong Kong	+85 (2) 3002 8555	Svezia	+46 (0)77 120 4765
Guatemala	1800-995-5105	Svizzera <sup>2</sup> (0,08 CHF/min. nelle ore di punta; 0,04 CHF/min. nelle ore non di punta)	+41 (0) 848 672 672

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Ungheria	+36 (0) 1 382 1111	Taiwan	+886-2-2717-0055 0800 010 055
India	1-600-112267 91 11 682 6035	Thailandia	+66 (2) 661 4000
Indonesia	62-21-350-3408	Tunisia <sup>1</sup>	+216 1 891 222
Irlanda	+353 1890 923902	Turchia	+90 216 579 7171
Israele	+972 (0) 9 803 4848	Ucraina	+7 (380-44) 490-3520
Italia	+39 848 800 871	Emirati Arabi Uniti	+971 4 883 845
Giappone	0570 000 511 +81 3 3335 9800	Regno Unito	+44 (0) 870 010 4320
Giordania	+971 4 883 8454	Venezuela	01-800-4746.8368
Corea	+82 1588 3003	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kuwait	+971 4 883 8454	Vietnam	84-8-823-4530
Libano	+971 4 883 8454	Yemen	+971 4 883 8454

1 Questo Call Center è in grado di fornire assistenza ai clienti di lingua francese dei seguenti paesi: Marocco, Tunisia e Algeria.

2 Questo Call Center è in grado di fornire assistenza ai clienti di lingua italiana, francese e tedesca in Svizzera.

## Chiamate in Australia dopo la scadenza della garanzia

Se il prodotto non è in garanzia, è possibile chiamare il numero 03 8877 8000. In questi casi viene applicata una tariffa per singolo intervento pari a \$27,50 (inclusa GST, Goods and Services Tax), addebitata sulla carta di credito del cliente. È inoltre possibile chiamare il numero 1902 910 910 (con addebito di \$27,50 sulla bolletta telefonica) dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. Le tariffe e gli orari del servizio sono soggetti a modifiche senza preavviso.

## Preparazione di HP PSC per la spedizione

Se il proprio rivenditore o l'assistenza clienti HP chiede che l'unità HP PSC venga spedita per poter effettuare un intervento di assistenza, seguire le indicazioni riportate di seguito per spegnere e riconfezionare il prodotto HP senza danneggiarlo ulteriormente.

1 Accendere l'unità HP PSC.

Se la periferica non può essere accesa e la cartuccia è inserita, ignorare i punti da 1 a 6. In questi casi, non è possibile rimuovere le cartucce di stampa. Andare al punto 7.


2 Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.

3 Rimuovere le cartucce dai rispettivi alloggiamenti e abbassare i fermi. Per informazioni sulla rimozione delle cartucce di stampa, vedere **Sostituzione delle cartucce di stampa** a pagina 92.


**Attenzione** Rimuovere entrambe le cartucce di stampa e abbassare entrambi i fermi. La mancata esecuzione di tale operazione potrebbe danneggiare l'unità HP PSC.

4 Collocare le cartucce in un sacchetto ermetico perché non si asciughino, quindi metterle da parte. Non spedirle insieme all'unità HP PSC, a meno che l'addetto dell'Assistenza clienti HP non lo richieda espressamente.


- 5 Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa e attendere qualche minuto che il carrello ritorni nella posizione originaria.
- 6 Spegnerne l'unità HP PSC.
- 7 Rimuovere il coperchio del pannello anteriore attenendosi alla seguente procedura:
  - a. Accertarsi che il display grafico a colori sia abbassato sull'unità HP PSC.
  - b. Inserire il dito nell'angolo superiore destro del coperchio del pannello anteriore.
  - c. Spostare delicatamente l'angolo e sollevare il coperchio del pannello anteriore della periferica come mostrato di seguito.

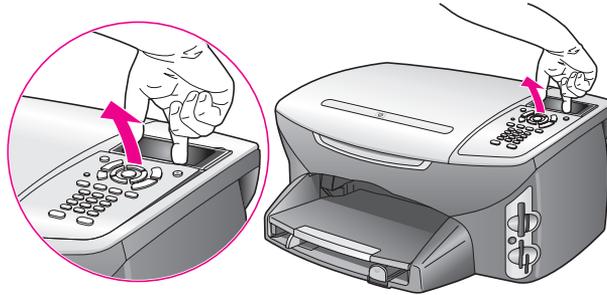

**Suggerimento** Per sollevare il coperchio del pannello anteriore, è anche possibile utilizzare un oggetto piatto e sottile, ad esempio una carta di credito. Inserire delicatamente la carta di credito, piegandola leggermente con un'angolazione di circa 45 gradi, tra il display grafico a colori e il coperchio del pannello anteriore. Effettuare una leggera pressione per sollevare il coperchio del pannello anteriore.

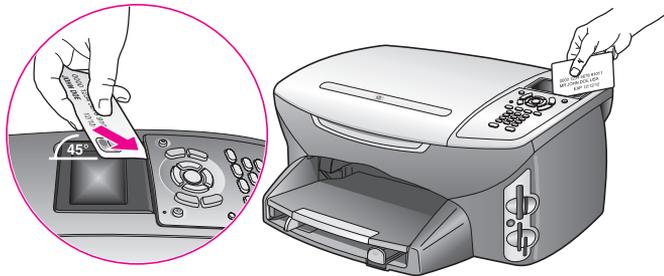

- 8 Conservare il coperchio del pannello anteriore. Non restituire il coperchio del pannello anteriore con l'unità HP PSC.
- 9 Se possibile, preparare l'unità HP PSC per la spedizione utilizzando il materiale di imballaggio originale o quello della periferica fornita in sostituzione.

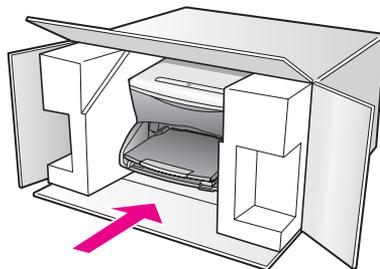

Se non si dispone più della confezione originale, utilizzare materiali di imballaggio adeguati. Eventuali danni di trasporto causati da un imballaggio o da un trasporto improprio non sono coperti da garanzia.

- 10 Apporre l'etichetta di restituzione del prodotto sulla parte esterna della confezione.
- 11 La confezione deve includere quanto segue:
  - Una breve descrizione dei sintomi, ad uso del personale addetto all'assistenza. Può risultare utile allegare delle copie di esempio dei problemi di stampa riscontrati.
  - Una copia della ricevuta d'acquisto o altro documento che attesti il periodo di copertura della garanzia.
  - Il proprio nome, indirizzo e un numero telefonico presso il quale si è reperibili durante il giorno.

## Centro di distribuzione HP

Per ordinare il software HP PSC, una copia della Guida di riferimento, un Poster di installazione o altri pezzi di ricambio sostituibili dall'utente, è possibile procedere nei modi seguenti:

- Negli Stati Uniti o in Canada, comporre il numero 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).
- Negli altri paesi/regioni, visitare il sito Web al seguente indirizzo:  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

L'unità HP PSC viene fornita con una garanzia limitata descritta in questa sezione insieme alle informazioni su come ottenere il servizio di garanzia e aggiornare la garanzia standard fornita dalla fabbrica.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Durata della garanzia limitata** a pagina 107
- **Assistenza in garanzia** a pagina 107
- **Aggiornamento della garanzia** a pagina 108
- **Restituzione di HP PSC per l'assistenza** a pagina 108
- **Dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard** a pagina 108

## Durata della garanzia limitata

Durata della garanzia limitata (hardware e manodopera): 1 anno

Durata della garanzia limitata (supporti CD): 90 giorni

Durata della garanzia limitata (cartucce d'inchiostro): fino all'esaurimento dell'inchiostro originale HP o al raggiungimento della data del "termine della garanzia" stampata sul prodotto.

## Assistenza in garanzia

### Assistenza immediata

Per ottenere un servizio di riparazione immediato, contattare un ufficio di assistenza HP oppure un centro assistenza clienti HP per la risoluzione dei problemi di base. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere **Assistenza clienti HP** a pagina 101.

Se è necessario sostituire una parte del Prodotto e la sostituzione può essere effettuata dal Cliente, i componenti per la sostituzione vengono tempestivamente spediti al Cliente. In questo caso, HP pagherà in anticipo le spese di spedizione, le imposte e le tasse, fornirà l'assistenza telefonica per la sostituzione del componente; pagherà inoltre le spese di spedizione, le imposte e le tasse relative alle eventuali parti da restituire.

Il centro di assistenza clienti HP può indirizzare i clienti a fornitori di assistenza autorizzati e certificati da HP per i propri prodotti.

## Aggiornamento della garanzia

Mediante HP SUPPORTPACK è possibile aggiornare la garanzia standard fornita dalla fabbrica per un totale di tre anni. Il periodo di copertura inizia dalla data di acquisto del prodotto e il pacchetto per l'aggiornamento deve essere acquistato entro 180 giorni dalla data di acquisto. L'assistenza telefonica è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle 22:00 (ora locale) e il sabato dalle ore 9:00 alle 16:00 (ora locale). Se durante la chiamata per l'assistenza tecnica viene stabilita la necessità di una sostituzione, HP effettuerà la spedizione gratuita del prodotto il giorno lavorativo successivo. Questo servizio è disponibile solo negli Stati Uniti.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 1-888-999-4747 oppure visitare il sito Web HP al seguente indirizzo:

[www.hp.com/go/hpsupportpack](http://www.hp.com/go/hpsupportpack)

Al di fuori degli Stati Uniti, contattare l'ufficio di assistenza clienti più vicino. Per l'elenco dei numeri dei centri di assistenza clienti internazionali, vedere **Chiamate in altre parti del mondo** a pagina 102.

## Restituzione di HP PSC per l'assistenza

Prima di restituire un prodotto HP PSC per l'assistenza, è necessario contattare l'Assistenza clienti HP. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere **Assistenza clienti HP** a pagina 101.

## Dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard

Le seguenti informazioni specificano la garanzia limitata globale HP.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Durata della garanzia limitata** a pagina 108
- **Limitazione della garanzia** a pagina 109
- **Limitazioni di responsabilità** a pagina 109
- **Legislazione locale** a pagina 109
- **Informazioni sulla garanzia limitata per i paesi dell'UE** a pagina 110

### Durata della garanzia limitata

Hewlett-Packard ("HP") garantisce al cliente finale ("Cliente") che ciascun prodotto HP PSC 2400 Series ("Prodotto"), compresi il software, gli accessori, i supporti e i materiali di consumo correlati, sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione per la durata della garanzia che ha inizio a partire dalla data di acquisto da parte del Cliente.

Per ciascun prodotto hardware, la durata della garanzia limitata HP è di un (1) anno per i componenti e di un (1) anno per la manodopera. Per tutti gli altri Prodotti, la durata della garanzia limitata HP è di novanta (90) giorni sia per i componenti che per la manodopera.

Per ciascun prodotto software, la garanzia limitata HP si applica solo nei casi di impossibilità di esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce che il funzionamento di qualsiasi Prodotto sarà privo di interruzioni o errori.

La garanzia limitata HP copre solo i difetti derivanti da un utilizzo normale del Prodotto e non verrà applicata negli altri casi, ad esempio quelli risultanti da (a) manutenzione o modifica non corretta, (b) uso di software, accessori, supporti o materiali di consumo non forniti o approvati da HP o (c) uso non conforme alle specifiche del Prodotto.

Per qualsiasi prodotto hardware, l'utilizzo di cartucce di stampa non HP o di cartucce di inchiostro ricaricate non ha alcun effetto sulla garanzia del Cliente né su qualsiasi contratto di supporto HP esistente con il Cliente. Se tuttavia si verificano errori o danni attribuibili all'utilizzo di cartucce di stampa non HP o ricaricate, HP addebiterà al cliente il costo relativo al tempo e ai materiali richiesti per l'assistenza al Prodotto in relazione all'errore o al danno riscontrato.

Qualora HP venga informata di un difetto del prodotto durante il periodo applicabile di garanzia, HP potrà decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto in questione. Nei casi in cui i costi di manodopera non siano coperti dalla garanzia limitata HP, verranno applicate le normali tariffe HP per la manodopera.

Se HP non è in grado, a seconda dei casi, di riparare o sostituire un prodotto difettoso coperto da garanzia, HP provvederà, entro un tempo ragionevole dal momento della conoscenza del difetto, a rimborsare il costo per l'acquisto del Prodotto.

HP non ha alcun obbligo di riparare, sostituire o rimborsare il Prodotto difettoso fino a quando il Cliente non lo avrà restituito.

Qualsiasi prodotto sostitutivo potrà essere nuovo o seminuovo, purché le funzionalità siano almeno equivalenti a quelle del Prodotto sostituito.

I prodotti HP, ovvero ciascun Prodotto, potranno contenere parti, componenti o materiali rigenerati con prestazioni equivalenti a quelle della versione nuova.

La garanzia limitata HP per ciascun Prodotto è valida in tutti i Paesi o le regioni in cui sia presente un servizio di assistenza HP per il Prodotto in questione e in cui quel prodotto sia venduto ufficialmente da HP. Il livello dell'assistenza in garanzia può variare in base agli standard locali. HP non ha alcun obbligo di modificare o di adattare la forma, l'idoneità o le funzioni del Prodotto per farlo funzionare in un Paese o in una regione che non rientrano in quelli previsti per il Prodotto.

## Limitazione della garanzia

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI, HP E I RELATIVI FORNITORI ESTERNI NON OFFRONO ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, RELATIVAMENTE AI PRODOTTI HP COPERTI DA GARANZIA E IN PARTICOLARE NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.

## Limitazioni di responsabilità

Nei limiti consentiti dalle leggi locali, le clausole specificate dalla presente garanzia limitata sono le uniche ed esclusive a tutela del Cliente.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI SPECIFICAMENTE PREVISTI NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, IN NESSUN CASO HP O UNO DEI RELATIVI FORNITORI ESTERNI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PER INADEMPIMENTO, ATTO ILLECITO O ALTRO, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

## Legislazione locale

La presente Garanzia limitata conferisce al Cliente diritti legali specifici. Il Cliente potrebbe altresì disporre di altri diritti diversi nei vari stati degli Stati Uniti, nelle diverse province del Canada e nello specifico Paese o regione di residenza.

Nei casi in cui la presente Garanzia limitata sia in contrasto con le leggi vigenti, la Garanzia dovrà ritenersi modificata in modo conforme a dette leggi. In base a quanto stabilito dalle leggi locali, alcune negazioni di responsabilità e limitazioni della presente garanzia limitata potrebbero non applicarsi al Cliente. Alcuni stati degli Stati Uniti, analogamente ad alcuni Paesi e ad alcune province in Canada, potranno:

Impedire che le negazioni di responsabilità e limitazioni contenute nella presente Garanzia limitino i diritti statutari del Cliente (ad esempio nel Regno Unito).

Limitare la possibilità per il produttore di far valere tali negazioni di responsabilità o limitazioni.

Garantire al Cliente ulteriori diritti di garanzia, specificare la durata delle garanzie implicite di cui il produttore non potrà rifiutare la responsabilità oppure non ammettere alcun tipo di limitazione alla durata di una garanzia implicita.

PER LE TRANSAZIONI CON I CLIENTI EFFETTUATE IN AUSTRALIA E IN NUOVA ZELANDA, I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO LEGALMENTE CONSENTITO, NON ESCLUDONO, LIMITANO NÉ MODIFICANO, MA INTEGRANO I DIRITTI STATUTARI OBBLIGATORI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP COPERTI DA GARANZIA PER TALI CLIENTI.

### Informazioni sulla garanzia limitata per i paesi dell'UE

Qui di seguito sono elencati i nomi e gli indirizzi dei distributori HP che concedono la garanzia limitata HP (garanzia del produttore) nei paesi dell'Unione Europea.

**In aggiunta alla garanzia del produttore, è altresì possibile avvalersi dei diritti statutari nei confronti del venditore sulla base dell'accordo di acquisto. Questa garanzia non limita i diritti statutari.**

Belgio/Lussemburgo Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Irlanda Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danimarca Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Paesi Bassi Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
Francia Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portogallo Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
Germania Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Austria Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
Spagna Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16,500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Grecia Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Svezia Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9 S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	Regno Unito Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

In questa sezione vengono fornite le specifiche tecniche e le informazioni sulle norme di conformità internazionali relative all'unità HP PSC.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Requisiti di sistema** a pagina 111
- **Specifiche della carta** a pagina 112
- **Specifiche di stampa** a pagina 114
- **Specifiche dei margini di stampa** a pagina 114
- **Specifiche della copia** a pagina 116
- **Specifiche del fax** a pagina 116
- **Specifiche della scheda di memoria foto** a pagina 117
- **Specifiche di scansione** a pagina 117
- **Specifiche fisiche** a pagina 117
- **Specifiche di alimentazione** a pagina 118
- **Specifiche ambientali** a pagina 118
- **Specifiche aggiuntive** a pagina 118
- **Programma per la protezione dell'ambiente** a pagina 118
- **Informazioni sulle norme di conformità internazionali** a pagina 120

## Requisiti di sistema

Le seguenti specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Requisiti per PC Windows		
Elemento	Minimi	Consigliati
Processore	Vedere il file Leggimi per informazioni dettagliate	
Sistema operativo Windows 98 Windows 98SE Windows ME	RAM 128 MB	RAM 256 MB
Windows 2000 Windows XP	RAM 128 MB	RAM Almeno 256 MB
Spazio su disco per l'installazione	Vedere il file Leggimi per informazioni dettagliate	
Spazio supplementare su disco per le immagini acquisite tramite scansione	50 MB	
Spazio supplementare su disco per la funzione Disco ricordo	700 MB	
Monitor	SVGA 800 x 600 con colori a 16 bit	
Hardware aggiuntivo	Unità CD-ROM	
I/O	Porta USB disponibile	

Requisiti per PC Windows		
Elemento	Minimi	Consigliati
Accesso a Internet		Consigliato
Scheda audio		Consigliata
Altro	Microsoft Internet Explorer 5.01 o versione successiva	

Requisiti per Macintosh		
Elemento	Minimi	Consigliati
Processore	Vedere il file Leggimi per informazioni dettagliate	
Sistema operativo Macintosh OS 9 Macintosh OS X	RAM 64 MB 128 MB	RAM 128 MB 256 MB
Spazio su disco per l'installazione Macintosh OS 9 Macintosh OS X	Vedere il file Leggimi per informazioni dettagliate	
Spazio supplementare su disco per le immagini acquisite tramite scansione	50 MB	
Spazio supplementare su disco per la funzione Disco ricordo	700 MB	
Monitor	SVGA 800 x 600	
Hardware aggiuntivo	Unità CD-ROM	
I/O	Porta USB disponibile	
Accesso a Internet		Consigliato
Scheda audio		Consigliata
Altro	Microsoft Internet Explorer 5.01 o versione successiva	

## Specifiche della carta

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Capacità dei vassoi carta** a pagina 112
- **Formati carta** a pagina 113

### Capacità dei vassoi carta

Tipo	Peso (grammatura)	Vassoio di alimentazione <sup>1</sup>	Vassoio di uscita <sup>2</sup>
Carta comune	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	150 (carta da 75 g/m <sup>2</sup> )	50 (carta da 75 g/m <sup>2</sup> )
Carta Legal	75 - 90 g/m <sup>2</sup>	150 (carta da 75 g/m <sup>2</sup> )	50 (carta da 75 g/m <sup>2</sup> )
Cartoline	200 g/m <sup>2</sup> indice massimo	60	10
Buste	75 - 90 g/m <sup>2</sup>	22	10

Tipo	Peso (grammatura)	Vassoio di alimentazione <sup>1</sup>	Vassoio di uscita <sup>2</sup>
Striscioni continui	60 - 90 g/m <sup>2</sup>	20	20 o meno
Pellicola per lucidi	N/D	25	25 o meno
Etichette	N/D	20 fogli	20 fogli
Carta fotografica da 4 x 6 pollici (10 x 15 cm)	236 g/m <sup>2</sup> (145 lb)	30	30

<sup>1</sup> Capacità massima.

<sup>2</sup> La capacità del vassoio di uscita varia a seconda del tipo di carta e della quantità di inchiostro che si utilizza. HP consiglia di svuotare il vassoio di uscita frequentemente.

## Formati carta

Tipo	Formato
Carta	Letter: 8,5 x 11 pollici (216 x 279 mm) Legal: 8,5 x 14 pollici (216 x 356 mm) A4: 210 x 297 mm Foto: 4 x 6 pollici (101 x 152 mm), 5 x 7 pollici (127 x 178 mm), 8,5 x 11 pollici (216 x 279 mm), L (solo Giappone) 3,5 x 5 pollici (89 x 127 mm)
Striscioni continui	Letter: Carta per striscioni continui HP, A4 Carta a modulo continuo: (senza perforazioni)
Buste	U.S. n.10: 4,12 x 9,5 pollici (105 x 241 mm) A2: 4,37 x 5,75 pollici (111 x 146 mm) DL: 4,33 x 8,66 pollici (110 x 220 mm) C6: 4,49 x 6,38 pollici (114 x 162 mm)
Pellicole per lucidi	Letter: 8,5 x 11 pollici (216 x 279 mm) A4: 210 x 297 mm
Cartoline	3 x 5 pollici (76 x 127 mm) 4 x 6 pollici (101 x 152 mm) 5 x 7 pollici (127 x 178 mm) Scheda Hagaki: 100 x 148 mm
Etichette	Letter: 8,5 x 11 pollici (216 x 279 mm) A4: 210 x 297 mm
Personalizzato	da 3 x 5 pollici fino a 8,5 x 14 pollici (da 76 x 127 mm fino a 216 x 356 mm)

## Specifiche di stampa

- 600 x 600 dpi in bianco e nero
- 1200 x 1200 dpi a colori con HP PhotoREt III
- Metodo: getto d'inchiostro termico "drop-on-demand"
- Linguaggio: HP PCL Level 3, PCL3 GUI or PCL 10
- La velocità di stampa varia a seconda della complessità del documento
- Ciclo di lavoro: 500 pagine stampate al mese (valore medio)
- Ciclo di lavoro: 5000 pagine stampate al mese (valore massimo)

Modalità		Risoluzione (dpi)	Velocità (ppm)
Ottima	In bianco e nero	1200 x 1200	2
	A colori	1200 x 1200 (fino a 4800 dpi ottimizzati <sup>1</sup> )	0.5
Normale	In bianco e nero	600 x 600	7
	A colori	600 x 600	4
Rapida	In bianco e nero	300 x 300	21
	A colori	300 x 300	15

<sup>1</sup> Stampa a colori fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica alta qualità, 1200 x 1200 input dpi.

## Specifiche dei margini di stampa

	Superiore (bordo di entrata)	Inferiore (bordo di uscita) <sup>1</sup>	Sinistro	Destro
<b>Carta</b>				
U.S. Letter	1,8 mm (0,07 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	6,4 mm (0,25 pollici)	6,4 mm (0,25 pollici)
U.S. Legal	1,8 mm (0,07 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	6,4 mm (0,25 pollici)	6,4 mm (0,25 pollici)
ISO A4	1,8 mm (0,07 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
<b>Buste</b>				
U.S. n. 10	3,4 mm (0,13 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
A2 (5,5 baronial)	3,4 mm (0,13 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
DL	3,4 mm (0,13 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
C6	3,4 mm (0,13 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)

	Superiore (bordo di entrata)	Inferiore (bordo di uscita) <sup>1</sup>	Sinistro	Destro
<b>Cartoline</b>				
U.S. 3 x 5 pollici	1,8 mm (0,07 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
U.S. 4 x 6 pollici	1,8 mm (0,07 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
U.S. 5 x 8 pollici	1,8 mm (0,07 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
ISO e JIS A6	1,8 mm (0,07 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
Hagaki (100 x 148 mm)	1,8 mm (0,07 pollici)	11,7 mm (0,46 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)	3,4 mm (0,13 pollici)
Foto senza bordo (4 x 6 pollici)	0	0	0	0
Scheda A6 senza bordo (105 x 148 mm)	0	0	0	0
Hagaki senza bordo (100 x 148 mm)	0	0	0	0

<sup>1</sup> Questo margine non è compatibile con le stampanti a getto d'inchiostro, mentre l'area stampabile è compatibile. L'area stampabile dista dal centro 5,4 mm, con conseguente asimmetria dei margini superiore e inferiore.

## Specifiche della copia

- Elaborazione digitale delle immagini
- Fino a 99 copie dell'originale (a seconda del modello)
- Zoom digitale da 25 a 400% (a seconda del modello)
- Funzioni Adatta a pagina, Poster e Troppi su pagina
- Fino a 21 copie al minuto in bianco e nero; 14 copie al minuto a colori (a seconda del modello)
- La velocità di copia varia in base alla complessità del documento

Modalità		Velocità (ppm)	Risoluzione di stampa (dpi)	Risoluzione di scansione (dpi) <sup>1</sup>
Ottima	In bianco e nero	Fino a 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	1200 x 2400
	A colori	Fino a 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	1200 x 2400
Normale	In bianco e nero	Fino a 7	600 x 1200	600 x 1200
	A colori	Fino a 4	600 x 600	600 x 1200
Rapida	In bianco e nero	Fino a 21	300 x 1200	600 x 1200
	A colori	Fino a 14	600 x 300	600 x 1200

1 Scala: max 400%.

2 Su carta fotografica o carta alta qualità.

## Specifiche del fax

- Esecuzione fax colore
- Fino a 60 selezioni rapide (a seconda del modello)
- Memoria fino a 60 pagine (a seconda del modello). Si basa su una risoluzione standard ITU-T Test Image n. 1. L'elaborazione di pagine più complesse o con una risoluzione superiore richiede l'utilizzo di ulteriore memoria.
- Fax a più pagine manuale
- Selezione automatica (fino a cinque)
- Rapporti di attività e conferma
- Fax CCITT/ITU gruppo 3 con modalità di correzione degli errori (ECM)
- Trasmissione a 36,6 Kbps
- 6 secondi per pagina a 33,6 Kbps. Si basa su una risoluzione standard ITU-T Test Image n. 1. L'elaborazione di pagine più complesse o con una risoluzione superiore richiede l'utilizzo di ulteriore memoria.
- Rilevamento degli squilli con commutazione automatica da fax a segreteria telefonica

	Foto (dpi)	Fine (dpi)	Standard (dpi)
In bianco e nero	200 x 200 (scala di grigi a 8 bit)	200 x 200	200 x 100
A colori	200 x 200	200 x 200	200 x 200

## Specifiche della scheda di memoria foto

- Numero massimo consigliato di file nella scheda di memoria: 1.000
- Dimensione massima consigliata per ogni file: 12 megapixel, 8 MB
- Dimensione massima consigliata per la scheda di memoria: 1 GB (solo stato solido)

**Nota** Il raggiungimento di uno qualsiasi di questi limiti massimi consigliati potrebbe avere ripercussioni sulle prestazioni dell'unità HP PSC, che sarebbero inferiori rispetto al previsto.

### Tipi di scheda di memoria supportati

---

CompactFlash

---

SmartMedia

---

Memory Stick

---

Memory Stick Duo

---

Memory Stick Pro

---

Secure Digital

---

MultiMediaCard (MMC)

---

xD-Picture Card

---

## Specifiche di scansione

- Image Editor incluso
- Il software OCR converte automaticamente il testo acquisito tramite scansione in testo modificabile
- La velocità di scansione varia in base alla complessità del documento

Elemento	Descrizione
Risoluzione	1200 x 2400 dpi ottici, fino a 19.200 dpi ottimizzati
A colori	Colore 48 bit scala di grigi a 8 bit (256 livelli di grigio)
Interfaccia	TWAIN compatibile
Area di scansione	US Letter, A4

## Specifiche fisiche

- Altezza: 22 cm (con display grafico a colori abbassato)
- Larghezza: 46 cm
- Spessore: 37 cm
- Peso: 8,6 kg

## Specifiche di alimentazione

- Consumo: 80 W massimo
- Tensione di ingresso: 100 - 240 VCA ~ 1 A 50÷60 Hz, con messa a terra
- Tensione di uscita: 32 VCC===940 mA, 16 V===625 mA

## Specifiche ambientali

- Temperatura operativa consigliata: 15 - 32° C (59 - 90° F)
- Temperatura operativa consentita: 5 - 40° C (41 - 104° F)
- Umidità: 15 - 85% relativa senza condensa
- Temperatura di conservazione (non operativa): +4 - 60° C (+40 - 140° F)
- In presenza di campi elettromagnetici di una certa intensità, è possibile che il funzionamento dell'unità HP PSC venga alterato
- HP consiglia l'utilizzo di un cavo USB lungo al massimo 3 m per ridurre le interferenze provocate dai campi elettromagnetici di una certa intensità

## Specifiche aggiuntive

- Memoria: 8 MB ROM, 32 MB DRAM

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere ulteriori informazioni visitando il sito Web HP all'indirizzo:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## Programma per la protezione dell'ambiente

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Protezione dell'ambiente** a pagina 118
- **Emissione di ozono** a pagina 118
- **Energy use** a pagina 119
- **Uso della carta** a pagina 119
- **Plastica** a pagina 119
- **Schede dati sulla sicurezza dei materiali** a pagina 119
- **Programma di riciclaggio** a pagina 119
- **Programma di riciclaggio per i materiali di consumo delle stampanti a getto d'inchiostro HP** a pagina 119

### Protezione dell'ambiente

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di alta qualità che non rechino danni all'ambiente. Questo prodotto è stato progettato con caratteristiche che riducono al minimo l'impatto ambientale.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP relativo alla protezione dell'ambiente:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Emissione di ozono

Questo prodotto non genera livelli apprezzabili di ozono (O<sub>3</sub>).

## Energy use

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

## Uso della carta

Questo prodotto consente l'utilizzo di carta riciclata, ai sensi delle norme DIN 19309.

## Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitare l'identificazione e il riciclaggio di materie plastiche quando il prodotto viene smaltito.

## Schede dati sulla sicurezza dei materiali

È possibile consultare le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheets) sul sito Web HP all'indirizzo:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Gli utenti che non dispongono dell'accesso a Internet devono contattare il centro assistenza clienti HP locale.

## Programma di riciclaggio

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche in tutto il mondo. HP inoltre contribuisce al risparmio di risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori dopo averli rigenerati.

Questo prodotto HP contiene alcuni materiali che potrebbero richiedere una procedura di smaltimento speciale:

- Il mercurio presente nella lampada fluorescente dello scanner (< 2mg)
- Il piombo contenuto nella lega per saldatura

## Programma di riciclaggio per i materiali di consumo delle stampanti a getto d'inchiostro HP

HP è impegnato nella protezione dell'ambiente. Il programma di riciclaggio per i materiali di consumo delle stampanti a getto d'inchiostro HP è disponibile in molti paesi/regioni e consente il riciclaggio gratuito delle cartucce di stampa usate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP all'indirizzo:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

## Informazioni sulle norme di conformità internazionali

L'unità HP PSC è stata progettata per rispondere ai requisiti delle norme di conformità relative al paese/regione in cui viene utilizzata.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Numero identificativo di conformità** a pagina 120
- **Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements** a pagina 120
- **FCC statement** a pagina 121
- **Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network** a pagina 122
- **Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada** a pagina 122
- **Informazioni per gli utenti dei paesi dell'area economica europea** a pagina 123
- **Notice to users of the German telephone network** a pagina 123
- **Declaration of conformity (European Union)** a pagina 123
- **Geräuschemission** a pagina 123
- **Notice to users in Japan (VCCI-2)** a pagina 124
- **Notice to users in Korea** a pagina 124

### Numero identificativo di conformità

Al prodotto viene assegnato un numero che consente di identificare le norme di conformità a esso applicabili. Il numero di conformità relativo al prodotto in questione è SDGOB-0301-02. Il numero di conformità non deve essere confuso con il nome commerciale (HP PSC 2400 Photosmart Series) o con il codice del prodotto (Q3083A).

### Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state's public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information. This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

**Note:** The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15,105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

**Declaration of Conformity:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

**Caution!** Pursuant to Part 15,21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

## Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

**Note:** The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

## Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

## Informazioni per gli utenti dei paesi dell'area economica europea



Questo prodotto è stato progettato per funzionare con le reti telefoniche analogiche dei seguenti paesi:

Austria	Grecia	Portogallo
Belgio	Irlanda	Spagna
Danimarca	Italia	Svezia
Finlandia	Lussemburgo	Svizzera
Francia	Paesi Bassi	Regno Unito
Germania	Norvegia	

La compatibilità di rete dipende dalle impostazioni selezionate dall'utente, che vanno azzerate prima di utilizzare l'apparecchio in un paese/regione diverso da quello in cui è stata acquistato. Rivolgersi al fornitore o a Hewlett-Packard Company per ulteriore supporto al riguardo.

Il presente apparecchio è stato certificato dal produttore in conformità alla direttiva 1999/5/EC (supplemento II) per i collegamenti in ambito europeo con terminale singolo alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN). Tuttavia, a causa di alcune differenze tra le reti PSTN presenti nei vari paesi, l'approvazione non costituisce di per sé garanzia assoluta che l'apparecchio funzionerà se collegato ad un qualsiasi terminale di una rete PSTN.

In caso di problemi, rivolgersi in prima istanza al fornitore dell'apparecchio.

Questo apparecchio è stato progettato per la selezione a toni multifrequenza e ad apertura di doppino. Nel caso in cui la selezione a chiusura di doppino dovesse presentare dei problemi, si raccomanda di utilizzare l'apparecchio solo con la selezione a toni multifrequenza.

### Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP PSC 2400 and HP PSC 2500 series into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

### Declaration of conformity (European Union)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

### Geräuschemission

LpA < 70 dB  
am Arbeitsplatz  
im Normalbetrieb  
nach DIN 45635 T. 19

## Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Notice to users in Korea

사용자 안내문 : **B** 급 기기

이 기기는 비업무용으로 전자파적합등록을 받은 기기이오니, 주거지역에서는 물론, 모든 지역에서 사용 하실 수 있습니다.

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name and Address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory Model Number:	SDGOB-0301-02
Declares that the product:	
Product Name:	HP PSC 2400 Photosmart Series (Q3083A)
Model Number(s):	2405 (Q3086A), 2410 (Q3087A), 2410xi (Q3088A), 2410v (Q3089A), 2420 (Q3085A), 2450 (Q3090A-Japan only)
Power Adapters:	0950-4466
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4
	EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition:1995
	NOM 019-SFCI-1993
	GB4943: 2001
EMC:	CISPR22:1997 / EN 55022:1998, Class B
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995
	AS/NZS3548
	CNS13438, VCCI-2
	FCC Part15-Class B/ICES-003, Issue 2
	GB9254: 1998
Telecom:	TBR 21:1998
Supplementary Information:	
<p>The Product herewith complies with the requirements of EMC Directive 89/336/EEC, Low Voltage Directive 73/23/EEC and the R&amp;TTE Directive 1999/5/EEC (Annex II) and carries the CE marking accordingly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• This product was tested in a typical configuration</li> </ul>	
<p>European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)</p>	



Una volta completata la procedura indicata nel Poster di installazione, seguire le istruzioni riportate in questa sezione per completare la configurazione del fax. Conservare il Poster di installazione per poterlo utilizzare in un secondo momento.

In questa sezione viene illustrato come configurare HP PSC in modo che il fax funzioni correttamente con qualunque apparecchiatura o servizio presente sulla stessa linea telefonica dell'unità HP PSC.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Applicabilità delle istruzioni di questo capitolo** a pagina 128
- **Scelta della configurazione del fax appropriata** a pagina 128
- **Selezione della configurazione del fax** a pagina 130
- **Caso A: linea fax separata (non viene ricevuta alcuna chiamata vocale)** a pagina 131
- **Caso B: fax con servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea** a pagina 132
- **Caso C: linea condivisa per le chiamate vocali/fax** a pagina 134
- **Caso D: linea fax condivisa con il modem PC (non viene ricevuta alcuna chiamata vocale)** a pagina 135
- **Caso E: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC** a pagina 137
- **Caso F: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con la segreteria telefonica** a pagina 138
- **Caso G: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC e la segreteria telefonica** a pagina 140
- **Caso H: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il servizio di messaggeria vocale** a pagina 142
- **Caso I: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC e il servizio di messaggeria vocale** a pagina 143
- **Trasmissione di fax da una linea DSL** a pagina 144

## Applicabilità delle istruzioni di questo capitolo

Le istruzioni di configurazione del fax presenti in questo capitolo riguardano i sistemi telefonici di tipo parallelo che sono più comuni nei paesi/regioni elencati nella tabella riportata di seguito.

- Verificare se il proprio paese/regione è riportato nella tabella.
  - In tal caso, seguire le istruzioni di questo capitolo per completare la configurazione del fax.
  - In caso contrario, probabilmente si dispone di un sistema telefonico di tipo seriale e non è necessario utilizzare le istruzioni di collegamento riportate in questo capitolo. In un sistema telefonico di tipo seriale, collegare tutte le altre apparecchiature telefoniche (modem, telefoni e segreterie telefoniche) direttamente alla presa telefonica a muro. Se non si è sicuri del tipo di sistema telefonico di cui si dispone (parallelo o seriale), contattare l'operatore telefonico.

**Utilizzare questo capitolo se ci si trova in uno dei seguenti paesi/regioni**

Argentina	Australia	Brasile
Canada	Cile	Cina
Colombia	Grecia	India
Indonesia	Irlanda	Giappone
Corea	America Latina	Malaysia
Messico	Filippine	Polonia
Portogallo	Russia	Arabia Saudita
Singapore	Spagna	Taiwan
Thailandia	Stati Uniti	Venezuela
Vietnam		

## Scelta della configurazione del fax appropriata

Per utilizzare il fax, è necessario conoscere i tipi di apparecchiature e servizi presenti sulla stessa linea telefonica dell'unità HP PSC. Ciò è importante in quanto potrebbe rivelarsi necessario collegare parte delle apparecchiature esistenti direttamente all'unità HP PSC e modificare alcune impostazioni del fax prima di poter trasmettere correttamente dei fax.

Per stabilire il modo migliore per configurare l'unità HP PSC nell'ambiente di lavoro, leggere innanzitutto le domande riportate nella presente sezione e annotare le risposte. Quindi, vedere la tabella presente nella sezione riportata di seguito e scegliere la configurazione consigliata in base alle risposte.

Leggere e rispondere alle domande seguendo l'ordine in cui vengono presentate.

- 1 Si è abbonati a un servizio di differenziazione degli squilli, fornito dall'operatore telefonico, che associa diversi tipi di squilli a più numeri di telefono?**
- Sì, dispongo del servizio di differenziazione degli squilli.
- No.
- Se si è risposto "Sì", andare direttamente al **Caso B: fax con servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea** a pagina 132. Non è necessario continuare a rispondere alle domande.
- Se si è risposto "No", continuare a rispondere alle domande.
- Non si è sicuri di disporre di un servizio di differenziazione degli squilli? Molti operatori telefonici offrono una funzione di differenziazione degli squilli che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea. Iscrivendosi al servizio, ciascun numero disporrà di un tipo di squillo diverso, ad esempio squillo singolo, doppio e triplo. È possibile assegnare un numero telefonico con uno squillo singolo alle chiamate vocali e un altro numero telefonico con squillo doppio alle chiamate fax. Ciò consente all'utente e all'unità HP PSC di distinguere le chiamate vocali da quelle fax quando squilla il telefono.
- 2 Si ricevono chiamate vocali allo stesso numero utilizzato dall'unità HP PSC per le chiamate fax?**
- Sì, ricevo chiamate vocali.
- No.
- Continuare a rispondere alle domande.
- 3 Sulla stessa linea telefonica dell'unità HP PSC è presente un modem PC?**
- Sì, è presente un modem PC.
- No.
- Di seguito viene indicato come stabilire se è presente un modem PC. Se la risposta a una qualsiasi delle seguenti domande è "sì", si sta utilizzando un modem PC:
- Si inviano e ricevono fax direttamente da applicazioni del computer tramite una connessione remota?
  - Si utilizza un programma di posta elettronica tramite una connessione remota del computer?
  - Si accede a Internet dal computer tramite una connessione remota?
- Continuare a rispondere alle domande.
- 4 Si dispone di una segreteria telefonica che risponde alle chiamate vocali allo stesso numero telefonico utilizzato dall'unità HP PSC per le chiamate fax?**
- Sì, dispongo di una segreteria telefonica.
- No.
- Continuare a rispondere alle domande.

**5 Si è abbonati a un servizio di messaggia vocale, fornito dall'operatore telefonico, che utilizza lo stesso numero telefonico utilizzato dall'unità HP PSC per le chiamate fax?**

- Sì, dispongo di un servizio di messaggia vocale.  
 No.

Continuare a rispondere alle domande.

**6 Si dispone di una linea DSL (Digital Subscriber Line) fornita dall'operatore telefonico?**

- Sì, dispongo di una linea DSL.  
 No.

Se si è risposto "Sì", collegare un filtro DSL tra la presa a muro del telefono e l'unità HP PSC.

Innanzitutto, scegliere la configurazione del fax in base alle risposte alle precedenti domande, quindi vedere **Trasmissione di fax da una linea DSL** a pagina 144 per le istruzioni su come collegare il filtro DSL.

**Attenzione** Se si dispone di una linea DSL e non si collega un filtro DSL, non è possibile inviare e ricevere fax tramite l'unità HP PSC.

## Selezione della configurazione del fax

Dopo aver risposto a tutte le domande relative alle apparecchiature e ai servizi presenti sulla linea telefonica dell'unità HP PSC, si è pronti per scegliere la configurazione più adatta all'ambiente di lavoro.

Nella prima colonna della seguente tabella, scegliere la combinazione di apparecchiature e servizi applicabile all'ambiente di lavoro. Quindi, osservare la configurazione appropriata nella seconda colonna. Più avanti, sono riportate le istruzioni dettagliate relative a ciascun tipo di configurazione.

Se si è risposto a tutte le domande della sezione precedente e non si dispone delle apparecchiature o dei servizi descritti, scegliere "Nessuna" nella prima colonna della tabella.


Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Configurazione fax consigliata
Nessuna (si è risposto "No" a tutte le domande)	Caso A: linea fax separata (non viene ricevuta alcuna chiamata vocale)
Servizio di differenziazione degli squilli (si è risposto "Sì" solo alla domanda 1)	Caso B: fax con servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea
Chiamate vocali (si è risposto "Sì" solo alla domanda 2)	Caso C: linea condivisa per le chiamate vocali/fax
Modem PC (si è risposto "Sì" solo alla domanda 3)	Caso D: linea fax condivisa con il modem PC (non viene ricevuta alcuna chiamata vocale)

Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Configurazione fax consigliata
Chiamate vocali e modem PC (si è risposto "Sì" solo alle domande 2 e 3)	Caso E: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC
Chiamate vocali e segreteria telefonica (si è risposto "Sì" solo alle domande 2 e 4)	Caso F: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con la segreteria telefonica
Chiamate vocali, modem PC e segreteria telefonica (si è risposto "Sì" solo alle domande 2, 3 e 4)	Caso G: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC e la segreteria telefonica
Chiamate vocali e servizio di messaggeria vocale (si è risposto "Sì" solo alle domande 2 e 5)	Caso H: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il servizio di messaggeria vocale
Chiamate vocali, modem PC e servizio di messaggeria vocale (si è risposto "Sì" solo alle domande 2, 3 e 5)	Caso I: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC e il servizio di messaggeria vocale
DSL (Digital Subscriber Line), più altri servizi e apparecchiature elencati nella presente tabella (si è risposto "Sì" alla domanda 6 e a un'altra domanda)	Collegare l'apparecchiatura come descritto nella configurazione selezionata nella tabella, quindi collegare un filtro DSL come descritto in <b>Trasmissione di fax da una linea DSL</b> a pagina 144.

## Caso A: linea fax separata (non viene ricevuta alcuna chiamata vocale)

Se si dispone di una linea fax separata su cui non si ricevono chiamate vocali e a cui non sono collegate altre apparecchiature, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

Presse telefonica  
a muro

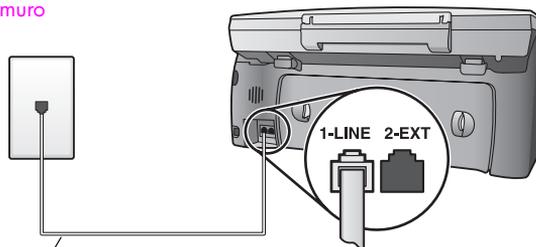

Vista posteriore dell'unità  
HP PSC

Utilizzare il cavo  
telefonico fornito con  
l'unità HP PSC

- 1 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.

- 2 Facoltativo. Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su 1 squillo o 2 squilli.

Per ulteriori informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66.


### Modalità di risposta di HP PSC per le chiamate fax

Quando il telefono squilla, l'unità HP PSC risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato per l'opzione Squilli prima di rispondere. Quindi invia i toni di ricezione all'apparecchio fax di origine e riceve il fax.

## Caso B: fax con servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea

Se si è abbonati a un servizio di differenziazione degli squilli, fornito dall'operatore telefonico, che consente di disporre di più numeri di telefono su una linea telefonica, ognuno dei quali con un diverso tipo di squilli, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

Presa telefonica  
a muro

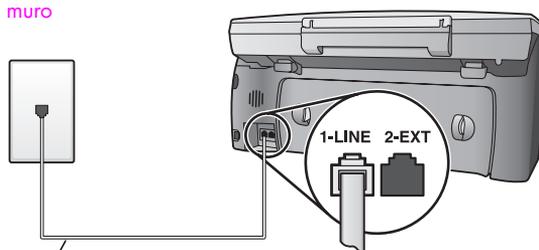

Vista posteriore dell'unità  
HP PSC

Utilizzare il cavo  
telefonico fornito con  
l'unità HP PSC

- 1 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.

- 2 Modificare l'impostazione Tipo di squilli di risposta selezionando il tipo di squilli assegnato dall'operatore telefonico al numero di fax, ad esempio, squilli doppi o tripli.

Per ulteriori informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere **Modifica del tipo di squillo per la risposta** a pagina 77.

**Nota** L'unità HP PSC, per impostazione predefinita, risponde a tutti i tipi di squilli. Se non si imposta il tipo di squilli assegnato dall'operatore telefonico al numero di fax, l'unità HP PSC potrebbe rispondere alle chiamate sia vocali che fax oppure potrebbe non rispondere affatto.

- 3 Facoltativo. Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su 1 squillo o 2 squilli.


Per ulteriori informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66.

### Modalità di risposta di HP PSC per le chiamate fax

L'unità HP PSC risponde automaticamente alle chiamate in entrata impostate per il tipo di squilli selezionato (impostazione Tipi di squilli di risposta) e dopo il numero di squilli selezionato (impostazione Squilli prima di rispondere). Quindi invia i toni di ricezione all'apparecchio fax di origine e riceve il fax.

## Caso C: linea condivisa per le chiamate vocali/fax

Se si ricevono chiamate sia vocali che fax allo stesso numero telefonico e non si dispone di altre apparecchiature su tale linea, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

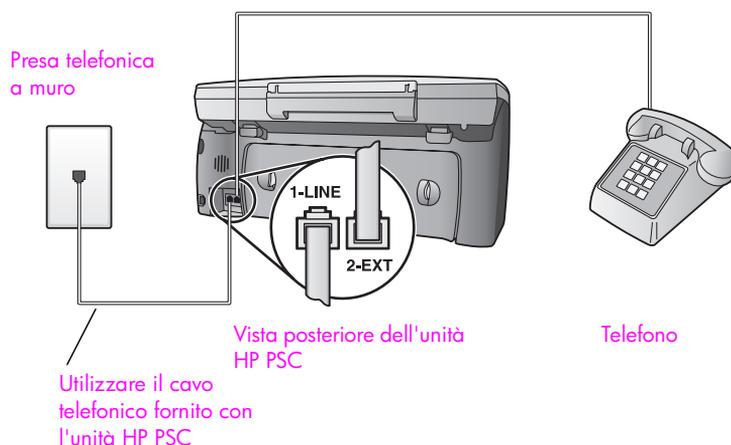

- 1 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.

- 2 Rimuovere il connettore bianco dalla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC, quindi collegarvi un telefono.

A questo punto, stabilire se si desidera rispondere alle chiamate fax automaticamente o manualmente.

### Risposta automatica alle chiamate fax

L'unità HP PSC, per impostazione predefinita, risponde automaticamente dopo 5 squilli, quindi non è necessario modificare le impostazioni se si desidera ricevere i fax automaticamente. In questo caso, l'unità HP PSC non è in grado di distinguere tra chiamate vocali e fax, tuttavia, se si presume che sia in arrivo una chiamata vocale, rispondere prima del quinto squillo altrimenti l'unità HP PSC risponderà per prima.

**Nota** Se si solleva il ricevitore prima del quinto squillo e si ricevono i toni fax dall'apparecchio fax di origine, sarà necessario rispondere manualmente alla chiamata fax. Per ulteriori informazioni su come ricevere le chiamate fax manualmente dal telefono collegato e da un telefono interno, vedere **Ricezione manuale di un fax** a pagina 68.

## Risposta manuale alle chiamate fax


Per ricevere i fax manualmente, è necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata, altrimenti l'unità HP PSC non sarà in grado di riceverli.

Prima di poter rispondere manualmente alle chiamate fax, impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su Nessuna risposta come descritto in **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66. Per ulteriori informazioni su come ricevere le chiamate fax manualmente dal telefono collegato e da un telefono interno, vedere **Ricezione manuale di un fax** a pagina 68.

## Caso D: linea fax condivisa con il modem PC (non viene ricevuta alcuna chiamata vocale)

Se si dispone di una linea fax su cui non si ricevono chiamate vocali e a cui è collegato un modem PC, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

**Nota** Poiché il modem PC condivide la linea telefonica con l'unità HP PSC, non è possibile utilizzarli contemporaneamente. Ad esempio, mentre si inviano e ricevono fax, non è possibile inviare e-mail oppure accedere a Internet.

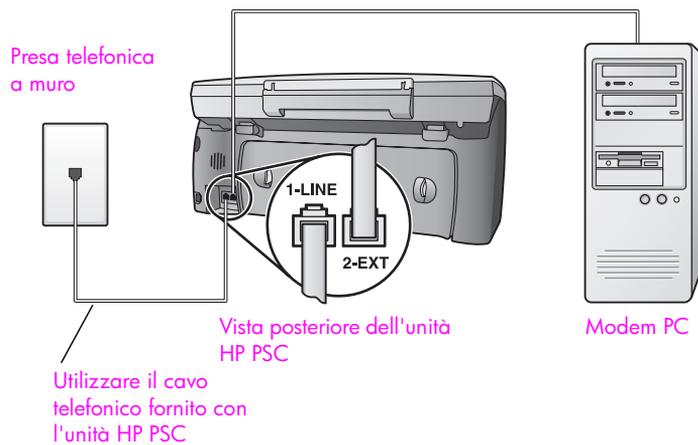

- 1 Rimuovere il connettore bianco dalla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.
- 2 Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem PC) a una presa a muro. Scolgarlo dalla presa a muro e collegarlo alla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.

- 3 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.

- 4 Se il software del modem PC è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare tale impostazione.

**Attenzione** Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem PC, l'unità HP PSC non è in grado di ricevere i fax.

- 5 Facoltativo. Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su 1 squillo o 2 squilli.

Per ulteriori informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66.


### Modalità di risposta di HP PSC per le chiamate fax

Quando il telefono squilla, l'unità HP PSC risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato per l'opzione Squilli prima di rispondere. Quindi invia i toni di ricezione all'apparecchio fax di origine e riceve il fax.

## Caso E: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC

Se si ricevono chiamate sia vocali che fax allo stesso numero telefonico e a tale linea è collegato anche un modem PC, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

**Nota** Poiché il modem PC condivide la linea telefonica con l'unità HP PSC, non è possibile utilizzarli contemporaneamente. Ad esempio, mentre si inviano e ricevono fax, non è possibile inviare e-mail oppure accedere a Internet.

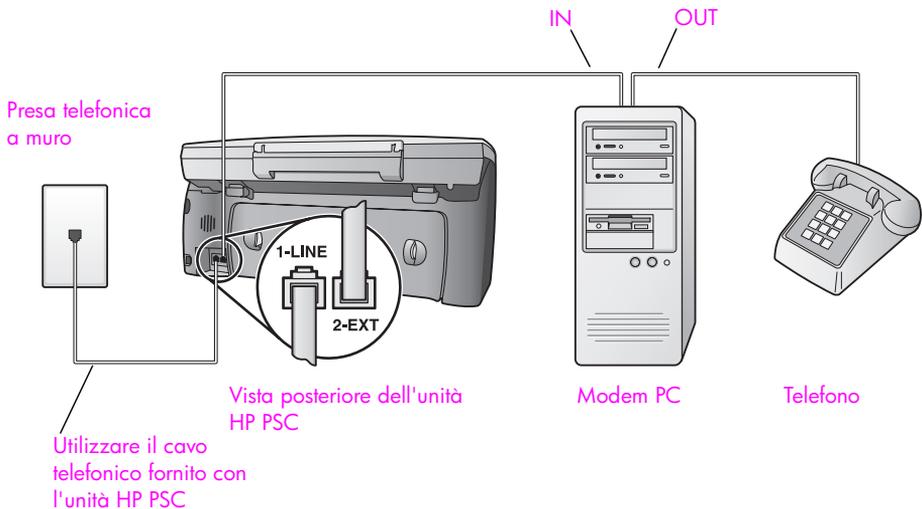

- 1 Rimuovere il connettore bianco dalla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.
- 2 Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem PC) a una presa a muro. Scollegarlo dalla presa a muro e collegarlo alla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.
- 3 Se il software del modem PC è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare tale impostazione.
- 4 Collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro del modem PC.
- 5 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.

**Attenzione** Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem PC, l'unità HP PSC non è in grado di ricevere i fax.

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.

A questo punto, stabilire se si desidera rispondere alle chiamate fax automaticamente o manualmente.

### Risposta automatica alle chiamate fax

L'unità HP PSC, per impostazione predefinita, risponde automaticamente dopo 5 squilli, quindi non è necessario modificare le impostazioni se si desidera ricevere i fax automaticamente. L'unità HP PSC non è in grado di distinguere tra chiamate vocali e fax, tuttavia, se si presume che sia in arrivo una chiamata vocale, rispondere prima del quinto squillo altrimenti l'unità HP PSC risponderà per prima.

**Nota** Se si solleva il ricevitore prima del quinto squillo e si ricevono i toni fax dall'apparecchio fax di origine, sarà necessario rispondere manualmente alla chiamata fax. Per ulteriori informazioni su come ricevere le chiamate fax manualmente dal telefono collegato e da un telefono interno, vedere **Ricezione manuale di un fax** a pagina 68.


### Risposta manuale alle chiamate fax

Per ricevere i fax manualmente, è necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata, altrimenti l'unità HP PSC non sarà in grado di riceverli.

Prima di poter rispondere manualmente alle chiamate fax, è necessario impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su Nessuna risposta come descritto in **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66. Per ulteriori informazioni su come ricevere le chiamate fax manualmente dal telefono collegato e da un telefono interno, vedere **Ricezione manuale di un fax** a pagina 68.

## Caso F: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con la segreteria telefonica

Se si ricevono chiamate sia vocali che fax allo stesso numero telefonico e si dispone di una segreteria telefonica che risponde alle chiamate vocali su tale linea, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

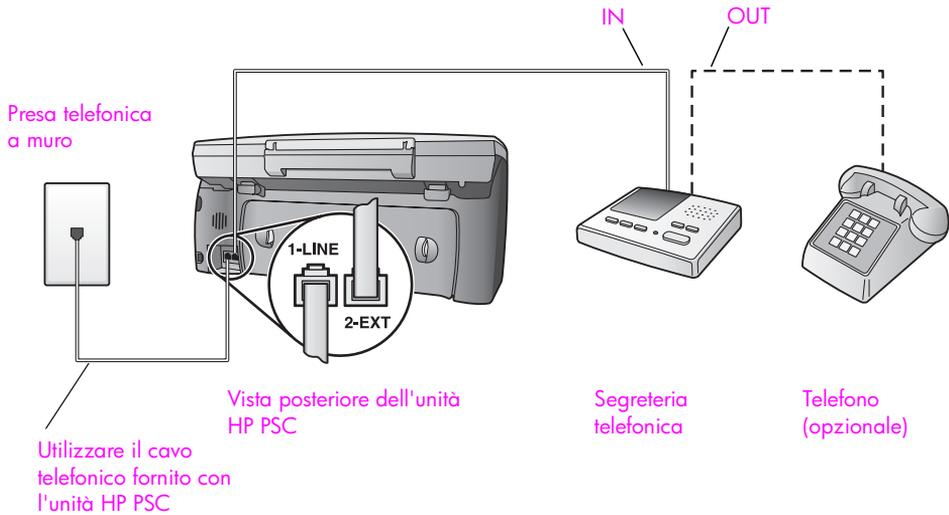

- 1 Rimuovere il connettore bianco dalla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.
- 2 Scollegare la segreteria telefonica dalla presa telefonica a muro e collegarla alla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.
 

**Attenzione** Se la segreteria telefonica non viene collegata direttamente all'unità HP PSC, è possibile che i toni dell'apparecchio fax di origine vengano registrati dalla segreteria telefonica e che l'unità HP PSC non sia in grado di ricevere fax.
- 3 Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo un massimo di 4 squilli.
- 4 Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere dell'unità HP PSC su 6 squilli.
 

Per ulteriori informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66.
- 5 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.
 

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.
- 6 Facoltativo. Se la segreteria telefonica non dispone di un telefono incorporato, potrebbe essere conveniente collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro della segreteria.

## Modalità di risposta di HP PSC per le chiamate fax


Impostare l'unità HP PSC in modo che risponda dopo 6 squilli e la segreteria telefonica in modo che risponda dopo un massimo di 4 squilli. In questo modo si è certi che la segreteria telefonica risponderà prima dell'unità HP PSC.

Quando il telefono squilla, la segreteria telefonica risponde dopo il numero di squilli impostato e riproduce il messaggio registrato. L'unità HP PSC controlla la chiamata durante tale lasso di tempo, rimanendo in ascolto dei toni fax. Se rileva toni fax in entrata, l'unità HP PSC emette toni di ricezione e riceve il fax; in assenza di tali toni, l'unità HP PSC interrompe il monitoraggio della linea e la segreteria telefonica può registrare un messaggio vocale.

## Caso G: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC e la segreteria telefonica

Se si ricevono chiamate sia vocali che fax allo stesso numero telefonico e a tale linea sono collegati anche un modem PC e una segreteria telefonica, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

**Nota** Poiché il modem PC condivide la linea telefonica con l'unità HP PSC, non è possibile utilizzarli contemporaneamente. Ad esempio, mentre si inviano e ricevono fax, non è possibile inviare e-mail oppure accedere a Internet.

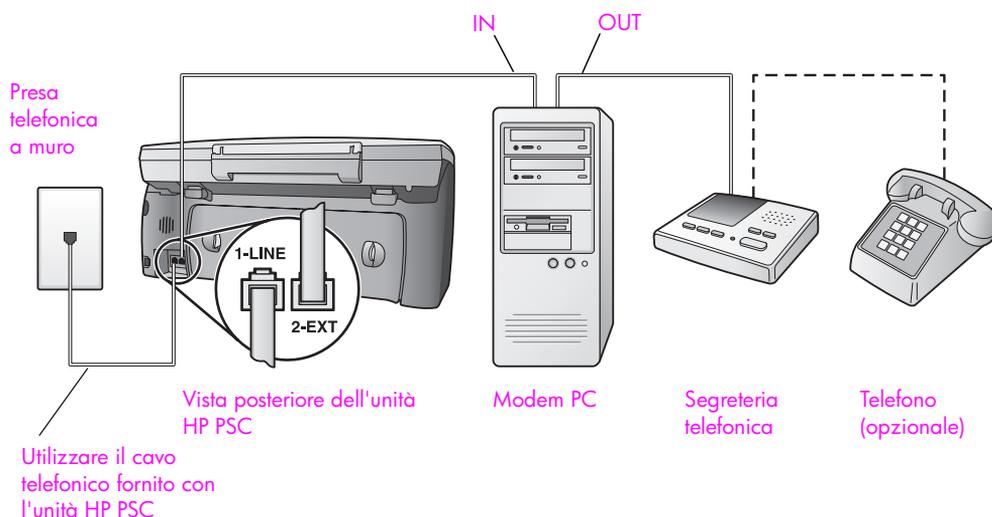

- 1 Rimuovere il connettore bianco dalla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.
- 2 Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem PC) a una presa a muro. Scollegarlo dalla presa a muro e collegarlo alla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.

- 3 Se il software del modem PC è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare tale impostazione.  
**Attenzione** Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem PC, l'unità HP PSC non è in grado di ricevere i fax.
- 4 Scollegare la segreteria telefonica dalla presa telefonica a muro e collegarla alla porta "OUT" sul retro del modem PC.  
Ciò consente il collegamento diretto tra l'unità HP PSC e la segreteria telefonica, sebbene il modem PC sia il primo ad essere collegato alla linea.  
**Attenzione** Se la segreteria telefonica non viene collegata in questo modo, è possibile che i toni dell'apparecchio fax di origine vengano registrati dalla segreteria telefonica e che l'unità HP PSC non sia in grado di ricevere fax.
- 5 Impostare la segreteria telefonica in modo che risponda dopo un massimo di 4 squilli.
- 6 Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere dell'unità HP PSC su 6 squilli.  
Per ulteriori informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere **Impostazione del numero di squilli prima della risposta** a pagina 66.
- 7 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.  
**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.
- 8 Facoltativo. Se la segreteria telefonica non dispone di un telefono incorporato, potrebbe essere conveniente collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro della segreteria.

### Modalità di risposta di HP PSC per le chiamate fax


Impostare l'unità HP PSC in modo che risponda dopo 6 squilli e la segreteria telefonica in modo che risponda dopo un massimo di 4 squilli. In questo modo si è certi che la segreteria telefonica risponderà prima dell'unità HP PSC.

Quando il telefono squilla, la segreteria telefonica risponde dopo il numero di squilli impostato e riproduce il messaggio registrato. L'unità HP PSC controlla la chiamata durante tale lasso di tempo, rimanendo in ascolto dei toni fax. Se rileva toni fax in entrata, l'unità HP PSC emette toni di ricezione e riceve il fax; in assenza di tali toni, l'unità HP PSC interrompe il monitoraggio della linea e la segreteria telefonica può registrare un messaggio vocale.

## Caso H: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il servizio di messaggeria vocale

Se si ricevono chiamate sia vocali che fax allo stesso numero telefonico e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dall'operatore telefonico, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

**Nota** Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale, l'unità HP PSC non è in grado di ricevere fax automaticamente, quindi è necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata. Se invece si desidera ricevere i fax automaticamente, contattare l'operatore telefonico per abbonarsi a un servizio di differenziazione degli squilli o per ottenere una linea telefonica separata per i fax.

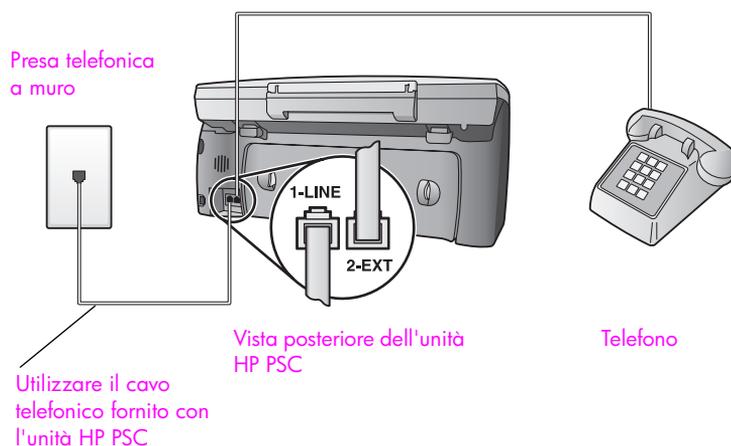

- 1 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.

- 2 Rimuovere il connettore bianco dalla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC, quindi collegarvi un telefono.
- 3 Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su Nessuna risposta seguendo le istruzioni presenti in **Configurazione di HP PSC per la risposta manuale alle chiamate fax** a pagina 67.

### Risposta manuale alle chiamate fax


È necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata, altrimenti l'unità HP PSC non sarà in grado di riceverli. Per ulteriori informazioni su come ricevere le chiamate fax manualmente dal telefono collegato e da un telefono interno, vedere **Ricezione manuale di un fax** a pagina 68.

## Caso I: linea per le chiamate vocali/fax condivisa con il modem PC e il servizio di messaggeria vocale

Se si ricevono chiamate sia vocali che fax allo stesso numero telefonico e su tale linea si utilizza un modem PC e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dall'operatore telefonico, collegare l'unità HP PSC come descritto nella presente sezione.

**Nota** Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale, l'unità HP PSC non è in grado di ricevere fax automaticamente, quindi è necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata. Se invece si desidera ricevere i fax automaticamente, contattare l'operatore telefonico per abbonarsi a un servizio di differenziazione degli squilli o per ottenere una linea telefonica separata per i fax.

**Nota** Poiché il modem PC condivide la linea telefonica con l'unità HP PSC, non è possibile utilizzarli contemporaneamente. Ad esempio, mentre si inviano e ricevono fax, non è possibile inviare e-mail oppure accedere a Internet.

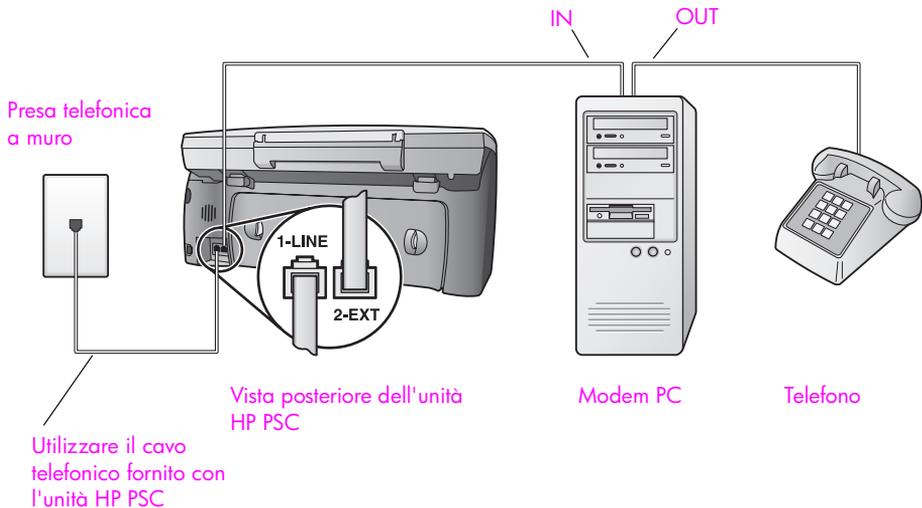

- 1 Rimuovere il connettore bianco dalla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.
- 2 Individuare il cavo telefonico che collega il retro del computer (modem PC) a una presa a muro. Scollegarlo dalla presa a muro e collegarlo alla porta "2-EXT" sul retro dell'unità HP PSC.
- 3 Se il software del modem PC è impostato per ricevere automaticamente i fax sul computer, disattivare tale impostazione.
 

**Attenzione** Se l'impostazione di ricezione automatica dei fax non viene disattivata nel software del modem, l'unità HP PSC non è in grado di ricevere i fax.
- 4 Collegare un telefono alla porta "OUT" sul retro del modem PC.

- Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC alla presa a muro, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.

- Impostare l'opzione Squilli prima di rispondere su Nessuna risposta seguendo le istruzioni presenti in **Configurazione di HP PSC per la risposta manuale alle chiamate fax** a pagina 67.


### Risposta manuale alle chiamate fax

È necessario rispondere di persona alle chiamate fax in entrata, altrimenti l'unità HP PSC non sarà in grado di riceverli. Per ulteriori informazioni su come ricevere le chiamate fax manualmente dal telefono collegato e da un telefono interno, vedere **Ricezione manuale di un fax** a pagina 68.

## Trasmissione di fax da una linea DSL

Se si dispone di un servizio DSL (Digital Subscriber Line) fornito dall'operatore telefonico, seguire le istruzioni presenti in questa sezione per collegare un filtro DSL alla presa telefonica a muro e all'unità HP PSC. Questo filtro elimina il segnale digitale che potrebbe impedire all'unità HP PSC di comunicare correttamente con la linea telefonica.

**Attenzione** Se si dispone di una linea DSL e non si collega un filtro DSL, non è possibile inviare e ricevere fax tramite l'unità HP PSC.

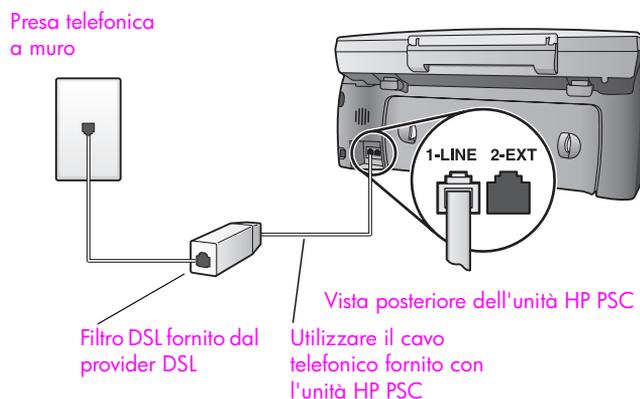

- Innanzitutto, collegare l'unità HP PSC in base alla configurazione corretta per l'ambiente di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere **Scelta della configurazione del fax appropriata** a pagina 128.
- Ottenere un filtro DSL dal provider DSL.

- 3 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP PSC, collegare un'estremità del cavo alla porta del filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP PSC.

**Nota** Quando si effettua la configurazione, è possibile che l'unità HP PSC sia già collegata alla presa a muro mediante il cavo fornito da HP. In questo caso, scollegare il cavo dalla presa a muro e collegarlo alla porta del filtro DSL.

**Attenzione** Se non si utilizza il cavo fornito per collegare l'unità HP PSC al filtro DSL, potrebbe non essere possibile utilizzare il fax correttamente. Il cavo speciale a due fili è diverso rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni sulla differenza tra i cavi, vedere **Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax** a pagina 164.

- 4 Collegare il cavo del filtro DSL alla presa telefonica a muro.



HP Instant Share consente di inviare facilmente foto ad amici e parenti. È sufficiente scattare una foto o eseguire la scansione di un'immagine, selezionare la foto o l'immagine in questione e utilizzare il software sul computer per inviarla tramite e-mail. È anche possibile scaricare le foto (a seconda del paese/regione) e inserirle in un album fotografico online o in un servizio di ritocco fotografico online.

Con il software HP Instant Share, parenti e amici possono ricevere e visualizzare foto in modo semplice e veloce, evitando di dover scaricare immagini di dimensioni troppo elevate. Viene inviata una e-mail contenente le miniature delle foto con un collegamento a una pagina Web protetta dove è possibile visualizzare, condividere, stampare e salvare le foto in modo semplice.

**Nota** Alcuni sistemi operativi non supportano il software HP Instant Share, tuttavia è possibile utilizzare il software Director di Foto e imaging HP (HP Director) per inviare una foto come allegato e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere **Invio di una foto o un'immagine tramite l'unità HP PSC (Macintosh)** a pagina 151.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Uso del software HP Instant Share in cinque semplici passi (Windows)** a pagina 147
- **Invio di una foto o un'immagine tramite l'unità HP PSC (Macintosh)** a pagina 151
- **Perché registrarsi a HP Instant Share (Windows)** a pagina 153

## Uso del software HP Instant Share in cinque semplici passi (Windows)

Il software HP Instant Share è facile da usare con l'unità HP PSC 2400 Series (HP PSC). È sufficiente attenersi alla seguente procedura:

- 1 Inserire una scheda di memoria foto nell'unità HP PSC e selezionare l'immagine che si desidera inviare.
- 2 Premere il pulsante **E-mail** sul pannello anteriore dell'unità HP PSC. Viene aperta la scheda HP Instant Share nella Galleria di Foto e imaging HP (Galleria HP) sul computer.
- 3 Nella scheda **HP Instant Share**, fare clic su **Avvia HP Instant Share**.
- 4 Creare una destinazione e-mail in HP Instant Share.

**Nota** È anche possibile configurare una Rubrica per archiviare gli indirizzi e-mail.

- 5 Inviare il messaggio e-mail.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del software HP Instant Share, vedere le seguenti procedure:

- **Uso del pulsante E-mail** a pagina 148
- **Uso delle opzioni del menu Foto di HP Instant Share** a pagina 149
- **Uso di un'immagine acquisita tramite scansione** a pagina 149
- **Accesso al software HP Instant Share da HP Director** a pagina 150

**Nota** È necessario che il computer sia collegato a Internet per utilizzare HP Instant Share. Se si è utenti AOL o Compuserve, collegarsi al provider Internet prima di provare a utilizzare il software HP Instant Share.

## Uso del pulsante E-mail

Il pulsante E-mail dell'unità HP PSC consente di inviare facilmente una foto selezionata a chiunque disponga di un account e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso di una scheda di memoria** a pagina 23.

- 1 Spostarsi sulla foto che si desidera inviare e premere **OK** per selezionarla.
- 2 Premere **E-mail**.

Viene visualizzata la scheda HP Instant Share nella Galleria HP.

L'unità HP PSC trasferisce la foto selezionata alla Galleria HP. Il percorso e il nome file dell'immagine digitale vengono visualizzati nella Barra di selezione posta in fondo alla finestra.

**Nota** Assicurarsi che la foto selezionata compaia sul display grafico a colori. La foto visualizzata sul display viene inviata alla Galleria HP, anche nel caso sia diversa da quella selezionata.

- 3 Nell'area di **Controllo**, fare clic su **Avvia HP Instant Share**.  
Viene visualizzata la schermata Attiva la connessione nell'area di lavoro.
- 4 Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata Installazione immediata—Area geografica e condizioni del servizio.
- 5 Selezionare il paese/regione dall'elenco a discesa.
- 6 Leggere le condizioni del servizio, selezionare la casella **Accetto** e fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata Crea e-mail HP Instant Share.
- 7 Riempire i campi **A**, **Da**, **Oggetto** e **Messaggio**.

**Nota** Per aprire e utilizzare una rubrica e-mail, fare clic su Rubrica, quindi registrarsi a HP Instant Share e richiedere un Passaporto HP.

**Nota** Per inviare l'e-mail a più indirizzi, fare clic sul collegamento Per spedire messaggi a più persone.

- 8 Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata Aggiungi didascalie.

- 9 Immettere una didascalia per la foto, quindi fare clic su **Avanti**.  
La foto viene caricata sul sito Web dei servizi HP Instant Share.  
Al termine del caricamento, viene visualizzata la schermata Foto spedite per e-mail.  
L'e-mail viene inviata con un collegamento a una pagina Web protetta che conserva la foto per 60 giorni.
- 10 Fare clic su **Fine**.  
Nel browser in uso, si apre il sito Web di HP Instant Share.  
Da tale sito è possibile selezionare la foto e scegliere tra una vasta gamma di opzioni di elaborazione.

### Uso delle opzioni del menu Foto di HP Instant Share

Per informazioni sull'utilizzo di una scheda di memoria foto, vedere **Uso di una scheda di memoria** a pagina 23.

- 1 Selezionare una foto dalla scheda di memoria.
- 2 Sul pannello anteriore, premere **Foto**, quindi **9**.  
Viene visualizzata la scheda HP Instant Share nella Galleria HP sul PC.  
L'unità HP PSC trasferisce la foto selezionata alla Galleria HP. Il percorso e il nome file dell'immagine digitale vengono visualizzati nella Barra di selezione posta in fondo alla finestra.  
**Nota** Assicurarsi che la foto selezionata compaia sul display grafico a colori. La foto visualizzata sul display viene inviata alla Galleria HP, anche nel caso sia diversa da quella selezionata.
- 3 Nell'area di **Controllo**, fare clic su **Avvia HP Instant Share**.  
Viene visualizzata la schermata Attiva la connessione nell'area di lavoro.
- 4 Per utilizzare HP Instant Share, andare al punto 6 della sezione **Accesso al software HP Instant Share da HP Director** riportata di seguito.

### Uso di un'immagine acquisita tramite scansione

Per informazioni sulla scansione di un'immagine, vedere **Uso delle funzioni di scansione** a pagina 57.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**.  
Nella finestra Scansione HP sul computer, viene visualizzata un'anteprima della scansione a cui è possibile apportare delle modifiche.  
Per ulteriori informazioni sulla modifica di un'immagine in anteprima, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.
- 3 Apportare le modifiche necessarie all'immagine in anteprima nella finestra **Scansione HP**. Al termine dell'operazione, fare clic su **Accetta**.  
L'unità HP PSC invia la scansione alla Galleria HP che apre e visualizza automaticamente l'immagine.

- 4 Una volta modificata l'immagine acquisita tramite scansione, selezionarla.  
**Nota** La Galleria HP dispone di numerosi strumenti che consentono di modificare l'immagine fino al raggiungimento del risultato desiderato. Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.
- 5 Fare clic sulla scheda **HP Instant Share**.
- 6 Nell'area di **Controllo**, fare clic su **Avvia HP Instant Share**.  
Viene visualizzata la schermata Attiva la connessione nell'area di lavoro.
- 7 Per utilizzare HP Instant Share, andare al punto 6 della sezione **Accesso al software HP Instant Share da HP Director** riportata di seguito.

### Accesso al software HP Instant Share da HP Director

Questa sezione illustra come utilizzare il servizio e-mail di HP Instant Share. In questa sezione, i termini foto e immagine verranno impiegati entrambi con il significato di immagine. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di HP Director, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.

- 1 Aprire **HP Director**.
- 2 In **HP Director**, fare clic su **Galleria HP**.  
Viene visualizzata la Galleria di Foto e imaging HP.
- 3 Selezionare un'immagine dalla cartella nella quale è stata memorizzata.  
**Nota** Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.
- 4 Fare clic sulla scheda **HP Instant Share**.
- 5 Nell'area di **Controllo**, fare clic su **Avvia HP Instant Share**.  
Viene visualizzata la schermata Attiva la connessione nell'area di lavoro.
- 6 Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata Installazione immediata—Area geografica e condizioni del servizio.
- 7 Selezionare il paese/regione dall'elenco a discesa.
- 8 Leggere le condizioni del servizio, selezionare la casella **Accetto** e fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata Seleziona un servizio HP Instant Share.
- 9 Selezionare **HP Instant Share E-mail** per inviare le immagini tramite e-mail.
- 10 Fare clic su **Avanti**.
- 11 Nella schermata Crea e-mail HP Instant Share, riempire i campi **A**, **Da**, **Oggetto** e **Messaggio**.  
**Nota** Per aprire e utilizzare una rubrica e-mail, fare clic su Rubrica, quindi registrarsi a HP Instant Share e richiedere un Passaporto HP.  
**Nota** Per inviare l'e-mail a più indirizzi, fare clic su Per spedire messaggi a più persone.
- 12 Fare clic su **Avanti**.  
Viene visualizzata la schermata Aggiungi didascalie.

- 13** Immettere una didascalia per l'immagine digitale, quindi fare clic su **Avanti**.  
L'immagine viene caricata sul sito Web dei servizi HP Instant Share. Al termine del caricamento, viene visualizzata la schermata Foto spedite per e-mail.  
L'e-mail viene inviata con un collegamento a una pagina Web protetta che conserva l'immagine per 60 giorni.
- 14** Fare clic su **Fine**.  
Nel browser in uso, si apre il sito Web di HP Instant Share.  
Da tale sito è possibile selezionare un'immagine e scegliere tra una vasta gamma di opzioni di elaborazione.

## Invio di una foto o un'immagine tramite l'unità HP PSC (Macintosh)

Se l'unità HP PSC è collegata a un Macintosh, è possibile inviare una foto o un'immagine a chiunque disponga di un account e-mail. Premendo il pulsante E-mail nella Galleria HP, il messaggio e-mail viene inviato da un'applicazione di posta elettronica installata sul computer. La Galleria HP si apre dal software HP Director.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Uso del pulsante E-mail** a pagina 151
- **Uso delle opzioni del menu Foto di HP Instant Share** a pagina 152
- **Uso di un'immagine acquisita tramite scansione** a pagina 152
- **Accesso all'opzione E-mail da HP Director** a pagina 153

### Uso del pulsante E-mail

Il pulsante E-mail dell'unità HP PSC consente di inviare facilmente una foto selezionata a chiunque disponga di un account e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso di una scheda di memoria** a pagina 23.

- 1** Spostarsi sulla foto che si desidera inviare e premere **OK** per selezionarla.
- 2** Premere **E-mail**.

L'unità HP PSC trasferisce la foto selezionata al programma di posta elettronica sul Macintosh. È possibile, quindi, inviarla come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sul Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **Galleria HP** nella **guida in linea di Foto e imaging HP**.

**Nota** Assicurarsi che la foto selezionata compaia sul display grafico a colori. La foto visualizzata sul display viene inviata alla Galleria HP, anche nel caso sia diversa da quella selezionata.

## Uso delle opzioni del menu Foto di HP Instant Share

È possibile condividere le foto con parenti e amici semplicemente inviando una foto selezionata a chiunque disponga di un account e-mail.

- 1 Selezionare un'immagine dalla scheda di memoria.  
Per ulteriori informazioni, vedere **Uso di una scheda di memoria** a pagina 23.
- 2 Sul pannello anteriore, premere **Foto**, quindi **9**.  
La foto viene visualizzata nella Galleria HP sul computer.  
**Nota** Assicurarsi che la foto selezionata compaia sul display grafico a colori. La foto visualizzata sul display viene inviata alla Galleria HP, anche nel caso sia diversa da quella selezionata.
- 3 Fare clic su **E-mail**.  
Si apre il programma di posta elettronica sul Macintosh.  
A questo punto, è possibile inviare la foto come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sul Macintosh.

## Uso di un'immagine acquisita tramite scansione

Per informazioni sulla scansione di un'immagine, vedere **Uso delle funzioni di scansione** a pagina 57.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**.  
Nella finestra Scansione HP sul computer, viene visualizzata un'anteprima della scansione a cui è possibile apportare delle modifiche.  
Per ulteriori informazioni sulla modifica di un'immagine in anteprima, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.
- 3 Apportare le modifiche all'immagine in anteprima nella finestra **Scansione HP**. Al termine dell'operazione, fare clic su **Accetta**.  
L'unità HP PSC invia la scansione alla Galleria HP che apre e visualizza automaticamente l'immagine.
- 4 Una volta modificata l'immagine acquisita tramite scansione, selezionarla.  
**Nota** La Galleria HP dispone di numerosi strumenti che consentono di modificare l'immagine fino al raggiungimento del risultato desiderato. Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.
- 5 Fare clic su **E-mail**.  
Si apre il programma di posta elettronica sul Macintosh.  
A questo punto, è possibile inviare l'immagine come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sul Macintosh.

## Accesso all'opzione E-mail da HP Director

- 1 Aprire **HP Director**, quindi fare clic su **Galleria HP** (OS 9).  
OPPURE  
Fare clic su **HP Director** nel Dock, quindi selezionare **Galleria HP** dalla sezione relativa alla gestione e condivisione del menu **HP Director** (OS X).  
Si apre la Galleria di Foto e imaging HP.
- 2 Selezionare un'immagine.  
Per ulteriori informazioni, consultare la **guida in linea di Foto e imaging HP** fornita con il software.
- 3 Fare clic su **E-mail**.  
Si apre il programma di posta elettronica sul Macintosh.  
A questo punto, è possibile inviare l'immagine come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sul Macintosh.

## Perché registrarsi a HP Instant Share (Windows)

Con l'unità HP PSC 2400 Series, la registrazione utente a HP Instant Share è necessaria solo se si decide di utilizzare la Rubrica. La registrazione utente è un processo di accesso separato dalla registrazione del prodotto HP e viene realizzata mediante il programma di installazione Passaporto HP.

Se si sceglie di salvare gli indirizzi e-mail e creare elenchi di distribuzione nella Rubrica HP Instant Share, verrà richiesto di effettuare la registrazione. È necessario registrarsi prima di configurare e accedere alla Rubrica per l'invio di e-mail da HP Instant Share.



Questa sezione contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP PSC 2400 Series (HP PSC). Vengono fornite informazioni specifiche sui problemi relativi all'installazione e alla configurazione. I riferimenti alla guida in linea per la risoluzione dei problemi vengono forniti per argomenti operativi.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Risoluzione dei problemi relativi all'installazione** a pagina 155
- **Risoluzione dei problemi di carattere operativo** a pagina 169

## Risoluzione dei problemi relativi all'installazione

I suggerimenti relativi alla risoluzione dei problemi di installazione e configurazione sono inclusi in questa sezione per alcune delle questioni più comuni associate all'installazione hardware, software e fax dell'unità HP PSC e di HP Instant Share.

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Risoluzione dei problemi relativi all'installazione software e hardware** a pagina 155
- **Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione del fax** a pagina 163
- **Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione di HP Instant Share** a pagina 169

### Risoluzione dei problemi relativi all'installazione software e hardware

Se si riscontra un problema di software o hardware durante l'installazione, vedere la sezione seguente per una possibile soluzione.

Durante una normale installazione del software dell'unità HP PSC, si verificano le seguenti situazioni:

- Il CD-ROM dell'unità HP PSC viene eseguito automaticamente una volta inserito.
- Viene installato il software.
- I file vengono copiati sul disco rigido.
- Viene richiesto di collegare l'unità HP PSC.
- Sullo schermo dell'installazione guidata viene visualizzato un segno di spunta e un OK verde.
- Viene richiesto all'utente di riavviare il computer (è possibile che ciò non avvenga in tutti i casi).
- Viene eseguito il processo di registrazione.

Se una qualsiasi di queste situazioni non si verifica, è possibile che si sia verificato un problema con l'installazione. Per controllare l'installazione su un PC, verificare quanto segue:

- Avviare l'unità HP Director e accertarsi che vengano visualizzate le seguenti icone: scansione foto, scansione documento e Galleria HP. Per informazioni sull'avvio del software HP Director, vedere **Uso del software HP Director per eseguire altre operazioni con HP PSC** a pagina 6. Se le icone non vengono visualizzate immediatamente, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti affinché l'unità HP PSC si colleghi al computer. In caso contrario, vedere **Alcune icone non sono presenti in HP Director** a pagina 158.
- Aprire la finestra di dialogo Stampanti e accertarsi che l'unità HP PSC sia nell'elenco.
- Ricercare l'icona relativa all'unità HP PSC nella barra delle applicazioni. Questa indica che l'unità HP PSC è pronta.



Barra delle applicazioni


### Risoluzione dei problemi relativi all'installazione software

Questa sezione contiene suggerimenti utili per risolvere qualsiasi problema che è possibile riscontrare durante l'installazione del software HP PSC.


Problema	Possibile causa e soluzione
Quando si inserisce il CD-ROM nell'unità CD-ROM del computer, non accade nulla	<p><b>Attenersi alla seguente procedura:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nel menu <b>Start</b> di Windows, scegliere <b>Esegui</b>.</li> <li>2 Nella finestra di dialogo Esegui, digitare <b>d:\setup.exe</b> (se l'unità CD-ROM non è assegnata alla lettera d, utilizzare la lettera appropriata), quindi fare clic su <b>OK</b>.</li> </ol>
Viene visualizzata la schermata dei controlli di sistema minimi	Il sistema non è conforme ai requisiti minimi per l'installazione del software. Fare clic su <b>Dettagli</b> per informazioni dettagliate sul problema specifico. Quindi, correggere il problema prima di tentare l'installazione del software.

**Problema**

Sul prompt di collegamento USB viene visualizzata una X rossa o un triangolo giallo

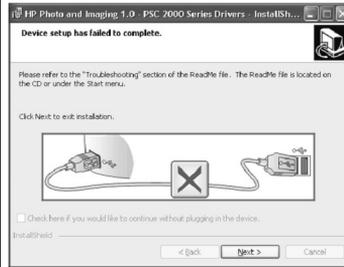**Possibile causa e soluzione****Attenersi alla seguente procedura:**

- 1 Verificare che la mascherina del pannello anteriore sia ben salda, quindi scollegare l'unità HP PSC e ricollegarla.
- 2 Verificare che i cavi di alimentazione e USB siano collegati.

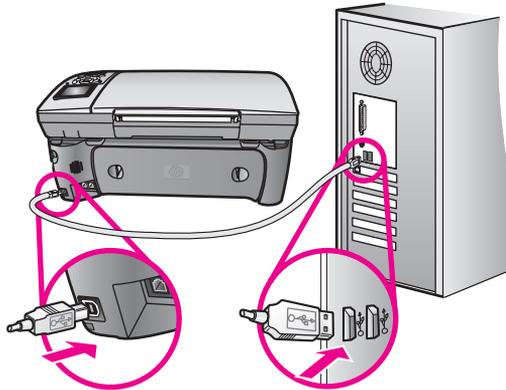

- 3 Verificare che il cavo USB sia installato correttamente nel modo seguente:
  - Scollegare il cavo USB e ricollegarlo.
  - Non collegare il cavo USB a una tastiera o a un hub non alimentato.
  - Verificare che il cavo USB abbia una lunghezza di 3 metri o inferiore.
  - Se si dispone di più periferiche USB collegate al computer, è possibile scollegare le altre periferiche durante l'installazione.
- 4 Continuare con l'installazione e riavviare il computer quando richiesto. Quindi aprire HP Director e verificare la presenza delle icone principali (scansione foto, scansione documento e Galleria HP).
- 5 Se le icone principali non sono visualizzate, rimuovere il software e reinstallarlo come descritto nella sezione **Alcune icone non sono presenti in HP Director** a pagina 158.

È stato ricevuto un messaggio di errore sconosciuto


Continuare l'installazione. Se il problema persiste, interrompere e riavviare l'installazione.

Problema	Possibile causa e soluzione
<p>Alcune icone non sono presenti in HP Director</p>	<p>Se le icone principali (scansione foto, scansione documento, invia fax e Galleria HP) non sono visualizzate, è possibile che l'installazione non sia completa.</p> <p>In tal caso, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. <i>Non</i> cancellare semplicemente i file del programma HP PSC dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione fornito nel gruppo di programmi HP PSC.</p> <p><b>Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Scollegare l'unità HP PSC dal computer.</li> <li>2 Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su <b>Start</b>, <b>Programmi Tutti i programmi (XP)</b>, <b>Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series, Disinstalla software</b>.</li> <li>3 Seguire le indicazioni sullo schermo.</li> <li>4 Se viene richiesto se si desidera rimuovere i file condivisi, fare clic su <b>No</b>. Se questi file vengono eliminati, altri programmi che li utilizzano potrebbero non funzionare correttamente.</li> <li>5 Al termine della disinstallazione del software, scollegare l'unità HP PSC e riavviare il computer. <b>Nota</b> Ricordarsi di scollegare l'unità HP PSC prima di riavviare il computer.</li> <li>6 Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM HP PSC 2400 Series nell'unità CD-ROM del computer e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.</li> <li>7 Una volta installato il software, collegare l'unità HP PSC al computer. Accendere l'unità HP PSC utilizzando il pulsante On. Per continuare l'installazione, seguire le istruzioni sullo schermo e le indicazioni riportate sul Poster di installazione fornito con l'unità HP PSC. Dopo aver collegato e attivato l'unità HP PSC, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima del completamento degli eventi Plug and Play. Al termine dell'installazione del software, viene visualizzata un'icona Monitor di stato nella barra delle applicazioni.</li> <li>8 Per verificare che il software sia installato correttamente, fare doppio clic sull'icona HP Director sul desktop. Se HP Director visualizza le icone chiave (scansione foto, scansione documento, invia fax e Galleria HP), il software è stato installato correttamente.</li> </ol>



Problema	Possibile causa e soluzione
<p>Alcune icone non sono presenti in HP Director (<i>continua</i>)</p>	<p><b>Per eseguire la disinstallazione da un computer Macintosh:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Scollegare l'unità HP PSC dal Macintosh.</li> <li>2 Fare doppio clic sulla cartella <b>Applicazioni:Software HP All-in-One</b>.</li> <li>3 Fare doppio clic su <b>HP Uninstaller</b>.</li> <li>4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.</li> <li>5 Una volta disinstallato il software, scollegare l'unità HP PSC e riavviare il computer.</li> <li>6 Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM HP PSC 2400 Series nell'unità CD-ROM del computer. <b>Nota</b> Durante la reinstallazione del software, attenersi alle istruzioni riportate sul Poster di installazione. Non collegare l'unità HP PSC al computer finché non è stata completata l'installazione del software.</li> <li>7 Sul desktop, aprire il CD-ROM, fare doppio clic su <b>HP All-in-One Installer</b> e attenersi alle istruzioni visualizzate.</li> </ol>
<p>La configurazione guidata del fax non viene avviata</p>	<p><b>Avviare la configurazione guidata del fax nel modo seguente:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Avviare l'unità <b>HP Director</b>. Per ulteriori informazioni, vedere <b>Uso del software HP Director per eseguire altre operazioni con HP PSC</b> a pagina 6.</li> <li>2 Fare clic sul menu <b>Impostazioni</b>, selezionare <b>Configurazione e impostazioni fax</b>, quindi <b>Configurazione guidata Fax</b>.</li> </ol>
<p>La schermata di registrazione non viene visualizzata</p>	<p>Avviare il programma di registrazione del prodotto nella cartella HP dal menu <b>Start</b> di Windows. Fare clic su <b>Start, Programmi</b> o <b>Tutti i programmi (XP), Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series, Registrazione del prodotto</b>.</p>
<p>Il Digital Imaging Monitor non viene visualizzato nella barra delle applicazioni</p>	<p>Se il Digital Imaging Monitor non viene visualizzato nella barra delle applicazioni, avviare l'unità HP Director per controllare la presenza delle icone principali. Per ulteriori informazioni, vedere <b>Alcune icone non sono presenti in HP Director</b> a pagina 158.</p> <p>La barra delle applicazioni viene generalmente visualizzata nell'angolo inferiore destro del desktop.</p>  <p>Barra delle applicazioni</p> <p>Icona di HP Digital Imaging Monitor</p>


### Risoluzione dei problemi relativi all'installazione hardware

Questa sezione contiene suggerimenti utili per risolvere qualsiasi problema che è possibile riscontrare durante l'installazione dell'hardware HP PSC.

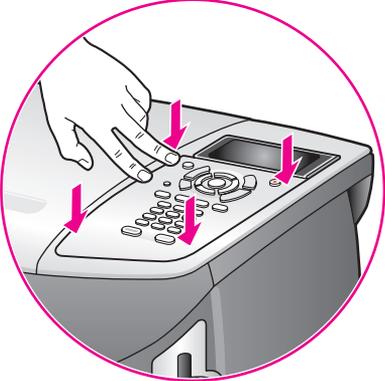Problema	Possibile causa e soluzione
Sul display del pannello anteriore viene visualizzato un messaggio che richiede di applicare la mascherina del pannello	<p>Ciò può indicare che la mascherina del pannello anteriore non è installata o è applicata in modo errato. Allineare la mascherina sui pulsanti situati sulla parte superiore dell'unità HP PSC e installarla saldamente in posizione.</p> 

Problema	Possibile causa e soluzione
<p>Il pannello anteriore visualizza la lingua errata</p>	<p>In genere, la lingua e il paese o la regione vengono impostati alla prima configurazione dell'unità HP PSC. È possibile, tuttavia, modificare tali impostazioni in qualsiasi momento utilizzando la seguente procedura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Premere <b>Imposta</b>.</li> <li><b>2</b> Premere <b>7</b>, quindi <b>1</b>. Viene selezionata l'opzione Preferenze, quindi Imposta lingua e paese/regione. Viene richiesto di scegliere da un elenco di lingue disponibili. È possibile scorrere l'elenco utilizzando le frecce su e giù.</li> <li><b>3</b> Premere <b>OK</b> sulla lingua appropriata.</li> <li><b>4</b> Quando viene richiesto, premere <b>1</b> per Sì o <b>2</b> per No. Viene richiesto di scegliere tra tutti i paesi e le regioni relativi alla lingua selezionata. È possibile scorrere l'elenco utilizzando le frecce su e giù.</li> <li><b>5</b> Utilizzando il tastierino numerico, inserire il numero di due cifre corrispondente al paese o alla regione appropriata.</li> <li><b>6</b> Quando viene richiesto, premere <b>1</b> per Sì o <b>2</b> per No.</li> <li><b>7</b> È possibile confermare la lingua e il paese/regione stampando un rapporto di auto-test, come mostrato di seguito:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Premere <b>Imposta</b>.</li> <li>b. Premere <b>1</b>, quindi <b>4</b>. Viene selezionata l'opzione Stampa rapporto, quindi Rapporto auto-test.</li> </ol> </li> </ol>
<p>Sul display del pannello anteriore viene visualizzato un messaggio che richiede di allineare le cartucce di stampa</p>	<p>L'unità HP PSC richiede di allineare le cartucce ogni volta che si installa una nuova cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere <b>Allineamento delle cartucce di stampa</b> a pagina 95.</p>

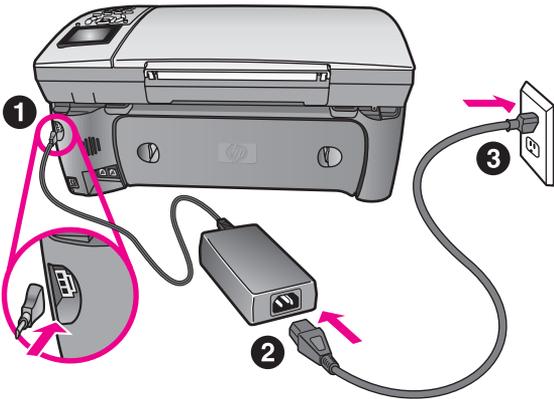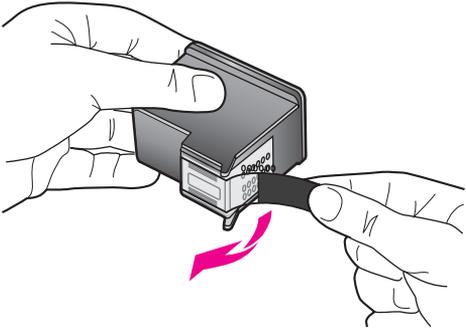Problema	Possibile causa e soluzione
<p>L'unità HP PSC non si accende</p>	<p>Accertarsi che ogni cavo di alimentazione sia collegato saldamente e attendere alcuni secondi che l'unità HP PSC si accenda. Inoltre, se l'unità HP PSC è collegata a una basetta di alimentazione, verificare che tale basetta sia accesa.</p> 
<p>L'unità HP PSC non esegue la stampa</p>	<p>Accertarsi che la cartuccia di stampa non abbia esaurito l'inchiostro. Per effettuare tale operazione, vedere <b>Stampa di un rapporto di auto-test</b> a pagina 90.</p> <p>Tuttavia, prima di eseguire tale operazione, verificare di aver rimosso correttamente la confezione della cartuccia di stampa. Non toccare i contatti in rame o gli ugelli dell'inchiostro, verificare di aver estratto con cautela la linguetta rosa per rimuovere il nastro in plastica.</p>  <p>Se si ritiene necessario sostituire la cartuccia di stampa, vedere <b>Sostituzione delle cartucce di stampa</b> a pagina 92.</p>
<p>Sul display del pannello anteriore viene visualizzato un messaggio di inceppamento della carta o blocco del carrello</p>	<p>In tal caso, è possibile che sia presente del materiale di imballaggio all'interno dell'unità HP PSC. Sollevare e aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa per esaminare le cartucce di stampa e rimuovere il materiale di imballaggio o altri elementi non necessari.</p>

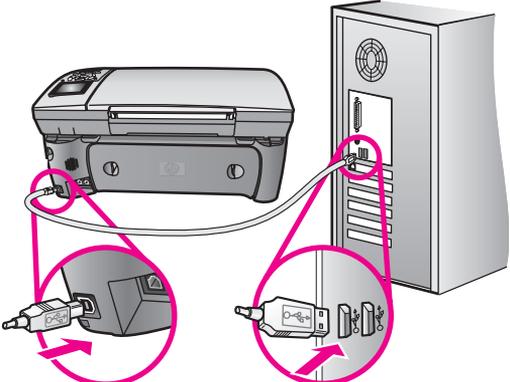Problema	Possibile causa e soluzione
Il cavo USB non è collegato	<p>Collegare il computer all'unità HP PSC mediante un cavo USB è molto semplice. È sufficiente collegare un'estremità del cavo USB al retro del computer e l'altra estremità al retro dell'unità HP PSC. È possibile collegarsi a qualsiasi porta USB sul retro del computer.</p> <p><b>Nota</b> AppleTalk non è supportato.</p> 

### Ulteriori istruzioni per la risoluzione dei problemi relativi all'installazione

Per ulteriori informazioni relative ad eventuali problemi di installazione, consultare il file Leggimi. In Windows, è possibile accedere al file Leggimi dal pulsante Start sulla barra delle applicazioni; selezionare **Programmi, Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series, Visualizza il file Leggimi**. In Macintosh OS 9 o OS X, è possibile accedere al file Leggimi facendo doppio clic sull'icona situata nella cartella di livello superiore sul CD-ROM del software HP PSC.

Il file Leggimi fornisce ulteriori informazioni, quali:

- Uso del programma di reinstallazione in seguito a un'installazione non riuscita per riportare il computer a uno stato che consenta la reinstallazione dell'unità HP PSC.
- Uso del programma di reinstallazione in Windows 98 per effettuare il ripristino di un driver di sistema USB composito mancante.  
È possibile che tale errore si verifichi se l'hardware è stato installato prima di installare il software. Dopo aver eseguito il programma di reinstallazione, riavviare il PC e installare il software HP PSC prima di collegare l'unità HP PSC al computer.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP all'indirizzo:



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

### Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione del fax

Questa sezione contiene suggerimenti utili per risolvere eventuali problemi relativi alla configurazione dell'unità HP PSC per la trasmissione di fax.

Per informazioni sulla configurazione dell'unità HP PSC per la trasmissione di fax, vedere **Configurazione fax** a pagina 127.

Per informazioni aggiuntive sulla risoluzione di problemi relativi alla trasmissione fax con l'unità HP PSC, consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi di **HP PSC 2400/2500 Series** nella **guida in linea di Foto e imaging HP**.

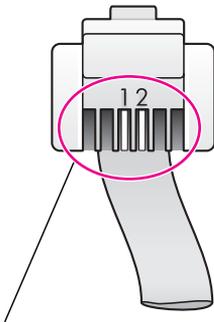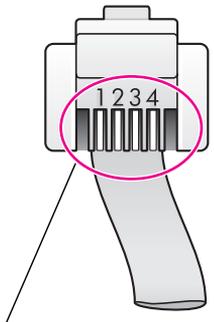Problema	Possibile causa e soluzione
<p>Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> <p>Verificare di aver collegato l'unità HP PSC alla porta contrassegnata "1-LINE" alla presa a muro telefonica utilizzando il cavo telefonico fornito nella confezione dell'unità HP PSC.* Tale cavo speciale a due fili è differente rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Controllare l'estremità del cavo e confrontarlo con i due tipi di cavi mostrati di seguito:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p><u>Cavo a due fili</u> Vista dell'estremità del cavo telefonico a due fili fornito nella confezione dell'unità HP PSC</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><u>Cavo a quattro fili</u> Vista dell'estremità del cavo telefonico a quattro fili che potrebbe causare dei problemi di trasmissione fax se collegato direttamente all'unità HP PSC</p> </div> </div> <p>Se è stato utilizzato un cavo a quattro fili, scollegarlo, reperire un cavo a due fili, quindi collegare tale cavo all'unità HP PSC (alla porta contrassegnata "1-LINE"). Per ulteriori informazioni su come collegare tale cavo, vedere <b>Configurazione fax</b> a pagina 127.</p> <p>* Questa possibile causa/soluzione si applica soltanto nei paesi/regioni che ricevono un cavo telefonico a due fili nella confezione fornita dell'unità HP PSC, quali: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Giappone, Corea, America Latina, Malaysia, Messico, Filippine, Polonia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Taiwan, Thailandia, Stati Uniti, Venezuela e Vietnam.</p> <p><b>Nota</b> Se il cavo a due fili non è sufficientemente lungo ed è necessario estenderlo, è possibile acquistare una prolunga per cavo telefonico. Collegare il cavo a due fili dall'unità HP PSC a un'estremità della prolunga, quindi collegare un cavo a quattro fili dall'altra estremità della prolunga alla presa a muro telefonica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p>Accertarsi di aver collegato l'unità HP PSC alla presa a muro telefonica e di aver collegato correttamente qualsiasi apparecchiatura o servizio aggiuntivo che condivide la linea telefonica dell'unità HP PSC.</p> <p>Utilizzare la porta 1-LINE sul retro dell'unità HP PSC per il collegamento alla presa a muro e utilizzare la porta 2-EXT per il collegamento ad altre apparecchiature, quali un modem PC o una segreteria telefonica. Per ulteriori informazioni e per i diagrammi di collegamento, vedere <b>Configurazione fax</b> a pagina 127.</p> </li> </ul> </li> </ul>

Problema	Possibile causa e soluzione
<p>Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax (<i>continua</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'uso di uno splitter per linea telefonica potrebbe causare problemi di trasmissione fax. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP PSC direttamente alla presa a muro telefonica.</li> <li>• Controllare che la presa a muro telefonica disponga di una linea telefonica funzionante collegandovi un telefono e attendendo il segnale di linea.</li> <li>• Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi di trasmissione fax. Controllare la qualità del suono della linea telefonica collegando un telefono alla presa a muro e rimanendo in attesa di eventuali interferenze. Se la linea è disturbata, disattivare la funzione Modalità correzione errori (ECM) sull'unità HP PSC e inviare nuovamente il fax. Per ulteriori informazioni, vedere <b>Uso della modalità di correzione degli errori (ECM)</b> a pagina 76. Contattare inoltre l'operatore telefonico per notificare il problema relativo alle interferenze sulla linea.</li> <li>• È possibile che altre attrezzature utilizzino la stessa linea telefonica dell'unità HP PSC. Ad esempio, non è possibile utilizzare l'unità HP PSC per la trasmissione di fax se un telefono derivato è occupato o se si sta utilizzando un modem PC per inviare e-mail o per accedere a Internet.</li> <li>• Se si sta utilizzando una linea DSL (Digital Subscribe Line), accertarsi di disporre di un filtro DSL collegato o non sarà possibile effettuare la trasmissione di fax. Richiedere un filtro DSL al provider DSL. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale che impedisce all'unità HP PSC di comunicare in modo corretto con la linea telefonica. Per informazioni su come collegarsi al filtro DSL, vedere <b>Trasmissione di fax da una linea DSL</b> a pagina 144.</li> <li>• Verificare la presenza di messaggi di errore sul pannello dell'unità HP PSC. Finché non si corregge l'errore, non sarà possibile inviare o ricevere fax. Per informazioni sulla risoluzione delle condizioni di errore, vedere la sezione Messaggi di errore del capitolo relativo alla risoluzione degli dei problemi di <b>HP PSC 2400/2500 Series</b> nella <b>guida in linea di Foto e imaging HP</b>.</li> <li>• Se si utilizza un convertitore ISDN o PBX, accertarsi che l'unità HP PSC sia collegata alla porta designata per l'utilizzo del telefono e del fax.  Alcuni sistemi ISDN consentono di configurare le porte per un'attrezzatura telefonica specifica; ad esempio, è possibile assegnare una porta per il telefono e per il fax gruppo 3 e un'altra per altri scopi. Se i problemi persistono quando si è collegati alla porta fax/telefono, utilizzare la porta designata per più scopi (contrassegnata solitamente con "multi-combi" o con un'espressione simile).</li> </ul>

Problema	Possibile causa e soluzione
Non è possibile ricevere i fax, anche se è possibile inviarli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È possibile che la funzione Squilli prima di rispondere non sia impostata per rispondere dopo il numero di squilli impostato. Per ulteriori informazioni, vedere <b>Scelta della configurazione del fax appropriata</b> a pagina 128.</li> <li>• Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale sullo stesso numero di telefono utilizzato per le chiamate fax, è necessario impostare la ricezione fax in modalità manuale e non automatica. Per informazioni sull'impostazione del fax in caso si disponga di un servizio di messaggeria vocale, vedere <b>Configurazione fax</b> a pagina 127. Per informazioni sulla ricezione fax in modalità manuale, vedere <b>Configurazione di HP PSC per la risposta manuale alle chiamate fax</b> a pagina 67.</li> </ul>

Problema	Possibile causa e soluzione
<p>Non è possibile ricevere i fax, anche se è possibile inviarli (continua)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si dispone di un modem PC sulla stessa linea telefonica dell'unità HP PSC, accertarsi che il software del modem non sia impostato per la ricezione fax automatica. I modem che dispongono di tale funzione di ricezione fax automatica monopolizzeranno la linea telefonica per ricevere tutti i fax in entrata, impedendo all'unità HP PSC di ricevere le chiamate fax.</li> <li>• Se si dispone di una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica dell'unità HP PSC, è possibile che si sia verificato uno dei seguenti problemi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– È possibile che il messaggio in uscita sia troppo lungo o troppo alto per consentire all'unità HP PSC di individuare i toni del fax, che potrebbe provocare la disconnessione dell'unità fax chiamante.</li> <li>– È possibile che il tempo di attesa della segreteria telefonica non sia sufficientemente lungo, dopo il messaggio in uscita, da consentire all'unità HP PSC di individuare i toni del fax. Questo problema si verifica soprattutto con le segreterie telefoniche digitali.</li> </ul> <p>Per risolvere tali problemi, effettuare le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Scollegare la segreteria telefonica, quindi tentare di ricevere il fax. Se la trasmissione fax ha esito positivo in seguito a tale operazione, è possibile che il problema sia causato dalla segreteria telefonica.</li> <li>b. Ricollegare la segreteria telefonica e registrare di nuovo il messaggio in uscita. È necessario che il messaggio sia il più breve possibile (con durata non superiore a 10 secondi) e che sia registrato in modo chiaro e lento. Tentare nuovamente di ricevere un fax.</li> </ol> </li> <li>• Se si è assegnato un tipo di squillo speciale al proprio numero fax (utilizzando un servizio di suoneria differenziata fornito dall'operatore telefonico), accertarsi che la funzione Tipo di squilli di risposta sull'unità HP PSC sia impostata di conseguenza. Se ad esempio l'operatore telefonico ha assegnato al numero fax un tipo di squilli doppi, accertarsi che venga selezionato Squilli doppi come impostazione Tipo di squilli di risposta. Per informazioni sulla modifica di tale impostazione, vedere <b>Modifica del tipo di squillo per la risposta</b> a pagina 77.</li> </ul> <p>È possibile che l'unità HP PSC non riconosca alcuni tipi di squilli, ad esempio i tipi di squilli brevi e lunghi alternati. Se si verificano dei problemi con questi tipi di squilli, chiedere all'operatore telefonico di assegnare un tipo di squillo non alternato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se non si utilizza un servizio di suoneria differenziata, accertarsi che la funzione Tipo di squilli di risposta sull'unità HP PSC sia impostata su Tutti gli squilli. Per ulteriori informazioni, vedere <b>Modifica del tipo di squillo per la risposta</b> a pagina 77.</li> </ul>

Problema	Possibile causa e soluzione
Non è possibile ricevere i fax, anche se è possibile inviarli ( <i>continua</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'unità HP PSC condivide la stessa linea con altri tipi di apparecchiature telefoniche, quali una segreteria telefonica o un modem PC, è possibile che il livello del segnale fax sia ridotto, provocando problemi nella ricezione del fax. Per individuare l'apparecchiatura che causa il problema, scollegare tutto ad eccezione dell'unità HP PSC dalla linea telefonica e tentare di ricevere un fax. Se la ricezione fax ha esito positivo senza l'apparecchiatura, è possibile che il problema sia provocato da uno o più componenti; aggiungerli uno alla volta ed effettuare le operazioni fax, finché non si identifica il componente che causa il problema.</li> </ul>
Non è possibile inviare i fax, anche se è possibile riceverli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se si utilizza la selezione rapida per comporre il numero fax, è possibile che l'unità HP PSC componga il numero troppo velocemente o troppo presto. Ricreare la voce di selezione rapida e inserire delle pause. Per ulteriori informazioni, vedere <b>Creazione di voci di selezione rapida</b> a pagina 72.</li> <li>• Se la linea telefonica dispone di un sistema PBX, accertarsi di comporre il numero per una linea esterna prima di comporre il numero fax.</li> <li>• È possibile che l'unità fax ricevente abbia dei problemi. Per controllare, chiamare il numero fax da un telefono e attendere i toni del fax. Se non si avvertono i toni del fax, è possibile che il fax ricevente non sia acceso o collegato o che un servizio di messaggeria vocale interferisca con la linea telefonica ricevente.</li> </ul>
I toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando si dispone di una segreteria telefonica sulla stessa linea che si utilizza per le chiamate fax, è necessario collegare la segreteria telefonica direttamente all'unità HP PSC (o tramite un modem PC collegato direttamente, se applicabile) come descritto in <b>Configurazione fax</b> a pagina 127. Se non si effettua il collegamento secondo queste indicazioni, è possibile che i toni del fax vengano registrati sulla segreteria telefonica.</li> </ul>

Problema	Possibile causa e soluzione
Si avvertono delle interferenze sulla linea telefonica ogni qualvolta ci si collega all'unità HP PSC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se non si collega l'unità HP PSC dalla porta contrassegnata "1-LINE" alla presa a muro telefonica utilizzando il cavo fornito nella confezione dell'unità HP PSC, possono verificarsi delle interferenze sulla linea telefonica e, di conseguenza, dei problemi nella trasmissione fax.* Tale cavo speciale a due fili è differente rispetto ai cavi più comuni a quattro fili di cui si dispone normalmente negli uffici. Per ulteriori informazioni, vedere <b>Si riscontrano problemi nell'invio e nella ricezione dei fax</b> a pagina 164.</li> <li>* Questa possibile causa/soluzione si applica soltanto nei paesi/regioni che ricevono un cavo telefonico a due fili nella confezione fornita dell'unità HP PSC, quali: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Giappone, Corea, America Latina, Malaysia, Messico, Filippine, Polonia, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Spagna, Taiwan, Thailandia, Stati Uniti, Venezuela e Vietnam.</li> <li>• L'uso di uno splitter per linea telefonica potrebbe compromettere la qualità del suono della linea, causando interferenze. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP PSC direttamente alla presa a muro telefonica.</li> </ul>

### Risoluzione dei problemi relativi alla configurazione di HP Instant Share

Per informazioni sugli errori di configurazione di HP Instant Share (simili a quelli che si verificano durante la configurazione della rubrica), consultare la guida specifica di HP Instant Share. Per informazioni sulla risoluzione di problemi specifici di carattere operativo, vedere la sezione **Risoluzione dei problemi di carattere operativo** riportata di seguito.

## Risoluzione dei problemi di carattere operativo

La sezione relativa alla risoluzione dei problemi di **HP PSC 2400/2500 Series** nella **guida in linea di Foto e imaging HP** contiene suggerimenti utili relativi alla maggior parte dei problemi associati all'unità HP PSC. Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi da un computer Windows, scegliere Director di Foto e imaging HP, fare clic su , quindi selezionare Risoluzione dei problemi e assistenza. La risoluzione dei problemi è inoltre disponibile premendo il pulsante  visualizzato su alcuni messaggi di errore.

Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi da Macintosh (OS X), fare clic sull'icona HP Director (All-in-One) sul dock, selezionare Aiuto HP dal menu HP Director, selezionare Aiuto del programma Foto e imaging HP, quindi fare clic su Risoluzione dei problemi di HP PSC 2400/2500 Series nel Visore Aiuto.

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza presso il sito Web HP all'indirizzo:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Il sito Web fornisce anche risposte alle domande ricorrenti (FAQ).

## Risoluzione dei problemi relativi ad HP Instant Share

Per informazioni sugli argomenti relativi alla risoluzione dei problemi di HP Instant Share, consultare la seguente tabella. Quando si accede al sito Web di HP Instant Share, la guida in linea viene fornita per qualsiasi messaggio di errore riscontrato.

Messaggio di errore	Possibile causa e soluzione
Impossibile effettuare il collegamento a Internet	<p>Il computer non riesce a collegarsi al server di HP Instant Share dopo che viene visualizzata la schermata Attiva la connessione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare il collegamento Internet e accertarsi che sia attivo.</li><li>• Se si dispone di un firewall, verificare che le impostazioni proxy del browser siano corrette.</li></ul>
Servizio HP Instant Share momentaneamente non disponibile	<p>Il server HP Instant Share è attualmente fuori linea per manutenzione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tentare il collegamento in un secondo momento.</li></ul>



## Numeri

4 x 6 pollici (10 x 15 cm) foto  
senza bordo  
copia, 42

## A

a colori  
fax, 64  
adatta a pagina, 45  
allineamento cartucce di  
stampà, 95  
ambiente  
componenti in plastica, 119  
produzione di ozono, 118  
programma di riciclaggio,  
119  
programma sulla sicurezza  
ambientale del prodotto,  
118  
protezione, 118  
riciclaggio per i materiali di  
consumo, 119  
schede dati sulla sicurezza  
dei materiali, 119  
uso della carta, 119  
uso di energia, 119  
annullamento  
copia, 56  
fax, 80  
scansione, 59  
stampà, 84  
anteprima  
riempimento, 27  
scansione, 28  
stampà, 25  
assistenza clienti, 101  
Australia, 104  
contattare, 101  
fuori dagli Stati Uniti, 102  
Nord America, 102  
restituzione di HP PSC, 104  
sito Web, 101  
assistenza clienti HP, 101

## B

biglietti d'auguri, 19  
buste  
caricamento, 16

## C

caricamento  
biglietti d'auguri, 19  
buste, 16  
carta fotografica, 17  
carta nel vassoio di  
alimentazione, 14  
carta sulla superficie di  
scansione, 13  
cartoline, 18  
etichette, 19  
lucidi, 19  
schede Hagaki, 18  
trasferimento a caldo, 19  
carta  
formato, impostazione, 21  
tipi consigliati, 18  
tipo, impostazione, 20  
cartucce, 89  
cartucce d'inchiostro, 89  
cartucce di stampa, 89  
allineamento, 95  
cartuccia di stampa  
fotografica, 94  
conservazione, 94  
controllo del livello di  
inchiostro, 89  
manutenzione, 91  
ordinazione, 85  
pulizia, 96  
pulizia dei contatti, 96  
sostituzione, 92  
centro di distribuzione HP, 106  
colore  
combinazioni cartuccia di  
stampà, 26  
copie, 53  
intensità, 51  
configurazione  
fax, 127  
contrasto, fax, 74  
copia  
annullamento, 56  
documenti in bianco e nero,  
41  
formato carta, 21  
foto senza bordo, 42  
foto su carta Letter, 45

foto, ottimizzazione, 52  
impostazioni predefinite, 40  
ingrandisci in formato  
poster, 54  
intensità colore, 51  
Legal su formato Letter, 49  
miglioramento aree di  
colore chiaro, 53  
numero di copie, 44  
più copie su una pagina  
singola, 48  
qualità, 40  
testo, ottimizzazione, 52  
tipo di carta, 20  
trasferimento su t-shirt, 55  
velocità, 40

## D

data, impostazione, 78  
descrizione dei menu, 5  
descrizione di HP PSC  
panoramica, 2  
dichiarazione di conformità  
(Unione Europea), 123  
display del pannello anteriore  
imposta lingua, 161

## F

fax  
a colori, 64  
annullamento, 80  
bianco e nero, 63  
conferma, 62  
contrasto, 73  
data e ora, 78  
formato carta, 21  
foto, 64  
intestazione, 68  
modalità Correzione errori,  
76  
numero di squilli, 66  
rapporti, 69  
ricezione automatica, 66  
ricezione manuale, 67, 68  
riduzione per adattamento  
alla pagina, 77  
rileselezione, 75  
risoluzione, 73

ristampa, 80  
 salvataggio in memoria, 79  
 schiarire, 74  
 scurire, 74  
 selezione rapida, 65  
 tipo di squillo per la risposta, 77  
 valori predefiniti, 74  
 voci di selezione rapida, aggiunta, 72  
 voci di selezione rapida, cancellazione, 72  
 volume, regolazione, 77  
 file DPOF, 34  
 foto  
   cartuccia di stampa fotografica, 94  
   deselezione, 33  
   fax, 64  
   formato carta, 21  
   ottimizzazione copie, 53  
   presentazione, 34  
   senza bordo, 33  
   stampa da file DPOF, 34  
   stampa dalla scheda di memoria, 32  
   stampa rapida, 33  
   tipo di carta, 20  
 foto senza bordo  
   copia, 42  
   stampa dalla scheda di memoria, 33

**G**

garanzia  
   aggiornamenti, 108  
   assistenza, 107  
   dichiarazione, 108  
 guida, ix

**H**

HP Director  
   accesso HP Instant Share (Windows), 150  
   accesso opzione e-mail (Macintosh), 153  
   descrizione, 6  
   ulteriori operazioni, 6  
 HP Instant Share, 35  
   album online, 35  
   approccio semplificato, 147  
   descrizione, 147  
   e-mail, 35  
   opzione menu Foto, 149  
   stampe di qualità, 35

uso del pulsante E-mail, 148  
 uso di un'immagine acquisita tramite scansione, 149

**I**

impostazione  
   lingua e paese/regione, 161  
 impostazione lingua, 161  
 impostazione paese/regione, 161  
 impostazioni predefinite ripristino, 98  
 informazioni sulle normative di conformità, 120  
   avviso per gli utenti in Canada, 122  
   dichiarazione canadese, 122  
   dichiarazione della Corea, 124  
   dichiarazione di conformità (U.S.A.), 125  
   dichiarazione FCC, 121  
   dichiarazione per i paesi dell'area economica europea, 123  
   dichiarazione tedesca, 123  
   emissione sonora, 123  
   numero di identificazione modello per le normative di conformità, 120  
   requisiti FCC, 120  
   VCCI-2 (Giappone), 124  
 informazioni tecniche  
   formati carta, 113  
   requisiti di sistema, 111  
   specifiche aggiuntive, 118  
   specifiche ambientali, 118  
   specifiche della carta, 112  
   specifiche della scheda di memoria foto, 117  
   specifiche di copia, 116  
   specifiche di scansione, 117  
   specifiche di stampa, 114  
   specifiche elettriche, 118  
   specifiche fax, 116  
   specifiche fisiche, 117  
 installazione cavo USB, 163  
 interruzione  
   copia, 56  
   fax, 80  
   scansione, 59  
   stampa, 84

intervallo prompt, 99  
 invio di una foto  
   Macintosh, 151  
   opzione menu Foto, 152  
   uso del pulsante E-mail, 151  
   uso di un'immagine acquisita tramite scansione, 152

**L**

linea telefonica con numeri multipli, 77  
 lucidi  
   caricamento, 19

**M**

manutenzione  
   allineamento cartucce di stampa, 95  
   controllo del livello di inchiostro, 89  
   modalità Power Save, 98  
   pulizia delle cartucce di stampa, 96  
   pulizia retro del coperchio, 88  
   pulizia superficie di scansione, 87  
   pulizia superficie esterna, 88  
   rapporto auto-test, 90  
   ripristino dei valori predefiniti, 98  
   sostituzione cartucce di stampa, 92  
 modalità Correzione errori, 76  
 modalità Power Save, 98

**N**

numeri di telefono, assistenza clienti, 101  
 numero di copie  
   copia, 44

**O**

ora, impostazione, 78  
 ordinazione  
   cartucce di stampa, 85

**P**

pannello anteriore  
   descrizione, 3  
   inserimento testo, 69  
 poster  
   copia, 54  
   presentazione foto, 34

protezione delle cartucce di stampa, 94

pulizia

- cartucce di stampa, 96
- contatti delle cartucce di stampa, 96
- retro del coperchio, 88
- superficie di scansione, 87
- superficie esterna, 88
- pulsante E-mail, 148, 151

**Q**

qualità

- copìa, 40
- fax, 73

qualità Normale, 40

qualità Ottima, 40

qualità Rapida, 40

**R**

rapporti

- auto-test, 90
- fax, automatico, 70
- fax, manuale, 71

restituzione di HP PSC, 104, 108

retro del coperchio, pulizia, 88

ricezione con backup dei fax, 79

ricezione fax, 66

riduci/ingrandisci copie

- adatta a pagina, 45
- adatta più copie su una pagina singola, 48
- poster, 54

riduzione per adattamento a un formato Letter, 49

ripristino dei valori predefiniti, 98

risoluzione

fax, 73

risoluzione dei problemi

- configurazione fax, 163
- configurazione HP Instant Share, 169
- installazione, 155
- installazione hardware, 160

installazione hardware e

software, 155

installazione software, 156

operazioni, 169

uso di HP Instant Share, 170

**S**

salvataggio

- fax in memoria, 79
- foto sul computer, 24

scansione

- anteprima, 28
- da periferica collegata direttamente, 58
- dal pannello anteriore, 57
- interruzione, 59

scheda di memoria

CompactFlash, 23

scheda di memoria Memory

Stick, 23

scheda di memoria MicroDrive,

23

scheda di memoria MMC

(MultiMediaCard), 23

scheda di memoria Secure

Digital, 23

scheda di memoria

SmartMedia, 23

scheda di memoria xD, 23

schede di memoria

- anteprima, 25
- inserimento di una scheda, 24

introduzione, 23

salvataggio file sul

computer, 24

stampa file DPOF, 34

stampa foto, 32

schiarire

copie, 51

fax, 74

scurire

copie, 51

fax, 74

servizi di assistenza, 101

sostituzione delle cartucce di stampa, 92

spedizione di HP PSC, 104

stampa

annullamento, 84

anteprima, 25

buste, 16

fax in memoria, 80

foto da file DPOF, 34

foto dalla scheda di

memoria, 32

rapporti fax, 69

rapporto auto-test, 90

stampa rapida, 33

stampa rapida, 33

superficie di scansione, pulizia, 87

supporti

ordinazione, 85

**T**

tastierino numerico, inserimento

testo, 69

testo

inserimento tramite il tastierino numerico, 69

ottimizzazione sulle copie, 52

tipo di squilli, fax, 77

tipo di squillo per la risposta, 77

trasferimento a caldo su T-shirt

caricamento, 19

trasferimento a caldo su t-shirt

copìa, 55

trasferimento su t-shirt, 55

**V**

valori predefiniti

ripristino, 98

velocità

copìa, 40

voci di selezione rapida

aggiunta, 72

cancellazione, 72

invio fax, 65

volume, regolazione fax, 77





## Centro informazioni sui prodotti HP PSC

Qui è possibile trovare tutte le informazioni e i consigli per ottenere il massimo dall'unità HP PSC.

- Assistenza tecnica
- Informazioni sui prodotti e su come ordinarli
- Suggerimenti per l'uso
- Indicazioni su come ottimizzare il prodotto

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

© 2003 Hewlett-Packard Company



Stampato su carta riciclata.

Stampato in Germania.



**Q3083-90211**