

HP PhotoSmart P1100 Printer Two-Sided Printing Module

This module enables the printer to automatically print on the second side of a piece paper.

Grâce à ce module, l'imprimante peut imprimer automatiquement sur le verso des feuilles de papier.

Questo modulo consente di stampare automaticamente sulla seconda facciata di un foglio di carta.


Dieses Modul ermöglicht dem Drucker das automatische Bedrucken der zweiten Seite eines Blatts Papier.

Este módulo permite a la impresora imprimir automáticamente en la segunda cara de una hoja.

このモジュールを使用すると、自動的に両面印刷が行えます。

此模組可讓印表機自動列印在紙張的另一面。

이 모듈을 사용하시면 용지의 이면에도 자동적으로 인쇄하실 수 있습니다.

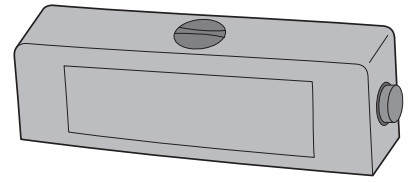

1 Remove the HP PhotoSmart printer rear access door: turn the knob on the door counter-clockwise 1/4 turn and remove the door.

Retirez le capot d'accès arrière à l'imprimante HP PhotoSmart. Tournez la molette située sur le capot de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le capot.

Sganciare e rimuovere lo sportello di accesso posteriore della stampante HP PhotoSmart ruotando la manopola in senso antiorario di un quarto di giro.


Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung des HP PhotoSmart-Druckers: Drehen Sie die Verriegelung an der Abdeckung eine Viertelumdrehung nach links, und entfernen Sie die Abdeckung.

Retire la puerta posterior de acceso de la impresora HP PhotoSmart: gire el mando de la puerta 1/4 en el sentido contrario a las agujas del reloj y retire la puerta.

HP PhotoSmart プリンタの後部アクセスドアを取り外します。ドアのノブを左に 90 度回して、ドアを外します。

取下 PhotoSmart 印表機後門：將門上的圓形把手以逆時鐘方向旋轉 1/4 圈來開啟後門，然後取下它。

HP PhotoSmart 프린터의 뒷 커버를 제거하십시오 : 커버 손잡이를 시계방향으로 90도 돌린 후 커버를 제거하십시오.

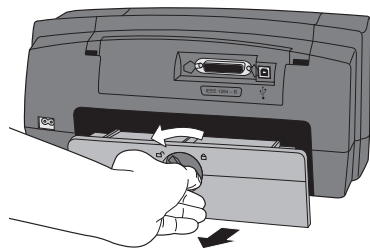

2 Insert the HP PhotoSmart P1100 Printer Two-Sided Printing Module into the back of the printer—it "snaps" into place.

Insérez le module d'impression recto verso HP PhotoSmart P1100 à l'arrière de l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Inserire il modulo per la stampa su due facciate HP PhotoSmart P1100 sul retro della stampante fino a farlo scattare in posizione.


Setzen Sie das HP PhotoSmart P1100-Modul für den beidseitigen Druck auf der Rückseite des Druckers ein, bis es einrastet.

Introduzca el módulo de impresión a doble cara automática de la impresora HP PhotoSmart P1100 en la parte posterior de la misma, hasta que encaje en su sitio.

HP PhotoSmart P1100 プリンタの両面印刷モジュールをプリンタの背面にしっかりとセットします。

將 HP PhotoSmart P1100 印表機雙面列印模組插入印表機背面（它會「卡入」正確位置）。

프린터 뒷면에 HP PhotoSmart P1100 프린터 양면 인쇄 모듈을 삽입하십시오. 이때 '찰칵' 소리가 나면 정상적으로 삽입된 것입니다.

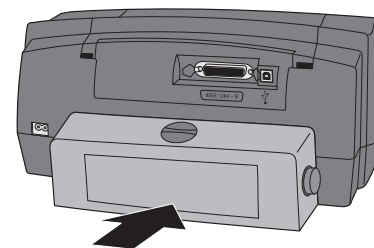

3 Visit www.photosmart.com for additional information on how to use the HP PhotoSmart P1100 Printer Two-Sided Printing Module.

Visitez le site Web www.photosmart.com pour de plus amples informations sur l'utilisation du module d'impression recto verso HP PhotoSmart P1100.

Per ulteriori informazioni sull'uso del modulo di stampa su due facciate della stampante HP PhotoSmart P1100, visitare il sito www.photosmart.com.

Besuchen Sie www.photosmart.com, um weitere Informationen über die Verwendung des HP PhotoSmart P1100-Moduls für den beidseitigen Druck anzuzeigen.

Visite la página www.photosmart.com para obtener más información sobre el uso del módulo de impresión a doble cara automática de la impresora HP PhotoSmart P1100.

HP PhotoSmart P1100 プリンタの両面印刷モジュールの使い方の追加情報については、www.photosmart.com をご覧ください。

有關如何使用 HP PhotoSmart P1100 印表機雙面列印模組的其他資訊，請至 www.photosmart.com。

HP PhotoSmart P1100 프린터 양면 인쇄 모듈 사용방법에 대한 추가정보를 원하시면 www.photosmart.com 을 방문하십시오