



Fotodruck-
Leitfaden

HP Photosmart 130



Inhaltsverzeichnis

1	Willkommen	1
	Informationen finden	2
	Online-Hilfe des Druckers anzeigen.....	3
2	Erste Schritte	4
	Kurzübersicht	4
	Vorder- und Rückseite des Druckers	9
	Vorderseite des Druckers mit geöffneter Klappe des Papiereinzugs.....	10
	Bedienfeld.....	11
	LCD-Anzeige	12
	LCD-Symbole	13
	Drucker einrichten.....	16
	Drucker auspacken.....	16
	Netzteil anschließen	17
	Drucker ein- und ausschalten	18
	Papier einlegen.....	19
	Druckpatrone installieren oder entfernen	22

3 Von Speicherkarten drucken.....	26
Unterstützte Speicherkartentypen.....	26
Eine Speicherkarte einsetzen	27
CompactFlash Speicherkarte einsetzen	28
SmartMedia Speicherkarte einsetzen	29
Memory Stick Speicherkarte einsetzen	30
Secure Digital Speicherkarte einsetzen.....	31
MultiMediaCard Speicherkarte einsetzen	32
Speicherkartenstatus ermitteln	33
Setup-LCD-Anzeige verwenden	35
Fotos drucken	37
Fotoformat auswählen.....	38
Zu druckende Fotos auswählen	39
Kopienanzahl auswählen	43
Beispiele	44
Indexseite drucken	47
Druckauftrag abbrechen	49
Druckereinstellungen löschen.....	49

4 Mit DPOF-Dateien drucken	50
Von einer DPOF-Datei drucken.....	50
DPOF-Modus beenden.....	52
Zum DPOF-Modus zurückkehren	53
5 Pflege und Wartung.....	54
Drucker transportieren	54
Drucker und Verbrauchsmaterial aufbewahren.....	56
Drucker aufbewahren	56
Druckpatrone aufbewahren	56
Papier aufbewahren	56
Drucker reinigen	57
Testseite drucken.....	57
6 Fehlerbehebung	59
Statusanzeigen ablesen	59
Druckerleuchte	60
Speicherkarten-Kontrollleuchte	61
Status-LCD-Anzeige	62

Fehleranzeigen interpretieren	64
Druckprobleme	64
Speicherkartenprobleme	65
Probleme mit der Druckpatrone	68
Papierprobleme	69
Probleme beim Speichern von Daten auf dem PC	70
Weitere Druckprobleme	71
Weitere Unterstützung	76
Spezifikationen	77
Warenzeichen und Copyrights	79
Index	80

1 Willkommen

Danke, dass Sie sich für einen HP Photosmart Farbdrucker entschieden haben! Dieser neue, einfach zu verwendende und kompakte Fotodrucker bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Ausdrucken hochwertiger Fotos direkt von der Speicherkarte Ihrer Digitalkamera und ohne Computer.
- Ausdrucken einer Indexseite, die alle Fotos auf der Speicherkarte Ihrer Digitalkamera enthält.
- Schnelles und einfaches Ausdrucken von Fotos im Format 10x15 cm.

Weitere Informationen zum Einrichten Ihres Druckers finden Sie im Abschnitt "Drucker einrichten" auf Seite 16.

In diesem Handbuch wird erläutert, wie Sie Ihren Drucker verwenden, ohne diesen mit einem Computer zu verbinden. Dieses Handbuch enthält außerdem eine Kurzübersicht Ihres neuen Druckers sowie detaillierte Informationen zu Betrieb und Fehlerbehebung.

Sie können Ihren Drucker mit Ihrem Computer verbinden, um Fotos auf der Festplatte des Computers zu speichern, Fotos am Computer zu bearbeiten, diese per E-Mail an Freunde und Familienmitglieder zu versenden und um Ihre Fotos in kreativen Projekten zu verwenden. Informationen zum Verwenden dieses Druckers mit einem Computer finden Sie in der HP Photosmart Online-Hilfe zum Drucker, die zusammen mit der HP Photosmart Drucker-Software installiert wird.

Informationen finden

	Setup-Poster	Befolgen Sie die Anweisungen zum schnellen und einfachen Installieren Ihres Druckers.
	Fotodruck-Leitfaden (Sie sind hier!)	Dieses Handbuch enthält Informationen zum Verwenden des Druckers ohne einen Computer.
	Online-Hilfe zum Drucker	Diese zusammen mit der Druckersoftware installierte Online-Hilfe enthält Informationen zum Verwenden des Druckers mit einem Computer.
	Broschüre <i>Software- installation und Pro- duktunterstützung</i>	Diese Broschüre enthält Informationen zur Gewährleistung des Druckers, zu Richtlinien und Normen sowie zu weiterer Unterstützung.

Online-Hilfe des Druckers anzeigen


Informationen zum Verwenden des Druckers mit einem Computer finden Sie in der Online-Hilfe zum Drucker, die zusammen mit der HP Photosmart Druckersoftware installiert wird.

So lassen Sie sich die Online-Hilfe anzeigen:

1. Wählen Sie im Windows Menü **Start** die Option **Programme** aus.
2. Wählen Sie die Option **Hewlett-Packard** aus
3. Wählen Sie die Option **HP Photosmart Serie 130, 230, 7150, 7345, 7350, 7550** aus.
4. Klicken Sie auf **HP Photosmart Drucker - Hilfe**.
5. Wird die Online-Hilfe zur Software "HP Foto- und Bildbearbeitung" geöffnet, wählen Sie die Option **HP Photosmart Drucker - Hilfe** aus.
6. Wählen Sie die Option **HP Photosmart 130** aus.

2 Erste Schritte

Kurzübersicht

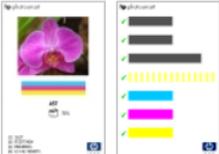Zum Drucken von...	Verwenden Sie dieses Papier...
 <p>Fotos ohne Rahmen</p>	Glänzendes Fotopapier mit Abreißkante 10x15 cm (102x152 mm mit 12 mm Kante)
 <p>Fotos mit einem Rahmen an der Unterkante</p>	Glänzendes Fotopapier ohne Abreißkante 10x15 cm
 <p>Test- und Kalibrierungsseiten</p>	Normale Indexkarten 10x15 cm

Es besteht ein Unterschied zwischen Indexkarten und Indexseiten.

Indexkarte = stärkeres Papier
Verwenden Sie zum Drucken von
Testseiten normale Indexkarten im
Format 10x15 cm.



Indexseite = ein Ausdruck mit nummerierten
Abbildungen der Fotos auf Ihrer Speicher-
karte.

Drucken Sie eine Indexseite aus, um sich
das Auswählen der zu druckenden Fotos zu
erleichtern.

Es besteht ein Unterschied zwischen Papierformat und Fotoformat.

Sie können folgende Papierformate
bedrucken:

- 10x15 cm
- 10x15 cm (102x152 mm mit 12 mm
Kante)
- Hagaki (100x148 mm)


Sie können Fotos in folgenden Formaten drucken:

- 10x15 cm
- 6x8 cm
- 1,5x2 cm


Das Ausdrucken von Fotos ist sehr einfach! Legen Sie Fotopapier ein, installieren Sie die Druckpatrone, setzen Sie eine Speicherkarte mit Fotos ein, und...

Achtung...

Drücken Sie die Taste **►Tab**, um den Cursor in den Bereich zu bewegen, in dem Sie eine Änderung vornehmen wollen. Versuchen Sie es!

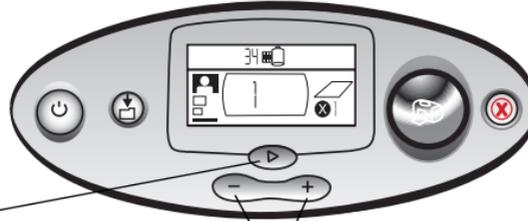

Blättern Sie mit den Tasten **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)** durch die verschiedenen Optionen für jede Einstellung.

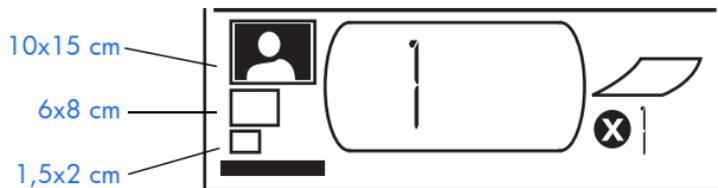


1. Stellen Sie das Fotoformat ein. Wenn der Cursor unter diesem Bereich blinkt, wählen Sie mit Hilfe der Tasten **Aufwärts (+)** und **Abwärts (-)** das gewünschte Format aus.

2. Drücken Sie die Taste **►Tab**, um zum nächsten Bereich zu gelangen.

3. Wählen Sie die zu druckenden Fotos aus. Drücken Sie die Taste **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, um die Nummer des gewünschten Fotos aufzurufen. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

Tipp: Sie können auch mehrere Fotos bzw. mehrere Kopien auswählen. Wenn Sie zum Drucken das Format 1,5x2 cm wählen, werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos gedruckt.

Drucken!

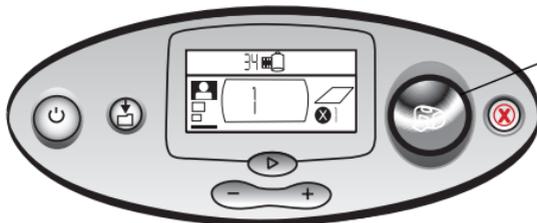

Drücken Sie die Taste **Drucken**, und erfreuen Sie sich an Ihren Fotos!

Vorder- und Rückseite des Druckers

Vorderansicht



Rückansicht




Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der hintere Papierweg frei ist.

Vorderseite des Druckers mit geöffneter Klappe des Papiereinzugs




Bedienfeld

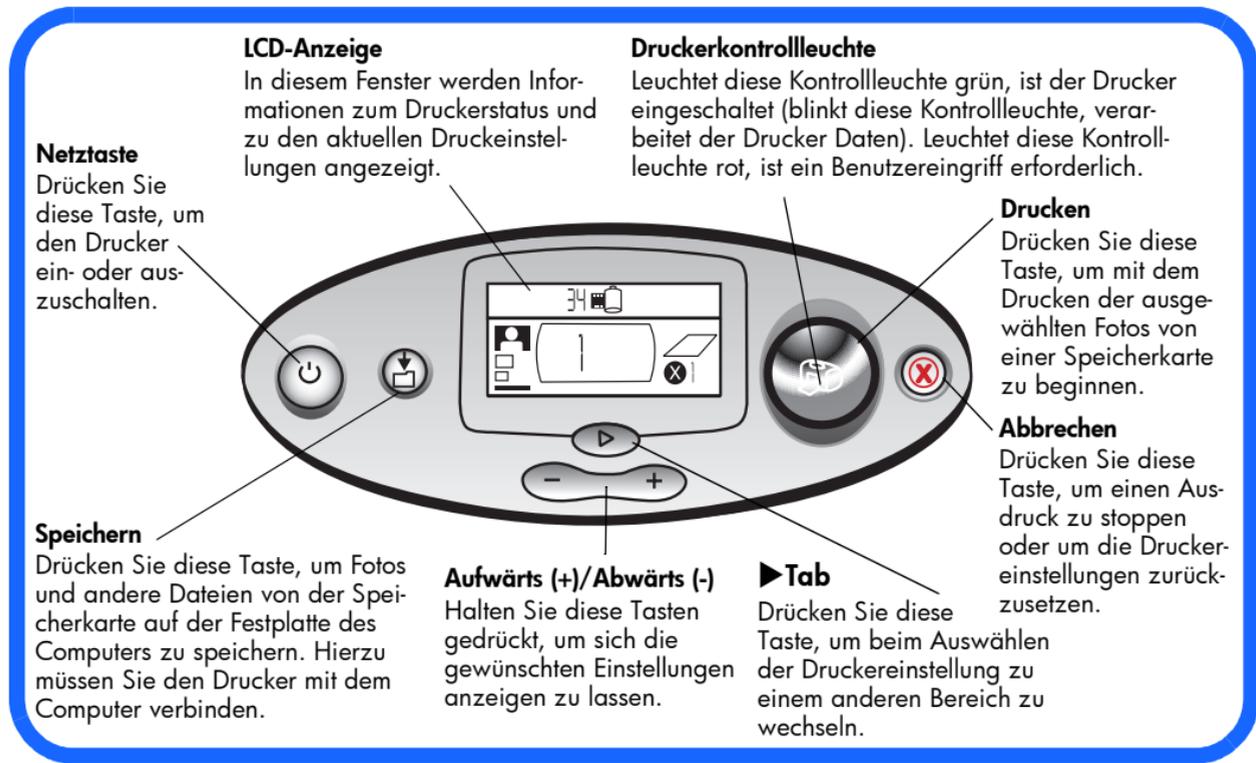

LCD-Anzeige

Hinweis: Die Symbole auf der LCD-Anzeige werden auf den folgenden Seiten beschrieben.

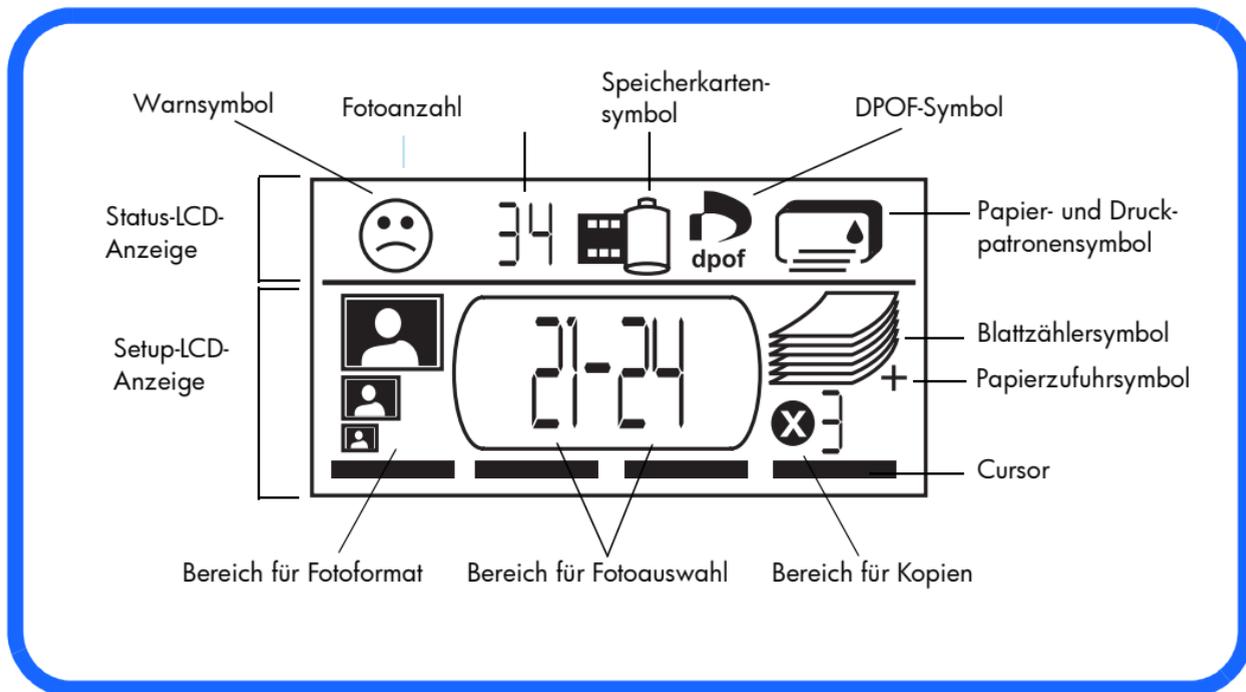

LCD-Symbole

Die Symbole im oberen Bereich der LCD-Anzeige kennzeichnen den Status verschiedener Druckerkomponenten.

Symbol	Beschreibung
Warnsymbol 	Kennzeichnet ein Problem, das einen Benutzereingriff erforderlich macht.
Fotoanzahl	Gibt die Anzahl der Fotos auf der Speicherkarte an.
Speicherkarten-symbol 	Zeigt an, dass sich eine Speicherkarte im Drucker befindet. Erscheint dieses Symbol nach dem Einsetzen einer Speicherkarte nicht, wurde die Speicherkarte möglicherweise nicht korrekt eingesetzt. Blinkt dieses Symbol, liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor.
DPOF-Symbol 	Gibt an, dass sich eine DPOF-Datei (Digital Print Order Format) auf der Speicherkarte befindet.
Papier- und Druckpatronensymbol 	Kennzeichnet den Status von Papiereinzug und Druckpatrone. Wenn der Tintentropfen blinkt, liegt ein Problem mit der Druckpatrone vor. Blinkt der Papierstapel (die Linien am unteren Symbolrand), liegt ein Problem mit der Papierzufuhr vor.

Im unteren Teil der LCD-Anzeige können Sie das Fotoformat, die Fotonummer bzw. den Foto-bereich und die gewünschte Anzahl von Kopien auswählen.

Tipp: Drücken Sie die Taste ►**Tab**, um im Auswahlbereich von links nach rechts zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, um die Einstellungen in einem Bereich zu ändern.


Bereich/Symbol	Beschreibung
Bereich für Fotoformat  10x15 cm  6x8 cm  1,5x2 cm	Diese drei Symbole kennzeichnen das gewählte Fotoformat. Wenn Sie durch die Fotoformatauswahl blättern, wird das aktuelle Format durch das entsprechende Symbol angezeigt. Wenn Sie zum Drucken das Format 1,5x2 cm wählen, werden alle auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos gedruckt.
Bereich für Fotoauswahl 	In diesem Bereich wird die Nummer/der Bereich des/der zu druckenden Fotos angezeigt.
Bereich für Kopien 	In diesem Bereich wird die Anzahl der zu druckenden Kopien je Foto angezeigt.

Bereich/Symbol	Beschreibung
Cursor 	Der Cursor wird unterhalb des aktuellen Bereichs angezeigt. Wenn Sie die Taste ► Tab drücken, wird der Cursor in den nächsten Bereich bewegt.
Blattzählersymbol Papierzufuhrsymbol 	Das Blattzählersymbol gibt die Anzahl von Seiten an, die bei den aktuellen Druckereinstellungen zum Abschließen dieses Druckauftrags erforderlich sind. Es können maximal sechs Seiten angezeigt werden. Sind für den aktuellen Druckauftrag mehr als sechs Seiten erforderlich, wird neben dem Papierstapel das Papierzufuhrsymbol angezeigt.

Drucker einrichten

Drucker auspacken

Stellen Sie sicher, dass folgende Teile vorhanden sind:

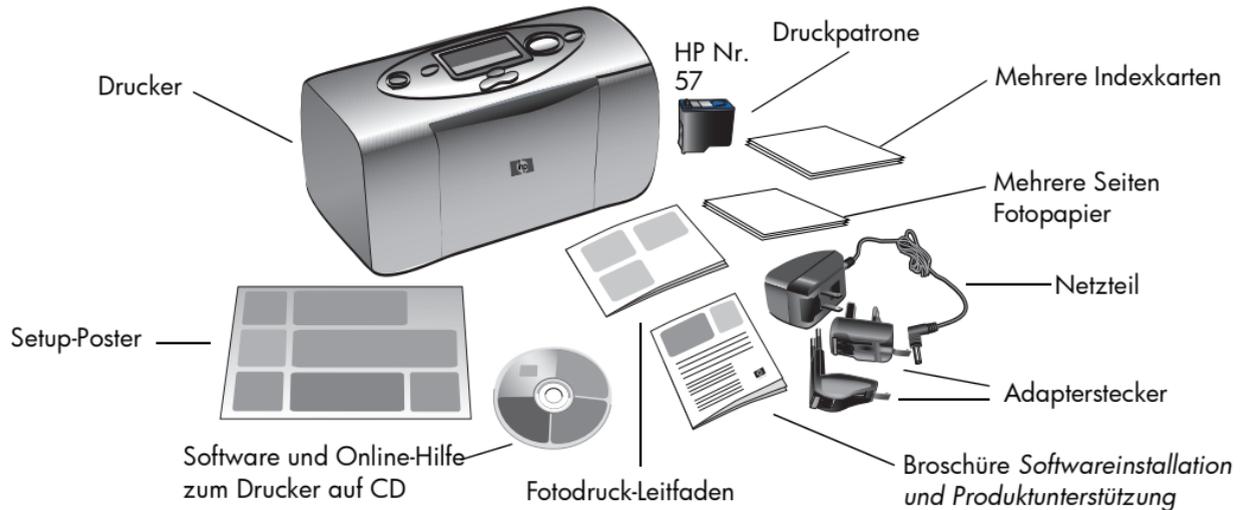


Wichtig: Stellen Sie den Drucker auf eine ebene und stabile Fläche. Der Abstand zwischen Drucker und der nächsten Wand/einem Gegenstand muss mindestens 25 cm betragen, damit das Papier beim Drucken problemlos transportiert werden kann.



Netzteil anschließen

1. Verbinden Sie den schmalen Stecker des Netzteils mit dem Netzteilanschluss auf der Rückseite des Druckers. Prüfen Sie den Stecker auf festen Sitz.
2. Klappen Sie die beiden Metallklammern am Netzteil auseinander.
3. Stecken Sie den passenden Stecker in das Netzteil.
4. Stecken Sie das Netzteil in eine funktionierende Netzsteckdose.


Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Netzteil den Papiertransport nicht behindert.

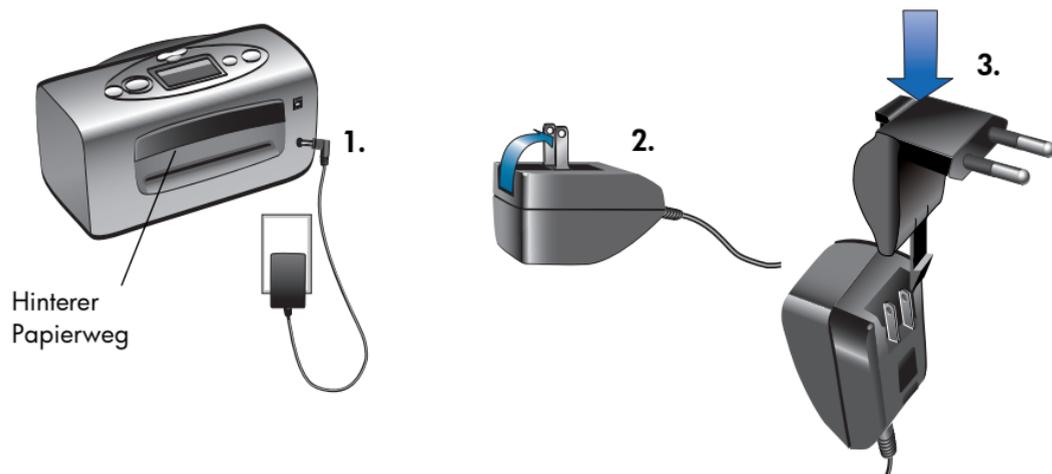

Drucker ein- und ausschalten

Drücken Sie die **Netztaste** auf der Oberseite des Druckers.

Die Druckerleuchte leuchtet Grün, wenn der Drucker eingeschaltet ist. Das Einschalten des Druckers dauert rund 10 Sekunden.

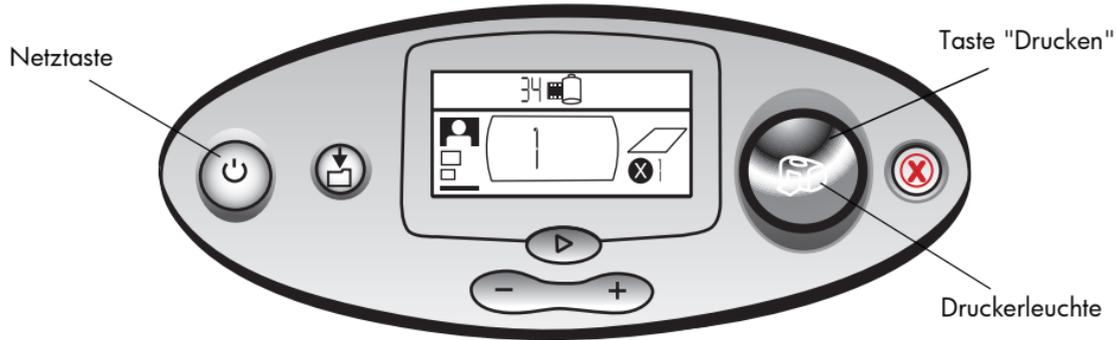

Papier einlegen

Sie können Farbfotos auf Fotopapier im Format 10x15 cm (mit oder ohne Kante), auf Normalpapier oder auf Indexkarten drucken. Die besten Druckerergebnisse erzielen Sie mit HP Fotopapier. HP Papiere erhalten Sie in den meisten Computerfachgeschäften oder im Internet unter: www.hpshopping.com (USA) www.hp-go-supplies.com (Europa), www.jpn.hp.com/supply/inkjet (Japan), www.hp.com/paper (Asiatisch-Pazifischer Raum).

Ihr Drucker unterstützt folgende Papiertypen:


Name oder Typ	Format	Verwendung
HP Premium Fotopapier	10x15 cm (102x152 mm mit 12 mm Kante)	Schnappschüsse mit mittlerer bis hoher Auflösung, Fotoalben, Fotos zum Archivieren und rahmenlose Drucke.
HP Fotopapier	10x15 cm (102x152 mm mit 12 mm Kante)	Fotos für Freunde, Schnappschüsse als Beilage für Briefe und Karten, Kopien, Digitalfotos und geschäftliche Fotos.
Normale Indexkarten	10x15 cm	Kalibrierungsseiten, Testseiten, Entwürfe, Kinderbilder und Fotoindexseiten (um Fotopapier zu sparen).
Hagaki-Karten	100x148 mm	Fotos und Indexseiten

Name oder Typ	Format	Verwendung
Fotopapiere anderer Hersteller	10x15 cm	Fotos und Indexseiten. Wenn Sie andere als HP Premium Fotopapiere verwenden, können Probleme beim Einziehen und Auswerfen des Papiers auftreten. Legen Sie weniger Blätter ein, und richten Sie die Kanten des Papierstapels bündig aus.

Hinweis: Beim Drucken zieht der Drucker das Papier gerade aus dem Papiereinzug nach hinten, aus dem Drucker heraus und anschließend wieder nach vorn. Stellen Sie sicher, dass hinter dem hinteren Papierweg ein Bereich von 25 cm frei bleibt.

So legen Sie Papier ein:

1. Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs.
2. Legen Sie einen Stapel Papier in den Papiereinzug, und schieben Sie diesen unter die Ausgabeführung.
 - Der Drucker druckt auf die nach oben weisende Seite. Wenn Sie Fotopapier verwenden, legen Sie dieses mit der **glänzenden Seite nach oben ein**. Wenn Sie Papier mit einer Abreißkante verwenden, legen Sie das Papier so ein, dass **die Kante zuerst** eingezogen wird.
 - Legen Sie 10-20 Blatt Fotopapier oder Indexkarten ein. (Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen zum Einlegen von Papier, die dem Fotopapier beiliegen.)
 - Verwenden Sie jeweils nur einen Papiertyp/ein Papierformat. Legen Sie keine unterschiedlichen Papiertypen und -formate ein.
3. Richten Sie die seitliche Führung so aus, dass diese am linken Papierrand anliegt, ohne das Papier zu knicken. Auf diese Weise wird das Papier gerade in den Drucker eingezogen, und Ihre Fotos werden korrekt ausgedruckt.

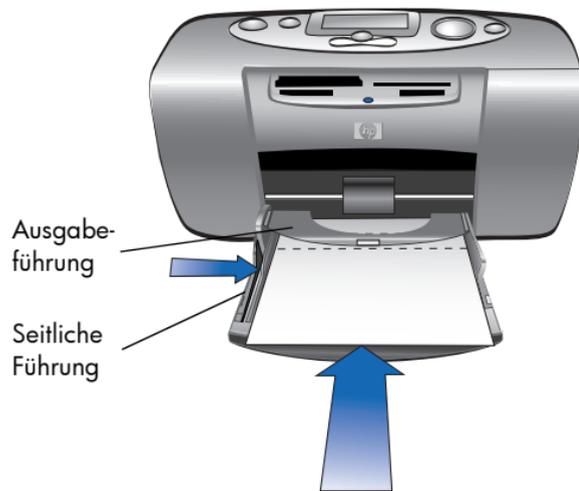

Druckpatrone installieren oder entfernen

Für die optimale Leistung Ihres Druckers werden Original HP Tintenpatronen empfohlen.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Druckpatrone (HP Nr. 57) verwenden. Schäden am Drucker oder an der Druckpatrone, die auf Änderungen oder unsachgemäßes Füllen der HP Druckpatronen zurückzuführen sind, werden von der HP Gewährleistung für Ihren Drucker nicht abgedeckt.

Sie können die Druckpatrone bei ein- oder ausgeschaltetem Drucker installieren oder entfernen. Wenn Sie eine neue Druckpatrone zum ersten Mal einsetzen, wird automatisch eine Kalibrierungsseite ausgedruckt. Wenn Sie die Druckpatrone entfernen und erneut einsetzen, wird keine neue Kalibrierungsseite gedruckt. Drucken Sie die Kalibrierungsseite auf eine Indexkarte, um Fotopapier zu sparen.

Hinweis: Wenn Sie die Druckpatrone bei ausgeschaltetem Drucker wechseln, wird die Kalibrierungsseite nach dem Einschalten des Druckers ausgedruckt.

So installieren Sie die Druckpatrone:

1. Nehmen Sie die neue Druckpatrone aus der Verpackung, und ziehen Sie an der **Grifffläche**, um das durchsichtige **Klebeband** zu entfernen.

Hinweis: Berühren Sie NICHT die Tintendüsen oder die Kupferkontakte an der Druckpatrone. Dies kann zu Schäden an der Druckpatrone führen.



2. Klappen Sie die Druckpatronenabdeckung nach unten.



3. Setzen Sie die Druckpatrone in den Druckpatronenhalter ein, so dass die Kupferkontakte zur Innenseite des Druckers und die Tintendüsen nach unten weisen.



4. Drücken Sie die Druckpatrone in den Druckpatronenhalter, bis diese einrastet.
5. Schließen Sie die Druckpatronenabdeckung.

Nach dem Einsetzen der Druckpatrone wird automatisch eine Kalibrierungsseite gedruckt (ist der Drucker ausgeschaltet, wird die Kalibrierungsseite nach dem Einschalten gedruckt). Anhand der Kalibrierungsseite lässt sich die korrekte Ausrichtung der Druckpatrone überprüfen.



Graue Balken

Diese Balken werden beim Kalibrieren der Druckpatrone ausgedruckt.

Gelbe Balken

Nach dem Drucken dieser Balken ist die Kalibrierung abgeschlossen.

Balken in Zyan, Magenta und Gelb

Diese Balken müssen gefüllt und in der korrekten Farbe gedruckt werden. Wird einer dieser Balken nicht korrekt gedruckt, drucken Sie eine Testseite aus, um die Druckpatrone zu prüfen.



Kalibrierungsseite


So entfernen Sie die Druckpatrone:

1. Öffnen Sie die Druckpatronenabdeckung.
2. Drücken Sie die Druckpatrone herunter, und ziehen Sie diese aus dem Druckpatronenhalter heraus.
3. Nehmen Sie die Druckpatrone aus dem Drucker.

3 Von Speicherkarten drucken

Unterstützte Speicherkartentypen

Der Drucker unterstützt **CompactFlash™ Typ I oder II**, **SmartMedia™**, **Memory Stick™**, **MultiMediaCard™** oder **Secure Digital** Speicherkarten. Diese Speicherkarten werden von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten angeboten. Sie können Speicherkarten bei Ihrem Kamerahändler oder in den meisten Computerfachgeschäften erwerben.

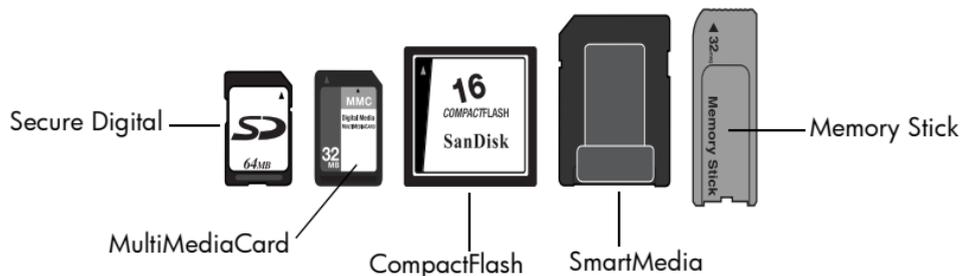

Achtung: Die Verwendung eines anderen Speicherkartentyps kann zu Schäden an der Speicherkarte und/oder am Drucker führen.

Hinweis: IBM Microdrive™ und andere Microdrive Speicherkarten werden nicht unterstützt.

Eine Speicherkarte einsetzen

Ihr Drucker verfügt über vier verschiedene Speicherkartensteckplätze. Der verwendete Steckplatz variiert je nach Speicherkarte.

Achtung: Nehmen Sie die Speicherkarte nicht aus dem Drucker, wenn der Drucker auf diese Karte zugreift (in diesem Fall blinkt die Speicherkarten-Kontrollleuchte). Dies kann zu Schäden am Drucker oder an der Speicherkarte bzw. zu Datenverlust führen.

Hinweis: Verwenden Sie jeweils nur einen Speicherkartensteckplatz.

Steckplatz für
CompactFlash
Speicherkarten

Secure Digital/
MultiMediaCard
Speicherkarten-
steckplatz




Steckplatz für
SmartMedia
Speicherkarten

Steckplatz für
Memory Stick
Speicherkarten

Speicherkarten-
Kontrollleuchte

CompactFlash Speicherkarte einsetzen


Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs. Setzen Sie die Speicherkarte in den **linken** Kartensteckplatz ein. Hierbei muss die Seite mit den Kontaktöffnungen zuerst eingesetzt werden. Befindet sich auf dem Etikett der Speicherkarte ein **Pfeil**, muss dieser zum Drucker weisen, und diese Seite der Speicherkarte muss nach **oben** weisen.

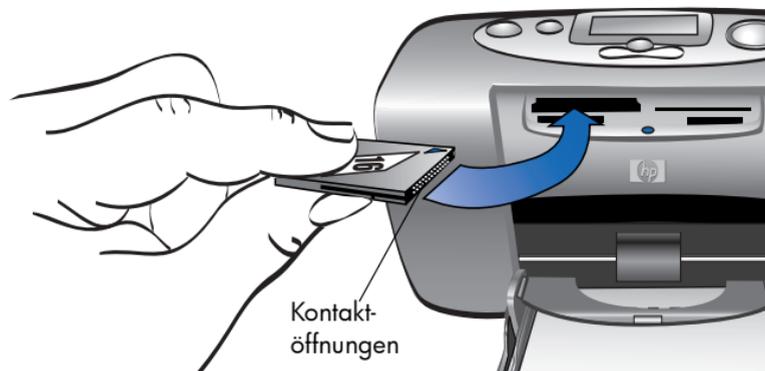

SmartMedia Speicherkarte einsetzen


Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs. Setzen Sie die Speicherkarte in den **rechten oberen** Kartensteckplatz ein. Hierbei muss die Seite mit der Kerbe zum Drucker weisen, und die Metallkontakte an der Karte müssen sich auf der **Unterseite** befinden.

Hinweis: Wenn Sie die Karte verkehrt herum einsetzen, blinken die Speicherkarten-Kontrollleuchte, das Speicherkartensymbol und die rote Druckerleuchte. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus, und setzen Sie diese korrekt ein.

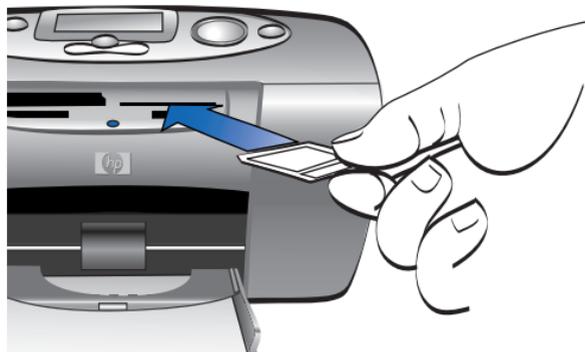


Memory Stick Speicherkarte einsetzen

Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs. Setzen Sie die Speicherkarte in den **rechten unteren** Kartensteckplatz ein. Hierbei muss die Seite mit den Metallkontakten zum Drucker weisen, und die Kontakte müssen sich auf der **Unterseite** befinden, sodass Sie den Pfeil auf der Oberseite der Speicherkarte sehen können.

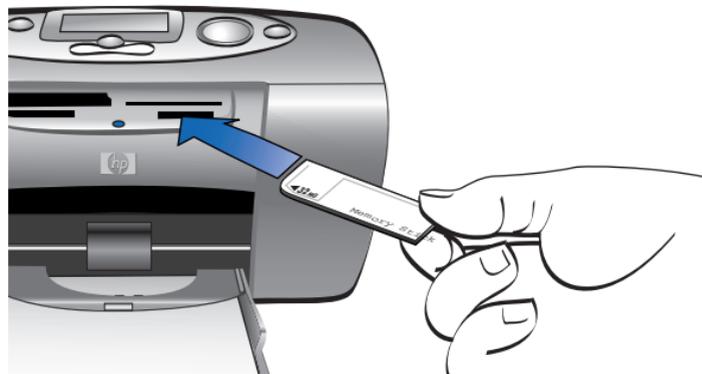


Secure Digital Speicherkarte einsetzen

Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs. Setzen Sie die Speicherkarte mit den Metallkontakten zuerst in den **linken unteren** Steckplatz ein. Hierbei muss das Etikett nach **oben** weisen.

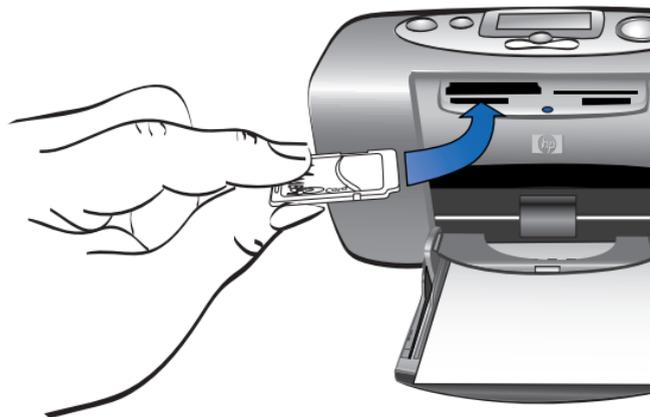

MultiMediaCard Speicherkarte einsetzen

Öffnen Sie die Klappe des Papiereinzugs. Setzen Sie die Speicherkarte mit den Metallkontakten zuerst in den **linken unteren** Steckplatz ein. Hierbei muss das Etikett nach **oben** weisen.

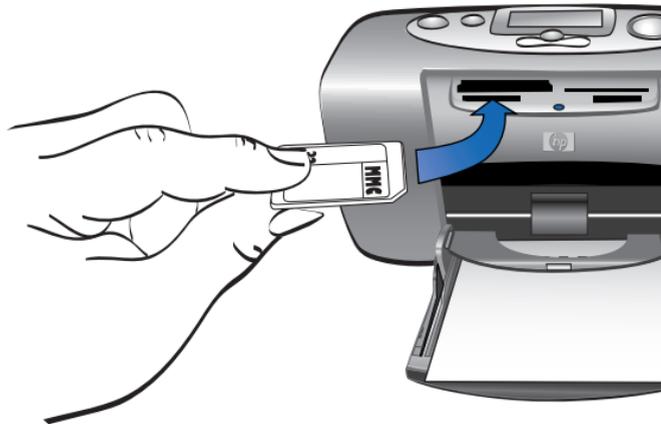


Speicherkartenstatus ermitteln

Wenn Sie eine Speicherkarte einsetzen, blinkt die Speicherkarten-Kontrollleuchte, und das Speicherkartensymbol erscheint auf der LCD-Anzeige. Der Drucker ermittelt die Anzahl der Fotos auf der Speicherkarte. Die hierfür erforderliche Zeit variiert je nach Fotoanzahl und Fotoformat. (Unter Umständen dauert das Einlesen mehrere Minuten.)

Hat der Drucker den Inhalt der Speicherkarte ermittelt, leuchtet die Speicherkarten-Kontrollleuchte konstant, die Fotoanzahl erscheint auf der Status-LCD-Anzeige, und die aktuellen Druckereinstellungen erscheinen auf der Setup-LCD-Anzeige. Sie können Ihre Fotos nun drucken.

Achtung: Nehmen Sie die Speicherkarte nicht aus dem Drucker, wenn der Drucker auf diese Karte zugreift, d. h. wenn die Speicherkarten-Kontrollleuchte blinkt. Dies kann zu Schäden am Drucker oder an der Speicherkarte bzw. zu Datenverlust führen.

Achtung: Wenn Sie von einer Speicherkarte drucken, während der Drucker mit einem Windows PC verbunden ist, kann die Speicherkarte beschädigt werden, wenn Sie diese entfernen, während Windows auf die Speicherkarte zugreift. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des Druckers.

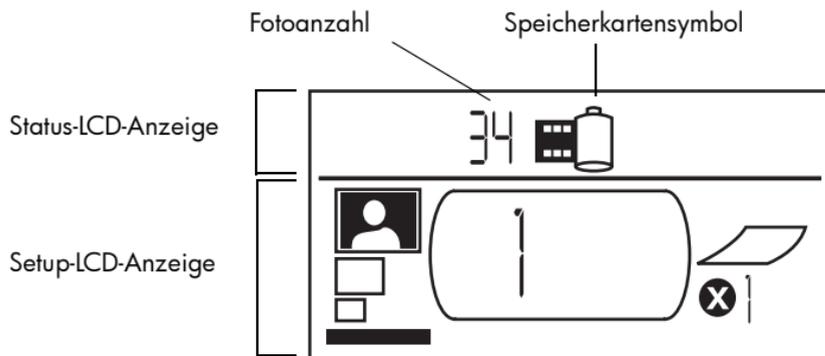

Wenn Sie die Speicherkarte einsetzen, wird der Drucker auf eine Kopie des ersten Fotos auf der Speicherkarte im Format 10x15 cm eingestellt.

Setup-LCD-Anzeige verwenden

Die Setup-LCD-Anzeige ist in vier Bereiche unterteilt und zeigt die aktuellen Druckereinstellungen an. Der Cursor (am unteren Rand der Setup-LCD-Anzeige) markiert den aktiven Bereich.

Bereich für Fotoformat

Wählen Sie zum Drucken das Fotoformat 10x15 cm, 6x8 cm oder 1,5x2 cm aus.

Cursor

Der Cursor wird unter dem aktiven Bereich angezeigt.



Bereich für Fotoauswahl

Wählen Sie ein einzelnes Foto oder den Anfang eines Bereichs von mehreren Fotos aus.

Bereich für Fotoauswahl


Wählen Sie das Ende eines Bereichs von mehreren Fotos aus.

Bereich für Kopien

Wählen Sie die Anzahl der zu druckenden Kopien aus.

So ändern Sie die Druckereinstellungen:

- Drücken Sie die Taste **▶Tab**, um auf der Setup-LCD-Anzeige zum nächsten Bereich zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, um die Einstellungen in einem Bereich zu ändern.

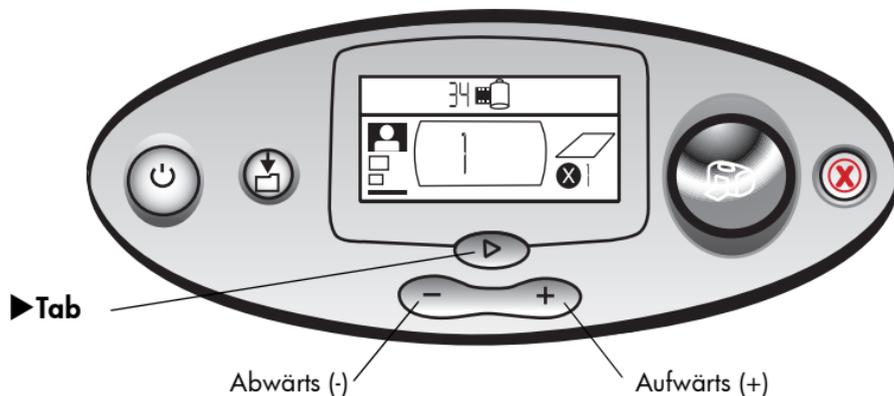

Fotos drucken

Mit Ihrem neuen Drucker ist das Drucken hochwertiger Fotos ganz einfach! Nehmen Sie eine Speicherkarte mit Fotos Ihrer Digitalkamera zur Hand, und führen Sie die folgenden fünf Schritte aus:

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Drucker ein (siehe "Eine Speicherkarte einsetzen" auf Seite 27). Der Cursor wird im Bereich **Fotoformat** der Setup-LCD-Anzeige positioniert.
2. Wählen Sie das gewünschte Fotoformat aus.
 - Wählen Sie das Fotoformat mit Hilfe der Tasten **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)** aus.
3. Wählen Sie die zu druckenden Fotos aus. (Wenn Sie einen Bereich von Fotos (mehrere aufeinanderfolgende Fotos) drucken möchten, siehe den Abschnitt "Mehrere Fotos zum Drucken auswählen" auf Seite 41.)
 - Drücken Sie die Taste **►Tab**, um den Cursor in den Bereich **Fotoauswahl** zu bewegen.
 - Drücken Sie die Taste **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, bis die Nummer des gewünschten Fotos auf der Setup-LCD-Anzeige erscheint.

- Wählen Sie die gewünschte Anzahl von Kopien aus.
 - Drücken Sie die Taste ► **Tab** zweimal, um den Cursor in den Bereich **Kopien** zu bewegen.
 - Drücken Sie mehrmals die Taste **Aufwärts (+)**, bis die gewünschte Anzahl von Kopien in der Setup-LCD-Anzeige erscheint.
- Drücken Sie die Taste **Drucken**.

Hinweis: Weitere Informationen zum Auswählen der Druckereinstellungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Fotoformat auswählen

Im Bereich "Fotoformat" wird das gewählte Format durch eines von drei Symbolen angezeigt.



— 10x15 cm



— 6x8 cm




— 1,5x2 cm für eine Indexseite

Hinweis: Innerhalb eines Druckauftrags werden alle Fotos im gleichen Format ausgedruckt. Wenn Sie Fotos in einem anderen Format ausdrucken wollen, starten Sie einen neuen Druckauftrag.

So wählen Sie das Fotoformat aus:

1. Drücken Sie die Taste ►**Tab**, um den Cursor in den Bereich **Fotoformat** der Setup-LCD-Anzeige zu bewegen. Wenn Sie gerade eine Speicherkarte eingesetzt haben, befindet sich der Cursor immer im Bereich **Fotoformat**.
2. Wählen Sie das Fotoformat mit Hilfe der Tasten **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)** aus.

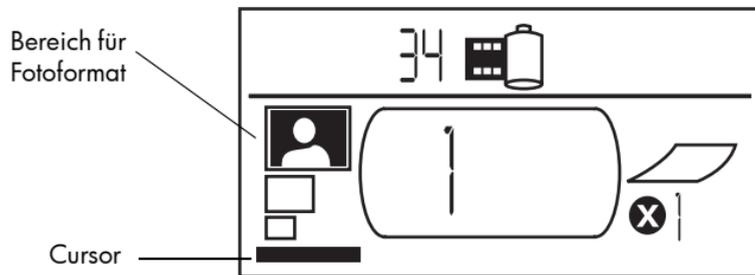

Zu druckende Fotos auswählen


Der Drucker weist jedem Foto auf der Speicherkarte eine Nummer zu. Aufgrund der verschiedenen Numerierungsschemata und der unterschiedlichen Vorgehensweise bestimmter Digitalkameras bei der erneuten Vergabe von Fotonummern nach dem Löschen von Fotos können die vom Drucker vergebenen Nummern von den Nummern abweichen, die an der Kamera vergeben wurden. Daher wird u. U. an der Kamera eine andere Fotonummer angezeigt. Aus diesem Grund sollten Sie vor dem Drucken von Fotos zunächst eine Indexseite drucken, mit deren Hilfe Sie dann die korrekten Fotonummern eingeben können.

Einzelne Fotos zum Drucken auswählen

So wählen Sie ein einzelnes Foto zum Drucken aus:

1. Drücken Sie die Taste ►**Tab**, um den Cursor in die erste Hälfte des Bereichs **Fotoauswahl** in der Setup-LCD-Anzeige zu bewegen.
2. Wählen Sie das zu druckende Foto mit Hilfe der Tasten **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)** aus.

Tipp: Sie können das gewünschte Foto noch schneller auswählen, indem Sie die Taste **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)** gedrückt halten, um die Wiederholungsfunktion zu aktivieren. Auf diese Weise können Sie zur Nummer des gewünschten Bilds blättern, ohne die Taste mehrfach drücken zu müssen.

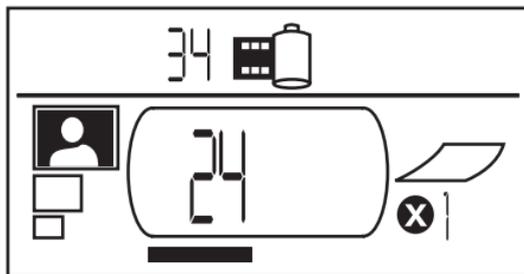


Mehrere Fotos zum Drucken auswählen

Sie können in einem Druckauftrag mehrere Fotos ausdrucken, beispielsweise die Fotos 21 bis 24.

So wählen Sie einen fortlaufenden Bereich von Fotos zum Drucken aus:

1. Drücken Sie die Taste ►**Tab**, um den Cursor in die erste Hälfte des Bereichs **Fotoauswahl** in der Setup-LCD-Anzeige zu bewegen.
2. Drücken Sie die Taste **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, um das erste Foto auszuwählen (beispielsweise Foto 21).
3. Drücken Sie die Taste ►**Tab**, um den Cursor in die zweite Hälfte des Bereichs **Fotoauswahl** zu bewegen.

4. Drücken Sie die Taste **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, um das letzte Foto auszuwählen (beispielsweise Foto 24).

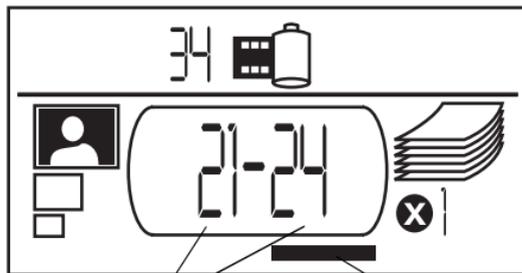

Bereich für Fotoauswahl
(Verwenden Sie beide Hälften dieses
Bereichs, um einen Bereich auszuwählen.)


Cursor

Kopienanzahl auswählen

So wählen Sie die Anzahl der Kopien aus:

1. Drücken Sie die Taste ► **Tab**, um den Cursor in den Bereich **Kopien** der Setup-LCD-Anzeige zu bewegen.
2. Wählen Sie die Kopienanzahl mit Hilfe der Tasten **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)** aus.

Hinweis: Kopien eines Fotobereichs werden als Sätze ausgedruckt. 3 Kopien der Fotos 1 bis 3 werden beispielsweise in dieser Reihenfolge ausgedruckt: 1,2,3; 1,2,3; 1,2,3.

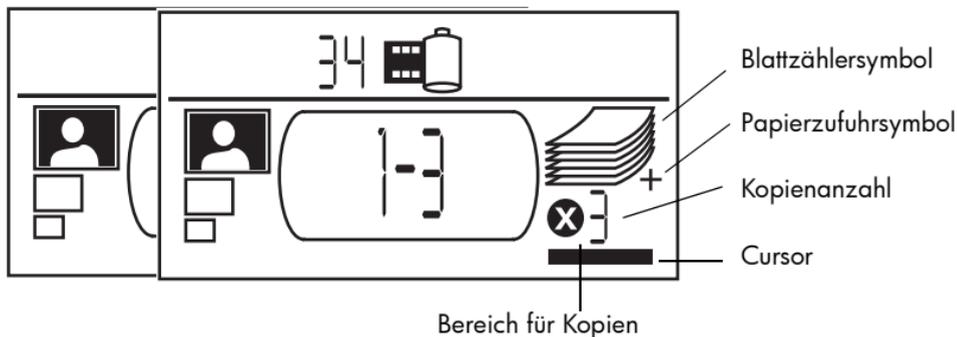

Im Bereich **Kopien** der LCD-Anzeige werden drei verschiedene Symbole angezeigt:

- Die Zahl gibt die Anzahl der zu druckenden Kopien an. Die Standardeinstellung lautet 1.
- Das Blattzählersymbol gibt die Anzahl von Seiten an, die bei den aktuellen Drucker-einstellungen zum Abschließen dieses Druckauftrags erforderlich sind. Mit der Kopienanzahl erhöht sich automatisch auch die Seitenzahl.
- Das Papierzufuhrsymbol wird angezeigt, wenn für den Druckauftrag mehr als sechs Blatt Papier erforderlich sind.

Beispiele

So drucken Sie nur das letzte Foto auf der Speicherkarte aus:

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Drucker ein.
2. Drücken Sie die Taste **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, um das Fotoformat auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **►Tab**, um den Cursor in den Bereich **Fotoauswahl** zu bewegen.
4. Drücken Sie einmal die Taste **Abwärts (-)**, um das letzte Foto auf der Speicherkarte auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

So drucken Sie alle Fotos auf der Speicherkarte:

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Drucker ein.
2. Drücken Sie die Taste **Aufwärts(+)** oder **Abwärts (-)**, um das Fotoformat auszuwählen.
3. Drücken Sie zweimal die Taste **►Tab**, um den Cursor in die zweite Hälfte des Bereichs **Fotoauswahl** zu bewegen.
4. Drücken Sie die Taste **Abwärts (-)**, um das letzte Foto auf der Speicherkarte auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

Hinweis: Wenn Sie mit Hilfe der Tasten **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)** zum Indexformat blättern, erscheint automatisch die Anzeige zum Drucken aller Fotos auf der Speicherkarte. Wenn Sie wieder zurück zum Format 10x15 cm oder 6x8 cm blättern, erscheint wieder die Anzeige zum Drucken einer Kopie des ersten Bilds. Wählen Sie also zunächst das gewünschte Fotoformat aus, bevor Sie andere Einstellungen ändern.

So drucken Sie je zwei Kopien der Fotos 4-6 im Format 6x8 cm aus:

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Drucker ein.
2. Drücken Sie die Taste **Abwärts (-)**, um das Format 6x8 cm auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste **►Tab**, um den Cursor in die zweite Hälfte des Bereichs **Fotoauswahl** zu bewegen.

4. Drücken Sie dreimal die Taste **Aufwärts (+)**, um Foto 4 als erstes zu druckendes Foto auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **►Tab**, um den Cursor in die zweite Hälfte des Bereichs **Fotoauswahl** zu bewegen.
6. Drücken Sie zweimal die Taste **Aufwärts (+)**, um Foto 6 als letztes zu druckendes Foto auszuwählen.
7. Drücken Sie die Taste **►Tab**, um den Cursor in den Bereich **Kopien** zu bewegen.
8. Drücken Sie die Taste **Aufwärts (+)**, um die Kopienanzahl "2" auszuwählen.
9. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

Indexseite drucken

Eine Indexseite enthält Abbildungen der auf der Speicherkarte gespeicherten Fotos im Format 1,5x2 cm. Eine Indexseite kann bis zu 28 Bilder enthalten. Der Druck einer Indexseite dauert ca. anderthalb Minuten. Eine Indexseite kann je nach Anzahl der Fotos auf der Speicherkarte mehrere bedruckte Seiten umfassen. Hierbei werden die Bilder schnell und mit geringer Auflösung gedruckt. Die Qualität dieser Bilder entspricht nicht der tatsächlichen Druckqualität späterer Fotodrucke.


Die Fotonummer wird auf der Indexseite in der linken unteren Ecke jedes Bilds ausgegeben. Wählen Sie die zu druckenden Fotos anhand dieser Nummer aus.

Hinweis: Die Indexnummern Ihrer Fotos können von den auf der LCD-Anzeige Ihrer Digitalkamera angezeigten Indexnummern abweichen. Drucken Sie die Indexseite erneut aus, wenn Sie Fotos von der Speicherkarte löschen oder Fotos hinzufügen. Auf diese Weise können Sie die Indexnummern aktualisieren.



So drucken Sie eine Indexseite aus:


1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Drucker ein.
2. Blättern Sie im Bereich **Fotoformat** der Setup-LCD-Anzeige zum Format 1,5x2 cm (das untere Symbol). Es erscheint automatisch die Anzeige zum Drucken aller Fotos auf der Speicherkarte.
3. Wählen Sie die zu druckenden Fotos aus.
 - Wenn Sie alle Fotos auf der Speicherkarte drucken möchten, drücken Sie die Taste **Drucken**.
 - So drucken Sie eine Indexseite, die nur bestimmte Fotos enthält: Drücken Sie einmal die Taste **►Tab**, um den Cursor in die erste Hälfte des Bereichs **Fotoauswahl** zu bewegen. Wählen Sie anschließend den Bereich zu druckender Fotos aus.
 - Wenn Sie mehr als eine Kopie der Indexseite drucken möchten, wählen Sie die Kopienanzahl aus.
4. Drücken Sie die Taste **Drucken**.

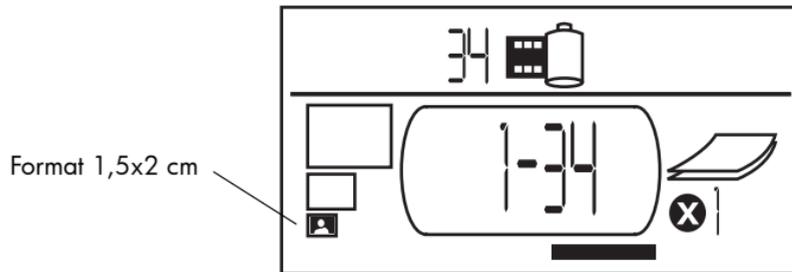

Druckauftrag abbrechen

Drücken Sie die Taste **Abbrechen**, um einen Druckauftrag zu stoppen.

- Die teilweise bedruckte Seite wird ausgeworfen.
- Die im Bedienfeld angezeigten Einstellungen beziehen sich auf den abgebrochenen Druckauftrag.

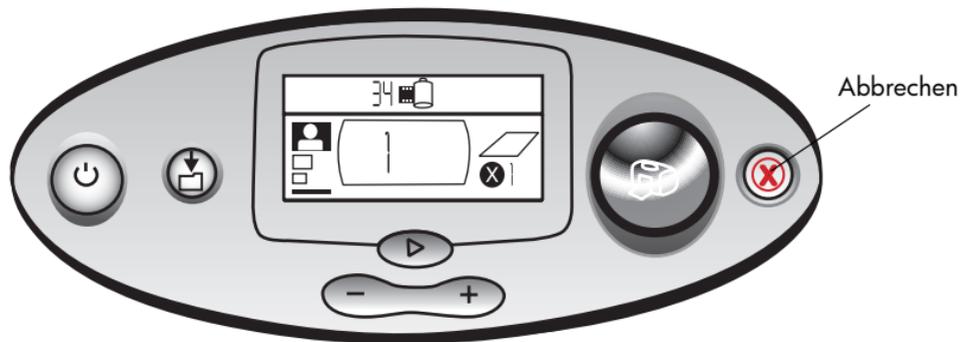

Druckereinstellungen löschen

Drücken Sie zum Löschen der Druckereinstellungen die Taste **Abbrechen**, wenn der Drucker nicht druckt oder speichert. Auf diese Weise werden folgende Standardeinstellungen wiederhergestellt: 10x15 cm, Druck des ersten Fotos auf der Speicherkarte, eine Kopie.

4 Mit DPOF-Dateien drucken

Viele Digitalkameras ermöglichen es Ihnen, die zu druckenden Fotos beim Betrachten auf der LCD-Anzeige der Kamera auszuwählen. Diese Auswahl wird in einer DPOF-Datei (Digital Print Order Format) gespeichert. Diese Datei informiert den Drucker darüber, welche Fotos dieser in welchem Format und in welcher Anzahl drucken soll.

Hinweis: Wenn Sie über eine HP Digitalkamera verfügen, die direktes Drucken unterstützt, können Sie die in der Kamera ausgewählten Fotos ganz einfach ausdrucken, indem Sie die Kamera über das im Lieferumfang der Kamera enthaltene USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Druckers verbinden. Ist die Kamera mit dem Drucker verbunden, erscheint auf der LCD-Anzeige der Kamera das Menü zur Druckereinrichtung. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um den Druckvorgang abzuschließen. Wählen Sie das Papierformat 10x15 cm aus. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Kamera.

Von einer DPOF-Datei drucken

Hinweis: Wenn Sie aus einer DPOF-Datei drucken, können Sie über das Bedienfeld nicht das Fotoformat, den zu druckenden Bereich oder die Kopienanzahl einstellen. Diese Informationen sind bereits in der mit der Kamera erzeugten DPOF-Datei enthalten. Enthält die DPOF-Datei die Angabe "Standard", werden die Fotos im Format 10x15 cm ausgedruckt. Enthält die DPOF-Datei die Angabe "Index", werden die Fotos im Format 1,5x2 cm ausgedruckt.

So drucken Sie von einer DPOF-Datei:


1. Erstellen Sie mit Hilfe Ihrer Digitalkamera auf der Speicherkarte eine DPOF-Datei.

Hinweis: Die hierbei verfügbaren Optionen variieren je nach Kameramodell. Nähere Informationen zum Erstellen einer DPOF-Datei finden Sie in der Dokumentation Ihrer Digitalkamera.

2. Setzen Sie die Speicherkarte in den Drucker ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Eine Speicherkarte einsetzen" auf Seite 27.

Der Drucker erkennt automatisch die DPOF-Datei auf der Speicherkarte.

- Das DPOF-Symbol erscheint auf der Status-LCD-Anzeige und weist so auf eine vorhandene DPOF-Datei hin.
 - Das DPOF-Symbol wird im Bereich "Fotoformat" angezeigt und weist so darauf hin, dass das Fotoformat (Standard oder Index) von der DPOF-Datei eingelesen wird.
 - Das DPOF-Symbol erscheint im Bereich "Fotoauswahl" und weist so darauf hin, dass die zu druckenden Fotos durch die DPOF-Datei definiert werden.
3. Drücken Sie im Bedienfeld die Taste **Drucken**.

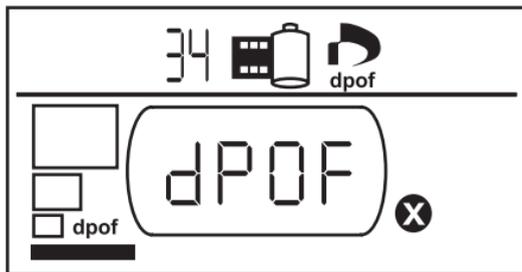

DPOF-Modus beenden

Wenn Sie von der Speicherkarte Fotos drucken möchten, die nicht in der DPOF-Datei enthalten sind, beenden Sie den DPOF-Modus. Anschließend können Sie auf die übrigen Fotos auf der Speicherkarte zugreifen.

So beenden Sie den DPOF-Modus:

1. Drücken Sie die Taste ► **Tab**, **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, um den DPOF-Modus zu beenden. Der Cursor wird im Bereich **Fotoauswahl** positioniert.
2. Wählen Sie das Fotoformat mit Hilfe der Tasten **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)** aus.
3. Setzen Sie die Auswahl fort, und drucken Sie Ihre Fotos.

Zum DPOF-Modus zurückkehren

Befindet sich auf der eingesetzten Speicherkarte eine DPOF-Datei, erscheint das DPOF-Symbol im Bereich "Fotoformat" als zusätzliche Auswahl.

So kehren Sie zum DPOF-Modus zurück:

- Drücken Sie im Bereich **Fotoformat** die Taste **Aufwärts (+)** oder **Abwärts (-)**, um den DPOF-Modus auszuwählen.

5 Pflege und Wartung

Ihr Drucker erfordert nur wenig Wartungsaufwand. Transportieren Sie Ihren Drucker vorsichtig, halten Sie diesen stets sauber und in gutem Zustand, und lassen Sie die Druckpatrone stets im Drucker.

Drucker transportieren

Sie können Ihren Drucker überallhin mitnehmen. Transportieren Sie den Drucker stets aufrecht.

So transportieren Sie Ihren Drucker:

1. Drücken Sie die **Netztaste**, um den Drucker auszuschalten.
2. Nehmen Sie das gesamte Papier aus dem Papiereinzug.
3. Schließen Sie die Klappe des Papiereinzugs.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Drucker vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel abziehen. Auf diese Weise werden die Druckpatronen in eine sichere Position bewegt.

4. Ziehen Sie das Netzteil ab, und klappen Sie die beiden Metallklammern in das Netzteil zurück.
5. Ist der Drucker mit einem Computer verbunden, ziehen Sie das USB-Kabel vom Computer ab.

Hinweis: Lassen Sie die Druckpatrone während des Transports im Drucker.

Nehmen Sie neben dem Drucker auch die folgenden Teile mit:

- Papier
- Netzteil
- Speicherkarte mit Fotos oder Ihre Digitalkamera
- Zusätzliche Druckpatronen (HP Nr. 57), falls Sie viele Fotos drucken möchten

Hinweis: Wenn Sie den Drucker an einen anderen Computer anschließen möchten, nehmen Sie auch das USB-Kabel und die CD-ROM mit der Druckersoftware mit.

Drucker und Verbrauchsmaterial aufbewahren

Drucker aufbewahren

Ihr Drucker übersteht problemlos kurze und lange Phasen der Inaktivität. Schließen Sie die Klappe des Papiereinzugs, wenn Sie Ihren Drucker nicht verwenden. Setzen Sie Ihren Drucker nicht direktem Sonnenlicht aus. Wählen Sie einen Ort ohne große Temperaturschwankungen (beispielsweise einen geschlossenen Raum).

Druckpatrone aufbewahren

Transportieren Sie die Druckpatrone stets im Drucker, und bewahren Sie diese auch dort auf. Der Drucker deckt die Druckpatronen mit einer Schutzkappe ab.

Stellen Sie sicher, dass der Drucker vollständig ausgeschaltet ist, bevor Sie das Netzkabel abziehen. Auf diese Weise kann der Drucker die Druckpatrone korrekt sichern.

Wenn Sie den Drucker und die Druckpatrone für einen Monat oder länger nicht verwendet haben, drucken Sie eine Testseite aus, um die Druckpatrone vor Gebrauch zu reinigen. Weitere Informationen finden Sie weiter hinten.

Papier aufbewahren

Bewahren Sie Fotopapier stets in der Originalverpackung, auf einer ebenen Fläche und an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Drucker reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen der Druckeraußenseite ein leicht angefeuchtetes Tuch.

Wichtig: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Seife, da diese die Gehäuseoberfläche des Druckers beschädigen können.

Testseite drucken

Die Testseite dient zur Ermittlung von Problemen mit der Druckpatrone. Außerdem wird die Druckpatrone durch das Drucken der Testseite gereinigt. Drucken Sie eine Testseite aus, wenn Sie ein Problem mit der Druckpatrone vermuten. Durch das Reinigen der Druckpatrone beim Drucken der Testseite lassen sich viele Probleme mit der Druckqualität beheben.

Sie können die Testseite bis zu dreimal ausdrucken und die Reinigung der Druckpatrone mit jedem dieser Ausdrücke verfeinern.

Hinweis: Drucken Sie die Testseite auf eine Indexkarte, um Fotopapier zu sparen.

So drucken Sie eine Testseite über das Bedienfeld:

1. Befindet sich eine Speicherkarte im Drucker, ziehen Sie diese heraus.
2. Halten Sie im Bedienfeld die Taste **Drucken** einige Sekunden lang gedrückt. Der Drucker beginnt mit dem Druck einer Testseite.


3. Prüfen Sie die Druckqualität der Testseite. Wenn Sie glauben, dass die Druckpatrone erneut gereinigt werden muss, können Sie bis zu zwei weitere Testseiten ausdrucken. Durch jede erfolgreich gedruckte Testseite wird die Druckpatrone weiter gereinigt.

Bildqualität

Erscheint dieses Bild in guter Qualität, werden auch Ihre Fotos gut ausgedruckt.

Diagnoseinformationen

Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie die HP Kundenunterstützung in Anspruch nehmen.

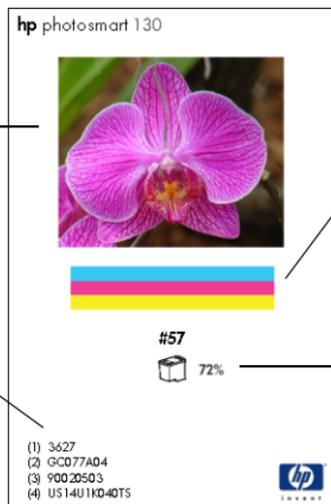

Tintendüsenqualität

Wenn diese Farbbalken weiße Striche aufweisen, müssen Sie die Druckpatrone reinigen.

Geschätzter Füllstand der Druckpatrone

An dieser Information können Sie ablesen, wann Sie eine neue Druckpatrone kaufen sollten.

6 Fehlerbehebung

Dieser Drucker ist für zuverlässigen und benutzerfreundlichen Betrieb ausgelegt. Sollte ein Problem auftreten, finden Sie in diesem Abschnitt normalerweise schnell eine Lösung.

Hinweis: Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass das Netzteil korrekt mit der Netzsteckdose und dem Drucker verbunden ist und dass der Drucker mit Strom versorgt wird.

Statusanzeigen ablesen


Der Druckerstatus wird in unterschiedlichen Situationen durch mehrere Anzeigen wiedergegeben. Diese Anzeigen helfen Ihnen bei der schnellen und einfachen Problemdiagnose. Wenn Sie vermuten, dass ein Problem vorliegt, prüfen Sie folgende Anzeigen:

- Druckerleuchte
- Speicherkarten-Kontrollleuchte
- Status-LCD-Anzeige

Diese Anzeigen werden in den nachfolgenden Abschnitten erläutert.

Druckerleuchte

Die Leuchte rund um die Taste **Drucken** kann grün oder rot aufleuchten. Bei grünem Licht kann die Druckerleuchte entweder konstant aufleuchten oder blinken. Bei rotem Licht blinkt die Druckerleuchte.

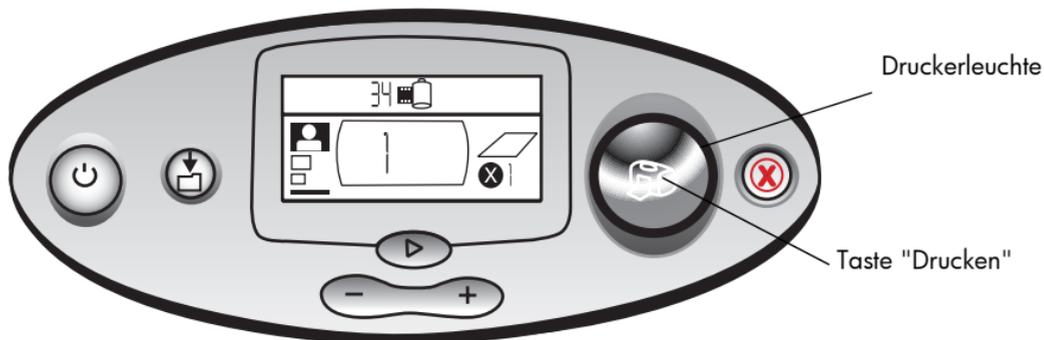

Farbe	Zustand	Bedeutung
Grün	Konstant	Der Drucker ist eingeschaltet
Grün	Blinkt	Der Drucker ist beschäftigt
Rot	Blinkt	Es ist ein Benutzereingriff erforderlich

Speicherkarten-Kontrollleuchte

Diese grüne Leuchte befindet sich zwischen den Speicherkartensteckplätzen auf der Drucker-
vorderseite. Diese Leuchte ist nur sichtbar, wenn die Klappe des Papiereinzugs geöffnet ist.




Speicherkarten-Kontroll-
leuchte

Zustand	Bedeutung
Ein - konstant	In einem Steckplatz befindet sich eine Speicherkarte, auf die jedoch nicht zugegriffen wird.
Ein - blinkt	Der Drucker greift auf die Speicherkarte zu.
Aus	In keinem der Steckplätze befindet sich eine Speicherkarte.


Achtung: Nehmen Sie die Speicherkarte nicht aus dem Drucker, wenn der Drucker auf diese Karte zugreift (in diesem Fall blinkt die Speicherkarten-Kontrollleuchte). Dies kann zu Schäden am Drucker oder an der Speicherkarte bzw. zu Datenverlust führen.

Status-LCD-Anzeige

Die **Status-LCD-Anzeige** enthält Symbole, die den allgemeinen Druckerstatus sowie den Status bestimmter Druckerteile anzeigen.

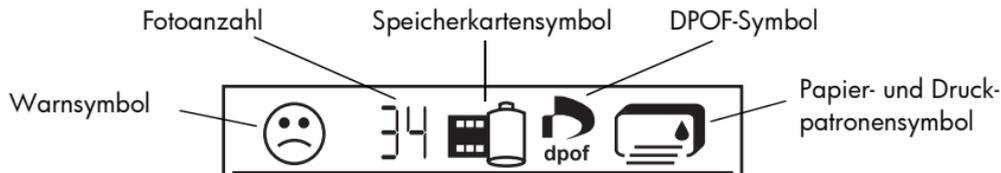

Bereich	Beschreibung	Zustand	Bedeutung
	Warnsymbol	Blinkt	Aufgrund eines Problems ist ein Benutzereingriff erforderlich.
34	Fotoanzahl	Konstant	Die Anzahl der Fotos auf der Speicherkarte.

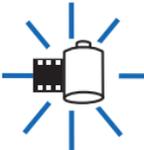Bereich	Beschreibung	Zustand	Bedeutung
	Fotoanzahl	Blinkt	Auf der Speicherkarte befinden sich keine Fotos, oder es liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor.
	Speicherkarten-symbol	Konstant	Es befindet sich eine Speicherkarte im Drucker.
	Speicherkarten-symbol	Blinkt	Es liegt ein Problem mit der Speicherkarte vor.
	DPOF-Symbol	Konstant	Auf der Speicherkarte befindet sich eine DPOF-Datei (Digital Print Order Format).
	Papiersymbol	Blinkt	Es liegt ein Problem mit dem Papier vor.
	Druckpatronen-symbol	Blinkt	Es liegt ein Problem mit der Druckpatrone vor.


Fehleranzeigen interpretieren


Wenn ein Fehler vorliegt, der einen Benutzereingriff erforderlich macht, blinkt die Druckerleuchte rot. Lesen Sie die Fehlerinformationen auf der Status-LCD-Anzeige.

Druckprobleme

Status-LCD-Anzeige	Problem	Lösung
 Blinkt	Möglicherweise reicht der Drucker- speicher nicht aus. ODER Auf der Speicherkarte befinden sich zu viele Dateien. ODER Ein Foto auf der Spei- cherkarte ist zu groß und kann daher nicht verarbeitet werden.	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die Taste Abbrechen.2. Drücken Sie bei Bedarf die Netztaste, warten Sie, bis der Drucker vollständig ausgeschaltet ist, und schalten Sie den Drucker wieder ein.3. Wiederholen Sie den Druckauftrag.

Speicherkartenprobleme

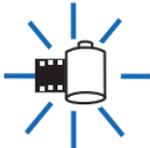Status-LCD-Anzeige	Speicherkarten-Kontrollleuchte	Problem	Lösung
	Blinkt	Die Speicherkarte wurde falsch eingesetzt.	Ziehen Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz, und setzen Sie diese korrekt ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Eine Speicherkarte einsetzen" auf Seite 27.
		Im Drucker befinden sich mehrere Speicherkarten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziehen Sie die nicht benötigte Speicherkarte heraus. 2. Richten Sie den Druckauftrag ein. 3. Drücken Sie die Taste Drucken.
 <p>Als Fotoanzahl wird "000" angezeigt.</p>	Blinkt, leuchtet dann konstant	<p>Die Speicherkarte ist leer.</p> <p>ODER</p> <p>Die Speicherkarte enthält nur nicht erkannte Dateiformate.</p>	<p>Greifen Sie über den Windows Explorer oder über das Symbol "Arbeitsplatz" auf die Speicherkarte zu.</p> <p>ODER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz. 2. Setzen Sie eine Speicherkarte mit unterstützten Dateiformaten ein.

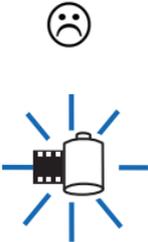Status-LCD-Anzeige	Speicherkarten-Kontrollleuchte	Problem	Lösung
	Blinkt	Der Drucker kann die Speicherkarte nicht lesen. Diese ist möglicherweise beschädigt oder nicht formatiert.	<ul style="list-style-type: none">• Entfernen Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz.• Versuchen Sie, die Dateien auf der Speicherkarte mit einer der nachfolgend beschriebenen Methoden einzulesen. Funktioniert dies nicht, müssen Sie eine andere Speicherkarte verwenden.• Wenn der Drucker mit einem Computer verbunden ist, können Sie die Dateien von der Speicherkarte auf Ihren Computer speichern und anschließend über ein Programm ausdrucken.• Formatieren Sie die Speicherkarte.• Verbinden Sie die Kamera zum Entladen der Bilder mit dem Computer.

Status-LCD-Anzeige	Speicherkarten-Kontrollleuchte	Problem	Lösung
 Neben dem Speicherkartensymbol blinkt die Anzahl der beschädigten Fotos.	Blinkt	Mehrere Fotos im Druckauftrag sind fehlerhaft (der Druckauftrag wird abgebrochen).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drucken Sie eine Indexseite aus, und notieren Sie die fehlerhaften Fotos. 2. Richten Sie den Druckauftrag ein, und schließen Sie dabei die fehlerhaften Fotos aus. 3. Drücken Sie die Taste Drucken.
 Neben dem Speicherkartensymbol blinkt die Anzahl der beschädigten Fotos.	Blinkt	Der Drucker kann nicht auf das ausgewählte Foto zugreifen (das Foto ist möglicherweise beschädigt oder liegt in einem unbekanntem Format vor).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entfernen Sie die Speicherkarte aus dem Steckplatz. 2. Wenn der Drucker mit einem Computer verbunden ist, können Sie das Foto von der Speicherkarte auf Ihren Computer speichern und anschließend über ein Programm ausdrucken.
Auf der LCD-Anzeige erscheint Folgendes: HP 130	Aus (Die Kontrollleuchte leuchtet nicht)	Die Speicherkarte wurde nicht vollständig eingeschoben.	Schieben Sie die Speicherkarte weiter in den Steckplatz.

Probleme mit der Druckpatrone

Status-LCD-Anzeige	Problem	Lösung
	Die Druckpatrone fehlt.	Installieren Sie die richtige Druckpatrone (HP Nr. 57).
	Möglicherweise haben Sie die Schutzfolie nicht von der/den Druckpatrone(n) entfernt.	Entfernen Sie die Schutzfolie von der Druckpatrone, und setzen Sie diese neu ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt siehe "Druckpatrone installieren oder entfernen" auf Seite 22.
	Es besteht keine Verbindung zwischen den Kupferkontakten der Druckpatrone und den Kontakten im Drucker.	<ol style="list-style-type: none">1. Entfernen Sie die Druckpatrone.2. Stellen Sie sicher, dass die Kupferkontakte nicht verschmutzt sind.3. Setzen Sie die Druckpatrone wieder ein.
	Es wurde eine falsche Druckpatrone installiert.	Entfernen Sie die Druckpatrone, und setzen Sie eine korrekte Druckpatrone (HP Nr. 57) ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt siehe "Druckpatrone installieren oder entfernen" auf Seite 22.
	Die Druckpatrone enthält möglicherweise nur noch wenig Tinte (die Druckerleuchte blinkt nicht).	Drucken Sie eine Testseite aus, um den Füllstand der Tintenpatrone und die Druckqualität zu prüfen. Tauschen Sie die Druckpatrone bei Bedarf aus.

Papierprobleme

Status-LCD-Anzeige	Problem	Lösung
 	Es liegt ein Papierstau vor. ODER Der Drucker hat mehrere Blatt Papier eingezogen.	<ol style="list-style-type: none">1. Ziehen Sie das Papier aus dem Papierweg heraus.2. Stellen Sie sicher, dass die seitliche Papierführung an Papierkante anliegt, ohne das Papier zu knicken.3. Drücken Sie die Taste Drucken, um den Druckauftrag fortzusetzen.
	Der Drucker enthält kein Papier mehr.	<ol style="list-style-type: none">1. Legen Sie neues Papier in den Papiereinzug ein.2. Drücken Sie die Taste Drucken, um den Druckauftrag fortzusetzen.
	Der Drucker konnte das Papier nicht aus dem Papiereinzug einziehen.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass die seitliche Papierführung an der linken Papierkante anliegt, ohne das Papier zu knicken.• Stellen Sie sicher, dass der Papiereinzug nicht mehr als 20 Blatt Papier enthält.• Stellen Sie sicher, dass der Papiereinzug nur Papier des gleichen Typs enthält.

Probleme beim Speichern von Daten auf dem PC

Status-LCD-Anzeige	Problem	Lösung
"PC _ _"	Der Drucker kann nicht mit dem Computer kommunizieren, da dieser nicht angeschlossen oder eingeschaltet ist.	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die Taste Abbrechen, um die Aktivität zu stoppen.2. Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet und über das USB-Kabel mit dem Drucker verbunden ist.

Weitere Druckprobleme

Sollten Probleme mit Ihren Ausdrucken auftreten, ohne dass der Drucker einen Fehler anzeigt, liegt möglicherweise ein Problem vor, das der Drucker nicht erkennen kann.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Drucker hat ein Foto nicht ausgedruckt.	Möglicherweise liegt ein Papierstau vor.	<ol style="list-style-type: none">1. Ziehen Sie das Papier aus dem Papierweg heraus.2. Stellen Sie sicher, dass die seitliche Papierführung an der Papierkante anliegt, ohne das Papier zu knicken.3. Drücken Sie die Taste Drucken, um den Druckauftrag fortzusetzen.
	Möglicherweise wurde die Stromversorgung unterbrochen, oder die Verbindung zum Drucker ist fehlerhaft.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.• Stellen Sie sicher, dass der Drucker korrekt angeschlossen ist.
	Möglicherweise befindet sich kein Papier im Drucker.	Stellen Sie sicher, dass das Papier korrekt in den Papiereinzug eingelegt wurde.
	Möglicherweise liegt ein Problem mit der Druckpatrone vor.	Versuchen Sie, eine Testseite zu drucken. Tauschen Sie die Druckpatrone bei Bedarf aus.
	Möglicherweise verarbeitet der Drucker gerade Daten.	Warten Sie einen Augenblick. Der Drucker muss diese Daten zunächst verarbeiten.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Druckerkontrollleuchte blinkt, es wird jedoch nichts gedruckt.	Möglicherweise verarbeitet der Drucker gerade Daten.	Warten Sie einen Augenblick. Der Drucker muss diese Daten zunächst verarbeiten.
Das Foto wird schief oder nicht zentriert ausgedruckt.	Möglicherweise wurde das Papier nicht korrekt eingelegt. ODER Möglicherweise ist das Papierformat nicht korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass das Papier korrekt im Papiereinzug ausgerichtet ist.• Stellen Sie sicher, dass die seitliche Papierführung an der linken Papierkante anliegt, ohne das Papier zu knicken.• Wenn Sie über einen Computer drucken, stellen Sie sicher, dass Sie in den Drucker-eigenschaften Ihres Programms das korrekte Papierformat ausgewählt haben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
<p>Die in der Kamera markierten Fotos werden nicht gedruckt.</p>	<p>Einige Digitalkameras, beispielsweise die HP Photosmart 318 und die HP Photosmart 612 Digitalkamera, verwenden zum Speichern von Fotos sowohl internen Speicher als auch Speicherkarten. Mit diesen Kameras können Sie Fotos auf zwei Arten drucken. Sie können die zu druckenden Fotos im internen Speicher oder auf der Speicherkarte markieren. Markieren Sie Bilder im internen Speicher und übertragen Sie diese auf die Speicherkarte, enthält die DPOF-Datei auf der Speicherkarte keine Informationen zu den Bildern, die bereits auf der Speicherkarte vorhanden waren. Die Markierung dieser Bilder muss vor dem Übertragen aufgehoben werden.</p>	<p>Markieren Sie die Fotos nach dem Übertragen auf die Speicherkarte.</p>

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Papier wurde nicht bedruckt.	Möglicherweise ist die Druckpatrone leer.	Drucken Sie eine Testseite aus, um den Füllstand der Tintenpatrone und die Druckqualität zu prüfen. Tauschen Sie die Druckpatrone bei Bedarf aus.
	Möglicherweise haben Sie die Schutzfolie nicht von der Druckpatrone entfernt.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Schutzfolie von der Druckpatrone entfernt haben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Druckpatrone installieren oder entfernen" auf Seite 22.
	Möglicherweise haben Sie den vorherigen Druckauftrag abgebrochen.	Wenn Sie einen Druckauftrag vor Beginn des Ausdrucks abbrechen, gibt der Drucker vor dem nächsten Druckauftrag eine leere bzw. die teilweise bedruckte Seite aus.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Druckqualität ist unzureichend. ODER Farben werden nicht korrekt ausgedruckt.	Möglicherweise ist die betreffende Druckpatrone leer.	Drucken Sie eine Testseite. Ist die Druckpatrone leer, tauschen Sie diese aus.
	Möglicherweise verwenden Sie nicht den optimalen Papiertyp.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Papier für Ihren Drucker verwenden. • Verwenden Sie ein Papier, das speziell für den gewünschten Ausdruck entwickelt wurde. Drucken Sie beispielsweise Fotos nicht auf normalem, sondern auf Fotopapier aus. Weitere Informationen zu den unterstützten Papiertypen finden Sie im Abschnitt "Papier einlegen" auf Seite 19.
	Möglicherweise wird die falsche Papierseite bedruckt.	Stellen Sie sicher, dass die Papierseite mit dem HP Logo nach unten weist (Druckseite nach oben).
	Möglicherweise müssen Sie die Druckpatrone reinigen.	Drucken Sie eine Testseite aus, um die Druckpatrone zu reinigen. Siehe hierzu den Abschnitt "Testseite drucken" auf Seite 57.

Weitere Unterstützung

Konnten Sie ein Problem nicht mit Hilfe der Informationen in diesem Abschnitt beheben? Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der Broschüre *Softwareinstallation und Produktunterstützung*, die im Lieferumfang Ihres Druckers enthalten ist, oder unter www.hp.com/support.

Spezifikationen

Maße	224 x 119 x 231 mm
Tropfenvolumen	Nur 4 pl
Schnittstelle	USB 2.0
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Papierformate	10x15 cm mit und ohne Kante
Papiertypen	HP Premium Fotopapier 10x16,5 cm mit 1,5 cm Kante, 11,5 mil Stärke HP Fotopapier 10x16,5 cm mit 1,5 cm Kante, 11,5 mil Stärke Hagaki (100x148 mm) A6 10x15cm Andere Fotopapiere 10x15 cm Indexkarten 10x15 cm
Kompatible Speicherkarten	CompactFlash Typ I und II, Memory Stick, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia
Netzteil	HP C8442-60026 Adapter: 120-127 Vac, 50/60 Hz, 500 mA HP C8442-60027 Adapter: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 500 mA
Papierkapazität	20 Blatt
Druckpatrone	Eine dreifarbige Druckpatrone (HP Nr. 57)
Farbdruck	Ja

Druckersprachen	PCL3C+, PML
Drucktechnologie	Thermo-Inkjet-Druck mit "Drop On-Demand"
Auflösung	Bis zu 4800x1200 optimierte dpi
Geschwindigkeit	Rund 2 Minuten pro Seite
Technologie, Farbe	PhotoREt III, ColorSmart III
Gewicht	1,3 kg

Warenzeichen und Copyrights

© Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard kopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Änderungen vorbehalten. Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Dokumentation oder für Folgeschäden, die auf die Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials zurückzuführen sind.

Adobe, Acrobat und Reader sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems, Inc.

HP, das HP Logo und Photosmart sind Eigentum von Hewlett-Packard.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Mac, das Mac Logo und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen und Microdrive ist ein Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

Pentium ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

CompactFlash, CF und das CF Logo sind eingetragene Warenzeichen der CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

MultiMediaCard ist ein Warenzeichen der Infineon Technologies AG Germany und wurde für die MMCA (MultiMediaCard Association) lizenziert.

SmartMedia ist ein Warenzeichen von SSFDC Forum.

Alle übrigen Marken und Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Index

Symbole

- (-) Abwärts 36
- (+) Aufwärts 36

Numerisch

- 1,5x2 cm (Fotoformat) 38
- 10x15 cm (Fotoformat) 38
- 6x8 cm (Fotoformat) 38

A

- Abbrechen
 - Druckereinstellungen 49
 - eines Druckauftrags 49
- Adapter
 - Netzteil anschließen 17
- Anschließen
 - Netzteil 17

- Aufbewahren
 - Drucker 56
 - Druckpatrone 56
 - Papier 56
- Ausgabeführung
 - Position 10
 - Verwenden 21
- Auspacken 16
- Auswählen
 - Fotoformat 38
 - Kopienanzahl 43
 - zu druckende Fotos 39
- Automatisches Ausrichten der Druckpatronen 22

B

- Bedienfeld
 - Kurzübersicht 11

- LCD-Anzeige 12
 - Position 9
 - Schalflächen 11
 - Symbole 12
- Bilder
 - siehe Fotos
- Blatt Papier
 - Blattanzahl zum Einlegen 21
- Blattzählersymbol 44
- Blinkende Leuchten 59
- Blinkt
 - Druckerleuchte 60
 - Druckpatronensymbol 63
 - Fotoanzahl 63
 - Papiersymbol 63
 - Speicherkarten-Kontrollleuchte 61
 - Speicherkartensymbol 63
 - Warnsymbol 62
- Broschüre "Softwareinstallation und Produktunterstützung" 16

C

- CD-ROM
 - Anzeigen der Online-Hilfe zum Drucker 3
 - Online-Hilfe zum Drucker 3
- CompactFlash
 - Eine Speicherkarte einsetzen 28
- Cursor in der LCD-Anzeige 15

D

- Digital Print Order Format
 - siehe DPOF
- Dokumentation
 - Online-Hilfe des Druckers anzeigen 3
- DPOF
 - Drucken mit 50
 - Symbol auf der LCD-Anzeige 62
 - Symbole auf der LCD-Anzeige 13
- Druckeinstellungen
 - Auswählen im Bedienfeld 36

- Löschen 49
- Standard 34
- Drucken
 - Abbrechen 49
 - alle Fotos auf einer Speicherkarte 45
 - Bereich von Fotos 41
 - Einzelfoto 40
 - Fotos über das Bedienfeld 37
 - Indexseite 47
 - Kalibrierungsseite 22
 - Kopien 43
 - letztes aufgenommenes Foto 44
 - mehrere Kopien 43
 - mit DPOF-Dateien 50
 - Stoppen 49
 - Testseite über das Bedienfeld 57
- Drucker
 - Ändern der Einstellungen 36
 - Aufbewahren 56
 - Ein- und Ausschalten 18
 - Einrichten 16
 - Kalibrierungsseite 24
 - Leuchte 18, 60
 - Platzierung 16
 - Reinigen 57
 - Spezifikationen 77
 - Statussymbol auf der LCD-Anzeige 13, 62
 - Testseite 57
 - Transportieren 54
- Drucker bewegen 54
- Drucker transportieren 54
- Druckereinstellungen löschen 49
- Druckerposition 16
- Druckerteile
 - Bedienfeld 11
 - Druckpatronenabdeckung 23
 - LCD-Anzeige 12
 - Lieferumfang 16
 - Papiereinzug 21
 - Schaltflächen 11
 - Speicherkartensteckplätze 27

- Druckpatrone
 - Aufbewahren 56
 - Düsen 23
 - Einsetzen 23
 - empfohlene Typen 22
 - Entfernen 25
 - Entfernen der Schutzfolie 23
 - Kalibrierungsseite 24
 - Kupferkontakte 23
 - Probleme beheben 68
 - Probleme feststellen 57
 - Tintendüsen 23
- Druckpatronenabdeckung
 - Öffnen 23
 - Position 9

E

- Einlegen
 - Papier 21
- Einrichten
 - Installieren der Druckpatrone 23

- Netzteil anschließen 17
- Papier einlegen 21
- Einsetzen
 - CompactFlash Speicherkarte 28
 - Druckpatrone 23
 - Memory Stick Speicherkarten 30
 - MultiMediaCard Speicherkarte 32
 - Secure Digital Speicherkarte 31
 - SmartMedia Speicherkarte 29
 - Speicherkarten 27
- Entfernen
 - Druckpatrone 25

F

- Fehlerbehebung
 - Druckerleuchte 60
 - Online-Hilfe des Druckers anzeigen 3
 - Papierprobleme 69
 - Probleme mit der Druckpatrone 68
 - Speicherkarten-Kontrollleuchte 61

- Speicherkartenprobleme 65
- Status-LCD-Anzeige ablesen 62
- Filmsymbol
 - siehe Speicherkartensymbol
- Fotoauswahl
 - Bereich der LCD-Anzeige 14, 35
- Fotoformat
 - Auswählen 38
 - Bereich der LCD-Anzeige 14, 35
 - Standard 34
- Fotopapier
 - Einlegen 21
 - zu verwendende Typen 19
- Fotos
 - alle auf einer Speicherkarte drucken 45
 - Anzahl auf der LCD-Anzeige 13
 - Drucken 37
 - Drucken des letzten aufgenommenen
 - 44
 - einzelndrucken 40
 - mehrere drucken 41

H

- Hinterer Papierweg
 - Position 9

I

- IBM Microdrive 26
- Indexkarten
 - Beschreibung 5
- Indexseite
 - Beschreibung 5
 - Drucken 47
 - zum Auswählen von Fotos 47
- Installieren
 - Druckpatrone 23

K

- Kabel
 - Netzkabel 17
- Kalibrierungsseite 24
- Kameradateien
 - DPOF 50

- Kartensteckplätze
 - siehe Speicherkartensteckplätze
- Kopien
 - Auswählen der zu druckenden Anzahl 43
 - Bereich der LCD-Anzeige 14, 35
- Kopienanzahl 43
- Kundenunterstützung
 - Siehe Broschüre Softwareinstallation und Produktunterstützung
- Kupferkontakte an der Druckpatrone 23
- Kurzübersicht
 - Bedienfeld 11
 - LCD-Anzeige 12
 - LCD-Symbole 13
 - Vorder- und Rückseite des Druckers 9
 - Vorderseite des Druckers mit geöffneter Klappe des Papiereinzugs 10

L

- Laden
 - Druckpatrone 23
- LCD-Anzeige
 - Ändern der Einstellungen 36
 - Bedeutung der Statussymbole 62
 - Bereich für Fotoauswahl 14
 - Bereich für Fotoformat 14
 - Bereich für Kopien 14
 - Blattzählersymbol 15, 44
 - Cursor 15
 - Kopienanzahl 43
 - Kurzübersicht 12
 - Papierzufuhrsymbol 44
 - Speicherkartensymbol 33
 - Statussymbole 62
 - Symbole - Kurzübersicht 13
 - Symbolpositionen 12
 - Warnsymbol 62

Leuchte

Drucker 18, 60

Speicherkarte 27, 33, 61

M

Maximale Blattanzahl 21

Medientypen und Formate 19

Memory Stick

Speicherkarte einsetzen 30

Microdrive Speicherkarten 26

MultiMediaCard

Speicherkarte einsetzen 32

O

Öffnen

Druckpatronenabdeckung 23

Klappe des Papiereinzugs 21

Online-Hilfe zum Drucker 3, 16

Anzeigen der Online-Hilfe zum Drucker

3

P

Papier

Aufbewahren 56

Bezugsquellen 19

Einlegen 21

gerade einziehen 21

mit Kante 21

Probleme beheben 69

unterstützte Typen 19

Welche Seite zeigt nach oben? 21

zu verwendende Menge 21

Papier mit Kante

Einlegen 21

Papier- und Druckpatronensymbol 63

Papiereinzug

Klappe 9, 21

Papier einlegen 21

Verlängerung 10, 21

Papierzufuhrsymbol 15, 44

Pflege und Wartung 54

Probleme

Druckpatrone 68

Fotoqualität 71

Papier 69

Speicherkarten 65

R

Reinigen

Drucker 57

Rote Leuchte am Drucker 60

S

Schutzfolie

Entfernen von der Druckpatrone 23

Secure Digital

Speicherkarte einsetzen 31

Seitliche Führung

Einstellen 21

Position 10

Setup-LCD-Anzeige

Bereich für Fotoauswahl 35

Bereich für Fotoformat 35

Bereich für Kopien 35

Symbole 14

SmartMedia

Eine Speicherkarte einsetzen 29

Speicherkarten

CompactFlash einsetzen 28

Einsetzen 27

IBM Microdrive 26

Kontrollleuchten 33

Memory Stick einsetzen 30

MultiMediaCard einsetzen 32

Positionen der Steckplätze 10

Probleme beheben 65

Secure Digital einsetzen 31

SmartMedia einsetzen 29

Statussymbol auf der LCD-Anzeige 33

Symbole auf der LCD-Anzeige 13

Speicherkarten für Kameras

siehe Speicherkarten

- Speicherkarten-Kontrollleuchte
 - Bedeutung 61
 - Position 10, 27
 - Speicherkartensteckplätze
 - CompactFlash 27
 - Memory Stick 27
 - MultiMediaCard 27
 - Secure Digital 27
 - SmartMedia 27
 - Spezifikationen 77
 - Standard
 - Druckereinstellungen 34
 - Status
 - der Speicherkarte 33
 - LCD-Symbole 62
 - Steckplatz-Kontrollleuchte
 - siehe Speicherkarten-Kontrollleuchte
 - Stift
 - siehe Druckpatrone
 - Stoppen des Drucks 49
 - Stromversorgung
 - Adapter 9, 17
 - Anschließen 17
 - Ein- und Ausschalten 18
 - Netztaste 11, 18
 - Symbol (+) 15
 - Symbole
 - Blattzähler 15, 44
 - DPOF 13
 - Druckerstatus 13
 - Kurzübersicht 13
 - Papier- und Druckpatronensymbol 63
 - Papierzufuhr 15, 44
 - Position auf der LCD-Anzeige 12
 - Speicherkarte 13
 - Warnung 13, 62
- T**
- Taste "Abbrechen"
 - Funktion 49
 - Position 11

- Taste "Abwärts (-)"
 - Position 11
 - Verwenden 36
 - Taste "Aufwärts (+)"
 - Position 11
 - Verwenden 36
 - Taste "Drucken"
 - Funktion 38
 - Position 11
 - Taste "Ein/Aus" 11
 - Taste "Speichern"
 - Position 11
 - Taste "Tab"
 - Position 11
 - Verwenden 36
 - Tasten
 - Abbrechen 11, 49
 - Abwärts (-) 11, 36
 - Aufwärts (+) 11, 36
 - Drucken 11
 - Registerkarte 11, 36
 - Speichern 11
 - Stromversorgung 11, 18
 - Technische Unterstützung
 - Siehe Broschüre Softwareinstallation und Produktunterstützung
 - Testseite
 - über das Bedienfeld drucken 57
 - Tinte
 - siehe Druckpatrone
- ## U
- Übersichtsseite
 - siehe Indexseite
 - Unterstützung
 - Online-Hilfe des Druckers anzeigen 3
 - USB
 - Anschluss 9
- ## W
- Warnsymbol 13, 62
 - Wartung 54



Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier
Gedruckt in Deutschland, August 2002



ENERGY STAR® ist in den USA ein eingetragenes
Warenzeichen.
Als ENERGY STAR® Partner hat Hewlett-Packard
dieses Produkt gemäß den ENERGY STAR®
Richtlinien zertifiziert.

www.hp.com

©2002 Hewlett-Packard Company

C8442-90224



i n v e n t