


**hp** photosmart  
7200 series

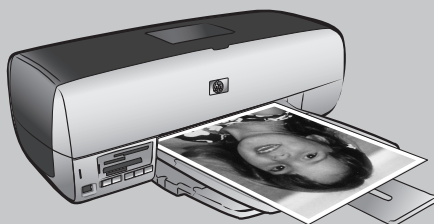

# guide de référence





# table des matières

<b>1</b>	<b>bienvenue</b>	<b>1</b>
	recherche d'informations supplémentaires	1
	contenu de l'emballage	2
	présentation de l'imprimante	3
	face avant	3
	face arrière	3
	panneau de configuration	4
	voyants indicateurs	5
	logements pour cartes mémoire	6
	informations sur les cartouches d'impression	6
	cartouches d'impression prises en charge	6
	installation ou remplacement des cartouches d'impression	7
	calibrage des cartouches d'impression	9
<b>2</b>	<b>impression depuis une carte mémoire</b>	<b>11</b>
	cartes mémoire prises en charge	11
	insertion d'une carte mémoire	12
	utilisation de l'assistant hp photosmart 7200 series	13
	impression à partir d'une carte mémoire à l'aide du panneau de configuration	13
	impression de photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm)	13
	impression d'un collage photo	14
	impression de photos sélectionnées sur un appareil photo à partir du panneau de configuration	14
<b>3</b>	<b>dépannage de l'installation</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>assistance et caractéristiques</b>	<b>17</b>
	assistance	17
	assistance téléphonique hp	18
	caractéristiques	19
	configuration minimale requise	19
	caractéristiques de l'imprimante	20
	services concernant le matériel	22
	services concernant les logiciels	22
	déclaration de garantie limitée	23
	consignes de sécurité	24
	déclarations concernant l'environnement	25
	protection de l'environnement	25
	émission d'ozone	25
	consommation d'énergie	25
	papiers	25
	plastiques	25

fiches techniques relatives à la sécurité des matériaux . . . . .	25
programme de recyclage . . . . .	25
réglementation . . . . .	26
copyright et marques commerciales . . . . .	26

Merci d'avoir acheté l'imprimante HP Photosmart 7200 Series ! Grâce à cette nouvelle imprimante photo, vous pouvez imprimer des photos d'une qualité exceptionnelle, les enregistrer sur votre ordinateur et créer des projets amusants en toute facilité.

## recherche d'informations supplémentaires

Votre nouvelle imprimante est livrée avec la documentation suivante pour vous aider à vous familiariser avec son utilisation et à profiter au maximum de ses fonctionnalités :

- **Guide d'installation** - Le *Guide d'installation HP Photosmart 7200 Series* contient des instructions simples et rapides destinées à vous aider à configurer l'imprimante et à installer le logiciel d'impression.
- **Guide de référence** - Le *Guide de référence HP Photosmart 7200 Series* est la brochure que vous avez entre les mains. Vous y trouverez une présentation de votre imprimante, un certain nombre d'informations de dépannage de l'installation et de caractéristiques de l'imprimante, des informations de garantie et des informations d'assistance.
- **Aide de l'imprimante HP Photosmart** - L'Aide de l'imprimante HP Photosmart explique comment utiliser les fonctions les plus avancées de votre nouvelle imprimante. Elle regroupe également des informations sur l'entretien et la maintenance de l'imprimante, l'impression et l'enregistrement de photos avec votre ordinateur, ainsi qu'une section sur la résolution des problèmes plus complexes et sur les messages d'erreur. Après avoir installé le logiciel de l'imprimante HP Photosmart sur votre ordinateur, vous pourrez afficher et imprimer l'aide de l'imprimante.

**Remarque :** Si vous utilisez un PC sous Windows<sup>®</sup> et si vous souhaitez installer l'aide de l'imprimante HP Photosmart en arabe, croate, estonien, hébreu, letton, lituanien ou slovaque, insérez le CD intitulé " Guide d'utilisation " fourni avec l'imprimante.


### affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart

- **PC sous Windows :** Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (sous Windows XP, sélectionnez **Tous les programmes**), **Hewlett-Packard, Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series, Directeur photo et imagerie**. Dans le **Directeur photo et imagerie**, cliquez sur **Aide**.
- **Macintosh<sup>®</sup> :** Insérez le CD HP Photosmart. Dans le dossier **User Docs**, sélectionnez votre **langue**, puis double-cliquez sur le fichier **photosmart 7200 series.html**.

### impression de l'aide de l'imprimante hp photosmart

- **PC sous Windows :** Cliquez sur **Imprimer** dans la barre de navigation supérieure de la fenêtre de l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- **Macintosh :** Cliquez sur le cadre que vous souhaitez imprimer. Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez **Print (Imprimer)** ou cliquez sur **Print (Imprimer)** dans la barre de navigation supérieure du navigateur.

## contenu de l'emballage

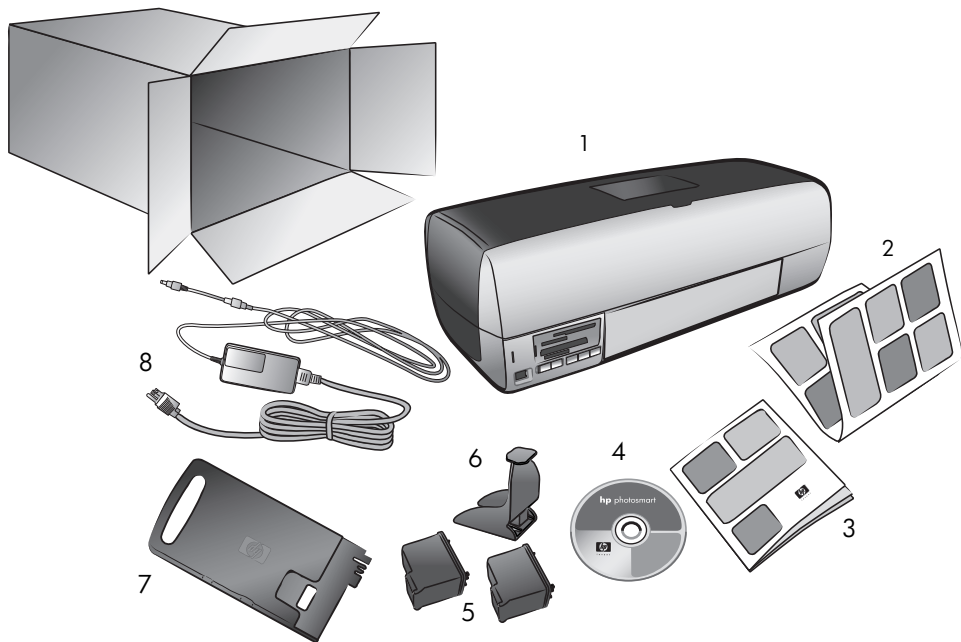

L'emballage de votre imprimante contient les éléments suivants :


- 1 Imprimante HP Photosmart 7200 Series
- 2 *Guide d'installation HP Photosmart 7200 Series*
- 3 *Guide de référence HP Photosmart 7200 Series*
- 4 CD HP Photosmart (plusieurs CD pour certains pays ou régions)
- 5 Cartouche d'impression trichromique HP N°57 et cartouche d'impression photo HP N°58
- 6 Boîte de protection de la cartouche d'impression
- 7 Cassette photo
- 8 Alimentation (présentation sujette à variation ; présence possible d'un cordon d'alimentation supplémentaire)

**Remarque :** Le contenu peut varier suivant les pays ou les régions.


## présentation de l'imprimante

Cette rubrique décrit les faces avant et arrière de l'imprimante, le panneau de configuration, les voyants indicateurs et les logements des cartes mémoire.


### face avant

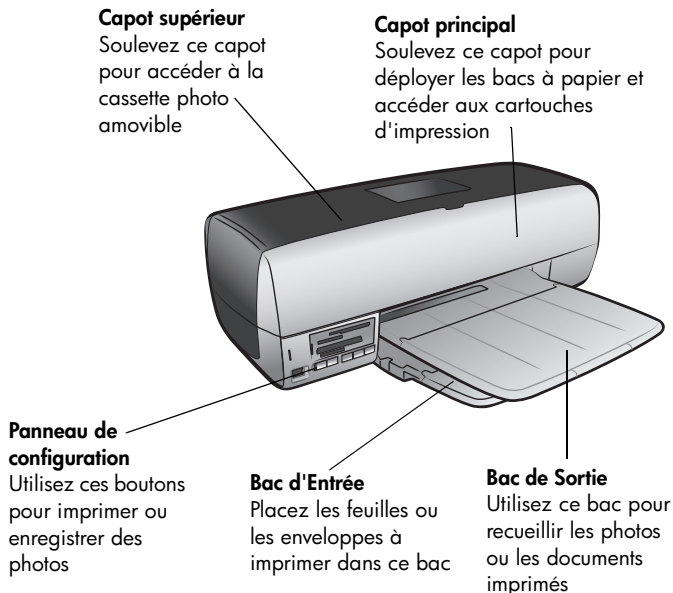

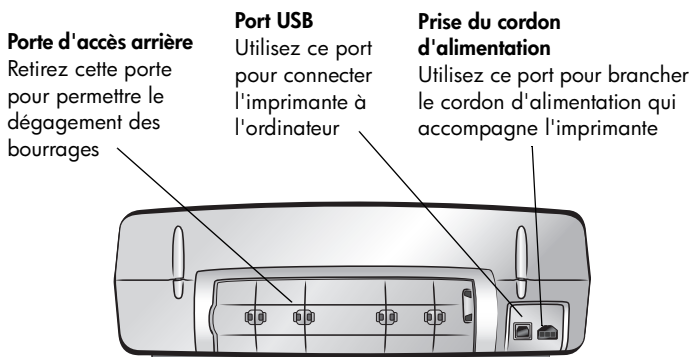


### face arrière

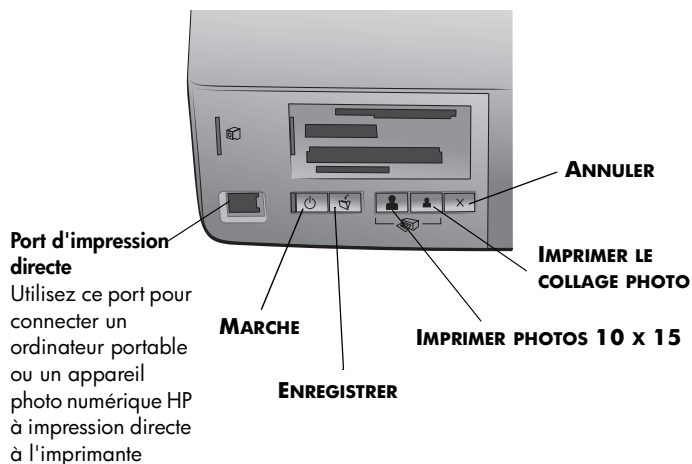



## panneau de configuration



Les fonctions des boutons sont décrites dans le tableau ci-après.

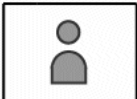Bouton	Description
	<b>MARCHE</b> Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'imprimante.
	<b>ENREGISTRER</b> Appuyez sur ce bouton pour enregistrer le contenu de la carte mémoire sur votre ordinateur.
	<b>IMPRIMER PHOTOS 10 x 15</b> Ce bouton permet d'imprimer des photos au format 4" x 6" <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur ce bouton pour imprimer toutes les photos de la carte mémoire ou toutes les photos sélectionnées dans l'appareil photo.</li> <li>• Appuyez sur ce bouton et <b>maintenez-le enfoncé</b> pour imprimer toutes les photos d'une carte mémoire n'ayant pas été précédemment imprimées à partir du panneau de configuration.</li> <li>• Appuyez sur ce bouton pour poursuivre l'impression après résolution d'une erreur sur l'imprimante.</li> </ul>

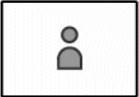Bouton	Description
	<p><b>IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO</b></p> <p>Utilisez ce bouton pour imprimer des pages de collages photo :</p> <p><b>Remarque :</b> Un collage photo imprime quatre images sur des feuilles de papier au format 4" x 6" ou neuf images sur des feuilles de papier au format 8,5" x 11".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur ce bouton pour imprimer toutes les photos de la carte mémoire ou toutes les photos sélectionnées dans l'appareil sur des pages de collage photo.</li> <li>• Appuyez sur ce bouton et <b>maintenez-le</b> enfoncé pour imprimer sur des pages de collage toutes les photos d'une carte mémoire n'ayant pas été précédemment imprimées à partir du panneau de configuration.</li> <li>• Appuyez sur ce bouton pour poursuivre l'impression après résolution d'une erreur sur l'imprimante.</li> </ul>
	<p><b>ANNULER</b></p> <p>Utilisez ce bouton pour interrompre une opération :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur ce bouton pour interrompre l'impression</li> <li>• Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement des images de la carte mémoire sur votre ordinateur.</li> <li>• Appuyez sur ce bouton pour ignorer l'impression des photos d'une carte mémoire sélectionnées dans l'appareil et accéder aux photos non sélectionnées.</li> </ul>

## voyants indicateurs


### Voyant d'état de la cartouche d'impression

#### Vert

Une cartouche d'impression a un niveau d'encre bas

#### Rouge

Une cartouche d'impression n'est pas installée correctement ou est défectueuse

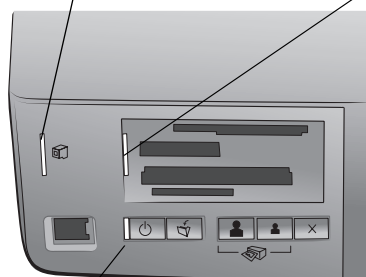

### Voyant d'état de l'imprimante

#### Eteint

L'imprimante est éteinte

#### Vert

L'imprimante est allumée

#### Clignotant (vert)

L'imprimante est occupée

#### Clignotant (rouge)

Une intervention est nécessaire

### Voyant de la carte mémoire

#### Eteint

Aucune carte mémoire n'est installée

#### Vert

La carte mémoire est installée correctement

#### Clignotant (vert)

Des informations sont échangées entre la carte mémoire et l'imprimante ou l'ordinateur

#### Clignotant (rouge)

La carte mémoire présente un problème ou plusieurs cartes ont été installées dans un logement

#### Clignotant (rouge puis vert) après sélection du bouton **IMPRIMER**


La carte mémoire ne contient pas de photos



## logements pour cartes mémoire

### Logement pour carte mémoire Sony Memory Stick®

Vous pouvez insérer une carte mémoire Sony Memory Stick prise en charge dans ce logement

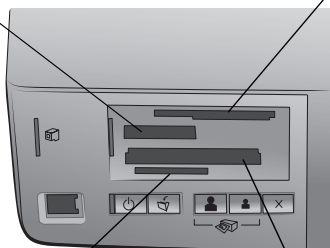

### Logement pour carte mémoire SmartMedia™/ xD-Picture Card™

Vous pouvez insérer une carte mémoire SmartMedia dans la partie supérieure de ce logement ou une carte mémoire xD-Picture Card dans la partie inférieure droite de ce même logement

### Logement pour carte mémoire MultiMediaCard™/Secure Digital™

Vous pouvez insérer une carte mémoire MultiMediaCard ou Secure Digital dans ce logement

### Logement pour carte mémoire CompactFlash™/Microdrive® IBM

Vous pouvez insérer une carte mémoire CompactFlash ou Microdrive IBM dans ce logement

## informations sur les cartouches d'impression

Votre imprimante HP Photosmart 7200 Series vous permet d'imprimer en couleur et en noir et blanc. HP vous propose toute une gamme de cartouches d'impression pour que vous puissiez choisir la cartouche la mieux adaptée à votre projet.

### cartouches d'impression prises en charge

L'installation d'une cartouche d'impression ne figurant pas dans ce tableau peut invalider votre garantie.

Pour imprimer...	Utilisez les cartouches d'impression...
Documents couleur ou noir et blanc	HP n°57 (C6657A) - cartouche d'impression trichromique et HP n°56 (C6656A) - cartouche d'encre noire
Photos couleur	HP n°57 (C6657A) - cartouche d'impression trichromique et HP n°58 (C6658A) - cartouche d'impression photo

Lorsque vous installez une cartouche d'impression, faites correspondre le numéro de la cartouche avec le numéro inscrit à l'intérieur du capot principal de l'imprimante. L'imprimante peut contenir deux cartouches d'impression à la fois.

**Attention !** Vérifiez que vous utilisez les bonnes cartouches d'impression. A ce sujet, HP vous recommande de ne pas modifier ni recharger ses cartouches d'impression. Tout dommage résultant de la modification ou de la recharge de cartouches d'impression HP n'est pas couvert par la garantie.

**Remarque :** Lorsque vous retirez une cartouche de l'imprimante, rangez-la dans la boîte de protection fournie avec l'imprimante. Un mauvais stockage des cartouches peut entraîner des problèmes d'impression. Pour de plus amples informations sur le stockage des cartouches d'impression, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

Pour de plus amples informations sur l'impression en mode relais de cartouche vide, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.


## installation ou remplacement des cartouches d'impression

Pour obtenir des performances optimales avec votre imprimante, n'utilisez que des cartouches d'impression HP d'origine remplies en usine.

Pour optimiser l'utilisation des cartouches d'impression, éteignez l'imprimante lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne débranchez pas l'imprimante et ne coupez pas la source d'alimentation (sur un bloc multiprise, par exemple) tant que le voyant d'état de l'imprimante n'est pas éteint. Attendez avant d'éteindre l'imprimante de manière à lui permettre de stocker correctement les cartouches d'impression.


### Pour installer ou remplacer les cartouches d'impression :

- 1 Si l'imprimante est hors tension, appuyez sur le bouton **MARCHE** du panneau de configuration de l'imprimante pour l'allumer.
- 2 Soulevez le capot principal de l'imprimante. Le berceau des cartouches vient se placer au centre de l'imprimante.

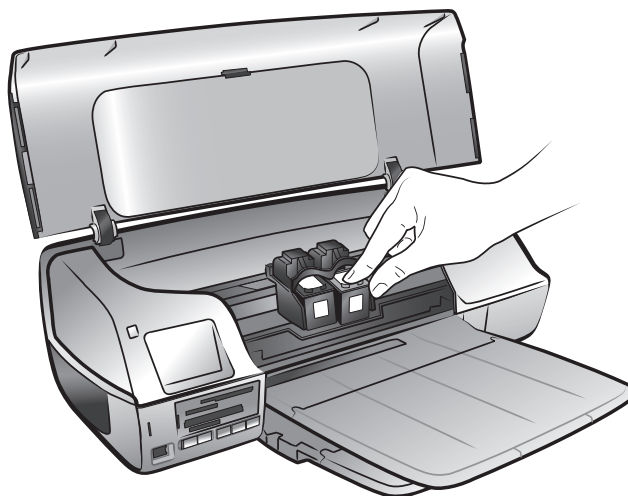


- 3 En cas de remplacement d'une cartouche d'impression, poussez la cartouche vers le bas tout en la tirant vers l'extérieur pour l'extraire de son berceau. Retirez la cartouche, puis rangez-la, recyclez-la ou jetez-la.

**Remarque :** Pour obtenir des informations concernant le recyclage des cartouches d'impression, rendez-vous sur le site [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

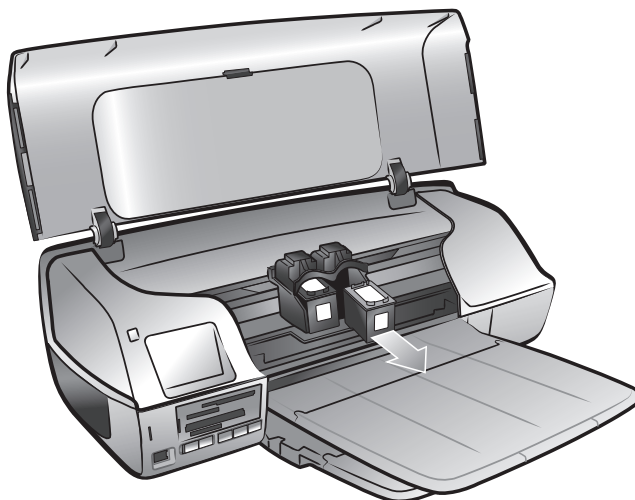


- 4 Retirez la nouvelle cartouche de son emballage.
- 5 Saisissez la languette rose et retirez-en délicatement la bande plastifiée transparente. Veillez à ne retirer que la bande plastifiée. Installez la cartouche d'impression immédiatement après avoir retiré la bande ; si les buses d'encre restent au contact de l'air pendant plus d'une minute, elles peuvent sécher et provoquer des problèmes d'impression. Une fois la bande retirée, n'essayez pas de la remettre en place.

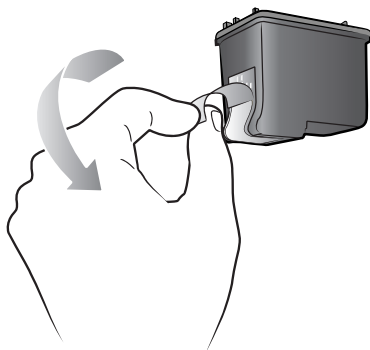

## 6 Insérez la cartouche d'impression :

**Remarque :** La cartouche d'encre trichromique doit être installée dans le magasin de gauche du berceau. La cartouche d'encre noire ou photo doit être installée dans le magasin de droite du berceau.

- Tenez la cartouche de telle sorte que les contacts cuivre s'insèrent en premier dans le berceau. Alignez les arêtes des côtés gauche et droit de la partie supérieure de la cartouche d'impression et les rainures situées à l'intérieur du berceau. L'étiquette située sur la cartouche doit être visible.
- Faites glisser délicatement la cartouche dans le berceau en l'inclinant légèrement, puis poussez-la fermement jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

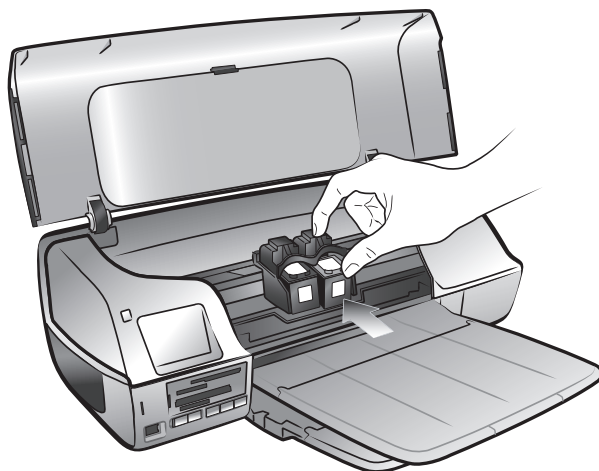

## 7 Répétez les étapes 3 à 6 pour installer la deuxième cartouche.

## 8 Réfermez le capot principal.

### calibrage des cartouches d'impression

Pour garantir des impressions de qualité optimale, chaque fois que vous installez ou remplacez une cartouche ou les deux, calibrez-les pour vérifier leur alignement. Vous pouvez calibrer les cartouches d'impression à partir d'un ordinateur PC sous Windows ou d'un Macintosh.

#### Pour calibrer les cartouches d'impression à partir d'un PC sous Windows :

- 1 Dans l'onglet Services du périphérique de la Boîte à outils HP Photosmart Series, cliquez sur **Calibrer le périphérique**. Pour de plus amples informations sur l'ouverture de la Boîte à outils HP Photosmart Series, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

L'écran Aligner les cartouches d'impression apparaît.

- 2 Cliquez sur **Calibrer**. L'imprimante imprime une page de calibrage avec sept ensembles de motifs d'alignement. L'écran Aligner les cartouches d'impression s'ouvre à nouveau pour vous demander de vérifier les motifs d'alignement et de sélectionner le meilleur alignement de page et de stylo, et le meilleur calibrage de couleur de l'imprimante.
- 3 Suivez les instructions affichées à l'écran et utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour effectuer vos sélections. Déterminez les sélections appropriées à partir de la page imprimée.
- 4 Cliquez sur **Continuer**. L'imprimante imprime une seconde page et l'écran Aligner les cartouches d'impression s'ouvre à nouveau.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le calibrage de la cartouche d'impression.

#### **Pour calibrer les cartouches d'impression à partir d'un Macintosh :**

**Remarque :** Les étapes suivantes sont spécifiques à Mac OS X. Sous OS 9, il se peut qu'elles diffèrent légèrement. Vérifiez que vous avez sélectionné votre imprimante HP Photosmart dans le Centre d'impression (OS X) ou dans le Sélecteur (OS 9) avant de commencer à imprimer.

- 1 Sélectionnez **Calibrate (Calibrage)** dans le menu déroulant de l'utilitaire à jet d'encre. Pour de plus amples informations sur l'ouverture de l'utilitaire à jet d'encre, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.  
Le panneau Calibrate (Calibrage) apparaît.
- 2 Cliquez sur **Align (Aligner)**. L'imprimante imprime une page de calibrage avec cinq ensembles de motifs d'alignement.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour vérifier les motifs d'alignement et utilisez les curseurs pour sélectionner le meilleur alignement de vos cartouches d'impression. Utilisez la page imprimée pour déterminer vos sélections.
- 4 Cliquez sur **Verify (Vérifier)** lorsque vous avez terminé d'effectuer vos sélections. L'imprimante imprime une second page et le panneau Calibrate (Calibrage) apparaît avec de nouvelles instructions.
- 5 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer le calibrage de la cartouche d'impression.

# 2

## impression depuis une carte mémoire

Vous pouvez imprimer très facilement des photos de grande qualité pour vous-même, votre famille et vos amis. Si votre appareil photo numérique utilise une carte mémoire pour enregistrer les photos, il vous suffit de l'insérer dans l'imprimante pour les imprimer.

**Remarque :** Vous pouvez également imprimer des photos depuis l'ordinateur. Pour davantage d'informations, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.


### cartes mémoire prises en charge

L'imprimante HP Photosmart peut lire les cartes mémoire suivantes :

CompactFlash Association (CFA) certifié Type I et II, Microdrive IBM, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia, Sony Memory Stick et xD-Picture Card.

Ces cartes sont fabriquées par différentes sociétés et présentent diverses capacités de stockage. Vous pouvez vous les procurer à l'endroit où vous avez acheté votre appareil photo numérique ou dans la plupart des magasins d'informatique.

**Attention !** L'emploi d'un autre type de carte mémoire peut endommager la carte et l'imprimante.

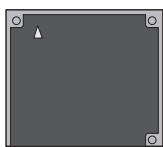


Microdrive IBM




CompactFlash  
Type I et II




MultiMediaCard



Sony Memory Stick



Secure Digital



SmartMedia



xD-Picture Card

## insertion d'une carte mémoire

Après avoir pris des photos avec votre appareil photo numérique, retirez la carte mémoire de votre appareil photo et insérez-la dans l'imprimante. Vous pouvez ainsi imprimer immédiatement les photos ou les enregistrer sur l'ordinateur.

Lorsque la carte mémoire est insérée correctement, son voyant clignote puis devient fixe.


**Attention !** Ne retirez pas la carte mémoire tant que son voyant clignote. En ne respectant pas cette règle, vous risquez d'endommager l'imprimante et la carte mémoire ou les informations stockées sur cette dernière.

### Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Retirez toutes les cartes mémoire précédemment insérées dans les logements appropriés.

Pour obtenir des informations sur le retrait des cartes mémoire, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

- 2 Recherchez le logement correspondant à votre carte mémoire.

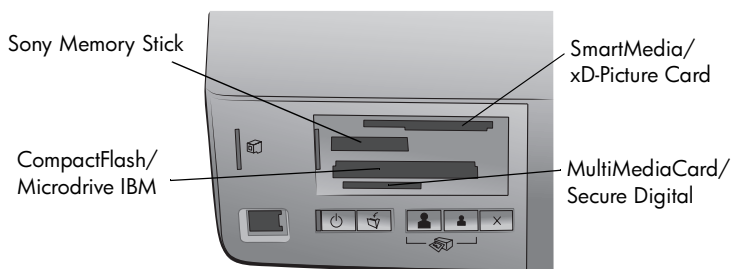

**Remarque :** Pour utiliser une carte mémoire Sony Memory Stick Duo™, insérez la carte mémoire dans l'adaptateur fourni avec celle-ci avant de l'insérer dans le logement approprié de l'imprimante.

- 3 Insérez la carte mémoire dans le logement de carte mémoire approprié. L'extrémité comportant les contacts métalliques ou les alvéoles de connexion doit s'insérer en premier dans l'imprimante.

**Attention !** En insérant la carte de toute autre manière, vous risquez d'endommager la carte ou l'imprimante.

- 4 Poussez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle bute. Il se peut qu'elle ne s'insère pas complètement dans l'imprimante.

**Attention !** Si vous tentez d'enfoncer la carte au-delà de la butée, vous risquez d'endommager la carte ou l'imprimante.

**Remarque :** Si vous insérez une carte mémoire SmartMedia à l'envers, le voyant rouge de la carte mémoire clignote. Retirez la carte mémoire et réinsérez-la correctement.

## utilisation de l'assistant hp photosmart 7200 series

Si votre imprimante est connectée à un PC sous Windows, l'Assistant HP Photosmart 7200 Series s'affiche sur l'écran de l'ordinateur lors de l'insertion d'une carte mémoire. Cet Assistant fournit des informations sur les logements voyants des cartes mémoire. Il vous renseigne également sur l'impression de collages photo et de photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm) à partir du panneau de configuration. Pour plus d'informations concernant l'assistant, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

## impression à partir d'une carte mémoire à l'aide du panneau de configuration

Le panneau de configuration vous permet d'imprimer toutes les photos stockées sur la carte mémoire, les photos nouvelles seulement, ou encore les photos sélectionnées sur un appareil photo et stockées sur la carte mémoire. Pour connaître la liste des types de fichiers photo numérique pris en charge, reportez-vous à la rubrique **caractéristiques de l'imprimante**, page 20.

**Remarque :** Si l'imprimante détecte des photos sélectionnées sur l'appareil photo, elle n'imprimera que ces photos lorsque vous appuierez sur l'un des boutons Imprimer. Si vous souhaitez imprimer les photos sélectionnées et désélectionnées, vous devez appuyer sur le bouton **ANNULER** après avoir inséré la carte mémoire, puis appuyer sur l'un des boutons Imprimer.

**Remarque :** Chargez du papier photo dans le bac d'Entrée ou dans la cassette photo avant de lancer l'impression. Pour plus d'informations sur le chargement du papier, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

Vous disposez de différentes options d'impression des photos à partir du panneau de configuration :

- Impression de photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm)
- Impression d'un collage photo
- Impression de photos sélectionnées sur un appareil photo à partir du panneau de configuration

### impression de photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm)

Appuyez sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15** pour imprimer les photos stockées sur la carte mémoire au format 4" x 6" (10 x 15 cm). Si vous avez chargé du papier photo 4" x 6" dans la cassette photo, chaque photo est imprimée sur une feuille distincte. Si vous avez chargé du papier au format Lettre US ou A4, trois images 4" x 6" sont imprimées par feuille de papier.

#### Pour imprimer des photos au format 4" x 6" (10 x 15 cm) :

- 1 Chargez le papier voulu :
  - Pour imprimer des photos 4" x 6" (10 x 15 cm) individuelles, chargez du papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm) dans le bac d'entrée à l'aide de la cassette photo
  - Pour imprimer trois photos 4" x 6" (10 x 15 cm) sur chaque feuille de papier, chargez du papier au format Lettre US ou A4 dans le bac d'entrée
- 2 Insérez une carte mémoire dans le logement approprié de l'imprimante.



Si l'imprimante est connectée à un PC sous Windows, la fenêtre de l'Assistant HP Photosmart 7200 Series s'ouvre et vous fournit des informations complémentaires sur les photos enregistrées sur la carte mémoire.

- 3** Choisissez l'une des deux options suivantes :
- Si votre appareil photo numérique vous autorise à sélectionner des photos pour impression et si vous ne souhaitez imprimer que les photos sélectionnées, appuyez sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15**.
  - Si vous avez sélectionné certaines photos pour l'impression et souhaitez imprimer toutes les photos de la carte mémoire, appuyez sur **ANNULER**, puis sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15**.
  - Si aucune photo n'est sélectionnée sur la carte mémoire et si vous voulez imprimer **toutes** les photos stockées sur la carte, appuyez sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15**.
  - Si aucune photo n'est sélectionnée sur la carte mémoire et si vous voulez imprimer les photos **nouvelles seulement** (qui n'ont pas encore été imprimées à partir du panneau de configuration), appuyez sur le bouton **IMPRIMER PHOTOS 10 x 15** et maintenez-le enfoncé pendant trois à cinq secondes.

En l'absence de nouvelles photos (n'ayant pas encore été imprimées à partir du panneau de configuration), la sélection de ce bouton reste sans effet.

**Remarque** : Les photos sont imprimées dans l'ordre inverse : autrement dit, la dernière photo prise est imprimée en premier.

Pour interrompre l'impression, appuyez sur le bouton **ANNULER**.

**Remarque** : Si le papier vient à manquer pendant l'impression, chargez-en dans le bac d'Entrée ou dans la cassette photo, puis appuyez sur l'un des boutons Imprimer pour reprendre l'impression.

### impression d'un collage photo

Appuyez sur le bouton **IMPRIMER LE COLLAGE PHOTO** pour imprimer des photos de dimensions réduites à partir de la carte mémoire. Si vous avez chargé du papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm) dans la cassette photo, quatre images sont imprimées par feuille. Si vous avez chargé du papier au format Lettre US ou A4 dans le bac d'Entrée, neuf images sont imprimées par feuille de papier. Pour obtenir des informations concernant l'impression d'un collage photo, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

### impression de photos sélectionnées sur un appareil photo à partir du panneau de configuration

Cette imprimante peut imprimer des photos numériques sélectionnées sur l'appareil et stockées sur la carte mémoire. Si l'imprimante est connectée à un ordinateur et si une carte mémoire avec des photos sélectionnées à partir d'un appareil photo est insérée dans un logement pour carte mémoire, l'Assistant HP Photosmart 7200 Series affiche des instructions sur l'impression de photos sélectionnées à partir d'un appareil photo sur l'écran de l'ordinateur. Pour obtenir des informations concernant l'impression de photos sélectionnées sur l'appareil photo, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

# 3

## dépannage de l'installation

Votre imprimante HP Photosmart a été conçue pour être fiable et facile à utiliser. Ce chapitre contient des solutions aux problèmes liés à l'installation du logiciel de l'imprimante. Pour obtenir des informations de dépannage détaillées concernant tous les aspects de votre imprimante, y compris les messages d'installation et d'erreur Macintosh, reportez-vous à l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

Avant de contacter l'assistance HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Remarque :** La présence de champs électromagnétiques puissants peut altérer les photos et les documents imprimés.

**Remarque :** HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres pour réduire le bruit dû aux champs magnétiques potentiellement puissants.

Problème	Cause possible	Solution
Lorsque j'ai connecté l'imprimante à mon ordinateur, l'Assistant Nouveau matériel détecté s'est ouvert mais n'a pas reconnu mon imprimante.	Vous avez connecté l'imprimante à l'ordinateur avant d'insérer le CD HP Photosmart.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Débranchez le câble USB de l'imprimante et fermez l'Assistant Nouveau matériel détecté.</li> <li>2 Insérez le CD HP Photosmart fourni avec l'imprimante. Lorsque l'assistant InstallShield apparaît, cliquez sur <b>Annuler</b>.</li> <li>3 Dans le menu <b>Démarrer</b>, cliquez sur <b>Exécuter</b>.</li> <li>4 Cliquez sur <b>Parcourir</b> et choisissez l'unité du lecteur de CD.</li> <li>5 Sélectionnez le fichier <b>Uninstaller.bat</b> et cliquez sur <b>Ouvrir</b>.</li> <li>6 Cliquez sur <b>OK</b> pour lancer le logiciel de désinstallation.</li> <li>7 Cliquez sur <b>Continuer</b> pour désinstaller les fichiers créés lorsque vous aviez connecté l'imprimante à l'ordinateur.</li> <li>8 Cliquez sur <b>Redémarrer</b>. Quand l'ordinateur redémarre, retirez le CD HP Photosmart et suivez les instructions d'installation du <i>Guide d'installation HP Photosmart</i> fourni avec l'imprimante.</li> </ol>
Au cours de l'installation, la boîte de dialogue de configuration minimale requise apparaît pour indiquer que la résolution de mon écran ne correspond pas à la configuration minimale requise.	La résolution de votre écran est inférieure à la configuration minimale requise. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique <b>configuration minimale requise</b> , page 19.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur <b>Annuler</b> dans la boîte de dialogue de configuration minimale requise.</li> <li>2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez <b>Propriétés</b>.</li> <li>3 Cliquez sur l'onglet <b>Paramètres</b>.</li> <li>4 Déplacez le curseur vers la droite jusqu'à ce que la résolution soit de 800 x 600 ou supérieure.</li> <li>5 Cliquez sur <b>Appliquer</b>. Un message Paramètres du moniteur apparaît.</li> <li>6 Cliquez sur <b>Oui</b> pour accepter les modifications.</li> <li>7 Réinstallez le logiciel de l'imprimante.</li> </ol>

Problème	Cause possible	Solution
<p>Le logiciel ne s'est pas installé correctement sur l'ordinateur. OU Je dois réinstaller le logiciel de l'imprimante.</p>	<p>Le logiciel est en conflit avec votre programme anti-virus. OU Il existe un conflit avec un autre logiciel.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Désinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour ce faire, insérez le CD HP Photosmart dans votre ordinateur, cliquez sur <b>Désinstaller</b>, puis suivez les instructions affichées à l'écran.</li> <li>2 Lorsque la désinstallation est terminée, redémarrez l'ordinateur.</li> <li>3 Arrêtez ou désactivez vos programmes anti-virus actifs.</li> <li>4 Réinstallez le logiciel de l'imprimante.</li> </ol>
<p><b>Windows 98 uniquement</b> Lorsque je branche un câble USB entre l'imprimante et l'ordinateur, l'Assistant Ajout de nouveau matériel apparaît une fois mais l'imprimante ne s'installe pas correctement. L'Assistant Ajout de nouveau matériel n'apparaît plus.</p>	<p>L'installation a été annulée, n'a pas été menée à son terme, ou une erreur s'est produite.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble USB de l'imprimante.</li> <li>2 Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.</li> <li>3 Attendez environ 10 secondes.</li> <li>4 Branchez le cordon d'alimentation dans l'imprimante et mettez l'imprimante sous tension.</li> <li>5 Désinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour cela, insérez le CD HP Photosmart dans votre ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran.</li> <li>6 Lorsque la désinstallation est terminée, redémarrez l'ordinateur.</li> <li>7 Réinstallez le logiciel de l'imprimante.</li> </ol>
<p><b>Windows 98 uniquement</b> Lorsque je relie l'imprimante et l'ordinateur par un câble USB, l'Assistant Ajout de nouveau matériel n'apparaît pas.</p>	<p>Votre câble USB ne fonctionne peut-être pas ou est mal connecté.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble USB de l'imprimante.</li> <li>2 Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.</li> <li>3 Attendez environ 10 secondes.</li> <li>4 Branchez le cordon d'alimentation dans l'imprimante et mettez l'imprimante sous tension.</li> <li>5 Rebranchez le câble USB à l'imprimante. Si cela ne suffit pas, essayez de brancher un autre câble USB.</li> </ol> <p>OU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Cliquez sur <b>Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration</b>.</li> <li>2 Double-cliquez sur l'icône <b>Système</b>.</li> <li>3 Cliquez sur l'onglet <b>Gestionnaire de périphériques</b>.</li> <li>4 Cliquez sur le signe (+) en regard de l'option <b>Contrôleurs de bus USB</b>. Si un contrôleur d'hôte USB et un concentrateur USB racine apparaissent, le bus USB est probablement activé. S'ils n'apparaissent pas, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur ou contactez le fabricant pour plus d'informations sur l'activation et la configuration du bus USB.</li> </ol>

# 4

## assistance et caractéristiques

Ce chapitre contient les informations suivantes concernant votre imprimante :

- **assistance**, page 17
- **caractéristiques**, page 19
- **services concernant le matériel**, page 22
- **services concernant les logiciels**, page 22
- **déclaration de garantie limitée**, page 23
- **consignes de sécurité**, page 24
- **déclarations concernant l'environnement**, page 25
- **informations réglementaires**, page 26
- **copyright et marques commerciales**, page 26

### assistance

Si vous rencontrez un problème, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez l'aide de l'imprimante HP Photosmart pour obtenir des informations détaillées sur son utilisation et résoudre les problèmes. Pour savoir comment consulter l'aide de l'imprimante HP Photosmart, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.
- 2 Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème grâce aux informations de l'aide de l'imprimante HP Photosmart, une assistance sur le Web et par courrier électronique est disponible dans les langues suivantes : anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, néerlandais et suédois.
  - Rendez-vous sur le site **www.hp.com/support** pour accéder à des pages d'assistance technique en ligne ou pour envoyer un courrier électronique à HP afin de demander des réponses personnalisées à vos questions.
  - Rendez-vous sur le site **www.hp.com** pour surveiller l'apparition de mises à jour du logiciel.
- 3 Si l'aide de l'imprimante HP Photosmart et les sites d'assistance à la clientèle HP ne vous permettent pas de résoudre le problème, appelez l'assistance HP au numéro de votre pays ou de votre région. Pour obtenir une liste des numéros de téléphone par pays et par région, consultez la rubrique suivante.

## assistance téléphonique hp

Votre imprimante s'accompagne d'une période limitée d'assistance téléphonique gratuite. Pour vérifier la durée de votre assistance gratuite, reportez-vous à la rubrique **déclaration de garantie limitée**, page 23 ou rendez-vous sur le site **www.hp.com/support**.

A l'issue de la période d'assistance téléphonique gratuite, l'aide que vous pouvez obtenir auprès d'HP est facturée. Contactez votre distributeur HP ou appelez le numéro d'assistance de votre pays ou de votre région pour connaître les options d'assistance.

Pour recevoir une assistance téléphonique HP, appelez le numéro correspondant à votre situation géographique. Les frais standard de communication téléphonique sont applicables.

**Remarque :** Les clients d'Europe occidentale peuvent se connecter au site **www.hp.com/support** pour accéder aux numéros de téléphone d'assistance de leur pays ou de leur région.

Pays	Numéro de téléphone
Afrique du Sud	086 000 1030 à l'intérieur de la République d'Afrique du Sud + 27-11 258 9301 hors de la République d'Afrique du Sud
Algérie	(+212) 22404747
Arabie Saoudite	800 897 14440
Bahreïn	800 728
Egypte	02 532 5222
Emirats arabes unis	971 4 883 8454
Grèce	+ 30 1 60 73 603
Hongrie	+ 36 (0)1 382 1111
Israël	972 (0) 9 830 4848
Maroc	(+212) 22404747
Pologne	+ 48 22 865 98 00
République tchèque	42 (0)2 6130 7310
Roumanie	01 315 44 42
Russie, Moscou	7 095 923 50 01
Russie, St. Pétersbourg	7 812 346 7997
Slovaquie	+ 421-2-68208080
Tunisie	+ 216 1 891 222
Turquie	1 216 579 71 71
Ukraine	+ 7 (380-44) 490-3520

## téléphoner

Lorsque vous appelez l'assistance HP, tenez-vous à proximité de l'ordinateur et de l'imprimante. Soyez prêt à fournir les informations suivantes :

- Numéro de modèle de l'imprimante (situé à l'avant de l'imprimante).
- Numéro de série de l'imprimante (situé au bas de l'imprimante).
- Système d'exploitation de l'ordinateur.
- Version du pilote de l'imprimante :
  - **PC sous Windows** : pour vérifier la version du logiciel de votre pilote d'imprimante, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de la carte mémoire dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez **A propos de**.
  - **Macintosh** : pour vérifier la version du logiciel de votre pilote d'imprimante, utilisez la boîte de dialogue Print (Imprimer).
- Messages affichés sur l'écran de l'ordinateur.
- Réponses aux questions suivantes :
  - La situation pour laquelle vous appelez s'est-elle déjà produite ? Pouvez-vous la provoquer ?
  - Veniez-vous d'installer de nouveaux matériels ou logiciels sur votre ordinateur quand le problème s'est produit ?

## caractéristiques

Cette section décrit la configuration minimale requise pour installer votre imprimante HP Photosmart sur un ordinateur, et en fournit certaines caractéristiques.

Pour obtenir la liste complète des caractéristiques de l'imprimante, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **recherche d'informations supplémentaires**, page 1.

### configuration minimale requise

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
<b>Système d'exploitation</b>	Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel	Mac <sup>®</sup> OS 9 v9.1 ou ultérieure, OS X v10.1 à v10.2
<b>Processeur</b>	Pentium <sup>®</sup> II (ou équivalent) ou supérieur	G3 ou supérieur
<b>RAM</b>	64 Mo (128 Mo recommandés)	Mac <sup>®</sup> OS 9.1 et OS 9.2 : 64 Mo (128 Mo recommandés) Mac OS X v10.1 et OS X v10.2 : 128 Mo
<b>Espace disque disponible</b>	500 Mo	500 Mo
<b>Affichage vidéo</b>	800 x 600, 16 bits ou supérieur	800 x 600, 16 bits ou supérieur
<b>Lecteur de CD-ROM</b>	4x	4x
<b>Connexion</b>	USB 2.0 haut débit (Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel)	USB : Ports avant et arrière (Mac OS 9 v9.1 ou ultérieure, OS X v10.1 à v10.2)

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Navigateur	Microsoft® Internet Explorer 5.5 ou supérieur	Non requis pour l'installation

### caractéristiques de l'imprimante

<b>Bacs papier</b>	Un bac de taille Lettre US Une cassette de papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm)
<b>Capacité du bac d'entrée</b>	25 feuilles de papier photo 100 feuilles de papier normal 20 à 40 cartes (selon l'épaisseur) 15 enveloppes 20 feuilles de papier banderole 20 feuilles d'étiquettes 25 transparents 25 feuilles de supports pour transferts
<b>Capacité du bac de sortie</b>	20 feuilles de papier photo 50 feuilles de papier normal 10 cartes 10 enveloppes 20 transparents 20 feuilles de papier banderole 25 feuilles d'étiquettes 25 feuilles de supports pour transferts
<b>Capacité de la cassette photo</b>	24 feuilles de papier photo
<b>Caractéristiques des supports, maximum</b>	Longueur maximale recommandée : 14" (35,6 cm) Épaisseur maximale recommandée : 11,5 mil (292 microns) par feuille
<b>Cartes mémoire</b>	CompactFlash Type I et II Microdrive IBM MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Stick xD-Picture Card
<b>Cartouches d'impression</b>	1 cartouche noire HP n°56 (C6656A) 1 cartouche trichromique HP n°57 (C6657A) 1 cartouche photo HP n°58 (C6658A)
<b>Connexion, maximum</b>	Serveurs d'impression externes HP JetDirect : 175x, 310x, 380x
<b>Connexion, standard</b>	USB : Ports avant et arrière Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel Mac OS 9 v9.1 ou ultérieure, OS X v10.1 à v10.2

<b>Formats de fichiers image</b>	JPEG codé Baseline TIFF 24 bits RVB non compressé entrelacé TIFF 24 bits YCbCr non compressé entrelacé TIFF 24 bits RVB compressé packbit entrelacé TIFF 8 bits niveaux de gris non compressé/compressé packbit TIFF 8 bits couleur non compressé/compressé packbit TIFF 1 bit non compressé/compressé packbit/1D Huffman
<b>Formats des fichiers pris en charge par les cartes mémoire</b>	Impression : Reportez-vous à <b>Formats de fichiers image</b> , page 21 pris en charge Enregistrement : tous les formats de fichier
<b>Formats des supports d'impression</b>	Papier photo (4" x 6", 10 x 15 cm) Papier photo avec onglet (4" x 6" ou 10 x 15 cm et un onglet de 0,5" ou 1,25 cm) Planches-contact (4" x 6", 10 x 15 cm) Cartes Hagaki (3,9" x 5,8", 10 x 14,8 cm) Cartes A6 (4,1" x 5,8", 10,5 x 14,8 cm) Cartes format L (3,5" x 5", 9 x 12,7 cm) Cartes L avec onglet (3,5" x 5" avec un onglet de 0,5", soit 9 x 12,7 cm avec un onglet de 1,25 cm)
<b>Formats des supports, standard</b>	<b>Papier photo</b> 3" x 3" à 8,5" x 14" (7,6 x 7,6 cm à 21,6 x 35,6 cm) <b>Papier normal</b> Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm) Légal US 8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm) Executive 7,5" x 10" (19 x 25,4 cm) A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm) A5, 5,8" x 8,3" (14,8 x 21 cm) B5, 6,9" x 9,8" (17,6 x 25 cm) <b>Cartes</b> Hagaki, 3,9" x 5,8" (10 x 14,8 cm) Format L, 3,5" x 5" (9 x 12,7 cm) Format L avec onglet, 3,5" x 5" (9 x 12,7 cm) et un onglet de 0,5" (1,25 cm) Index, 3" x 5" (7,62 x 12,7 cm), 4" x 6" (10,16 x 15,2 cm), 5" x 8" (12,7 x 20,32 cm) A6, 4,13" x 5,8" (10,5 x 14,8 cm) <b>Enveloppes</b> N° 9, 3,875" x 8,875" (9,84 x 22,54 cm) N° 10, 4,125" x 9,5" (10,5 x 24 cm) Invitation A2, 4,375" x 5,75" (11,1 x 14,6 cm) DL, 4,33" x 8,66" (11 x 22 cm) C6, 4,5" x 6,4" (11,4 x 16,2 cm) <b>Personnalisé</b> 3" x 5" (7,6 x 12,7 cm) à 8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm) <b>Transparents</b> Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm) A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm) Feuilles d'étiquettes Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm) A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm)



<b>Prise en charge USB</b>	USB : Ports avant et arrière Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel Mac OS 9 v9.1 ou ultérieure, OS X v10.1 à v10.2 HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 10 pieds (3 mètres)
<b>Types de supports d'impression</b>	Papier (ordinaire, jet d'encre, photo et banderole) Enveloppes Transparents Étiquettes Cartes (planches-contact, cartes de vœux, Hagaki, A6, L) Supports pour transferts

## services concernant le matériel

En cas de panne matérielle de l'imprimante, contactez le magasin dans lequel vous l'avez achetée. Vous pouvez aussi visiter le site [www.hp.com/cpsosupport/guide/psd/repairhelp.html](http://www.hp.com/cpsosupport/guide/psd/repairhelp.html) pour connaître le bureau commercial le plus proche. Les réparations sont gratuites pendant la période de garantie limitée. Au-delà de la période de garantie, les réparations sont facturées. Pour de plus amples informations sur la garantie limitée HP, reportez-vous à la rubrique **déclaration de garantie limitée**, page 23.

## services concernant les logiciels

HP met régulièrement à jour les logiciels de ses imprimantes. Vous pouvez télécharger ces mises à jour en visitant le site [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ou en utilisant le logiciel qui accompagne votre imprimante. Les mises à jour du logiciel photo et imagerie hp ne sont disponibles que sur CD.

Pour recevoir les mises à jour des logiciels pour les imprimantes en utilisant le logiciel qui accompagne votre imprimante, suivez les instructions ci-dessous :

- **PC sous Windows** : dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (sous Windows XP, sélectionnez **Tous les programmes**), **Hewlett-Packard**, puis **Mise à jour Web HP**.
- **Macintosh** : à partir de l'utilitaire à jet d'encre HP, sélectionnez **Support** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Support**.

# déclaration de garantie limitée

**Région** Europe, Moyen-Orient, Afrique

**Garantie sur les logiciels** 90 jours

**Garantie sur l'imprimante** 1 an

## A. Etendue de la garantie limitée

- 1 Hewlett-Packard (HP) garantit le client utilisateur final que les produits HP décrits précédemment sont exempts de défauts de matériaux et malfaçons pendant la durée indiquée ci-dessus, à compter de la date d'achat par le client.
- 2 Pour les logiciels, la garantie limitée HP ne s'applique qu'à l'impossibilité d'exécuter des instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
- 3 La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre d'une utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème. Elle exclut notamment les problèmes qui surviennent du fait :
  - d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
  - de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ; ou
  - d'une utilisation du produit en dehors des caractéristiques prévues.
- 4 Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'encre d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'a pas d'incidence sur la garantie du client ni sur un contrat d'assistance HP avec le client. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
- 5 Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
- 6 Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
- 7 HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
- 8 Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf, pourvu que ses fonctionnalités soient au moins équivalentes à celles du produit remplacé.
- 9 Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
- 10 La garantie limitée HP est valable dans tout pays ou toute région dans lesquels le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays ou les régions dans lesquels le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé. Pour obtenir une assistance téléphonique en Europe, veuillez vous reporter aux détails et aux conditions de l'assistance téléphonique concernant votre pays ou votre région en consultant le site Web suivant : [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Vous pouvez également interroger votre distributeur ou appeler HP au numéro de téléphone indiqué dans cette brochure. Dans le cadre de nos efforts constants pour améliorer notre service d'assistance téléphonique, nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site Web pour obtenir des informations récentes concernant les caractéristiques et modalités des services d'assistance.

## B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OU LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

## C. Restrictions de responsabilité

- 1 Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
- 2 DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPECIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

D. Lois locales

- 1 Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des Etats-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
- 2 Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client. Par exemple, certains états des Etats-Unis, ainsi que certains gouvernements hors des Etats-Unis (y compris certaines provinces du Canada), peuvent :
  - exclure les renonciations et limitations de cette déclaration de garantie des droits statutaires d'un client (par exemple au Royaume-Uni) ;
  - restreindre d'une autre manière la possibilité pour un fabricant d'imposer ces renonciations et limitations ;  
ou
  - accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée des garanties implicites que le fabricant ne peut nier, ou ne pas autoriser les limitations portant sur la durée des garanties implicites.
- 3 POUR LES TRANSACTIONS DES CLIENTS EN AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZÉLANDE, LES TERMES DE CETTE GARANTIE, EXCEPTION FAITE DES RESTRICTIONS LÉGALEMENT AUTORISÉES, N'EXCLUENT, NE RESTREIGNENT NI NE MODIFIENT ET VIENNENT COMPLÉTER LES DROITS STATUTAIRES APPLICABLES À LA VENTE DES PRODUITS HP À CES CLIENTS.

## consignes de sécurité

Respectez toujours les précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de brûlure ou d'électrocution.

**Avertissement !** Pour éviter les incendies et l'électrocution, tenez ce produit éloigné de la pluie et d'autres sources d'humidité.

**Avertissement !** Risque d'électrocution.

- Lisez attentivement toutes les instructions du *Guide d'installation HP Photosmart*.
- Utilisez exclusivement une prise électrique reliée à la terre pour brancher l'imprimante sur une source de courant. Si vous ne savez pas si la prise est reliée à la terre, contactez un électricien qualifié.
- Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'une zone d'eau et n'y touchez pas si vous êtes mouillé.
- Installez l'imprimante sur une surface stable et sûre.
- Installez l'imprimante en un lieu sûr de sorte que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation, et à un endroit où le cordon d'alimentation ne risque pas d'être endommagé.
- Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, consultez les informations de dépannage dans l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- L'imprimante ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel qualifié.
- Utilisez l'imprimante dans une pièce bien aérée.

## déclarations concernant l'environnement

La société Hewlett-Packard s'engage à fournir des produits de qualité qui respectent l'environnement.

### protection de l'environnement

Plusieurs éléments de votre imprimante ont été conçus pour réduire l'impact sur notre environnement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'HP consacré à son engagement pour l'environnement à l'adresse [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html).

### émission d'ozone

Ce produit émet une quantité négligeable d'ozone (O<sub>3</sub>).

### consommation d'énergie

La consommation d'énergie est considérablement réduite en mode ENERGY STAR<sup>®</sup>, qui permet de préserver les ressources naturelles et d'économiser de l'argent sans affecter les performances élevées du produit. Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR, programme volontaire visant à encourager le développement de produits efficaces sur le plan de la consommation d'énergie.



ENERGY STAR est une marque déposée de l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA). En tant que partenaire d'ENERGY STAR, la société Hewlett-Packard a déterminé que ce produit répondait aux directives d'ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie. Pour de plus amples informations, consultez le site [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

### papiers

Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément aux exigences DIN 19309.

### plastiques

Les pièces en plastique de plus de 0,88 onces (24 grammes) sont marquées conformément aux normes internationales afin de les identifier pour faciliter leur recyclage lorsque l'imprimante est hors d'usage.

### fiches techniques relatives à la sécurité des matériaux

Vous trouverez des fiches techniques relatives à la sécurité des matériaux sur le site Web HP à l'adresse [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Les clients HP ne disposant pas d'un accès Internet peuvent contacter l'assistance HP.

### programme de recyclage

HP offre un nombre croissant de programmes de retour de produits et de recyclage dans de nombreux pays, avec des partenaires disposant de centres de recyclage électronique parmi les plus importants du monde. HP conserve des ressources en revendant certains de ses produits les plus réputés.

Les soudures de ce produit HP contiennent du plomb qui peut nécessiter un traitement spécial à la fin du cycle de vie du produit.

## informations réglementaires

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGOA-0376. This regulatory number should not be confused with the marketing name (hp photosmart 7600 series printer) or product number (Q3010A, Q3011A, Q3012A).

### Australia EMC statement



This equipment complies with Australian EMC requirements.

### Canada EMC statement

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

## copyright et marques commerciales

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable de la société Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Hewlett-Packard ne sera pas responsable des erreurs contenues dans ce manuel ni des dommages consécutifs liés à la fourniture, au fonctionnement ou à l'utilisation de ces informations.

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Company.

Le logo Secure Digital est une marque commerciale de l'association SD.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF et le logo CF sont des marques commerciales de la CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies AG d'Allemagne, dont la licence est accordée à l'association MMCA (MultiMediaCard).

SmartMedia est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation, et Olympus Optical Co., Ltd.

IBM est une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

Mac, le logo Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation.

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les logiciels intégrés à l'imprimante sont basés en partie sur les travaux du groupe JPEG indépendant.

Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.



Imprimé sur papier recyclé  
Imprimé en Allemagne, 5/03

[www.hp.com](http://www.hp.com)

©2003 Hewlett-Packard Company



i n v e n t

v1.1.1