hp photosmart
7600 series

guide de référence

invent

table des matières

1 bienvenue 1
recherche d'informations 1
contenu de l'emballage 2
présentation de l'imprimante 3
face avant 3
bac photo 4
face arrière 4
panneau de configuration 5
voyants indicateurs 5
logements de cartes mémoire 6
structure du menu 6
informations sur les cartouches d'impression 7
cartouches d'impression prises en charge 7
installation ou remplacement des cartouches d'impression . . . 8

2 impression à partir d'une carte mémoire 11
cartes mémoire prises en charge 11
insertion d'une carte mémoire 12
choix des photos à imprimer 13
impression à partir d'une carte mémoire 13
impression des photos désélectionnées d'une carte mémoire 13
impression des photos sélectionnées à partir de l'appareil photo sur une carte mémoire 14
impression de nouvelles photos 14

3 dépannage de l'installation. 15

4 assistance et caractéristiques. 17
assistance technique 17
assistance téléphonique hp 18
caractéristiques. 19
configuration minimale requise 19
caractéristiques de l'imprimante 20
services liés au matériel 22
services liés aux logiciels 22
déclaration de garantie 23
consignes de sécurité 24
déclaration de respect de l'environnement 25
protection de l'environnement 25
émission d'ozone 25
consommation d'énergie 25
papiers 25
plastiques 25

fiche technique de sécurité des matériaux 25
programme de recyclage 25
réglementation 26
copyrights et marques commerciales 26

1 bienvenue

Merci d'avoir acheté l'imprimante HP Photosmart 7600 Series ! Grâce à cette nouvelle imprimante photo, vous pouvez imprimer des photos d'une qualité exceptionnelle, les enregistrer sur votre ordinateur et créer des projets amusants en toute facilité.

recherche d'informations

Votre nouvelle imprimante est livrée avec la documentation suivante pour vous aider à vous familiariser avec son utilisation et à profiter au maximum de ses fonctionnalités :

- **Guide d'installation** - Le *Guide d'installation HP Photosmart 7600 Series* contient des instructions simples et rapides destinées à vous aider à configurer l'imprimante et à installer son logiciel.
- **Guide de référence** - Le *Guide de référence HP Photosmart 7600 Series* est la brochure que vous avez entre les mains. Il contient une présentation de l'imprimante, des informations sur l'installation et le dépannage, certaines caractéristiques techniques ainsi que des informations sur la garantie et l'assistance technique.
- **Aide de l'imprimante HP Photosmart** - L'Aide de l'imprimante HP Photosmart explique comment utiliser les fonctions les plus avancées de votre nouvelle imprimante. Elle regroupe également des informations sur l'entretien et la maintenance de l'imprimante, l'impression et l'enregistrement de photos à l'aide d'un ordinateur, la résolution des problèmes plus complexes et les messages d'erreur.
  Après avoir installé le logiciel de l'imprimante HP Photosmart sur votre ordinateur, vous pourrez afficher et imprimer l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
  Remarque : Pour installer l'aide de l'imprimante HP Photosmart en arabe, croate, estonien, hébreu, letton, lituanien ou slovaque, insérez le CD intitulé "Guide d'utilisation" fourni avec l'imprimante.

affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart

- **PC sous Windows** : Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (sous Windows XP, sélectionnez **Tous les programmes**), **Hewlett-Packard**, **Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series**, **Directeur photo et imagerie**. Dans le **Directeur photo et imagerie**, cliquez sur **Aide**.
- **Macintosh** ® : Insérez le CD HP Photosmart. Dans le dossier **User Docs**, sélectionnez votre **langue**, puis double-cliquez sur le fichier **photosmart 7600 series.html**.

impression de l'aide de l'imprimante hp photosmart

- **PC sous Windows** : Cliquez sur **Imprimer** dans la barre de navigation supérieure de la fenêtre de l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- **Macintosh** : Cliquez sur le cadre que vous souhaitez imprimer. Dans le menu **File (Fichier)**, sélectionnez **Print (Imprimer)** ou cliquez sur **Print (Imprimer)** dans la barre de navigation supérieure du navigateur.

contenu de l'emballage

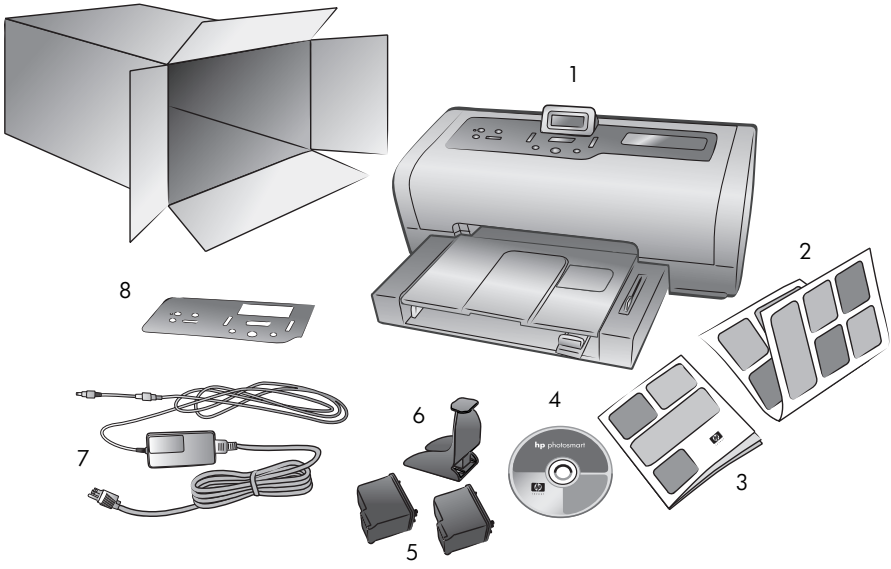

Le carton de votre imprimante contient les éléments suivants :

1 Imprimante HP Photosmart 7600 Series

2 *HP Photosmart 7600 Series Guide d'installation*

3 *HP Photosmart 7600 Series Guide de référence*

4 CD de logiciels de l'imprimante HP Photosmart 7600 Series (pour certains pays ou certaines régions, il peut y avoir plusieurs CD)

5 Cartouche d'impression trichromique HP n°57 et cartouche d'impression photo HP n°58

6 Boîte de protection de la cartouche d'impression

7 Alimentation (présentation sujette à variation ; présence possible d'un cordon d'alimentation supplémentaire)

8 Panneau frontal

Remarque : Certains éléments peuvent varier suivant le pays ou la région.

présentation de l'imprimante

Ce chapitre contient une présentation des pièces suivantes de l'imprimante :

- **face avant**, page 3
- **bac photo**, page 4
- **face arrière**, page 4
- **panneau de configuration**, page 5
- **voyants indicateurs**, page 5
- **logements de cartes mémoire**, page 6
- **structure du menu**, page 6

face avant

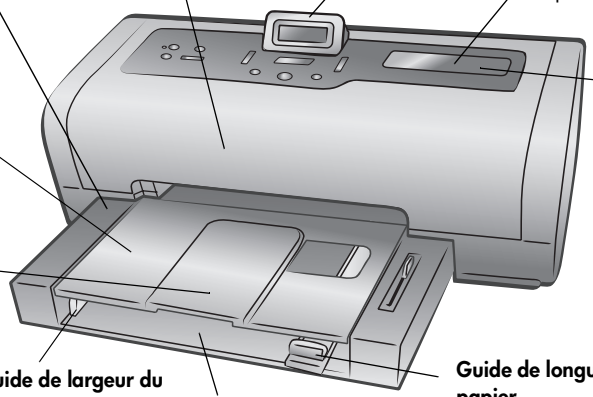

Bac de Sortie
Retirez ce bac pour charger des supports de petite taille et pour dégager un bourrage

Capot supérieur
Soulevez le capot supérieur pour changer les cartouches d'impression

Ecran LCD
Utilisez cet écran pour déterminer l'état de votre imprimante ainsi que les paramètres d'impression en cours

Volet du compartiment d'entrée
Soulevez ce volet pour accéder aux logements de carte mémoire et au port d'impression directe

Bac de réception du papier
Soulevez ce bac pour charger le papier

Baie d'entrée
Cette baie permet d'insérer une carte mémoire, de connecter un appareil photo numérique HP à impression directe ou un ordinateur portable au port d'impression directe

Extension bac de réception
Ouvrez ce guide pour recueillir le document imprimé

Guide de largeur du papier
Réglez ce guide contre le bord du papier dans le bac d'Entrée

Bac d'Entrée
Placez les feuilles ou les enveloppes à imprimer dans ce bac

Guide de longueur du papier
Réglez ce guide contre l'extrémité du papier dans le bac d'Entrée

bac photo

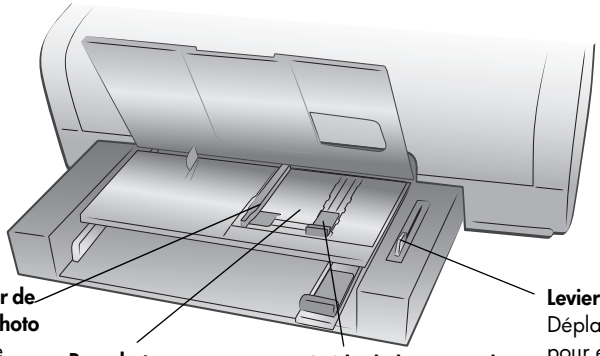

Guide de largeur de papier du bac photo
Réglez ce guide contre le bord du papier dans le bac photo

Bac photo
Soulevez le bac de réception photo pour charger du papier photo 4" x 6" (10 x 15 cm) dans le bac photo

Guide de longueur de papier du bac photo
Réglez ce guide contre le bord du papier dans le bac photo

Levier du bac photo
Déplacez ce levier pour enclencher ou retirer le bac photo

face arrière

Prise du cordon d'alimentation
Utilisez ce port pour brancher le cordon d'alimentation qui accompagne l'imprimante

Port USB
Utilisez ce port pour connecter l'imprimante à l'ordinateur

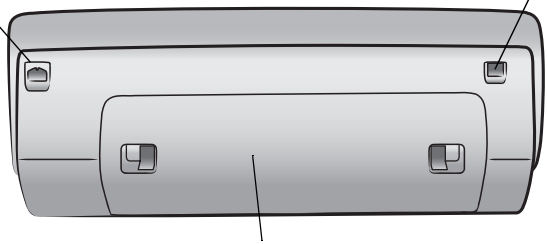

Porte d'accès arrière
Retirez cette porte pour permettre le dégagement des bourrages

panneau de configuration

IMPRIMER NOUVEAU
Appuyez sur ce bouton pour imprimer toutes les photos d'une carte mémoire qui n'ont pas encore été imprimées à partir de cette carte

COPIES + ou –
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le nombre d'exemplaires à imprimer

FORMAT + ou –
Appuyez sur ce bouton pour régler le format d'impression de vos photos

MARCHE
Appuyez sur ce bouton pour mettre l'imprimante sous tension ou pour la faire basculer en mode économie énergie

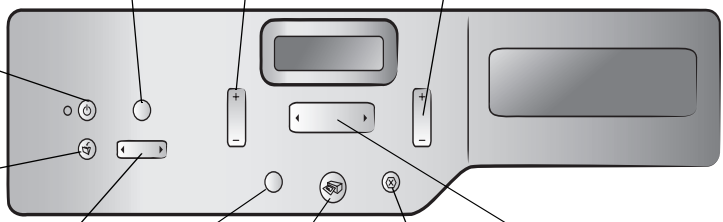

ENREGISTRER
Appuyez sur ce bouton pour enregistrer les photos sélectionnées à partir d'une carte mémoire dans votre ordinateur

SÉLECTIONNER PHOTOS
Appuyez sur ces flèches pour sélectionner les photos à imprimer

OK
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la photo en cours, répondre aux questions de l'écran LCD ou sélectionner des options du menu

IMPRIMER
Appuyez sur ce bouton pour imprimer les photos sélectionnées sur une carte mémoire

MENU
Utilisez ces flèches pour visualiser le menu de l'imprimante

ANNULER
Appuyez sur ce bouton pour désélectionner les photos, quitter un menu ou arrêter une action que vous avez demandée

voyants indicateurs

Voyant Allumé/Attention
Allumé (vert)
L'imprimante est sous tension
Eteint
L'imprimante est en mode économie énergie
Clignotant (vert)
L'imprimante est occupée
Clignotant (rouge)
Une intervention est nécessaire

Voyant de carte mémoire
Allumé
La carte mémoire est insérée correctement
Eteint
Aucune carte mémoire n'est installée
Clignotant
Des informations sont échangées entre la carte mémoire et l'imprimante ou l'ordinateur

logements de cartes mémoire

Logement pour carte mémoire CompactFlash™/Microdrive IBM®
Vous pouvez insérer une carte mémoire CompactFlash ou Microdrive IBM dans ce logement

Logement pour carte mémoire SmartMedia™/xD-Picture Card™
Vous pouvez insérer une carte mémoire SmartMedia dans la partie supérieure de ce logement ou une carte mémoire xD-Picture Card dans la partie inférieure droite de ce même logement

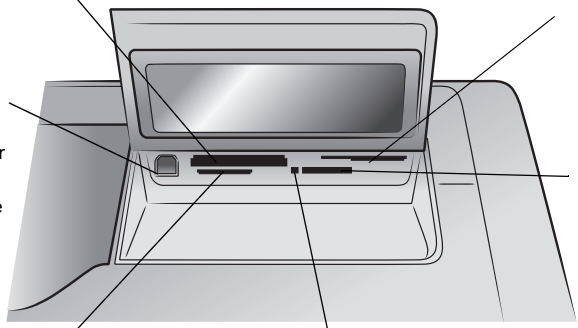

Port d'impression directe
Utilisez ce port pour connecter un ordinateur portable ou un appareil photo numérique HP à impression directe à l'imprimante

Logement pour carte mémoire Sony® Memory Stick
Vous pouvez insérer une carte mémoire Sony Memory Stick prise en charge dans ce logemen

Logement pour carte mémoire MultiMediaCard™/Secure Digital™
Vous pouvez insérer une carte mémoire MultiMediaCard ou Secure Digital dans ce logement

Voyant de carte mémoire
Allumé
La carte mémoire est insérée correctement
Eteint
Aucune carte mémoire n'est installée
Clignotant
Des informations sont échangées entre la carte mémoire et l'imprimante ou l'ordinateur

structure du menu

Les options suivantes sont disponibles à partir du menu principal de l'écran LCD de l'imprimante. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder à ces options :

Option de menu	Choix
Sélectionner la mise en page	Album photo Economiseur papier
Activer l'option de découpe	Découpe normale Image entière (pas de découpe)
Luminosité des photos	Sept niveaux, du plus sombre au plus clair
Options couleur pour impr. suivante	Couleur Noir et blanc Sépia (brun) Ancien
Option timbre date/heure	Date/heure Date seulement Désactivé
Impression détourée	Activée Désactivée

Option de menu	Choix
Impression Exif	Activée Désactivée
Sél. réglages papier	Détection automatique Réglage manuel
Changer qual. d'impression	Supérieure Normale
Améliorer contraste	Activé Désactivé
Imprimer l'épreuve	Nouvelles photos Toutes photos
Numériser l'épreuve	N/D
Imprimer page d'exemple	N/D
Imprimer une page de test	N/D
Nettoyer cart. d'impression	N/D
Calibrer l'imprimante	N/D
Sélectionner langue	English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Português, Nederlands
Réinit. tous paramètres menu	N/D

informations sur les cartouches d'impression

Votre imprimante vous permet d'imprimer en couleur et en noir et blanc. HP vous propose toute une gamme de cartouches d'impression pour que vous puissiez choisir la cartouche la mieux adaptée à votre projet.

cartouches d'impression prises en charge

L'imprimante prend en charge les cartouches d'impression suivantes. L'installation d'une cartouche d'impression non prise en charge peut invalider votre garantie.

Pour imprimer…	Utilisez les cartouches d'impression…
Documents couleur ou noir et blanc	**HP n°57 (C6657A)** - cartouche d'impression trichromique et **HP n°56 (C6656A)** - cartouche d'encre noire
Photos couleur	**HP n°57 (C6657A)** - cartouche d'impression trichromique et **HP n°58 (C6658A)** - cartouche d'impression photo
Photos noir et blanc	**HP n°57 (C6657A)** - cartouche d'impression trichromique et **HP n°59 (C9359A)** - cartouche d'impression photo grise (disponible à partir de l'automne 2003)

Lorsque vous installez une cartouche d'impression, faites correspondre le numéro de la cartouche avec le numéro du loquet de la cartouche. L'imprimante peut contenir deux cartouches d'impression à la fois.

Pour plus d'informations sur l'impression en mode relais de cartouche vide, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

Attention ! Vérifiez que vous utilisez les bonnes cartouches d'impression. A ce sujet, HP vous recommande de ne pas modifier ni recharger ses cartouches d'impression. Tout dommage résultant de la modification ou de la recharge des cartouches d'impression HP n'est pas couvert par la garantie.

Remarque : Lorsque vous retirez une cartouche de l'imprimante, rangez-la dans la boîte de protection fournie avec l'imprimante. Si ce n'est pas le cas, la cartouche peut devenir défectueuse. Pour plus d'informations sur le stockage de vos cartouches d'impression, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

installation ou remplacement des cartouches d'impression

Pour obtenir des performances optimales avec votre imprimante, n'utilisez que des cartouches d'impression HP d'origine remplies en usine.

Pour optimiser l'utilisation des cartouches d'impression, éteignez l'imprimante lorsqu'elle ne sert pas. Ne débranchez pas l'imprimante et ne coupez pas la source d'alimentation (par l'intermédiaire de l'interrupteur d'un bloc multiprise, par exemple) tant que le voyant Allumé/Attention n'est pas éteint. Une mise hors tension correcte permet à l'imprimante de refermer les cartouches d'impression de manière à ce qu'elles soient protégées.

Pour installer ou remplacer les cartouches d'impression :

1. Si l'imprimante est hors tension, appuyez sur le bouton **MARCHE** du panneau de configuration de l'imprimante.
2. Chargez du papier normal dans le bac d'Entrée afin que l'imprimante puisse imprimer une page de calibrage après installation des cartouches.
3. Soulevez le capot supérieur de l'imprimante.
4. Poussez le loquet de la cartouche d'impression vers le bas, puis tirez-le vers l'avant. Le loquet de la cartouche d'impression s'ouvre.

5 Si vous remplacez une cartouche d'impression, retirez l'ancienne cartouche, puis stockez-la, recyclez-la ou jetez-la.

Remarque : Pour obtenir des informations sur le recyclage des cartouches d'impression, rendez-vous sur le site **www.hp.com/recycle**.

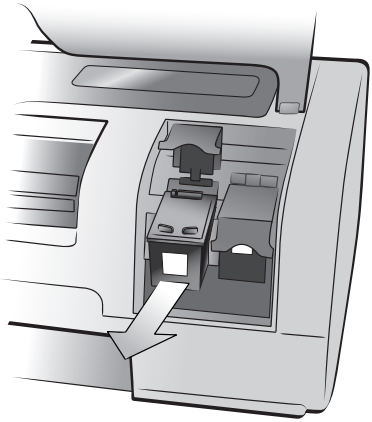

6 Retirez la nouvelle cartouche de son emballage.

7 Saisissez la languette rose et retirez-en délicatement la bande plastifiée transparente. Veillez à ne retirer que la bande plastifiée. Installez la cartouche d'impression immédiatement après avoir retiré la bande ; si les buses d'encre restent au contact de l'air pendant plus d'une minute, elles peuvent sécher et provoquer des problèmes d'impression. Une fois la bande retirée, n'essayez pas de la remettre en place.

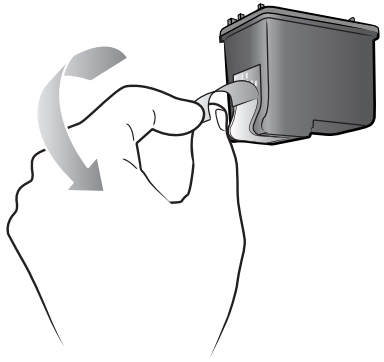

Remarque : Ne touchez pas les buses d'encre ni les contacts cuivre sur la cartouche d'impression. Vous pourriez l'endommager.

8 Insérez la cartouche d'impression :

a. Tenez la cartouche de telle sorte que les contacts cuivre s'insèrent en premier dans l'imprimante. Alignez les arêtes des côtés gauche et droit de la partie supérieure de l'imprimante et les rainures situées à l'intérieur du berceau de la cartouche d'impression.

b. Faites glisser délicatement la cartouche d'impression dans le berceau, puis poussez-la fermement jusqu'à ce qu'elle bute.

c. Poussez le loquet de la cartouche d'impression vers le bas jusqu'à ce qu'il se referme.

9 Refermez le capot supérieur.

10 Si vous êtes invité à imprimer une page de calibrage, appuyez sur **OK**. Une page de calibrage s'imprime automatiquement.

Le calibrage de l'imprimante et des cartouches d'impression vise à obtenir une impression optimale. Vous pouvez jeter la page de calibrage.

2 impression à partir d'une carte mémoire

Vous pouvez imprimer très facilement des photos de grande qualité pour vous-même, votre famille et vos amis. Si votre appareil photo numérique utilise une carte mémoire pour enregistrer les photos, il vous suffit d'insérer celle-ci dans l'imprimante pour les imprimer. Les messages affichés sur l'écran LCD de l'imprimante vous guident tout au long du processus. Vous n'avez même pas besoin d'allumer votre ordinateur ni d'y connecter l'imprimante.

> **Remarque :** Vous pouvez également imprimer des photos à partir de votre ordinateur. Pour de plus amples informations, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

cartes mémoire prises en charge

L'imprimante HP Photosmart peut lire les cartes mémoire suivantes :

CompactFlash Association (CFA) certifié Type I et II, Microdrive IBM, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia, Sony Memory Stick et xD-Picture Card.

Ces cartes sont fabriquées par différentes sociétés et sont disponibles dans diverses capacités de stockage. Vous pouvez vous les procurer à l'endroit où vous avez acheté votre appareil photo numérique ou dans la plupart des magasins d'informatique.

> **Attention !** L'emploi d'un autre type de carte mémoire peut endommager la carte et l'imprimante.

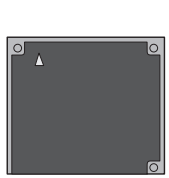
Microdrive IBM

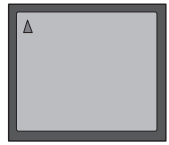
CompactFlash Type I et II

MultiMediaCard


Sony Memory Stick


Secure Digital


SmartMedia

xD-Picture Card

insertion d'une carte mémoire

Après avoir pris des photos avec votre appareil photo numérique, retirez la carte mémoire de votre appareil photo et insérez-la dans l'imprimante. Vous pouvez ainsi imprimer immédiatement les photos ou les enregistrer sur l'ordinateur.

Lorsque la carte mémoire est insérée correctement, le voyant de carte mémoire de l'imprimante clignote puis devient fixe.

Attention ! Ne retirez pas la carte mémoire lorsque le voyant clignote. Si vous ne respectez pas cette règle, vous risquez d'endommager l'imprimante ou la carte mémoire ou bien encore les informations stockées sur cette dernière.

Pour insérer une carte mémoire :

1 Soulevez le volet du compartiment d'entrée.

2 Retirez toutes les cartes mémoire éventuellement insérées dans les logements.

Pour de plus amples informations sur la procédure à suivre pour enlever une carte mémoire, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

3 Trouvez le logement adapté à votre carte mémoire.

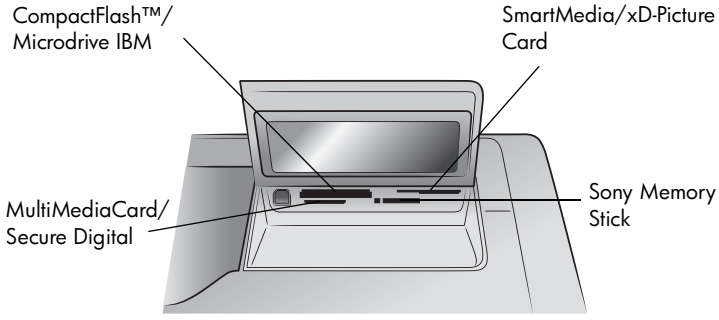

Remarque : Pour utiliser une carte mémoire Sony Memory Stick Duo™, insérez la carte mémoire dans l'adaptateur fourni avec celle-ci avant de l'insérer dans le logement approprié de l'imprimante.

4 Insérez la carte mémoire dans le logement de carte mémoire approprié. L'extrémité comportant les contacts métalliques ou les alvéoles de connexion doit s'insérer en premier dans l'imprimante.

Attention ! En insérant la carte de toute autre manière, vous risquez d'endommager la carte ou l'imprimante.

5 Poussez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle bute. Il se peut qu'elle ne n'insère pas complètement dans l'imprimante.

Attention ! Si vous tentez d'enfoncer la carte au-delà de la butée, vous risquez d'endommager la carte ou l'imprimante.

Remarque : Si vous insérez une carte mémoire SmartMedia à l'envers, le voyant rouge Allumé/Attention clignote. Retirez la carte mémoire et réinsérez-la correctement.

Si des photos sélectionnées à partir de l'appareil sont stockées sur la carte mémoire, un message vous demandant si vous souhaitez les imprimer apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **impression des photos sélectionnées à partir de l'appareil photo sur une carte mémoire**, page 14.

choix des photos à imprimer

Vous pouvez choisir les photos à imprimer à l'aide d'une page d'index des photos ou d'une épreuve.

- Une page d'index affiche des vues en miniature et les numéros d'index des photos stockées sur la carte mémoire.
- Une épreuve, qui peut comporter plusieurs pages, présente les vues en miniature de toutes les photos stockées sur la carte mémoire. Elle vous permet de sélectionner les photos à imprimer, d'indiquer le nombre d'exemplaires à imprimer et de sélectionner un format et une mise en page.

Pour de plus amples informations sur l'impression d'une page d'index ou d'une épreuve, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

impression à partir d'une carte mémoire

Cette imprimante peut imprimer des photos numériques enregistrées sur une carte mémoire. Les photos numériques peuvent être désélectionnées ou sélectionnées à partir de l'appareil. Pour obtenir une liste des types de fichiers photo numériques pris en charge, reportez-vous à la rubrique **caractéristiques de l'imprimante**, page 20.

impression des photos désélectionnées d'une carte mémoire

Une photo numérique désélectionnée est une photo numérique standard stockée sur la carte mémoire mais non sélectionnée pour l'impression.

Remarque : Tous les appareils photo numériques ne permettent pas de sélectionner les photos à imprimer.

Pour imprimer des photos désélectionnées sur une carte mémoire :

1. Insérez la carte mémoire dans le logement approprié de l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton **SÉLECTIONNER PHOTOS** ◂ ou ▸ pour vous déplacer parmi les photos de la carte mémoire.
3. Appuyez sur **OK** lorsque le numéro de la photo à imprimer apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante.
4. (Facultatif) Répétez les étapes 2 et 3 pour sélectionner des photos supplémentaires à imprimer.
5. Appuyez de nouveau sur **OK**. Un message vous indiquant le nombre de photos sélectionnées apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante.
   Remarque : A ce moment précis, vous pouvez imprimer plusieurs exemplaires des photos sélectionnées. Vous pouvez également modifier le format par défaut des photos sélectionnées. Pour de plus amples informations, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

6 Appuyez sur le bouton **IMPRIMER** pour commencer l'impression.

impression des photos sélectionnées à partir de l'appareil photo sur une carte mémoire

Une photo sélectionnée à partir de l'appareil est une photo sélectionnée pour l'impression à partir de l'appareil photo. Lorsque vous sélectionnez des photos avec votre appareil, celui-ci crée un fichier DPOF (Digital Print Order Format, format d'ordre d'impression numérique) identifiant les photos sélectionnées pour l'impression.

Votre imprimante peut lire le fichier DPOF à partir de la carte mémoire pour vous éviter d'avoir à sélectionner de nouveau les photos à imprimer. Consultez la documentation fournie avec votre appareil photo numérique pour vérifier si celui-ci prend en charge les photos sélectionnées. Votre imprimante est compatible DPOF 1.1.

Remarque : Tous les appareils photo numériques ne permettent pas de sélectionner les photos à imprimer.

Pour imprimer des photos sélectionnées à partir de l'appareil sur une carte mémoire :

1 Utilisez votre appareil photo numérique pour sélectionner les photos à imprimer. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la documentation de l'appareil photo.

2 Insérez la carte mémoire dans le logement approprié de l'imprimante.

L'imprimante reconnaît automatiquement les photos sélectionnées à partir de l'appareil sur la carte mémoire et vous demande si vous souhaitez les imprimer.

3 Appuyez sur **OK**.

impression de nouvelles photos

Vous pouvez imprimer toutes les photos de la carte mémoire qui n'ont pas encore été imprimées à l'aide du panneau de configuration de l'imprimante.

Pour imprimer toutes les nouvelles photos d'une carte mémoire :

1 Insérez une carte mémoire dans l'imprimante.

2 Appuyez sur le bouton **COPIES +** ou **–** jusqu'à ce que le nombre de copies que vous souhaitez imprimer apparaisse sur l'écran LCD de l'imprimante.

3 Appuyez sur le bouton **FORMAT +** ou **–** jusqu'à ce que le format d'impression souhaité apparaisse sur l'écran LCD.

4 Appuyez sur le bouton **IMPRIMER NOUVEAU** pour imprimer toutes les photos de la carte mémoire qui n'ont pas encore été imprimées à l'aide du panneau de configuration de l'imprimante.

3 dépannage de l'installation

Votre imprimante HP Photosmart a été conçue pour être fiable et facile à utiliser. Ce chapitre contient des solutions aux problèmes liés à l'installation du logiciel de l'imprimante. Pour de plus amples informations de dépannage sur tous les aspects de votre imprimante, notamment l'installation sur un Macintosh et les messages d'erreur, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.

Avant de contacter l'assistance HP, lisez les conseils de dépannage de cette section ou consultez les services d'assistance en ligne à l'adresse **www.hp.com/support**.

Remarque : La présence de puissants champs électromagnétiques peut altérer les photos et les documents imprimés.

Remarque : HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres pour réduire le bruit dû aux champs magnétiques potentiellement puissants.

Problème	Cause possible	Solution
Lorsque j'ai connecté l'imprimante à mon ordinateur, l'Assistant Nouveau matériel détecté s'est ouvert mais n'a pas reconnu mon imprimante.	Vous avez connecté l'imprimante à votre ordinateur avant d'insérer le CD HP Photosmart.	1 Débranchez le câble USB de l'imprimante et fermez l'Assistant Nouveau matériel détecté. 2 Insérez le CD du logiciel HP Photosmart fourni avec l'imprimante. Lorsque l'assistant InstallShield apparaît, cliquez sur **Annuler**. 3 Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Exécuter**. 4 Cliquez sur **Parcourir** et choisissez l'unité du lecteur de CD. 5 Sélectionnez le fichier **Uninstaller.bat** et cliquez sur **Ouvrir**. 6 Cliquez sur **OK** pour lancer le logiciel de désinstallation. 7 Cliquez sur **Continuer** pour désinstaller les fichiers créés lorsque vous aviez connecté l'imprimante à l'ordinateur. 8 Cliquez sur **Redémarrer**. Quand l'ordinateur redémarre, retirez le CD HP Photosmart et suivez les instructions d'installation du *Guide d'installation HP Photosmart* fourni avec l'imprimante.
Au cours de l'installation, la boîte de dialogue Vérification de la configuration minimale requise apparaît pour indiquer que la résolution de mon écran ne correspond à la configuration minimale requise.	La résolution de votre écran est inférieure à la configuration minimale requise. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique **configuration minimale requise**, page 19.	1 Cliquez sur **Annuler** dans la boîte de dialogue Vérification de la configuration minimale requise. 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bureau et sélectionnez **Propriétés**. 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**. 4 Déplacez le curseur vers la droite jusqu'à ce que la résolution soit de 800 x 600 ou supérieure. 5 Cliquez sur **Appliquer**. Un message Paramètres du moniteur apparaît. 6 Cliquez sur **Oui** pour accepter les modifications. 7 Réinstallez le logiciel de l'imprimante.

Problème	Cause possible	Solution
Le logiciel ne s'est pas installé correctement sur l'ordinateur. OU Je dois réinstaller le logiciel de l'imprimante.	Le logiciel peut être en conflit avec votre programme anti-virus. OU Il peut y avoir un conflit avec un autre logiciel.	1 Désinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour cela, insérez le CD HP Photosmart dans votre ordinateur, cliquez sur **Désinstaller**, puis suivez les instructions affichées à l'écran. 2 Lorsque la désinstallation est terminée, redémarrez l'ordinateur. 3 Arrêtez ou désactivez les programmes anti-virus actifs. 4 Réinstallez le logiciel de l'imprimante.
Windows 98 seulement Lorsque je branche un câble USB entre l'imprimante et l'ordinateur, l'Assistant Ajout de nouveau matériel apparaît mais le pilote de l'imprimante n'est pas installé complètement. Maintenant, l'Assistant n'apparaît plus.	L'installation n'a pas été menée à son terme, elle a été annulée ou une erreur s'est produite.	1 Eteignez l'imprimante et débranchez le câble USB de l'imprimante. 2 Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. 3 Attendez environ 10 secondes. 4 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et allumez celle-ci. 5 Désinstallez le logiciel de l'imprimante. Pour cela, insérez le CD du logiciel de l'imprimante dans votre ordinateur, puis suivez les instructions affichées à l'écran. 6 Lorsque la désinstallation est terminée, redémarrez l'ordinateur. 7 Réinstallez le logiciel de l'imprimante.
Windows 98 seulement Lorsque je relie l'imprimante et l'ordinateur par un câble USB, l'Assistant Ajout de nouveau matériel n'apparaît pas.	Votre câble USB ne fonctionne pas ou est mal connecté.	1 Eteignez l'imprimante et débranchez le câble USB de l'imprimante. 2 Débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. 3 Attendez environ 10 secondes. 4 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante et allumez celle-ci. 5 Rebranchez le câble USB sur l'ordinateur. Si cela ne suffit pas, essayez de brancher un autre câble USB. OU 1 Cliquez sur **Démarrer**, **Paramètres**, **Panneau de configuration**. 2 Double-cliquez sur l'icône **Système**. 3 Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire de périphériques**. 4 Cliquez sur le signe (+) en regard de l'option Contrôleurs de bus USB. Si un contrôleur d'hôte USB et un concentrateur USB racine apparaissent, le bus USB est probablement activé. S'ils n'apparaissent pas, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur ou contactez le fabricant pour plus d'informations sur l'activation et la configuration du bus USB.

4 assistance et caractéristiques

Ce chapitre contient les informations suivantes sur votre imprimante :

- **assistance technique**, page 17
- **caractéristiques**, page 19
- **services liés au matériel**, page 22
- **services liés aux logiciels**, page 22
- **déclaration de garantie**, page 23
- **consignes de sécurité**, page 24
- **déclaration de respect de l'environnement**, page 25
- **informations réglementaires**, page 26
- **copyrights et marques commerciales**, page 26

assistance technique

Si vous rencontrez un problème, procédez comme suit :

1. Consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart pour obtenir des informations détaillées sur l'utilisation de votre imprimante et sur la résolution des problèmes. Pour obtenir des informations sur l'accès à l'aide de l'imprimante HP Photosmart, reportez-vous à la rubrique **affichage de l'aide de l'imprimante hp photosmart**, page 1.
2. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème grâce aux informations de l'aide de l'imprimante HP Photosmart, une assistance sur le Web et par courrier électronique est disponible dans les langues suivantes : anglais, espagnol, français, allemand, italien, portugais, néerlandais et suédois.
   - Rendez-vous sur le site **www.hp.com/support** pour accéder à des pages d'assistance technique en ligne ou pour envoyer un courrier électronique à HP afin de demander des réponses personnalisées à vos questions.
   - Rendez-vous sur le site **www.hp.com** pour vous tenir informé des dernières mises à jour de logiciels.
3. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans l'aide de l'imprimante HP ni sur les sites Web HP, appelez l'assistance technique HP en composant le numéro de votre pays ou de votre région. Pour obtenir une liste des numéros de téléphone par pays et par région, consultez la rubrique suivante.

assistance téléphonique hp

Votre imprimante s'accompagne d'une période limitée d'assistance téléphonique gratuite. Pour connaître la durée de l'assistance gratuite à laquelle vous avez droit, consultez la rubrique **déclaration de garantie**, page 23 ou rendez-vous sur le site **www.hp.com/support**.

Au-delà de la période d'assistance téléphonique gratuite, vous pouvez obtenir de l'aide de HP moyennant un coût supplémentaire. Contactez votre distributeur HP ou appelez le numéro de téléphone d'assistance technique de votre pays ou de votre région pour de plus amples informations sur les options d'assistance.

Pour vous faire assister par HP par téléphone, composez le numéro correspondant à votre emplacement. Les frais de télécommunication standard sont applicables.

> **Remarque :** Si vous résidez en Europe de l'ouest, veuillez consulter le site **www.hp.com/support** pour accéder aux numéros d'assistance téléphonique pour votre pays ou votre région.

Pays	Numéro de téléphone
Afrique du Sud	086 000 1030 (zone RSA) + 27-11 258 9301 (hors zone RSA)
Algérie	(+212) 22404747
Bahreïn	800 728
Egypte	02 532 5222
Emirats arabes unis	971 4 883 8454
Grèce	+ 30 1 60 73 603
Hongrie	+ 36 (0)1 382 1111
Israël	972 (0) 9 830 4848
Maroc	(+212) 22404747
Pologne	+ 48 22 865 98 00
République tchèque	42 (0)2 6130 7310
Roumanie	01 315 44 42
Russie, Moscou	7 095 923 50 01
Russie, St. Pétersbourg	7 812 346 7997
Arabie saoudite	800 897 14440
Slovaquie	+ 421-2-68208080
Tunisie	+ 216 1 891 222
Turquie	1 216 579 71 71
Ukraine	+ 7 (380-44) 490-3520

téléphoner

Restez à proximité de votre ordinateur et de votre imprimante pour appeler l'assistance technique HP. Préparez-vous à fournir les renseignements suivants :

- Numéro de modèle de l'imprimante (situé sur le devant de l'imprimante).
- Numéro de série de l'imprimante (situé au bas de l'imprimante).
- Système d'exploitation de l'ordinateur.
- Version du pilote d'imprimante.
  - **PC sous Windows** : Pour savoir quelle version du pilote d'imprimante vous utilisez, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de carte mémoire de la barre des tâches de Windows et sélectionnez **A propos**.
  - **Macintosh** : Pour savoir quelle version du pilote d'imprimante vous utilisez, consultez la boîte de dialogue Print (Imprimer).
- Messages affichés sur l'écran LCD de l'imprimante ou sur l'écran de votre ordinateur.
- Réponses aux questions suivantes :
  - Le problème pour lequel vous appelez s'est-il déjà produit auparavant ? Pouvez-vous recréer le problème ?
  - Avez-vous installé un nouveau matériel ou un nouveau logiciel sur votre ordinateur peu avant ou après le moment où le problème est apparu ?

caractéristiques

Cette section détaille la configuration minimale requise pour installer votre imprimante HP Photosmart sur un ordinateur. Elle indique aussi certaines caractéristiques techniques de l'imprimante.
Pour obtenir la liste complète des caractéristiques de l'imprimante, consultez l'aide de l'imprimante HP Photosmart. Pour de plus amples informations sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la rubrique **recherche d'informations**, page 1.

configuration minimale requise

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Système d'exploitation	Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel	Mac® OS 9 v9.1 ou version ultérieure, OS X v10.1 à v10.2
Processeur	Pentium® II (ou équivalent) ou supérieur	G3 ou supérieur
RAM	64 Mo (128 Mo recommandés)	Mac OS 9.1 et OS 9.2 : 64 Mo (128 Mo recommandés) Mac OS X v10.1 et OS X v10.2 : 128 Mo
Espace disque disponible	500 Mo	500 Mo
Système d'affichage	800 x 600, 16 bits ou supérieur	800 x 600, 16 bits ou supérieur
Lecteur de CD-ROM	4x	4x
Connecteurs	USB : Ports avant et arrière (Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel)	USB 2.0 haut débit (Mac OS 9 v9.1 ou version ultérieure, OS X v10.1 à v10.2)

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Navigateur	Microsoft® Internet Explorer 5.5 ou ultérieur	Non requis pour l'installation

caractéristiques de l'imprimante

Bacs papier	Un bac de taille Lettre US Un bac photo format 4" x 6" (10 x 15 cm)
Capacité du bac d'entrée	25 feuilles de papier photo 100 feuilles de papier normal 20 à 40 cartes (selon l'épaisseur) 15 enveloppes 20 feuilles de papier banderole 20 feuilles d'étiquettes 25 transparents 25 feuilles de supports pour transferts
Capacité du bac de sortie	20 feuilles de papier photo 50 feuilles de papier normal 10 cartes 10 enveloppes 20 transparents 20 feuilles de papier banderole 25 feuilles d'étiquettes 25 feuilles de supports pour transferts
Capacité du bac photo	15 feuilles de papier photo
Caractéristiques des supports, maximum	Longueur maximale recommandée : 14" (35,6 cm) Epaisseur maximale recommandée : 11,5 mil (292 microns) par feuille
Cartes mémoire	CompactFlash Type I et II Microdrive IBM MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Stick xD-Picture Card
Cartouches d'impression	1 cartouche noire HP n°56 (C6656A) 1 cartouche trichromique HP n°57 (C6657A) 1 cartouche noire HP n°58 (C6658A) 1 cartouche photo grise HP n°59 (C9359A)
Connexion, maximum	Serveurs d'impression externes HP JetDirect : 175x, 310x, 380x
Connexion, standard	USB : Ports avant et arrière Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel Mac OS 9 v9.1 ou postérieure, OS X v10.1 à v10.2
Dimensions	17,8" x 14,7" x 6,9" (45,22 x 37,44 x 17,55 cm)

Formats de fichiers image

JPEG codé Baseline
TIFF 24 bits RVB non compressé entrelacé
TIFF 24 bits YCbCr non compressé entrelacé
TIFF 24 bits RVB bits compressé packbit entrelacé
TIFF 8 bits niveaux de gris non compressé/compressé packbit
TIFF 8 bits couleur non compressé/compressé packbit
TIFF 1 bit non compressé/compressé packbit/1D Huffman

Formats de fichiers pris en charge par les cartes mémoire

Impression : Se reporter à **Formats de fichiers image**, page 21
Enregistrement : Tous les formats de fichiers

Formats des supports d'impression

Papier photo (4" x 6",10 x 15 cm)
Papier photo avec onglet (4" x 6" ou 10 x 15 cm et un onglet de 0,5" ou 1,25 cm)
Planches-contact (4" x 6", 10 x 15 cm)
Cartes Hagaki (3,9" x 5,8", 10 x 14,8 cm)
Cartes A6 (4,1" x 5,8", 10,5 x 14,8 cm)
Cartes format L (3,5" x 5", 9 x 12,7 cm)
Cartes format L avec onglet (3,5" x 5" avec un onglet de 0,5", soit 9 x 12,7 cm avec un onglet de 1,25 cm)
Papier banderole (8,5" x 234", 21,6 x 59,69 cm)

Formats des supports, standard

Papier photo
3" x 3" à 8,5" x 14" (7,6 x 7,6 cm à 21,6 x 35,6 cm)
Papier normal
Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm)
Légal US 8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm)
Executive 7,5" x 10" (19 x 25,4 cm)
A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm)
A5, 5,8" x 8,3" (14,8 x 21 cm)
B5, 6,9" x 9,8" (17,6 x 25 cm)
Cartes
Hagaki, 3,9" x 5,8" (10 x 14,8 cm)
Format L, 3,5" x 5" (9 x 12,7 cm)
Format L avec onglet, 3,5" x 5" (9 x 12,7 cm) et un onglet de 0,5" (1,25 cm)
Index, 3" x 5" (7,62 x 12,7 cm), 4" x 6" (10,16 x 15,2 cm), 5" x 8" (12,7 x 20,32 cm)
A6, 4,13" x 5,8" (10,5 x 14,8 cm)
Enveloppes
N° 9, 3,875" x 8,875" (9,84 x 22,54 cm)
N° 10, 4,125" x 9,5" (10,5 x 24 cm)
Invitation A2, 4,375" x 5,75" (11,1 x 14,6 cm)
DL, 4,33" x 8,66" (11 x 22 cm)
C6, 4,5" x 6,4" (11,4 x 16,2 cm)
Personnalisé
3" x 5" (7,6 x 12,7 cm) à 8,5" x 14" (21,6 x 35,6 cm)
Transparents
Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm)
A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm)
Feuilles d'étiquettes
Papier au format lettre 8,5" x 11" (21,6 x 28 cm)
A4, 8,27" x 11,7" (21 x 29,7 cm)

Prise en charge USB	USB : Ports avant et arrière Windows 98, 2000 Professionnel, ME, XP Home et XP Professionnel Mac OS 9 v9.1 ou postérieure, OS X v10.1 à v10.2 HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 10 pieds (3 mètres)
Types de supports d'impression	Papier (ordinaire, jet d'encre, photo et banderole) Enveloppes Transparents Etiquettes Cartes (planches-contact, cartes de vœux, Hagaki, A6, L) Supports pour transferts

services liés au matériel

En cas de panne matérielle de l'imprimante, contactez le magasin dans lequel vous l'avez achetée. Vous pouvez enfin visiter le site **www.hp.com/cpso-support/guide/psd/repairhelp.html** pour connaître le point de distribution et de réparation le plus proche. Les réparations sont gratuites pendant la période de garantie limitée. Au-delà de la période de garantie, les réparations sont facturées. Pour de plus amples informations sur la garantie limitée HP, reportez-vous à la rubrique **déclaration de garantie**, page 23.

services liés aux logiciels

HP met régulièrement à jour les logiciels de ses imprimantes. Vous pouvez télécharger ces mises à jour en allant sur le site **www.hp.com/support** ou en utilisant le logiciel livré avec votre imprimante. Les mises à jour du logiciel Photo et imagerie HP ne sont disponibles que sur CD.

Pour recevoir les mises à jour des logiciels d'imprimantes en utilisant le logiciel qui accompagne votre imprimante, suivez les instructions ci-dessous :

- **PC sous Windows :** dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (sous Windows XP, sélectionnez **Tous les programmes**), **Hewlett-Packard**, puis **Mise à jour Web hp**.
- **Macintosh :** A partir de l'Utilitaire à jet d'encre HP, sélectionnez **Support (Assistance)** dans le menu déroulant, puis cliquez sur **Support (Assistance)**.

déclaration de garantie

Région	Europe, Moyen-Orient, Afrique
Garantie applicable aux logiciels	90 jours
Garantie de l'imprimante	1 an

A. Extension de garantie

1 Hewlett-Packard (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP décrits précédemment sont exempts de défauts de matériaux et de malfaçons pendant la durée indiquée ci-dessus, à compter de la date à laquelle le client a effectué l'achat.

2 Pour les logiciels, la garantie HP ne couvre que l'impossibilité d'exécuter des instructions de programmation. HP ne garantit pas que ses logiciels ne connaîtront pas d'interruptions ni d'erreurs pendant leur fonctionnement.

3 La garantie HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit. Elle ne s'applique en aucun cas à d'autres problèmes, tels que ceux qui surviennent du fait :

- d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
- de logiciels, de supports d'impression, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ; ou
- du fonctionnement du produit en dehors des conditions techniques prévues.

4 Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'encre d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'a pas d'incidence sur la garantie du client ni sur un contrat d'assistance HP avec le client. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.

5 Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.

6 Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.

7 HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.

8 Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf, pourvu que ses fonctionnalités soient au moins équivalentes à celles du produit remplacé.

9 Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.

10 La garantie limitée HP est valable dans tout pays ou toute région dans lesquels le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays ou les régions dans lesquels le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé. Pour obtenir une assistance téléphonique en Europe, veuillez vous reporter aux détails et aux conditions de l'assistance téléphonique concernant votre pays ou votre région en consultant le site Web suivant : www.hp.com/support. Vous pouvez également interroger votre distributeur ou appeler HP au numéro de téléphone indiqué dans cette brochure. Dans le cadre de nos efforts constants pour améliorer notre service d'assistance téléphonique, nous vous conseillons de consulter régulièrement notre site Web pour obtenir des informations récentes concernant les caractéristiques et modalités des services d'assistance.

B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OU LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION POUR UN BUT PARTICULIER.

C. Restrictions de responsabilité

1 Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours prévus dans cette déclaration de garantie constituent les seuls et uniques recours du client.

2 DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPECIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

D. Lois locales

1 Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des Etats-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.

2 Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme devant être modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client. Par exemple, certains états des Etats-Unis, ainsi que certains gouvernements hors des Etats-Unis (y compris certaines provinces du Canada), peuvent :

- exclure les renonciations et limitations de cette déclaration de garantie des droits statutaires d'un client (par exemple au Royaume-Uni) ;
- restreindre d'une autre manière la possibilité pour un fabricant d'imposer ces renonciations et limitations ; ou
- accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée des garanties implicites que le fabricant ne peut nier, ou ne pas autoriser les limitations portant sur la durée des garanties implicites.

3 Pour les transactions DES clientS en Australie et en Nouvelle-Zélande, les termes de cette garantie, exception faite des restrictions légalement autorisées, n'excluent, ne restreignent ni ne modifient et viennent compléter les droits statutaires applicables à la vente des produits HP à ces clients.

consignes de sécurité

Prenez toujours des précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de brûlure ou de choc électrique.

Avertissement ! Pour éviter les incendies et l'électrocution, tenez ce produit éloigné de la pluie et d'autres sources d'humidité.

Avertissement ! Risque d'électrocution.

- Lisez attentivement toutes les instructions du *Guide d'installation HP Photosmart*.
- Utilisez exclusivement une prise électrique reliée à la terre pour brancher l'imprimante sur une source de courant. Si vous ne savez pas si la prise est reliée à la terre, contactez un électricien qualifié.
- Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'une zone d'eau et n'y touchez pas si vous êtes mouillé.
- Installez l'imprimante sur une surface stable et sûre.
- Installez l'imprimante en un lieu sûr de sorte que personne ne puisse marcher ou trébucher sur le cordon d'alimentation, et à un endroit où le cordon d'alimentation ne risque pas d'être endommagé.
- Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, consultez les informations de dépannage dans l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- L'imprimante ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel qualifié.
- Utilisez l'imprimante dans une pièce bien aérée.

déclaration de respect de l'environnement

La société Hewlett-Packard s'engage à fabriquer des produits de qualité suivant des procédures compatibles avec le respect de l'environnement.

protection de l'environnement

Lors de la conception de cette imprimante, plusieurs caractéristiques ont été prévues pour minimiser l'impact sur l'environnement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'HP consacré à son engagement pour l'environnement à l'adresse **www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html**.

émission d'ozone

Ce produit émet une quantité négligeable d'ozone (O3).

consommation d'énergie

La consommation d'énergie est considérablement réduite en mode ENERGY STAR®, qui permet de préserver les ressources naturelles et d'économiser de l'argent sans affecter les performances élevées du produit. Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR, programme volontaire visant à encourager le développement de produits efficaces sur le plan de la consommation d'énergie.

ENERGY STAR est une marque déposée de l'agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA). En tant que partenaire d'ENERGY STAR, la société Hewlett-Packard a déterminé que ce produit répondait aux directives d'ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie. Pour de plus amples informations, consultez le site **www.energystar.gov**.

papiers

Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément aux exigences DIN 19309.

plastiques

Les pièces en plastique qui pèsent plus de 0,88 onces (24 g) sont marquées conformément aux normes internationales afin de faciliter leur identification pour le recyclage du plastique à la fin du cycle de vie de l'imprimante.

fiche technique de sécurité des matériaux

Vous trouverez des fiches techniques relatives à la sécurité des matériaux sur le site Web HP à l'adresse **www.hp.com/go/msds**. Si vous ne possédez pas d'accès Internet, veuillez contacter l'assistance HP.

programme de recyclage

HP propose un éventail de plus en plus étendu de programmes de retour de produits et de recyclage dans un grand nombre de pays et a établi des partenariats avec des centres de recyclage électronique majeurs du monde entier. HP préserve les ressources en reconditionnant certains de ses produits les plus populaires.

Les soudures de ce produit HP contiennent du plomb qui peut nécessiter un traitement spécial à la fin du cycle de vie du produit.

informations réglementaires

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGOA-0376. This regulatory number should not be confused with the marketing name (hp photosmart 7600 series printer) or product number (Q3010A, Q3011A, Q3012A).

Australia EMC statement

This equipment complies with Australian EMC requirements.

Canada EMC statement

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

copyrights et marques commerciales

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable de la société Hewlett-Packard.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Hewlett-Packard ne pourra pas être tenu responsable des erreurs contenues dans ce manuel ni des dommages consécutifs à la fourniture, au fonctionnement ou à l'utilisation de ces informations.

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Company.

Le logo Secure Digital est une marque commerciale de l'association SD.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF et le logo CF sont des marques commerciales de la CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies AG Allemagne, dont la licence est accordée à l'association MMCA (MultiMediaCard).

SmartMedia est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation, et Olympus Optical Co., Ltd.

IBM est une marque déposée d'International Business Machines Corporation.

Mac, le logo Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Pentium est une marque déposée d'Intel Corporation.

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les logiciels intégrés à l'imprimante sont basés en partie sur les travaux du groupe JPEG indépendant.

Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.

Imprimé sur papier recyclé
Imprimé en Allemagne, 5/03

www.hp.com

©2003 Hewlett-Packard Company

v1.1.1