


HP Photosmart 7600 Series

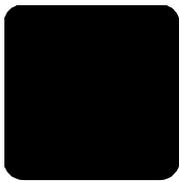

Referenzhandbuch





Inhaltsverzeichnis

1	Willkommen	1
	Weitere Informationsquellen	1
	Lieferumfang	2
	Drucker – Übersicht	3
	Vorderseite	3
	Fotoeinzug	4
	Rückseite	4
	Bedienfeld	5
	Kontrollleuchten	5
	Speicherkartensteckplätze	6
	Menüstruktur	6
	Informationen zu Druckpatronen	7
	Unterstützte Druckpatronen	7
	Druckpatronen installieren und austauschen	8
2	Fotos von einer Speicherkarte drucken	11
	Unterstützte Speicherkarten	11
	Speicherkarte einsetzen	12
	Zu druckende Fotos zusammenstellen	13
	Fotos von einer Speicherkarte drucken	13
	Nicht markierte Fotos von einer Speicherkarte drucken	13
	Mit der Kamera ausgewählte Fotos von einer Speicherkarte drucken	14
	Neue Fotos drucken	14
3	Installationsfehler beheben	15
4	Support und Spezifikationen	17
	Unterstützung	17
	HP Telefon-Support	18
	Spezifikationen	19
	Systemanforderungen	19
	Druckerspezifikationen	20
	Hardware-Services	22
	Software-Services	22
	Begrenzte Gewährleistung	23
	Sicherheitsinformationen	24
	Hinweise zum Umweltschutz	25
	Umweltschutz	25
	Ozонаusstoß	25
	Energieverbrauch	25
	Papier	25
	Kunststoff	25

Datenblätter zur Materialsicherheit	25
Recyclingprogramm	25
Hinweise und Bestimmungen	26
Warenzeichen und Copyright-Informationen.	26

Danke, dass Sie sich für einen HP Photosmart 7600 Series Drucker entschieden haben! Mit Ihrem neuen Fotodrucker können Sie brillante Fotos drucken, auf Ihrem Computer speichern und Ihre Projekte ganz einfach nach Wunsch gestalten.

Weitere Informationsquellen

Ihr neuer Drucker wird mit der nachfolgend beschriebenen Dokumentation ausgeliefert. Mit Hilfe dieser Dokumentation können Sie Ihren Drucker einrichten und optimal nutzen.

- **Setup-Poster** – Das *HP Photosmart 7600 Series Setup-Poster* enthält kurze und einfache Anweisungen zum Einrichten des Druckers und zum Installieren der Druckersoftware.
- **Referenzhandbuch** – Das *HP Photosmart 7600 Series Referenzhandbuch* ist das Handbuch, das Sie gerade lesen. Das Referenzhandbuch bietet einen Überblick zu Ihrem Drucker und enthält Fehlerbehebungsinformationen, ausgewählte Druckerspezifikationen sowie Gewährleistungs- und Supportinformationen.
- **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker** – Die Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker erläutert die erweiterten Funktionen Ihres Druckers. Die Online-Hilfe zum Drucker umfasst Informationen zur Wartung und Pflege, zum Drucken und Speichern von Fotos auf einem Computer, zur erweiterten Fehlerbehebung und Fehlermeldungen.

Nach der Installation der HP Photosmart Series Druckersoftware auf Ihrem Computer können Sie sich die Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen lassen oder ausdrucken.

Hinweis: Wenn Sie mit einem Windows® PC arbeiten und Sie die Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker in den Sprachen Arabisch, Kroatisch, Estnisch, Hebräisch, Lettisch, Litauisch oder Slowenisch installieren möchten, legen Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene CD mit der Aufschrift "Benutzerhandbuch" ein.


Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen

- **Windows PC:** Wählen Sie im Menü **Start** nacheinander die Optionen **Programme** (unter Windows XP **Alle Programme**), **Hewlett-Packard, Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series** und **Foto- und Bildbearbeitung - Director** aus. Klicken Sie in der Software **HP Foto- und Bildbearbeitung - Director** auf **Hilfe**.
- **Macintosh®:** Legen Sie die HP Photosmart CD ein. Wählen Sie im Ordner **Eigene Dokumente (User Docs)** Ihre **Sprache** aus, und doppelklicken Sie auf die Datei **Photosmart 7600 Series.html**.

Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker drucken

- **Windows PC:** Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste der Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker auf **Drucken**.
- **Macintosh:** Klicken Sie auf den gewünschten Abschnitt. Wählen Sie im Menü **Datei (File)** die Option **Drucken (Print)** aus, oder klicken Sie in der oberen Navigationsleiste des Browsers auf **Drucken (Print)**.

Lieferumfang

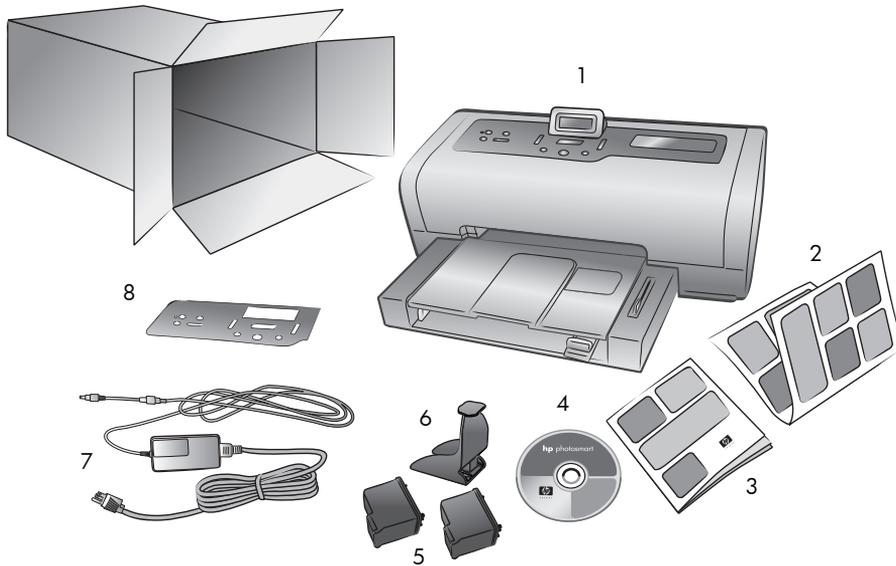

Zum Lieferumfang des Druckers gehören:

- 1 HP Photosmart 7600 Series Drucker
- 2 HP Photosmart 7600 Series Setup-Poster
- 3 HP Photosmart 7600 Series Referenzhandbuch
- 4 CD mit der HP Photosmart 7600 Series Druckersoftware (in einigen Ländern gehören mehrere CDs zum Lieferumfang)
- 5 Dreifarbige HP Druckpatrone Nr. 57 und HP Fotodruckpatrone Nr. 58
- 6 Schutzvorrichtung für Druckpatronen
- 7 Netzadapter (Aussehen und Netzkabel können variieren)
- 8 Blende


Hinweis: Der Lieferumfang variiert je nach Land oder Region.

Drucker – Übersicht


Dieses Kapitel enthält eine Übersicht der folgenden Druckerteile:

- **Vorderseite** auf Seite 3
- **Fotoeinzug** auf Seite 4
- **Rückseite** auf Seite 4
- **Bedienfeld** auf Seite 5
- **Kontrollleuchten** auf Seite 5
- **Speicherkartensteckplätze** auf Seite 6
- **Menüstruktur** auf Seite 6

Vorderseite

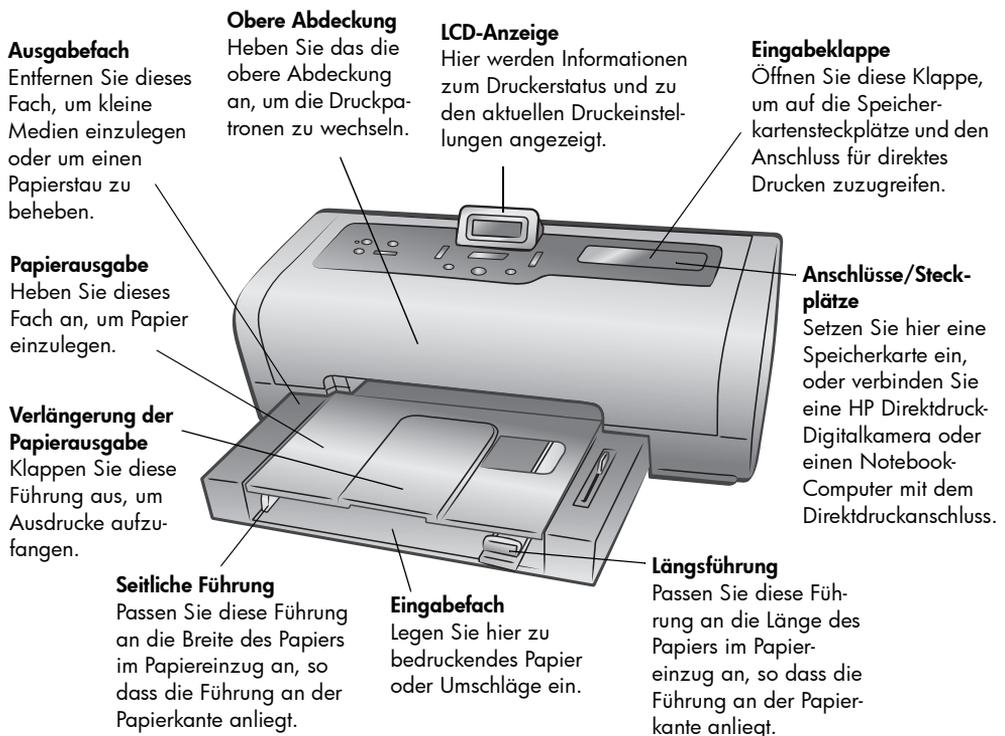

Fotoeinzug

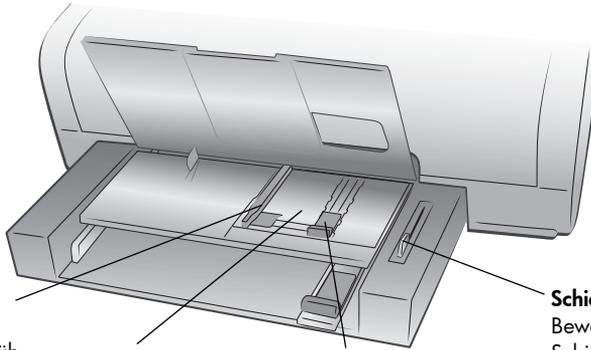

Fotopapiereinzug mit Führung

Passen Sie diese Führung an die Breite des Papiers im Fotopapiereinzug an, so dass die Führung an der Papierkante anliegt.

Fotoeinzug

Heben Sie die Papierausgabe an, um Fotopapier im Format 4x6" (10x15 cm) in den Fotoeinzug einzulegen.

Längsführung des Fotopapiereinzugs

Passen Sie diese Führung an die Breite des Papiers im Fotopapiereinzug an, so dass die Führung an der Papierkante anliegt.

Schieber für Fotoeinzug

Bewegen Sie diesen Schieber, um den Fotoeinzug zu (de)aktivieren.


Rückseite

Netzanschluss

Schließen Sie hier das beiliegende Netzkabel an.

USB-Anschluss


Verwenden Sie diesen Anschluss, um den Drucker mit einem Computer zu verbinden.

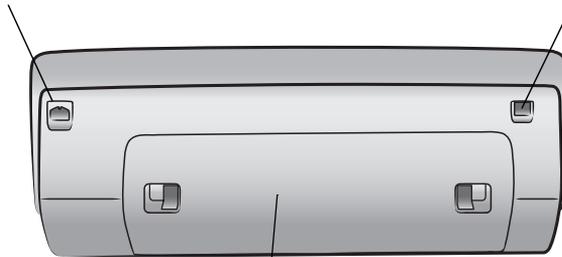


Hintere Wartungsklappe

Öffnen Sie diese Klappe, um Papierstaus zu beseitigen.

Bedienfeld

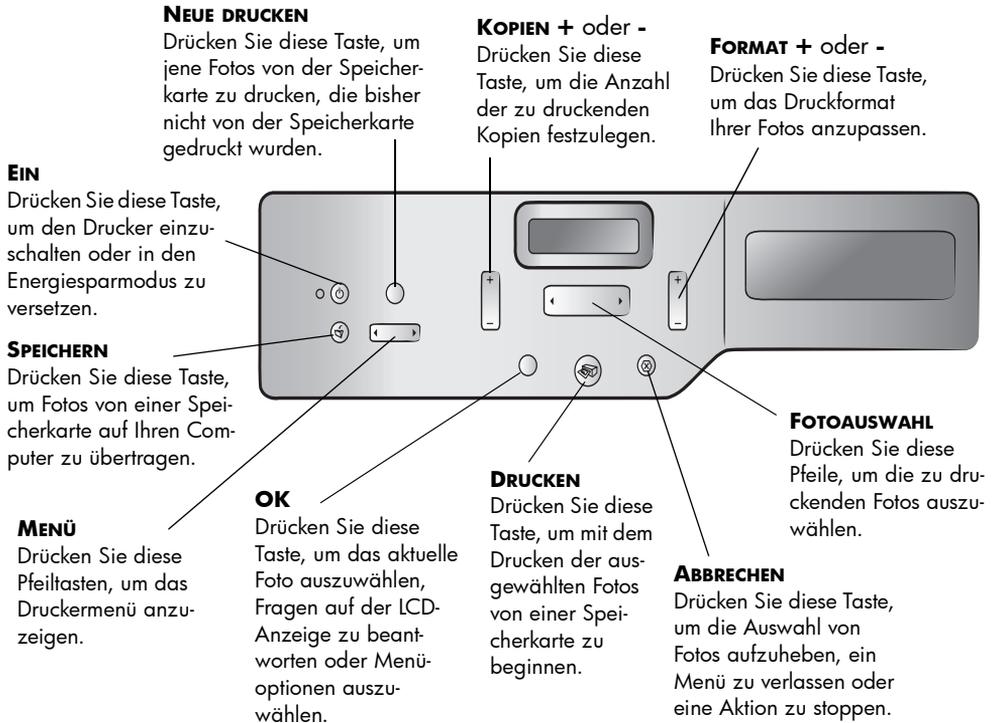

Kontrollleuchten

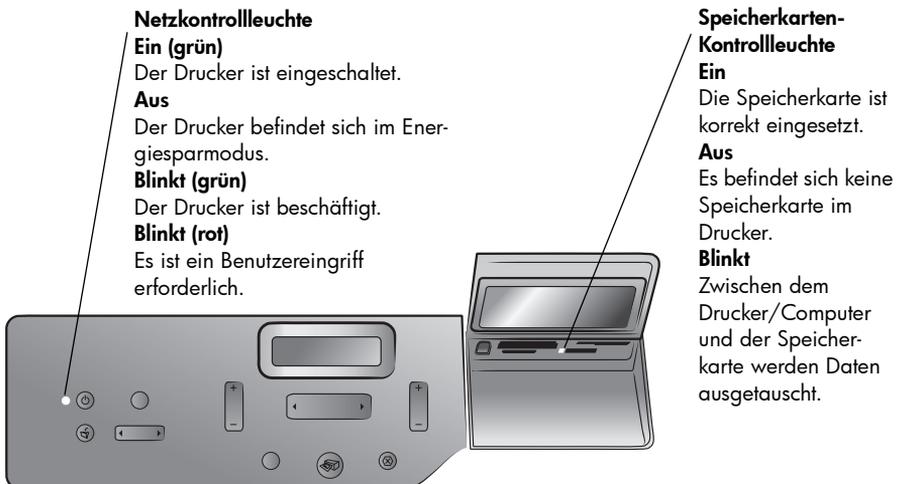

Speicherkartensteckplätze

Steckplatz für CompactFlash™ / IBM® Microdrive Speicherkarten


In diesen Steckplatz können Sie eine CompactFlash oder eine IBM Microdrive Speicherkarte einsetzen.

Steckplatz für SmartMedia™ /xD-Picture Card™ Speicherkarten

In den oberen Teil dieses Steckplatzes können Sie eine SmartMedia Speicherkarte und in den rechten unteren Teil können Sie eine xD-Picture Card Speicherkarte einsetzen.

Anschluss für direktes Drucken

Verwenden Sie diesen Anschluss, um einen Notebook-Computer oder eine HP Direktdruck-Digitalkamera mit dem Drucker zu verbinden, die direktes Drucken unterstützt.

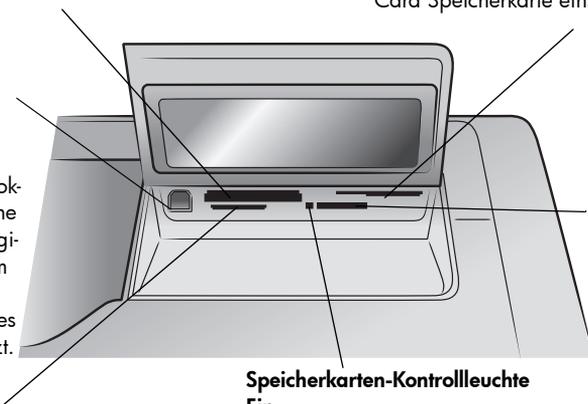

Steckplatz für Sony® Memory Stick Speicherkarten

In diesen Steckplatz können Sie eine unterstützte Sony Memory Stick Speicherkarte einsetzen.

Steckplatz für MultiMediaCard™ / Secure Digital™ Speicherkarten

In diesen Steckplatz können Sie eine MultiMediaCard oder eine Secure Digital Speicherkarte einsetzen.

Speicherkarten-Kontrollleuchte Ein

Die Speicherkarte ist korrekt eingesetzt.

Aus

Es befindet sich keine Speicherkarte im Drucker.

Blinkt

Zwischen dem Drucker/Computer und der Speicherkarte werden Daten ausgetauscht.

Menüstruktur

Das Hauptmenü auf der LCD-Anzeige des Druckers enthält die nachfolgend aufgeführten Optionen. Drücken Sie die Taste **MENÜ**, um auf diese Optionen zuzugreifen:

Menüoption	Auswahlmöglichkeiten
Seitenlayout auswählen	Fotoalbum Papiersparmodus
Fotozuschnitt wählen	Standardausschnitt Ganzes Bild (nicht zusch.)
Fotohelligkeit anpassen	Sieben Stufen von dunkel bis hell
Farboptionen für nächsten Druck	Farbe Schwarzweiß Sepia (braun) Antik
Option für Datum/Uhrzeit	Datum/Zeit Nur Datum Aus
Drucken ohne Rand?	Ein Aus

Menüoption	Auswahlmöglichkeiten
Exif-Druck	Ein Aus
Papiereinstell. wählen	Autom. Erkenn. Manuell eingest.
Druckqualität ändern	Optimal Normal
Kontrast verbessern	Ein Aus
Auswahlseite drucken	Neue Fotos Alle Fotos
Auswahlseite scannen	k. A.
Beispielseite drucken	k. A.
Testseite drucken	k. A.
Druckpatronen reinigen	k. A.
Drucker kalibrieren	k. A.
Sprache auswählen	English, Français, Deutsch, Español, Italiano, Português, Nederlands
Alle MenüEinst. zurücks.	k. A.

Informationen zu Druckpatronen

Ihr Drucker kann in Farbe und in Schwarzweiß drucken. HP bietet verschiedene Druckpatronen an, so dass Sie stets die optimale Patrone für Ihr Projekt wählen können.

Unterstützte Druckpatronen

Ihr Drucker unterstützt die nachfolgend aufgeführten Druckpatronen. Wenn Sie eine nicht unterstützte Druckpatrone installieren, kann die Gewährleistung für Ihren Drucker ungültig werden.

Zum Drucken von...	Verwenden Sie diese Druckpatronen...
Dokumenten in Farbe und Schwarzweiß	HP Nr. 57 (C6657A) – dreifarbige Druckpatrone und HP Nr. 56 (C6656A) – schwarze Druckpatrone
Farbfotos	HP Nr. 57 (C6657A) – dreifarbige Druckpatrone und HP Nr. 58 (C6658A) – Fotodruckpatrone
Schwarzweißfotos	HP Nr. 57 (C6657A) – dreifarbige Druckpatrone und HP Nr. 59 (C9359A) – Graue Fotodruckpatrone (verfügbar ab Herbst 2003)

Achten Sie beim Installieren von Druckpatronen darauf, dass die Nummer auf der Druckpatrone mit der Nummer auf dem Druckpatronenhalter übereinstimmt. Der Drucker kann jeweils zwei Druckpatronen aufnehmen.

Weitere Informationen zum Drucken im Tintenreserve-Druckmodus finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers.

Vorsicht! Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekten Druckpatronen verwenden. Beachten Sie, dass HP die Verwendung veränderter oder nachgefüllter Druckpatronen nicht empfiehlt. Schäden, die auf Änderungen oder Wiederbefüllen der HP Druckpatronen zurückzuführen sind, werden von der HP Gewährleistung für Ihren Drucker nicht abgedeckt.

Hinweis: Wenn Sie eine Druckpatrone aus dem Drucker nehmen, setzen Sie diese in die mitgelieferte Schutzvorrichtung ein. Ist dies nicht der Fall, können Probleme mit den Druckpatronen auftreten. Weitere Informationen zum Aufbewahren von Druckpatronen finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers.

Druckpatronen installieren und austauschen

Für die optimale Leistung Ihres Druckers wird Originalzubehör von Hewlett-Packard empfohlen. Hierzu zählen beispielsweise Original HP Druckpatronen.

Wenn Sie Ihren Drucker nicht verwenden, schalten Sie diesen aus, damit die Druckpatronen stets optimale Leistung bringen. Trennen Sie den Drucker erst dann von der Stromversorgung bzw. schalten Sie diese (beispielsweise eine Steckdosenleiste) erst dann aus, wenn die Netzkontrollleuchte erloschen ist. Auf diese Weise kann der Drucker die Druckpatronen korrekt sichern.


So installieren oder ersetzen Sie Druckpatronen:

- 1 Ist der Drucker ausgeschaltet, drücken Sie die **NETZTASTE** im Bedienfeld des Druckers.
- 2 Legen Sie Normalpapier in den Papiereinzug ein, so dass der Drucker nach dem Installieren der Druckpatronen eine Kalibrierungsseite drucken kann.
- 3 Heben Sie die obere Abdeckung des Druckers an.
- 4 Drücken Sie die Druckpatronenverriegelung nach unten, und ziehen Sie diese dann nach vorn. Die Verriegelung der Druckpatrone öffnet sich.




- 5 Wenn Sie eine Druckpatrone austauschen möchten, heben Sie die alte Druckpatrone heraus, und entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Hinweis: Informationen zur Wiederverwendung von Druckpatronen finden Sie unter www.hp.com/recycle.

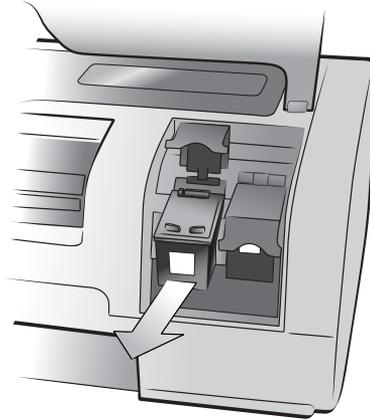


- 6 Nehmen Sie die neue Druckpatrone aus ihrer Verpackung.
- 7 Ziehen Sie den durchsichtigen Klebestreifen vorsichtig am rosafarbenen Griff ab. Entfernen Sie nur den durchsichtigen Klebestreifen. Installieren Sie die Druckpatrone sofort, nachdem Sie den Klebestreifen entfernt haben. Bei Luftkontakt von mehr als einer Minute können die Tintendüsen austrocknen, was später zu Druckproblemen führen kann. Versuchen Sie nicht, den entfernten Klebestreifen wieder zu befestigen.

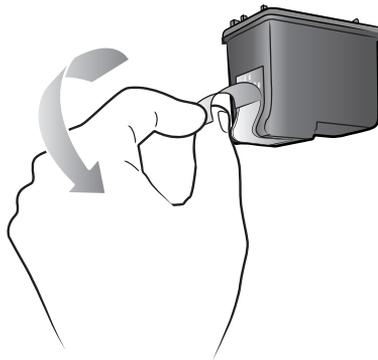

Hinweis: Berühren Sie nicht die Tintendüsen oder die Kupferkontakte an der Druckpatrone. Dies kann zu Schäden an der Druckpatrone führen.

- 8 Setzen Sie die Druckpatrone ein:
- a. Halten Sie die Druckpatrone so, dass die Kupferkontakte zuerst in den Drucker eingesetzt werden. Richten Sie die Führungen auf der rechten und linken Seite oben an der Druckpatrone mit den Kerben am Druckpatronenhalter aus.

- b. Schieben Sie die Druckpatrone vorsichtig bis zum Anschlag in den Druckpatronenhalter.

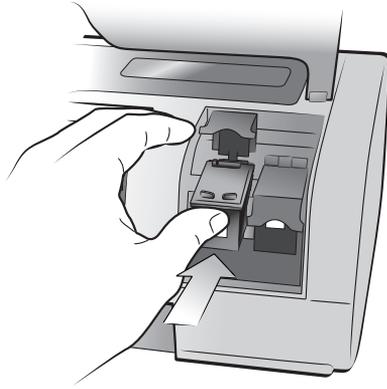

- c. Drücken Sie die Druckpatronenverriegelung nach unten, bis diese einrastet.
- 9 Schließen Sie die obere Abdeckung.
 - 10 Wenn Sie zum Drucken einer Kalibrierungsseite aufgefordert werden, drücken Sie die Taste **OK**. Der Drucker druckt eine Kalibrierungsseite.
Drucker und Druckpatronen werden hierbei für optimale Ergebnisse kalibriert. Sie können die Kalibrierungsseite entsorgen.

2

Fotos von einer Speicherkarte drucken

Sie können sehr einfach hochwertige Fotos für sich, für Ihre Familie und für Freunde drucken. Wenn Ihre Digitalkamera zum Speichern von Fotos eine Speicherkarte verwendet, können Sie diese in Ihren Drucker einsetzen und die gespeicherten Fotos drucken. Sie werden durch Meldungen auf der LCD-Anzeige des Druckers geführt. Sie müssen weder Ihren Computer einschalten noch den Drucker mit dem Computer verbinden!

Hinweis: Außerdem können Sie Fotos mit Hilfe Ihres Computers drucken. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zur Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.


Unterstützte Speicherkarten

Ihr HP Photosmart Drucker kann folgende Speicherkarten einlesen:

CompactFlash Association (CFA) zertifiziert Typ I und II, IBM Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia, Sony Memory Sticks und xD-Picture Card.

Diese Speicherkarten werden von verschiedenen Herstellern mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten angeboten. Sie können Speicherkarten bei Ihrem Kamerahändler und in den meisten Computerfachgeschäften erwerben.

Vorsicht! Die Verwendung eines anderen Speicherkartentyps kann zu Schäden an der Speicherkarte und/oder am Drucker führen.

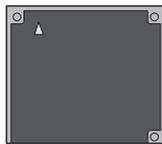

IBM Microdrive




CompactFlash
Typ I und II




MultiMediaCard



Sony Memory Sticks

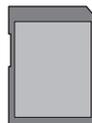

Secure Digital

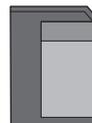

SmartMedia



xD-Picture Card

Speicherkarte einsetzen

Wenn Sie Bilder mit Ihrer Digitalkamera aufgenommen haben, nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera, und setzen Sie diese in den Drucker ein. Sie können die Fotos direkt drucken oder auf Ihrem Computer speichern.

Ist die Speicherkarte korrekt eingesetzt, blinkt die Speicherkarten-Kontrollleuchte und leuchtet dann konstant.


Vorsicht! Entfernen Sie die Speicherkarte nicht, wenn die Speicherkarten-Kontrollleuchte blinkt. Wenn Sie eine Speicherkarte entfernen, während auf diese zugegriffen wird, kann dies zu Schäden an der Speicherkarte oder am Drucker bzw. zu Datenverlust führen.

So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

- 1 Heben Sie die Klappe des Speicherkartenbereichs an.
- 2 Entfernen Sie bereits eingesetzte Speicherkarten aus den Speicherkartensteckplätzen.

Weitere Informationen zum Entfernen von Speicherkarten finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zur Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

- 3 Suchen Sie den korrekten Steckplatz für Ihre Speicherkarte.

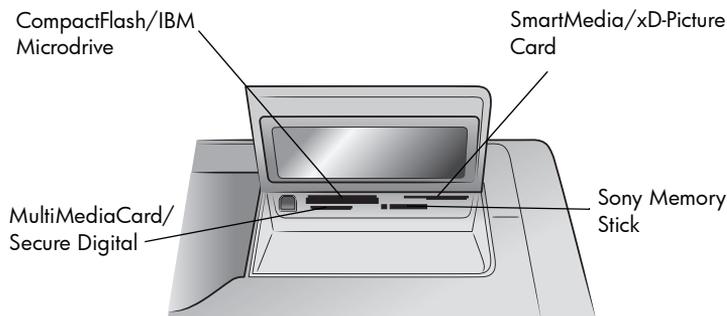

Hinweis: Wenn Sie eine Memory Stick Duo™ Speicherkarte verwenden möchten, bringen Sie an der Speicherkarte den im Lieferumfang enthaltenen Adapter an, bevor Sie diese in den Speicherkartensteckplatz des Druckers einsetzen.

- 4 Setzen Sie die Speicherkarte in den richtigen Kartensteckplatz ein. Setzen Sie die Seite mit den Metallkontakten bzw. Kontaktöffnungen zuerst in den Drucker ein.

Vorsicht! Wenn Sie die Speicherkarte nicht wie angegeben einsetzen, kann dies zu Schäden an der Speicherkarte und am Drucker führen.

- 5 Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig bis zum Anschlag in den Drucker. Möglicherweise können Sie die Speicherkarte nicht vollständig in den Drucker einschieben.

Vorsicht! Wenn Sie die Speicherkarte zu weit in den Drucker schieben, kann dies zu Schäden an der Speicherkarte und am Drucker führen.

Hinweis: Wenn Sie eine SmartMedia Speicherkarte mit der Oberseite nach unten einsetzen, blinkt die rote Netzkontrollleuchte. Entfernen Sie die Speicherkarte, und setzen Sie diese erneut korrekt ein.

Enthält die Speicherkarte mit der Kamera ausgewählte Fotos, erscheint auf der LCD-Anzeige des Druckers die Frage, ob Sie diese Fotos drucken möchten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Mit der Kamera ausgewählte Fotos von einer Speicherkarte drucken** auf Seite 14.

Zu druckende Fotos zusammenstellen

Sie können die zu druckenden Fotos auswählen, indem Sie zunächst einen Index oder eine Auswahlseite drucken.

- Ein Fotoindex enthält Miniaturansichten und Indexnummern aller Fotos auf der Speicherkarte.
- Eine Auswahlseite kann mehrere gedruckte Seiten umfassen und enthält ebenfalls Miniaturansichten aller Fotos auf der Speicherkarte. Mit Hilfe der Auswahlseite können Sie die zu druckenden Fotos, die Kopienanzahl je Foto und ein Layout auswählen.

Weitere Informationen zum Drucken eines Fotoindex oder einer Auswahlseite finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zur Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

Fotos von einer Speicherkarte drucken

Ihr Drucker kann Digitalfotos drucken, die auf einer Speicherkarte abgelegt wurden. Diese Fotos können entweder nicht markiert oder mit der Digitalkamera zum Drucken ausgewählt worden sein. Eine Liste der unterstützten Fotodateitypen finden Sie im Abschnitt **Druckerspezifikationen** auf Seite 20.

Nicht markierte Fotos von einer Speicherkarte drucken

Nicht markierte Fotos sind digitale Standardfotos, die auf einer Speicherkarte gespeichert aber nicht zum Drucken markiert wurden.

Hinweis: Nicht alle Digitalkameras ermöglichen das Markieren zu druckender Fotos.

So drucken Sie nicht markierte Fotos von der Speicherkarte:

- 1 Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz des Druckers ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **FOTOAUSWAHL** ◀ oder ▶, um durch die Fotos auf der Speicherkarte zu blättern.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**, wenn auf der LCD-Anzeige die Nummer des gewünschten Fotos erscheint.
- 4 (Optional) Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Fotos zum Drucken auszuwählen.

- 5 Drücken Sie erneut die Taste **OK**. Auf der LCD-Anzeige wird die Anzahl der ausgewählten Fotos angezeigt.

Hinweis: Sie können nun auch mehrere Kopien der ausgewählten Fotos drucken. Außerdem können Sie das Standardformat der ausgewählten Fotos ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zur Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

- 6 Drücken Sie die Taste **DRUCKEN**, um den Druckauftrag zu starten.

Mit der Kamera ausgewählte Fotos von einer Speicherkarte drucken

Mit der Kamera ausgewählte Fotos sind Fotos, die Sie mit Hilfe Ihrer Digitalkamera zum Drucken ausgewählt haben. Wenn Sie Fotos mit der Kamera auswählen, erstellt diese eine DPOF-Datei (Digital Print Order Format) mit Informationen zu den ausgewählten Fotos.

Ihr Drucker kann die DPOF-Datei von der Speicherkarte einlesen, so dass Sie die zu druckenden Fotos nicht erneut auswählen müssen. Lesen Sie in der Dokumentation Ihrer Kamera nach, ob diese die Auswahl von Fotos unterstützt. Ihr Drucker unterstützt das Format DPOF 1.1.

Hinweis: Nicht alle Digitalkameras ermöglichen das Markieren zu druckender Fotos.

So drucken Sie mit der Kamera ausgewählte Fotos von einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie die zu druckenden Fotos mit Ihrer HP Digitalkamera aus. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die im Lieferumfang Ihrer Kamera enthalten ist.
- 2 Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz des Druckers ein.
Der Drucker erkennt automatisch die mit der Kamera ausgewählten Fotos auf der Speicherkarte und fragt Sie, ob Sie diese drucken möchten.
- 3 Drücken Sie die Taste **OK**.

Neue Fotos drucken

Sie können alle Fotos auf der Speicherkarte drucken, die bisher nicht über das Bedienfeld des Druckers gedruckt wurden.

So drucken Sie alle neuen Fotos von der Speicherkarte:

- 1 Setzen Sie eine Speicherkarte in den Drucker ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **KOPIEN +** oder **-**, bis die gewünschte Kopienanzahl auf der LCD-Anzeige des Druckers erscheint.
- 3 Drücken Sie die Taste **FORMAT +** oder **-**, bis das gewünschte Format erscheint.
- 4 Drücken Sie die Taste **NEUE DRUCKEN**, um jene Fotos von der Speicherkarte zu drucken, die bisher nicht über das Bedienfeld des Druckers gedruckt wurden.

3

Installationsfehler beheben

Ihr HP Photosmart Series Drucker ist zuverlässig und benutzerfreundlich. Dieses Kapitel enthält Informationen zum Beheben von Installationsproblemen mit der Druckersoftware für einen Windows PC. Ausführliche Fehlerbehebungsinformationen zu Ihrem Drucker, einschließlich Fehlermeldungen und Fehlerbehebung auf einem Macintosh Computer finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Weitere Informationen zur Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.

Bevor Sie sich an den HP Support wenden, lesen Sie den Abschnitt mit den Fehlerbehebungsinformationen oder rufen Sie im Internet die Online-Support-services unter www.hp.com/support auf.

Hinweis: Sollten starke elektromagnetische Felder vorhanden sein, sind gedruckte Dokumente und Fotos möglicherweise leicht verzerrt.

Hinweis: HP empfiehlt die Verwendung eines USB-Kabels, das weniger als 10 Fuß (3 Meter) lang ist, um Störeinstreuungen durch potenziell starke magnetische Felder zu minimieren.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Wenn der Drucker mit dem Computer verbunden ist, erscheint der Assistent "Neue Hardware gefunden", der Drucker wird jedoch nicht erkannt.	Sie haben den Drucker an Ihren Computer angeschlossen, bevor Sie die HP Photosmart CD eingelegt haben.	<ol style="list-style-type: none">1 Lösen Sie das USB-Kabel vom Drucker, und schließen Sie den Assistenten "Neue Hardware gefunden"2 Legen Sie die im Lieferumfang des Druckers enthaltene HP Photosmart CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Wenn der Assistent angezeigt wird, klicken Sie auf Abbrechen.3 Wählen Sie im Menü Start die Option Ausführen aus.4 Klicken Sie auf Durchsuchen, und wechseln Sie zu Ihrem CD-ROM-Laufwerk.5 Wählen Sie die Datei Uninstaller.bat aus, und klicken Sie auf Öffnen.6 Klicken Sie auf OK, um das Deinstallationsprogramm zu starten.7 Klicken Sie auf Weiter, um die Dateien zu deinstallieren, die beim Anschließen des Druckers an den Computer erstellt wurden.8 Klicken Sie auf Neu starten. Sobald der Computer neu gestartet wird, nehmen Sie die HP Photosmart CD aus dem Laufwerk, und befolgen Sie die Installationsanweisungen auf dem <i>HP Photosmart Setup-Poster</i>, das zum Lieferumfang des Druckers gehört.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
<p>Während der Installation wird das Dialogfeld zum Überprüfen der Systemanforderungen angezeigt. Dieses Dialogfeld enthält die Meldung, dass die Auflösung des Computerbildschirms nicht den Mindestanforderungen entspricht.</p>	<p>Die Auflösung Ihres Computerbildschirms erfüllt nicht die minimalen Systemanforderungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Systemanforderungen auf Seite 19.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wählen Sie im Dialogfeld mit den Systemanforderungen Abbrechen aus. 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Desktop, und wählen Sie Eigenschaften aus. 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. 4 Verschieben Sie den Schieberegler nach rechts, bis die Auflösung mindestens 800x600 Bildpunkte beträgt. 5 Klicken Sie auf Übernehmen. Eine Meldung zum Ändern der Monitoreinstellungen erscheint. 6 Klicken Sie auf Ja, um die Änderungen zu akzeptieren. 7 Installieren Sie die Druckersoftware erneut.
<p>Die Software wurde nicht korrekt auf dem Computer installiert. ODER Die Druckersoftware soll erneut installiert werden.</p>	<p>Möglicherweise liegt ein Konflikt mit Ihrem Virenschutzprogramm vor. ODER Möglicherweise liegt ein Konflikt mit einem anderen Programm vor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Deinstallieren Sie die Druckersoftware. Legen Sie die HP Photosmart CD in den Computer ein, klicken Sie auf Deinstallieren, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 2 Starten Sie den Computer nach Abschluss der Deinstallation neu. 3 Stoppen oder deaktivieren Sie alle aktiven Virenschutzprogramme. 4 Installieren Sie die Druckersoftware erneut.
<p>Nur Windows 98 Nach dem Verbinden von Drucker und Computer mit einem USB-Kabel wird der Hardware-Assistent angezeigt. Der Druckertreiber wird jedoch nicht vollständig installiert. Der Hardware-Assistent wird danach nicht wieder angezeigt.</p>	<p>Die Installation wurde abgebrochen, war unvollständig oder es trat ein Fehler auf.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und lösen Sie das USB-Kabel vom Drucker. 2 Ziehen Sie das Netzkabel vom Drucker ab. 3 Warten Sie rund 10 Sekunden. 4 Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an, und schalten Sie den Drucker ein. 5 Deinstallieren Sie die Druckersoftware. Legen Sie die HP Photosmart CD in den Computer ein, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. 6 Starten Sie den Computer nach Abschluss der Deinstallation neu. 7 Installieren Sie die Druckersoftware erneut.
<p>Nur Windows 98 Beim Verbinden von Drucker und Computer mit dem USB-Kabel wird der Hardware-Assistent nicht angezeigt.</p>	<p>Ihr USB-Kabel ist möglicherweise fehlerhaft oder falsch angeschlossen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schalten Sie den Drucker aus, und lösen Sie das USB-Kabel vom Drucker. 2 Ziehen Sie das Netzkabel vom Drucker ab. 3 Warten Sie rund 10 Sekunden. 4 Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an, und schalten Sie den Drucker ein. 5 Schließen Sie das USB-Kabel wieder an den Drucker an. <p>Besteht das Problem weiterhin, verwenden Sie ein anderes USB-Kabel.</p> <p>ODER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klicken Sie auf Start, Einstellungen, Systemsteuerung. 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol System. 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Geräte-Manager. 4 Klicken Sie auf das Symbol (+) neben der Option "Universal Serial Bus Controller". Wird ein USB-Host-Controller und ein USB-Root-Hub angezeigt, ist die USB-Unterstützung wahrscheinlich aktiv. Werden diese Geräte nicht angezeigt, lesen Sie in der Dokumentation Ihres Computers nach, oder bitten Sie den Hersteller des Computers um Informationen zur Aktivierung und Einrichtung von USB.

4

Support und Spezifikationen

Dieses Kapitel enthält folgende Informationen zu Ihrem Drucker:

- **Unterstützung** auf Seite 17
- **Spezifikationen** auf Seite 19
- **Hardware-Services** auf Seite 22
- **Software-Services** auf Seite 22
- **Begrenzte Gewährleistung** auf Seite 23
- **Sicherheitsinformationen** auf Seite 24
- **Hinweise zum Umweltschutz** auf Seite 25
- **Hinweise und Bestimmungen** auf Seite 26
- **Warenzeichen und Copyright-Informationen** auf Seite 26

Unterstützung

Gehen Sie folgendermaßen vor, falls Probleme auftreten:

- 1 Detaillierte Informationen zur Verwendung des Druckers und zur Fehlerbehebung finden Sie in der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers. Informationen zum Aufrufen der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers finden Sie im Abschnitt **Online-Hilfe zum HP Photosmart Series Drucker anzeigen** auf Seite 1.
- 2 Wenn Sie das Problem nicht anhand der HP Photosmart Online-Hilfe lösen können, stehen Ihnen der Internet- und E-Mail-Support in folgenden Sprachen zur Verfügung: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch.
 - Gehen Sie zur Internetseite **www.hp.com/support**. Dort finden Sie Online-Supportseiten. Sie können auch eine E-Mail an HP senden. Ihre Fragen werden dann konkret beantwortet.
 - Informationen zu Updates erhalten Sie unter **www.hp.com**.
- 3 Können Sie das Problem mit der Online-Hilfe des HP Photosmart Series Druckers oder den HP Websites nicht lösen, wenden Sie sich unter einer der unten genannten Telefonnummern an den für Sie zuständigen HP Support. Eine Liste der Länder und Telefonnummern finden Sie im folgenden Abschnitt.

HP Telefon-Support

Für einen begrenzten Zeitraum können Sie kostenlosen Telefon-Support für Ihren Drucker in Anspruch nehmen. Informationen zur Dauer des kostenlosen Supports finden Sie im Abschnitt zur **Begrenzte Gewährleistung** auf Seite 23 oder unter www.hp.com/support.

Nach Ablauf dieser Frist ist der telefonische Support von HP kostenpflichtig. Wenden Sie sich an Ihren HP Händler, oder rufen Sie die für Sie zuständige Telefonnummer an, und erfragen Sie die Support-Optionen.

Für telefonischen Support von HP rufen Sie die für Sie nächstgelegene Telefonnummer an. Hierfür fallen die Standardgebühren Ihrer Telefongesellschaft an.

Hinweis: Kunden in Westeuropa können unter www.hp.com/support die entsprechenden Telefonnummern aufrufen.

Land	Telefonnummer
Ägypten	02 532 5222
Algerien	(+212) 22404747
Bahrain	800 728
Griechenland	+ 30 1 60 73 603
Israel	972 (0) 9 830 4848
Marokko	(+212) 22404747
Polen	+ 48 22 865 98 00
Rumänien	01 315 44 42
Russland, Moskau	7 095 923 50 01
Russland, St. Petersburg	7 812 346 7997
Saudi-Arabien	800 897 14440
Slowakei	+ 421-2-68208080
Südafrika	086 000 1030 (innerhalb RSA) + 27-11 258 9301 (außerhalb RSA)
Tschechische Republik	42 (0)2 6130 7310
Tunesien	+ 216 1 891 222
Türkei	1 216 579 71 71
Ukraine	+ 7 (380-44) 490-3520
Ungarn	+ 36 (0)1 382 1111
Vereinigte Arabische Emirate	971 4 883 8454

Anruf tätigen

Wenn Sie den HP Support anrufen, sollten Sie in Reichweite des Druckers oder Computers sein. Sie werden ggf. nach folgenden Informationen gefragt:

- Druckermodellnummer (auf der Vorderseite des Druckers).
- Druckerseriennummer (auf der Unterseite des Druckers).
- Computerbetriebssystem.
- Version des Druckertreibers.
 - **Windows PC:** Wenn Sie die Druckertreiberversion ermitteln möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Speicherkartensymbol in der Windows Taskleiste, und wählen Sie die Option **Info** aus.
 - **Macintosh:** Verwenden Sie zum Aufrufen der Druckertreiberversion das Dialogfenster "Drucken".
- Meldungen, die auf der LCD-Anzeige des Druckers oder dem Computerbildschirm angezeigt werden.
- Bereiten Sie sich auf folgende Fragen vor:
 - Ist das Problem schon vorher aufgetreten? Kann das Problem reproduziert werden?
 - Haben Sie zum Zeitpunkt, an dem das Problem aufgetreten ist, Software oder Hardware installiert?

Spezifikationen

Dieser Abschnitt enthält Informationen zu den Mindestanforderungen für die Installation Ihres HP Photosmart Druckers an einem Computer. Außerdem finden Sie hier ausgewählte Druckerspezifikationen.

Die vollständigen Druckerspezifikationen finden Sie in der HP Photosmart Online-Hilfe. Weitere Informationen zur Online-Hilfe des Druckers finden Sie im Abschnitt **Weitere Informationsquellen** auf Seite 1.

Systemanforderungen

Komponente	Windows PC (Minimum)	Macintosh (Minimum)
Betriebssystem	Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional	Mac [®] OS 9 v9.1 oder höher, OS X v10.1 bis v10.2
Prozessor	Pentium [®] II (bzw. gleichwertig) oder höher	G3 oder höher
RAM	64 MB (128 MB empfohlen)	Mac OS 9.1 und OS 9.2: 64 MB (128 MB empfohlen) Mac OS X v10.1 und OS X v10.2: 128 MB
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	500 MB	500 MB
Grafikanzeige	800x600, 16 Bit oder höher	800x600, 16 Bit oder höher

Komponente	Windows PC (Minimum)	Macintosh (Minimum)
CD-ROM-Laufwerk	4-fach	4-fach
Konnektivität	USB: Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite (Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional)	USB 2.0 mit voller Geschwindigkeit (Mac OS 9 v9.1 oder höher, OS X v10.1 bis v10.2)
Browser	Microsoft® Internet Explorer 5.5 oder höher	Für die Installation nicht erforderlich

Druckerspezifikationen

Bilddateiformate	JPEG Baseline TIFF 24 Bit RGB (unkomprimiert, mit Zeilensprung) TIFF 24 Bit YcbCr (unkomprimiert, mit Zeilensprung) TIFF 24 Bit RGB (Packbits, mit Zeilensprung) TIFF 8 Bit Graustufen (unkomprimiert/Packbits) TIFF 8 Bit Graustufen (unkomprimiert/Packbits) TIFF 1 Bit (unkomprimiert/Packbits/1D Huffman)
Druckpatronen	1 schwarze Druckpatrone HP Nr. 56 (C6656A) 1 dreifarbige HP Druckpatrone Nr. 57 (C6657A) 1 Fotodruckpatrone (Farbe) HP Nr. 58 (C6658A) 1 Fotodruckpatrone (Grau) HP Nr. 59 (C9359A)
Kapazität des Ausgabe-fachs	20 Blatt Fotopapier 50 Blatt Normalpapier 10 Karten 10 Umschläge 20 Folien 20 Blatt Bannerpapier 25 Etikettenbögen 25 Aufbügelfolien
Kapazität des Foto-einzugs	15 Blatt Fotopapier
Kapazität des Papier-einzugs	25 Blatt Fotopapier 100 Blatt Normalpapier 20 -40 Karten (je nach Dicke) 15 Umschläge 20 Blatt Bannerpapier 20 Etikettenbögen 25 Folien 25 Aufbügelfolien
Konnektivität, Maximum	Externe HP JetDirect Print Server: 175x, 310x, 380x
Konnektivität, Standard	USB: Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional Mac OS 9 v9.1 oder höher, OS X v10.1 bis v10.2
Maße	17,8x14,7x6,9" (452,2x374,4x175,5 mm)

Medienformate	<p>Fotopapier 4x6" (10x15 cm) Fotopapier mit Abreißkante, 4x6" mit 0,5" Abreißkante (10x15 cm mit 1,25 cm Abreißkante) Indexkarten 4x6" (10x15 cm) Hagaki-Karten 3,9x5,8" (100x148 mm) A6-Karten 4,1x5,8" (105x148 mm) Karten im Format L 3,5x5" (90x127 mm) Karten im Format L mit Abreißkante, 3,5x5" mit 0,5" Abreißkante (90x127 mm mit 12,5 mm Abreißkante) Bannerpapier 8,5x234" (216x5969 mm)</p>
Medienformate, Standard	<p>Fotopapier 3x3" bis 8,5x14" (76x76 mm bis 216x356 mm)</p> <p>Normalpapier Letter, 8,5x11" (216x280 mm) Legal, 8,5x14" (216x356 mm) Executive, 7,5x10" (190x254 mm) A4, 8,27x11,7" (210x297 mm) A5, 5,8x8,3" (148x210 mm) B5, 6,9x9,8" (176x250 mm)</p> <p>Karten Hagaki, 3,9x5,8" (100x140 mm) L, 3,5x5" (90x127 mm) Karten im Format L mit Abreißkante, 3,5x5" mit 0,5" Abreißkante (90x127 mm mit 12,5 mm Abreißkante) Index, 3x5", 4x6" und 5x8" (76x127 mm, 10x15 cm und 127x203 mm) A6, 4,13x5,8" (105x148 mm)</p> <p>Umschläge No. 9, 3,875x8,875" (98,4x225,4 mm) No. 10, 4,125x9,5" (105x240 mm) A2-Einladung, 4,375x5,75" (110x146 mm) DL, 4,33x8,66" (110x220 mm) C6, 4,5x6,4" (114x162 mm)</p> <p>Angepasst 3x5" bis 8,5x14" (76x127 mm bis 216x356 mm)</p> <p>Folien Letter, 8,5x11" (216x280 mm) A4, 8,27x11,7" (210x297 mm) Etikettenbogen Letter, 8,5x11" (216x280 mm) A4, 8,27x11,7" (210x297 mm)</p>
Medienspezifikationen, Maximum	<p>Empfohlene Maximallänge: 14" (356 mm) Empfohlene Maximaldicke: 11,5 mil (292 µm) pro Blatt</p>
Medientypen	<p>Papier (normal, Inkjet, Foto- und Banner-) Umschläge Folien Etiketten Karten (Index, Gruß-, Hagaki, A6, L) Transferfolie zum Aufbügeln</p>
Papiereinzug	<p>Ein Einzug im Format Letter Ein Fotoeinzug im Format 10x15 cm</p>

Speicherkarten	CompactFlash Typ I und II IBM Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
Unterstützte Dateiformate für Speicherkarten	Drucken: Siehe Bilddateiformate auf Seite 20 Speichern: Alle Dateiformate
USB-Unterstützung	USB: Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home und XP Professional Mac OS 9 v9.1 oder höher, OS X v10.1 bis v10.2 HP empfiehlt USB-Kabel mit einer Maximallänge von 10 Fuß (3 m).

Hardware-Services

Sollten Probleme mit der Druckerhardware auftreten, wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie den Drucker gekauft haben. Weitere Informationen zur nächstgelegenen Vertriebs- und Service-Niederlassung finden Sie unter www.hp.com/cpso-support/guide/psd/repairhelp.html. Der Service ist im Gewährleistungszeitraum kostenlos. Nach Ablauf der Gewährleistung fallen die entsprechenden Gebühren an. Weitere Informationen zur begrenzten Gewährleistung von HP finden Sie im Abschnitt **Begrenzte Gewährleistung** auf Seite 23.

Software-Services

HP stellt regelmäßig Updates für die Druckersoftware zur Verfügung. Sie können diese Updates über das Internet unter www.hp.com/support herunterladen oder die Software nutzen, die mit dem Drucker geliefert wurde. Updates für die HP Foto- & Bildbearbeitungssoftware sind nur auf CD verfügbar.

Führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie Softwareupdates erhalten möchten:

- **Windows PC:** Wählen Sie im Windows Menü **Start** nacheinander die Optionen **Programme** (unter Windows XP **Alle Programme**); **Hewlett-Packard** und **HP Software-Update** aus.
- **Macintosh:** Wählen Sie im HP Inkjet Dienstprogramm im Popup-Menü **Support** die Option **Support** aus.

Begrenzte Gewährleistung

Region	Europa, Naher Osten, Afrika
Softwaregewährleistung	90 Tage
Druckergewährleistung	Ein Jahr

A. Dauer der begrenzten Gewährleistung

- 1 Hewlett-Packard (HP) garantiert dem Endkunden, dass die oben aufgeführten HP Produkte während des oben angegebenen Zeitraums nach dem Erwerb des Produktes durch den Kunden fehlerfrei in Material und Verarbeitung sind.
- 2 Bei Softwareprodukten bezieht sich die begrenzte Gewährleistung von HP nur auf die fehlerfreie Ausführung des Programms. HP garantiert für kein Produkt eine ununterbrochene oder fehlerfreie Funktion.
- 3 Die begrenzte Gewährleistung von HP erstreckt sich ausschließlich auf Defekte, die bei normaler Verwendung des Produktes entstehen. Die begrenzte Gewährleistung findet in folgenden Fällen keine Anwendung:
 - a. Unsachgemäße Wartung oder Modifikation,
 - b. Software, Medien, Teile oder Verbrauchsmaterialien, die von Hewlett-Packard nicht angeboten bzw. unterstützt werden oder
 - c. Betrieb außerhalb der Produktspezifikationen.
- 4 Bei HP Druckern beeinträchtigt die Verwendung einer Tintenpatrone eines anderen Herstellers als HP oder einer nachgefüllten Tintenpatrone nicht die Gewährleistung gegenüber dem Kunden oder einen bestehenden Kundendienstvertrag mit HP. Wenn jedoch der Ausfall oder die Beschädigung des Druckers aus der Verwendung einer Tintenpatrone eines anderen Herstellers als HP oder einer nachgefüllten Tintenpatrone resultiert, stellt HP die üblichen Zeit- und Materialkosten für die Reparatur in Rechnung.
- 5 Wenn HP während der anzuwendenden Garantiefrist für ein bestimmtes Produkt über einen Defekt dieses Produktes informiert wird und das Produkt durch die Garantiebestimmungen von HP abgedeckt ist, kann HP das Produkt nach eigener Wahl entweder reparieren oder umtauschen.
- 6 Falls HP ein defektes Produkt, das durch die Gewährleistungsbestimmungen von HP abgedeckt ist, je nach vorliegender Sachlage weder reparieren noch umtauschen kann, erstattet HP nach Erhalt der Information über den Defekt innerhalb eines angemessenen Zeitraums den Kaufpreis des Produktes.
- 7 HP ist erst dann verpflichtet, das Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder den Kaufpreis zu erstatten, wenn der Kunde das defekte Produkt an HP zurückschickt.
- 8 Bei einem Produkt, das von HP im Umtausch gegen ein defektes Produkt an den Kunden gesandt wird, kann es sich entweder um ein neues oder um ein neuwertiges gebrauchtes Produkt handeln, sofern die Funktionalität dieses Produktes mindestens derjenigen des zu ersetzenden Produktes entspricht.
- 9 HP Produkte können wiederverwendete Teile, Komponenten oder Materialien enthalten, deren Leistung neuen Elementen entspricht.
- 10 Die begrenzte Gewährleistung von HP ist in allen Ländern gültig, in denen das abgedeckte HP Produkt durch HP vertrieben wird. Verträge über zusätzliche Garantieleistungen, wie z. B. Vor-Ort-Service, können mit autorisierten HP Service-Einrichtungen in den Ländern abgeschlossen werden, in denen das Produkt durch HP oder einen autorisierten Importeur vertrieben wird. Wenn Sie in Europa Telefon-Support benötigen, lesen Sie unter folgender Adresse die Nutzungsbedingungen für den Support in Ihrem Land: www.hp.com/support. Sie können sich auch an Ihren Händler wenden oder Hewlett-Packard unter einer der angegebenen Rufnummern anrufen. Da wir unseren Telefon-Support ständig weiter verbessern, empfehlen wir Ihnen, sich regelmäßig auf unserer Website über unser Angebot zu informieren.

B. Gewährleistungsbegrenzungen

IM RAHMEN DER VOR ORT GÜLTIGEN RECHTSBESTIMMUNGEN GEWÄHREN HP UND HP ZULIEFERER IM HINBLICK AUF HP PRODUKTE KEINERLEI ANDERE GARANTIEEN IRGENDWEILIGER ART, WEDER IN AUSDRÜCKLICHER NOCH IN STILLSCHWEIGENDER FORM. HP UND HP ZULIEFERER SCHLIESSEN INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR MARKTTAUGLICHKEIT, BEFRIEDIGENDE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR BESTIMMTE ZWECKE AUS.

C. Haftungsausschlüsse

- 1 Die Rechte aus dieser Garantieerklärung sind im Rahmen der vor Ort gültigen Rechtsbestimmungen die einzigen und exklusiven Rechte des Kunden.
- 2 IM RAHMEN DER VOR ORT GÜLTIGEN RECHTSBESTIMMUNGEN, MIT AUSNAHME DER IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG AUSDRÜCKLICH FESTGELEGTE VERPFLICHTUNGEN SIND HP UND HP ZULIEFERER IN KEINER WEISE VERANTWORTLICH FÜR DIREKTEN, INDIREKTEN ODER BESONDEREN SCHADEN, NOCH FÜR BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHADEN ODER FOLGESCHADEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESER AUF EINER VERTRAGLICHEN GRUNDLAGE, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER EINER ANDEREN RECHTSSTHEORIE BESTEHEN UND UNABHÄNGIG DAVON, OB AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

D. Lokale Gesetzgebung

- 1 Diese Gewährleistungserklärung räumt dem Kunden bestimmte Rechte ein. Zusätzlich dazu kann der Kunde über andere Rechte verfügen, die in jedem Bundesstaat (in den USA), in jeder Provinz (in Kanada) und in jedem Land verschieden sind.
- 2 Falls diese Gewährleistungserklärung mit den vor Ort gültigen Rechtsbestimmungen nicht übereinstimmt, gilt diese Gewährleistungserklärung als in solchem Maße verändert, dass die Übereinstimmung mit den vor Ort gültigen Rechtsbestimmungen gegeben ist. Im Gültigkeitsbereich dieser rechtlichen Bestimmungen sind möglicherweise bestimmte Haftungsausschlüsse und Beschränkungen dieser Gewährleistungserklärung für den Kunden nicht gültig. So können beispielsweise in manchen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und unter manchen Regierungen außerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich von Provinzen in Kanada) folgende Rechtsvorsatzungen bestehen:
 - a. Haftungsausschlüsse und Beschränkungen dieser Gewährleistungserklärung können die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers nicht beschränken (beispielsweise in Großbritannien).
 - b. Die Möglichkeit eines Herstellers, Haftungsausschlüsse oder Beschränkungen festzulegen, wird in anderer Weise eingeschränkt.
 - c. Dem Kunden werden zusätzliche Garantierechte eingeräumt; die Dauer von stillschweigenden Garantien, die der Hersteller nicht ausschließen kann, wird festgelegt, oder es werden Beschränkungen hinsichtlich der Dauer einer stillschweigenden Garantie ausgeschlossen..
- 3 FÜR GESCHÄFTSABSCHLÜSSE MIT KUNDEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND: DIE GESETZLICHEN RECHTE DES VERBRAUCHERS IM HINBLICK AUF DEN KAUF VON HP PRODUKTEN WERDEN DURCH DIE BEDINGUNGEN IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG NICHT ÜBER DEN GESETZLICHEN RAHMEN HINAUS AUSGESCHLOSSEN, BESCHRÄNKT ODER VERÄNDERT. DIE BESTIMMUNGEN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG VERSTEHEN SICH IM ZUSATZ ZU DEN GESETZLICHEN RECHTEN DES VERBRAUCHERS.

Sicherheitsinformationen

Beachten Sie stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um bei Verwendung dieses Produkts das Risiko von Verletzungen durch Feuer oder Elektroschock zu vermeiden.

Warnung! Halten Sie den Drucker zum Schutz gegen Feuer und Elektroschocks stets trocken.

Warnung! Es besteht die Gefahr potenzieller Elektroschocks.

- Lesen Sie alle Anweisungen auf dem *HP Photosmart Setup-Poster*.
- Verwenden Sie nur geerdete Netzsteckdosen, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Wenn Sie nicht wissen, ob eine Steckdose geerdet ist, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker prüfen.
- Beachten Sie alle am Produkt angebrachten Warnungen und Anweisungen.
- Ziehen Sie vor Reinigen des Produkts den Netzstecker.
- Installieren oder verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, oder wenn Sie selbst durchnässt sind.
- Installieren Sie das Produkt sicher auf einer stabilen Oberfläche.
- Installieren Sie das Produkt an einem geschützten Standort, an dem niemand über das Netzkabel stolpern kann und das Netzkabel nicht beschädigt werden kann.
- Wenn das Gerät nicht normal arbeitet, lesen Sie die Fehlerbehebungsinformationen in der Online-Hilfe zum HP Photosmart Drucker.
- Das Gerät enthält keine vom Anwender zu wartenden Teile. Wenden Sie sich an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum.

Hinweise zum Umweltschutz

Hewlett-Packard Company fühlt sich dem Umweltschutz sehr verpflichtet.

Umweltschutz

Der Drucker wurde so konzipiert, dass er möglichst umweltverträglich ist. Weitere Informationen zum Engagement von HP hinsichtlich des Umweltschutzes finden Sie unter www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Ozonusstoß

Dieses Gerät stößt keine nachweisbaren Mengen an Ozon (O₃) aus.

Energieverbrauch

Der Energieverbrauch sinkt im ENERGY STAR®-Modus erheblich. Dadurch werden natürliche Ressourcen geschont und Kosten eingespart. Auf die Leistung des Geräts hat dies keinen Einfluss. Dieses Produkt trägt das ENERGY STAR Gütesiegel. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Programm, in dessen Rahmen möglichst Energie sparende Bürogeräte entwickelt werden.



ENERGY STAR ist in den USA ein eingetragenes Warenzeichen der EPA. Als ENERGY STAR Partner hat Hewlett-Packard Company festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov.

Papier

Für dieses Gerät kann Recycling-Papier gemäß DIN 19309 verwendet werden.

Kunststoff

Kunststoffteile über 24 Gramm werden gemäß internationalen Standards gekennzeichnet. Wenn der Drucker nicht mehr eingesetzt werden kann, sind die Kunststoffteile dadurch leichter für das Recycling erkennbar.

Datenblätter zur Materialsicherheit

Datenblätter zur Materialsicherheit (MSDS = Material Safety Data Sheets) erhalten Sie über die HP Website unter www.hp.com/go/msds. Kunden ohne Internetzugang sollten sich an den HP Support wenden.

Recyclingprogramm

HP bietet in vielen Ländern eine wachsende Anzahl von Rückgabe- und Recyclingprogrammen. Weltweit stehen außerdem Partner mit einigen der größten Recyclingcentern für Elektronikteile zur Verfügung. HP spart Ressourcen, indem einige der populärsten Produkte wieder verkauft werden.

Dieses HP Produkt enthält bleihaltiges Lötlöt. Eine spezielle Entsorgung ist daher erforderlich.

Hinweise und Bestimmungen

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGOA-0376. This regulatory number should not be confused with the marketing name (hp photosmart 7600 series printer) or product number (Q3010A, Q3011A, Q3012A).

Australia EMC statement



This equipment complies with Australian EMC requirements.

Canada EMC statement

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interface Regulations of the Canadian Department of Communications.

Warenzeichen und Copyright-Informationen

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Hewlett-Packard kopiert, reproduziert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Änderungen vorbehalten. Hewlett-Packard übernimmt keine Haftung für Fehler in dieser Dokumentation oder für Folgeschäden, die auf die Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials zurückzuführen sind.

HP, das HP Logo und Photosmart sind Eigentum von Hewlett-Packard.

Das Secure Digital Logo ist ein Warenzeichen von SD Association.

Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF und das CF Logo sind eingetragene Warenzeichen der CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation.

MultiMediaCard ist ein Warenzeichen der Infineon Technologies AG Germany und wurde für die MMCA (MultiMediaCard Association) lizenziert.

SmartMedia ist ein Warenzeichen von Toshiba Corporation.

xD-Picture Card ist ein Warenzeichen von Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation und Olympus Optical Co., Ltd.

IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

Mac, das Mac Logo und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

Pentium ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

Alle übrigen Marken und Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Die im Drucker verwendete Software basiert auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

Das Copyright für bestimmte Fotos in diesem Dokument ist im Besitz der ursprünglichen Eigentümer.



Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier
Printed in Germany, 5/03



ENERGY STAR ist in den USA ein eingetragenes
Warenzeichen der EPA. Als ENERGY STAR Partner
hat Hewlett-Packard Company festgestellt, dass dieses
Produkt die ENERGY STAR Richtlinien für
Energieeffizienz erfüllt.

www.hp.com

© 2003 Hewlett-Packard Company



i n v e n t

v1.1.1