


**hp** *photosmart*  
7600 series

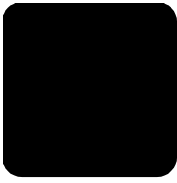

## başvuru kılavuzu





# türkçe içindekiler

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>hoş geldiniz</b>                                               | <b>1</b>  |
|          | daha fazla bilgi bulma                                            | 1         |
|          | ambalajdan çıkarlar                                               | 2         |
|          | yazıcıya genel bakış                                              | 3         |
|          | ön                                                                | 3         |
|          | fotoğraf tepsisi                                                  | 4         |
|          | arka                                                              | 4         |
|          | kontrol paneli                                                    | 5         |
|          | gösterge ışıkları                                                 | 5         |
|          | bellek kartı yuvaları                                             | 6         |
|          | menü yapısı                                                       | 6         |
|          | yazdırma kartuşu bilgileri                                        | 8         |
|          | desteklenen yazdırma kartuşları                                   | 8         |
|          | yazdırma kartuşu takma veya değiştirme                            | 8         |
| <b>2</b> | <b>bellek kartından yazdırma</b>                                  | <b>11</b> |
|          | desteklenen bellek kartları                                       | 11        |
|          | bellek kartı takma                                                | 12        |
|          | hangi fotoğrafların bastırılacağına karar verme                   | 13        |
|          | bellek kartından yazdırma                                         | 13        |
|          | bellek kartındaki işaretlenmemiş fotoğrafları yazdırma            | 13        |
|          | bellek kartındaki kameradan seçilmiş fotoğrafları bastırma (DPOF) | 14        |
|          | yeni fotoğraf bastırma                                            | 14        |
| <b>3</b> | <b>yükleme sorunlarını giderme</b>                                | <b>15</b> |
| <b>4</b> | <b>destek ve özellikler</b>                                       | <b>17</b> |
|          | destek                                                            | 17        |
|          | hp telefon desteği                                                | 18        |
|          | özellikler                                                        | 20        |
|          | sistem gereksinimleri                                             | 20        |
|          | yazıcı özellikleri                                                | 20        |
|          | donanım servisleri                                                | 23        |
|          | yazılım servisleri                                                | 23        |
|          | sınırlı garanti bildirimi                                         | 24        |
|          | regulatory notices                                                | 25        |
|          | çevre bildirimleri                                                | 25        |
|          | çevreyi koruma                                                    | 25        |
|          | plastikler                                                        | 25        |
|          | malzeme güvenliği veri sayfaları                                  | 25        |
|          | geri dönüşürme programı                                           | 25        |
|          | teelif hakları ve ticari markalar                                 | 26        |





# hoş geldiniz

HP Photosmart 7600 Series yazıcı ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu yeni fotoğraf yazıcısı ile göz alıcı fotoğraflar bastırılabilir, fotoğraflarınızı bilgisayarınıza kaydedebilir, projelerinizi eğlenceli ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz.

## daha fazla bilgi bulma

Başlarken size yardımcı olması ve yazıcınızın yeteneklerinden tam olarak yararlanmanız için yeni yazıcınızla birlikte aşağıdaki belgeler verilir:

- **Kurulum Kılavuzu** — *HP Photosmart 7600 Series Kurulum Kılavuzu*, yazıcınızı kurmanıza ve yazıcı yazılımını yüklemenize yardımcı olacak hızlı ve kolay yönergeler içerir.
- **Başvuru Kılavuzu** — *HP Photosmart 7600 Series Başvuru Kılavuzu* şu anda okuduğunuz kitapçıktır. Başvuru Kılavuzu, yazıcınızın genel görünümünü, yükleme sorunlarını giderme bilgilerini, seçili yazıcı özelliklerini, garanti bilgilerini ve destek bilgilerini sağlar.
- **HP Photosmart Yazıcı Yardımı** — HP Photosmart Yazıcı Yardımı yeni yazıcınızın gelişmiş özelliklerinden daha fazla nasıl yararlanabileceğiniz açıklar. Yazıcı Yardımı yazıcı bakımı, bilgisayarınızı kullanarak fotoğraf bastırma ve kaydetme, gelişmiş sorun giderme ve hata mesajları bilgilerini içerir.

HP Photosmart yazıcı yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra, HP Photosmart Yazıcı Yardımı'nı görüntüleyip yazdırabilirsiniz.

**Not:** HP Photosmart Yazıcı Yardımı'nı Arapça, Hırvatça, Estonca, İbranice, Letonca, Litvanca veya Slovakça yüklemek için, yazıcınızla birlikte kutuda gelen "User's Guide" etiketli CD'yi takın.


### hp photosmart yazıcı yardımını görüntüleme

- **Windows PC:** Başlat menüsünden, **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**), **Hewlett-Packard**, **Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series** ve **Fotoğraf ve Görüntü Yöneticisi** seçeneğini belirleyin. **Fotoğraf ve Görüntü Yöneticisi** içinde, **Yardım** seçeneğini tıklayın.
- **Macintosh:** HP Photosmart CD'sini takın. **User Docs** klasöründe, kendi dilinizi seçin, daha sonra **photosmart 7600 series.html** dosyasını çift tıklayın.

### hp photosmart yazıcı yardımını yazdırma

- **Windows PC:** HP Photosmart Yazıcı Yardımı penceresinin üst gezinti çubuğunda **Yazdır**'ı tıklayın.
- **Macintosh:** Yazdırmak istediğiniz çerçeveyi tıklayın. **Dosya** menüsünden, **Yazdır** seçeneğini belirleyin veya tarayıcının üst gezinti çubuğunda **Yazdır** seçeneğini tıklayın.

## ambalajdan çıkanlar

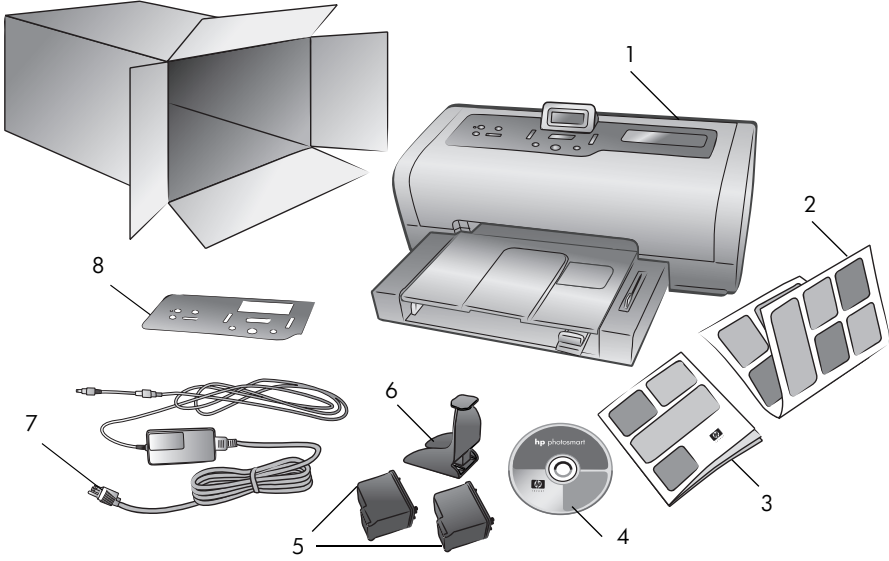

Yazıcınızın ambalajında aşağıdaki öğeler bulunur:

- 1 HP Photosmart 7600 Series yazıcı
- 2 HP Photosmart 7600 Series Kurulum Kılavuzu
- 3 HP Photosmart 7600 Series Başvuru Kılavuzu
- 4 HP Photosmart 7600 Series yazıcı yazılımı CD'si (bazı ülkelerin veya bölgelerin birden fazla CD'si olabilir)
- 5 HP #57 üç renkli yazdırma kartuşu ve HP #58 fotoğraf yazdırma kartuşu
- 6 Yazdırma kartuşu koruyucu
- 7 Güç kaynağı (görünüşünde farklılık olabilir veya ek güç kordonuna sahip olabilir)
- 8 Ön Yüz


**Not:** Bazı içerikler ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterebilir.

## yazıcıya genel bakış


Bu bölümde yazıcının aşağıdaki parçalarına genel bir bakış vardır:

- **ön** sayfa 3
- **fotoğraf tepsisi** sayfa 4
- **arka** sayfa 4
- **kontrol paneli** sayfa 5
- **gösterge ışıkları** sayfa 5
- **bellek kartı yuvaları** sayfa 6
- **menü yapısı** sayfa 6

### ön

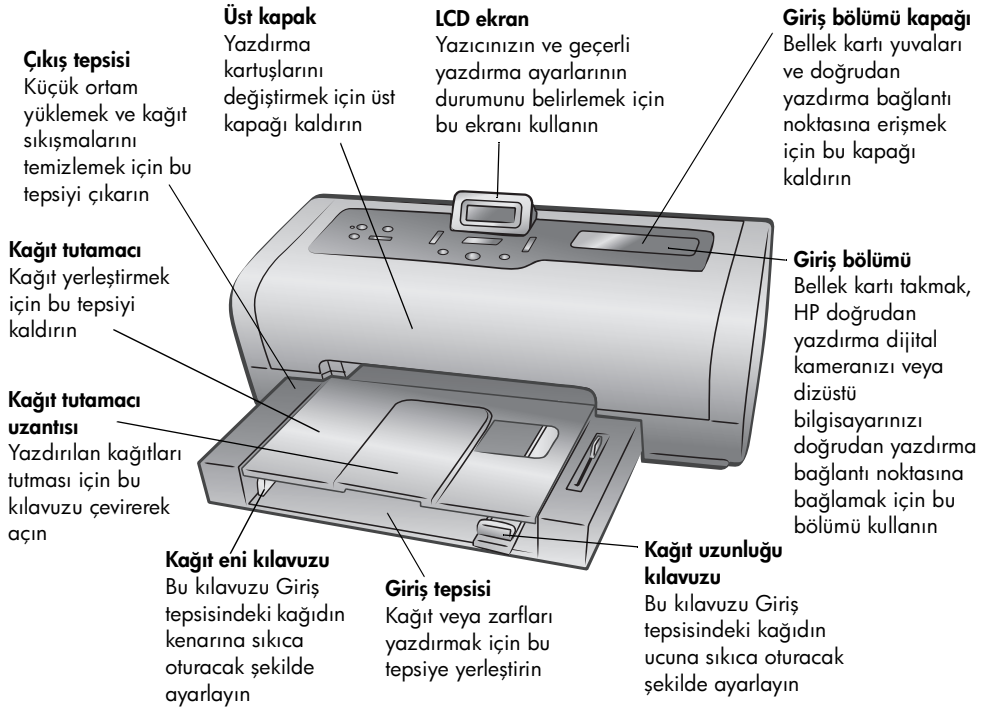

## fotoğraf tepsisi

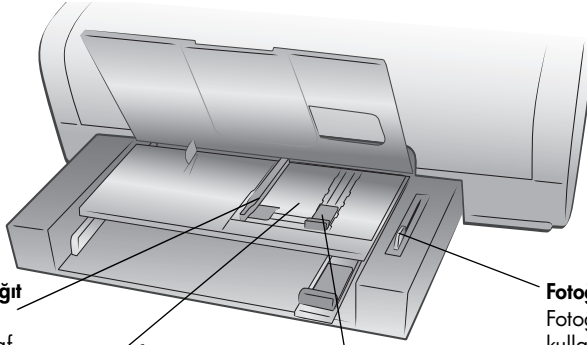

### Fotoğraf tepsisi kağıt eni kılavuzu

Bu kılavuzu fotoğraf tepsisindeki kağıdın kenarına sıkıca oturacak şekilde ayarlayın

### Fotoğraf tepsisi

Fotoğraf tepsisine 4 x 6 inç (10 x 15 cm) boyutunda fotoğraf kağıdı yerleştirmek için kağıt tutamacını kaldırın

### Fotoğraf tepsisi kağıt boyu kılavuzu

Bu kılavuzu fotoğraf tepsisindeki kağıdın sonuna sıkıca oturacak şekilde ayarlayın

### Fotoğraf tepsisi kaydırıcısı

Fotoğraf tepsisini kullanmak veya devreden çıkarmak için bu kaydırıcıyı hareket ettirin


## arka

### Güç kordonu bağlantısı

Yazıcıyla birlikte gelen güç kordonunu bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın

### USB bağlantı noktası


Yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın

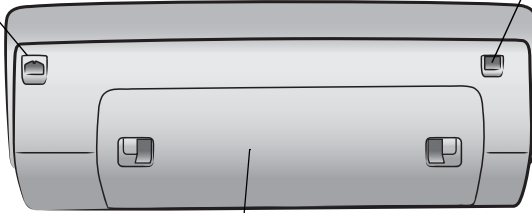


### Arka erişim kapağı

Kağıt sıkışmalarını temizlemek için bu kapağı çıkarın

## kontrol paneli

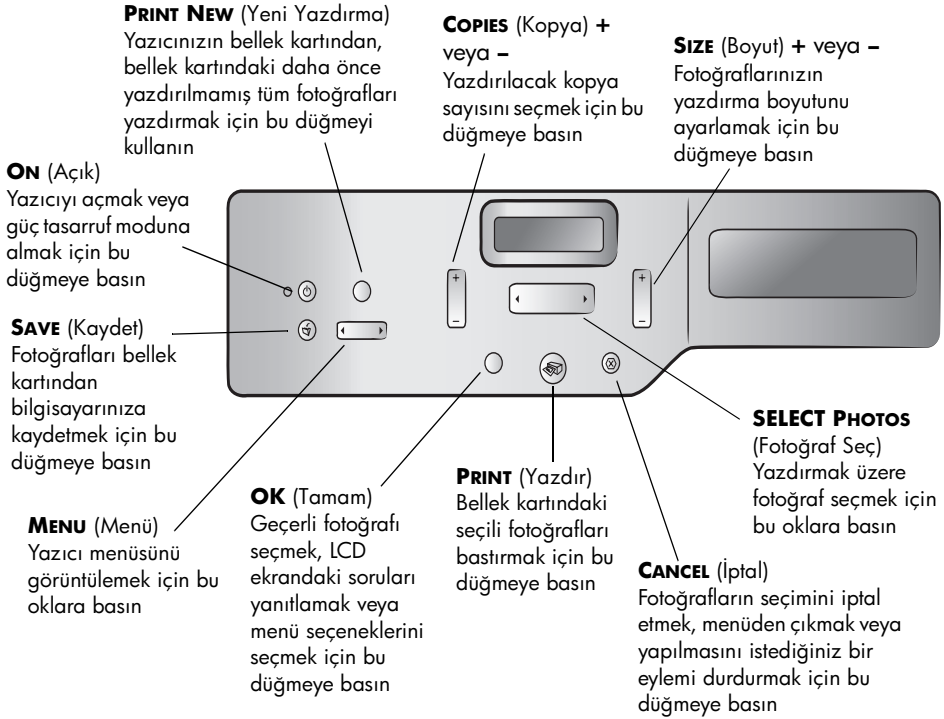

## gösterge ışıkları

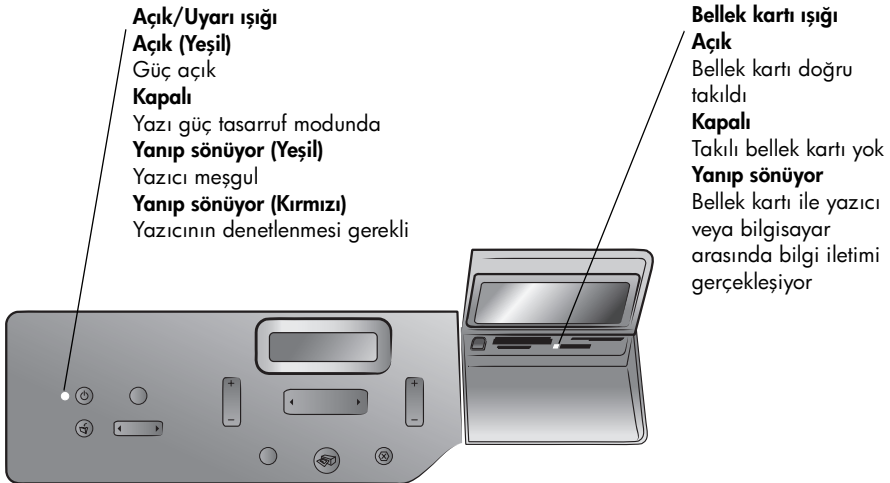



## bellek kartı yuvaları

### CompactFlash™/IBM®

#### Microdrive bellek kartı yuvası

Bu yuvasıya CompactFlash veya IBM Microdrive bellek kartı takabilirsiniz

### SmartMedia™/xD-Picture Card™

#### bellek kartı yuvası

Bu yuvarın üst kısmına SmartMedia bellek kartı, alt sağ kısmına ise xD-Picture Card bellek kartı takabilirsiniz

### Doğrudan yazdırma bağlantı noktası

Yazıcıya dizüstü bilgisayar veya HP doğrudan yazdırma dijital kamera bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın

### MultiMediaCard™/Secure

#### Digital™ bellek kartı yuvası

Bu yuvasıya MultiMediaCard bellek kartı veya Secure Digital bellek kartı takabilirsiniz

### Bellek kartı ışığı

#### Açık

Bellek kartı doğru takıldı

#### Kapalı

Takılı bellek kartı yok

#### Yanıp sönüyor

Bellek kartı ile yazıcı veya bilgisayar arasında bilgi iletimi gerçekleşiyor

### Sony Memory Stick

#### bellek kartı yuvası

Bu yuvasıya desteklenen Sony Memory Stick bellek kartını takabilirsiniz

## menü yapısı

Yazıcınızın LCD ekranındaki ana menüden aşağıdaki seçenekler kullanılabilir. Bu seçeneklere erişmek için **MENU** (Menü)'yü tıklayın:

| Menü Seçeneği                                                    | Seçimler                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selec page layout (Sayfa düzeni seç)                             | Photo album (Fotoğraf albümü)<br>Paper saver (Kağıt tasarrufu)                                     |
| Select photo cropping option (Fotoğraf kırpma seçeneği belirle)  | Standard crop (Standart kırpma)<br>Full image (do not crop) (Tam görüntü (kırpmayın))              |
| Adjust photo brightness (Fotoğraf parlaklığı ayarla)             | En koyudan en açığa yedi düzey                                                                     |
| Color options for next print (Sonraki yazdırma renk seçenekleri) | Color (Renk)<br>Black-white (Siyah-Beyaz)<br>Sepia (brown) (Sepya (kahverengi))<br>Antique (Antik) |
| Date/Time stamp option (Tarih/Saat damgası seçeneği)             | Date/time (Tarih/saat)<br>Date only (Yalnızca tarih)<br>Off (Kapalı)                               |

| Menü Seçeneği                                                 | Seçimler                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Borderless printing option<br>(Kenarlıksız yazdırma seçeneği) | On (Açık)<br>Off (Kapalı)                                                          |
| Exif printing (Exif yazdırma)                                 | On (Açık)<br>Off (Kapalı)                                                          |
| Select paper settings<br>(Kağıt ayarlarını seçme)             | Auto Detect (Otomatik algıla)<br>Manually set (El ile ayarla)                      |
| Change the print quality<br>(Baskı kalitesini değiştirme)     | Best (En iyi)<br>Normal                                                            |
| Improve contrast<br>(Karşıtlığı yükselt)                      | On (Açık)<br>Off (Kapalı)                                                          |
| Print proof sheet<br>(Gözden geçirme sayfası yazdır)          | New photos (Yeni fotoğraflar)<br>All photos (Tüm fotoğraflar)                      |
| Scan proof sheet<br>(Gözden geçirme sayfasını tara)           | N/A (Geçerli değil)                                                                |
| Print sample sheet<br>(Örnek sayfası yazdır)                  | N/A (Geçerli değil)                                                                |
| Print test sheet<br>(Test sayfası yazdır)                     | N/A (Geçerli değil)                                                                |
| Clean print cartridges<br>(Yazdırma kartuşlarını temizle)     | N/A (Geçerli değil)                                                                |
| Calibrate printer (Yazıcıyı kalibre et)                       | N/A (Geçerli değil)                                                                |
| Select language (Dil seç)                                     | İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca,<br>İtalyanca, Portekizce, Hollanda dili |
| Reset all manu settings<br>(Tüm menü ayarlarını sıfırla)      | N/A (Geçerli değil)                                                                |

## yazdırma kartuşu bilgileri

Yazıcınız renkli ve siyah beyaz yazdırır. HP, projeniz için en uygun yazdırma kartuşunu seçebileniz için bir dizi yazdırma kartuşu sunmaktadır.

### desteklenen yazdırma kartuşları

Yazıcınız aşağıdaki yazdırma kartuşlarını destekler. Desteklenmeyen bir kartuşun takılması yazıcı garantinizin geçersiz olmasına yol açabilir.

| Bunu yazdırmak için...              | Bu yazdırma kartuşlarını kullanın...                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Renkli veya siyah ve beyaz belgeler | <b>HP #57 (C6657A)</b> — Üç renkli yazdırma kartuşu ve<br><b>HP #56 (C6656A)</b> — Siyah yazdırma kartuşu                                     |
| Renkli fotoğraflar                  | <b>HP #57 (C6657A)</b> — Üç renkli yazdırma kartuşu ve<br><b>HP #58 (C6658A)</b> — Fotoğraf yazdırma kartuşu                                  |
| Siyah-beyaz fotoğraflar             | <b>HP #57 (C6657A)</b> — Üç renkli yazdırma kartuşu ve<br><b>HP #59 (C9359A)</b> — Fotoğraf gri tonlamalı yazdırma kartuşu (Sonbahar 2003'te) |

Yazdırma kartuşu taktığınızda, yazdırma kartuşundaki sayıyla, yazdırma kartuşu mandalındaki sayının eşleşmesine dikkat edin. Yazıcı bir seferde iki yazdırma kartuşu alabilir.

Yedek Mürekkeple Yazdırma Modu'nda yazdırma hakkındaki bilgiler için, bkz: HP Photosmart Yazıcı Yardımı.

**Dikkat!** Doğru yazdırma kartuşlarını kullanıp kullanmadığınızı denetleyin. Ayrıca, yazdırma kartuşlarında değişiklik yapılması veya bunların yeniden doldurulması HP tarafından önerilmemektedir. HP yazdırma kartuşlarında değişiklik yapılması veya bunların yeniden doldurulması sonucu oluşan hasarlar HP'nin garanti kapsamı dışındadır.

**Not:** Yazdırma kartuşunu ne zaman çıkarırsanız çıkarın, yazıcıyla birlikte gelen yazdırma kartuşu koruyucuda saklayın. Bunun yapılmamasına bağlı olarak yazdırma kartuşları arızalanabilir. Yazdırma kartuşlarınızı saklama hakkında daha fazla bilgi için, bkz: HP Photosmart Yazıcı Yardımı.

### yazdırma kartuşu takma veya değiştirme

Yazıcınızdan en iyi performansı almak için yalnızca orijinal HP markalı, fabrikada doldurulmuş yazdırma kartuşlarını kullanın.

Yazdırma kartuşlarınızın uzun süre kullanabilmek için, kullanılmadığı zamanlar yazıcıyı kapatın. Açık/Uyarı ışığı sönene kadar yazıcının fişini çıkartmayın veya güç kaynağını kapatmayın. Yazıcının gerektiği gibi kapatılması, yazdırma kartuşlarını düzgün saklanmasını sağlar.

**Dikkat!** Doğru yazdırma kartuşlarını kullanıp kullanmadığınızı denetleyin. Ayrıca, yazdırma kartuşlarında değişiklik yapılması veya bunların yeniden doldurulması HP tarafından önerilmemektedir. HP yazdırma kartuşlarında değişiklik yapılması veya bunların yeniden doldurulması sonucu oluşan hasarlar HP'nin garanti kapsamı dışındadır.


**Yazdırma kartuşu takmak veya değiştirmek için:**

- 1 Yazıcı kapalıysa, denetim masasındaki **ON** (Açık) düğmesine basın.
- 2 Yazdırma kartuşlarını taktıktan sonra yazıcının bir kalibrasyon sayfası yazdırabilmesi için Giriş tepsisine boş bir kağıt yerleştirin.
- 3 Yazıcının üst kapağını kaldırın.
- 4 Yazdırma kartuşu mandalını aşağı doğru itip öne doğru çekin. Yazdırma kartuşu mandalı açılır.




- 5 Yazdırma kartuşunu değiştiriyorsanız, eski yazdırma kartuşunu dışarı doğru kaydırarak çıkartın; bu kartuşu geri dönüştürün veya atın.

**Not:** Yazdırma kartuşlarını geri döndürmeyle ilgili bilgi için, [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) adresine gidin.

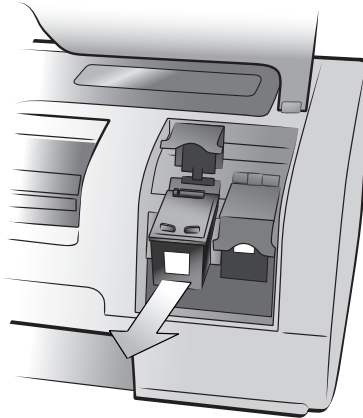


- 6 Yeni yazdırma kartuşunu paketinden çıkartın.
- 7 Pembe şeridi tutarak yavaşça plastik bandı çıkartın. Yalnızca plastik bandı çıkardığınızdan emin olun. Bandı çıkardıktan sonra yazdırma kartuşunu hemen takmaya dikkat edin; bir dakikadan daha uzun süre açıkta kalan mürekkep püskürtme uçları kuruyup daha sonra baskı sorunlarına yol açabilir. Bandı çıkardıktan sonra yeniden yapıştırmaya çalışmayın.

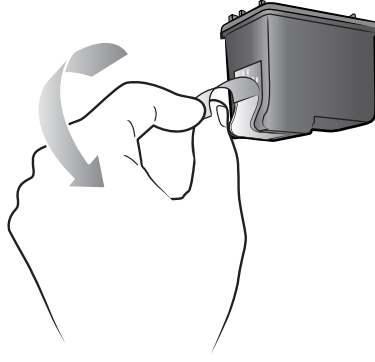

**Not:** Yazdırma kartuşu üzerindeki mürekkep püskürtme uçları veya bakır kontaklara dokunmayın. Bu parçalara dokunulması yazdırma kartuşunun arızalanmasına neden olabilir.

**8** Yazdırma kartuşunu takma:

- a. Yazdırma kartuşunu yazıcıya önce bakır kontaklar girecek şekilde tutun. Yazdırma kartuşunun üst kısmının sol ve sağ taraflarında bulunan çıkıntılar, kartuş yuvasının iç kısmında bulunan girintilerle hizalayın.
- b. Yazdırma kartuşunu dikkatlice yuvaya doğru kaydırın, daha sonra kartuşun gidebildiği yere kadar sıkıca itin.

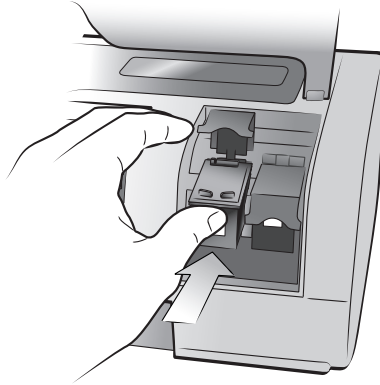

- c. Yazdırma kartuşu mandalını kilitlemeye kadar aşağı itin.

**9** Üst kapağı kapatın.

- 10** Bir kalibrasyon sayfası yazdırmanız istendiyse, **OK** (Tamam) düğmesine basın. Yazıcı bir kalibrasyon sayfası yazdırır.

En iyi yazdırma için yazıcı ve kartuşlar kalibre edilir. Sayfayı atabilirsiniz.

Kendiniz, aileniz ve dostlarınız için yüksek kalitede fotoğrafları bastırmak çok kolay. Dijital kamerasınız fotoğrafları depolamak için bir bellek kartı kullanıyorsa, fotoğraflarınızı bastırmak bellek kartınızı yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcının LCD ekranındaki iletiler işlem boyunca size yol gösterir; bilgisayarınızı açmanız gerekmez, hatta yazıcınızın bilgisayara bağlı olması bile gerekmez!

**Not:** Fotoğraflarınızı bilgisayarınızı kullanarak da bastırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na bakın. Yazıcı Yardımı'nı görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: **hp photosmart yazıcı yardımını görüntüleme** sayfa 1.


## desteklenen bellek kartları

HP Photosmart yazıcınız aşağıdaki bellek kartlarını okuyabilir:


CompactFlash™ Association (CFA) sertifikalı Tür I ve II, IBM® Microdrive, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™, Sony Memory Sticks ve xD-Picture Card™.

Bu kartlar çeşitli üreticiler tarafında üretilmekte olup, farklı depolama kapasitelerine sahiptir. Bellek kartlarını dijital kamerasızı aldığınız yerden veya bilgisayar malzemesi satan çoğu mağazadan satın alabilirsiniz.

**Dikkat!** Yukarıda belirtilen türler dışında bellek kartlarının kullanılması bellek kartı veya yazıcıya zarar verebilir.

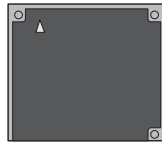


IBM Microdrive

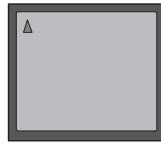


CompactFlash  
Tip I ve II




MultiMediaCard



Sony Memory Sticks



Secure Digital



SmartMedia



xD-Picture Card

## bellek kartı takma

Dijital kameranızla fotoğraf çektikten sonra, bellek kartını kameranızdan çıkarın ve yazıcınıza takın. Fotoğrafları hemen yazdırabileceğiniz gibi, bilgisayarınıza da kaydedebilirsiniz.

Bellek kartı doğru şekilde takıldığında, bellek kartı ışığı önce yanıp sönmeye başlar sonra sürekli yanar.


**Dikkat!** Bellek kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını çıkartmayın. Bellek kartının, karta erişilirken çıkarılması yazıcı veya bellek kartının zarar görmesine ya da bellek kartındaki bilgilerin bozulmasına neden olabilir.

### Bellek kartı takmak için:

- 1 Giriş bölümü kapağını kaldırın.
- 2 Bellek kartı yuvalarından birine takılı başka bellek kartları varsa, bunları çıkartın.

Bellek kartlarının çıkarılması hakkında daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na bakın. Yazıcı Yardımı'nı görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: **hp photosmart yazıcı yardımı**ni **görüntüleme** sayfa 1.

- 3 Bellek kartınız için doğru yuvayı bulun.

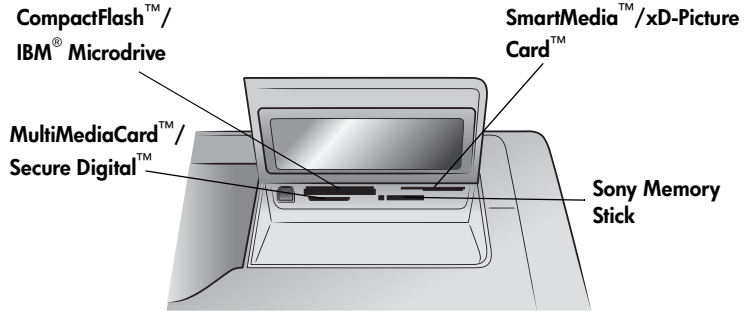

**Not:** Bir Memory Stick Duo kullanmak için, bellek kartını yazıcının bellek kartı yuvasına takmadan önce, Memory Stick Duo ile birlikte gelen adaptöre takın.

- 4 Bellek kartını, bakır kontaklar aşağı veya madeni iğne delikleri yazıcıya bakacak şekilde uygun bellek kartı yuvasına takın. Yazıcıya önce madeni kontakların olduğu uç girmelidir.

**Dikkat!** Bellek kartının başka şekilde takılması bellek kartı veya yazıcıya zarar verebilir.

- 5 Bellek kartını yerine oturuncaya dek yavaşça yazıcıya doğru itin. Bellek kartı tamamen yazıcının içine girmeyebilir. Bellek kartının yazıcının çok fazla içine doğru itilmesi bellek kartı veya yazıcıya zarar verebilir.

**Not:** SmartMedia bellek kartını ters olarak takmaya çalışırsanız, kırmızı Açık/Uyarı ışığı yanıp sönmeye başlar. Bellek kartını çıkartarak doğru şekilde yeniden takın.

Kameradan seçilmiş fotoğrafları bellek kartında saklıyorsanız, kameradan seçilmiş fotoğrafları yazdırmak isteyip istemediğinizi soran bir ileti yazıcının LCD ekranında görüntülenir. Daha fazla bilgi için bkz: **bellek kartındaki kameradan seçilmiş fotoğrafları bastırma (DPOF)** sayfa 14.

## hangi fotoğrafların bastırılacağına karar verme

Fotoğraf dizin sayfası veya gözden geçirme sayfası yazdırarak hangi fotoğrafların yazdırılacağına karar verebilirsiniz.

- Bir fotoğraf dizini sayfası küçük resim görüntüleri ve bellek kartındaki fotoğrafların dizin numaralarını görüntüler.
- Birkaç sayfa uzunluğunda olabilen bir gözden geçirme sayfası, bellek kartında saklanan tüm fotoğrafların küçük resim görüntülerini gösterir ve yazdırılacak fotoğrafları seçmenize, yazdırılacak kopya sayısını belirlemenize ve bir düzen seçmenize olanak tanır.

Bir dizin sayfası veya gözden geçirme sayfası yazdırma hakkında bilgi için, bkz: HP Photosmart Yazıcı Yardımı.

## bellek kartından yazdırma

Yazıcınız bellek kartınızda depolanan dijital fotoğrafları yazdırabilir. Dijital fotoğraflar işaretsiz veya kameradan seçilmiş olabilir. Desteklenen dijital fotoğraf dosyası türleri listesi için, bkz: **yazıcı özellikleri** sayfa 20.

### bellek kartındaki işaretlenmemiş fotoğrafları yazdırma

İşaretsiz dijital fotoğraflar bellek kartınızda depoladığınız, ancak bastırılmak üzere işaretlenmediğiniz standart fotoğraflardır.

**Not:** Tüm dijital kameralar bastırılacak fotoğrafları işaretleme olanağı sunmaz.

#### Bellek kartındaki işaretlenmemiş fotoğrafları yazdırmak için:

- 1 Bellek kartını yazıcının bellek kartı yuvasına takın.
- 2 Bellek kartındaki fotoğraflarda gezinmek için **SELECT PHOTOS** (Fotoğraf Seç) ◀ veya ▶ düğmesine basın.
- 3 Yazıcının LCD ekranında yazdırmak istediğiniz fotoğrafın numarası görüntülendiğinde **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 (İsteğe Bağlı) Yazdırmak için ek fotoğraflar seçmek üzere 2. ve 3. adımları yineleyin.
- 5 **OK** (Tamam) düğmesine tekrar basın. Yazıcının LCD ekranında seçilen sayfa sayısını belirten bir ileti görüntülenir.

**Not:** Bu noktada, seçtiğiniz fotoğrafların birden çok kopyasını yazdırabilirsiniz. Seçili fotoğrafların boyutunu da değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na bakın.

- 6 Yazdırmayı başlatmak için **PRINT** (Yazdır) düğmesine basın.



## bellek kartındaki kameradan seçilmiş fotoğrafları bastırma (DPOF)

Kameradan seçilen fotoğraflar, bastırmak üzere dijital kameranızı kullanarak işaretlemiş olduğunuz fotoğraflardır. Fotoğrafları kameranızı kullanarak seçtiğinizde, kamera hangi fotoğrafların bastırılmak üzere seçildiğini belirleyen Dijital Yazdırma Sırası Biçimi (DPOF) dosyası oluşturur.

Yazıcınız DPOF dosyasını bellek kartından okuyabilir, böylece bastırılacak fotoğrafları yeniden seçmek zorunda kalmazsınız. Kameradan seçilen fotoğrafları destekleyip desteklemediğini öğrenmek için, dijital kameranızla birlikte verilen belgeleri gözden geçirin. Yazıcınız DPOF dosya biçimi 1.1'i destekler.

**Not:** Tüm dijital kameralar bastırılacak fotoğrafları işaretleme olanağı sunmaz.

### Bellek kartındaki kameradan seçilmiş fotoğrafları bastırmak için:

- 1 Bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçmek için dijital kameranızı kullanın. Daha fazla bilgi için, kameranızla birlikte verilen belgelere bakın.
- 2 Bellek kartını yazıcının bellek kartı yuvasına takın.  
Yazıcınız bellek kartında yer alan kameradan seçilmiş fotoğrafları otomatik olarak tanır ve bunları yazdırmak isteyip istemediğinizi sorar.
- 3 **OK** (Tamam) düğmesine basın.

### yeni fotoğraf bastırma

Yazıcınızın kontrol panelinden bellek kartındaki daha önce yazdırılmayan tüm fotoğrafları yazdırabilirsiniz.

### Bellek kartındaki tüm yeni fotoğrafları yazdırmak için:

- 1 Yazıcıya bellek kartı takın.
- 2 Yazıcının LCD ekranında yazdırmak istediğiniz kopya sayısı görüntülenene kadar **COPIES** (Kopya) + veya – düğmesine basın.
- 3 Yazdırmak istediğiniz boyut görüntülenene kadar **SIZE** (Boyut) + veya – düğmesine basın.
- 4 Yazıcınızın kontrol panelinden bellek kartındaki daha önce yazdırılmayan tüm fotoğrafları yazdırmak için **PRINT NEW** (Yeni Yazdır) düğmesine basın.

# 3

## yükleme sorunlarını giderme

HP Photosmart yazıcınız güvenilir ve kullanımı kolay bir ürün olarak tasarlanmıştır. Bu bölüm, yazıcı yazılımı yükleme sorunlarıyla ilgili çözümler içermektedir. Macintosh yükleme ve hata mesajları da dahil, yazıcınızın tüm yönleriyle ilgili ayrıntılı sorun giderme bilgileri için HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na bakın. Yazıcı Yardımı'nı görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: **hp photosmart yazıcı yardımını görüntüleme** sayfa 1.

| Sorun                                                                                                                                                                  | Olası neden                                                                                                                            | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yazıcıyı bilgisayarıma bağladığımda, Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı açıldı, ancak yazıcıyı tanımadı.                                                                   | Yazıcıyı bilgisayarınıza, HP Photosmart CD'sini yerleştirmeden önce bağladınız.                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 USB kablusunu yazıcıdan çıkarın.</li> <li>2 Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı'nı kapatın.</li> <li>3 HP Photosmart CD'sini bilgisayarınıza takın ve yazıcı yazılımını yükleyin.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yükleme sırasında, bilgisayarımın ekran çözünürlüğünün en düşük sistem gereksinimlerini karşılamadığını belirten sistem gereksinimleri iletişim kutusu görüntüleniyor. | Ekran çözünürlüğü en düşük sistem gereksinimleri altında ayarlanmış. Daha fazla bilgi için bkz: <b>sistem gereksinimleri</b> sayfa 20. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sistem gereksinimleri iletişim kutusunda <b>İptal</b> düğmesini tıklayın.</li> <li>2 Masaüstünü sağ tıklayın ve <b>Özellikler</b>'i seçin.</li> <li>3 <b>Ayarlar</b> sekmesini tıklayın.</li> <li>4 Çözünürlük 800 x 600 veya üstü bir değere ulaşana kadar kaydırıcıyı sağa doğru kaydırın.</li> <li>5 <b>Uygula</b> düğmesini tıklayın. Bir Ekran Ayarları mesajı görüntülenir.</li> <li>6 Değişiklikleri kabul etmek için <b>Evet</b>'i tıklayın.</li> <li>7 Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.</li> </ol> |
| Yazılım bilgisayarıma düzgün yüklenmedi.<br>VEYA<br>Yazıcı yazılımını yeniden yüklemem gerekiyor.                                                                      | Virüs koruma programınızla bir çakışma olabilir.<br>VEYA<br>Başka bir yazılım programıyla çakışma olabilir.                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Yazıcı yazılımını kaldırın. Bunu yapmak için, HP Photosmart CD'sini bilgisayara takın, <b>Kaldır</b> seçeneğini tıklayıp bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.</li> <li>2 Kaldırma tamamlanınca bilgisayarınızı yeniden başlatın.</li> <li>3 Varsa etkin virüs koruma programlarını duraklatın veya devre dışı bırakın.</li> <li>4 Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.</li> </ol>                                                                                                                        |

| Sorun                                                                                                                                                                                                                                              | Olası neden                                              | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yalnızca Windows 98</b><br>Yazıcı ile bilgisayar arasına USB kablosu bağladığımda, Yeni Donanım Ekleme Sihirbazı bir kez görüntüleniyor, ancak yazıcı sürücüsü tamamen kurulmuyor. Artık Yeni Donanım Ekleme Sihirbazı yeniden görüntülenmiyor. | Yükleme iptal edildi, tamamlanmadı veya bir hata oluştu. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Yazıcıyı kapatın ve USB kablosunu yazıcıdan çıkarın.</li> <li>2 Güç kablosunu yazıcıdan çıkartın.</li> <li>3 10 saniye kadar bekleyin.</li> <li>4 Güç kordonunu yazıcıya takıp yazıcıyı açın.</li> <li>5 Yazıcı yazılımını kaldırın. Bunu yapmak için, HP Photosmart CD'sini bilgisayara takın ve bilgisayar ekranındaki yönergeleri izleyin.</li> <li>6 Kaldırma tamamlanınca bilgisayarınızı yeniden başlatın.</li> <li>7 Yazıcı yazılımını yeniden yükleyin.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Yalnızca Windows 98</b><br>Yazıcı ile bilgisayar arasına USB kablosu bağladığımda, Yeni Donanım Ekleme Sihirbazı görüntülenmiyor.                                                                                                               | USB kablunuz çalışmıyor veya doğru bağlanmamış olabilir. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Yazıcıyı kapatın ve USB kablosunu yazıcıdan çıkarın.</li> <li>2 Güç kablosunu yazıcıdan çıkartın.</li> <li>3 10 saniye kadar bekleyin.</li> <li>4 Güç kordonunu yazıcıya takıp yazıcıyı açın.</li> <li>5 USB kablosunu yazıcıya yeniden takın.</li> </ol> <p>Sorunlarınız yine de devam ediyorsa, başka bir USB kablosu kullanmayı deneyin.</p> <p>VEYA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Başlat, Ayarlar, Denetim Masası</b>'nı tıklayın.</li> <li>2 <b>Sistem</b> simgesini çift tıklayın.</li> <li>3 <b>Aygıt Yöneticisi</b> sekmesini tıklayın.</li> <li>4 USB denetleyicileri seçeneğinin yanındaki (+) simgesini tıklayın. USB ana denetleyicisi ve USB kök hub'ının listelenmiş olduğunu görürseniz, USB de etkin olabilir. Bu aygıtların listesini görmezseniz, bilgisayarınızın dokümantasyonuna bakın veya USB'nin kurulması ve etkinleştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bilgisayar üreticisine başvurun.</li> </ol> |

# 4

## destek ve özellikler

Bu bölüm, yazıcınız ile ilgili aşağıdaki bilgileri içermektedir:

- **destek** sayfa 17
- **özellikler** sayfa 20
- **donanım servisleri** sayfa 23
- **yazılım servisleri** sayfa 23
- **sınırlı garanti bildirimi** sayfa 24
- **regulatory notices** sayfa 25
- **çevre bildirimleri** sayfa 25
- **teelif hakları ve ticari markalar** sayfa 26

### destek

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcınızın kullanılması ve sorunların giderilmesi hakkındaki ayrıntılı bilgiler için HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na gidin. HP Photosmart Yazıcı Yardımı'nı görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: **hp photosmart yazıcı yardımını görüntüleme** sayfa 1.
- 2 HP Photosmart Yazıcı Yardımı'ndaki bilgileri kullanarak sorunu çözemediyseniz:
  - Çevrimiçi destek sayfalarına erişmek veya sorularınıza bire bir yanıt almak üzere HP'ye e-posta mesajı göndermek için **www.hp.com/support** adresine gidin.
  - Yazılım güncellemeleri için **www.hp.com** adresini ziyaret edin.

Web ve E-posta desteği aşağıdaki dillerde bulunabilir:

- Hollanda dili
- İngilizce
- Fransızca
- Almanca
- İtalyanca
- Portekizce
- İspanyolca
- İsveç dili

- 3** HP Photosmart Yazıcı Yardımı'nı veya HP Web sitelerini kullanarak sorunu çözemezseniz, ülkeniz veya bölgeniz için kullanılan numarayı arayarak HP desteğine başvurun. Ülke ve bölge telefon numaralarının listesi için, bkz: **hp telefon desteği** sayfa 18.

Yazıcı donanımı hatası yaşıyorsanız, servis verilmesi için yazıcıyı yerel HP satıcınıza götürün (veya yazıcıyı satın aldığınız yere). Yazıcınızın sınırlı garanti süresi boyunca servis ücretsizdir. Sınırlı garanti süresinin sona ermesinden sonra, servis ücreti alınır. Daha fazla bilgi için, bkz: **sınırlı garanti bildirimi** sayfa 24.

## hp telefon desteği

Yazıcınız, sınırlı bir süre için ücretsiz destek ile birlikte gelir. Ücretsiz desteğin süresini kontrol etmek için, **sınırlı garanti bildirimi** sayfa 24'e bakın veya **www.hp.com/support** adresine gidin.

Ücretsiz telefon desteği süresi sona erdikten sonra, HP'den ek bir maliyetle yardım alınabilir. Destek seçenekleri için, HP satıcınıza başvurun veya ülkeniz veya bölgeniz için kullanılan telefon numarasını arayın.

Telefonla HP desteği almak için, bulunduğunuz yere uygun telefon numarasını arayın. Telefon şirketinin standart ücretleri geçerlidir.

**Not:** Batı Avrupa'daki müşteriler ülke veya bölgelerindeki telefon desteği numaralarına erişmek için **www.hp.com/support** adresine gitmelidir.

| Ülke                      | Telefon numarası                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bahreyn                   | 800 728                                                                                                  |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 971 4 883 8454                                                                                           |
| Cezayir                   | (+212) 22404747                                                                                          |
| Çek Cumhuriyeti           | 42 (0)2 6130 7310                                                                                        |
| İsrail                    | 972 (0) 9 830 4848                                                                                       |
| Fas                       | (+212) 22404747                                                                                          |
| Güney Afrika              | Güney Afrika Cumhuriyeti'nin içinde 086 000 1030<br>Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dışında +27-11 258 9301 |
| Macaristan                | + 36 (0)1 382 1111                                                                                       |
| Mısır                     | 02 532 5222                                                                                              |
| Polonya                   | + 48 22 865 98 00                                                                                        |
| Romanya                   | 01 315 44 42                                                                                             |
| Rusya, Moskova            | 7 095 923 50 01                                                                                          |
| Rusya, St. Petersburg     | 7 812 346 7997                                                                                           |
| Slovakya                  | + 421-2-68208080                                                                                         |
| Suudi Arabistan           | 800 897 14440                                                                                            |
| Tunus                     | + 216 1 891 222                                                                                          |
| Türkiye                   | 1 216 579 71 71                                                                                          |
| Ukrayna                   | + 7 (380-44) 490-3520                                                                                    |

| Ülke       | Telefon numarası |
|------------|------------------|
| Yunanistan | + 30 1 60 73 603 |

### arama

HP desteğini, bilgisayarın ve yazıcının yanındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermeye hazırlıklı olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön kısmında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt kısmında bulunur).
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü.
  - **Windows PC:** Yazıcı sürücüsü sürümünü görmek için, Windows görev çubuğundaki bellek kartı simgesini sağ tıklatın ve **Hakkında'yı** seçin.
  - **Macintosh:** Yazıcı sürücüsü sürümünü görmek için, Yazdır iletişim kutusunu kullanın.
- Bilgisayarın monitöründe mesajlar görüntülenir.
- Aşağıdaki soruları yanıtlayın:
  - İlgili durum daha önce de olmuş muydu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
  - Bu durumun ortaya çıkmasına yakın, bilgisayarınıza herhangi bir yeni donanım veya yazılım yüklediniz mi?

## özellikler

Bu bölümde, HP Photosmart yazıcınızı bir bilgisayara yüklemek için gereken minimum sistem gereksinimleri listelenmekte ve seçili yazıcı özellikleri sağlanmaktadır.

Yazıcı özelliklerinin tam bir listesi için, HP Photosmart Yazıcı Yardımı'na bakın. Yazıcı Yardımı'nı görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: **daha fazla bilgi bulma** sayfa 1.

### sistem gereksinimleri

| Bileşen              | Windows PC minimum                                                                                  | Macintosh minimum                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşletim sistemi      | Windows® 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional                                      | Mac® OS 9 s9.1 veya üst sürümü, s10.2 ile Mac® OS X s10.1                                            |
| İşlemci              | Pentium® II (veya eşdeğeri) veya daha üstü                                                          | G3 veya üstü                                                                                         |
| RAM                  | 64 MB (128 MB önerilir)                                                                             | Mac® OS 9.1 ve OS 9.2: 64 MB RAM (128 MB önerilir)<br>Mac® OS X v10.1 ve Mac® OS X v10.2: 128 MB RAM |
| Boş disk alanı       | 500 MB                                                                                              | 500 MB                                                                                               |
| Video görüntü birimi | 800 x 600, 16 bit veya üstü                                                                         | 800 x 600, 16 bit veya üstü                                                                          |
| CD-ROM sürücüsü      | 4x                                                                                                  | 4x                                                                                                   |
| Bağlantı             | USB: Ön ve arka bağlantı noktaları (Windows® 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional) | USB 2.0 Tam hız (Mac® İS 9 s9.1 veya üst sürümü, s10.2 ile İS X s10.1)                               |
| Tarayıcı             | Microsoft® Internet Explorer 5.5 veya üstü                                                          | Yükleme için gerekmez                                                                                |

### yazıcı özellikleri

|                                                    |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bağlantı, en yüksek</b>                         | HP JetDirect Dış Yazdırma Sunucuları: 175x, 310x, 380x                                                                                                            |
| <b>Bağlantı, standart</b>                          | USB: Ön ve arka bağlantı noktaları<br>Windows® 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional<br>Mac® OS 9 s9.1 veya üst sürümü, s10.2 ile Mac® OS X s10.1 |
| <b>Bellek kartları</b>                             | CompactFlash™ I ve II<br>IBM® Microdrive<br>MultiMediaCard™<br>Secure Digital™<br>SmartMedia™<br>Sony Memory Sticks<br>xD-Picture Card™                           |
| <b>Bellek kartında desteklenen dosya biçimleri</b> | Yazdırma: Bkz: <b>Görüntü dosyası biçimleri</b> sayfa 21<br>Kaydetme: Tüm dosya biçimleri                                                                         |
| <b>Boyutlar</b>                                    | 17,8 x 14,7 x 6,9 inç (452,2 x 374,4 x 17,53 cm)                                                                                                                  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çıkış tepsisi kapasitesi</b>    | 20 yaprak fotoğraf kağıdı<br>50 yaprak düz kağıt<br>10 kart<br>10 zarf<br>20 asetat<br>20 yaprak başlık sayfası<br>25 yaprak etiket<br>25 yaprak ütülü baskı                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fotoğraf tepsisi kapasitesi</b> | 15 yaprak fotoğraf kağıdı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Giriş tepsisi kapasitesi</b>    | 25 yaprak fotoğraf kağıdı<br>100 yaprak düz kağıt<br>20 - 40 kart (kalınlığa bağlı)<br>15 zarf<br>20 yaprak başlık sayfası<br>20 yaprak etiket<br>25 asetat<br>25 yaprak ütülü baskı                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Görüntü dosyası biçimleri</b>   | JPEG Taban Çizgisi<br>TIFF 24-bit RGB sıkıştırılmamış, kısa ve kalın<br>TIFF 24-bit YCbCr sıkıştırılmamış, kısa ve kalın<br>TIFF 24-bit RGB packbits, kısa ve kalın<br>TIFF 8-bit gri sıkıştırılmamış/packbits<br>TIFF 8-bit palet renkli sıkıştırılmamış/packbits<br>TIFF 1-bit sıkıştırılmamış/packbits/1D Huffman                                                                                                                                         |
| <b>Kağıt tepsileri</b>             | Bir letter boyutunda tepsisi<br>Bir 4 x 6 inç (10 x 15 cm) fotoğraf tepsisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kenar Boşlukları</b>            | Üst 0,46 inç (1.168 mm)<br>Alt 0,46 inç (1,168 mm)<br>Sol/Sağ 0,25 inç (6,4 mm) (A4 0,13 inç 3,4 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ortam boyutları</b>             | Fotoğraf kağıdı (4 x 6 inç, 10 x 15 cm)<br>Pervazlı fotoğraf kağıdı (0,5 inç etiketli 4 x 6 inç, 1,25 cm etiketli 10 x 15 cm)<br>Dizin kartları (4 x 6 inç, 10 x 15 cm)<br>Hagaki kartları (4 x 5,5 inç, 100 x 140 mm)<br>A6 kartlar (4,13 x 5,8 inç, 105 x 149 mm)<br>L boyutlu kartlar (3,5 x 5 inç, 90 x 127 mm)<br>Etiketli L boyutlu kartlar (0,5 inç etiketli 3,5 x 5 inç, 12,5 mm etiketli 90 x 127 mm)<br>Afiş kağıdı (8,5 x 234 inç, 216 x 5969 mm) |



**Ortam boyutları,  
standart****Fotoğraf kağıdı**

3 x 3 inç - 8,5 x 14 inç arası (76 x 76 mm - 216 x 356 mm arası)

**Düz kağıt**

Letter, 8,5 x 11 inç (216 x 280 mm)  
 Legal, 8,5 x 14 inç (216 x 356 mm)  
 Executive, 7,5 x 10 inç (190 x 254 mm)  
 A4, 8,27 x 11,7 inç (210 x 297 mm)  
 A5, 5,8 x 8,3 inç (148 x 210 mm)  
 B5, 6,9 x 9,8 inç (176 x 250 mm)

**Kartlar**

Hagaki, 4 x 5,5 inç (100 x 140 mm)  
 L boyutlu, 3,5 x 5 inç (90 x 127 mm)  
 Etiketli L boyutlu kartlar, 0,5 inç etiketli 3,5 x 5 inç (12,5 mm etiketli 90 x 127 mm)  
 Dizin, 3 x 5 inç, 4 x 6 inç ve 5 x 8 inç (76 x 127 mm, 10 x 15 cm ve 127 x 203 mm)  
 A6, 4,13 x 5,8 inç (105 x 148 mm)

**Zarflar**

No. 9, 3,875 x 8,875 inç (98,4 x 225,4 mm)  
 No. 10, 4,125 x 9,5 inç (105 x 240 mm)  
 A2 Invitation, 4,375 x 5,75 inç (110 x 146 mm)  
 DL, 4,33 x 8,66 inç (110 x 220 mm)  
 C6, 4,5 x 6,4 inç (114 x 162 mm)

**Özel**

3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç arası (76 x 127 mm - 216 x 356 mm arası)

**Asetatlar**

Letter, 8,5 x 11 inç (216 x 280 mm)  
 A4, 8,27 x 11,7 inç (210 x 297 mm)  
 Etiket sayfaları  
 Letter, 8,5 x 11 inç (216 x 280 mm)  
 A4, 8,27 x 11,7 inç (210 x 297 mm)

**Ortam özellikleri, en  
büyük**

Önerilen en fazla uzunluk: 14 inç (356 mm)  
 Önerilen en fazla kalınlık: Sayfa başına 11,5 mil (292 µm)

**Ortam türleri**

Kağıt (düz, inkjet, fotoğraf ve başlık sayfaları)  
 Zarflar  
 Asetatlar  
 Etiketler  
 Kartlar (dizin, kutlama, Hagaki, A6, L boyutlu)  
 Ütülü baskılar

**USB desteği**

USB: Ön ve arka bağlantı noktaları  
 Windows® 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional  
 Mac® OS 9 s9.1 veya üst sürümü, s10.2 ile OS X s10.1  
 HP, USB kablusunun 10 ft (3 metre) altında olmasını öneriyor.

**Yazdırma kartuşları**

1 siyah HP #56 (C6656A)  
 1 üç renkli HP #57 (C6657A)  
 1 renkli fotoğraf HP #58 (C6658A)  
 1 gri tonlamalı fotoğraf HP #59 (C9359A)

## donanım servisleri

Yazıcı için servis gerektiğini düşünüyorsanız, servisin gerekli olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olacak ve sizi bir servis noktasına yönlendirebilecek HP desteğini arayın. Daha fazla bilgi için, bkz: **destek** sayfa 17. Yazıcınızı satın aldığınız yere de başvurabilirsiniz. En yakın satış ve servis bürosu için [www.hp.com/cpso-support/guide/psd/repairhelp.html](http://www.hp.com/cpso-support/guide/psd/repairhelp.html) adresini de ziyaret edebilirsiniz.

Garanti süresi boyunca servis ücretsizdir. Garanti süresi bitiminden sonra servis ücreti alınır.

## yazılım servisleri

HP, düzenli olarak yazıcı yazılımı için güncelleme sağlar. [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) adresini ziyaret ederek veya yazıcınızla birlikte verilen yazılımı kullanarak bu güncellemeleri yükleyebilirsiniz. HP Fotoğraf ve Görüntü yazılımı güncellemeleri yalnız CD'de bulunmaktadır.

Yazıcınızla birlikte verilen yazılımı kullanarak yazıcı yazılımı güncellemelerini almak için şu adımları izleyin:

- **Windows PC:** **Başlat** menüsünden, **Programlar** (Windows XP'de **Tüm Programlar**), **Hewlett-Packard** seçeneğini, ardından da **HP Yazılımı Güncelleme** seçeneğini belirleyin.
- **Macintosh:** HP Inkjet Utility'de, açılan menüden **Destek**'i seçin, ardından da **Destek**'i tıklayın.

# sınırlı garanti bildirimi

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Bölge</b>             | Avrupa, Orta Doğu, Afrika |
| <b>Yazılım garantisi</b> | 90 gün                    |
| <b>Yazıcı garantisi</b>  | 1 yıl                     |

## A. Sınırlı Garanti Kapsamı

- 1 Hewlett-Packard (HP) son kullanıcı müşteriye yukarıda belirtilen ürünlerde, müşteri tarafından satın alınmaları tarihinden başlayarak yine yukarıda belirtilen süre boyunca malzeme ve işçilik yönünden hata veya kusur bulunmayacağını garanti eder.
- 2 Yazılım ürünlerinde HP'nin sınırlı garantisi yalnızca programlama komutlarının yerine getirilmemesi durumu için geçerlidir. HP, ürünlerinin kesintisiz ve sorunsuz çalışacağını garanti etmez.
- 3 HP'nin sınırlı garantisi yalnızca ürünün normal kullanımı sonucunda oluşan kusurlar için geçerli olup, aşağıda sıralanan durumlardan kaynaklananlar dahil olmak üzere diğer sorunları kapsamaz:
  - Doğru olmayan veya yetersiz bakım ve değişiklik;
  - HP tarafından sağlanmayan veya desteklenmeyen yazılım, ortam, parça veya sarf malzemeleri veya
  - Ürünün şartnamelerinin dışında kullanılması.
- 4 HP yazıcı ürünlerinde HP üretimi olmayan mürekkep kartuşunun veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılması müşteriye verilen garantiyi veya müşteriye verilen HP desteğini etkilemez. Ancak, yazıcıdaki sorun veya zarar HP ürünü olmayan veya yeniden doldurulmuş mürekkep kartuşunun kullanılmasına bağlanabiliyorsa, söz konusu sorunu veya zararı giderme hizmeti için HP standart malzeme ve servis saati ücretlerini alır.
- 5 İlgili garanti süresi içinde HP garantisi kapsamındaki bir ürüne ilişkin HP'ye kusur bildiriminde bulunulması durumunda, kendi seçimine bağlı olarak HP, kusurlu ürünü onarır veya yenisini ile değiştirir.
- 6 HP'nin onarım yapamaması veya ürünü değiştirememesi durumunda HP garantisi kapsamındaki kusurlu ürünün satın alma ücreti, kusurun bildirilmesinden başlayarak makul bir süre içinde HP tarafından geri ödenir.
- 7 Kusurlu ürün müşteri tarafından HP'ye iade edilene kadar HP'nin söz konusu ürünü onarmaya, değiştirmeye veya ücretini geri ödemeye ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmaz.
- 8 En azından değiştirilen ürünün işlevlerine eşit işlevleri olması kaydıyla, değiştirilen ürün yeni veya yeni gibi olabilir.
- 9 HP ürünlerinde performansı yenileriyle eşit değiştirilerek yeniden üretilmiş parçalar, bileşenler veya malzemeler bulunabilir.
- 10 HP'nin sınırlı garantisi, kapsamındaki HP ürününün HP tarafından dağıtımının yapıldığı tüm ülkelerde veya bölgelerde geçerlidir. Yerinde servis sağlamak gibi ek garanti hizmetleri için olan sözleşmeler, ürünün yetkili ithalatçı veya HP tarafından dağıtımının yapıldığı ülkelerde veya bölgelerde tüm yetkili HP servisleri tarafından sağlanabilir. Avrupa'da telefon desteği için, lütfen aşağıdaki Web sitesini ziyaret edip ülkenizdeki veya bölgenizdeki telefon desteği ayrıntılarına ve koşullarına bakın: <http://www.hp.com/support>. Buna alternatif olarak satıcınıza sorabilir veya bu kitapçıkta belirtilen telefon numaralarından HP'yi arayabilirsiniz. Telefon desteği hizmetimizi sürekli olarak geliştirme çabalarımızın bir parçası olarak, hizmet özellikleri ve teslimatlar hakkındaki yeni bilgiler için Web sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

## B. Garanti Sınırlamaları

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ HP ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLIKLARLA VEYA DOLAYLI BAŞKA HİÇBİR GARANTİ VEYA KOŞUL SAĞLAMAZ VE ÖZELLİKLE TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, YETERLİ KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ HİÇBİR KOŞUL VEYA KOŞULSUZ GARANTİ VERİLMEDİĞİNİ BEYAN EDER.

## C. Sorumluluk Sınırlamaları

- 1 Yerel yasaların izin verdiği ölçüde işbu garanti bildirimi ile sağlanan tazminatlar müşterinin yegane ve özel tazminatlarıdır.
- 2 YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE İŞBU GARANTİDE ÖZELLİKLE BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA HP VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİLERİ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSALAR DAHI HİÇBİR ŞEKİLDE DOĞRUDAN, ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN SÖZLEŞME KAPSAMINDA, KASITLI YA DA BAŞKA HUKUK SİSTEMİNE GÖRE OLUŞAN ZARAR VE ZİYANLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

## D. Yerel Yasalar

- 1 İşbu Garanti Bildirimi ile müşteriye özel yasal haklar sağlanmaktadır. Bunlar dışında müşterinin ABD’de eyaletlere, Kanada’da bölgelere ve dünyadaki diğer yerlerde ülkelere veya bölgelere göre değişen başka hakları da olabilir.
- 2 Uyumsuz olduğu ölçüde bu Garanti Bildirimi söz konusu yerel yasalara uyacak biçimde değiştirilmiş kabul edilecektir. Bu yerel yasalar uyarınca Garanti Bildirimi’ndeki bazı feragat bildirimleri ve sınırlamalar müşteriler için geçerli olmayabilir. Örneğin, ABD dışındaki bazı ülkeler (Kanada’daki bölgeler dahil olmak üzere) ve ABD’deki bazı eyaletler şunları yapabilir:
  - Bu Garanti Bildirimi’ndeki feragat bildirimlerinin ve sınırlamaların tüketicinin yasal haklarını kısıtlamasına izin vermeyebilir (ör., İngiltere);
  - Üreticinin söz konusu feragat bildirimlerini veya sınırlamaları uygulamasını kısıtlayabilir veya
  - Müşteriye ek garanti hakları sağlayabilir, üreticinin itiraz edemeyeceği koşulsuz garanti süresi belirleyebilir veya koşulsuz garanti süresine sınırlama getirilmesine izin vermeyebilir.
- 3 AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA’DAKİ TÜKETİCİ İŞLEMLERİ İÇİN, İŞBU GARANTİ BİLDİRİMİ HÜKÜMLERİ, YASAL OLARAK İZİN VERİLENLERİN DIŞINDA, HP ÜRÜNLERİ SATIŞI İÇİN GEÇERLİ OLAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK OLUP BUNLARI HARIÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA DEĞİŞTİRMEZ.

## regulatory notices

For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number. The Regulatory Model Number for your product is SDGOA-0376. This regulatory number should not be confused with the marketing name (hp photosmart 7600 series printer) or product number (Q3010A, Q3011A, Q3012A).

## çevre bildirimleri

Hewlett-Packard Company, kendini, çevre sağlığı açısından kaliteli ürünler üretmeye adanmıştır.

### çevreyi koruma

Bu yazıcı, çevremizdeki etkisini en aza indirecek birçok öz niteliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html> adresindeki HP’nin Çevreye Taahhüdü Web sitesini ziyaret edin.

### plastikler

0,88 ons (24 gram) üzerindeki plastik parçalar uluslararası standartlara uygun olarak işaretlenmiştir; bu da yazıcının kullanım ömrünün sona ermesinin ardından geri dönüştürme amacıyla plastikleri tanımlayabilmeyi geliştirir.

### malzeme güvenliği veri sayfaları

Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları (MSDS – Material Safety Data Sheets) <http://www.hp.com/go/msds> adresindeki HP Web sitesinden edinilebilir. İnternet erişimi olmayan müşteriler, HP desteğine başvurmalıdır.

### geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iadesi ve geri dönüştürme programları ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüşüm merkezlerinden bazılarında sahip ortaklar sunmaktadır. HP, en yaygın ürünlerinden bazılarını yeniden satarak kaynakları korumaktadır.

Bu HP ürünü lehiminde kurşun içerdiğinden, kullanım ömrünün sona ermesinin ardından özel işlem gerektirebilir.

## tefif hakları ve ticari markalar

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin herhangi bir bölümü, Hewlett-Packard Company'nin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya başka bir dile çevrilemez.

Bu belgedeki bilgiler önceden bildirilmeksizin değıştirilebilir. Hewlett-Packard burada yer alan yanlışlıklardan veya bu belgenin hazırlanması, işlevi veya kullanılmasıyla ilgili sonuç olarak ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

HP, HP logosu ve Photosmart, Hewlett-Packard Company'nin mülkiyetindedir.

Secure Digital logosu, SD Association'ın ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

CompactFlash, CF ve CF logosu CompactFlash Association'ın (CFA) ticari markalarıdır.

Sony Memory Stick, Sony Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

MultiMediaCard, Infineon Technologies AG of Germany'nin ticari markasıdır ve MMCA'ya (MultiMediaCard Association) lisanslıdır.

SmartMedia, Toshiba Corporation'ın ticari markasıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Pentium, Intel Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Diğer markalar ve ürünleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcınızdaki katıştırılmış yazılım, Independent JPEG Group'un (Bağımsız JPEG Grubu) çalışmasının parçasını temel alır.

Bu belge içerisindeki belirli fotoğrafların telif hakları, orijinal sahipleri tarafından alınmıştır.



Geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır  
Printed in Germany, 5/03



ENERGY STAR® ABD'de kayıtlı bir markadır.  
Bir ENERGY STAR® ortağı olarak  
Hewlett-Packard Company, bu ürünün, enerji  
verimliliği için ENERGY STAR® ilkelerine uygun  
olduğunu belirlemiştir.

[www.hp.com](http://www.hp.com)

© 2003 Hewlett-Packard Company



i n v e n t

s1.0.1