

hp photosmart
7700 series



guía básica

lea esto primero



© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Reservados todos los derechos. Se prohíbe fotocopiar, reproducir o traducir este documento a otro idioma, en su totalidad o en parte, sin el consentimiento previo y por escrito de Hewlett-Packard Company.

La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Hewlett-Packard no se responsabiliza de los posibles errores contenidos en este documento, ni de los daños consecuentes que puedan producirse en relación con el suministro, la interpretación o el uso de este material.

HP, el logotipo de HP y Photosmart son propiedad de Hewlett-Packard Company.

IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines Corporation.

El logotipo de Secure Digital es una marca comercial de SD Association.

Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF y el logotipo de CF son marcas comerciales de CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick es una marca comercial registrada de Sony Corporation.

MultiMediaCard es una marca comercial de Infineon Technologies AG de Alemania, y se concede bajo licencia a MultiMediaCard Association (MMCA).

xD-Picture Card es una marca comercial de Fuji Photo Films Co., Ltd., Toshiba Corporation y Olympus Optical Co., Ltd.

SmartMedia es una marca comercial de Toshiba Corporation.

Mac, el logotipo de Mac y Macintosh son marcas comerciales registradas de Apple Computer, Inc.

Pentium es una marca comercial registrada de Intel Corporation.

Otras marcas y sus productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios respectivos.

El software de la impresora está basado en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.

Los derechos de autor de algunas fotografías contenidas en este documento pertenecen a sus propietarios respectivos.

Número reglamentario de identificación de modelo

A efectos de identificación reglamentaria, al producto se le asigna un número de modelo reglamentario. El número reglamentario de modelo de su producto es SDGOA-0377. Este número no debe confundirse con el nombre de marketing (impresora hp photosmart 7700 series) o los números de producto (Q3015A, Q3016A).

información de seguridad

Tome las precauciones básicas de seguridad siempre que vaya a usar este producto para reducir el riesgo de daños por fuego o descarga eléctrica.

Advertencia Para evitar el riesgo de fuego o descargas, no exponga este producto a la lluvia o a cualquier tipo de humedad.

Advertencia Posible riesgo de descarga.

- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones indicadas en la *Guía de instalación de HP Photosmart*.
- Utilice sólo una toma de corriente eléctrica con conexión a tierra cuando conecte el dispositivo a la fuente de energía. Si no está seguro de que la toma sea de tierra, consúltelo con un electricista cualificado.
- Tenga presente todos los avisos y las instrucciones indicadas en el producto.
- Desenchufe el dispositivo de las tomas de la pared antes de limpiar.
- No instale o utilice este producto cuando esté cerca de agua o mojado.
- Instale el dispositivo de manera segura sobre una superficie estable.
- Instale el dispositivo en un lugar protegido donde no exista peligro de pisar o tropezar con el cable eléctrico y en el que el cable esté protegido contra daños.
- Si el producto no funciona correctamente, consulte la información sobre la solución de problemas en la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
- Este dispositivo no contiene componentes que el usuario pueda reparar. Para ello, diríjase al personal del servicio cualificado.
- Utilice este producto en una zona bien ventilada.



contenido

1	introducción	1
	bienvenida	1
	encontrar información	2
	mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart	2
	impresión de la ayuda de la impresora hp photosmart	2
	componentes de la impresora	3
	parte frontal	3
	parte posterior	3
	panel de control	4
	indicadores luminosos	4
	compartimento de entrada	5
	estructura del menú	6
	información sobre el papel	7
	carga de papel en la bandeja de entrada	7
	carga de papel en la bandeja de fotografías	9
	información sobre cartuchos de impresión	10
	cartuchos de impresión admitidos	10
	instalación o sustitución de cartuchos de impresión	11
	modo de impresión con tinta de reserva	13
	almacenamiento de cartuchos de impresión	14
2	ajuste de los valores predeterminados de la impresora	15
	mantenimiento o eliminación de los ajustes de impresión después de imprimir	15
	ajuste del número de copias	16
	ajuste del tamaño de fotografía	16
	ajuste de impresión sin bordes	17
	ajustar detección de papel	18
	eliminar marca de fotos seleccionadas con la cámara	18
	restauración de la configuración predeterminada de fábrica	19
	ajustar idioma y país/región de la pantalla LCD	19
	ajuste de la calidad de impresión	20

3	impresión desde una tarjeta de memoria	21
	tarjetas de memoria admitidas	21
	formatos de archivo admitidos	22
	insertar una tarjeta de memoria	22
	retirada de una tarjeta de memoria	26
	elección de las fotografías que desea imprimir o enviar por correo electrónico	26
	visualización de fotografías desde la pantalla LCD	27
	utilizar modo de visualización simultánea de 9 fotografías	27
	impresión de una página de índice de fotografías	28
	impresión de una hoja de prueba	29
	exploración de una hoja de prueba	30
	selección de una fotografía	31
	anulación de la selección de una fotografía	31
	impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria	31
	impresión de las fotografías no marcadas de una tarjeta de memoria	32
	impresión de fotografías seleccionadas con la cámara	32
	impresión de nuevas fotografías	33
4	impresión desde el puerto de impresión directa	34
	conexión de la cámara digital hp al puerto de impresión directa	34
	configuración de ajustes de impresión	35
	conexión del equipo portátil al puerto de impresión directa	36
5	impresión desde el equipo	37
	impresión desde un PC con Windows	37
	impresión desde una aplicación de software	37
	impresión de fotos sin bordes desde el PC con Windows	38
	utilización de los iconos de la barra de tareas del PC con Windows	39
	impresión desde un Macintosh	41
	impresión desde una aplicación de software (OS X u OS 9)	41
6	solución de problemas	43
	problemas de hardware	43
	problemas de impresión	44
	mensajes de error	48
7	especificaciones	51
	papel recomendado	51
	especificaciones de la impresora	52
	índice	55

1

introducción

bienvenida

Gracias por adquirir una impresora HP Photosmart 7700 Series. Con su nueva impresora podrá imprimir bellas fotografías, guardarlas en el equipo y crear proyectos sencillos y divertidos.

Para obtener información sobre cómo:

- Imprimir las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria, consulte **impresión desde una tarjeta de memoria** en la página 21.
- Imprimir las fotografías seleccionadas en la cámara en la tarjeta de memoria, consulte **impresión de fotografías seleccionadas con la cámara** en la página 32.
- Imprimir fotografías seleccionadas con la cámara conectando la cámara digital de impresión directa HP a la impresora, consulte **impresión desde el puerto de impresión directa** en la página 34.
- Imprimir fotografías sin bordes desde el PC con Windows[®], consulte **impresión de fotos sin bordes desde el PC con Windows** en la página 38.
- Imprimir fotografías sin bordes desde un Macintosh[®], consulte **impresión desde una aplicación de software (OS X u OS 9)** en la página 41.
- Guardar fotografías en el equipo, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información, consulte **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.
- Para añadir bordes, cambiar efectos de color de las fotografías, recortarlas y utilizar otras funciones creativas, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información, consulte **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.
- Enviar fotografías por correo electrónico a familiares y amigos, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información, consulte **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

encontrar información

Su nueva impresora se suministra con la siguiente documentación para ayudarle a aprender a utilizarla y sacar el máximo partido de la misma:

- **Guía de instalación:** la *Guía de instalación de HP Photosmart* contiene instrucciones sencillas y rápidas que le ayudarán a instalar la impresora y a cargar el software.
- **Guía básica:** la *Guía básica de HP Photosmart 7700 Series* es el folleto que está leyendo. En este folleto se describen las funciones básicas de la impresora, y contiene información sobre la solución de problemas de hardware.
- **Guía de referencia para la instalación y asistencia técnica:** en la *Guía de referencia para la instalación y asistencia técnica de la HP Photosmart* se explica cómo instalar y configurar el software suministrado con la impresora. Esta guía contiene información sobre la solución de problemas de software, y describe asimismo cómo obtener asistencia técnica en el sitio Web **www.hp.com** y cómo ponerse en contacto con la asistencia técnica de HP.
- **Ayuda de la impresora HP Photosmart:** la Ayuda de la impresora HP Photosmart describe cómo utilizar las funciones más avanzadas de su nueva impresora. Incluye información sobre el cuidado y el mantenimiento de la impresora, la solución avanzada de problemas y los mensajes de error.

Una vez que haya instalado el software de la impresora HP Photosmart en el equipo, podrá consultar e imprimir la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart

- **PC con Windows:** En el menú **Inicio**, seleccione **Programas** (en Windows XP, seleccione **Todos los programas**); **Hewlett-Packard; Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series; Director de fotografía e imágenes**. En el **Director de fotografías e imágenes**, haga clic en **Ayuda**.
- **Macintosh:** Introduzca el CD de HP Photosmart. En la carpeta **User Docs**, seleccione el **idioma** y, a continuación, haga doble clic en el archivo **photosmart 7700 series.html**.

impresión de la ayuda de la impresora hp photosmart

- **PC con Windows:** Haga clic en el icono **Imprimir** en la barra de navegación situada en la parte superior la ventana de Ayuda de la impresora HP Photosmart.
- **Macintosh:** Haga clic en la imagen que desee imprimir. En el menú **File (Archivo)**, seleccione **Print (Imprimir)**, o haga clic en el icono **Print (Imprimir)** de la barra de navegación situada en la parte superior del explorador.

componentes de la impresora

parte frontal

Bandeja de salida

Retire esta bandeja para cargar papel pequeño y eliminar un atasco de papel

Bandeja de recogida de papel

Levante esta bandeja para cargar papel

Extensión de la bandeja de recogida de papel

Abra esta guía para recoger el papel impreso

Guía de anchura del papel

Ajuste esta guía de manera que quede pegada al borde del papel en la bandeja de entrada

Bandeja de entrada

Coloque en esta bandeja el papel o los sobres en los que vaya a imprimir

Cubierta superior

Levante la cubierta superior para cambiar los cartuchos de impresión

Pantalla LCD

Utilice esta pantalla para visualizar las fotografías y las opciones del menú

Puerta del compartimento de entrada


Levante esta puerta para acceder a las ranuras para tarjetas de memoria y al puerto de impresión directa

Control deslizante de la bandeja de fotografías

Muévalo para enganchar o desenganchar la bandeja de fotografías

Bandeja de fotografías


Levante la bandeja de recogida de papel para cargar papel fotográfico en la bandeja de fotografías

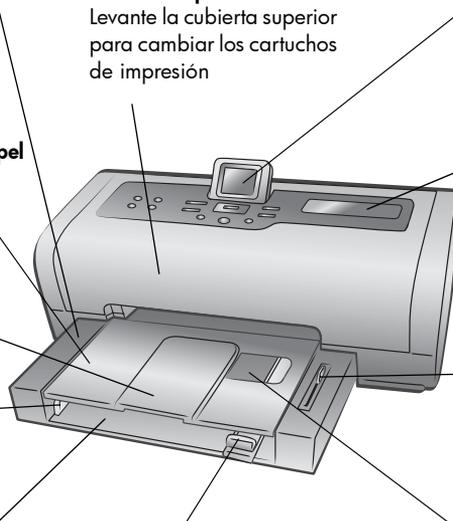

parte posterior

Conexión del cable de alimentación

Utilice este puerto para conectar el cable de alimentación que se incluye con la impresora

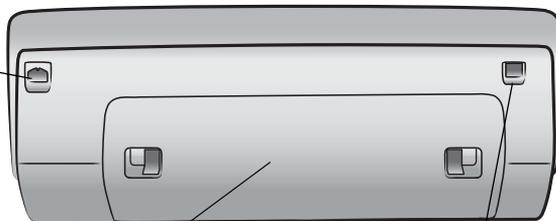

Puerta de acceso posterior

Abra esta puerta para eliminar un atasco de papel

Puerto USB

Utilice este puerto para conectar la impresora al equipo

panel de control

IMPRIMIR NUEVAS FOTOGRAFÍAS

Presione este botón para imprimir automáticamente las fotografías más recientes que no se hayan impreso todavía

ENCENDIDO

Presione este botón para encender la impresora o ajustarla en el modo de ahorro de energía

GUARDAR

Presione este botón para guardar las fotografías de una tarjeta de memoria en el equipo

CORREO ELECTRÓNICO

Presione este botón para enviar una fotografía a una dirección de correo electrónico

ROTAR

Presione este botón para rotar la fotografía mostrada en ese momento

MENÚ

Presione este botón para visualizar el menú de la impresora

ZOOM +/ZOOM -

Presione **ZOOM +** para acceder al modo zoom o presione **ZOOM -** para acceder al modo que le permite visualizar de una sola vez hasta 9 fotografías en la pantalla LCD de la impresora

SELECCIONAR FOTOS


Utilice estas flechas para mostrar todas las fotografías o para mover el cuadro de selección en una fotografía ampliada

OK

Presione este botón para seleccionar la fotografía actual, responder a las preguntas que aparecen en la pantalla LCD o seleccionar las opciones del menú

TAMAÑO

Presione este botón para ajustar el tamaño de impresión de las fotografías

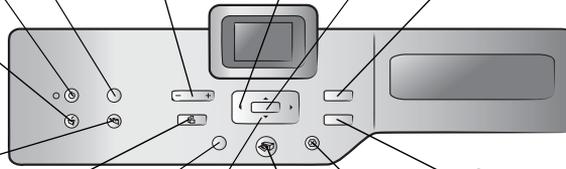

COPIAS

Presione este botón para seleccionar el número de copias que desea imprimir

SELECCIONAR FOTOS

Utilice estas flechas para mostrar las fotografías seleccionadas, para mover el cuadro de selección en una fotografía ampliada o para mostrar las selecciones del menú

IMPRIMIR

Presione este botón para imprimir las fotografías seleccionadas de una tarjeta de memoria

CANCELAR

Presione este botón para anular la selección de las fotografías, para salir de un menú o para detener una acción que haya solicitado

Sugerencia: Presione un botón y manténgalo presionado para cambiar su valor rápidamente. Por ejemplo, presione y mantenga presionado el botón **SELECCIONAR FOTOS** para mostrar rápidamente las fotografías de una tarjeta de memoria.

indicadores luminosos

Indicador luminoso de encendido/advertencia

Encendido (verde)

La impresora está encendida

Apagado

La impresora está ajustada en el modo de ahorro de energía

Parpadeante (verde)

La impresora está ocupada

Parpadeante (rojo)

La impresora necesita la atención del usuario



Indicador luminoso de tarjeta de memoria

Encendido

La tarjeta de memoria está insertada correctamente

Apagado

No hay ninguna tarjeta de memoria insertada

Parpadeante

La información se está transmitiendo entre la tarjeta de memoria y la impresora o el equipo

compartimento de entrada

Compartimento de entrada

Utilice este compartimento para insertar una tarjeta de memoria o para conectar la cámara digital de impresión directa HP o el portátil al puerto de impresión directa


Ranura de tarjeta de memoria

Microdrive CompactFlash™ / IBM® Microdrive

Puede insertar una tarjeta de memoria CompactFlash o IBM Microdrive en esta ranura

Ranura para tarjeta de memoria SmartMedia™ / xD-Picture Card™

Puede insertar una tarjeta de memoria SmartMedia en la parte superior de esta ranura o una tarjeta de memoria xD-Picture Card en la parte inferior derecha de la ranura

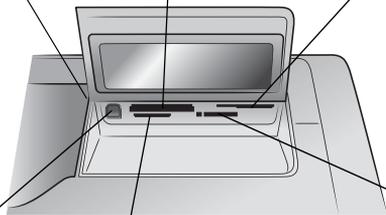

Puerto de impresión directa

Utilice este puerto para conectar un equipo portátil o una cámara digital de impresión directa HP a la impresora

Ranura de tarjeta de memoria MultiMediaCard™/Secure Digital™

Puede insertar una tarjeta de memoria MultiMediaCard o Secure Digital en esta ranura

Ranura de tarjeta de memoria Sony® Memory Stick

Puede insertar una tarjeta Sony Memory Stick admitida en esta ranura

estructura del menú

En esta sección se describen las opciones disponibles en el menú principal de la pantalla LCD de la impresora. Para acceder a las opciones del menú, presione el botón **MENÚ** del panel de control de la impresora.

Para obtener más información sobre las opciones de submenús, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre el acceso a la Ayuda de la impresora HP Photosmart, consulte **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

Opción de menú	Opciones
Imprimir especial	Imprimir todas Crear álbum Imprimir intervalo Imprimir en índice Imprimir hoja prueba Explorar hoja prueba
Mejorar imagen	Brillo foto Agregar marco Agregar efectos de color
Herramientas	Presentación con diapositivas Calidad impresión Imprimir pág. muestra Imprimir página de prueba Limpiar cartuchos Calibrar impresora
Cambiar ajustes	Después de imprimir N° de copias Tamaño de fotografía Impresión de vídeo Agregar fecha/hora Sin bordes Impresión Exif Mejorar contraste Ampliar colores Detectar papel Selecciones de la cámara Restaurar valores predeterminados Idioma

información sobre el papel

Puede imprimir una gran variedad de tipos y tamaños de papel, desde tarjetas de índice y papel fotográfico hasta sobres y transparencias. Para obtener los mejores resultados, utilice papel especialmente diseñado para sus proyectos. Por ejemplo, si está imprimiendo una fotografía, compruebe que utiliza papel fotográfico HP premium plus para obtener la mejor calidad fotográfica.

Nota: Si está imprimiendo desde el equipo y utiliza un tipo de papel especial HP, seleccione el tipo de papel cuando establezca los ajustes de impresión. Para obtener más información, consulte **impresión desde el equipo** en la página 37.

Si desea obtener una lista de los tipos de papel HP diseñados para inyección de tinta que hay disponibles, o para adquirir suministros, visite:

- www.hpshopping.com (EE.UU.)
- www.hp-go-supplies.com (Europa)
- www.hp.com/paper (Asia Pacífico)
- www.jp.hp.com/supply/inkjet (Japón)

En cada país existen tamaños de papel diferentes. Por ejemplo, en Europa se utiliza papel A4, mientras que en EE.UU. se utiliza papel de tamaño carta. Para cambiar los tamaños de papel disponibles desde la pantalla LCD de la impresora, cambie las opciones de idioma y de país o zona geográfica de la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte **ajustar idioma y país/región de la pantalla LCD** en la página 19.

La impresora admite los siguientes accesorios para papel que puede adquirir por separado:


- Accesorio de impresión automática a dos caras (HP C8955A) para imprimir a dos caras
- Bandeja con capacidad para 250 hojas de papel normal (HP Q3447A)

carga de papel en la bandeja de entrada

Puede imprimir con distintos tipos de papel en la bandeja de entrada, como papel normal, papel fotográfico HP o transparencias HP premium para inyección de tinta. Para obtener más información sobre los tipos y tamaños de papel admitidos, consulte **especificaciones** en la página 51.

Para cargar el papel en la bandeja de entrada:

- 1 Levante la bandeja de recogida de papel.

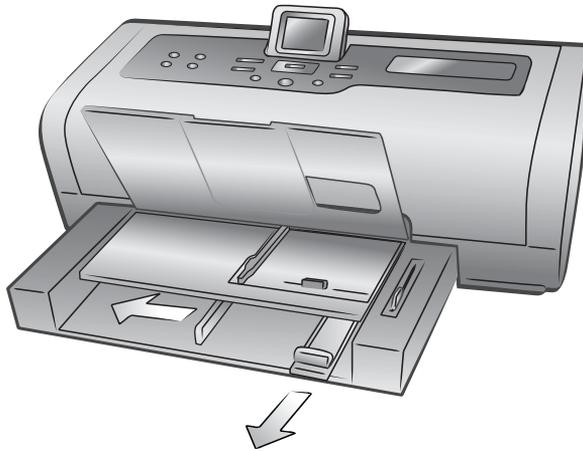

- 2 Tire de la guía de longitud de papel en la bandeja de entrada y desplace la guía de anchura todo lo que pueda hacia la izquierda.
- 3 Coloque una pila de papel en la bandeja de entrada.
 - Cargue el papel con la cara que se va a imprimir hacia abajo.
 - Cargue siempre el papel en la orientación vertical, de modo que el borde más corto quede mirando hacia usted.
 - Procure no cargar demasiado papel ni demasiado poco. La impresora puede tener dificultades para recoger una hoja de papel cuando sólo queden una o dos hojas en la bandeja de entrada. Compruebe que la pila de papel contiene varias hojas, pero que no supera la altura de la parte superior de la guía de longitud de papel. Para obtener más información sobre la cantidad de papel que hay que cargar en la bandeja de entrada, consulte **especificaciones** en la página 51.
 - Utilice un tipo y tamaño de papel a la vez. No mezcle tipos o tamaños de papel en la bandeja de entrada.
- 4 Ajuste la guía de longitud y la guía de anchura del papel de manera que queden pegadas al borde del papel, sin que lleguen a doblarlo. Este ajuste ayudará a que el papel entre directamente en la impresora.
- 5 Baje la bandeja de recogida de papel.
- 6 Extraiga el control deslizante de la bandeja de fotografías hasta que se detenga. Esta acción desengancha la bandeja de fotografías para que la impresora utilice el papel de la bandeja de entrada.

carga de papel en la bandeja de fotografías

Use la bandeja de fotografías cuando desee imprimir en papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) o en tarjetas de tamaño L (90 x 127 mm, 3,5 x 5 pulgadas).

Nota: Para obtener información sobre el almacenamiento y el manejo del papel fotográfico, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

Sugerencia: Si desea imprimir fotografías sin bordes de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), asegúrese de utilizar papel fotográfico HP premium plus satinado sin bordes de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas). Si imprime desde el panel de control, compruebe que la impresora está ajustada para imprimir fotografías sin bordes. Si imprime desde una aplicación de software, seleccione el tamaño de papel sin bordes adecuado en el cuadro de diálogo Imprimir.


Cuando utilice la bandeja de fotografías, puede dejar el papel en la bandeja de entrada. Si la bandeja de fotografías se queda sin papel fotográfico, la impresora seguirá imprimiendo en el papel de la bandeja de entrada.

Sugerencia: Para imprimir muchas fotografías de una sola vez, cargue en la bandeja de entrada papel fotográfico adicional.

Para cargar el papel en la bandeja de fotografías:

- 1 Extraiga el control deslizante de la bandeja de fotografías hasta que se detenga. Así se desengancha la bandeja de fotografías.
- 2 Levante la bandeja de recogida de papel.
- 3 Tire de la guía de longitud de la bandeja de papel y desplace la guía de anchura todo lo que pueda hacia la izquierda.
- 4 Coloque aproximadamente 15 hojas de papel fotográfico en la bandeja de fotografías con la cara que se va a imprimir hacia abajo. Si está utilizando papel con pestañas, insértelo de modo que la pestaña se introduzca al final. La fotografía impresa queda orientada hacia arriba en la bandeja de recogida de papel.

Nota: Si sobrecarga la bandeja de fotografías, la impresora probablemente no pueda recoger el papel fotográfico.

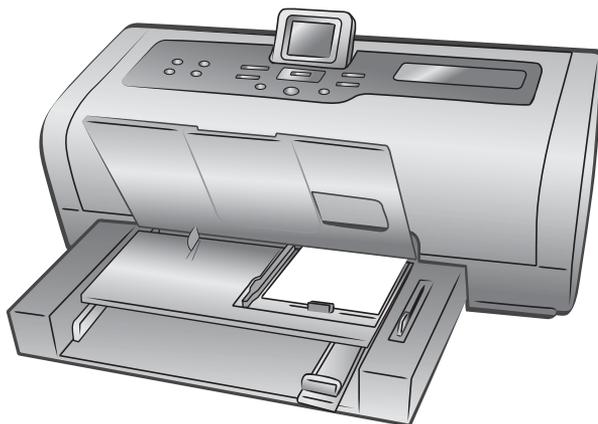

- 5 Ajuste la guía de longitud y la guía de anchura del papel de manera que queden pegadas al borde del papel, sin que lleguen a doblarlo. Este ajuste ayudará a que el papel entre directamente en la impresora.
- 6 Baje la bandeja de recogida de papel.
- 7 Empuje el control deslizante de la bandeja de fotografías hacia dentro hasta que se detenga. La bandeja de fotografías desaparece en la ventana de la bandeja de fotografías. Así se engancha la bandeja de fotografías.

información sobre cartuchos de impresión

La impresora imprime en color y en blanco y negro. HP ofrece una gama de cartuchos de impresión, por lo que puede elegir los mejores cartuchos de impresión para cada proyecto.

cartuchos de impresión admitidos

La impresora admite los siguientes cartuchos de impresión. Si se instala un cartucho de impresión que no figure en esta tabla, la garantía de la impresora podrá quedar invalidada.

Para imprimir...	Utilice estos cartuchos de impresión...
Documentos en color o en blanco y negro	HP n° 57 (C6657A) : cartucho de impresión de tres colores y HP n° 56 (C6656A) : cartucho de impresión negro
Fotografías en color	HP n° 57 (C6657A) : cartucho de impresión de tres colores y HP n° 58 (C6658A) : cartucho de impresión de fotografías
Fotografías en blanco y negro	HP n° 57 (C6657A) : cartucho de impresión de tres colores y HP n° 59 (C9359A) : cartucho de impresión gris para fotografías (disponible en otoño de 2003)

Al instalar un cartucho de impresión, haga coincidir el número del cartucho con el número del pestillo del cartucho de impresión. En la impresora se pueden instalar dos cartuchos de impresión a la vez.

Precaución: Compruebe que utiliza los cartuchos de impresión adecuados. Asimismo, observe que HP no recomienda modificar ni rellenar los cartuchos de impresión HP. La garantía de la impresora HP no cubre los daños producidos como consecuencia de la modificación o el rellenado de los cartuchos de impresión HP.

Puede intercambiar los siguientes cartuchos de impresión en el carro de cartuchos de la **derecha**, en función de sus necesidades de impresión:

- HP n° 56 (C6656A): cartucho de impresión negro
- HP n° 58 (C6658A): cartucho de impresión de fotografías
- HP n° 59 (C9359A): cartucho de impresión gris para fotografías (disponible en otoño de 2003)

instalación o sustitución de cartuchos de impresión

Para conseguir el máximo rendimiento con la impresora, utilice sólo cartuchos de impresión HP originales rellenos en fábrica.

Para aprovechar al máximo los cartuchos de impresión, apague la impresora cuando no la esté utilizando. No desenchufe la impresora ni apague la fuente de alimentación (como una regleta de conexiones), hasta que se apague el indicador luminoso de encendido/advertencia. Si la apaga, la impresora podrá guardar correctamente los cartuchos de impresión.


Para instalar o cambiar los cartuchos de impresión:

- 1 Si la impresora está apagada, presione el botón **ENCENDIDO** situado en el panel de control para encenderla.
- 2 Cargue papel normal en la bandeja de entrada para que la impresora pueda imprimir una página de calibración tras la instalación de los cartuchos de impresión.
- 3 Levante la cubierta superior de la impresora.
- 4 Presione el pestillo del cartucho de impresión y tire de él hacia delante. El pestillo del cartucho de impresión se abrirá.




- 5 Si está cambiando un cartucho de impresión, deslice hacia fuera el cartucho de impresión antiguo y recíclelo o deséchelo.

Nota: Para obtener información sobre el reciclaje de cartuchos de impresión, visite el sitio Web www.hp.com/recycle.

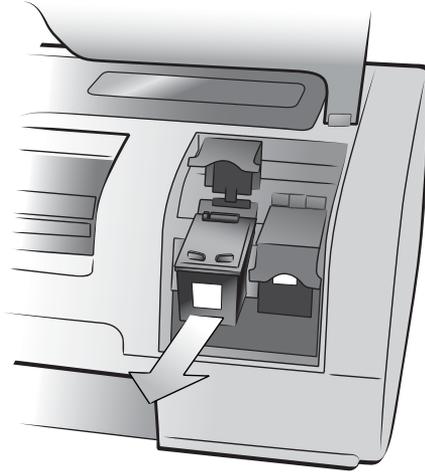


- 6 Saque el nuevo cartucho de impresión del envoltorio.
- 7 Sujete la pestaña rosa y despegue lentamente la cinta adhesiva. Asegúrese de retirar únicamente la cinta de plástico. Asegúrese de instalar el cartucho de impresión inmediatamente después de retirar la cinta adhesiva; si los inyectores de tinta permanecen al descubierto durante más de un minuto, podrán secarse y ocasionar problemas de impresión posteriormente. Una vez retirada la cinta adhesiva, no intente volver a pegarla.

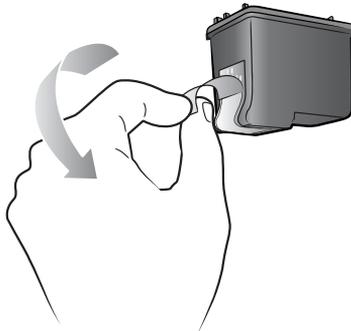

Precaución: No toque los inyectores de tinta ni los contactos de cobre del cartucho de impresión. Si se tocan estas partes se podrá estropear el cartucho de impresión.

8 Inserte el cartucho de impresión:

- Sujete el cartucho de impresión de tal forma que la parte de los contactos de cobre sea lo primero que se introduzca en la impresora. Alinee los salientes de la parte superior izquierda y derecha del cartucho de impresión con las ranuras del interior del soporte del cartucho de impresión.
- Deslice cuidadosamente el cartucho de impresión dentro del soporte y, a continuación, presione firmemente el cartucho de impresión hasta que se detenga.

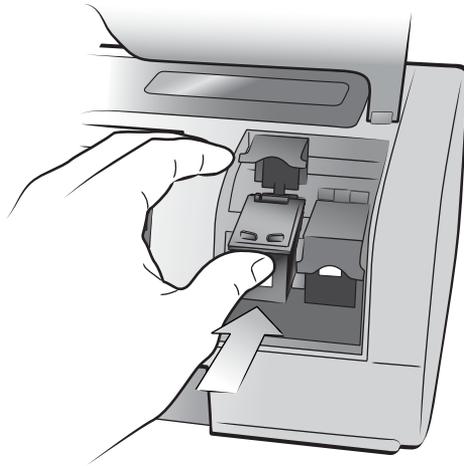

- Presione el pestillo del cartucho de impresión hasta que encaje en su sitio.

9 Cierre la puerta superior y presione el botón **OK**. La impresora imprime una página de calibración.

La impresora y los cartuchos de impresión se calibran para proporcionarle resultados de impresión óptimos. Puede desechar la página de calibración.

modo de impresión con tinta de reserva

El modo de impresión con tinta de reserva le permite seguir imprimiendo aunque uno de los cartuchos falle o se quede sin tinta. Si aparece un mensaje de error del cartucho de impresión en la pantalla LCD de la impresora o en el monitor del equipo, extraiga el cartucho de impresión y cierre la cubierta superior para acceder al modo de impresión con tinta de reserva. Aparecerá un mensaje recordándole que se encuentra en el modo de impresión con tinta de reserva.


La impresión en este modo resta velocidad a la impresora y afecta a su calidad de impresión. El modo de impresión con tinta de reserva se utilizará con todos los trabajos de impresión hasta que se vuelva a instalar el cartucho de impresión que falta. Para obtener más información sobre la manera de sustituir los cartuchos de impresión, consulte **instalación o sustitución de cartuchos de impresión** en la página 11.

almacenamiento de cartuchos de impresión


El protector del cartucho de impresión está diseñado para guardar el cartucho para que no se seque cuando no se utiliza. Siempre que extraiga un cartucho de la impresora, guárdelo en el protector de cartuchos de impresión suministrado con la impresora.

Nota: Es importante guardar el cartucho de impresión en el protector cuando no esté instalado en la impresora. Si el cartucho no se almacena correctamente, éste podría estropear el cartucho de impresión.

- Para insertar un cartucho de impresión en el protector, introdúzcalo en el protector de cartuchos de impresión ligeramente inclinado en ángulo y encájelo en su sitio.
- Para extraer el cartucho de impresión del protector, presione hacia abajo y hacia atrás en la parte superior del protector para liberar el cartucho y, a continuación, extráigalo.

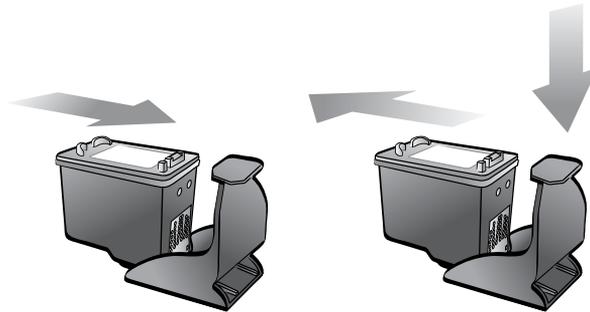

Una vez que haya colocado el cartucho de impresión en el protector, podrá guardarlo en el área de almacenamiento de cartuchos de la impresora.

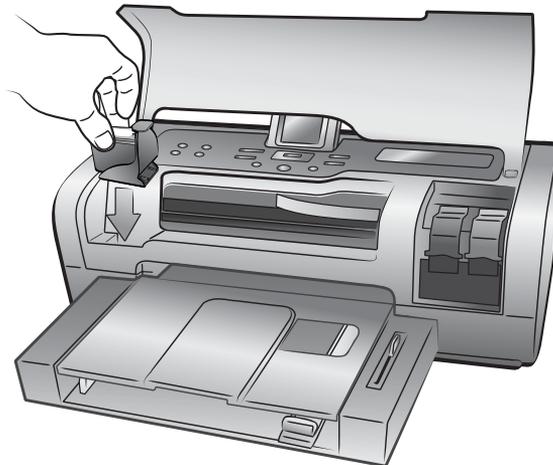

2

ajuste de los valores predeterminados de la impresora

La impresora se suministra con valores predeterminados para funciones tales como el número de copias que deben imprimirse, el tamaño de las fotografías, el idioma utilizado para mostrar información en la pantalla LCD y otros valores. Puede cambiar estos ajustes según sus preferencias en el panel de control de la impresora.

Nota: Cuando imprima desde el equipo, se anularán los ajustes del panel de control de la impresora. El software del equipo sobrescribe los valores predeterminados que se definen a través del panel de control de la impresora.

Para obtener más información sobre otras opciones de valores predeterminados disponibles en el panel de control, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

mantenimiento o eliminación de los ajustes de impresión después de imprimir

Puede optar entre conservar o descartar los ajustes de impresión actuales y las selecciones de fotografías después de cada trabajo de impresión. El ajuste predeterminado de la impresora es preguntarle los ajustes de impresión cada vez que imprime.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Cambiar ajustes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Tras imprimir** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Siempre** si desea que la impresora siempre conserve los ajustes de impresión actuales después de un trabajo de impresión
 - **Nunca** si desea que la impresora restablezca todos los ajustes de impresión a los valores predeterminados después de cada trabajo de impresión
 - **Preguntar** si desea que la impresora le pregunte después de cada trabajo de impresión si desea conservar los ajustes de impresión actuales
- 5 Una vez que aparezca resaltada la selección en la pantalla LCD, presione el botón **OK**.

ajuste del número de copias

De forma predeterminada, la impresora imprime una copia de cada fotografía. Puede ajustar la impresora para que imprima hasta 99 copias de cada fotografía. Este ajuste se aplicará siempre que seleccione fotografías y presione el botón **OK** para imprimirlas. Puede anular este valor para la fotografía mostrada actualmente presionando el botón **COPIAS** y cambiando el número de copias para esa fotografía antes de imprimir. Si anula el ajuste para la fotografía mostrada en ese momento, todas las demás fotografías seguirán utilizando el número de copias definido en el menú **Cambiar ajustes**.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Cambiar ajustes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **N° de copias** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▲ o ▼ para incrementar o reducir el número de copias predeterminado y, a continuación, presione el botón **OK**.

ajuste del tamaño de fotografía

Puede imprimir las fotografías de una tarjeta de memoria en diversos tamaños. En diferentes países y regiones se utilizan distintos tamaños de papel y de fotografías. Por ejemplo, en Europa se utiliza papel de 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas), mientras que en EE.UU. se utiliza papel de 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas). Para cambiar los tamaños de papel y de fotografía que hay disponibles desde la pantalla LCD de la impresora, deberá cambiar los ajustes de idioma y de país de la impresora. Para obtener más información, consulte **ajustar idioma y país/región de la pantalla LCD** en la página 19.

Puede seleccionar cualquiera de los siguientes tamaños como tamaño de fotografía predeterminado:

País/región	Tamaños de fotografía
EE.UU./Canadá (pulgadas)	4 x 6
	2,5 x 3,25
	3 x 4
	3,5 x 5
	5 x 7
	8 x 10
	8,5 x 11
	Varios
Europa (cm)	6 x 8
	9 x 13
	10 x 15
	13 x 18
	15 x 21
	18 x 24
	20 x 25
	21 x 30

Nota: Varios imprime cinco fotografías en una hoja: dos fotografías de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) y tres fotografías de 6 x 8 cm (2,5 x 3,25 pulgadas)

El tamaño predeterminado se aplicará siempre que seleccione fotografías y las imprima presionando el botón **OK**. Puede anular los valores predeterminados para la fotografía que aparece actualmente presionando el botón **TAMAÑO** y cambiando el tamaño antes de imprimirla.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Cambiar ajustes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Tamaño foto** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▲ o ▼ hasta que el tamaño de fotografía deseado aparezca en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.

ajuste de impresión sin bordes

De forma predeterminada, la impresora imprime las fotografías sin bordes, de modo que ocupan todo el papel fotográfico. Si decide activar esta función, las fotografías en los tamaños de papel admitidos se imprimirán sin bordes. Si opta por desactivar esta función, todas las fotografías se imprimirán con bordes.

Se admite la impresión sin bordes en papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas), papel de 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas) y papel de 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas). El papel de otros tamaños tendrá bordes incluso si activa la función de impresión sin bordes. Esto no es un error; se debe al modo en que la impresora maneja el papel.

Nota: La disponibilidad de los distintos tamaños de papel varía de un país a otro.

Si imprime en papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) desprovisto de pestaña, la fotografía se imprimirá sin bordes en todos sus lados. En papel fotográfico de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) con pestaña de 1,25 cm (0,5 pulgada), la fotografía se imprime sin bordes en tres lados y con un pequeño borde en el extremo inferior.

Nota: Al imprimir fotografías desde el equipo, la impresión sin bordes no es el ajuste predeterminado. La aplicación de software que esté utilizando para imprimir fotografías determina el ajuste.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Cambiar ajustes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Sin bordes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ para resaltar la opción **Activado** o **Desactivado** y, a continuación, presione el botón **OK**.

ajustar detección de papel

La impresora detecta automáticamente el tamaño y el tipo de papel analizando el que está cargado en la bandeja de entrada o en la bandeja de fotografías. Puede ajustar la impresora para que le pregunte el tipo y el tamaño de papel cada vez que imprima, desactivando el sensor de detección del papel. De modo predeterminado, esta opción está ajustada a **Activado**.

Nota: La impresora no detecta automáticamente el tipo de papel y el tamaño si la opción de impresión sin bordes está activada. Para obtener más información, consulte **ajuste de impresión sin bordes** en la página 17.

Nota: El ajuste de **Detección de papel** se aplica a trabajos de impresión que se inician desde el panel de control de la impresora. Si desea que la impresora utilice los sensores automáticos cuando se inicien trabajos de impresión desde el equipo, seleccione **Automático** como tipo de papel en el cuadro de diálogo de preferencias de la impresora. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Cambiar ajustes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Detectar papel** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ para resaltar la opción **Activado** o **Desactivado** y, a continuación, presione el botón **OK**.

eliminar marca de fotos seleccionadas con la cámara

Después de imprimir fotografías seleccionadas en la cámara desde la impresora, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje preguntándole si desea anular la selección de las fotografías. Puede cambiar este ajuste de modo que la impresora anule automáticamente la selección de las fotografías, nunca anule la selección de las fotografías o le pregunte si desea anular la selección de las fotografías.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Cambiar ajustes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Selecciones de la cámara** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Siempre** si desea que, tras la impresión, la impresora anule la selección de las fotografías seleccionadas en la cámara
 - **Nunca** si desea que, tras la impresión, la impresora deje marcadas las fotografías seleccionadas en la cámara
 - **Preguntar** si desea que la impresora pregunte cada vez después de que se impriman las fotografías seleccionadas en la cámara
- 5 Una vez que aparezca resaltada la selección en la pantalla LCD, presione el botón **OK**.

restauración de la configuración predeterminada de fábrica

Si realizó ajustes en los valores predeterminados de la impresora, podrá restaurar la configuración original de fábrica en cualquier momento. Para restaurar los valores predeterminados de fábrica, siga estos pasos.

Nota: Los ajustes de idioma y país/región que elija no cambiarán si vuelve a restaurar los valores predeterminados de fábrica.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Cambiar ajustes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Restaurar valores predeterminados** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ para resaltar la opción **Sí o No** y, a continuación, presione el botón **OK**.

ajustar idioma y país/región de la pantalla LCD

Utilice la opción de **Idioma** para cambiar el idioma de los mensajes mostrados en la pantalla LCD de la impresora. El ajuste de país/región determina los tamaños de fotografía y de papel que aparecen en la pantalla LCD de la impresora. Para cambiar los ajustes de idioma y de país/región de la impresora, siga estos pasos.

Nota: Los ajustes de idioma y país/región no cambiarán si vuelve a restaurar los valores predeterminados de fábrica. Sólo puede cambiar los ajustes de idiomas y país/región siguiendo los pasos de esta sección.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Cambiar ajustes** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Idioma** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.

En la pantalla LCD aparecerá una lista de idiomas.

- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que el idioma deseado aparezca resaltado en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 5 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ para resaltar la opción **Sí** con el fin de confirmar la selección de idioma y, a continuación, presione el botón **OK**.

En la pantalla LCD aparecerá una lista de países y regiones.

- 6 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que el país o región deseado aparezca resaltado en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.

Los mensajes y opciones de la pantalla LCD de la impresora aparecen ahora en el idioma que ha seleccionado.

ajuste de la calidad de impresión

Cuando imprime fotografías, puede cambiar la calidad de impresión desde el panel de control. La calidad **Óptima** es el valor predeterminado de calidad de impresión y genera copias con la mejor calidad de impresión. Con la calidad **Normal** se ahorra tinta y se imprime más rápido. Para cambiar la calidad de impresión, siga los pasos siguientes.

Nota: El ajuste de calidad de impresión **Normal** sólo se aplica al siguiente trabajo de impresión. La calidad de impresión se restablece a **Óptima** cuando finaliza el trabajo de impresión o se cancela.

- 1 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Herramientas** aparezca resaltada en la pantalla LCD y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Calidad impresión** aparezca resaltada en la pantalla LCD. Presione el botón **OK**.
- 4 Seleccione una de las opciones siguientes:
 - **Óptima** para imprimir fotografías de la más alta calidad
 - **Normal** para imprimir fotografías de calidad normal
- 5 Una vez que aparezca resaltada la selección en la pantalla LCD, presione el botón **OK**.

3

impresión desde una tarjeta de memoria

Es muy fácil imprimir fotografías de alta calidad para usted mismo, la familia o los amigos. Si su cámara digital emplea una tarjeta de memoria para almacenar fotografías, podrá insertarla en la impresora para imprimir sus fotografías. Los mensajes de la pantalla LCD de la impresora le guiarán a lo largo del proceso; no tiene que encender el equipo, ni tampoco tener la impresora conectada a un equipo.

Nota: También puede imprimir fotografías con el equipo. Para obtener más información, consulte **impresión desde el equipo** en la página 37.


tarjetas de memoria admitidas

La impresora HP Photosmart puede leer las siguientes tarjetas de memoria:

- De tipo I y II certificadas por la CompactFlash Association (CFA)
- IBM Microdrive
- MultiMediaCard
- Secure Digital
- SmartMedia
- Sony Memory Sticks
- xD-Picture Card

Estas tarjetas están fabricadas por varios proveedores y están disponibles con diversas capacidades de almacenamiento. Puede adquirir tarjetas de memoria en el lugar donde adquirió la cámara digital o en la mayoría de los establecimientos de suministros informáticos.

Precaución: Si utiliza otro tipo de tarjeta de memoria se podrá dañar la tarjeta de memoria y la impresora.

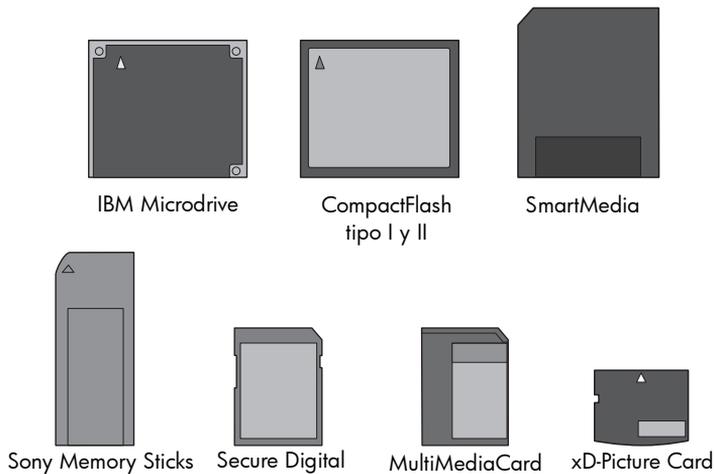

formatos de archivo admitidos

Puede imprimir determinados formatos de archivo directamente de la tarjeta de memoria. Si su cámara digital admite formatos de archivo que su impresora no admite, primero deberá guardar las fotografías en su equipo y, a continuación, imprimirlas mediante una aplicación de software.

Para obtener más información sobre los formatos de archivo de imágenes y de vídeo admitidos, consulte **especificaciones de la impresora** en la página 52.

Para obtener más información sobre el guardado de archivos en el equipo, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

insertar una tarjeta de memoria


Cuando haya tomado fotografías con la cámara digital, extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en la impresora para ver las fotografías. Puede imprimir fotografías inmediatamente o guardarlas en el equipo.



Cuando la tarjeta de memoria está insertada correctamente, el indicador luminoso de la tarjeta parpadea y después permanece encendido.



Precaución: No retire la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la ranura para tarjeta de memoria esté parpadeando. De lo contrario, la impresora, la tarjeta de memoria o la información almacenada en la misma podrían resultar dañadas. Para obtener más información, consulte **retirada de una tarjeta de memoria** en la página 26.

Para insertar una tarjeta de memoria:

- 1 Levante la puerta del compartimento de entrada.
- 2 Retire cualquier tarjeta de memoria que pueda estar insertada en cualquiera de las ranuras para tarjetas de memoria.
Precaución: No retire una tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la tarjeta esté parpadeando. Para obtener más información, consulte **retirada de una tarjeta de memoria** en la página 26.
- 3 Sujete la tarjeta de memoria de modo que el lado correcto quede orientado hacia arriba. Para determinar la orientación adecuada de la tarjeta, consulte la tabla que se muestra a continuación de estos pasos.
 Si está utilizando una tarjeta de memoria Sony Memory Stick Duo™, conecte el adaptador suministrado con la tarjeta de memoria antes de insertarla en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora.
- 4 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura adecuada. El extremo con los contactos metálicos o los orificios debe introducirse primero en la impresora.
Precaución: Si se inserta la tarjeta de memoria de otra forma, podría dañarse la tarjeta de memoria o la impresora.
- 5 Empuje suavemente la tarjeta de memoria en la impresora hasta que se detenga. Puede que la tarjeta de memoria no se inserte del todo en la impresora. Si la tarjeta de memoria se fuerza demasiado dentro de la impresora, podrían producirse daños en la tarjeta de memoria o en la impresora.
 Si se inserta una tarjeta de memoria SmartMedia boca abajo, el indicador luminoso rojo de encendido/advertencia comenzará a parpadear. Retire la tarjeta de memoria y vuelva a insertarla correctamente.
Nota: Si tiene fotografías seleccionadas con la cámara almacenadas en la tarjeta de memoria, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD preguntándole si desea imprimirlas. Para obtener más información, consulte las secciones **impresión de fotografías seleccionadas con la cámara** en la página 32 y **eliminar marca de fotos seleccionadas con la cámara** en la página 18.

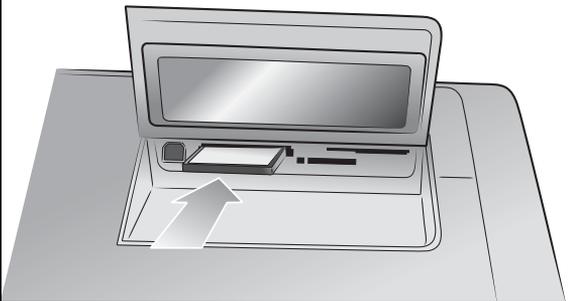Tarjeta de memoria	Ranura para tarjetas de memoria	Cómo sujetar e insertar la tarjeta de memoria
CompactFlash Tipo I o II	Ranura superior izquierda	<ul style="list-style-type: none"> • La etiqueta frontal queda mirando hacia arriba y, si en la etiqueta aparece una flecha, ésta apunta hacia la impresora • El extremo con orificios se inserta en primer lugar en la impresora 

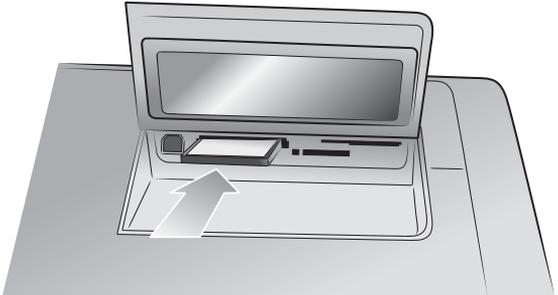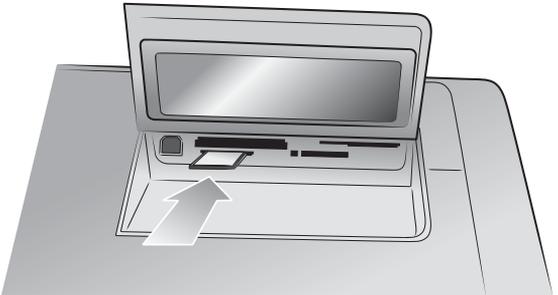Tarjeta de memoria	Ranura para tarjetas de memoria	Cómo sujetar e insertar la tarjeta de memoria
IBM Microdrive	Ranura superior izquierda	<ul style="list-style-type: none"> • La etiqueta frontal queda mirando hacia arriba y, si en la etiqueta aparece una flecha, ésta apunta hacia la impresora • El extremo con orificios se inserta en primer lugar en la impresora 
MultiMediaCard	Ranura inferior izquierda	<ul style="list-style-type: none"> • La etiqueta queda orientada hacia arriba, la esquina sesgada a la derecha y la flecha hacia la impresora • Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo 
Secure Digital	Ranura inferior izquierda	<ul style="list-style-type: none"> • La etiqueta queda orientada hacia arriba y la esquina sesgada queda situada a la derecha • Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo 

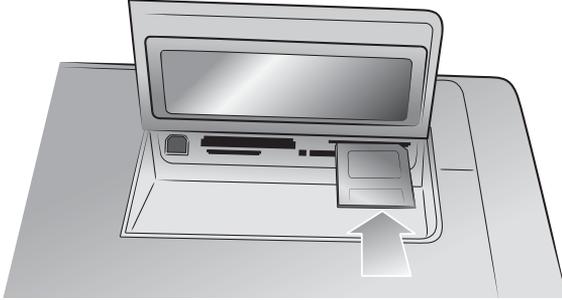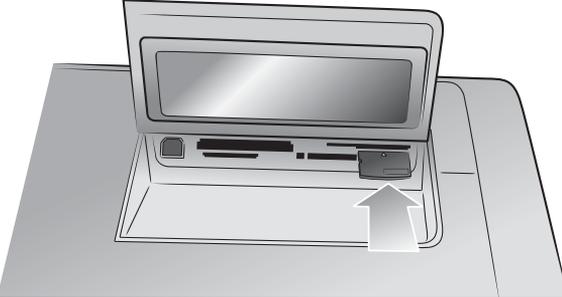Tarjeta de memoria	Ranura para tarjetas de memoria	Cómo sujetar e insertar la tarjeta de memoria
SmartMedia	La parte superior de la doble ranura superior derecha	<ul style="list-style-type: none"> • La esquina sesgada queda situada a la izquierda y, si en la etiqueta aparece una flecha, ésta apunta hacia la impresora • Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo 
Sony Memory Sticks	Ranura inferior derecha	<ul style="list-style-type: none"> • La esquina sesgada queda situada a la izquierda y la flecha apunta hacia la impresora • Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo 
xD-Picture Card	La parte inferior derecha de la doble ranura superior derecha	<ul style="list-style-type: none"> • La etiqueta queda mirando hacia arriba y la flecha apunta hacia la impresora • Los contactos metálicos quedan orientados hacia abajo 

retirada de una tarjeta de memoria

Utilice los procedimientos descritos en esta sección para retirar de forma segura la tarjeta de memoria de la ranura para tarjeta de memoria de la impresora.

Precaución: No retire la tarjeta de memoria mientras el indicador luminoso de la ranura para tarjeta de memoria esté parpadeando. Si el indicador luminoso parpadea, significa que la impresora está accediendo a la tarjeta de memoria. Espere hasta que el indicador luminoso de la tarjeta de memoria se encienda de forma permanente. De lo contrario, la impresora, la tarjeta de memoria o la información almacenada en la tarjeta podrían resultar dañadas.

retirada de la tarjeta de memoria cuando la impresora no esté conectada a un equipo

- ▶ Cuando el indicador luminoso de la tarjeta de memoria deje de parpadear, tire suavemente de la tarjeta para retirarla de la ranura de la impresora.

retirada de la tarjeta de memoria cuando la impresora esté conectada a un PC con Windows

- 1 Si el indicador luminoso de la tarjeta de memoria parpadea, espere a que deje de hacerlo.
- 2 Con la tarjeta de memoria aún insertada en la impresora, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la tarjeta de memoria de la barra de tareas de Windows.
- 3 Cuando aparezca el menú, seleccione **Preparar para retirar la tarjeta**.
- 4 Cuando así se lo pida en la pantalla, haga clic en **OK**.
Ahora podrá retirar la tarjeta de la impresora de forma segura.
- 5 Tire de la tarjeta de memoria para extraerla de la ranura de la impresora.

retirada de la tarjeta de memoria cuando la impresora esté conectada a un Macintosh

- 1 Con la tarjeta de memoria aún insertada en el equipo, arrastre el icono de la tarjeta de memoria que aparece en el escritorio a la Trash (Papelerera).
- 2 Espere hasta que el indicador luminoso de la tarjeta de memoria deje de parpadear y, a continuación, retire la tarjeta de la ranura de la impresora.

elección de las fotografías que desea imprimir o enviar por correo electrónico

Puede decidir qué fotografías desea imprimir o enviar por correo electrónico examinándolas en la pantalla LCD de la impresora, imprimiendo una página de índice de fotografías o imprimiendo una hoja de prueba.

En una página de índice de fotografías se muestran viñetas y números de índice de las fotografías de la tarjeta de memoria. En una hoja de prueba se muestran viñetas de todas las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria y se ofrecen espacios para que seleccione las fotografías que se van a imprimir, especifique el número de copias deseadas y seleccione el tamaño y la distribución de las fotografías.

Para obtener más información sobre la impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria, consulte **impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria** en la página 31.

Para obtener más información sobre el guardado de fotografías en el equipo o el envío de fotografías a través del correo electrónico, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

visualización de fotografías desde la pantalla LCD

Después de insertar una tarjeta de memoria en la impresora, podrá utilizar el botón **SELECCIONAR FOTOS** ◀ ◦ ▶ para visualizar todas las fotografías de la tarjeta de memoria, presionar el botón **OK** para seleccionar la fotografía mostrada en ese momento y utilizar el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▲ ◦ ▼ para visualizar únicamente las fotografías que haya seleccionado.

Presione brevemente las flechas para mostrar las fotografías de una en una. Mantenga presionadas las flechas para mostrar las fotografías en rápida sucesión. Cuando llegue a la última fotografía en cualquier dirección, la impresora volverá a mostrar la primera o la última y continuará.

Si desea mostrar nueve fotografías al mismo tiempo en la pantalla LCD, consulte **utilizar modo de visualización simultánea de 9 fotografías** en la página 27.

Puede utilizar la pantalla LCD de la impresora para ver las primeras 2.000 fotografías de una tarjeta de memoria. Si la tarjeta contiene más de 2.000, guarde las fotografías en el equipo y acceda a ellas desde él.

Para obtener más información sobre el guardado de fotografías en el equipo, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

utilizar modo de visualización simultánea de 9 fotografías

Después de insertar una tarjeta de memoria en la impresora, podrá visualizar nueve fotografías a la vez en la pantalla LCD.

Las fotografías que ha seleccionado con el modo de visualización simultánea de 9 fotografías se imprimirán utilizando los ajustes predeterminados seleccionados en el menú **Preferencias**. Presione el botón **ZOOM -** para salir del modo de visualización simultánea de 9 fotografías y volver al modo de visualización normal para cambiar los ajustes de la fotografía actual. Para obtener información sobre cómo cambiar las opciones de las fotografías seleccionadas, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD.
- 2 En el panel de control de la impresora, presione el botón **ZOOM -** para mostrar nueve fotografías simultáneamente en la pantalla LCD.
- 3 Utilice las flechas del botón **SELECCIONAR FOTOS** para desplazarse por las fotografías.
- 4 Presione el botón **ZOOM +** para ver la fotografía resaltada en modo de visualización normal

Nota: Ahora ya puede mejorar la fotografía, rotarla o cambiar las opciones predeterminadas para la fotografía mostrada en la pantalla LCD. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

- 5 Cuando haya terminado de visualizar la fotografía o de realizar los cambios antes de imprimirla, puede volver al modo de visualización simultánea de 9 fotografías presionando el botón **ZOOM -**.
- 6 Presione el botón **OK** para seleccionar la fotografía resaltada. El icono de impresora aparecerá en la esquina inferior derecha de la fotografía seleccionada.

Nota: Puede utilizar la pantalla LCD de la impresora para ver las primeras 2.000 fotografías de una tarjeta de memoria. Si la tarjeta contiene más de 2.000, guarde las fotografías en el equipo y acceda a ellas desde él. Para obtener más información sobre el guardado de fotografías en el equipo, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

impresión de una página de índice de fotografías

La página de índice de fotografías muestra viñetas y los números de índice de las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria. Las fotografías aparecen en el orden en el que se almacenaron en la tarjeta de memoria. Dependiendo del número de fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria, el índice puede ocupar varias páginas. Para que cada página de índice de fotografías tenga el máximo número de fotografías, la impresora podrá cambiar la orientación de las fotografías.

En la esquina inferior izquierda de cada viñeta aparecen números de índice. Utilice estos números para decidir las fotografías que desea imprimir. Si emplea la cámara digital o el equipo para agregar o eliminar fotografías de la tarjeta de memoria, vuelva a imprimir la página de índice de fotografías para ver los nuevos números de índice.

Nota: En número de índice de la página de índice de fotografías puede ser diferente del número de índice asociado a la fotografía en la cámara digital.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD.
- 2 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 3 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Imprimir especial** aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Imprimir en índice** aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón **OK**.

Todas las fotografías almacenadas en la tarjeta de memoria se imprimirán en una página de índice.



Para obtener más información, consulte las secciones **selección de una fotografía** en la página 31 y **impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria** en la página 31.

impresión de una hoja de prueba

Una hoja de prueba, que puede ocupar varias páginas, muestra viñetas de todas las fotos almacenadas en la tarjeta de memoria. Una hoja de prueba es diferente a una página de índice de fotografías porque le ofrece espacios para seleccionar las fotografías para imprimir, especificar el número de copias para imprimir y seleccionar un tamaño y una distribución de las fotografías. Es una manera sencilla y práctica de imprimir copias directamente desde una tarjeta de memoria. Puede utilizar los números de fotografía de la hoja de prueba para seleccionar las fotografías que desea imprimir. Puede que el número de fotografía de la hoja de prueba sea diferente del número asociado a la fotografía en la cámara digital. Si agrega o elimina fotografías de una tarjeta de memoria, vuelva a imprimir la hoja de prueba para ver los nuevos números de fotografía.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD.
- 2 Cargue varias hojas de papel normal en la bandeja de entrada de la impresora.
- 3 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 4 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Imprimir especial** aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 5 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Imprimir hoja prueba** aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 6 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ para seleccionar las siguientes opciones:
 - **Nuevas fotos** — Seleccione esta opción para imprimir una hoja de prueba de fotografías que no se hayan impreso previamente desde el panel de control y, a continuación, presione el botón **OK**
 - **Todas las fotos** — Seleccione esta opción para imprimir una hoja de prueba con todas las fotografías de la tarjeta de memoria y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 7 Presione el botón **OK** para imprimir la hoja de prueba.



Una vez impresa la hoja de prueba, puede marcarla para indicar las fotografías que desea imprimir, el tamaño de las mismas y el número de copias deseado. A continuación, puede explorar la hoja de prueba en la impresora para que se impriman las fotografías seleccionadas según sus especificaciones. Para obtener más información sobre cómo seleccionar fotografías en una hoja de prueba y explorarlas después en el impresora, consulte la siguiente sección.

exploración de una hoja de prueba

Después de imprimir una hoja de prueba, podrá utilizarla para imprimir determinadas fotografías desde la tarjeta de memoria.

- 1 Seleccione las fotografías que desee imprimir, rellenando con un bolígrafo de tinta oscura el círculo que aparece debajo de cada fotografía.
- 2 Seleccione una sola opción en cada una de las secciones de número de copias y de distribución.

Nota: Si realiza más de una selección en cualquiera de estas secciones, aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD y tendrá que imprimir una nueva hoja de prueba y empezar desde el principio.

- 3 Asegúrese de que la tarjeta de memoria está insertada en la ranura para tarjetas de memoria del panel de control de la impresora.
- 4 En el panel de control de la impresora, presione el botón **MENÚ**.
- 5 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Imprimir especial** aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 6 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ hasta que la opción **Explorar hoja prueba** aparezca resaltada en la pantalla LCD de la impresora y, a continuación, presione el botón **OK**.
- 7 Aparecerá un mensaje en la pantalla LCD explicando cómo debe insertar la hoja de prueba. Cargue la hoja de prueba de la manera indicada y, a continuación, presione el botón **OK** para iniciar el proceso de exploración.

Nota: Puede insertar la hoja de prueba la primera superior o la primera inferior ya que se inserta boca abajo.

Cuando se haya explorado la hoja de prueba, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD pidiéndole que cargue el papel correcto para el trabajo de impresión.

- 8 Cargue el papel adecuado para imprimir las fotografías en la bandeja de entrada y, a continuación, presione el botón **OK** para imprimir las fotografías seleccionadas.

Nota: La impresora sólo puede explorar una hoja de prueba a la vez. Repita los pasos del 1 al 8 para cada hoja de prueba que quiera explorar.

selección de una fotografía

Una vez que haya decidido las fotografías de la tarjeta de memoria que desea imprimir, podrá utilizar el panel de control de la impresora para seleccionar las fotografías que se van a imprimir. Para obtener más información, consulte **elección de las fotografías que desea imprimir o enviar por correo electrónico** en la página 26.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ◀ ○ ▶ para desplazarse por las fotografías de la tarjeta de memoria.
- 3 Presione el botón **OK** cuando en la pantalla LCD aparezca la fotografía que desea imprimir. En la pantalla LCD aparecen los ajustes de impresión y un icono de impresora para indicar que se ha seleccionado una fotografía.

Para seleccionar fotografías adicionales, repita los pasos 2 y 3. Cuando termine de seleccionar las fotografías, podrá imprimirlas. Para obtener más información, consulte **impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria** en la página 31.

anulación de la selección de una fotografía

Puede utilizar el panel de control de la impresora para anular la selección de fotografías que no desee imprimir.

- 1 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ◀ ○ ▶ para desplazarse por las fotografías de la tarjeta de memoria.
- 2 Cuando en la pantalla LCD aparezca la fotografía cuya selección desea anular, presione el botón **CANCELAR**. La impresora anula la selección de la fotografía mostrada en ese momento y vuelve a adoptar los ajustes de impresión predeterminados.

Nota: Para anular la selección de todas las fotografías, presione el botón **CANCELAR** dos veces. Se anulará la selección de todas las fotografías.

impresión de fotografías desde una tarjeta de memoria

La impresora puede imprimir fotografías digitales almacenadas en la tarjeta de memoria. Se puede eliminar la marca de las fotografías digitales, o bien pueden seleccionarse con la cámara. Para obtener una lista de los tipos de archivos de fotografías digitales admitidos, consulte **especificaciones** en la página 51.

Nota: Antes de iniciar la impresión, asegúrese de que hay papel cargado en la bandeja oportuna. Para obtener más información, consulte **información sobre el papel** en la página 7.

Para obtener información sobre cómo imprimir fotografías desde una tarjeta de memoria, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

impresión de las fotografías no marcadas de una tarjeta de memoria

Las fotografías digitales sin marcar son fotografías digitales estándar guardadas en la tarjeta de memoria, pero que no se han marcado para imprimirse. No todas las cámaras digitales le permiten marcar fotografías para imprimirlas.

- 1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora.
- 2 Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ◀ o ▶ para desplazarse por todas las fotografías de la tarjeta de memoria.
- 3 Presione el botón **OK** cuando en la pantalla LCD de la impresora aparezca la fotografía que desea imprimir.
Para imprimir varias fotografías, repita los pasos 2 y 3 hasta que se seleccionen todas las fotografías que desea imprimir.

Nota: Ahora ya puede imprimir varias copias de las fotografías seleccionadas. También puede cambiar el tamaño predeterminado de las fotografías seleccionadas. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

- 4 Presione el botón **IMPRIMIR** para iniciar la impresión de las fotografías seleccionadas.

impresión de fotografías seleccionadas con la cámara

Las fotografías seleccionadas con la cámara son fotografías que se marcan para imprimirse con la cámara digital. No todas las cámaras digitales le permiten marcar fotografías para imprimirlas. Cuando selecciona fotografías con la cámara, ésta crea un archivo de formato de orden de impresión digital (DPOF) que identifica las fotografías que se han seleccionado para imprimirse.

La impresora puede leer el archivo DPOF desde la tarjeta de memoria, para que no tenga que volver a seleccionar las fotografías para imprimirlas. Consulte la documentación suministrada con la cámara digital para comprobar si admite fotografías seleccionadas con la cámara. La impresora admite el formato de archivo DPOF 1.1.

- 1 Utilice la cámara digital para seleccionar las fotografías que desee imprimir. Si desea más información, consulte la documentación que acompaña a la cámara.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora.
- 3 La impresora reconoce automáticamente las fotografías seleccionadas con la cámara que están almacenadas en la tarjeta de memoria y le pregunta si desea imprimirlas. Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ para resaltar la opción **Sí** y después presione el botón **OK**.
- 4 En la pantalla LCD de la impresora aparecerá un mensaje preguntándole si está utilizando papel fotográfico de 10 x 15 cm. En caso afirmativo, presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ para resaltar la opción **Sí** y, a continuación, presione el botón **OK**.

Si no está utilizando papel de 10 x 15 cm, presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** ▼ para resaltar la opción **No** y, a continuación, presione el botón **OK**. La impresora determinará automáticamente el tamaño del papel cargado.

La impresora imprime las fotografías seleccionadas en la cámara.

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:

- **eliminar marca de fotos seleccionadas con la cámara** en la página 18
- **conexión de la cámara digital hp al puerto de impresión directa** en la página 34

impresión de nuevas fotografías

El botón **IMPRIMIR NUEVAS FOTOS** le permite imprimir todas las fotografías de una tarjeta de memoria que no se hayan impreso anteriormente desde la tarjeta de memoria.

Cada vez que inserta una tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la impresora e imprime fotos usando el panel de control de la impresora, ésta las marca de manera que la próxima vez que inserte la misma tarjeta, la impresora "recordará" que ya se han impreso. Si toma nuevas fotografías y las almacena en la misma tarjeta de memoria, la siguiente vez que inserte la tarjeta de memoria en la ranura correspondiente de la impresora, puede utilizar el botón **IMPRIMIR NUEVAS FOTOS** para imprimir sólo las fotos nuevas que haya tomado desde la última vez que la insertó.

Nota: Si imprime o modifica las fotos con el equipo, puede que se eliminen las marcas de las fotografías hechas por la impresora, por lo que fotos ya impresas se seleccionarán como fotos nuevas.

- 1 Introduzca una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora y espere hasta que la primera fotografía almacenada en la tarjeta de memoria aparezca en la pantalla LCD.
- 2 Presione el botón **IMPRIMIR NUEVAS FOTOS** para imprimir las fotografías de la tarjeta de memoria que no se hayan impreso anteriormente.

Se imprimirá un resumen con el número de fotografías nuevas seleccionadas para imprimir que aparece en la pantalla LCD.

Nota: Ahora ya puede imprimir varias copias de las fotografías seleccionadas. También puede cambiar el tamaño predeterminado de las fotografías seleccionadas. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

- 3 Presione el botón **IMPRIMIR** para empezar a imprimir todas las fotografías nuevas.

4

impresión desde el puerto de impresión directa

Para acelerar y facilitar la impresión, la impresora le permite conectar un equipo portátil o una cámara digital de impresión directa HP al puerto de impresión directa situado en la parte delantera de la impresora.

Para imprimir con el puerto de impresión directa, deberá instalar primero el software de la impresora HP Photosmart en el equipo portátil a través del puerto USB situado en la parte posterior de la impresora. La primera vez que conecte el equipo portátil al puerto de impresión directa, el sistema operativo volverá a configurar automáticamente el software para que pueda imprimir utilizando dicho puerto. Para obtener información acerca de la instalación del software en el equipo portátil, consulte la *Guía de instalación de HP Photosmart* suministrada con la impresora.

Nota: Si la cámara digital de impresión directa dispone de una estación de conexión, puede conectar dicha estación al puerto USB de la impresora. Para obtener más información, consulte la documentación suministrada con la estación de conexión.

conexión de la cámara digital hp al puerto de impresión directa


Con la impresora puede imprimir bellas fotografías desde una cámara digital de impresión directa HP sin necesidad de utilizar el equipo.

Para obtener una lista de las cámaras digitales de impresión directa HP que funcionan con la impresora, visite el sitio Web www.hp.com y haga clic en **support & drivers** (asistencia y controladores). En la ventana de búsqueda, escriba el siguiente título de documento: Direct-Printing Compatibility with HP Digital Cameras (Compatibilidad de impresión directa con cámaras digitales HP).

Después de utilizar la cámara digital de impresión directa HP para seleccionar las fotografías que desea imprimir, podrá imprimirlas conectando la cámara al puerto de impresión directa.

Para imprimir conectando la cámara digital de impresión directa HP a la impresora:

- 1 Utilice el menú Compartir de la cámara digital de impresión directa HP para seleccionar las fotografías que desee imprimir. Si desea más información, consulte la documentación que acompaña a la cámara.
- 2 Conecte la cámara digital al puerto de impresión directa de la **parte delantera** de la impresora con el cable USB suministrado con la cámara. El puerto de impresión directa está situado debajo de la puerta del compartimento de entrada, a la izquierda de las ranuras para tarjetas de memoria.

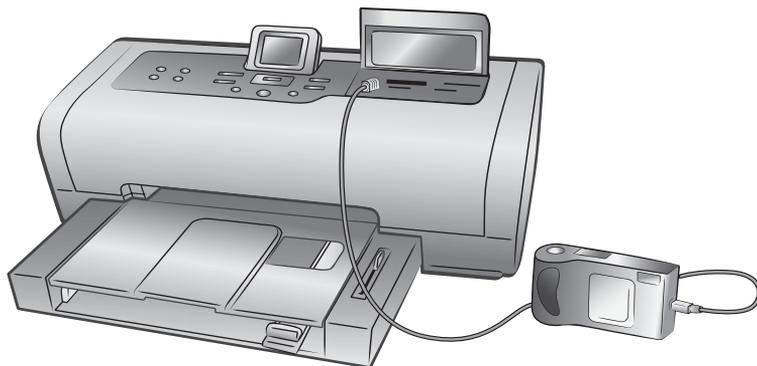

- 3 Cuando conecte la cámara digital a la impresora, aparecerá un menú Configurar impresora en la pantalla LCD de la cámara. Utilice este menú para:
 - Cambiar las fotografías que haya seleccionado para imprimir
 - Seleccionar el tipo de papel
 - Seleccionar el tamaño de papel
- 4 Cuando esté preparado para imprimir, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD de la cámara.

Nota: Para obtener más información sobre la selección de fotografías en la cámara digital, consulte la documentación suministrada con la misma.

configuración de ajustes de impresión

Cuando imprime directamente desde la cámara digital de impresión directa HP, la impresora utiliza los ajustes de impresión seleccionados con la cámara. No puede establecer los ajustes de impresión desde la impresora.

Si desea establecer los ajustes de impresión utilizando funciones que no están disponibles en la cámara digital, tiene las siguientes opciones:

- Guardar las fotografías en el PC con Windows y establecerlos con el software de fotografías e imágenes HP. Para obtener más información, consulte la ayuda del software de fotografías e imágenes HP.
- Guardar las fotografías en el Macintosh y utilizar un software de edición de fotografías para ajustar las fotografías. Para obtener más información sobre cómo guardar las fotografías en el Macintosh, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
- Retirar la tarjeta de memoria de la cámara, insertarla en la impresora y establecer los ajustes de impresión desde el panel de control de la impresora. Para obtener más información, consulte **impresión desde una tarjeta de memoria** en la página 21 y la Ayuda de la impresora HP Photosmart.


Para obtener más información sobre la impresión de las fotografías seleccionadas con la cámara, consulte **impresión de fotografías seleccionadas con la cámara** en la página 32.

conexión del equipo portátil al puerto de impresión directa

Para acelerar y facilitar la impresión, la impresora le permite conectar un equipo portátil al puerto de impresión directa situado en la parte delantera de la impresora.

Para imprimir desde el equipo portátil:

- 1 Conecte un extremo de un cable USB al equipo portátil y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto de impresión directa situado en la **parte delantera** de la impresora. El puerto de impresión directa está situado debajo de la puerta del compartimento de entrada, a la izquierda de las ranuras para tarjetas de memoria.

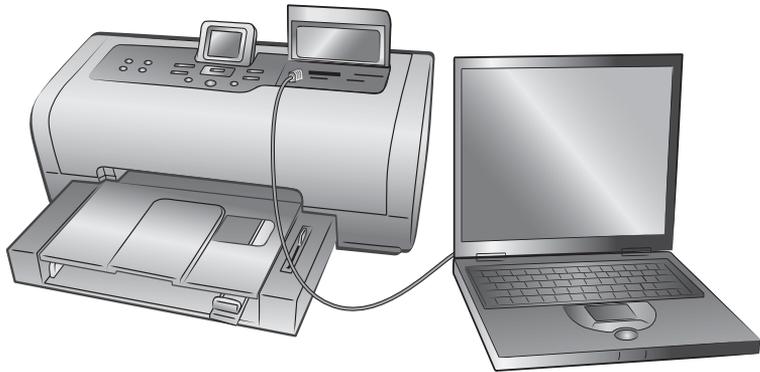

- 2 Con la aplicación de software, abra el archivo que desee imprimir.
- 3 Siga los pasos adecuados para su sistema operativo:

Si está utilizando un PC con Windows:

- a. En el menú **Archivo** de la aplicación de software, seleccione **Imprimir**.
- b. Para acceder a otros ajustes avanzados haga clic en **Propiedades** (en algunos sistemas operativos podrá aparecer como **Preferencias**).
- c. Seleccione los ajustes adecuados para el proyecto y haga clic en **Aceptar**.

Si está utilizando un Macintosh:

- a. En el menú **File (Archivo)** de la aplicación de software, seleccione **Page Setup (Ajustar página)**.
- b. En el menú desplegable **Format for (Formato para)**, seleccione **photosmart 7700 series**.
- c. Seleccione los atributos de página (tamaño de papel, fotografías sin bordes o con bordes, orientación y porcentaje de escala).
Si usa OS 9, la opción de impresión sin bordes aparece como una casilla de verificación. Si usa OS X, las opciones de impresión sin bordes aparecen en los menús desplegables **Paper Size (Tamaño de papel)**.
- d. Haga clic en **OK**.
- e. En el menú **File (Archivo)** de la aplicación de software, seleccione **Print (Imprimir)**.
- f. Seleccione los ajustes de impresión adecuados para su proyecto. Utilice los menús emergentes para acceder a los otros paneles.
- g. Haga clic en **Print (Imprimir)** (OS X) o en **OK** (OS 9) para comenzar a imprimir.

5

impresión desde el equipo

Puede utilizar la impresora con aplicaciones de software de un PC con Windows o un Macintosh con las que se pueda imprimir.

Si ya sabe cómo utilizar una impresora con el equipo, ya está preparado para comenzar a imprimir como lo hacía anteriormente. Si nunca ha utilizado una impresora, o si tiene alguna duda, lea este capítulo para obtener más información.

Cuando imprima desde el equipo, no se aplicarán los ajustes del panel de control de la impresora; el software del equipo los anula.

impresión desde un PC con Windows


Antes de empezar, asegúrese de que la impresora está conectada al equipo, de que el software de la impresora que viene en la caja está instalado y de que hay papel en la impresora. Para obtener más información sobre la configuración, consulte la *Guía de instalación de HP Photosmart* suministrada con la impresora. Para obtener más información sobre cómo cargar papel, consulte **carga de papel en la bandeja de entrada** en la página 7.

impresión desde una aplicación de software

- 1 En el menú **Archivo** de la aplicación de software, seleccione **Imprimir**.

En función de la aplicación de software que utilice y del sistema operativo instalado en el equipo, se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir, el de propiedades de la impresora HP Photosmart Series o el de preferencias de impresión.

- 2 Seleccione las páginas y el número de copias que desee imprimir.

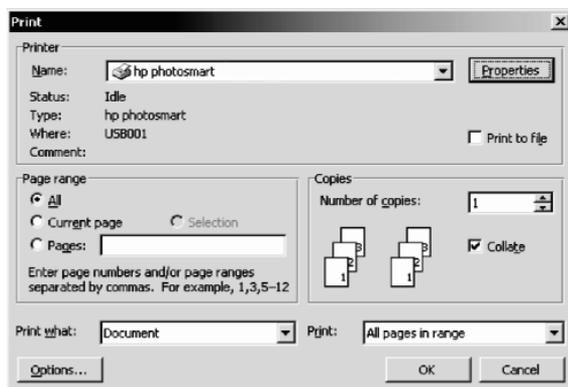

- Para acceder a las fichas de propiedades de impresión, tendrá que hacer clic en **Propiedades** o **Preferencias**. Para obtener más información sobre las propiedades de impresión de la impresora HP Photosmart, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

Nota: El botón **Propiedades** puede llevar la etiqueta **Preferencias** y el cuadro de diálogo Imprimir puede ser diferente en cada aplicación de software.

Nota: Dependiendo del sistema operativo instalado en el equipo, el cuadro de diálogo Propiedades de HP Photosmart Series puede llamarse Preferencias de impresión de HP Photosmart.



Para conocer más detalles sobre los ajustes disponibles, haga clic en el signo ? situado en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo propiedades de impresión y a continuación haga clic en el elemento sobre el que desee obtener más información. También puede hacer clic en **Ayuda**.

- Haga clic en **Aceptar** para empezar a imprimir.

impresión de fotos sin bordes desde el PC con Windows

Se puede imprimir sin bordes en papel fotográfico de 100 x 150 mm (4 x 6 pulgadas), papel de 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas), papel de tamaño L (90 x 127 mm, 3,5 x 5 pulgadas) y tarjetas Hagaki (100 x 148 mm, 3,9 x 5,8 pulgadas).

Nota: Para imprimir fotografías sin bordes desde el equipo, debe hacerlo desde una aplicación de software que admita la impresión sin bordes. HP recomienda utilizar el software de fotografías e imágenes HP que instaló con la impresora para obtener una auténtica impresión sin bordes. Si imprime con otro software de imágenes, puede que tenga que ajustar los tamaños de las fotografías para obtener una auténtica impresión sin bordes.

- Abra la fotografía en una aplicación de software y en el menú **Archivo** seleccione **Imprimir**.
- Haga clic en **Propiedades** o en **Preferencias** en el cuadro de diálogo Imprimir para acceder a las propiedades de impresión de la impresora HP Photosmart. Si la aplicación de software que está utilizando no dispone de un botón de Propiedades o Preferencias en el cuadro de diálogo Imprimir, proceda con el siguiente paso. Para obtener más información, consulte **impresión desde una aplicación de software**.

- 3 Seleccione la ficha **Papel/Calidad** del cuadro de diálogo Imprimir.
- 4 Seleccione un tamaño de papel sin reborde de la lista **El tamaño es**. Los tamaños de papel sin bordes están marcados claramente en la lista como *Sin bordes*.
- 5 Seleccione otros ajustes acordes con su proyecto y, a continuación, haga clic en **ACEPTAR** para volver al cuadro de diálogo Imprimir.
- 6 Haga clic en **ACEPTAR** para empezar a imprimir.

utilización de los iconos de la barra de tareas del PC con Windows

Una vez instalado el software de la impresora, aparecen dos iconos en la barra de tareas de Windows:

- **icono de la impresora hp photosmart** 
- **icono de tarjeta de memoria de hp photosmart** 

Estos iconos le ayudan a realizar diversas tareas.



icono de la impresora hp photosmart

Utilice el icono de la impresora HP Photosmart que aparece en la barra de tareas de Windows para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de la impresora HP Photosmart, seleccionar la impresora predeterminada o abrir la Caja de herramientas de HP Photosmart.

- Cuando haga clic en el icono de la impresora, aparecerá el cuadro de diálogo de las propiedades de impresión.
- Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono de la impresora, aparece un menú. Elija una de las siguientes opciones del menú:
 - **Cambiar opciones de impresión predeterminadas:** haga clic para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de impresora.
 - **Abrir Caja de herramientas de HP Photosmart:** haga clic para abrir la Caja de herramientas de HP Photosmart.
 - **HP Photosmart Series:** seleccione la impresora HP Photosmart Series que desee utilizar en la lista de impresoras instaladas. La marca de verificación indica la impresora que está seleccionada en ese momento.
 - **Salir:** haga clic para cerrar el menú y eliminar el icono de la impresora de la barra de tareas. Vuelva a iniciar el equipo para que este icono aparezca de nuevo. Para cerrar el menú sin eliminar el icono de la impresora de la barra de tareas, haga clic en cualquier lugar fuera del menú.

Para obtener más información, consulte **icono de tarjeta de memoria de hp photosmart** en la página 40.

icono de tarjeta de memoria de hp photosmart

Utilice el icono de tarjeta de memoria de la HP Photosmart para determinar el estado de la impresora, acceder a los archivos guardados en la tarjeta de memoria y ver los mensajes de conexión en la pantalla del equipo.

El aspecto del icono indica el estado de la impresora:

	Si el icono de la tarjeta de memoria es verde, hay una tarjeta insertada y la impresora está preparada para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta.
	Si el icono de la tarjeta de memoria es gris, no hay ninguna tarjeta insertada en la impresora.
	Si aparece una "x" en rojo en el icono de la tarjeta de memoria, la conexión entre la impresora y el equipo se ha perdido. Para imprimir desde el equipo, debe restablecer la comunicación. Para obtener información sobre el restablecimiento de la comunicación, consulte Ayuda de la impresora HP Photosmart.

Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el icono de la tarjeta de memoria, aparece un menú. Elija una de las siguientes opciones del menú:

- **Abrir F: HP Photosmart Series:** haga clic para abrir el Explorador de Windows, donde podrá mover, copiar, eliminar o abrir archivos. También puede abrir el Explorador de Windows haciendo doble clic en el icono de la tarjeta de memoria. Tenga en cuenta que "F:" podrá no ser la unidad asignada por su equipo.
- **Preparado para extraer la tarjeta:** haga clic para que la tarjeta de memoria se pueda retirar de la impresora con seguridad.
- **Mostrar advertencia de desconexión:** haga clic para que aparezca un mensaje de advertencia cuando la impresora pierda la comunicación con el equipo o intente restablecerla. Una marca de verificación indicará que va a aparecer un mensaje de conexión.
- **Mostrar mensaje "Seguro para extraer la tarjeta":** haga clic si desea que aparezca un mensaje en el que se notifique que se puede retirar la tarjeta de memoria de la impresora de manera segura. Una marca de verificación indicará que va a aparecer el mensaje.

Para obtener más información, consulte **icono de la impresora hp photosmart** en la página 39.

impresión desde un Macintosh

Antes de empezar, asegúrese de que la impresora está conectada al equipo, de que el software de la impresora que viene en la caja está instalado y de que hay papel en la impresora. Para obtener más información sobre la configuración, consulte la *Guía de instalación de HP Photosmart* suministrada con la impresora. Para obtener más información sobre cómo cargar papel, consulte **carga de papel en la bandeja de entrada** en la página 7.

Nota: Para imprimir fotografías sin bordes desde el equipo, debe hacerlo desde una aplicación de software que admita la impresión sin bordes. Si utiliza OS X, HP recomienda utilizar la aplicación iPhoto suministrada con el sistema operativo.

impresión desde una aplicación de software (OS X u OS 9)


Los siguientes pasos son específicos para OS X. Para OS 9, los pasos pueden variar ligeramente. Asegúrese de que ha seleccionado la impresora HP Photosmart en el Print Center (Centro de impresión) (OS X) o en el Chooser (Selector) (OS 9) antes de iniciar la impresión. Para obtener más información, consulte la guía de referencia que acompaña a la impresora.

- 1 En el menú **File (Archivo)** de la aplicación de software, seleccione **Page Setup (Ajustar página)**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Page Setup (Ajustar página).

- 2 En el menú desplegable **Format for (Formato para)**, seleccione **photosmart 7700 series** (sólo en OS X).

Nota: En OS 9, seleccione **photosmart 7700 series** en el Chooser (Selector).

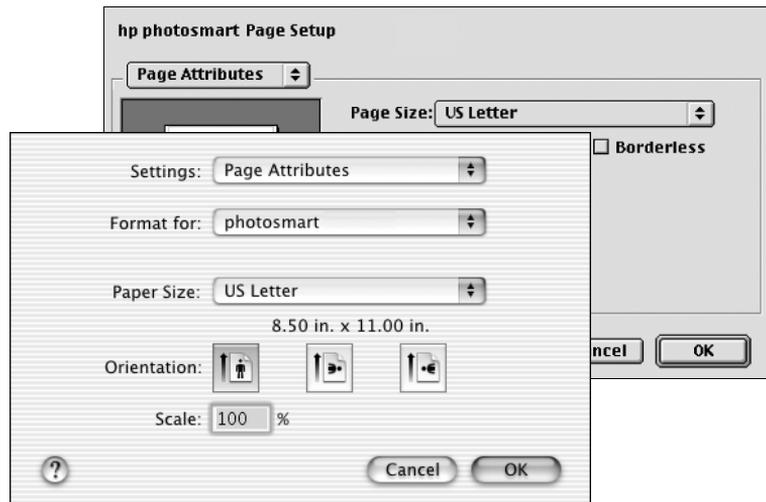

- 3 Seleccione los atributos de página:
 - Seleccione el tamaño de papel.
 - Seleccione si desea imprimir fotografías con bordes o sin bordes.

Si usa OS 9, la opción de impresión sin bordes aparece como una casilla de verificación. Si usa OS X, las opciones de impresión sin bordes aparecen en los menús desplegables **Paper Size (Tamaño de papel)**.

- Elija la orientación.
- Especifique el porcentaje de escala.


4 Haga clic en **OK**.

5 En el menú **File (Archivo)** de la aplicación de software, seleccione **Print (Imprimir)**.

Aparecerá el cuadro de diálogo Print (Imprimir).

Nota: Si está utilizando OS X, se abre el panel Copies & Pages (Copia y páginas). Si usa OS 9, se abre el panel General.

6 Seleccione los ajustes de impresión adecuados para su proyecto. Utilice los menús emergentes para acceder a los otros paneles.

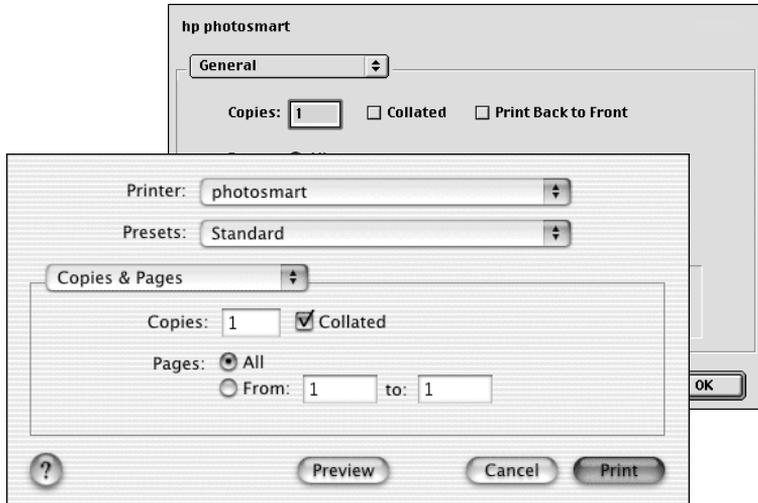

Para obtener más información acerca de los ajustes, haga clic en el signo ? situado en la esquina inferior izquierda del cuadro de diálogo (OS X únicamente).

Nota: La impresora photosmart no es una impresora PostScript.

7 Haga clic en **Print (Imprimir)** (OS X) o en **OK** (OS 9) para comenzar a imprimir.

La impresora HP Photosmart se ha diseñado para que sea fiable y fácil de utilizar. Este capítulo responde a las preguntas más frecuentes y contiene información sobre los siguientes temas:

- problemas de hardware
- problemas de impresión
- mensajes de error

Para obtener más información sobre la solución de problemas de instalación del software, consulte la guía de referencia que acompaña a la impresora. Para obtener información sobre la solución avanzada de problemas, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre cómo consultar la ayuda de la impresora, consulte la sección **mostrar la ayuda de la impresora hp photosmart** en la página 2.

problemas de hardware

Antes de contactar con la asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la solución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección **www.hp.com/support**.

Nota: Si existen campos electromagnéticos de gran magnitud, las fotografías y los documentos impresos pueden sufrir alguna distorsión.

Problema	Posible causa	Solución
El indicador luminoso de encendido/advertencia está parpadeando en verde pero la impresora no está imprimiendo.	La impresora está procesando la información.	Espere un momento hasta que la impresora termine de procesar la información.
El indicador luminoso de encendido/advertencia está parpadeando en rojo.	La impresora necesita la atención del usuario.	Pruebe lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si aparecen instrucciones en la pantalla LCD de la impresora y en el monitor del equipo. • Si tiene una cámara digital conectada a la impresora, consulte la pantalla LCD de la cámara para obtener instrucciones. • Si no se resuelve el problema, apague la impresora. Desenchufe el cable de alimentación de la impresora, deje pasar un minuto, y vuelva a enchufarlo. Encienda la impresora.
El indicador luminoso de encendido/advertencia está parpadeando en ámbar.	Se ha producido un error irremediable.	Apague la impresora. Desenchufe el cable de alimentación de la impresora, deje pasar un minuto, y vuelva a enchufarlo. Encienda la impresora. Si no se resuelve el problema, visite el sitio Web www.hp.com/support o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP.

problemas de impresión

Antes de contactar con la asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la solución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección www.hp.com/support.

Nota: HP recomienda utilizar un cable USB de menos de 3 metros (10 pies) de longitud para reducir al mínimo el ruido inyectado ocasionado por los campos electromagnéticos potenciales de gran magnitud.

Problema	Posible causa	Solución
La impresora no imprime fotografías sin bordes.	Debe seleccionar el tamaño de papel adecuado.	Para obtener instrucciones sobre el ajuste del tamaño de papel de las fotografías sin bordes, consulte ajuste de impresión sin bordes en la página 17 y impresión desde el equipo en la página 37.
La impresión es muy lenta.	El equipo puede no reunir los requisitos de sistema recomendados.	Compruebe la cantidad de RAM (memoria del sistema) y la velocidad del procesador del equipo. Para obtener información sobre los requisitos del sistema, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
	Es posible que se estén ejecutando demasiados programas de software a la vez.	Cierre todos los programas de software que no necesite.
	Puede que esté activada la opción Ampliar colores .	Desactive la opción con el botón MENÚ de la impresora. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
	Puede que el software de la impresora que está utilizando no esté actualizado.	Actualice la versión del software que está utilizando con la impresora. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
	Puede que haya elegido Máximo de ppp (Windows) o High Resolution (Alta resolución) (Macintosh).	Consulte la sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart para obtener instrucciones sobre cómo anular la selección de Máximo de ppp (Windows) o High Resolution (Alta resolución) (Macintosh).

Problema	Posible causa	Solución
No se imprimen las fotografías nuevas de la tarjeta de memoria.	No hay fotografías nuevas en la tarjeta de memoria o las fotografías ya se han impreso desde el panel de control de la impresora. Para obtener más información, consulte impresión de nuevas fotografías en la página 33.	Seleccione e imprima las fotografías deseadas. Para obtener más información, consulte elección de las fotografías que desea imprimir o enviar por correo electrónico en la página 26.
El papel fotográfico no se introduce correctamente en la impresora.	Puede que la bandeja de fotografías no esté enganchada.	Enganche la bandeja de fotografías empujando suavemente el control deslizante de la bandeja hacia la impresora.
	Puede que las guías de papel fotográfico no estén ajustadas correctamente.	Asegúrese de que la guía de longitud y la guía de anchura del papel fotográfico queden pegadas al borde del papel, sin que lleguen a doblarlo.
	Puede que la impresora esté en un entorno con una humedad excesivamente alta o baja.	Pruebe lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Inserte el papel fotográfico en la bandeja de fotografías hasta que llegue al fondo. • Cargue las hojas de papel fotográfico de una en una.
	El papel fotográfico puede estar ondulado.	Si el papel fotográfico está ondulado, colóquelo en una bolsa de plástico y dóblelo cuidadosamente en el sentido opuesto a la ondulación hasta que el papel quede liso. Si el problema continúa, utilice papel fotográfico que no esté ondulado.

Problema	Posible causa	Solución
<p>El papel no se introduce correctamente en la impresora.</p> <p>○ bien,</p> <p>El papel normal no sale correctamente de la impresora.</p>	<p>Puede que haya cargado demasiado papel en la bandeja de entrada.</p>	<p>Retire algunas hojas de la bandeja de entrada e intente imprimir de nuevo. Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar papel, consulte carga de papel en la bandeja de entrada en la página 7.</p>
	<p>Puede que las guías de papel no estén ajustadas correctamente.</p>	<p>Asegúrese de que la guía de longitud y la guía de anchura del papel queden pegadas al borde del papel, sin que lleguen a doblarlo.</p>
	<p>Se han pegado dos o más hojas de papel</p>	<p>Retire el papel de la bandeja y pase el dedo por el borde de la pila de papel para separar las hojas; después, vuelva a cargar el papel e intente imprimir de nuevo. Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar papel, consulte información sobre el papel en la página 7.</p>
<p>Sólo PC con Windows</p> <p>Las fotografías no se imprimen correctamente desde un PC con Windows.</p>	<p>Puede que haya utilizado el cuadro de diálogo Ajustar página de la aplicación para seleccionar el tamaño o tipo de papel.</p>	<p>Utilice el cuadro de diálogo de propiedades de impresión para seleccionar el tamaño o el tipo de papel. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.</p>
<p>No ha salido ninguna página de la impresora.</p>	<p>El papel se atasca al imprimir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Apague la impresora y desenchúfela de la fuente de alimentación. 2 Retire la puerta de acceso posterior y el papel atascado. <p>Para más información, consulte la sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart para obtener instrucciones sobre la eliminación de un atasco de papel.</p>

Problema	Posible causa	Solución
El documento se imprimió torcido o está descentrado.	El papel tal vez no esté cargado correctamente.	Cargue el papel correctamente. Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar papel, consulte carga de papel en la bandeja de entrada en la página 7.
	Puede que el cartucho de impresión no esté calibrado correctamente.	Para más información, consulte las instrucciones para calibrar un cartucho de impresión en la sección de cuidado y mantenimiento de la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
La calidad de impresión es deficiente.	Puede que esté imprimiendo en el modo de impresión con tinta de reserva. La impresora accede al modo de impresión con tinta de reserva cuando falta uno de los cartuchos de impresión.	Instale un cartucho de impresión nuevo en el lugar donde falte. Para obtener más información, consulte instalación o sustitución de cartuchos de impresión en la página 11.
	Puede que haya ampliado demasiado la fotografía.	Presione el botón ZOOM – una o varias veces para reducir el aumento.
	Tal vez no esté utilizando el tipo de papel que le ofrece el mejor resultado.	Cargue el tipo de papel más apropiado para la impresión. Para obtener más información, consulte papel recomendado en la página 51.
	Tal vez esté imprimiendo en la cara incorrecta del papel.	Asegúrese de que el papel está cargado con la cara que se va a imprimir hacia abajo.
	Tal vez haya seleccionado un ajuste de baja resolución en la cámara digital.	Reduzca el tamaño de la imagen e intente imprimir de nuevo. Para obtener mejores resultados en el futuro, ajuste la cámara digital a una resolución fotográfica más alta.
	Tal vez no haya seleccionado un tipo de papel correcto en el software de la impresora.	Seleccione el tipo de papel adecuado en el cuadro de diálogo Imprimir de la aplicación de software.
	Tal vez tenga que limpiar los cartuchos de impresión.	Limpie los cartuchos de impresión desde el panel de control de la impresora. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

mensajes de error

Antes de contactar con la asistencia técnica de HP, lea esta sección de consejos para la solución de problemas o visite los servicios de asistencia en línea en la dirección www.hp.com/support.

Mensaje	Problema	Solución
ATASCO DE PAPEL. ELIMINAR ATASCO Y PRESIONAR OK.	El papel se atasca al imprimir.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Apague la impresora y desenchúfela de la fuente de alimentación. 2 Retire la puerta de acceso posterior y el papel atascado. <p>Para más información, consulte la sección de solución de problemas de la Ayuda de la impresora HP Photosmart para obtener instrucciones sobre la eliminación de un atasco de papel.</p>
TAMAÑO DE PAPEL NO ADMITIDO. TRABAJO CANCELADO. PRESIONE OK.	La impresora no admite el tamaño de papel utilizado.	Presione el botón OK y después cargue el tamaño de papel admitido. Para obtener más información sobre los tamaños admitidos, consulte especificaciones en la página 51.
TAMAÑO DE PAPEL NO COINCIDE	El tamaño del papel ha cambiado a mitad del proceso de impresión.	Cargue papel con el tamaño adecuado en la bandeja de fotografías y presione el botón OK . Para obtener instrucciones acerca de cómo cargar papel, consulte carga de papel en la bandeja de fotografías en la página 9.
FALLO EN SENSOR AUTOMÁTICO.	El sensor de papel automático está obstruido o dañado.	Presione el botón OK e intente imprimir de nuevo. Si no se resuelve el problema, visite el sitio Web www.hp.com/support o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de HP.

Mensaje	Problema	Solución
UNO O MÁS DE LOS CARTUCHOS HA FALLADO. EXTRAIGA TODOS LOS CARTUCHOS, VUELVA A INSTALARLOS DE UNO EN UNO Y CIERRE LA CUBIERTA PARA COMPROBAR SI FALLAN.	Uno o ambos cartuchos de impresión están viejos o dañados.	Pruebe ambos cartuchos de impresión para comprobar si ha fallado alguno de ellos. Para obtener instrucciones sobre pruebas, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart. Para obtener información sobre la sustitución de cartuchos de impresión, consulte instalación o sustitución de cartuchos de impresión en la página 11.
LA ESTACIÓN DE SERVICIO DEL CARTUCHO ESTÁ ATASCADA.	Hay una obstrucción que bloquea la ruta de la estación de servicio del cartucho.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Abra la puerta principal. La estación de servicio del cartucho de impresión está colocada debajo del soporte del cartucho de impresión. 2 Desplace el soporte del cartucho de impresión hacia la izquierda para acceder a la estación de servicio del cartucho de impresión. 3 Elimine la obstrucción y presione el botón OK para continuar.
CARTUCHO ATASCADO. ELIMINAR ATASCO Y PRESIONAR OK.	El soporte del cartucho se ha atascado.	Elimine las obstrucciones de la ruta del soporte del cartucho de impresión y presione el botón OK para continuar.
FOTOGRAFÍA DAÑADA. O BIEN, ALGUNAS FOTOGRAFÍAS ESTÁN DAÑADAS.	Una o algunas de las fotografías seleccionadas para imprimirse están dañadas y no se puede acceder a ellas.	Intente guardar las fotografías en el equipo con la cámara digital en lugar de con la tarjeta de memoria. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
ERROR DE ACCESO A LA TARJETA. O BIEN, ESTRUCTURA DE DIRECTORIO DE ARCHIVOS DAÑADA. O BIEN, NO SE PUEDE VISUALIZAR ESTA FOTO.	La tarjeta de memoria contiene formatos de imagen que no admite la impresora, o el archivo está dañado. Para obtener una lista de los formatos de imagen admitidos, consulte especificaciones en la página 51.	Guarde las fotografías en el equipo y acceda a ellas desde él. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

Mensaje	Problema	Solución
NO PUEDE IMPRIMIR FOTOGRAFÍAS.	Algunos de los archivos especificados para un trabajo de impresión tiene errores.	Guarde los archivos en su equipo e imprima desde él. Para obtener más información, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.
NO PUEDE EXPLORAR LA HOJA DE PRUEBA. IMPRIMA OTRA HOJA. PRESIONE OK.	La hoja de prueba está manchada o tiene marcas aisladas.	Imprima una hoja de prueba nueva. Para obtener más información, consulte impresión de una hoja de prueba en la página 29.
NO PUEDE DETECTAR LA HOJA DE PRUEBA. IMPRIMA OTRA HOJA. PRESIONE OK.	Tal vez haya colocado la hoja de prueba con la cara impresa boca arriba.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Inserte la hoja de prueba en la bandeja de entrada con la cara impresa boca abajo. 2 Intente explorarla de nuevo. Para obtener más información, consulte exploración de una hoja de prueba en la página 30.
DATOS DEL EQUIPO NO RECIBIDOS. O bien, EL EQUIPO NO RESPONDE	La impresora no ha recibido los datos que le ha enviado el equipo.	Asegúrese de que el cable USB se encuentra conectado correctamente tanto al equipo como al puerto USB situado en la parte posterior de la impresora.

7

especificaciones

En este capítulo se enumeran los papeles recomendados para su impresora y se ofrece un resumen de las especificaciones de la impresora.

Nota: Para obtener una lista completa de las especificaciones de la impresora y los requisitos del sistema, consulte la Ayuda de la impresora HP Photosmart.

papel recomendado

Si desea obtener una lista de los tipos de papel HP diseñados para inyección de tinta que hay disponibles, o para adquirir suministros, visite:

- www.hpshopping.com (EE.UU.)
- www.hp-go-supplies.com (Europa)
- www.hp.com/paper (Asia Pacífico)
- www.jp.hp.com/supply/inkjet (Japón)

Nota: También puede adquirir el papel HP diseñado para inyección de tinta en la mayoría de los establecimientos de suministros informáticos.

Papel fotográfico HP	Óptimo para	Tamaños
Papel fotográfico HP premium plus	<ul style="list-style-type: none"> • Impresiones sin bordes de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas) • Copias de alta resolución • Fotografías importantes • Imágenes de alta resolución obtenidas mediante escáneres o cámaras digitales • Ampliaciones de fotografías o reimpressiones para enmarcar o regalar 	Letter (216 x 280 mm, 8,5 x 11 pulgadas) A4 (210 x 297mm, 8,27 x 11,7 pulgadas) 10 x 15 cm con pestaña de 1,25 cm (4 x 6 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgadas) 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)
Papel fotográfico HP premium	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar y compartir fotografías con familiares y amigos • Imágenes de media a alta resolución obtenidas mediante escáneres o cámaras digitales • Impresiones de valor medio de fiestas, actividades en grupo o celebraciones 	Letter (216 x 280 mm, 8,5 x 11 pulgadas) A4 (210 x 297mm, 8,27 x 11,7 pulgadas) 10 x 15 cm con pestaña de 1,25 cm (4 x 6 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgadas)
Papel fotográfico HP de uso diario	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografías cotidianas, para corto plazo o un sólo uso • Fotografías para enviar por Internet o por correo electrónico, para tableros o frigoríficos • Fotografías infantiles • Pruebas 	Letter (216 x 280 mm, 8,5 x 11 pulgadas) A4 (210 x 297mm, 8,27 x 11,7 pulgadas)

especificaciones de la impresora

Bandejas de papel	Una bandeja de tamaño Letter Una bandeja de fotografías de 10 x 15 cm (4 x 6 pulgadas)
Capacidad de la bandeja de entrada	25 hojas de papel fotográfico 100 hojas de papel normal de 20 a 40 tarjetas (dependiendo del grosor) 15 sobres 20 hojas de papel para rótulos 20 hojas de etiquetas 25 transparencias 25 hojas de papel transfer
Capacidad de la bandeja de fotografías	15 hojas de papel fotográfico
Capacidad de la bandeja de salida	20 hojas de papel fotográfico 50 hojas de papel normal 10 tarjetas 10 sobres 20 transparencias 20 hojas de papel para rótulos 25 hojas de etiquetas 25 hojas de papel transfer
Cartuchos de impresión	1 negro HP n° 56 (C6656A) 1 de tres colores HP n° 57 (C6657A) 1 de color para fotografías HP n° 58 (C6658A) 1 gris para fotografías HP n° 59 (C9359A)
Compatibilidad con USB	USB: Puertos de la parte delantera y posterior Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional Mac OS 9 v9.1 o superior, OS X v10.1 a 10.2 HP recomienda que el cable USB mida menos de 3 metros (10 pies).
Conectividad de serie	USB: Puertos de la parte delantera y posterior Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home y XP Professional Mac OS 9 v9.1 o superior, OS X v10.1 a 10.2
Conectividad máxima	Servidores de impresión externos HP JetDirect: 175x, 310x, 380x
Especificaciones del papel, máximas	Longitud máxima recomendada: 356 mm Anchura máxima recomendada: 216 mm (8,5 pulgadas) Grosor máximo recomendado: 292 μ m (11,5 mil) por hoja

Formatos de archivo admitidos por las tarjetas de memoria	<p>Imprimir: Formatos de archivo de imágenes y de vídeos admitidos</p> <p>Guardar: todos los formatos de archivo</p>
Formatos de archivo de imagen	<p>JPEG línea de base</p> <p>TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado sin comprimir</p> <p>TIFF de 24 bits, YCbCr, entrelazado sin comprimir</p> <p>TIFF de 24 bits, RGB, entrelazado con bits comprimidos</p> <p>TIFF de 8 bits, gris, sin comprimir/bits comprimidos</p> <p>TIFF de 8 bits, paleta de colores, sin comprimir/bits comprimidos</p> <p>TIFF de 1 bit sin comprimir/bits comprimidos/1D Huffman</p>
Formatos de archivo de vídeo	<p>Motion JPEG AVI</p> <p>Motion JPEG Quicktime</p> <p>MPEG-1</p>
Tamaños de papel	<p>Papel fotográfico (10 x 15 cm, 4 x 6 pulgadas)</p> <p>Papel fotográfico con pestaña (10 x 15 cm con pestaña de 1,25 cm, 4 x 6 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgada)</p> <p>Fichas (10 x 15 cm, 4 x 6 pulgadas)</p> <p>Tarjetas Hagaki (100 x 148 mm, 3,9 x 5,8 pulgadas)</p> <p>Tarjetas A6 (105 x 148 mm, 4,1 x 5,8 pulgadas)</p> <p>Tarjetas de tamaño L (90 x 127 mm, 3,5 x 5 pulgadas)</p> <p>Tarjetas de tamaño L con pestaña (90 x 127 mm con pestaña de 12,5 mm, 3,5 x 5 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgada)</p> <p>Papel para rótulos (216 x 5.969 mm, 8,5 x 234 pulgadas)</p>

Tamaños de papel, estándar	<p>Papel fotográfico de 76 x 76 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 3 a 8,5 x 14 pulgadas)</p> <p>Papel normal Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas) Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 pulgadas) Exec, 190 x 254 mm (7,5 x 10 pulgadas) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas) A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pulgadas) B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 pulgadas)</p> <p>Tarjetas Hagaki, 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 pulgadas) Tamaño L, 90 x 127 mm (3,5 x 5 pulgadas) Tamaño L con pestaña, 90 x 127 mm con pestaña de 12,5 mm (3,5 x 5 pulgadas con pestaña de 0,5 pulgadas) Ficha, 76 x 127 mm, 101 x 152 mm y 127 x 203 mm (3 x 5, 4 x 6 y 5 x 8 pulgadas) A6, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 pulgadas)</p> <p>Sobres N° 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 pulgadas) N° 10, 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 pulgadas) A2 invitación, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 pulgadas) DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pulgadas) C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 pulgadas)</p> <p>Personalizar de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas)</p> <p>Transparencias Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas)</p> <p>Hojas de etiquetas Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 pulgadas) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 pulgadas)</p> <p>Papel para pancartas 216 x 5.969 mm (8,5 x 234 pulgadas)</p>
Tarjetas de memoria	<p>CompactFlash de tipo I y II IBM Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card</p>
Tipos de papel	<p>Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico y para rótulos) Sobres Transparencias Etiquetas Tarjetas (ficha, felicitación, Hagaki, A6, tamaño L) Papel transfer</p>

A

ajustar

- calidad de impresión, 20
- detección de papel, 18
- eliminar marca de archivos DPOF, 18
- idioma de la pantalla LCD, 19
- impresión sin bordes, 17
- número de copias, 16
- país/región, 19
- preferencias de impresión, 15
- tamaño de fotografía, 16
- valores predeterminados de fábrica, 19

almacenar cartuchos de impresión, 14

- ayuda de la impresora hp photosmart
- imprimir, 2
- visualizar, 2

C

cartuchos de impresión

- admitidos, 10
- almacenar, 14
- instalar, 11
- sustituir, 11

componentes de la impresora

- indicadores luminosos, 4
- panel de control, 4
- parte delantera, 3
- parte posterior, 3
- ranuras para tarjetas de memoria, 5

copias

- ajustar el número de copias, 16

D

DPOF, 18

- impresión de fotografías seleccionadas con la cámara, 32

E

especificaciones

impresora, 52

F

fotografía

tamaños, 16

fotografías

- ajustar tamaño de fotografía, 16
- impresión sin bordes, 17
- imprimir una página de índice de fotografías, 28
- utilizar modo de visualización simultánea de 9 fotografías, 27
- visualizar desde la pantalla LCD, 27

fotografías seleccionadas con la cámara

- eliminar marca, 18
- imprimir, 32

H

hoja de prueba

- explorar, 30
- imprimir, 29

I

iconos

- impresora, 39
- tarjeta de memoria, 40

impresión sin bordes, 17

- problemas, 44

impresora

- especificaciones, 52
- icono, 39

imprimir

- calidad, 20
- desde un Macintosh, 41
- desde un PC con Windows, 37
- fotografías seleccionadas con la cámara (DPOF), 32
- hoja de prueba, 29
- modo de impresión con tinta de reserva, 13
- página de índice de fotografías, 28

indicadores luminosos, 4

M

mensajes de error, 48

menú

- calidad de impresión, 20
- después de imprimir, 15
- detección de papel, 18
- DPOF, 18
- estructura, 6
- idioma, 19
- impresión sin bordes, 17
- n° de copias, 16
- país/región, 19
- restaurar valores predeterminados, 19
- tamaño de fotografía, 16
- modo de impresión con tinta de reserva, 13

P

página de índice, 28

panel de control, 4

pantalla LCD

- idioma, 19
- visualizar fotografías, 27

papel

- ajustar detección de papel, 18
- calidad de impresión, 20
- cargar la bandeja de entrada, 7
- cargar la bandeja de fotografías, 9
- información, 7
- problemas de alimentación, 45
- recomendados, 51
- papel recomendado, 51
- preferencias de impresión, 15
- problemas
 - alimentación de papel, 45
 - hardware, 43
 - impresión lenta, 44
 - impresión sin bordes, 44
 - problemas de hardware, 43

R

resolver

impresión lenta, 44

mensajes de error, 48

problemas con la

alimentación de

papel, 45

problemas con la impresión

sin bordes, 44

problemas de

hardware, 43

retirada de una tarjeta de

memoria, 26

S

sustituir cartuchos de

impresión, 11

T

tarjeta de memoria

icono, 40

insertar, 22

ranuras, 5

retirar, 26

tarjetas admitidas, 21

tarjetas de memoria

formatos de archivo

admitidos, 22

V

valores predeterminados, 19



Impreso en papel reciclado
Impreso en México, 5/03



ENERGY STAR® es una marca registrada en EE.UU. Como empresa colaboradora del programa ENERGY STAR®, Hewlett-Packard Company ha determinado que este producto cumple las especificaciones para consumo eficiente de energía establecidas por ENERGY STAR®.



i n v e n t

www.hp.com

© 2003 Hewlett-Packard Company



Q3015-90170

v1.2.1