

hp photosmart  
7700 series



# guia básico



© Copyright 2003 Hewlett-Packard Company

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste documento deve ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para um outro idioma sem o consentimento prévio, por escrito, da Hewlett-Packard.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Hewlett-Packard não deve ser responsabilizada por erros aqui contidos ou por danos conseqüentes relacionados ao suprimento, desempenho ou uso deste material.

HP, o logotipo da HP e Photosmart são marcas proprietárias da Hewlett-Packard Company.

IBM é uma marca comercial registrada da International Business Machines Corporation.

O logotipo Secure Digital é uma marca registrada da SD Association.

Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF e o logotipo da CF são marcas comerciais da CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick é marca registrada de Sony Corporation.

MultiMediaCard é marca comercial da Infineon Technologies AG of Germany e é licenciada pela MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card é uma marca comercial da Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation e da Olympus Optical Co., Ltd.

SmartMedia é uma marca comercial da Toshiba Corporation.

Mac, o logotipo do Mac e Macintosh são marcas comerciais registradas da Apple Computer, Inc.

Pentium é marca registrada da Intel Corporation.

Outras marcas e seus produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas respectivas proprietárias.

O software embutido na impressora é baseado em parte no trabalho do Grupo Independente JPEG.

Os proprietários originais retêm os direitos autorais de certas fotos apresentadas neste documento.

Número de identificação do modelo de regulamentação

Para propósitos de identificação de regulamentação, é atribuído ao produto um número de modelo de regulamentação. O Número de modelo de regulamentação para o produto é SDGO-0377. Este número de regulamentação não deverá ser confundido com o nome comercial (impressora hp photosmart 7700 series) ou o número do produto (Q3015A, Q3016A).


## informações de segurança

Siga sempre as precauções básicas de segurança quando usar este produto para reduzir o risco de danos de fogo ou choque elétrico.

**Cuidado!** Para impedir fogo ou risco de choque, não exponha este produto à chuva ou qualquer tipo de umidade.

**Cuidado!** Perigo em potencial de choque.

- Leia e entenda todas as instruções no *Guia de Instalação da HP Photosmart*.
- Use apenas uma tomada elétrica aterrada quando conectar a unidade a uma fonte de alimentação. Caso não saiba se a tomada está aterrada, verifique com um electricista qualificado.
- Observe todas as advertências e instruções marcadas no produto.
- Desconecte este produto das tomadas de parede antes da limpeza.
- Não instale ou use este produto próximo de água ou quando você estiver molhado.
- Instale o produto com segurança sobre uma superfície estável.
- Instale o produto em um local protegido onde ninguém possa pisar ou escorregar sobre o cabo de alimentação e onde o cabo de alimentação não seja danificado.
- Se o produto não funcionar normalmente, consulte as informações de solução de problemas na Ajuda da impressora HP Photosmart.
- Não há peças no interior para serem reparadas pelo operador. Consulte pessoal de manutenção qualificado.
- Use-o em uma área bem ventilada.

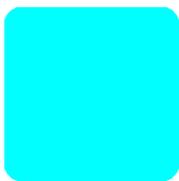

# conteúdo

<b>1</b>	<b>primeiros passos</b>	<b>1</b>
	bem-vindo	1
	informações de localização	2
	para exibir a ajuda da impressora hp photosmart	2
	imprimir a ajuda da impressora hp photosmart	2
	peças da impressora	3
	frontal	3
	parte traseira	3
	painel de controle	4
	luzes indicadoras	4
	bandeja de entrada	5
	estrutura de menus	6
	informações sobre papel	7
	carregar papel na bandeja de entrada	7
	carregar papel na bandeja de fotos	9
	informações sobre cartuchos de impressão	10
	cartuchos de impressão compatíveis	10
	instalar ou substituir os cartuchos de impressão	11
	modo de reserva de tinta	13
	armazenamento do cartucho de impressão	14
<b>2</b>	<b>definir os padrões na impressora</b>	<b>15</b>
	manter ou excluir as configurações de impressão após imprimir	15
	definir o número de cópias	16
	definir o tamanho da foto	16
	configurar a impressão sem bordas	17
	configurar a detecção de papel	18
	desmarcar as fotografias selecionadas na câmera	19
	reverter para as configurações padrão de fábrica	19
	definir o idioma e o país/região na tela LCD	19
	definir qualidade de impressão	20
<b>3</b>	<b>imprimir de um cartão de memória</b>	<b>21</b>
	cartões de memória compatíveis	21
	formatos de arquivo compatíveis	22
	inserir um cartão de memória	22
	remover um cartão de memória	26
	decidir quais fotos imprimir ou enviar por e-mail	27
	visualizar fotos da tela LCD	27
	usar modo de visualização 9 em 1	27
	imprimir uma página de índice de foto	29
	imprimir uma folha de prova	30
	digitalizar uma folha de prova	31

	selecionar uma foto . . . . .	32
	desmarcar uma foto . . . . .	32
	imprimir fotos a partir de um cartão de memória . . . . .	32
	imprimir fotos desmarcadas em um cartão de memória . . .	33
	imprimir fotos selecionadas na câmera. . . . .	33
	imprimir novas fotos. . . . .	34
<b>4</b>	<b>imprimir a partir da porta de impressão direta . . . . .</b>	<b>35</b>
	conectar a câmera digital hp à porta de impressão direta . . .	35
	ajustar as configurações de impressão . . . . .	36
	conectar o computador notebook à porta de impressão direta .	36
<b>5</b>	<b>imprimir a partir do computador . . . . .</b>	<b>38</b>
	imprimir usando o PC com Windows . . . . .	38
	imprimir a partir de um aplicativo . . . . .	38
	imprimir fotos sem bordas a partir do PC com Windows. . .	39
	usar os ícones da barra de tarefas do PC com Windows . .	40
	imprimir do Macintosh . . . . .	42
	imprimir de um aplicativo (OS X ou OS 9) . . . . .	42
<b>6</b>	<b>solução de problemas . . . . .</b>	<b>44</b>
	problemas de hardware . . . . .	44
	problemas de impressão . . . . .	45
	mensagens de erro. . . . .	49
<b>7</b>	<b>especificações . . . . .</b>	<b>52</b>
	papel recomendado . . . . .	52
	especificações da impressora. . . . .	53
	<b>índice . . . . .</b>	<b>56</b>



# primeiros passos

## bem-vindo

Obrigado por adquirir a impressora HP Photosmart 7700 Series! Com a nova impressora de fotos, você poderá imprimir fotos lindas, salvar fotos no computador e criar projetos fáceis e divertidos.

Para obter mais informações sobre:

- Imprimir fotos armazenadas no cartão de memória, consulte **imprimir de um cartão de memória** na página 21.
- Imprimir fotos selecionadas na câmera armazenadas no cartão de memória, consulte **imprimir fotos selecionadas na câmera** na página 33.
- Imprimir fotos selecionadas na câmera ao conectar a câmera digital de impressão direta HP à impressora, consulte **imprimir a partir da porta de impressão direta** na página 35.
- Imprimir fotos sem bordas a partir do PC com Windows<sup>®</sup>, consulte **imprimir fotos sem bordas a partir do PC com Windows** na página 39.
- Para imprimir fotos sem bordas a partir do Macintosh<sup>®</sup>, consulte **imprimir de um aplicativo (OS X ou OS 9)** na página 42.
- Salvar fotos no computador, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart. Para informações, consulte **para exibir a ajuda da impressora hp photosmart** na página 2.
- Adição de bordas, alteração de efeitos de cores nas fotos, corte de fotos e outros recursos criativos, veja a Ajuda da Impressora HP Photosmart. Para informações, consulte **para exibir a ajuda da impressora hp photosmart** na página 2.
- Envio de fotos por e-mail a parentes e amigos, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart. Para informações, consulte **para exibir a ajuda da impressora hp photosmart** na página 2.

## informações de localização

A seguinte documentação é fornecida para ajudá-lo a iniciar e a obter o máximo de sua impressora:

- **Guia de Instalação** — O *Guia de Instalação da HP Photosmart* contém instruções rápidas e fáceis para ajudar a configurar a impressora e a instalar o software.
- **Guia Básico** — O *Guia Básico da HP Photosmart 7700 Series* é o folheto que você está lendo. Este folheto descreve características básicas da impressora e contém informações sobre solução de problemas de hardware.
- **Guia de Referência de Configuração e Suporte** — O *Guia de Referência de Configuração e Suporte da HP Photosmart* explica como instalar e configurar o software que acompanha a impressora. Ele contém informações para solução de problemas de software, descreve como obter suporte em **www.hp.com** e explica como entrar em contato com o suporte HP.
- **Ajuda da impressora HP Photosmart** — A Ajuda da impressora HP Photosmart descreve como usar os recursos mais avançados da nova impressora. Inclui informações sobre cuidados e manutenção da impressora, solução avançada de problemas e mensagens de erro.

Após instalar o software da HP Photosmart no computador, é possível exibir e imprimir a Ajuda da impressora HP Photosmart.

## para exibir a ajuda da impressora hp photosmart

- **PC com Windows:** No menu **Iniciar**, selecione **Programas** (no Windows XP, selecione **Todos programas**); **Hewlett-Packard; Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series; Foto & Imagem Director**. No **Foto & Imagem Director**, clique em **Ajuda**.
- **Macintosh:** Insira o CD da HP Photosmart. Na pasta **User Docs** (Documentos do Usuário), selecione o **idioma** e clique duas vezes no arquivo **photosmart 7700 series.html**.

## imprimir a ajuda da impressora hp photosmart

- **PC com Windows:** Clique em **Imprimir** na parte superior da barra de navegação da janela Ajuda da impressora HP Photosmart.
- **Macintosh:** Clique na tela que deseja imprimir. No menu **File** (Arquivo), selecione **Print** (Imprimir) ou clique em **Print** (Imprimir) na parte superior da barra de navegação do navegador.

# peças da impressora

## frontal

### Bandeja de saída

Remova esta bandeja para carregar mídia pequena e para eliminar atolamentos de papel

### Tampa superior

Levante a tampa superior para trocar os cartuchos de impressão

### Tela LCD

Use essa tela para exibir fotos e opções de menu

### Coletor de papel

Levante essa bandeja para carregar papel

### Porta do compartimento de entrada

Levante essa porta para acessar os slots do cartão de memória e a porta de impressão direta

### Extensão do coletor de papel

Deixe esta guia aberta para receber o papel impresso

### Controle deslizante da bandeja de fotos

Mova esse controle deslizante para engatar ou desengatar a bandeja de fotos

### Guia de largura do papel

Ajuste esta guia, colocando-a junto à extremidade do papel na bandeja de entrada

### Bandeja de fotos


Levante o coletor de papel para carregar papel fotográfico de 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm) na bandeja de fotos

### Bandeja de entrada

Coloque papel ou envelopes nessa bandeja para imprimir

### Guia de comprimento do papel


Ajuste esta guia, colocando-a junto à extremidade do papel na bandeja de entrada

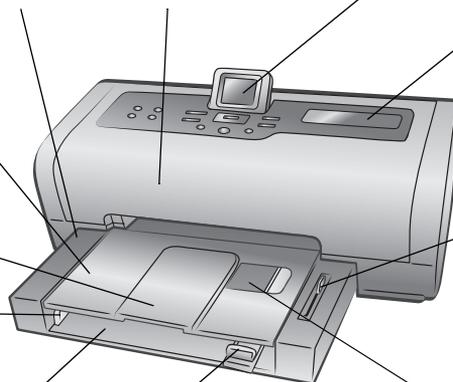

## parte traseira

### Conexão do cabo de alimentação

Use essa porta para conectar o cabo de alimentação incluído com a impressora

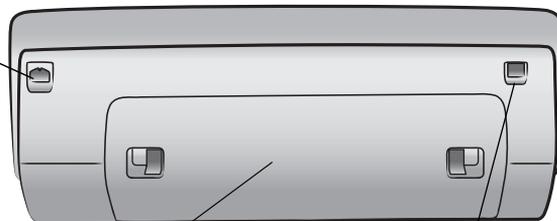

### Porta de acesso traseiro

Tire essa porta para remover atolamento de papel

### Porta USB

Use essa porta para conectar a impressora ao computador

## painel de controle

### IMPRIMIR NOVAS

Pressione este botão para imprimir automaticamente as fotos mais recentes que ainda não foram impressas

### LIG.

Pressione esse botão para ligar a impressora ou colocá-la no modo de economia de energia

### SALVAR

Pressione esse botão para salvar fotos de um cartão de memória no computador

### E-MAIL

Pressione este botão para enviar uma foto para um endereço de e-mail

### GIRAR

Pressione este botão para girar a foto exibida

### MENU

Pressione esse botão para exibir o menu da impressora

### ZOOM +/ZOOM -

Pressione Zoom + para entrar no modo de ampliação ou pressione Zoom - para entrar no modo de exibição 9 em 1 e exibir nove fotos de uma só vez, na tela de LCD da impressora

### SELEC. FOTOS ◀ ▶


Use essas setas para visualizar todas as fotos ou para mover a caixa de seleção em uma foto ampliada

### OK

Pressione esse botão para selecionar a foto atual, responder a perguntas apresentadas na tela LCD ou selecionar opções de menu

### TAMANHO

Use este botão para ajustar o tamanho de impressão das fotos

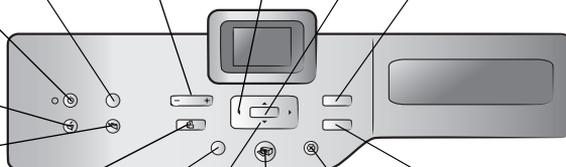

### CÓPIAS

Pressione este botão para selecionar o número de cópias que deseja imprimir

### SELEC. FOTOS ▲ ▼

Use essas setas para visualizar fotos selecionadas, para mover a caixa de seleção em uma foto ampliada ou para visualizar seleções do menu

### IMPRIMIR

Pressione este botão para imprimir fotos selecionadas a partir de um cartão de memória

### CANCELAR

Pressione esse botão para cancelar a seleção de fotos, sair de um menu ou interromper a ação solicitada

**Dica:** Pressione e mantenha pressionado um botão para mudar rapidamente seu valor. Por exemplo, pressione e mantenha pressionado o botão **SELEC. FOTOS ▶** para mover rapidamente pelas fotos em um cartão de memória.

## luzes indicadoras

### Luz Lig./Atenção

#### Acesa (verde)

A energia está ligada

#### Apagada

A impressora está no modo de economia de energia

#### Piscando (verde)

A impressora está ocupada

#### Piscando (vermelho)

A impressora precisa de atenção

### Luz do cartão de memória

#### Acesa

O cartão de memória está inserido corretamente

#### Apagada

Nenhum cartão de memória está inserido

#### Piscando

Informações estão sendo transmitidas entre o cartão de memória e a impressora ou o computador



## bandeja de entrada

### Compartimento de entrada

Use esse compartimento para inserir um cartão de memória ou conectar uma câmera digital de impressão direta HP ou o computador notebook à porta de impressão direta

### Slot do cartão de memória


#### CompactFlash™ / IBM® Microdrive

É possível inserir um cartão de memória CompactFlash ou IBM Microdrive nesse slot

### Slot do cartão de memória

#### SmartMedia™ / xD-Picture Card™

Pode ser inserido um cartão de memória SmartMedia na parte superior ou um cartão de memória xD-Picture Card na parte inferior direita desse slot

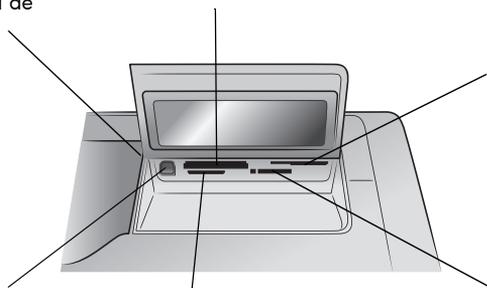

### Porta de impressão direta

Use essa porta para conectar um computador notebook ou uma câmera digital de impressão direta HP à impressora

### Slot do cartão de memória

#### MultiMediaCard™ / Secure Digital™

É possível inserir um cartão de memória MultiMediaCard ou Secure Digital nesse slot

### Slot do cartão de memória

#### Sony Memory Stick

É possível inserir um cartão de memória Sony Memory Stick aceito neste slot

## estrutura de menus

Use esta seção para revisar as opções que estão disponíveis a partir do menu principal na tela LCD da impressora. Para acessar as opções de menu, pressione o botão **MENU** no painel de controle da impressora.

Para mais informações sobre as opções do submenu, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart. Para informações sobre como acessar a Ajuda da impressora HP Photosmart, consulte **para exibir a ajuda da impressora hp photosmart** na página 2.

Opção do menu	Escolhas
Impressão especial	Imprimir todas Criar álbum Intervalo Imprimir índice Imprimir folha prova Digital. folha prova
Melhorar imagem	Brilho da foto Adicionar quadro Adic efeito de cor
Recursos	Exibição de slide Qualidade de impressão Imprimir pág amostra Imprimir página de teste Limpar cartuchos Calibrar impressora
Preferências	Após a impressão N° de cópias Tamanho da foto Impressão de vídeo Adic data/hora Sem bordas Impressão Exif Melhorar contraste Cores estendidas Detecção de papel Seleções da câmera Restaurar padrões Idioma

## informações sobre papel

É possível imprimir em uma grande variedade de tipos e tamanhos de papel, desde cartões de fichário e papel fotográfico até envelopes e transparências. Para conseguir os melhores resultados, use papel projetado especificamente para os seus projetos. Por exemplo, quando imprimir fotos, certifique-se de usar papel fotográfico HP Premium Plus, para obter a melhor qualidade de foto.

**Nota:** Se estiver imprimindo a partir do computador e estiver usando papel especial da HP, selecione o tipo de papel ao definir as configurações de impressão. Para obter mais informações, consulte **imprimir a partir do computador** na página 38.

Para obter uma lista de papéis para jato de tinta desenvolvidos pela HP disponíveis ou para comprar suprimentos, visite:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (EUA)
- [www.hp-go-supplies.com](http://www.hp-go-supplies.com) (Europa)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Ásia/Pacífico)
- [www.jpn.hp.com/supply/inkjet](http://www.jpn.hp.com/supply/inkjet) (Japão)

Diferentes países possuem diferentes tamanhos de papel. Por exemplo, a Europa usa papel A4, enquanto os EUA usam papel tamanho Carta. Para alterar os tamanhos de papel disponíveis na tela LCD da impressora, altere as configurações de idioma e de país/região da tela LCD. Para mais informações, consulte **definir o idioma e o país/região na tela LCD** na página 19.

A impressora é compatível com os seguintes tipos de acessórios de bandeja de papel, que podem ser comprados separadamente:


- Acessório de impressão frente e verso automática (HP C8955A) para impressão de dois lados
- Bandeja para papel comum de 250 folhas (HP Q3447A), que suporta meia resma de papel comu

### carregar papel na bandeja de entrada

É possível imprimir vários tipos diferentes de papel na bandeja de entrada, inclusive papel comum, papel fotográfico HP e transparência para jato de tinta HP premium. Para obter mais informações sobre tipos e tamanhos de papel aceitos, consulte **especificações** na página 52.

## Para carregar o papel na bandeja de entrada:

- 1 Levante o coletor de papel.

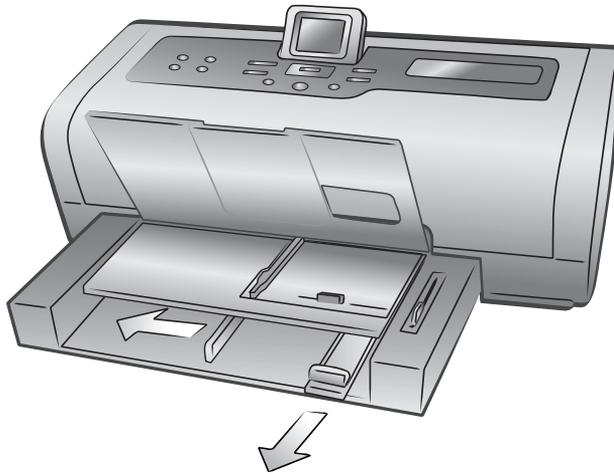

- 2 Puxe a guia de comprimento de papel na bandeja de entrada e deslize a guia de largura de papel para a esquerda o máximo possível.
- 3 Coloque uma pilha de papel na bandeja de entrada.
  - Carregue o papel com a face a ser impressa voltada para baixo.
  - Sempre carregue o papel na orientação retrato, com o lado menor voltado para você.
  - Cuidado para não utilizar papel em excesso ou quantidades pequenas demais. Pode ser difícil para a impressora pegar uma folha quando houver só uma ou duas folhas na bandeja de entrada. Confira se a pilha de papel possui várias folhas e se não está acima da parte superior da guia de comprimento do papel. Para obter mais informações a respeito da quantidade de papel a ser carregada na bandeja de entrada, consulte **especificações** na página 52.
  - Use apenas um tipo e tamanho de papel de cada vez. Não misture os tipos ou tamanhos de papel na bandeja de entrada.
- 4 Ajuste as guias de largura e comprimento do papel, colocando-as junto às extremidades do papel, sem dobrá-lo. Este ajuste auxilia na correta alimentação do papel para dentro da impressora.
- 5 Abaixue o coletor de papel.
- 6 Puxe para fora o controle deslizante da bandeja de fotos até que ele pare. Essa ação desencaixa a bandeja de fotos para que a impressora use o papel da bandeja de entrada.

## carregar papel na bandeja de fotos

Use a bandeja de fotos ao imprimir em papel fotográfico 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm) ou em cartões de tamanho L de 3,5 x 5 polegadas (90 x 127 cm).

**Nota:** Para informações sobre como armazenar e manusear o papel fotográfico, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

**Dica:** Se quiser imprimir fotos sem bordas 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm), use papel fotográfico HP premiun plus, brilhante, 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm) sem borda. Se estiver imprimindo do painel de controle, verifique se a impressora está configurada para imprimir fotos sem bordas. Se estiver imprimindo a partir de um aplicativo de software, selecione o tamanho do papel sem borda adequado a partir da caixa de diálogo Imprimir.


Ao usar a bandeja de fotos, você pode manter o papel da bandeja de entrada. Se acabar o papel fotográfico na bandeja de fotos, a impressora continuará a impressão usando o papel da bandeja de entrada.

**Dica:** Para imprimir várias fotos ao mesmo tempo, carregue a bandeja de entrada com papel fotográfico adicional.

### Para carregar o papel na bandeja de foto:

- 1 Puxe para fora o controle deslizante da bandeja de fotos até que ele pare. Essa ação desengata a bandeja de fotos.
- 2 Levante o coletor de papel.
- 3 Puxe a guia de comprimento de papel na bandeja de fotos e deslize a guia de largura de papel de fotos para a esquerda o máximo possível.
- 4 Coloque umas 15 folhas de papel fotográfico na bandeja de fotos com a face a ser impressa voltada para baixo. Se estiver usando papel com lingüeta, insira o papel de forma a alimentar a lingüeta por último. A foto impressa fica voltada para cima no coletor de papel.

**Nota:** Se sobrecarregar a bandeja de fotos, a impressora pode não conseguir de apanhar o papel fotográfico.

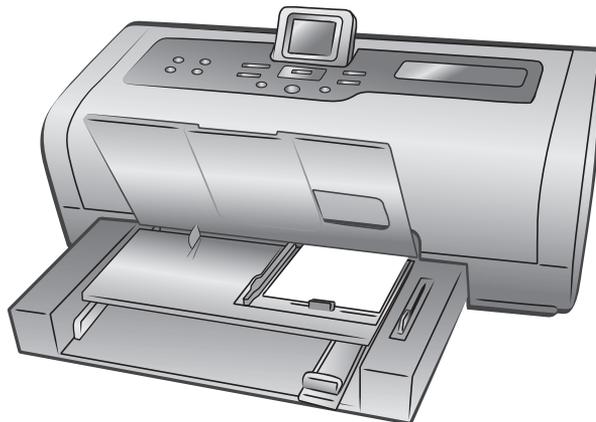

- 5 Ajuste as guias de largura e comprimento da bandeja de fotos, colocando-as junto às extremidades do papel, sem curvá-lo. Este ajuste auxilia na correta alimentação do papel para dentro da impressora.
- 6 Abaixar o coletor de papel.
- 7 Puxe o controle deslizante da bandeja de fotos para frente até que ele pare. A bandeja de fotos desaparece da visualização na janela da bandeja de fotos. Essa ação engata a bandeja de fotos.

## informações sobre cartuchos de impressão

A impressora imprime em cores e em preto e branco. A HP oferece uma variedade de cartuchos de impressão para você escolher o mais adequado ao seu projeto.

### cartuchos de impressão compatíveis

A impressora é compatível com os seguintes cartuchos de impressão. Instalar um cartucho não relacionado nesta tabela poderá invalidar a garantia da impressora.

Para imprimir...	Use estes cartuchos...
Documentos coloridos ou em preto e branco	<b>HP 57 (C6657A)</b> — Cartucho de impressão colorido e <b>HP 56 (C6656A)</b> — Cartucho de tinta preto
Fotos coloridas	<b>HP 57 (C6657A)</b> — Cartucho de impressão colorido e <b>HP 58 (C6658A)</b> — Cartucho de impressão para fotos
Fotos em preto e branco	<b>HP 57 (C6657A)</b> — Cartucho de impressão colorido e <b>HP 59 (C9359A)</b> — Cartucho de tinta para fotos cinza (disponível a partir do segundo semestre de 2003)

Ao instalar um cartucho de impressão, o número do cartucho deverá coincidir com o número mostrado na trava de encaixe do cartucho. A impressora suporta dois cartuchos de impressão de cada vez.

**Cuidado!** Verifique se você está usando os cartuchos de impressão corretos. Além disso, a HP não recomenda modificar nem recarregar os cartuchos de impressão HP. Danos resultantes de modificação ou recarga de cartuchos de impressão não são cobertos pela garantia da HP.

Você pode trocar os seguintes cartuchos de impressão no carregador do cartucho de impressão **direito**, dependendo das necessidades de impressão:

- HP 56 (C6656A) — Cartucho de tinta preto
- HP 58 (C6658A) — Cartucho de impressão para fotos
- HP 59 (C9359A) — Cartucho de impressão cinza para fotos (disponível a partir do segundo semestre de 2003)

## instalar ou substituir os cartuchos de impressão

Para obter o melhor desempenho da impressora, use apenas cartuchos de impressão genuínos HP recarregados na fábrica.

Para obter utilização máxima dos cartuchos de impressão, desligue a impressora sempre que não estiver em uso. Não desconecte a impressora da tomada nem desligue a fonte de alimentação (como uma régua de alimentação) até a luz Lig./Atenção se apagar. Desligar a impressora permite que ela armazene adequadamente os cartuchos de impressão.


### Para instalar ou substituir os cartuchos de impressão:

- 1 Se a impressora estiver desligada, pressione o botão **LIG.**, no painel de controle da impressora, para ligá-la.
- 2 Coloque papel comum na bandeja de entrada para que a impressora possa imprimir uma página de calibração depois que você instalar os cartuchos de impressão.
- 3 Levante a tampa superior da impressora.
- 4 Empurre para baixo a trava do cartucho de impressão e, em seguida, puxe-o para a frente. A trava do cartucho de impressão se abre.




- 5 Se estiver trocando um cartucho de impressão, retire o cartucho antigo e envie-o para a reciclagem ou descarte-o.

**Nota:** Para obter mais informações sobre como reciclar os cartuchos de impressão, visite [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

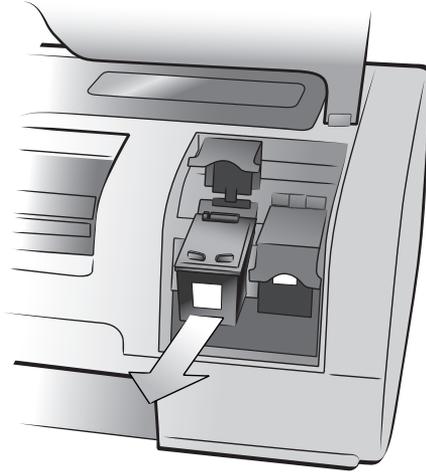

- 6 Retire o cartucho novo da caixa.
- 7 Segure a guia rosa e retire com cuidado a fita de plástico. Retire apenas a fita plástica. Lembre-se de instalar o cartucho logo após remover a fita; os bocais de tinta expostos por mais de um minuto podem secar e causar problemas de impressão posteriormente. Após remover a fita, não tente recolocá-la.

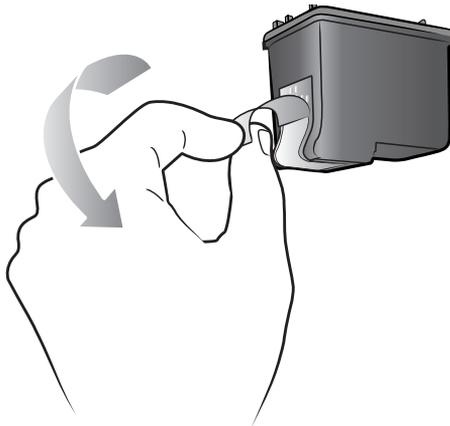

**Cuidado!** Não toque nos bocais de tinta nem nos contatos de cobre do cartucho de impressão. Tocar nessas partes pode causar falhas no cartucho de impressão.

- 8** Insira o cartucho de impressão:
- Segure o cartucho de impressão de forma que os contatos de cobre entrem em primeiro lugar na impressora. Alinhe os sulcos, nos lados esquerdo e direito da parte superior do cartucho, com os encaixes na parte interna do suporte do cartucho.
  - Deslize com cuidado o cartucho para dentro do suporte e empurre-o firmemente até ele parar.



- Empurre para baixo a trava do cartucho até fechá-la.

- 9** Feche a tampa superior e pressione o botão **OK**. A impressora imprime uma página de calibração.

A impressora e os cartuchos são calibrados para proporcionar resultados de impressão ideais. A página de calibração pode ser descartada.

### modo de reserva de tinta

O modo de reserva de tinta permite manter a impressão mesmo se um dos cartuchos de tinta falhar ou ficar sem tinta. Se receber uma mensagem de erro de cartucho de impressão na tela LCD da impressora ou no monitor do micro, remova o cartucho de impressão e feche a tampa superior para entrar no Modo de reserva de tinta. Você verá uma mensagem lembrando-o de que está no Modo de reserva de tinta.


Imprimir no Modo de reserva de tinta torna a impressora lenta e afeta a qualidade de impressão. O Modo de reserva de tinta será usado para todos os trabalhos de impressão até que o cartucho de impressão que está faltando seja substituído. Para obter mais informações sobre como substituir os cartuchos de impressão, consulte **instalar ou substituir os cartuchos de impressão** na página 11.

## armazenamento do cartucho de impressão


O protetor se destina a preservar o cartucho de secagem enquanto não está sendo utilizado. Sempre que remover um cartucho de impressão da impressora, guarde-o no protetor que acompanha a impressora.

**Nota:** É importante colocar o cartucho de impressão no protetor quando ele não estiver instalado na impressora. O armazenamento inadequado do cartucho de impressão pode fazer com que ele falhe.

- Para colocar o cartucho no protetor, empurre-o com uma pequena inclinação para dentro do protetor até encaixá-lo com firmeza no lugar.
- Para remover o cartucho do protetor, pressione para baixo e para trás a parte superior do protetor até liberá-lo e deslize-o para fora.

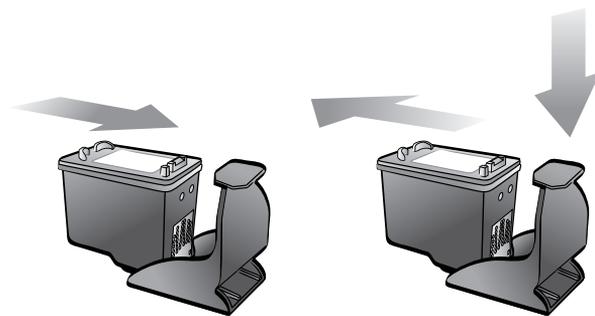

Após ter colocado o cartucho de impressão dentro do protetor, você pode armazená-lo na área de armazenamento de cartuchos localizada na impressora.

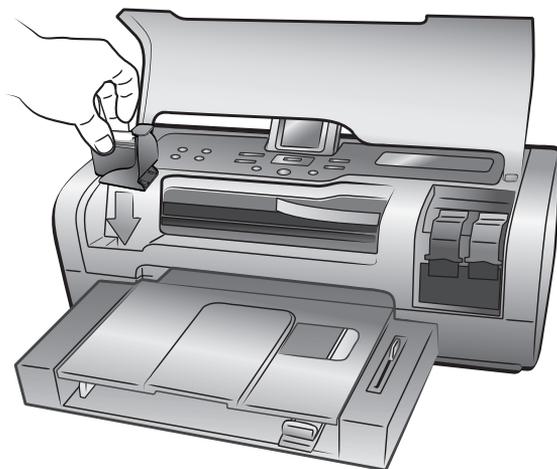

# 2

## definir os padrões na impressora

Sua impressora vem com configurações padrão para recursos como número de cópias a imprimir, tamanho da foto, configuração de idioma para a tela LCD e outras configurações. É possível alterar estas configurações para as suas preferências usando o painel de controle da impressora.

**Nota:** Quando você imprime a partir do computador, as configurações do painel de controle da impressora não se aplicam. O software no computador cancela as configurações padrão que você configurou usando o painel de controle da impressora.

Para mais informações sobre outras opções de configuração padrão disponíveis a partir do painel de controle, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

### manter ou excluir as configurações de impressão após imprimir

Você pode optar por manter ou descartar as configurações atuais de impressão e seleção de fotografias após cada trabalho de impressão. A configuração padrão da impressora é perguntar por configurações de impressão todas as vezes que imprimir.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Preferências** apareça realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Após a impressão** aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 4 Selecione dentre as seguintes opções:
  - **Sempre** se desejar que a impressora mantenha as configurações de impressão atuais após um trabalho de impressão
  - **Nunca** se desejar que a impressora retorne todas as configurações de impressão para as configurações padrão após um trabalho de impressão
  - **Perguntar** se quiser que a impressora pergunte após cada trabalho de impressão para manter as configurações atuais de impressão
- 5 Com a seleção realçada na tela LCD, pressione o botão **OK**.

## definir o número de cópias

Por padrão, a impressora imprime uma cópia de cada fotografia. Você pode configurar a impressora para imprimir até 99 cópias de cada fotografia.

Esta configuração é aplicada toda vez que selecionar as fotos e pressionar o botão **OK** para imprimi-las. Você pode cancelar esta configuração para a foto exibida no momento ao pressionar o botão **CÓPIAS** e mudar o número de cópias para essa foto antes de imprimi-la. Se cancelar a configuração para uma foto exibida no momento, todas as outras fotos ainda usarão o número de cópias definido no menu **Preferências**.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Preferências** apareça realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **No. de cópias** aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 4 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▲ ou o botão ▼ para aumentar ou diminuir o número padrão de cópias e, em seguida, pressione o botão **OK**.

## definir o tamanho da foto

As fotos podem ser impressas de um cartão de memória em uma variedade de tamanhos. Países e regiões diferentes têm tamanhos de papel e fotos diferentes. Por exemplo, a Europa usa papel com tamanho 8,27 x 11,7 polegadas (210 x 297 mm), enquanto os EUA usam papel com tamanho 8,5 x 11 polegadas (216 x 280 mm). Para alterar os tamanhos de papel e foto que estão disponíveis na tela LCD da impressora, você deve alterar as configurações de idioma e de país/região da impressora. Para obter mais informações, consulte **definir o idioma e o país/região na tela LCD** na página 19.

É possível selecionar o tamanho de foto padrão a partir dos seguintes tamanhos:

País/região	Tamanhos de foto
EUA./Canadá (polegadas)	4 x 6 2 1/2 x 3 1/4 3 x 4 3 1/2 x 5 5 x 7 8 x 10 8 1/2 x 11 Multi

País/região	Tamanhos de foto
Europa (cm)	6 x 8 9 x 13 10 x 15 13 x 18 15 x 21 18 x 24 20 x 25 21 x 30 Multi

**Nota:** **Multi** imprime cinco fotografias em uma folha—duas fotos em tamanho 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm) e três em 2,5 x 3,25 polegadas (6 x 8 cm)

O tamanho padrão se aplica toda vez que selecionar fotos e imprimi-las ao pressionar o botão **OK**. É possível cancelar o padrão para a foto exibida no momento ao pressionar o botão **TAMANHO** e mudar o tamanho antes de imprimi-la.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Preferências** apareça realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Tamanho** aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 4 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▲ ou ▼ até aparecer o tamanho da foto que deseja na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.

## configurar a impressão sem bordas

Por padrão, a impressora imprime fotos sem borda, de modo que as fotos são impressas até as bordas do papel fotográfico. Se escolheu ativar este recurso, as fotos nos tamanhos de papel aceitos serão impressas sem bordas. Se você escolher desativar esse recurso, todas as fotografias serão impressas com borda.

A impressão sem borda é compatível com papel 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm), papel 8,5 x 11 polegadas (216 x 280 mm) e papel 8,27 x 11,7 polegadas (210 x 297 mm). Papéis com outros tamanhos terão bordas mesmo que a impressão sem bordas esteja ativada. Isto não é um erro, ele é causado pela maneira como a impressora manipula o papel.

**Nota:** A disponibilidade do tamanho de papel varia de acordo com o país/região.

Se você imprimir em papel fotográfico de 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm) que não possui uma guia, a fotografia ficará sem bordas em todos os lados. Em papel fotográfico de 4 x 6 polegadas com lingüeta de 0,5 polegada (10 x 15 cm com lingüeta de 1,25 cm), a foto é impressa sem bordas nos três lados e com borda pequena na borda na parte inferior.

**Nota:** A impressão sem borda não é a configuração padrão quando você imprime fotos a partir do computador. O aplicativo do software que estiver usando para imprimir as fotos é que determina a configuração.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Preferências** apareça realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Sem bordas** aparecer realçado na tela LCD e, a seguir, pressione o botão **OK**.
- 4 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ para realçar **Ativar** ou **Desativar** e, em seguida, pressione o botão **OK**.

## configurar a detecção de papel

A impressora detecta automaticamente o tamanho e o tipo do papel ao digitalizar o papel na bandeja de entrada ou na bandeja de fotografias. Você pode configurar a impressora para perguntar qual o tamanho e tipo de papel a cada impressão desligando o sensor de detecção de papel. Por padrão, essa opção está configurada para **Ativar**.

**Nota:** A impressora não detecta automaticamente o tipo e tamanho do papel quando a impressão sem borda é ativada. Para obter mais informações, consulte **configurar a impressão sem bordas** na página 17.

**Nota:** A configuração **Deteção de papel** se aplica para imprimir trabalhos que você iniciou a partir do painel de controle da impressora. Se desejar que a impressora use seus sensores automáticos quando você iniciar trabalhos de impressão em seu computador, selecione **Automático** como tipo de papel na caixa de diálogo de preferências de impressão. Para mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Preferências** apareça realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Deteção de papel** aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 4 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ para realçar **Ativar** ou **Desativar** e, em seguida, pressione o botão **OK**.

## desmarcar as fotografias selecionadas na câmera

Após imprimir as fotos selecionadas da câmera a partir da impressora, aparece uma mensagem na tela LCD perguntando se deseja desmarcar as fotos. Você pode mudar essa configuração de modo que a impressora desmarcará automaticamente suas fotos, nunca desmarcará suas fotos ou perguntará se deseja desmarcar suas fotos.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Preferências** apareça realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Seleções da câmera** aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 4 Selecione uma das seguintes opções:
  - **Sempre** se desejar que a impressora desmarque as fotografias selecionadas por câmera após a impressão
  - **Nunca** se desejar que a impressora deixe marcadas as fotografias selecionadas por câmera após a impressão
  - **Perguntar** se deseja que a impressora pergunte a cada vez que imprimir fotos selecionadas na câmera
- 5 Com a seleção realçada na tela LCD, pressione o botão **OK**.

## reverter para as configurações padrão de fábrica

Se você tiver efetuado ajustes nas configurações padrão, poderá retornar as configurações para as de fábrica a qualquer momento. Para reverter para as configurações padrão de fábrica, siga estas etapas.

**Nota:** As configurações de idioma e país/região não são alteradas quando se reverte para as configurações padrão de fábrica.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Preferências** apareça realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Restaurar padrões** aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 4 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ para realçar **Sim** ou **Não** e, em seguida, pressione o botão **OK**.

## definir o idioma e o país/região na tela LCD

Use a opção **Idioma** para alterar o idioma indicado na tela LCD na impressora. As configurações de país/região determinam quais tamanhos de foto e papel a tela LCD exibe. Para mudar as configurações de idioma e de país/região na impressora, siga estas etapas.

**Nota:** As configurações de idioma e país/região não se alteram se as configurações retornarem para o padrão de fábrica. Você pode mudar as configurações de idioma e de país/região apenas se seguir as etapas contidas nesta seção.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Preferências** apareça realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Idioma** aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.  
Uma lista de idiomas aparece na tela LCD.
- 4 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até aparecer o idioma desejado realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 5 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ para realçar **Sim** para confirmar a seleção de seu idioma e, em seguida, pressione o botão **OK**.  
Uma lista de países e regiões aparece na tela LCD.
- 6 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até o país ou região desejada aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.

Os avisos e opções na tela LCD da impressora agora aparecem no idioma selecionado.

## definir qualidade de impressão

Quando imprimir fotos, é possível alterar a qualidade de impressão a partir do painel de controle. **Melhor** é a qualidade de impressão padrão e produz as impressões com melhor qualidade. **Normal** economiza tinta e torna a impressão mais rápida. Para alterar a qualidade de impressão, siga estas etapas:

**Nota:** A configuração da qualidade de impressão **Normal** se aplica apenas ao próximo trabalho de impressão. A qualidade de impressão retorna para **Melhor** qualidade quando o trabalho de impressão é concluído ou for cancelado.

- 1 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Recursos** aparecer realçado na tela LCD e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até **Qualidade impressão** ser realçado na tela LCD. Pressione o botão **OK**.
- 4 Selecione uma das seguintes opções:
  - **Melhor** para imprimir fotos com a mais alta qualidade.
  - **Normal** para imprimir fotos com qualidade normal
- 5 Com a seleção realçada na tela LCD, pressione o botão **OK**.

# 3

## imprimir de um cartão de memória

É fácil imprimir fotos de alta qualidade para você, seus parentes e amigos. Se a câmera digital usar um cartão de memória para armazenar fotos, é possível inserir o cartão de memória na impressora para imprimir ou salvar as fotos. As mensagens apresentadas na tela LCD da impressora orientam o processo—não é preciso ligar o computador, nem mesmo conectar a impressora ao computador!

**Nota:** Também é possível imprimir fotos usando o computador. Para obter mais informações, consulte **imprimir a partir do computador** na página 38.


### cartões de memória compatíveis

A impressora HP Photosmart lê os seguintes cartões de memória:

- CompactFlash Association (CFA) certificado Tipo I e II
- IBM Microdrive
- MultiMediaCard
- Secure Digital
- SmartMedia
- Sony Memory Sticks
- xD-Picture Card

Esses cartões são fabricados por vários fornecedores e estão disponíveis em diversas capacidades de armazenamento. Você pode comprar cartões de memória no mesmo lugar onde comprou a câmera digital ou na maioria das lojas de suprimentos de informática.

**Cuidado!** O uso de qualquer outro tipo de cartão pode danificar o cartão de memória e a impressora.

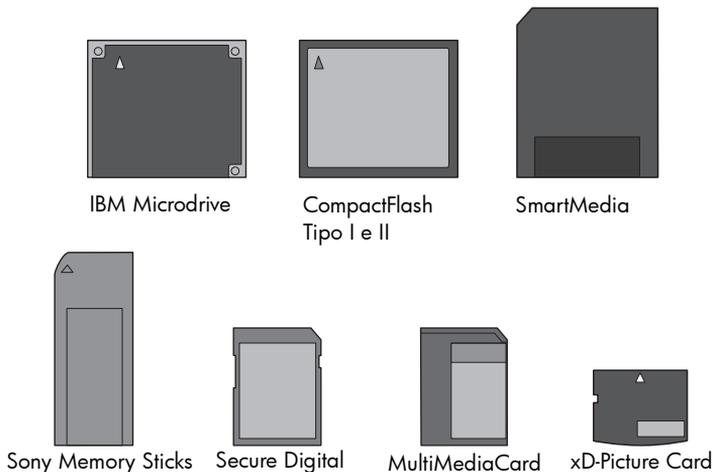

### formatos de arquivo compatíveis

Alguns formatos de arquivo podem ser impressos diretamente do cartão de memória. Se a câmera digital for compatível com os formatos de arquivo que não são compatíveis com a impressora, deve-se primeiro salvar as fotos para o computador e, em seguida, imprimi-los usando um aplicativo de software.

Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de imagem e vídeo, consulte **especificações da impressora** na página 53.

Para mais informações sobre como salvar os arquivos para o computador, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

### inserir um cartão de memória

Após tirar fotografias com a câmera digital, remova o cartão de memória da câmera e insira-o na impressora para ver as fotos. Você pode imprimir as fotos imediatamente ou salvá-las no computador.

Quando o cartão de memória está inserido corretamente, a luz do cartão de memória pisca e, em seguida, permanece contínua.

**Cuidado!** Não tente retirar o cartão de memória enquanto o indicador luminoso do cartão estiver piscando. A remoção do cartão de memória enquanto ele está sendo acessado pode danificar a impressora ou o cartão de memória ou causar a perda de informações do cartão. Para obter mais informações, consulte **remover um cartão de memória** na página 26.

**Para inserir um cartão de memória:**

- 1 Levante a porta do compartimento de entrada.
- 2 Remova dos slots todos os cartões de memória que já estejam instalados.

**Cuidado!** Não tente retirar o cartão de memória enquanto o indicador luminoso do cartão estiver piscando. Para obter mais informações, consulte **remover um cartão de memória** na página 26.

- 3 Segure o cartão de memória com o lado correto para cima. Para determinar a orientação correta do cartão de memória, consulte a tabela após essas etapas.

Se estiver usando um cartão de memória Sony Memory Stick Duo™, conecte o adaptador que acompanha o cartão de memória antes de inseri-lo no slot do cartão de memória da impressora.




- 4 Insira o cartão de memória no slot adequado. O lado com contatos de metal ou orifícios precisa entrar primeiro na impressora.


**Cuidado!** Inserir o cartão de qualquer outra forma pode danificar o cartão de memória ou a impressora.


- 5 Empurre o cartão de memória suavemente para dentro da impressora até ele parar. O cartão de memória pode não entrar totalmente na impressora. Forçar em excesso o cartão de memória na impressora poderá danificar o cartão ou a impressora.

Se um cartão de memória SmartMedia for inserido ao contrário, a luz vermelha Lig./Atenção começará a piscar. Remova o cartão de memória e reinstale-o corretamente.

**Nota:** Se tiver fotos selecionadas na câmera armazenadas no cartão de memória, aparece uma mensagem na tela LCD perguntando se deseja imprimir as fotos selecionadas na câmera. Para mais informações, consulte **imprimir fotos selecionadas na câmera** na página 33 e **desmarcar as fotografias selecionadas na câmera** na página 19.

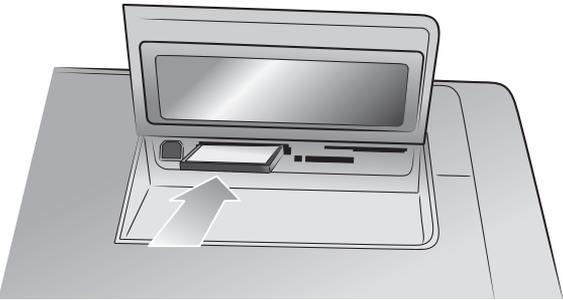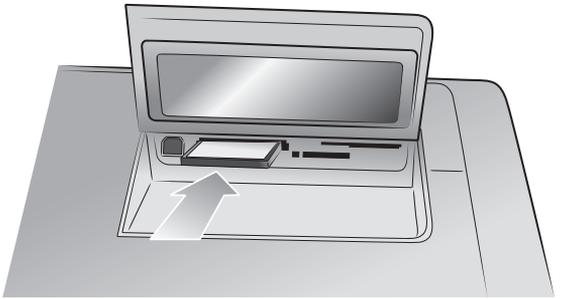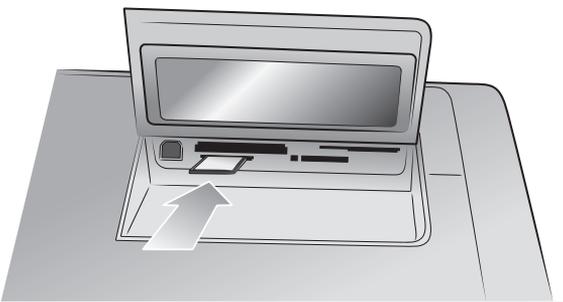Cartão de memória	Slot do cartão de memória	Como segurar e inserir o cartão de memória
CompactFlash Tipo I ou II	Slot superior esquerdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A etiqueta frontal fica voltada para cima e, se houver uma seta na etiqueta, a seta aponta na direção da impressora</li> <li>• Insira primeiro os orifícios na impressora</li> </ul> 
IBM Microdrive	Slot superior esquerdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A etiqueta frontal fica voltada para cima e, se houver uma seta na etiqueta, a seta aponta na direção da impressora</li> <li>• Insira primeiro os orifícios na impressora</li> </ul> 
MultiMediaCard	Slot inferior esquerdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A etiqueta fica voltada para cima, o canto inclinado fica à direita e a seta aponta na direção da impressora</li> <li>• Contatos de metal voltados para baixo</li> </ul> 

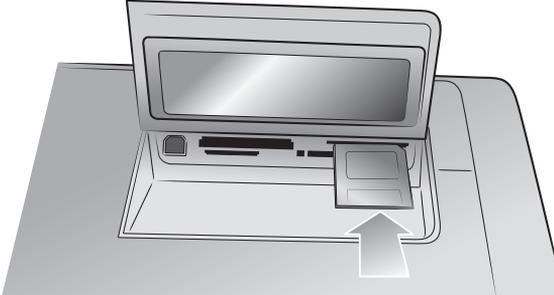Cartão de memória	Slot do cartão de memória	Como segurar e inserir o cartão de memória
Secure Digital	Slot inferior esquerdo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A etiqueta fica voltada para cima e o canto inclinado fica à direita</li> <li>• Contatos de metal voltados para baixo</li> </ul> 
SmartMedia	Parte superior do slot duplo superior direito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O canto inclinado fica à esquerda e, se houver uma seta na etiqueta, a seta aponta na direção da impressora</li> <li>• Contatos de metal voltados para baixo</li> </ul> 
Sony Memory Sticks	Slot inferior direito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• O canto inclinado fica à esquerda e a seta aponta na direção da impressora</li> <li>• Contatos de metal voltados para baixo</li> </ul> 

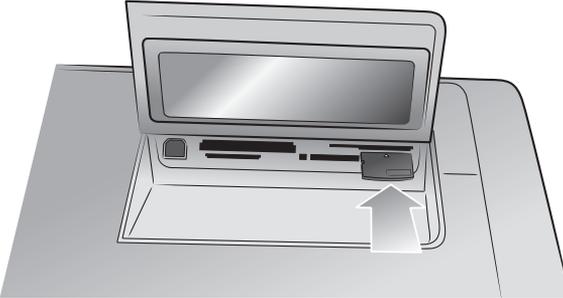Cartão de memória	Slot do cartão de memória	Como segurar e inserir o cartão de memória
xD-Picture Card	Parte inferior direita do slot duplo superior direito	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A etiqueta fica voltada para cima e a seta aponta na direção da impressora</li> <li>• Contatos de metal voltados para baixo</li> </ul> 

## remover um cartão de memória

Use os procedimentos apresentados nesta seção para remover o cartão de memória do slot da impressora com segurança.

**Cuidado!** Não tente retirar o cartão de memória enquanto o indicador luminoso estiver piscando. Uma luz piscando significa que a impressora está acessando o cartão. Aguarde a luz do cartão ficar contínua. A remoção do cartão enquanto ele está sendo acessado pode danificar a impressora e o cartão, ou causar a perda de informações do cartão.

### remover o cartão de memória quando a impressora não estiver conectada ao computador

- ▶ Depois que a luz do cartão de memória parar de piscar, puxe gentilmente o cartão de memória para removê-lo do respectivo slot na impressora.

### remover o cartão de memória quando a impressora estiver conectada ao PC com Windows

- 1 Se a luz do cartão de memória estiver piscando, aguarde parar de piscar.
- 2 Com o cartão ainda inserido na impressora, clique com o botão direito do mouse no ícone do cartão da barra de tarefas do Windows.
- 3 Quando aparecer o menu, selecione **Preparar para remover cartão**.
- 4 Quando aparecer a solicitação na tela do computador, clique em **OK**.  
Pode-se agora remover com segurança o cartão da impressora.
- 5 Puxe o cartão de memória para removê-lo do respectivo slot na impressora.

## remover o cartão de memória quando a impressora estiver conectada a um computador Macintosh

- 1 Com o cartão ainda inserido na impressora, arraste o ícone do cartão de memória da área de trabalho para Trash (Lixeira).
- 2 Aguarde até que a luz do cartão de memória pare de piscar, então remova o cartão de seu slot na impressora.

## decidir quais fotos imprimir ou enviar por e-mail

Você pode decidir quais fotos imprimir ou enviar por e-mail visualizando as fotos na tela LCD da impressora, imprimindo uma página de índice de fotos ou imprimindo uma folha de prova.

Uma página de índice das fotos exibe miniaturas e os números de índice das fotos no cartão de memória. Uma folha de prova exibe as miniaturas de todas as fotos armazenadas no cartão de memória e fornece espaços para selecionar as fotos a imprimir, especifica o número de cópias a imprimir e seleciona o tamanho da foto e layout.

Informações sobre como imprimir fotos a partir de um cartão de memória, consulte **imprimir fotos a partir de um cartão de memória** na página 32.

Para mais informações sobre como salvar as fotos para o computador ou enviar as fotos por e-mail, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

### visualizar fotos da tela LCD

Após inserir um cartão de memória na impressora, você pode usar o botão **SELEC. FOTOS** ◀ ou ▶ para visualizar todas as fotos no cartão de memória. Pressione o botão **OK** para selecionar a foto exibida atual e use o botão **SELEC. FOTOS** ▲ ou ▼ para visualizar apenas as fotos que selecionou.

Pressione rapidamente as setas para visualizar as fotos uma a uma. Pressione e mantenha pressionadas as setas para visualizar rapidamente as fotos. Quando você chegar na última foto em qualquer uma das direções, a visualização retorna para a primeira ou última foto e prosseguirá.

Se deseja ver nove fotos na tela LCD de cada vez, consulte **usar modo de visualização 9 em 1** na página 27.

Use a tela LCD da impressora para ver as primeiras 2000 fotos em um cartão de memória. Se o cartão de memória contiver mais que 2000 fotos, salve-as no computador e acesse-as a partir de lá.

Para mais informações sobre como salvar as fotos para o computador, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

### usar modo de visualização 9 em 1

Após inserir um cartão de memória na impressora, você pode ver nove fotos de cada vez na tela LCD.

As fotos que você selecionar usando o modo de visualização 9 em 1 serão impressas usando as configurações padrão selecionadas no menu **Preferências**. Pressione o botão **ZOOM** - para sair do modo de visualização 9 em 1 e retornar

para o modo de visualização normal para alterar as configurações para a foto atual. Para mais informações sobre como alterar as configurações das fotos selecionadas, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

- 1 Insira um cartão de memória no slot para cartão de memória da impressora, e aguarde a primeira foto armazenada aparecer no visor.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione o botão **ZOOM –** para visualizar nove fotos ao mesmo tempo na tela de LCD.
- 3 Use as setas no botão **SELEC. FOTOS** para rolar através das fotos.
- 4 Pressione o botão **ZOOM +** para visualizar a foto realçada no modo de visualização normal.

**Nota:** Neste ponto, é possível melhorar a foto, girá-la ou alterar as configurações padrão para a foto exibida na tela LCD. Para mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

- 5 Assim que tiver concluído a visualização ou ter feito as alterações para a foto antes de imprimir, é possível retornar para o modo de visualização 9 em 1 pressionando o botão **ZOOM –**.
- 6 Pressione o botão **OK** para selecionar a foto realçada. O ícone da impressora exibe no canto inferior esquerdo a foto selecionada.

**Nota:** Use a tela LCD da impressora para ver as primeiras 2000 fotos em um cartão de memória. Se o cartão de memória contiver mais que 2000 fotos, salve-as no computador e acesse-as a partir de lá. Para mais informações sobre como salvar as fotos para o computador, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

## imprimir uma página de índice de foto

Uma página de índice das fotos exibe miniaturas de todas as fotos armazenadas no cartão de memória. As fotos são organizadas na ordem em que foram armazenadas no cartão de memória. Dependendo do número de fotos armazenadas no cartão, a página de índice pode ser composta por várias páginas. Para acomodar o número máximo de fotos em cada página de índice, a impressora pode alterar a orientação das fotos.

É exibido um número de índice no canto inferior esquerdo de cada miniatura. Use os números de índice para decidir quais fotos serão impressas. Ao utilizar a câmera digital ou o computador para adicionar ou excluir fotos do cartão de memória, imprima novamente uma página de índice de fotos para visualizar os números de índice novos.

**Nota:** O número de índice na página de índice de fotos pode ser diferente do número de índice associado com a foto na câmera digital.

- 1 Insira um cartão de memória no slot para cartão de memória da impressora, e aguarde a primeira foto armazenada aparecer no visor.
- 2 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 3 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Impressão especial** apareça realçado e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 4 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Imprimir índice** apareça realçado na tela LCD da impressora e, em seguida, pressione o botão **OK**.

Uma página de índice imprime todas as fotos armazenadas no cartão de memória.



Para mais informações, consulte **selecionar uma foto** na página 32 e **imprimir fotos a partir de um cartão de memória** na página 32.

## imprimir uma folha de prova

Uma folha de prova, que pode ter várias páginas, mostra as miniaturas de todas as fotos armazenadas no cartão de memória. A folha de prova é diferente da página de índice de fotos porque fornece espaços para selecionar as fotos a serem impressas, especifica o número de cópias a imprimir e seleciona o tamanho e o layout. É uma maneira simples e conveniente para fazer impressões diretamente de um cartão de memória.

É possível usar o número de fotos na folha de prova para selecionar quais fotos imprimir. O número de fotos na folha de prova pode ser diferente do número de fotos associado a foto na câmera digital. Se adicionar ou excluir fotos do cartão de memória, reimprima a folha de prova para ver os números novos das fotos.

- 1 Insira um cartão de memória no slot para cartão de memória da impressora, e aguarde a primeira foto armazenada aparecer no visor.
- 2 Carregue várias folhas de papel comum na bandeja de entrada.
- 3 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 4 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Impressão especial** apareça realçado e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 5 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Imprimir folha de prova** apareça realçado na tela LCD da impressora e, depois, pressione **OK**.
- 6 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ para selecionar o seguinte:
  - **Novas fotos**—Para imprimir uma folha de prova de fotos que não foram impressas anteriormente do painel de controle; em seguida, pressione o botão **OK**
  - **Todas as fotos**—Para imprimir uma folha de prova de todas as fotos no cartão de memória; em seguida, pressione o botão **OK**
- 7 Pressione o botão **OK** para imprimir a folha de prova.



Assim que a folha de prova estiver impressa, é possível marcar a folha de prova para indicar as fotos que deseja imprimir, o tamanho das fotos e o número de cópias que deseja fazer. É possível então digitalizar a folha de prova para a impressora e ela imprimirá as fotos selecionadas para as especificações. Para mais informações sobre como selecionar as fotos em uma folha de prova e, em seguida, digitalizá-las para a impressora, consulte a próxima seção.

## digitalizar uma folha de prova

Depois de imprimir uma folha de prova, é possível utilizá-la para imprimir fotos específicas do cartão de memória.

- 1 Selecione as fotos que deseja imprimir preenchendo o círculo abaixo de cada foto com uma caneta escura.
- 2 Selecione apenas uma opção de cada vez na seção de número de cópias e na seção de layout.

**Nota:** Se tiver feito mais do que uma seleção em cada uma destas seções, aparecerá um erro na tela LCD, em seguida, você precisará imprimir uma nova folha de prova e começar novamente.

- 3 Verifique se o cartão de memória está inserido no slot no painel de controle da impressora.
- 4 No painel de controle da impressora, pressione o botão **MENU**.
- 5 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Impressão especial** apareça realçado e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 6 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ até que **Digital. folha de prova** apareça realçado na tela LCD da impressora e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 7 Aparece uma mensagem na tela LCD instruindo como inserir a folha de prova. Carregue a folha de prova e, em seguida, pressione o botão **OK** para iniciar o processo de digitalização.

**Note:** Pode-se inserir a folha de prova primeiro pela parte superior ou primeiro pela parte inferior, contanto que a folha seja inserida voltada para baixo.

Após a folha de prova ser digitalizada, aparece uma mensagem na tela LCD solicitando para carregar o papel correto para o trabalho de impressão.

- 8 Carregue o papel correto para imprimir as fotos na bandeja de entrada e, em seguida, pressione o botão **OK** para imprimir as fotos selecionadas.

**Nota:** A impressora só consegue digitalizar uma folha de prova de cada vez. Repita as etapas 1–8 para cada folha de prova que deseja digitalizar.

## selecionar uma foto

Após decidir quais fotos do cartão de memória serão impressas, no painel de controle da impressora, selecione-as para impressão. Para obter mais informações, consulte **decidir quais fotos imprimir ou enviar por e-mail** na página 27.

- 1 Insira um cartão de memória no slot para cartão de memória da impressora, e aguarde a primeira foto armazenada aparecer no visor.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ◀ ou ▶ para navegar pelas fotos no cartão de memória.
- 3 Pressione o botão **OK** quando aparecer na tela LCD a foto que deseja imprimir. As configurações de impressão e um ícone de impressora aparecem na tela LCD para indicar que a foto foi selecionada.

Para selecionar fotos adicionais, repita as etapas 2 e 3. Assim que tiver finalizado a seleção das fotos, é possível imprimi-las. Mais informações, consulte **imprimir fotos a partir de um cartão de memória** na página 32.

## desmarcar uma foto

É possível usar o painel de controle da impressora para cancelar as fotos que não deseja imprimir.

- 1 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ◀ ou ▶ para navegar pelas fotos no cartão de memória.
- 2 Quando a foto que deseja desmarcar for exibida na tela LCD, pressione o botão **CANCELAR**. A impressora libera a foto exibida no momento e retorna as configurações de impressão da foto para as configurações padrões.

**Nota:** Para desmarcar todas as fotos selecionadas, pressione duas vezes o botão **CANCELAR**. Todas as fotos selecionadas serão desmarcadas.

## imprimir fotos a partir de um cartão de memória

A impressora imprime as fotos digitais armazenadas no cartão de memória. As fotos podem ser desmarcadas ou selecionadas na câmera. Para obter uma lista de tipos de arquivos de fotos compatíveis, consulte **especificações** na página 52.

**Nota:** Antes de começar a imprimir, verifique se carregou papel na bandeja apropriada. Para obter mais informações, consulte **informações sobre papel** na página 7.

Para mais informações sobre como imprimir as fotos a partir de um cartão de memória, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

## imprimir fotos desmarcadas em um cartão de memória

Fotos digitais desmarcadas são fotos digitais padrão que foram armazenadas no cartão de memória, mas não foram marcadas para impressão. Nem todas as câmeras digitais permitem marcar fotos para impressão.

- 1 Insira um cartão de memória no respectivo slot da impressora.
- 2 Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ◀ ou ▶ para navegar por todas as fotos no cartão de memória.
- 3 Pressione o botão **OK** quando a foto que deseja imprimir aparecer na tela LCD da impressora.

Para imprimir várias fotos, repita as etapas 2 e 3 até que todas as fotos que deseja imprimir estejam selecionadas.

**Nota:** Neste ponto, imprima várias cópias das fotos selecionadas. Pode-se também alterar o tamanho padrão das fotos selecionadas. Para obter mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

- 4 Pressione o botão **IMPRIMIR** para iniciar a impressão das fotos selecionadas.

## imprimir fotos selecionadas na câmera

Fotos selecionadas na câmera são fotos marcadas para impressão usando a câmera digital. Nem todas as câmeras digitais permitem marcar fotos para impressão. Ao selecionar fotos usando a câmera, ela cria um arquivo DPOF (Digital Print Order Format) que identifica as fotos selecionadas para impressão.

Sua impressora pode ler o arquivo DPOF no cartão de memória, de modo que não há necessidade de selecionar novamente as fotos para imprimi-las. Reveja a documentação que acompanha sua câmera digital para ver se ela é compatível com as fotos selecionadas na câmera. A impressora é compatível com o formato de arquivo DPOF 1.1.

- 1 Use a câmera digital para selecionar as fotos que deseja imprimir. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha sua câmera.
- 2 Insira o cartão de memória no respectivo slot da impressora.
- 3 A impressora reconhece automaticamente no cartão de memória a foto selecionada na câmera e pergunta se deseja imprimi-la. Pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ para realçar **Sim** e, em seguida, pressione o botão **OK**.
- 4 Aparece uma mensagem na tela LCD da impressora perguntando se está usando papel fotográfico 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm). Se estiver usando, pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ para realçar **Sim** e, em seguida, pressione o botão **OK**.

Se não estiver usando papel 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm), pressione o botão **SELEC. FOTOS** ▼ para realçar **Não** e, em seguida, pressione o botão **OK**. A impressora determina automaticamente o tamanho do papel carregado.

A impressora efetua a impressão das fotos selecionadas pela câmera.

Para obter mais informações, veja os seguintes tópicos:

- **desmarcar as fotografias selecionadas na câmera** na página 19
- **conectar a câmera digital hp à porta de impressão direta** na página 35

### imprimir novas fotos

O botão **IMPRIMIR NOVAS FOTOS** permite imprimir todas as fotos no cartão de memória que não foram impressas anteriormente do cartão de memória.

Cada vez que inserir um cartão de memória no respectivo slot e imprimir as fotos usando o painel de controle da impressora, ela coloca tags nas fotos de modo que a próxima vez que inserir o mesmo cartão de memória, a impressora "lembrará" que as fotos já foram impressas. Se fizer novas fotos e armazená-las no mesmo cartão de memória, então a próxima vez que inserir um cartão de memória no respectivo slot você pode usar o botão **IMPRIMIR NOVAS FOTOS** para imprimir apenas as fotos novas feitas desde a última vez que inseriu o cartão de memória.

**Nota:** Se imprimir ou modificar as fotos usando um computador, os tags da fotos colocados pela impressora podem ser removidos fazendo com que as fotos impressas anteriormente sejam selecionadas como fotos novas.

- 1 Insira um cartão de memória no slot para cartão de memória da impressora, e aguarde a primeira foto armazenada aparecer no visor.
- 2 Pressione o botão **IMPRIMIR NOVAS FOTOS** para imprimir fotos no cartão de memória que não foram anteriormente impressas.

Um resumo de impressão com o número das fotos novas selecionadas para imprimir aparece na tela LCD.

**Nota:** Neste ponto, imprima várias cópias das fotos selecionadas. Pode-se também alterar o tamanho padrão das fotos selecionadas. Para obter mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

- 3 Pressione o botão **IMPRIMIR** para iniciar a impressão de todas as fotos novas.

# 4

## imprimir a partir da porta de impressão direta

Para impressões rápidas e fáceis, a impressora permite conectar um computador notebook ou uma câmera digital de impressão direta HP à porta correspondente localizada na frente da impressora.

Para imprimir usando a porta de impressão direta, você deve primeiro instalar o software da impressora HP Photosmart no computador notebook usando a porta USB localizada na parte traseira da impressora. A primeira vez que conectar o computador notebook à porta de impressão direta, o sistema operacional reconfigurará automaticamente o software de modo que possa imprimir usando essa porta. Para informações sobre como instalar o software no computador notebook, consulte o *Guia de Instalação da HP Photosmart*.

**Nota:** Se a câmera digital com impressão direta tiver uma estação de encaixe, a estação poderá ser conectada à porta USB da impressora. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com a estação de encaixe.

### conectar a câmera digital hp à porta de impressão direta


A impressora permite imprimir lindas fotos a partir da câmera digital de impressão direta HP sem usar o computador.

Para obter uma lista de câmeras digitais de impressão direta HP que funcionam com a sua impressora, visite [www.hp.com](http://www.hp.com) e clique em **suporte & drivers**. Na janela de pesquisa, digite o seguinte título de documento: Compatibilidade de impressão direta com câmeras digitais HP.

Após usar a câmera digital de impressão direta para selecionar fotos para impressão, é possível imprimir as fotos conectando a câmera a uma porta de impressão direta.

#### imprimir conectando a câmera digital de impressão direta à impressora:

- 1 Use o menu Compartilhar da câmera digital de impressão direta HP para selecionar as fotos que serão impressas. Para obter mais informações, consulte a documentação que acompanha sua câmera.
- 2 Conecte a câmera digital à porta de impressão direta na **parte frontal** da impressora, usando o cabo USB fornecido com a câmera. A porta de impressão direta está localizada sob o compartimento de entrada, à esquerda dos slots dos cartões de memória.

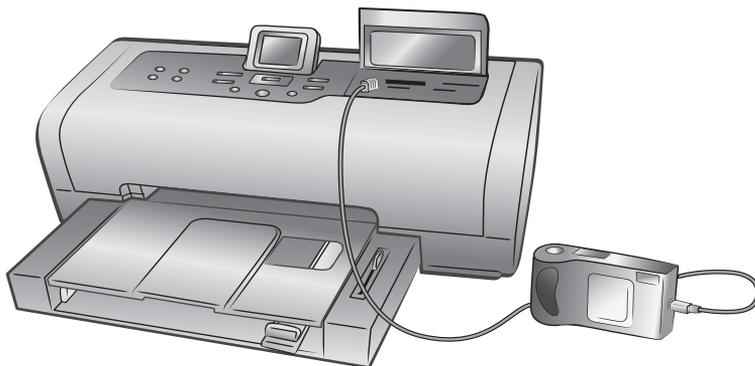

- 3 Quando a câmera digital é conectada à impressora, o menu Configurar impressão é apresentado na tela LCD da câmera. Use este menu para:
  - Alterar as fotos selecionadas para impressão
  - Selecionar o tipo de papel
  - Selecionar o tamanho do papel
- 4 Quando estiver pronto para imprimir, siga as instruções mostradas na tela LCD da câmera.
 

**Nota:** Para obter mais informações sobre como selecionar as fotos na câmera digital, consulte a documentação que acompanha a câmera.

### ajustar as configurações de impressão

Ao imprimir diretamente da câmera digital com impressão direta HP, ela usa as configurações de impressão que selecionou usando a câmera. Não é possível ajustar as configurações de impressão da impressora.

Se quiser ajustar as configurações de impressão usando os recursos que não estão disponíveis na câmera digital, use estas opções:

- Salve as fotos no PC com Windows e ajuste-as usando o software Foto & Imagem HP. Para obter mais informações, consulte Ajuda do software Foto & Imagem HP.
- Salve as fotos para o Macintosh e use um software de edição de fotos para ajustar as fotos. Para mais informações sobre como salvar as fotos no Macintosh, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.
- Remova o cartão de memória da câmera, insira-o na impressora e ajuste as configurações de impressão a partir do painel de controle da impressora. Para obter mais informações, veja **imprimir de um cartão de memória** na página 21 e a Ajuda da impressora HP Photosmart.


Para mais informações sobre como imprimir fotos selecionadas na câmera, consulte **imprimir fotos selecionadas na câmera** na página 33.

## conectar o computador notebook à porta de impressão direta

Para impressões rápidas e fáceis, a impressora permite conectar um computador notebook à porta de impressão direta localizada na parte frontal da impressora.

### Para imprimir a partir do computador notebook:

- 1 Conecte uma extremidade do cabo USB ao notebook e a outra extremidade à porta de impressão direta localizada na **parte frontal** da impressora. A porta de impressão direta está localizada sob o compartimento de entrada, à esquerda dos slots dos cartões de memória.

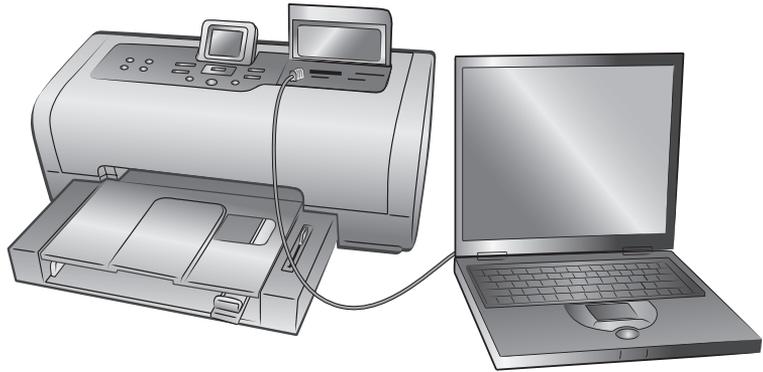

- 2 Usando o seu aplicativo, abra o arquivo que será impresso.
- 3 Siga as etapas apropriadas para seu sistema operacional:

#### **Se estiver utilizando um PC com Windows:**

- a. No menu **Arquivo** do aplicativo de software, selecione **Imprimir**.
- b. Para acessar configurações mais avançadas, clique em **Propriedades** (pode ter o título **Preferências** em alguns sistemas operacionais).
- c. Selecione as opções adequadas ao projeto e clique em **OK**.

#### **Se estiver utilizando um Macintosh:**

- a. No menu **File** (Arquivo) do aplicativo, selecione **Page Setup** (Configurar Página).
- b. No menu instantâneo **Format for** (Formatar para), selecione **photosmart 7700 series**.
- c. Selecione os atributos da página (tamanho do papel, fotos com moldura ou sem moldura, orientação e porcentual de escala).

Se estiver usando OS 9, a opção sem borda aparece como uma caixa de seleção. Se estiver usando OS X, as opções sem borda aparecem sob os menus instantâneos **Paper Size** (Tamanho de Papel).

- d. Clique em **OK**.
- e. No menu **File** (Arquivo) do aplicativo do software, selecione **Print** (Imprimir).
- f. Selecione as configurações de impressão de acordo com o seu projeto. Use os menus instantâneos para acessar os outros painéis.
- g. Clique em **Print** (Imprimir) (OS X) ou **OK** (OS 9) para iniciar a impressão.

# 5

## imprimir a partir do computador

A impressora pode ser usada com qualquer aplicativo de software para PC com Windows ou Macintosh que permita imprimir.

Se já sabe como usar a impressora com o computador, é só imprimir como de costume. Se não souber imprimir ou estiver com dúvidas, use este capítulo para aprender mais.

Quando você imprime a partir do computador, as configurações do painel de controle não são aplicadas; o software do computador ignora essas configurações de impressão.

### imprimir usando o PC com Windows


Antes de iniciar, certifique-se de que a impressora esteja conectada ao computador e que o software da impressora que vem junto na caixa esteja instalado e que tenha papel na impressora. Para mais informações sobre configurações, veja o *Guia de Instalação HP Photosmart* que acompanha a impressora. Para mais informações sobre como carregar o papel, consulte **carregar papel na bandeja de entrada** na página 7.

#### imprimir a partir de um aplicativo

- 1 No menu **Arquivo** do aplicativo do software, selecione **Imprimir**.

Dependendo do aplicativo de software que estiver executando no computador, aparece uma caixa de diálogo Imprimir ou Propriedades da HP Photosmart Series ou Preferências de impressão.


- 2 Selecione as páginas e o número de cópias que deseja imprimir.

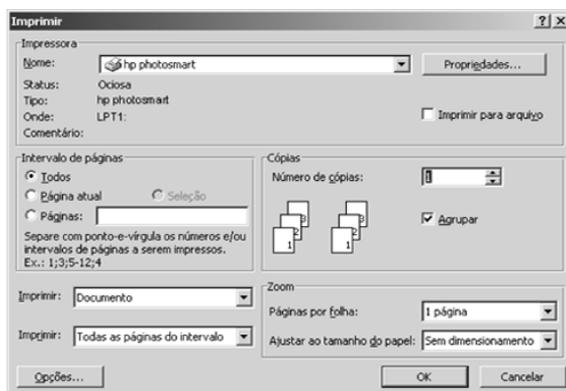

- 3 Para acessar as guias de propriedades de impressão, você pode ter que clicar em **Propriedades** ou **Preferências**. Para informações sobre as propriedades de impressão da HP Photosmart, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

**Nota:** O botão **Propriedades** pode ter uma etiqueta **Preferências** e a caixa de diálogo Imprimir pode ser diferente para cada aplicativo de software.

**Nota:** Dependendo do sistema operacional sendo executado no computador, a caixa de diálogo Propriedades da HP Photosmart Series pode vir chamada de Preferências de impressão da HP Photosmart.

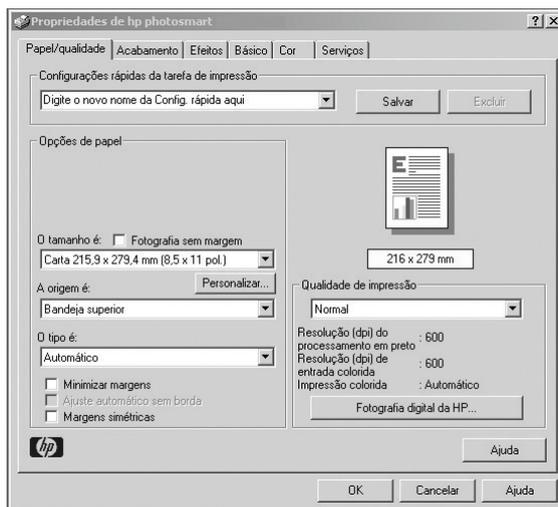

**Nota:** Para aprender mais sobre as configurações disponíveis, clique em **?** no canto superior direito da caixa de diálogo Propriedades da impressora e clique no item sobre o qual deseja obter mais informações. Também é possível clicar em **Ajuda**.

- 4 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

## imprimir fotos sem bordas a partir do PC com Windows

A impressão sem borda é compatível com papel fotográfico 4 x 6 polegadas (100 x 150 mm), papel com 8,5 x 11 polegadas (216 x 280 mm), papel tamanho L com 3,5 x 5 polegadas (90 x 127 mm) e cartões Hagaki 3,9 x 5,8 polegadas (100 x 148 mm).

**Note:** Para imprimir fotos sem borda a partir do computador, você deve imprimir a partir de um aplicativo de software com suporte para impressão sem borda. A HP recomenda usar o software Foto & Imagem HP, instalado com a impressora, para você conseguir resultados realmente sem borda. Ao imprimir usando outro software de imagens, poderá ser preciso ajustar a escala da foto para conseguir resultados sem borda.

- 1 Abra a foto em um aplicativo de software e a partir do menu **Arquivo** selecione **Imprimir**.
- 2 Na caixa de diálogo Imprimir, clique em **Propriedades** ou **Preferências** para acessar as propriedades de impressão da HP Photosmart Series. Se o aplicativo de software que você está utilizando não tem o botão Propriedades ou Preferências na caixa de diálogo Imprimir, passe para a próxima etapa. Para obter mais informações, consulte **imprimir a partir de um aplicativo**.

- 3 Selecione a guia **Papel/Qualidade** na caixa de diálogo Imprimir.
- 4 A partir da lista **O tamanho é** selecione um tamanho de papel sem borda. Os tamanhos de papel sem borda estão marcados completamente *Sem borda* na lista.
- 5 Selecione outras configurações apropriadas para o projeto e, em seguida, clique em **OK** para retornar para a caixa de diálogo Imprimir.
- 6 Clique em **OK** para iniciar a impressão.

### usar os ícones da barra de tarefas do PC com Windows

Depois de instalar o software da impressora, dois ícones aparecem na barra de tarefas do Windows:

- **ícone da impressora hp photosmart** 
- **ícone do cartão de memória da hp photosmart** 

Estes ícones o ajudam a desempenhar diversas tarefas.



Ícone da impressora

Ícone do cartão de memória

### ícone da impressora hp photosmart

Use o ícone da impressora HP Photosmart na barra de tarefas do Windows para abrir a caixa de diálogo Propriedades HP Photosmart Series, selecionar uma impressora padrão ou abrir a Caixa de ferramentas da HP Photosmart Series.

- Ao clicar no ícone da impressora, aparece a caixa de diálogo de propriedades de impressão.
- Com um clique no botão direito do mouse no ícone da impressora, aparece um menu. Faça a seleção a partir dos seguintes itens de menu:
  - **Alterar configurações de impressão padrão**—Clique para abrir a caixa de diálogo de propriedades de impressão.
  - **Abri caixa de ferramentas HP Photosmart Series**—Clique para abrir a Caixa de ferramentas HP Photosmart Series.
  - **HP Photosmart Series**—Selecione a impressora HP Photosmart Series que deseja usar na lista de impressoras instaladas. Uma marca de seleção indica a impressora selecionada no momento.
  - **Sair**—Clique para fechar o menu e remover o ícone da impressora da barra de tarefas. Reinicie o computador para fazer com que esse ícone apareça novamente. Para fechar o menu sem remover o ícone da barra de tarefas, clique em qualquer lugar fora do menu.

Para obter mais informações, consulte **ícone do cartão de memória da hp photosmart** na página 41.

## ícone do cartão de memória da hp photosmart

Use o ícone do cartão de memória da HP Photosmart para determinar o status da impressora, acessar os arquivos armazenados no cartão de memória e exibir na tela do computador as mensagens de conexão.

A aparência do ícone informa o status da impressora:

	Quando o ícone do cartão de memória está verde, o cartão está inserido na impressora e ela está pronta para acessar os arquivos armazenados no cartão.
	Quando o ícone do cartão de memória está cinza, o cartão não está inserido na impressora.
	Quando um "x" vermelho aparece no ícone do cartão de memória, a conexão entre a impressora e o computador foi interrompida. Para imprimir a partir do computador, é necessário restabelecer a comunicação. Para informações sobre como restaurar a comunicação, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

Com um clique com o botão direito do mouse no ícone do cartão de memória, aparece um menu. Faça a seleção a partir dos seguintes itens de menu:

- **Abriu F: HP Photosmart Series**—Clique para abrir o Windows Explorer, no qual você pode mover, copiar, excluir ou abrir arquivos. Você também pode clicar duas vezes no ícone do cartão de memória para abrir o Windows Explorer. Observe que "F:" pode não ser a unidade atribuída ao computador.
- **Preparar para remover cartão**—Clique para preparar o cartão de memória para removê-lo com segurança da impressora.
- **Exibir aviso de desconexão**—Clique nesta opção se desejar que as mensagens de aviso apareçam quando a impressora perder a comunicação ou tentar restabelecer a comunicação com o computador. Uma marca de seleção indica que uma mensagem de conexão aparecerá.
- **Exibir mensagem seguro para remover cartão**—Clique nesta opção se quiser que apareça uma mensagem de notificação quando for seguro remover o cartão de memória da impressora. Uma marca de seleção indica que a mensagem aparecerá.

Para obter mais informações, consulte **ícone da impressora hp photosmart** na página 40.

## imprimir do Macintosh

Antes de iniciar, certifique-se de que a impressora esteja conectada ao computador e que o software da impressora que vem junto na caixa esteja instalado e que tenha papel na impressora. Para mais informações sobre instalação, veja o *Guia de Instalação da HP Photosmart* que acompanha a impressora. Para informações sobre como carregar o papel, consulte **carregar papel na bandeja de entrada** na página 7.

**Nota:** Para imprimir fotos sem borda a partir do computador, você deve imprimir a partir de um aplicativo de software com suporte para impressão sem borda. Se você estiver usando OS X, a HP recomenda usar o aplicativo iPhoto que acompanha o sistema operacional.

### imprimir de um aplicativo (OS X ou OS 9)


As seguintes etapas são específicas do OS X. Para o OS 9, as etapas podem ser um pouco diferentes. Certifique-se de selecionar a impressora HP Photosmart no Print Center (OS X) ou Chooser (OS 9) antes de iniciar a impressão. Para mais informações, consulte o guia de referência que acompanha a impressora.

- 1 No menu **File** (Arquivo) do aplicativo, selecione **Page Setup** (Configurar página).

A caixa de diálogo Page Setup (Configurar página) aparece.

- 2 No menu instantâneo **Format for** (Formatar para), selecione **photosmart** **7700 series** (apenas OS X).

**Nota:** No OS 9, selecione **photosmart 7700 series** no Chooser (Seletor).

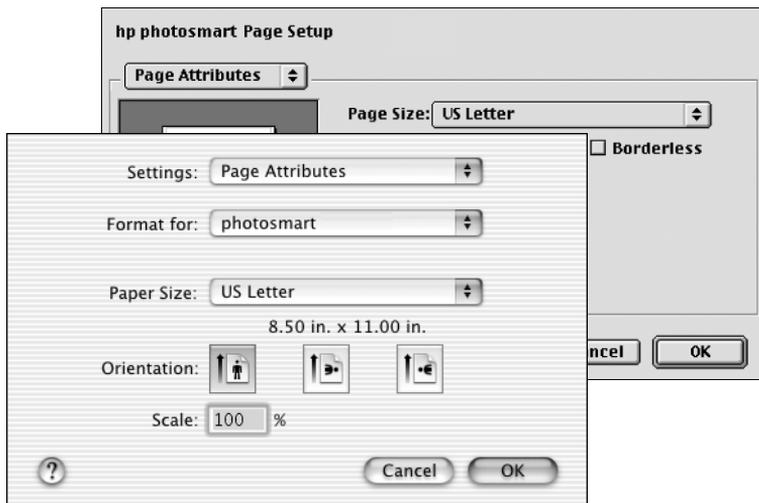

- 3 Selecione os atributos da página:
  - Selecione o tamanho do papel.
  - Selecione se deseja imprimir fotos com moldura ou sem moldura.

Se estiver usando OS 9, a opção sem borda aparece como uma caixa de seleção. Se estiver usando OS X, as opções sem borda aparecem sob os menus instantâneos **Paper Size** (Tamanho do papel).

- Selecione a orientação.
- Digite o percentual da escala.


4 Clique em **OK**.

5 No menu **File** (Arquivo) do aplicativo do software, selecione **Print** (Imprimir).

A caixa de diálogo Print (Imprimir) aparece.

**Nota:** Se estiver usando OS X, o painel Copies & Pages (Cópias e Páginas) será aberto. Se estiver usando OS 9, será aberto o painel General (Geral).

6 Selecione as configurações de impressão de acordo com o seu projeto. Use os menus instantâneos para acessar os outros painéis.

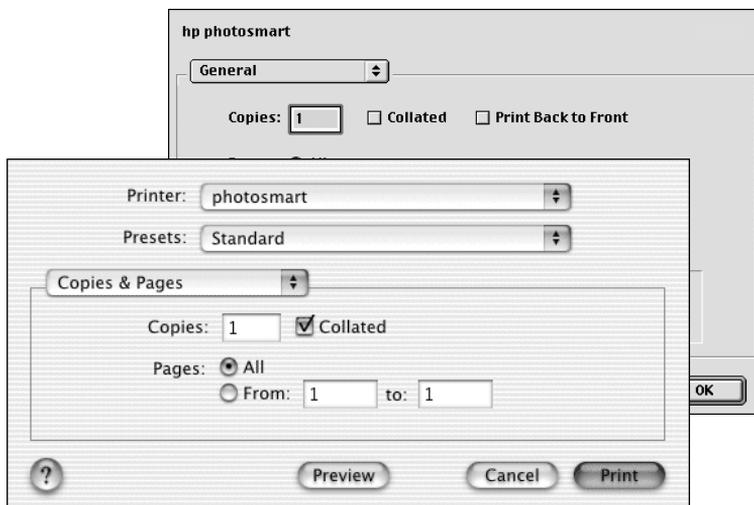

Para aprender mais sobre as configurações, clique em **?** no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo (apenas OS X).

**Nota:** A impressora photosmart não é uma impressora PostScript.

7 Clique em **Print** (Imprimir) (OS X) ou **OK** (OS 9) para iniciar a impressão.

# 6

## solução de problemas

A impressora HP Photosmart foi projetada para ser confiável e de fácil utilização. Este capítulo responde às perguntas mais frequentes e contém informações sobre os seguintes tópicos:

- problemas de hardware
- problemas de impressão
- mensagens de erro

Informações de solução de problemas sobre a instalação do software, veja o guia de referência que acompanha a impressora. Informações avançadas sobre solução de problemas, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart. Sobre como visualizar a ajuda da impressora, veja **para exibir a ajuda da impressora hp photosmart** na página 2.

### problemas de hardware

Antes de entrar em contato com o suporte da HP, leia esta seção para obter dicas sobre solução de problemas ou vá para os serviços de suporte online em **[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)**.

**Nota:** Os documentos e as fotos impressas podem ficar levemente distorcidos na presença de campos eletromagnéticos intensos.

Problema	Possível causa	Solução
A luz Lig./Atenção está piscando verde mas não está havendo a impressão.	A impressora está processando informações.	Aguarde a impressora concluir o processamento das informações.
A luz Lig./Atenção está piscando em vermelho.	A impressora precisa de atenção.	Experimente o seguinte: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verifique as instruções na tela LCD da impressora e no monitor do computador.</li><li>• Se tiver uma câmera digital conectada à impressora, veja a tela LCD da câmera para obter instruções.</li><li>• Se não funcionar, desligue a impressora. Desconecte o cabo da impressora, espere um minuto, e, depois, conecte-o de novo. Ligue a impressora.</li></ul>

Problema	Possível causa	Solução
A luz Lig./Atenção está piscando em âmbar.	Ocorreu um erro irreversível.	Desligue a impressora. Desconecte o cabo da impressora, espere um minuto, e, depois, conecte-o de novo. Ligue a impressora. Se não funcionar, vá para <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> ou entre em contato com o suporte HP.

## problemas de impressão

Antes de entrar em contato com o suporte da HP, leia esta seção para obter dicas sobre solução de problemas ou vá para os serviços de suporte online em [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Nota:** A HP recomenda o uso de um cabo USB com menos de 10 pés (3 metros) de comprimento para minimizar o ruído introduzido devido a campos magnéticos com alto potencial.

Problema	Possível causa	Solução
A impressora não gera impressão de foto sem borda.	É preciso selecionar o tamanho de papel adequado.	Instruções sobre como definir o tamanho de papel para fotos sem bordas, veja <b>configurar a impressão sem bordas</b> na página 17 e <b>imprimir a partir do computador</b> na página 38.

<b>Problema</b>	<b>Possível causa</b>	<b>Solução</b>
A impressão é muito lenta.	O seu computador pode estar abaixo dos requisitos de sistema recomendados.	Verifique a quantidade de RAM (memória do sistema) e a velocidade do processador do computador. Sobre os requisitos do sistema, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.
	Pode haver muitos programas de software rodando ao mesmo tempo.	Feche todos os programas de software desnecessários.
	É possível estar com <b>Cores estendidas</b> ativado.	Desative a opção usando o botão <b>MENU</b> da impressora. Informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.
	Pode ser que você esteja usando software de impressora desatualizado.	Atualize a versão do software da impressora que está utilizando. Informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.
	É possível que tenha escolhido <b>Resolução máxima</b> (Windows) ou <b>High Resolution</b> (Alta Resolução) (Macintosh).	Veja a seção de solução de problemas da Ajuda da impressora HP Photosmart para instruções sobre como cancelar <b>Resolução máxima</b> (Windows) ou <b>High Resolution</b> (Alta Resolução) (Macintosh).
A impressora não imprime fotos novas no cartão e memória.	Não há fotos novas no cartão ou as fotos já foram impressas a partir do painel de controle. Informações, consulte <b>imprimir novas fotos</b> na página 34.	Selecione e imprima as fotos desejadas. Para obter mais informações, consulte <b>decidir quais fotos imprimir ou enviar por e-mail</b> na página 27.

Problema	Possível causa	Solução
O papel fotográfico não é alimentado corretamente na impressora.	A bandeja de foto pode não estar encaixada.	Encaixe a bandeja de fotos empurrando suavemente o controle deslizante da bandeja para a impressora.
	As guias do papel fotográfico talvez não estejam ajustadas corretamente.	Verifique se as guias de largura e de comprimento do papel fotográfico foram colocadas junto às bordas do papel, sem curvá-lo.
	A impressora pode estar em ambiente de umidade extremamente alta ou baixa.	Experimente o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insira o papel fotográfico o máximo que conseguir na bandeja de fotos.</li> <li>• Carregue uma folha de papel fotográfico por vez.</li> </ul>
	O papel fotográfico pode estar enrolado.	Se o papel fotográfico estiver enrolado, coloque o papel em uma embalagem plástica e dobre-o na direção oposta do enrolamento até que o papel fique plano. Se o problema persistir, use papel fotográfico que não esteja enrolado.
A alimentação do papel na impressora não está correta. OU O papel comum não sai corretamente da impressora.	Pode haver muito papel na bandeja de entrada.	Remova um pouco do papel da bandeja de entrada e tente imprimir de novo. Sobre como carregar o papel, consulte <b>carregar papel na bandeja de entrada</b> na página 7.
	As guias do papel talvez não estejam ajustadas corretamente.	Veja se as guias de largura e de comprimento do papel foram colocadas junto às bordas do papel, sem curvá-lo.
	Dois ou mais pedaços de papel ficaram presos juntos	Remova o papel da bandeja de papel e ventile a pilha de folhas de papel para que não grudem e, em seguida, carregue de novo o papel e tente imprimir de novo. Sobre como carregar o papel, consulte <b>informações sobre papel</b> na página 7.
<b>Somente PC com Windows</b> As fotos não estão imprimindo corretamente a partir do PC com Windows.	É possível que você tenha usado a caixa de diálogo Configurar página do aplicativo para selecionar o tipo e o tamanho do papel.	Use a caixa de diálogo propriedades de impressão para selecionar o tamanho e tipo de papel. Para obter mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

Problema	Possível causa	Solução
Nenhuma página saiu da impressora.	O papel atolou durante a impressão.	<p>1 Desligue a impressora e desconecte a fonte de alimentação.</p> <p>2 Remova a porta de acesso traseiro e remova o papel atolado.</p> <p>Para mais informações, consulte a seção de solução de problemas na Ajuda da impressora HP Photosmart para instruções de como remover um atolamento de papel.</p>
A impressão do documento está em ângulo ou descentralizada.	O papel pode não estar carregado corretamente.	Carregue corretamente o papel. Instruções sobre como carregar o papel, consulte <b>carregar papel na bandeja de entrada</b> na página 7.
	O cartucho de impressão pode não estar calibrado corretamente.	Para mais informações, consulte as instruções sobre como calibrar um cartucho de impressão na seção cuidado e manutenção na Ajuda da impressora HP Photosmart.
A qualidade de impressão está ruim. ( <i>Continua na próxima página</i> )	Você pode estar imprimindo no modo de reserva de tinta. A impressora passa para este modo quando falta um dos cartuchos de impressão.	Coloque um novo cartucho no lugar do que falta. Para mais informações, consulte <b>instalar ou substituir os cartuchos de impressão</b> na página 11.
	Talvez você tenha ampliado demais a foto.	Pressione o botão <b>ZOOM</b> – uma ou mais vezes para reduzir a ampliação.
	Você talvez não esteja usando o melhor tipo de papel para saída.	Carregue o melhor tipo de papel para a saída. Para mais informações, consulte <b>papel recomendado</b> na página 52.
	Você pode estar imprimindo na face errada do papel.	Veja se o papel está com a <b>face a ser impressa para baixo</b> .
	Você pode ter selecionado uma configuração de baixa resolução na câmera digital.	Reduza o tamanho da imagem e tente imprimir novamente. Para obter melhores resultados no futuro, configure a câmera digital para uma resolução fotográfica mais alta.

Problema	Possível causa	Solução
(Continuação da página anterior)	Talvez você não tenha selecionado o tipo de papel correto no software de impressora.	Selecione o tipo de papel correto a partir da caixa de diálogo Imprimir do aplicativo do software.
	Pode ser que você tenha que limpar os cartuchos.	Limpe os cartuchos a partir do painel de controle da impressora. Para obter mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.

## mensagens de erro

Antes de entrar em contato com o suporte da HP, leia esta seção para obter dicas sobre solução de problemas ou vá para os serviços de suporte online em [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Mensagem	Problema	Solução
ATOLAMENTO PAPEL. TIRE ATOLAMENTO E PRESSIONE OK.	O papel atolou durante a impressão.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desligue a impressora e, em seguida, desconecte a fonte de alimentação.</li> <li>2 Remova a porta de acesso traseiro e remova o papel atolado.</li> </ol> Informações, veja a seção de solução de problemas na Ajuda da impressora HP Photosmart para saber como remover um papel atolado.
TAMANHO DA MÍDIA NÃO SUPORTADO. O TRABALHO FOI CANCELADO. PRESSIONE OK.	A impressora não é compatível com o tamanho de papel fornecido.	Pressione <b>OK</b> e, em seguida, carregue um tamanho de papel aceito. Informações a respeito dos tamanhos aceitos, consulte <b>especificações</b> na página 52.
TAMANHO DO PAPEL NÃO COINCIDE.	O tamanho do papel foi alterado no meio do processo de impressão.	Carregue o tamanho de papel correto na bandeja de foto e pressione <b>OK</b> . Instruções sobre como carregar o papel, consulte <b>carregar papel na bandeja de fotos</b> na página 9.
FALHA NO SENSOR AUTO DE PAPEL.	O sensor automático de papel está obstruído ou danificado.	Pressione o botão <b>OK</b> e tente imprimir novamente. Se não funcionar, vá para <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> ou entre em contato com o suporte HP.

Mensagem	Problema	Solução
UM OU MAIS CARTUCHOS FALHARAM. REMOVA TODOS OS CARTUCHOS, REINSIRA-OS UM A UM E FECHÉ A TAMPA PARA VERIFICAR SE HÁ FALHA.	Um ou ambos os cartuchos de impressão estão velhos ou danificados.	Teste os dois cartuchos de impressão para verificar se um ou os dois cartuchos falharam. Para instruções de testes, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart. Informações sobre como substituir os cartuchos de impressão, consulte <b>instalar ou substituir os cartuchos de impressão</b> na página 11.
ESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CARTUCHO TRAVADA.	Há um bloqueio no caminho da estação de manutenção do cartucho.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a porta principal. A estação de serviço do cartucho de impressão está localizada abaixo do suporte do cartucho.</li> <li>2 Desloque o suporte do cartucho de impressão para a esquerda para acessar a estação de trabalho do cartucho de impressão.</li> <li>3 Remova qualquer obstrução e pressione o botão <b>OK</b> para continuar.</li> </ol>
CARTUCHO ATOLADO. TIRE O ATOLAMENTO E PRESSED O OK.	O suporte do cartucho está emperrado.	Remova qualquer obstrução no caminho do suporte do cartucho de impressão e pressione <b>OK</b> para continuar.
FOTO CORROMPIDA. OU ALGUMAS FOTOS CORROMPIDAS.	Uma ou mais fotos selecionadas para impressão estão corrompidas e não podem ser acessadas.	Tente salvar as fotos para o computador usando a câmera digital ao invés do cartão de memória. Consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.
ACESSO AO CARTÃO COM ERRO. OU ESTRUTURA DE DIRETÓRIO DE ARQUIVOS CORROMPIDA. OU NÃO É POSSÍVEL EXIBIR ESTA FOTOGRAFIA.	O cartão de memória contém formatos de imagem que a impressora não aceita ou o arquivo está corrompido. Para uma lista de formatos aceitos de imagem, consulte <b>especificações</b> na página 52.	Salve as fotografias em seu computador e acesse-as de lá. Para obter mais informações, veja a Ajuda da impressora HP Photosmart.
NÃO É POSSÍVEL IMPRIMIR FOTOS.	Alguns arquivos especificados para um trabalho de impressão possuem erros.	Salve os arquivos no computador e imprima-os a partir dele. Consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.
NÃO É POSSÍVEL DIGITAL. FOLHA DE PROVA. IMPRIMA OUTRA. PRESSED O OK.	A folha de prova está borrada ou tem marcas aleatórias.	Imprima uma nova folha de prova. Informações, consulte <b>imprimir uma folha de prova</b> na página 30.

Mensagem	Problema	Solução
NÃO É POSSÍVEL DETECTAR A FOLHA DE PROVA. INSIRA-A VOLTADA PARA BAIXO. PRESSIONE OK.	É possível que tenha posicionado a folha de prova com o lado impresso voltado para cima.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Insira a folha de prova na bandeja de entrada com o lado impresso para baixo.</li> <li>2 Tente digitalizar novamente. Informações, consulte <b>digitalizar uma folha de prova</b> na página 31.</li> </ol>
DADOS NÃO FORAM RECEBIDOS. OU O COMPUTADOR NÃO RESPONDE.	A impressora não recebeu os dados enviados pelo computador.	Verifique se o cabo USB está conectado corretamente ao computador e à porta USB na parte traseira da impressora.

# 7

## especificações

Este capítulo relaciona os papéis recomendados para a impressora e fornece as especificações da impressora selecionada.

**Nota:** Para obter uma lista completa das especificações da impressora e os requisitos do sistema, consulte a Ajuda da impressora HP Photosmart.

### papel recomendado

Para obter uma lista de papéis para jato de tinta desenvolvidos pela HP disponíveis ou para comprar suprimentos, visite:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (EUA)
- [www.hp-go-supplies.com](http://www.hp-go-supplies.com) (Europa)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Ásia/Pacífico)
- [www.jp.hp.com/supply/inkjet](http://www.jp.hp.com/supply/inkjet) (Japão)

**Nota:** Você também pode comprar papéis para jato de tinta projetados pela HP na maioria das lojas de computadores e suprimentos.

Papel fotográfico HP	Melhor para	Tamanhos
papel fotográfico HP premium plus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• impressões sem bordas 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm)</li> <li>• Impressões de alto valor</li> <li>• Fotos importantes</li> <li>• Imagens de alta resolução a partir de digitalizadores ou de câmeras digitais</li> <li>• Ampliações ou reimpressões de fotos para quadro ou para presente</li> </ul>	Carta (8,5 x 11 polegadas, 216 x 280 mm) A4 (8,27 x 11,7 polegadas, 210 x 297 mm) 4 x 6 polegadas com lingüeta de 0,5 polegada (10 x 15 cm com lingüeta de 1,25 cm) 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm)
papel fotográfico HP premium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fazer e compartilhar fotos com amigos e familiares</li> <li>• Imagens de média para alta resolução a partir de digitalizadores ou de câmeras digitais</li> <li>• Impressões de médio valor de festas, eventos de equipe ou celebrações</li> </ul>	Carta (8,5 x 11 polegadas, 216 x 280 mm) A4 (8,27 x 11,7 polegadas, 210 x 297 mm) 4 x 6 polegadas com lingüeta de 0,5 polegada (10 x 15 cm com lingüeta de 1,25 cm)

Papel fotográfico HP	Melhor para	Tamanhos
papel fotográfico HP de uso diário	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fotos diárias, usos de curto prazo ou de uma vez</li> <li>Fotos de e-mail ou Internet para quadros ou geladeiras</li> <li>Fotos de crianças</li> <li>Teste e prova</li> </ul>	Carta (8,5 x 11 polegadas, 216 x 280 mm) A4 (8,27 x 11,7 polegadas, 210 x 297mm)

## especificações da impressora

<b>Bandejas de papel</b>	Uma bandeja para tamanho Carta Uma bandeja para foto de 4 x 6 polegadas (10 x 15 cm)
<b>Capacidade da bandeja de entrada</b>	25 folhas de papel fotográfico 100 folhas de papel comum 20 a 40 cartões (dependendo da espessura) 15 envelopes 20 folhas de papel banner 20 folhas de etiquetas 25 transparências 25 folhas de transferência a ferro
<b>Capacidade da bandeja de fotos</b>	15 folhas de papel fotográfico
<b>Capacidade da bandeja de saída</b>	20 folhas de papel fotográfico 50 folhas de papel comum 10 cartões 10 envelopes 20 transparências 20 folhas de papel banner 25 folhas de etiquetas 25 folhas de transferência a ferro
<b>Cartões de memória</b>	CompactFlash Tipo I e II IBM Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Sony Memory Sticks xD-Picture Card
<b>Cartuchos de impressão</b>	1 HP #56 preto (C6656A) 1 HP #57 colorido (C6657A) 1 HP #58 foto (C6658A) 1 foto HP cinza #59 (C9359A)

<b>Conectividade padrão</b>	USB: Portas frontais e traseiras Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional Mac OS 9 v9.1 ou posterior, OS X v10.1 até 10.2
<b>Conectividade, máximo</b>	Servidores de impressão externos HP JetDirect: 175x, 310x, 380x
<b>Especificações de mídia, máximo</b>	Comprimento máximo recomendado: 14 polegadas (356 mm) Largura máxima recomendada: 8,5 polegadas (216 mm) Espessura máxima recomendada: 11,5 mil (292 µm) por folha
<b>Formatos de arquivo aceitos pelo cartão de memória</b>	Imprimir: Formatos de arquivo de imagens e vídeos compatíveis Salvar: Todos os formatos de arquivo
<b>Formatos de arquivo de vídeo</b>	Animação AVI JPEG Motion JPEG Quicktime MPEG-1
<b>Formatos de arquivos de imagens</b>	Linha de base JPEG TIFF de 24 bits RGB sem compactação intercalado TIFF de 24 bits YCbCr sem compactação intercalado TIFF de 24 bits RGB packbits intercalado TIFF de 8 bits cinza sem compactação/packbits TIFF de 8 bits cor de paleta sem compactação/packbits TIFF de 1 bit sem compactação/packbits/1D Huffman
<b>Suporte USB</b>	USB: Portas frontais e traseiras Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional Mac OS 9 v9.1 ou posterior, OS X v10.1 até v10.2 A HP recomenda que o cabo USB seja menor do que 10 pés (3 metros) de comprimento
<b>Tamanhos de mídia</b>	Papel fotográfico (4 x 6 polegadas, 10 x 15 cm) Papel fotográfico com lingüeta (4 x 6 polegadas cm com lingüeta de 0,5 polegada, 10 x 15 cm com lingüeta de 1,25 cm) Cartões índice (4 x 6 polegadas, 10 x 15 cm) Cartões Hagaki (3,9 x 5,8 pol., 100 x 148 mm) Cartões A6 (4,13 x 5,8 polegadas, 105 x 148 mm) Cartões de tamanho L (3,5 x 5 pol., 90 x 127 mm) Cartões de tamanho L com lingüeta (3,5 x 5 polegadas com lingüeta de 0,5 polegada, 90 x 127 mm com lingüeta de 12,5 mm) Papel banner com 8,5 x 235 polegadas, 216 x 5969 mm)

**Tamanhos de mídia,  
padrão****Papel fotográfico**

3 x 3 polegadas a 8,5 x 14 polegadas (76 x 76 mm a 216 x 356 mm)

**Papel comum**

Papel Carta, 8,5 x 11 polegadas (216 x 280 mm)

Ofício, 8,5 x 14 polegadas (216 x 356 mm)

Executivo, 7,5 x 10 polegadas (190 x 254 mm)

A4, 8,27 x 11,7 polegadas (210 x 297 mm)

A5, 5,8 x 8,3 polegadas (148 x 210 mm)

B5, 6,9 x 9,8 polegadas (176 x 250 mm)

**Cartões**

Hagaki, 3,9 x 5,8 polegadas (100 x 148 mm)

Tamanho L, 3,5 x 5 polegadas (90 x 127 mm)

Tamanho L com ligüeta, 3,5 x 5 com ligüeta de 0,5 polegada (90 x 127 mm com ligüeta de 12,5 mm)

Índice, 3 x 5 polegadas, 4 x 6 polegadas e 5 x 8 polegadas (76 x 127 mm, 10 x 15 cm e 127 x 203 mm)

A6, 4,13 x 5,8 polegadas (105 x 148 mm)

**Envelopes**

No. 9, 3,875 x 8,875 polegadas (98,4 x 225,4 mm)

n° 10, 4,125 x 9,5 polegadas (105 x 240 mm)

Convite A2, 4,375 x 5,75 polegadas (110 x 146 mm)

DL, 4,33 x 8,66 polegadas (110 x 220 mm)

C6, 4,5 x 6,4 polegadas (114 x 162 mm)

**Personalizado**

3 x 5 polegadas a 8,5 x 14 polegadas (76 x 127 mm a 216 x 356 mm)

**Transparências**

Papel Carta, 8,5 x 11 polegadas (216 x 280 mm)

A4, 8,27 x 11,7 polegadas (210 x 297 mm)

**Folhas de etiqueta**

Papel Carta, 8,5 x 11 polegadas (216 x 280 mm)

A4, 8,27 x 11,7 polegadas (210 x 297 mm)

**Faixa**

(8,5 x 234 polegadas, 216 x 5969 mm)

**Tipos de mídia**

Papel (comum, jato de tinta, foto e banner)

Envelopes

Transparências

Etiquetas

Cartões (índice, comemorativo, Hagaki, A6, tamanho L)

Transferências a ferro

## A

- ajuda da impressora hp
  - photosmart
  - exibir, 2
  - imprimir, 2
- armazenar os cartuchos de impressão, 14

## C

- cartão de memória
  - cartões compatíveis, 21
  - ícone, 41
  - inserir, 22
  - remover, 26
  - slots, 5
- cartões de memória
  - formatos de arquivo compatíveis, 22
- cartuchos de impressão
  - armazenar, 14
  - compatíveis, 10
  - instalar, 11
  - substituir, 11
- configurações padrão, 19
- cópias
  - definir o número de cópias, 16

## D

- definir
  - configurações padrão de fábrica, 19
  - desmarcar arquivos DPOF, 19
  - detecção de papel, 18
  - idioma da tela LCD, 19
  - impressão sem bordas, 17
  - número de cópias, 16
  - país/região, 19
  - preferências de impressão, 15
  - qualidade de impressão, 20
  - tamanho da foto, 16

## DPOF, 19

- imprimir fotos selecionadas na câmera, 33

## E

- especificações impressora, 53

## F

- folha de prova
  - digitalizar, 31
  - imprimir, 30
- foto
  - tamanhos, 16
- fotos
  - definir tamanho da foto, 16
  - impressão sem bordas, 17
  - imprimir página de índice de foto, 29
  - usar modo de visualização 9 em 1, 27
  - visualizar da tela LCD, 27
- fotos selecionadas na câmera
  - desmarcar, 19
  - imprimir, 33

## I

- ícones
  - cartão de memória, 41
  - impressora, 40
- impressão sem bordas, 17
  - problemas, 45
- impressora
  - especificações, 53
  - ícone, 40
- imprimir
  - folha de prova, 30
  - fotos selecionadas na câmera (DPOF), 33
  - modo de reserva de tinta, 13
  - página de foto de índice, 29
  - qualidade, 20
  - usando o Macintosh, 42

## L

- luzes indicadoras, 4

## M

- mensagens de erro, 49

## menu

- após a impressão, 15
- detectar papel, 18
- DPOF, 19
- estrutura, 6
- idioma, 19
- impressão sem bordas, 17
- no. de cópias, 16
- país/região, 19
- qualidade de impressão, 20
- restaurar padrões, 19
- tamanho da foto, 16
- modo de reserva de tinta, 13

## P

- página de índice, 29
- painel de controle, 4
- papel
  - carregar a bandeja de entrada, 7
  - carregar a bandeja de fotos, 9
  - configurar a detecção de papel, 18
  - informações, 7
  - problemas de alimentação, 47
  - qualidade de impressão, 20
  - recomendável, 52
- papel recomendado, 52
- peças da impressora
  - luzes indicadoras, 4
- painel de controle, 4
  - parte frontal, 3
  - parte traseira, 3
  - slots do cartão de memória, 5
- preferências de impressão, 15
- problemas
  - alimentação do papel, 47
  - hardware, 44
  - impressão lenta, 46
  - impressão sem bordas, 45
  - problemas de hardware, 44

## R

- remover um cartão de memória, 26

## S

solucionar problemas  
impressão lenta, 46  
mensagens de erro, 49  
problemas de alimentação  
do papel, 47

problemas de hardware, 44  
problemas de impressão  
sem borda, 45  
substituir cartuchos de  
impressão, 11

## T

tela LCD  
idioma, 19  
visualizar fotos, 27



Impresso em papel reciclado  
Impresso no México, 5/03



ENERGY STAR® é marca registrada nos EUA.  
Como parceira da ENERGY STAR®, a  
Hewlett-Packard Company determinou que este  
produto segue as diretrizes da ENERGY STAR®  
quanto à eficácia da alimentação.



i n v e n t

[www.hp.com](http://www.hp.com)

© 2003 Hewlett-Packard Company



Q3015-90171

v1.2.1