


설치 안내서

hp photosmart
140 series



1 프린터 포장 풀기

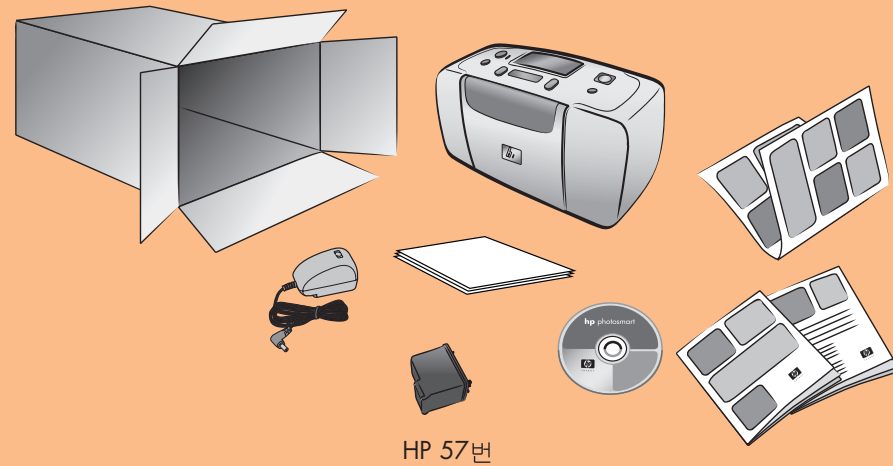


HP 57번

2 전원 코드 연결

인쇄할 때 용지가 이동하는 데 방해되지 않도록 장애물에서 10인치 (254mm) 이상 떨어진 곳에 프린터를 설치하십시오.

1. 프린터 뒷면에 전원 코드를 연결합니다.
2. 어댑터 플러그를 지역 전원에 맞추어 전원 코드에 연결합니다.
3. 전원 코드를 전원 콘센트에 끼웁니다.


중요: 전원 코드가 후면 용지 경로에 방해되지 않도록 주의하십시오.

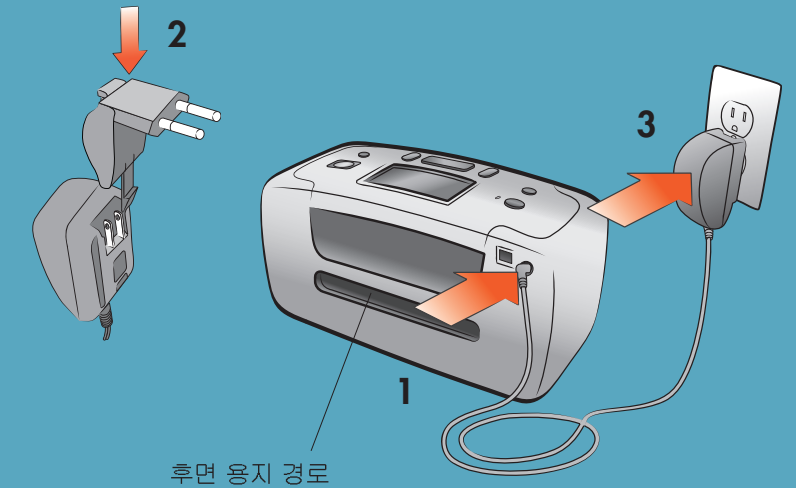

3 인덱스 카드 넣기

주: 인덱스 카드는 6 단계에서 교정용 페이지를 인쇄하는데 사용합니다.


1. 용지함 덮개를 여십시오.
2. 견본 팩에 있는 인덱스 카드를 용지함에 넣고 출력물 받침대 아래로 밀어 넣으십시오.
3. 인덱스 카드가 휘어지지 않도록 용지 너비 조정대를 카드의 왼쪽 모서리에 맞추십시오.

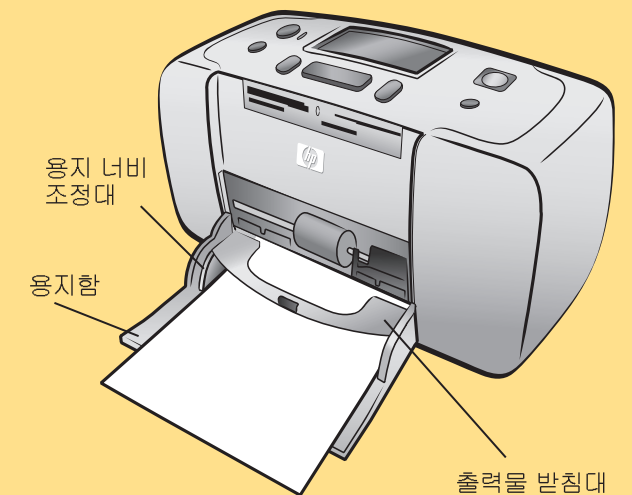

Q3025-90154

4 테이프 제거


1. 잉크 카트리지 포장을 여십시오.
2. 잉크 카트리지에서 **연분홍색 띠**를 잡아당겨 투명 테이프를 제거하십시오.

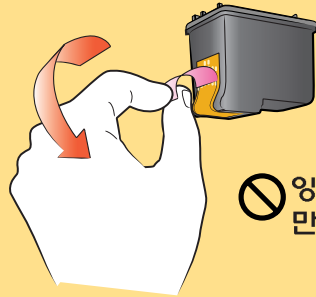

⊘ 잉크 노즐과 구리 접촉면을 만지거나 떼어내지 마십시오.

5 잉크 카트리지 설치


1. 잉크 카트리지 덮개를 여십시오.
2. 구리 접촉면을 프린터 안쪽으로, 잉크 노즐을 아래쪽으로 하여 **HP 57번 컬러** 잉크 카트리지를 잉크 카트리지함에 끼웁니다.
3. 잉크 카트리지 카트리지함에 제대로 끼워질 때까지 밀어넣으십시오.
4. 잉크 카트리지 덮개를 닫으십시오.

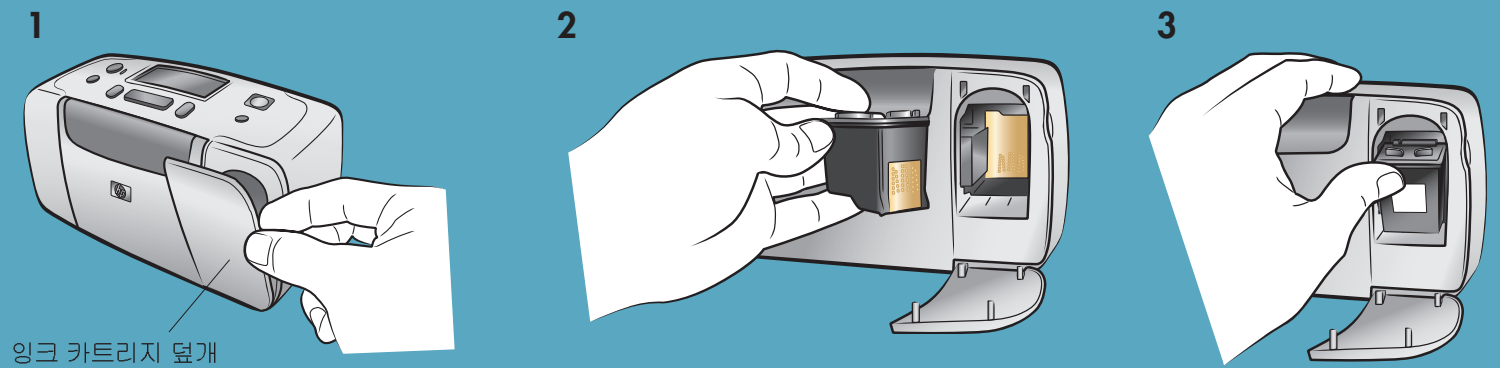

잉크 카트리지 덮개


6 언어 선택

1. 프린터의 윗쪽에 있는 **켜기** 단추를 누르십시오.
2. 프린터의 LCD 화면에 **Select language? (언어 선택?)** 메시지가 나타나면 **확인** 단추를 누르십시오. 첫 번째 언어 선택이 나타납니다.
3. 이 언어를 선택하려면 **확인** 단추를 누릅니다. 다른 언어를 보려면 **사진 선택** 단추를 누릅니다. 원하는 언어가 나타나면 **확인** 단추를 누릅니다. 다시 **확인** 단추를 눌러 언어 선택을 확인합니다.
4. 프린터의 LCD 화면에 **국가/지역 선택?** 메시지가 나타나면 **확인** 단추를 누르십시오. 첫 번째 국가/지역 선택이 나타납니다.
5. 이 국가/지역을 선택하려면 **확인** 단추를 누릅니다. 다른 국가/지역을 보려면 **사진 선택** 단추를 누릅니다. 원하는 국가나 지역이 나타나면 **확인** 단추를 누릅니다.
6. 다시 **확인** 단추를 누릅니다. 이전에 공급한 인덱스 카드에 교정용 페이지가 인쇄됩니다.

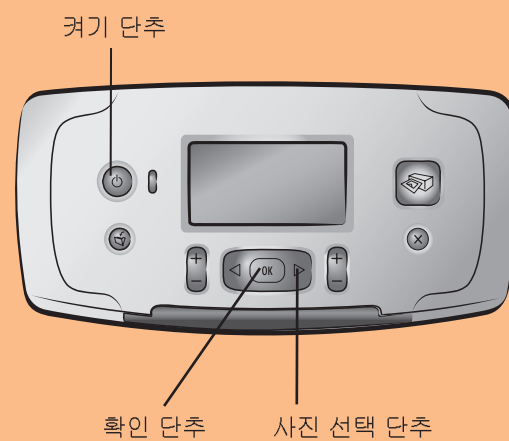


7 처음으로 사진 인쇄

1. 광택면이 위로 향하고 절취부분이 프린터 안쪽에 닿도록 몇 장의 인화지를 용지함에 넣습니다. 용지를 출력물 받침대 아래로 밀어 넣으십시오.
2. 용지가 휘어지지 않도록 용지 너비 조정대를 용지의 왼쪽모서리에 맞추십시오.
3. 디지털 사진이 들어있는 메모리 카드를 해당 메모리 카드 슬롯에 삽입합니다.
주 더 이상 삽입되지 않을 때까지 메모리 카드를 밀어넣습니다. 메모리 카드가 프린터 안에 완전히 삽입되지 않습니다. 프린터에서 메모리 카드를 읽는 동안 메모리 카드의 표시등이 깜박입니다.
4. 사진 색인 페이지 인쇄를 중단하려면 **취소** 단추를 누릅니다.
5. 프린터의 LCD 화면에 **선택 1번**이 나타나면 **인쇄** 단추를 눌러 첫 번째 사진을 인쇄합니다.

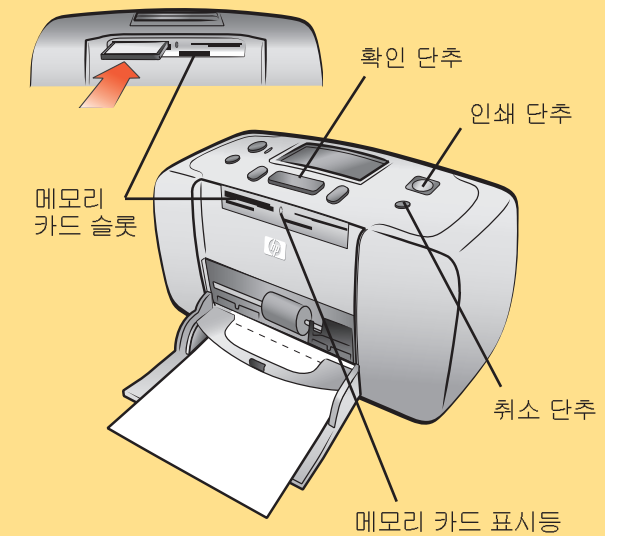

추가 정보를 보려면?

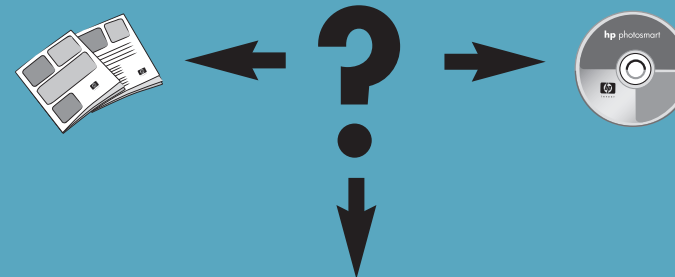

<http://korea.support.hp.com/support>

