

hp photosmart
140 series



petunjuk dasar



© Hak Cipta 2003 Hewlett-Packard Company

Semua hak dilindungi undang-undang. Tak ada bagian dari dokumen ini yang boleh difotokopi, direproduksi, atau diterjemahkan ke bahasa lain tanpa izin tertulis sebelumnya dari Hewlett-Packard Company.

Informasi yang dimuat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hewlett-Packard tidak dikenakan tanggung jawab untuk kesalahan yang termuat di sini atau untuk kerusakan sebagai akibat yang berhubungan dengan pelengkapan, kinerja atau penggunaan materi ini.

HP, logo HP, dan Photosmart adalah milik Hewlett-Packard Company.

Logo Secure Digital adalah merek dagang dari SD Association.

Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF, dan logo CF adalah merek dagang dari CompactFlash Association (CFA).

Sony Memory Stick adalah merek dagang terdaftar dari Sony Corporation.

MultiMedia Card adalah merek dagang dari Infineon Technologies AG of Germany, dan dilisensikan ke MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia adalah merek dagang dari Toshiba Corporation.

Mac, logo Mac, dan Macintosh adalah merek dagang terdaftar dari Apple Computer, Inc.

Pentium adalah merek dagang terdaftar dari Intel Corporation.


Merek lain dan produk mereka adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari masing-masing pemegangnya.

Perangkat lunak yang terbenam dalam printer Anda sebagian berdasarkan pengerjaan Independent JPEG Group.

Hak cipta atas sejumlah foto tertentu dalam dokumen ini dipegang oleh para pemilik aslinya.

Nomor Identifikasi Model Pengaturan

Untuk tujuan identifikasi pengaturan, produk Anda memiliki Nomor Model Pengaturan. Nomor Model Pengaturan untuk produk Anda adalah SDGOA-0314. Nomor pengaturan ini jangan keliru dengan nama pemasaran (hp photosmart 140 series printer) atau nomor produk (Q3025A).

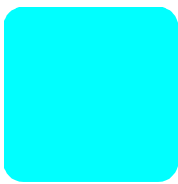

Daftar isi

1	persiapan	1
	selamat datang	1
	buku panduan	2
	persiapan cepat	3
	bagian-bagian printer	5
	bagian depan printer	5
	bagian belakang printer	6
	lampu indikator	6
	celah kartu memori	7
	panel kontrol	7
	layar LCD	8
	menu printer	9
	penyetelan printer	10
	mengubah mutu cetak	10
	mengubah opsi pencetakan tanpa pembatas	10
	mengubah bahasa dan negara/wilayah pada layar LCD ..	11
	Pencetakan Exif	12
	informasi kertas	12
	memuatkan kertas	12
	informasi kartrid cetak	14
	menginstal atau mengganti kartrid cetak	14
	melepaskan kartrid cetak	16
2	mencetak dari kartu memori	17
	kartu memori yang didukung	17
	menyisipkan kartu memori	18
	melepaskan kartu memori	22
	menentukan foto mana untuk dicetak	22
	mencetak indeks	22
	memilih foto untuk dicetak	24
	memilih foto tunggal	24
	memilih foto multipel	25
	memilih rentangan foto yang berkesinambungan	26
	memilih semua foto	28
	memilih foto baru	29
	menghilangkan foto dari layar	30
	mencetak foto	31
	mencetak foto digital tanpa tanda	31
	mencetak foto pilihan kamera	32

3	mencetak dari kamera digital hp langsung-cetak	34
	menghubungkan kamera digital HP langsung-cetak ke printer .	34
4	memelihara dan mengangkat printer Anda.	35
	membersihkan dan memelihara printer Anda.	35
	membersihkan printer.	35
	membersihkan kartrid cetak	35
	mencetak halaman uji	36
	mengkalibrasi kartrid cetak	37
	menyimpan printer Anda	38
	menyimpan printer	38
	menyimpan kartrid cetak	38
	menjaga mutu kertas foto Anda	39
	menyimpan kertas foto	39
	menangani kertas foto	39
	mengangkat printer Anda	40
5	menyelesaikan masalah.	41
	masalah perangkat keras	41
	masalah pencetakan	42
	pesan-pesan salah	46
6	spesifikasi	48
	kertas yang direkomendasikan	48
	spesifikasi printer	49
	index	51



persiapan

selamat datang

Terima kasih Anda telah membeli printer HP Photosmart 140 Series! Dengan printer foto yang baru dan ringkas ini, Anda dapat cepat dan mudah mencetak foto yang indah tanpa harus menggunakan komputer.

Untuk informasi mengenai:

- Pencetakan foto yang tersimpan pada kartu memori kamera digital Anda, lihat **mencetak dari kartu memori** pada halaman 17.
- Pencetakan foto pilihan kamera yang tersimpan pada kartu memori kamera digital Anda, lihat **mencetak foto pilihan kamera** pada halaman 32.
- Pencetakan foto pilihan kamera dengan menghubungkan kamera digital HP langsung-cetak ke printer Anda, lihat **mencetak dari kamera digital hp langsung-cetak** pada halaman 34.
- Pencetakan foto tanpa pembatas atau foto dengan pembatas putih, lihat **mengubah opsi pencetakan tanpa pembatas** pada halaman 10.
- Penyimpanan foto ke komputer Anda, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

buku panduan

Printer baru Anda dilengkapi dengan buku panduan berikut untuk membantu Anda memulai dan memperoleh sebanyak-banyaknya dari printer Anda.

- **Panduan Pengaturan** — *Panduan Pengaturan HP Photosmart* memuat petunjuk cepat dan mudah untuk membantu Anda mengatur printer dan mencetak foto pertama Anda.
- **Petunjuk Dasar** — *Petunjuk Dasar HP Photosmart* adalah booklet yang Anda baca. Booklet ini membantu Anda mengenali printer baru Anda. Petunjuk Dasar ini menguraikan berbagai fitur dasar printer Anda dan memuat informasi mengenai penyelesaian masalah perangkat keras.
- **Setup & Support Reference Guide** — *Pedoman Acuan Pengaturan & Bantuan HP Photosmart* menjelaskan bagaimana menginstal dan mengatur perangkat lunak yang disertakan dengan printer Anda. Booklet ini memuat informasi penyelesaian masalah perangkat lunak, menjelaskan bagaimana mendapatkan dukungan dari www.hp.com, dan menjelaskan bagaimana menghubungi Dukungan dan Layanan HP.
- **HP Photosmart Printer Help** — HP Photosmart Printer Help menguraikan bagaimana menggunakan printer dengan komputer Anda, dan memuat informasi mengenai penyelesaian masalah yang lebih canggih.

Setelah Anda menginstal perangkat lunak printer HP Photosmart pada komputer, Anda dapat melihat dan mencetak HP Photosmart Printer Help.

melihat bantuan printer hp photosmart

- **Windows PC:** Dari menu **Start**, pilih **Programs** atau **All Programs**; **Hewlett-Packard**; **Photosmart 140, 240, 7200, 7600, 7700, 7900 Series**; **Photo & Imaging Director**. Dari **Photo & Imaging Director**, klik **Help** (Bantuan).
- **Macintosh:** Masukkan CD perangkat lunak printer HP Photosmart. Dalam folder **User Docs** (Dok. Pengguna), pilih **language** (bahasa) Anda, kemudian klik dua kali arsip **photosmart 140 series.html**.

mencetak hp photosmart printer help

- **Windows PC:** Klik **Print** di bagian atas navigation bar jendela HP Photosmart Printer Help.
- **Macintosh:** Klik dalam frame (bingkai) yang ingin Anda cetak. Dari menu **File**, pilih **Print**, atau klik **Print** (Cetak) di bagian atas navigation bar browser.


persiapan cepat

Mencetak foto semudah menghitung 1-2-3! Beginilah caranya.

Awas! Anda dapat secara permanen merusak peralatan jika salah menginstal kartrid cetak dan menyisipkannya dalam kartu memori. Untuk rincian petunjuk, lihat **menginstal atau mengganti kartrid cetak** pada halaman 14 dan **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.


langkah 1: mengatur printer Anda

- 1 Menginstal kartrid cetak.
 - a. Membongkar kartrid dan melepaskan pita. Jangan menyentuh atau melepaskan kontak tembaga atau nozel tinta.
 - b. Buka pintu sebelah kanan baki kertas.
 - c. Sisipkan kartrid sehingga kontak tembaga menghadap ke dalam dan masukkan ke dalam tempatnya.

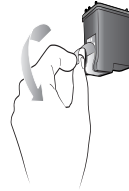

Untuk petunjuk selengkapnya mengenai penginstalan kartrid cetak, lihat **menginstal atau mengganti kartrid cetak** pada halaman 14.

- 2 Memuatkan kertas foto.
 - a. Buka pintu baki kertas.
 - b. Muatkan beberapa lembar kertas foto, bagian yang mengkilap menghadap ke atas.
 - c. Setel penuntun lebar hingga pas.


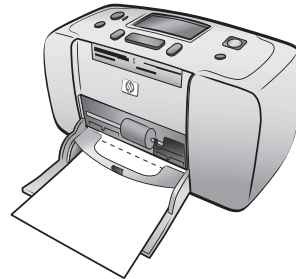


langkah 2: mencetak indeks

- 1 Sisipkan kartu memori yang memuat foto.
 - a. Temukan celah kartu memori yang tepat, ikuti petunjuk dalam **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.
 - b. Sisipkan kartu dengan kontak tembaga menghadap ke bawah atau lubang penanya menghadap ke dalam.
 - c. Sorong kartu perlahan-lahan sampai berhenti. Kebanyakan kartu tidak sepenuhnya masuk ke dalam celah.

Awas! Memaksa kartu memori untuk masuk terlalu jauh atau disisipkan dengan cara yang salah dapat merusak kartu memori, printer dan foto secara permanen.

- 2 Tekan tombol **OK** untuk mencetak indeks. Setiap ringkasan mempunyai nomor indeks. Lihat **mencetak indeks** pada halaman 22.

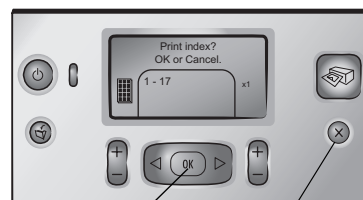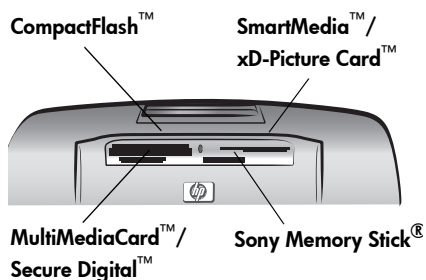


Tombol **OK** Tombol **CANCEL** (Batal).

langkah 3: mencetak foto

- 1 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ sampai Anda melihat nomor indeks foto yang ingin Anda cetak. Untuk informasi mengenai berbagai cara yang dapat Anda lakukan untuk memilih foto, lihat **memilih foto untuk dicetak** pada halaman 24.
- 2 Tekan tombol **OK** untuk memilih foto.
- 3 Tekan tombol **PRINT** untuk mencetak foto.


Nomor indeks dari foto yang dipilih Tombol **PRINT** (Cetak)

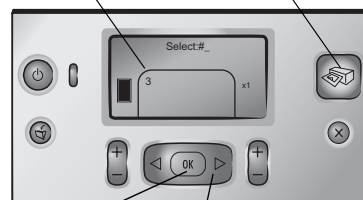

Tombol **OK** Tombol **SELECT PHOTOS** (Pilih Foto)

bagian-bagian printer


bagian depan printer

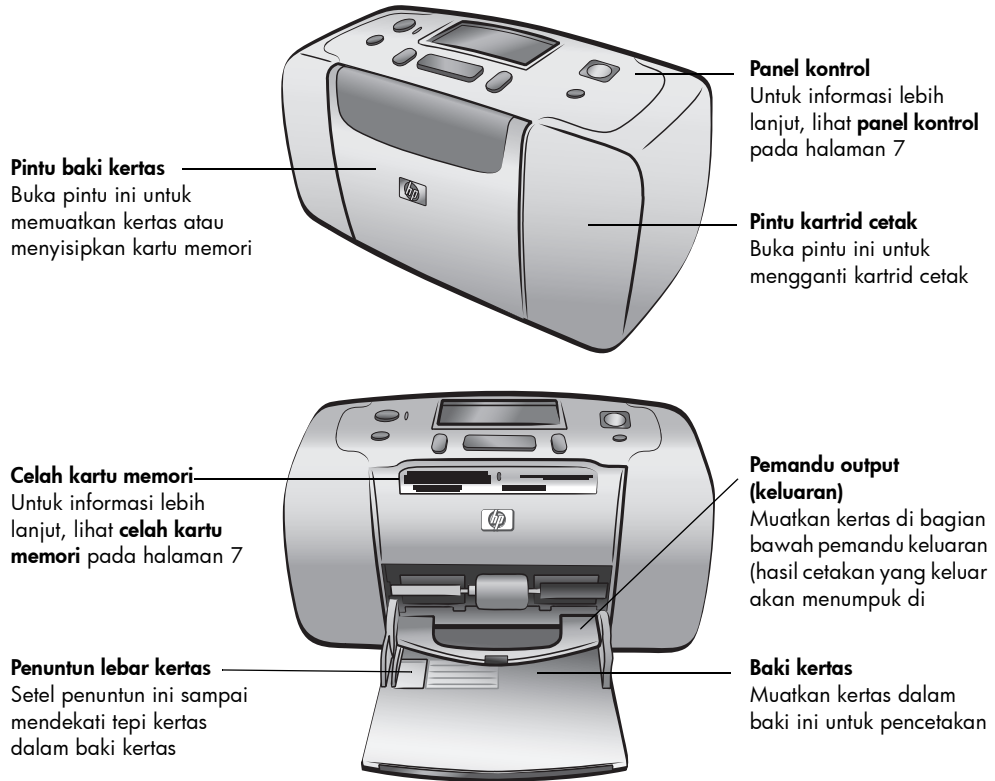

bagian belakang printer

Celah kertas belakang

Sewaktu pencetakan, printer mendorong sebagian kertas melalui celah ini dan kemudian menariknya kembali melalui bagian depan printer.

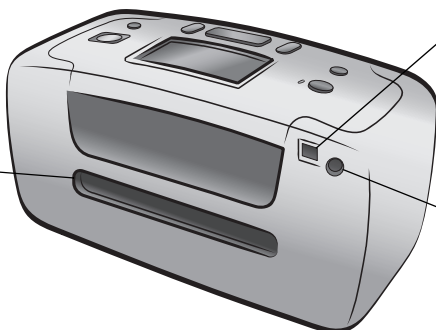


Port USB

Gunakan port ini untuk menghubungkan printer ke komputer Anda atau ke kamera digital HP langsung-cetak.

Hubungan kabel listrik

Gunakan port ini untuk menghubungkan kabel listrik yang disertakan dengan printer.

Catatan: Tempatkan printer pada permukaan yang rata dan stabil dengan bagian belakang printer berjarak sedikitnya 10 inci (250 mm) dari benda apa pun yang menghalangi agar ada ruang untuk gerakan kertas sewaktu pencetakan. Pastikan kabel listrik dan kabel USB tidak menghalangi jalur kertas belakang.

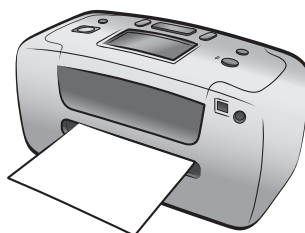

lampu indikator

Lampu On/Attention (Hidup/Perhatian)

Hidup (Hijau)

Ada daya listrik

Off (Mati)

Printer dalam mode power-save (hemat listrik)

Berkedip (Hijau)

Printer sibuk

Berkedip (Merah)

Printer perlu perhatian



Lampu kartu memori On (Hidup)

Salah menyisipkan kartu memori.

Off (Mati)

Tak ada kartu memori yang disisipkan

Berkedip

Informasi sedang ditransmisikan antara kartu memori dan printer atau komputer.

celah kartu memori

Celah memori **CompactFlash™**
Anda dapat menyisipkan kartu memori CompactFlash ke dalam celah ini

Celah memori kartu **SmartMedia™ /xD-Picture Card™**
Anda dapat menyisipkan kartu memori SmartMedia ke dalam celah ini pada bagian atas atau kartu memori xD-Picture Card ke dalam celah ini pada bagian kanan bawah



Celah kartu memori **MultiMediaCard™ /Secure Digital™**
Anda dapat menyisipkan kartu memori MultiMediaCard/Secure Digital ke dalam celah ini

Celah kartu memori **Sony Memory Stick®**
Anda dapat menyisipkan kartu memori Sony Memory Stick ke dalam celah ini

Catatan: Untuk informasi mengenai cara menyisipkan kartu memori ke dalam printer Anda, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.

panel kontrol

ON (HIDUP)

Tekan tombol ini untuk menghidupkan printer atau mengaturnya ke mode hemat listrik

LCD screen (layar LCD)

Gunakan layar ini untuk menentukan status printer Anda dan penyetelan cetak yang sekarang

PRINT (CETAK)


Tekan tombol ini untuk mencetak foto yang dipilih dari kartu memori

SAVE (SIMPAN)

Tekan tombol ini untuk menyimpan foto dari kartu memori ke komputer Anda

CANCEL (BATAL)

Tekan tombol ini untuk menghilangkan foto, keluar dari menu, atau menghentikan tindakan yang sudah Anda minta

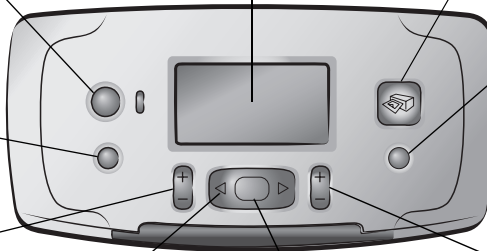

LAYOUT (TATA-LETAK)

Tekan tombol ini untuk memilih jumlah lembar yang ingin Anda cetak per halaman

SELECT PHOTOS (PILIH FOTO)

Gunakan panah-panah untuk bergeser melintasi foto pada kartu memori dan melalui opsi menu

OK

Tekan tombol ini untuk memilih foto yang sekarang, untuk menjawab pertanyaan pada layar LCD atau untuk memilih opsi menu

COPIES (LEMBAR)

Tekan tombol ini untuk memilih jumlah lembar yang ingin Anda cetak


Catatan: Tombol **SAVE** (Simpan) hanya bekerja bila printer terhubung ke komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

layar LCD

Ikon Tata-letak Foto

Menunjukkan tata-letak foto yang akan mencetak:

- indeks (tayangan ringkasan bernomor)
- 1, 2, atau 4 foto per halaman

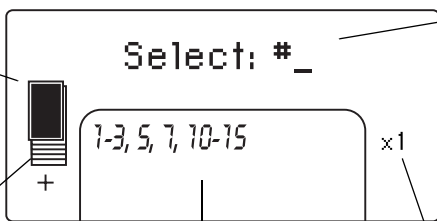

Pesan Teks

Menunjukkan pesan teks:

- Untuk menu printer
- Untuk memandu Anda melalui proses pencetakan
- Untuk menyediakan informasi status printer

Ikon Hitungan Kertas

Menunjukkan jumlah lembar kertas yang diperlukan untuk mencetak foto yang dipilih; tanda tambah (+) di bawah ikon Paper Count (Hitungan Kertas) berarti bahwa Anda perlu lebih dari enam lembar

Foto Yang Dipilih

Menunjukkan nomor indeks foto atau rentangan foto yang akan dicetak

Lembar

Menunjukkan berapa kali foto pilihan akan dicetak

ikon tata-letak foto

Tekan tombol **LAYOUT +** atau **-** untuk bergeser melintasi tata-letak foto. Ikon Tata-letak Foto pada layar LCD printer menunjukkan tata-letak yang sekarang. Bila Anda memilih foto, posisi foto pada halaman yang akan dicetak berubah menjadi hitam dalam ikon Photo Layout (Tata-letak Foto).

Jika ikon Photo Layout (Tata-letak Foto) tampak seperti ini...	printer mencetak...
	Satu foto per halaman
	Dua foto per halaman; orientasi foto dapat berubah
	Empat foto per halaman; orientasi foto dapat berubah
	Indeks dengan 28 ringkasan bernomor per halaman, sampai semua foto pada kartu memori (hingga 2000) tercetak

menu printer

Anda dapat melihat menu printer pada layar LCD printer bila tak ada kartu memori yang disisipkan dan printer dihidupkan. Gunakan menu ini untuk:

- membersihkan kartrid cetak
- mencetak halaman uji
- mengkalibrasi kartrid cetak
- mengubah mutu cetak
- mengubah opsi pencetakan tanpa pembatas
- mengubah bahasa yang digunakan pada layar LCD printer

Menavigasi menu printer:

- 1 Pastikan tak ada kartu memori dalam celah kartu memori printer.
- 2 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶ (Pilih foto) untuk menggeser melintasi opsi menu pada layar LCD printer.
 - Tekan tombol **OK** untuk memilih opsi menu yang ditampilkan.
 - Tekan tombol **CANCEL** (Batal) untuk kembali ke menu sebelumnya.

Catatan: Untuk petunjuk yang terperinci mengenai cara membersihkan kartrid cetak, mencetak halaman uji, dan mengkalibrasi kartrid cetak, lihat **memelihara dan mengangkat printer Anda** pada halaman 35. Untuk petunjuk yang terperinci mengenai cara mengubah mutu cetak, mengubah opsi pencetakan tanpa pembatas, atau mengubah bahasa yang digunakan pada layar LCD printer, lihat **penyetelan printer** pada halaman 10.

penyetelan printer

Anda dapat mengubah mutu cetak, mengubah opsi pencetakan tanpa pembatas, dan mengubah bahasa yang digunakan pada layar LCD printer dengan menggunakan panel kontrol printer untuk mengakses menu printer.

mengubah mutu cetak

Printer Anda mempunyai dua setelan mutu cetak—best (terbaik) and normal. Best (Terbaik) adalah setelan mutu default dan menghasilkan mutu cetakan terbaik. Mutu Normal mengawetkan tinta dan mencetak lebih cepat.

Catatan: Jika Anda memilih mutu normal, mutu itu hanya akan digunakan sekali, bila lain kali Anda mencetak. Setelah pencetakan, setelan akan kembali ke mutu terbaik.

Mengubah mutu cetak:

- 1 Pastikan tak ada kartu memori dalam celah kartu memori printer.
- 2 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ untuk bergeser melintasi opsi menu printer sampai muncul pesan CHANGE THE PRINT QUALITY? (Ubah Mutu Cetak?) pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**. Pesan BEST muncul pada layar LCD printer.
- 3 Pilih dari berikut ini:
 - Untuk mencetak foto bermutu tinggi, tekan tombol **OK**.
 - Untuk mencetak foto mutu normal, tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ (Pilih Foto). Bila pesan NORMAL muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **OK**. Pesan NORMAL QUALITY NEXT PRINT ONLY (Mutu Normal Hanya Cetakan Berikut) muncul sekilas pada layar LCD printer untuk mengingatkan Anda bahwa setelan mutu normal hanya akan digunakan satu kali.

mengubah opsi pencetakan tanpa pembatas

Printer Anda dapat mencetak foto dengan atau tanpa pembatas putih. Pencetakan tanpa pembatas adalah setelan default: foto akan tercetak sampai ke tepi kertas pada ketiga sisinya, dan pada sisi keempat ada batas putih 0,5 inci (1,25 cm) yang dapat Anda gunting. Untuk menghasilkan pembatas foto yang benar, gunakan kertas foto dengan tab 0,5 inci (1,25 cm) yang dapat disobek, seperti kertas foto HP premium plus.

Catatan: Jika Anda menetapkan printer untuk menambahkan pembatas putih pada foto Anda, setelan hanya akan digunakan satu kali saat berikutnya Anda mencetak. Setelah pencetakan, setelan akan kembali ke mutu terbaik.

Mengubah opsi pencetakan tanpa pembatas:

- 1 Pastikan tak ada kartu memori dalam celah kartu memori printer.
- 2 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ untuk bergeser melintasi opsi menu printer sampai muncul pesan BORDERLESS PRINTING? (Pencetakan Tanpa Pembatas?) pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.
Pesan ON (Hidup), muncul pada layar LCD printer.

- 3 Pilih dari berikut ini:
 - Untuk mencetak foto tanpa pembatas, tekan tombol **OK**.
 - Untuk menambahkan pembatas putih, tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ (Pilih Foto). Bila pesan OFF (Mati), muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **OK**. Pesan BORDER NEXT PRINT ONLY (Pembatas Hanya Cetakan Berikut) muncul sekilas pada layar LCD printer untuk mengingatkan Anda bahwa setelan pembatas hanya akan digunakan satu kali.

mengubah bahasa dan negara/wilayah pada layar LCD

Jika Anda membeli printer di luar A.S atau Kanada, Anda diminta untuk menetapkan bahasa dan negara/wilayah untuk layar LCD printer saat pertama kali Anda menghidupkan printer. Anda dapat menggunakan panel kontrol printer untuk mengubah setelan bahasa dan negara/wilayah printer setiap saat.

Mengubah bahasa dan negara/wilayah pada layar LCD:

- 1 Pastikan tak ada kartu memori dalam celah kartu memori printer.
- 2 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ untuk bergeser melintasi opsi menu printer sampai muncul pesan SELECT LANGUAGE? (Pilih Bahasa?) pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.
- 3 Pilihan bahasa yang pertama, muncul pada layar LCD printer. Untuk memilih bahasa ini, tekan tombol **OK**. Untuk melihat lebih banyak lagi pilihan bahasa, tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ (Pilih Foto). Bila Anda melihat bahasa yang diinginkan, tekan tombol **OK** untuk memilihnya.
- 4 Muncul pesan pada layar LCD printer yang minta Anda untuk mengkonfirmasi pilihan bahasa Anda. Tekan tombol **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
 Sekilas muncul pesan pada layar LCD printer yang memberitahu Anda bahasa mana yang telah Anda pilih.
- 5 Bila pesan SELECT COUNTRY/REGION? (Pilih Negara/Wilayah?) muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **OK**.
- 6 Pilihan negara/wilayah yang pertama, muncul pada layar LCD printer. Untuk memilih negara/wilayah ini, tekan tombol **OK**. Untuk melihat lebih banyak lagi pilihan, tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ (Pilih Foto). Bila Anda melihat negara/wilayah yang diinginkan, tekan tombol **OK** untuk memilihnya.

Sekilas muncul pesan pada layar LCD printer yang memberitahu Anda negara/wilayah mana yang telah Anda pilih.

Catatan: Anda dapat menekan tombol **CANCEL** setiap saat untuk membatalkan dan keluar dari menu.

Pencetakan Exif

Printer Anda mendukung Exchangeable Image File Format 2.2 (Exif Print)/(Arsip Gambar Mampu-Tukar format 2.2), suatu standar terbuka internasional yang menyederhanakan penggambaran digital dan memperbesar cetakan foto. Bila Anda memotret dengan kamera digital yang mendukung Exif Print, informasi seperti waktu pemaparan, setelan lampu kilat, dan saturasi warna ditambahkan ke arsip gambar. Jika printer Anda menemukan informasi Exif Print dalam arsip gambar pada kartu memori, printer menggunakan informasi ini untuk secara otomatis menyesuaikan dan membesarkan cetakan foto. Anda tidak perlu melakukan apa pun untuk mendapatkan mutu foto yang sebaik-baiknya!

informasi kertas

Anda dapat mencetak foto pada kertas foto, kertas biasa, atau kartu indeks.

Catatan: Jika Anda mencetak dari komputer dengan menggunakan kertas foto HP, pilih jenis kertas ketika Anda menetapkan penyetelan cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

Printer Anda mendukung jenis kertas berikut ini. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari printer Anda, kami merekomendasikan penggunaan kertas foto HP yang asli. Untuk informasi mengenai kertas yang direkomendasikan, lihat **kertas yang direkomendasikan** pada halaman 48.


Jenis	Ukuran	Maksud
Kertas foto	4 x 6 inci (10 x 15 cm)	Pencetakan foto
Kertas foto dengan tab	4 x 6 inci dengan tab 0,5 inci (10 x 15 cm dengan tab 1,25 cm)	Mencetak foto tanpa pembatas
Kartu indeks	4 x 6 inci (10 x 15 cm)	Pencetakan draft, halaman kalibrasi dan halaman uji.
Kartu Hagaki	4 x 5,5 inci (100 x 140 mm)	Pencetakan foto
Kartu A6	4,13 x 5,8 inci (105 x 148 mm)	Pencetakan foto
Kartu ukuran-L	3,5 x 5 inci (90 x 127 mm)	Pencetakan foto
Kartu ukuran L dengan tab	3,5 x 5 inci dengan tab 0,5 inci (90 x 127 mm dengan tab 12,5 mm)	Pencetakan foto tanpa pembatas

memuatkan kertas

Sewaktu pencetakan, printer mendorong sebagian kertas melalui celah kertas belakang di bagian belakang printer dan kemudian menariknya kembali melalui bagian depan printer. Pastikan bagian belakang printer sedikitnya berjarak 10 inci (250 mm) dari benda apa pun dan kabel listrik dan kabel USB tidak menghalangi jalur kertas belakang.

Memuatkan kertas:

- 1 Buka pintu baki kertas.
 - 2 Tempatkan setumpuk kertas pada baki kertas dan sorong bakinya di bawah pemandu keluaran kertas.
 - Printer mencetak sisi kertas yang menghadap ke atas. Jika Anda menggunakan kertas foto, muatkan kertas dengan bagian **mengkilap menghadap ke atas**. Jika Anda menggunakan kertas yang ada tabungnya, muatkan kertas ke dalam baki kertas dan bagian **tab diumpan lebih dulu ke dalam printer**.
 - Muatkan 10 hingga 20 lembar kertas foto atau kartu indeks.
 - Gunakan satu jenis dan satu ukuran kertas setiap kali. Jangan mencampur jenis atau ukuran kertas dalam baki kertas.
- Catatan:** Untuk informasi mengenai penyimpanan dan penanganan kertas foto, lihat **menjaga mutu kertas foto Anda** pada halaman 39.
- 3 Geser penuntun lebar kertas pada baki kertas sehingga mendekati tepi kiri kertas tanpa menekuk kertasnya. Ini membantu mengumpan kertas yang lurus ke dalam printer.

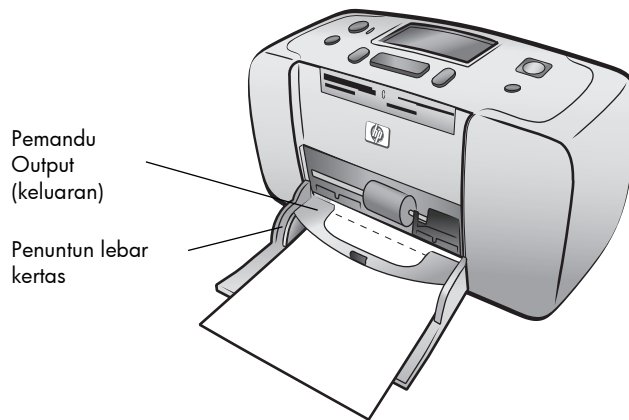

Saran: Bila menggunakan kertas foto selain HP premium plus, Anda mungkin akan mengalami masalah pengumpanan atau pengeluaran kertas. Coba muatkan beberapa lembar kertas setiap kali dan pastikan tepi tumpukan kertasnya rata.

informasi kartrid cetak

Printer Anda HP Photosmart 140 Series dapat mencetak foto berwarna dan hitam-putih.

Untuk mencetak...	Gunakan...
Foto berwarna	HP #57 (C6657A) kartrid cetak tiga warna
Foto hitam-putih	HP #59 (C9359A) kartrid cetak foto abu-abu (tersedia musimgugur 2003)

Awas! Periksa apakah Anda menggunakan kartrid cetak yang benar. Juga, camkanlah bahwa HP tidak menganjurkan modifikasi atau pengisian ulang kartrid cetak HP. Kerusakan akibat memodifikasi atau mengisi ulang kartrid cetak HP tidak dicakup dalam jaminan HP.

menginstal atau mengganti kartrid cetak


Untuk mendapatkan hasil terbaik dari printer Anda, gunakan hanya kartrid cetak isian-pabrik HP saja.

Catatan: Bila Anda menginstal kartrid cetak baru, printer mengkalibrasi kartrid cetak dan mencetak halaman kalibrasi.

Menginstal atau mengganti kartrid cetak:

- 1 Jika printer dimatikan, tekan tombol **ON** pada panel kontrol printer untuk menghidupkan printer.
- 2 Muatkan kartu indeks dalam baki kertas agar printer dapat mencetak halaman kalibrasi setelah Anda menginstal kartrid cetak. Untuk informasi mengenai pemuaan kartu indeks, lihat **memuatkan kertas** pada halaman 12.
- 3 Keluarkan kartrid cetak yang baru dari kemasannya dan tarik **tab** untuk melepaskan **pita plastik**. Pastikan untuk menginstal kartrid cetak segera setelah melepaskan pitanya; nozel tinta yang terpapar tanpa pelindung lebih dari satu menit dapat kering dan nanti akan menyebabkan masalah dalam pencetakan. Setelah pita dilepaskan, jangan mencoba-coba untuk merekatkannya kembali.



Awas! Jangan menyentuh nozel tinta atau kontak tembaga pada kartrid cetak. Menyentuh bagian-bagian ini dapat menyebabkan kartrid cetak tidak bekerja.

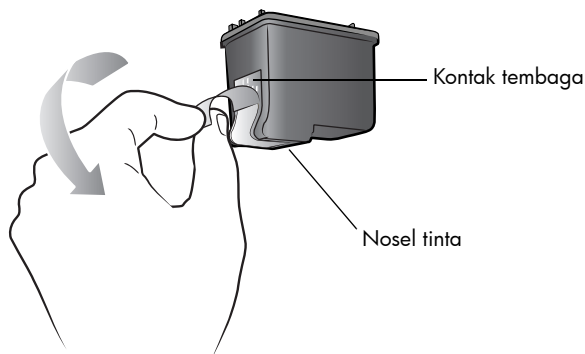

4 Buka pintu kartrid cetak.

Lampu merah On/Attention (Hidup/Perhatian) berkedip bila pintu kartrid cetak terbuka.

Catatan: Untuk petunjuk mengenai cara melepaskan kartrid cetak, lihat **melepaskan kartrid cetak** pada halaman 16.

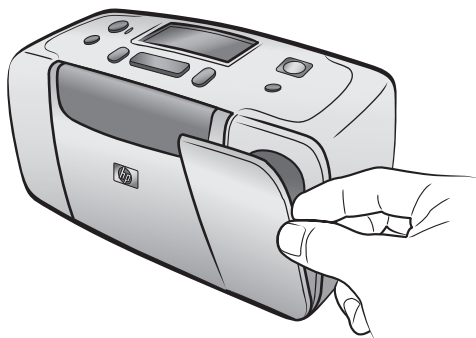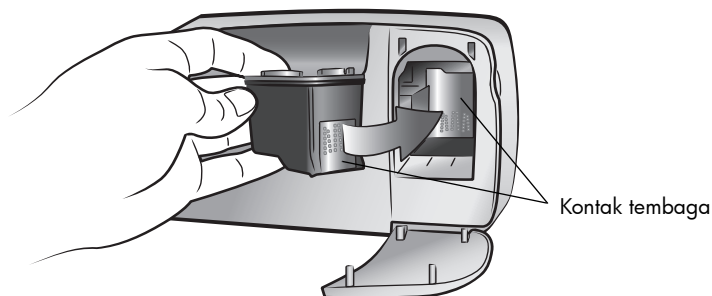**5** Tempatkan kartrid cetak dalam pegangannya dengan kontak tembaga menghadap ke bagian dalam printer dan nozel tinta menghadap ke bawah.**6** Dorong kartrid cetak ke dalam pegangannya sampai Anda merasa kartrid cetak sudah masuk ke dalam tempatnya.

7 Tutup pintu kartrid cetak.

Setelah Anda menginstal kartrid cetak yang baru, muncul pesan pada layar LCD printer yang meminta Anda untuk memuatkan kertas biasa dalam baki kertas dan menekan tombol **OK**. Bila Anda menekan tombol **OK**, printer secara otomatis mengkalibrasi kartrid cetak yang baru dan mencetak halaman kalibrasi untuk mengkonfirmasi bahwa kartrid cetak sudah terpasang dan berfungsi dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mengkalibrasi kartrid cetak** pada halaman 37.

melepaskan kartrid cetak

Melepaskan kartrid cetak:

- 1 Buka pintu kartrid cetak.
- 2 Dorong ke bawah dan tarik keluar bagian atas kartrid cetak untuk melepaskannya dari pegangannya.
- 3 Lepaskan kartrid cetak dari printer.

Jika ada tinta dalam kartrid cetak, tempatkan kartrid dalam pelindungnya untuk disimpan. Jika kartrid cetak kosong, buang atau daur ulang. Untuk informasi mengenai pendaur-ulangan kartrid cetak, kunjungi www.hp.com/recycle.



2

mencetak dari kartu memori

Begitu mudah mencetak foto bermutu tinggi untuk Anda sendiri, keluarga dan teman-teman. Jika kamera digital Anda menggunakan kartu memori untuk menyimpan foto, Anda dapat menyisipkan kartu memori ke dalam printer untuk mencetak foto Anda. Pesan-pesan pada layar LCD printer memandu Anda melewati proses — Anda tidak perlu menghidupkan komputer atau bahkan, printer tidak perlu terhubung ke komputer!

Catatan: Anda dapat juga mencetak foto dengan menggunakan komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

kartu memori yang didukung


Printer HP Photosmart Anda dapat membaca kartu memori berikut:

- CompactFlash™ Association (CFA) certified Type I dan II
- MultiMediaCard™
- Secure Digital™
- SmartMedia™
- Sony® Memory Sticks
- xD-Picture Card™

Kartu-kartu ini diproduksi oleh beberapa vendor dan tersedia dalam kapasitas penyimpanan yang beragam. Anda dapat membeli kartu memori di tempat Anda membeli kamera digital atau di hampir semua toko perlengkapan komputer.

Awas! Menggunakan kartu memori jenis lain dapat merusak kartu memori dan printer.

Ilustrasi berikut menunjukkan sisi atas dari kartu memori yang didukung. Ini adalah sisi yang harus menghadap ke atas bila Anda menyisipkannya ke dalam printer.

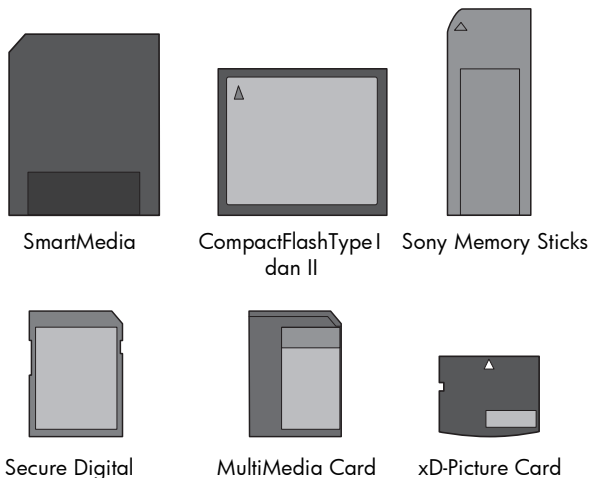

format arsip yang didukung

Anda dapat mencetak arsip JPEG dan uncompressed TIFF (tidak dimampatkan), langsung dari kartu memori. Jika kamera digital Anda mendukung jenis arsip yang lain, seperti FlashPix dan RAW, simpanlah foto pada komputer Anda dan cetak foto tersebut dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

menyisipkan kartu memori

Setelah Anda memotret dengan kamera digital, lepaskan kartu memori dari kamera dan sisipkan ke dalam printer Anda. Bila kartu memori disisipkan dengan benar, lampu kartu memori berkedip dan kemudian menyala tanpa kedip.

Awas! Jangan menarik keluar kartu memori sewaktu lampu kartu memori masih berkedip. Melepaskan kartu memori sewaktu masih diakses dapat merusak printer atau kartunya, atau merusak informasi pada kartu memori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **melepaskan kartu memori** pada halaman 22.



Menyisipkan kartu memori:

- 1 Lepaskan kartu memori apa pun yang sudah disisipkan ke dalam celah kartu memori.

Awas! Jangan menarik keluar kartu memori sewaktu lampu kartu memori masih berkedip. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **melepaskan kartu memori** pada halaman 22.


- 2 Pegang kartu memori sehingga sisi yang benar menghadap ke atas. Untuk menentukan orientasi yang benar bagi kartu memori Anda, lihat tabel setelah langkah-langkah ini.

Jika Anda menggunakan kartu memori Sony Memory Stick Duo, pasang adaptor yang disertakan dengan kartu memori sebelum Anda menyisipkannya ke dalam celah kartu memori printer.




- 3 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori yang sesuai. Bagian ujung yang ada kontak logam harus masuk lebih dulu ke dalam printer.




Awas! Kartu memori mungkin tidak menyisip sampai jauh ke dalam printer. Menyisipkan kartu memori dengan cara yang lain atau memaksanya masuk terlalu jauh ke dalam printer dapat merusak kartu memori atau printer.

- 4 Sorong perlahan kartu memori ke dalam printer sampai berhenti. Pesan READING CARD (Membaca kartu), muncul pada layar LCD printer.

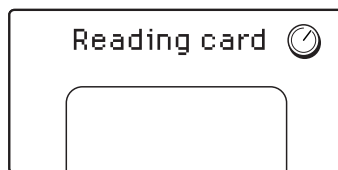

Catatan: Jika Anda terbalik menyisipkan kartu memori SmartMedia, lampu merah On/Attention akan berkedip. Lepaskan kartu memori dan sisipkan kembali dengan benar.

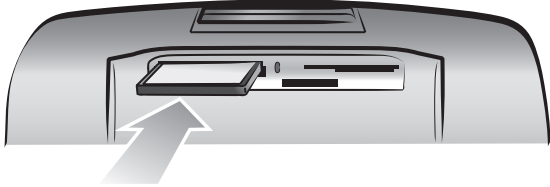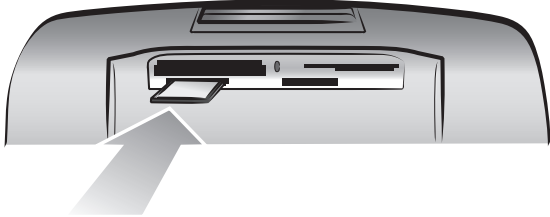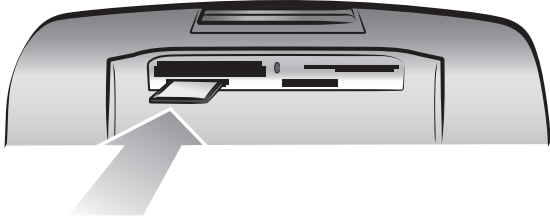Kartu memori	Celah kartu memori	Cara memegang dan menyisipkan kartu memori
CompactFlashType I atau II	Celah kiri atas	<ul style="list-style-type: none"> • Label bagian muka menghadap ke atas, dan jika label memiliki tanda panah, panah menunjuk ke arah printer • Lubang pena menyisip lebih dulu ke dalam printer 
MultiMediaCard	Celah kiri bawah	<ul style="list-style-type: none"> • Label menghadap ke atas, lekukan sudut di sebelah kanan dan panah menunjuk ke arah printer • Kontak logam menghadap ke bawah 
Secure Digital	Celah kiri bawah	<ul style="list-style-type: none"> • Label menghadap ke atas dan lekukan sudut di sebelah kanan • Kontak logam menghadap ke bawah 

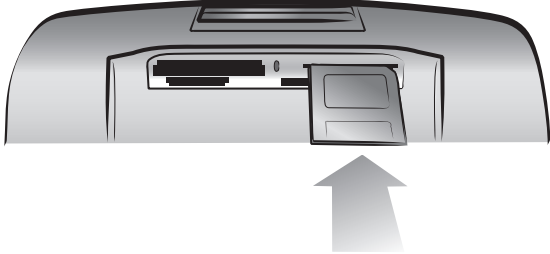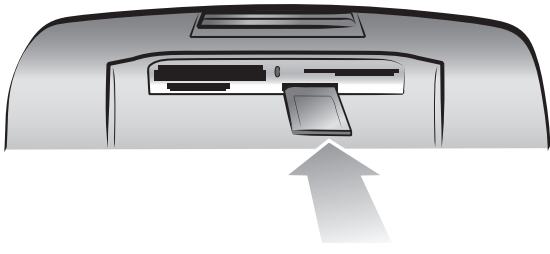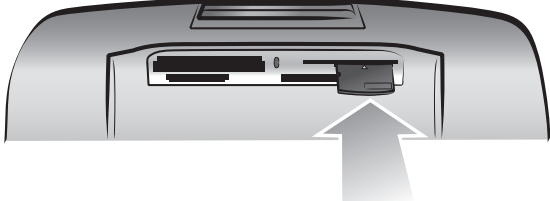Kartu memori	Celah kartu memori	Cara memegang dan menyisipkan kartu memori
SmartMedia	Bagian atas dari celah ganda kanan atas	<ul style="list-style-type: none"> • Lekukan sudut di sebelah kiri, dan jika label memiliki tanda panah, panah menunjuk ke arah printer • Label dan kontak logam menghadap ke bawah 
Sony Memory Sticks	Celah kanan bawah	<ul style="list-style-type: none"> • Lekukan sudut di sebelah kiri, dan panah menunjuk ke arah printer • Kontak logam menghadap ke bawah 
xD-Picture Card	Bagian bawah kanan dari celah ganda kanan atas	<ul style="list-style-type: none"> • Label menghadap ke atas, dan panah menunjuk ke arah printer • Kontak logam menghadap ke bawah 

Catatan: Jika Anda menggunakan kamera untuk memilih foto pada kartu memori untuk dicetak, printer akan menanyakan apakah Anda ingin mencetak foto pilihan kamera. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak foto pilihan kamera** pada halaman 32.

melepaskan kartu memori

Setelah lampu kartu memori berhenti berkedip, tarik perlahan kartu memori untuk melepaskannya dari celah kartu memori printer.

Awasi! Jangan menarik keluar kartu memori sewaktu lampu kartu memori masih berkedip. Lampu yang berkedip berarti bahwa printer sedang mengakses kartu memori. Tunggu sampai lampu kartu memori tidak berkedip-kedip lagi. Melepaskan kartu memori sewaktu masih diakses dapat merusak printer dan kartu memori atau merusak informasi pada kartu memori.

menentukan foto mana untuk dicetak

Untuk mencetak foto dari kartu memori, Anda harus tahu nomor indeksnya. Cetak indeks untuk melihat foto pada kartu memori berikut nomor indeksnya.

Catatan: Anda dapat mencetak 2000 foto pertama pada kartu memori yang disisipkan dengan menggunakan panel kontrol printer Anda. Jika kartu memori Anda memuat lebih dari 2000 foto, simpan foto ke komputer dan akses dari sana. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

mencetak indeks

Indeks memperlihatkan tayangan ringkasan dan nomor indeks semua foto yang disimpan pada kartu memori hingga 2000 foto. Foto muncul dalam urutan penyimpanannya pada kartu memori. Indeks dapat mencetak 28 foto per halaman.

Catatan: Tergantung pada jumlah foto yang disimpan dalam kartu memori, indeks dapat terdiri dari beberapa halaman.

Tayangan ringkasan dalam indeks foto dicetak pada resolusi rendah agar pencetakannya cepat, sehingga hasil cetakannya tidak menampilkan mutu cetak foto yang sesungguhnya.



Nomor indeks muncul di sudut kiri bawah setiap tayangan ringkasan. Gunakan nomor indeks untuk menentukan foto mana yang akan dicetak. Jika Anda menggunakan kamera digital atau komputer untuk menambah atau menghapus foto dari kartu memori, cetak ulang indeks untuk melihat nomor indeks yang baru.

Catatan: Nomor indeks pada halaman indeks dapat berbeda dari nomor indeks yang dikaitkan dengan foto dalam kamera digital Anda.

Mencetak indeks:

- 1 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.

Pesan PRINT INDEX? OK OR CANCEL (Cetak Indeks? OK atau Batal), muncul pada layar LCD printer, dan jumlah foto yang ditemukan pada kartu memori ditampilkan dalam rentangannya (contoh, 1 - 25).

Catatan: Jika Anda menggunakan kamera digital untuk memilih foto pada kartu memori, PRINT CAMERA SELECTED PHOTOS? (Cetak Foto Pilihan Kamera?) adalah pesan pertama yang muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK** atau **PRINT** untuk mencetak semua foto pilihan kamera, atau tekan tombol **CANCEL** (Batal). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak foto pilihan kamera** pada halaman 32.

- 2 Muatkan kertas dalam baki kertas Untuk menghemat kertas foto, gunakanlah kertas biasa atau kartu indeks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **memuatkan kertas** pada halaman 12.

Tekan tombol **OK** atau **PRINT** untuk mencetak indeks yang menunjukkan semua foto yang tersimpan pada kartu memori, hingga 2000 foto. Pesan PRINTING PAGE 1 OF 1 (Mencetak halaman 1 dari 1) muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **CANCEL** (Batal) untuk melanjutkan tanpa mencetak indeks.

Jika Anda menekan tombol **CANCEL** (Batal) dan kemudian Anda ingin mencetak indeks, ikuti langkah-langkah berikut ini:

- 1 Tekan tombol **LAYOUT** – (Tata-letak) sampai pesan LAYOUT: INDEX (Tata-letak: Indeks) muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.
- 2 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ sampai pesan SELECT: ALL (Pilih: Semua) muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.

Catatan: Setelah Anda memilih satu foto atau serangkaian foto, opsi SELECT: ALL (Pilih: Semua) tidak akan muncul lagi. Jika Anda sudah memilih foto, Anda harus mencetak atau menghapusnya sebelum Anda dapat menggunakan opsi SELECT: ALL. Untuk informasi mengenai pencetakan foto yang dipilih, lihat **mencetak foto** pada halaman 31. Untuk informasi mengenai cara menghilangkan foto yang dipilih, lihat **menghilangkan foto dari layar** pada halaman 30.

- 3 Tekan tombol **PRINT** untuk mencetak indeks semua foto yang tersimpan pada kartu memori, hingga 2000 foto.

memilih foto untuk dicetak

Setelah Anda menentukan foto mana pada kartu memori yang ingin dicetak dengan terlebih dulu mencetak dan melihat indeksnya, Anda dapat menggunakan panel kontrol printer untuk memilih foto tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencetakan indeks, lihat **mencetak indeks** pada halaman 22.

memilih foto tunggal

- 1 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.

Pesan PRINT INDEX? OK OR CANCEL (Cetak Indeks? OK atau Batal) muncul pada layar LCD printer.


- 2 Jika Anda sudah mencetak indeks, tekan tombol **CANCEL** (Batal). Untuk mencetak indeks, muatkan kertas dalam baki kertas dan tekan tombol **OK** atau **PRINT** (Cetak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak indeks** pada halaman 22.

- 3 Bila pesan SELECT:# (Pilih:#) muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶ sampai nomor indeks foto yang ingin Anda pilih ditampilkan. (Rujuk indeks untuk menentukan nomor indeks foto).

Saran: Untuk bergerak cepat melintasi nomor indeks, tekan dan tahan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶.


- 4 Tekan tombol **OK** untuk memilih foto.

Nomor indeks foto yang dipilih muncul di bagian Selected Photos (Foto Pilihan) di bawah layar LCD printer.

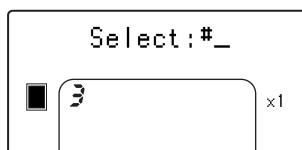


memilih foto multipel

- 1 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.
Pesan PRINT INDEX? OK OR CANCEL (Cetak Indeks? OK atau Batal) muncul pada layar LCD printer.
- 2 Jika Anda sudah mencetak indeks, tekan tombol **CANCEL** (Batal). Untuk mencetak indeks, muatkan kertas dalam baki kertas dan tekan tombol **OK** atau **PRINT** (Cetak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak indeks** pada halaman 22.
- 3 Bila pesan SELECT:# (Pilih:#) muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶ sampai nomor indeks foto yang ingin Anda pilih untuk ditampilkan. (Rujuk indeks untuk menentukan nomor indeks foto).
Saran: Untuk bergerak cepat melintasi nomor indeks, tekan dan tahan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶.
- 4 Tekan tombol **OK** untuk memilih foto.
Nomor indeks foto yang dipilih muncul di bagian Selected Photos di bawah layar LCD printer.
- 5 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶ sampai nomor indeks foto berikutnya yang ingin Anda pilih, muncul di bagian Text Message (Pesan Teks) di atas layar LCD printer. Tekan tombol **OK** untuk memilih foto.
Nomor indeks foto yang dipilih muncul pada akhir daftar nomor indeks di bagian Selected Photos di bawah layar LCD printer.

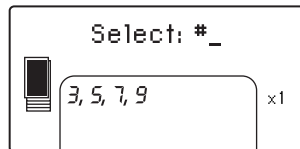

- 6 Untuk memilih foto tambahan, ulangi Langkah 5.

Catatan: Bagian Selected Photos pada layar LCD printer hanya dapat menampilkan dua baris nomor indeks setiap kali. Jika Anda memilih nomor indeks lebih daripada yang dapat dimuat pada layar LCD printer, nomor pada awal daftar hilang dari layar LCD. Untuk menandakan bahwa masih ada nomor indeks tambahan yang tersembunyi dari tayangan yang sekarang, muncul dua tanda hubung pada awal daftar.

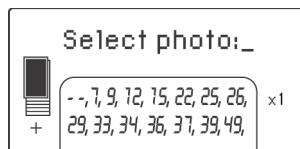

memilih rentangan foto yang berkesinambungan

Ada dua cara untuk memilih rentangan foto yang berkesinambungan, tergantung apakah ada foto lainnya yang sekarang dipilih.

Memilih rentangan foto bila tak ada foto yang sudah dipilih:


- 1 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.

Pesan PRINT INDEX? OK OR CANCEL (Cetak Indeks? OK atau Batal) muncul pada layar LCD printer.

- 2 Jika Anda sudah mencetak indeks, tekan tombol **CANCEL** (Batal). Untuk mencetak indeks, muatkan kertas dalam baki kertas dan tekan tombol **OK** atau **PRINT** (Cetak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak indeks** pada halaman 22.


- 3 Bila pesan SELECT:# muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ sampai SELECT: RANGE (Pilih: Rentangan) muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.

Pesan SELECT: #__ FIRST IN RANGE (Pilih: #__ Pertama dalam Rentangan) muncul pada layar LCD printer.

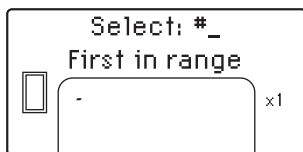


- 4 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶ sampai nomor indeks foto pertama dalam rentangan, muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.

Pesan SELECT: #__ LAST IN RANGE (Pilih: #__ Terakhir dalam Rentangan) muncul pada layar LCD printer.

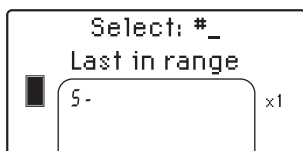

- 5 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶ sampai nomor indeks foto terakhir dalam rentangan, muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.

Rentangan foto yang dipilih muncul di bagian Selected Photos di bawah layar LCD printer. Pesan SELECT: #__ muncul di bagian Text Message di sebelah atas layar LCD printer.

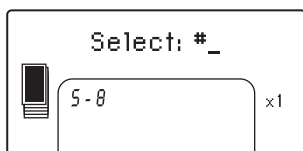


- 6 Jika dikehendaki, Anda dapat memilih foto atau rentangan foto tambahan untuk dicetak.

Jika Anda mencetak lembar rentangan multipel, maka akan dicetak sebagai pasangan lembaran: 1-2-3, 1-2-3.


Catatan: Setelah Anda memilih satu foto atau serangkaian foto, opsi **SELECT: RANGE** (Pilih: Rentangan) tidak akan muncul lagi.

Memilih rentangan foto jika satu foto atau lebih telah dipilih:

- 1 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ atau ▶ sampai nomor indeks foto pertama dalam rentangan, muncul di bagian Text Message (Pesan Teks) di atas layar LCD printer. Sebagai contoh, jika Anda ingin foto nomor 12 menjadi yang pertama dalam rentangan, geser melintasi nomor indeks sampai pesan **SELECT: #12** ditampilkan.
- 2 Tekan dan tahan tombol **OK** selama dua detik.
Nomor indeks yang dipilih muncul di bagian Selected Photos di bawah layar LCD printer diikuti dengan tanda hubung.

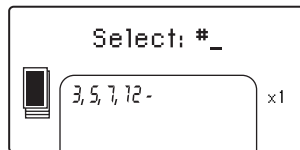

- 3 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ sampai nomor indeks foto terakhir dalam rentangan, muncul di bagian Text Message (Pesan Teks) di atas layar LCD printer. Sebagai contoh, jika Anda ingin foto nomor 16 menjadi yang terakhir dalam rentangan, geser melintasi nomor indeks sampai pesan **SELECT: #16** muncul pada layar LCD printer.
- 4 Tekan tombol **OK**.
Rentangan foto yang dipilih muncul di bagian Selected Photos di bawah layar LCD printer. Sebagai contoh, rentangan 12 - 16 muncul pada layar LCD setelah nomor indeks foto yang dipilih sebelumnya.

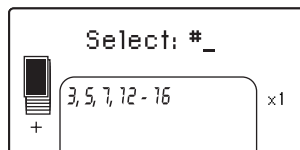


Jika Anda mencetak lembar rentangan multipel, maka akan dicetak sebagai pasangan lembaran: 1-2-3, 1-2-3.

Menghilangkan setelan rentangan:

- ▶ Tekan tombol **CANCEL** (Batal) sampai tanda hubung rentangan dihapus.

memilih semua foto

- 1 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.
Pesan PRINT INDEX? OK OR CANCEL (Cetak Indeks? OK atau Batal) muncul pada layar LCD printer.
- 2 Jika Anda sudah mencetak indeks, tekan tombol **CANCEL** (Batal). Untuk mencetak indeks, muatkan kertas dalam baki kertas dan tekan tombol **OK** atau **PRINT** (Cetak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak indeks** pada halaman 22.
- 3 Bila pesan SELECT:# muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **SELECT PHOTOS**  sampai SELECT: ALL (Pilih: Semua) muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.

Nomor indeks semua foto yang ditemukan pada kartu memori muncul sebagai rentangan di bagian Selected Photos (Foto Pilihan) di bawah layar LCD printer.



Setelah Anda memilih satu foto atau serangkaian foto, opsi SELECT: ALL (Pilih: Semua) tidak akan muncul lagi. Jika Anda sudah memilih foto, Anda harus mencetak atau menghapusnya sebelum Anda dapat menggunakan opsi SELECT: ALL untuk memilih semua foto pada kartu memori. Untuk informasi mengenai pencetakan foto yang dipilih, lihat **mencetak foto** pada halaman 31. Untuk informasi mengenai cara menghilangkan foto yang dipilih, lihat **menghilangkan foto dari layar** pada halaman 30.

memilih foto baru

Anda dapat memilih semua foto “new” (baru) pada kartu memori Anda. Foto “New” (Baru) adalah foto-foto yang belum pernah dicetak dari panel kontrol printer.


Setiap kali Anda menyisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer dan mencetak foto dengan menggunakan panel kontrol printer, printer akan menandai fotonya sehingga bila lain kali Anda menyisipkan kartu memori yang sama, printer akan “ingat” bahwa foto tersebut sudah pernah dicetak. Jika Anda mengambil foto baru dan menyimpannya pada kartu memori yang sama, maka, bila Anda menyisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer, Anda akan punya opsi untuk memilih foto baru yang Anda ambil setelah terakhir kali Anda menyisipkan kartu memori.

Catatan: Jika Anda mencetak atau memodifikasi foto Anda dengan menggunakan komputer, tanda yang ditempatkan printer dapat terhapus, sehingga foto yang sudah dicetak sebelumnya akan dipilih sebagai foto baru.

Memilih foto baru:

- 1 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.
Pesan PRINT INDEX? OK OR CANCEL (Cetak Indeks? OK atau Batal) muncul pada layar LCD printer.
- 2 Jika Anda sudah mencetak indeks, tekan tombol **CANCEL** (Batal). Untuk mencetak indeks, muatkan kertas dalam baki kertas dan tekan tombol **OK** atau **PRINT** (Cetak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak indeks** pada halaman 22.
- 3 Bila pesan SELECT:# muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **SELECT PHOTOS** ◀ sampai SELECT: NEW (Pilih: Baru) muncul pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.

Nomor indeks semua foto baru yang ditemukan pada kartu memori muncul sebagai rentangan di bagian Selected Photos di bawah layar LCD printer.

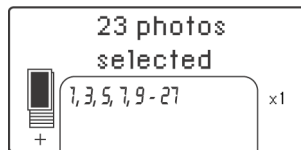

Catatan: Setelah Anda memilih satu foto atau serentangan foto, opsi SELECT: NEW (Pilih: Baru) tidak akan muncul lagi. Jika Anda sudah memilih foto, Anda harus mencetak atau menghapusnya sebelum Anda dapat menggunakan opsi SELECT: NEW (Pilih: Baru) untuk memilih semua foto pada kartu memori. Untuk informasi mengenai pencetakan foto yang dipilih, lihat **mencetak foto** pada halaman 31. Untuk informasi mengenai cara menghilangkan foto yang dipilih, lihat **menghilangkan foto dari layar** pada halaman 30.

menghilangkan foto dari layar

Anda dapat menghilangkan foto dari layar satu per satu, mulai dari foto yang terakhir dipilih, atau semua foto sekaligus.

Catatan: Menghilangkan foto dari tampilan layar LCD printer tidak akan menghapus fotonya dari kartu memori.


Menghilangkan foto dari layar satu per satu:

- ▶ Untuk menghilangkan foto terakhir dalam daftar pilihan foto yang ditampilkan pada layar LCD printer, tekan tombol **CANCEL** (Batal).

Menghilangkan semua foto:

- 1 Tekan dan tahan tombol **CANCEL** (Batal) selama dua detik.

Kilasan pesan CLEAR ALL SELECTIONS? (Hilangkan semua pemilihan?) kemudian PRESS OK OR CANCEL (Tekan OK atau BATAL) secara bergantian muncul pada layar LCD printer.

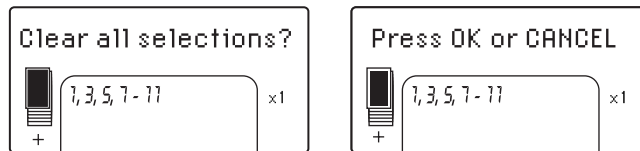

- 2 Tekan tombol **OK** untuk menghilangkan semua foto yang dipilih, atau tekan tombol **CANCEL** (Batal).

Catatan: Bila Anda menekan tombol **OK** untuk menghilangkan semua foto yang dipilih, setelan apa pun yang telah Anda masukkan untuk foto yang dipilih tersebut akan dihilangkan juga.

mencetak foto

Printer Anda dapat mencetak foto digital yang disimpan pada kartu memori Anda. Foto digital boleh tanpa tanda atau dipilih oleh kamera. Untuk daftar jenis arsip foto digital yang didukung, lihat **spesifikasi printer** pada halaman 49.

mencetak foto digital tanpa tanda

Foto digital tanpa tanda adalah foto digital standar yang Anda simpan pada kartu memori tapi belum ditandai untuk pencetakan.

Catatan: Tidak semua kamera digital meleluaskan Anda menandai foto untuk pencetakan.


Mencetak foto tanpa tanda dari kartu memori:

- 1 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.

Pesan PRINT INDEX? OK OR CANCEL (Cetak Indeks? OK atau Batal) muncul pada layar LCD printer.

- 2 Jika Anda sudah mencetak indeks, tekan tombol **CANCEL** (Batal). Untuk mencetak indeks, muatkan kertas dalam baki kertas dan tekan tombol **OK** atau **PRINT** (Cetak). Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak indeks** pada halaman 22.
- 3 Pilih foto yang ingin Anda cetak dengan menggunakan tombol **SELECT PHOTOS**. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **memilih foto untuk dicetak** pada halaman 24.
- 4 Pilih tata-letak foto. Anda dapat menentukan untuk mencetak satu, dua, atau empat foto per halaman, atau indeks tampilan ringkasan bernomor (28 foto per halaman):
 - a. Tekan tombol **LAYOUT +** atau **-** sampai tata-letak foto yang ingin Anda cetak, muncul di bagian Text Message (Pesan Teks) di atas layar LCD printer.
 - b. Tekan tombol **OK** untuk memilih tata-letak yang ditampilkan, atau tunggu dua detik dan printer akan memilih tampilan tata-letak foto untuk Anda.

Ikon Photo Layout untuk tata-letak foto yang sudah Anda pilih, muncul di bagian kiri bawah layar LCD printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **ikon tata-letak foto** pada halaman 8.

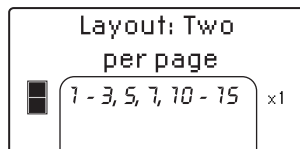


- 5 Pilih jumlah lembar untuk dicetak. Anda dapat menentukan untuk mencetak hingga 99 lembar dari foto yang dipilih:

- a. Tekan tombol **COPIES +** atau **-** sampai jumlah lembar yang ingin Anda cetak muncul di bagian kanan bawah layar LCD printer. Sebagai contoh, jika x3 ditampilkan di bagian kanan bawah layar LCD printer, maka akan dicetak sebanyak dua lembar dari semua foto yang dipilih.

Saran: Tekan dan tahan tombol **COPIES +** atau **-** untuk mengubah jumlah lembar dengan cepat.

- b. Tekan tombol **OK** untuk memilih jumlah lembar yang ditampilkan, atau tunggu dua detik dan printer akan memilih tampilan jumlah lembar untuk Anda.

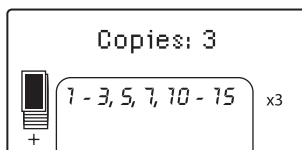

Catatan: Tata-letak foto dan jumlah lembar adalah setela global yang berlaku untuk semua foto yang dipilih. Jumlah lembar menunjukkan berapa kali seluruh pekerjaan cetak akan dilakukan. Sebagai contoh, jika Anda menentukan dua lembar, maka printer mencetak dulu satu kali seluruh foto yang dipilih dan kemudian mengulanginya sekali lagi. Jika Anda memilih foto 1 dan 5, tata-letak 4 foto per halaman, dan banyaknya dua lembar, maka printer akan mencetak dua halaman, masing-masing memuat foto 1 dan 5 dan dua ruang kosong.

- 6 Muatkan kertas foto dalam baki kertas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **memuatkan kertas** pada halaman 12.

- 7 Tekan tombol **PRINT** (Cetak).

Saran: Untuk menghentikan printer sewaktu pencetakan, tekan tombol **CANCEL** (Batal). Halaman yang sebagian sudah dicetak akan dikeluarkan dari printer, sedangkan sisa foto yang sudah dipilih tidak akan dicetak dan pesan PRINTING CANCELLED (Cetakan Dibatalkan) akan muncul pada layar LCD printer.

mencetak foto pilihan kamera

Camera-selected photos yaitu foto yang Anda tandai untuk dicetak dengan menggunakan kamera digital Anda. Bila Anda memilih foto dengan menggunakan kamera, kamera menciptakan arsip Digital Print Order Format (DPOF) yang menandai foto mana yang sudah dipilih untuk pencetakan.

Printer Anda dapat membaca arsip DPOF dari kartu memori sehingga Anda tidak perlu memilih kembali foto untuk dicetak. Pelajari buku panduan yang disertakan dengan kamera digital Anda untuk melihat apakah kamera mendukung pemilihan foto dengan kamera. Printer Anda mendukung arsip DPOF format 1.1.

Catatan: Tidak semua kamera digital meleluaskan Anda menandai foto untuk pencetakan.


Bila Anda mencetak foto pilihan kamera, setelan panel kontrol printer tidak berlaku; setelan dalam arsip DPOF untuk tata-letak foto dan jumlah lembar mengungguli setelan panel kontrol printer.

HP Photosmart mencetak semua foto pilihan kamera ukuran 4 x 6 inci (10 x 15 cm) atau berupa ringkasan pada indeks. Jika memilih ukuran lainnya pada kamera Anda, cetakkannya akan berukuran 4 x 6 inci (10 x 15 cm).

Mencetak foto pilihan kamera dari kartu memori:

- 1 Gunakan kamera digital Anda untuk memilih foto yang ingin Anda cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku panduan yang disertakan dengan kamera Anda.
- 2 Sisipkan kartu memori ke dalam celah kartu memori printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menyisipkan kartu memori** pada halaman 18.

Printer secara otomatis mengenali arsip DPOF pada kartu memori dan menampilkan pesan PRINT CAMERA SELECTED PHOTOS? PRESS OK OR CANCEL (Cetak Foto Pilihan Kamera? Tekan OK atau BATAL)

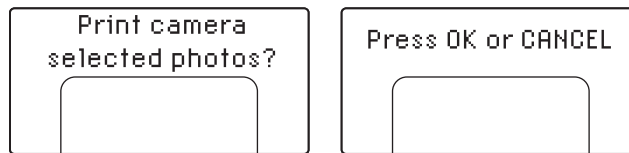

- 3 Muatkan kertas foto dalam baki kertas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **memuatkan kertas** pada halaman 12.
- 4 Tekan tombol **OK** atau **PRINT** untuk mencetak foto pilihan kamera. Untuk mengabaikan pemilihan yang dilakukan dengan kamera digital, tekan tombol **CANCEL** (Batal).

Catatan: Printer membuang tanda pada foto pilihan kamera setelah pencetakan.

Bila printer selesai mencetak foto pilihan kamera, atau segera setelah Anda menekan tombol **CANCEL** (Batal), pesan PRINT INDEX? OK OR CANCEL (Cetak Indeks? OK atau Batal) muncul pada layar LCD printer. Anda dapat mencetak indeks semua foto pada kartu memori, memilih foto untuk dicetak dengan menggunakan panel kontrol printer, dan mencetak sebagaimana diuraikan dalam **mencetak foto digital tanpa tanda** pada halaman 31.

Jika Anda mempunyai kamera digital HP langsung-cetak, Anda dapat juga mencetak foto pilihan kamera dengan menghubungkan kamera langsung ke printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak dari kamera digital hp langsung-cetak** pada halaman 34.

Jika printer Anda dihubungkan ke komputer dan komputer dihidupkan, Anda dapat menyimpan semua foto dan arsip DPOF yang ada di kartu memori ke komputer. Anda kemudian dapat mencetak foto pilihan kamera dari komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

3

mencetak dari kamera digital hp langsung-cetak

Dengan printer ini, Anda dapat mencetak foto yang indah dari kamera digital HP langsung-cetak tanpa menggunakan komputer Anda.

Untuk melihat daftar kamera digital HP langsung-cetak yang dapat digunakan dengan printer Anda, lihat di www.hp.com dan klik **support & drivers**. Dalam jendela pencarian, ketik judul dokumen berikut: Direct-Printing Compatibility with HP Digital Cameras.

Catatan: Jika kamera digital langsung-cetak milik Anda memiliki docking station, Anda dapat menghubungkan docking station itu ke port USB printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku panduan yang disertakan dengan docking station.

menghubungkan kamera digital HP langsung-cetak ke printer


- 1 Gunakan menu Share (menu Bersama) pada kamera digital HP langsung-cetak milik Anda untuk memilih foto yang ingin Anda cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku panduan yang disertakan dengan kamera Anda.
- 2 Hubungkan kamera digital ke port USB printer Anda dengan menggunakan kabel USB yang disertakan dengan kamera. Jika printer mati, printer akan hidup lagi dengan sendirinya.

Catatan: Jika printer sudah dihubungkan ke komputer, cabut kabel USB komputer sebelum menghubungkan kabel USB kamera digital.

- 3 Bila Anda menghubungkan kamera digital ke printer, muncul menu Print Setup (Pengaturan Cetak) pada layar LCD kamera. Gunakan menu ini untuk:
 - Mengubah foto yang sudah Anda pilih untuk dicetak
 - Memilih jenis kertas
- 4 Bila Anda siap untuk mencetak, ikuti petunjuk pada layar LCD kamera digital Anda.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan foto pilihan kamera, lihat buku panduan yang disertakan dengan kamera digital Anda.

Anda juga dapat mencetak foto yang ditandai untuk pencetakan dengan menggunakan kamera digital, dengan menyisipkan kartu memori ke dalam printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **mencetak foto pilihan kamera** pada halaman 32.

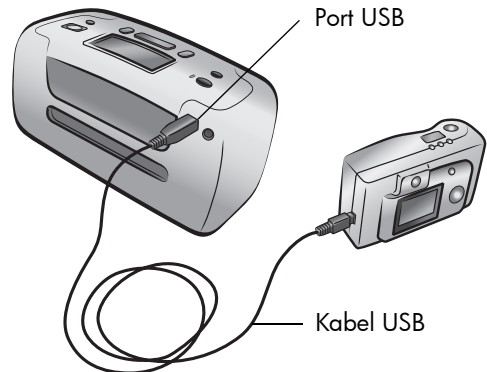

4

memelihara dan mengangkut printer Anda

Printer Anda memerlukan pemeliharaan yang sangat ringan. Untuk hasil terbaik, jagalah kebersihan printer dan semua perengkapannya dan simpan dengan benar.

Karena printer ini ringkas dan ringan, maka Anda dapat dengan mudah membawanya dan mengaturnya nyaris di mana saja. Anda dapat membawanya sewaktu berlibur, ke pertemuan keluarga dan acara sosial untuk langsung mencetak foto dan membaginya dengan keluarga dan teman-teman.

membersihkan dan memelihara printer Anda

Anda dapat memperpanjang usia pakai printer dan kartrid cetak dengan selalu membersihkan dan merawatnya dengan benar.

membersihkan printer

Membersihkan bagian luar printer:

- 1 Matikan printer dan cabut kabel listrik dari bagian belakang printer.
- 2 Bersihkan bagian luar printer dengan kain halus yang sudah agak dilembabkan dengan air.

Awas! Jangan menggunakan jenis larutan pembersih apa pun, karena dapat merusak hasil akhir printer.

Awas! Jangan membersihkan bagian dalam printer. Hati-hati dan jangan sampai ada cairan yang masuk ke bagian dalam printer.

membersihkan kartrid cetak

Jika Anda melihat garis putih atau garis belang satu warna pada foto Anda, kartrid cetak mungkin harus dibersihkan.

Anda dapat membersihkan kartrid cetak hingga tiga kali. Setiap pembersihan lanjutan akan dilakukan lebih menyeluruh dan menggunakan lebih banyak tinta. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kartrid cetak, lihat panduan yang disertakan dengan kartrid cetak.

Membersihkan kartrid cetak:

- 1 Pastikan tak ada kartu memori dalam celah kartu memori printer.
- 2 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ untuk bergeser melintasi opsi menu printer sampai muncul pesan **CLEAN PRINT CARTRIDGE?** (Bersihkan Kartrid Cetak?) pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**. Pesan **LOAD PLAIN PAPER THEN PRESS OK** (Muatkan kertas biasa kemudian tekan OK), muncul pada layar LCD printer.

- 3 Muatkan kertas dalam baki kertas dan tekan tombol **OK**. Untuk menghemat kertas foto, gunakanlah kertas biasa atau kartu indeks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **memuatkan kertas** pada halaman 12.

Printer mulai membersihkan kartrid cetak. Bila pembersihan kartrid cetak sudah selesai, halaman uji akan dicetak dan pesan CLEAN CARTRIDGE MORE? (Bersihkan Lagi Kartrid?), muncul pada layar LCD printer.

- 4 Jika ada belang-belang atau warna yang hilang pada halaman uji, tekan tombol **OK** untuk membersihkan lagi kartrid cetak. Jika mutu cetak halaman uji tampak bagus, tekan tombol **CANCEL**.

Bila halaman uji telah selesai dicetak, lampu merah On/Attention berkedip yang menandakan bahwa printer sedang menunggu tanggapan atas pesan Clean Cartridge More? (Bersihkan Lagi Kartrid?). Setelah Anda menekan tombol **CANCEL** atau **OK**, kedipan lampu merah akan berubah menjadi hijau.

Catatan: Bila printer Anda dihubungkan ke komputer, Anda dapat juga membersihkan kartrid cetak dari komputer dengan menggunakan HP Photosmart Series Toolbox (Windows PC) atau HP Inkjet Utility (Macintosh). Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.


mencetak halaman uji

Anda dapat mencetak halaman uji untuk memeriksa kondisi kartrid cetak dan mendapatkan informasi diagnosa yang berguna untuk HP support (dukungan HP).

Mencetak halaman uji:

- 1 Pastikan tak ada kartu memori dalam celah kartu memori printer.
- 2 Muatkan kertas dalam baki masuk Untuk menghemat kertas foto, gunakanlah kertas biasa atau kartu indeks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **memuatkan kertas** pada halaman 12.
- 3 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ▶ untuk bergeser melintasi opsi menu printer sampai muncul pesan PRINT A TEST PAGE? (Cetak Halaman Uji?) pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.

Pesan PRINTING TEST PAGE... (Mencetak halaman uji...) muncul pada layar LCD printer dan lampu On/Attention (Hidup/Perhatian) mulai berkedip.

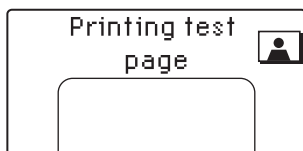


Mutu cetakan gambar

Jika ini terlihat bagus, maka foto Anda pun akan tercetak dengan baik.

Informasi diagnosa

Gunakan ini bila bekerja dengan HP support.

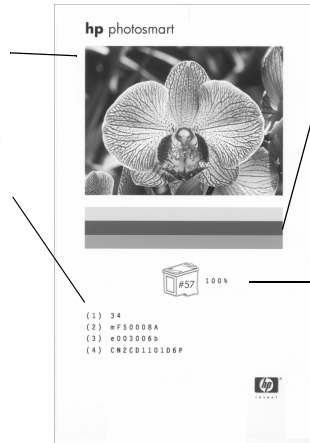**Mutu nosel tinta**

Jika ada belang-belang putih dalam balok-balok ini, coba bersihkan kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **membersihkan kartrid cetak** pada halaman 35.

Perkiraan level tinta

Gunakan ini untuk menentukan kapan Anda harus membeli kartrid cetak yang baru.

Catatan: Bila printer Anda dihubungkan ke komputer, Anda dapat juga mencetak halaman uji dari komputer dengan menggunakan HP Photosmart Series Toolbox (Windows PC) atau HP Inkjet Utility (Macintosh). Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

mengkalibrasi kartrid cetak

Anda dapat mengkalibrasi kartrid cetak dengan menggunakan panel kontrol printer. Cobalah mengkalibrasi kartrid cetak jika warna foto Anda tidak sejajar atau jika halaman kalibrasi tidak tercetak dengan benar ketika Anda menginstal kartrid cetak yang baru.

Catatan: Pertama kali Anda menginstal kartrid cetak dalam printer Anda, secara otomatis printer mengkalibrasi kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **menginstal atau mengganti kartrid cetak** pada halaman 14.

Mengkalibrasi kartrid cetak:

- 1 Pastikan tak ada kartu memori dalam celah kartu memori printer.
- 2 Muatkan kertas dalam baki masuk Untuk menghemat kertas foto, gunakanlah kertas biasa atau kartu indeks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **memuatkan kertas** pada halaman 12.
- 3 Tekan tombol **SELECT PHOTOS** ► untuk bergeser melintasi opsi menu printer sampai muncul pesan CALIBRATE PRINTER? (Kalibrasi Printer?) pada layar LCD printer. Tekan tombol **OK**.
- 4 Bila pesan PRINTER CALIBRATION. LOAD PLAIN PAPER THEN PRESS OK (Kalibrasi printer. Muatkan kertas biasa kemudian tekan OK) muncul pada layar LCD printer, tekan tombol **OK**.

Lampu On/Attention berkedip sewaktu printer mengkalibrasi kartrid cetak dan kemudian mencetak halaman kalibrasi untuk mengkonfirmasi bahwa kalibrasi telah berhasil.

Halaman kalibrasi

- Tanda V menegaskan bahwa kartrid cetak telah diinstal dengan benar dan berfungsi baik.
- Jika tanda “x” muncul di sebelah kiri balok manapun, kalibrasikan lagi kartrid cetaknya. Jika tanda “x” masih muncul, gantilah kartrid cetaknya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/support atau hubungi HP support.



menyimpan printer Anda

Lindungilah printer dan kartrid cetak dengan menyimpannya baik-baik bila Anda sedang tidak menggunakannya.

menyimpan printer

Printer Anda direka-bangun untuk tahan terhadap penggunaan yang tidak aktif untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Tutup pintu baki kertas bila printer sedang tidak digunakan. Simpan printer di dalam ruangan yang jauh dari sorotan langsung sinar matahari di tempat yang suhunya tidak ekstrim.

menyimpan kartrid cetak

Selalu pindahkan dan simpan kartrid cetak yang aktif di dalam printer. Printer menyimpan kartrid cetak dalam sungkup pelindung.

Pastikan printer menuntaskan siklus penurunan daya sebelum Anda mencabut kabel listrik. Hal ini memungkinkan printer untuk menyimpan kartrid cetak dengan benar.

Jika printer dan kartrid cetak telah lama tidak digunakan selama sebulan atau lebih, bersihkan kartrid cetak sebelum menggunakannya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat **membersihkan kartrid cetak** pada halaman 35.

menjaga mutu kertas foto Anda

Untuk memastikan cetakan bermutu tinggi, Anda harus menjaga mutu kertas foto dengan menyimpan dan menanganinya secara benar.

menyimpan kertas foto

Simpan kertas foto yang tidak digunakan dalam kemasan aslinya di dalam kantong plastik segel-ulang. Simpan kemasan kertas foto pada permukaan yang rata di tempat yang sejuk dan kering.

Bila Anda siap untuk mencetak, segera keluarkan kertas yang Anda akan gunakan saja. Bila Anda selesai mencetak, kembalikan kertas foto yang tak digunakan ke dalam kantong plastik.

Catatan: Jangan meninggalkan kertas yang tidak digunakan dalam baki kertas printer. Kertas dapat menggulung sehingga mengurangi mutu foto Anda. Kertas foto harus rata sebelum dicetak. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara meratakan kertas yang menggulung, lihat **menangani kertas foto** pada halaman 39.

menangani kertas foto

Selalu pegang kertas foto pada ujung-ujungnya. Sidik jari pada kertas foto dapat mengurangi mutu cetak.

Jika sudut-sudut kertas foto menggulung, tempatkan kertas dalam kantong plastik segel-ulang dan secara perlahan-lahan tekuk ke arah yang berlawanan dengan gulungan sampai kertas rata kembali.

mengangkut printer Anda

Printer dapat dibawa bepergian dengan Anda. Pastikan untuk selalu membawa printer dengan posisi tegak ke atas.

Mengangkut printer Anda:

- 1 Matikan printer.
- 2 Keluarkan semua kertas dari baki kertas.
- 3 Tutup pintu baki kertas.
Catatan: Pastikan printer menuntaskan siklus penurunan daya sebelum Anda mencabut kabel listrik. Hal ini memungkinkan printer untuk menyimpan kartrid cetak dengan benar.
- 4 Cabut kabel listrik.
- 5 Jika printer Anda dihubungkan ke komputer, putus hubungan kabel USB dari komputer.

Catatan: Bila mengangkut printer Anda, jangan melepaskan kartrid cetak.

Bila mengangkut printer Anda, pastikan untuk membawa barang-barang berikut ini:

- Kertas
- Kabel listrik
- Kamera digital atau kartu memori yang memuat foto.
- Kartrid cetak ekstra (jika Anda merencanakan untuk mencetak banyak foto)

Catatan: Jika Anda akan menghubungkan printer Anda ke komputer, pastikan untuk juga membawa kabel USB dan CD perangkat lunak HP Photosmart.

5

menyelesaikan masalah

Printer HP Photosmart dirancang agar dapat diandalkan dan mudah digunakan. Bab ini menjawab sejumlah pertanyaan yang sering diajukan dan memuat informasi mengenai topik-topik berikut:

- **masalah perangkat keras** pada halaman 41
- **masalah pencetakan** pada halaman 42
- **pesan-pesan salah** pada halaman 46

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah penginstalasian perangkat lunak, lihat pedoman acuan yang disertakan dengan printer Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyelesaian terkini, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

masalah perangkat keras

Masalah	Penyebabnya mungkin	Solusi
Lampu On/Attention (Hidup/Perhatian) hijau berkedip tapi printer tidak mencetak.	Printer sedang mengolah informasi.	Tunggulah sebentar sampai printer selesai mengolah informasi.
Lampu merah On/Attention berkedip.	Printer perlu perhatian.	Cobalah hal berikut ini: 1 Cek petunjuk pada layar LCD printer dan monitor komputer. 2 Jika ini tidak berhasil dan kamera digital Anda terhubung ke printer, cek petunjuk pada layar LCD kamera. 3 Jika ini tidak berhasil, matikan printer. Cabut kabel listrik printer, tunggu satu menit, kemudian pasang kembali. Hidupkan printer.

Masalah	Penyebabnya mungkin	Solusi
Lampu merah bara (amber) On/Attention berkedip.	Telah terjadi kesalahan yang tak dapat dipulihkan.	<p>Cobalah hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matikan printer. Cabut kabel listrik printer, tunggu satu menit, kemudian pasang kembali. Hidupkan printer. • Jika ini tak berhasil, kunjungi www.hp.com/support atau hubungi HP support (bantuan HP). Untuk informasi mengenai kontak, lihat pedoman acuan yang disertakan dengan printer Anda.

masalah pencetakan

Masalah	Penyebabnya mungkin	Solusi
<p>Kertas tidak mengumpan dengan benar ke dalam printer. ATAU Kertas tidak keluar dengan benar dari printer.</p>	Mungkin terlalu banyak kertas yang dimuatkan dalam baki kertas.	Keluarkan sejumlah kertas dari baki kertas dan coba mencetak lagi. Untuk petunjuk pemuatan kertas, lihat memuatkan kertas pada halaman 12.
	Penuntun lebar kertas mungkin tidak disetel dengan benar.	Pastikan bahwa penuntun lebar kertas mendekati tepi kertas tanpa menekuknya. Untuk petunjuk pemuatan kertas, lihat memuatkan kertas pada halaman 12.
	Dua helai kertas atau lebih saling menempel.	Keluarkan kertas dari baki kertas dan angin-anginkan tumpukan kertas agar lembaran tidak saling menempel. Muatkan kembali kertas ke dalam baki kertas dan coba mencetak lagi. Untuk petunjuk pemuatan kertas, lihat memuatkan kertas pada halaman 12.
	Mungkin kertasnya kusut atau tertekuk.	Coba gunakan kertas yang berbeda.
	Mungkin kertas terlalu tipis atau terlalu tebal.	Muatkan kertas yang direkomendasikan dalam baki kertas. Untuk daftar kertas yang direkomendasikan, lihat kertas yang direkomendasikan pada halaman 48.

Masalah	Penyebabnya mungkin	Solusi
<p>Kertas foto tidak mengumpukan dengan benar ke dalam printer.</p>	<p>Printer Anda mungkin berada di lingkungan yang kelembabannya sangat tinggi atau rendah.</p>	<p>Cobalah hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masukkan kertas foto sejauh mungkin ke dalam baki kertas. • Muatkan satu lembar kertas foto setiap kali.
	<p>Mungkin, kertas foto menggulung.</p>	<p>Tempatkan kertas dalam kantong plastik segel-ulang dan perlahan-lahan lengkungan ke arah yang berlawanan dari gulungan hingga kertas rata kembali. Jika masalah terus berlanjut, gunakan kertas foto yang tidak menggulung.</p>
<p>Printer tidak mencetak foto baru pada kartu memori.</p>	<p>Tak ada foto baru pada kartu memori atau foto sudah dicetak dari panel kontrol printer.</p>	<p>Tekan tombol OK untuk mencetak indeks yang menampilkan semua foto pada kartu. Kemudian pilih dan cetak foto yang diinginkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat mencetak indeks pada halaman 22 dan memilih foto baru pada halaman 29.</p>
<p>Saya memilih Select: Opsi New (Baru) untuk mencetak foto baru pada kartu memori saya, dan printer mencetak foto lebih banyak dari yang saya perkirakan.</p>	<p>Bagi printer, foto “new” (baru) adalah foto yang belum Anda cetak dari panel kontrol printer. Jika Anda mencetak foto dari komputer, foto tetap dianggap sebagai foto baru oleh printer.</p>	<p>Cetak indeks, kemudian pilih secara tepat foto atau foto-foto yang memang ingin Anda cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat mencetak indeks pada halaman 22 dan memilih foto untuk dicetak pada halaman 24.</p>
<p>Saya telah memilih foto untuk dicetak dengan menggunakan nomor pada layar LCD kamera digital, tapi foto tidak tercetak. Malahan foto lain yang dicetak.</p>	<p>Kamera digital Anda mungkin menentukan nomor pada foto Anda yang berbeda dengan nomor yang ditentukan printer untuk foto tersebut.</p>	<p>Mencetak indeks. Pilih foto untuk dicetak dengan menggunakan nomor indeks yang ditunjukkan pada indeks. Untuk informasi lebih lanjut, lihat mencetak indeks pada halaman 22.</p>

Masalah	Penyebabnya mungkin	Solusi
Tak ada halaman yang keluar dari printer	Printer mungkin perlu perhatian.	Cek petunjuk pada layar LCD printer.
	Mungkin pintu kartrid cetak printer terbuka.	Tutup pintu kartrid cetak printer.
	Kertas macet sewaktu pencetakan.	<p>Untuk membebaskan kertas macet, cobalah hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Matikan printer. 2 Cabut printer. 3 Dengan hati-hati keluarkan kertas yang macet dari printer. 4 Colokkan kembali printer dan hidupkan. 5 Bila Anda sudah membebaskan kertas yang macet, cobalah mencetak lagi. <p>Jika Anda mengalami kertas macet ketika mencetak pada kertas foto, coba hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masukkan kertas foto sejauh mungkin ke dalam baki kertas. • Muatkan satu lembar kertas foto setiap kali.
Yang keluar dari printer adalah halaman kosong.	Mungkin tinta kartrid cetak habis.	Cetak halaman uji untuk menentukan level tinta kartrid cetak, dan gantilah kartrid cetak jika perlu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencetakan halaman uji, lihat mencetak halaman uji pada halaman 36.
	Mungkin, Anda sudah mulai mencetak dan kemudian membatalkan prosesnya.	Jika Anda membatalkan proses sebelum arsip mulai dicetak, printer mungkin sudah memuatkan kertas dalam menyiapkan pencetakan. Pada waktu berikutnya Anda mencetak, printer akan mengeluarkan halaman kosong sebelum melanjutkan dengan proyek yang baru.

Masalah	Penyebabnya mungkin	Solusi
Foto dicetak pada suatu sudut atau di pinggir.	Kertas mungkin tidak dimuatkan dengan benar.	<p>Cobalah hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan kertas diorientasikan dengan benar dalam baki kertas. • Pastikan penuntun lebar kertas mendekati tepi kertas. <p>Untuk petunjuk pemuatan kertas, lihat memuatkan kertas pada halaman 12.</p>
	Mungkin, kartrid cetak tidak dikalibrasikan dengan benar.	Kalibrasikan kartrid cetak dengan mengikuti petunjuk dalam mengkalibrasi kartrid cetak pada halaman 37.
Mutu cetak buruk.	Mungkin, tinta kartrid cetak habis.	<p>Cetak halaman uji untuk menentukan level tinta kartrid cetak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat mencetak halaman uji pada halaman 36.</p> <p>Jika tinta kartrid cetak hampir habis, ganti kartrid cetaknya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat informasi kartrid cetak pada halaman 14.</p>
	Mungkin, Anda tidak menggunakan jenis kertas yang terbaik.	Pastikan Anda menggunakan jenis kertas yang ditujukan untuk printer. Gunakan kertas rancangan HP untuk hasil terbaik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat kertas yang direkomendasikan pada halaman 48.
	Mungkin, Anda mencetak pada sisi kertas yang salah.	Pastikan kertas dimuatkan dengan sisi yang mengkilap menghadap ke atas.
	Anda mungkin perlu membersihkan kartrid cetak.	Bersihkan kartrid cetak dari panel kontrol printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat membersihkan kartrid cetak pada halaman 35.

Masalah	Penyebabnya mungkin	Solusi
Pencetakan foto tidak benar.	Mungkin Anda telah salah memuatkan kertas foto.	Muatkan kertas foto dengan sisi mengkilap menghadap ke atas. Jika Anda menggunakan kertas yang memiliki tab, muatkan kertas di mana bagian tab diumpun lebih dulu. Untuk informasi lebih lanjut, lihat memuatkan kertas pada halaman 12.
	Kertas foto mungkin tidak diumpun dengan benar ke dalam printer.	Cek apakah ada kertas macet, kemudian cobalah hal berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> • Jika ada kertas macet, lihat petunjuk untuk membebaskan kertas macet pada halaman 44. • Masukkan kertas foto sejauh mungkin ke dalam baki kertas. • Muatkan satu lembar kertas foto setiap kali.

pesan-pesan salah

Pesan	Penyebabnya mungkin	Solusi
PAPER JAM. CLEAR JAM THEN PRESS OK (KERTAS MACET BEBASKAN KEMACETAN KEMUDIAN TEKAN OK).	Kertas macet sewaktu pencetakan.	Bebaskan kertas macet. Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk penyelesaian masalah untuk membebaskan kertas macet pada halaman 44.
PAPER SIZE MISMATCH. LOAD CORRECT PAPER SIZE (UKURAN KERTAS TAK COCOK. MUATKAN UKURAN KERTAS YANG BENAR).	Ukuran kertas berubah di tengah-tengah proses cetak.	Muatkan kertas dengan ukuran yang benar untuk proyek cetak dan tekan tombol OK . Untuk petunjuk pemuatan kertas, lihat memuatkan kertas pada halaman 12.
AUTOMATIC PAPER SENSOR FAILED (SENSOR KERTAS OTOMATIS TIDAK BERFUNGSI).	Sensor kertas otomatis terhalang atau rusak. ATAU Mungkin printer terkena sinar matahari secara langsung yang mempengaruhi sensor kertas otomatis.	Pindahkan printer yang jauh dari sorotan langsung sinar matahari, kemudian tekan tombol OK dan coba mencetak lagi. Jika ini tak berhasil, kunjungi www.hp.com/support atau hubungi HP support (bantuan HP). Untuk informasi mengenai kontak, lihat pedoman acuan yang disertakan dengan printer Anda.

Pesan	Penyebabnya mungkin	Solusi
<p>CARTRIDGE IS NOT COMPATIBLE. USE APPROPRIATE HP CARTRIDGE (KARTRID TIDAK KOMPATIBEL. GUNAKAN KARTRID HP YANG SESUAI).</p>	<p>Anda telah menyisipkan kartrid cetak yang tidak sesuai dengan printer Anda.</p>	<p>Gantilah dengan kartrid cetak yang sesuai dengan printer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat informasi kartrid cetak pada halaman 14.</p>
<p>CARTRIDGE SERVICE STATION IS STUCK (PANGKALAN LAYANAN KARTRID MACET):</p>	<p>Ada yang menghalangi jalur pangkalan layanan kartrid yang terletak di bawah pemegang kartrid cetak.</p>	<p>Gerakkan pemegang kartrid cetak ke kiri untuk mengakses pangkalan layanan kartrid. Bebaskan rintangan apa pun dan tekan tombol OK untuk melanjutkan.</p>
<p>PRINT CARTRIDGE JAM. CLEAR JAM THEN PRESS OK (KARTRID CETAK MACET. BEBASKAN KEMACETAN KEMUDIAN TEKAN OK).</p>	<p>Pegangan kartrid cetak macet.</p>	<p>Bebaskan rintangan apa pun dalam jalur pemegang kartrid cetak dan tekan tombol OK untuk melanjutkan. Halaman yang sekarang akan terlontar keluar dan pencetakan akan berlanjut pada lembar kertas berikutnya yang tersedia.</p>
<p>CARD INSERTED INCORRECTLY. GOLD LABEL SHOULD FACE DOWN (SALAH MENYISIPKAN KARTU. LABEL EMAS HARUS MENGHADAP KE BAWAH).</p>	<p>Kartu memori SmartMedia Anda disisipkan terbalik.</p>	<p>Perlahan-lahan tarik keluar kartu memori dan sisipkan kembali dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat melepaskan kartu memori pada halaman 22 dan menyisipkan kartu memori pada halaman 18.</p>

6

spesifikasi

Bab ini mencantumkan kertas yang direkomendasikan untuk printer Anda dan menguraikan spesifikasi printer tertentu.

Catatan: Untuk daftar spesifikasi printer dan persyaratan sistem yang lengkap, lihat HP Photosmart Printer Help. Untuk informasi mengenai penilikan Printer Help (Bantuan Printer), lihat **melihat bantuan printer hp photosmart** pada halaman 2.

kertas yang direkomendasikan

Untuk daftar kertas inkjet rancangan HP yang tersedia, atau untuk membeli persediaan, kunjungilah:

- www.hpshopping.com (A.S.)
- www.hp-go-supplies.com (Eropa)
- www.hp.com/paper (Asia/Pasifik)
- www.jpn.hp.com/supply/inkjet (Jepang)


Catatan: Anda juga dapat membeli kertas inkjet rancangan HP di hampir semua toko komputer dan perlengkapan kantor.

kertas foto HP	Terbaik untuk	Ukuran
kertas foto HP premium plus	<ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan tanpa pembatas • Cetakan bernilai tinggi • Foto-foto penting • Gambar beresolusi tinggi dari pemindai atau kamera digital • Pembesaran foto atau cetak ulang untuk dibingkai atau hadiah 	4 x 6 inci dengan tab 0,5 inci (10 x 15 cm dengan tab 1,25 cm)
Kertas foto HP premium	<ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan tanpa pembatas • Membuat dan berbagi foto dengan teman dan keluarga • Gambar beresolusi sedang hingga tinggi dari pemindai atau kamera digital • Foto pesta, peristiwa kelompok, atau perayaan yang cetaknya cukup baik. 	4 x 6 inci dengan tab 0,5 inci (10 x 15 cm dengan tab 1,25 cm)
kertas foto HP	<ul style="list-style-type: none"> • Pencetakan tanpa pembatas • Foto biasa atau foto volume tinggi • Laporan sekolah atau bisnis, proyek foto • Aplikasi bisnis: usulan real-estate, materi penjualan dan pemasaran 	4 x 6 inci dengan tab 0,5 inci (10 x 15 cm dengan tab 1,25 cm)

spesifikasi printer

Baki kertas	Satu baki kertas foto ukuran 4 x 6 inci (10 x 15 cm)
Dukungan USB	Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home, dan XP Professional; Mac OS 9 v9.1 atau yang lebih baru, OS X v10.1 hingga v10.2 HP merekomendasikan panjang kabel USB kurang dari 10 kaki (3 meter).
Format arsip Image	JPEG Baseline TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved TIFF 24-bit RGB packbits interleaved TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman
Format arsip yang didukung kartu memori	Mencetak: Format arsip gambar yang didukung Penyimpanan: Semua format arsip
Jenis media	Kertas (biasa, foto) Kartu (indeks, Hagaki, A6, ukuran-L)
Kapasitas baki kertas	20 lembar, ketebalan maksimum 11,5 mil (292 μ m) per lembar
Kartu memori	CompactFlash™ Type I dan II MultiMediaCard™ Secure Digital™ SmartMedia™ Sony® Memory Sticks xD-Picture Card™
Kartrid cetak	1 tri-color HP #57 (C6657A) 1 foto kelabu HP #59 (C9359A) (tersedia Sep. 2003)
Konektivitas	USB: Windows® 98, 2000 Professional, ME, XP Home, dan XP Professional; Mac® OS 9 v9.1 atau yang lebih baru, OS X v10.1 hingga v10.2
Marjin	Pencetakan tanpa pembatas: <ul style="list-style-type: none"> • Top (Atas) 0,0 inci (0,0 mm) • Bottom (Bawah) 0,50 inci (12,5 mm) • Left/Right (Kiri/Kanan) 0,0 inci (0,0 mm) Pencetakan dengan pembatas: <ul style="list-style-type: none"> • Top (Atas) 0,16 inci (4 mm) • Bawah 0,50 hingga 0,66 inci (12,5 hingga 16,8 mm) • Left/Right (Kiri/Kanan) 0,16 inci (4 mm)
Pemakaian listrik	Mencetak: 8,1 W Diam: 2,1 W Mati: 2,0 W

Suhu pengoperasian	32 -113°F (0 -45°C) [Optimum 59 -5°C (15 -35°C)]
Ukuran media	Kertas foto (4 x 6 inci, 10 x 15 cm) Kertas foto dengan tab (4 x 6 inci dengan tab 0,5 inci, 10 x 15 cm dengan tab 1,25 cm) Kartu indeks (4 x 6 inci, 10 x 15 cm) Kartu Hagaki (4 x 5,5 inci, 100 x 140 mm) Kartu A6 (4,13 x 5,8 inci, 105 x 148 mm) Kartu ukuran-L (3,5 x 5 inci, 90 x 127 mm) Kartu ukuran-L dengan tab (3,5 x 5 inci dengan tab 0,5 inci, 90 x 127 mm dengan tab 12,5 mm)

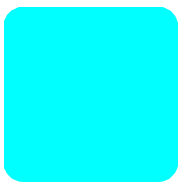

A

area pesan teks 8

B

bagian-bagian printer
baki kertas 12
belakang 6
celah kartu memori 7
depan 5
lampu indikator 6
layar LCD 7
panel kontrol 7
pintu kartrid cetak 15
tombol 7
bahasa 11
bahasa tampilan 11

C

Celah kartu memori
CompactFlash 7
Celah kartu memori
MultiMediaCard 7
Celah kartu memori
Secure Digital 7
Celah kartu memori
SmartMedia 7
Celah kartu memori Sony
Memory Stick 7
Celah kartu memori xD-
Picture Card 7
celah kertas belakang 6

D

didukung
format arsip image 18
jenis dan ukuran
kertas 12, 48
kartu memori 17
ukuran dan jenis
kertas 12

F

foto
lembar multipel 32
memilih 24
memilih dengan
menggunakan
indeks 22
mencetak dari kartu
memori 31
menghilangkan 30
pilihan kamera 31, 32
tanpa tanda 31
foto baru
memilih 29
foto pilihan kamera 31, 32
foto tanpa tanda 31

H

halaman kalibrasi 38
halaman uji
mencetak dari panel
kontrol 36
hubungan kabel listrik 6

I

ikon
acuan cepat 8
foto pilihan 8
hitungan kertas 8
lembar 8
tata-letak foto 8
Ikon Foto Pilihan 8
Ikon Hitungan Kertas 8
Ikon Tata-letak Foto 8
indeks 22

J

jenis dan ukuran
media 12, 48

K

kartrid cetak 14
kontak tembaga 14
masalah 36
melepaskan 16
melepaskan pita 14
membersihkan 35
mengganti 14
mengkalibrasi 37
menyimpan 38
menyisipkan 14
nosel tinta 14
nozle 14
pelindung 16
kartu memori
celah 7
didukung 17
format arsip 18
lampu 6
mencetak dari 31
menyisipkan 18
kertas
didukung 12, 48
masalah 42
memuatkan 12
mengusahakan
pengumaman yang
lurus 13
menyimpan 39
ukuran dan jenis 12
kertas foto
didukung 48
gagang 39
menjaga mutu 39
kertas foto HP
gagang 39
menjaga mutu 39
kontak tembaga pada
kartrid cetak 14

L

lampu
kartu memori 6
on/attention (hidup/
perhatian) 6
lampu indikator 6
layar LCD
area pesan teks 8
ikon foto pilihan 8
ikon hitungan kertas 8
ikon lembar 8
Lembar
ikon 8
tombol 7
lembar
mencetak multipel 32
lokasi
baki kertas 5
celah kartu memori 5
celah kertas belakang 5
lampu kartu memori 6
panel kontrol printer 5
pemandu output
(keluaran) 5
penuntun lebar kertas 5
pintu baki kertas 5
pintu kartrid cetak 5
port USB 5
printer 6
tombol Cancel (Batal) 7
tombol Copies
(Lembar) 7
tombol On (Hidup) 7
tombol Print (Cetak) 7
tombol Save (Simpan) 7
tombol Select Photos
(Pilih Foto) 7

M

masalah
kertas 42
pencetakan 42
perangkat keras 41
pesan-pesan salah 46
melepaskan kartrid
cetak 16

meluruhkan pemilihan foto
Lihat menghilangkan
foto dari layar
membersihkan
kartrid cetak 35
printer 35
membuka
pintu baki kertas 12
pintu kartrid cetak 15
memelihara 35
memilih
foto 24
foto baru 29
foto multipel 25
rentangan foto 26
satu foto 24
semua foto 28
memindahkan printer 40
memuatkan
kartrid cetak 14
kertas 12
menambah pembatas 10
mencetak
dari kartu memori 31
foto pilihan kamera 32
halaman uji dari panel
kontrol 36
indeks 22
lembar multipel 32
memilih foto untuk 24
mutu 10
mengangkut printer
Anda 40
menghilangkan foto dari
layar 30
mengkalibrasi printer 37
menu printer
membersihkan kartrid
cetak 35
memilih bahasa 11
mencetak halaman
uji 36
mengubah mutu
cetak 10
menyelesaikan masalah
kertas 42
masalah pencetakan 42

masalah perangkat
keras 41
pesan-pesan salah 46
menyimpan
kartrid cetak 38
kertas 39
printer 38
menyisipkan
kartrid cetak 14
kartu memori 18
kertas 12
merawat dan
memelihara 35

N

nomor indeks 22
memilih 24
tersembunyi 25
nomor indeks
tersembunyi 25
nozle 14

P

panel kontrol 5
acuan cepat 7
tombol 7
pembatas
menambah 10
Pencetakan Exif 12
pencetakan tanpa
pembatas 10
pengaturan
memuatkan kertas 12
menginstal kartrid
cetak 14
penuntun lebar kertas
menyesuaikan 13
pintu baki kertas 5
pintu kartrid cetak 5
membuka 15
pita
kartrid cetak 14
port USB 6
printer
halaman uji 36
membersihkan 35
mengangkut 40

menu 9
menyimpan 38
penyetelan 10
spesifikasi 48
tampak belakang 6
tampak depan 5
tempat menyimpan 6

R

rentangan foto
memilih 26

S

selamat datang 1
semua foto
memilih 28
spesifikasi 48

T

tombol
panel kontrol 7
tombol Cancel (Batal) 7

tombol OK 7
tombol On (Hidup) 7
tombol Print (Cetak) 7
tombol Save (Simpan) 7
tombol Select Photos (Pilih
Foto) 7
tombol Tata-letak 7



Dicetak pada kertas daur ulang
Dicetak di Singapura, 5/03



ENERGY STAR® adalah merek terdaftar di
A.S.

Sebagai mitra ENERGY STAR®,
Hewlett-Packard Company telah bertekad
bahwa produk ini memenuhi garis panduan
ENERGY STAR® untuk efisiensi energi.



i n v e n t

www.hp.com

©2003 Hewlett-Packard Company

v1.1.2