


© Copyright 1999 Hewlett-Packard Company

All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated to another language without the prior written consent of Hewlett-Packard Company.

The information contained in this document is subject to change without notice. Hewlett-Packard shall not be liable for errors contained herein or for consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

HP, the HP logo, PhotoSmart, and the PhotoSmart logo are property of Hewlett-Packard Company.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation.

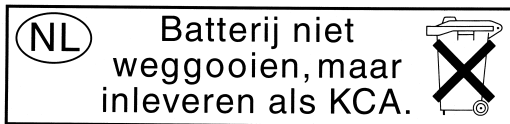



Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Contents

English.....	1
Suomi.....	11
Nederlands.....	21
Svenska.....	31
Dansk.....	41
Norsk.....	51


~~Photo~~ Smart

HP PhotoSmart software

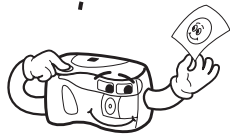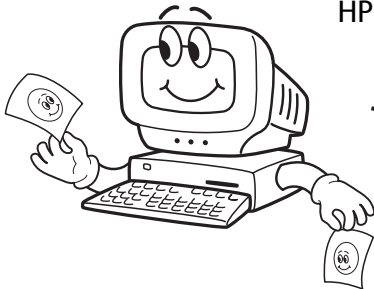

HP PhotoSmart C200 digital camera

Your printer

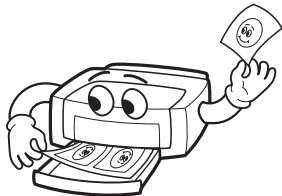

HP PhotoSmart C200 Digital Camera User's Guide


English

Contents

Introduction.....	2
Checking the Camera Status.....	3
Choosing the Camera Settings	3
Using the Self-Timer	5
Using the Zoom.....	6
Downloading Photos to Your PC.....	7
Using an AC Power Adapter (recommended).....	8
Batteries	9
CompactFlash Memory	10


Introduction

The HP PhotoSmart digital camera allows you to take high-quality photos that can be viewed immediately on your PC or television. It comes with HP PhotoSmart software for manipulating, storing and printing your photos.

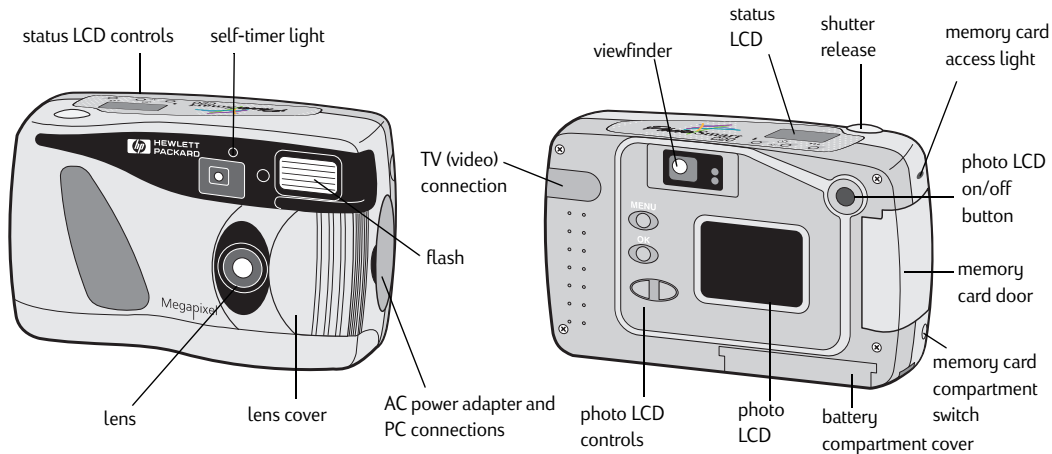

Checking the Camera Status

Use the status LCD on the top of the camera to check camera settings, battery level and the number of remaining pictures. You will see some of the icons shown below, depending on your current camera settings and status.

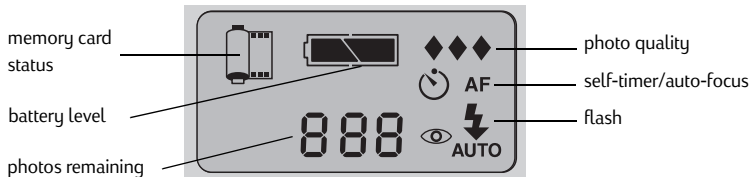

Choosing the Camera Settings

To adjust the camera settings, use the status LCD controls—the buttons on the top of the camera.




Photo quality

The diamond icons on the status LCD indicate photo quality as follows:



Basic



Fine



Super-fine

Flash

The flash settings are indicated by icons on the status LCD:



Auto



On with red-eye
reduction



On



Auto with red-eye
reduction



Off

Auto-Focus

The HP PhotoSmart digital camera can automatically focus on your subject.

- When you're ready to take the photo, press the **Auto-Focus** button.

Using the Self-Timer

1. Attach the camera to a tripod or place it on a firm surface at an appropriate distance and height from the subject.
2. Open the lens cover to turn the camera on.
3. Frame your subject in the viewfinder.
4. When you're ready to take the photo, press the **Self-Timer** button twice.



Note: This button also operates the auto-focus feature. You can continue to press the button to cycle through the available settings for self-timer and auto-focus. When the self-timer is active, a self-timer icon displays in the camera's status LCD.

5. Press and release the **Shutter Release** button.

The self-timer light on the front of the camera starts blinking. After the specified amount of time, the shutter releases and the photo is taken.

Once the self-timer is set, you can turn it off by continuing to press the **Self-Timer** button until the icon disappears from the status LCD. The self-timer turns off after the photo is taken.

Using the Zoom

The HP PhotoSmart digital camera includes a digital zoom feature so that you can make an image appear to be twice as close as it really is.

1. Open the lens cover to turn the camera on.
2. Press the photo LCD **on/off** button to turn the photo LCD on.

Note: The photo LCD power must be turned on to use the zoom function.

3. Use the **arrow** buttons to select **Zoom** on the menu.
4. Press the **OK** button to zoom in on the image.

When the zoom is active, a blue frame is displayed around the image in the photo LCD.

Note: The viewfinder only displays the image in normal view. To see the effect of the zoom, use the photo LCD to preview your photo.

Downloading Photos to Your PC

To download your photos to your PC, you will need to use the HP PhotoSmart software. See the HP PhotoSmart C200 Quick Success poster for more information.

1. Connect the camera to your computer.
2. Open the lens cover to turn the camera on. The status LCD displays **PC** to indicate the camera is connected to the computer and is operating in PC mode.
3. Start the HP PhotoSmart software.
4. Use the HP PhotoSmart software to download your photos.

Tip: If you have a computer (such as a laptop) that has a PCMCIA slot, you can read photos directly from the CompactFlash memory card using a PCMCIA adapter. See the adapter manufacturer's instructions for details.


Using an AC Power Adapter (recommended)

Use an AC power adapter to preserve battery life. For example, when you connect your camera to a computer or a television, use an AC adapter as the power source. AC power adapters are available at most computer supply stores.

Note: An AC adapter provides power to the camera. It does not recharge the batteries.

To connect an AC power adapter:

1. Attach the plug to the adapter.
If your adapter came with multiple plugs, select the one that matches the power outlet for your country.
2. Plug the adapter into a power source (such as a wall outlet or power strip).
3. Connect the round end of the adapter cable to the camera.



Batteries

The HP PhotoSmart digital camera operates on 4 AA **alkaline** batteries.

To insert new batteries:

1. Make sure the camera lens cover is closed (the camera is off).
2. To open the battery compartment, slide the battery compartment cover and remove it from the camera.
3. Remove all of the old batteries. Use the battery release tab to lift each battery out of the compartment.
4. Insert four new batteries, making sure the +/- electrodes are facing the proper direction (see the diagram on the inside of the battery compartment).

Caution: Use only alkaline batteries. Replace all four batteries at the same time. Do not replace them individually. Always follow instructions on the battery package when handling batteries.

5. Replace the battery compartment cover by placing it in the grooves and sliding it until it clicks into place.

CompactFlash Memory

Use only CompactFlash Association (CFA) certified flash memory cards with the HP PhotoSmart digital camera. These cards are manufactured by several vendors and are available in a variety of storage capacities. Other memory cards are not supported by Hewlett-Packard.

For a list of supported CompactFlash memory cards, see the HP PhotoSmart Web site:

<http://www.photosmart.com>



Digitaalinen HP PhotoSmart C200 -kamera Käyttöopas


Suomi

Sisällysluettelo

Johdanto.....	12
Kameran tilan tarkistaminen	13
Kamera-asetusten valitseminen.....	13
Ajastimen käyttö	15
Zoomin käyttäminen.....	16
Valokuvien lataaminen PC:hen	17
Verkkolaitteen käyttö (suositeltavaa).....	18
Paristot.....	19
CompactFlash-muisti.....	20


Johdanto

Digitaalisella HP PhotoSmart -kameralla voit ottaa korkealaatuisia valokuvia, joita voit katsella heti kuvaamisen jälkeen PC:stä tai televisiosta. Kameran mukana toimitetaan HP PhotoSmart -ohjelma, jonka avulla valokuvia voi käsitellä, tallentaa ja tulostaa.

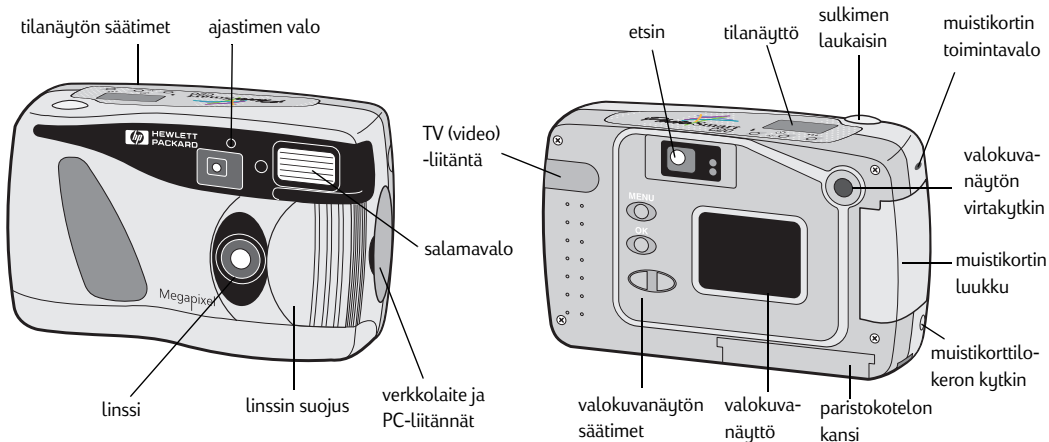

Kameran tilan tarkistaminen

Kameran yläosassa olevasta tilänäytöstä voit tarkistaa kamera-asetukset, paristojen varaustilan sekä jäljellä olevien kuvien määrän. Valittujen kamera-asetusten ja kameran tilan mukaan näet joitakin alla olevista kuvakkeista.

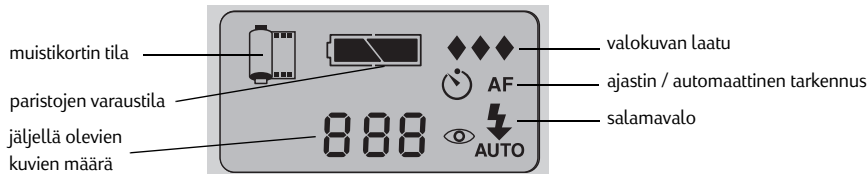

Kamera-asetusten valitseminen

Voit säätää kamera-asetukset käyttämällä tilänäytön säätimiä eli kameran yläosassa olevia painikkeita.



Valokuvan laatu

Tilanäytössä olevat vinoneliöt osoittavat valokuvan laadun seuraavasti:



Peruslaatu

Hieno

Erittäin hieno

Salamavallo

Tilanäytön salamavalon kuvakkeet ovat seuraavat:



Automaattinen salamavallo



Salamavallo ja punasilmäisyyden poisto



Käytössä



Automaattinen salamavallo ja punasilmäisyyden poisto



Ei käytössä

Automaattinen tarkennus

Digitaalinen HP PhotoSmart -kamera pystyy tarkentamaan automaattisesti kuvauskohteeseen.

- Kun olet valmis ottamaan kuvan, paina **Automaattinen tarkennus** -painiketta.

Ajastimen käyttö

1. Kiinnitä kamera jalustimeen tai aseta se vakaalle alustalle sopivalle etäisyydelle ja korkeudelle kohteeseen nähden.
2. Ota kamera käyttöön avaamalla linssin suojus.
3. Rajaa kohde etsimessä.
4. Kun olet valmis ottamaan kuvan, paina **Ajastin**-painiketta kahdesti.



Huom. Tällä painikkeella voit käyttää myös automaattista tarkennustoimintoa. Voit selata ajastimen ja automaattisen tarkennuksen asetuksia painiketta painamalla. Kun ajastin on käytössä, kameran tilanäyttöön ilmestyy ajastinkuvake.

5. Paina **sulkimen laukaisinta** ja vapauta se.

Ajastimen valo kameran etuosassa alkaa vilkkua. Tietyn ajan päästä suljin laukeaa ja kuva on otettu.

Kun ajastin on asetettuna, voit ottaa sen pois päältä painamalla taas **Ajastin**-painiketta kunnes kuvake katoaa tilanäytöstä. Ajastin menee pois päältä kuvan ottamisen jälkeen.

Zoomin käyttäminen

Digitaalisessa HP PhotoSmart -kamerassa on digitaalinen zoomaustoiminto, jonka avulla kuvan saa näkymään kaksi kertaa lähempänä kuin mitä se todellisuudessa on.

1. Ota kamera käyttöön avaamalla linssin suojus.
2. Ota valokuvanäyttö käyttöön painamalla valokuvanäytön **virtakytkintä**.

Huom. Valokuvanäytön on oltava päällä, jotta voisit käyttää zoomaustoimintoa.

3. Valitse **nuolipainikkeiden** avulla valikosta vaihtoehto **Zoom**.
4. Zoomaa kuvaa painamalla **OK**-painiketta.

Kun zoomaustoiminto on käytössä, näkyy valokuvanäytössä sininen kehys kuvan ympärillä.

Huom. Etsin näyttää kuvan vain normaalina. Jos haluat nähdä zoomauksen vaikutuksen, käytä valokuvanäyttöä valokuvan esikatseluun.

Valokuvien lataaminen PC:hen

Kun lataat valokuvia tietokoneeseen, tarvitset HP PhotoSmart -ohjelman. HP PhotoSmart C200 Quick Success -tiedotteessa on lisätietoja.

1. Kytke kamera tietokoneeseen.
2. Ota kamera käyttöön avaamalla linssin suojus. Tilänäytössä on teksti **PC**, joka osoittaa, että kamera on kytketty tietokoneeseen ja toimii PC-tilassa.
3. Käynnistä HP PhotoSmart -ohjelma.
4. Lataa valokuvat HP PhotoSmart -ohjelman avulla.

Vihje: Jos tietokoneessa (esim. sylimikrossa) on PCMCIA-korttipaikka, voit lukea kuvia suoraan CompactFlash-muistikortilta PCMCIA-sovitinta käyttämällä. Lisätietoja on sovitinmen käyttöohjeissa.


Verkkolaitteen käyttö (suositeltavaa)

Käytä verkkolaitetta pidentääksesi paristojen käyttöikää. Käytä verkkolaitetta virtalähteenä esimerkiksi silloin, kun liität kameran tietokoneeseen tai televisioon. Verkkolaitteita myydään useimmissa tietokonetarvikkeita myyvissä liikkeissä.

Huom. Verkkolaite toimii kameran virtalähteenä. Se ei lataa paristoja.

Kytke verkkolaite näin:

1. Liitä pistoke verkkolaitteeseen.
Jos verkkolaitteen mukana tuli useita pistokkeita, valitse sellainen, joka sopii maassasi käytettävään pistorasiaan.
2. Liitä verkkolaite virtalähteeseen (esimerkiksi seinäpistorasiaan).
3. Liitä verkkolaitteen pyöreä pää kameraan.

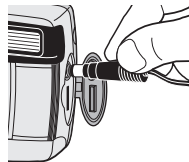

Paristot

Digitaalinen HP PhotoSmart -kamera toimii neljällä AA-alkaliparistolla.

Aseta uudet paristot kameraan näin:

1. Varmista, että linssin suojuus on suljettu (kamera ei ole käytössä).
2. Avaa paristokotelo vetämällä paristokotelon kansi pois.
3. Poista kaikki vanhat paristot. Poista jokainen paristo kotelosta pariston vapauttimen avulla.
4. Aseta uudet paristot kameraan ja varmista, että navat +/- menevät kameras paristolokeron sisällä olevien +/- -merkintöjen mukaisesti.

Varoitus: Käytä vain alkaliparistoja. Vaihda kaikki neljä paristoa samalla kertaa. Älä vaihda niitä yksi kerrallaan. Kun käsittelet paristoja, noudata aina paristopakkausohjeita.

5. Laita paristokotelon kansi paikoilleen asettamalla se uriin ja työntämällä sitä, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

CompactFlash-muisti

Käytä digitaalisessa HP PhotoSmart -kamerassa vain sellaisia muistikortteja, jotka CompactFlash Association (CFA) on hyväksynyt. Näitä muistikortteja tekee moni valmistaja ja niitä on saatavilla erilaisella tallennuskapasiteetilla varustettuina. Hewlett Packardin tuki ei kata muiden muistikorttien käyttöä.

Tuettujen CompactFlash-muistikorttien luettelo on HP PhotoSmart -kameran Internet-sivulla:

<http://www.photosmart.com>



Gebruikershandleiding voor de HP PhotoSmart C200 digitale camera


Nederlands

Inhoud

Introductie.....	22
De camerastatus controleren.....	23
De camera-instellingen kiezen.....	23
De zelfontspanner gebruiken	25
De zoomfunctie gebruiken.....	26
Foto's downloaden naar de pc	27
Een netvoeding (aanbevolen).....	28
Batterijen.....	29
CompactFlash-geheugen	30


Introductie

Met de HP PhotoSmart digitale camera kunt u foto's van hoge kwaliteit vastleggen die direct kunnen worden weergegeven op uw pc of uw televisie. Deze camera wordt geleverd met HP PhotoSmart-software waarmee u uw foto's kunt bewerken, opslaan en afdrucken.

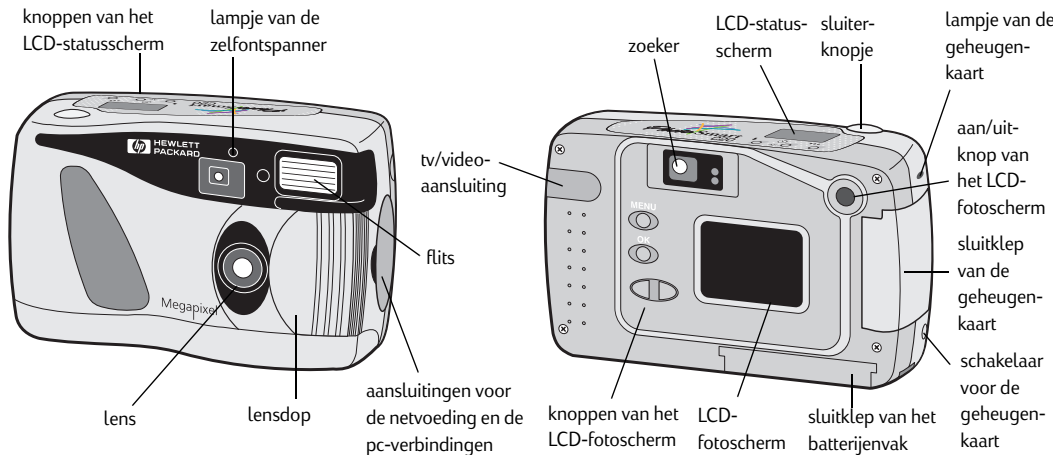


De camerastatus controleren

Gebruik het LCD-statusscherm boven op de camera om de camera-instellingen, het batterijniveau en het aantal resterende foto's te controleren. U ziet enkele van de hieronder afgebeelde pictogrammen afgebeeld, afhankelijk van uw huidige camera-instellingen en status.

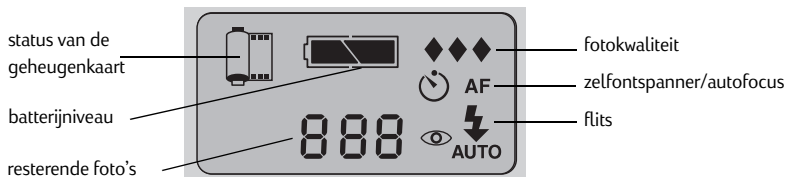

De camera-instellingen kiezen

Met de knoppen voor het LCD-statusscherm kunt u de camera-instellingen aanpassen: dit zijn de knoppen boven op de camera.



Fotokwaliteit

De ruitjespictogrammen op het LCD-statusscherm geven de fotokwaliteit als volgt aan:



Basis



Fijn



Zeer fijn

Flitslicht

De flitsinstellingen worden aangegeven door pictogrammen op het LCD-statusscherm:



Auto



Aan met
onderdrukking van
rode ogen



Aan



Auto met onderdrukking
van rode ogen



Uit

Autofocus

Met de HP PhotoSmart digitale camera kunt u automatisch scherpstellen.

- Wanneer u gereed bent om de foto te nemen, drukt u op de knop **Autofocus**.

De zelfontspanner gebruiken

1. Bevestig de camera op een statief of plaats deze op een vaste ondergrond, op een geschikte afstand en ter hoogte van hetgeen u wilt vastleggen.
2. Verwijder de lensdop om de camera aan te zetten.
3. Spoor het object op in de beeldzoeker.
4. Wanneer u gereed bent om de foto te nemen, drukt u op de knop **Self-Timer**.



Opmerking: Deze knop bestuurt ook de autofocusfunctie voor automatisch scherpstellen. Telkens wanneer u op de knop drukt, wordt de volgende beschikbare instelling voor de zelfontspanner en automatisch scherpstellen weergegeven. Wanneer de zelfontspanner actief is, wordt het pictogram hiervoor in het LCD-status scherm weergegeven.

5. Druk de **sluiterknop** in en laat deze weer los.

Het lampje van de zelfontspanner boven op de camera begint te knipperen. Na de ingestelde tijd ontspant de sluiters en wordt de foto gemaakt.

Wanneer de zelfontspanner eenmaal is ingesteld, kunt u deze uitschakelen door net zo vaak op de knop **Self-Timer** (zelfontspanner) te drukken tot het pictogram van het LCD-status scherm verdwijnt. De zelfontspanner schakelt zichzelf uit nadat de foto is gemaakt.

De zoomfunctie gebruiken

De HP PhotoSmart digitale camera beschikt over een digitale zoomfunctie zodat u een afbeelding twee keer zo groot kunt maken als deze werkelijk is.

1. Verwijder de lensdop om de camera aan te zetten.
2. Druk op de **aan/uit**-knop van het LCD-fotoscherm om het LCD-fotoscherm in te schakelen.

Opmerking: Het LCD-fotoscherm moet zijn ingeschakeld voor gebruik van de zoomfunctie.

3. Gebruik de **pijl-knoppen** om de optie **Zoom** in het menu te selecteren.
4. Druk op de knop **OK** om op het beeld in te zoomen.

Wanneer de camera inzoomt, wordt een blauw kader weergegeven rond de afbeelding in het LCD-fotoscherm.

Opmerking: De zoeker geeft alleen de normale weergave van het beeld weer. Als u het effect van de zoomfunctie wilt zien, bekijkt u de voorvertoning van het LCD-fotoscherm.

Foto's downloaden naar de pc

Als u foto's naar de pc wilt downloaden, hebt u HP PhotoSmart-software nodig. Raadpleeg de poster Snel succes met HP PhotoSmart C200 voor meer informatie.

1. Sluit de camera aan op uw computer.
2. Verwijder de lensdop om de camera aan te zetten. Het LCD-status scherm bevat de aanduiding **PC** om aan te geven dat de camera is aangesloten op de computer en de PC-modus actief is.
3. Start de HP PhotoSmart-software.
4. Gebruik de HP PhotoSmart-software om uw foto's te downloaden.

Tip: Als u een computer (zoals een laptop) met een PCMCIA-sleuf hebt, kunt u foto's direct van de CompactFlash-geheugenkaart lezen met behulp van een PCMCIA-adapter. Raadpleeg de documentatie van de adapterfabrikant voor verdere aanwijzingen.

Een netvoeding (aanbevolen)

Gebruik een netvoeding zodat de batterijen langer meegaan. Wanneer u uw camera bijvoorbeeld aansluit op een computer of televisie, kunt u een netvoeding gebruiken als stroomvoorziening. Netvoedingen zijn verkrijgbaar bij de meeste computerwinkels.



Opmerking: Een netvoeding levert stroom aan de camera. De batterijen worden hiermee niet opgeladen.

Zo sluit u een netvoeding aan:

1. Bevestig de stekker aan de voeding.

Als uw voeding werd geleverd met meerdere stekkers, selecteert u de stekker die overeenkomt met het stopcontact in uw land.

2. Sluit de voeding aan op een stroombron (zoals een stopcontact in de muur of een verdeeldoos).
3. Sluit het ronde uiteinde van de voedingskabel aan op de camera.

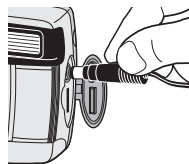

Batterijen

De HP PhotoSmart digitale camera gebruikt vier AA **alkali-batterijen**.

Zo vervangt u de batterijen:

1. Zorg dat de lensdop van de camera is gesloten (de camera staat uit).
2. Om het batterijenvak te openen, schuift u de sluitklep van het batterijenvak en verwijdert u deze van de camera.
3. Verwijder alle oude batterijen. Gebruik het lipje om elke batterij uit het vak te halen.
4. Plaats vier nieuwe batterijen en controleer daarbij of de +/- elektroden de goede kant uitwijzen (raadpleeg het schema aan de binnenkant van het batterijenvak).

Waarschuwing: Gebruik alleen alkalibatterijen. Vervang alle vier batterijen tegelijk. Vervang ze niet afzonderlijk. Volg altijd de aanwijzingen op de verpakking bij gebruik van batterijen.

5. Plaats de sluitklep van het batterijenvak terug door deze in de groeven te zetten en te verschuiven tot de klep vastklikt.

CompactFlash-geheugen

Gebruik alleen de door CompactFlash Association (CFA) gecertificeerde flashgeheugenkaarten bij de HP PhotoSmart digitale camera. Deze kaarten worden gemaakt door verschillende fabrikanten en zijn verkrijgbaar in verschillende opslagcapaciteiten. Overige geheugenkaarten worden niet ondersteund door Hewlett-Packard.

Raadpleeg voor een lijst van ondersteunde CompactFlash-geheugenkaarten de HP PhotoSmart-website:

<http://www.photosmart.com>



Användarhandbok för HP PhotoSmart C200 Digitalkamera


Svenska

Innehåll

Inledning	32
Kontrollera kamerastatus.....	33
Välja kamerainställningar.....	33
Använda timern.....	35
Använda zoom.....	36
Läsa ner fotografier till datorn	37
Använda en batterieliminators (rekommenderas).....	38
Batterier	39
CompactFlash-minne	40


Inledning

Med den digitala kameran HP PhotoSmart kan du ta fotografier av hög kvalitet som du omedelbart kan visa på din dator eller TV. Du kan använda den medföljande programvaran HP PhotoSmart för att manipulera, spara och skriva ut fotografierna.

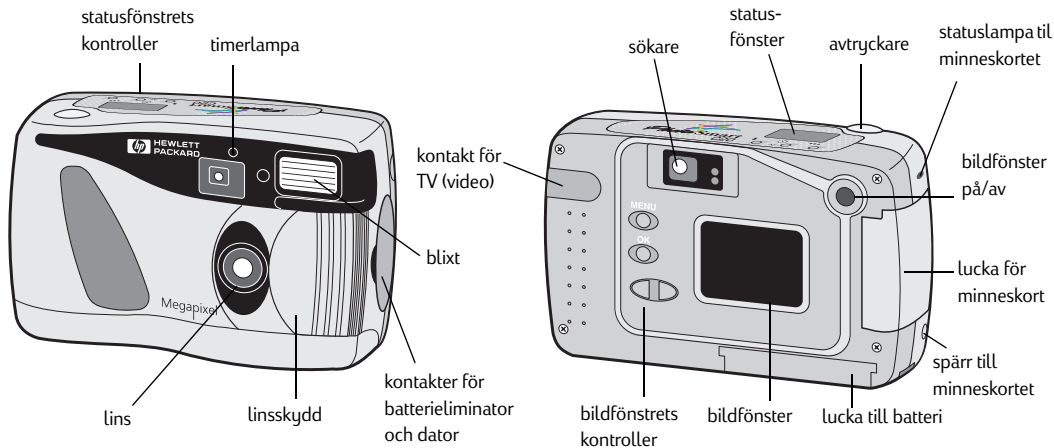

Kontrollera kamerastatus

I statusfönstret på kamerans ovansida kan du kontrollera inställningar, batteriladdningsnivå och hur många bilder som är kvar. Vilka av ikonerna nedan som visas beror på inställningar och status.

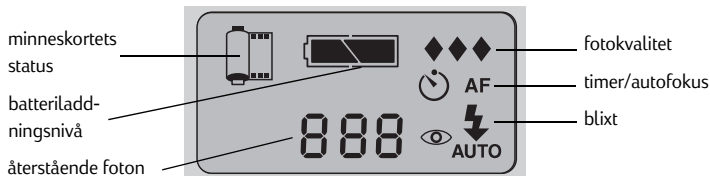

Välja kamerainställningar

Du ändrar kamerainställningarna med statusfönstrets kontroller – knapparna på kamerans ovansida.



Fotokvalitet

Ruterikonerna i statusfönstret anger fotokvalitet på följande sätt:



Blixt

Blixtens inställning anges av ikoner i statusfönstret:



Autofokus

HP PhotoSmart kan fokusera på motivet automatiskt.

- Tryck på **AF** när du är redo att ta ett kort.

Använda timern

1. Sätt fast kameran på ett stativ eller placera den på stadigt underlag i önskad höjd och på önskat avstånd från motivet.
2. Sätt på kameran genom att öppna linsskyddet.
3. Rikta sökaren mot motivet.
4. Tryck på **timer-knappen** två gånger när du är klar.



Obs: Knappen styr också autofokusfunktionen. Du kan bläddra igenom de tillgängliga inställningarna för timern och autofokus genom att fortsätta att trycka på knappen. När timern är aktiverad visas timerikonen i kamerans statusfönster.

5. Tryck på **avtryckaren**.

Timerlampan på kamerans framsida börjar blinka. Efter den angivna tiden öppnas slutaren och fotot tas.

När timern är aktiverad kan du stänga av den genom att trycka på **timer-knappen** tills ikonen försvinner från statusfönstret. Timern stängs av när fotografiet är taget.

Använda zoom

HP PhotoSmart har en digital zoomfunktion, så att du kan göra motivet dubbelt så stort som det är.

1. Sätt på kameran genom att öppna linsskyddet.
2. Aktivera bildfönstret genom att trycka på dess **på/av**-knapp.

Obs: Du måste aktivera bildfönstret för att kunna använda zoomfunktionen.

3. Tryck på **pil** knapparna och välj **Zoom** i menyn.
4. Zooma in i bilden genom att trycka på **OK**.

I zoomläge visas en blå ram runt bilden i bildfönstret.

Obs: Sökaren kan bara visa bilden med normal förstoring. Du kan bara se zoomeffekten i bildfönstret.

Läsa ner fotografier till datorn

För att kunna läsa ner fotografier till datorn måste du ha programvaran HP PhotoSmart. Se foldern HP PhotoSmart C200 Quick Success för mer information.

1. Anslut kameran till datorn.
2. Sätt på kameran genom att öppna linsskyddet. **PC** i statusfönstret anger att kameran är ansluten till en dator och används i datorläge.
3. Starta programmet HP PhotoSmart.
4. Läs ner fotografierna till datorn med hjälp av HP PhotoSmart.

Tip: Om du har en dator med PCMCIA-adapter (t.ex. en bärbar dator) kan du läsa ner fotografierna direkt från CompactFlash-kortet. Se adaptertillverkarens anvisningar.

Använda en batterieliminators (rekommenderas)

Genom att använda en batterielimator sparar du på batterierna. När du exempelvis ansluter kameran till en dator eller TV, bör du använda batterielimatorn som strömkälla. Batterielimatorer finns hos de flesta datoråterförsäljare.


Obs: Batterielimatorn förser kameran med ström. Den laddar inte batterierna.

Så här ansluter du en batterielimator:

1. Anslut kontakten till eliminatorn.

Om flera kontakter medföljde eliminatorn, väljer du en som passar eluttagen där du befinner dig.

2. Anslut batterielimatorn till vägguttaget.
3. Anslut den andra änden av kabeln till kameran.

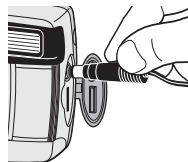

Batterier

HP PhotoSmart drivs med fyra **alkaliska** AA-batterier.

Så här sätter du i nya batterier:

1. Se till att kamerans linsskydd är stängt (kameran är avstängd).
2. Öppna batterifacket genom att dra bort locket från kameran.
3. Ta ut de gamla batterierna ur kameran. Använd fliken för att lyfta ut batterierna ett och ett ur batterifacket.
4. Sätt i fyra nya batterier och se till att polerna (+/-) riktas åt rätt håll (se diagrammet i batterifacket).

Var försiktig: Använd endast alkaliska batterier. Byt ut alla fyra batterierna på en gång. Byt inte ut enstaka batterier. Följ alltid anvisningarna på batteriförpackningen när du hanterar batterier.

5. Stäng batterifacket genom att placera locket i spåren och skjuta tillbaka det på sin plats.

CompactFlash-minne

Använd endast flash-minneskort som godkänts av CompactFlash Association (CFA) till din HP PhotoSmart digitalkamera. Den här sortens kort tillverkas av flera företag och finns med olika lagringskapacitet. Andra minneskort stöds inte av Hewlett-Packard.

På HP PhotoSmarts webbplats finns en lista över godkända CompactFlash-minneskort:

<http://www.photosmart.com>



Brugervejledning til det digitale HP PhotoSmart C200-kamera


Dansk

Indhold

Indledning.....	42
Kontrol af kameraets status.....	43
Valg af kameraindstillinger.....	43
Brug af selvtimeren.....	45
Brug af zoom-funktionen	46
Overføring af billeder til pc'en	47
Brug af vekselstrømsadapter (anbefales).....	48
Batterier	49
CompactFlash Memory	50


Indledning

Med det digitale HP PhotoSmart-kamera får du mulighed for at tage billeder i høj kvalitet, der kan vises med det samme på en pc eller et tv. Kameraet leveres med HP PhotoSmart-software, der håndterer, opbevarer og udskriver dine billeder.

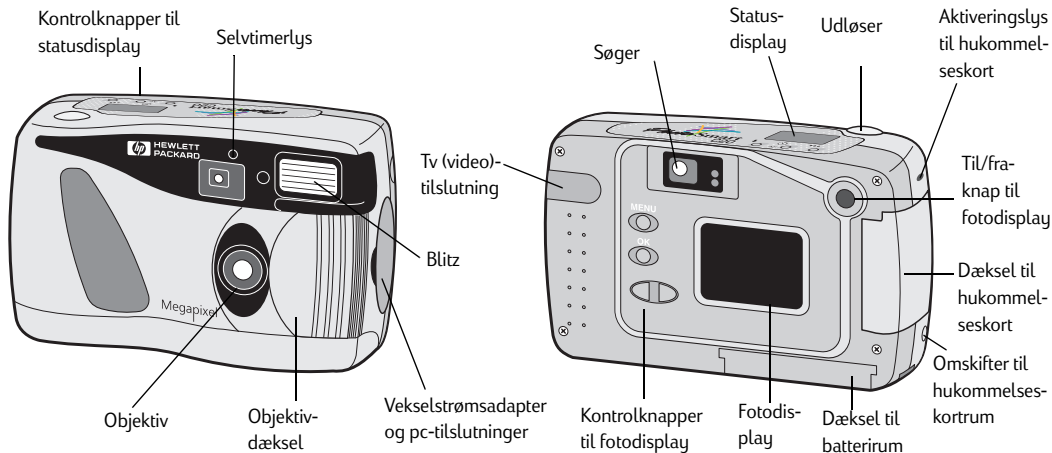


Kontrol af kameraets status

Du kan kontrollere kameraindstillingerne, batteriniveauet og antallet af resterende billeder på statusdisplayet oven på kameraet. Afhængigt af de aktuelle kameraindstillinger og status i kameraet vises forskellige af følgende ikoner.

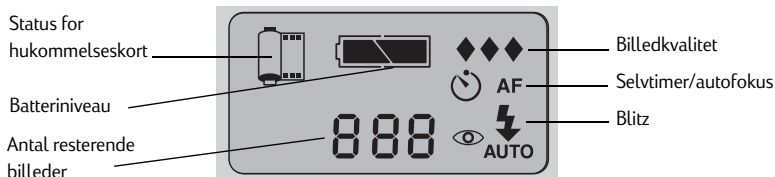

Valg af kameraindstillinger

Juster kameraindstillingerne ved hjælp af kontrolknapperne til statusdisplayet (knapperne oven på kameraet).



Billedkvalitet

Diamantikonerne på statusdisplayet angiver status for billedkvaliteten på følgende måde:



Blitz

Blitz-indstillingerne angives med ikoner på statusdisplayet:



Auto



Aktiveret med
reduktion af røde
øjne



Aktiveret



Automatisk med
reduktion af røde øjne



Deaktiveret

Autofokus

HP PhotoSmart-kameraet kan automatisk fokusere på et motiv.

- Tryk på knappen **Auto-Focus**, når du er klar til at tage billedet.

Brug af selvtimeren

1. Sæt kameraet fast på en trefod, eller placer det på en fast og plan overflade i en passende afstand og højde i forhold til motivet.
2. Tænd kameraet ved at åbne objektivdækslet.
3. Placer motivet i rammen i søgeren.
4. Tryk på knappen **Self-Timer**, når du er klar til at tage billedet.



Bemærk: Brug også denne knap til betjening af autofokusfunktionen. Hvis du trykker vedvarende på knappen, kører du gennem alle de tilgængelige indstillinger for selvtimer- og autofokus-funktionerne. Når selvtimeren er aktiv, vises et selvtimerikon i kameraets statusdisplay.

5. Tryk på knappen **Shutter Release**, og slip den igen.

Selvtimerlyset på forsiden af kameraet begynder at blinke. Efter det angivne tidsinterval udløses lukkeren, og billedet tages.

Når du har aktiveret selvtimeren, kan du deaktivere den igen ved at trykke vedvarende på knappen **Self-Timer**, indtil ikonet ikke længere vises på statusdisplayet. Selvtimeren slukkes, når billedet er taget.

Brug af zoom-funktionen

Det digitale HP PhotoSmart-kamera indeholder en digital zoom-funktion, der gør det muligt at vise et billede dobbelt så tæt på, som det i virkeligheden er.

1. Tænd kameraet ved at åbne objektivdækslet.
2. Tryk på knappen **on/off** til fotodisplayet for at tænde fotodisplayet.

Bemærk: Fotodisplayet skal være tændt, før du kan bruge zoom-funktionen.

3. Vælg funktionen **Zoom** i menuen ved hjælp af **pile-knapperne**.
4. Tryk på **OK** for at zoome ind på motivet.

Når zoom-funktionen er aktiv, vises en blå ramme omkring billedet på fotodisplayet.

Bemærk: Søgeren kan kun vise billedet i normal tilstand. Brug fotodisplayet, når du skal se zoom-effekten for billedet.

Overføring af billeder til pc'en

Brug HP PhotoSmart-software, når du skal overføre billeder til en pc. HP PhotoSmart C200 Quick Success-oversigten indeholder yderligere oplysninger.

1. Tilslut kameraet til computeren.
2. Tænd kameraet ved at åbne objektivdækslet. Statusdisplayet viser **PC** for at angive, at kameraet er tilsluttet computeren og er i pc-tilstand.
3. Start HP PhotoSmart-softwaren.
4. Overfør billederne ved hjælp af HP PhotoSmart-software.

Tip: Hvis du har en computer (f.eks. en bærbar) med en PCMCIA-port, kan du aflæse billederne direkte fra CompactFlash-hukommelseskortet ved hjælp af en PCMCIA-adapter. Yderligere oplysninger finder du i brugervejledningen til adapteren.


Brug af vekselstrømsadapter (anbefales)

Det anbefales at bruge en vekselstrømsadapter for at forlænge batteriets levetid. Når du f.eks. tilslutter kameraet til en computer eller et tv, bør du bruge en vekselstrømsadapter som strømkilde. Vekselstrømsadaptere kan købes i de fleste forretninger med computertilbehør.

Bemærk: En vekselstrømsadapter leverer strøm til kameraet. Den genoplader ikke batterierne.

Sådan tilslutter du en vekselstrømsadapter:

1. Tilslut adapteren i kontakten.
Hvis der fulgte flere forskellige stik med adapteren, skal du vælge det stik, der passer til strømtilslutningen i dit land.
2. Sæt adapteren i strømkilden (f.eks. vægkontakten eller en stikdåse).
3. Sæt den runde ende af adapterkablet ind i stikket i kameraet.

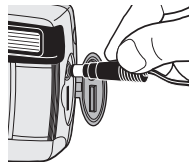

Batterier

Det digitale HP PhotoSmart-kamera skal bruge 4 AA **alkaline**-batterier.

Sådan indsætter du nye batterier:

1. Sørg for, at kameraets obektivdæksel er lukket (kameraet er slukket).
2. Åbn batterirummet ved at skubbe dækslet til batterirummet væk og fjerne det fra kameraet.
3. Fjern alle de gamle batterier. Løft batterierne op fra batterirummet ved hjælp af batteriudløsertappen.
4. Læg fire nye batterier på plads i rummet, sørg for at +/-elektroderne peger i den rigtige retning (se tegningen på indersiden af batterirummet).

Forsigtig: Brug kun alkaline-batterier. Udskift alle fire batterier samtidigt. Batterierne bør ikke udskiftes enkeltvis. Følg altid den instruktion, der er angivet på batteripakningen, ved håndtering af batterier.

5. Sæt dækslet til batterirummet på plads ved at sætte det ind i rillerne og skubbe det ind, indtil det klikker på plads.

CompactFlash Memory

Brug kun CompactFlash Association (CFA)-godkendte hukommelseskort i det digitale HP PhotoSmart-kamera. Disse kort fremstilles af flere forskellige producenter og kan købes i pakker med varierende antal. Alle øvrige hukommelseskort understøttes ikke af Hewlett-Packard.

Du kan finde en liste over understøttede CompactFlash-hukommelseskort på HP PhotoSmart-Webstedet:

<http://www.photosmart.com>



Brukerhåndbok for HP PhotoSmart C200 digitalt kamera


Norsk

Innhold

Innledning.....	52
Kontrollere kameraets status	53
Velge kamerainnstillinger.....	53
Bruke selvutløseren	55
Bruke zoomen	56
Laste ned fotografier til en PC.....	57
Bruke en strømadapter (anbefales).....	58
Batterier	59
CompactFlash-minne	60


Innledning

Med det digitale HP PhotoSmart-kameraet kan du ta bilder av høy kvalitet som du kan se øyeblikkelig på en PC eller TV. Det leveres med HP PhotoSmart-programvare som du kan bruke til å manipulere, lagre og skrive ut fotografiene dine.

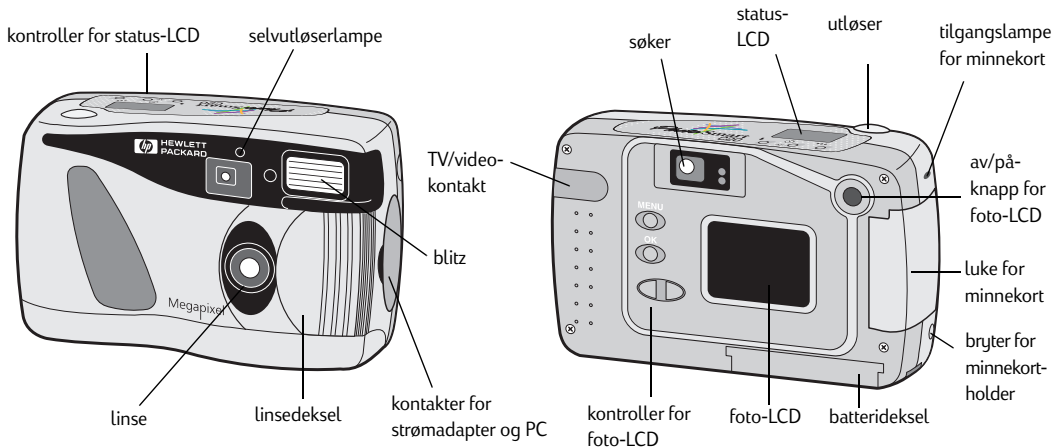


Kontrollere kameraets status

Du kan bruke LCD-statusruten på toppen av kameraet til å kontrollere kameraets innstillinger, batterinivå og antall gjenværende bilder. Du vil se noen av ikonene som vises nedenfor, avhengig av kameraets gjeldende innstillinger og status.

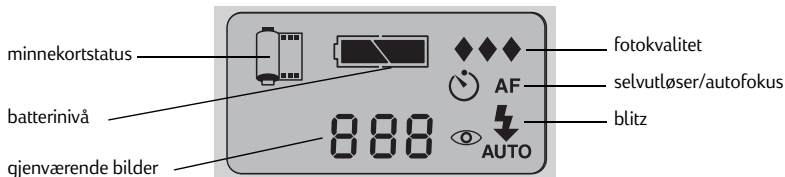

Velge kamerainnstillinger

Når du skal justere kamerainnstillingene, bruker du kontrollene for LCD-statusruten, som er knappene på toppen av kameraet.



Fotokvalitet

Ruterikonene i LCD-statusruten indikerer fotokvaliteten slik:



Vanlig



Fin



Superfin

Blitz

Blitzinnstillingene vises ved hjelp av ikoner i LCD-statusruten:



Auto



På med reduksjon
av røde øyne



På



Auto med reduksjon av
røde øyne



Av

Autofokus

Det digitale HP PhotoSmart-kameraet kan fokusere på motivet automatisk.

- Når du er klar til å ta bildet, trykker du på **Auto-Focus**-knappen.

Bruke selvutløseren

1. Monter kameraet på et stativ eller plasser det på en stabil flate i passende avstand og høyde i forhold til motivet.
2. Åpne linsedekselet for å slå kameraet på.
3. Finn motivet i søkeren.
4. Når du er klar til å ta bildet, trykker du på **Auto-Focus**-knappen to ganger.



Merk: Denne knappen betjener også autofokus-funksjonen. Du kan fortsette å trykke på denne knappen for å bla gjennom de tilgjengelige innstillingene for selvutløser og autofokus. Når selvutløseren er aktiv, vil du se et selvutløserikon i kameraets LCD-statusrute.

5. Trykk inn og slipp **utløserknappen**.

Selvutløserlampen foran på kameraet begynner å blinke. Når den angitte forsinkelsen er gått, blir bildet tatt.

Når selvutløseren er stilt inn, kan du slå den av ved å fortsette å trykke på **Self-Timer**-knappen til ikonet forsvinner fra LCD-statusruten. Selvutløseren slår seg av når bildet er tatt.

Bruke zoomen

Det digitale HP PhotoSmart-kameraet er utstyrt med en digital zoomefunksjon som gjør at du kan få motivet til å se ut som om det er dobbelt så nært som det egentlig er.

1. Åpne linsedekselet for å slå kameraet på.
2. Trykk på **av/på**-knappen for LCD-fotoskjermen for å slå den på.

Merk: LCD-fotoskjermen må være på for at du skal kunne bruke zoomefunksjonen.

3. Bruk **pilknappene** til å velge **Zoom** på menyen.
4. Trykk på **OK**-knappen for å zoome inn på motivet.

Når zoomefunksjonen er aktiv, vil du se en blå ramme rundt bildet på LCD-fotoskjermen.

Merk: Søkeren viser bildet på vanlig måte (ikke forstørret). Hvis du vil se effekten av zoomingen, må du forhåndsvisne bildet på LCD-fotoskjermen.

Laste ned fotografier til en PC

Hvis du skal laste ned fotografier til en PC, må du bruke HP PhotoSmart-programvaren. Se plakaten HP PhotoSmart C200 Quick Success hvis du vil vite mer om dette.

1. Koble kameraet til datamaskinen.
2. Åpne linsedekselet for å slå kameraet på. LCD-statusruten viser **PC**, noe som indikerer at kameraet er koblet til datamaskinen og at det er i PC-modus.
3. Start HP PhotoSmart-programvaren.
4. Bruk HP PhotoSmart-programvaren til å laste ned bildene.

Tips: Hvis du har en datamaskin (for eksempel en bærbar datamaskin) som er utstyrt med et PCMCIA-spor, kan du lese fotografiene direkte fra CompactFlash-minnekortet ved hjelp av en PCMCIA-adapter. Se i anvisningene fra adapterprodusenten hvis du vil vite mer om dette.

Bruke en strømadapter (anbefales)

Du kan bruke en strømadapter (batterieliminertor) til å bevare batterienes levetid. Hvis du for eksempel skal koble kameraet til en datamaskin eller TV, bør du bruke en strømadapter som strømforsyning. Strømadaptere selges hos de fleste dataforhandlere.


Merk: En strømadapter gir strøm til kameraet. Den lader ikke opp batteriene.

Slik kobler du til en strømadapter:

1. Fest støpselet til adapteren.

Hvis adapteren ble levert med flere plugger, velger du den som passer til stikkontakten i det landet du befinner deg.

2. Koble adapteren til en strømkilde (for eksempel en stikkontakt eller en strømskinne).
3. Koble den runde enden av adapterkabelen til kameraet.

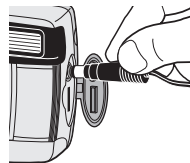

Batterier

Det digitale HP PhotoSmart-kameraet bruker fire **alkaliske** batterier i AA-størrelse.

Slik setter du i nye batterier:

1. Sørg for at dekselet er på kameralinsen (kameraet er av).
2. Åpne batterirommet ved å skyve batteridekselet til siden og ta det av.
3. Ta ut alle de gamle batteriene. Bruk batteriutløseren til å løfte hvert batteri ut av holderen.
4. Sett inn fire nye batterier. Pass på at polene (+/-) vender riktig vei (se diagrammet i batterirommet).

Forsiktig: Du må bare bruke alkaliske batterier. Skift alle batteriene samtidig. Du må ikke skifte dem enkeltvis. Følg alltid anvisningene på batteripakken når du håndterer batterier.

5. Sett batteridekselet tilbake på plass ved å plassere det i sporene og skyve det til det klikker på plass.

CompactFlash-minne

Du må bare bruke CFA-sertifiserte (CompactFlash Association) flash-minnekort sammen med det digitale HP PhotoSmart-kameraet. Disse kortene produseres av en rekke leverandører og finnes med mange forskjellige lagringskapasiteter. Andre minnekort støttes ikke av Hewlett-Packard.

Du finner en liste over CompactFlash-minnekort som støttes på hjemmesiden for HP PhotoSmart:

<http://www.photosmart.com>



Notes

Notes