


hp LaserJet 9055mfp
hp LaserJet 9065mfp

확대 또는 축소하기

1. 터치 스크린의 **를** 누릅니다.
2. 팝업 메뉴의 숫자 또는 화살표를 사용하여 원하는 비율을 선택합니다.
3. 자동 문서 공급기(ADF) 또는 스캔 유리 위에 원본 문서를 놓습니다.
4. **시작**을 누릅니다.

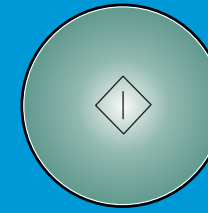

양면 인쇄 및 스테이플 용지 복사하기

1. 터치 스크린에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 원본 문서가 단면 인쇄된 경우 **1>2** 선택합니다.
 - 원본 문서가 양면 인쇄된 경우 **2>2** 선택합니다.
2. **옵션**을 누릅니다.
3. 해당 스테이플 옵션을 누릅니다.
4. **확인**을 누릅니다.
5. **원본**을 누릅니다.
6. 적절한 원본 용지 방향을 선택합니다.
7. **확인**을 누릅니다.
8. 복사 매수를 선택합니다.
9. 자동 문서 공급기(ADF) 용지함에 원본 문서를 놓습니다.
10. **시작**을 누릅니다.

스테이플링, 접기 및 천공 등과 같은 마무리 옵션을 선택합니다.

출력 이미지를 밝게 또는 어둡게 합니다.

양면 인쇄 옵션을 선택합니다.

선택한 용지에 맞춰 이미지를 축소 또는 확대합니다.

여러 사용자 인터페이스 화면 간을 이동합니다.

진행 중인 작업을 멈추고 스캔 유리에서 복사합니다.

수동으로 출력 이미지를 축소 또는 확대합니다.

용지함 또는 용지 크기를 선택하여 자동으로 선택된 용지함을 취소합니다.


사진, 텍스트 또는 혼합 원본 등의 원본 문서에 대해 출력 및 특수 기능 관련 고급 기능을 선택합니다.

모든 영역을 기본값으로 재설정합니다.

복사 매수를 기본값으로 재설정합니다.

혼합 원본 복사하기

1. 원본 문서의 앞면을 위로 하여 차례로 용지함 왼쪽 뒷면에 일직선이 되도록 자동 문서 공급기(ADF)에 놓습니다.
2. 용지 가이드를 가장 큰 원본 페이지에 맞춰 조정합니다.
3. 주 화면의 **원본**을 누릅니다.
4. 특수 원본 아래의 **혼합 원본**을 선택합니다.
5. **확인**을 누릅니다.
6. 터치 스크린에서 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 용지 아래의 **자동**을 눌러 각 원본 크기가 복사 크기에 일치하도록 복사합니다.
 - 배율 아래의 **자동**을 눌러 모든 원본을 자동 선택된 비율과 동일한 용지 크기로 복사합니다.
7. **시작**을 누릅니다.

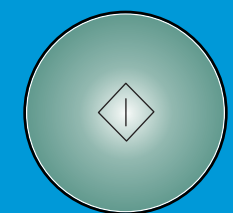

자세한 정보는 간이 설명서를 참조하십시오.



www.hp.com 웹 사이트를 참조하십시오.

© Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3643-90938

