




hp deskjet 5551 series

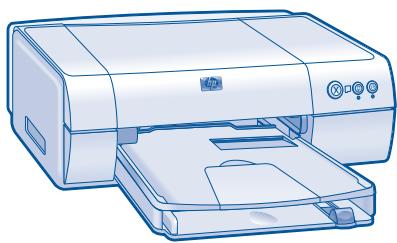

リファレンス ガイド
reference guide



i n v e n t





日本語

2002年4月2日改定

注意

ここに記載される情報は、予告なしに変更することがあります。

Hewlett-Packard 社は、この文書に関して、商品性の暗黙の保証や特定目的への適合性を含め、いかなる保証もいたしません。

Hewlett-Packard 社は、この文書の提示、作用、および使用から生じるエラー、および偶発的、または間接的な障害に関して一切責任を負わないものとします。

Hewlett-Packard 社の書面による事前の許可なく、本書の内容をコピー、複製、または他言語に翻訳することを禁じます。

用語と表記法

『リファレンス ガイド』では以下のような用語と表記法が使われています。

用語

hp Deskjet 5550 series プリンタを、**hp Deskjet 5550 プリンタ**、**hp Deskjet** または **hp プリンタ**と呼ぶことがあります。

記号

「-」の記号は、ソフトウェアの操作手順を示します。たとえば、次のように記します。

リリース ノートを表示するには、【スタート】 - 【プログラム】 - 【Hewlett-Packard】 - 【hp deskjet プリンタ】 - 【リリース ノート】の順にクリックします。

注意

注意では、hp プリンタや他の付属品へ損傷を与える可能性が説明されています。

たとえば、以下のように記します。

注意！ プリントカートリッジのインクノズル
や銅製の電極部分には手を触れないでください。
インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。

商標

Microsoft、MS-DOS、および Windows は、Microsoft 社の登録商標です。

Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated の登録商標です。

Mac、Macintosh、AppleTalk、および MacOS は、米国、およびその他の国における Apple Computer, Inc. の商標です。

Copyright 2002 Hewlett-Packard Company



リファレンス ガイド

hp deskjet 5550 series プリンタ

日本語

目次

hp deskjet 5550 series プリンタについて	1
梱包内容	1
ケーブル接続部	2
USB ケーブル	2
パラレル ケーブル	2
ネットワーク	2
追加情報を入手する方法	3
オンラインの『ユーザーズ ガイド』の使用	4
Windows	4
Macintosh	4
ボタンとランプ	5
キャンセルボタン	5
プリントカートリッジステータスシンボルとランプ	5
リリュームボタンとランプ	5
電源ボタンとランプ	5
プリントカートリッジ	6
プリントカートリッジの使用	6
インストールのトラブルシューティング	8
ハードウェア	8
Windows	10
Windows USB	12



日本
版

hp カスタマケアセンタへの連絡	14
サポート プロセス	14
ソフトウェアの更新	14
電話による hp サポート	15
修理のご依頼	16
保証期間の延長	16
hp プリンタの限定保証規定	17
製品仕様	19
6 色プリントシステム	19
規制モデル番号	19






日本語

hp deskjet 5550 series プリンタについて

梱包内容

hp deskjet 5550 series プリンタをお買い上げいただき、ありがとうございます。プリンタの梱包内容は、次の通りです。

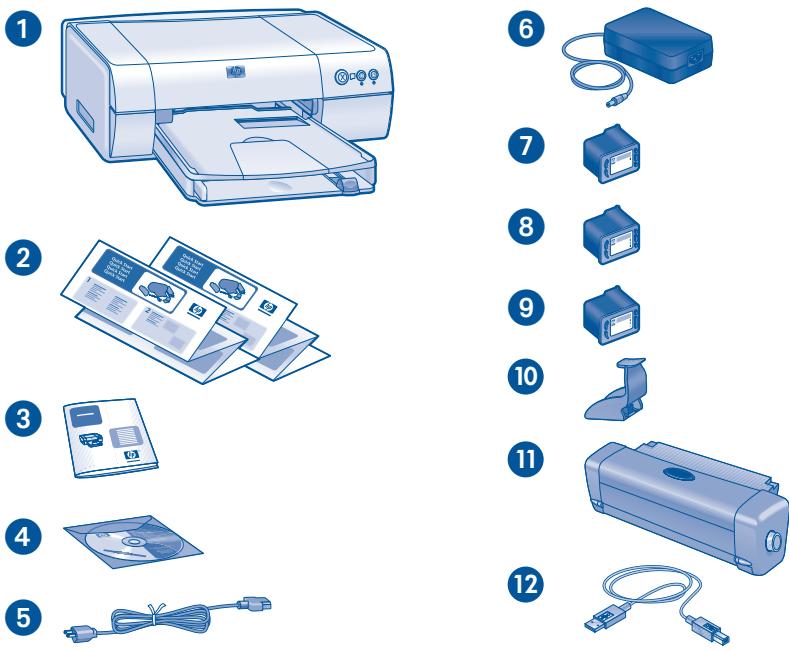

1. プリンタ
2. セットアップ ポスター
3. 『リファレンス ガイド』(本書)
4. プリンタソフトウェア CD
5. 電源コード
6. 電源アダプタ
7. (hp 56) 黒プリントカートリッジ
8. (hp 57) カラープリントカートリッジ
9. (hp 58) フォトプリントカートリッジ
10. カートリッジケース
11. 自動両面印刷モジュール
12. USB ケーブル

梱包内容に不足がある場合には、hp カスタマケアセンタにご連絡ください。



日本語

ケーブル接続部

このプリンタには次のような接続オプションがあります。

- USB ケーブル
- パラレル ケーブル
- ネットワーク

USB ケーブル

Universal Serial Bus (USB) 2.0 フルスピード互換ケーブルが同梱されています。

- Windows 98、Me、2000、XP、および Macintosh に対応します。
- プリンタ背面の USB ポートにケーブルを接続してください。

パラレル ケーブル

- IEEE-1284 互換パラレル ケーブルは別売です (Windows の全バージョン)。
- プリンタ背面のパラレル ポートにパラレル ケーブルを接続してください。

ネットワーク

Windows:

プリンタは、以下のいずれかの方法でネットワークに接続できます。

- ネットワーク上のコンピュータに直接接続する。
ネットワーク上のコンピュータにプリンタを直接接続する手順については、プリンタソフトウェア CD のオンラインネットワーク設定手順を参照してください。
- hp JetDirect プリント サーバを使ってネットワークに接続する。
hp JetDirect プリント サーバを使ってネットワークにプリンタを接続する手順については、プリンタソフトウェア CD の説明と hp JetDirect プリント サーバに付属のマニュアルを参照してください。

Macintosh

AppleTalk 接続をサポートする hp JetDirect 外部プリント サーバを使ってネットワークに接続する。



日本語

追加情報を入手する方法

hp プリンタにはいくつかの説明書が付属しています。説明書にはソフトウェアのインストールの方法、プリンタの操作、ヘルプの入手方法などが記載されています。

参照箇所	知りたい情報	プラットフォーム
CD	まず、プリンタソフトウェア CD を使用してプリンタをセットアップし、プリンタソフトウェアをインストールします。セットアップ手順は、プリンタソフトウェア CD に含まれています。	Windows
Windows セットアップポスター	<ul style="list-style-type: none"> インストールのトラブルシューティング ネットワークで使用する場合のプリンタ ハードウェアのセットアップ 	Windows
Macintosh セットアップポスター	Macintosh でのセットアップ手順	Macintosh
『リファレンス ガイド』(本書)	<ul style="list-style-type: none"> プリンタ ボックスの内容 インストールでのその他のトラブルシューティング hp カスタマケアセンタ hp プリンタの保証 	Windows Macintosh
プリンタアシスタント	<ul style="list-style-type: none"> プリンタの使用、保守、およびトラブルシューティングの方法に関する説明を参照するためのオンラインの『ユーザーズ ガイド』、保証規定、環境保護規定、規則の告知（アクセス方法については、本書『リファレンス ガイド』4 ページの「オンラインの『ユーザーズ ガイド』の使用」を参照してください）。 hp カスタマケアセンタ プリントに関するアイデア 他の hp 製品へのショッピング リンク ツールと更新 	Windows
オンスクリーンの『ユーザーズ ガイド』	<p>製品情報には、次の項目が含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンタの使用、保守、およびトラブルシューティング 保証規定 環境保護規定および規制の告知 <p>アクセス方法については、本書『リファレンス ガイド』4 ページの「オンラインの『ユーザーズ ガイド』の使用」を参照してください。</p>	Macintosh
リリースノート	<p>ハードウェアおよびソフトウェアの互換性に関する既知の問題</p> <ul style="list-style-type: none"> 【スタート】 - 【プログラム】 - 【Hewlett-Packard】 - 【hp deskjet プリンタ】 - 【リリース ノート】 の順にクリックします。 	Windows



日本語

オンラインの『ユーザーズ ガイド』の使用

オンラインの『ユーザーズ ガイド』には、hp プリンタの操作方法が記載されています。また、プリンタの使用に関する問題の解決策も用意されています。

Windows

プリンタソフトウェアをインストールすると、オンラインの『ユーザーズ ガイド』が自動的にインストールされます。hp プリント アシスタントの以下のツールを利用して、『ユーザーズ ガイド』を開きます。

- hp カスタマケアセンタを通じたサポート
- プリントに関するアイデア
- 他の hp 製品へのショッピング リンク
- ツールと更新情報

プリンタソフトウェアをインストールすると、**hp プリンタアシスタント**のアイコンが Windows のデスクトップに表示されます。



『ユーザーズ ガイド』へのアクセス

『ユーザーズ ガイド』の使用

1. コンピュータのデスクトップの **hp プリンタアシスタント**のアイコンをダブルクリックします。
[hp プリンタアシスタント] が表示されます。

2. **[ユーザーズ ガイド]** ボタンをクリックして、ガイドのトピックを表示します。

また、**[スタート]** メニューから、**[プログラム]** - **[Hewlett-Packard]** - **[hp deskjet プリンタ]** の順にクリックして、『ユーザーズ ガイド』を開くこともできます。

Macintosh

Macintosh コンピュータで『ユーザーズ ガイド』を見るには、Adobe Acrobat Reader 4.0 以上が必要です。Acrobat Reader をお持ちでない場合は、プリンタソフトウェア CD からインストールできます。

『ユーザーズ ガイド』を開くには、次の手順に従います。

1. プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。
[hp Deskjet] 画面が表示されます。
2. ご希望の言語の **[ユーザーズ ガイド]** フォルダを選択します。
3. 以下のいずれかを行います。
 - お使いのコンピュータに Acrobat Reader がインストールされている場合は、**[Electronic User's Guide]** アイコンをダブルクリックします。



User's Guide

- お使いのコンピュータに Acrobat Reader がインストールされていない場合は、**[Acrobat Reader Installer]** をダブルクリックします。



Reader Installer


Adobe Acrobat Reader が自動的にインストールされます。インストールが完了したら、**[Electronic User's Guide]** アイコンをダブルクリックして、オンラインの『ユーザーズ ガイド』を表示します。



日本語

ボタンとランプ

プリンタのボタンで、プリンタの電源をオンまたはオフにしたり、プリントジョブをキャンセルしたり、印刷を再開することができます。ランプを見れば、プリンタの状態を確認できます。

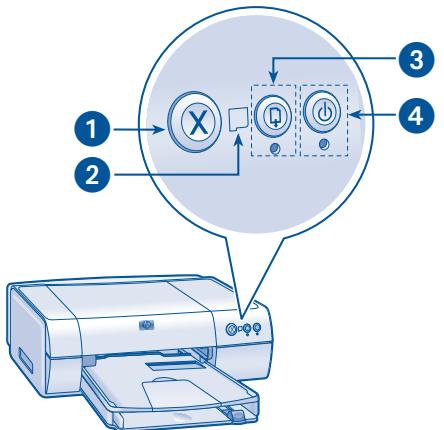

1. キャンセルボタン
2. プリントカートリッジステータスシンボルとランプ
3. リジュームボタンとランプ
4. 電源ボタンとランプ

キャンセルボタン

キャンセルボタンを押すと、現在のプリントジョブがキャンセルされます。

プリントカートリッジ データステータスシンボルとランプ

プリントカートリッジの調整が必要な場合は、プリントカートリッジステータスランプが点灯または点滅します。

リジュームボタンとランプ

用紙の補充や紙詰まりの除去など、何らかの操作が必要な場合は、リジュームランプが点滅します。問題を修正した後、リジュームボタンを押して、印刷を続けます。

電源ボタンとランプ

電源ボタンで、プリンタの電源をオンまたはオフにできます。電源ボタンを押したあと、プリンタの電源がオンになるまで数秒かかります。プリンタがデータを処理しているときは、電源ボタンの下にある緑色のランプが点滅します。

注意！ プリンタの電源をオンまたはオフにする場合は、必ずプリンタ前面にある電源ボタンを使ってください。電源タップ、サーボプロテクタ、壁用スイッチを使用してプリンタの電源をオン、オフにすると、プリンタの故障の原因になります。



日本語

プリントカートリッジ

hp プリンタでは、メディアへの印刷にプリントカートリッジを使用します。

プリントカートリッジの使用

hp プリンタでは、次の 3 つのプリントカートリッジを使用します。

プリントカートリッジ	選択番号	製品番号
黒	56	c6656
カラー	57	c6657
フォト	58	c6658



ほとんどの印刷ジョブでは、黒 (hp 56) と カラー (hp 57) プリントカートリッジを使用します。フォト印刷には、カラー (hp 57) と フォト (hp 58) プリントカートリッジを使用します。


保管方法については、オンラインの『ユーザーズ ガイド』の「プリントカートリッジのメンテナンス」を参照してください。

リサイクリングの方法については、オンラインの『ユーザーズ ガイド』の「プリントカートリッジのリサイクル」を参照してください。

プリントカートリッジの交換

以下の手順で、プリントカートリッジを交換します。

1. 電源ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。
2. 上部カバーを開けます。
プリントカートリッジホルダがプリンタの中央に移動します。
3. プリントカートリッジホルダのプリントカートリッジ固定レバーを開けます。
4. プリントカートリッジをホルダから取り出して捨てます。
5. 新しいプリントカートリッジをパッケージから取り出して、プラスチックテープを注意してはがします。

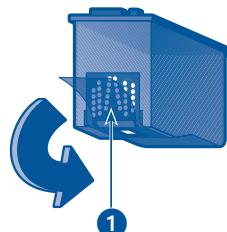


1. ピンクのつまみを引っ張って、テープをはがします。

注意！プリントカートリッジのインクノズルや銅製の電極部分には手を触れないでください。インク詰まり、損傷、電気の接触不良の原因となります。銅版の部分をはがさないでください。この部分はプリントカートリッジが動作するために必要な部分です。

日本語

6. プリントカートリッジをホルダにしつかりとめ込みます。

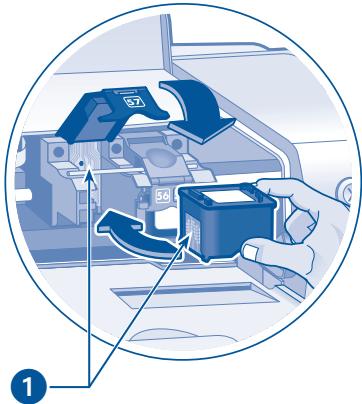

1. 銅製の電極部分

7. プリントカートリッジホルダのプリントカートリッジ固定レバーを閉じます。プリントカートリッジ固定レバーを前に引いて倒し、上から押してタブを所定の位置にはめます。
8. 紙トレイに用紙が正しくセットされていることを確認します。
9. 上部カバーを閉じます。
プリントカートリッジを交換すると、最適な印刷品質でテストページが自動的に印刷されます。



日本語

インストールのトラブルシューティング

ハードウェア

お使いの hp プリンタの設定に問題がある場合は、このセクションの情報をご覧ください。プリンタの設定が完了した後の問題については、オンスクリーンの『ユーザーズ ガイド』を参照してください。



テストページが印刷されない。

考えられる原因



給紙トレイに用紙がセットされていません。



給紙トレイに用紙がセットされていることを確認します。

プリンタの上部カバーが閉じられていない。



上部カバーを閉じます。

プリンタの電源がオンになっていない。



電源ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。

プリントカートリッジが取り付けられていない。



プリントカートリッジを取り付けます。

プリントカートリッジからテープが取り外されていない。



ピンクのつまみを引っ張って、プリントカートリッジからテープをはがします。



上記の手順をすべて実行しても、テストページが印刷されない場合は、任意のプリントジョブをプリンタに送信してください。送信したプリントジョブの後に、テストページが印刷されます。

日本語

インストールのトラブルシューティング (続き)

ハードウェア (続き)



問題

プリントカートリッジを取り付けた後でプリンタが大きな音をたてる。

考えられる原因




プリントカートリッジが後ろ向きに取り付けられている。



問題の解決法

プリンタの上部カバーを開けてプリントカートリッジを取り外し、以下の図のように取り付け直します。プリントカートリッジの銅製の電極部分とプリントカートリッジホルダの銅製の電極部分が接することを確認してください。

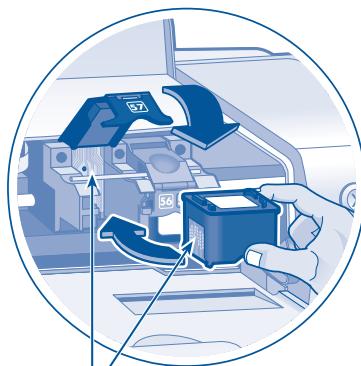

1. 銅製の電極部分

プリンタの上部カバーを閉じて、リジュームボタンを押します。



電源ランプが点滅しなくなつてから、ファイルを印刷してください。



日本語

インストールのトラブルシューティング (続き)

Windows

お使いの hp プリンタの設定に問題がある場合は、このセクションの情報をご覧ください。プリンタの設定が完了した後の問題については、オンスクリーンの『ユーザーズ ガイド』を参照してください。



問題

CD を挿入してもインストール プログラムが自動的に起動しない。

考えられる原因



- 自動実行が無効になっています。
- コンピュータが CD-ROM 上の autorun. exe プログラムを見つけることができない。



問題の解決法

1. プリンタソフトウェア CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入します。CD を正しい位置にセットするように注意してください。
2. [スタート] を選択し、[ファイル名を指定して実行] - [参照] の順にクリックします。
3. CD-ROM アイコンを選択します。
4. setup. exe ファイルをクリックし、[開く] をクリックします。
5. [ファイル名を指定して実行] ダイアログボックスに setup. exe ファイルが表示されます。[OK] をクリックします。
6. 画面に表示される指示に従って、プリンタソフトウェアをインストールします。



日本語

インストールのトラブルシューティング (続き)

Windows、(続き)



プリンタソフトウェアが
正しくインストールされ
ない。

考えられる原因

- ウィルス予防プログラムや
その他のソフトウェア プ
ログラムとの互換性に問題
がある可能性があります。
- プリンタに接続された周辺
機器との互換性に問題があ
る可能性があります。

問題の解決法

- ソフトウェアをいったんアンインストール
してから、再インストールします。
1. 以下のいずれかを行います。
 - CD をコンピュータの CD-ROM ドライブ
に挿入し、[プリンタソフトウェアの削除]
を選択します。その後は画面の指示に従い
ます。
 - プリンタアシスタントを開き、[ツールと
更新] - [ソフトウェアのアンインストー
ル] の順に選択します。
 - [スタート] - [プログラム] - [Hewlett-
Packard] - [hp deskjet] - [ソフトウェ
アのアンインストール] の順にクリック
します。
 2. 実行中のすべてのアプリケーション（ウ
イルス対策プログラムも含む）を終了します。
 3. プリンタソフトウェアを再インストール
するには、CD を CD-ROM ドライブに挿入
し、画面に表示される指示に従います。
インストール プログラムが自動的に起動
しない場合は、10 ページの「問題の解
決法」を参照してください。



日本語

インストールのトラブルシューティング (続き)

Windows USB

お使いの hp プリンタの設定に問題がある場合は、このセクションの情報をご覧ください。プリンタの設定が完了した後の問題については、オンスクリーンの『ユーザーズ ガイド』を参照してください。



USB のインストール中にインストールが停止してしまったので、もう一度インストールしようとしたら、新しいハードウェア ウィザードが閉じて USB ポートが使用できなくなった。

考えられる原因



インストールを終了する前に、
オペレーティング システムが
インストールを中断しました。

問題の解決法



ソフトウェアをいったんアンインストールしてから、再インストールします。

1. 以下のいずれかを行います。

- CD をコンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、[プリンタソフトウェアの削除] を選択します。その後は画面の指示に従います。
- プリンタアシスタントを開き、[ツールと更新] - [ソフトウェアのアンインストール] の順に選択します。
- [スタート] - [プログラム] - [Hewlett-Packard] - [hp deskjet] - [ソフトウェアのアンインストール] の順にクリックします。

2. 実行中のすべてのアプリケーション（ウイルス対策プログラムも含む）を終了します。

3. プリンタソフトウェアを再インストールするには、CD を CD-ROM ドライブに挿入し、画面に表示される指示に従います。

インストール プログラムが自動的に起動しない場合は、10 ページの「問題の解決法」を参照してください。

インストールのトラブルシューティング (続き)

Windows USB、(続き)



USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続すると、「不明なデバイス」というメッセージが表示される。



Windows 2000 を使用している場合は、「不明なデバイス」メッセージが表示されても、問題はありません。ただし、Windows 98、Me または XP を使用している場合は、「不明なデバイス」メッセージは問題があることを意味します。以下のトラブルシューティング手順を実行してください。

考えられる原因



- プリンタとコンピュータの間のケーブルに静電気が蓄積しています。
- USB ケーブルが損傷している可能性があります。

問題の解決法



1. プリンタから USB ケーブルを取り外します。
2. プリンタから電源コードを外します。
3. 約 30 秒間待ちます。
4. 電源コードをプリンタに差し込みます。
5. プリンタに USB ケーブルを差し込みます。
6. Windows 2000 を使用していない場合に、[新しいハードウェア] ダイアログボックスに「不明なデバイス」メッセージが引き続き表示されるときには、USB ケーブルを交換するか、パラレル ケーブルを使用してください。



日本語

hp カスタマケアセンタへの連絡

hp カスタマケアセンタは、hp プリンタの使用方法、あるいはプリンタの問題の解決方法についての専門的なアドバイスを提供しています。

サポート プロセス

次の順序でヘルプを探すと、hp のサポート プロセスを最も効果的に利用できます。

1. オンスクリーンの『ユーザーズ ガイド』を使用する。4 ページの「オンスクリーンの『ユーザーズ ガイド』の使用」を参照してください。
2. hp e-support にアクセスする。
 - 製品ヘルプに関する hp のウェブ サポート ページをチェックする
 - 電子メールを hp に送信する
3. hp サポートに電話で連絡する。
詳細については、15 ページの「電話による hp サポート」を参照してください。

ご利用できるサポート オプションは、製品、国や地域、および言語により異なります。

hp サポートのホームページ

インターネットが利用できる場合は、プリンタに関する幅広い情報を入手できます。

弊社のホームページでは最新のプリンタソフトウェアやサポート情報をお届けしています。日本語のホームページ URL は次のとおりです。 www.jpn.hp.com/hho/index.html または英語のホームページ URL は次のとおりです。 www.hp.com/go/support/

hp サポートの電子メール

1 対 1 の電子メールで、hp のサポート技術者から、質問の答えを直接受け取ることができます。電子メールのサポートは、特定の問題に関する技術的質問をし、答えを受け取ることができる最適な方法です。

ホームページにある書式に質問を記入して、電子メールで答えを受け取ります。

ソフトウェアの更新

プリンタソフトウェアのコピーおよび更新を取得するには、以下のいずれかの方法に従います。

- hp のホームページからプリンタソフトウェアをダウンロードする。
- hp カスタマケアセンタに電話して、ソフトウェア更新ファイルの入った CD の送付を申し込む。

詳細は、15 ページの「サポートの電話番号」を参照してください。



日本語

電話による hp サポート

プリンタの電話サポート期間中、hp では無料で電話サポートを提供しております。この場合、通話料金は既定通り請求されます。

無料電話サポート期間

規定の通話料金がかかります。

地域	電話サポート
日本	1 年

電話サポート サービスの向上のためにも、弊社のウェブサイトを定期的にアクセスし、サービスの特徴および配信に関する新しい情報についてチェックしてください。

電話をおかけになる前に

電話サポートへ電話をおかけになる前に、他の無料オプションをお試しください。

- ・『ユーザーズ ガイド』(4 ページの「オンラインクリーンの『ユーザーズ ガイド』の使用」を参照してください)
- ・セットアップ ポスター
- ・hp e-support

上記のサポートで問題が解決しないときは、コンピュータとプリンタを準備して、hp のサポート技術者に電話でお問い合わせください。迅速なサービスのために、お客様が問題解決のために取った手順を説明できるようにしておいてください。

電話をおかけになる前に、以下の情報を用意ください。

- プリンタの型番（プリンタ前面のラベルに記載）
- プリンタのシリアル番号（プリンタ底面に記載）
- コンピュータのオペレーティングシステム
- プリンタドライバのバージョン（プリンタソフトウェアとも呼ばれる）
- 問題が起こった際に表示されたメッセージ
- 次の質問に対する答え
 - この問題が以前にも起きたことがありますか？問題をもう一度再現できますか？
 - この問題が起こった頃に、新しいハードウェア、またはソフトウェアをコンピュータに加えましたか？

サポートの電話番号

問題解決にヘルプが必要な場合は、以下の表にある電話番号を使って hp サポートまでお問い合わせください。

地域	電話番号
日本	0570 000511

無料電話サポート期間終了後のサポート

電話サポート期間の終了後に、お住まいの国や地域でご利用いただけるサポートオプションについて、お近くの hp 取扱店またはサポート電話番号までお問い合わせください。



日本語

修理のご依頼

hp プリンタの修理をご希望の場合は、hp 電話サポートまでお問い合わせください。経験豊かな hp のサポート技術者が問題を診断し、修理の過程についてご相談を承ります。

hp サポートの電話番号については、15 ページの「サポートの電話番号」を参照してください。

正規サービス業者、または hp 施設など、hp サポートが最適な方法をご案内いたします。hp プリンタの保証期間中は、このサービスは無料です。保証期間終了後は、修理費用の見積りをいたします。

保証期間の延長

限定保証期間以上の保証の延長をご希望の場合は、お近くの hp 営業所へお問い合わせください。

プリンタをお求めになった代理店でサービス契約を扱っていない場合は、hp へ直接お電話で hp サービス同意書についてお問い合わせください。



日本語

hp プリンタの限定保証規定

地域	ソフトウェア	プリンタ
日本	90 日	1 年

A. 限定保証の有効範囲

Hewlett-Packard (hp) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証いたします。お客様はご購入の日付が記載された証明を所持していることが必要となります。

1. hp のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。hp は、製品操作によって電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
2. hp の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合には適用されません。
 - 不適切なメンテナンスや改造
 - 他社によりサポートされているソフトウェア、インターフェース、メディア、部品、またはサプライ品の使用
 - 製品仕様外の操作
 - hp プリンタ製品に hp 製以外のインクカートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証の対象、または hp サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が hp 製以外の詰め替え用インク カートリッジの使用によって発生した場合は hp は標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
3. 保証期間中、hp 保証の適用対象となるソフトウェア、メディア、またはインク カートリッジの不良通知を受け取った場合、hp は不良製品の交換をいたします。保証期間中、hp 保証の適用対象となるハードウェア製品の不良通知を受け取った場合、hp は hp の判断に従って欠陥製品を修理または交換するものとします。

4. hp の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲内で行えない場合、hp は、欠陥通知を受け取ってからしかるべき期間内に購入代金返還を行います。

5. hp は、お客様が欠陥製品を hp へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
6. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします。
7. hp の限定保証は、hp 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。ただし、中東、アフリカ、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、ペネズエラ、フランスの本国以外のフランス領の各地域では、限定保証は購入した国や地域でのみ有効です。出張修理などの追加保証サービス契約については、hp 製品販売国の正規 hp、または正規輸入代理店までご相談ください。
8. プリント カートリッジ保証は、いかなる方法によるものであれ、詰め替え、再生、修理、誤用、または改変された hp プリントカートリッジには適用されないものとします。

翻訳
書類

B. 保証の限定

国・地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、hp 製品、保証条件、製品品質、および特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

1. 国・地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済になります。
2. **本保証に規定された義務を除いて、hp または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的であるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。**

D. 国・地域ごとの法律

1. 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
2. この保証書の内容と地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するよう修正されるものとします。このような地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえば、米国の複数の州、また米国以外の政府（カナダの州を含む）などでは、以下のとおりとなります。
 - 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法定権利の制限からあらかじめ除外する場合があります（例、イギリス）。
 - その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることについて規制すること。
 - お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
3. オーストラリアとニュージーランドのお客様の手続きに関しては、本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務付けられた法的権利は、お客様への hp 製品の販売に適用されます。



日本語

製品仕様

白黒テキストの印刷速度

はやい（最速）：最高 17 ページ／分
 はやい（標準）：最高 8 ページ／分
 きれい：最高 6 ページ／分
 インクジェット用紙／高画質 /1200 dpi テキスト レンダリング：最高 2 ページ／分

カラー グラフィック入りテキストの印刷速度

はやい（最速）：最高 12 ページ／分
 はやい（標準）：最高 6 ページ／分
 きれい：最高 4 ページ／分
 インクジェット用紙／高画質 /1200 dpi テキスト レンダリング：最高 0.5 ページ／分

メモリ

全モデル共通
8 MB 内蔵 RAM

消費電力

全モデル共通

電源オフ時、最大 2W
 待機時、平均 4W
 印刷時、平均 30W

ISO 9296 に準拠したノイズ発生量

高画質モード
 音力レベル、LWAd、自動両面印刷モジュール未装着時：5.3 BelS (A) [53 dB (A)]
 音圧レベル、LpAm（プリンタ付近で測定）、自動両面印刷モジュール未装着時：47 dB (A)
きれい：
 音力レベル、LWAd、自動両面印刷モジュール未装着時：5.9 BelS (A) [59 dB (A)]
 音圧レベル、LpAm（プリンタ付近で測定）、自動両面印刷モジュール未装着時：47 dB (A)

電源要件

電源アダプタ製品番号 0950-4082 の電源要件は以下の通りです。

入力電圧：AC 100 ~ 240V (± 10%)
 入力周波数：50 ~ 60Hz

6 色プリントシステム

6 色プリントシステムを使用して写真の品質を高める。

6 色プリントシステムをする場合は、フォト (hp 58) プリントカートリッジとカラー (hp 57) プリントカートリッジを取り付ける必要があります。フォト (hp 58) プリントカートリッジがお使いの製品に付属していない場合は、別途ご購入ください。

写真の印刷に高品質の印刷解像度を使用する場合は、最適化された 4800 × 1200 dpi 設定を使用してください。

プリンタドライバに最適化された 4800 × 1200 dpi が選択されていると、カラープリントカートリッジが最適化された 4800 × 1200 dpi モードで印刷します。フォト (hp 58) プリントカートリッジも取り付けられると、印刷品質が向上します。

規制モデル番号

規制識別の目的で、製品には規制モデル番号が割り当てられています。本製品の規制モデル番号は VCVRA-0101 です。この規制番号とマーケティング名 (hp DeskJet 5550 など) や製品番号 (C6487C など) を混同しないようにご注意ください。



日本語

