

# HP Photosmart 370 series felhasználói kézikönyv

Magyar



## Szerzői jogok és védjegyek

© Copyright 2004. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása előzetes, írásos engedély nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

### Megjegyzés

A HP termékekre és szolgáltatásokra csak az a jótállás érvényes, mely az ilyen termékek és szolgáltatások kifejezett jótállási nyilatkozataiban van lefektetve. A jelen dokumentumban szereplő semmiféle tény nem képezheti további jótállás alapját. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban előforduló esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért illetve hiányosságokért.

A Hewlett-Packard Development Company nem tehető felelőssé a véletlenszerű vagy másodlagos károkért, melyek a berendezéssel, a teljesítménytel, a jelen dokumentummal vagy az általa leírt szoftvertermékekkel kapcsolatosak, illetve azokból erednek.

### Védjegyek

A HP, a HP logó és a Photosmart a Hewlett-Packard Development Company, L.P. tulajdonát képezik.

A Secure Digital logó az SD Association védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.

A CompactFlash, a CF, és a CF logó a CompactFlash Association (CFA) védjegyei.

A Memory Stick, a Memory Stick Duo, a Memory Stick PRO és a Memory Stick PRO Duo a Sony Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.

A MultiMediaCard a németországi Infineon Technologies AG védjegye, és az MMCA (MultiMediaCard Association) engedélyéhez kötött.

A SmartMedia a Toshiba Corporation védjegye.

Az xD-Picture Card a Fuji Photo Film Co., Ltd., a Toshiba Corporation és az Olympus Optical Co., Ltd védjegye.

A Mac, a Mac logó és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth világmárka és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezen jelek bármilyen használata a Hewlett-Packard Company által licencmegállapodás alapján történik.

A PictBridge és a PictBridge logó a Camera & Imaging Products Association (CIPA) védjegyei.

A többi márka és azok termékei saját tulajdonosoknak a védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A nyomtatóban lévő szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapszik.

E dokumentumban lévő bizonyos fényképek szerzői jogai az eredeti tulajdonosok által vannak fenntartva.

### A termék szabályozási modellszáma SDGOA-0405

Hivatalos azonosítás céljából terméke el van látva egy hivatalos szabályozási modellszámmal. Terméke szabályozási modellszáma SDGOA-0405. Ez a szabályozási modellszám nem keverendő össze sem a piaci névvel (HP Photosmart 370 series nyomtató), sem a termékazonosító-számmal (Q3419A).

### Biztonsági információk

A tűz vagy áramütés által okozott sérülések kockázatának csökkentése érdekében mindig kövesse az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.



**Figyelem!** A tűz vagy áramütés kockázatának megelőzése érdekében védje a készüléket az esőtől vagy egyéb nedvességtől.

- Olvassa el, s értelmezze a *HP Photosmart telepítési útmutatóban* leírtakat.
- A nyomtató tápellátásához csak földelt elektromos csatlakozót használjon. Ha nem tudja, hogy egy csatlakozó földelt-e, akkor kérje szakember segítségét.
- Tanulmányozzon a terméken lévő minden figyelmeztetést és utasítást.
- Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz.
- Ne helyezze üzembe, vagy ne használja a terméket víz közelében vagy akkor, ha Ön nedves.
- A terméket biztonságos módon, egy szilárd felszínen helyezze üzembe.

- A terméket olyan védett helyen helyezze üzembe, ahol senki sem léphet rá vagy akadhat bele a tápvezetékbe, illetve a tápvezeték nem sérülhet meg.
- Ha a termék nem megfelelően működik, akkor tekintse meg a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató sugó hibaelhárítási információit.
- A termékben nincs a felhasználó által javítható alkatrész. A javítást bízva megfelelően képzett szakemberre.
- A terméket jól szellőző helyen használja.

### Környezetvédelmi nyilatkozatok

A Hewlett-Packard Company elkötelezett amellett, hogy a környezet megóvását biztosító minőségi termékeket kínáljon.

#### Környezetvédelem

Ez a nyomtató számos olyan tulajdonsággal lett megtervezve, hogy a lehető legkisebb hatással legyen környezetünkre. További információkért látogasson el a HP [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment) címen lévő Commitment to the Environment (Kötelezettségvállalás a környezettel kapcsolatban) című weboldalára.

#### Ózonkibocsátás

A termékeknek nincs érzékelhető ózonkibocsátása (O<sub>3</sub>).

#### Energiafogyasztás

Az ENERGY STAR® módban az energiafelhasználás jelentősen csökken, megóvva ezzel a természeti erőforrásokat, s pénzt kímélve meg Önnek, anélkül, hogy ez a termék kiváló teljesítményére hatással lenne. A termék megfelel az ENERGY STAR minősítésnek, ami egy olyan önkéntes program, mely ösztönzi a hatékony energiafelhasználású ipari termékek fejlesztését.



Az ENERGY STAR a U.S. EPA védjegye az USA-

ban. A Hewlett-Packard Company, mint az ENERGY STAR egyik partnere biztosítja, hogy a termék megfelel az

ENERGY STAR szabványai által rögzített hatékony energiafelhasználási követelményeknek. További információkért látogasson el a [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) weboldalra.

#### **Papírfelhasználás**

A termék képes a DIN 19309-nek megfelelően újrafelhasznált papírral való működésre.

#### **Műanyagok**

A 24 grammot (0,88 unciát) meghaladó tömegű műanyag alkatrészek a nemzetközi szabványnak megfelelően vannak megjelölve, amely jelölés elősegíti a műanyag azonosítását a nyomtató életciklusának végén bekövetkező újrahasznosítás esetén.

#### **Anyagbiztonsági adatlapok**

Anyagbiztonsági adatlapok (Material Safety Data Sheets -- MSDS) beszerezhetők a HP weboldaláról, a [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds) címről. Az internethozzáféréssel nem rendelkező vásárlók forduljanak a Vevőszolgálathoz.

#### **Újrahasznosítási program**

A HP egyre növekvő számú termék-visszavételi és újrahasznosítási programot kínál fel sok országban, és partnereként működik együtt a világ néhány legnagyobb elektronikus újrahasznosítási központjával. A HP a néhány legnépszerűbb termékének újra történő eladásával megóvja az erőforrásokat.

Ezen HP termék forrasztóanyaga ólmot tartalmaz, ami a termék életciklusának végén speciális kezelést igényel.

# Tartalom

<b>1</b>	<b>Üdvözljük</b>	<b>3</b>
	A nyomtató részei	4
	Rendelkezésre álló tartozékok	7
	Nyomtató menü	9
<b>2</b>	<b>Felkészülés a nyomtatásra</b>	<b>17</b>
	Papír betöltése	17
	Megfelelő papír kiválasztása	17
	Papír betöltése	18
	Nyomtatópatronok behelyezése	18
	Memóriakártyák behelyezése	21
	Támogatott fájlformátumok	22
	Memóriakártya behelyezése	22
	Memóriakártya eltávolítása	24
<b>3</b>	<b>Nyomtatás számítógép nélkül</b>	<b>25</b>
	Képek áttöltése a fényképezőgépről a nyomtatóra	25
	Kinyomtató fényképek meghatározása	26
	A nyomtató fényképek kiválasztása	27
	Legyen kreatív	29
	A fényképek minőségének javítása	31
	A fényképek kinyomtatása	32
	Nyomtatási elrendezés kiválasztása	32
	Nyomtatási minőség beállítása	33
	Nyomtatási mód megadása	33
<b>4</b>	<b>Csatlakoztatás</b>	<b>35</b>
	Csatlakozás más eszközökhöz	35
	Csatlakozás a HP Instant Share-en keresztül	36
<b>5</b>	<b>A nyomtató karbantartása és szállítása</b>	<b>37</b>
	A nyomtató tisztítása és karbantartása	37
	A nyomtató külsejének tisztítása	37
	A nyomtatópatron automatikus tisztítása	37
	Tesztoldal nyomtatása	38
	Nyomtatópatron illesztése	38
	A nyomtató és a nyomtatópatronok tárolása	39
	A nyomtató tárolása	39
	Nyomtatópatronok tárolása	39
	A fotópapír minőségének megőrzése	40
	Fotópapír tárolása	40
	Fotópapír kezelése	40
	A nyomtató szállítása	40
<b>6</b>	<b>Hibaelhárítás</b>	<b>43</b>
	A nyomtató hardverének problémái	43
	Nyomtatási problémák	46
	Bluetooth nyomtatási problémák	48
	Hibaüzenetek	50

<b>7</b>	<b>Specifikációk</b> .....	<b>53</b>
	Rendszerkövetelmények .....	53
	Nyomtatóspecifikációk .....	54
<b>8</b>	<b>HP Vevőszolgálat</b> .....	<b>57</b>
	Telefonos Vevőszolgálat.....	57
	Telefonhívás.....	58
<b>a</b>	<b>A szoftver telepítése</b> .....	<b>61</b>
	<b>Tárgymutató</b> .....	<b>63</b>

# 1 Üdvözljük

Köszönjük, hogy a HP Photosmart 370 series nyomtatót választotta! Ezzel az új, kompakt fotónyomtatóval könnyedén nyomtathat gyönyörű fényképeket számítógép segítségével vagy anélkül.

Ebből a kézikönyvből tudhatja meg, hogy hogyan nyomtathat a nyomtatóval a számítógéphez történő csatlakozás nélkül. Telepítse a nyomtatószoftvert, s kattintson a HP Irányító **Súgó** pontjára, ha azt szeretné megtudni, hogy hogyan nyomtathat a számítógép segítségével. Lásd: [A szoftver telepítése](#).

Többek között a következőket tudhatja meg:



Keret nélküli fényképek nyomtatása színes, testre szabható dekorációs kerettel (Lásd: [Legyen kreatív.](#))



A fényképek klasszikussá alakítása fekete-fehér, szépia és más színeffektusok segítségével (Lásd: [Legyen kreatív.](#))



A képek minőségének fokozása a vörösszem-hatás eltávolításával, fényesítéssel és a kontraszt javításával (Lásd: [A fényképek minőségének javítása.](#))


A következő dokumentációkat kapta meg a nyomtatóval:

- **Telepítési útmutató:** A *HP Photosmart 370 series telepítési útmutató* segít a nyomtató üzembe helyezésében, és az első fénykép kinyomtatásában.
- **Felhasználói kézikönyv:** Ez a dokumentum, amit éppen olvas, a *HP Photosmart 370 felhasználói kézikönyve*. Ez a könyv írja le a nyomtató alapvető jellemzőit, elmagyarázza, hogyan kell számítógép nélkül használni, s hardver hibaelhárítási információkat tartalmaz.
- **HP Photosmart nyomtató súgó:** A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, s szoftver hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Miután a számítógépén telepítette a HP Photosmart nyomtatószoftvert, megtekintheti a képernyőn megjelenő Súgót:


- **Windows PC:** A **Start** menüben válassza a **Programok** (Windows XP esetén a **Minden program**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart súgó** pontot.
- **Macintosh:** A **Keresőben** válassza a **Súgó** > **Mac súgó** pontot, majd válassz a **Könyvtár** > **HP Photosmart Macintosh nyomtató súgó** pontot.

## A nyomtató részei

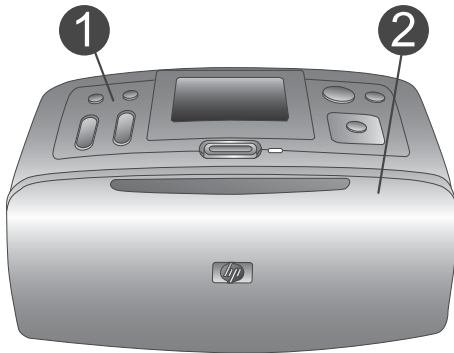


### A nyomtató eleje

- 1 **Vezérlőpanel**  
A nyomtató alapl műveletei innen irányíthatók.
- 2 **Kiadótálca (zárva)**  
Nyissa ki a nyomtatáshoz, memóriakártya behelyezéséhez, illetve kompatibilis digitális fényképezőgép csatlakoztatásához.

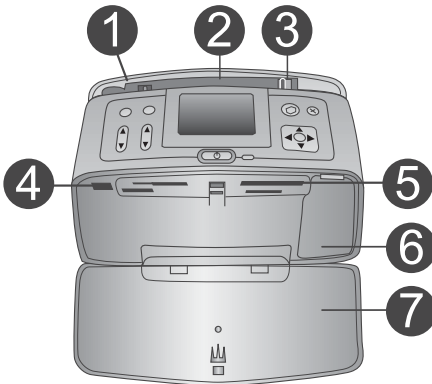

### A nyomtató elejének belseje

- 1 **Adagolótálca**  
Itt töltheti be a papírt.
- 2 **Adagolótálca hosszabbítója**  
Húzza ki a papír alátámasztásához.
- 3 **Papírszélesség-szabályzó**  
A papír helyes elhelyezkedésének érdekében állítsa be az aktuális papír szélességéhez.
- 4 **Fényképezőgép port**  
Egy PictBridge digitális fényképezőgépet vagy egy opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert csatlakoztathat ehhez a porthoz.
- 5 **Memóriakártya-helyek**  
Memóriakártyákat helyezhet ezekbe a nyílásokba. Lásd: [Memóriakártyák behelyezése](#).
- 6 **Nyomtatópatron ajtaja**  
Nyissa ki a nyomtatópatronok behelyezéséhez vagy eltávolításához.
- 7 **Kiadótálca (nyitva)**  
A nyomtató itt tárolja a kinyomtatott fényképeket.

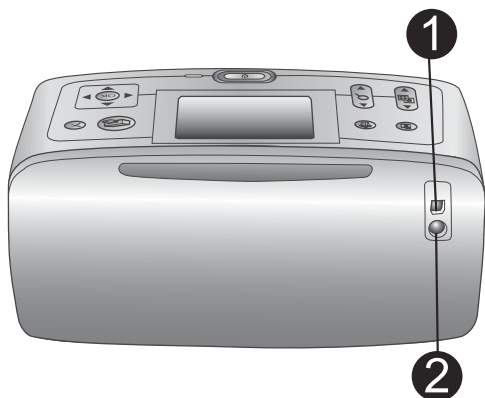


## A nyomtató hátulja

- 1 USB port**  
Számítógépet vagy egy HP közvetlen nyomtatási lehetőséggel rendelkező digitális fényképezőgépet csatlakoztathat ehhez a porthoz.
- 2 Tápkábel csatlakozó**  
Ide csatlakoztassa a tápkábelt.



## Jelzőfények

- 1 Memóriakártya jelzőfény**  
A jelzőfény mutatja a memóriakártya állapotát. Lásd: Memóriakártyák behelyezése.
- 2 Be jelzőfény**
  - Zöld: a nyomtató be van kapcsolva
  - Zöld és villog: a nyomtató dolgozik
  - Piros és villog: a nyomtató figyelmet igényel

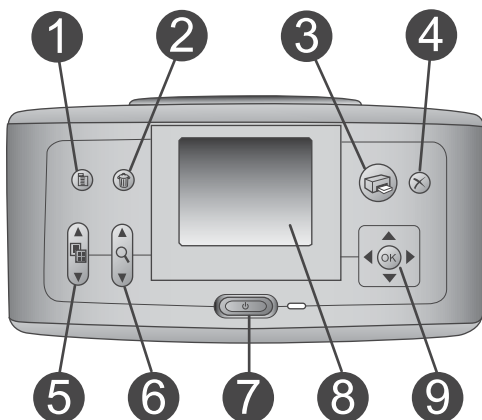

## Vezérlőpanel

- 1 Menü (Menü)**  
A nyomtató menüjének eléréséhez ezt nyomja meg.
- 2 Delete (Törlés)**  
E gomb lenyomásával törölheti le a memóriakártyáról a kiválasztott fényképeket.
- 3 Print (Nyomtatás)**  
Nyomja meg a memóriakártyán lévő, fényképezőgéppel kiválasztott fényképek nyomtatásához.
- 4 Cancel (Mégse)**  
Egy fénykép kijelölésének megszüntetéséhez, a menüből való




- kilépéshez vagy egy művelet leállításához nyomja meg ezt a gombot.
- 5 **Layout (Elrendezés)**  
A nyilak segítségével lépkedhet végig az elrendezési lehetőségeken. Egy elrendezés kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot:
- 6 **Zoom (Nagyítás)**  
A nyilakkal növelheti vagy csökkentheti a nagyítás mértékét.
- 7 **Power (Áramellátás)**  
Nyomja meg a nyomtató be- és kikapcsolásához.
- 8 **A nyomtató képernyője**  
Itt tekintheti meg a fényképeket és a menüt.
- 9 **Select Photos (Fénykép kiválasztás) gombok**  
E nyilak segítségével haladhat végig a memóriakártyán lévő fényképeken, valamint a menüpontokon. Egy fénykép, egy menü vagy egy menüpont kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.




### Tétlen képernyő

- 1 **Elem kijelző**  
Ha be van helyezve a HP Photosmart belső elem, jelzi a töltöttségi szintjét.
- 2 **Tintaszint kijelző**  
A nyomtatópatron tintaszintjének állapotát mutatja.

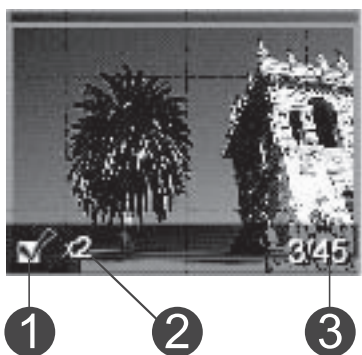

### Fénykép kiválasztás képernyő

- Választó négyzet**  
Egy pipát tartalmaz, ha a fénykép ki van választva.
- Példányszám**  
Az aktuális fénykép nyomtatási példányszámát jelzi.
- Indexszám**  
Az aktuális fénykép indexszámát és a behelyezett memóriakártyán lévő fényképek számát mutatja.


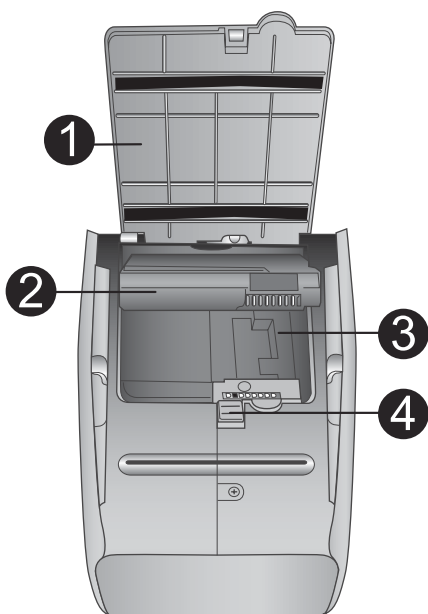

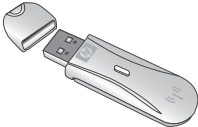


### Belső elem tartója

- Az elemtartó fedele**  
A HP Photosmart belső elem behelyezéséhez nyissa ki ezt a nyomtató hátoldalán található fedelet.
- HP Photosmart belső elem**  
(Modellszám: Q5599A)  
Egy teljesen feltöltött elemmel körülbelül 75 fényképet lehet kinyomtatni. Az elemet külön lehet megvásárolni.
- Belső elem tartója**  
Ide helyezze be az opcionális HP Photosmart belső elemet.
- Elemtartó gomb**  
Csúsztassa el a tartó fedelének levételéhez.

## Rendelkezésre álló tartozékok

A HP Photosmart 370 series nyomtatóhoz rendelkezésre áll néhány tartozék, melyekkel növelheti nyomtatójának azon lehetőségét, hogy bárhol és bármikor képes legyen nyomtatni. A tartozékok kinézete eltérhet a bemutatottaktól.

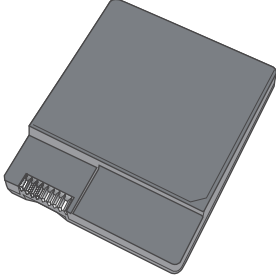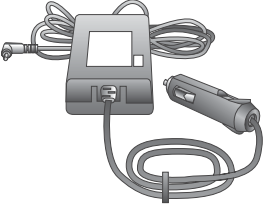Tartozék neve	Leírás
 <p><b>HP Photosmart belső elem</b></p>	<p>A HP Photosmart belső elem segítségével bárhová magával viheti a nyomtatót. (Modell: Q5599A)</p>
 <p><b>HP Photosmart egyenáramú autós adapter</b></p>	<p>A HP Photosmart egyenáramú autós adapter lehetővé teszi a tápellátást és a nyomtatóban lévő HP Photosmart belső elem feltöltését azáltal, hogy az autó akkumulátorához csatlakoztatható. (Modell: Q3448A)</p>
 <p><b>HP Photosmart hordozótáska kompakt nyomtatók számára</b></p>	<p>A könnyű és tartós HP Photosmart hordozótáska kompakt nyomtatók számára tárolja és megvédi mindazon dolgokat, melyek útja során a gondtalan nyomtatáshoz szükségesek. (Modell: Q3424A)</p>
 <p><b>HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter</b></p>	<p>A HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter a nyomtató elején lévő fényképezőgép porthoz csatlakozik, s a nyomtatáshoz lehetővé teszi a Bluetooth vezeték nélküli technológia alkalmazását. (Modell: Q3395A)</p>

## Nyomtató menü

A nyomtató menüjének eléréséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpaneljén a **Menu (Menü)** gombot.

### Mozgás a nyomtató menüjében:

- A nyomtató képernyőjén megjelenő menü pontjainak gördítéséhez nyomja meg a **Select Photos (Fényképkiválasztás)** ▲ vagy ▼ gombot. A nem használható menüpontok szürkén jelennek meg.
- Az **OK** megnyomásával nyithat meg egy menüt vagy választhat ki egy lehetőséget.
- Az aktuális menüből való kilépéshez nyomja meg a **Cancel (Mégse)** gombot.

**Megjegyzés** Amíg a nyomtató képernyőjén a fényképeket a 9 fénykép megtekintése módban nézi, nem érheti el a nyomtató menüjét. A **Menu (Menü)** gomb megnyomása előtt a 9 fénykép megtekintése módból való kilépéshez és az egy fénykép megjelenítéséhez való visszatéréshez nyomja meg a **Zoom (Nagyítás)** ▲ gombot.

### A nyomtató menüjének szerkezete

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
Print Options (Nyomtatási opciók)	Print all (Minden kinyomtatása)	
	Print range (Nyomtatási tartomány)	Select beginning of range (Tartomány elejének kiválasztása):  Select end of range (Tartomány végének kiválasztása):
	Print index page (Indexlap kinyomtatása)	
Edit (Szerkesztés)	Red eye (Vörösszem)	Remove Red eye (Vörösszem eltüntetése)
	Rotate photo (Fénykép elforgatása)	Press ► to rotate photo 90° clockwise (A kép jobbra forgatásához nyomja meg a ► gombot)  Press ◀ to rotate photo 90° clockwise (A kép balra forgatásához nyomja meg a ◀ gombot)
	Photo brightness (Fénykép fényessége)	Photo brightness (Fénykép fényessége):

A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
		(válasszon egy értéket -3 és +3 között; a 0 alapérték jelenti azt, hogy nincs változás)
	Add frame (Keret hozzáadása)	Select pattern (Minta kiválasztása): Select color (Szín kiválasztása):
	Add color effect (Színhatás hozzáadása)	Choose color effect: (Színhatás kiválasztása) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Black &amp; white (Fekete-fehér)</li> <li>● Sepia (Szépia)</li> <li>● Antique (Antik)</li> <li>● No effect (Nincs hatás) (alapértelmezés)</li> </ul>
Tools (Eszközök)	Instant Share	
	View 9-up (9 fénykép megtekintése)	
	Slide show (Diavetítés)	
	Print quality (Nyomtatási minőség)	Print quality (Nyomtatási minőség): <ul style="list-style-type: none"> <li>● Best (Legjobb) (alapértelmezés)</li> <li>● Normal (Normál)</li> </ul>
	Print test page (Tesztoldal nyomtatása)	
	Clean cartridge (Nyomtatópatron tisztítása)	Continue to second level cleaning? (Folytatja másodfokú tisztítással?) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Yes (Igen)</li> <li>● No (Nem)</li> </ul> Continue to third level cleaning? (Folytatja harmadfokú tisztítással?) <ul style="list-style-type: none"> <li>● Yes (Igen)</li> <li>● No (Nem)</li> </ul>

A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
	Align cartridge (Patron illesztése)	
Bluetooth	Device address (Eszközcím)	Device address (Eszközcím): (Némely Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára szükséges megadni annak az eszköznek a címét, amelyet meg kíván találni. Ez a menüpont mutatja meg az eszköz címét.)
	Device name (Eszköznév)	(Megadhat a nyomtató számára egy eszköznevet, mely a Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő másik eszközön jelenik meg, amikor az megtalálja a nyomtatót.)
	View Passkey (Jelszó megtekintése)	
	Change Passkey (Jelszó módosítása)	(Megadhat egy numerikus Bluetooth jelszót a nyomtató számára, melyet egy másik, a nyomtatót elérni kívánó Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz felhasználóinak a nyomtatás előtt meg kell adniuk abban az esetben, amikor a nyomtató Bluetooth Security level (Biztonsági szint) lehetősége High (Magas) értékre van állítva. Az alapértelmezett jelszó a 0000.)

## A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
	<b>Accessibility (Elérhetőség)</b>	<p>Accessibility (Elérhetőség):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visible to all (Látható mindenkinek)</li> <li>• Not visible (Nem látható)</li> </ul> <p>Ha az <b>Accessibility (Elérhetőség)</b> a <b>Not visible (Nem látható)</b> értékre van állítva, csak azok az eszközök tudnak rajta nyomtatni, melyek ismerik az eszköz címét.</p> <p>(A Bluetooth lehetőséggel rendelkező nyomtatót más Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára ezzel az elérhetőségi opcióval teheti láthatóvá, illetve nem láthatóvá.)</p>
	<b>Security level (Biztonsági szint)</b>	<p>Security level (Biztonsági szint):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Low (Alacsony) (A nyomtató nem igényli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználatától a nyomtató jelszavának megadását)</li> <li>• High (Magas) (A nyomtató igényli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználatától a nyomtató jelszavának megadását)</li> </ul>

A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
Help (Súgó)	Cartridges (Patronok)	Print Cartridge Help (Nyomtatópatron súgó): (A rendelkezésre álló HP nyomtatópatronok megtekintéséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ▲ vagy ▼ gombot, majd a patron behelyezésének megtekintéséhez nyomja meg az <b>OK</b> gombot)
	Photo sizes (Fényképméret)	Photo Sizes Help (Fényképméret súgó): (A rendelkezésre álló fényképméret megtekintéséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ▲ vagy ▼ gombot)
	Paper loading (Papír betöltése)	Paper Loading Help (Papír betöltés súgó): (A papírbetöltés információinak megtekintéséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ▲ vagy ▼ gombot)
	Paper jam (Papírelakadás)	Paper Jam Help (Papírelakadás súgó): (Válassza ki a papírelakadás megszüntetési teendőinek megtekintéséhez)
	Camera connect (Fényképezőgép csatlakoztatása)	Camera Connect Help (Fényképezőgép csatlakoztatása súgó): (Válassza ki, s megtekintheti, hogy hová kell csatlakoztatni a nyomtatón egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépet)



## A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
Preferences (Beállítások)	Smart focus	Smart focus: <ul style="list-style-type: none"> <li>● On (Be) (alapértelmezés)</li> <li>● Off (Ki)</li> </ul>
	Digital flash (Digitális villanófény)	Digital flash (Digitális villanófény): <ul style="list-style-type: none"> <li>● On (Be) (alapértelmezés)</li> <li>● Off (Ki)</li> </ul>
	Date/time (Dátum/idő)	Date/time stamp (Dátum/idő bélyeg): <ul style="list-style-type: none"> <li>● Date/time (Dátum/idő)</li> <li>● Date only (Csak dátum)</li> <li>● Off (Ki) (alapértelmezés)</li> </ul>
	Colorspace (Színterület)	Choose colorspace (Válasszon színterületet): <ul style="list-style-type: none"> <li>● Adobe RGB</li> <li>● sRGB</li> <li>● Auto-select (Automatikus választás) (alapértelmezés)</li> </ul> Az Auto-select (Automatikus választás) alapérték azt mondja a nyomtatónak, hogy használja az Adobe RGB színterületet, ha az rendelkezésre áll. Ha az Adobe RGB nem áll rendelkezésre, az sRGB lesz az alapérték.
	Borderless (Keret nélküli)	Turn borderless printing (Keret nélküli nyomtatás kapcsolása): <ul style="list-style-type: none"> <li>● On (Be)</li> <li>● Off (Ki) (alapértelmezés)</li> </ul>
After printing (Nyomtatás után)	After printing, deselect all photos (Nyomtatás után	

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
		<p>minden kép kijelölésének megszüntetése):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Always (Mindig) (alapértelmezés)</li> <li>• Never (Soha)</li> <li>• Ask (Rákérdez)</li> </ul>
	<p><b>Passport photo mode (Útlevelekép mód)</b></p>	<p>Turn passport photo mode (Útlevelekép mód kapcsolása):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be)</li> <li>• Off (Ki) (alapértelmezés)</li> </ul> <p>Select Size (Méret választása):</p> <p>Az Útlevelekép módban a nyomtató minden fényképet a kiválasztott útleveleképméret szerint fog nyomtatni. Minden lap egy fényképet tartalmaz. Azonban, ha egy fényképnek magasabb példányszámot ad meg, akkor azok mind egy lapon fognak megjelenni (feltéve, ha elférnek).</p>
	<p><b>Demo state (Bemutató állapot)</b></p>	<p>Turn demo state (Bemutató állapot kapcsolása):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be) (alapértelmezés)</li> <li>• Off (Ki)</li> </ul>
	<p><b>Auto-save (Automatikus mentés)</b></p>	<p>Turn Auto-save (Automatikus mentés kapcsolása):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be) (alapértelmezés)</li> <li>• Off (Ki)</li> </ul> <p>Alapértelmezés szerint, amikor először helyezi be a kártyát, a nyomtató minden fényképet a számítógépre ment róla.</p>

## A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
		A számítógépnek a nyomtatóhoz kell csatlakoznia, s telepítve kell rajta lennie a HP Photosmart szoftvernek. Lásd: A szoftver telepítése.
	<b>Preview animation (Animáció megtekintése)</b>	Turn preview animation (Animáció megtekintésének kapcsolása): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be) (alapértelmezés)</li> <li>• Off (Ki)</li> </ul> (A nyomtató képernyőjén megjelenő animáció átugrásához válassza az <b>Off (Ki)</b> értéket.)
	<b>Video enhancement (Videó feljavítása)</b>	Turn video enhancement (Videó feljavításának kapcsolása): <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be)</li> <li>• Off (Ki) (alapértelmezés)</li> </ul>
	<b>Restore defaults (Alapértelmezések visszaállítása)</b>	Restore original factory preferences (Eredeti gyári tulajdonságok visszaállítása): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Igen)</li> <li>• No (Nem)</li> </ul>
	<b>Language (Nyelv)</b>	Select language (Nyelv kiválasztása): <hr/> Select country/region (Ország/régió választása):

## 2 Felkészülés a nyomtatásra

Mielőtt nyomtatni kezdene, meg kell ismernie három egyszerű műveletet:

- Papír betöltése
- Nyomtatópatronok behelyezése
- Memóriakártyák behelyezése

Memóriakártya behelyezése előtt be kell töltenie a papírt, és be kell tennie egy nyomtatópatront.

### Papír betöltése

Ismerje meg, hogyan választhatja ki a nyomtatási feladatnak megfelelő papírt, s hogyan töltheti be az adagolótálcába.

#### Megfelelő papír kiválasztása

A rendelkezésre álló HP tervezésű tintasugaras nyomtatópapírok listájának megtekintéséhez, valamint tartozékok vásárlásához látogasson el az alábbi webcímekre:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (USA)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Európa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japán)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Ázsia/Csendes-óceán)

A nyomtató legjobb minőségének eléréséhez válasszon az alábbi, kiváló minőségű HP fotópapírok közül.

Nyomtatás	Használja ezt a papírt
Kiváló minőségű, tartós nyomatok, nagyítások	HP Premium Plus photo paper (HP prémium plusz fotópapír)
Lapolvasókból és digitális fényképezőgépekből származó közepes és nagyfelbontású képek	HP Premium photo paper (HP prémium fotópapír)
Alkalmi és üzleti fényképek	HP photo paper (HP fotópapír) HP Everyday photo paper (HP mindennapi fotópapír)


A papír megfelelő állapotának megőrzéséhez:

- A fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában vagy egy visszazárható műanyag tasakban.
- A papírt száraz, hűvös helyen, vízszintesen tárolja. Ha a papír sarka meghajlott, helyezze egy műanyag tasakba, s hajtsa gyengéden az ellenkező irányba, míg sima nem lesz.
- A foltok elkerülésének érdekében az éleinél fogja meg a fotópapírt.

## Papír betöltése

Tippek a papír betöltéséhez:

- Fotópapírra, kartotékkártyákra, L-méretű kártyákra és Hagaki kártyákra nyomtathat fényképeket.
- Csúsztassa ki a papírszélesség-szabályzót, hogy helyet csináljon a papírnak a betöltése előtt.
- Egyszerre csak egy típusú és méretű papírt töltsön be. Az adagolótálcában ne keverjen össze különböző típusú és méretű papírokat.

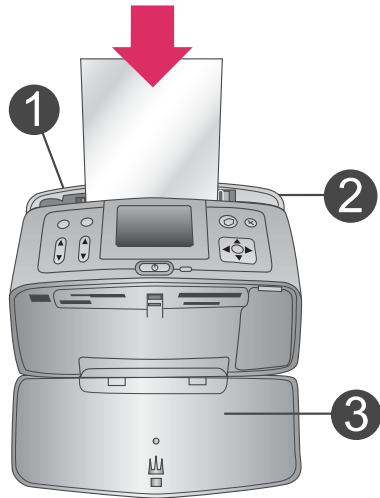Papírtípus	Hogyan kell betölteni							
10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) fotópapír Kartotékkártyák L-méretű kártyák Hagaki kártyák	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyissa ki az adagolótálcát, s húzza ki a hosszabbítóját.</li> <li>2 Legfeljebb 20 lapot helyezzen be úgy, hogy a nyomtatandó vagy a fényes oldala Ön felé nézzen. Amennyiben füllel ellátott papírt használ, akkor azt úgy helyezze be, hogy a fülek az adagolás során utoljára kerüljenek a nyomtatóba.</li> <li>3 A papírszélesség-szabályzót állítsa be úgy, hogy a papír széléhez közel legyen, ne hajlítsa meg azt.</li> <li>4 A nyomtatásra való felkészüléshez nyissa ki a kiadótálcát.</li> </ol>	 <p>The diagram shows the printer with three numbered callouts: 1 points to the paper tray, 2 points to the paper width adjuster, and 3 points to the output tray. A red arrow points down into the paper tray.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Adagolótálca</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Papírszélesség-szabályzó</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kiadótálca</td> </tr> </tbody> </table>	1	Adagolótálca	2	Papírszélesség-szabályzó	3	Kiadótálca
1	Adagolótálca							
2	Papírszélesség-szabályzó							
3	Kiadótálca							

## Nyomtatópatronok behelyezése

A HP Photosmart 370 series nyomtatója képes mind színes, mind fekete-fehér fényképek nyomtatására. A HP különböző nyomtatópatronokat kínál, így Ön kiválaszthatja közülük a munkájához legmegfelelőbbet. A patron száma országonként/ régióként változik. Válassza ki az országának/régiójának megfelelő patronszámot.

Az optimális nyomtatási minőség eléréséhez a HP csak a HP nyomtatópatronokat ajánlja. Érvénytelenítheti nyomtatója jótállását, ha az alábbi táblázatban nem szereplő nyomtatópatront helyez a nyomtatóba.

## Nyomatópatron használata


Nyomtatás...	Ezt a nyomtatópatront helyezze be a foglalatba
Teljesen színes fényképek	Háromszínű (7 ml) HP #95 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #135 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #343 (Nyugat-Európa), #855 (Kína, India) Háromszínű (14 ml) HP #97 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #134 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #344 (Nyugat-Európa), #857 (Kína, India)
Fekete-fehér fényképek	Szürke fotó HP #100 (világszerte)
Szépia és antik fényképek	Háromszínű (7 ml) HP #95 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #135 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #343 (Nyugat-Európa), #855 (Kína, India) Háromszínű (14 ml) HP #97 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #134 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #344 (Nyugat-Európa), #857 (Kína, India)
Szöveg és színes grafikák	Háromszínű (7 ml) HP #95 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #135 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #343 (Nyugat-Európa), #855 (Kína, India) Háromszínű (14 ml) HP #97 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #134 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #344 (Nyugat-Európa), #857 (Kína, India)



**Vigyázat!** Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatópatront használja-e. Ezen kívül ne feledje, hogy a HP nem ajánlja a HP patronoknak sem az átalakítását, sem az újratöltését. A HP patronok átalakításából, illetve újratöltéséből származó károsodásra a HP jótállása nem terjed ki.

A legjobb nyomtatási minőség érdekében a HP azt javasolja, hogy a meglévő nyomtatópatronjait a dobozon megjelölt időpont előtt használja fel.


## Nyomtatópatron behelyezése és cseréje

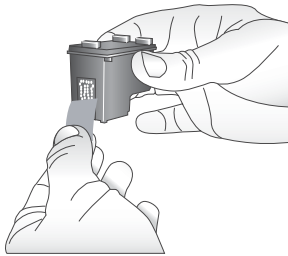

**Rózsaszín szalag eltávolítása**



**Itt ne érintse meg**

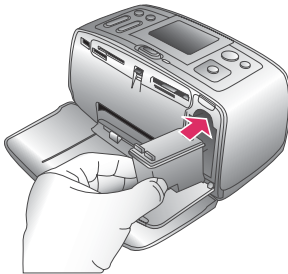

### A nyomtató és a patron előkészítése

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s eltávolította-e csomagolóanyagokat a nyomtató belsejéből.
- 2 A nyomtatón nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- 3 Távolítsa el a patronról a fényes, rózsaszínű szalagot.

### A patron behelyezése

- 1 Ha cseréli a patron, akkor a foglalatban lévő nyomja le, s kifelé húzva vegye ki.
- 2 A behelyezni kívánt patron tartsa a címkéjével felfelé. A réz érintkezőkkel előre, enyhén felfelé mutató szögben csúsztassa a foglalatba a patron. Nyomja be a patron, amíg az a helyére nem kattann.
- 3 Zárja be a nyomtatópatron ajtaját.

A nyomtató kijelzőjének tétlen képernyője egy ikonnal jelzi a behelyezett patron becsült tintaszintjét (100%, 75%, 50%, 25% vagy majdnem üres). Nem jelenik meg a tintaszintet jelző ikon, ha a behelyezett patron nem eredeti HP patron.




Nyomatópatron behelyezésekor vagy cseréjekor a nyomtató képernyőjén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, mely arra kéri, hogy a patron illesztéséhez helyezzen be egy sima papírt. Ez biztosítja a magas színvonalú nyomtatást.

### A patron illesztése

- 1 Helyezzen papírt az adagolótálcába, s nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 A patron illesztéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd: Nyomatópatron illesztése.

## Használaton kívüli nyomtópatron

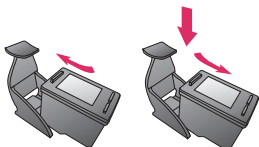

Amikor eltávolít a nyomtatóból egy nyomtópatron-t, helyezze azt a nyomtópatron-védőbe. A nyomtópatron-védő megakadályozza a tinta kiszáradását. A patron helytelen tárolása hibás működést eredményezhet.

Néhány országban/régióban a nyomtópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható szürke fotópatronnal együtt. Más országban/régióban a nyomtópatron-védő tartozéka a nyomtatónak.

- A nyomtópatron-védőbe történő behelyezéséhez a patron-t egy kicsit megdöntve csúsztassa a nyomtópatron-védőbe, és pattintsa erőteljesen a helyére.

## Memóriakártyák behelyezése

Miután digitális fényképezőgéppel fényképeket készített, kiveheti a memóriakártyát a fényképezőgépből, majd behelyezheti azt a nyomtatóba, ha meg kívánja tekinteni és ki akarja nyomtatni a fényképeket. A nyomtató a következő típusú memóriakártyákat tudja olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ és xD-Picture Card™. A Microdrive nincs támogatva.





**Vigyázat!** Ezekről eltérő típusú memóriakártya használata megrongálhatja a memóriakártyát vagy a nyomtatót.

A fényképeknek a digitális fényképezőgépről a nyomtatóra történő áttöltésének egyéb módjait lásd: [Csatlakoztatás](#).

### Támogatott fájlformátumok

Közvetlenül a memóriakártyáról a nyomtató a következő fájlformátumokat tudja felismerni és nyomtatni: JPEG, nem tömörített TIFF, JPEG AVI film, Motion-JPEG Quicktime film és MPEG-1. Ha a digitális fényképezőgépe a képeket és a videókat más formátumban mentette, töltsse át a fájlokat a számítógépre, s nyomtassa ki egy szoftveralkalmazás segítségével. További információkat a képernyőn megjelenő Súgóban talál.

### Memóriakártya behelyezése

Keresse meg a memóriakártyáját az alábbi táblázatban, s kövesse annak behelyezési utasításait.

Irányelvek:


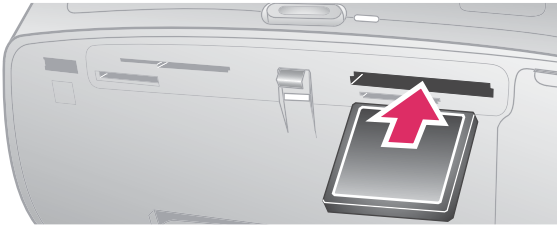
- Egyszerre csak egy memóriakártyát helyezzen be.
- Tolja a memóriakártyát óvatosan a nyomtatóba ütközésig. A memóriakártya nem helyezhető be akárhogy a nyomtatóba, ne próbálja erőltetni.






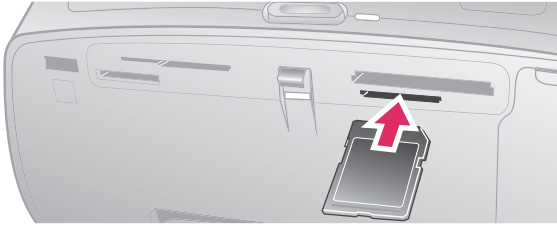



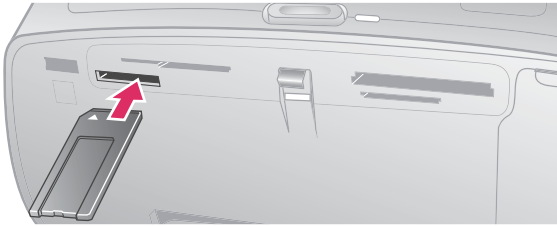
**Vigyázat! 1** A memóriakártya minden más módon való behelyezése a kártya és a nyomtató rongálódásához vezethet.


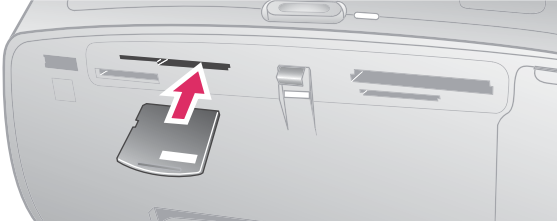
Ha a memóriakártya megfelelőképpen került a helyére, a Memóriakártya jelzőfény villogni kezd, majd zölden égve marad.

**Vigyázat! 2** Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. További információkért lásd: [Memóriakártya eltávolítása](#).

Memóriakártya	Hely	Hogyan kell behelyezni a kártyát
<b>CompactFlash</b> 	Jobb felső hely	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az elülső címke felfelé néz, és ha a címkén látható egy nyíl, annak a nyomtató felé kell mutatnia</li> <li>• A fém érintkezőket tartalmazó él kerül először a nyomtatóba</li> </ul> 
<b>MultiMediaCard</b>	Jobb alsó hely	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A levágott sarok van jobb oldalt</li> <li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li> </ul>

(folytatás)

Memóriakártya	Hely	Hogyan kell behelyezni a kártyát
		
<b>Secure Digital</b> 	Jobb alsó hely	<ul style="list-style-type: none"><li>• A levágott sarok van jobb oldalt</li><li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li></ul> 
<b>SmartMedia</b> 	A bal felső dupla hely felső része	<ul style="list-style-type: none"><li>• A levágott sarok van bal oldalt</li><li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li></ul> 
<b>Memory Stick</b> 	Bal alsó hely	<ul style="list-style-type: none"><li>• A levágott sarok van bal oldalt</li><li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li><li>• Ha Memory Stick Duo™ vagy Memory Stick PRO Duo™ típusú memóriakártyát használ, helyezze be a memóriakártyával kapott adaptert, mielőtt a kártyát behelyezi a nyomtatóba.</li></ul> 

Memóriakártya	Hely	Hogyan kell behelyezni a kártyát
<p data-bbox="123 170 316 196"><b>xD-Picture Card</b></p> 	<p data-bbox="350 170 534 253">A bal felső dupla hely jobb alsó része</p>	<ul data-bbox="564 170 987 227" style="list-style-type: none"><li>• A kártya legörbített éle néz Ön felé</li><li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li></ul> 

### Memóriakártya eltávolítása

Várjon, míg a Memóriakártya jelzőfény abbahagyja a villogást, majd finoman húzza ki a memóriakártyát a nyomtatóból.



**Vigyázat!** Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. A villogó fény azt jelzi, hogy a memóriakártya elérés alatt áll. Az elérés alatt álló kártya eltávolítása károsíthatja a nyomtatót, a memóriakártyát vagy a kártyán lévő adatokat.

# 3 Nyomtatás számítógép nélkül

A HP Photosmart segítségével csodálatos képeket nyomtathat, s még csak a számítógép közelébe sem kell mennie. A nyomtató HP Photosmart 370 series *Telepítési útmutató* segítségével történő üzembe helyezése után a nyomtatási folyamathoz kövesse az alábbi lépéseket.

## Képek áttöltése a fényképezőgépről a nyomtatóra

**10 percen belüli nyomtatási folyamathoz kövesse az alábbi lépéseket!**

### 1. lépés

Helyezzen be egy memóriakártyát  
Lásd: Memóriakártyák behelyezése.



### 2. lépés

Kinyomtatóndó fényképek meghatározása  
Lásd: Kinyomtatóndó fényképek meghatározása.




### 3. lépés

Papír betöltése  
Lásd: Papír betöltése.



### 4. lépés

A megfelelő nyomtatópatronok behelyezése  
Lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.

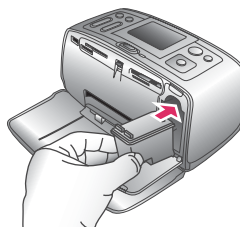

(folytatás)

**10 percen belüli nyomtatási folyamathoz kövesse az alábbi lépéseket!**

<p><b>5. lépés</b> A nyomtatandó fényképek kiválasztása Lásd: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.</p>	
<p><b>6. lépés</b> Legyen kreatív! Lásd: Legyen kreatív.</p>	
<p><b>7. lépés</b> A fényképek minőségének javítása Lásd: A fényképek minőségének javítása.</p>	
<p><b>8. lépés</b> A fényképek kinyomtatása Lásd: A fényképek kinyomtatása.</p>	

## Kinyomtatandó fényképek meghatározása

Fényképek megtekintése a képernyőn	Tegye ezt
<p><b>Egysesével</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát.</li> <li>2 Nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot, ha a fényképeket egyenként kívánja megtekinteni. Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, ha a fényképeket gyors egymásutánban kívánja megtekinteni. Ha bármelyik irányban elérte az utolsó fényképet, a nyomtató folytatja a megjelenítést az első, illetve az utolsó fényképtől.</li> </ol>
<p><b>Egyszerre kilencet</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát.</li> </ol>

(folytatás)

Fényképek megtekintése a képernyőn	Tegye ezt
	<ol style="list-style-type: none"><li>2 Kilenc fénykép egyidejű megtekintéséhez nyomja meg a <b>Zoom (Nagyítás)</b> ▼ gombot.</li><li>3 Nyomja meg a <b>Select Photos (Fénykép kiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot, ha a kilenc fényképből egyet ki akar jelölni.</li><li>4 Az egymás után történő megtekintéshez való visszatéréshez nyomja meg a <b>Zoom (Nagyítás)</b> ▲ gombot.</li></ol>
<b>Folytonos diavetítéssel</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li><li>2 Válassza a <b>Tools (Eszközök)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>3 Válassza az <b>Slide Show (Diavetítés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol> <p>A diavetítés megszakításához, illetve folytatásához nyomja meg az <b>OK</b> gombot. A diavetítés megállításához nyomja meg a <b>Cancel (Mégse)</b> gombot.</p>
<b>Fényképindex kinyomtatása</b> A fényképindex a memóriakártyán lévő összes (legfeljebb 2000) képről miniatűröket és indexszámokat jelenít meg. Az indexszámok segítségével nyomtathat ki adott fényképeket vagy fényképek egy tartományát. A költségek csökkentése érdekében fotópapír helyett használjon indexkártyát.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li><li>2 Válassza a <b>Print Options (Nyomtatási opciók)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>3 Válassza a <b>Print Index Page (Indexlap kinyomtatása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol>

## A nyomtatandó fényképek kiválasztása

Ha ezt szeretné...	Tegye ezt
<b>Egy fénykép nyomtatása</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát, s tekintse meg a fényképeket.</li><li>2 Az aktuális elrendezés szerint a nyomtató képernyőjén látható kép kinyomtatásához nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</li></ol>

(folytatás)

Ha ezt szeretné...	Tegye ezt
<p><b>Egynél több fényképmásolat nyomtatása</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát, s tekintse meg a fényképeket.</li> <li>2 A nyomtatni kívánt aktuális fénykép minden példánya számára nyomja meg egyszer az <b>OK</b> gombot. A másolatok számát egyesével a <b>Cancel (Mégse)</b> gombbal csökkentheti.</li> <li>3 Nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</li> </ol>
<p><b>Több fénykép nyomtatása</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát, s tekintse meg a fényképeket.</li> <li>2 Az <b>OK</b> megnyomásával válassza ki az összes nyomtatni kívánt képet.</li> <li>3 Nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</li> </ol>
<p><b>Fényképek folytonos tartományának kinyomtatása</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát.</li> <li>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>3 Válassza a <b>Print Options (Nyomtatási opciók)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válassza a <b>Print Range (Nyomtatási tartomány)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>5 Nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg a nyomtatni kívánt első fénykép fel nem tűnik, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>6 Nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg a nyomtatni kívánt utolsó fénykép fel nem tűnik, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>7 Nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</li> </ol>

## Legyen kreatív

A nyomtató számos olyan eszközt és effektust kínál, melyek segítségével kreatívan kezelheti fényképeit. Ezek a beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Miket próbálhat	Tegye ezt
<p><b>Fénykép körülvágása</b></p> <p>A nagyítás 0,25-szörösére való növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a <b>Zoom (Nagyítás)</b> ▲ vagy ▼ gombot. A maximális szint az 5-szörös.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Lépjen a módosítani kívánt képhez, majd a kiválasztásához nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>2 Az aktuális fénykép nagyításához nyomja meg a <b>Zoom (Nagyítás)</b> ▲ gombot.</li><li>3 A vágási doboz mozgatásához használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat.</li><li>4 Amint a kép kinyomtatni kívánt része a vágási dobozban van, nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>5 A nyomtatás elkezdéséhez nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</li></ol> <p>A körülvágás nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.</p>
<p><b>Dekorációs keret hozzáadása</b></p> <p>Válasszon a palettán szereplő számos minta és szín közül, hogy a keret jól elkülönülő legyen.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Lépjen a módosítani kívánt képhez, majd a kiválasztásához nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li><li>3 Válassza az <b>Edit (Szerkesztés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>4 Válassza az <b>Add Frame (Keret hozzáadása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>5 A keret alkalmazni kívánt mintájának kijelöléséhez használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>6 A keret alkalmazni kívánt színének kijelöléséhez használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol> <p>A fénykép kerettel jelenik meg a nyomtató képernyőjén. Az effektus nem módosítja az eredeti</p>



(folytatás)

Miket próbálhat	Tegye ezt
	fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.
<p><b>Színhatás hozzáadása</b></p> <p>A nyomtatón beállíthatja a színhatást <b>Black and White (Fekete-fehér)</b>, <b>Sepia (Szépia)</b>, <b>Antique (Antik)</b> vagy <b>None (Nincs)</b> (alapértelmezett) értékre.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lépjen a módosítani kívánt képhez, majd a kiválasztásához nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>Válassza az <b>Edit (Szerkesztés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>Válassza a <b>Add Color Effect (Színhatás hozzáadása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>A keret alkalmazni kívánt színhatás kijelöléséhez használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol> <p>A fénykép a kiválasztott színhatással jelenik meg a nyomtató képernyőjén. Az effektus nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.</p>
<p><b>Dátum és idő hozzáadása a nyomatokhoz</b></p> <p>A fényképre rátehet egy olyan bélyegzőt, mely a kép készítésének időpontját mutatja. Ez a beállítás hatással van minden nyomtatásra.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>Válassza a <b>Preferences (Beállítások)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>Válassza a <b>Date/time (Dátum/idő)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>Egy dátum/idő opció kiválasztásához használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Date/time (Dátum/idő)</b></li> <li>– <b>Date only (Csak dátum)</b></li> <li>– <b>Off (Ki)</b></li> </ul> </li> <li>Nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol>

## A fényképek minőségének javítása

A HP Photosmart 370 series nyomtató számos olyan beállítást és effektust kínál fel, melyek segítségével növelheti a kinyomtatott fényképeinek minőségét. Ezek a beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Probléma és megoldás	Hogyan csináljam
<b>Vörösszem a vakus fényképeken</b> <b>Vörösszem-eltávolítás</b> Eltávolítja a vakuval készített fényképeken előforduló vörösszem-hatást.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li><li>2 Válassza az <b>Edit (Szerkesztés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>3 Válassza a <b>Red-eye (Vörösszem)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol>
<b>Homályos fényképek</b> <b>Smart Focus</b> Élesíti a homályos fényképeket. Alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha éppen ki van kapcsolva, a bekapcsolásához kövesse az alábbi utasításokat. Ez a beállítás hatással van minden nyomtatott fényképre.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li><li>2 Válassza a <b>Preferences (Beállítások)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>3 Válassza a <b>Smart Focus</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>4 Válassza az <b>On (Be)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol>
<b>Gyenge megvilágítású és kontrasztú fényképek</b> <b>Digital Flash (Digitális villanófény)</b> Javítja a nyomaton a megvilágítást és a kontrasztot. Ez a beállítás hatással van minden nyomtatott fényképre.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li><li>2 Válassza a <b>Preferences (Beállítások)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>3 Válassza a <b>Digital Flash (Digitális villanófény)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>4 Az <b>On (Be)</b> kijelöléséhez használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> gombot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol>
<b>Gyenge minőségű videóklip</b> <b>Video enhancement (Videó feljavítása)</b> A kinyomtatott videóklip minőségét javítja. Lassabb lehet a nyomtatás, ha a beállítás be van kapcsolva.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li><li>2 Válassza a <b>Preferences (Beállítások)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li><li>3 Válassza a <b>Video enhancement (Videó feljavítása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol>

(folytatás)


Probléma és megoldás	Hogyan csináljam
	4 Az <b>On (Be)</b> kijelöléséhez használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> gombot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.
<b>Fényképek rossz megvilágítással</b> <b>Photo brightness (Fénykép fényessége)</b> Javítja a fényképek fényességét.	1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot. 2 Válassza az <b>Edit (Szerkesztés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot. 3 Válassza a <b>Photo brightness (Fénykép fényessége)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot. 4 A kívánt fényesség beállításához használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.

## A fényképek kinyomtatása

A fényképnymtatás három lépésből áll: egy elrendezés kiválasztása, a nyomtatási minőség beállítása és a nyomtatási mód megadása.

### Nyomtatási elrendezés kiválasztása

A memóriakártya behelyezése után a **Layout (Elrendezés)** gomb megnyomásával választhat az elrendezések közül.

Elrendezési opciók	Tegye ezt
	1 Helyezzen be egy memóriakártyát. 2 Nyomja meg a <b>Layout (Elrendezés)</b> gombot. 3 Az elrendezés kiválasztásához használja a <b>Layout (Elrendezés)</b> nyilakat: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Egy kép nyomtatása egy lapra, keret nélkül</li> <li>– Egy kép nyomtatása egy lapra, kerettel az élek körül</li> <li>– Két fénykép nyomtatása egy lapra</li> <li>– Négy fénykép nyomtatása egy lapra</li> </ul> Az elrendezéshez való illeszkedés céljából a nyomtató elforgathatja a képeit.

## Nyomtatási minőség beállítása

A Best (Legjobb) minőség az alapértelmezett beállítás, mely a legjobb minőségű fényképeket eredményezi. A Normal (Normál) minőség tintatakarékos, és gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé.

### A nyomtatási minőség beállítása Normal (Normál) értékre

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válassza a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **Print Quality (Nyomtatási minőség)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **Normal (Normál)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A következő nyomtatásnál a nyomtatási minőség Best (Legjobb) értékű lesz.

## Nyomtatási mód megadása

A HP Photosmart 370 series nyomtató lehetővé tesz, hogy közvetlenül egy memóriakártyáról vagy egy digitális fényképezőgépről tudjon nyomtatni.

Nyomtatás	Tegye ezt
<b>Memóriakártya</b> Memóriakártyán tárolt digitális fényképek nyomtatása. A fényképek lehetnek ki nem választottak vagy fényképezőgéppel kiválasztottak (Digital Print Order Format, vagy DPOF). A memóriakártyáról történő nyomtatáshoz nem szükséges számítógép, s nem meríti le a digitális fényképezőgép elemét. Lásd: Memóriakártyák behelyezése.	<b>Ki nem választott fényképek nyomtatása</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát.</li><li>2 Válasszon ki egy vagy több fényképet. Lásd: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.</li><li>3 Nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</li></ol> <b>Fényképezőgépen kijelölt fényképek nyomtatása</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát, mely tartalmaz fényképezőgéppel kiválasztott (DPOF) fényképeket.</li><li>2 Amikor a nyomtató rákérdez, hogy ki szeretné-e nyomtatni a fényképezőgéppel kiválasztott képeket, válassza a <b>Yes (Igen)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li></ol>
<b>Digitális fényképezőgép</b> Gyönyörű képeket nyomtathat számítógép használata nélkül PictBridge vagy HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgéppel. Lásd: Csatlakoztatás. Ha közvetlenül digitális fényképezőgépről nyomtat, a nyomtató a fényképezőgépen megadott	<b>Nyomtatás PictBridge fényképezőgépről</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Kapcsolja be a PictBridge fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.</li><li>2 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép PictBridge módban van, majd a fényképezőgéppel</li></ol>

(folytatás)

Nyomtatás	Tegye ezt
<p>beállításokat fogja alkalmazni. A fényképezőgéppel kiválasztott fényképek használatáról a digitális fényképezőgéppel kapott dokumentációban olvashat további információkat.</p>	<p>kapott USB kábel segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtató elején lévő fényképezőgép porthoz.</p> <p>Mihelyt a nyomtató felismeri a PictBridge fényképezőgépet, a kiválasztott fényképek nyomtatása megkezdődik.</p> <p><b>Nyomtatás HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kapcsolja be a HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.</li> <li>2 A fényképezőgéppel kapott USB kábel segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtató hátulján lévő USB porthoz.</li> <li>3 Kövesse a fényképezőgép képernyőjén megjelenő utasításokat.</li> </ol>

# 4 Csatlakoztatás

Használja a nyomtatót, hogy összeköttetésben álljon más eszközökkel, a családdal és a barátokkal.

## Csatlakozás más eszközökhöz

A nyomtatót számos módon lehet számítógéphez vagy más eszközökhöz csatlakoztatni. Minden csatlakozási típus mást nyújt az Ön számára.

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Mit tesz lehetővé
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Egy Általános soros busz (USB) 1.1 vagy 2.0 maximális sebességű, legfeljebb 3 méter hosszú kábel. A nyomtató és a számítógép USB kábellel történő csatlakoztatásának információit a <i>Telepítési útmutatóban</i> találja meg.</li><li>Számítógép internethozzáféréssel (a HP Instant Share használatához).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A számítógép segítségével nyomtathat.</li><li>A nyomtatóba helyezett memóriakártyáról elmentheti a képeit a számítógépre, ahol a HP Image Zone szoftver segítségével feljavíthatja vagy rendezheti őket.</li><li>A HP Instant Share segítségével megoszthatja fényképeit.</li><li>Nyomtathat közvetlenül egy HP Photosmart közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről. További információkat a <a href="#">Nyomtatás számítógép nélkül</a> részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.</li></ul>
<b>PictBridge</b> <p>Egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép és egy USB kábel.</p> <p>A fényképezőgépet csatlakoztassa a nyomtató fényképezőgép portjára.</p>	Közvetlenül egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről tud nyomtatni. További információkat a <a href="#">Nyomtatás számítógép nélkül</a> részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.
<b>Bluetooth</b> <p>Az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter</p> <p>Ha ez a nyomtató tartozéka volt, vagy külön vásárolta meg, útmutatóért tekintse meg a vele kapott dokumentációt vagy a képernyőn megjelenő Súgót.</p>	<p>A nyomtatóra bármilyen Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközről is tud nyomtatni.</p> <p>Ha az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapert a nyomtató fényképezőgép portjához csatlakoztatta, a Bluetooth nyomtatási menü opciói szükség szerint legyenek beállítva. Lásd: <a href="#">Nyomtató menü</a>.</p> <p>Az adapter a Macintosh OS rendszerrel nem kompatibilis.</p>

## Csatlakozás a HP Instant Share-en keresztül

Megoszthatja fényképeit barátaival, családtagjaival a HP Instant Share e-mailen, on-line albumokon vagy on-line fényképkidolgozó szolgáltatásokon keresztül történő alkalmazásával. A nyomtatónak USB kábellel kell csatlakozni egy internethozzáféréssel rendelkező számítógéphez, melyen az összes HP szoftvernek telepítve kell lennie. Ha használni próbálja a HP Instant Share-t, de nincs az összes szoftver telepítve vagy beállítva, egy üzenet kéri fel a szükséges lépések elvégzésére.

### A HP Instant Share használata

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát, s válasszon ki néhány fényképet.
- 2 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot, válassza ki a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **HP Instant Share** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A fényképek másokkal történő megosztásához kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat.

A HP Instant Share alkalmazásához tekintse meg a HP Image Zone képernyőn megjelenő Súgóját.

# 5 A nyomtató karbantartása és szállítása

A HP Photosmart 370 series nyomtató kevés karbantartást igényel. Kövesse ezen fejezet irányelveit, s a nyomtatója és a nyomtatási kellékei hosszabb élettartamúak lesznek, valamint a képeit mindig a legjobb minőségben tudja majd kinyomtatni.

## A nyomtató tisztítása és karbantartása

Ebben a fejezetben leírt egyszerű eljárások alapján tartsa jól karban és tisztán a nyomtatót és a nyomtatópatronokat.

### A nyomtató külsejének tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a nyomtató hátuljából.
- 2 Ha a nyomtatójába be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső elem, vegye ki, majd helyezze vissza az elemtartó ajtaját.
- 3 Egy enyhén benedvesített puha ruhadarabbal törölje meg a nyomtató külsejét.



**Vigyzat! 1** Ne használjon semmiféle tisztítószert! A háztartási tisztító- és mosószerek megrongálhatják a nyomtató burkolatát.

**Vigyzat! 2** Ne tisztítsa meg a nyomtató belsejét! Tartson távol minden folyadékot a belső részekről.

### A nyomtatópatron automatikus tisztítása

Ha fehér vonalakat vagy egyszínű sávokat fedez fel a kinyomtatott fényképeken, lehetséges, hogy a nyomtatópatron tisztítást igényel. Feleslegesen ne tisztítsa a nyomtatópatront, mert a tisztítást tintát fogyaszt.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válassza a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **Clean cartridge (Patron tisztítása)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A nyomtató képernyőjén lévő utasításokat követve töltsön be papírt a tisztítás utáni tesztoldal nyomtatásához. Kímélje a fotópapírt, használjon sima papírt vagy indexkártyákat.
- 5 A nyomtatópatron tisztításának megkezdéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Miután a nyomtató befejezte a tisztítást, s kinyomtatott egy tesztoldalt, megkérdezi, hogy **Continue to second level cleaning (Folytatja másodfokú tisztítással)**. Ellenőrizze le a tesztoldalt, s válasszon a következő lehetőségek közül:
  - Amennyiben a tesztoldalon fehér sávok és hiányzó színek vannak, akkor a nyomtatópatront újból meg kell tisztítani. Válassza a **Yes (Igen)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha a tesztoldal jó minőséget mutat, válassza a **No (Nem)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Legfeljebb háromszor tisztíthatja a nyomtatópatront. Minden egymást követő tisztítás egyre alaposabb lesz, és egyre több tintát használ.



Ha ezen eljárás szerint végrehajtotta a tisztítás mindhárom szintjét, s a tesztoldalon még mindig fehér sávok és hiányzó színek vannak, akkor lehet, hogy ki kell cserélnie a nyomtatópatront.

**Megjegyzés** Ha a nyomtató vagy a patron mostanában leesett, szintén előfordulhatnak fehér sávok és hiányzó színek a nyomatokon. Ez a probléma ideiglenes, 24 órán belül megszűnik.

### Tesztoldal nyomtatása

Kinyomtathat egy tesztoldalt, melyről leolvashatja a nyomtató állapotát, sorozatszámát, ellenőrizheti a nyomtatópatronokat, stb. A Vevőszolgálattal való kapcsolatbalépés előtt nyomtasson ki egy tesztoldalt.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válassza a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **Print test page (Tesztoldal nyomtatása)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A nyomtató képernyőjén lévő utasításokat követve töltsön be papírt a tesztoldal nyomtatásához. Kímélje a fotópapírt, használjon sima papírt vagy indexkártyákat.
- 5 A tesztoldal nyomtatásának megkezdéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

### Nyomtatópatron illesztése

Amikor egy nyomtatópatront első alkalommal helyez a nyomtatóba, a nyomtató automatikusan illeszti azt. Azonban, ha az új patron behelyezésekor a nyomtatás színei el vannak csúszva, vagy az illesztés lap nem megfelelően lett kinyomtatva, illessze a nyomtatópatront az alábbi eljárás szerint.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
  - 2 Válassza a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - 3 Válassza az **Align cartridge (Patron illesztése)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - 4 A nyomtató képernyőjén megjelenik egy, a papír betöltésére emlékeztető üzenet. Tegyen be papírt, hogy a nyomtató ki tudja nyomtatni a kalibrációs lapot. Kímélje a fotópapírt, használjon sima papírt vagy indexkártyákat.
  - 5 A nyomtatópatron illesztésének megkezdéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- Amint a nyomtató befejezi a patron illesztését, kinyomtat egy illesztési lapot, mely megerősíti, hogy az illesztés sikeres volt.



- A kis pipák azt jelzik, hogy a nyomtatópatron behelyezése helyesen történt meg, és hogy a nyomtatópatron megfelelően működik.
- Ha egy „x” jelenik meg valamelyik sáv mellett, illessze újra a nyomtatópatront. Ha a kis „x” továbbra sem tűnik el, cserélje ki a nyomtatópatront.

## A nyomtató és a nyomtatópatronok tárolása

Óvja meg a nyomtatót és a nyomtatópatronokat úgy, hogy megfelelően tárolja azokat, amikor éppen nincs rájuk szüksége.

### A nyomtató tárolása

A nyomtatónak olyan a felépítése, hogy kibírja mind a rövidebb, mind a hosszabb használaton kívüli időszakokat is.

- Amikor a nyomtató nincs használatban, zárja be az adagoló- és a kiadótálca ajtaját, s a nyomtató képernyőjét nyomja le vízszintes helyzetbe.
- A nyomtatót tartsa fedett helyen úgy, hogy az ne legyen kitéve sem közvetlen napsugárzásnak, sem szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ha a nyomtató és a nyomtatópatron egy vagy több hónapig használaton kívül volt, akkor a nyomtatás előtt tisztítsa meg a nyomtatópatront. További információkért lásd: A nyomtatópatron automatikus tisztítása.

### Nyomtatópatronok tárolása

A nyomtató tárolása vagy szállítása esetén az aktív nyomtatópatront mindig hagyja a nyomtatóban. Kikapcsolt állapotban a nyomtatóban a nyomtatópatron egy védőbúra alatt helyezkedik el.



**Vigyázat!** A tápvezeték kihúzása vagy a belső elem eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató befejezte-e a kikapcsolási folyamatát.

Ez teszi lehetővé, hogy a nyomtatóban a nyomtatópatron megfelelő módon tárolódjon.

Az alábbi tippek segítenek a HP nyomtatópatronok kezelésében és az állandó nyomtatási minőség megőrzésében:

- Ha kivett egy nyomtatópatront a nyomtatóból, tárolja egy nyomtatópatron-védőben, mely megóvja a tintát a kiszáradástól.  
Néhány országban/régióban a nyomtatópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható szürke fotópatronnal együtt. Más országban/régióban a nyomtatópatron-védő tartozéka lehet a nyomtatónak.
- A használaton kívüli nyomtatópatronokat tárolja az eredeti, légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A nyomtatópatronokat tárolja szobahőmérsékleten (15–35 °C).
- Ne távolítsa el a tintafúvókákat védő műanyag szalagot, amíg fel nem készült a nyomtatópatronnak a nyomtatóba való behelyezésére. Ha a műanyag szalagot eltávolította a nyomtatópatronról, ne próbálja azt visszahelyezni. A szalag visszahelyezésével károsítja a nyomtatópatront.

## A fotópapír minőségének megőrzése

A fotópapírral elérhető legjobb minőség érdekében kövesse az itt leírt irányelveket.

### Fotópapír tárolása

- A fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában vagy egy visszazárható műanyag tasakban.
- A csomagolt fotópapírt sima, hűvös és száraz felületen tárolja.
- A nem használt fotópapírt tegye vissza a műanyag tasakba. A nyomtatóban hagyott vagy a külvilági hatásoknak kitett fotópapír meggyűrődhet.

### Fotópapír kezelése

- Az ujjenyomatok elkerülésének érdekében mindig az éleinél fogja meg a fotópapírt.
- Ha a fotópapír élei meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik.

## A nyomtató szállítása

A nyomtatót bárhová könnyűszerrel elszállíthatja, s ott egyszerűen üzembe helyezheti. Vigye magával a vakációjára, családi összejövetelekre és társadalmi eseményekre, hogy a fotókat azonnal kinyomtathassa és családjával, barátaival megoszthassa.

Útja során még egyszerűbbé teheti a nyomtatást azáltal, hogy megvásárolja az alábbi tartozékokat:

- **HP Photosmart belső elem:** Bárhol nyomtathat, mivel a nyomtatót egy újratölthető elemmel is működtetheti
- **HP Photosmart egyenáramú autós adapter:** Az autó szivargyújtójáról is működtetheti a nyomtatót.
- **HP Photosmart hordozótáska** kompakt nyomtatók számára: Ebben a kényelmes útitáskában szállíthatja a nyomtatót és tartozékait.

#### A nyomtató szállítása:

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót.
- 2 Vegye ki a memóriakártyákat a memóriakártya-helyekből.
- 3 Vegyen ki minden papírt az adagoló- és a kiadótálcából, majd zárja be az adagoló- és a kiadótálca ajtaját.
- 4 A nyomtató képernyőjét nyomja le vízszintes helyzetbe.

**Megjegyzés** A tápvezeték kihúzása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató befejezte-e a kikapcsolási folyamatát. Ez teszi lehetővé, hogy a nyomtatóban a nyomtatópatron megfelelő módon tárolódjon.

- 5 Húzza ki a tápvezetékét.
- 6 Amennyiben a nyomtató számítógéphez van csatlakoztatva, húzza ki az USB kábelt a számítógépből.
- 7 A nyomtatót mindig felfelé nézve szállítsa!

**Megjegyzés** A szállítás során ne vegye ki a nyomtatópatront a nyomtatóból.

Győződjön meg arról, hogy a következőket is magával viszi:

- Papír
- Tápvezeték
- A fényképeket tartalmazó digitális fényképezőgép vagy memóriakártya
- Tartalék nyomtatópatron (ha sok fénykép nyomtatását tervezi)
- Egyéb nyomtatási tartozékok, amennyiben használni kívánja azokat. Ilyen lehet az elem, az egyenáramú adapter vagy a HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter
- Amennyiben majd számítógéphez kívánja csatlakoztatni a nyomtatót, legyen Önnél az USB kábel, valamint a HP Photosmart nyomtató szoftvereit tartalmazó CD.

**Megjegyzés** Ha a felhasználói kézikönyvet nem viszi magával, írja le egy papírra annak az országnak/régióknak a számait, ahová ellátogatni készül, vagy pedig az utazás előtt szerezzen be elegendő nyomtatópatront.



# 6 Hibaelhárítás

A HP Photosmart nyomtatót úgy tervezték, hogy megbízható és könnyen kezelhető legyen. Ez a fejezet a nyomtató használatával és a számítógép nélküli nyomtatással kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre ad választ. A következő témákhoz nyújt segítséget:

- A nyomtató hardverének problémái
- Nyomtatási problémák
- Bluetooth nyomtatási problémák
- Hibüzenetek

A nyomtatószoftver használatával és a számítógépről történő nyomtatással kapcsolatos hibaelhárítási információkért lásd a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgót. A nyomtató képernyőn megjelenő súgójának megtekintéséről szóló tájékoztatást lásd: Üdvözljük.

## A nyomtató hardverének problémái

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

**Megjegyzés** Ha a nyomtatót számítógéphez szeretné kapcsolni, a HP legfeljebb 3 m hosszú USB kábelt javasol, így minimalizálhatja a potenciálisan jelen lévő erős mágneses tér által keltett zajt.

### Az Állapotjelző-fény zölden villog, de a nyomtató nem nyomtat.

- Ha a nyomtató be van kapcsolva, információfeldolgozás miatt foglalt. Várjon, amíg befejezi.
- Ha a nyomtató ki van kapcsolva, és be van helyezve a HP Photosmart belső elem, akkor az elem feltöltés alatt áll.

### Az Állapotjelző-fény pirosan villog.

A nyomtató figyelmet igényel. Próbálja a következőt:

- Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Ha digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, akkor információkért ellenőrizze annak a képernyőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.
- Kapcsolja ki a nyomtatót.

Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba: Húzza ki a nyomtató tápkábelét. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba:

Ha be van dugva, húzza ki a nyomtató tápkábelét. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, s vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

### A nyomtató kikapcsolása után az Állapotjelző-fény sárgán felvillan.

Ez normális része a nyomtató kikapcsolódási folyamatának. Nem hibát jelez a nyomtatónál.

### Az Állapotjelző-fény sárgán villog.

Nyomtatóhiba történt. Próbálja a következőt:

- Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Ha digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, akkor információért ellenőrizze annak a képernyőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.
- Kapcsolja ki a nyomtatót.  
Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba: Húzza ki a nyomtató tápkábelét. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.  
Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba: Ha be van dugva, húzza ki a nyomtató tápkábelét. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, s vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- Ha az Állapotjelző-fény továbbra is sárgán villog, látogasson el a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal.

### A vezérlőpanel gombjai nem működnek.

Nyomtatóhiba történt. Várjon körülbelül egy percet, hogy lássa, visszaáll-e a nyomtató. Ha nem, akkor próbálja az alábbiakat:

- Kapcsolja ki a nyomtatót.  
Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba: Húzza ki a nyomtató tápkábelét. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.  
Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba: Ha be van dugva, húzza ki a nyomtató tápkábelét. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, s vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- Ha a nyomtató nem áll vissza, s a vezérlőpanel gombjai továbbra sem működnek, látogasson el a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal.

### A nyomtató nem találja, s nem tudja megjeleníteni a memóriakártyán lévő képeket.

Próbálja a következőt:

- Kapcsolja ki a nyomtatót.  
Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba: Húzza ki a nyomtató tápkábelét. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba:

Ha be van dugva, húzza ki a nyomtató tápkábelét. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, s vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

- A memóriakártya olyan típusú fájlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtató nem képes közvetlenül róla olvasni.
  - Mentse el a képeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki őket. További információkért tekintse meg a fényképezőgép dokumentációját és a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgót.
  - Amikor legközelebb fényképeket készít, a digitális fényképezőgépet úgy állítsa be, hogy a képeket olyan formátumban mentse, amit a nyomtató közvetlenül a memóriakártyáról is be tud olvasni. A támogatott fájlformátumok listáját lásd: *Specifikációk*. A digitális fényképezőgéppel menthető fájlformátumokról a fényképezőgéppel kapott kézikönyvében olvashat.

### A nyomtató be van dugva, de nem lehet bekapcsolni.

- A nyomtató túl sok áramot vehetett fel.

Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba: Húzza ki a nyomtató tápkábelét. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.

Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba: Ha be van dugva, húzza ki a nyomtató tápkábelét. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, s vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- A nyomtató olyan elosztóhoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva. Kapcsolja be az elosztót, majd kapcsolja be a nyomtatót.

### Be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső elem, de a nyomtató nem kapcsolódik be.

- Lehet, hogy fel kell tölteni az elemet. Az elem feltöltéséhez dugja be a nyomtató tápkábelét. Az elem töltését az Állapotjelző-fény zöld villogása jelzi.
- Ha az elem fel van töltve, próbálja kivenni, majd újra visszatenni.

### Be van helyezve az opcionális HP Photosmart belső elem, de nem tölthető fel.

- Nyissa ki az elemtartó ajtaját. Távolítsa el az elemet, majd helyezze vissza újra. Az elem behelyezésével kapcsolatos információkat megtalálja az elem dokumentációjában.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva mind a nyomtatónál, mind az áramforrásnál. Ha a nyomtató ki van kapcsolva, az elem töltését az Állapotjelző-fény zöld villogása jelzi.
- Kapcsolja be a nyomtatót. A nyomtató képernyőjén az elem ikonja fölött található kis villám alakú elemtöltést jelző ikon villogása mutatja, hogy az elem töltés alatt áll.
- Egy lemerült elem feltöltése körülbelül négy órát vesz igénybe, feltéve, ha a nyomtató közben nem működik. Ha az elem még mindig nem töltődik, cserélje ki.

### Megjelenik az opcionális HP Photosmart belső elem alacsony töltésére vonatkozó figyelmeztetés. Az autómhoz csatlakoztattam a nyomtatót az



### opcionális HP Photosmart egyenáramú autós adapterrel, de a nyomtató nem ismerte fel az új áramforrást.

- Kapcsolja ki a nyomtatót, mielőtt az adaptert hozzá csatlakoztatná.
- Csatlakoztassa az adaptert a nyomtatóhoz.
- Kapcsolja be a nyomtatót.

### A nyomtató zajt kelt amikor bekapcsolom, vagy magától kelt zajt, amikor egy ideig használaton kívül van.

A nyomtató zajt kelthet hosszabb idejű tétlen állapot után (körülbelül két hét), vagy amikor az áramellátása meg lett szakítva, majd újra helyre lett állítva. Ez normális működés — a legjobb minőség biztosítása végett a nyomtató automatikus karbantartási folyamatot hajt végre.

## Nyomatási problémák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

### Amikor a vezérlőpanelről használom, a nyomtató nem nyomtat keret nélküli fényképeket.

Lehet, hogy a keret nélküli nyomtatási lehetőség ki van kapcsolva. A keret nélküli nyomtatási lehetőség bekapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 A nyomtató menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válassza a **Preferences (Beállítások)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **Borderless (Keret nélküli)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza az **On (Be)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

### A papír nem helyesen kerül betöltésre a nyomtatóba.

- Állítsa a papírszélesség-szabályzót szorosan a lapok széléhez úgy, hogy azok ne gyűrődjenek meg.
- Túl sok papír lehet az adagolótálcában. Vegyen ki néhány papírlapot, majd próbálja ismét a nyomtatást.
- Ha a fotópapírok összetapadtak, próbáljon egyszerre csak egy fotópapírt behelyezni.
- Ha a nyomtatót különösen magas vagy alacsony páratartalmú környezetben használja, helyezze be a papírt az adagolótálcába annyira, amennyire az lehetséges, valamint egyszerre csak egy fotópapírt helyezzen be.
- Ha a fotópapír meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik. Ha a probléma még fennáll, akkor használjon sima fotópapírt. A fotópapír helyes kezelésével és tárolásával kapcsolatos információkat lásd: A fotópapír minőségének megőrzése.
- A papír túl vastag vagy túl vékony. Használjon HP-tervezésű fotópapírt. További információkért lásd: Megfelelő papír kiválasztása.

### A nyomtatás ferdén vagy nem középre történik.

- A papír nincs helyesen betöltve. Töltse be újra a papírt, s ellenőrizze, hogy helyes irányban van-e behelyezve az adagolótálcába, valamint a papírszélesség-

szabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez. A papír behelyezésének utasításait lásd a **Papír betöltése** részben.

- Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatópatront. További információkért lásd: **Nyomtatópatron illesztése**.

### **Nem jön ki lap a nyomtatóból.**

- A nyomtató beavatkozást igényel. Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén.
- Nincs feszültség, vagy meglazult a tápcsatlakozás. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s megfelelőek-e a tápkábel csatlakozásai. Ha elemet használ, nézze meg, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve.
- Esetleg nincs papír az adagolótálcában. Ellenőrizze a papír behelyezését az adagolótálcában. A papír behelyezésének utasításait lásd a **Papír betöltése** részben.
- A nyomtatás alatt a papír elakadhatott. A papírelakadás megszüntetésének utasításait a következő részben találja.

### **A nyomtatás alatt a papír elakadt.**

Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Az elakadás megszüntetéséhez próbálja meg a következőt:

- Ha a papír a nyomtató elején már részben kijött, finoman húzza ki maga felé a papírt.
- Ha a papír a nyomtató elején még nem jelent meg, próbálja a nyomtató hátoldala felől eltávolítani:
  - Vegye ki a papírt az adagolótálcából, majd hajtsa le az adagolótálcát úgy, hogy teljesen vízszintes állásban legyen nyitva.
  - A nyomtató hátoldala felől finoman húzza ki az elakadt papírt.
  - Hajtsa vissza az adagolótálcát addig, amíg a papíradagolási helyzetébe vissza nem kattan.
- Ha nem tudja megfogni az elakadt papír szélét, akkor próbálja meg a következőt:
  - Kapcsolja ki a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza a tápkábelt.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, ha be van dugva. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, s vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt.
  - Kapcsolja be a nyomtatót. A nyomtató ellenőrzi a papírt a papírvezetési útvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papírt.
- A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

**Tipp** Ha a nyomtatás során papírelakadással találkozik, próbáljon egyszerre csak egy fotópapírt behelyezni. Helyezze be a papírt ütközésig az adagolótálcába.

### **Üres lap jön ki a nyomtatóból.**

- A nyomtató képernyőjén ellenőrizze a tintaszintet jelző ikont. Ha elfogyott a tinta, cserélje ki a nyomtatópatront. Lásd: **Nyomtatópatronok behelyezése**. A

nyomtatópatronok ellenőrzéséhez nyomtasson ki egy tesztoldalt. Lásd: Tesztoldal nyomtatása.

- Elkezdte, majd törölte a nyomtatást. Ha a kép nyomtatásának elkezdése előtt törölte a feladatot, a nyomtató előkészületként már betölthette a lapot. A következő nyomtatáskor az új feladat megkezdése előtt a nyomtató egy üres lapot fog kiadni.

### A fénykép nem a nyomtató nyomtatási alapbeállításaival nyomtatódott ki.

Lehet, hogy módosította a nyomtatási beállításokat a kiválasztott fényképhez. Egy fényképre egyedileg alkalmazott nyomtatási beállítások felülbírálják a nyomtató alapértelmezett nyomtatási beállításait. Egy fényképre egyedileg alkalmazott nyomtatási beállítások törléséhez szüntesse meg a fénykép kijelöltségét. További információkért lásd: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.

### A nyomtató a nyomtatásra való felkészülés alatt kidobja a lapot.

Közvetlen napsugárzás zavarhatja az automatikus papírzékelőt. Helyezze a nyomtatót olyan helyre, ahol nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve.

### Gyenge a nyomtatási minőség.

- Kiürülhetett a nyomtatópatron. A nyomtató képernyőjén ellenőrizze a tintaszintet jelző ikont, s ha szükséges, cserélje ki a nyomtatópatront. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.
- Ha a fénykép nagyításához a vezérlőpanel **Zoom (Nagyítás)** gombját használta, akkor lehet, hogy túlságosan felnagyította azt. A nagyítás csökkentéséhez nyomja meg egyszer vagy többször a **Zoom (Nagyítás)** ▼ gombot.
- Amikor a fényképet készítette, a digitális fényképezőgépen alacsony felbontás lehetett beállítva. A későbbi jobb eredmény elérésének érdekében a digitális fényképezőgépen állítson be nagyobb felbontást.
- Ellenőrizze, hogy a feladatnak megfelelő fotópapírt használ-e. A legjobb eredmény elérése céljából használjon HP-tervezésű fotópapírt. További információkért lásd: [Megfelelő papír kiválasztása](#).
- Lehet, hogy a papírnak nem a megfelelő oldalára nyomtat. Győződjön meg arról, hogy a papír a nyomtatandó oldalával felfelé van behelyezve.
- Lehet, hogy tisztítani kell a nyomtatópatront. További információkért lásd: [A nyomtatópatron automatikus tisztítása](#).
- Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatópatront. További információkért lásd: [Nyomtatópatron illesztése](#).

### Nem nyomtatódnak ki a digitális fényképezőgépen nyomtatásra kijelölt képek.

Néhány digitális fényképezőgép, mint pl. a HP 318 és a HP 612 lehetővé teszi a fényképeknek nyomtatásra való megjelölését mind a fényképezőgép belső memóriájában, mind a memóriakártyán. Ha egy fényképet megjelöl a belső memóriában, majd a fényképet áthelyezi a belső memóriából a memóriakártyára, a kijelölés nem fog vele együtt átkerülni. A fényképet azután jelölje meg, miután áthelyezte a fényképezőgép belső memóriájából memóriakártyára.

## Bluetooth nyomtatási problémák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást. Mindenképpen olvassa el a HP Bluetooth vezeték nélküli

nyomatóadapter és az Ön Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközének dokumentációját.

### A Bluetooth eszközöm nem találja a nyomtatót.

- Ellenőrizze, hogy a HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter csatlakoztatva van-e a nyomtató elején lévő fényképezőgép portra. Az adapteren lévő jelzőfény villogása jelzi, hogy az adapter kész az adatok fogadására.
- A Bluetooth **Accessibility (Elérhetőség)** a **Not visible (Nem látható)** értékre lehet állítva. Adja ennek a beállításnak a **Visible to all (Látható mindenkinek)** értéket a következők szerint:
  - A nyomtató menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
  - Válassza a **Bluetooth** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Válassza az **Accessibility (Elérhetőség)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Válassza a **Visible to all (Látható mindenkinek)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- A Bluetooth **Security level (Biztonsági szint)** a **High (Magas)** értékre lehet állítva. Adja ennek a beállításnak a **Low (Alacsony)** értéket a következők szerint:
  - A nyomtató menüjének megjelenítéséhez nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
  - Válassza a **Bluetooth** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Válassza az **Security level (Biztonsági szint)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Válassza a **Low (Alacsony)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- Az a jelszó (PIN), amit a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszköz a nyomtató felé alkalmazott, hibás lehet. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközben a helyes jelszó van-e megadva a nyomtató számára.
- Túl messze lehet a nyomtatótól. Helyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközt közelebb a nyomtatóhoz. Az ajánlott maximális távolság a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszköz és a nyomtató között 10 méter.

### Nem jön ki lap a nyomtatóból.

Lehet, hogy a nyomtató nem ismerte fel a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszköz által küldött fájl típusát. A nyomtató által támogatott fájlformátumok listáját lásd: Specifikációk.

### Gyenge a nyomtatási minőség.

A nyomtatott fénykép alacsony felbontású lehet. A későbbi jobb eredmény elérésének érdekében a digitális fényképezőgépen állítson be nagyobb felbontást. Ügyeljen arra, hogy a VGA-felbontású fényképezőkkel (amilyenek például a mobiltelefonokban vannak) készített fényképek felbontása nem elegendő a kiváló minőségű nyomtatáshoz.

### A fénykép kerettel lett kinyomtatva.

Lehet, hogy a Bluetooth vezeték nélküli technológiájú eszközön telepített nyomtatási alkalmazás nem támogatja a keret nélküli nyomtatást. A nyomtatási alkalmazás legfrissebb verziójának megszerzése végett lépjen kapcsolatba az eszköz forgalmazójával, vagy keresse fel az eszköz weboldalát.

### A számítógémem nem állítja be az eszköz nevét a Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat alkalmazásával.

Annak érdekében, hogy az illesztő Szerszámosládájának segítségével a nyomtató Bluetooth eszközneve be legyen állítva, kösse össze USB kábelrel a nyomtatót és a számítógépet. A nyomtatószoftvernek telepítve kell lenni a számítógépen. Lásd A szoftver telepítése részt, valamint a képernyőn megjelenő nyomtató Súgót.

## Hibaüzenetek

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

A nyomtató képernyőjén a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg. A probléma megoldásához kövesse az utasításokat.

**Hibaüzenet: Paper jam. Clear jam then press OK (Papírelakadás. Szüntesse meg az elakadást, és nyomja meg az OK gombot).**

Az elakadás megszüntetéséhez próbálja meg a következőt:

- Ha a papír a nyomtató elején már részben kijött, finoman húzza ki maga felé a papírt.
- Ha a papír a nyomtató elején még nem jelent meg, próbálja a nyomtató hátoldala felől eltávolítani:
  - Vegye ki a papírt az adagolótálcából, majd hajtsa le az adagolótálcát úgy, hogy teljesen vízszintes állásban legyen nyitva.
  - A nyomtató hátoldala felől finoman húzza ki az elakadt papírt.
  - Hajtsa vissza az adagolótálcát addig, amíg a papíradagolási helyzetébe vissza nem kattann.
- Ha nem tudja megfogni az elakadt papír szélét, akkor próbálja meg a következőt:
  - Kapcsolja ki a nyomtatót.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem **nincs** behelyezve a nyomtatóba, húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza a tápkábelt.
  - Ha az opcionális HP Photosmart belső elem be van helyezve a nyomtatóba, húzza ki a nyomtató tápkábelét, ha az be van dugva. Nyissa ki az elemtartó ajtaját, s vegye ki az elemet. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd tegye vissza az elemet. Ha szeretné, dugja vissza a tápkábelt.
  - Kapcsolja be a nyomtatót. A nyomtató ellenőrzi a papírt a papírvezetési útvonalon, s automatikusan kidobja az elakadt papírt.
- A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

**Hibaüzenet: Automatic paper sensor failed (Az automatikus papírérzékelés nem működik).**

Az automatikus papírérzékelő eltömődött vagy megsérült. Helyezze el a nyomtatót a közvetlen napsugárzásnak kitett helyről, majd nyomja meg az **OK** gombot, s próbáljon újra nyomtatni. Ha ez nem segít, további információkért tekintse meg a [www.hp.com](http://www.hp.com) weboldalt, vagy forduljon a HP Vevőszolgálatához.

**Hibaüzenet: Cartridge is not compatible. Use appropriate HP cartridge (A nyomtatópatron nem kompatibilis. Használjon megfelelő HP patron).**

Cserélje ki a nyomtatópatront egy olyanra, mely kompatibilis ezzel a nyomtatóval. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.

**Hibaüzenet: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK (A nyomtatópatron foglalata beragadt. Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK gombot).**

A nyomtatópatron-foglalat útjának megtisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- 2 Távolítson el minden idegen anyagot a foglalat útjából.
- 3 Zárja be a nyomtatópatron ajtaját, majd a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

**Hibaüzenet: Cartridge service station is stuck (A patron hordozó állomás beragadt).**

A patron hordozó állomás a nyomtatópatron foglalata alatt lévő olyan alkatrész, mely a tároláshoz letörli és befedi a nyomtatópatront. A patron hordozó állomás kiszabadításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Nyissa ki a nyomtatópatron ajtaját.
- 2 A patron hordozó állomás eléréséhez finoman tolja balra a nyomtatópatront és a foglalatát.
- 3 Távolítson el minden akadályt.
- 4 Zárja be a nyomtatópatron ajtaját, majd a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

**Hibaüzenet: Memory card in backwards. The black side should face up (A memóriakártya fordítva van. A fekete oldalnak kell felfelé nézni).**

A SmartMedia memóriakártyát fejjel lefelé helyezte be. Finoman húzza ki a kártyát, majd az arany színű érintkezőkkel lefelé helyezze vissza.



# 7 Specifikációk

Ez a rész tartalmazza a HP Photosmart nyomtatószoftver telepítéséhez szükséges minimális rendszerkövetelményeket, valamint válogatott nyomtatóspecifikációkat sorol fel.

A nyomtatóspecifikációk teljes listáját és a rendszerkövetelményeket megtekintheti a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgóban. A nyomtató súgójának megtekintéséről szóló tájékoztatást lásd: Üdvözlőjük.

## Rendszerkövetelmények

Összetevő	Windows PC, minimális	Macintosh, minimális
<b>Operációs rendszer</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional	Mac® OS X 10.1-től 10.3-ig
<b>Processzor</b>	Intel® Pentium® II (illetve annak megfelelő) vagy annál újabb processzor	G3-as vagy ennél újabb processzor
<b>RAM</b>	64 MB (128 MB ajánlott)	Mac OS 10.1-től 10.3-ig: 128 MB
<b>Szabad lemezterület</b>	500 MB	500 MB
<b>Képernyő</b>	800 x 600, 16-bit vagy több	800 x 600, 16-bit vagy több
<b>CD-ROM meghajtó</b>	4x	4x
<b>Csatlakoztatás</b>	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional <b>PictBridge:</b> elülső fényképezőgép port használata <b>Bluetooth:</b> az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter használata	<b>USB:</b> Mac OS X 10.1-től 10.3-ig <b>PictBridge:</b> elülső fényképezőgép port használata
<b>Böngésző</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy későbbi verzió	—



## Nyomatóspezifikációk

Kategória	Specifikációk
<b>Képfájl-formátumok</b>	JPEG Baseline TIFF 24-bites RGB nem tömörített hézagos TIFF 24-bites YCbCr nem tömörített hézagos TIFF 24-bites RGB pakolt hézagos TIFF 8-bites szürke nem tömörített/pakolt TIFF 8-bites paletta szín, nem tömörített/pakolt TIFF 1-bites nem tömörített/pakolt/1D Huffman
<b>Margók</b>	Keret nélküli nyomtatás: Felső 0,0 mm (0,0 hüvelyk) ; alsó 12,5 mm (0,50 hüvelyk); bal/jobb 0,0 mm (0,0 hüvelyk) Nyomtatás kerettel: Felső 4 mm (0,16 hüvelyk) ; alsó 12,5 mm (0,50 hüvelyk); bal/jobb 4 mm (0,16 hüvelyk)
<b>Médiaméretetek</b>	Fotópapír, 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) Fotópapír letéphető füllel, 10 x 15 cm 1,25 cm letéphető füllel (4 x 6 hüvelykes 0,5 hüvelyk letéphető füllel) Kartotékkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) Hagaki kártya, 100 x 148 mm (3,9 x 5,5 hüvelyk) A6 kártya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) L-méretű kártya, 90 x 127 mm (3,5 x 5 hüvelyk) L-méretű kártyák füllel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm füllel (3,5 x 5 hüvelyk 0,5 hüvelyk füllel)
<b>Médiatípusok</b>	Papír (fotó) Kártyák (kartoték, Hagaki, A6, L-méretű)
<b>Memóriakártyák</b>	CompactFlash I és II típus MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card
<b>Memóriakártya által támogatott fájlformátumok</b>	Nyomtatás: Minden támogatott kép- és videófájlformátum Mentés: Minden fájlformátum
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	0–45 °C (32–113 °F) [15–35 °C (59–95 °F) ajánlott]

(folytatás)

<b>Kategória</b>	<b>Specifikációk</b>
<b>Papírtálca</b>	Egy 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) fotópapírtálca
<b>Papírtálca kapacitása</b>	20 lap, maximális vastagság 292 µm (11,5 mil) laponként
<b>Energiafogyasztás</b>	<b>USA</b> Nyomtatás: 12,2 W Tétlen: 6,76 W Kikapcsolva: 5,16 W <b>Nemzetközi</b> Nyomtatás: 12,0 W Tétlen: 6,06 W Kikapcsolva: 4,53 W
<b>Nyomtatópatron</b>	<b>Háromszínű (7 ml)</b> HP #95 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #135 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #343 (Nyugat-Európa), #855 (Kína, India) <b>Háromszínű (14 ml)</b> HP #97 (Észak-Amerika, Latin-Amerika, Ázsia, Csendes-óceán), #134 (Kelet-Európa, Oroszország, Közép-Kelet, Afrika, Japán), #344 (Nyugat-Európa), #857 (Kína, India) <b>Szürke fotó</b> HP #100 (világszerte)
<b>USB támogatás</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional Mac OS X 10.1-től 10.3-ig HP azt javasolja, hogy az USB kábel 3 méternél (10 lábnál) rövidebb legyen
<b>Videófájl-formátumok</b>	JPEG AVI film JPEG QuickTime film MPEG-1



# 8 HP Vevőszolgálat

Probléma esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Tekintse meg a nyomtató dokumentációját.
  - **Telepítési útmutató:** A *HP Photosmart 370 series telepítési útmutató* segít a nyomtató üzembe helyezésében, és az első fénykép kinyomtatásában.
  - **Felhasználói kézikönyv:** Ez a dokumentum, amit éppen olvas, a *HP Photosmart 370 felhasználói kézikönyve*. Ez a könyv írja le a nyomtató alapvető jellemzőit, elmagyarázza, hogyan kell számítógép nélkül használni, s hardver hibaelhárítási információkat tartalmaz.
  - **HP Photosmart nyomtató súgó:** A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, s szoftver hibaelhárítási információkat tartalmaz.
- 2 Ha a dokumentáció alapján nem sikerül a problémát megoldani, a következők elvégzéséhez látogassa meg a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) weboldalt:
  - On-line támogatási oldalak elérése
  - E-mail küldése a HP-nek, hogy a kérdéseire választ kaphasson
  - On-line csevegés segítségével kapcsolatba lépés egy HP technikussal
  - Szoftverfrissítések ellenőrzése

A támogatási lehetőségek a terméktől, az országtól/régiótól és a nyelvtől függően változhatnak.
- 3 **Csak Európában:** Lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval. Ha a nyomtató hardverhibás, azt kéri majd, hogy vigye oda a nyomtatót, ahol vásárolta. A nyomtató korlátozott jótállásán feltüntetett időszakban a szervizelés ingyenes. A jótállási időszakon túl a javítás nem ingyenes.
- 4 Ha problémáját nem tudja megoldani sem a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgójának, sem a HP webhelyének segítségével, hívja fel a Vevőszolgálatot az országához/régiójához tartozó telefonszámon. Az országokhoz/régiókhoz tartozó telefonszámok listáját lásd: **Telefonos Vevőszolgálat**.

## Telefonos Vevőszolgálat

Míg a nyomtatóra érvényes a jótállás, Ön ingyenes telefonos támogatásra is jogosult. További információkat a dobozban mellékelt jótállásban olvashat, vagy a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) webcímen ellenőrizheti az ingyenes támogatás érvényét.

A telefonos támogatás díjmentes időszaka után is kérhető a HP-től segítség bizonyos díj fizetése ellenében. A támogatás lehetőségeiről tájékozódhat, ha felkeresi a HP forgalmazót, illetve ha felhívja az országához/régiójához tartozó segélykérő telefonszámot.

Hívja a lakóhelyének megfelelő segélykérő telefonszámot, ha telefonon keresztül szeretne segítséget kapni. A hívásokra a telefontársaságok szokások tarifája érvényes.

**Észak-Amerikában:** Hívja az 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) számot. Az USA telefonos támogatása angol és spanyol nyelven érhető el minden nap, éjjel-nappal (a támogatás elérhetősége bejelentés nélkül változhat). A jótállási időszak alatt ez a szolgáltatás ingyenes. A jótállási időszakon túl felszámíthatnak bizonyos díjat.

**Nyugat-Európa:** Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Finnországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban az országhoz/régióhoz tartozó támogatási telefonszámokért a vevőknek a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) weboldalt kell megtekinteniük.



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

## Telefonhívás

Amikor a Vevőszolgálatot hívja, legyen a számítógép és a nyomtató közelében. Készüljön fel a következő információk megadására:

- Nyomtató modellszáma (a nyomtató elején található).
- Nyomtató sorozatszám (a nyomtató alján található)

- A számítógépen lévő operációs rendszer.
- A nyomtatóillesztő verziószáma:
  - **Windows PC:** A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez kattintson az egér jobb gombjával a Windows tálcán lévő HP ikonra, és válassza a **Névjegy** pontot.
  - **Macintosh:** A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez használja a Nyomtatás párbeszédpanelt.
- A nyomtató képernyőjén vagy a számítógép monitorán megjelent üzenetek.
- Válaszok az alábbi kérdésekre:
  - Az a szituáció, ami miatt telefonál, előfordult-e már előzőleg is? Elő tudja-e idézni újra ezt a helyzetet?
  - Telepített-e új szoftvert, helyezett-e számítógépébe új hardverelemet körülbelül abban az időben, amikor ez a helyzet előállt?



# a A szoftver telepítése

A nyomtatóhoz opcionális szoftvert mellékelnek, melyet a számítógépére telepíthet. Miután a *Telepítési Útmutató* instrukciói alapján üzembe helyezte a nyomtatót, használja ezen szakasz utasításait a szoftver telepítéséhez.

Windows felhasználók	Macintosh felhasználók
<p><b>Fontos!</b> Ne csatlakoztassa az USB kábelt, amíg fel nem kéri rá!</p> <p>Ha a nyomtatószoftver <b>Szokásos telepítését</b> végezte el, akkor automatikusan telepítette a HP Image Zone szoftvert és a nyomtató teljes működési lehetőségeit is.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Helyezze be a HP Photosmart CD-t a számítógép CD-ROM-meghajtójába.</li><li>2 Kattintson a <b>Tovább</b> pontra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha nem jelennek meg az utasítások, keresse meg a <b>setup.exe</b> fájlt a CD-ROM-on, s kattintson rá duplán. Várjon néhány percig, míg a fájlok betöltődnek.</li></ol> <p><b>Megjegyzés</b> Ha megjelenik az <b>Új hardver</b> ablak, kattintson a <b>Mégse</b> gombra, húzza ki az USB kábelt, majd kezdje újra a telepítést.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3 Amint felkéri rá, csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a nyomtató hátulján lévő USB porthoz, a másik végét pedig a számítógépen lévő USB porthoz.</li><li>4 A telepítés befejeződéséig és a számítógép újraindulásáig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Amint megjelenik a Gratulálunk lap, kattintson a <b>Demó lap nyomtatása</b> pontra.</li></ol>	<p><b>Fontos!</b> Ne csatlakoztassa az USB kábelt, amíg fel nem kéri rá!</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Helyezze be a HP Photosmart CD-t a számítógép CD-ROM-meghajtójába.</li><li>2 Kattintson duplán a <b>HP Photosmart CD</b> ikonra.</li><li>3 Kattintson duplán a <b>HP Photosmart telepítése</b> ikonra. A nyomtatószoftver telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.</li><li>4 Amint felkéri rá, csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a nyomtató hátulján lévő USB porthoz, a másik végét pedig a számítógépen lévő USB porthoz.</li><li>5 Válassza ki a nyomtatót a Nyomtatás párbeszédpanelben. Ha a nyomtató nincs rajta a listán, akkor a nyomtató hozzáadásához kattintson a <b>Nyomtatólista szerkesztése</b> pontra.</li></ol>





# Tárgymutató

## Jelek és számok

9 fénykép megtekintése 26

## A

antik színezés 29  
autós adapter 8, 40

## B

behelyezés  
memóriakártyák 22  
nyomatópatronok 20  
Bluetooth  
csatlakoztatása a  
nyomatóhoz 35  
eszköz neve 50  
hibaelhárítás 48  
menü beállítások 9  
vezeték nélküli  
nyomatóadapter 8

## C

CompactFlash 21

## D

dátum- és időbélyegek 29  
digitális fényképezőgépek.  
lásd: fényképezőgépek  
Digitális villanófény 31  
dokumentáció, nyomtató 3

## E

elemek  
digitális fényképezőgép 33  
modell 8  
tartó 7  
elrendezés, kiválasztás 32

## F

fájlformátumok,  
támogatott 22, 54  
fekete-fehér fényképek 19  
fények 5  
fényképek  
antik színezés 29  
dátum- és időbélyeg 29  
diavetítés 26

index 26  
keretezés 29  
kiválasztás  
nyomatáshoz 27  
körülvágás 29  
küldése e-mailben 36  
megtekintés 26  
mentése a  
számítógépre 35  
minőség javítása 31  
nagyítás 29  
nyomatás 32  
nyomatópatronok,  
választás 19  
szépia tónus 29  
támogatott  
fájlformátumok 22  
vörösszem-eltávolítás 31  
fényképek keretezése 29  
fényképek körülvágása 29  
fényképek küldése e-  
mailben 36  
fényképek megtekintése 26  
fényképek mentése a  
számítógépre 35  
fényképezőgépek  
csatlakozás  
számítógéphez 35  
fényképek nem  
nyomatódnak ki 48  
nyomatás 33  
port 4

## G

gombok 5

## H

hibaelhárítás  
áramellátási problémák 45  
Bluetooth 48  
fényképek nem  
találhatók 44  
gombok nem működnek 44  
hibaüzenetek 50  
keret nélküli fényképek 46  
minőség problémák 48  
nyomatózaj 46

papírproblémák 46  
Vevőszolgálat 57  
villogó jelzőfények 43  
hibaüzenetek 50  
hivatalos megjegyzések 65  
hordozótáska  
modell 8  
nyomató szállítása 40  
HP Instant Share 35, 36  
HP közvetlen nyomtatású  
digitális fényképezőgép 33

## I

illesztés lap 38

## J

JPEG fájlformátumok 22

## K

képernyőn megjelenő Súgó 3  
keret nélküli fényképek  
elrendezés kiválasztása 32  
nem nyomtat 46  
nyomatás kerettel 49

## M

memóriakártyák  
behelyezése 22  
eltávolítása 24  
fényképek nem jelennek  
meg 44  
nyomatás 33  
támogatott típusok 21  
memóriakártyák eltávolítása 24  
Memory Sticks 21  
menü, nyomtató 9  
Microdrive 21  
miniatűrök, nyomtatás 26  
minőség  
fényképek 31  
fotópapír 40  
hibaelhárítás 48  
nyomatás 33  
tesztoldal nyomtatása 38  
MPEG-1 fájlformátumok 22  
MultiMediaCard 21

## N

nagyítás  
9 fénykép megtekintése 26  
és körülvágás 29

## NY

nyomatás  
elrendezés kiválasztása 32  
fényképek 32  
fényképek tartománya 27  
fényképezőgépről 33  
fényképindex 26  
memóriakártyákról 33  
miniatűrök 26  
számítógép nélkül 25  
számítógépről 3  
tesztoldal 38  
több fénykép 27  
több példány 27  
új fényképek 27

## nyomtató

áramellátási problémák 45  
csatlakozás 35  
dokumentáció 3  
figyelmeztetések 4  
hibaüzenetek 50  
menü 9  
részei 4  
specifikációk 54  
szállítás 40  
tárolás 39  
tartozékok 7, 40  
tisztítás 37

nyomtató szállítása 7, 40

## nyomtatópatronok

behelyezése 20  
cseréje 20  
illesztés 38  
tárolás 21, 39  
tesztelés 38  
tintaszint, ellenőrzés 20  
tisztítás 37  
választása 19

nyomtatópatronok cseréje 20

nyomtatópatronok  
illesztése 20, 38

## P

### papír

betöltés 18  
hibaelhárítás 46  
kezelése 17  
megőrzés 40

specifikációk 54  
tálcák 4  
vásárlása és választása 17  
papír betöltése 18  
patronok. *lásd:*  
nyomtatópatronok  
PictBridge  
fényképezőgépek 33

## R

rendszerkövetelmények 53

## S

Secure Digital 21  
Smart Focus 31  
SmartMedia 21  
specifikációk 53  
súgó. *lásd:* hibaelhárítás  
súgó, képernyőn megjelenő 3

## SZ

### számítógép

csatlakoztatása a  
nyomtatóhoz 35  
nyomatás 3  
rendszerkövetelmények 53  
szoftver telepítése 61  
szépiatónus 29  
szoftver, telepítés 61

## T

tálcák, papír 4  
tárolás  
fotópapír 40  
nyomtató 39  
nyomtatópatronok 21, 39  
tartozékok 7, 40  
tesztoldal 38  
TIFF fájlformátumok 22  
tintapatronok. *lásd:*  
nyomtatópatronok  
tintaszint, ellenőrzés 20, 38  
tisztítás  
nyomtató 37  
nyomtatópatronok 37

## U

### USB

csatlakozás típusa 35  
port 4  
specifikációk 54

## V

Vevőszolgálat 57  
vezérlőpanel 5  
vörösszem-eltávolítás 31

## X

xD-Picture Card 21

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

---

Manufacturer's name and address:

---

Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA

---

Regulatory model number:	SDGOA-0405
--------------------------	------------

---

Declares that the product:

---

Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)

---

Conforms to the following product specifications:

---

Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998

---

Supplementary Information:

The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.

---

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)

---