



# Digitalni fotoaparati HP Photosmart R507/R607 s HP Instant Share-om

## Priručnik za korisnike





# Informacije o autorskim pravima i trgovačkim markama

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP  
Reproduciranje, prilagođavanje ili prevođenje bez prethodnog  
pismenog odobrenja je zabranjeno, osim ako nije dopušteno u zakonu  
o autorskim pravima.

Podaci sadržani u ovom dokumentu podložni su izmjenama bez  
prethodne najave. Hewlett-Packard ne prihvaća odgovornost za  
moguće pogreške u ovom dokumentu, kao ni za bilo kakvu slučajnu ili  
posljedičnu štetu proizašlu iz opreme, sadržaja ili upotrebe ovog  
dokumenta.

Microsoft® i Windows® su trgovačke marke tvrtke Microsoft  
Corporation registrirane u SAD-u.

Apple®, Macintosh® i Mac® su registrirane trgovačke marke tvrtke  
Apple Computer, Inc.

ArcSoft® je registrirana trgovačka marka tvrtke ArcSoft, Inc.

Panorama Maker™ je trgovačka marka tvrtke ArcSoft, Inc.

PENTAX® je registrirana trgovačka marka tvrtke PENTAX Corporation.

MultiMediaCard™ je trgovačka marka tvrtke Infineon Technologies AG.

SD logo je trgovačka marka.





# Sadržaj

## Poglavlje 1:

<b>Započinjanje s radom</b> .....	<b>11</b>
Setup (Postavljanje) .....	12
Postavljanje umetka za fotoaparat (neobavezno) .....	12
Pričvršćivanje vrpce za ručni zglob .....	12
Instaliranje memorijske kartice (neobavezno) ...	13
Umetanje baterija .....	14
Pričvršćivanje ferita na Kabel adaptera za izmjeničnu struju .....	15
Punjenje baterije .....	16
Uključivanje .....	17
Odabir jezika .....	17
Postavljanje datuma i vremena .....	18
Instaliranje softvera .....	19
Windows .....	19
Macintosh .....	20
Upute za korištenje na CD-u .....	20
Dijelovi fotoaparata .....	21
Stražnji dio fotoaparata .....	21
Gornji dio fotoaparata .....	25
Prednji, bočni i donji dio fotoaparata .....	26
Stanja fotoaparata .....	27
Izbornici fotoaparata .....	28
Korištenje izbornika Help (Pomoć) .....	30
Zaslona statusa fotoaparata .....	30

## **Poglavlje 2:**

<b>Snimanje fotografija i video zapisa</b> . . . . .	<b>31</b>
Snimanje fotografija . . . . .	31
Snimanje audio zapisa s fotografijama . . . . .	32
Senzor položaja fotoaparata . . . . .	33
Snimanje video zapisa . . . . .	34
Korištenje opcije Live View (Pregled uživo) . . . . .	35
Fokusiranje . . . . .	36
Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje) . . . . .	36
Zaključavanje fokusiranja . . . . .	38
Upotreba postavki raspona fokusa . . . . .	38
Razumijevanje prioriteta pretraživanja fokusa . . . . .	39
Korištenje opcije Zoom (Zumiranje) . . . . .	40
Optičko zumiranje . . . . .	40
Digitalno zumiranje . . . . .	41
Postavljanje bljeskalice . . . . .	42
Korištenje postavki samookidača . . . . .	45
Korištenje postavke neprekinutog snimanja . . . . .	47
Korištenje načina fotografiranja . . . . .	47
Kvaliteta slike za duge ekspozicije . . . . .	50
Korištenje načina Panorama . . . . .	50
Snimanje panoramskog slijeda fotografija . . . . .	51
Korištenje Capture Menu (Izbornika snimanja) . . . . .	52
Pomoć za opcije izbornika . . . . .	54
EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) . . . . .	54
Image Quality (Kvaliteta slike) . . . . .	56
Custom Image Quality (Prilagođena kvaliteta slike) . . . . .	59
White Balance (Podešavanje bijele boje) . . . . .	61
Manual White Balance (Ručno podešavanje bijele boje) . . . . .	63

ISO Speed (ISO brzina) . . . . .	64
AE Metering (Mjerenje ekspozicije) . . . . .	65
Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje) . . . . .	67
Color (Boja) . . . . .	69
Saturation (Zasićenost) . . . . .	70
Sharpness (Oštrina) . . . . .	71
Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) . . . . .	73

### **Poglavlje 3:**

<b>Pregledavanje fotografija i video zapisa . . . . .</b>	<b>75</b>
Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija) . . . . .	76
Zaslona za podatke o ukupnom broju fotografija . . . . .	78
Odabir fotografija za ispis . . . . .	78
Pregled sličica . . . . .	79
Uvećavanje fotografija . . . . .	81
Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija) . . . . .	82
Delete (Brisanje) . . . . .	86
Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju) . . . . .	87
Image Advice (Savjet za fotografije) . . . . .	88
Image Info (Informacije o fotografiji) . . . . .	89
Record Audio (Snimanje zvuka) . . . . .	91
Rotate (Rotiranje) . . . . .	92
Preview Panorama (Pregled panorame) . . . . .	92

### **Poglavlje 4:**

<b>Korištenje značajke HP Instant Share . . . . .</b>	<b>95</b>
Postavljanje izbornika za HP Instant Share na fotoaparatu . . . . .	96
Postavljanje odredišta na računalu s operativnim sustavom Windows . . . . .	98
Postavljanje odredišta na Macintosh računalo . . . . .	100
Korištenje Izbornika za HP Instant Share . . . . .	101

Odabir svih fotografija za HP Instant Share odredišta . . . . .	102
Odabir pojedinih fotografija za HP Instant Share odredišta . . . . .	104
Kako HP Instant Share šalje fotografije putem e-maila . . . . .	105

## **Poglavlje 5:**

<b>Prijenos i ispis fotografija . . . . .</b>	<b>107</b>
Prijenos fotografija na računalo . . . . .	107
Ispis panoramskih fotografija . . . . .	109
Ispis panoramskih fotografija iz aplikacije Panorama Maker . . . . .	109
Ispis panoramskih fotografija iz HP Image Zone (HP Zone slika) . . . . .	110
Ispis fotografija izravno s fotoaparata . . . . .	111

## **Poglavlje 6:**

<b>Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje) . . . . .</b>	<b>115</b>
Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata) . . . . .	116
Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja) . . . . .	117
Date & time (Datum i vrijeme) . . . . .	117
USB configuration (USB konfiguracija) . . . . .	119
TV configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru) . . . . .	120
Language (Jezik) . . . . .	121
Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu) . . . . .	121
Reset Settings (Ponovno postavljanje) . . . . .	122



## **Poglavlje 7:**

### **Rješavanje problema i podrška . . . . .123**

Ponovno postavljanje fotoaparata . . . . .	124
Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera	
HP Image Zone (HP Zona slika) . . . . .	125
Prijenos slika na računalo bez softvera	
HP Image Zone (HP Zona slika) . . . . .	126
Upotreba čitača memorijske kartice . . . . .	126
Konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona . . . . .	130
Problemi i rješenja . . . . .	132
Poruke o pogrešci na fotoaparatu . . . . .	146
Poruke o pogrešci na računalo . . . . .	158
Automatski dijagnostički testovi na fotoaparatu . . . . .	161
Dobivanje pomoći . . . . .	162
HP web stranica za osobe s invaliditetom . . . . .	162
HP Photosmart web stranica . . . . .	162
Postupak podrške . . . . .	162
Telefonska podrška u SAD-u . . . . .	164
Telefonska podrška u Europi, na Bliskome Istoku i u Africi . . . . .	165
Ostale telefonske podrške širom svijeta . . . . .	167

## **Dodatak A:**

### **Rukovanje baterijama . . . . .169**

Osnovni podaci o baterijama . . . . .	169
Produljenje vijeka trajanja baterija . . . . .	170
Mjere opreza kod korištenja litij-ionskih baterija . . . . .	171
Performanse baterije . . . . .	172
Broj fotografija po punjenju baterije . . . . .	173
Mjerač baterija . . . . .	174

Punjenje litij-ionskih baterija . . . . .	175
Mjere opreza kod punjenja litij-ionskih baterija . . . . .	178
Stanje mirovanja za dulji vijek trajanja baterija . . . . .	179
<b>Dodatak B:</b>	
<b>Nabava dodatne opreme za fotoaparatus . . . . .</b>	<b>181</b>
<b>Dodatak C:</b>	
<b>Specifikacije . . . . .</b>	<b>183</b>
Kapacitet memorije . . . . .	190
<b>Dodatak D:</b>	
<b>Podaci o jamstvu . . . . .</b>	<b>191</b>
Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu . . . . .	191
Odlaganje materijala . . . . .	193
Mjere opreza . . . . .	194

# Poglavlje 1: Započinjanje s radom

Čestitamo na kupnji ovog HP Photosmart digitalnog fotoaparata! Ovaj fotoaparat ima mnoga svojstva za poboljšanje fotografiranja, uključujući HP tehnologiju prilagodljivog osvjetljenja, uklanjanje efekta crvenih očiju, 8 načina fotografiranja (uključujući i panoramsko), HP savjete o slici, HP Instant Share™, mogućnost izravnog ispisa, ručno i automatsko upravljanje, pomoć na fotoaparatu i, po želji, matičnu stanicu.

HP Instant Share omogućuje da sljedeći put kada fotoaparat spojite na računalo jednostavno odaberete slike za automatsko slanje na svoja omiljena odredišta (kao što su e-mail adrese i online albumi). Vaši prijatelji i obitelj mogu jednostavno primiti i gledati vaše fotografije u e-mailu bez preopterećivanja računala velikim privicima. Ovaj fotoaparat pruža i mogućnost izravnog ispisa, pa sljedeći put kada spojite fotoaparat na računalo ili izravno na bilo koji HP Photosmart pisač ili pisač kompatibilan sa PictBridge standardom bez spajanja na računalo možete jednostavno odabrati slike u svom fotoaparatu za automatski ispis.

Za daljnje poboljšanje užitka u fotografiranju možete kupiti matičnu stanicu HP Photosmart R-series. Ta matična stanica omogućava vam jednostavno učitavanje slika na računalo, slanje slika na pisač ili televizor te ponovno punjenje baterija fotoaparata. Matična stanica također predstavlja prikladno mjesto za držanje fotoaparata.



# Setup (Postavljanje)

**NAPOMENA** Za lociranje dijelova fotoaparata (poput gumba ili svjetla) pratite upute iz ovog odjeljka i pogledajte Dijelovi fotoaparata na stranici 21.


## Postavljanje umetka za fotoaparat (neobavezno)

Ako kupite matičnu stanicu HP Photosmart R-series, primijetit ćete jedan ili više praznih umetaka koji se isporučuju sa stanicom. Pri postavljanju matične stanice za upotrebu s fotoaparatom provjerite koristite li umetak s naljepnicom **BLUE**. Kod spajanja umetka i podnožja slijedite upute o matičnoj stanici u korisničkom priručniku.



## Pričvršćivanje vrpce za ručni zglob

Pričvrstite vrpцу za ručni zglob na za to predviđeno mjesto na bočnoj strani fotoaparata kako je prikazano na slici.

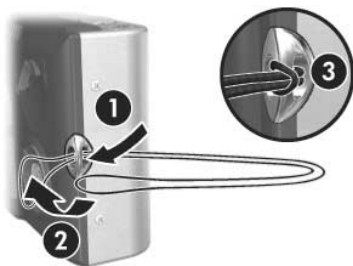


## Instaliranje memorijske kartice (neobavezno)

**NAPOMENA** Ako nemate memorijsku karticu, preskočite ovaj odjeljak i pređite na idući, **Umetanje baterija** na stranici 14.

Vaš digitalni fotoaparatusadrži internu memoriju koja vam omogućava spremanje slika i video zapisa. Međutim, možete koristiti i dodatnu memorijsku karticu (kupuje se posebno) za spremanje slika i video zapisa. Više informacija o podržanim memorijskim karticama pogledajte, vidi **Spremanje** na stranici 185.

Pri instaliranju memorijske kartice u fotoaparatus na nju se spremaju sve nove slike i video zapisi. Interna memorija se koristi samo kada u fotoaparatus nema memorijske kartice.

- 1 Stražnjim dijelom kamere okrenutim prema gore, kako je prikazano, gurnite zasun na vratima za bateriju/memorijsku karticu i otvorite vrata baterije/memorijske kartice.



- 2 Stražnjim dijelom kamere okrenutim prema gore umetnite memorijsku karticu u manji utor tako da urezana strana kartice ulazi prva, kao što je prikazano na slici. Provjerite je li memorijska kartica sjela na svoje mjesto.



- 3 Ostavite vrata baterije/memorijske kartice otvorena i pređite na sljedeći odjeljak, **Umetanje baterija** na stranici 14.

Kod uklanjanja memorijske kartice iz fotoaparata najprije isključite fotoaparatus. Zatim otvorite vrata baterije/memorijske kartice, pritisnite gornji rub memorijske kartice i ona će iskočiti iz utora.

## Umetanje baterija

Vaša kamera koristi HP Photosmart R07 litij-ionsku bateriju koja se može ponovno puniti (L1812A).

**NAPOMENA** Baterija koju ste dobili s kamerom bit će djelomično napunjena, a vi je prije prvog korištenja trebate napuniti do kraja. Bateriju možete puniti dok je u fotoaparatu. Vidi **Punjenje baterije** na stranici 16.


- 1 Ako su vrata baterije/memorijske kartice otvorena, preskočite ovaj korak i pređite na korak 2.

Stražnjim dijelom kamere okrenutim prema gore, kako je prikazano, gurnite zasun na vratima za bateriju/memorijsku karticu i otvorite vrata baterije/memorijske kartice.



- 2 Umetnite bateriju u veći utor, kako je prikazano na slici i gurnite ju tako da zasun škljocne.

- 3 Zatvorite vrata baterije/memorijske kartice na donjem dijelu kamere - gurnite vrata prema dolje dok ne škljocnu.

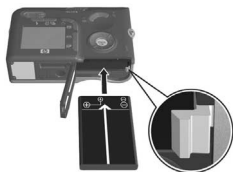

Kod uklanjanja baterije iz fotoaparata najprije isključite fotoaparatus. Zatim otvorite vrata baterije/memorijske kartice, otpustite zasun baterije, nagnite fotoaparatus i baterija će iskliznuti iz utora.


## Pričvršćivanje ferita na Kabel adaptera za izmjeničnu struju

Ferit se nalazi u kutiji, zajedno s vašim fotoaparatom. Ferit sprečava odašiljanje radio frekvencije s vašeg fotoaparata, koja bi mogla ometati prijem na radiju, televiziji ili nekom drugom elektroničkom uređaju koji se nalazi u blizini fotoaparata. Ferit neće umanjiti performanse ili sigurnost fotoaparata.



Pričvrstite ferit na tanki kabel HP adaptera za izmjeničnu struju (kabel za pričvršćivanje na fotoaparata, ne kabel za pričvršćivanje na stijenku) na sljedeći način:

- 1** Omotajte kabel oko ferita tako da tri puta prolazi kroz ferit (kao što je prikazano).

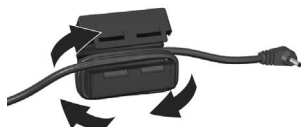

- 2** Namjestite kabel tako da se rub ferita nalazi 10 cm od kraja priključka za spajanje s fotoaparatom (ili matičnom stanicom fotoaparata).
- 3** Zatvorite ferit tako da glatko škljocne na mjesto oko kabela.




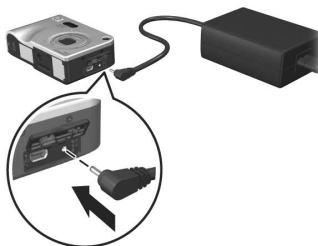
# Punjenje baterije

**NAPOMENA** Ovaj odjeljak objašnjava kako treba puniti bateriju u fotoaparatu. Bateriju možete puniti i u dodatnom otvoru za bateriju matične stanice fotoaparata ili u HP Photosmart Quick Recharger (vidi **Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparata** na stranici 181) Photosmart punjač za brzo punjenje baterija.

**1** Uključite kabel za napajanje u HP adapter. Ako se u kutiji nalazi više od jednog kabela napajanja, upotrijebite kabel koji odgovara utičnicama u Vašoj zemlji. Uključite drugi kraj kabela napajanja u utičnicu.

**2** Otvorite gumena vratašca na bočnoj strani fotoaparata.

**3** Priključite tanki kabel iz adaptera za izmjeničnu struju na priključak adaptera napajanja  s bočne strane fotoaparata kako je prikazano na slici.



Lampica napajanja na gornjem dijelu fotoaparata počeo će treperiti i ukazivati na punjenje baterije.

Litij-ionska baterija koja se može ponovo puniti obično se do kraja napuni za 4-6 sati. Kada lampica napajanja prestane treperiti, baterija je puna i adapter možete isključiti iz fotoaparata. Možete nastaviti koristiti fotoaparata dok se baterija puni pomoću ispravljača.

**NAPOMENA** Fotoaparata se može zagrijati zbog punjenja baterije, kao i zbog duge upotrebe, što troši bateriju. Ovo je uobičajeno.



**NAPOMENA** Digitalni fotoaparati troše baterije mnogo brže nego klasični fotoaparati. Vijek trajanja baterija u digitalnim fotoaparatom mjeri se u minutama i satima, a ne u godinama, kao što je to obično slučaj s klasičnim fotoaparatom. Od korisnika do korisnika mogu postojati velike razlike u vijeku trajanja baterija, zavisno o tome koji se načini rada fotoaparata najčešće koriste. Za savjete o poboljšanju performansi baterije vidi **Dodatak A: Rukovanje baterijama** na stranici 169.


## Uključivanje

Uključite fotoaparatom pomicanjem sklopke ► ON/OFF (uklj./isklj.) udesno i otpuštanjem.

Objektiv izlazi, a lampica napajanja na stražnjem dijelu fotoaparata stalno svijetli zeleno.

## Odabir jezika

Prvi put kada uključite fotoaparatom pojavljuje se sljedeći zaslon koji od vas traži da odaberete jezik.

- 1 Dođite do jezika koji želite pomoću gumba ▲ ▼ na regulatoru .
- 2 Pritisnite gumb Menu/OK za odabir istaknutog jezika.




**NAPOMENA** Ako kasnije trebate promijeniti jezik, to možete učiniti pomoću postavke **Language** (Jezik) u izborniku **Setup** (Postavljanje). Vidi **Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu** (Izbornika za postavljanje) na stranici 115.

## Postavljanje datuma i vremena

Fotoapararat ima sat koji bilježi datum i vrijeme snimanja svake fotografije. Ove informacije su spremljene u svojstva fotografije koja možete vidjeti prilikom pregleda fotografije na zaslonu izbornika **Image Info** (Informacije o fotografiji) (stranica 89) **Playback** (Reprodukcija) (stranica 82) ili na računalu. Možete odabrati i opciju oznake datuma i vremena na prikazanoj fotografiji (vidi **Date & Time Imprint** (Oznaka datuma i vremena) na stranici 73).

Prilikom prvog uključivanja fotoaparata nakon odabira jezika pojavljuje se zaslon **Date & Time** (Datum i vrijeme) koji od vas traži da postavite datum i vrijeme.

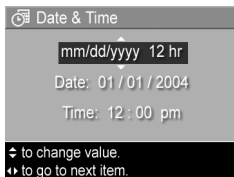

- 1 Podesite vrijednost označene opcije pomoću gumba ▲ ▼.
- 2 Za prijelaz na druge odabire pritisnite gumb ◀ ▶.
- 3 Ponavljajte korake 1 i 2 dok nisu postavljeni ispravni format datuma/vremena te datum i vrijeme.
- 4 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) nakon unošenja ispravnih vrijednosti za datum i vrijeme. Pojavljuje se zaslon potvrde i pita jesu li datum i vrijeme ispravno postavljeni.
- 5 Ako su datum i vrijeme ispravni, pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) za odabir opcije **Yes** (Da).

Ako su datum i vrijeme neispravni, pritisnite gumb ▼ za označavanje **No** (Ne), a zatim gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK). Zaslon **Date & Time** (Datum i vrijeme) se ponovno pojavljuje. Ponavljajte korake 1-5 sve dok ne postavite ispravan datum i vrijeme.

**NAPOMENA** Ako kasnije trebate promijeniti postavku datuma i vremena, to možete učiniti pomoću postavke **Date & Time** (Datum i vrijeme) u izborniku **Setup** (Postavljanje). Vidi **Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu** (Izbornika za postavljanje) na stranici 115.

## Instaliranje softvera

Softver HP Image Zone (HP Zona fotografije) omogućava vam prijenos fotografija s fotoaparata, pregledavanje, uređivanje, ispis ili slanje e-mailom. Također vam omogućava konfiguraciju izbornika **HP Instant Share** (Zajedničko korištenje) na fotoaparatu.

**NAPOMENA** Ako ne instalirate softver HP Image Zone (HP Zona fotografije), svejedno možete koristiti fotoaparat, ali će neke funkcije biti promijenjene. Za pojedinosti vidi **Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone** (HP Zona slika) na stranici 125.

## Windows

Za uspješnu instalaciju softvera HP Image Zone na računalu s operativnim sustavom Windows morate imati instaliran najmanje Internet Explorer 5.01 za Windows 2000 ili XP ili Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 za Windows 98, 98 SE ili Me.

- 1 Zatvorite sve programe i privremeno zaustavite rad svih softvera za zaštitu od virusa na računalu.
- 2 Umetnite CD softvera HP Image Zone (HP Zona fotografije) u CD pogon računala. Slijedite upute na zaslonu za instaliranje koje se automatski pojavljuju.

**NAPOMENA** Ako se ne pojavi zaslon za instalaciju, pritisnite **Start** (Početak), zatim **Run** (Pokretanje), upišite **X:\Setup.exe**, gdje je **X** slovo CD pogona te pritisnite **OK**.

**NAPOMENA** Ako imate problema s instalacijom ili korištenjem softvera HP Image Zone (HP Zona fotografije), posjetite web-stranicu za HP korisničku podršku: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) i potražite više informacija.

## Macintosh

- 1 Zatvorite sve programe i privremeno zaustavite rad svih softvera za zaštitu od virusa na računalu.
- 2 Umetnite CD softvera HP Image Zone (HP Zona fotografije) u CD pogon računala.
- 3 Dvaput pritisnite ikonu CD-a na zaslonu računala.
- 4 Dvaput pritisnite ikonu za instaliranje, a zatim za instaliranje softvera slijedite upute na zaslonu.

**NAPOMENA** Prije mogućeg prijenosa fotografija s fotoaparata na Macintosh računalo sa softverom HP Image Zone (Zona fotografije) ili za korištenje funkcionalnosti **HP Instant Share** (Zajedničko korištenje), prvo morate promijeniti postavku **USB Configuration** (USB konfiguracija) na **Disk Drive** (Pogon diska) na fotoaparatu. Vidi **Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu** (Izbornika za postavljanje) na stranici 115.

**NAPOMENA** Ako imate problema s instalacijom ili korištenjem softvera HP Image Zone (HP Zona fotografije), posjetite web-stranicu za HP korisničku podršku: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) i potražite više informacija.

## Upute za korištenje na CD-u


Primjerak ovih Uputa za korisnike na više jezika nalazi se na CD-u softvera HP Image Zone (Zona fotografije). Pregled uputa za korištenje za vaš fotoaparat:

- 1 Umetnite CD softvera HP Image Zone (HP Zona fotografije) u CD pogon računala.
- 2 Pritisnite **View User's Manual** (Pregled Uputa za korištenje) na glavnoj stranici zaslona za instalaciju CD-a kako biste pregledali upute za korisnike.






# Dijelovi fotoaparata

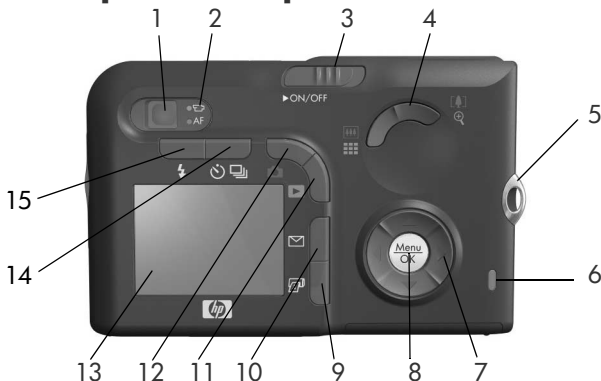**NAPOMENA** Dodatne informacije o dijelovima fotoaparata potražite na stranicama u zagradama iza naziva pojedinih dijelova.



## Stražnji dio fotoaparata



#	Naziv	Opis
1	Tražilo (stranica 31)	Omogućava stavljanje subjekta fotografije ili video zapisa u okvir.
2	Lampice tražila	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ <b>stalno svijetli crveno</b>—Video snima</li><li><b>AF svijetli zeleno</b>—Kada pritisnete gumb <b>Shutter</b> (Okidač) do pola, lampica svijetli kada je fotoaparat spreman za snimanje fotografije (automatsko osvjetljenje i automatsko fokusiranje su zaključani, a bljeskalica je spremna).</li><li><b>AF treperi zeleno</b>—Pojavilo se upozorenje pri fokusiranju kada ste dopola pritisnuli gumb <b>Shutter</b> (Okidač) ili se bljeskalica još puni ili fotoaparat obrađuje fotografiju (vidi sljedeću BILJEŠKU).</li></ul>


#	Naziv	Opis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>●  i <b>AF trepere</b>—Pojavila se pogreška koja onemogućava fotoaparatu da snimi fotografiju (vidi sljedeću NAPOMENU).</li> </ul> <p><b>NAPOMENA</b> Ako se zbog neke od pogrešaka fotografija ne snimi, tada se obavijest o pogrešci prikaže na zaslonu za prikaz slika. Pogledajte <b>Poruke o pogrešci na fotoaparatu</b> na stranici 146.</p>
3	Sklopka ► ON/OFF (uklj./isklj.) (stranica 17)	Služi za uključivanje i isključivanje fotoaparata.
4	Sklopka Zoom (Zumiranje) (stranica 40)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●  <b>Smanjenje</b>—Pri snimanju fotografija smanjuje objektiv na širokokutni položaj.</li> <li>●  <b>Thumbnails (Sličice)</b>—U načinu rada <b>Playback (Reprodukcija)</b> omogućava pregled fotografija i prvih okvira video zapisa svrstanih u matrici od devet sličica po zaslonu.</li> <li>●  <b>Smanjenje</b>—Pri snimanju fotografija smanjuje objektiv na telefoto položaj.</li> <li>●  <b>Magnify (Uvećavanje)</b>—U načinu rada <b>Playback (Reprodukcija)</b> omogućava povećanje fotografije.</li> </ul>
5	Pričvršćivanje vrpce za ručni zglob (stranica 12)	Omogućava vam pričvršćivanje vrpce za ručni zglob




#	Naziv	Opis
6	Lampica Memorija	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Brzo treperenje</b>—Fotoapararat upisuje ili u internu memoriju ili na dodatnu memorijsku karticu koja je umetnuta.</li> <li>● <b>Off (Isključeno)</b>—Fotoapararat upisuje u internu memoriju ili na dodatnu memorijsku karticu koja je instalirana.</li> </ul>
7	 Regulator s gumbima	Omogućava vam kretanje kroz izbornike i slike na zaslonu za prikaz slika.
8	Gumb Menu/OK (Izbornik/OK) (stranice 52, 82)	Omogućava vam prikaz izbornika <b>Capture</b> (Snimanje) Izbornici i <b>Playback</b> (Reprodukcija) te odabir opcija izbornika i potvrdu određenih akcija na zaslonu za prikaz slika
9	Gumb  Print (Ispis) (stranica 78)	Omogućava označavanje trenutne fotografije za kasniji ispis kada spojite fotoapararat na računalo ili izravno na bilo koji HP Photosmart pisač ili pisač kompatibilan s PictBridge standardom.
10	Gumb  HP Instant Share (stranica 95)	Uključuje i isključuje i zbornik <b>HP Instant Share</b> (HP Zajedničko korištenje) na zaslonu za prikaz slika
11	Gumb  Playback (Reprodukcija) (stranica 76)	Uključuje i isključuje opciju <b>Playback</b> (Reprodukcija) na zaslonu za prikaz slika.
12	Gumb  Live View (Pregled uživo) (stranica 35)	Uključuje i isključuje <b>Live View</b> (Pregled uživo) na zaslonu za prikaz slika.

#	Naziv	Opis
13	Zaslon za prikaz slika (stranica 35)	Omogućava stavljanje slika i video zapisa u okvir pomoću opcije <b>Live View</b> , (Pregled uživo), njihovo kasnije pregledavanje pomoću funkcije <b>Playback</b> (Reprodukcija) te pregledavanje svih izbornika.
14	Gumb  <b>Timer/Burst</b> (Mjerač vremena/ Uzastopno snimanje) (stranice 45, 47)	Omogućava izbor između postavki <b>Normal</b> (Normalno), <b>Self-Timer</b> (Samookidač), <b>Self-Timer - 2 Shots</b> (Samookidač) - (2 snimke) i načina <b>Burst</b> (Uzastopno snimanje).
15	Gumb  <b>Flash</b> (Bljeskalica) (stranica 42)	Omogućava odabir različitih postavki bljeskalice.

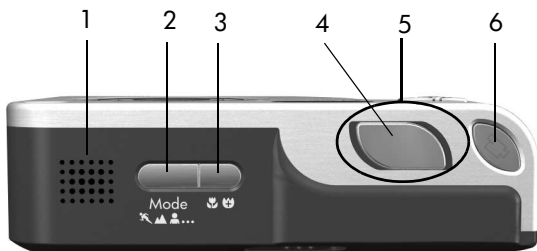



## Gornji dio fotoaparata



#	Naziv	Opis
1	Zvučnik	Reproducira zvukove fotoaparata i audio zapise.
2	Gumb Mode (Način rada) (stranica 47)	Omogućava odabir različitih načina fotografiranja.
3	Gumb   Macro (Makro) (stranica 38)	Omogućava odabir između postavki <b>Macro (Makro)</b> , <b>Super Macro (Super Makro)</b> i <b>Normal (Normalno)</b> .
4	Gumb Shutter (Okidač) (stranice 31, 32)	Snima fotografije i audio zapise.
5	Lampica napajanja	(Okolo gumba Shutter (Okidač).) <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Stalno</b>—Fotoaparata je uključen</li> <li>● <b>Sporo treperenje</b>—Fotoaparata je isključen i puni baterije</li> <li>● <b>Isključeno</b>—Fotoaparata je isključen</li> </ul>
6	Gumb  Video (stranica 34)	Počinja i prekida snimanje video zapisa.

## Prednji, bočni i donji dio fotoaparata





#	Naziv	Opis
1	Bljeskalica (stranica 42)	Daje dodatno osvjetljenje za kvalitetnije snimanje fotografija.
2	Lampica Self-Timer (Samookidač) (stranica 45)	Kada je uključen <b>Self-Timer</b> (Samookidač), treperi crveno.
3	Mikrofon (stranica 32)	Snima zapis ( zvučni i video).
4	 USB priključak (stranice 107, 111)	Omogućava vam priključivanje USB kabela s fotoaparata na računalo ili pisač kompatibilan s USB standardom.
5	 Priključak za adapter (stranica 16)	Omogućava priključivanje na HP adapter za izmjeničnu struju za rad s fotoaparatom bez baterije ili za ponovno punjenje litij-ionske baterije u fotoaparatu.

#	Naziv	Opis
6	Priključnica matične stanice (stranica 181)	Omogućava vam priključivanje fotoaparata na dodatnu matičnu stanicu HP Photosmart R-series za fotoaparate.
7	Tronožac	Omogućava smještanje fotoaparata na tronožac.
8	Vrata za bateriju/ memorijsku karticu (stranice 13, 14)	Omogućava umetanje i uklanjanje baterije i dodatne memorijske kartice.

## Stanja fotoaparata



Vaš fotoaparat ima dva glavna stanja koja vam omogućavaju izvršenje određenih zadataka. Svako od ovih stanja ima pridružen izbornik koji možete koristiti za podešavanje postavki fotoaparata ili za izvršavanje zadataka u tom stanju. Vidi **Izbornici fotoaparata** na stranici 28.


 **Capture** (Snimanje)—Omogućava snimanje fotografija i video zapisa. Za informacije o korištenju stanja **Capture** (Snimanje) vidi **Poglavlje 2: Snimanje fotografija i video zapisa** na stranici 31.



 **Playback** (Reprodukcija)—Omogućava pregled fotografija i video zapisa koje snimate. Za informacije o korištenju načina rada **Playback** (Reprodukcija) vidi **Poglavlje 3: Pregledavanje fotografija i video zapisa** na stranici 75.


# Izbornici fotoaparata

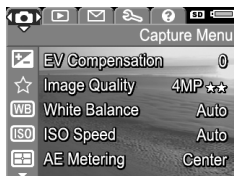

Vaš fotoaparat ima pet izbornika koji se, nakon odabira, pojavljuju na zaslonu za prikaz slike na stražnjem dijelu fotoaparata. Nakon prikaza jednog izbornika možete odabrati druge pomoću jezičaca izbornika na vrhu zaslona. Za prikaz drugog izbornika koristite gumbе ◀ ▶ za prijelaz na jezičac tog izbornika.


Za prikaz izbornika **Capture**  (Snimanje) pritisnite gumb **Live View**  (Pregled uživo) i uključite **Live View** (Pregled uživo), a zatim gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK). Za prečac jednostavno pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) kada je **Live View** (Pregled uživo) isključen. Za informacije o korištenju ovog izbornika vidi **Korištenje Capture Menu** (Izbornika snimanja) na stranici 52.



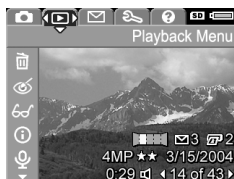




Za prikaz izbornika **Playback**  (Reprodukcija) pritisnite gumb **Playback**  (Reprodukcija), a zatim gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK). Za informacije o ovom izborniku vidi **Upotreba Playback Menu** (Izbornik reprodukcija) na stranici 82.

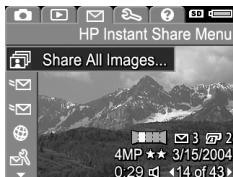





Za prikaz izbornika **HP Instant Share**  (Zajedničko korištenje) pritisnite gumb **HP Instant Share**  (Zajedničko korištenje). Za informacije o ovom izborniku vidi **Korištenje Izbornika za HP Instant Share** na stranici 101.



**NAPOMENA** Prije mogućeg korištenja izbornika **HP Instant Share**  (HP Zajedničko korištenje) najprije morate postaviti izbornik. Za pojedinosti o načinu na koji ćete ovo učiniti vidi **Postavljanje izbornika za HP Instant Share** na fotoaparatu na stranici 96.

Za prikaz izbornika **Setup**  (Postavljanje) najprije uđite u **Capture** (Snimanje), **Playback** (Reprodukcija) ili izbornik **HP Instant Share** (HP Zajedničko korištenje), a zatim koristite gumb  za prijelaz na jezičac za izbornik **Setup**  (Postavljanje). Za informacije o korištenju izbornika **Setup** (Postavljanje)  vidi **Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu** (Izbornika za postavljanje) na stranici 115.












Za prikaz izbornika **Help**  (Pomoć) najprije uđite u **Capture** (Snimanje), **Playback** (Reprodukcija) ili izbornik **HP Instant Share** (HP Zajedničko korištenje), a zatim koristite gumb  za prijelaz na jezičac za izbornik **Help**  (Pomoć). Za informacije o korištenju izbornika **Help**  (Pomoć) vidi sljedeći odjeljak.



## Korištenje izbornika Help (Pomoć)

Izbornik Help  (Pomoć) pruža korisne informacije i savjete o upotrebi fotoaparata.

- 1 Gumbе   koristite za kretanje po jezičcima izbornika do jezičca izbornika Help  (Pomoć). Izbornik Help  (Pomoć) nalazi se na zaslonu za prikaz slika.
- 2 Gumbе   koristite za označavanje tema iz izbornika Help (Pomoć) koje želite vidjeti.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) za prikaz tema iz izbornika Help (Pomoć).
- 4 Za kretanje kroz izbornik Help (Pomoć) koristite gumbе  .
- 5 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) za izlaz iz tema izbornika za pomoć i povratak u izbornik Help  (Pomoć).

## Zaslon statusa fotoaparata

Zaslon statusa se nakratko pojavljuje na zaslonu za prikaz slika uvijek kada pritisnete gumbе **Mode** (Način rada) **Focus** (Fokusiranje), **Flash** (Bljeskalica) ili **Timer/Burst** (Mjerač vremena/Neprekinuto snimanje) kada je isključen **Live View** (Pregled uživo).



Kao što je prikazano u primjeru, opis teksta trenutne postavke za pritisnuti gumb se pojavljuje na vrhu zaslona. Ispod toga su prikazane ikone za trenutni način snimanja, postavke **Flash** (Bljeskalica), **Focus** (Fokusiranje) i **Timer/Burst** (Mjerač vremena/Neprekinuto snimanje), a ikona za pritisnuti gumb je označena. Donji dio zaslona prikazuje je li memorijska kartica instalirana (prikazano pomoću ikone **SD**), razinu baterije, broj preostalih fotografija i postavku kvalitete slike (prikazano u primjeru pomoću **4MP** i dvije zvjezdice).


# Poglavlje 2: Snimanje fotografija i video zapisa

## Snimanje fotografija

Fotografije možete snimati gotovo uvijek kada je fotoapararat uključen, bez obzira na to što je prikazano na zaslonu za prikaz slika. Na primjer, ako je trenutno prikazan izbornik, kada pritisnete gumb **Shutter** (Okidač), izbornik će nestati, a fotoapararat će snimiti fotografiju.

Za snimanje fotografije:

- 1 Postavite objekt koji fotografirate u okvir tražila.
- 2 Čvrsto držite fotoapararat (posebno ako koristite zumiranje) i pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) dopola. Fotoapararat mjeri, zatim blokira fokusiranje i ekspoziciju (lampica AF tražila svijetli zeleno kada je fokusiranje blokirano – za pojedinosti vidi **Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje)** na stranici 36).
- 3 Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) do kraja kako biste snimili fotografiju. Čut ćete kako otvor blende škljoca kad fotoapararat snimi fotografiju.

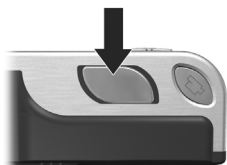

Nakon snimanja fotografije, ona će biti prikazana na slikovnom zaslonu nekoliko sekundi. To se naziva **Instant Review** (Trenutni pregled). Tijekom pregleda **Instant Review** (Trenutni pregled) možete izbrisati sliku pritiskom gumba **Menu/OK** (Izbornik/U redu).

Za pregled fotografija koje ste snimili možete koristiti **Playback** (Reprodukcija) (vidi **Korištenje funkcije Playback** (Reprodukcija) na stranici 76).

**NAPOMENA** Ako otpustite gumb **Shutter** (Okidač) samo dopola nakon snimanja fotografije, zadržavaju se postavke fokusa, ekspozicije i podešavanja bijele boje prethodne fotografije. Ponovo možete pritisnuti gumb **Shutter** (Okidač) do kraja i snimiti još jednu fotografiju s istim fokusom, ekspozicijom i podešavanjem bijele boje kao za prethodnu fotografiju. Isti fokus i ekspoziciju možete upotrijebiti i za snimanje slijeda fotografija. To je korisno pri brzom snimanju fotografija.

## **Snimanje audio zapisa s fotografijama**

Dva su načina na koja audio zapis možete dodati fotografiji:

- Audio zapis naknadno dodajte slici (ili ponovo snimate audio zapis koji ste snimili zajedno s fotografijom). Za pojedinosti o načinu na koji ćete ovo učiniti vidi **Record Audio** (Snimanje zvuka) na stranici 91.
- Snimate audio zapis dok snimate fotografiju (objašnjenje ćete naći u ovom odjeljku). Ovu metodu nećete moći koristiti ako je kamera postavljena na način **Panorama** ili ako koristi postavke **Self-Timer** (Samookidač) ili **Burst** (Uzastopno snimanje).

Audio zapis može trajati maksimalno 60 sekundi.



- 1 Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) do kraja kako biste snimili fotografiju.
- 2 Nastavite držati gumb **Shutter** (Okidač) pritisnut kako biste snimili audio zapis. Tijekom snimanja se na slikovnom zaslonu pojavljuje ikona mikrofona (🗣️) i audio brojač.
- 3 Otpustite gumb **Shutter** (Okidač) za prekid snimanja audio zapisa.

Otpuštanjem gumba **Shutter** (Okidač) prestaje snimanje audio zapisa. U protivnom će se audio snimanje nastaviti još 60 sekundi ili dok se memorijska kartica ne isprazni, što god se dogodi prije. Nakon prekida snimanja, fotografija se nekoliko sekundi prikazuje u pregledu **Instant Review** (Trenutni pregled) na slikovnom zaslonu. Sliku i audio zapis koji je dodan slici možete izbrisati tijekom pregleda **Instant Review** (Trenutni pregled) pritiskom na gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).

Opciju **Playback** (Reprodukcija) možete koristiti za pregled audio zapisa koje ste snimili. Vidi **Upotreba Playback Menu** (Izbornik reprodukcija) na stranici 82. Za brisanje ili snimanje novog audio zapisa upotrijebite mogućnost **Record Audio** (Snimanje audio zapisa) u izborniku **Playback** (Reprodukcija). Vidi **Record Audio** (Snimanje zvuka) na stranici 91.

## Senzor položaja fotoaparata

Elektromehanički uređaj u fotoaparatu određuje držite li fotoaparat vodoravno ili okomito prilikom snimanja fotografije. Zahvaljujući podacima iz senzora fotoaparat prilikom spremanja datoteke automatski rotira fotografiju u pravi položaj.

**NAPOMENA** Možete i ručno rotirati fotografiju pomoću stavke **Rotate** (Rotiranje) u izborniku **Playback** (Reprodukcija). Vidi **Rotate** (Rotiranje) na stranici 92.

**NAPOMENA** Senzor položaja fotografije je onemogućen kada je fotoaparat postavljen na način snimanja **Panorama**.




# Snimanje video zapisa

**NAPOMENA** Zumiranje ne radi tijekom snimanja video zapisa. Stoga zumirati možete prije početka snimanja video zapisa.


Video zapis uključuje audio zapis.

**1** Postavite objekt video zapisa u okvir tražila.

**2** Za početak snimanja video zapisa pritisnite i otpustite gumb **Video**

 koji se nalazi na vrhu fotoaparata. Lampica tražila za Video  i lampica za Self-timer (Samookidač) pali se i svijetli crveno. Fotoaparat reproducira zvuk za početak snimanja video zapisa, a ako je **Live View** (Pregled uživo) uključen, ikona za video , **REC** i video brojač se pojavljuju na zaslonu s fotografijama. (Vidi **Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)** na stranici 35.)





**3** Za zaustavljanje snimanja video zapisa ponovo pritisnite i otpustite gumb **Video** ; u protivnom će se nastaviti snimanje dok fotoaparatu ne ponestane memorije.

**NAPOMENA** Ako ste postavili fotoaparat na **Self-Timer** (Samookidač) ili **Self-Timer - 2 Shots** (Samookidač - 2 snimke) (vidi **Korištenje postavki samookidača** na stranici 45), snimanje će započeti 10 sekundi nakon što pritisnete gumb **Video**. Međutim, s postavkom **Self-Timer - 2 Shots** (Samookidač - 2 snimke) fotoaparat snima samo jedan video zapis.

Nakon završetka snimanja fotografije, ona će se na nekoliko sekundi pojaviti na zaslonu s fotografijama. Tijekom obrade video zapis možete izbrisati pritiskom gumba **Menu/OK** (Izbornik/U redu).


Za pregled video zapisa koje ste snimili možete koristiti opciju **Playback** (Reprodukcija).




# Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)

Slikovni zaslon omogućava postavljanje fotografija i video zapisa u okvir pomoću opcije Live View (Pregled uživo). Za aktiviranje opcije Live View (Pregled uživo) iz izbornika ili ako je slikovni zaslon isključen, pritisnite gumb Live View  (Pregled uživo). Za isključivanje opcije Live View (Pregled uživo) ponovno pritisnite Live View  (Pregled uživo).

**NAPOMENA** Korištenje opcije Live View (Pregled uživo) troši dosta energije baterija. Za čuvanje baterija umjesto njega koristite tražilo.

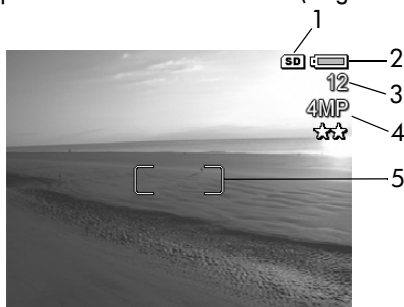Sljedeća tablica opisuje informacije koje se prikazuju na zaslonu Live View (Pregled uživo) slikovnog zaslona kada su postavke fotoaparata tvorničke, a dodatna memorijska kartica umetnuta. Ako promijenite ostale postavke fotoaparata, ikone za te postavke također će se prikazati na zaslonu Live View (Pregled uživo).



#	Ikona	Opis
1		Pokazuje da memorijska kartica nije umetnuta u fotoapararat
2	 ili 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Razina baterije kad fotoapararat koristi baterijsku energiju (stvarna ikona na zaslonu ovisi o stanju baterije; vidi <b>Mjerač baterija</b> na stranici 174)</li><li>• Izmjenično napajanje pri upotrebi HP adaptera za izmjeničnu struju ili dodatne matične stanice HP Photosmart R-series</li></ul>

#	Ikona	Opis
3	12	Broj preostalih fotografija (stvaran broj ovisi o mjestu preostalom u memoriji)
4	4MP ★★	Postavka Image Quality (Kvaliteta slike) (zadano je 4 MP ★★)
5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Okviri za fokusiranje (vidi <b>Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje)</b> na stranici 36)

## Fokusiranje

### Korištenje opcije Auto Focus (Automatsko fokusiranje)

Okviri za fokusiranje na zaslonu Live View (Pregled uživo) pokazuju područje fokusa za fotografiju ili video zapis koji snimate. (Vidi **Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)** na stranici 35.) Kada pritisnete gumb Shutter (Okidač) dopola, fotoaparat koristi dijelove unutar ovog područja fokusa za automatsko mjerenje i zatim zaključava fokus.

Lampica tražila AF se pali i svijetli zeleno, a jedan ili više parova okvira za fokusiranje na zaslonu Live View (Pregled uživo) svijetle zeleno kad je objekt u fokusu i kad fotoaparat može zaključati fokus. Međutim, lampica tražila AF treperi zeleno, a okviri za fokusiranje u pregledu Live View (Pregled uživo) svijetle crveno kad fotoaparat nije u mogućnosti fokusirati.



- Ako lampica tražila **AF** treperi zeleno, a okviri za fokusiranje svijetle crveno, otpustite gumb **Shutter** (Okidač), ponovo postavite objekt fotografije ili video zapisa u okvir i ponovo pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) dopola. Ako lampica tražila **AF** i dalje treperi zeleno, a okviri za fokusiranje nastavljaju svijetliti crveno nakon nekoliko pokušaja, možda nema dovoljno kontrasta ili osvjetljenja u području fokusa. Pokušajte upotrijebiti tehniku pod nazivom **Focus Lock** (Zaključavanje fokusa) za fokusiranje predmeta na otprilike istoj udaljenosti ali u području većeg kontrasta i tada usmjerite fotoaparata prema predmetu kojeg ste prvotno namjeravali fotografirati bez otpuštanja gumba **Shutter** (Okidač) (vidi **Zaključavanje fokusiranja** na stranici 38). Također možete i jednostavno upaliti više svjetla, ako je moguće.
- Ako lampica tražila **AF** (Autofokusa) treperi zeleno, okviri za fokusiranje postanu crveni, a ikona **Macro** (Makro) 🌹 ili **Super Macro** (Makro) 🐛 treperi na zaslonu **Live View** (Pregled uživo), vrijedi jedno od sljedećeg:
  - Fotoaparata je postavljen na raspon fokusa **Normal Focus** (Normalno), ali je otkrio da je fokus bliže od normalnog raspona. Fotoaparata neće snimiti fotografiju ako ne može pronaći fokus.
  - Fotoaparata je postavljen na raspon fokusa **Macro** (Makro) (izbliza), ali bilježi da je fokus bliže ili dalje od raspona **Macro** (Makro). U tom slučaju fotoaparata neće snimiti fotografiju ako ne može pronaći fokus.
  - Fotoaparata je postavljen na raspon fokusa **Super Macro** (Super makro) (najveća blizina snimanja) ali bilježi da je fokus dalje od dometa **Super Macro** (Super makro). U tom slučaju fotoaparata neće snimiti fotografiju ako ne može pronaći fokus.

## Zaključavanje fokusiranja



**Focus Lock** (Zaključavanje fokusa) omogućuje fokusiranje na objekt koji se ne nalazi u središtu fotografije ili brže snimanje akcijskih snimaka prethodnim fokusiranjem u području gdje će se akcija dogoditi. Opciju **Focus Lock** (Zaključavanje fokusa) možete koristiti i za pomoć pri fokusiranju pri slabom svjetlu ili slabom kontrastu.

- 1 Postavite objekt koji fotografirate u okvire za fokusiranje.
- 2 Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) za zaključavanje fokusa i ekspozicije.
- 3 Nastavite držati gumb **Shutter** (Okidač) dopola pritisnut dok objekt ponovo postavljate u okvir ili ga prilagođavate za ispravan položaj.
- 4 Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) do kraja kako biste snimili fotografiju.



## Upotreba postavki raspona fokusa



Gumb **Macro**   (Makro) omogućava vam promjenu između tri postavke fokusa na fotoaparatu. Sljedeća tablica opisuje svaku postavku raspona fokusa na fotoaparatu:

Postavka	Opis
Normal Focus (Normalno fokusiranje)	Koristi se pri snimanju objekata koji su na većoj udaljenosti od 0,4 m. Automatsko fokusiranje je ograničeno na raspon udaljenosti od 0,4 m do beskonačnosti. To je tvornička postavka.

Postavka	Opis
<b>Macro (Makro)</b> 	Koristi se pri snimanju izbliza za objekte koji su udaljeni manje od 0,4 m. Kada je ovako postavljen, fotoapararat neće snimiti fotografiju ako ne može pronaći fokus (lampica tražila AF treperi zeleno, a okviri za fokusiranje postaju crveni na zaslonu Live View) (Pregled uživo). Automatski fokus je ograničen na domet od 0,18 do 0,5 m.
<b>Super Macro (Super makro)</b> 	Koristi se pri snimanju izbliza za objekte koji su udaljeni manje od 0,18 m. Kada je ovako postavljen, fotoapararat neće snimiti fotografiju ako ne može pronaći fokus (lampica tražila AF treperi zeleno, a okviri za fokusiranje postaju crveni na zaslonu Live View) (Pregled uživo)). Automatski fokus je ograničen na domet od 0,18 do 0,25 m.

## Razumijevanje prioriteta pretraživanja fokusa

Kad je fotoapararat postavljen na **Normal Focus** (Normalni) ili **Macro** (Makro) fokus, počinje tražiti fokus od posljednjeg položaja. Međutim, gumbima   mijenjate ovakvo ponašanje. Ova značajka je korisna kad postoji više objekata na različitim udaljenostima unutar područja fokusa.

- Ako držite gumb  dok pritišćete **Shutter** (Okidač) dopola, fotoapararat će početi tražiti fokus od najudaljenijeg položaja (beskonačnost u **Normal Focus** (Normalni fokus), 0,4 m in **Macro** (Makro) i 0,18 m u **Super Macro** (Super makro)), te će fotoapararat tako najvjerojatnije fokusirati predmet u pozadini.
- Ako držite gumb  dok pritišćete **Shutter** (Okidač) dopola, fotoapararat će početi tražiti fokus od najudaljenijeg položaja (0,4 m u **Normal Focus** (Normalni fokus), 0,18 m

in Macro (Makro) i 0,06 m u Super Macro (Super makro)), te će fotoaparata tako najvjerojatnije fokusirati predmet u prednjem planu.

## Korištenje opcije Zoom (Zumiranje)

**NAPOMENA** Što više povećate objekt vaše fotografije, to se više povećavaju čak i mali pokreti fotoaparata (to se naziva "pomicanjem fotoaparata"). Stoga biste trebali držati fotoaparata mirno kako fotografije ne bi ostale mutne, posebno ako koristite puno telefoto zumiranje (3x). Ako se pojavi ikona drhteće ruke (👉) na zaslonu Live View (Pregled uživo), kameru morate postaviti na stalak ili čvrstu podlogu; u protivnom fotografija može biti mutna.

## Optičko zumiranje

**NAPOMENA** Optičko zumiranje ne radi za vrijeme snimanja video zapisa ili dok je u dometu fokusa Super Macro (Super makro).

Optičko zumiranje radi kao zumiranje na klasičnom fotoaparatu u kojem se fizički elementi objektivu pomiču unutar fotoaparata kako bi vizualno približili objekt fotografije.

Za prebacivanje objektivu između pozicija širokokutnog (1x) i tele-foto (3x) snimanja pritisnite Zoom Out (📶) (Smanjenje) i Zoom In (📷) (Povećanje) na sklopki Zoom.









# Digitalno zumiranje

**NAPOMENA** Digitalno zumiranje ne radi pri snimanju panoramskih fotografija, video zapisa ili dok je fotoaparata u dometu fokusa **Super Macro** (Super makro).

Za razliku od optičkog, digitalno zumiranje ne koristi pomične dijelove objektiv. Fotoaparata zapravo izrezuje sliku kako bi se činilo da je objekt na fotografiji dodatnih 1,1 do 7 puta veći.

- 1 Pritisnite **Zoom In**  (Povećanje) na sklopki **Zoom** kako biste optički povećali do maksimuma, a zatim otpustite gumb.
- 2 Ponovno pritisnite opciju **Zoom In**  (Povećanje) i držite je dok ne postignete željenu veličinu na zaslonu za fotografije. Žuti okvir okružuje područje oko fotografije koje će se snimiti. Broj rezolucije na desnoj strani zaslona također se smanjuje pri digitalnom zumiranju. Na primjer, **3,2 MP** se pojavljuje umjesto **4 MP**, pokazujući da se slika smanjuje na veličinu od 3,2 Megapiksela.
- 3 Kad je žuti okvir željene veličine, za snimanje željene fotografije pritisnite gumb **Shutter** (Okidač).





Za isključivanje digitalnog zumiranja i povratak na optičko zumiranje pritisćite **Zoom Out**  (Smanjenje) na sklopki **Zoom** dok digitalno zumiranje ne prestane. Otpustite **Zoom Out**  (Smanjenje), a zatim ponovo pritisnite.




**NAPOMENA** Digitalno zumiranje smanjuje rezoluciju fotografije, tako da će fotografija biti zrnatija od iste fotografije snimljene optičkim zumiranjem. Ako je samo namjeravate poslati e-poštom ili staviti na web stranicu, ova manja rezolucija neće biti zamjetna, ali u situacijama gdje je važna najviša kvaliteta (npr. u ispisu), ograničite korištenje digitalnog zumiranja. Pri korištenju digitalnog zumiranja preporučuje se upotreba tronošca.



## Postavljanje bljeskalice

**NAPOMENA** Bljeskalica ne radi u načinu rada **Panorama**, pri postavci **Burst** (Neprekinuto snimanje), ni tijekom snimanja video zapisa.

Gumb **Flash**  (Bljeskalica) omogućava vam kruženje između postavki bljeskalice na fotoaparatu. Za promjenu postavke bljeskalice pritisnite gumb **Flash**  (Bljeskalica) i držite dok se na zaslonu za fotografije ne pojavi željena postavka. Sljedeća tablica opisuje sve postavke bljeskalice na fotoaparatu.

**NAPOMENA** Ako izmijenite postavku bljeskalice, fotoapararat će je pamtititi do sljedeće izmjene ili isključivanja fotoapararata. Kada ponovno uključite fotoapararat, bljeskalica se postavlja na tvorničku vrijednost **Auto Flash** (Automatska bljeskalica). Ako pritišćete gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu), kada ponovno uključite fotoapararat, on će se vratiti na postavke kakve su bile kada ste ga isključili.





Postavka	Opis
<b>Auto Flash</b> (Automatska postavka bljeskalice) 	Fotoapararat mjeri osvjetljenje i po potrebi upotrebljava bljeskalicu.
<b>Red-Eye</b> (Smanjenje efekta crvenih očiju) 	Fotoapararat mjeri osvjetljenje i po potrebi koristi bljeskalicu sa smanjenjem efekta crvenih očiju (dodatan opis smanjenja efekta crvenih očiju potražite u sljedećoj NAPOMENI).
<b>Flash On</b> (Bljeskalica uključena) 	Fotoapararat uvijek koristi bljeskalicu. Ako se izvor svjetla nalazi iza objekta fotografije, možete upotrijebiti ovu postavku za pojačavanje osvjetljenja s prednje strane objekta. Ova se postavka naziva "dopunska bljeskalica".

Postavka	Opis
Flash Off (Bljeskalica isključena) 	Fotoapararat ne koristi bljeskalicu bez obzira na osvjetljenje.
Night (Noćno snimanje) 	Fotoapararat pali bljeskalicu (sa smanjenjem efekta crvenih očiju) ako je potrebno osvjetliti objekte u prvom planu. Zatim nastavlja osvjetljivati kao da bljeskalica nije zasvijetlila kako bi razabrao pozadinu (dodatani opis smanjenja efekta crvenih očiju potražite u sljedećoj NAPOMENI).

**NAPOMENA** Efekt crvenih očiju nastaje kada se svjetlo iz bljeskalice reflektira u očima objekta, zbog čega su oči ljudi ili životinja na fotografiji ponekad crvene. Kada koristite postavku bljeskalice sa smanjenjem efekta crvenih očiju, fotoapararat će bljesnuti dvaput, smanjujući efekt crvenih očiju na snimljenim fotografijama ljudi ili životinja. Snimanje fotografija uz smanjenje efekta crvenih očiju traje nešto duže jer otvaranje blende kasni zbog dodatnog bljeska. Pazite da ljudi koje snimate pričekaju drugo bljeskanje bljeskalice.

**NAPOMENA** Efekt crvenih očiju možete ukloniti kod fotografiranja ljudi uz korištenje opcije **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju) u izborniku **Playback** (Reprodukcija) (vidi stranica 87).

# Korištenje postavki samookidača

- 1 Fotoaparat pričvrstite na stalak ili ga postavite na čvrstu podlogu.
- 2 Pritisnite gumb **Timer/Burst**   (Mjerač vremena/ Uzastopno snimanje) i držite ga dok se ne pojavi **Self-Timer**  (Samookidač) ili **Self-Timer - 2 Shots**  (Samookidač - 2 snimke) na zaslonu za fotografije.
- 3 Postavite objekt ili u okvir tražila ili u **Live View** (Pregled uživo). (Vidi **Korištenje opcije Live View (Pregled uživo)** na stranici 35.)
- 4 Sljedeći koraci ovise o tome snimate li jednu ili dvije fotografije ili video zapis.

## Za fotografije:


a. Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) dopola za dobivanje **Focus Lock** (Blokiranja fokusa) (fotoaparat mjeri, a zatim blokira fokus i ekspoziciju). Fotoaparat će pamtit i ove postavke dok ne snimi fotografiju.

b. Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) do kraja. Ako je uključen slikovni zaslon, na njemu se pojavljuje odbrojavanje od 10 sekundi. Lampica samookidača na prednjem dijelu fotoaparata tada treperi 10 sekundi prije nego što fotoaparat snimi fotografiju. Ako podesite fotoaparat na **Self-Timer - 2 Shots** (Samookidač - 2 snimke), lampica samookidača treperi još nekoliko sekundi dok se ne snimi druga fotografija.


**NAPOMENA** Ako odmah pritisnete gumb **Shutter** (Okidač) do kraja, bez upotrebe **Focus Lock** (Blokiranje fokusa), fotoapararat će blokirati fokus i ekspoziciju neposredno prije isteka odbrojavanja od 10 sekundi. Ta je funkcija korisna u slučajevima kad tijekom odbrojavanja od 10-sekundi jedan ili više objekata ulazi u kadar.

**NAPOMENA** Snimanje audio zapisa za fotografiju nije moguće ako koristite postavku **Self-Timer** (Samookidač), ali audio zapis možete dodati kasnije (vidi **Record Audio** (Snimanje zvuka) na stranici 91).

### **Za video zapise:**

Za početak snimanja video zapisa pritisnite gumb **Video**  i zatim ga otpustite. Ako je uključen slikovni zaslon, na njemu se pojavljuje odbrojavanje od 10 sekundi. Lampica samookidača na prednjem dijelu fotoapararata tada treperi 10 sekundi prije nego što fotoapararat počne snimati video zapis.



**NAPOMENA** Kod postavke **Self-Timer** (Samookidač) i **Self-Timer - 2 Shots** (Samookidač - 2 snimke) nakon odbrojavanja od 10 sekundi snima se samo jedan video zapis.

Za prestanak snimanja video zapisa ponovno pritisnite gumb **Video** ; u suprotnom, video zapis će se nastaviti snimati dok fotoaparatu ne ponestane memorije.

# Korištenje postavke neprekinutog snimanja

**NAPOMENA** Postavka **Burst** (Neprekinuto snimanje) ne radi u načinu **Panorama** niti za vrijeme snimanja video zapisa. Audio zapis ne možete snimati ako koristite postavku **Burst** (Neprekinuto snimanje), ali ga možete naknadno dodati (vidi **Record Audio (Snimanje zvuka)** na stranici 91). Bljeskalica također ne radi ako koristite postavku **Burst** (Neprekinuto snimanje).

Uzastopno snimanje dopušta snimanje 5 fotografija zaredom, najvećom brzinom koju fotoaparat može izvesti.



- 1 Pritisćite gumb **Timer/Burst**  (Mjerač vremena/Uzastopno snimanje) dok se **Burst**  (Uzastopno snimanje) ne pojavi na zaslonu s fotografijama.
- 2 Postavite objekt u okvir, pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) do kraja i držite ga. Fotoaparat snima približno 5 fotografija najbrže što može, dok ne otpustite gumb **Shutter** (Okidač).




Za vrijeme uzastopnog snimanja zaslon s fotografijama je isključen. Nakon neprekinutog snimanja, svaka fotografija se pojedinačno pojavi na slikovnom zaslonu.

# Korištenje načina fotografiranja




**NAPOMENA** Način fotografiranja se ne primjenjuje kada snimate video zapise.

Načini fotografiranja su prethodno definirane postavke fotoaparata, poboljšane za dobivanje boljih rezultata kod snimanja određenih vrsti prizora. U svakom načinu fotografiranja fotoaparat bira najbolje postavke, kao što su ISO brzina, F broj (otvor blende) i brzina okidača, optimizirajući ih za određeni prizor ili situaciju.

Za promjenu načina fotografiranja pritisnite gumb **Mode** (Način rada) na vrhu kamere i držite dok se na zaslonu statusa ne pojavi željeni način fotografiranja. Gumb **Mode** (Način rada) možete pritisnuti i samo jednom, a zatim koristiti gumbе   za kretanje do željenog načina fotografiranja. Sljedeća tablica opisuje svaku postavku načina fotografiranja na fotoaparatu.

Postavka	Opis
<b>Auto</b> (Auto matski)	Fotoapararat automatski bira najbolji F broj (otvor blende) i brzinu okidača za određeni prizor. Način <b>Auto</b> (Automatski) prikladan je za većinu snimki u normalnim uvjetima. Ovaj način je također koristan kada trebate brzo snimiti dobru fotografiju, a nemate vremena za odabir posebnih načina fotografiranja na fotoaparatu.
<b>Action</b> (Akcija) 	Fotoapararat koristi veće brzine blende i više ISO brzine radi boljeg zaustavljanja kretanja. Upotrijebite način <b>Action</b> (Akcija) za snimanje sportskih događaja, automobila u vožnji i svih prizora kod kojih želite zaustaviti kretanje.
<b>Landscape</b> (Krajolik) 	U ovom načinu fotoapararat kombinira viši F broj za veću dubinu polja s većom zasićenošću i oštrinom, pa fotografija izgleda življe. Koristite način <b>Landscape</b> (Krajolik) za snimanje planinskih prizora ili fotografija s dubokom perspektivom.
<b>Portrait</b> (Portret) 	U ovom načinu rada fotoapararat kombinira niži F broj radi zamućivanja pozadine s većom zasićenošću, kontrastom i oštrinom, pa fotografije izgledaju prirodnije. Koristite način <b>Portrait</b> (Portret) za fotografije s jednom ili više osoba kao primarnom žarišnom točkom.



Postavka	Opis
<b>Beach &amp; Snow</b> (Plaža i snijeg) 	Ovaj način omogućava snimanje svijetlih prizora u prirodi i ublaženje jakog osvjetljenja.
<b>Sunset</b> (Zalazak sunca) 	Fokusiranje počinje od beskonačnosti, a bljeskalica je postavljena na <b>Flash Off</b> (Bljeskalica isključena). Ovaj način poboljšava zasićenost boja zalaska sunca, zadržava toplinu prizora i naglašava narančaste boje zalaska.
<b>Aperture Priority</b> (Prioritet otvora blende) <b>Av</b>	Ovaj način rada omogućava vam odabir postavke F broja (otvor blende) u <b>Live View</b> (Pregledu uživo) pomoću gumba ◀ ▶, dok fotoaparata bira odgovarajuću brzinu okidača. To vam omogućava kontrolu nad dubinom polja (primjerice zamučivanje pozadine). Koristite način <b>Aperture Priority</b> (Prioritet otvora blende) kad želite određenu kontrolu nad otvorom.
<b>Panorama</b> 	Ovaj način omogućava snimanje serije okvira koji se preklapaju za povezivanje u jednu veliku panoramsku fotografiju pomoću postojećeg računalnog softvera. Koristite način <b>Panorama</b> za krajolike poput planinskih lanaca ili grupnih fotografija na kojima želite snimiti širi prizor od onog koji stane u jednu fotografiju. Bljeskalica je u ovom načinu postavljena na <b>Flash Off</b> (Bljeskalica isključena). (Vidi <b>Korištenje načina Panorama</b> na stranici 50.) Možete pogledati cijelu panoramsku sliku u izborniku <b>Playback</b> (Reprodukcija) (vidi <b>Preview Panorama (Pregled panorame)</b> na stranici 92).

## Kvaliteta slike za duge ekspozicije

Pri većim brzinama blende fotoaparata će automatski odrediti drugu ekspoziciju dok je blenda zatvorena za mjerenje i smanjivanje smetnji (zrnatog izgleda) na fotografiji. U tim će se slučajevima činiti da određivanje ekspozicije traje dvostruko duže od očekivanog. Primjerice, pri ekspoziciji od 1 sekunde slikovni zaslon će ostati zatamnjen 2 sekunde dok se okvir smanjenja smetnji ne osvijetli. To znači da pri nižim brzinama blende možda nećete moći snimiti željeni broj uzastopnih fotografija.



## Korištenje načina Panorama


**NAPOMENA** Ako softver HP Image Zone nije instaliran na vaše računalo, vidi **Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika)** na stranici 125.

Način **Panorama** omogućava snimanje slijeda 2-5 fotografija koje se mogu povezati u jednu, za snimanje prizora koji je preširok za jednu fotografiju. U načinu **Panorama** fotografiju snimate kao da je prva u panoramskom nizu, a svaka sljedeća koju snimate dodaje se panoramskom nizu sve dok ga ne prekinete pomoću gumba **Menu/OK** (Izbornik/U redu) ili dok ne snimate petu fotografiju u nizu. Snimku niske rezolucije panoramskog slijeda pregledajte pomoću odrednice izbornika **Preview Panorama** (Pregled panoramske fotografije) u izborniku **Playback** (Reprodukcija) (vidi stranica 92). Fotografije iz panoramskog slijeda možete i prenijeti na svoje računalo i tamo ih povezati i pregledati ili ispisati.


Uz fotoaparata dobili ste i softver ArcSoft® Panorama Maker™ koji automatski povezuje snimke u panoramski slijed na vašem računalo prilikom prijenosa snimki. Softver Panorama Maker automatski se instalira na vaše računalo prilikom instalacije softvera HP Image Zone (vidi **Instaliranje softvera** na stranici 19). Informacije o prijenosu panoramskog slijeda s fotoaparata na računalo radi povezivanja pomoću softvera ArcSoft Panorama Maker potražite u **Prijenos fotografija na računalo** na stranici 107.

## Snimanje panoramskog slijeda fotografija


- 1 Pritisnite gumb **Mode** (Način rada) na vrhu fotoaparata dok se na zaslonu ne pojavi način rada **Panorama** . Fotoaparata se prebacuje na **Live View** (Pregled uživo), a na zaslonu se pojavljuje . Možete snimiti prvu fotografiju u panoramskom nizu.

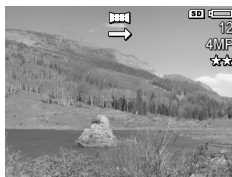

**NAPOMENA** Panoramske fotografije su povezane slijeva na desno, što znači da se vaša prva fotografija nalazi na krajnjem lijevom dijelu panoramskog prikaza.

- 2 Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) za snimanje prve fotografije u panoramskom slijedu. Nakon **Instant Review** (Trenutni pregled) fotoaparata se prebacuje na **Live View** (Pregled uživo), a na zaslonu se pojavljuje .




- 3** Namjestite fotoaparata za snimanje druge fotografije. Obratite pažnju prozirno preklapanje snimke prve fotografije u nizu istaknuto na lijevoj trećini zaslona **Live View** (Pregled uživo). Upotrijebite ovo preklapanje za vodoravno poravnavanje druge fotografije s prvom.
- 4** Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) za snimanje druge fotografije. Nakon **Instant Review** (Trenutni pregled) fotoaparata se prebacuje na **Live View** (Pregled uživo), a na zaslonu se pojavljuje . Ponovno je prozirno preklapanje prethodne fotografije istaknuto na lijevoj trećini zaslona **Live View** (Pregled uživo) za poravnavanje treće fotografije.
- 5** Nastavite dodavati fotografije panoramskom slijedu ili pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za prekid slijeda. Panoramski slijed se automatski prekida nakon što snimate petu fotografiju.











**NAPOMENA** Za informacije o pregledu snimke niske rezolucije panoramskog niza na fotoaparatu vidi **Preview Panorama** (Pregled panorame) na stranici 92.
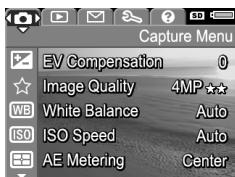
## Korištenje Capture Menu (Izbornika snimanja)

**Capture Menu** (Izbornik snimanja) omogućava podešavanje različitih postavki fotoaparata koje utječu na kvalitetu fotografija i video zapisa koje snimate svojim fotoaparatom.


- 1 Za prikaz **Capture Menu** (Izbornika snimanja) pritisnite gumb **Live View**  (Pregled uživo), a zatim gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu). Ako je slikovni zaslon već isključen, možete jednostavno pritisnuti **Menu/OK** (Izbornik/U redu).



- 2 Gumbе   koristite za pomicanje po odrednicama u **Capture Menu** (Izborniku snimanja).
- 3 Ili pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za odabir označene odrednice i prikaz njenog podizbornika ili koristite gumbе   za promjenu postavke na označenu odrednicu bez otvaranja njenog podizbornika.
- 4 Unutar podizbornika koristite gumbе  , a zatim gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za promjenu postavki **Capture Menu** (Izbornik snimanja).
- 5 Za izlaz iz **Capture Menu** (Izbornika snimanja) označite odrednicu  **EXIT** (IZLAZ) i pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu).
- 6 Za vraćanje postavki **Capture Menu** (Izbornik snimanja) na stanje kakvo je bilo kad ste isključili fotoaparat, pritišćite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) dok ponovno uključujete fotoaparat.

## Pomoć za opcije izbornika

**Help...** (Pomoć...) je posljednja odrednica svakog podizbornika u **Capture** (Snimanju). U odrednici **Help...** (Pomoć...) možete vidjeti informacije o određenoj odrednici izbornika **Capture** (Snimanje) i njenim postavkama. Na primjer, ako pritisnete **Menu/OK** (Izbornik/U redu) kad je **Help...** (Pomoć...) označena u podizborniku **White Balance** (Podešavanje bijele boje), pojavit će se zaslon pomoći za **White Balance** (Podešavanje bijele boje), kao što je prikazano na slici.

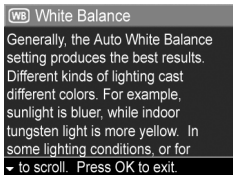

Za kretanje kroz zaslone pomoći koristite gumbе ▼▲. Za izlaz iz Pomoći i povratak na određeni podizbornik u **Capture** (Snimanju) pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).

## EV Compensation (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije)


U lošim uvjetima osvjetljenja možete koristiti **EV** (Vrijednost ekspozicije) **Compensation** (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) za promjenu postavke automatske ekspozicije koju određuje fotoaparat.

**EV Compensation** (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) je korisna kad prizor sadrži mnogo svijetlih objekata (poput bijele kuće pokrivena snijegom) ili mnogo tamnih objekata (poput crne mačke ispred tamne pozadine). Prizori s mnogo svijetlih ili tamnih objekata mogu ispasti sivi ako se ne koristi **EV Compensation** (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije).

Za prizore s mnogo svijetlih objekata povećajte **EV Compensation** (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) na pozitivan broj kako biste dobili svjetliju fotografiju. Za prizore s mnogo tamnih objekata smanjite **EV Compensation** (Kompenzaciju vrijednosti ekspozicije) kako biste potamnili prizor koji će biti bliže crnoj boji.

- 1 U izborniku **Capture Menu** (Izborniku snimanja) (stranica 52) odaberite **EV Compensation** (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije).
- 2 U podizborniku **Exposure Compensation** (Kompenzacija ekspozicije) pomoću gumba ◀▶ mijenjate postavke vrijednosti ekspozicije u koracima od 0.33 od -3.0 do +3.0. Nova postavka se primjenjuje na zaslone **Live View** (Pregled uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.
- 3 Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik **Capture Menu** (Snimanje).



Ako se postavka razlikuje od zadane postavke 0 (nula), vrijednosti broja će se pojaviti na zaslonu **Live View** (Pregled uživo) pored ikone .

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparatus. Ako držite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu), kada ponovno uključite fotoaparatus, fotoaparatus će se vratiti na one postavke kakve su bile kada ste ga isključili.

# Image Quality (Kvaliteta slike)

**NAPOMENA** Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka omogućava podešavanje rezolucije i JPEG kompresije fotografija koje snimate svojim fotoaparatom. Podizbornik **Image Quality** (Kvaliteta slike) ima četiri prethodno definirane postavke kao i odrednicu pomoću koje možete kreirati prilagođenu postavku **Image Quality** (Kvaliteta slike).

**NAPOMENA** Dio za rezoluciju svih postavki za **Image Quality** (Kvaliteta slike), osim postavke **VGA** predstavljen je brojem i **MP** (Megapixeli), npr. **4MP** ili **2MP**. Što je veći broj pixela, to je rezolucija veća. U slučaju postavke **VGA** slika će imati 640 x 480 (0.25 MP), što je najniža moguća rezolucija.

Dio za kompresiju postavki za **Image Quality** (Kvalitetu slike) predstavljen je zvjezdicama. Što je više zvjezdica, to je manja kompresija slike, a viša je kvaliteta. Nasuprot tome, što je manji broj zvjezdica, to je veća kompresija slike, a niža kvaliteta.

- 1 U izborniku **Capture Menu** (Snimanje) (stranica 52) odaberite **Image Quality** (Kvaliteta slike).
- 2 U podizborniku **Image Quality** (Kvaliteta slike) koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje prethodno definirane postavke ili odrednice izbornika **Custom...** (Prilagođavanje...).





- 3** Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za spremanje prethodno definirane postavke i povratak na **Capture Menu** (Izbornik snimanja). Ili, kad je označena stavka izbornika **Custom...** (Prilagođavanje...), pritisnite **Menu/OK** (Izbornika/OK) za prelazak na podizbornik **Custom Image Quality** (Prilagođena kvaliteta slike) (vidi stranica 59).

Sljedeća tablica sadrži dodatna objašnjenja prethodno definiranih postavki za **Image Quality** (Kvalitetu slike):

Postavka	Opis
<b>4MP ★★★</b>	Fotografije će imati punu rezoluciju i najmanju prethodno definiranu kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se fotografije vrlo visoke kvalitete, s većim stupnjem preciznosti boje, ali one zauzimaju najviše memorije. Preporučuje se ako namjeravate uvećavati fotografije ili ih ispisivati u dimenzijama većima od 18 x 24 cm.
<b>4MP **</b>	Fotografije će imati punu rezoluciju i srednju kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se visokokvalitetne fotografije koje zauzimaju manje memorije od prijašnje postavke 4MP. Preporuča se ako namjeravate uvećavati fotografije ili ih ispisivati u dimenzijama 18 x 24 cm ili većim.
<b>2MP **</b>	Fotografije će imati rezoluciju 2MP (srednju) i srednju kompresiju. Ovom postavkom dobivaju se visokokvalitetne fotografije koje zauzimaju manje memorije od prijašnjih postavki 4MP. Preporuča se za ispis fotografija u dimenzijama do 13 x 18 cm.
<b>VGA **</b>	Fotografije će imati (najslabiju) rezoluciju od 640 x 480 i srednju kompresiju. Ovo je memorijski najučinkovitija postavka, ali proizvodi niskokvalitetne fotografije. Ovo je idealna postavka za fotografije koje želite poslati e-mailom ili staviti na Internet.

Postavka **Image Quality** (Kvaliteta slike) ne utječe samo na kvalitetu slike, već i na količinu fotografija koje se mogu spremiti u internoj memoriji fotoaparata ili na dodatnoj memorijskoj kartici. Fotografije veće rezolucije i manje kompresije zauzimaju više mjesta od fotografija manje rezolucije i/ili manje kompresije. Primjerice, korištenjem najjače prethodno definirane postavke, **4MP ★★★**, dobit ćete visokokvalitetne slike, ali ćete potrošiti više prostora u memoriji nego korištenjem sljedeće slabije postavke **4MP ★★**. Isto tako, mnogo više fotografija možete spremiti ako koristite postavke **2MP ★★** ili **VGA ★★** nego **4MP ★★**. Međutim, zbog korištenja ovih postavki kvaliteta fotografija bit će mnogo slabija.

Broj **Pictures Remaining** (Preostale fotografije) na dnu zaslona ažurira se kad istaknete svaku prethodno definiranu postavku. U poglavlju **Kapacitet memorije** na stranici 190 potražite dodatne informacije o tome kako postavka **Image Quality** (Kvaliteta slike) utječe na broj slika koje možete pohraniti u memoriji fotoaparata.

Ikona za novu postavku (u prethodnoj tablici) će se pojaviti na zaslonu **Live View** (Pregled uživo). Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene (čak i ako isključite fotoaparat).

**NAPOMENA** Ako koristite digitalno zumiranje, rezolucija se mijenja s povećavanjem. Vidi **Digitalno zumiranje** na stranici 41.

## Custom Image Quality (Prilagođena kvaliteta slike)

Ako odaberete odrednicu **Custom...** (Prilagođavanje...) iz podizbornika **Image Quality** (Kvaliteta slike) prikazat će se podizbornik **Custom Image Quality** (Prilagođena kvaliteta slike). U ovom podizborniku možete odabrati prilagođenu postavku za **Image Quality** (Kvalitetu slike), uključujući i pojedinačno postavljanje rezolucije i kompresije fotografija koje snimate.

U podizborniku **Custom Image Quality** (Prilagođena kvaliteta slike) **Resolution** (Rezolucija) je tvornički postavljena na **4MP** (puna rezolucija), a **Compression** (Kompresija) je tvornički postavljena na **★★** (srednja kompresija).

**1** U podizborniku **Image Quality** (Kvaliteta slike) (stranica 56) odaberite stavku **Custom...** (Prilagođavanje...).

**2** Za prebacivanje između stavki rezolucije i kompresije koristite gume ▲ ▼.

**3** Koristite gume ◀ ▶ za promjenu postavki **Resolution** (Rezolucija) ili **Compression** (Kompresija). Ove postavke su objašnjene u sljedećim tablicama.



---

### Postavke rezolucije

---

**4MP**—Puna rezolucija, dakle, najviša kvaliteta

---

**2MP**—2MP (srednja) rezolucija

---

**VGA**—Rezolucija 640 x 480 (najslabija), dakle, najniža kvaliteta

---

**NAPOMENA** Na višim razinama kompresije kvaliteta slike je smanjena.

---

### Postavke kompresije

---

★ — Najjača kompresija; najveća memorijska učinkovitost i najniža kvaliteta

---

★★ — Srednja kompresija

---

★★★ — Slaba kompresija

---

★★★★ — Niska ili nikakva kompresija; dakle, najmanja memorijska učinkovitost (najbolja postavka za uređivanje slike)

---

- 4** Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za spremanje prilagođene postavke **Image Quality** (Kvaliteta slike) i povratak na **Capture Menu** (Izbornik snimanja).


Prilagođena postavka **Image Quality** (Kvalitete slike) će se pojaviti na zaslonu **Live View** (Pregled uživo). Prilagođena postavka ostaje u upotrebi do sljedeće promjene, čak i nakon isključivanja fotoaparata.

**NAPOMENA** Ako koristite digitalno zumiranje, rezolucija se mijenja sa zumiranjem. Vidi **Digitalno zumiranje** na stranici 41.


# White Balance (Podešavanje bijele boje)



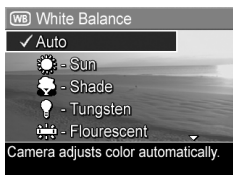

Različite vrste osvjetljenja daju različite boje. Primjerice, sunčevo svjetlo je bliže plavoj, dok je svjetlo žarulje u zatvorenom prostoru bliže žutoj boji. Prizori u kojima prevladava jedna boja mogu zahtijevati prilagodbu postavke bijele boje kako bi fotoaparata lakše reproducirao točnije boje i kako bi bijela boja na konačnoj fotografiji zaista bila bijela. Bijelu boju možete podesiti i za stvaranje kreativnih efekata. Pomoću postavke Sun (Sunce) možete dobiti topliji izgled fotografije.

- 1 U Izborniku **Capture** (Snimanje) (stranica 52) odaberite **White Balance** (Podešavanje bijele boje).
- 2 U podizborniku **White Balance** (Podešavanje bijele boje) koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon **Live View** (Pregled uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.
- 3 Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik **Capture Menu** (Snimanje).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
<b>Auto</b> (Automatski)	Fotoaparata automatski identificira i vrši korekciju u skladu s osvjetljenjem scene. Ovo je tvornička postavka.
<b>Sun (Sunce)</b> 	Fotoaparata regulira boje uz pretpostavku da snimate na otvorenom po sunčanom vremenu ili oblačnom s dovoljno svjetla.

Postavka	Opis
<b>Shade (Sjena)</b> 	Fotoaparata regulira boje pod pretpostavkom da snimate na otvorenom u sjeni, po oblačnom tmurnom vremenu ili u sumrak.
<b>Tungsten (Svjetlo žarulje)</b> 	Fotoaparata regulira boje uz pretpostavku da snimate uz umjetnu ili halogenu rasvjetu (uobičajena u kućama).
<b>Fluorescent (Fluorescentna rasvjeta)</b> 	Fotoaparata regulira boje uz pretpostavku da snimate uz fluorescentnu rasvjetu.
<b>Manual (Ručno)</b> 	Fotoaparata izračunava prilagođenu vrijednost za <b>White Balance</b> (Podešavanje bijele boje) koja se temelji na ciljanom prizoru (pogledajte sljedeći pododjeljak).

Ako se postavka razlikuje od zadane **Auto** (Automatski), na zaslonu **Live View** (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparata. Postavka **White Balance** (Podešavanje bijele boje) vraća se na tvorničku postavku **Auto** (Automatski) pri isključivanju fotoaparata. Pritiskanjem gumba **Menu/OK** (Izbornik/U redu) pri ponovnom uključivanju fotoaparata vratit ćete one postavke koje su bile postavljene kada ste ga isključili.

## Manual White Balance (Ručno podešavanje bijele boje)

Ako odaberete odrednicu **Manual** (Ručno), prikazat će se zaslon **Manual White Balance** (Ručno podešavanje bijele boje). Dio zaslona **Live View** (Prikaz uživo) prikazuje ton boje iz prethodne postavke za **Manual White Balance** (Ručno podešavanje bijele boje).



**NAPOMENA** Za povratak na prethodnu postavku **Manual White Balance** (Ručno g podešavanja bijele boje) jednostavno pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) na zaslonu **Manual White Balance** (Ručno podešavanje bijele boje) bez pritiskanja gumba **Shutter** (Okidač).

Za promjenu postavke **Manual White Balance** (Ručnog podešavanja bijele boje):

- 1 Usmjerite fotoaparat na bijelu ili sivu površinu (npr. list papira) i provjerite obuhvaća li cijeli zaslon bijelu ili sivu površinu.
- 2 Pritisnite gumb **Shutter** (Okidač) (fotoaparat neće snimiti fotografiju). Fotoaparat potom izračunava prilagođenu postavku za **White Balance** (Podešavanja bijele boje) prema području unutar zagrada za fokusiranje. Tijekom izračuna na zaslonu se prikaže poruka **PROCESSING...** (OBRADA U TIJEKU...). Kad je izračun završen, ton boje u **Live View** (Pregled uživo) će se promijeniti prema novoj postavci **Manual White Balance** (Ručnog podešavanja bijele boje), a na zaslonu se prikaže poruka **WHITE BALANCE SET (POSTAVLJENO PODEŠAVANJE BIJELE BOJE)**.

- 3 Ako je potrebno, ponovite korake 1 i 2 dok ne dobijete željenu postavku za **Manual White Balance** (Ručno podešavanje bijele boje).
- 4 Kada ste zadovoljni s postavkom **Manual** (Ručno), pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za izlaz iz zaslona **Manual White Balance** (Ručno podešavanje bijele boje) i povratak na **Capture Menu** (Izbornik snimanja).

## ISO Speed (ISO brzina)

**NAPOMENA** Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Pomoću ove postavke prilagođavate osjetljivost fotoaparata na svjetlo. Kad je **ISO Speed** (ISO brzina) postavljena na tvorničku postavku **Auto** (Automatski), fotoaparat bira onu ISO brzinu koja najbolje odgovara prizoru.

Nižim ISO brzinama dobivaju se fotografije najbolje kvalitete slike s najnižom razinom zrnatosti (ili buke), ali i je brzina blende manja. Ako snimate fotografiju pri slabom osvjetljenju bez bljeskalice na **ISO 100**, preporuča se upotreba stalka. U usporedbi s tim, viši ISO brojevi omogućuju veće brzine blende i možete ih koristiti za fotografiranje u mračnim područjima bez bljeskalice ili za fotografiranje objekata koji se brzo kreću. Većim ISO brzinama dobivaju se fotografije s višom razinom zrnatosti (ili šuma), koje stoga mogu biti lošije kvalitete.

- 1 U izborniku **Capture** (Snimanje) (stranica 52) odaberite **ISO Speed** (ISO brzina).
- 2 U izborniku **ISO Speed** (ISO brzina) za osvjetljivanje postavke koristite gumbе ▲ ▼.





- 3** Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik **Capture** (Snimanje).

Ako se postavka razlikuje od tvorničke **Auto** (Automatski), na zaslonu **Live View** (Pregled uživo) će se pojaviti brojana vrijednost postavke.

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparata. Postavka **ISO Speed** (ISO brzina) vratit će se na tvorničku postavku **Auto** (Automatski) kad isključite fotoaparata. Ako pritisćete dugme **Menu/OK** (Izbornik/U redu) kada ponovno uključite fotoaparata, možete ga vratiti na one postavke koje su bile postavljene kada ste ga isključili.

## **AE Metering (Mjerenje ekspozicije)**


**NAPOMENA** Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.

Pomoću ove postavke možete odrediti područje koje će fotoaparata koristiti za izračun ekspozicije.



- 1** U izborniku **Capture Menu** (Snimanje) (stranica 52) odaberite **AE Metering** (Mjerenje ekspozicije).

- 2** U podizborniku **AE Metering** (Mjerenje ekspozicije), koristite gume ▲ ▼ za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon **Live View** (Pregled uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.

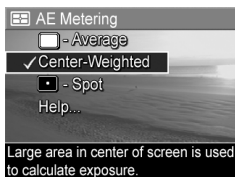- 3** Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik **Capture** (Snimanje).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
<b>Average (Prosječno)</b> 	Fotoaparat za mjerenje i izračunavanje ekspozicije koristi cijelo područje prizora. Ovu postavku koristite ako za izračun ekspozicije u jednakoj mjeri želite koristiti sve elemente fotografije.
<b>Center-Weighted (Težište u sredini)</b>	Fotoaparat za mjerenje i izračunavanje ekspozicije koristi veliko područje u sredini područja prizora. Ova postavka je korisna kad se objekt fotografije nalazi u sredini okvira. Ekspozicija će se više temeljiti na objektu nego na njegovom okruženju. Ovo je tvornička postavka.
<b>Spot (Mjesto)</b> 	Fotoaparat za mjerenje i izračunavanje ekspozicije koristi malo područje u sredini prizora. Ovo može biti korisno kod prizora s pozadinskim osvjetljenjem ili onda kad je objekt puno tamniji ili svjetliji od ostatka prizora. Kad koristite ovu postavku, smjestite objekt fotografije u središte zagrada za izoštravanje, a zatim dopola pritisnite gumb Shutter (Okidač) kako biste ekspoziciju i fokus blokirali na točku u središtu. Zatim ponovo složite prizor po želji i do kraja pritisnite gumb Shutter (Okidač). <b>NAPOMENA:</b> Prilikom korištenja ove postavke dijelovi fotografije mogu ispasti previše ili nedovoljno osvijetljeni.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke **Center-Weighted** (Težište u sredini), na zaslonu **Live View** (Pregled uživo) će se pojaviti ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparata. Postavka **AE Metering** (Mjerenje ekspozicije) vraća se na tvorničku postavku **Center-Weighted** (Težište u sredini) kad isključite fotoaparata. Ako pritisćete dugme **Menu/OK** (Izbornik/U redu) kada ponovno uključite fotoaparata, možete ga vratiti na one postavke koje su bile postavljene kada ste ga isključili.

## **Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje)**

**NAPOMENA** Ova postavka se ne primjenjuje u načinu **Panorama** niti prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka regulira odnos između svijetlih i tamnih područja na fotografiji, zadržavajući blage i smanjujući oštre kontraste. Neka područja na fotografiji su posvijetljena, dok su druga ostavljena takva kakva jesu. Ovo je primjer kako **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) može poboljšati fotografiju:

**Bez Adaptive Lighting**  
(Prilagodljivo osvjetljenje):



**S Adaptive Lighting**  
(Prilagodljivo osvjetljenje):



**Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) je korisno u sljedećim slučajevima:

- Prizori na otvorenom s kombinacijom sunčeva svjetla i sjene
- Oblačni dani s prilično “blještavim” nebom
- Prizori u zatvorenom kada se koristi fotografiranje s bljeskalicom (za ublaživanje ili izjednačavanje učinka bljeskalice)
- Prizori s pozadinskim osvjetljenjem u kojima je objekt predaleko za običnu bljeskalicu


**NAPOMENA** Kada je **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) uključeno, fotoaparatu će trebati više vremena za spremanje fotografije u memoriju, jer se fotografija obrađuje prije spremanja.

**Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) možete koristiti sa ili bez bljeskalice, ali se ne preporuča kao zamjena za bljeskalicu. Za razliku od bljeskalice, **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) ne utječe na postavke ekspozicije, pa osvjetljena područja mogu biti “puna buke” ili zrnata, a noćne fotografije ili fotografije snimljene u zatvorenom mogu biti mutne ako su snimljene bez upotrebe obične bljeskalice ili stalka.



**1** U izborniku **Capture** (Snimanje) (stranica 52) odaberite **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje).

**2** U podizborniku **Adaptive Lighting** (Prilagodljivo osvjetljenje) koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje postavke.

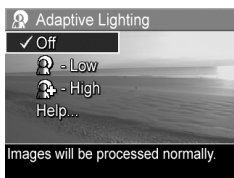**3** Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik **Capture** (Snimanje).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
<b>Off</b> (Isključeno)	Fotoaparat će obraditi fotografiju na uobičajeni način. Ovo je tvornička postavka.
<b>Low</b> (Nisko) 	Fotoaparat će posvijetliti tamna područja fotografije.
<b>High</b> (Visoko) 	Fotoaparat će jako posvijetliti tamna područja fotografije.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke postavke **Off** (Isključeno), na zaslonu **Live View** (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

## Color (Boja)

Ova postavka omogućava vam kontroliranje boja u kojima će fotografija biti snimljena. Primjerice, kad **Color** (Boju) postavite na **Sepia**, fotografije će biti snimljene u smeđim bojama kako bi izgledale staro ili staromodno.

**NAPOMENA** Ako fotografiju snimate pomoću postavke **Black & White** (Crno-bijelo) ili **Sepia**, kasnije ju nećete moći vratiti na postavku **Full Color** (U boji).

**1** U izborniku **Capture** (Snimanje) (stranica 52) odaberite **Color** (Boja).

- 2** U podizborniku **Color** (Boja) koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje postavke. Nova postavka se primjenjuje na zaslon **Live View** (Pregled uživo) iza izbornika, pa možete vidjeti učinak koji će ona imati na fotografiju.



- 3** Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik **Capture** (Snimanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparata. Postavka **Color** (Boja) vraća se na tvorničku postavku **Full Color** (U boji) kad isključite fotoaparata. Ako pritisćete dugme **Menu/OK** (Izbornik/U redu) kada ponovno uključite fotoaparata, možete ga vratiti na one postavke koje su bile postavljene kada ste ga isključili.



## Saturation (Zasićenost)

Pomoću ove postavke možete odrediti razinu zasićenosti boja na vašim fotografijama.

- 1** U izborniku **Capture** (Snimanje) (stranica 52) odaberite **Saturation** (Zasićenost).
- 2** U podizborniku **Saturation** (Zasićenost) koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje postavke.
- 3** Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik **Capture** (Snimanje).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
<b>Low (Nisko)</b> 	Prigušuje boje kako bi objekt izgledao mekše i "prirodnije".
<b>Medium (Srednje)</b>	Boje će biti normalno zasićene. Ovo je tvornička postavka.
<b>High (Visoko)</b> 	Ističe žarkije boje prizora. Prilikom fotografiranja krajolika možete koristiti visoku razinu zasićenosti kako bi nebo bilo plavije ili zalazak sunca narančastiji.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke **Medium (Srednje)**, na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparata. Postavka **Saturation (Zasićenost)** vraća se na tvorničku postavku **Medium (Srednja)** kad isključite fotoaparata. Ako pritisćete dugme **Menu/OK (Izbornik/U redu)** kada ponovno uključite fotoaparata, možete ga vratiti na one postavke koje su bile postavljene kada ste ga isključili.

## Sharpness (Oštrina)

**NAPOMENA** Ova postavka se ne primjenjuje prilikom snimanja video zapisa.



Ova postavka omogućava određivanje oštine finih detalja na vašim fotografijama.

**1** U izborniku **Capture (Snimanje)** (stranica 52) odaberite **Sharpness (Oštrina)**.

- 2** U podizborniku **Sharpness** (Oštrina) koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje postavke.
- 3** Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik **Capture** (Snimanje).



Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
<b>Low</b> <b>(Nisko)</b> 	Rubovi fotografija bit će mekši i niže razine zrnatosti (ili buke). Ovu postavku možete koristiti za snimanje portretnih fotografija s mekšim, prirodnijim rubovima.
<b>Medium</b> <b>(Srednje)</b>	Rubovi na fotografijama bit će normalne oštine. Ovo je tvornička postavka.
<b>High</b> <b>(Visoko)</b> 	Rubovi na fotografijama bit će izraženiji. Ova postavka može biti korisna pri snimanju krajolika, ali će fotografije biti više razine zrnatosti (ili buke).

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke **Medium** (Srednje), na zaslonu **Live View** (Pregled uživo) pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).

Nova postavka vrijedi do ponovne izmjene ili dok ne isključite fotoaparata. Postavka **Sharpness** (Oštrina) vraća se na tvorničku postavku **Medium** (Srednja) kad isključite fotoaparata. Ako pritisćete dugme **Menu/OK** (Izbornik/U redu) kada ponovno uključite fotoaparata, možete ga vratiti na one postavke koje su bile postavljene kada ste ga isključili.



## Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)

**NAPOMENA** Ova postavka se ne primjenjuje u načinu Panorama niti prilikom snimanja video zapisa.

Ova postavka označit će datum ili datum i vrijeme snimanja u donjem lijevom kutu fotografije. Ako odaberete neku od postavki za Date & Time Imprint (Oznaku datuma i vremena), datum ili datum i vrijeme će biti označeni na svim sljedećim fotografijama, ne na fotografijama koje ste ranije snimili.


**NAPOMENA** Nakon što fotografiju snimate pomoću postavke Date Only (Samo datum) ili Date & Time (Datum i vrijeme), oznaku datuma ili datuma i vremena ne možete naknadno ukloniti.

**NAPOMENA** Ako rotirate fotografiju pomoću opcije Rotate (Rotiranje) u izborniku Playback (Reprodukcija) (stranica 82), s fotografijom će se rotirati i oznaka datuma ili datuma i vremena.



**1** U izborniku Capture Menu (Snimanje) (stranica 52) odaberite Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena).

**2** U podizborniku Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) koristite gumbе ▲ ▼ za označavanje postavke.

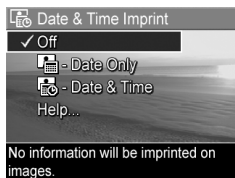**3** Pritisnite Menu/OK (Izbornik/OK) za spremanje postavke i povratak na izbornik Capture (Snimanje).




Sljedeća tablica sadrži detaljnija objašnjenja postavki:

Postavka	Opis
<b>Off</b> <b>(Isključeno)</b>	Fotoaparatus neće označiti datum niti datum i vrijeme na fotografiji.
<b>Date Only</b> <b>(Samo datum)</b> 	Fotoaparatus će trajno označiti datum u donjem lijevom kutu fotografije.
<b>Date &amp; time</b> <b>(Datum i vrijeme)</b> 	Fotoaparatus će trajno označiti datum i vrijeme u donjem lijevom kutu fotografije.

Ako se nova postavka razlikuje od tvorničke **Off (Isključeno)** na zaslonu **Live View (Pregled uživo)** pojavit će se ikona postavke (vidi prethodnu tablicu).






Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparatus.



# Poglavlje 3: Pregledavanje fotografija i video zapisa


Pomoću funkcije **Playback** (Reprodukcija) možete pregledavati snimljene fotografije i video zapise. Kada fotografije pregledavate pomoću funkcije **Playback** (Reprodukcija), pritiskom na gumb **Print**  (Ispis) možete odabrati fotografije koje želite ispisati sljedeći put kada fotoaparatus priključite na neki pisac kompatibilan s HP Photosmart ili PictBridge. Vidi **Odabir fotografija za ispis** na stranici 78. U funkciji **Playback** (Reprodukcija) možete koristiti gumb **Zoom** (Zumiranje) za pregledavanje sličica fotografija ili za povećavanje fotografija kako biste ih bolje pogledali na fotoaparatu. Vidi **Pregled sličica** na stranici 79 i **Uvećavanje fotografija** na stranici 81.

Pomoću **Playback Menu** (Izbornika reprodukcije) možete brisati fotografije ili video zapise, uređivati fotografije, na primjer uklanjati crvene oči s fotografija ili rotirati fotografije, možete dobiti i **HP Image Advice** (HP savjet za fotografije) (analiza fotografija u kojoj možete vidjeti sve probleme s fokusom, ekspozicijom i sl., do kojih je moglo doći pri fotografiranju). Za više informacija o ovim postupcima vidi **Upotreba Playback Menu** (Izbornik reprodukcija) na stranici 82.


# Korištenje funkcije Playback (Reprodukcija)









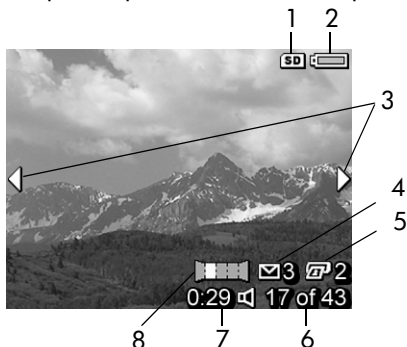

- 1 Pritisnite gumb Playback  (Reprodukcija) za aktiviranje reprodukcije. Na zaslonu za prikaz slika pojavit će se posljednja snimljena ili pregledana fotografija ili video zapis.
- 2 Koristite gumbе   za pomicanje između fotografija i video zapisa. Pritisnite i zadržite bilo koji od gumba   za brže pomicanje.

**NAPOMENA** Reprodukcija zvučnih zapisa priloženih fotografijama i video zapisima počet će automatski nakon 2 sekunde prikaza fotografije ili prvog kadra video zapisa. Glasnoću reprodukcije zvuka možete podesiti pritiskom na gumbе  .

- 3 Za isključivanje zaslona za prikaz slika, nakon što ste pregledali fotografije i video zapise, ponovno pritisnite gumb Playback  (Reprodukcija).



Tijekomre **produkcije** na zaslonu za prikaz slika bit će prikazane i dodatne informacije o svakoj fotografiji i video zapisu. U sljedećoj tablici prikazane su informacije.



#	Ikona	Opis
1		Prikazuje se samo kad je u fotoapararat umetnuta dodatna memorijska kartica.
2	 ili 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Razina baterija, ako koristite bateriju (stvarna prikazana ikona ovisi o stanju baterije u fotoaparatu; vidi <b>Mjerač baterija</b> na stranici 174).</li> <li>● Izmjenično napajanje pri upotrebi dodatnog HP adaptera za napajanje izmjeničnom strujom ili dodatne matične stanice HP Photosmart R-series.</li> </ul>
3		Prikazuje se prvih nekoliko sekundi kad uđete u <b>Playback</b> (Reprodukciju) kao naznaka da se možete pomicati po fotografijama i video zapisima pomoću gumba  .
4	 3	Fotografija je odabrana za slanje na 3 odredišta pomoću <b>HP Instant Share</b> (vidi <b>Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share</b> na stranici 95).
5	 2	Odabran je ispis ove fotografije u dva primjerka (vidi <b>Odabir fotografija za ispis</b> na stranici 78).
6	17 od 43	Prikazuje broj ove fotografije ili video zapisa od ukupnog broja fotografija ili video zapisa u memoriji.
7	0:29  ili 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokazuje duljinu zvučnog ili video zapisa.</li> <li>● Pokazuje da je fotografiji priložen zvučni zapis.</li> <li>● Pokazuje da je to video zapis.</li> </ul>
8		Pokazuje da je fotografija druga fotografija iz panoramskog slijeda snimljenog u načinu rada <b>Panorama</b> .


## Zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija

Kada pritisnete gumb ► kod pregleda posljednje fotografije pojavit će se zaslon s brojem snimljenih fotografija i brojem preostalih fotografija.


U gornjem lijevom kutu zaslona nalaze se brojači koji pokazuju ukupan broj fotografija odabranih za ispis  i za HP Instant Share , a u desnom gornjem kutu zaslona se nalaze ikone za dodatnu memorijsku karticu, ako je umetnuta (ikona SD), a u gornjem desnom kutu prikazana je razina baterije.





## Odabir fotografija za ispis

Pomoću gumba Print  (Ispis) na stražnjoj strani fotoaparata možete odabrati u koliko primjeraka želite automatski ispisati fotografiju sljedeći put kada fotoaparat izravno priključite na svoje računalo ili izravno na bilo koji HP Photosmart pisač ili pisač kompatibilan s PictBridge standardom.

**NAPOMENA** Pomoću gumba Print (Ispis) možete za ispis odabrati pojedinačne fotografije iz panoramskog slijeda. Čak i ako pomoću gumba Print (Ispis) pojedinačno odaberete sve fotografije iz panoramskog slijeda, kada svoj fotoaparat sljedeći put priključite na računalo ili pisač ispisat će se samo pojedinačne fotografije. Ako želite ispisati cijeli panoramski slijed fotografija, vidi **Ispis panoramskih fotografija** na stranici 109.

Gumb Print  (Ispis) možete koristiti svaki put kada se na zaslonu za prikaz slika pojavi fotografija, na primjer tijekom Playback (Reprodukcije) ili kad pristupite glavnom Playback Menu (Izborniku reprodukcije) ili izborniku HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share).

Za odabir fotografije za izravan ispis:

- 1 Pritisnite gumb Print  (Ispis).
- 2 Pomoću gumba ▲ ▼ odredite broj primjeraka koji želite ispisati. Moguć je ispis najviše 99 fotografija. Ikona pisača  s brojem primjeraka koje želite pojavljuje se u donjem desnom kutu fotografije.





Sljedeći put kad fotoaparat priključite na računalo ili pisač, odabrane fotografije automatski će se ispisati (vidi Poglavlje 5: Prijenos i ispis fotografija na stranici 107).

## Pregled sličica





U prikazu Thumbnail (Sličice) možete pregledavati snimljene fotografije i video zapise, na zaslonu će biti prikazano po devet sličica fotografija i kadrova video zapisa.






**NAPOMENA** U prikazu Thumbnail (Sličice) svaka slika iz panoramskog slijeda bit će prikazana pojedinačno. Ako želite ispisati cijeli panoramski slijed fotografija, vidi Preview Panorama (Pregled panorame) na stranici 92.

- 1** U načinu rada **Playback** (Reprodukcija) (stranica 76) pritisnite **Thumbnails**  (Sličice) (isto kao **Zoom Out**  (Smanjenje)) na sklopki **Zoom** (Zumiranje). Prikaz **Thumbnail** (Sličica) od najviše devet



fotografija i kadrova video zapisa pojavit će se na zaslonu za prikaz slika. Žuti okvir označava trenutnu fotografiju ili video zapis.



- 2** Koristite gumb   za vodoravno pomicanje na prethodnu ili sljedeću sličicu.
- 3** Pritisnite gumb   za okomito pomicanje na sličicu iznad ili ispod trenutne sličice.
- 4** Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za izlaz iz prikaza **Thumbnail** (Sličica) i povratak na **Playback** (Reprodukcija). Trenutno odabrana fotografija ili video zapis (koja je imala žuti okvir u prikazu **Thumbnail** (Sličica)) u zaslonu za prikaz slika ponovno će biti prikazana u punoj veličini.

Na dnu svake sličice ikona **HP Instant Share**  označava da je fotografija odabrana za jedno ili više **HP Instant Share** odredišta, ikona pisara  označava da je odabrana za ispis, ikona panorame  označava da je fotografija dio panoramskog slijeda, ikona video zapisa  označava da je riječ o video zapisu, a ikona zvučnog zapisa  označava da je fotografiji priložen zvučni zapis.









# Uvećavanje fotografija

**NAPOMENA** Ovu značajku možete koristiti samo na fotografijama; ona ne radi na video zapisima. Ova značajka također služi samo za pregled; ona neće trajno promijeniti fotografiju.






- 1 U načinu rada **Playback** (Reprodukcija) (stranica 76) pritisnite **Magnify**  (Povećavanje) (isto kao i **Zoom In**  (Povećavanje)) na sklopki **Zoom** (Zumiranje). Trenutno prikazana fotografija automatski će se uvećati dva puta. Središnji dio povećane fotografije prikazan je zajedno s četiri strelice, što označava da se možete kretati po povećanoj fotografiji.



- 2 Koristite gumbе   i   za kretanje po uvećanoj slici.
- 3 Koristite  **Zoom In** (Povećanje) i  **Zoom Out** (Smanjenje) za povećavanje i smanjivanje uvećanja.
- 4 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za izlaz iz prikaza **Magnify** (Uvećavanje) i povratak na **Playback** (Reprodukcija). Trenutno odabrana fotografija u zaslonu za prikaz slika ponovno će biti prikazana u punoj veličini.

# Upotreba Playback Menu (Izbornik reprodukcija)

Pomoću Playback Menu (Izbornika reprodukcije) fotografije i video zapise možete izbrisati, poništiti brisanje fotografije, formatirati internu memoriju fotoaparata ili dodatnu memorijsku karticu i ukloniti efekt crvenih očiju s fotografija. Nadalje, možete dobiti HP Image Advice (HP Savjet za fotografije) (analiza fotografija u kojoj možete vidjeti sve probleme s fokusom, ekspozicijom i slično, do kojih je moglo doći pri fotografiranju), pregledati sve postavke koje ste koristili pri snimanju fotografije ili video zapisa, snimiti zvučne zapise kao privitke fotografiji, rotirati fotografiju i pregledati panoramski slijed fotografija.

- 1 Za prikaz izbornika Playback (Reprodukcija) pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) dok ste u opciji Playback (Reprodukcija). Ako se trenutno ne nalazite u opciji Playback (Reprodukcija), prvo pritisnite gumb Playback (Reprodukcija) , a zatim pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).
- 2 Koristite   gumbes za označavanje opcija izbornika Playback Menu (Reprodukcija) na lijevoj strani zaslona za prikaz slika. Svaka opcija iz Playback Menu (Izbornika reprodukcije) objašnjena je kasnije u ovom poglavlju.
- 3 Pomaknite se na fotografiju ili video zapis kojeg želite koristiti pomoću gumba  . To je korisno za izvođenje istih akcija na više fotografija ili video zapisa, kao što je npr. brisanje većeg broja fotografija ili video zapisa.
- 4 Odaberite označenu opciju izbornika Playback Menu (Reprodukcija) pritiskom na gumb Menu/OK (Izbornik/OK).

**5** Koristite jedan od sljedećih načina izlaza iz **Playback Menu** (Izbornika reprodukcije). Ako odmah nakon izlaza iz **Playback Menu** (Izbornika reprodukcije) odlučite ne mijenjati ništa, jednostavno ponovno pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za izlaz iz izbornika. Nakon korištenja **Playback Menu** (Izbornika reprodukcije) na drugi izbornik možete prijeći pomoću kartica izbornika koje se nalaze na vrhu zaslona za prikaz slika. Možete i odabrati odrednicu **↩ Exit** (Izlaz) i pritisnuti **Menu/OK** (Izbornik/U redu). Ako se želite vratiti na **Playback** (Reprodukciju) ili prebaciti na drugo stanje fotoaparata, pritisnite odgovarajući gumb na stražnjoj strani fotoaparata.

U sljedećoj tablici ukratko su opisane sve odrednice iz **Playback Menu** (Izbornika reprodukcije) te informacije u donjem desnom kutu svake fotografije ili video zapisa dok je prikazan **Playback Menu** (Izbornik reprodukcije).


Zaslon s prikazom fotografije 1:



Zaslon s prikazom video zapisa 1:





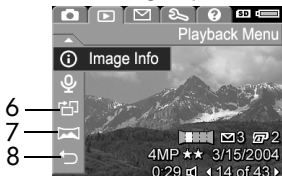



Zaslon s prikazom fotografije 2:




Zaslon s prikazom video zapisa 2:




#	Ikona	Opis
1		<b>Delete (Brisanje)</b> - Predstavlja podizbornik pomoću kojeg možete izbrisati ovu fotografiju ili video zapis, cijeli panoramski slijed fotografija, sve fotografije i video zapise, formatirati internu memoriju ili dodatnu memorijsku karticu i poništiti brisanje fotografija. (Vidi <b>Delete (Brisanje)</b> na stranici 86.)
2		<b>Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju)</b> - Ispravlja efekt crvene boje koja se pojavljuje u očima ljudi na fotografijama. (Vidi <b>Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju)</b> na stranici 87.)
3		<b>Image Advice (Savjet za fotografije)</b> - Analiza fotografije u kojoj možete vidjeti sve probleme kod fokusiranja, ekspozicije itd. Dobit ćete i preporuke o poboljšanjima sličnih fotografija. (Vidi <b>Image Advice (Savjet za fotografije)</b> na stranici 88.)
4		<b>Image Info (Informacije o fotografiji)</b> - Omogućava vam pregled svih postavki koje su korištene kod snimanja ove fotografije. (Vidi <b>Image Info (Informacije o fotografiji)</b> na stranici 89.)
5		<b>Record Audio (Snimanje zvuka)</b> - Snimanje zvučnog zapisa koji se prilaže ovoj fotografiji. (Vidi <b>Record Audio (Snimanje zvuka)</b> na stranici 91.)
6		<b>Rotate (Rotiranje)</b> - Rotiranje trenutno prikazane slike za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. (Vidi <b>Rotate (Rotiranje)</b> na stranici 92.)

#	Ikona	Opis
7		Preview Panorama (Pregled panorame) - Prikaz slijeda fotografija iz trenutno odabrane panorame u niskoj rezoluciji. (Vidi Preview Panorama (Pregled panorame) na stranici 92.)
8		EXIT (IZLAZ) - Izlaz iz Playback Menu (Izbornika reprodukcije).
9	4MP ★★	Prikaz postavke Image Quality (Kvalitete fotografije) koja je korištena kod snimanja ove fotografije ili je prazno ako se radi o video zapisu. (Vidi Image Quality (Kvaliteta slike) na stranici 56.)
10	0:29 	Pojavljuje se ako je ovoj fotografiji pridružen audio zapis. S lijeve strane ikone prikazuje se duljina audio zapisa.
11	14 od 43	Prikaz broja ove fotografije ili video zapisa od ukupnog broja fotografija ili video zapisa u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici.
12		Pokazuje da je fotografija druga fotografija iz panoramskog slijeda snimljenog u načinu rada Panorama. (Vidi Korištenje načina Panorama na stranici 50.)
13	 3	Ova je fotografija odabrana za slanje na 3 odredišta pomoću HP Instant Share. (Vidi Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share na stranici 95.)
14	 2	Fotografija je odabrana za ispis u 2 primjerka. (Vidi Odabir fotografija za ispis na stranici 78.)

#	Ikona	Opis
15	3/15/ 2004	Prikaz datuma kada je snimljena ova fotografija ili video zapis.
16	0:37 	Pojavljuje se ako se radi o video zapisu. Duljina video zapisa prikazuje se s lijeve strane ikone.

## Delete (Brisanje)

Kada u izborniku **Playback Menu** (Reprodukcija) (stranica 82) odaberete **Delete** (Brisanje), pojavit će se podizbornik **Delete** (Brisanje). U podizborniku **Delete** (Brisanje) nalaze se sljedeće odrednice:

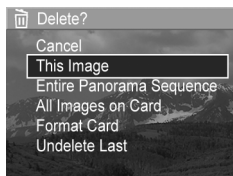

- **Cancel** (Poništavanje)—Povratak na izbornik **Playback** (Reprodukcija) bez brisanja slike.
- **This Image** (Ova fotografija)—Brisanje trenutno prikazane fotografije ili video zapisa.

**NAPOMENA** Ako izbrisete jednu fotografiju iz sredine panoramskog slijeda, panoramski slijed će se prekinuti, jer se takvim brisanjem uklanjaju sve panoramske oznake. Ove fotografije će se ponašati kao pojedinačne fotografije. Međutim, ako izbrisete fotografiju koja je na početku ili na kraju panoramskog slijeda, a preostale su najmanje dvije fotografije, panoramski slijed bit će zadržan.

- **Entire Panorama Sequence** (Cijeli panoramski slijed)—Brisanje svih fotografija povezanih u panoramski slijed.
- **All Images (in Memory/on Card)** (Sve slike (u memoriji/na kartici))—Brisanje svih slika i video zapisa iz interne

memorije ili dodatne memorijske kartice koja je umetnuta u fotoaparata.

- **Format (Memory/Card)** (Formatiranje (memorije/kartice)—Brisanje svih fotografija, video zapisa i datoteka iz interne memorije ili dodatne memorijske kartice, a zatim formatiranje interne memorije ili memorijske kartice.
- **Undelete Last** (Poništi posljednje brisanje)—Vraćanje posljednje izbrisane fotografije.

**NAPOMENA** Možete poništiti samo posljednji postupak brisanja, uključujući brisanje cijelih panoramskih sljedova. Kad pređete na drugu operaciju, na primjer na isključivanje fotoaparata ili na snimanje sljedeće fotografije, postupak brisanja je konačan, a fotografiju više nije moguće vratiti.

Također, ne možete poništiti operaciju **Delete All Images** (Brisanje svih slika).

Pomoću gumba ▲ ▼ označite odrednicu, a zatim ju odaberite pritiskom na gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).

## **Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju)**

**NAPOMENA** Ova odrednica izbornika dostupna je samo za fotografije koje su snimljene uz upotrebu bljeskalice.

Kad u izborniku **Playback Menu** (Reprodukcija) (stranica 82) odaberete **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju), fotoapararat će odmah započeti obradu fotografije i ukloniti efekt crvenih očiju s objekata fotografije. Postupak uklanjanja efekta crvenih očiju traje nekoliko sekundi. Nakon dovršetka obrade prikazat će se popravljena fotografija i podizbornik **Remove Red Eyes** (Uklanjanje efekta crvenih očiju) u kojem se nalaze tri odrednice:

- **Save Changes** (Spremi promjene)—Spremanje promjena efekta crvenih očiju i povratak na **Playback Menu** (Izbornik reprodukcije).
- **View Changes** (Pregled promjena)—Prikaz fotografije sa zelenim okvirima oko dijelova na kojima je smanjivan efekt crvenih očiju. U ovom prikazu sliku možete povećati i kretati se po njoj. Za povratak na **Remove Red Eyes Menu** (Izbornik za uklanjanje efekta crvenih očiju) pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).
- **Cancel** (Poništavanje)—Povratak na izbornik **Playback** (Reprodukcija) bez spremanja promjena efekta crvenih očiju.


## **Image Advice (Savjet za fotografije)**

**NAPOMENA** Ova odrednica izbornika nije dostupna za video zapise ni za fotografije koje su kopirane na fotoapararat.

Kada u izborniku **Playback Menu** (Reprodukcija) (stranica 82) odaberete **Image Advice** (Savjet za fotografije), fotoapararat provjerava ima li za tu fotografiju ikakvih problema s fokusiranjem, ekspozicijom itd.



Ako problem postoji, na zaslonu za prikaz slika pojavit će se analiza s popisom problema, uzrokom i preporučenim rješenjem za buduće korištenje, kao što je prikazano na ovom primjeru zaslona. Ako **Image Advice** (Savjet za fotografije) za fotografiju pronađe više od jednog problema, ispisat će se dva najozbiljnija problema, jedan po kategoriji.

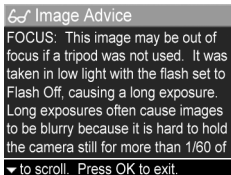


Za izlaz iz zaslona **Image Advice** (Savjet za fotografije) pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).

## Image Info (Informacije o fotografiji)

Kada u izborniku **Playback Menu** (Reprodukcija) (stranica 82) odaberete **Image Info** (Informacije o fotografiji), pojavit će se zaslon **Image Info** (Informacije o fotografiji). Na ovom zaslonu prikazuju se sve postavke koje ste koristiti kod snimanja trenutno prikazane fotografije ili video zapisa.

Sljedeća tablica opisuje informacije koje su prikazane za svaku fotografiju kad odaberete opciju **Image Info** (Informacije o fotografiji).

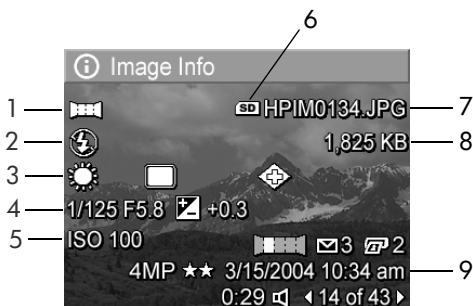


**NAPOMENA** Informacije u posljednja tri retka u donjem desnom kutu fotografije iste su informacije koje su dane u prikazu fotografije u **Playback Menu** (Izborniku reprodukcije).

#	Opis
1	Način snimanja koji nije tvornički postavljen ( <b>Action</b> (Akcija), <b>Landscape</b> (Krajoblik), <b>Portrait</b> (Portret), <b>Beach/Snow</b> (Plaža/Snijeg), <b>Sunset</b> (Zalazak sunca), <b>Aperture Priority</b> (Prioritet otvora blende), <b>Panorama</b> (Panorama))
2	Postavke <b>Flash</b> (Bljeskalice) koje nisu tvornički postavljene ( <b>Red-Eye</b> (Efekt crvenih očiju), <b>Flash On</b> (Bljeskalica uključena), <b>Flash Off</b> (Bljeskalica isključena), <b>Night</b> (Noćno)) i postavke <b>Focus</b> (Fokus) koje nisu tvornički postavljene ( <b>Macro</b> , <b>Super Macro</b> ) (Makro, Super makro)
3	Sve postavke <b>Capture Menu</b> (Izbornika snimanja) koje nisu tvornički zadane
4	Postavke F-broja (otvora blende), trajanja ekspozicije i <b>EV Compensation</b> (Kompenzacije ekspozicije)
5	Postavka <b>ISO Speed</b> (ISO brzina)
6	Prikazuje se samo kad je u fotoaparatu umetnuta dodatna memorijska kartica
7	Naziv datoteke fotografije u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici
8	Veličina datoteke fotografije u internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici
9	Osim postavki <b>Image Quality</b> (Kvaliteta slike) i datuma, zaslon <b>Image Info</b> (Informacije o fotografiji) pokazuje i vrijeme snimanja fotografije ili video zapisa.

## Record Audio (Snimanje zvuka)

**NAPOMENA** Ova odrednica izbornika nije dostupna za video zapise.

Postupak snimanja zvučnog zapisa za fotografiju kojoj još nije priložen zvučni zapis:

- 1** U izborniku **Playback** (Reprodukcija) (stranica 82) odaberite **Record Audio** (Snimanje zvuka). Snimanje zvuka počinje čim odaberete ovu odrednicu izbornika. Tijekom snimanja prikazani su ikona mikrofona  i audio brojč.
- 2** Za prestanak snimanja pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu), u suprotnom će se snimanje zvuka nastaviti sve dok ne ponestane mjesta u memoriji fotoaparata. Kad se snimanje zaustavi, zaslon će se vratiti na **Playback Menu** (Izbornik reprodukcije).

**NAPOMENA** Zvučni zapis možete priložiti pojedinoj fotografiji iz panoramskog slijeda, ali ne i konačnom povezanom panoramskom slijedu.

Ako je trenutno prikazanoj fotografiji već priložen zvučni zapis, kada odaberete **Record Audio** (Snimanje zvuka), prikazat će se podizbornik **Record Audio** (Snimanje zvuka).

U podizborniku **Record Audio** (Snimanje zvuka) nalazi se nekoliko odrednica:

- **Keep Current Clip** (Zadrži trenutni zapis)—Zadržavanje trenutnog zapisa i povratak na **Playback Menu** (Izbornik reprodukcije).
- **Record New Clip** (Snimanje novog zapisa)—Početak snimanja zvuka, zamjenjuje se prethodni zvučni zapis.

- **Delete Clip** (Brisanje zapisa)—Brisanje trenutnog zvučnog zapisa i povratak na **Playback Menu** (Izbornik reprodukcije).

## Rotate (Rotiranje)

**NAPOMENA** Ova postavka izbornika nije dostupna za video zapise ili fotografije snimljene u načinu **Panorama**.

Kad u izborniku **Playback** (Reprodukcija) (stranica 82) odaberete **Rotate** (Rotiranje), trenutno odabrana slika će se rotirati za 90 stupnjeva u smjeru kazaljke na satu. Fotografija je prikazana novom položaju. Možete pritisnuti **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za rotiranje slike onoliko puta koliko je potrebno da biste dobili položaj fotografije kakav želite. Kada izađete iz izbornika **Rotate** (Rotiranje), fotografija će biti sačuvana u novom položaju.

## Preview Panorama (Pregled panorame)

**NAPOMENA** Ova odrednica izbornika dostupna je samo za fotografije panoramskog slijeda.

**Preview Panorama** (Pregled panorame) prikazuje slijed fotografija iz trenutno odabrane panorame u niskoj rezoluciji.

- 1 Za pomicanje na jednu od fotografija iz panoramskog slijeda koristite gumbе ◀ ▶.
- 2 U izborniku **Playback** (Reprodukcija) (stranica 82) odaberite **Preview Panorama** (Pregled panorame).

Najprije se prikazuje središte panoramskog slijeda, a s lijeve i desne strane prikazuje se onoliko fotografija koliko stane u okvir zaslona. Za pomicanje ulijevo i udesno po slici i pregled cijelog panoramskog slijeda koristite gumbe ◀ ▶. Pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za izlaz iz odrednice **Preview Panorama** (Pregled panorame) i povratak na **Playback Menu** (Izbornik reprodukcije).



# Poglavlje 4: Korištenje značajke HP Instant Share

Ovaj fotoaparata ima praktičnu funkciju pod nazivom **HP Instant Share**. Ta funkcija omogućava jednostavan odabir fotografija na fotoaparatu i njihovo automatsko slanje na razna odredišta čim spojite fotoaparata na računalo. Na primjer, možete jednostavno označiti slike u svom fotoaparatu za automatsko slanje na e-mail adrese (uključujući popise za grupnu distribuciju), online albume ili druge online usluge sljedeći put kada fotoaparata spojite na svoje računalo.

**NAPOMENA** Online usluge razlikuju se od regije do regije.

Dovoljno je samo snimiti fotografije fotoaparatom, nakon toga je korištenje **HP Instant Share** više nego jednostavno!

- 1** Postavite izbornik **HP Instant Share** (HP Instant Share) na fotoaparatu prema objašnjenjima u sljedećem poglavlju počevši s stranica 96.
- 2** Pomoću **HP Instant Share Menu** (Izbornika za HP Instant Share) obilježite fotografije na fotoaparatu za pojedinačna **HP Instant Share** odredišta. Najprije pogledajte **Korištenje Izbornika za HP Instant Share** na stranici 101, a zatim **Odabir svih fotografija za HP Instant Share odredišta** na stranici 102 ili **Odabir pojedinih fotografija za HP Instant Share odredišta** na stranici 104.

- 3 Priključite fotoaparata na računalo i prenesite fotografije prema objašnjenjima u poglavlju **Prijenos fotografija na računalo** na stranici 107. Kada su fotografije prenesene na računalo, automatski će biti poslane na odabrana HP Instant Share odredišta.




**NAPOMENA** Posjetite [www.hp.com/go/instantshare](http://www.hp.com/go/instantshare) i pogledajte kako radi HP Instant Share.

## Postavljanje izbornika za HP Instant Share na fotoaparatu

Prije korištenja HP Instant Share, na svom fotoaparatu morate podesiti HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share). Slijedi opis postupka.

**NAPOMENA** Za dovršenje ovog postupka na Windows računalu će vam trebati veza s Internetom. Korisnici Macintosh sustava, međutim, neće trebati Internet vezu.

**NAPOMENA** Ako se u svoj fotoaparata instalirali dodatnu memorijsku karticu, pazite da memorijska kartica u vašem fotoaparatu nije zaključana i da na njoj još ima slobodne memorije.

- 1 Na svoje računalo morate instalirati HP Image Zone softver (softver za HP Zonu slika) (vidi stranica 19).
- 2 Uključite fotoaparata i pritisnite gumb HP Instant Share  na stražnjem dijelu fotoaparata.
- 3 Na zaslonu za prikaz slika pojavit će se HP Instant Share Menu (Izbornik za HP Instant Share). Koristite gumb  za pomicanje na kraj popisa u HP Instant Share Menu (Izborniku za HP Instant Share), označite HP Instant Share Setup... (Postavljanje HP Instant Share-a...) , a zatim pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu).



Kad jednom odaberete **HP Instant Share Setup...** (Postavljanje HP Instant Share-a...), na zaslону za prikaz slika pojavit će se poruka u kojoj se od vas traži spajanje fotoaparata s vašim računalom.

**NAPOMENA** Ako na računalu imate instaliran sustav Windows XP, kad priključite fotoaparat na računalo u sljedećem koraku, otvorit će se dijaloški prozor u kojem se traži **Select the program to launch for this action** (Odabir programa za pokretanje za ovu akciju). Jednostavno pritisnite **Cancel** (Poništi) za zatvaranje ovog dijaloškog okvira.

**4** Fotoaparat priključite na svoje računalo pomoću posebnog USB kabela za spajanje fotoaparata s računalom koji ste dobili uz svoj fotoaparat ili dodatnu matičnu stanicu za HP Photosmart R-series fotoaparat:

- Fotoaparat spojite s računalom pomoću USB kabela tako da veći kraj USB kabela priključite na računalo, a manji kraj kabela priključite na USB konektor iza gumenih vratašca sa strane fotoaparata.



- Fotoaparat priključite na računalo pomoću dodatne matične stanice za HP Photosmart R-series fotoaparat, tako da fotoaparat stavite u matičnu stanicu i pritisnete gumb **Save/Print** (Spremanje/Ispis) na matičnoj stanici.

To će na vašem računalu aktivirati čarobnjak za postavljanje izbornika HP Instant Share Menu fotoaparata. Pogledajte poglavlje **Postavljanje odredišta na računalu s operativnim sustavom Windows** na stranici 98 ili **Postavljanje odredišta na Macintosh računalo** na stranici 100 i potražite upute za vaše računalo.

## **Postavljanje odredišta na računalu s operativnim sustavom Windows**

- 1** Na zaslonu **Welcome (Dobrodošli)**, pritisnite **Start (Početak)**.
- 2** Pojavit će se zaslon **Set Up Your HP Instant Share Destinations** (Postavljanje vaših HP Instant Share odredišta). Ovdje će se nalaziti popis svih HP Instant Share odredišta koja ste ranije postavili. Pritisnite **Create (Stvaranje)** za dodavanje novog odredišta u **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share) fotoaparata.
- 3** Pojavit će se zaslon **Go Online** (Priključivanje na Internet), u kojem se od vas traži spajanje s vašim dobavljačem Internet usluga. Spojite se na Internet, ako to već niste ranije učinili i pritisnite **Next (Sljedeće)**.
- 4** Prijavite se na svoj zaštićeni **HP Instant Share račun**:
  - Ako prvi put koristite **HP Instant Share**, pojavit će se zaslon **One-Time Setup - Region and Terms of Use** (Jednokratno podešavanje regije i uvjeti korištenja). Odaberite svoju regiju, pročitajte i pristanite na uvjete korištenja, a zatim za nastavak pritisnite **Next (Sljedeće)**. Zatim slijedite upute za registraciju zaštićenog **HP Instant Share računa**.
  - Ako ste ranije koristili **HP Instant Share**, prijavite se na svoj račun **HP Instant Share**.

Pritisnite **Next (Sljedeće)** za nastavak.

- 5** Odaberite **HP Instant Share Service** (HP Instant Share uslugu) za svoje odredište. Pritisnite **Next** (Sljedeće) i slijedite upute kako biste ovu uslugu postavili za korištenje kod sljedećeg odabira ovog odredišta.
- 6** Kad dovršite postavljanje usluge za ovo odredište, vratit ćete se na zaslon **Set Up Your HP Instant Share Destinations** (Postavljanje HP Instant Share odredišta), a naziv novog odredišta pojavit će se u popisu odredišta.

**NAPOMENA** Možete konfigurirati maksimalno 34 HP Instant Share odredišta (poput e-mail adresa pojedinaca ili popisa distribucija grupa) koja se mogu navesti u izborniku **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share) na fotoaparatu.

- 7** Pritisnite **Create** (Stvaranje) za dodavanje drugog odredišta (ponovite gore navedene korake 2, 5 i 6), ili odaberite odredište i učinite jedno od sljedećeg:
  - Pritisnite **Edit** (Uređivanje) za modifikaciju odredišta.
  - Pritisnite **Remove** (Ukloni) za brisanje odredišta.
- 8** Kad završite s dodavanjem odredišta **HP Instant Share**, pritisnite **Save to my camera** (Spremi na moj fotoaparat). Nova odredišta su sad spremljena na fotoaparatu u izbornik **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share). Kad računalo potvrdi da su odredišta spremljena na fotoaparat, isključite fotoaparat od računala.

# Postavljanje odredišta na Macintosh računalo


- 1 U zaslону **Modify Share Menu** (Izbornik za modificiranje zajedničkog korištenja) pojavit će se popis svih **HP Instant Share** odredišta koja ste ranije postavili. Pritisnite **Add** (Dodavanje) za dodavanje novog odredišta u **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share) fotoaparata.
- 2 Pojavit će se zaslon **New Share Menu Item** (Novi element izbornika za zajedničko korištenje). Unesite naziv odredišta u polje **Menu Item Name** (Naziv elementa izbornika) i učinite jedno od sljedećeg:
  - Odaberite **Use my local e-mail application** (Korištenje moje lokalne e-mail aplikacije) za slanje slika izravno na e-mail adrese koje ćete odrediti niže u ovom zaslону, bez korištenja **HP Instant Share**.
  - Odaberite **Use HP Instant Share e-mail and services** (Korištenje HP Instant Share e-maila i usluga) za stvaranje **HP Instant Share** odredišta.
- 3 Pritisnite **OK** (U redu) za dodavanje novog odredišta u **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share) fotoaparata. Vratit ćete se na zaslon **Modify Share Menu** (Modificiranje izbornika za zajedničko korištenje), a naziv novog odredišta pojavit će se u popisu odredišta.


**NAPOMENA** Možete konfigurirati maksimalno 34 **HP Instant Share** odredišta (poput e-mail adresa pojedinaca ili popisa distribucija grupa) koja se mogu navesti u izborniku **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share) na fotoaparatu.





- 4 Pritisnite **Add** (Dodavanje) za dodavanje drugog odredišta (ponovite korake 2 i 3) i učinite jedno od sljedećeg:
  - Pritisnite **Edit** (Uređivanje) za modifikaciju odredišta.
  - Pritisnite **Remove** (Ukloni) za brisanje odredišta.

- 5 Kada ste završili s dodavanjem odredišta, pritisnite **Update Camera** (Ažuriranje fotoaparata). Nova odredišta su spremljena na fotoaparatu u izbornik **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share). Kada računalo potvrdi da su odredišta spremljena na fotoaparat, isključite fotoaparat od računala.
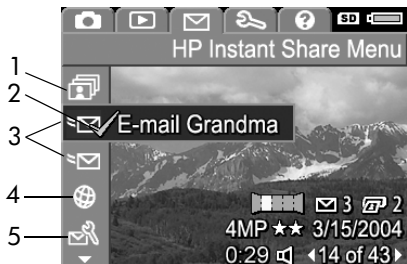
## Korištenje Izbornika za HP Instant Share



Kada na fotoaparatu postavite **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share) (vidi stranica 96), možete početi koristiti **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share). Kada na fotoaparatu pritisnete gumb **HP Instant Share** , na zaslonu za prikaz slika pojavljuje se fotografija koja je posljednja snimljena ili pregledana. **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share) prikazat će se na lijevoj strani zaslona. Sljedeća tablica opisuje sve odrednice izbornika **HP Instant Share Menu**, kao što je prikazano na sljedećem primjeru zaslona **HP Instant Share**.




#	Ikona	Opis
1		Pomoću <b>Share All Images...</b> (Zajedničko korištenje svih slika...) možete na odabrana odredišta poslati sve slike iz unutarnje memorije ili dodatne memorijske kartice.
2	✓	Znak potvrde označava da je za trenutno prikazanu fotografiju odabrano odredište. (Za jednu fotografiju možete odabrati više od jednog odredišta.)
3		E-mail odredišta koja su postavljena u ovom primjeru <b>HP Instant Share Menu</b> (Izbornika za HP Instant Share).
4		Web stranice koje su postavljene kao odredišta. Ostale vrste odredišta mogu imati drugačije ikone.
5		Pomoću <b>HP Instant Share Setup...</b> (Postavljanje HP Instant Share-a...) možete dodati više e-mail i drugih HP Instant Share odredišta u <b>HP Instant Share Menu</b> (Izbornik za HP Instant Share). (Vidi Postavljanje izbornika za HP Instant Share na fotoaparatu na stranici 96.)

## Odabir svih fotografija za HP Instant Share odredišta



Način odabira HP Instant Share odredišta za sve fotografije iz unutarnje memorije ili dodatne memorijske kartice:

- 1 Uključite fotoaparat, a zatim pritisnite gumb **HP Instant Share** .
- 2 Koristite gumb  za označavanje  **Share All Images** (Zajedničko korištenje svih fotografija).

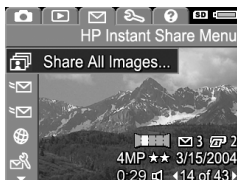

- 3** Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za prikaz podizbornika **Share All Images** (Zajedničko korištenje svih fotografija).



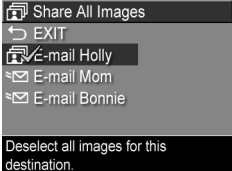


**NAPOMENA** Ako još niste postavili odredišta za **HP Instant Share**, pojavit će se poruka u kojoj će vam biti ponuđena pomoć u postavljanju odredišta. Slijedite upute za postavljanje svojih **HP Instant Share** odredišta.

- 4** Koristite gumbе ▲ ▼ za pomicanje na odredište koje želite odabrati u podizborniku **Share All Images** (Zajedničko korištenje svih slika) i pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu). Pored odredišta će se pojaviti ikona **Share All Images**  (Zajedničko korištenje svih slika), a preko odredišta će se pojaviti ✓. Za poništavanje odabira odredišta ponovno pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).
- 
- 5** Ponovite korak 4 za odabir dodatnih **HP Instant Share** odredišta za sve fotografije iz unutarnje memorije ili dodatne memorijske kartice.
- 6** Kada ste gotovi s odabirom svih **HP Instant Share** odredišta za svoje fotografije, odaberite **EXIT** (IZLAZ) za povratak na **HP Instant Share Menu** (Izbornik za HP Instant Share).
- 7** Ponovno pritisnite gumb **HP Instant Share**  za izlaz iz **HP Instant Share Menu** (Izbornika za HP Instant Share).

- 8 Priključite fotoaparata na računalo i prenesite fotografije prema objašnjenjima u poglavlju **Prijenos fotografija na računalo** na stranici 107. Kada fotografije prenesete na računalo one će automatski biti poslana na **HP Instant Share** odredišta. Korisnici sustava Macintosh će prije slanja fotografija i poruka morati dodati podatke o adresama za svoja **HP Instant Share** odredišta.

## Odabir pojedinih fotografija za HP Instant Share odredišta

**NAPOMENA** Možete odabrati bilo koju od fotografija za bilo koji broj **HP Instant Share** odredišta. Međutim, ne možete odabrati video zapise za svako odredište **HP Instant Share**, a fotografije unutar panoramskog slijeda odabrane za odredišta **HP Instant Share** bit će poslana kao zasebne fotografije.

- 1 Uključite fotoaparata, a zatim pritisnite gumb **HP Instant Share** .
- 2 Koristite gumbе   za kretanje do odredišta u izborniku **HP Instant Share** koja želite odabrati, na primjer e-mail.
- 3 Koristite gumbе   za pomicanje na fotografiju za koju želite odabrati ovo **HP Instant Share** odredište.
- 4 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za odabir odredišta, a preko tog odredišta se pojavljuje ✓ u **HP Instant Share Menu** (Izborniku za HP Instant Share). Za poništavanje odabira odredišta ponovno pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).
- 5 Ponovite korake od 3 do 4 za odabir bilo kojeg drugog **HP Instant Share** odredišta za ovu fotografiju.



- 6 Do ostalih fotografija možete doći kretanjem pomoću gumba ◀▶, a nakon toga ponovite korake 3 i 5 za odabir HP Instant Share odredišta za svaku fotografiju. Za kretanje do drugih fotografija i pregled njihovih odredišta možete koristiti i ◀▶.
- 7 Kada ste gotovi s odabirom svih HP Instant Share odredišta za svoje fotografije, pritisnite ponovo gumb HP Instant Share ✉ za izlaz iz HP Instant Share Menu (Izbornika za HP Instant Share).
- 8 Priključite fotoaparatus na računalo i prenesite fotografije prema objašnjenjima u poglavlju **Prijenos fotografija na računalo** na stranici 107. Kada su fotografije prenesene na računalo, automatski će biti poslana na odabrana HP Instant Share odredišta. Korisnici sustava Macintosh će prije slanja fotografija i poruka morati dodati podatke o adresama za svoja HP Instant Share odredišta.

## **Kako HP Instant Share šalje fotografije putem e-maila**

Način slanja fotografija e-mailom pomoću HP Instant Share je gotovo isti na računalima s Windows sustavom i na Macintosh računalima.

Fotografije se ne šalju kao e-mail privici, nego se na svaku e-mail adresu koju ste odabrali u HP Instant Share Menu (Izborniku za HP Instant Share) šalje poruka. Poruka sadrži sličice odabranih fotografija, kao i vezu za web stranicu na kojoj primatelj može pogledati fotografije. S te web stranice primatelj vam može odgovoriti, ispisati fotografiju, spremiti je na računalo, proslijediti je i još mnogo toga. Na taj je način ljudima koji upotrebljavaju drugačije programe za e-mail jednostavniji pregled fotografija, bez poteškoća pri rukovanju privicima e-mail poruka.

U Windows sustavu je postupak slanja fotografija e-mailom pomoću **HP Instant Share** u potpunosti automatiziran: kad odaberete svoja odredišta poruke će biti poslane svim primateljima, a slike će biti stavljene na web stranicu kad fotografije s fotoaparata prenesete na računalo.

Na Macintosh računalima postupak slanja fotografija e-mailom nije automatski. Nakon što fotografije označene s **HP Instant Share** odredištima prenesete na svoj Macintosh, one će se prikazati u aplikaciji **HP Instant Share**. Jednostavno slijedite upute u aplikaciji **HP Instant Share** za slanje svojih poruka i stavljanje slika na web stranicu.

# Poglavlje 5: Prijenos i ispis fotografija

## Prijenos fotografija na računalo

**NAPOMENA** Za to možete upotrijebiti i dodatnu matičnu stanicu za fotoaparate HP Photosmart R-series. Upute ćete pronaći u korisničkom priručniku za matičnu stanicu.

### 1 Provjerite sljedeće:

- Na vašem računalu instaliran je softver HP Image Zone (vidi **Instaliranje softvera** na stranici 19). Upute za prijenos fotografija na računalo na koje nije instaliran softver HP Image Zone (HP Zona slika) potražite u poglavlju **Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika)** na stranici 125.
- Ako koristite računalo Macintosh, **USB Configuration** (USB konfiguracija) je postavljena na **Disk Drive** (Jedinicu za pogon diska) u **Setup Menu** (Izborniku za postavljanje) (vidi **USB configuration** (USB konfiguracija) na stranici 119.)
- Ako su fotografije na fotoaparatu odabrane za ispis ili su odabrane za **HP Instant Share** odredišta, provjerite je li računalo priključeno na pisač i/ili na Internet.

### 2 Isključite fotoaparat.

**3** Uz fotoaparata ste dobili poseban USB kabel za spajanje fotoaparata s računalom. Veći kraj tog USB kabela priključite na računalo.

**4** Otvorite gumena vratašca sa strane fotoaparata i manji kraj USB kabela priključite na USB priključnicu na fotoaparatu.



**NAPOMENA** Ako je na računalu instaliran operativni sustav Windows XP, kada u sljedećem koraku uključite fotoaparata, pojavit će se dijaloški okvir **Select the program to launch for this action** (Odabir programa za pokretanje ove akcije). Jednostavno pritisnite **Cancel** (Poništi) za zatvaranje ovog dijaloškog okvira.

**5** Uključite fotoaparata. Na računalu će se pokrenuti softver HP Image Transfer (HP Prijenos fotografija). Ako ste konfigurirali program za automatski prijenos fotografija s fotoaparata, one će se automatski prenositi na računalo. U protivnom na zaslonu **Welcome** (Dobrodošli) pritisnite **Start Transfer** (Početak prijena). Fotografije se prenose na računalo, a ako postoje fotografije koje su ranije odabrane za ispis (stranica 78) ili za **HP Instant Share** odredišta (stranica 95), ti postupci započinju.

**NAPOMENA** Ako fotografije koje prenosite na računalo uključuju panoramski slijed fotografija (vidi **Korištenje načina Panorama** na stranici 50), the ArcSoft Panorama Maker softver će se automatski pokrenuti. Slijedite upute na zaslonu za povezivanje fotografija panoramskog sijeda u jedinstveni panoramski slijed na računalo.

- 6 Kada na zaslonu za prijenos fotografija piše **Finished** (Završeno) ili **Transfer Complete** (Prijenos završen) možete isključiti fotoaparata iz računala.

## Ispis panoramskih fotografija

Kada skup fotografija označen kao panoramski slijed prenosite na svoje računalo pomoću **HP Image Transfer** (HP Prijenos fotografija), aplikacija **ArcSoft Panorama Maker** koja je instalirana na vaše računalo sa softverom **HP Image Zone** (HP Zona slika), fotografije se automatski povezuju u jednu panoramsku sliku. Panoramsku sliku možete ispisati iz aplikacije **Panorama Maker** ili iz **HP Image Zone** (HP Zona slika).

## Ispis panoramskih fotografija iz aplikacije Panorama Maker

Način ispisa panoramske slike iz aplikacije **Panorama Maker**:

- 1 Pokrenite aplikaciju **ArcSoft Panorama Maker** koja je instalirana na računalo.
- 2 Pritisnite **Open** (Otvori) i pronađite datoteku panoramske slike na tvrdom disku računala.

**NAPOMENA** Naziv datoteke panoramske slike je isti kao naziv posljednje slike u panoramskom slijedu, a nazivu datoteke je dodano **"-P"**.

- 3 Pritisnite **Print** (Ispis), odaberite pisac i odredite željeni format ispisa fotografije.


## Ispis panoramskih fotografija iz HP Image Zone (HP Zone slika)

Način ispisa panoramske slike iz HP Image Zone (HP Zone slika):

- 1 Pokrenite aplikaciju **HP Image Zone** na računalu.
- 2 U kartici **My Images** (Moje fotografije) odaberite panoramsku sliku i učinite jedno od sljedećeg:
  - Odaberite **Print** (Ispis) i zatim odaberite **Quick Prints** (Brzi ispis). Pritisnite **Fit To Page** (Podesi prema stranici), a zatim pritisnite **Print** (Ispis).
  - Odaberite **Print** (Ispis) i zatim odaberite **Photo Prints** (Ispis fotografija). U odjeljku **Advanced** (Napredno) odredite dimenzije **Custom Size** (Prilagođenih veličina) prema kojima će biti napravljeni izlazni podaci (pomoću gumba **Preview** (Pregled) za potvrdu i pritisnite **Print** (Ispis).
  - Odaberite karticu **Edit** (Uređivanje), odaberite **Print** (Ispis), a zatim odaberite **Current Image** (Trenutna fotografija). Pritisnite **Fit To Page** (Podesi prema stranici), a zatim pritisnite **Print** (Ispis).

# Ispis fotografija izravno s fotoaparata

**NAPOMENA** Za to možete upotrijebiti i dodatnu matičnu stanicu za fotoaparate HP Photosmart R-series. Upute pronađite u korisničkom priručniku za matičnu stanicu.

Za ispis fotografija fotoaparatom možete spojiti izravno s HP Photosmart pisačem ili pisačem kompatibilnim sa standardom PictBridge. Tada možete ispisati sve fotografije iz fotoaparata ili samo one fotografije koje ste odabrali, pomoću gumba Print  (Ispis) na fotoaparatu (vidi **Odabir fotografija za ispis** na stranici 78).

**NAPOMENA** HP ne podržava pisače drugih proizvođača. Ako vaš pisač koji nije marke HP ne vrši ispis, obratite se proizvođaču svog pisača.

**NAPOMENA** Ovu značajku možete koristiti samo na fotografijama; ona ne radi na video zapisima. Također, fotografije unutar panoramskog niza mogu se zasebno ispisati izravno s fotoaparata, ali ne možete ispisati cijelu panoramu. Za ispis panorame vidi **Ispis panoramskih fotografija** na stranici 109.

- 1 Provjerite je li pisač uključen. Na pisaču ne bi trebale treperiti nikakve lampice niti bi trebale biti prikazane obavijesti o pogreškama na pisaču. Umetnite papir, ako je potrebno

## 2 Svoj fotoaparat spojite s pisačem.

- Ako izravan ispis radite na HP pisaču koji *nema znak PictBridge* (vidi niže), za izravno spajanje fotoaparata s HP pisačem koristite USB kabel.



Četvrtasti kraj USB kabla priključite na HP pisač.


- Ako priključujete fotoaparat na pisač koji ima PictBridge logo (pogledaj desno) proizvođača HP ili nekog drugog proizvođača, učinite sljedeće:



a. Provjerite je li fotoaparat postavljen na USB konfiguracijsku postavku **Digital Camera** (Digitalni fotoaparat) (vidi **USB configuration** (USB konfiguracija) na stranici 119).

b. Pomoću USB kabla koji biste inače koristili za priključivanje fotoaparata i računala, priključite veći, plosnati kraj USB kabla na odgovarajuću priključnicu na Pictbridge pisaču.


3 Otvorite gumena vratašca sa strane fotoaparata i manji kraj USB kabla priključite na USB priključnicu na fotoaparatu.

4 Kada je fotoaparat priključen na pisač, na fotoaparatu se prikazuje izbornik **Print Setup** (Postavljanje ispisa). Ako ste pomoću gumba **Print**  (Ispis) već odabrali fotografije za ispis, prikazat će se broj odabranih fotografija.



U protivnom će se prikazati **fotografije: ALL** (Sve)



fotografije). Za odabir ili izmjenu odabira fotografija za ispis pritisnite gumb **Print** (Ispis), po fotografijama se pomičite pomoću gumba ◀ ▶, a zatim pomoću gumba ▲ ▼ prilagodite broj kopija za svaku fotografiju. Kada budete zadovoljni svojim odabirom, ponovno pritisnite gumb **Print**  (Ispis) za povratak na izbornik **Print Setup** (Postavljanje ispisa).

- 5** Ako su u izborniku **Print Setup** (Postavljanje ispisa) odabrane one postavke koje želite, za početak ispisa pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) na fotoaparatu. Isto tako možete promijeniti postavke u izborniku **Print Setup** (Postavljanje ispisa) pomoću gumba sa strelicama koje se nalaze na fotoaparatu, te zatim za pokretanje ispisa postupati u skladu s uputama na zaslonu.

**NAPOMENA** Postoji pregled prije ispisa u donjem desnom kutu zaslona **Print Setup** (Postavljanje ispisa) koji prikazuje izgled stranice koji će se koristiti za ispis fotografija. Taj se pregled prije ispisa ažurira kako mijenjate postavke za **Print Size** (Veličinu ispisa) i **Paper Size** (Veličinu papira).



# Poglavlje 6: Korištenje Setup Menu (Izbornika za postavljanje)


Pomoću Setup Menu (Izbornika za postavljanje) možete podesiti niz postavki fotoaparata, poput zvukova fotoaparata, datuma i vremena, te konfiguracije USB-a ili TV veze.

- 1 Za prikaz izbornika Setup Menu (Postavljanje), najprije prikažite bilo koji drugi izbornik (vidi Izbornici fotoaparata na stranici 28), a zatim se pomoću gumba ◀▶ pomaknite na karticu izbornika Setup Menu 🔑 (Postavljanje).

Zaslon 1:



Zaslon 2:

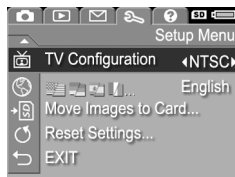

- 2 Gumbе ▲ ▼ koristite za pomicanje po izborniku Setup Menu (Izborniku za postavljanje).
- 3 Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) za odabir označene odrednice i prikaz njenog podizbornika ili gumbе ◀▶ za promjenu postavke označene odrednice bez otvaranja njenog podizbornika.


- 4 Unutar podizbornika koristite gumbе ▲ ▼, a zatim gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za promjenu postavke za opciju izbornika **Setup Menu** (Postavljanje).
- 5 Za izlaz iz **Setup Menu** (Izbornika za postavljanje) označite odrednicu ↩ EXIT (IZLAZ) i pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu).

## Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata)

Zvukovi fotoaparata su zvukovi koje fotoaparat proizvodi kada ga uključite, pritisnete gumb ili snimate fotografiju. To nisu zvučni zapisi koje možete snimiti uz fotografiju ili video zapis.

Zadana postavka za **Camera Sounds** (Zvukove fotoaparata) je **High** (Glasno).

- 1 U izborniku **Setup** (Postavljanje) (stranica 115) odaberite **Camera Sounds** (Zvukovi fotoaparata).
- 2 U podizborniku **Camera Sounds** (Zvukovi fotoaparata) označite željenu jakost zvuka.
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu** (Izbornik postavljanja).

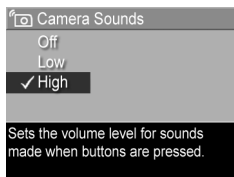


Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparat.

# Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)

Ova postavka vam omogućava automatski prikaz Live View (Pregleda uživo) ili isključivanje zaslona za prikaz slika svaki put kada uključite fotoaparata.

**NAPOMENA** Postavljanjem Live View at Power On (Pregleda uživo kod uključenog napajanja) na Off (Isključeno) možete smanjiti potrošnju baterija.

- 1 U izborniku **Setup** (Postavljanje) (stranica 115) odaberite **Live View Setup** (Postavljanje pregleda uživo).
- 2 U podizborniku **Live View at Power On** (Pregled uživo kod uključenog napajanja) označite **Live View On** (Uključen pregled uživo) ili **Live View Off** (Isključen pregled uživo).
- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu** (Izbornik za postavljanje).

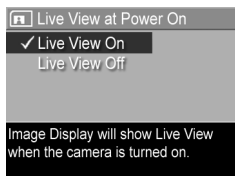


Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparata.

## Date & time (Datum i vrijeme)

Ova postavka vam omogućava postavljanje formata datuma/vremena, te tekućeg datuma i vremena za fotoaparata. Postupak odabira datuma i vremena obično se provodi pri prvom podešavanju fotoaparata; međutim, možda ćete ga morati ponoviti kada putujete u druge vremenske zone ili ako su datum i vrijeme neispravni.

**NAPOMENA** Odabrani format datuma/vremena će se koristiti kod prikazivanja informacija o datumu u načinu rada **Playback** (Reprodukcija). Format odabran u ovoj postavki se također koristi za značajku otiska datuma i vremena (vidi **Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena)** na stranici 73).

- 1 U izborniku **Setup** (Postavljanje) (stranica 115) odaberite **Date & Time** (Datum i vrijeme).
- 2 U podizborniku **Date & Time** (Datum i vrijeme) pomoću gumba ▲ ▼ podesite označene vrijednosti.
- 3 Za prijelaz na druge odabire pritisnite gumb ◀ ▶.
- 4 Ponovite korake 2 i 3 dok nije postavljen ispravan format datuma/vremena, ispravan datum i ispravno vrijeme.
- 5 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu** (Izbornik za postavljanje).

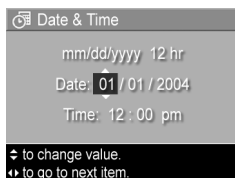

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparatus.

# USB configuration (USB konfiguracija)

Ova postavka određuje kako će računalo “prepoznati” fotoaparata kada se na njega priključi.


**1** U izborniku **Setup** (Postavljanje) (stranica 115) odaberite **USB**.

**2** U podizborniku **USB Configuration** (USB konfiguracija) označite jednu od ove dvije mogućnosti:

- **Digital Camera**—(Digitalni fotoaparata) Računalo prepoznaje fotoaparata kao digitalni fotoaparata pomoću standarda Picture Transfer Protocol (PTP). To je tvornička postavka fotoaparata.
- **Disk Drive**—(Pogon diska) Računalo prepoznaje fotoaparata kao pogon diska pomoću standarda Mass Storage Device Class (MSDC). Ovu postavku koristite za prijenos fotografija na računalo koje nema instaliran softver HP Image Zone (HP Zona fotografija) (vidi **Prijenos slika na računalo bez softvera HP Image Zone (HP Zona slika)** na stranici 126). Ova postavka možda neće raditi na računalo sa instaliranim Windows 98 susatvom koje nema instaliran softver HP Image Zone (HP Zona fotografije).

**3** Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu** (Izbornik za postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparata.

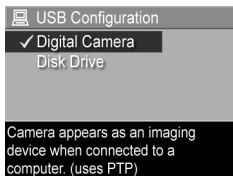


# TV configuration (Konfiguracija za prikaz na televizoru)

Pomoću ove postavke možete odrediti format video signala za prikazivanje fotografija na televizoru koji je na fotoaparatu priključen pomoću dodatne matične stanice za fotoaparate HP Photosmart R-series.

Tvornička postavka za **TV Configuration** (konfiguraciju za televizor) ovisi o jeziku koji ste odabrali kod prvog uključivanja fotoaparata.

**1** U izborniku **Setup** (Postavljanje) (stranica 115) odaberite **TV Configuration** (Konfiguracija za televizor).

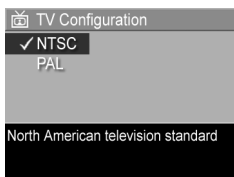

**2** U podizborniku **TV Configuration** (Konfiguracija za televizor) označite jedno od sljedećeg:

- **NTSC**—Format koji se prvenstveno koristi u Sjevernoj Americi i Japanu
- **PAL**—Format koji se prvenstveno koristi u Europi

**3** Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu** (Izbornik za postavljanje).

Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparatu.

Dodatne informacije o spajanju fotoaparata s televizorom potražite u korisničkom priručniku matične stanice za fotoaparatu HP Photosmart R-series.



# Language (Jezik)

Pomoću ove postavke možete postaviti jezik koji se koristi u sučelju fotoaparata, npr. tekst u izbornicima.

- 1 U izborniku **Setup** (Postavljanje) (stranica 115) odaberite



- 2 U podizborniku **Language** (Jezik) označite jezik koji želite koristiti.

- 3 Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za spremanje postavke i povratak na **Setup Menu** (Izbornik za postavljanje).



Nova postavka vrijedi do ponovne promjene, čak i ako isključite fotoaparatus.

## Move Images to Card (Prijenos fotografija na karticu)

Odrednica **Move Images to Card** (Prijenos fotografija na karticu) dostupna je u **Setup Menu** (Izborniku za postavljanje), ako je u fotoaparatus instalirana dodatna memorijska kartica, a u unutarnjoj memoriji se nalazi najmanje jedna fotografija.

Ako u izborniku **Setup** (Postavljanje) (stranica 115) pritisnete **Menu/OK** (Izbornik/OK) dok je označena opcija **Move Images to Card** (Prijenos fotografija na karticu) i na memorijskoj kartici ima slobodnog prostora, pojavit će se zaslon za potvrđivanje koji objašnjava kako ima dovoljno prostora za prijenos svih datoteka iz unutarnje memorije na

memorijsku karticu. Ako nema prostora za sve fotografije, u potvrdnom zaslonu bit će objašnjeno koliko se fotografija može prenijeti iz unutarnje memorije na memorijsku karticu. Ako nijednu fotografiju nije moguće prenijeti na memorijsku karticu, na zaslonu će se ispisati **CARD FULL (KARTICA PUNA)**.

Tijekom prijenosa datoteka prikazan je indikator napredovanja. Sve fotografije koje su uspješno prenesene na memorijsku karticu bit će izbrisane iz unutarnje memorije fotoaparata. Nakon dovršetka prijenosa vraćate se na **Setup Menu** (Izbornik za postavljanje).

## **Reset Settings (Ponovno postavljanje)**

Pomoću ove postavke fotoaparat se može ponovno vratiti na tvornički zadane postavke.

- 1** U izborniku **Setup** (Postavljanje) (stranica 115) odaberite **Reset Settings...** (Ponovno postavljanje).
- 2** U podizborniku **Reset All Settings?** (Ponovno postavljanje svih postavki?) označite jedno od sljedećeg:
  - **Cancel** (Odustani) — Izlaz iz izbornika bez ponovnog postavljanja bilo koje postavke.
  - **Yes (Da)** — Sve postavke fotoaparata iz **Capture Menu** (Izbornika snimanja) i **Setup Menu** (Izbornika za postavljanje) vraća na tvorničke postavke (osim **Date & Time** (Datuma i vremena), **Language** (Jezika), **TV Configuration** (konfiguracije za televizor) i **USB Configuration** (USB konfiguracije)).
- 3** Pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/OK) za ponovno postavljanje i povratak na izbornik **Setup** (Postavljanje).

# Poglavlje 7: Rješavanje problema i podrška

Ovo poglavlje sadrži sljedeće teme:


- Ponovno postavljanje fotoaparata (stranica 124)
- Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika) (stranica 125)
- Mogući problemi, razlozi i rješenja (stranica 132)
- Poruke o pogrešci na fotoaparatu (stranica 146)
- Poruke o pogrešci na računalu (stranica 158)
- Automatski dijagnostički testovi na fotoaparatu (stranica 161)
- Kako dobiti pomoć od HP-a (stranica 161)

**NAPOMENA** Za više informacija o rješenju ovih problema, kao i za bilo kakva druga pitanja o vašem fotoaparatu ili softveru HP Image Zone (HP Zona slike), pogledajte web-stranicu za HP korisničku podršku [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

# Ponovno postavljanje fotoaparata

Ako fotoaparata ne reagira na pritisak bilo kojeg gumba, pokušajte ponovo postaviti fotoaparata na sljedeći način:

- 1** Fotoaparata držite naopačke, prednju stranu okrenite prema sebi, otvorite poklopac za bateriju/memorijsku karticu na dnu fotoaparata.
- 2** Ako imate umetnutu dodatnu memorijsku karticu, uklonite je. (Iako uklanjanje dodatne memorijske kartice nije potrebno za ponovno postavljanje, isključit će memorijsku karticu kao mogući uzrok problema.)
- 3** Izvadite bateriju iz fotoaparata i pazite da HP adapter za izmjeničnu struju nije priključen na fotoaparata.
- 4** Sklopka za ponovno postavljanje je rupica koja se nalazi iznad utora za baterije, kao što je prikazano. Ugurajte izravnavati kraj spajalice za papir u sklopku Reset (Ponovno postavljanje) dok se sklopka ne pritisne i držite ju pritisnutom oko pet sekunde, zatim izvadite spajalicu. Fotoaparata je ponovno podešen.
- 5** Ponovno umetnite bateriju i dodatnu memorijsku karticu (ako je imate) i zatvorite vrata baterije/memorijske kartice). Sada opet možete koristiti fotoaparata.

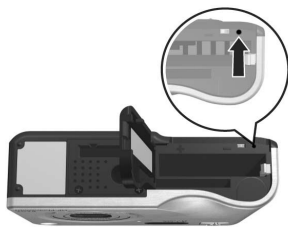

# Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika)

Ako iz nekog razloga niste ili ne možete instalirati softver HP Image Zone (HP Zona slika) na svoje računalo (npr. na računalu nemate dovoljno RAM-a ili vaše računalo ne koristi podržani operativni sustav), svejedno možete koristiti svoj fotoaparat za fotografiranje i snimanje video zapisa. To će međutim utjecati na neke funkcije vašeg fotoaparata:

- Značajka **HP Instant Share** ovisi o softveru HP Image Zone (HP Zona slika), pa ako softver nije instaliran na vaše računalo, na svom fotoaparatu nećete moći koristiti značajku **HP Instant Share**.
- Način fotografiranja **Panorama** koristi ArcSoft Panorama Maker komponentu iz softvera HP Image Zone (HP Zona slika) za automatsko povezivanje slika na računalu. Ako softver nije instaliran na vaše računalo, fotografije snimljene u načinu **Panorama** nećete moći automatski povezati u panoramu kad ih prenesete na svoje računalo. Međutim, na fotoaparatu možete svejedno koristiti način **Panorama** za snimanje slijeda fotografija koje ćete kasnije povezati u panoramsku sliku. Jedino ćete za stvaranje panorame na svom računalu morati koristiti neki drugi softver za povezivanje.
- Fotografije koje ste označili za ispis koristeći gumb **Print** (Ispis) na fotoaparatu, neće se automatski ispisati kad je fotoaparat priključen na računalo. Međutim, ova značajka će svejedno raditi u sljedećim slučajevima:
  - Kad fotoaparat izravno spojite s pisačem.

- Ako vaš pisač ima utor za memorijsku karticu, a u svom fotoaparatu koristite memorijsku karticu, možete jednostavno izvaditi memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnuti ju u utor za memorijsku karticu u pisaču.
- Postupak prijenosa fotografija i video zapisa s fotoaparata na vaše računalo će se razlikovati od uobičajenog, jer tim postupkom inače upravlja softver HP Image Zone (HP Zona slika). Pojediniosti potražite u sljedećim odjeljcima.

## **Prijenos slika na računalo bez softvera HP Image Zone (HP Zona slika)**

**NAPOMENA** Ako imate Windows Me, 2000 ili XP sustav, ne trebate čitati ovaj odlomak. Jednostavno spojite fotoaparat na računalo pomoću USB kabela i operativni sustav će pokrenuti program za pomoć kod prijenosa fotografija.

Ako niste ili ne možete na svoje računalo instalirati softver HP Image Zone (HP Zona slika), postoje dva načina prijenosa fotografija s fotoaparata na računalo: upotreba čitača memorijske kartice ili konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona.

### **Upotreba čitača memorijske kartice**

Ako u svom fotoaparatu koristite memorijsku karticu, možete ju jednostavno izvaditi iz fotoaparata i staviti u čitač memorijske kartice (kupljen zasebno). Čitač memorijske kartice radi kao disketni ili CD-ROM pogon. Također, u neka računala i HP Photosmart pisače je ugrađen utor za memorijsku karticu, pa te utore za memorijske kartice možete koristiti za spremanje fotografija na računalo na isti način kao i čitač memorijske kartice.

## Prijenos fotografija na računalo s Windows sustavom

- 1** Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnite ju u čitač memorijske kartice (ili utor za memorijsku karticu u računalu ili pisaču).
- 2** Desnim gumbom miša pritisnite ikonu **My Computer** (Moje računalo) na svojoj radnoj površini, zatim iz izbornika odaberite **Explore** (Pretraživanje).
- 3** Pojavit će se zaslone u kojem će pod **My Compute** (Moje računalo) biti popis disk pogona. Memorijska kartica će biti prikazana kao disk pogon removable disk (prenosiv disk) naziva ili **HP\_R507** ili **HP\_R607**. Pritisnite znak + s lijeve strane removable disk (prenosivog diska).
- 4** Pod **Removable Disk** (Prenosiv disk) bi se trebala pojaviti dva direktorija (dvije mape). Pritisnite znak + pored mape **DCIM** i pojavit će se poddirektorij. Kad pritisnete poddirektorij od **DCIM** na desnoj strani zaslona Explorer (Pretraživanje) pojavit će se popis vaših fotografija.
- 5** Odaberite sve fotografije (u padajućem izborniku **Edit** (Uređivanje) pritisnite **Select All** (Odaberi sve)), zatim ih kopirajte (u izborniku **Edit** (Uređivanje) pritisnite **Copy** (Kopiranje)).
- 6** Pritisnite **Local Disk** (Lokalni disk) pod **My Computer** (Moje računalo). Sad se nalazite na pogonskoj jedinici tvrdog diska vašeg računala.

- 7** Stvorite novu mapu pod **Local Disk** (Lokalni disk) (prijedite na padajući izbornik **File** (Datoteka) i pritisnite **New** (Novo), zatim pritisnite **Folder** (Mapa). Na desnoj strani zaslona Explorer (Pretraživanje) pojavit će se mapa **New Folder** (Nova mapa)). Dok je označen tekst nove mape možete unijeti novi naziv (na primjer **Pictures** (Slike)). Za naknadno mijenjanje naziva mape desnim gumbom miša pritisnite naziv mape, odaberite **Rename** (Preimenovanje) iz izbornika koji se pojavi, zatim unesite novi naziv.
- 8** Pritisnite novu mapu koju ste upravo stvorili, zatim prijedite na padajući izbornik **Edit** (Uređivanje) i pritisnite **Paste** (Zalijepi).
- 9** Time ćete fotografije koje ste kopirali u koraku 5 zalijepiti u ovu novu mapu na tvrdom disku vašeg računala. Za provjeru jesu li fotografije uspješno prenesene s memorijske kartice, pritisnite novu mapu. U mapi bi se trebao pojaviti isti popis datoteka kao onaj koji ste vidjeli na memorijskoj kartici (korak 4).
- 10** Kada ste potvrdili da su fotografije uspješno prenesene s memorijske kartice na računalo, vratite karticu natrag u fotoaparat. Za oslobađanje prostora na kartici možete izbrisati fotografije ili formatirati karticu (pod opcijom **Delete** (Brisanje) u izborniku **Playback** (Reprodukcija) na fotoaparatu).



## Prijenos fotografija na Macintosh računalo

- 1 Izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i umetnite ju u čitač memorijske kartice (ili utor za memorijsku karticu u računalu ili pisaču).
- 2 Ovisno tome koju konfiguraciju i/ili inačicu Mac OS X operativnog sustava koristite, automatski će se pokrenuti aplikacija Image Capture ili iPhoto koja će vas voditi kroz postupak prijena fotografija s fotoaparata na vaše računalo.
  - Ako se pokrene aplikacija Image Capture pritisnite gumb **Download Some** (Prenesi neke) ili **Download All** (Prenesi sve) za prijenos slika na svoje računalo. Prema tvorničkoj postavci fotografije će biti prenesene u mapu **Pictures** (Slike) ili **Movies** (Filmovi) (ovisno o vrsti datoteka koje prenosite).
  - Ako se pokrene aplikacija iPhoto pritisnite gumb **Import** (Uvoz) za prijenos fotografija na svoje računalo. Fotografije će biti pohranjene u samoj iPhoto aplikaciji, pa kad im kasnije želite pristupiti, jednostavno pokrenite iPhoto.
  - Ako se nijedna aplikacija automatski ne pokrene, na radnoj površini pronađite ikonu disketnog pogona koja predstavlja memorijsku karticu, zatim od tamo fotografije kopirajte na svoj lokalni pogon tvrdog diska. Više informacija o kopiranju datoteka potražite u pomoći za Mac, sustavu za pomoć koji se nalazi na vašem računalu.

## Konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona

Ovim postupkom vaš fotoaparat postavljate da, kad je spojen na vaše računalo, radi kao disk pogon.

**NAPOMENA** Ova metoda možda neće raditi na računalima sa sustavom Windows 98.

- 1 Fotoaparat podesite na način rada **Disk Drive** (Disk pogon) (ovaj korak trebate primijeniti samo jednom):
  - a. Uključite fotoaparat, zatim pritisnite gumb **Menu/OK** (Izbornik/U redu) za prikaz **Capture Menu** (Izbornik snimanja).
  - b. Gumb **▶** koristite za pomicanje na **Setup Menu** (Izbornik postavljanja).
  - c. Gumbom **▼** označite odrednicu **USB** u izborniku, a zatim pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu).
  - d. Gumbom **▼** odaberite **Disk Drive** (Disk pogona), a zatim pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu).
  - e. Gumbom **▼** označite **EXIT (IZLAZ)**, a zatim pritisnite **Menu/OK** (Izbornik/U redu).
- 2 Kad ste svoj fotoaparat podesili na način rada **Disk Drive** (Disk pogon), spojite ga sa svojim računalom pomoću USB kabela.
- 3 Nakon ovog koraka postupak prijenosa fotografija je jednak onom iz odjeljka **Upotreba čitača memorijske kartice** na stranici 126. U sustavu Windows fotoaparat će se pojaviti kao removable disk (prenosivi disk) na zaslonu Windows Explorer (Windows pretraživanje). Na Macintosh računalima automatski će se pokrenuti aplikacija Image Capture ili iPhoto.

- 4 Kada ste završili s prenošenjem fotografija s fotoaparata na računalo, jednostavno isključite fotoaparat iz računala. Ako je fotoaparat u načinu Diske drive (Disk pogon), fotoaparat se neće automatski isključiti nakon što je prenošenje završeno. Ako vaše računalo koristi Windows 2000 or XP, možda ćete dobiti upozorenje "Unsafe Removal" ("Uklanjanje nije sigurno") nakon što ste isključili fotoaparat. Možete zanemariti ovo upozorenje.

**NAPOMENA** Ako se na Macintosh računalima Image Capture ili iPhoto ne pokrenu automatski, na zaslonu potražite ikonu disk pogona s oznakom **HP\_R507** ili **HP\_R607**. Više informacija o kopiranju datoteka potražite u pomoći za Mac, sustavu za pomoć koji se nalazi na vašem računalu.

# Problemi i rješenja

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparatus se ne može uključiti.	Baterija ne radi ispravno, prazna je, nije pravilno umetnuta ili je nema.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Napon u bateriji može biti nizak ili potpuno nedostajati. Pokušajte staviti novu ili napunjenu bateriju.</li><li>• Provjerite je li baterija pravilno umetnuta (stranica 14).</li><li>• Provjerite koristite li ispravnu vrstu baterija. Za najbolju izvedbu koristite samo litij-ionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja HP Photosmart R07 za HP Photosmart R-series fotoaparate (L1812A).</li></ul>
	HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom nije priključen na fotoaparatus ili nije uključen u utičnicu.	Provjerite je li HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom priključen na fotoaparatus te je li uključen u ispravnu utičnicu.
	HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ne radi ispravno.	Provjerite je li HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom nije oštećen ili neispravan te je li uključen u ispravnu utičnicu.
	Fotoaparatus je prestao funkcionirati.	Ponovno podesite fotoaparatus (pogledajte <b>Ponovno postavljanje fotoaparata</b> na stranici 124).

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparat se ne može uključiti (nastavak).	Ako koristite dodatnu memorijsku karticu, možda je oštećena ili nepravilno radi.	Uklonite memorijsku karticu i provjerite možete li uključiti fotoaparat. Ako možete, problem je najvjerojatnije u memorijskoj kartici. Pokušajte formatirati memorijsku karticu (vidi <b>Format (Memory/Card)</b> (Formatiranje memorije/kartice) u stranica 87) ili zamijenite memorijsku karticu.
Mjerač baterija se učestalo pomiče prema gore ili prema dolje.	Za različite načina rada potrebne su različite količine energije.	Pogledajte <b>Mjerač baterija</b> na stranici 174 i potražite potpuno objašnjenje.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Često moram puniti litij ionsku bateriju.	Dulje korištenje zaslona za prikaz slika za Live View (Pregled uživo) ili video snimanje, prekomjerno korištenje bljeskalice i prekomjerno zumiranje troše mnogo baterija.	Vidi <b>Produljenje vijeka trajanja baterija</b> na stranici 170.
	Litij ionska baterija koju koristite nije ispravno napunjena.	Kada je nova, litij-ionska baterija nije do kraja napunjena. Ako je baterija nova ili dugo nije punjena, morate ju ponovo napuniti kako bi dosegla puni kapacitet (vidi <b>Dodatak A: Rukovanje baterijama</b> na stranici 169).
	Litij ionska baterija se sama ispraznila jer dugo nije korištena.	Litij ionska baterija se isprazni sama ako ju ne upotrebljavate i ako nije umetnuta u fotoaparatus. Stoga, ako je niste koristili 2 mjeseca ili više, bilo bi je dobro napuniti (vidi <b>Dodatak A: Rukovanje baterijama</b> na stranici 169).



Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Litij ionska baterija se ne može napuniti.	Baterija je već napunjena.	Punjenje baterije neće započeti ako je baterija nedavno punjena. Pokušajte ju ponovo napuniti nakon što se malo isprazni.
	Koristili ste pogrešni ispravljač napajanja izmjeničnom strujom.	Koristite samo HP ispravljač za izmjeničnu struju koji je odobren za korištenje s ovim fotoaparatom (vidi <b>Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoapararat na stranici 181</b> ).
	Napon baterija je premali za početak punjenja.	Fotoapararat neće pokušati puniti bateriju koja je možda oštećena ili previše ispražnjena. Izvadite bateriju iz fotoapararata i napunite ju u punjaču HP Quick Recharger za R-series fotoapararate ili u pregradi za punjenje zamjenske baterije u matičnoj stanici (oboje možete kupiti zasebno), zatim ju ponovno umetnite u fotoapararat. Ako ne radi, baterija je vjerojatno neispravna. Kupite novu litij-ionsku bateriju i pokušajte ponovno. (Vidi <b>Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoapararat na stranici 181</b> .)

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Litij ionska baterija se ne može napuniti (nastavak).	Baterija je oštećena ili neispravna.	Litij ionska baterija slabi s vremenom i može prestati raditi. Ako fotoaparatus otkrije problem s baterijom, neće započeti punjenje ili će prerano prestati s punjenjem. Kupite novu bateriju. (Vidi Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparatus na stranici 181.)
	Baterija nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li baterija pravilno umetnuta (pogledajte stranica 14).



Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparat ne reagira kad pritisnem gumb.	Fotoaparat je isključen ili se ugasio.	Uključite fotoaparat.
	Fotoaparat je priključen na računalo.	Većina gumbi na fotoaparatu ne reagira dok je priključen na računalo. Ako reagiraju, to je samo za uključivanje zaslona za prikaz slika, ako je on isključen ili, u nekim slučajevima, za njegovo isključivanje ako je uključen.
	Baterija je prazna.	Zamijenite ili ponovo napunite bateriju.
	Fotoaparat je prestao funkcionirati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako je ispravljač napajanja izmjeničnom strujom priključen na fotoaparat, isključite ga. Ponovno podesite fotoaparat (pogledajte <b>Ponovno postavljanje fotoaparata</b> na stranici 124).</li> <li>• Formatirajte ili ponovo formatirajte internu memoriju ili dodatnu memorijsku karticu (pogledajte <b>Format (Memory/Card)</b> (Formatiranje (Memorije/Kartice) na stranica 87).</li> </ul>

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Dolazi do kašnjenja između pritiskanja gumba Shutter (Okidač) i samog snimanja fotografije.	Fotoaparatu treba vremena za blokiranje fokusa i osvjetljenja.	Koristite <b>Focus Lock</b> (Zaključavanje fokusa) (vidi stranica 38).
	Kadar je pretaman i fotoaparat koristi dugu ekspoziciju.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Koristi bljeskalicu.</li> <li>● Ukoliko nije moguće upotrijebiti bljeskalicu, koristite tronožac kako bi fotoaparat bio stabilan tijekom trajanja duge ekspozicije.</li> </ul>
	Fotoaparat koristi postavku bljeskalice s <b>Red-eye Reduction</b> (Smanjenje efekta crvenih očiju).	Fotografiranje može duže trajati ako je uključeno <b>Red-eye Reduction</b> (Smanjenje efekta crvenih očiju). Otvaranje blende kasni zbog dodatne bljeskalice. Istovremeno, pazite da ljudi koje snimate pričekaju drugo bljeskanje bljeskalice.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotoaparatus ne snimi fotografiju kad pritisnem gumb Shutter (Okidač).	Niste pritisnuli gumb Shutter (Okidač) dovoljno jako.	Do kraja pritisnite gumb Shutter (Okidač).
	Interna memorija ili dodatna instalirana memorijska kartica je puna.	Fotografije s fotoaparata prenesite na svoje računalo, a zatim izbrisite sve fotografije iz interne memorije ili memorijske kartice. Ili staru karticu zamijenite novom.
	Umetnuta dodatna memorijska kartica je zaključana.	Prebacite jezičac za zaključavanje na memorijskoj kartici na položaj Otključano.
	Bljeskalica se puni.	Pričekajte dok se bljeskalica ne napuni prije nego snimate sljedeću fotografiju.
	Fotoaparatus je postavljen na Macro (Makro)  ili Super Macro (Super Makro)  fokusiranje i ne može fotografirati dok ne pronađe fokus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ponovno fokusirajte fotoaparatus (pokušajte koristiti Focus Lock (Zaključavanje fokusa); vidi stranica 38).</li> <li>● Provjerite je li sadržaj fotografije unutar makro dometa (izbliza) (vidi Upotreba postavki raspona fokusa na stranici 38).</li> </ul>
	Fotoaparatus još uvijek čuva posljednju fotografiju koju ste snimili.	Pričekajte nekoliko sekundi da fotoaparatus završi obradu posljednje fotografije prije nego snimate novu.

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotografija je mutna.	Ima premalo svjetla, a bljeskalica je podešena na <b>Flash Off</b> (Bljeskalica isključena) ☹️.	Na mutnom svjetlu, fotoaparatu treba dulje osvjetljenje. Koristite stalak za stabilnost fotoaparata, poboljšajte svjetlosne uvjete ili postavite bljeskalicu na <b>Flash On</b> ⚡ (Bljeskalica uključena) (vidi <b>Postavljanje bljeskalice</b> na stranici 42).
	Postavke fokusiranja na fotoaparatu nisu dobro podešene za prizor.	Postavite fotoaparat na <b>Macro</b> 🌸 (Makro), <b>Normal</b> (Normalno) ili <b>Super Macro</b> 🐛 (Super makro) fokusiranje i ponovno pokušajte fotografirati (vidi <b>Upotreba postavki raspona fokusa</b> na stranici 38).
	Pomaknuli ste fotoaparat dok ste snimali fotografiju.	Čvrsto držite fotoaparat dok pritisćete gumb <b>Shutter</b> (Okidač) ili koristite stalak. Ako se na zaslonu za prikaz slika pojavi ikona 📵 to znači da je kameru gotovo nemoguće držati mirno te da morate koristiti stalak.
	Fotoaparat je fokusiran na pogrešan objekt ili ne može fokusirati.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pripazite da prije početka snimanja okviri za fokusiranje postanu zeleni (vidi <b>Fokusiranje</b> na stranici 36).</li> <li>● Koristite <b>Focus Lock</b> (Zaključavanje fokusa) (vidi stranica 38).</li> <li>● Koristite prioritet traženja fokusa (vidi stranica 39).</li> </ul>

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotografija je presvijetla.	Bljeskalica je dala previše svjetla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Isključite bljeskalicu (vidi <b>Postavljanje bljeskalice</b> na stranici 42).</li> <li>● Za dobivanje istoga okvira odmaknite se od objekta koji fotografirate i koristite zumiranje.</li> </ul>
	Prirodni ili umjetni izvor svjetla, a ne bljeskalica, dali su previše svjetla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokušajte snimiti fotografiju iz drugog kuta.</li> <li>● Izbjegavajte usmjeravanje fotoaparata izravno prema jarkom svjetlu ili reflektirajućoj površini na sunčan dan.</li> <li>● Smanjite <b>EV Compensation</b> (EV kompenzaciju) (vidi stranica 54).</li> </ul>
	Snimani prizor je sadržavao mnogo tamnih objekata, kao što je, na primjer, crni pas na crnom kauču.	Smanjite <b>EV Compensation</b> (EV kompenzaciju) (vidi stranica 54).
	Koristili ste <b>EV Compensation</b> (EV kompenzaciju) kad niste trebali.	<b>EV Compensation</b> (EV kompenzaciju) postavite na 0 (vidi stranica 54).

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Fotografija je pretamna.	Nije bilo dovoljno svjetla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pričekajte poboljšanje prirodnih uvjeta osvjetljenja.</li> <li>● Dodajte neizravno svjetlo.</li> <li>● Koristite bljeskalicu (vidi stranica 42).</li> <li>● Podesite <b>EV Compensation</b> (EV kompenzaciju) (vidi stranica 54).</li> <li>● Koristite <b>Adaptive Lighting</b> (Prilagodljivo osvjetljenje) (vidi stranica 67).</li> </ul>
	Bljeskalica je bila uključena, ali je objekt bio predaleko.	Uvjerite se je li vaš objekt unutar radnog dometa bljeskalice. Ako jest, pokušajte upotrijebiti postavku <b>Flash Off</b> (Bljeskalica isključena) (vidi stranica 42), koja zahtijeva dužu ekspoziciju (koristite stalak).
	Izvor svjetla nalazi se iz snimanoga objekta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Koristite postavku <b>Flash On</b> (Bljeskalica uključena) (vidi stranica 42) ili <b>Adaptive Lighting</b> (Prilagodljivo osvjetljenje) (vidi stranica 67) za osvjetljavanje objekta.</li> <li>● Povećajte <b>EV Compensation</b> (EV kompenzaciju) (vidi stranica 54).</li> <li>● Koristite postavku <b>Spot</b> (Mjesto za <b>AE Metering</b> (Mjerenje automatske ekspozicije) (vidi stranica 65).</li> </ul>
	U snimanom prizoru se nalazilo previše objekata svijetle boje, kao što je, na primjer, bijeli pas na snijegu.	Povećajte <b>EV Compensation</b> (Kompenzacija vrijednosti ekspozicije) (vidi stranica 54).

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
Prikazan je pogrešan datum i/ili vrijeme.	Datum i/ili vrijeme su pogrešno podešeni ili je promijenjena vremenska zona.	Ponovno postavite datum i vrijeme uz pomoć stavke <b>Date &amp; Time</b> (Datum i vrijeme) u izborniku <b>Setup</b> (Postavljanje) (vidi stranica 117).
Fotoaparat presporo prelazi s jedne fotografije na drugu.	Ako je instalirana spora dodatna memorijska kartica ili na kartici ima previše fotografija, to može utjecati na pregledavanje fotografija, povećavanje, brisanje, itd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Na fotoaparatu pokrenite automatski dijagnostički test (vidi <b>Automatski dijagnostički testovi na fotoaparatu</b> na stranici 161) za provjeru brzine memorijske kartice.</li> <li>● Savjete o memorijskim karticama potražite u <b>Spremanje</b> na stranici 185 i <b>Kapacitet memorije</b> na stranici 190.</li> </ul>

Problem	Moguć uzrok	Rješenje
<p>Kad potresem fotoaparata čuje se zveckanje.</p>	<p>U fotoaparatu postoji elektronski dio koji služi kao senzor za položaj aparata kod fotografiranja. Taj dio koristi kuglicu u metalnom kalupu koja zveckta kad se aparat zatrese.</p>	<p>To je normalno.</p>
<p>Kamera se ugrije (ili je čak vruća).</p>	<p>Upotrebljavate HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom za napajanje fotoaparata ili za punjenje baterije u fotoaparatu, ili ste fotoaparata koristili duže vremena (15 minuta ili duže).</p>	<p>To je normalno. Međutim, ako vam se bilo što čini čudnim isključite fotoaparata, isključite HP ispravljač izmjenične struje iz fotoaparata i ostavite fotoaparata da se ohladi. Zatim pregledajte ima li na fotoaparatu ili bateriji znakova oštećenja.</p>



<b>Problem</b>	<b>Moguć uzrok</b>	<b>Rješenje</b>
<b>Ne mogu prenijeti fotografije s fotoaparata na računalo.</b>	Na vašem računalu nije instaliran softver HP Image Zone.	Instalirajte softver HP Image Zone (HP Zona slike) (vidi Instaliranje softvera na stranici 19) ili <b>Korištenje fotoaparata bez instaliranja softvera HP Image Zone (HP Zona slika)</b> na stranici 125.
	Računalo je tako konfigurirano da ne može prenijeti fotografije.	Postavite fotoaparat na način <b>Disk Drive (Disk pogon)</b> (vidi <b>Konfiguriranje fotoaparata kao disk pogona</b> na stranici 130).
<b>Imam problema kod instaliranja ili korištenja softvera HP Image Zone (HP Zona slike)</b>		Pogledajte web-stranicu za HP korisničku podršku: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a> .

# Poruke o pogrešci na fotoaparatu

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
<b>BATTERY DEPLETED</b> Camera is shutting down ( <b>BATERIJA JE PRAZNA.</b> Fotoaparatus se gasi).	Baterije su preslabe za nastavak rada.	Zamijenite ili ponovo napunite baterije ili upotrijebite HP adapter napajanja izmjeničnom strujom.
<b>Battery is defective</b> (Baterija nije ispravna)	Baterija je preslaba ili potpuno ispražnjena.	Kupite novu bateriju. (Vidi Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparatus na stranici 181.)
<b>Battery cannot be charged</b> (Bateriju nije moguće napuniti)	Došlo je do pogreške tijekom punjenja, prekida napajanja, korišten je krivi ispravljač napajanja izmjeničnom strujom, baterija je neispravna ili u fotoaparatus nema baterije.	Pokušajte nekoliko puta ponovo napuniti bateriju. Ako to ne uspije, kupite nove bateriju i pokušajte ponovo. (Vidi Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparatus na stranici 181.)


Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
Battery too low for live view (Baterija je preslaba za Prikaz uživo)	Snaga baterije je preslaba za korištenje opcije Live View (Prikaz uživo).	I dalje možete snimati fotografije i video zapise uz korištenje optičkog tražila umjesto zaslona za prikaz slika. Za korištenje opcije Live View (Pregled uživo) zamijenite ili napunite bateriju ili koristite dodatni adapter za izmjeničnu struju.
UNSUPPORTED CARD (KARTICA NIJE PODRŽANA)	U utor ste umetnuli dodatnu memorijsku karticu koja nije podržana.	Provjerite odgovara li vrsta memorijske kartice vašem fotoaparatu. (Vidi <b>Spremanje</b> na stranici 185.)
CARD IS UNFORMATTED (KARTICA NIJE FORMATIRANA) Press OK to format card (Formatirajte karticom pritiskom gumba OK (U redu))	Dodatnu memorijsku karticu koju ste umetnuli treba formatirati.	Slijedite upute na zaslonu za prikaz slika i formatirajte memorijsku karticu (izvadite karticu iz fotoaparata ako je ne želite formatirati).

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
<b>CARD HAS WRONG FORMAT (FORMAT KARTICE JE POGREŠAN)</b> Press OK to format card (Formatirajte karticom pritiskom gumba OK (U redu))	Umetnuli ste memorijsku karticu koja je formatirana za neki drugi uređaj, na primjer za MP3 player.	Slijedite upute na zaslonu za prikaz slika i ponovno formatirajte memorijsku karticu (izvadite karticu iz fotoaparata ako je ne želite ponovno formatirati).
<b>Unable to Format (Formatiranje nije moguće)</b>	Umetnuta dodatna memorijska kartica nije ispravna.	Zamijenite memorijsku karticu, a ako imate čitač memorijske kartice, pokušajte formatirati karticu na računalu. Upute potražite u dokumentaciji čitača kartice.
<b>The card is locked. (Kartica je zaključana.) Please remove the card from your camera. (Izvadite karticu iz fotoaparata.)</b>	Kod pokušaja konfiguriranja izbornika HP Instant Share, umetnuta dodatna memorijska kartica je zaključana.	Jednostavno izvadite karticu iz fotoaparata i nastavite s HP Instant Share zadatkom ili prije nastavka na memorijskoj kartici jezičac za zaključavanje prebacite na položaj Otključano.
<b>CARD LOCKED (KARTICA JE ZAKLJUČANA)</b>	Umetnuta dodatna memorijska kartica je zaključana.	Prebacite jezičac za zaključavanje na memorijskoj kartici na položaj Otključano.

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
MEMORY FULL (MEMORIJA JE PUNA) ili CARD FULL (KARTICA JE PUNA)	U internoj memoriji ili na dodatnoj memorijskoj kartici koja je umetnuta nema dovoljno mjesta za spremanje fotografija.	Preнесите fotografije s fotoaparata na računalo, zatim izbrišite sve fotografije s interne memorije ili memorijske kartice (vidi <b>Delete (Brisanje)</b> na stranici 86). Ili zamijenite staru karticu novom.
CARD IS UNREADABLE (KARTICU NIJE MOGUĆE ČITATI)	Fotoaparat ima problema sa čitanjem dodatne memorijske kartice koju ste umetnuli. Kartica nije ispravna ili vrsta kartice nije podržana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pokušajte isključiti i ponovo uključiti fotoaparat.</li> <li>● Pokušajte ponovno formatirati memorijsku karticu uz pomoć opcije <b>Format (Memory/Card)</b> (Formatiranje (Memorija/Kartica)) u podizborniku <b>Delete (Brisanje)</b> izbornika <b>Playback Menu</b> (Reprodukcija) (vidi <b>Delete (Brisanje)</b> na stranici 86).</li> <li>● Provjerite odgovara li memorijska kartica vašem tipu fotoaparata (vidi <b>Spremanje</b> na stranici 185). Ako odgovara, pokušajte je formatirati. Ako formatiranje nije moguće, vjerojatno je neispravna. Zamijenite memorijsku karticu.</li> </ul>

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
PROCESSING... (OBRADA U TIJEKU...)	Fotoapararat obrađuje podatke, kao što je spremanje posljednje fotografije koju ste snimili.	Prije nego snimate novu fotografiju ili pritisnete neki drugi gumb, pričekajte nekoliko sekundi da fotoapararat završi s obradom.
CHARGING FLASH... (PUNJENJE BLJESKALICE...)	Fotoapararat puni bljeskalicu.	Punjenje bljeskalice traje dulje ako je baterija slaba. Ako se ova poruka često javlja, možda trebate zamijeniti ili napuniti bateriju.
FOCUS TOO FAR (FOKUS JE PREDALEKO)  i treperi 🌸	Dometa fokusa nalazi se ispod područja koje fotoapararat može fokusirati u <b>Macro</b> (Makro) ili <b>Super Macro</b> (Super makro) načinu rada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Postavite fotoapararat na fokus <b>Normal</b> (Normalno).</li> <li>● Približite se objektu, unutar dometa <b>Macro</b> 🌸 (Makro) ili <b>Super Macro</b> 🌸 (Super makro) fokusa (vidi <b>Upotreba postavki raspona fokusa</b> na stranici 38).</li> </ul>
FOCUS TOO CLOSE (FOKUS JE PREBLIZU)	Udaljenost fokusa bliža je od udaljenosti na koju fotoapararat može fokusirati u <b>Macro</b> (Makro) načinu rada.	Udaljite se od objekta (unutar dometa <b>Macro</b> 🌸 (Makro) fokusa - vidi stranica 38).

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
Treperi 🌸	Udaljenost fokusa je bliža od udaljenosti koju kamera može fokusirati bez uključivanja Macro (Makro) ili Super Macro načina rada.	Fotoaparat podesite na Macro 🌸 (Makro) fokus ili Super Macro 🌸 (Super makro) fokus (vidi stranica 38) ili se pomaknite dalje od objekta.
UNABLE TO FOCUS (FOKUSIRANJE NIJE MOGUĆE)	Fotoaparat ne može pronaći fokus u Macro (Makro) ili Super Macro (Super makro) načinu rada, vjerojatno zbog slabog kontrasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Koristite Focus Lock (Zaključavanje fokusa) (vidi stranica 38). Usmjerite prema svjetlijem dijelu prizora.</li> <li>● Provjerite je li fotoaparat unutar dometa Macro 🌸 (Makro) fokusa ili Super Macro 🌸 (Super makro) fokusa (vidi stranica 38).</li> </ul>
LOW LIGHT – UNABLE TO FOCUS (SLABO SVIJETLO – FOKUSIRANJE NIJE MOGUĆE)	Prizor je pretjerano taman i fotoaparat ne može izvršiti izoštravanje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Upotrijebite dodatni vanjski izvor svjetla.</li> <li>● Koristite Focus Lock (Zaključavanje fokusa) (vidi stranica 38). Usmjerite prema svjetlijem dijelu prizora.</li> </ul>

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
<p><b>Super Makro - Zumiranje nije moguće</b></p>	<p>Zumiranje nije moguće za <b>Super Macro</b> način rada. Super makro ima samo jedan položaj objektiva.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ako želite zumirati na fotoaparatu isključite način <b>Super Macro</b> (Super makro).</li> </ul>
 <p><b>(upozorenje o pomicanju fotoaparata)</b></p>	<p>Svjetlo je slabo te postoji vjerojatnost da će fotografija biti mutna jer je potrebno dugo osvjetljenje.</p>	<p>Koristite bljeskalicu (vidi <b>Postavljanje bljeskalice</b> na stranici 42) ili stalak.</p>
<p><b>ERROR SAVING IMAGE (POGREŠKA PRI SPREMANJU FOTOGRAFIJE)</b></p>	<p>Umetnuta dodatna memorijska je kartica bila napola zaključana ili je izvađena prije nego je fotoaparat prestao na nju pisati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Provjerite je li jezičac na rubu memorijske kartice sasvim u položaju Otključano.</li> <li>● Svaki put pričekajte da lampica Napajanje/Memorijska prestane treperiti prije nego izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata.</li> </ul>



Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
<p>Postavka F-broj i brzina otvora blende svijetle crveno tijekom živog prikaza</p>	<p>Odabran otvor ili brzina blende su van raspona u kojem fotoapararat može snimiti fotografiju.</p>	<p>Odaberite drugi otvor blende kad koristite način snimanja <b>Aperture Priority Av</b> (Prioritet otvora blende).</p>
<p>Cannot display image (Prikaz fotografije nije moguć)</p>	<p>Fotografija je najvjerojatnije snimljena nekim drugim fotoaparatom ili je došlo do oštećenja datoteke fotografije jer fotoapararat nije ispravno isključen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Fotografija ipak može biti u redu. Prenesite fotografiju na svoje računalo i pokušajte ju otvoriti pomoću softvera HP Image Zone (HP Zona slika).</li> <li>● Nemojte vaditi memorijsku karticu dok je fotoapararat uključen.</li> </ul>
<p>Camera has experienced a fatal error (Došlo je do ozbiljne pogreške)</p>	<p>Fotoapararat možda ima poteškoća sa sklopovsko-programskom opremom ili hardverom.</p>	<p>Isključite i ponovo uključite fotoapararat. Pokušajte ponovno podesiti fotoapararat ako ovo ne riješi problem (vidi <b>Ponovno postavljanje fotoapararata</b> na stranici 124). Ako ne možete sami riješiti problem, zabilježite šifru pogreške i nazovite HP službu podrške (vidi <b>Dobivanje pomoći</b> na stranici 162).</p>

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
Unknown USB device (Nepoznati USB uređaj)	Fotoaparati je priključen na USB uređaj koji ne prepoznaje.	Provjerite da je fotoaparati priključen na podržani pisač ili računalo.
Unable to communicate with printer (Nije moguća komunikacija s pisačem)	Fotoaparati i pisač nisu povezani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Provjerite je li pisač uključen.</li> <li>● Provjerite jesu li fotoaparati ili dodatna matična stanica HP Photosmart R-series s pisačem povezani putem kabela. Ako time ne riješite problem, isključite i iskopčajte fotoaparati. Isključite i ponovo uključite pisač. Ponovo spojite i uključite fotoaparati.</li> </ul>
Unsupported printer (Pisač nije podržan)	Pisač nije podržan.	Priključite fotoaparati na podržani pisač, kao npr. pisač kompatibilan s HP Photosmart ili PictBridge standardom. Ili možete priključiti fotoaparati na računalo i ispisivati s njega.

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
<p>Photo tray is engaged. Disengage photo tray or select smaller paper size. (Koristi se ladicica za fotografije. Deaktivirajte ladicicu za papir ili odaberite manju veličinu papira.)</p>	<p>Odabrana veličina papira ne može se upotrebljavati s ladicom za fotografije na pisaču.</p>	<p>Deaktivirajte ladicicu pisača za fotografije ili izmijenite veličinu papira.</p>
<p>Printer top cover is open (Gornji poklopac pisača je otvoren)</p>	<p>Pisač je otvoren.</p>	<p>Spustite gornji poklopac pisača.</p>
<p>Incorrect or missing print cartridge (Spremnik za tintu nije ispravan ili nedostaje)</p>	<p>Spremnik za tintu nije odgovarajućeg tipa ili nije umetnut.</p>	<p>Umetnite novi spremnik za tintu, isključite pisač, pa ga ponovo uključite.</p>

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
Printer has a paper jam (U pisaču se zaglavio papir) ili The print carriage has stalled (Vodilica pisača se zaglavila)	Zaglavio se papir ili vodilica pisača.	Isključite pisač. Uklonite sav zaglavljani papir, a zatim ponovno uključite pisač.
Printer is out of paper (U pisaču nema papira)	U pisaču nema papira.	Umetnite papir u pisač i pritisnite OK (U redu) ili gumb Continue (Nastavak) na pisaču.
Selected print size is larger than selected paper size. (Odabrana veličina ispisa je veća od odabrane veličine papira.)	Veličina ispisa je prevelika za veličinu papira.	Pritisnite gumb Menu/OK (Izbornik/U redu) na fotoaparatu za povratak na zaslon Print Setup (Postavljanje pisača) i odaberite veličinu ispisa koja odgovara veličini papira. Or select a larger paper size and load larger paper into the printer.
Selected paper size is too big for printer. (Odabrana veličina papira je prevelika za pisač.)	Odabrana veličina papira je veća od maksimalne veličine predviđene za pisač.	Na fotoaparatu pritisnite Menu/OK (Izbornik/U redu) za povratak na zaslon Print Setup (Postavke ispisa) i odaberite veličinu papira koja odgovara pisaču.

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
<p><b>Borderless printing is only supported on photo paper.</b> (Ispis bez obruba moguć je samo na foto papiru.)</p>	<p>Pokušali ste napraviti ispis slike bez obruba na obični papir.</p>	<p>Odaberite manju veličinu ispisa ili provjerite je li <b>Paper Type</b> (Vrsta papira) na zaslonu <b>Print Setup</b> (Postavke ispisa) podešena na <b>Photo</b> (Foto) (na fotoaparatu pritisnite <b>Menu/OK</b> (Izbornik/U redu) za povratak na zaslon <b>Print Setup</b> (Postavke ispisa) i <b>Paper Type</b> (Vrstu papira) podesite na <b>Photo</b> (Foto)). U pišač umetnite papir za ispis fotografija.</p>
<p><b>Borderless printing is not supported on this printer.</b> (Ovaj pišač ne podržava ispis bez obruba.)</p>	<p>Pišač ne podržava ispis bez obruba.</p>	<p>Na fotoaparatu pritisnite <b>Menu/OK</b> (Izbornik/U redu) za povratak na zaslon <b>Print Setup</b> (Postavke ispisa) i odaberite manju veličinu ispisa.</p>
<p><b>Printing canceled</b> (Ispis je poništen)</p>	<p>Ispisni zadatak je otkazan.</p>	<p>Na fotoaparatu pritisnite gumb <b>Menu/OK</b> (Izbornik/U redu). Ponovo pokušajte ispis.</p>

## Poruke o pogrešci na računalu

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće)	Računalo mora pristupiti datotekama iz memorije tijekom postavljanja HP Instant Share. Međutim, interna memorija je puna ili, ako je umetnuta dodatna memorijska kartica, kartica je puna ili zaključana.	Preнесите fotografije na računalo, a zatim izbrisite fotografije s fotoaparata kako biste osloboditi prostor ako su interna memorija ili dodatna memorija pune (vidi <b>Prijenos fotografija na računalo</b> na stranici 107) (vidi <b>Delete (Brisanje)</b> na stranici 86). Ako je dodatna memorijska kartica zaključana, otključajte ju okretanjem jezičca za zaključavanje na kartici na položaj Otključano.
	Fotoaparat je isključen.	Uključite fotoaparat.
	Fotoaparat ne radi pravilno.	Pokušajte priključiti fotoaparat izravno na pisač kompatibilan s HP Photosmart ili PictBridge standardom i ispišite fotografiju. Na taj način ćete provjeriti funkcionira li ispravno snimanje fotografija, dodatna memorijska kartica, USB priključak i USB kabel.
	Kabel nije pravilno priključen.	Provjerite se da je kabel čvrsto priključen na računalo i fotoaparat.

Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće) (nastavak)	Uključena je opcija Digital Camera (Digitalni fotoaparati) u podizborniku USB Configuration (USB konfiguracija) iz izbornika Setup Menu (Postavljanje), ali računalo ne prepoznaje fotoaparati kao digitalni fotoaparati.	Promijenite postavku USB Configuration (USB konfiguracija) na Disk Drive (Pogon diska) u Setup Menu (Izborniku postavljanja). (Vidi stranica 119.) To omogućava da se fotoaparati na računalu pojavi kao dodatni disk pogon, nakon čega s lakoćom možete kopirati slikovne datoteke s fotoaparata na tvrdi disk svog računala.
	Fotoaparati je na računalo priključen pomoću USB priključka, a vaš USB priključak nije kompatibilan s fotoaparatom.	Fotoaparati priključite izravno na USB utičnicu na računalu.
	Koristite matičnu stanicu za HP Photosmart R-series fotoaparati, a zaboravili ste pritisnuti gumb Save/Print (Spremi/Ispis).	Na matičnoj stanici pritisnite gumb Save/Print (Spremi/Ispis).




Poruka	Moguć uzrok	Rješenje
Cannot Connect To Product (Spajanje s proizvodom nije moguće) (nastavak)	Umetnuta dodatna memorijska kartica je zaključana.	Prebacite jezičac za zaključavanje na memorijskoj kartici na položaj Otključano.
	USB veza se prekinula.	Ponovo pokrenite računalo.
Could Not Send To Service (Slanje do usluge nije moguće)	Računalo nije priključeno na Internet.	Provjerite je li vaše računalo spojeno na Internet.
Communication Problem (Problem u komunikaciji)	Pokrenut je drugi HP Instant Share softver s jedinstvenim pristupom za vaš fotoaparata.	Zatvorite drugi HP Instant Share program.



# Automatski dijagnostički testovi na fotoaparatu

Ako vam se čini da je vaš fotoaparat neispravan ili radi neispravno na bilo koji način, postoji dijagnostički program (skup od jedanaest različitih testova) koje možete pokrenuti na fotoaparatu i pokušati odrediti problem. Na fotoaparatu se testira sljedeće: bljeskalica, lampice, gumbi, **Live View** (Pregled uživo), boja zaslona za prikaz slika, **Audio Playback** (Audio reprodukcija), **Record Audio** (Snimanje zvuka), dodatna memorijska kartica i interna memorija.

**NAPOMENA** Test je isključivo na engleskom jeziku.

- 1 Isključite fotoaparat.
- 2 Držite pritisnut gumb **Flash**  (Bljeskalica) na stražnjoj strani fotoaparata.
- 3 Uključite fotoaparat i dalje držite pritisnutim gumb **Flash**  (Bljeskalica) na stražnjoj strani fotoaparata. Na salonu za prikaz slika će se pojaviti plavi ekran s natpisom **CAMERA SELF-DIAGNOSTICS (AUTOMATSKA DIJAGNOSTIKA NA FOTOAPARATU)**. Kada se pojavi zaslon, otpustite gumb **Flash**  (Bljeskalica).
- 4 Za izvršenje skupa testova slijedite jednostavne upute na zaslonu za prikaz slike. Neki testovi će vas obavijestiti o tome je li fotoaparat uspješno ili neuspješno prošao testiranje, dok će pomoću drugih fotoaparati izvoditi neke radnje, a vi trebate provjeriti je li ih fotoaparati izveo uspješno. Ukoliko bilo koji od testova ne uspije, zabilježite ga/ih, tako da te podatke možete dati HP službi za pomoć korisnicima kad joj se obratite za pomoć. Kompletno testiranje traje samo nekoliko minuta.
- 5 Za izlaz iz dijagnostičkog programa, jednostavno isključite fotoaparat.

# Dobivanje pomoći

Ovaj dio sadrži informacije o podršci za digitalni fotoaparatus, uključujući informacije o web stranicama podrške, objašnjenje postupka podrške i brojeve telefona podrške.

## HP web stranica za osobe s invaliditetom

Kupci s invaliditetom pomoć mogu dobiti na stranici [www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv](http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv).

## HP Photosmart web stranica

Posjetite [www.photosmart.hp.com](http://www.photosmart.hp.com) ili [www.hp.com/photosmart](http://www.hp.com/photosmart) za sljedeće informacije:

- Savjete o učinkovitijem i kreativnijem korištenju fotoaparata
- Nadogradnje upravljačkog programa i softver za HP digitalni fotoaparatus
- Registriranje proizvoda
- Predbilježba za vijesti, ažuriranja upravljačkog programa i softvera te obavijesti podrške

## Postupak podrške

Postupak HP podrške najučinkovitiji je ako sljedeće korake izvršite navedenim redoslijedom:

- 1 Pogledajte dio Rješavanje poteškoća na kraju Korisničkog priručnika (vidi **Problemi i rješenja** na stranici 132).
- 2 Pristupite web stranici HP centra za podršku kupcima. Ako imate pristup Internetu, možete doći do širokog raspona informacija o ovom digitalnom fotoaparatus. Na HP web stranici [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) pronaći ćete pomoć, upravljačke programe i nadogradnju softvera.

Podrška kupcima dostupna je na sljedećim jezicima: nizozemski, engleski, francuski, njemački, talijanski, portugalski, španjolski, švedski, tradicionalni kineski, pojednostavljeni kineski, japanski, korejski. (Informacije podrške za Dansku, Finsku i Norvešku dostupne su samo na engleskom.)

- 3** Pristup HP e-podršci. Ako imate pristup Internetu, stupite u kontakt s HP-om putem e-maila preko stranice: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Primit ćete osobni odgovor od tehničara HP podrške kupcima. E-mail podrška dostupna je na jezicima navedenima na toj web stranici.
- 4** (Kupci iz Sjedinjenih Država i Kanade mogu preskočiti ovaj korak i preći na Korak 5.) Obratite se lokalnom HP zastupniku. Ako vaš digitalni fotoaparatus ima kvar na hardveru, odnesite ga lokalnom HP zastupniku na popravak. Servis je besplatan dok vrijedi jamstvo za digitalni fotoaparatus.
- 5** Obratite se HP centru za podršku kupcima putem telefona. Pogledajte sljedeće web stranice za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Kao dio HP-ovih stalnih napora u poboljšanju usluga informacija podrške putem telefona, savjetujemo vam da redovito posjećujete HP web-stranicu za nove informacije o karakteristikama službe i isporuci. Ako problem ne možete riješiti pomoću gore navedenih mogućnosti, nazovite HP dok se nalazite ispred svog računala i digitalnog fotoaparatusa. Za bržu uslugu, pripremite se dati sljedeće informacije:
  - Broj modela digitalnog fotoaparatusa (nalazi se na prednjem dijelu fotoaparatusa)
  - Serijski broj digitalnog fotoaparatusa (nalazi se na dnu fotoaparatusa)
  - Operativni sustav računala i raspoloživi RAM

- Verzija HP softvera (na oznaci CD-a)
- Poruke prikazane u trenutku događanja situacije

Primjenjivi uvjeti za HP podršku putem telefona podložni su promjenama bez prethodne najave.

Telefonska podrška besplatna je u određenom trajanju od dana kupnje, osim ako nije drugačije navedeno.

Lokacije	Trajanje telefonske podrške
Afrika	30 dana
Azija, Pacifik	1 godina
Bliski Istok	30 dana
Europa	1 godina
Kanada	1 godina
Latinska Amerika	1 godina
SAD	1 godina

## Telefonska podrška u SAD-u

Podrška je dostupna tijekom i po isteku valjanosti jamstva.

Dok ne istekne jamstvo, telefonska podrška je besplatna. Nazovite (800) 474-6836.

Telefonska podrška u SAD-u dostupna je na engleskom i španjolskom jeziku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu (dani i sati podrške mogu se promijeniti bez prethodne najave).

Po isteku jamstva nazovite (800) 474-6836. Troškovi su 30,00 \$ po problemu, a terete vašu kreditnu karticu. Ako mislite da vašem HP-ovu proizvodu treba servis, nazovite HP centar za podršku kupcima koji može utvrditi je li servis zaista potreban.

## **Telefonska podrška u Europi, na Bliskome Istoku i u Africi**

Telefonski brojevi i politika HP-ova centra za podršku kupcima mogu se promijeniti. Za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji pogledajte sljedeću web stranicu: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Alžir** +213 61 56 45 43

**Austrija** +43 1 86332 1000  
0810-001000 (unutar države)

**Bahrain** 800 171 (besplatan broj unutar države)

**Belgija** 070 300 005 (flamanski)  
070 300 004 (francuski)

**Bliski Istok** +971 4 366 2020 (međunarodni broj)

**Češka** +420 261307310

**Danska** +45 70 202 845

**Egipat** +20 2 532 5222

**Finska** +358 (0)203 66 767

**Francuska** +33 (0)892 69 22 (0.34 Eura/min)

**Grčka** +30 210 6073603 (međunarodni broj)  
801 11 22 55 47 (unutar države)  
800 9 2649 (besplatno sa Cipra do Atene)

**Irski** 1890 923 902

**Italija** 848 800 871

**Izrael** +972 (0) 9 830 4848

**Južna Afrika** 086 0001030 (Republika Južna Afrika)  
+27 11 2589301 (međunarodni broj)

**Luksemburg** 900 40 006 (francuski)  
900 40 007 (njemački)

**Mađarska** +36 1 382 1111

**Maroko** +212 22 404747

**Nigerija** +234 1 3204 999

**Nizozemska** 0900 2020 165 (0.10 Eura/min)

**Njemačka** +49 (0) 180 5652 180 (0.12 Eura/min)

**Norveška** +47 815 62 070

**Poljska** +48 22 5666 00

**Portugal** 808 201 492

**Rumunjska** +40 (21) 315 4442

**Ruska federacija** +7 095 7973520 (Moskva)  
+7 812 3467997 (St Petersburg)

**Saudijska Arabija** 800 897 1444 (besplatni broj unutar države)

**Slovačka** +421 2 50222444

**Španjolska** 902 010 059

**Švedska** +46 (0) 77 120 4765

**Švicarska** 0848 672 672 (njemački, francuski, talijanski—  
Vrijeme najvećeg prometa 0,08 CHF/Van vremena  
najvećeg prometa 0,04 CHF)

**Tunis** +216 71 89 12 22

**Turska** +90 216 579 71 71

**Ukrajina** +7 (380 44) 4903520 (Kijev)

**Ujedinjeni Arapski Emirati** 800 4520 (besplatni broj unutar države)

**Ujedinjeno Kraljevstvo** +44 (0)870 010 4320

**Zapadna Afrika** +351 213 17 63 80 (samo za zemlje francuskog govornog područja)

## **Ostale telefonske podrške širom svijeta**

Telefonski brojevi i politika HP-ova centra za podršku kupcima mogu se promijeniti. Za provjeru pojedinosti i uvjeta telefonske podrške u vašoj državi/regiji pogledajte sljedeću web stranicu: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Argentina** (54)11-4778-8380 ili 0-810-555-5520

**Australija** +61 (3) 8877 8000 (ili lokalno (03) 8877 8000)

**Brazil** 0800-15 ili (11)3747-7799

**Čile** 800-360-999

**Dominikanska Republika** 1-800-711-2884

**Ekvador** 999-119 + 1-800-711-2884 (Andinatel)  
1-800-225-528 + 1-800-711-2884 (Pacifitel)

**Filipini** +63 (2) 867 3551

**Gvatemala** 1800 -999 -5105

**Hong Kong SAR** +852 2802 4098

**Indija** 1 600 447737

**Indonezija** +62 (21) 350 3408

**Jamajka** 1-800-7112884

**Japan** 0570 000 511 (unutar Japana)  
+81 3 3335 9800 (izvan Japana)

**Kanada** 1-800-474-6836  
(905-206-4663 iz Mississauga lokalnog područja pozivanja)

**Kina** +86 (21) 3881 4518

**Kolumbija** 01-800-51-HP-INVENT

**Koreja, Republika** +82 1588-3003

**Kostarika** 0-800-011-4114 + 1-800-711-2884

**Malezija** 1 800 805 405

**Meksiko** 01-800-472 ili (55)5258-9922

**Novi Zeland** +64 (9) 356 6640

**Panama** 001-800-711-2884

**Peru** 0-800-10111

**SAD** +1 (800) 474-6836

**Singapur** +65 6272 5300

**Tajland** +66 (0) 2.353 9000

**Tajvan** +886 0 800 010055

**Trinidad i Tobago** 1-800-711-2884

**Venezuela** 0-800-4746-8368

**Vijetnam** +84 (0) 8 823 4530



# Dodatak A:

## Rukovanje baterijama

Vaš fotoaparat koristi HP Photosmart R07 punjivu litij-ionsku bateriju za HP Photosmart R-series fotoaparate (L1812A).

### Osnovni podaci o baterijama

- Nove baterije s mogućnošću ponovnog punjenja isporučuju se djelomično napunjene. Litij-ionske baterije s mogućnošću ponovnog punjenja moraju se potpuno napuniti prije prve upotrebe ili ako ih niste koristili više od 2 mjeseca.
- Ako fotoaparat ne namjeravate koristiti duže vremena (više od dva mjeseca) HP vam preporučuje da izvadite bateriju, osim ako ne koristite bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja i fotoaparat ostavljate priključen na matičnu stanicu ili HP ispravljač za izmjeničnu struju.
- Kad bateriju stavljate u fotoaparat pazite da ju okrenete kao što je prikazano na oznakama u odjeljku za bateriju. Ako je baterija nepravilno umetnuta, vrata odjeljka će se možda zatvoriti, ali fotoaparat neće raditi.

- Možete primijetiti da kod iste baterije mjerač baterija povremeno oscilira. Uzrok tome je što neki načini rada, poput **Live View** (Pregleda uživo) ili snimanja video zapisa, troše više baterije od ostalih načina. Stoga će mjerač baterije pokazati da je baterija slabija, jer je vrijeme rada baterije u tim načinima kraće. Ako pređete na način rada koji manje troši bateriju, kao što je **Playback** (Reprodukcija) mjerač baterije može opet pokazivati da baterija nije pri kraju, što znači da će, ako ostanete u tom načinu rada, trajanje baterije biti produženo.

## Produljenje vijeka trajanja baterija

Savjeti za duži vijek trajanja baterije:

- Isključite zaslon za prikaz slika i umjesto njega za kadriranje fotografija i video zapisa koristite tražilo. Držite zaslon za prikaz slika ugašenim kada god je to moguće.
- Promijenite opciju **Live View at Power On** (Pregled uživo kod uključenog napajanja) u izborniku **Setup Menu** (Postavljanje) za **Live View Off** (Pregled uživo isključen) kako vaš fotoapararat prilikom uključivanja ne bi automatski pokretao **Live View** (Pregledu uživo) (vidi **Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja)** na stranici 117).
- Smanjite upotrebu bljeskalice tako da svoj fotoapararat podesite na **Auto Flash** (Automatska bljeskalica), umjesto na **Flash On** (Bljeskalica uključena) (vidi **Postavljanje bljeskalice** na stranici 42).
- Koristite optičko zumiranje samo kad je to neophodno kako biste smanjili pomicanje objektiva (vidi **Optičko zumiranje** na stranici 40).

- Fotoaparar nemojte uključivati i isključivati ako to nije potrebno. Ako očekujete da ćete snimati više od dvije fotografije svakih pet minuta, fotoaparar nemojte isključivati nakon svake snimke, već ga radije ostavite uključenim, a isključite zaslon za prikaz slika. Time se smanjuje broj izvlačenja i uvlačenja objektivna.
- Koristite HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ili dodatnu HP Photosmart R-series matičnu stanicu ako fotoaparar treba biti uključen duže vremena, na primjer ako fotografije prenosite na svoje računalo ili ih ispisujete.

## **Mjere opreza kod korištenja litij-ionskih baterija**

- Bateriju nemojte stavljati u vatru i nemojte ju zagrijavati.
- Pozitivni i negativni pol baterije nemojte spajati jedan s drugim pomoću nekog metalnog predmeta (na primjer žicom).
- Bateriju ne nosite i ne spremajte zajedno s kovanicama, narukvicama, ukosnicama i drugim metalnim predmetima. Za korisnika je posebno opasno ako litij-ionsku bateriju spremi s kovanicama! Kako se ne bi ozlijedili, bateriju ne stavljajte u džep u kojem se nalaze kovanice.
- Bateriju nemojte probijati čavlima, ne udarajte ju čekićem, ne gazite po bateriji i ne izlažite ju nekoj drugoj vrsti jakih udara.
- Ne lemite izravno na bateriju.
- Bateriju ne izlažite vodi ni slanoj vodi, nemojte dopustiti da se baterija smoči.

- Bateriju nemojte rastavljati ni modificirati. Baterija sadrži sigurnosne i zaštitne uređaje, a ako se oni oštete baterija se može ugrijati, eksplodirati ili zapaliti.
- Bateriju odmah prestanite upotrebljavati ako, kod upotrebe, punjenja ili spremanja baterija proizvodi neobičan miris, vruća je na dodir (imajte na umu da je normalno baterija topla), mijenja boju ili oblik ili se na bilo koji drugi način čini neispravnom.
- Ako baterija procuri i tekućina vam uđe u oči, nemojte trljati oči. Oči dobro isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. Ako to ne učinite, tekućina iz baterije može uzrokovati ozljedu oka.

## Performanse baterije

U sljedećoj tablici prikazane su performanse HP Photosmart R07 litij-ionske baterije koja se može ponovo puniti kod različitih načina upotrebe:

Način korištenja	Performanse
Najekonomičnije (više od 30 fotografija mjesečno)	Dobro
Najekonomičnije (manje od 30 fotografija mjesečno)	Dobro
Često korištenje bljeskalice, često fotografiranje	Dobro
Često snimanje video zapisa	Dobro
Često korištenje Live View (Pregleda uživo)	Dobro
Ukupni vijek trajanja baterija	Dobro
Niske temperature/korištenje zimi	Prihvatljivo
Neredovito korištenje (bez matične stanice)	Prihvatljivo
Neredovito korištenje (bez matične stanice)	Dobro

Način korištenja	Performanse
Zamjenska baterija (za dugotrajno spremanje)	Slabo
Mogućnost ponovnog punjenja	Da

Pri niskim temperaturama performanse baterije mogu biti umanjene. Pri ovakvim uvjetima bateriju možete ugrijati u džepovima neposredno prije upotrebe. No, uvjerite se da u džepovima nemate metalnih predmeta koji bi mogli izazvati kratak spoj.

## Broj fotografija po punjenju baterije

U sljedećoj tablici prikazan je najmanji, najveći i prosječan broj fotografija koji možete snimiti s HP Photosmart R07 litij-ionskim baterija s mogućnošću ponovnog punjenja.

Najmanji broj fotografija	Najveći broj fotografija	Približni broj fotografija kod prosječne upotrebe
115	260	200

Napomene za gore prikazanu tablicu:






- Najmanji broj fotografija dobiven je dugotrajnim korištenjem **Live View** (Pregleda uživo) (30 sekundi po fotografiji) i **Playback** (Reprodukcije) (15 sekundi po fotografiji) te **Flash On** (Bljeskalica uključena). Optičko zumiranje (oba smjera) korišteno je kod 75% fotografija. U jednom snimanju napravljene su četiri fotografije, razmak između snimanja je najmanje 5 minuta.
- Najveći broj fotografija dobiven je minimalnim korištenjem **Live View** (Pregleda uživo) (25% fotografija na 10 sekundi) i **Playback** (Reprodukcije) (4 sekunde po fotografiji). Bljeskalica je korištena kod 25% fotografija, a optičko zumiranje (oba smjera) je korišteno kod 25% fotografija.


U jednom snimanju napravljene su četiri fotografije, razmak između snimanja je najmanje 5 minuta.

- Za prosječan broj fotografija, kod 50% fotografija je korišten **Live View** (Pregled uživo) u trajanju od 15 sekundi, a **Playback** (Reprodukcija) je korištena 8 sekundi po fotografiji. Bljeskalica je korištena kod 50% fotografija, a optičko zumiranje (oba smjera) je korišteno kod 50% fotografija. U jednom snimanju napravljene su četiri fotografije, razmak između snimanja je najmanje 5 minuta.

## Mjerač baterija

Na zaslonu se mogu prikazati sljedeće razine baterija, u **Live View** (Prikaz uživo), u **Playback** (Reprodukcija) te kad je fotoaparat priključen na računalo ili pisač.

Ikona	Opis
	Bateriji je preostalo 65-100 posto vijeka trajanja.
	Bateriji je preostalo 35-65 posto vijeka trajanja.
	Bateriji je preostalo 10-35 posto vijeka trajanja.
	Bateriji je preostalo manje od 10 posto vijeka trajanja. Fotoaparat će uskoro ostati bez napajanja. <b>Live View</b> (Prikaz uživo) je onemogućen (pogledajte Napomenu).
	Fotoaparat radi na izmjeničnu struju (baterija nije umetnuta).

Ikona	Opis
Animated battery filling up (Animirano punjenje baterije)	Fotoaparati radi na napajanje izmjeničnom strujom i puni bateriju.
	Fotoaparati je uspješno napunio bateriju i radi na napajanje izmjeničnom strujom.

**NAPOMENA** Mjerač baterija je najtočniji nakon nekoliko minuta korištenja. Kad je fotoaparati isključen baterija se puni, te prvo očitavanje mjerača baterija kod ponovnog uključivanja fotoaparata neće biti precizno kao ono nakon nekoliko minuta upotrebe.


**NAPOMENA** Kada bateriju izvadite iz fotoaparata postavke za datum i vrijeme ostaju iste oko 10 minuta. Ako u fotoaparatu nema baterije dulje od 10 minuta, sat se postavlja na datum i vrijeme posljednje upotrebe fotoaparata. Sljedeći put kad uključite fotoaparati, od vas će se možda tražiti ažuriranje datuma i vremena.

## Punjenje litij-ionskih baterija

HP Photosmart R07 litij-ionske baterije s mogućnošću ponovnog punjenja možete napuniti u fotoaparatu kada je on priključen na HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom ili na dodatnu HP Photosmart R-series matičnu stanicu. Litij-ionske baterije također možete puniti pomoću dodatnog HP Photosmart punjača za brzo punjenje baterija ili u pregradi za zamjensku bateriju u HP Photosmart R-series matičnoj stanici. Vidi **Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoaparati** na stranici 181.

Kad bateriju punite pomoću HP ispravljača napajanja izmjeničnom strujom, a fotoaparata je isključen, tijekom punjenja će treperiti lampica Power/Memory (Napajanje/Memorijska) na stražnjoj strani fotoaparata. Kad koristite matičnu stanicu treperit će lampica matične stanice. Kad koristite punjač za brzo punjenje, lampica na punjaču će svijetliti žuto.

U sljedećoj tablici je prikazano vrijeme potrebno za punjenje potpuno prazne baterije, ovisno o tome na kojem ju uređaju punite. U tablici se nalaze i signali koji vam javljaju da je baterija napunjena.

Mjesto punjenja baterije	Prosječno trajanje punjenja	Signal za završetak punjenja
U fotoaparatu s priključenim HP ispravljačem napajanja izmjeničnom strujom ili dok je fotoaparata u matičnoj stanici	4-6 sati	Lampica Power/Memory (Napajanje/Memorijska) na fotoaparatu (ili lampica za napajanje na matičnoj stanici) prestaje treperiti i stalno svijetli. Na zaslonu za prikaz slika mjerač baterije se mijenja na  .
U pregradi za bateriju matične stanice	2.5-3.5 sati	Lampica za zamjensku bateriju na matičnoj stanici prestaje treperiti i uključuje se.
U HP punjaču za brzo punjenje	1 sat ili manje	Lampica na punjaču počinje svijetliti zeleno.



Ako fotoapararat ne želite koristiti odmah nakon punjenja baterije, preporučujemo vam da ga ostavite u matičnoj stanici ili uključen u HP adapter za izmjeničnu struju. Fotoapararat će povremeno dopuniti bateriju kako bi fotoapararat uvijek bio spreman za upotrebu.

Napomene za upotrebu litij-ionskih baterija:

- Litij-ionsku bateriju prije prvog korištenja obavezno napunite do kraja.
- Litij-ionska baterija se prazni ako nije u upotrebi, čak i ako nije umetnuta u fotoapararat. Ako litij-ionsku bateriju niste koristili više od dva mjeseca, napunite ju prije ponovne upotrebe. Čak i ako se baterija ne koristi, dobro ju je puniti jednom ili dvaput godišnje kako bi se produžio vijek trajanja.
- Radne karakteristike svih baterija s mogućnošću ponovnog punjenja, uključujući litij-ionske, smanjuju se s vremenom, pogotovo ako se baterije spremaju i koriste na visokim temperaturama. Ako vijek trajanja baterije s vremenom postane neprihvatljivo kratak, bateriju zamijenite litij-ionskom baterijom HP Photosmart R07 za HP Photosmart R-series aparate (L1812A).
- Fotoapararat, matična stanica ili punjač mogu se ugrijati kod rada i punjenja litij-ionske baterije. To je normalno.
- Litij-ionsku bateriju možete ostaviti u fotoapararatu, matičnoj stanici ili punjaču i na duže vrijeme, a neće se oštetiti ni baterija, ni fotoapararat, matična stanica ili punjač. Baterije uvijek spremajte na hladno mjesto.

## Mjere opreza kod punjenja litij-ionskih baterija

- U fotoaparatu, podnožje ili punjač za brzo punjenje ne stavljajte nijednu drugu bateriju osim litij-ionske baterije HP Photosmart R07.
- Litij-ionsku bateriju ispravno okrenite kod umetanja u fotoaparatu, matičnu stanicu ili punjač za brzo punjenje.
- Fotoaparatu, matičnu stanicu i punjač za brzo punjenje koristite samo na suhim mjestima.
- Litij-ionsku bateriju ne punitite kod visoke temperature, na primjer na suncu ili blizu vatre.
- Kad punitite litij-ionsku bateriju, s ničim ne pokrivajte fotoaparatu, matičnu stanicu ili punjač.
- Ne rukujte fotoaparatom, matičnom stanicom ni punjačem ako se litij-ionska baterija čini oštećenom na bilo koji način.
- Ne rastavljajte fotoaparatu, matičnu stanicu ni punjač za brzo punjenje.
- Prije čišćenja HP ispravljača napajanja izmjeničnom strujom ili punjača za brzo punjenje isključite ispravljač, odnosno punjač, iz utičnice.
- Nakon dugotrajne upotrebe litij-ionska baterija se može napuhnuti. Ako imate problema sa stavljanjem ili vađenjem baterije iz fotoaparata, matične stanice ili punjača, prestanite koristiti tu bateriju i zamijenite je novom. Reciklirajte staru bateriju.

## **Stanje mirovanja za dulji vijek trajanja baterija**

Radi uštede baterije zaslon za prikaz slika se automatski isključuje ako 60 sekundi ne pritisnete nijedan gumb, a fotoaparata se isključuje nakon 5 minuta. Pritiskanjem bilo kojeg gumba fotoaparata će izaći iz stanja mirovanja. Ako u stanju mirovanja ne pritisnete nijedan gumb, fotoaparata će se isključiti nakon dodatnih 5 minuta, ako nije priključen na računalo, pisač ili HP ispravljač napajanja izmjeničnom strujom.



# Dodatak B: Nabava dodatne opreme za fotoapararat

Za svoj aparat možete nabaviti dodatnu opremu.

Informacije o HP R507/R607 fotoaparatu i kompatibilnoj dodatnoj opremi potražite na [www.hp.com](http://www.hp.com) (za cijeli svijet)

Informacije o tome gdje možete nabaviti dodatnu opremu nalaze se na stranici [www.hp.com/eur/hpoptions](http://www.hp.com/eur/hpoptions) (samo za Europu)

Iz ponude dodatne opreme za ovaj fotoapararat izdvajamo:

- **Matična stanica HP Photosmart R-series—C8887A**

Puni bateriju u vašem fotoaparatu i zamjensku bateriju u dodatnoj pregradi za punjenje, pa je vaš fotoapararat uvijek spreman za upotrebu. Fotografije možete prenijeti na računalo, poslati e-mailom pomoću **HP Instant Share** ili ispisati pritiskom samo jednog gumba. Matičnu stanicu priključite na televizor i pomoću daljinskog upravljača pogledajte slijedni pregled fotografija.



U paketu dobivate matičnu stanicu s dodatnom pregradom za punjenje litij-ionske baterije, daljinski upravljač, litij-ionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja HP Photosmart R07, USB kabel i HP adapter za izmjeničnu struju (samo za Sjevernu Ameriku).

- **HP Photosmart komplet za brzo punjenje za HP Photosmart R-series fotoaparate—L1810A** (Nije dostupno u Latinskoj Americi)

Punjenje litij-ionske baterije za jedan sat i zaštita za fotoaparat HP Photosmart R-series. Sadrži sve što vam je potrebno za upotrebu fotoaparata na putovanju: lagan punjač, torbicu za fotoaparat, torbicu za putovanja i litij-ionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja HP Photosmart R07.

- **Litij-ionska baterija s mogućnošću ponovnog punjenja za HP Photosmart R-series fotoaparate—L1812A**

Baterija velikog kapaciteta koju možete puniti nekoliko stotina puta.

- **Adapter za izmjeničnu struju HP Photosmart 3,3V za HP Photosmart R-series fotoaparate—C8912B** (Nije dostupno u Latinskoj Americi)

Ovaj adapter jedini ima podršku za upotrebu s R-series fotoaparatima.

- **HP Photosmart torbica najbolje kvalitete za fotoaparate HP Photosmart R-series—L1811A**

Zaštite svoj HP Photosmart R-series fotoaparat pomoću ove predstavljene kožne torbice. Torbica je dizajnirana za HP digitalne fotoaparate, zatvara se magnetskim zatvaračem laganim za rukovanje, a sadrži i prefinac za spremanje memorijskih kartica, dodatnih baterija i druge opreme.

- **[www.casesonline.com](http://www.casesonline.com)** (samo Sjeverna Amerika)— Posjetite [www.casesonline.com](http://www.casesonline.com) i dizajnirajte vlastitu torbice za fotoaparat HP Photosmart R-series. Odaberite vlastiti stil, materijal i boju za torbicu fotoaparata.


# Dodatak C:

## Specifikacije

Značajka	Opis
Rezolucija	Fotografije: <ul style="list-style-type: none"><li>• ukupan broj piksela 4.23 MP (2408 x 1758)</li><li>• broj aktivnih piksela 4.05 MP (2320 x 1744)</li></ul> Video zapisi: <ul style="list-style-type: none"><li>• ukupan broj piksela 288 x 216</li></ul>
Senzor	CCD - dijagonala 7,2 mm (1/2.5 inča, 4:3)
Dubina boje	36 bita (12 bita x 3 boje)
Objektiv	Fokusna duljina: <ul style="list-style-type: none"><li>• Široko—5,8 mm</li><li>• Telefoto—17,4 mm</li><li>• Približno jednako 35 mm - 105 mm</li></ul> F-broj: <ul style="list-style-type: none"><li>• Široko—f/2.6 do f/4.3</li><li>• Telefoto—f/4.8 do f/7.6</li></ul>
Zavoj objektivna	Nijedno
Tražilo	Optičko tražilo za zumiranje, uvećavanje 3x bez podešavanja dioptra
Zumiranje	8x optičko, 7x digitalno zumiranje.

Značajka	Opis
Fokus	TTL auto fokus. Postavke fokusiranja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normalno (tvornički postavljeno)—domet automatskog fokusiranja od 40 cm do beskonačnosti</li> <li>• Macro— (Makro) domet automatskog fokusiranja od 18 do 50 cm pri svim položajima zumiranja</li> <li>• Super Macro (Super makro)—6 do 25 cm</li> <li>• Postavke fokusiranja: <b>Normal Focus</b> (Normalno fokusiranje) (tvornički zadano), <b>Macro</b> (Makro), <b>Super Macro</b> (Super makro)</li> </ul>
Trajanje ekspozicije	1/2000 do 16 sekundi
Montaža stalka	Da
Ugrađena bljeskalica	Da, vrijeme ponovnog punjenja oko 2,5 sekundi
Vanjska bljeskalica	Ne
Postavke bljeskalice	<b>Flash Off</b> (Bljeskalica isključena), <b>Auto Flash</b> (Automatska bljeskalica) (zadano), <b>Red-Eye</b> (Smanjenje efekta crvenih očiju), <b>Flash On</b> (Bljeskalica uključena), <b>Night</b> (Noćno)
Zaslon za prikaz slika	1,5-inčni zaslon u boji, 120, 480 piksela (502 x 240)



Značajka	Opis
Spremanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 32 MB interne memorije, s približno 27 MB za spremanje fotografija</li> <li>● Utor za memorijsku karticu</li> <li>● Fotoaparatus podržava Secure Digital (SD) i MultiMediaCard™ (MMC) memorijske kartice od 8 MB i više. Podržane su samo MMC kartice kojima je potvrđena sukladnost s MultiMediaCard specifikacijama. Sukladne MMC memorijske kartice imaju  MultiMediaCard logotip na kartici ili pakiranju.</li> <li>● Preporučujemo SD kartice, jer su u čitanju i pisanju podataka brže od MMC memorijskih kartica.</li> <li>● Ovaj fotoaparatus podržava memorijske kartice do 2 GB, iako je HP testirao samo kartice do 512 MB. Kartice veće od 2 GB neće funkcionirati. Kartica s velikim kapacitetom sama po sebi ne utječe na rad fotoaparatusa, no velik broj datoteka (više od 300) utječe na vrijeme koje je potrebno fotoaparatusu da se uključi.</li> <li>● Broj fotografija koje možete spremiti u memoriju ovisi o postavkama <b>Image Quality</b> (Kvaliteta slike) (vidi <b>Kapacitet memorije</b> na stranici 190).</li> </ul>

Značajka	Opis
Odrednice snimanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Still</b> (Fotografija) (tvornička postavka)</li> <li>● <b>Self-Timer</b> (Samookidač)—snima fotografiju ili video zapis sa zakašnjenjem od 10 sekundi</li> <li>● <b>Self-Timer - 2 shots</b> (Samookidač – 2 snimke)—prvu fotografiju snima sa zakašnjenjem od 10 sekundi, a drugu nakon otprilike 3 sekunde. Snimanje jednog video zapisa nakon 10 sekundi.</li> <li>● <b>Burst</b> (Uzastopno snimanje)—fotoaparatusnima približno 5 fotografija zaredom što je brže moguće dok se međuspremnik ne napuni</li> <li>● <b>Video</b>—24 kadra u sekundi (sa zvukom), dok se ne napuni memorija fotoaparata</li> </ul>
Snimanje zvuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Fotografije</b>—možete snimiti maksimalno 60 sekundi zvuka</li> <li>● <b>Neprekinuto snimanje</b>—snimanje zvuka nije dostupno</li> <li>● <b>Video zapis</b>—zvuk se snima automatski</li> </ul>
Načini snimanja	<b>Auto</b> (Automatski) (tvornički postavljeno), <b>Action</b> (Akcija), <b>Landscape</b> (Krajoblik), <b>Portrait</b> (Portret), <b>Beach/Snow</b> (Plaža/Snijeg), <b>Sunset</b> (Zalazak sunca), <b>Aperture Priority</b> (Prioritet otvora blende), <b>Panorama</b> (Panorama)
Postavke kvalitete fotografije	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>4MP ★★★</b></li> <li>● <b>4MP ★★</b> (tvornički postavljeno)</li> <li>● <b>2MP ★★</b></li> <li>● <b>VGA ★★</b></li> <li>● <b>Prilagođeno...</b> Postavke Image Quality (Kvaliteta slike) (Rezolucija i kompresija)</li> </ul>

Značajka	Opis
Postavke kompenzacije ekspozicije	Može se ručno postaviti na -3,0 do +3,0 EV (Vrijednost ekspozicije) s povećanjima od 1/3 EV.
Postavke podešavanja bijele boje	Auto (Automatski) (tvornička postavka), Sun (Sunce), Shade (Sjena), Tungsten (Obična žarulja), Fluorescent (Fluorescentna rasvjeta), Manual (Ručno)
Postavke mjerenja automatske ekspozicije	Average (Prosječno), Center-Weighted (S težištem u sredini) (tvornička postavka), Spot (Mjesto)
Postavke ISO brzine	Auto (Automatski) (tvornička postavka), 100, 200, 400
Postavke prilagodljivog osvjetljenja	OFF (Isključeno (tvornička postavka)), Low (Slabo), High (Jako)
Postavke boja	Full Color (U boji) (tvornička postavka), Black & White (Crno-bijelo), Sepia (Sepia)
Postavke zasićenosti	Low (Niska), Medium (Srednja) (tvornički postavljeno), High (Visoka)
Postavke oštine	Low (Niska), Medium (Srednja) (tvornički postavljeno), High (Visoka)
Postavke datuma i vremena	Off (Isključeno) (tvornička postavka), Date Only (Samo datum), Date & Time (Datum i vrijeme)
Povećanje reprodukcije	Na zaslonu za prikaz slika povećava fotografiju do 130x
Format kompresije	<ul style="list-style-type: none"> <li>● JPEG (EXIF) za fotografije</li> <li>● MPEG1 za video zapise</li> </ul>

Značajka	Opis
Sučelja	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB Mini-AB priključnica; omogućava spajanje USB-a (A do Mini-B) na računalo ili USB-a (Mini-A do B) na određene pisace (bilo koji HP Photosmart pisac ili pisac kompatibilan s PictBridge standardom)</li> <li>● Ulaz 3,3 V istosmjerne struje pri 2500 mA</li> <li>● Matična stanica HP Photosmart R-series</li> </ul>
Senzor položaja fotografije	Da
Standardi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● PTP prijenos (15740)</li> <li>● MSDC prijenos</li> <li>● NTSC/PAL</li> <li>● JPEG</li> <li>● MPEG1</li> <li>● DPOF 1.1</li> <li>● EXIF 2.2</li> <li>● DCF 1.0</li> <li>● PictBridge 1.0</li> <li>● USB 2.0</li> </ul>

Značajka	Opis
<b>Napajanje</b>	<p>Uobičajena potrošnja energije: 2,3 W (s uključenim LCD-om). Maksimalna potrošnja energije od 4 W.</p> <p>Izvori napajanja su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Litij-ionska baterija s mogućnošću ponovnog punjenja za fotoaparate HP Photosmart R-series (L1812A) Baterije s mogućnošću ponovnog punjenja mogu se ponovo puniti u fotoaparatu pomoću dodatnog HP adaptera za izmjeničnu struju ili dodatne HP matične stanice.</li> <li>● HP adapter izmjenične struje (3,3 V istosmjernje struje, 2500 mA, 8,25 W)</li> <li>● Dodatna matična stanica HP Photosmart R-series</li> </ul> <p>Punjenje u fotoaparatu pomoću HP adaptera izmjenične struje ili dodatne matične stanice HP Photosmart R-series: prosječno vrijeme punjenja 4-6 sati.</p>
<b>Vanjske dimenzije</b>	<p>Mjere isključenog fotoaparata dok je objektiv uvučen:</p> <p>90 mm (D) x 28 mm x (Š) x 59 mm (V)  8,89 cm (D) x 2,79 cm x (Š) x 5,84 cm (V)</p>
<b>Težina</b>	132 grama bez baterije
<b>Raspon temperature</b>	<p>Radna:  0 do 50°C kod  relativne vlažnosti od 15 do 85%</p> <p>Spremanje:  -30 do 65°C kod  relativne vlažnosti od 15 do 90%</p>
<b>Jamstvo</b>	Ograničeno jamstvo od jedne godine uz podršku HP Službe za korisničku podršku

# Kapacitet memorije

U sljedećoj tablici nalazi se prosječan broj i veličina fotografija koje možete spremiti u internu memoriju fotoaparata, kad je fotoaparat podešen na druge postavke **Image Quality** (Kvaliteta fotografija) dostupne u izborniku **Capture Menu** (Snimanje).

**NAPOMENA** Svih 32 MB interne memorije nije dostupno, jer se dio memorije koristi u radu fotoaparata. Stvarna veličina datoteka i broj fotografija koje možete spremiti u internu memoriju fotoaparata također će se razlikovati ovisno o sadržaju svake fotografije.

4MP ★★★	11 fotografija (po 2,4 MB)
4MP★★ (tvornički postavljeno)	22 fotografija (po 1,2 MB)
2MP★★	45 fotografija (po 600 KB)
VGA★★	265 fotografija (po 100 KB)

# Dodatak D:

## Podaci o jamstvu

### Hewlett-Packard izjava o ograničenom jamstvu

Ograničeno jamstvo za digitalni fotoaparatus HP photosmart R507/R607 s HP Instant Share softverom traje jednu godinu.

- HP jamči vama, krajnjem korisniku, da će HP hardver, dodatna oprema, softver i potrošni materijal biti bez nedostataka u materijalu i izradi od dana kupnje, do isteka gore navedenog razdoblja. Ako tijekom trajanja jamstva HP primi obavijest o takvim nedostacima, HP će, po vlastitom izboru, popraviti ili zamijeniti proizvode koji su dokazano neispravni. Zamjenski proizvodi mogu biti novi ili jednaki novima po funkcionalnosti.
- HP vam jamči u HP softveru neće doći do nemogućnosti izvršavanja programskih naredbi nakon dana kupnje i tijekom gore navedenog razdoblja zbog nedostataka u materijalu ili izradi, ako se softver pravilno instalira i koristi. Ako tijekom trajanja jamstva HP primi obavijest o takvim nedostacima, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava programske naredbe zbog tih nedostataka.
- HP ne jamči neprekidan rad ili rad bez pogrešaka za bilo koji od svojih proizvoda. Ako HP u razumnom vremenskom roku ne bude mogao zamijeniti bilo koji proizvod kako bi on zadovoljavao zajamčene uvijete, nakon što vratite proizvod bit će vam isplaćen iznos nabavne cijene proizvoda.

- HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove koji su po funkcionalnosti jednaki novim proizvodima ili su upotrijebljeni slučajno.
- Jamstvo ste ne odnosi na oštećenja nastala zbog (a) nepravilnog ili nepropisnog održavanja ili kalibracije, (b) softvera, međupovezivanja, dijelova ili potrošnog materijala koji nije isporučio HP, (c) neautorizirane modifikacije ili zloupotrebe, (d) radnji koje nisu obuhvaćene u specifikacijama za očuvanje okoliša ili (e) nepravilne pripreme ili održavanja lokacije.
- DO MJERE DOPUŠTENE LOKALNIM ZAKONOM, GORE NAVEDENA JAMSTVA SU ISKLJUČIVA I NIJE IZREČENO NI IZVEDENO NIJEDNO DRUGO PISMENO ILI USMENO JAMSTVO ILI UVJET. HP SE POSEBICE ODRIČE BILO KAKVIH IZVEDENIH JAMSTAVA UVJETA U POGLEDU TRŽIŠNE PROĐE, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. U nekim državama, savezним državama ili regijama nije dopušteno jamstvo u trajanju koje je navedeno za ovo jamstvo, te se gore navedena ograničenja odgovornosti ili odricanja od jamstva možda ne odnose na vas. Ovim jamstvom su vam dana određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se razlikuju ovisno o državi, saveznoj državi ili regiji.
- HP-ovo ograničeno jamstvo valjano je u bilo kojoj državi/regiji ili mjestu gdje HP podržava proizvod i gdje oglašava njegovu prodaju. Razina garancijske usluge može varirati ovisno o lokalnim standardima. HP neće mijenjati oblik, prikladnosti ni funkcije proizvoda kako bi on radio u državi za koju nije ni bio namijenjen zbog pravnih ili zakonskih razloga.



- DO MJERE DOPUŠTENE LOKALNIM ZAKONIMA, PRAVNI LIJEKOVI NAVEDENI U OVOJ IZJAVI O JAMSTVU JEDINI SU I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI NA VAŠEM RASPOLAGANJU. OSIM ZA OBAVEZE NAVEDENE U OVOM JAMSTVU, HP NI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU (UKLUČUJUĆI GUBITAK DOBITI ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE TA ŠTETA NA UGOVORU, KRIVIČNOM DJELU ILI DRUGOM. U nekim državama, saveznim državama ili regijama za slučajnu ili posljedičnu štetu nije dopušteno odricanje od jamstva ili ograničenje jamstva, te se gore navedena ograničenja i odricanja možda ne odnose na vas.
- UVJETI IZ OVE IZJAVE O OGRANIČENOM JAMSTVU, OSIM U OPSEGU DOZVOLJENOM ZAKONOM, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU OBVEZUJUĆA ZAKONSKA PRAVA KORISNIKA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU OVOG PROIZVODA, VEĆ PREDSTAVLJAJU DODATAK TIM PRAVIMA.

## Odlaganje materijala

Ovaj HP-ov proizvod sadrži sljedeće materijale koji bi po isteku vijeka trajanja mogli zahtijevati poseban način rukovanja:

- Litij-ionska punjiva baterija
- Lemovi i slojevi kojima su prevučene neke komponente sadrže olovo.

Odlaganje tih materijala je zbog očuvanja okoliša možda regulirano zakonom. Za detaljnije informacije o odlaganju i recikliranju obratite se lokalnom predstavništvu udruge Electronic Industries Alliance (EIA) ([www.eiae.org](http://www.eiae.org)).

## Mjere opreza

- Kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara, ne otvarajte kućište fotoaparata i ne pokušavajte sami popraviti fotoaparat. Za popravke se obratite ovlaštenom HP centru za servis.
- Pazite da fotoaparat ostane suh. Ako fotoaparat izložite prekomjernoj vlazi, može doći do kvara u radu fotoaparata.
- Ako vlaga uđe u fotoaparat, odmah ga prestanite koristiti. Prije ponovne upotrebe pustite da se fotoaparat potpuno osuši.
- Kod odlaganja baterija slijedite upute o odlaganju i recikliranju koje je dao proizvođač baterija ili smjernice preporučene za vašu regiju; baterije nemojte paliti ni bušiti.
- Litij-ionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja možete puniti u fotoaparatu kad je fotoaparat priključen na HP adapter izmjenične struje ili na matičnu stanicu HP Photosmart R-series. Koristite samo adapter izmjenične struje i matičnu stanicu koju je HP odobrio za vaš fotoaparat. Ako koristite adapter izmjenične struje ili matičnu stanicu koja nije odobrena, može doći do opasnih uvjeta rada. Time će i vaše jamstvo biti poništeno.

# Sadržaj

## A

- Adapter za izmjeničnu struju  
nabava 182  
pričvršćivanje ferita na kabel 15  
priključnica na fotoaparatu 26
- adapter za izmjeničnu struju, HP  
nabava 182  
pričvršćivanje ferita na kabel 15
- Adaptive Lighting (Prilagodljivo osvjetljenje), postavka 67
- AE Metering (Mjerenje ekspozicije)  
postavka 65  
vraćanje postavki 67
- Aperture Priority (Prioritet otvora blende) (Av), postavka 49
- automatska ekspozicija,  
promjena 47

## B

- baterija  
komplet za brzo punjenje 182  
mjerač 174  
nabava litij-ionske 182  
osnovni podaci o upotrebi 169  
performanse 172  
produljenje vijeka trajanja 170  
punjenje litij-ionskih 175  
snimaka po punjenju 173  
umetanje 14  
vrata na fotoaparatu 27
- bljeskalica

korištenje 42

opis 26

postavke 42

vraćanje postavki 43

Boja fotografija

postavka 69

vraćanje postavki 70

brisanje tijekom pregleda Instant

Review (Trenutni pregled)

32

broj fotografija u internoj

memoriji 190

broj preostalih fotografija 36, 78

Burst (Neprekinuto snimanje)

gumb 24

## C

- Camera Sounds (Zvukovi fotoaparata), postavka 116

## D

- Date & Time (Datum i vrijeme),  
postavka 18, 117
- Date & Time Imprint (Oznaka datuma i vremena) 73
- Delete (Brisanje) 86
- digitalno zumiranje 41
- dijagnostički test 161
- dijelovi fotoaparata  
gornji dio fotoaparata 25  
Prednji, bočni i donji dio fotoaparata 26  
stražnji dio fotoaparata 21

dodatna oprema za fotoaparata  
181  
duži vijek trajanja baterija 170  
duge ekspozicije, smanjenje  
smetnji 50

## E

EV Compensation  
(Kompenzacija  
vrijednosti ekspozicije)  
postavka 54  
vraćanje postavki 55

## F

F broj, postavka 49  
ferrit, pričvršćivanje na kabel HP  
adaptera za izmjeničnu  
struju 15

fokus

Postavka Super Macro (Super  
makro) 39  
raspon 184

fokusiranje

okviri za fokusiranje,  
korištenje 36  
pomicanje fotoaparata 40  
Postavka Macro (Makro) 39  
Postavka Normal Focus  
(Normalno fokusiranje)  
38

postavke 38  
prioritet pretraživanja 39  
zaključavanje 38

format kompresije 187

formatiranje

interna memorija 87  
memorijska kartica 87

fotoaparata

automatski dijagnostički test  
161

nabava dodatne opreme za  
181

nabava torbice za 182  
ponovno postavljanje 124

specifikacije 183

uključivanje/isključivanje 17  
fotografije

Adaptive Lighting  
(Prilagodljivo osvjjetljenje)  
67

broj spremljenih u internu  
memoriju 190

Custom Image Quality  
(Prilagođena kvaliteta  
slike) 59

Date & Time Imprint (Oznaka  
datuma i vremena) 73

način fotografiranja 47

Način Panorama 50

Postavka AE Metering  
(Mjerenje ekspozicije) 65

Postavka Color (Boja) 69

Postavka Image Quality  
(Kvaliteta slike) 56

Postavka ISO Speed (ISO  
brzina) 64

Postavka Saturation  
(Zasićenost) 70

Postavka Sharpness (Oštrina)  
71

Postavka White Balance  
(Podešavanje bijele  
boje) 61  
posvjetljivanje 54  
potamnijavanje 54  
pregled sličica 79  
preostali broj 36, 78  
pretamne/presvijetle 54  
prijenos s fotoaparata na  
računalo 107  
Rotate (Rotiranje) 92  
snimanje audio zapisa 32  
snimanje fotografija 31  
snimanje samookidačem 45  
ton boje 63  
uvećavanje 81  
zajedničko korištenje 95  
fotografije, snimanje 31

## **G**

Gumb Flash (Bljeskalica), opis 24  
Gumb HP Instant Share 96  
Gumb Menu/OK (Izbornik/  
OK), opis 23  
Gumb Mode (Način rada) 25  
Gumb Playback (Reprodukcija),  
opis 23  
Gumb Print (Ispis)  
korištenje 78  
opis 23  
Gumb Shutter (Okidač)  
opis 25  
zaključavanje ekspozicije  
i fokusa 36  
Gumb Timer/Burst (Mjerač  
vremena / Neprekinuto  
snimanje) 24  
gumbi na fotoaparatu 21

gumbi sa strelicama na  
regulatoru 23

## **H**

HP adapter za izmjeničnu struju  
nabava 182  
pričvršćivanje ferita na kabel  
15  
priključnica na fotoaparatu 26  
HP Instant Share  
Gumb HP Instant Share 96  
korištenje Izbornika za HP  
Instant Share 101  
odabir pojedinih fotografija  
104  
odabir svih fotografija 102  
opis 11, 95  
prilagođavanje izbornika za  
HP Instant Share 96  
uključivanje/isključivanje 96  
HP Instant Share (HP Zajedničko  
korištenje)  
Gumb HP Instant Share (HP  
Zajedničko korištenje) 23  
HP web stranice 162

## **I**

Image Advice (Savjet za  
fotografije), korištenje 88  
Image Info (Informacije o  
fotografiji), korištenje 89  
Image Quality (Kvaliteta slike)  
postavka 56  
instaliranje  
memorijska kartica 13  
softver 19, 20  
vrpca za ručni zglob 12  
interna memorija

- formatiranje 87
- kapacitet za fotografije 190
- preostalo fotografija 36
- ISO Speed (ISO brzina)
  - postavka 64
  - vraćanje postavki 65
- ispis fotografija
  - izravno na pisač 111
  - odabir fotografija za izravan ispis 78
  - putem značajke HP Instant Share 95
- izbornici
  - Capture (Snimanje) 52
  - Help (Pomoć) 30
  - HP Instant Share 101
  - Playback (Reprodukcija) 82
  - pregled 28
  - Setup (Postavljanje) 115
- izbornici fotoaparata 28
- Izbornik Help (Pomoć), korištenje 30
- Izbornik Snimanje korištenje 52
- Pomoć za odrednice izbornika 54
- vraćanje postavki 53
- Izbornik za HP Instant Share korištenje 101
- korisničko prilagođavanje 96
- odabir pojedinih fotografija 104
- odabir svih fotografija 102
- opis 102
- postavljanje 96
- izravan ispis
  - ispis fotografija s fotoaparata na pisač ili računalo 111

- odabir fotografija 78

## J

- Jezik
  - odaberite pri prvom uključivanju 17

## K

- kalibriranje boja fotografije 63
- kapacitet interne memorije 190
- Kontrole smanjenja i povećanja 22
- Kvaliteta slike
  - postavljanje prilagođavanja 59

## L

- Lampica tražila AF (Automatsko fokusiranje) 21
- Lampica tražila za video 21
- Lampica za video, opis 25
- Language (Jezik)
  - promjena postavke 121
- LED diode (lampice) na fotoaparatu
  - Lampica AF (Automatsko fokusiranje) 21
  - Lampica samookidača 26
  - Lampica za video 21
- litij-ionska baterija
  - mjere opreza 171
  - nabava 182
  - punjenje 175
- Live View (Pregled uživo)
  - gumb 23
  - korištenje 35

Live View at Power On (Pregled  
uživo kod uključenog  
napajanja)  
postavka 117

## M

Macintosh računalo  
instaliranje softvera 20  
priključivanje na 107  
USB postavka na fotoaparatu  
119

Magnify (Uvećavanje)  
Kontrola na sklopci za  
zumiranje 22  
korištenje 81

Manual White Balance (Ručno  
podešavanje bijele boje),  
postavka 63

matična stanica fotoaparata  
opis 11  
priključnica na fotoaparatu 27  
umetak za fotoaparat 12

matična stanica za fotoaparat  
nabava 181

memorija, interna  
formatiranje 87  
kapacitet za fotografije 190

memorijska kartica  
formatiranje 87  
instaliranje 13  
podržane vrste i veličine 185  
preostalo fotografija 36, 78  
vrata na fotoaparatu 27

mikrofon, opis 26

mjerač, baterija 174

mjere opreza za litij-ionske  
baterije 171

mjesto preostalo u memoriji 36,

78

Move Images to Card (Prijenos  
fotografija na karticu)  
121

## N

nabava dodatne opreme za  
fotoaparat 181

Način Action (Akcija), postavka  
48

Način Beach & Snow (Plaža  
i snijeg), postavka 49

način fotografiranja  
gumb 25  
postavka 47

Način Landscape (Krajoblik),  
postavka 48

Način Panorama  
korištenje 50  
postavka 49

Način Portrait (Portret),  
postavka 48

Način rada Panorama  
Preview Panorama (Pregled  
panorame) 92

Način Sunset (Zalazak sunca),  
postavka 49

napajanje  
ikone razine baterija 174  
specifikacije 189  
uključivanje/isključivanje 17

nedovoljno osvjetljenje slike 54

Neprekinuto snimanje  
korištenje 47

Nitni križ u tražilu 36

- O**
  - odabir fotografija
    - za HP Instant Share odredišta 104
    - za izravan ispis 78
  - okviri na zaslonu Live view (Pregled uživo) 36
  - online pomoć za odrednice izbornika Capture (Snimanje) 54
  - optičko zumiranje 40
  - otvor blende, postavka 49
- P**
  - performanse, baterija 172
  - Playback menu (Izbornik reprodukcije), upotreba 82
  - podaci o jamstvu 191
  - podrška za korisnike 162
  - podrška za proizvod 162
  - pogon diska, fotoaparata kao 119
  - pomoć iz podrške kupcima 162
  - Pomoć za odrednice izbornika Capture (Snimanje) 54
  - ponovno postavljanje fotoaparata 124
  - poruke
    - na fotoaparatu 146
    - na računalu 158
  - Poruke o pogrešci
    - na fotoaparatu 146
    - na računalu 158
  - Postavka fokusa Super Makro 39
  - Postavka Makro fokusa 39
  - Postavka Normal Focus (Normalno fokusiranje) 38
  - postavke
    - ponovno postavljanje 122
    - vraćanja izbornika Snimanje 53
  - postavke kompresije, prilagođavanje 60
  - postavke rezolucije, prilagođavanje 59
  - posvjetljivanje slike 54
  - potamnjenje slike 54
  - povezivanje
    - kao uređaj u skladu sa standardom Picture Transfer Protocol (PTP) 119
    - kao uređaj u skladu sa standardom USB Mass Storage Device Class (MSDC) 119
    - s pisačem 111
    - s računalom 107
  - pregledavanje fotografija 76
  - pretjerano osvijetljenje slike 54
  - Preview Panorama (Pregled panorame) 92
  - prijenos fotografija na računalo 107
  - priključnice
    - Adapter za izmjeničnu struju 26
    - matična stanica fotoaparata 27
    - USB 26
  - problemi, rješavanje 123
  - produljenje vijeka trajanja baterija 170
  - promjena automatske ekspozicije 47
  - punjenje litij-ionskih baterija 175



## R

- Računalo s operativnim sustavom Windows
  - instaliranje softvera 19
  - priključivanje na 107
- računalo, priključivanje fotoaparata na 107
- raspon
  - F-broj 183
  - fokus 184
  - Kompenzacija ekspozicije 187
  - postavke fokusa 38
- raspon trajanja ekspozicije 184
- Regulator s gumbima sa strelicama, opis 23
- Reprodukcija, korištenje 76
- Reset Settings (Ponovno postavljanje) 122
- rješavanje problema 123
- rotiranje fotografija 92

## S

- Samookidač
  - gumb 24
  - korištenje 45
- Saturation (Zasićenost)
  - postavka 70
  - vraćanje postavki 71
- Self-Timer (Samookidač)
  - lampica 26
- Setup Menu (Izbornik za postavljanje), korištenje 115
- Sharpness (Oštrina)
  - postavka 71
  - vraćanje postavki 72

- Sklopka napajanja ON/OFF (uklj./isklj.), opis 22
- Sličice
  - Kontrola na sklopci za zumiranje 22
  - pregled 79
- Slikovni zaslon
  - korištenje 35
- služba za korisničku podršku 162
- Smanjenje efekta crvenih očiju
  - Remove Red Eyes (Uklanjanje efekta crvenih očiju) 87
- smanjenje efekta crvenih očiju opis 44
- smanjenje smetnji, duge ekspozicije 50
- snimanje
  - audio zapisi 32
  - video zapisi 34
  - zvučni zapisi 91
- softver
  - instalacija 19
  - korištenje fotoaparata bez 125
- Softver HP Image Zone
  - instaliranje 19
- Softver HP Image Zone (HP Zona slika)
  - bez korištenja 125
- specifikacije 183
- stanja fotoaparata 27

- T**  
tehnička podrška 162  
Time & Date (Vrijeme i datum), postavka 18, 117  
torbica za fotoaparata, nabava 182  
tražilo  
  korištenje 36  
  lampice 21  
  nitni križ 36  
  opis 21  
trepereće lampice na fotoaparatu 21, 26  
tronožac, opis 27  
TV (television) Configuration (konfiguracija za televizor), postavka 120
- U**  
uključivanje/isključivanje 17  
umetanje  
  baterija 14  
USB  
  configuration (USB konfiguracija), postavka 119  
  priključnica na fotoaparatu 26  
uvećavanje fotografija 81
- V**  
video zapisi  
  reprodukcija 76  
  snimanje 34  
vijek trajanja baterija, produljenje 170  
vrpca za ručni zglob, pričvršćivanje na fotoaparata 12
- W**  
web stranice za HP 162  
White Balance (Podešavanje bijele boje)  
  postavka 61  
  vraćanje postavki 62
- Z**  
zajedničko korištenje fotografija 95  
zaslon statusa 30  
zaslon za podatke o ukupnom broju fotografija 78  
Zaslon za prikaz slika  
  Gumb Live View (Pregled uživo) 23  
  opis 24  
  Postavka Live View at Power On (Pregled uživo kod uključenog napajanja) 117  
  zaslon statusa 30  
zumiranje  
  digitalno 41  
  optičko 40  
  Sklopka za zumiranje, opis 22  
  specifikacije 183  
zvučni zapisi  
  reprodukcija 76  
  snimanje 32, 91  
zvučnik, opis 25  
zvukovi fotoaparata 116