

# HP Photosmart 8400 series - Guida d'uso

Italiano



## Copyright e marchi di fabbrica

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. La riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza consenso scritto sono vietati, salvo nei casi previsti dalle leggi sul copyright.

### Avviso

Le uniche garanzie sui prodotti e i servizi HP sono quelle stabilite nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto in questo documento costituisce altra garanzia. HP non sarà ritenuta responsabile di errori tecnici o editoriali né di omissioni rilevati in questo documento. Hewlett-Packard Development Company, L.P. non sarà ritenuta responsabile dei danni accidentali o conseguenti, collegati o riconducibili alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo documento e dei programmi in esso descritti.

### Marchi di fabbrica

HP, il logo HP e Photosmart sono proprietà di Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il logo Secure Digital è un marchio della SD Association.

Microsoft e Windows sono marchi depositati di Microsoft Corporation. CompactFlash, CF e il logo CF sono marchi della CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO e Memory Stick PRO Duo sono marchi o marchi depositati di Sony Corporation.

MultiMediaCard è un marchio di Infineon Technologies AG Germania, concesso in licenza all'MMCA (MultiMediaCard Association).

Microdrive è un marchio di Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia è un marchio di Toshiba Corporation.

xD-Picture Card è un marchio di Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation e Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, il logo Mac e Macintosh sono marchi depositati di Apple Computer, Inc.

Il marchio e i logo Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. che ne ha concesso l'uso a Hewlett-Packard Company su licenza.

PictBridge e il logo PictBridge sono marchi CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Gli altri marchi e i relativi prodotti sono marchi depositati e non dei loro rispettivi possessori.

Il software incorporato nella stampante è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

I copyright di alcune foto riprodotte in questo documento sono conservati dai loro proprietari originali.

### Numero di identificazione del modello a norme: SDGOA-0403

Ai fini dell'identificazione del modello a norme, al prodotto è assegnato un Numero di modello a norme. Il Numero di modello a norme di questo prodotto è SDGOA-0403 e non va confuso con il nome commerciale (stampante HP Photosmart 8400 series) o con il numero di prodotto (Q3388A).

### Sicurezza

Per ridurre il rischio di danni alle persone, provocati da fuoco o scosse elettriche, rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza.



**Avvertenza** Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.

- Si consiglia di leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni riportate nell'opuscolo *HP Photosmart 8400 series - Guida rapida*.
- Collegare il prodotto esclusivamente a prese con messa a terra. Se lo stato della presa elettrica non è noto, verificarlo con un elettricista qualificato.
- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni riportate sul prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla presa prima di pulirlo.

- Non installare o usare il prodotto vicino all'acqua o con le mani umide.
- Collocare il prodotto su una superficie stabile.
- Installare il prodotto in una zona riparata dove nessuno possa camminare sul suo cavo di alimentazione e controllare sempre che il cavo sia integro.
- Se il prodotto non funziona normalmente, leggere le informazioni sulla risoluzione dei problemi nella Guida in linea HP Photosmart.
- Il prodotto non contiene parti affidate alla manutenzione dell'utente. Rivolgersi sempre a personale di assistenza qualificato.
- Usare il prodotto in ambiente ventilato.

### Dichiarazione di compatibilità ambientale

Hewlett-Packard Company si impegna a fornire prodotti di alta qualità secondo le modalità previste a salvaguardia dell'ambiente.

### Protezione dell'ambiente

Questa stampante è stata progettata con caratteristiche che riducono al minimo il suo impatto ambientale. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web di HP Commitment to the Environment all'indirizzo [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Emissione di ozono

La stampante non produce apprezzabili emissioni di ozono (O<sub>3</sub>).

### Consumo di energia

Quando il prodotto è in modalità ENERGY STAR®, i suoi consumi scendono in modo apprezzabile permettendo un risparmio economico e di risorse naturali senza influire sulle sue elevate prestazioni. Il prodotto è qualificato ENERGY STAR, cioè è conforme ai requisiti fissati da un programma voluto per incoraggiare lo sviluppo di prodotti per ufficio a basso consumo di energia.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S.

EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Per maggiori informazioni, visitare il sito [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).

#### **Uso della carta**

Il prodotto è adatto a utilizzare carta riciclata conforme alle norme DIN 19309.

#### **Plastica**

I componenti in plastica di peso superiore a 24 grammi (0.88 once) sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitarne l'identificazione ai fini del riciclaggio.

#### **Schede sulla sicurezza dei materiali**

Schede sulla sicurezza dei materiali (MSDS, Material safety data sheets) sono disponibili nel sito Web HP all'indirizzo [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). I clienti che non dispongono di una connessione a Internet possono contattare l'Assistenza clienti.

#### **Programma di riciclaggio**

HP dispone di numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di componenti elettronici in tutto il mondo. HP inoltre contribuisce al risparmio delle risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori riciclati.

Questo prodotto HP nelle saldature contiene piombo che può richiedere procedure di smaltimento speciali.

# Sommario

<b>1</b>	<b>Benvenuto</b>	<b>3</b>
	Parti della stampante	4
	Accessori disponibili	8
	Menu della stampante	9
<b>2</b>	<b>Preparazione alla stampa</b>	<b>17</b>
	Caricamento della carta	17
	Scelta della carta	17
	Caricamento della carta	18
	Inserimento delle cartucce	20
	Inserimento delle schede di memoria	23
	Formati di file supportati	23
	Inserimento della scheda di memoria	23
	Rimozione della scheda di memoria	25
<b>3</b>	<b>Stampa di foto senza computer</b>	<b>27</b>
	Selezione del layout delle foto	28
	Scelta delle foto da stampare	29
	Selezione delle foto da stampare	31
	Miglioramento della qualità delle foto	32
	Fotografia e creatività	33
	Stampa di foto	36
	Stampa di foto da una scheda di memoria o da un'unità flash USB	36
	Stampa di foto da una fotocamera digitale	40
	Stampa da HP InstantShare	41
<b>4</b>	<b>Collegamenti</b>	<b>43</b>
	Collegamento con altri dispositivi	43
	Collegamento tramite HP InstantShare	44
<b>5</b>	<b>Stampa da computer</b>	<b>47</b>
<b>6</b>	<b>Cura e manutenzione</b>	<b>51</b>
	Pulizia e manutenzione della stampante	51
	Pulizia esterna della stampante	51
	Pulizia automatica delle cartucce	51
	Pulizia manuale dei contatti della cartuccia	52
	Stampa di una pagina di prova	52
	Allineamento delle cartucce	53
	Stampa di una pagina campione	54
	Aggiornamento del software	54
	Conservazione della stampante e delle cartucce	55
	Conservazione della stampante	55
	Conservazione delle cartucce	55
	Mantenimento della qualità della carta fotografica	55
	Conservazione della carta fotografica	55
	Manipolazione della carta fotografica	56
<b>7</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>57</b>
	Problemi hardware della stampante	57
	Problemi di stampa	58

Messaggi di errore.....	63
Errori della carta.....	63
Errori della cartuccia.....	63
Errori della scheda di memoria.....	66
Errori dell'anteprima.....	68
Errori di stampa da computer.....	69
Errore di rete e di HP InstantShare.....	69
<b>8 Assistenza clienti.....</b>	<b>71</b>
Assistenza clienti al telefono.....	71
Come effettuare la chiamata.....	72
Restituzione al servizio riparazioni HP.....	73
<b>a Collegamento in rete.....</b>	<b>75</b>
Collegamento in rete (Windows e Macintosh).....	75
Collegamento a Internet.....	76
Configurazioni di rete consigliate.....	76
Rete Ethernet senza accesso a Internet.....	76
Rete Ethernet con accesso a Internet tramite modem ad accesso remoto.....	77
Rete Ethernet con accesso a Internet a banda larga tramite router.....	77
Collegamento della stampante in rete.....	77
Installazione del software della stampante sui computer Windows.....	78
Installazione del software della stampante sui computer Macintosh.....	79
Uso del server Web incorporato.....	81
Stampa della pagina della configurazione di rete.....	81
<b>b Specifiche.....</b>	<b>83</b>
Requisiti di sistema.....	83
Specifiche della stampante.....	83
<b>Indice.....</b>	<b>87</b>

# 1 Benvenuto

Grazie per avere acquistato una stampante HP Photosmart 8400 series! Con questa nuova stampante fotografica sarà più facile stampare belle foto, salvarle sul computer e creare divertente materiale fotografico con o senza computer.

La guida insegna soprattutto a stampare foto senza collegamento al computer. Per sapere come si stampa dal computer, installare il software della stampante e visualizzare la Guida in linea. Per una descrizione generale dell'uso della stampante con il computer, vedere [Stampa da computer](#). Per informazioni sull'installazione del software, vedere l'opuscolo *Guida rapida*.

La guida contiene, fra l'altro, le istruzioni per:



Stampare foto senza bordo a colori in cornici personalizzate. Vedere [Fotografia e creatività](#)



Trasformare le foto in stampe classiche in bianco e nero, colore seppia o con altri effetti. Vedere [Fotografia e creatività](#)



Migliorare la qualità delle foto eliminando l'effetto occhi rossi, aumentando la luminosità o migliorando il contrasto. Vedere [Miglioramento della qualità delle foto](#)

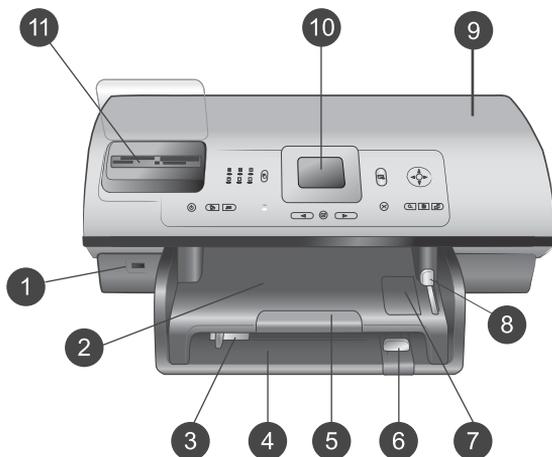
La stampante è accompagnata dalla documentazione seguente:

- **Opuscolo Guida rapida** - L'opuscolo *HP Photosmart 8400 series - Guida rapida* insegna a installare la stampante e il suo software e a stampare la prima foto.
- **Guida d'uso** - La *Guida d'uso HP Photosmart 8400 series* è questo documento. La guida descrive le funzioni basilari della stampante, insegna a usare la stampante senza computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi hardware.
- **Guida in linea HP Photosmart** - La Guida in linea HP Photosmart insegna a usare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software.

La Guida in linea può essere letta e stampata dopo l'installazione del software della stampante HP Photosmart sul computer.

- **PC Windows** - Nel menu **Start**, selezionare **Programmi** (in Windows XP, selezionare **Tutti i programmi**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Guida in linea Photosmart**.
- **Macintosh** - Selezionare **Guida** > **Mac, Aiuto** nel Finder e selezionare **Libreria** > **Guida in linea HP Photosmart per Macintosh**.

## Parti della stampante



### Lato anteriore della stampante

- 1 Porta fotocamera**  
Porta per collegare una fotocamera digitale PictBridge™ alla stampante o per inserire un adattatore senza fili HP Bluetooth® opzionale. La porta accetta anche l'unità flash USB dove è possibile selezionare, modificare o stampare foto come dalla scheda di memoria.
- 2 Vassoio di raccolta**  
Da sollevare per caricare supporti di piccole dimensioni o per liberare la carta inceppata.
- 3 Guida larghezza carta**  
Da regolare nel vassoio principale in modo che tocchi i bordi della carta.
- 4 Vassoio principale**  
Per carta comune, lucidi, buste o altri supporti di stampa.
- 5 Prolunga del vassoio di raccolta**  
Sollevare la linguetta e tirare il vassoio di raccolta verso di sé in modo che riceva la carta in uscita dalla stampante.
- 6 Guida lunghezza carta**  
Da regolare nel vassoio principale in modo che tocchi i bordi del foglio.
- 7 Vassoio per foto**  
Sollevare il vassoio di raccolta per inserirvi carta fotografica di piccole dimensioni.

8 **Cursore del vassoio per foto**

Da allontanare da sé per bloccare il vassoio per foto.

9 **Coperchio superiore**

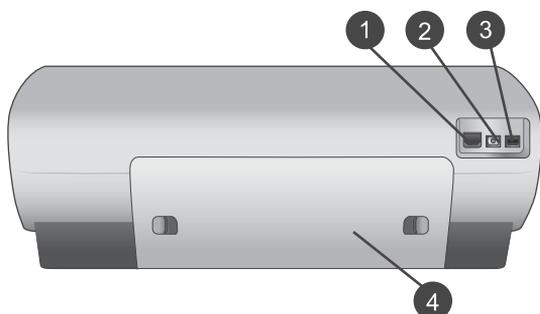
Da sollevare per accedere alle cartucce e alla loro area di conservazione e per eliminare la carta inceppata.

10 **Schermo della stampante**

Da usare per visualizzare le foto e le opzioni di menu.

11 **Alloggiamenti per schede di memoria**

Qui vanno inserite le schede di memoria.



**Lato posteriore della stampante**

1 **Porta Ethernet**

Usare questa porta per collegare la stampante in rete.

2 **Connettore del cavo di alimentazione**

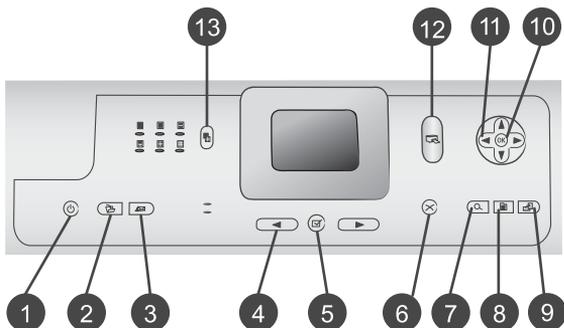
Per il collegamento del cavo di alimentazione in dotazione alla stampante.

3 **Porta USB**

Da usare per collegare la stampante a un computer o a una fotocamera digitale HP a stampa diretta.

4 **Sportello di accesso posteriore**

Da togliere in caso di carta inceppata.



**Pannello di controllo**

1 **Accensione**

Per accendere la stampante o attivare la modalità di risparmio energetico.

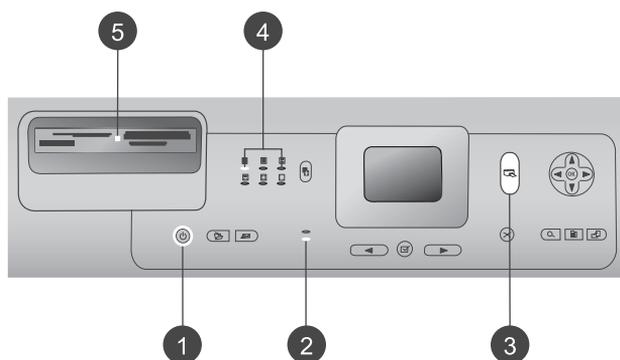
2 **Salva**

Per salvare le foto della scheda di memoria sul computer.

3 **HP InstantShare**

Da premere per inviare la foto via e-mail o tramite rete (se

- 
- esiste la connessione). Per ulteriori informazioni, vedere [Collegamenti](#)
- 4 **Frecce Scegli foto**  
Da utilizzare per scorrere le foto della scheda di memoria.
  - 5 **Scegli foto**  
Permette di selezionare per la stampa la foto o il fotogramma visualizzati.
  - 6 **Annulla**  
Permette di deselezionare le foto, uscire da un menu o interrompere un'azione già avviata
  - 7 **Zoom**  
Attiva la modalità Zoom, ingrandisce la foto visualizzata e permette di uscire dalla modalità di visualizzazione a 9.
  - 8 **Menu**  
Visualizza il menu della stampante
  - 9 **Ruota**  
Ruota la foto visualizzata.
  - 10 **OK**  
Per rispondere alle domande sul video della stampante, selezionare opzioni di menu, entrare in visualizzazione a 9 e riprodurre video.
  - 11 **Frecce di navigazione**  
Per scorrere le opzioni di menu della stampante, posizionare la casella di ritaglio e controllare la velocità e la direzione della riproduzione video.
  - 12 **Stampa**  
Per stampare le foto selezionate sulla scheda di memoria inserita.
  - 13 **Layout**  
Per selezionare il layout di stampa delle foto.
-



## Spie luminose

### 1 Spia Accensione

- **Accesa**—la stampante è accesa
- **Spenta**—la stampante è in modalità risparmio di energia

### 2 Spia del vassoio della carta

- **Spia vassoio per foto accesa**—il vassoio per foto è bloccato
- **Spia vassoio principale accesa**—il vassoio principale è bloccato

### 3 Spia di stato

- **Accesa (verde)**—la stampante è accesa, ma non stampa
- **Spenta**—la stampante è in modalità risparmio di energia
- **Verde lampeggiante**—la stampante sta stampando
- **Rossa lampeggiante**—la stampante richiede assistenza

### 4 Spia del layout di stampa

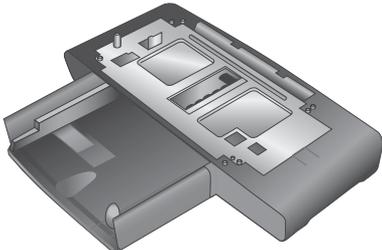
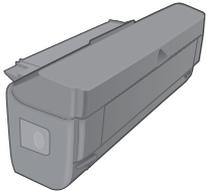
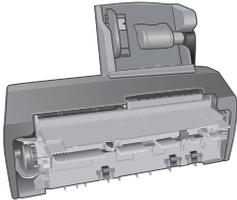
Indicano il layout di stampa corrente.

### 5 Spia della scheda di memoria

- **Accesa**—la scheda di memoria è inserita correttamente
- **Spenta**—nessuna scheda di memoria inserita
- **Lampeggiante**—E' in uso HP InstantShare o è in corso la trasmissione di informazioni fra la scheda di memoria e la stampante o il computer

## Accessori disponibili

Per la stampante HP Photosmart 8400 sono previsti numerosi accessori che ne aumentano la convenienza. Gli accessori possono differire nell'aspetto da quelli riportati in questo documento.

Nome dell'accessorio	Descrizione
 <p><b>Vassoio da 250 fogli</b></p>	<p>Il vassoio da 250 fogli aumenta la disponibilità di carta della stampante e permette di dedicare meno attenzione alla stampa (Modello: Q3447A).</p> <p>L'accessorio non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.</p>
 <p><b>Accessorio di stampa automatica in fronte/retro HP</b></p>	<p>Per stampare su entrambe le facciate del foglio risparmiando (la stampa fronte/retro riduce il consumo di carta) e rendendo i grandi documenti più facili da gestire (Modello: Q5712A).</p> <p>L'accessorio non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.</p>
 <p><b>Accessorio di stampa automatica in fronte/retro HP con vassoio per la carta di piccole dimensioni</b></p>	<p>Per stampare su entrambe le facciate del foglio risparmiando (la stampa fronte/retro riduce il consumo di carta) e rendendo i grandi documenti più facili da gestire (Modello: Q3032A).</p> <p>Nota in Giappone come Vassoio Hagaki con accessorio di stampa automatica in fronte/retro.</p> <p>L'accessorio non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.</p>
 <p><b>Adattatore per stampante senza fili HP bt300 Bluetooth®</b></p>	<p>L'adattatore per stampante senza fili HP bt300 Bluetooth® si collega alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante e permette di stampare con tecnologia Bluetooth (Modello: Q3395A).</p>

## Menu della stampante

Premere **Menu** per accedere al menu della stampante. All'interno di un sottomenu, premendo **Menu** si ritorna al menu principale della stampante.

### Per navigare nel menu della stampante:

- Premere **Navigazione** ▲ o ▼ per scorrere le opzioni visualizzate sullo schermo della stampante. Le voci di menu in grigio non sono utilizzabili.
- Premere **OK** per aprire un menu o selezionare un'opzione.
- Premere **Annulla** per uscire dal menu corrente.

### Struttura del menu della stampante

Menu di livello superiore	Sottomenu/opzioni	Altri sottomenu/opzioni
Opzioni di stampa	Stampa tutte	
	Stampa anteprima	
	Scansione anteprima	
	Stampe di azioni video	
	Stampa serie	Seleziona inizio serie: Seleziona fine serie:
	Stampa pagina indice	
	Stampa nuove	
Modifica	Rimuovi occhi rossi	
	Luminosità foto	Luminosità foto: (Premere <b>Navigazione</b> ► o ◀ per aumentare o diminuire la luminosità della foto.)
	Aggiungi cornice	Scegli motivo: Seleziona colore:
	Effetto colore	Scegli effetto colore: <ul style="list-style-type: none"><li>● Bianco e nero</li><li>● Seppia</li><li>● Antico</li><li>● Solarizza</li><li>● Metallico</li><li>● Filtro rosso</li><li>● Filtro blu</li></ul>

Struttura del menu della stampante (continua)

<b>Menu di livello superiore</b>	<b>Sottomenu/opzioni</b>	<b>Altri sottomenu/opzioni</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Filtro verde</li> <li>● Senza effetti (predefinita)</li> </ul> <p>L'effetto colore non influisce sulle cornici create con l'opzione <b>Aggiungi cornice</b>.</p>
<b>Strumenti</b>	<b>Visualizzazione a 9</b>	
	<b>Proiezione</b>	Premere <b>OK</b> per fermare o riprendere la proiezione, premere <b>Annulla</b> per interromperla.
	<b>Qualità di stampa</b>	Qualità di stampa: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ottima (predefinita)</li> <li>● Normale</li> </ul>
	<b>Rete</b>	Rete: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stampa rapporto dettagliato Stampa la pagina della configurazione di rete, che riporta nome di dispositivo, indirizzo IP, subnet mask, velocità di connessione, DNS, ecc. della stampante.</li> <li>● Visualizza riepilogo Visualizza sullo schermo della stampante il suo nome di dispositivo, l'indirizzo IP e la subnet mask.</li> <li>● Ripristina impostazioni predefinite Ripristina le impostazioni di rete predefinite.</li> </ul>
	<b>Stampa pagina campione</b>	
	<b>Stampa pagina di prova</b>	
	<b>Pulisci cartucce</b>	Continuare con il secondo livello di pulizia? <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sì</li> <li>● No</li> </ul>

Struttura del menu della stampante (continua)

Menu di livello superiore	Sottomenu/opzioni	Altri sottomenu/opzioni
		<p>Continuare con il terzo livello di pulizia?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì</li> <li>• No</li> </ul>
	<p><b>Allinea cartucce</b></p>	
<p><b>Bluetooth</b></p>	<p><b>Indirizzo dispositivo</b></p>	<p>Indirizzo dispositivo: (Alcuni dispositivi con tecnologia senza fili Bluetooth hanno bisogno dell'indirizzo del dispositivo che devono localizzare. Questa opzione di menu fornisce l'indirizzo.)</p>
	<p><b>Nome dispositivo</b></p>	<p>Nome dispositivo: (E' possibile scegliere per la stampante un nome di dispositivo che appaia sugli altri dispositivi con tecnologia Bluetooth quando la individuano.)</p>
	<p><b>Passkey</b></p>	<p>(Premere <b>Navigazione</b> ▲ per incrementare di uno, premere <b>Navigazione</b> ▼ per ridurre di uno. Premere <b>OK</b> per passare al numero successivo.)  (E' il codice di accesso numerico Bluetooth che gli utenti dei dispositivi Bluetooth che cercano di localizzare la stampante devono immettere per poter stampare quando il <b>Livello di sicurezza</b> Bluetooth della stampante è impostato su <b>Alto</b>. La passkey predefinita è 0000.)</p>
	<p><b>Accessibilità</b></p>	<p>Accessibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visibile a tutti</li> <li>• Non visibile</li> </ul> <p>Quando <b>Accessibilità</b> è impostata su <b>Non visibile</b>, possono stampare solo i</p>

Struttura del menu della stampante (continua)

Menu di livello superiore	Sottomenu/opzioni	Altri sottomenu/opzioni
		<p>dispositivi che conoscono l'indirizzo di dispositivo.</p> <p>(La stampante Bluetooth può essere resa visibile o invisibile agli altri dispositivi con tecnologia Bluetooth modificandone l'accessibilità.)</p>
	<p><b>Livello di sicurezza</b></p>	<p>Livello di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Alto (La stampante impone agli utenti dei dispositivi Bluetooth di immettere la sua passkey.)</li> <li>● Basso (La stampante non impone agli utenti dei dispositivi Bluetooth di immettere la sua passkey.)</li> </ul>
	<p><b>Ripristina opzioni Bluetooth</b></p>	<p>Ripristina opzioni Bluetooth:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sì</li> <li>● No</li> </ul>
<p><b>Guida</b></p>	<p><b>Schede di memoria</b></p>	<p>Guida della scheda di memoria: (Fornisce informazioni sulle schede di memoria supportate.)</p>
	<p><b>Cartucce</b></p>	<p>Cartuccia di stampa: guida (Premere <b>Navigazione</b> ▲ o ▼ per scorrere le cartucce HP previste per questo modello di stampante e premere <b>OK</b> per vedere come inserire la cartuccia.)</p>
	<p><b>Formati delle foto</b></p>	<p>Formati delle foto: guida (Premere <b>Navigazione</b> ▲ o ▼ per scorrere i formati fotografici disponibili.)</p>
	<p><b>Caricamento carta</b></p>	<p>Guida caricamento carta: (Premere <b>Navigazione</b> ▲ o ▼ per scorrere le informazioni</p>

Struttura del menu della stampante (continua)

<b>Menu di livello superiore</b>	<b>Sottomenu/opzioni</b>	<b>Altri sottomenu/opzioni</b>
		relative al caricamento della carta.)
	<b>Carta inceppata</b>	Carta inceppata: guida (Selezionare per vedere come va rimossa la carta inceppata.)
	<b>Connessione fotocamera</b>	Connessione fotocamera: guida (Selezionare per sapere dove va collegata alla stampante la fotocamera digitale PictBridge.)
<b>Personalizza</b>	<b>SmartFocus</b>	Attiva SmartFocus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sì (predefinita)</li> <li>• No</li> </ul>
	<b>Flash digitale</b>	Attiva Flash digitale: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accensione</li> <li>• No (predefinita)</li> </ul>
	<b>Data/ora</b>	Timbro data/ora: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data/ora</li> <li>• Solo data</li> <li>• No (predefinita)</li> </ul>
	<b>Metodo colore</b>	Seleziona Metodo colore: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB</li> <li>• Adobe RGB</li> <li>• Selezione automatica (predefinita)</li> </ul> <p>Selezione automatica (predefinita) fa sì che la stampante usi il metodo colore Adobe RGB, se disponibile. Se non lo è, la stampante passa automaticamente a sRGB.</p>
	<b>Foto tessera</b>	Attiva foto tessera: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accensione</li> <li>• No (predefinita)</li> </ul> <p>Seleziona dimensioni:</p> <p>Selezionando <b>Sì</b>, la stampante chiede di selezionare il formato tessera. La modalità foto tessera</p>

## Struttura del menu della stampante (continua)

Menu di livello superiore	Sottomenu/opzioni	Altri sottomenu/opzioni
		<p>fa sì che la stampante stampi tutte le foto nel formato selezionato. Ogni pagina contiene una foto. Se però si specificano più copie della stessa foto, esse appaiono tutte sulla stessa pagina (se lo spazio è sufficiente).</p> <p>Le foto stampate in modalità foto tessera devono essere lasciate asciugare per una settimana.</p>
	<b>Selezione vassoio</b>	<p>Seleziona il vassoio da usare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Anteriore (predefinita se il vassoio posteriore <b>non</b> è installato)</li> <li>● Posteriore</li> <li>● Chiedi sempre (predefinita se è installato il vassoio posteriore)</li> </ul>
	<b>Rilevamento carta</b>	<p>Rilevamento automatico carta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sì (predefinita)</li> <li>● No</li> </ul>
	<b>Anteprima animazione</b>	<p>Attiva anteprima animazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sì (predefinita)</li> <li>● No</li> </ul>
	<b>Miglioramento video</b>	<p>Attiva miglioramento stampa del video:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Accensione</li> <li>● No (predefinita)</li> </ul>
	<b>Ripristina impostazioni predefinite</b>	<p>Ripristina preferenze originali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sì</li> <li>● No</li> </ul> <p>Ripristina le impostazioni di fabbrica di tutti i menu salvo <b>Scegliere lingua e Seleziona paese/area geografica</b> (sotto <b>Lingua</b> nel menu <b>Personalizza</b>) e le impostazioni Bluetooth (sotto <b>Bluetooth</b> nel menu</p>

Struttura del menu della stampante (continua)

<b>Menu di livello superiore</b>	<b>Sottomenu/opzioni</b>	<b>Altri sottomenu/opzioni</b>
		principale della stampante). L'impostazione non influisce sulle impostazioni predefinite di rete o di HP InstantShare.
	<b>Lingua</b>	Scegliere lingua: Seleziona paese/area geografica:



## 2 Preparazione alla stampa

Per poter stampare è necessario imparare a eseguire tre procedure molto facili:

- Caricamento della carta
- Inserimento delle cartucce
- Inserimento delle schede di memoria

Prima di inserire la scheda di memoria, è necessario caricare la carta e inserire la cartuccia.

### Caricamento della carta

Per prima cosa vediamo come si sceglie il tipo di carta più adatto e come lo si inserisce nel vassoio previsto.

#### Scelta della carta

Per un elenco dei tipi di carta per stampa a getto di inchiostro HP o per l'acquisto di materiali di consumo, visitare i siti:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (U.S.A.)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Europa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Giappone)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asia/Pacifico)

Per ottenere i migliori risultati con la stampante, scegliere fra le carte fotografiche HP di alta qualità riportate nella tabella.

Per stampare...	Usare...
Stampe e ingrandimenti di alta qualità e di lunga durata	Carta fotografica HP massima qualità (Nota in alcuni paesi come carta fotografica Colorfast.)
Immagini in media-alta risoluzione ottenute da scanner e fotocamere digitali	Carta fotografica HP alta qualità
Foto occasionali e commerciali	Carta fotografica HP Carta fotografica per uso quotidiano HP
Documenti di testo, bozze, pagine di prova e di allineamento	Carta HP alta qualità per stampanti a getto d'inchiostro

Per mantenere la carta in buone condizioni per la stampa:

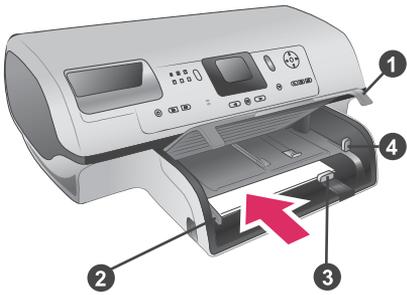
- Conservare la carta fotografica nella sua confezione originale o in una busta di plastica richiudibile.
- Mantenere i fogli piatti in un luogo fresco e asciutto. Se gli angoli si piegano, infilare la carta in una cartellina di plastica e piegarla nella direzione opposta alla piega.
- Sollevare la carta fotografica per i bordi per evitare di macchiarla.

## Caricamento della carta



Consigli utili:


- La stampante permette di stampare foto e documenti su fogli di diversa grandezza, da 76x127 mm (3x5 poll.) fino a 216x356 mm (8.5x14 poll.), e su carta per striscioni continui da 216 mm (8.5 poll.) di larghezza.
- Prima di caricare la carta, estrarre le guide larghezza e lunghezza carta per farle spazio. Dopo aver caricato la carta, regolare le guide in modo che siano a contatto della carta senza piegarla.
- Ad ogni stampa, usare un solo tipo e un solo formato di carta. Nel vassoio principale o nel cassetto per foto non abbinare tipi e formati diversi.
- Dopo aver caricato la carta, estrarre la prolunga del vassoio di raccolta. Si evita così la caduta dei fogli fuori dal vassoio di raccolta.

Per inserire nella stampante i formati di carta più comuni, seguire le istruzioni riportate nella tabella.

Tipo di carta	Istruzioni	Vassoio da caricare								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta Letter o A4</li> <li>• Lucidi</li> <li>• Carta fotografica 20x25 cm (8x10 poll.)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sollevare il vassoio di raccolta.</li> <li>2 Caricare carta comune o fotografica o lucidi con il lato di stampa verso il basso. Controllare che la risma di carta non superi il bordo superiore della guida lunghezza carta.</li> <li>3 Tirare verso di sé il cursore del vassoio per foto fino all'arresto. La spia del vassoio principale si accende a indicare che per la prossima stampa sarà usata la carta di questo vassoio.</li> <li>4 Abbassare il vassoio di raccolta.</li> </ol>	<p><b>Vassoio principale</b></p>  <table border="1" data-bbox="728 1025 1055 1156"> <tr> <td>1</td> <td>Vassoio di raccolta</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Guida larghezza carta</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Guida lunghezza carta</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Cursore del vassoio per foto</td> </tr> </table>	1	Vassoio di raccolta	2	Guida larghezza carta	3	Guida lunghezza carta	4	Cursore del vassoio per foto
1	Vassoio di raccolta									
2	Guida larghezza carta									
3	Guida lunghezza carta									
4	Cursore del vassoio per foto									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta fotografica 10x15 cm (4x6 poll.)</li> <li>• Schede</li> <li>• Schede Hagaki</li> <li>• Schede in formato L</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sollevare il vassoio di raccolta.</li> <li>2 Caricare la carta con il lato di stampa verso il basso. Se si usa carta con tagliando gommato, inserire la carta dal lato opposto al tagliando.</li> <li>3 Abbassare il vassoio di raccolta.</li> </ol>	<p><b>Vassoio per foto</b></p>								

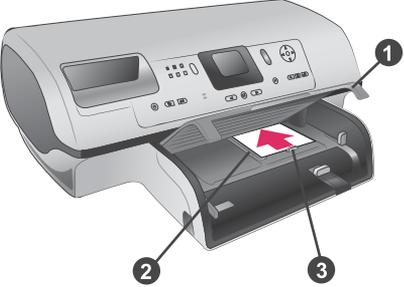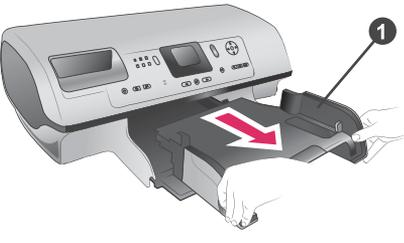(continua)

Tipo di carta	Istruzioni	Vassoio da caricare								
	<p>4 Spingere in avanti il cursore del vassoio per foto fino all'arresto. La spia del vassoio per foto si accende a indicare che per la prossima stampa sarà usata la carta di questo vassoio.</p>	 <table border="1" data-bbox="711 477 976 581"><tr><td>1</td><td>Vassoio di raccolta</td></tr><tr><td>2</td><td>Guida larghezza carta</td></tr><tr><td>3</td><td>Guida lunghezza carta</td></tr></table>  <table border="1" data-bbox="711 894 1033 928"><tr><td>1</td><td>Cursore del vassoio per foto</td></tr></table>	1	Vassoio di raccolta	2	Guida larghezza carta	3	Guida lunghezza carta	1	Cursore del vassoio per foto
1	Vassoio di raccolta									
2	Guida larghezza carta									
3	Guida lunghezza carta									
1	Cursore del vassoio per foto									
<ul style="list-style-type: none"><li>• Carta fotografica 13x18 cm (5x7 poll.)</li><li>• Buste</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Estrarre il vassoio di raccolta spingendo in dentro i pulsanti su entrambi i lati e tirando il vassoio verso di sé.</li><li>2 Caricare la carta fotografica con il lato di stampa verso il basso. Caricare le buste con il lato anteriore rivolto verso il basso e il risvolto a sinistra. Infilare il risvolto dentro le buste per evitare inceppamenti.</li><li>3 Reinserrire il vassoio di raccolta.</li><li>4 Tirare verso di sé il cursore del vassoio per foto fino all'arresto. La spia del vassoio principale si accende a indicare che</li></ol>	<p><b>Vassoio di ingresso principale</b></p>  <table border="1" data-bbox="711 1267 945 1302"><tr><td>1</td><td>Vassoio di raccolta</td></tr></table>	1	Vassoio di raccolta						
1	Vassoio di raccolta									

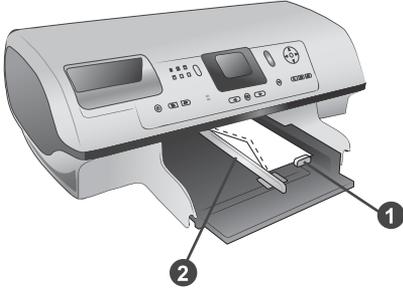Tipo di carta	Istruzioni	Vassoio da caricare				
	<p>per la prossima stampa sarà usata la carta di questo vassoio.</p>	 <table border="1" data-bbox="728 473 1000 539"> <tr> <td>1</td> <td>Guida lunghezza carta</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Guida larghezza carta</td> </tr> </table>	1	Guida lunghezza carta	2	Guida larghezza carta
1	Guida lunghezza carta					
2	Guida larghezza carta					

## Inserimento delle cartucce

La stampante HP Photosmart 8400 series stampa foto a colori e in bianco e nero. HP offre diversi tipi di cartucce, per permettere di scegliere la cartuccia più adatta al tipo di stampa. I numeri delle cartucce utilizzabili con questa stampante appaiono anche sul retro di copertina.

Per i migliori risultati, HP raccomanda di usare solo cartucce HP. L'installazione di una cartuccia non compresa nella tabella invalida la garanzia della stampante.

### Scelta della cartuccia

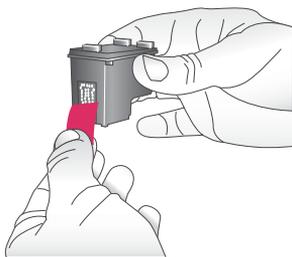
Per stampare...	Inserire nel vano a sinistra la cartuccia	Inserire nel vano intermedio la cartuccia	Inserire nel vano a destra la cartuccia
Foto a colori	HP Tricromia n.343 o n.344	HP Fotografica n.348	HP Fotografica per stampe in grigio #100
Foto in bianco e nero	HP Tricromia n.343 o n.344	HP Fotografica n.348	HP Fotografica per stampe in grigio #100
Foto seppia o anticate	HP Tricromia n.343 o n.344	HP Fotografica n.348	HP Fotografica per stampe in grigio #100
Testi e grafica al tratto a colori	HP Tricromia n.343 o n.344	HP Fotografica n.348	HP Nero n.339



**Avvertimento** Verificare che nella stampante ci siano le cartucce previste. HP sconsiglia di modificare o rigenerare le cartucce HP. I danni provocati dalla modifica o dal riempimento delle cartucce HP non è coperto dalla garanzia HP.

Per ottenere la migliore qualità di stampa, HP raccomanda di installare le cartucce prima della scadenza riportata sulla confezione.

## Inserimento o sostituzione delle cartucce



### Rimozione del nastro rosa



### Non toccare qui

### Preparazione della stampante e delle cartucce

- 1 Controllare che la stampante sia accesa e sia stato tolto il cartone al suo interno.
- 2 Alzare il coperchio principale della stampante.
- 3 Rimuovere il nastro rosa da tutte le cartucce.

Non toccare gli ugelli né i contatti color rame e non tentare di riapplicare il nastro una volta tolto.

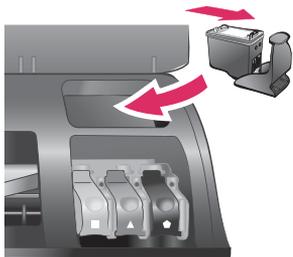
### Inserimento delle cartucce

- 1 Per sostituire la cartuccia, spingere verso il basso e tirare in fuori il coperchio del vano della cartuccia, per aprirlo, ed estrarre la cartuccia.
- 2 Far corrispondere il simbolo sull'etichetta della cartuccia con il vano. Tenendo la cartuccia con l'etichetta verso l'alto, farla entrare leggermente inclinata nel vano dalla parte dei contatti color rame. Spingere la cartuccia fino allo scatto di assestamento.
- 3 Chiudere il coperchio del vano.
- 4 Ripetere l'operazione per tutte le eventuali altre cartucce.
- 5 Inserite entrambe le cartucce, chiudere il coperchio principale.

Perché la stampante funzioni nel modo previsto sono necessarie tutte e tre le cartucce.

	<p><b>Suggerimento</b> La modalità backup dell'inchiostro permette di continuare a stampare anche se una cartuccia è guasta o senza inchiostro. Per entrare in modalità backup dell'inchiostro, estrarre la cartuccia e chiudere il coperchio principale. La stampante continua a stampare, ma più lentamente e con una qualità inferiore. Un opportuno messaggio ricorda che la stampante è in modalità backup dell'inchiostro. Sostituire la cartuccia il più presto possibile.</p> <p>Lo schermo inattivo della stampante visualizza tre icone che indicano il livello approssimativo dell'inchiostro in ciascuna cartuccia (100%, 75%, 50%, 25% e quasi vuota). Se una delle cartucce non è originale HP, le icone di livello non appaiono.</p>
	<p>Ogni volta che si installa o si sostituisce una cartuccia, un messaggio invita a stampare una pagina di allineamento. Ciò consente di ottenere stampe di alta qualità.</p> <p><b>Allineamento delle cartucce</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Caricare la carta nel vassoio principale.</li> <li>2 Completare l'allineamento della cartuccia seguendo le istruzioni a video.</li> </ol> <p>Vedere <a href="#">Allineamento delle cartucce</a></p>

**Quando la cartuccia non è utilizzata**

	<p>La cartuccia tolta dalla stampante deve essere sempre riposta nella sua custodia, se disponibile. La custodia evita che l'inchiostro si asciughi. Una conservazione impropria può essere causa di cattivo funzionamento della cartuccia.</p> <p>→ Per inserire la cartuccia nella custodia, spingerla leggermente inclinata, quindi bloccarla in sede facendola scattare.</p> <p>La cartuccia inserita nella sua custodia va riposta nella zona di parcheggio della stampante sotto il coperchio superiore.</p>
---	--

## Inserimento delle schede di memoria

Dopo aver scattato le foto con la fotocamera digitale, estrarre la scheda di memoria e inserirla nella stampante per visualizzare e stampare le foto. La stampante è in grado di leggere schede di memoria: CompactFlash™, Memory Stick, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ e xD-Picture Card™.



**Avvertimento** L'uso di altri tipi di schede di memoria può danneggiare la scheda di memoria e la stampante.

Per sapere in quali altri modi è possibile trasferire foto dalla fotocamera alla stampante, vedere [Collegamento con altri dispositivi](#).

**Suggerimento** La porta fotocamera della stampante accetta anche unità flash USB, in cui è possibile selezionare, modificare e stampare foto come con le schede di memoria.

### Formati di file supportati

La stampante riconosce e stampa direttamente dalla scheda di memoria i file in formato: JPEG, uncompressed TIFF, AVI (compressione JPEG), QuickTime (compressione JPEG) e MPEG-1. Se la fotocamera utilizzata salva le foto e i video clip in altri formati, salvare i file sul computer e stamparli da qui usando un programma adatto. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea HP Photosmart.

### Inserimento della scheda di memoria

Cercare nella tabella la propria scheda di memoria e inserire la scheda seguendo le istruzioni fornite.

Indicazioni utili:

- Inserire una sola scheda di memoria per volta.
- Spingere delicatamente la scheda finché non si ferma. La scheda non rientra completamente nella stampante. Non forzarla.



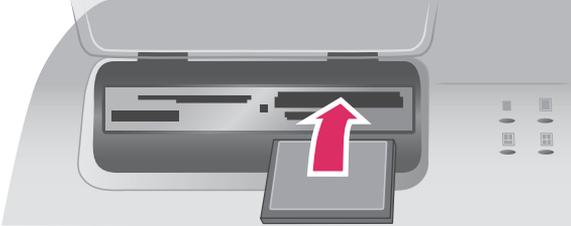
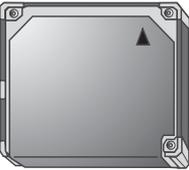
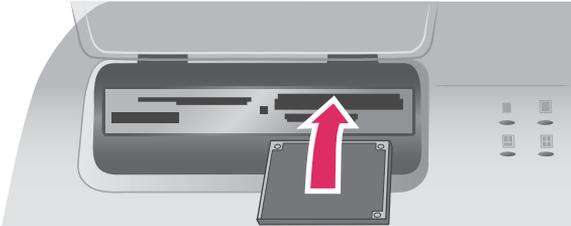
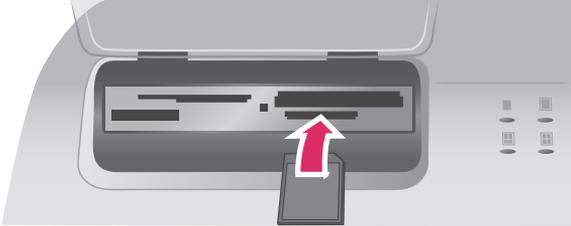
**Avvertimento** L'inserimento della scheda di memoria in altro modo può danneggiare la scheda e la stampante.

Se la scheda di memoria è inserita correttamente, la spia Scheda di memoria da lampeggiante diventa verde fissa.






**Avvertimento** Non estrarre la scheda di memoria mentre la spia Scheda di memoria lampeggia. Per ulteriori informazioni, vedere [Rimozione della scheda di memoria](#)

Scheda di memoria	Alloggiamento	Come inserire la scheda di memoria
CompactFlash	Superiore destro	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'etichetta frontale è rivolta verso l'alto e l'eventuale freccia punta verso la stampante</li><li>• Inserimento dal lato dei fori metallici</li></ul>

Scheda di memoria	Alloggiamento	Come inserire la scheda di memoria
		
<b>Memory Stick</b> 	Inferiore sinistro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lo smusso deve essere a sinistra</li><li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li><li>• Se si usa una scheda Memory Stick Duo™ o Memory Stick PRO Duo™, prima di inserire la scheda nella stampante, fissare l'adattatore in dotazione alla scheda</li></ul> 
<b>Microdrive</b> 	Superiore destro	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'etichetta frontale è rivolta verso l'alto e l'eventuale freccia punta verso la stampante</li><li>• Inserimento dal lato dei fori metallici</li></ul> 
<b>MultiMediaCard</b> 	Inferiore destro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lo smusso deve essere a destra</li><li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li></ul> 

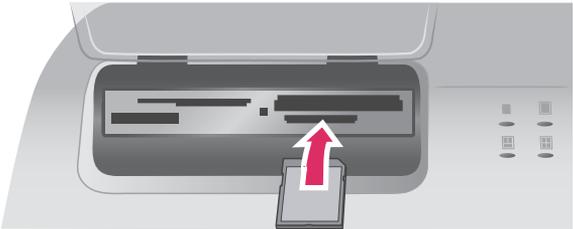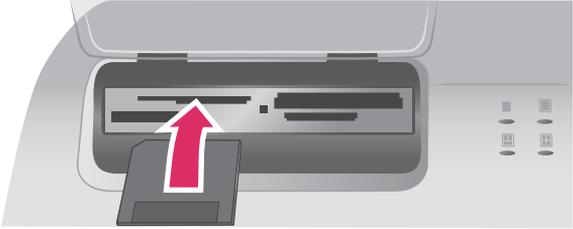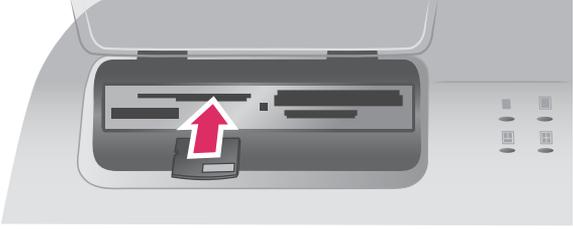(continua)

Scheda di memoria	Alloggiamento	Come inserire la scheda di memoria
<b>Secure Digital</b> 	Inferiore destro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lo smusso deve essere a destra</li><li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li></ul> 
<b>SmartMedia</b> 	Parte superiore del doppio alloggiamento superiore sinistro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lo smusso deve essere a sinistra</li><li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li></ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	Parte inferiore destra del doppio alloggiamento superiore sinistro	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il lato curvo è rivolto verso chi inserisce</li><li>• I contatti metallici sono rivolti verso il basso</li></ul> 

### Rimozione della scheda di memoria

Attendere che la spia Scheda di memoria smetta di lampeggiare quindi estrarla dalla stampante tirandola delicatamente.



**Avvertimento** Non estrarre la scheda di memoria mentre la spia Scheda di memoria lampeggia. La spia lampeggiante indica che la stampante accede alla scheda. La rimozione della scheda durante l'accesso potrebbe danneggiare la scheda, la stampante o le informazioni sulla scheda.



# 3 Stampa di foto senza computer

La stampante HP Photosmart 8400 series permette di selezionare, ritoccare e stampare le foto senza usare il computer. Dopo aver installato la stampante seguendo le istruzioni dell'opuscolo *Guida rapida*, inserire una scheda di memoria o un'unità flash USB nella stampante e stampare le foto usando i pulsanti sul pannello di controllo della stampante.

Le foto possono essere stampate anche direttamente dalla fotocamera digitale. Per ulteriori informazioni, vedere *Stampa di foto da una fotocamera digitale*

## Con queste istruzioni, stampare una foto dalla scheda di memoria o da un'unità flash USB è un gioco

<p><b>1</b></p> <p>Inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento (figura) o un'unità flash nella porta fotocamera.</p> <p>Vedere <i>Inserimento delle schede di memoria</i>.</p>	
<p><b>2</b></p> <p>Caricare la carta fotografica.</p> <p>Vedere <i>Caricamento della carta</i>.</p>	
<p><b>3</b></p> <p>Inserire le cartucce previste.</p> <p>Vedere <i>Inserimento delle cartucce</i>.</p>	
<p><b>4</b></p> <p>Selezionare un layout delle foto.</p> <p>Vedere <i>Selezione del layout delle foto</i>.</p>	
<p><b>5</b></p> <p>Visualizzare le foto della scheda di memoria per decidere quali stampare.</p> <p>Vedere <i>Scelta delle foto da stampare</i>.</p>	

(continua)

**Con queste istruzioni, stampare una foto dalla scheda di memoria o da un'unità flash USB è un gioco**

<p><b>6</b></p> <p>Selezionare le foto da stampare. Vedere Selezione delle foto da stampare.</p>	
<p><b>7</b></p> <p>Migliorare la qualità della foto. Vedere Miglioramento della qualità delle foto</p>	
<p><b>8</b></p> <p>Liberare la propria creatività. Vedere Fotografia e creatività</p>	
<p><b>9</b></p> <p>Stampare le foto. Vedere Stampa di foto</p>	

## Selezione del layout delle foto

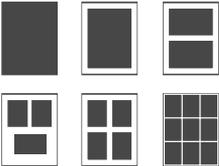
Premere **Layout** sulla stampante per selezionare un layout per le foto da stampare. Nel layout prescelto saranno stampate tutte le foto selezionate dal pannello di controllo della stampante. Il formato reale delle stampe varierà in rapporto al formato della carta nella stampante, nel modo indicato nella tabella che segue.

Formato carta	Layout	Formato foto
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 10x15 cm</li> <li>● 4x6 poll.</li> </ul>	1 per pagina (senza bordo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 10x15 cm</li> <li>● 4x6 poll.</li> </ul>
5x7 poll.	1 per pagina (senza bordo)	5x7 poll.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● A4</li> <li>● 8.5x11 poll.</li> </ul>	1 per pagina (senza bordo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A4</li> <li>● 8.5x11 poll.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● A4</li> <li>● 8.5x11 poll.</li> </ul>	1 per pagina (con bordo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 20x25 cm</li> <li>● 8x10 poll.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● A4</li> <li>● 8.5x11 poll.</li> </ul>	2 per pagina	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 13x18 cm</li> <li>● 5x7 poll.</li> </ul>

(continua)

Formato carta	Layout	Formato foto
<ul style="list-style-type: none"><li>A4</li><li>8.5x11 poll.</li></ul>	3 per pagina	<ul style="list-style-type: none"><li>10x15 cm</li><li>4x6 poll.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>A4</li><li>8.5x11 poll.</li></ul>	4 per pagina	<ul style="list-style-type: none"><li>9x13 cm</li><li>3.5x5 poll.</li></ul>
8.5x11 poll.	9 per pagina	Tessera (2.5x3.25 poll.)

**Nota** La stampante può ruotare le foto per adattarle al layout.

Selezionare il layout desiderato con il pulsante <b>Layout</b>	Descrizione
	<p><b>Layout di stampa (prima fila)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Una foto per foglio, senza bordo</li><li>Una foto per foglio con un bordo bianco lungo i lati</li><li>Due foto per foglio</li></ol> <p><b>Layout di stampa (seconda fila)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Tre foto per foglio</li><li>Quattro foto per foglio</li><li>Nove foto per foglio</li></ol>

## Scelta delle foto da stampare

Le foto da stampare possono essere scelte visualizzandole sullo schermo della stampante o stampando un indice fotografico o un'anteprima.

### Per decidere quali foto stampare, esistono tre modi

#### Visualizzazione delle foto sullo schermo della stampante

Le foto possono essere visualizzate sullo schermo della stampante una per volta o nove per volta.

#### Per visualizzare le foto una per volta:

- Inserire una scheda di memoria.
- Premere **Scegli foto** ◀ o ▶. Premere e tenere premuto il pulsante per visualizzare le foto in rapida sequenza. Raggiunta l'ultima foto in entrambe le direzioni, lo schermo ritorna alla prima o all'ultima foto e prosegue.

#### Per visualizzare nove foto per volta:

- Inserire una scheda di memoria.
- Premere **OK** per entrare nella visualizzazione a 9, quindi spostarsi fra le foto con le frecce **Navigazione**.

---

**Per decidere quali foto stampare, esistono tre modi**


---

	<p>Per uscire dalla visualizzazione a 9 e tornare a visualizzare una foto alla volta, premere <b>Zoom</b>.</p> <p><b>Suggerimento</b> Per scorrere rapidamente le foto, premere e tenere premuto <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶. Raggiunta l'ultima foto in entrambe le direzioni, lo schermo ritorna alla prima o all'ultima foto.</p>
<p><b>Stampa di un indice fotografico</b></p> <p>L'indice fotografico contiene fino a 2000 miniature e numeri d'indice di foto conservate sulla scheda di memoria. Per contenere i costi, stamparlo su carta comune.</p> <p>Un indice fotografico può essere lungo molte pagine.</p>	<p><b>Per stampare un indice fotografico:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Inserire una scheda di memoria.</li> <li>2 Caricare alcuni fogli di carta comune nel vassoio principale e tirare il cursore del vassoio per foto verso di sé.</li> <li>3 Premere <b>Menu</b>.</li> <li>4 Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>5 Selezionare <b>Stampa pagina indice</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Stampa di un'anteprima</b></p> <p>L'anteprima contiene le miniature di tutte le foto conservate sulla scheda di memoria. Per le sue caratteristiche è diversa dall'indice fotografico perché lascia uno spazio per selezionare le foto da stampare, specificare il numero di copie e selezionare il layout delle foto.</p> <p><b>Nota</b> Se l'anteprima è stampata su più pagine, inserire le pagine in ordine inverso per permettere alla stampante di acquisirle tutte correttamente.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere <b>Selezione delle foto da stampare</b> e <b>Stampa di foto</b>.</p>	<p><b>Per stampare un'anteprima</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Inserire una scheda di memoria.</li> <li>2 Caricare alcuni fogli di carta comune nel vassoio principale e tirare il cursore del vassoio per foto verso di sé.</li> <li>3 Premere <b>Menu</b>.</li> <li>4 Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>5 Selezionare <b>Stampa anteprima</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>6 Scegliere fra le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Per stampare un'anteprima delle foto della scheda di memoria già stampate dal pannello di controllo, selezionare <b>Nuove foto</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>– Per stampare un'anteprima di tutte le foto della scheda di memoria, selezionare <b>Tutte le foto</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ul> </li> <li>7 Premere <b>OK</b>.</li> </ol>

## Selezione delle foto da stampare

Per...	Istruzioni
<p><b>Selezionare una foto</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Inserire una scheda di memoria.</li> <li>2 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da selezionare.</li> <li>3 Premere <b>Scegli foto</b> ☑ per selezionare la foto visualizzata. Nell'angolo inferiore della foto apparirà un segno di spunta.</li> <li>4 Per selezionare altre foto, ripetere i punti 2 e 3.</li> </ol>
<p><b>Selezionare più copie della stessa foto</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Inserire una scheda di memoria.</li> <li>2 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da selezionare.</li> <li>3 Premere <b>Scegli foto</b> ☑ una volta per ogni copia da stampare della foto visualizzata. Sul lato inferiore della foto appare il numero delle selezioni eseguite. Se, ad esempio, la foto è stata selezionata due volte, apparirà x2.</li> </ol>
<p><b>Deselezionare una foto</b> Quando si deseleziona una foto, la stampante annulla tutte le modifiche apportate alle sue impostazioni di stampa.</p> <p><b>Nota</b> Deselezionando una foto non la si elimina dalla scheda di memoria.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da deselezionare.</li> <li>2 Premere <b>Annulla</b> per deselezionare la foto visualizzata da stampare.</li> </ol> <p>Se la foto è stata selezionata più volte, la stampante rimuove una selezione ogni volta che si preme <b>Annulla</b>.</p>
<p><b>Deselezionare tutte le foto</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare una foto non selezionata (senza segno di spunta nell'angolo in basso).</li> <li>2 Premere <b>Annulla</b> finché non compare il messaggio che chiede se si desidera deselezionare tutte le foto.</li> <li>3 Selezionare <b>Sì</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Selezionare le foto di un'anteprema</b> L'anteprema stampata può essere usata per selezionare alcune foto particolari da stampare.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Scegliere le foto annerendo il cerchietto che si trova sotto ognuna di esse con una penna.</li> <li>2 Selezionare il numero di copie di ciascuna foto compilando la parte delle copie. Nella parte riservata alle copie è possibile una sola scelta.</li> </ol>

(continua)

Per...	Istruzioni
Per ulteriori informazioni sulla stampa dell'anteprima, vedere Per stampare un'anteprima.	3 Selezionare il layout delle foto nella parte riservata al layout. Anche qui è possibile una sola scelta.  Compilata l'anteprima, acquisirla con lo scanner per stampare le foto selezionate. Per ulteriori informazioni sulla scansione dell'anteprima, vedere <a href="#">Stampa di foto</a> .

## Miglioramento della qualità delle foto

La stampante dispone di numerosi strumenti per migliorare la qualità delle foto stampate dalla scheda di memoria. Nessuna di esse modifica l'originale. Esse influiscono solo sulla stampa.

Problema	Istruzioni
<b>Occhi rossi nelle foto scattate con il flash</b>	<b>Per rimuovere o ridurre l'effetto occhi rossi nella foto:</b>  1 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da ritoccare. 2 Premere <b>Menu</b> . 3 Selezionare <b>Modifica</b> e premere <b>OK</b> . 4 Selezionare <b>Rimuovi occhi rossi</b> e premere <b>OK</b> .
<b>Foto poco luminose</b>	<b>Per regolare la luminosità di una foto:</b>  1 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da ritoccare. 2 Premere <b>Menu</b> . 3 Selezionare <b>Modifica</b> e premere <b>OK</b> . 4 Selezionare <b>Luminosità foto</b> e premere <b>OK</b> . 5 Usando le frecce <b>Scegli foto</b> portare la luminosità della foto al livello desiderato e premere <b>OK</b> .
<b>Foto sfuocate</b> L'impostazione ha effetto su tutte le foto stampate.	<b>Per mettere a fuoco l'immagine e ottenere maggiore nitidezza:</b>  1 Premere <b>Menu</b> . 2 Selezionare <b>Personalizza</b> e premere <b>OK</b> . 3 Selezionare <b>SmartFocus</b> e premere <b>OK</b> . 4 Selezionare <b>Si</b> e premere <b>OK</b> .
<b>Foto con luminosità e contrasto insufficienti</b>	<b>Per applicare il flash digitale alla foto:</b>  1 Premere <b>Menu</b> .

(continua)

Problema	Istruzioni
L'impostazione ha effetto su tutte le foto stampate.	<ol style="list-style-type: none"><li>2 Selezionare <b>Personalizza</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>3 Selezionare <b>Flash digitale</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>4 Selezionare <b>Sì</b> e premere <b>OK</b>.</li></ol>
<b>Video clip di bassa qualità</b> L'impostazione ha effetto su tutte le foto stampate.	<p><b>Per migliorare la qualità delle stampe di file video:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere <b>Menu</b>.</li><li>2 Selezionare <b>Personalizza</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>3 Selezionare <b>Miglioramento video</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>4 Selezionare <b>Sì</b> e premere <b>OK</b>.</li></ol>

## Fotografia e creatività

La stampante offre un'ampia scelta di strumenti ed effetti che consentono di rielaborare le foto con fantasia. Le impostazioni non modificano la foto originale. Esse influiscono solo sulla stampa.

Per provare le funzioni...	Istruzioni
<b>Ritaglio della foto</b> Premere <b>Zoom</b> per entrare in modalità Zoom e ingrandire o ridurre la foto di 0,25x per volta. Il livello massimo di ingrandimento è 5,0x.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da ritagliare.</li><li>2 Premere <b>Zoom</b> per entrare in modalità Zoom e ingrandire la foto di 0,25x.</li><li>3 Premere <b>Scegli foto</b> ▶ per aumentare il livello di ingrandimento di 0,25x.</li></ol> <p><b>Nota</b> La casella di ritaglio passa da verde a giallo se con l'ingrandimento scelto la qualità di stampa è notevolmente ridotta.</p> <p>Premere <b>Scegli foto</b> ◀ per ridurre il livello di ingrandimento di 0,25x. Il livello minimo di ingrandimento è 1,0x.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4 Con qualunque livello di ingrandimento, spostare la casella di ritaglio su, giù, a destra e a sinistra con le frecce <b>Navigazione</b>. Premere <b>Ruota</b> per ruotare la casella di ritaglio di 90 gradi in senso orario.</li><li>5 Quando la parte desiderata dell'immagine appare dentro la casella di ritaglio, premere <b>OK</b>.</li></ol> <p>Il ritaglio non modifica la foto originale. Esso influisce solo sulla stampa.</p>
<b>Aggiunta di una cornice decorativa</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da incorniciare.</li></ol>

(continua)

Per provare le funzioni...	Istruzioni
<p>Scegliere fra i vari modelli di cornice e colori ciò che meglio soddisfa il proprio gusto.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2 Premere <b>Menu</b>.</li> <li>3 Selezionare <b>Modifica</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4 Selezionare <b>Aggiungi cornice</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>5 Usando le frecce <b>Scegli foto</b> evidenziare il tipo di cornice desiderato e premere <b>OK</b>.</li> <li>6 Usando le frecce <b>Scegli foto</b> evidenziare il colore desiderato e premere <b>OK</b>.</li> </ol> <p>La foto apparirà sullo schermo della stampante incorniciata nel modo desiderato. L'effetto non modifica la foto originale. Esso influisce solo sulla stampa.</p>
<p><b>Aggiunta di effetti colore</b></p> <p>La stampante può essere impostata in modo da cambiare l'effetto colore applicato alla foto da <b>Senza effetti</b> (predefinito) a <b>Bianco e nero</b>, <b>Seppia</b>, <b>Antico</b>, <b>Solarizza</b>, <b>Metallico</b>, <b>Filtro rosso</b>, <b>Filtro verde</b> o <b>Filtro blu</b>.</p> <p>Le foto con l'impostazione <b>Seppia</b> vengono stampate nei toni del marrone tipici delle foto stampate agli inizi del '900. Le foto stampate in <b>Antico</b> hanno gli stessi toni marroni, cui si aggiungono però altri colori chiari che producono l'effetto della colorazione manuale. Il comando <b>Solarizza</b> inverte i toni di un'immagine per aumentarne l'impatto. L'effetto <b>Metallico</b> dona lucentezza ai colori dell'immagine. I filtri colorati sono simili ai filtri per obiettivo che vengono utilizzati nella fotografia tradizionale.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto alla quale applicare l'effetto colore.</li> <li>2 Premere <b>Menu</b>.</li> <li>3 Selezionare <b>Modifica</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4 Selezionare <b>Effetto colore</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>5 Selezionare un effetto colore e premere <b>OK</b>.</li> </ol> <p>La foto apparirà sullo schermo della stampante con l'effetto colore desiderato. L'effetto non modifica la foto originale. Esso influisce solo sulla stampa.</p>
<p><b>Creazione di stampe senza bordo</b></p> <p>La stampante può essere impostata per stampare foto senza bordo.</p>	<p>→ Premere il pulsante <b>Layout</b> per selezionare l'icona <b>Una foto per foglio, senza bordo</b>.</p> <p>Verificare che la carta usata sia carta fotografica. Se si usa carta comune, per evitare inceppamenti la stampante ignora l'impostazione di stampa senza bordo e stampa con un piccolo bordo bianco su tutti i lati.</p>

(continua)

Per provare le funzioni...	Istruzioni
<p><b>Aggiunta della data e dell'ora alle stampe</b></p> <p>La stampante può stampare un timbro sulla parte anteriore delle foto, per indicare quando sono state scattate. L'impostazione ha effetto su tutte le foto stampate.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere <b>Menu</b>.</li><li>2 Selezionare <b>Personalizza</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>3 Selezionare <b>Data/ora</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>4 Selezionare uno dei tipi di timbro data/ora seguenti:<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Data/ora</b></li><li>– <b>Solo data</b></li><li>– <b>No</b></li></ul></li><li>5 Premere <b>OK</b>.</li></ol> <p>Se le foto vengono modificate e salvate sul computer, data e ora originali andranno perse. Le modifiche apportate alle foto dal pannello di controllo non hanno effetto sulle informazioni relative a data e ora.</p>
<p><b>Modifica della qualità di stampa</b></p> <p>La qualità di stampa delle foto può essere modificata. L'impostazione predefinita della stampante è Ottima e produce stampe della migliore qualità. Con la qualità Normale si risparmia inchiostro e la stampa è più veloce.</p>	<p><b>Per cambiare la qualità in Normale per una sola stampa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere <b>Menu</b>.</li><li>2 Selezionare <b>Strumenti</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>3 Selezionare <b>Qualità di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>4 Selezionare <b>Normale</b> e premere <b>OK</b>.</li></ol> <p>Alla prossima stampa la qualità tornerà a essere Ottima.</p>
<p><b>Visualizzazione di una proiezione</b></p> <p>Le foto salvate sulla scheda di memoria possono essere visualizzate in sequenza, come in una proiezione.</p> <p>La visualizzazione della proiezione sullo schermo della stampante non modifica le selezioni delle foto o le impostazioni di stampa.</p>	<p><b>Per visualizzare una proiezione sullo schermo della stampante:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere <b>Menu</b>.</li><li>2 Selezionare <b>Strumenti</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>3 Selezionare <b>Proiezione</b> e premere <b>OK</b>.</li></ol> <p>Premere <b>OK</b> per sospendere o riprendere la proiezione. Premere <b>Annulla</b> per interrompere la proiezione.</p>

## Stampa di foto

Le foto possono essere stampate senza computer in molti modi:

- Inserendo una scheda di memoria contenente foto nell'apposito alloggiamento della stampante
- Inserendo un'unità flash USB contenente foto nella porta fotocamera sul lato anteriore della stampante.
- Collegando una fotocamera digitale HP a stampa diretta alla porta USB sul retro della stampante.
- Collegando una fotocamera digitale PictBridge alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante.
- Installando l'adattatore opzionale HP Bluetooth® e stampando da una fotocamera digitale con tecnologia Bluetooth.
- Ricevendo e stampando le foto HP InstantShare se la stampante è collegata a una rete Ethernet.

### Stampa di foto da una scheda di memoria o da un'unità flash USB

Le foto possono essere stampate dalla scheda di memoria o dall'unità flash USB inserendo la scheda nella stampante o l'unità flash nella porta fotocamera e usando il pannello di controllo per visualizzarle, selezionarle, ritocarle e stamparle. Direttamente dalla scheda di memoria è possibile stampare anche le foto scelte su fotocamera, cioè foto contrassegnate per la stampa sulla fotocamera. Se la fotocamera registra video clip, sullo schermo della stampante è possibile visualizzare e stampare anche singoli fotogrammi.

La stampa da scheda di memoria o unità flash USB è rapida e semplice e non consuma le batterie della fotocamera. Se le foto sono su un'unità flash USB, inserire l'unità nella porta fotocamera sul lato anteriore della stampante invece della scheda di memoria nel suo alloggiamento e seguire le istruzioni.

Per...	Intervenire nel modo seguente:
<p><b>Stampare una foto</b></p> <p>Prima di iniziare, controllare che la scheda sia inserita nella stampante e che il vassoio da usare sia bloccato e contenga la carta desiderata.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Premere il pulsante <b>Layout</b> per selezionare un layout.</li> <li>2 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da stampare.</li> <li>3 Premere <b>Scegli foto</b> <input checked="" type="checkbox"/> per selezionare la foto.</li> <li>4 Eventualmente cambiare le impostazioni di stampa per la foto selezionata, nel modo descritto in <i>Fotografia e creatività e Miglioramento della qualità delle foto</i>.</li> <li>5 Premere <b>Stampa</b> per stampare la foto.</li> </ol>
<p><b>Stampare più foto</b></p> <p>Prima di iniziare, controllare che la scheda sia inserita nella stampante e che il vassoio da</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Premere il pulsante <b>Layout</b> per selezionare il layout.</li> <li>2 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare le foto da stampare.</li> </ol>

(continua)

Per...	Intervenire nel modo seguente:
usare sia bloccato e contenga la carta desiderata.	<ol style="list-style-type: none"><li>3 Quando sullo schermo della stampante appare una foto da stampare, premere <b>Scegli foto</b> <input checked="" type="checkbox"/> per selezionare la foto.</li><li>4 Eventualmente cambiare le impostazioni di stampa per la foto selezionata, nel modo descritto in <i>Fotografia e creatività e Miglioramento della qualità delle foto</i>.</li><li>5 Per selezionare altre foto, ripetere i punti 4, 5 e 6.</li><li>6 Quando sono state selezionate tutte le foto da stampare e sono stati fatti tutti i cambiamenti alle impostazioni di stampa, premere <b>Stampa</b>.</li></ol>
<b>Stampare più copie della stessa foto</b> Prima di iniziare, controllare che la scheda sia inserita nella stampante e che il vassoio da usare sia bloccato e contenga la carta desiderata.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere il pulsante <b>Layout</b> per selezionare il layout.</li><li>2 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare la foto da stampare.</li><li>3 Premere <b>Scegli foto</b> <input checked="" type="checkbox"/> una volta per ogni copia da stampare della foto visualizzata.</li><li>4 Eventualmente cambiare le impostazioni di stampa per la foto selezionata, nel modo descritto in <i>Fotografia e creatività e Miglioramento della qualità delle foto</i>.</li><li>5 Premere <b>Stampa</b>.</li></ol>
<b>Stampare tutte le foto della scheda di memoria</b> Prima di iniziare, controllare che la scheda sia inserita nella stampante e che il vassoio da usare sia bloccato e contenga la carta desiderata.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere il pulsante <b>Layout</b> per selezionare un layout.</li><li>2 Premere <b>Menu</b>.</li><li>3 Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>4 Selezionare <b>Stampa tutte</b> e premere <b>OK</b> per iniziare la stampa di tutte le foto della scheda. Sarà stampata anche la prima inquadratura di ogni video clip della scheda.</li></ol>
<b>Stampare una serie continua di foto</b> Prima di iniziare, controllare che la scheda sia inserita nella stampante e che il vassoio da usare sia bloccato e contenga la carta desiderata.	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere il pulsante <b>Layout</b> per selezionare un layout.</li><li>2 Premere <b>Menu</b>.</li><li>3 Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>4 Selezionare <b>Stampa serie</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>5 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ finché sul lato sinistro dello schermo della stampante non appare la prima foto da stampare, quindi premere <b>OK</b>.</li><li>6 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ finché sul lato destro dello schermo della stampante non</li></ol>

(continua)

Per...	Intervenire nel modo seguente:
	<p>appare l'ultima foto da stampare, quindi premere <b>OK</b>.</p> <p>Avrà subito inizio la stampa della serie di foto selezionata. Sarà stampata anche la prima inquadratura di ogni video clip della serie selezionata.</p>
<p><b>Stampare nuove foto</b></p> <p>La stampante permette di stampare tutte le foto "nuove" della scheda di memoria. Sono "nuove" le foto che non sono mai state stampate dal pannello di controllo della stampante.</p> <p>Se si stampano o si modificano le foto sul computer, i contrassegni che la stampante applica alle foto già stampate dal pannello di controllo possono essere cancellati. In questo modo foto già stampate vengono selezionate come nuove.</p> <p>Prima di iniziare, controllare che la scheda sia inserita nella stampante e che il vassoio da usare sia bloccato e contenga la carta desiderata.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Premere il pulsante <b>Layout</b> per selezionare un layout.</li> <li>2 Premere <b>Menu</b>.</li> <li>3 Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4 Selezionare <b>Stampa nuove</b> e premere <b>OK</b>.</li> </ol> <p>Verrà stampata anche la prima inquadratura di ogni nuovo video clip.</p> <p>La stampante continua a trattare queste foto come "nuove" finché non si estrae la scheda di memoria.</p>
<p><b>Stampare foto selezionate in un'anteprima</b></p> <p>L'anteprima compilata nel modo descritto nel paragrafo <a href="#">Selezione delle foto da stampare</a>, può essere sottoposta a scansione per stampare le foto selezionate. Verificare che la scansione sia eseguita con la stessa scheda di memoria usata per la stampa dell'anteprima.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Controllare che la scheda di memoria sia inserita nella stampante.</li> <li>2 Premere <b>Menu</b>.</li> <li>3 Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>4 Selezionare <b>Scansione anteprima</b> e premere <b>OK</b>.</li> <li>5 Caricare l'anteprima nel vassoio principale con il lato di stampa verso il basso e con il bordo superiore verso la stampante. Se l'anteprima è stampata su più pagine, inserire le pagine in ordine inverso per permettere alla stampante di acquisirle tutte correttamente.</li> <li>6 Premere <b>OK</b> per iniziare la scansione.</li> <li>7 Quando sullo schermo viene chiesto di caricare la carta, inserire carta fotografica nel</li> </ol>

(continua)

Per...	Intervenire nel modo seguente:
	<p>vassoio principale o nel vassoio per foto e controllare che il vassoio sia bloccato.</p> <p>8 Premere <b>OK</b> per avviare la stampa delle foto selezionate sull'anteprima.</p> <p>Le foto tratte da un'anteprima vengono stampate con le impostazioni predefinite. Tutte le impostazioni applicate alle foto, come il ritaglio, l'effetto colore e la cornice, vengono completamente ignorate.</p>
<p><b>Stampare foto da video clip</b></p> <p>Nei video clip visualizzati sullo schermo della stampante possono essere selezionate e stampate singole inquadrature.</p> <p>Quando si inserisce una scheda di memoria contenente video clip, la stampante usa la prima inquadratura del video clip per rappresentare il clip sullo schermo.</p> <p>La stampante riconosce i video clip registrati nei formati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Motion JPEG AVI</li><li>● Motion JPEG QuickTime</li><li>● MPEG-1</li></ul> <p>La stampante ignora tutti i video clip in altro formato.</p> <p>Prima di iniziare, controllare che la scheda sia inserita nella stampante e che il vassoio da usare sia bloccato e contenga la carta desiderata.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Premere il pulsante <b>Layout</b> per selezionare un layout.</li><li>2 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per visualizzare il video clip da stampare.</li><li>3 Premere <b>OK</b> per riprodurre il video clip. Il video in fase di riproduzione può essere mandato in avanti veloce premendo e tenendo premuto <b>Navigazione</b> ▶.</li><li>4 Per sospendere la riproduzione del video, premere <b>OK</b>. Il video può essere messo in avanti lento premendo e tenendo premuto <b>Navigazione</b> ▶ durante la pausa.</li><li>5 Per selezionare l'inquadratura visualizzata, premere <b>Scegli foto</b> <input checked="" type="checkbox"/>.</li><li>6 Premere <b>Stampa</b> per avviare la stampa.</li></ol>
<p><b>Produrre stampe da un file video</b></p> <p>La stampa da file video è una serie di nove inquadrature selezionate automaticamente in un video clip.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Inserire una scheda di memoria contenente uno o più video clip.</li><li>2 Inserire carta fotografica nel vassoio prescelto verificando poi che sia bloccato.</li><li>3 Premere <b>Menu</b>.</li><li>4 Selezionare <b>Opzioni di stampa</b> e premere <b>OK</b>.</li><li>5 Selezionare <b>Stampa di azioni video</b> e premere <b>OK</b>.</li></ol>

(continua)

Per...	Intervenire nel modo seguente:
	<p>6 Premere <b>Scegli foto</b> ◀ o ▶ per evidenziare il video clip da stampare come stampa da file video.</p> <p>7 Premere <b>Scegli foto</b> <input checked="" type="checkbox"/> e poi <b>Stampa</b>.</p>
<p><b>Stampare foto scelte su fotocamera da una scheda di memoria</b></p> <p>Quando si selezionano le foto da stampare sulla fotocamera, quest'ultima crea un file DPOF (Digital Print Order Format) che identifica le foto selezionate. La stampante è in grado di leggere file DPOF 1.0 e 1.1 su scheda di memoria direttamente.</p>	<p>1 Selezionare le foto da stampare usando la fotocamera digitale. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.</p> <p>2 Se con la fotocamera si seleziona il layout <b>predefinito</b>, selezionare il layout delle foto premendo il pulsante <b>Layout</b> sulla stampante. Se con la fotocamera si seleziona un layout non <b>predefinito</b>, le foto saranno stampate nel layout selezionato sulla fotocamera indipendentemente dalle impostazioni della stampante.</p> <p>3 Inserire carta fotografica nel vassoio prescelto verificando poi che sia bloccato.</p> <p>4 Estrarre la scheda di memoria dalla fotocamera digitale e inserirla nella stampante.</p> <p>5 Non appena sullo schermo della stampante un messaggio chiede se si desidera stampare le foto scelte sulla fotocamera, selezionare <b>Sì</b> e premere <b>OK</b>.</p> <p>Saranno stampate le foto selezionate con la fotocamera.</p> <p>Se la stampante non riesce a trovare o a leggere tutte le foto scelte su fotocamera della scheda, stampa quelle che riesce a leggere.</p> <p>Al termine della stampa la stampante elimina il file DPOF e toglie la marcatura dalle foto.</p>
<p><b>Interrompere la stampa</b></p>	<p>Per interrompere la stampa in corso, premere <b>Annulla</b>.</p>

### Stampa di foto da una fotocamera digitale

Le foto possono essere stampate anche da fotocamere HP a stampa diretta o PictBridge direttamente collegate alla stampante tramite cavo USB. Chi possiede una fotocamera digitale con tecnologia Bluetooth può inserire l'adattatore HP Bluetooth® opzionale nella stampante e inviare le foto a quest'ultima senza cavo.

Quando si stampa da una fotocamera digitale, la stampante usa le impostazioni selezionate sulla fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione della fotocamera.

Per stampare foto da...	Istruzioni
<p><b>Fotocamera digitale con tecnologia Bluetooth</b></p> <p>Chi possiede una fotocamera digitale con tecnologia Bluetooth può acquistare un adattatore HP Bluetooth® opzionale e stampare dalla fotocamera utilizzando la connessione Bluetooth.</p> <p>La tecnologia Bluetooth permette di stampare anche da altre periferiche, come i PDA e i telefoni cellulari. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Collegamento con altri dispositivi</a></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Impostare le opzioni Bluetooth usando il menu Bluetooth sullo schermo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Menu della stampante</a></li> <li>2 Inserire carta fotografica nella stampante e verificare che il vassoio prescelto sia bloccato.</li> <li>3 Inserire l'adattatore HP Bluetooth® nella porta della fotocamera sul <b>lato anteriore</b> della stampante. Non appena l'adattatore è pronto a ricevere i dati, la sua spia comincia a lampeggiare.</li> <li>4 Inviare le foto alla stampante seguendo le istruzioni nella documentazione della fotocamera.</li> </ol>
<p><b>Fotocamera digitale con tecnologia PictBridge</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Accendere la fotocamera digitale PictBridge e selezionare le foto da stampare.</li> <li>2 Inserire carta fotografica nella stampante e verificare che il vassoio prescelto sia bloccato.</li> <li>3 Verificare che la fotocamera sia in modalità PictBridge e collegarla alla porta fotocamera sul <b>lato anteriore</b> della stampante con il cavo USB della fotocamera.  Le foto selezionate saranno stampate automaticamente non appena la stampante riconosce la fotocamera PictBridge.</li> </ol>
<p><b>Fotocamera digitale HP a stampa diretta</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Accendere la fotocamera digitale HP a stampa diretta e selezionare le foto da stampare.</li> <li>2 Collegare la fotocamera alla porta USB sul <b>retro</b> della stampante usando il cavo USB della fotocamera.</li> <li>3 Inserire carta fotografica nella stampante e verificare che il vassoio prescelto sia bloccato.</li> <li>4 Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo della stampante.</li> </ol>

### Stampa da HP InstantShare

Se collegata in rete, la stampante è in grado di stampare le foto ricevute tramite HP InstantShare.

Per eseguire ...	Istruzioni
<p><b>Stampare foto ricevute tramite HP InstantShare</b></p> <p>Se la stampante è collegata a una rete Ethernet, altri utenti di HP InstantShare possono inviare raccolte HP InstantShare (messaggi con una o più foto allegate) direttamente alla stampante dove possono essere visualizzate, selezionate e stampate senza l'uso del computer. L'icona Ricevi da HP InstantShare (una busta) notificherà l'arrivo della raccolta. Vedere <a href="#">Collegamento tramite HP InstantShare e Stampa da HP InstantShare</a>.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="706 171 1050 197">1 Premere <b>HP InstantShare</b>.</li><li data-bbox="706 201 1128 227">2 Selezionare <b>Ricevi</b> e premere <b>OK</b>.</li><li data-bbox="706 230 1122 317">3 Selezionare la raccolta HP InstantShare da visualizzare e premere <b>OK</b>.</li></ol> <p data-bbox="706 343 1118 456">Appena appare la prima foto della raccolta HP InstantShare, scorrere, selezionare e stampare tutte le altre, come su qualsiasi scheda di memoria.</p>

# 4 Collegamenti

La stampante permette di restare collegati ad altri con altre macchine.

## Collegamento con altri dispositivi

La stampante è in grado di collegarsi a computer e altri dispositivi in vari modi. Ogni tipo di collegamento ha le proprie funzioni.

Tipo di collegamento e dotazione necessaria	Possibilità
<p><b>USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Un cavo USB (Universal Serial Bus) 1.1 o 2.0 full-speed lungo non più di 3 metri. Per le istruzioni sul collegamento della stampante con il cavo USB, vedere l'opuscolo <i>Guida rapida</i>.</li><li>● Un computer con accesso a Internet (per poter usare HP InstantShare).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stampare direttamente dal computer. Vedere <i>Stampa da computer</i>.</li><li>● Salvare le foto della scheda di memoria sul computer dove possono essere ritoccate e organizzate in HP Image Zone.</li><li>● Condividere foto tramite HP InstantShare.</li><li>● Stampare sulla stampante direttamente da una fotocamera digitale HP Photosmart a stampa diretta. Per ulteriori informazioni, vedere <i>Stampa di foto da una fotocamera digitale</i> e la documentazione della fotocamera.</li><li>● Selezionare, modificare e stampare le foto contenute nell'unità flash USB inserita nella porta fotocamera.</li></ul>
<p><b>Rete</b></p> <p>Un cavo CAT-5 Ethernet con connettore RJ-45.</p> <p>Collegare la stampante in rete connettendo il cavo alla porta Ethernet sul lato posteriore della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere <i>Collegamento della stampante in rete</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Stampare sulla stampante da qualsiasi computer in rete. Vedere <i>Stampa da computer</i>.</li><li>● Salvare le foto della scheda di memoria, inserita nella stampante, su qualsiasi computer in rete e qui ritoccarle e organizzarle in HP Image Zone.</li><li>● Condividere foto tramite HP InstantShare.</li><li>● Inviare o ricevere foto da altre stampanti in rete con HP InstantShare.</li></ul>

(continua)

Tipo di collegamento e dotazione necessaria	Possibilità
<p><b>PictBridge</b></p> <p>Una fotocamera digitale compatibile PictBridge e un cavo USB.</p> <p>Collegare la fotocamera alla porta fotocamera sul lato anteriore della stampante.</p>	<p>Stampare direttamente da una fotocamera digitale compatibile PictBridge.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere <a href="#">Stampa di foto da una fotocamera digitale</a> e la documentazione della fotocamera.</p>
<p><b>Bluetooth</b></p> <p>Un adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth opzionale.</p> <p>Se la stampante è dotata di questo accessorio o se lo si è acquistato a parte, seguire le istruzioni nella sua documentazione e nella guida in linea.</p>	<p>Stampare da qualsiasi dispositivo con tecnologia senza fili Bluetooth.</p> <p>Se si collega alla stampante l'adattatore per stampante senza fili HP Bluetooth tramite la porta fotocamera, impostare opportunamente le opzioni di menu Bluetooth. Vedere <a href="#">Menu della stampante</a>.</p> <p>L'adattatore non è compatibile con Macintosh.</p>

## Collegamento tramite HP InstantShare

HP InstantShare permette di condividere foto con amici e familiari tramite e-mail, album in linea o un servizio di ritocco fotografico in linea e perfino di inviare foto a un'altra stampante compatibile collegata in rete. La stampante deve essere collegata tramite cavo USB a un computer con accesso a Internet o essere in rete e avere tutto il software HP installato. Se ci cerca di usare HP InstantShare senza il software necessario installato o configurato, un messaggio chiederà di intervenire opportunamente. Per poter usare la stampante con HP InstantShare è necessario quanto segue:

Connessione USB	Connessione in rete
<ul style="list-style-type: none"> <li>● La stampante installata e collegata a un computer tramite cavo USB</li> <li>● Accesso a Internet tramite computer collegato alla stampante</li> <li>● ID utente e password di HP Passport</li> <li>● Software della stampante installato sul computer</li> </ul> <p>Verificare che al momento dell'installazione del software della stampante sia stata scelta l'installazione <b>Tipica</b>. HP InstantShare non funziona con l'installazione <b>Minima</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rete locale (LAN) funzionale</li> <li>● Stampante installata e collegata alla rete locale Vedere <a href="#">Collegamento in rete</a></li> <li>● Accesso diretto a Internet tramite rete</li> <li>● ID utente e password di HP Passport</li> <li>● Software della stampante installato sul computer</li> </ul> <p>Verificare che al momento dell'installazione del software della stampante sia stata scelta l'installazione <b>Tipica</b>. HP InstantShare non funziona con l'installazione <b>Minima</b>.</p>

## Configurazione di HP InstantShare

Per configurare HP InstantShare, creare un elenco delle destinazioni HP InstantShare, gestire un elenco di mittenti autorizzati o bloccati e ricevere l'ID utente e la password di Passaporto HP:

- **Windows** - Fare doppio clic sull'icona **Installazione di HP InstantShare** sul desktop del computer su cui è stata installata la stampante. Seguire le istruzioni a video. Se sullo schermo Installazione di HP InstantShare compare il pulsante **?**, fare clic per ulteriori informazioni. L'operazione potrà essere ripetuta ogni volta che è necessario modificare l'elenco delle destinazioni di HP InstantShare. Installazione di HP InstantShare è disponibile anche attraverso il menu a discesa **Impostazioni** di HP Director.
- **Macintosh** - Nel Finder navigare fino a **Applicazioni > Hewlett-Packard > Photosmart > Utility** e fare doppio clic su **Installazione di HP InstantShare**. Seguire le istruzioni a video. L'applicazione viene automaticamente eseguita la prima volta che si installa il software della stampante. L'operazione potrà essere ripetuta ogni volta che è necessario modificare l'elenco delle destinazioni di HP InstantShare.

## Per impostare le opzioni di HP InstantShare

- 1 Premere **HP InstantShare**.
- 2 Selezionare **Opzioni di HP InstantShare** e premere **OK**.
- 3 Premendo subito dopo **OK**, selezionare una delle opzioni seguenti:
  - **Opzioni di ricevimento:**
    - **Ricevi da mittenti autorizzati** dice alla stampante di ricevere solo le raccolte provenienti da mittenti approvati.
    - **Ricevi da tutti i mittenti non bloccati** dice alla stampante di ricevere tutte le raccolte.
  - **Controllo automatico:**

E' normalmente attivo. Se non si desidera che la stampante controlli automaticamente le raccolte HP InstantShare, selezionare **No**.

    - **Sì** fa in modo che la stampante controlli le raccolte HP InstantShare a intervalli regolari.
    - **No** impedisce alla stampante di controllare le raccolte.
  - **Rimuovi raccolte** permette di selezionare le raccolte da eliminare.
  - **Nome del dispositivo** visualizza il nome di rete della stampante.
  - **Ripristina HP InstantShare** riporta ai valori predefiniti tutte le opzioni di HP InstantShare. Ciò significa dover reinstallare HP InstantShare per registrare la stampante con il servizio HP InstantShare.

## Per spedire foto da HP InstantShare (USB)

- 1 Inserire una scheda di memoria e selezionare le foto desiderate.
- 2 Premere **HP InstantShare**.
- 3 Seguendo le istruzioni sul computer, condividere le foto selezionate con le persone prescelte.

Per informazioni sull'uso di HP InstantShare, vedere la guida in linea di HP Image Zone.

### Per spedire foto da HP InstantShare (rete)

- 1 Inserire una scheda di memoria e selezionare le foto desiderate.
- 2 Premere **HP InstantShare**.
- 3 Selezionare una destinazione e premere **OK**.
- 4 Selezionare **Invia foto** e premere **OK**.

Se la destinazione è un'indirizzo e-mail, la stampante invia un messaggio e-mail con un collegamento alla foto nel sito Web HP InstantShare. Se la destinazione è una stampante compatibile collegata in rete, sullo schermo della stampante apparirà un'icona a indicare che la foto è pronta. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea di HP Image Zone.

### Per ricevere foto tramite HP InstantShare (rete)

- 1 Premere **HP InstantShare**.
- 2 Selezionare **Ricevi** e premere **OK**.
- 3 Selezionare una raccolta HP InstantShare (messaggio con foto) ricevuta e premere **OK**.

Sullo schermo della stampante apparirà la prima foto abbinata al messaggio. Le foto di HP InstantShare possono essere visualizzate, selezionate e stampate come le foto su scheda di memoria o su fotocamera digitale. Se si inserisce una scheda di memoria o si collega una fotocamera digitale mentre sono visualizzate foto HP InstantShare, la sessione di HP InstantShare ha termine e ha inizio la visualizzazione delle foto su scheda o su fotocamera.

La stampante verifica a intervalli regolari l'arrivo di nuove foto. Sullo schermo della stampante appare l'icona Ricevi da HP InstantShare (una busta) a indicare che sulla stampante è pronta da visualizzare una foto HP InstantShare. Vedere anche **Stampa da HP InstantShare**.

- 4 Premendo subito dopo **OK**, scegliere una delle opzioni seguenti:
  - **Visualizza** per visualizzare sullo schermo della stampante la foto ricevuta.
  - **Rimuovi** per cancellare la foto ricevuta.

# 5 Stampa da computer

Tutte le stampanti fotografiche HP sono equipaggiate con il software HP Image Zone che consente di ottenere con le foto risultati mai raggiunti prima. Il suo impiego libera la fantasia consentendo di modificare e condividere le foto nonché di produrre materiale creativo, come biglietti d'auguri. Per lavorare con le foto è necessario trasferirle sul computer opportunamente collegato alla stampante. Premere **Salva** sul pannello di controllo della stampante per salvare sul computer le foto della scheda di memoria. Seguire le istruzioni che appaiono sullo schermo del computer.

Importante però è conoscere il software di controllo della stampante. La sua interfaccia "pop-up" guida l'utente in ogni processo di stampa, controllando la risoluzione e il colore ed eseguendo di solito automaticamente la loro impostazione. I valori sono sempre corretti se si stampa su carta comune mentre devono essere modificati nel driver se si devono stampare foto digitali di alta qualità.

Per informazioni sull'installazione di HP Image Zone e del software della stampante, vedere l'opuscolo *Guida rapida*. HP Image Zone è installato solo se si seleziona la procedura di installazione **Tipica**. Macintosh supporta solo un sottoinsieme di funzioni HP Image Zone, come indicato nella tabella che segue.

Software	Dove cercare le informazioni
<p><b>Controllo della stampa</b></p> <p>Per sfruttare tutta la potenza del driver di stampa HP Photosmart. Il software offre il completo controllo sulle modalità di stampa delle foto. In particolare, permette di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• stampare con qualità bozza per risparmiare inchiostro e supporti</li><li>• raggiungere i massimi risultati con la stampante e le proprie foto digitali</li><li>• usare impostazioni avanzate del colore per ottenere stampe di altissima qualità</li></ul>	<p><b>Windows</b> - Nella Guida in linea, fare clic su <b>Guida in linea HP Photosmart</b>. Nella finestra di dialogo della stampa, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'opzione e poi ancora clic sulla casella <b>Guida rapida</b> per saperne di più.</p> <p><b>Macintosh</b> - Selezionare <b>Guida &gt; Mac, Aiuto</b> nel Finder e selezionare <b>Libreria &gt; Guida in linea HP Photosmart per Macintosh</b>.</p>
<p><b>HP InstantShare</b></p>  <p>HP InstantShare permette di condividere foto con amici e familiari.</p>	<p>Per ulteriori informazioni sull'uso di HP InstantShare con il proprio modello di stampante, vedere <a href="#">Collegamento tramite HP InstantShare</a>.</p> <p><b>Windows</b> - Nella Guida in linea, fare clic su <b>Uso di HP Image Zone</b>, quindi ancora clic su <b>Condivisione delle immagini con HP InstantShare</b>.</p> <p>Per usare HP InstantShare in Windows, avviare HP Image Zone, selezionare</p>

(continua)

Software	Dove cercare le informazioni
<p>HP InstantShare permette di eseguire con facilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• invio per e-mail di immagini senza l'uso di pesanti allegati</li> <li>• creazione di album in linea da condividere e in cui organizzare e conservare le proprie foto</li> <li>• ordinazione di stampe professionali direttamente in linea (la disponibilità del servizio varia da paese a paese)</li> </ul>	<p>una o più foto e fare clic sulla scheda <b>HP InstantShare</b>.</p> <p><b>Macintosh</b> - Avviare HP InstantShare e seguire le istruzioni a video.</p> <p>Per usare HP InstantShare su Macintosh, premere e tenere premuto <b>Menu HP Photosmart</b> del Dock e selezionare <b>HP InstantShare</b> nel menu di scelta rapida.</p>
<p><b>Stampa creativa</b></p>  <p>Non solo album fotografici. HP Image Zone permette di usare le foto digitali per realizzare materiale come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• supporti per il trasferimento a caldo</li> <li>• striscioni continui</li> <li>• biglietti d'auguri</li> </ul>	<p><b>Windows</b> - Nella Guida in linea, fare clic su <b>Uso di HP Image Zone</b> e poi ancora clic su <b>Crea progetti</b>.</p> <p>Per produrre materiale creativo in Windows, avviare HP Image Zone, selezionare una o più foto e fare clic sulla scheda <b>Progetti</b>.</p> <p><b>Macintosh</b> - Per produrre materiale creativo su Macintosh, premere e tenere premuto <b>Menu HP Photosmart</b> del Dock e selezionare <b>HP Image Print</b> nel menu di scelta rapida. Selezionare un'opzione di stampa creativa nel menu a discesa <b>Print Style</b>. Nella finestra <b>HP Image Print</b> saranno visibili le istruzioni da seguire.</p>
<p><b>Organizzazione delle foto</b></p>  <p>HP Image Zone facilita la gestione delle foto digitali e dei video clip permettendo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organizzare le foto in album</li> <li>• cercare le foto per data, parole chiave, ecc..</li> <li>• creare indici automaticamente</li> </ul>	<p>Nella Guida in linea, fare clic su <b>Uso di HP Image Zone</b> e poi ancora clic su <b>Gestione dei progetti</b>.</p> <p>Per organizzare le foto in Windows, avviare HP Image Zone e fare clic sulla scheda <b>Immagini</b>.</p> <p><b>Macintosh</b> - In Macintosh, questa funzione del software della stampante non è disponibile. Si consiglia di usare iPhoto nella versione 2.0 o in una successiva.</p>
<p><b>Modifica e miglioramento delle foto</b></p>	<p><b>Windows</b> - Nella Guida in linea, fare clic su <b>Uso di HP Image Zone</b> e poi ancora clic su <b>Modifica delle immagini</b>.</p>

(continua)

Software	Dove cercare le informazioni
 <p>HP Image Zone permette di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● eseguire la correzione manuale del colore e le regolazioni necessarie per migliorare le foto prima della stampa</li><li>● aggiungere testo e altra grafica</li><li>● ridimensionare le foto digitali</li></ul>	<p>Per modificare le foto in Windows, avviare HP Image Zone, selezionare una o più foto e fare clic sulla scheda <b>Modifica</b>.</p> <p><b>Macintosh</b> - Per modificare le foto su Macintosh, premere e tenere premuto <b>Menu HP Photosmart</b> del Dock e selezionare <b>HP Image Editor</b> nel menu di scelta rapida.</p>

Scaricare gli ultimi aggiornamenti del software della stampante ogni due mesi circa per assicurarsi le ultime novità.

### Per aggiornare il software della stampante (Windows)

- 1 Verificare che il computer sia collegato a Internet.
- 2 Nel menu **Start** di Windows, selezionare **Programmi (Tutti i programmi in Windows XP) > HP > HP Software Update**.
- 3 Fare clic su **Avanti**. HP Software Update cerca il sito Web HP dove sono disponibili gli aggiornamenti dei driver.
  - Se il computer dispone della versione più recente del software della stampante installato, nella finestra **HP Software Update** comparirà un messaggio simile a **Al momento non ci sono aggiornamenti disponibili per questo sistema**.
  - Se invece il computer non dispone della versione più recente del software installato, nella finestra **HP Software Update** comparirà un aggiornamento disponibile.
- 4 Se è disponibile un aggiornamento del software, selezionare la casella vicino all'aggiornamento.
- 5 Fare clic su **Installa**.
- 6 Seguire le istruzioni a video.

### Per aggiornare il software della stampante (Macintosh)

- 1 Verificare che il computer sia collegato a Internet.
- 2 Su Macintosh, premere e tenere premuto **Menu HP Photosmart** nel Dock.
- 3 Selezionare **HP Photosmart Updater**.
- 4 Seguire le istruzioni a video.

Dietro a un firewall, nell'updater è necessario fornire le informazioni del server proxy.

**Nota** La procedura non aggiorna il software HP Image Zone. Il software HP Image Zone è disponibile solo su CD. Per ordinare gli aggiornamenti del software su CD, incluso HP Image Zone, contattare HP direttamente. Per sapere chi contattare, visitare il sito Web: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



# 6 Cura e manutenzione

La stampante HP Photosmart 8400 series non ha bisogno di molta manutenzione. Per allungare la durata della stampante e dei suoi materiali di consumo e per stampare sempre foto di altissima qualità, seguire i consigli riportati in questo capitolo.

## Pulizia e manutenzione della stampante

Tenere la stampante e le cartucce sempre pulite e ben conservate adottando le semplici procedure descritte nei prossimi paragrafi.

### Pulizia esterna della stampante

- 1 Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione sul retro.
- 2 Pulire l'esterno della stampante con un panno morbido leggermente inumidito con acqua.



**Avvertimento** Non usare alcun tipo di soluzione detergente. I detersivi domestici e tutti gli altri in commercio possono danneggiare il rivestimento esterno della stampante. Non pulire l'interno della stampante. Evitare che i prodotti liquidi penetrino all'interno. Non lubrificare la barra di metallo sulla quale scorre il supporto della cartuccia. È normale avvertire un rumore quando il supporto si sposta avanti e indietro.

### Pulizia automatica delle cartucce

Se sulle stampe si notano righe bianche o strisce di un solo colore, significa che le cartucce hanno bisogno di essere pulite. Non pulire le cartucce più del necessario perché la pulizia richiede un certo consumo d'inchiostro. Per eseguire la procedura di pulizia automatica delle cartucce attenersi alle istruzioni che seguono.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
- 3 Selezionare **Pulisci cartucce** e premere **OK**.
- 4 Seguendo le istruzioni a video, inserire un po' di carta, in modo che dopo la pulizia la stampante possa stampare una pagina di prova. Usare carta comune per non sprecare la carta fotografica.
- 5 Premere **OK** per avviare la pulizia delle cartucce.
- 6 Al termine della pulizia e della stampa della pagina di prova, la stampante chiede se si desidera **Continuare con il secondo livello di pulizia**. Controllare la pagina di prova e selezionare una delle opzioni seguenti:
  - Se sulla pagina di prova compaiono strisce bianche o mancano colori, ripetere la pulizia. Selezionare **Sì** e premere **OK** per continuare con il secondo livello di pulizia.
  - Se la qualità di stampa risulta soddisfacente, selezionare **No** e premere **OK**.

La pulizia delle cartucce può essere ripetuta tre volte. Ciascuna pulizia successiva è più approfondita e utilizza maggiore inchiostro.

Se sono stati completati tutti i livelli di pulizia seguendo questa procedura e si continuano a notare striature bianche o assenza di colore sulla pagina di prova,

significa che sono da pulire i contatti della cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia manuale dei contatti della cartuccia.

**Nota** Le striature bianche o l'assenza di colore possono essere causate anche da eventuali urti subiti dalla cartuccia. Il problema è temporaneo e si risolve in 24 ore.

### Pulizia manuale dei contatti della cartuccia.

Se la stampante è utilizzata in ambienti polverosi, la polvere può depositarsi sui contatti color rame e influire sulla stampa.

#### Per pulire i contatti della cartuccia:

- 1 Prima di iniziare preparare quanto segue:
  - Acqua distillata (l'acqua del rubinetto può contenere sostanze dannose per la cartuccia).
  - Bastoncini di cotone o altro materiale soffice che non lasci residui e che non aderisca alle cartucce.
- 2 Aprire il coperchio superiore della stampante.
- 3 Togliere la cartuccia e appoggiarla su un foglio di carta con gli ugelli dell'inchiostro rivolti verso l'alto. Fare attenzione a non toccare i contatti o la piastra degli ugelli con le dita.



**Avvertimento** Non lasciare la cartuccia fuori dalla stampante più di 30 minuti. Gli ugelli esposti all'aria si asciugano e causano problemi di stampa.

- 4 Inumidire leggermente uno straccio di cotone con acqua distillata e strizzarlo per togliere l'acqua in eccesso.
- 5 Pulire i contatti color rame con lo straccio di cotone.



**Avvertimento** Non toccare la lamella degli ugelli. Toccare la lamella significa rischiare formazioni di grumi, inchiostrazione inaccurata e cattiva connessione elettrica.

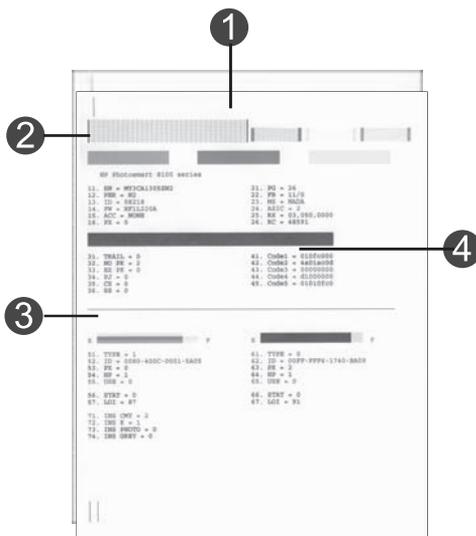
- 6 Ripetere i punti 4 e 5 finché sullo straccio non rimangono più residui d'inchiostro o polvere.
- 7 Inserire la cartuccia nella stampante e chiudere il coperchio superiore.

### Stampa di una pagina di prova

La pagina di prova può essere stampata per verificare le condizioni delle cartucce.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
- 3 Selezionare **Stampa pagina di prova** e premere **OK**.
- 4 Seguendo le istruzioni a video, inserire la carta, in modo che la stampante possa stampare una pagina di prova. Usare carta comune per non sprecare la carta fotografica.
- 5 Premere **OK** per avviare la stampa della pagina di prova.

La pagina di prova contiene le seguenti informazioni:



1	<b>Qualità di stampa dell'immagine.</b> Se le barre risultano stampate bene, anche le foto lo saranno.
2	<b>Qualità degli ugelli dell'inchiostro.</b> Se sulla pagina le barre presentano striature bianche, provare a pulire la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia automatica delle cartucce.
3	<b>Livello d'inchiostro stimato.</b> L'indicatore mostra la quantità d'inchiostro rimasta nella cartuccia.
4	<b>Informazioni diagnostiche.</b> Durante il colloquio con i tecnici dell'Assistenza clienti, utilizzare le informazioni riportate in questa pagina.

## Allineamento delle cartucce

La prima volta che si installa una cartuccia nella stampante, la stampante viene allineata automaticamente. Se però i colori risultano non allineati o se la pagina di allineamento non viene stampata correttamente dopo l'installazione della nuova cartuccia, allineare le cartucce nel modo qui descritto.

- 1 Premere **Menu**.
- 2 Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
- 3 Selezionare **Allinea cartucce**.
- 4 Seguendo le istruzioni a video, inserire la carta, in modo che la stampante possa stampare una pagina di allineamento. Usare carta comune per non sprecare la carta fotografica.
- 5 Premere **OK** per avviare l'allineamento delle cartucce.

Al termine dell'allineamento delle cartucce, la stampante stampa una pagina di conferma dell'avvenuto allineamento.

- I segni di spunta indicano che la cartuccia è stata installata e funziona correttamente.
- Se sulla sinistra di una delle strisce compare una "x", ripetere l'allineamento della cartuccia. Se la "x" compare di nuovo, sostituire la cartuccia.

## Stampa di una pagina campione

La stampa di una pagina campione permette di controllare la qualità di stampa fotografica e il corretto caricamento della carta.

- 1 Sbloccare il vassoio per foto tirando verso di sé il suo cursore fino all'arresto.
- 2 Caricare la carta nel vassoio principale. Usare carta comune per non sprecare la carta fotografica.
- 3 Premere **Menu**.
- 4 Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
- 5 Selezionare **Stampa pagina campione** e premere **OK**.

## Aggiornamento del software

Scaricare gli ultimi aggiornamenti del software della stampante periodicamente per assicurarsi le ultime novità. Gli aggiornamenti del software della stampante possono essere scaricati visitando il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) o utilizzando il programma HP Software Update.

**Nota** L'aggiornamento del software della stampante scaricato dal sito Web HP non aggiorna il software HP Image Zone.

### Download del software (Windows)

**Nota** Per poter usare HP Software Update è necessaria la connessione a Internet.

- 1 Nel menu **Start** di Windows, selezionare **Programmi** (in Windows XP, selezionare **Tutti i programmi**) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update**. Si aprirà la finestra HP Software Update.
- 2 Fare clic su **Controlla ora**. HP Software Update cerca il sito Web HP dove sono disponibili gli aggiornamenti dei driver. Se il computer non dispone della versione più recente del software della stampante, nella finestra HP Software Update comparirà un aggiornamento.

**Nota** Se il computer ha invece la versione più recente del software, nella finestra HP Software Update apparirà il messaggio: "No updates are available for your system at this time".

- 3 Se l'aggiornamento del software è disponibile, selezionarlo facendo clic nella vicina casella di controllo.
- 4 Fare clic su **Installa**.
- 5 Per completare l'installazione seguire le istruzioni a video.

### Download del software (Macintosh)

**Nota** Per usare HP Photosmart Updater è necessaria la connessione a Internet.

- 1 Su Macintosh, premere e tenere premuto **Menu HP Photosmart** nel Dock.
- 2 Selezionare **HP Photosmart Updater**.
- 3 Per completare l'installazione seguire le istruzioni a video.

Dietro a un firewall, nell'updater è necessario fornire le informazioni del server proxy.

## Conservazione della stampante e delle cartucce

È importante proteggere la stampante e le cartucce conservandole correttamente quando non le si utilizza.

### Conservazione della stampante

La stampante è stata progettata per sopportare periodi di inattività di qualunque durata.

- Conservare la stampante al chiuso, al riparo dei raggi diretti del sole, in ambienti senza bruschi sbalzi di temperatura.
- Se non si utilizzano stampante e cartuccia per oltre un mese, prima di stampare eseguire la pulizia della cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia automatica delle cartucce.

### Conservazione delle cartucce

Durante i periodi di inattività, tenere sempre la cartuccia attiva nella stampante. Durante il ciclo di spegnimento la stampante conserva la cartuccia dentro un cappuccio protettivo.



**Avvertimento** Verificare che la stampante abbia completato il ciclo di spegnimento prima di scollegare il cavo di alimentazione. In questo modo la stampante conserva correttamente le cartucce.

I suggerimenti che seguono aiutano a conservare correttamente le cartucce HP e garantiscono una qualità di stampa costante.

- La cartuccia tolta dalla stampante deve essere sempre riposta nella sua custodia per evitare che l'inchiostro si asciughi.  
In alcuni paesi la custodia della cartuccia non è inclusa nella stampante, ma è disponibile assieme alla cartuccia di stampa fotografica in grigio acquistabile a parte. In altri paesi, la custodia fa parte della dotazione della stampante.
- Conservare tutte le cartucce non utilizzate nelle loro confezioni originali sigillate fino al momento dell'utilizzo. Conservare le cartucce a temperatura ambiente (15–35° C).
- Non staccare il nastro adesivo di plastica dall'ugello dell'inchiostro finché non si è pronti a installare la cartuccia. Se il nastro in plastica è già stato rimosso, non cercare di riapplicarlo sulla cartuccia. L'operazione potrebbe danneggiarla.

## Mantenimento della qualità della carta fotografica

Per avere sempre i migliori risultati con la carta fotografica, ecco alcuni consigli utili.

### Conservazione della carta fotografica

- Conservare la carta fotografica nella sua confezione originale o in una busta di plastica richiudibile.
- Conservare la carta fotografica confezionata al fresco su una superficie piana e asciutta.
- Riporre la carta fotografica inutilizzata nella busta di plastica. La carta lasciata nella stampante o esposta all'aria può arricciarsi.

### **Manipolazione della carta fotografica**

- Tenere sempre la carta fotografica per i bordi per evitare di lasciare impronte.
- Se la carta fotografica ha i bordi arricciati, inserirla in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta fino a farla tornare piana.

# 7 Risoluzione dei problemi

La stampante HP Photosmart è stata progettata per offrire la massima affidabilità e semplicità d'uso. Questo capitolo risponde alle domande più frequenti sull'uso della stampante e sulla stampa senza computer. In particolare la guida contiene informazioni sui seguenti argomenti:

- Problemi hardware della stampante
- Problemi di stampa
- Messaggi di errore

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, vedere:

- **Problemi di installazione del software** - L'opuscolo *Guida rapida* che accompagna la stampante.
- **Problemi con il software della stampante e con la stampa da computer** - La Guida in linea HP Photosmart. Per informazioni sulla visualizzazione della Guida in linea HP Photosmart, vedere [Benvenuto](#). Gli utenti Macintosh sono invitati a controllare anche le opzioni di diagnostica e readme in **Menu HP Photosmart** nel Dock.
- Gli utenti Macintosh sono invitati a controllare le opzioni di diagnostica e readme in Menu HP Photosmart nel Dock.

## Problemi hardware della stampante

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Nota** Per collegare la stampante al computer con un cavo USB, HP raccomanda di usare un cavo USB non più lungo di 3 metri per ridurre i disturbi prodotti da eventuali campi elettromagnetici troppo elevati.

**La spia di accensione è verde lampeggiante, ma la stampante non stampa.**

La stampante sta elaborando le informazioni. Attendere che finisca.

**La spia di accensione è rossa lampeggiante.**

La stampante richiede assistenza. Intervenire nel modo seguente:

- Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante. Se c'è una fotocamera digitale collegata alla stampante, controllare anche lo schermo della fotocamera. Se la stampante è collegata al computer, cercare eventuali istruzioni anche sullo schermo del computer.
- Spegnerne la stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere 10 secondi e ricollegarlo. Accendere la stampante.

**Dopo lo spegnimento, la spia di accensione lampeggia brevemente in colore ambra.**

E' l'effetto normale del ciclo di spegnimento. Non segnala problemi alla stampante.

### **La spia di accensione è color ambra e lampeggia.**

Possibile guasto alla stampante. Intervenire nel modo seguente:

- Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante. Se c'è una fotocamera digitale collegata alla stampante, controllare anche lo schermo della fotocamera. Se la stampante è collegata al computer, cercare eventuali istruzioni anche sullo schermo del computer.
- Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere 10 secondi e ricollegarlo. Accendere la stampante.
- Se la spia di accensione continua a lampeggiare in colore ambra, visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) o contattare l'Assistenza clienti.

### **La stampante non trova e quindi non visualizza le foto sulla scheda di memoria.**

Intervenire nel modo seguente:

- Spegnerla stampante e scollegare il cavo di alimentazione. Attendere 10 secondi e ricollegarlo. Accendere la stampante.
- La scheda di memoria può contenere tipi di file che la stampante non riesce a leggere direttamente.
  - In questo caso salvare le foto sul computer e stamparle da qui. Per maggiori informazioni, vedere la documentazione che accompagna la fotocamera e la Guida in linea HP Photosmart.
  - La prossima volta impostare la fotocamera digitale in modo da salvare le foto in un formato che la stampante possa leggere dalla scheda di memoria. Per un elenco dei formati supportati, vedere [Specifiche della stampante](#). Per impostare la fotocamera perché salvi le foto in determinati tipi di file, vedere la documentazione della fotocamera.
  - Se il problema persiste, potrebbe essere necessario riformattare la scheda.

### **La stampante è collegata alla presa di alimentazione, ma non si accende.**

- La stampante ha assorbito troppa potenza. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante. Attendere 10 secondi quindi ricollegarlo e accendere la stampante.
- La stampante è collegata a una presa multipla che è spenta. Accendere la presa multipla e poi la stampante.
- Il cavo di alimentazione è difettoso. Verificare che la spia verde sul cavo di alimentazione sia accesa.

### **La stampante produce strani rumori all'accensione o senza motivo dopo un certo periodo di inattività.**

La stampante diventa rumorosa dopo lunghi periodi di inattività (circa 2 settimane) o quando si stacca e si ridà la corrente. È un fatto normale: la stampante esegue una procedura di manutenzione automatica per assicurare la migliore qualità di stampa.

## **Problemi di stampa**

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### **La stampante non stampa foto senza bordo quando si stampa dal pannello di controllo.**

Verificare che sia stato selezionato il tipo di carta corretto. La stampante non riesce a stampare foto senza bordo su tutti i formati di carta. Verificare che sia stato selezionato il layout senza bordo sulla stampante.

### **La stampa è molto lenta.**

- E' in corso la stampa di un documento che contiene grafici o foto oppure di un file PDF. La stampa di progetti ampi e complessi con disegni e foto è più lenta di quella dei documenti di testo.
- La stampante è in modalità di stampa backup dell'inchiostro. La stampante entra in questa modalità quando si estrae una delle cartucce. Sostituire la cartuccia mancante.

### **Selezionando l'opzione **Stampa nuove** nel menu della stampante, sono uscite più foto di quelle previste.**

Per la stampante sono "nuove" le foto della scheda di memoria mai stampate prima dal suo pannello di controllo. Selezionando **Stampa nuove**, la stampante stampa tutte le foto che non sono mai state stampate dal pannello di controllo. Per stampare le foto desiderate, occorre selezionarle manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere [Selezione delle foto da stampare](#).

### **Selezionando **Stampa nuove** nel menu della stampante, la stampante non stampa le nuove foto della scheda di memoria.**

Non ci sono foto nuove sulla scheda oppure sono già state stampate dal pannello di controllo della stampante. Per stampare le foto desiderate, occorre selezionarle manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere [Selezione delle foto da stampare](#).

### **La carta fotografica non entra correttamente nella stampante dal vassoio per foto.**

- Il vassoio per foto non è agganciato. Bloccare il vassoio spingendo delicatamente il suo cursore fino ad arresto.
- Le guide della carta non sono regolate correttamente. Controllare che la guida larghezza carta e la guida lunghezza restino a contatto dei fogli senza piegarli.
- E' stata caricata troppa carta nel vassoio per foto. Togliere qualche foglio dal vassoio e riprovare.
- Se la stampante è collocata in un ambiente troppo o troppo poco umido e si utilizza carta fotografica, inserire la carta fino in fondo al vassoio per foto, un foglio alla volta.
- La carta fotografica si è arricciata. Inserire la carta in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta alla piega fino a quando torna liscia. Se il problema persiste, sostituire la carta. Per informazioni sulla conservazione e l'utilizzo della carta fotografica, vedere [Mantenimento della qualità della carta fotografica](#).

### **La carta non entra correttamente nella stampante dal vassoio principale.**

- La carta caricata nel vassoio principale è eccessiva. Togliere qualche foglio dal vassoio e riprovare.
- Le guide della carta non sono state regolate bene. Controllare che la guida larghezza carta e la guida lunghezza restino a contatto dei fogli senza piegarli.
- Due o più fogli di carta aderiscono l'uno all'altro. Estrarre la carta dal vassoio principale, smazzare i fogli della risma per separarli quindi rimetterli nel vassoio e riprovare a stampare.
- Se la carta è arricciata o piegata, provare con una carta diversa.
- La carta è troppo sottile o troppo spessa. Per i migliori risultati, usare carta per stampa a getto di inchiostro HP. Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta della carta](#).

### **Le pagine stampate fuoriescono dal vassoio di raccolta.**

Le pagine possono uscire dal vassoio di raccolta dopo la stampa. Per evitarlo, prima di stampare estrarre l'apposita prolunga.

### **Lo stampato è ondulato o arricciato.**

Il lavoro di stampa richiede una quantità d'inchiostro superiore al normale. Stampare dal computer e, usando il software della stampante, abbassare il livello di saturazione dell'inchiostro. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida in linea HP Photosmart.

### **Il documento è stampato storto o non centrato.**

- La carta è stata caricata non correttamente. Ricaricare la carta facendo attenzione che sia orientata correttamente nel vassoio principale e che le guide larghezza e lunghezza carta tocchino il bordo dei fogli. Per le istruzioni sul caricamento della carta, vedere [Caricamento della carta](#).
- Le cartucce devono essere allineate. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce](#).

### **I colori stampati non sono soddisfacenti.**

- Non si stanno utilizzando le cartucce più adatte al lavoro di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).
- Può essere attiva la modalità di stampa backup dell'inchiostro. La stampante entra in questa modalità quando manca una delle cartucce. Sostituire la cartuccia mancante.
- Una cartuccia ha esaurito l'inchiostro. Sostituirla.
- Qualche ugello della cartuccia si è otturato. Pulire le cartucce. Vedere [Pulizia automatica delle cartucce](#).

### **Dalla stampante non esce nessuna pagina. —O— La carta si è inceppata durante la stampa.**

- La stampante ha bisogno di assistenza. Cercare eventuali istruzioni sullo schermo della stampante.
- Manca la corrente o la connessione funziona male. Controllare che ci sia corrente e il cavo di alimentazione sia collegato saldamente.

- Non c'è carta nel vassoio principale o nel vassoio per foto. Controllare che la carta sia stata caricata nel vassoio correttamente. Per le istruzioni sul caricamento della carta, vedere [Caricamento della carta](#).
- La carta si è inceppata durante la stampa.
  - Spegnere la stampante e scollegarla dalla presa. Estrarre l'eventuale foglio di carta che ostruisce il percorso di uscita. Togliere lo sportello di accesso posteriore. Estrarre la carta inceppata e rimettere lo sportello. Ricollegare la stampante e riaccenderla. Riprovare a stampare.
  - Se si stampano etichette, controllare che non sia rimasta un'etichetta staccata dal foglio.
  - Se si verificano inceppamenti mentre si utilizza il vassoio per foto, controllare che le due guide della carta restino a contatto dei fogli senza piegarli. Verificare che il vassoio per foto sia bloccato spingendo delicatamente il suo cursore verso la stampante fino ad arresto. Se i problemi persistono, provare a caricare la carta fotografica un foglio per volta.

### **La carta per striscioni si è inceppata tra il vassoio principale e quello di raccolta.**

La carta caricata nel vassoio principale è eccessiva. Rimuovere l'inceppamento. Vedere [Dalla stampante non esce nessuna pagina.](#) —O— La carta si è inceppata durante la stampa..

### **Dalla stampante è uscito un foglio bianco.**

- Controllare le icone del livello d'inchiostro sullo schermo della stampante. Sostituire le cartucce esaurite. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).
- Si è avviata la stampa e poi si è annullata l'operazione. Se si è annullata l'operazione prima dell'inizio della stampa, la stampante può avere già caricato la carta in preparazione. La prossima volta, prima di iniziare una nuova stampa, la stampante espellerà la pagina bianca.
- Si sta stampando in modalità di stampa backup dell'inchiostro con la sola cartuccia d'inchiostro nero ed è attiva la stampa senza bordo. Rimpiazzare la cartuccia mancante con una nuova e disattivare la stampa senza bordo. Per informazioni sulla stampa in modalità backup dell'inchiostro, vedere [Inserimento delle cartucce](#).
- Se si cerca di stampare un fax, salvarlo prima in un formato grafico, ad esempio come file TIFF. Importarlo in un documento di word processing e stamparlo da qui.

### **La foto non è stata stampata secondo le impostazioni predefinite.**

Si sono modificate le impostazioni di stampa per la foto selezionata. Le impostazioni di stampa applicate a una singola foto sostituiscono le impostazioni predefinite della stampante. Ignorare tutte le impostazioni di stampa applicate alla singola foto, deselezionandola. Per ulteriori informazioni, vedere [Selezione delle foto da stampare](#).

### **La stampante espelle la carta durante la preparazione alla stampa.**

La luce diretta del sole può interferire con il funzionamento del sensore automatico della carta. Allontanare la stampante dalla luce diretta del sole.

### La qualità di stampa è scadente.

- Può essere attiva la modalità di stampa backup dell'inchiostro. La stampante entra in questa modalità quando manca una delle cartucce. Rimpiazzare la cartuccia mancante. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).
- Se per ingrandire la foto si è utilizzato il pulsante **Zoom** sul pannello di controllo della stampante, l'ingrandimento potrebbe essere eccessivo. Per ridurre l'ingrandimento, premere **Zoom** per entrare in modalità Zoom e premere **Scegli foto** ◀ una o più volte per ridurre l'ingrandimento.
- Una delle cartucce ha esaurito l'inchiostro. Se la cartuccia sta esaurendo l'inchiostro, sostituirla. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).
- Usare carta fotografica del tipo adatto alla stampante. Per i migliori risultati, utilizzare carta per stampa a getto d'inchiostro HP.
- Non si sta stampando sul lato di stampa della carta. Controllare che la carta sia stata caricata con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- E' stata scelta la bassa risoluzione sulla fotocamera digitale. Ridurre le dimensioni dell'immagine e riprovare. Per i migliori risultati in futuro, impostare la fotocamera digitale su una risoluzione fotografica più alta.
- Una delle cartucce ha un problema. Intervenire nel modo seguente:
  - Estrarre e reinsertare le cartucce.
  - Eseguire una procedura di pulizia automatica delle cartucce dal pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia automatica delle cartucce](#).
  - Allineare le cartucce dal pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce](#).
  - Se il problema persiste, provare a pulire i contatti color rame delle cartucce. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia manuale dei contatti della cartuccia](#).
  - Se nessuno degli interventi descritti risolve il problema, sostituire la/le cartuccia/e.

### Le foto non sono stampate correttamente.

- La carta fotografica non è stata inserita correttamente. Caricare la carta fotografica con il lato di stampa rivolto verso il basso.
- La carta fotografica non è entrata correttamente nella stampante. Intervenire nel modo seguente:
  - Se si è creato un inceppamento della carta, vedere [Dalla stampante non esce nessuna pagina. —O— La carta si è inceppata durante la stampa.](#)
  - Inserire la carta fino in fondo al vassoio per foto.
  - Caricare la carta fotografica un foglio per volta.

### Le foto selezionate per la stampa nella fotocamera non vengono stampate.

Alcune fotocamere digitali, come l'HP 318 e l'HP 612, consentono di selezionare le foto da stampare sia nella memoria interna della fotocamera sia sulla scheda di memoria. Se le foto vengono trasferite dalla memoria interna alla scheda di memoria, la selezione non viene copiata. Selezionare le foto da stampare dopo averle trasferite dalla memoria interna della fotocamera sulla scheda di memoria.

## Messaggi di errore

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

I messaggi di errore che appaiono sullo schermo della stampante si suddividono in:

- Errori della carta
- Errori della cartuccia
- Errori della scheda di memoria
- Errori dell'anteprima
- Errori di stampa da computer
- Errore di rete e di HP InstantShare

### Errori della carta

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

#### **Messaggio di errore: Carta inceppata. Sbloccare l'inceppamento e premere OK.**

Spegnere la stampante e scollegarla dalla presa. Estrarre l'eventuale foglio di carta che ostruisce il percorso di uscita. Togliere lo sportello di accesso posteriore. Estrarre la carta inceppata e rimettere lo sportello. Ricollegare la stampante e riaccenderla.

#### **Messaggio di errore: Carta esaurita. Inserire la carta e premere OK.**

Inserire nuova carta e premere **OK** per riprendere la stampa. Per le istruzioni sul caricamento della carta, vedere [Caricamento della carta](#).

#### **Messaggio di errore: Formato supporto non supportato. Operazione annullata. Premere OK.**

La stampante non è in grado di usare il formato nel vassoio. Premere **OK** e caricare un formato di carta supportato. Per un elenco dei formati supportati, vedere [Specifiche della stampante](#).

#### **Messaggio di errore: Rilevamento carta non riuscito.**

Il sensore automatico della carta è ostruito o danneggiato. Provare ad allontanare la stampante dalla luce diretta del sole, quindi premere **OK** e riprovare a stampare. Se non funziona, visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) o contattare l'Assistenza clienti.

#### **Messaggio di errore: Vassoio per foto bloccato. Sbloccarlo e premere OK.**

La stampante cerca di stampare usando la carta nel vassoio principale, ma il vassoio per foto è bloccato. Sbloccare il vassoio per foto tirando verso di sé il suo cursore.

### Errori della cartuccia

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Messaggio di errore: Cartuccia difettosa.**

La cartuccia potrebbe essere vecchia o danneggiata. Intervenire nel modo seguente:

- 1 Estrarre la cartuccia e reinstallarla. Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento delle cartucce.
- 2 Se non funziona, sostituire la cartuccia.

**Messaggio di errore: Cartuccia difettosa. Sostituirla o rimuoverla per stampare in modalità di stampa backup dell'inchiostro.**

La cartuccia potrebbe essere vecchia o danneggiata. Intervenire nel modo seguente:

- 1 Estrarre la cartuccia e reinstallarla. Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento delle cartucce.
- 2 Se non funziona, sostituire la cartuccia. Provare a stampare in modalità backup dell'inchiostro, estraendo la cartuccia danneggiata.

**Messaggio di errore: Guasto a una o più cartucce. Estrarre tutte le cartucce. Reinserirle una alla volta, chiudendo ogni volta lo sportello principale per vedere quale delle cartucce si è guastata.**

La cartuccia è vecchia o danneggiata. Per provare entrambe le cartucce per vedere se sono danneggiate:

- 1 Rimuovere tutte le cartucce.
- 2 Reinserire una delle cartucce nell'apposito supporto.
- 3 Chiudere lo sportello principale. Se lo schermo della stampante indica che la cartuccia inserita è danneggiata, sostituirla.
- 4 Estrarre la cartuccia e ripetere i passaggi 2 e 3 con le cartucce non testate.

**Messaggio di errore: Cartuccia a colori non compatibile. Usare la cartuccia HP prevista. —O— Cartuccia fotografica non compatibile. Usare la cartuccia HP prevista. —O— Cartuccia destra non compatibile. Usare la cartuccia HP prevista.**

E' stata inserita una cartuccia non adatta alla stampante. Sostituire la cartuccia con una compatibile con la stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento delle cartucce.

**Messaggio di errore: La cartuccia è stata inserita male. Estrarla e reinserirla. —O— La cartuccia fotografica non è installata correttamente. Estrarla e reinserirla. —O— La cartuccia è stata installata male. Estrarla e reinserirla.**

La cartuccia specificata non è stata installata correttamente. Estrarre la cartuccia con il problema e reinstallarla. Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento delle cartucce.

**Messaggio di errore: Cartuccia a colori mancante. —O— Cartuccia fotografica mancante. —O— Cartuccia mancante. Installarne una inserendola completamente.**

La cartuccia specificata non è installata. Installare la cartuccia seguendo le istruzioni in Inserimento delle cartucce.

**Messaggio di errore: La cartuccia a colori è quasi esaurita. —O— La cartuccia fotografica è quasi esaurita. —O— La cartuccia è quasi esaurita. Sostituirla**

### **presto o escluderla dalla stampa per attivare la modalità di stampa backup dell'inchiostro.**

La cartuccia specificata è in esaurimento. Sostituire la cartuccia. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).

### **Messaggio di errore: Guasto a una o più cartucce.**

Possibile guasto a una o più cartucce. Sostituire le cartucce guaste con nuove cartucce HP. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).

### **Messaggio di errore: Una o più cartucce non compatibili.**

Una o più cartucce non sono cartucce HP. Sostituire le cartucce di altra marca con cartucce HP supportate. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).

### **Messaggio di errore: Cartucce non installate correttamente.**

Una o più cartucce non sono installate correttamente. Rimuovere le cartucce non installate correttamente e reinstallarle seguendo la procedura illustrata in [Inserimento delle cartucce](#).

### **Messaggio di errore: Una o più cartucce sono in esaurimento.**

Il livello di inchiostro di una o più cartucce è basso. Sostituire le cartucce che presentano un livello di inchiostro basso con nuove cartucce originali HP. Per ulteriori informazioni, vedere [Inserimento delle cartucce](#).

### **Messaggio di errore: Il modulo di assistenza cartuccia è bloccato.**

C'è qualcosa che ostruisce il modulo di assistenza cartuccia. Quando la stampante è inattiva, il modulo di assistenza cartuccia è individuabile sotto il supporto della cartuccia. Per rimuovere l'ostruzione:

- 1 Sollevare il coperchio superiore per accedere alle cartucce.
- 2 Rimuovere l'ostacolo che ostruisce il modulo di assistenza cartuccia.
- 3 Chiudere il coperchio superiore.
- 4 Premere **OK** per continuare.

### **Messaggio di errore: Supporto cartuccia di stampa bloccato. Sbloccare l'inzeppamento e premere OK.**

Per eliminare ogni ostruzione dal percorso del supporto della cartuccia:

- 1 Sollevare il coperchio superiore per accedere alle cartucce.
- 2 Rimuovere ogni ostruzione dal percorso del supporto.
- 3 Chiudere il coperchio superiore.
- 4 Premere **OK** per continuare.

La pagina corrente verrà espulsa e la stampa continuerà sul successivo foglio di carta.

### **Messaggio di errore: Coperchio superiore aperto.**

Chiudere il coperchio superiore della stampante.

## Errori della scheda di memoria

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Messaggio di errore: Foto mancante. —O— Mancano alcune foto.

La stampante non riesce a leggere il file sulla scheda di memoria o il file è stato accidentalmente eliminato o uno o più file specificati non sono sulla scheda. Provare a salvare le foto sul computer usando la fotocamera invece della scheda. Se il problema è una foto mancante, probabilmente è stata accidentalmente cancellata.

### Messaggio di errore: Errore accesso alla scheda. Operazione annullata. Cercare i dettagli sul computer. Premere OK. —O— Struttura della directory danneggiata. —O— Possibile danno alla scheda. Operazione annullata. Cercare i dettagli sul computer. Premere OK.

La stampante non riesce a leggere i dati sulla scheda di memoria e non può salvare o stampare. I dati potrebbero essere danneggiati o c'è un problema fisico con la scheda di memoria. In questo caso:

- Salvare i file sul computer premendo **Salva** e accedere da qui.
- Se il problema persiste, usare una scheda nuova o formattare quella vecchia usando la fotocamera. Tutte le foto della scheda di memoria andranno perse.
- Se il problema persiste, significa che i file fotografici sono danneggiati o illeggibili. Prima di contattare l'Assistenza clienti, provare con un'altra scheda di memoria per stabilire se il problema è nella stampante o nella scheda di memoria.

### Messaggio di errore: Impossibile stampare le foto.

Più di 10 foto specificate per la stampa sono danneggiate o mancanti o sono tipi di file non supportati. Per ulteriori informazioni sui tipi di file supportati, vedere *Specifiche della stampante*. Intervenire nel modo seguente:

- Salvare le foto sul computer usando la fotocamera digitale invece della scheda di memoria.
- Salvare i file sul computer premendo **Salva** e stampare dal computer.
- Stampare una pagina di indice e risSelectedionare le foto. Per ulteriori informazioni, vedere *Scelta delle foto da stampare*.

### Messaggio di errore: Scheda protetta. Impossibile accedere alla scheda.

La stampante non può accedere alla scheda perché è protetta da una password. Intervenire nel modo seguente:

- 1 Estrarre la scheda dalla stampante.
- 2 Inserire la scheda nella periferica dove è stata inserita la password.
- 3 Cancellare la password dalla scheda con lo stesso programma usato per inserirla.
- 4 Estrarre la scheda e reinserirla nell'apposito alloggiamento sulla stampante.
- 5 Riprovare a stampare.

### **Messaggio di errore: Scheda non completamente inserita. Spingere con decisione.**

La stampante rileva la scheda di memoria, ma non riesce a leggerla. Spingere delicatamente la scheda nell'apposito alloggiamento fino ad arresto. Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento della scheda di memoria.

### **Messaggio di errore: Usare solo una scheda per volta. Togliere una scheda.**

Nella stampante sono stati contemporaneamente inseriti tipi di schede diversi oppure è stata inserita una scheda e contemporaneamente collegata una fotocamera digitale alla porta fotocamera della stampante. Estrarre le schede o scollegare la fotocamera in modo che nella stampante ci sia una sola scheda o una sola fotocamera collegata.

### **Messaggio di errore: Scheda rimossa. Operazione annullata. Premere OK.**

La scheda di memoria è stata rimossa dalla stampante mentre era in corso la stampa di un file dalla scheda o il salvataggio di file sul computer. Intervenire nel modo seguente:

- 1 Premere il pulsante **OK**.
- 2 Reinserire la scheda e stampare di nuovo le foto selezionate o il file salvati. La scheda di memoria deve rimanere inserita fino al termine della stampa o del salvataggio.

Per evitare di danneggiare le schede di memoria, non rimuoverle dall'apposito alloggiamento sulla stampante mentre è in corso l'accesso. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione della scheda di memoria.

### **Messaggio di errore: Errore nel file DPOF.**

La stampante non riesce a leggere il file DPOF perché contiene dati danneggiati o a causa di un errore nella scheda di memoria. Rilezionare le foto dal pannello di controllo della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere Stampa di foto da una scheda di memoria o da un'unità flash USB.

### **Messaggio di errore: Sulla scheda mancano alcuni numeri di foto.**

Alcune foto scelte su fotocamera mancano o sono state cancellate. Intervenire nel modo seguente:

- Controllare di non aver eliminato per errore le foto dalla scheda di memoria.
- Rilezionare le foto usando la fotocamera digitale.
- Stampare una nuova pagina di indice fotografico per vedere i numeri di indice associati a ciascuna foto. Per ulteriori informazioni, vedere Scelta delle foto da stampare.

### **Messaggio di errore: Sulla scheda non ci sono nuove foto.**

Sulla scheda di memoria non ci sono nuove foto o le foto sono già state stampate una volta. Selezionare e stampare le foto desiderate.

### **Messaggio di errore: Impossibile visualizzare questa foto.**

La scheda di memoria contiene formati di immagine che la stampante non supporta o il file è danneggiato. Per un elenco dei formati di immagine supportati, vedere Specifiche della stampante. Accedere alle foto dal computer. Per informazioni su come accedere alle foto dal computer, vedere Stampa da computer.

**Messaggio di errore: Scheda memoria capovolta. Il lato nero deve essere rivolto verso l'alto.**

La scheda di memoria è stata inserita capovolta. Estrarre la scheda di memoria e reinserirla con i contatti dorati rivolti verso il basso. Per ulteriori informazioni, vedere Inserimento della scheda di memoria.

**Messaggio di errore: Errore Instant Share. Invio impossibile.**

La scheda inserita è piena o la foto selezionata risulta illeggibile quando si cerca di spedirla via e-mail con HP InstantShare. Cancellare qualche file dalla scheda per liberare spazio o scattare di nuovo la foto.

## Errori dell'anteprima

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Messaggio di errore: Lettura anteprima impossibile. Scansione annullata. Stampare nuovo foglio. Premere OK.**

L'anteprima è macchiata o presenta dei segni. Stampare un altro foglio. Per ulteriori informazioni, vedere Scelta delle foto da stampare.

**Messaggio di errore: Impossibile rilevare anteprima. Scansione annullata. Ripetere inserimento e scansione. Premere OK.**

L'anteprima è stata inserita con il lato stampato verso l'alto. Intervenire nel modo seguente:

- 1 Inserire l'anteprima nel vassoio principale con il lato di stampa verso il basso.
- 2 Ripetere la scansione.

**Messaggio di errore: Selezionati più numeri di copie. Scansione annullata. Stampare un'altra anteprima e selezionare un numero di copie. Premere OK.**

È stato riempito più di un cerchietto per il numero di copie nella parte inferiore dell'anteprima. Stampare una nuova anteprima e riprovare.

**Messaggio di errore: Selezionati più layout. Scansione annullata. Stampare un'altra anteprima e selezionare un solo layout. Premere OK.**

È stato riempito più di un cerchietto per il layout nella parte inferiore dell'anteprima. Intervenire nel modo seguente:

- 1 Stampare un altro foglio.
- 2 Annerire completamente il cerchietto per selezionare uno dei sette layout.
- 3 Eseguire una nuova scansione dell'anteprima.

**Messaggio di errore: Nessuna immagine selezionata. Selezionare le immagini e ripetere la scansione. Premere OK.**

Nell'anteprima non sono stati riempiti i cerchietti sotto le foto da stampare o i cerchietti non sono stati riempiti completamente. Intervenire nel modo seguente:

- Seguire i passaggi sull'anteprima per selezionare le foto da stampare e riprovare.
- Per i migliori risultati, verificare che i cerchietti siano completamente anneriti.

**Messaggio di errore: Numero di copie non selezionato. Selezionare numero di copie e ripetere scansione. Premere OK.**

Non sono stati anneriti i cerchietti sull'anteprima per indicare il numero di copie delle foto da stampare. Possono essere stampate una, due o tre copie della stessa foto per volta. Annerire completamente il cerchietto sotto una delle icone nell'angolo in basso a sinistra dell'anteprima. La stampante stamperà quel numero di copie per tutte le foto selezionate.

**Messaggio di errore: Nessun layout selezionato. Selezionare Layout e ripetere scansione. Premere OK.**

Non è stato annerito un cerchietto nella parte inferiore dell'anteprima al di sotto del layout da usare per le foto. Annerire completamente il cerchietto al di sotto di uno dei sette layout riportati in basso sull'anteprima. La stampante stamperà le foto con quel layout.

**Messaggio di errore: Contenuto scheda non corrispondente ad anteprima. Scansione annullata. Stampare nuovo foglio. Premere OK.**

La scheda inserita non è la stessa usata per stampare l'anteprima. Rimuoverla e reinserire la scheda usata per stampare l'anteprima.

## **Errori di stampa da computer**

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Messaggio di errore: Memoria stampante esaurita. Operazione annullata. Premere OK.**

La stampante ha avuto un problema durante il salvataggio di file sul computer. Intervenire nel modo seguente:

- Per cancellare la memoria della stampante, spegnere la stampante e riaccenderla.
- Stampare meno foto per volta.
- Salvare le foto sul computer e stamparle da qui.
- Salvare i file sul computer usando un lettore di schede di memoria e stampare dal computer.

**Messaggio di errore: Computer non collegato. Per salvare le foto...collegare la stampante al computer. Premere OK. —O— Errore di comunicazione. Controllare la connessione. Premere OK. —O— Dati non ricevuti. Controllare la connessione. Premere OK per continuare. —O— Nessuna risposta dal computer.**

La stampante non riesce a comunicare adeguatamente con il computer. Un driver di stampa non funziona o un cavo potrebbe essere allentato. Controllare che il cavo USB sia saldamente collegato al computer e alla porta USB sul retro della stampante. Se il cavo è saldo, verificare che sia installato il software della stampante.

## **Errore di rete e di HP InstantShare**

Prima di contattare l'Assistenza clienti, leggere questo paragrafo con i consigli per la risoluzione dei problemi o contattare l'assistenza online all'indirizzo [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Un aiuto nel collegamento in rete della stampante può essere richiesto

andando nella pagina iniziale del server Web incorporato nella stampante. Vedere Per accedere alla guida in linea del server Web incorporato.

**Messaggio di errore: Servizio HP InstantShare non installato.**

La stampante ha avuto problemi quando è stato premuto il pulsante **HP InstantShare**. Intervenire nel modo seguente:

Spostarsi sul computer, inserire il CD del software della stampante e installare HP InstantShare.

**Messaggio di errore: Scollegato dal servizio.**

La connessione con il servizio HP InstantShare è andata persa. Premere **HP InstantShare** e selezionare **Ricevi** per ricollegarsi.

**Messaggio di errore: Destinazioni non configurate.**

Spostarsi sul computer, impostare una o più destinazioni in HP Image Zone e riprovare. Vedere la guida in linea di HP Image Zone.

**Messaggio di errore: Impossibile trovare raccolte HP InstantShare.**

Non sono mai stati ricevuti file HP InstantShare. Riprovare.

**Messaggio di errore: Il software HP Image Zone non è stato installato sul computer.**

Installare il software HP Image Zone e riprovare.

**Messaggio di errore: Rete non collegata.**

La stampante non trova la rete. Verificare che il cavo Ethernet sia collegato correttamente alla porta Ethernet e alla rete. Se la rete ha bisogno di usare un indirizzo IP proxy, per impostare il server proxy è necessario accedere al server Web incorporato. Vedere Uso del server Web incorporato.

# 8 Assistenza clienti

In caso di problemi, procedere nel modo qui indicato:

- 1 Consultare la documentazione che accompagna la stampante.
  - **Opuscolo Guida rapida** - L'opuscolo *HP Photosmart 8400 series - Guida rapida* insegna a installare la stampante e a stampare la prima foto.
  - **Guida d'uso** - La *Guida d'uso* è questo documento. La guida descrive le funzioni basilari della stampante, insegna a usare la stampante senza computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi hardware.
  - **Guida in linea HP Photosmart** - La Guida in linea HP Photosmart insegna a usare la stampante con il computer e contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi software.
- 2 Se non si riesce a risolvere il problema con le informazioni contenute nella documentazione, visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per:
  - Consultare le pagine dell'assistenza in linea
  - Inviare un e-mail a HP per ricevere una risposta alle proprie domande
  - Collegarsi con un tecnico HP utilizzando la chat online
  - Verificare la disponibilità di aggiornamenti del software

Le modalità di assistenza e la loro disponibilità variano da paese a paese e da lingua a lingua.
- 3 **Solo per l'Europa:** contattare il proprio rivenditore. Se la stampante ha un guasto hardware, verrà chiesto di riportarla dove è stata acquistata. L'assistenza è gratuita per l'intero periodo di validità della garanzia limitata. Al termine del periodo di garanzia, l'assistenza è a pagamento.
- 4 Se il problema persiste nonostante il ricorso alla Guida in linea o ai siti Web HP, contattare l'Assistenza clienti chiamando il numero del proprio paese. Per un elenco dei numeri di telefono locali, vedere [Assistenza clienti al telefono](#).

## Assistenza clienti al telefono

Finché la stampante è in garanzia, l'assistenza telefonica è gratuita. Per maggiori informazioni, vedere la garanzia inclusa nella scatola o visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per avere la durata dell'assistenza gratuita.

Allo scadere di tale periodo, l'assistenza HP è soggetta a un costo aggiuntivo. Per conoscere le forme di assistenza disponibili, rivolgersi al proprio rivenditore HP o chiamare il numero dell'assistenza del proprio paese.

Per ricevere assistenza telefonica da HP, chiamare il numero dell'assistenza della propria zona. L'assistenza è soggetta alle tariffe standard.

**Nord America:** chiamare il numero 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836).

L'assistenza telefonica negli Stati Uniti è disponibile in inglese e spagnolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e l'orario dell'assistenza possono essere modificati senza preavviso). Durante il periodo di garanzia l'assistenza è gratuita. Al termine di tale periodo è prevista l'applicazione di una tariffa.

**Europa Occidentale:** i clienti in Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Finlandia, Svezia, Svizzera e Regno Unito sono invitati a visitare il sito [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) per accedere ai numeri di telefono del loro paese.



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

## Come effettuare la chiamata

Chiamare l'Assistenza clienti con il computer e la stampante vicini. Tenere pronte le seguenti informazioni:

- Numero di modello (sul lato anteriore della stampante).
- Numero di serie della stampante (sulla base della stampante).
- Sistema operativo del computer.

- Versione del driver della stampante:
  - **PC Windows:** per vedere la versione del driver, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della scheda di memoria nella barra delle applicazioni di Windows e selezionare **Informazioni su**.
  - **Macintosh:** per vedere la versione del driver della stampante, usare la finestra di dialogo Stampa.
- Messaggi visualizzati sullo schermo della stampante o sullo schermo del computer.
- Risposte alle seguenti domande:
  - La condizione segnalata si è già presentata altre volte? E' possibile ricrearla?
  - Era stato installato nuovo hardware o software sul computer quando la situazione si è presentata?

## Restituzione al servizio riparazioni HP

HP si impegna a ritirare il prodotto e a consegnarlo a un Centro di riparazioni centralizzato HP. I costi di spedizione e consegna sono interamente a carico di HP. Il servizio è gratuito per l'intera durata del periodo di garanzia.

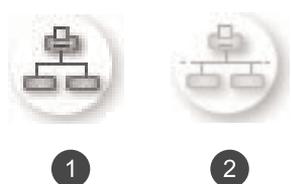


# a Collegamento in rete

Le istruzioni che seguono si riferiscono all'installazione della stampante HP Photosmart 8400 in una rete Ethernet. L'installazione permette alla stampante di comunicare con i computer tramite router, hub o switch. Per poter sfruttare appieno le funzioni della stampante, è necessario disporre di un accesso a Internet a banda larga.

**Nota** Per l'installazione USB, vedere le istruzioni che accompagnano il prodotto.

Una volta installata la stampante in rete, sullo schermo della stampante lo stato della connessione sarà indicato da una delle icone seguenti:



1	Icona Connessione Ethernet attiva
2	Icona Connessione Ethernet inattiva

Prima di continuare, controllare che sia stata installata una rete cablata. Vedere la documentazione che accompagna l'hardware della rete. Verificare inoltre che la stampante sia stata installata secondo le istruzioni reperibili nella scatola di imballaggio.

## Collegamento in rete (Windows e Macintosh)

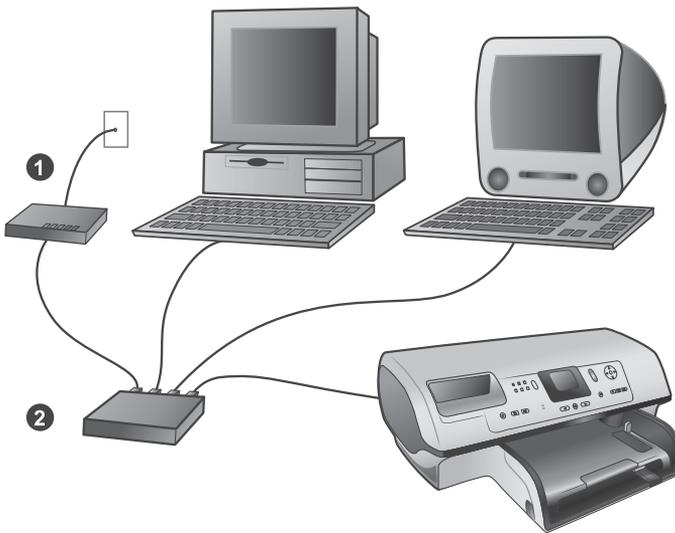
Il collegamento in rete consente ai dispositivi, come i computer e le stampanti, di comunicare fra loro. La rete Ethernet è il tipo di rete più usato nelle case e negli uffici.

L'adattatore di rete della stampante supporta entrambe le reti Ethernet da 10 e da 100 Mbps. Per collegare la stampante in rete è necessario un cavo Ethernet CAT-5 con connettore RJ-45. Il cavo è diverso dal cavo USB.



**Avvertimento** Il connettore RJ-45 del cavo CAT-5 assomiglia al connettore telefonico, non è uguale. Non usare il normale cavo telefonico per collegare la stampante a una rete Ethernet. Si potrebbe danneggiare la stampante e gli altri dispositivi.

La figura riporta un esempio di stampante collegata in rete ad altri computer tramite hub, switch o router. Un cavo o un modem DSL collegano l'hub e tutti gli altri dispositivi collegati in rete all'accesso a Internet a banda larga.



1	Cavo o modem DSL usato per collegare i dispositivi in rete all'accesso a Internet a banda larga.
2	Punto di accesso alla rete (hub, switch o router) al quale si collegano tutti i dispositivi tramite cavi Ethernet.

I dispositivi in rete sono collegati l'uno all'altro tramite un dispositivo centrale. Questi sono i tipi più comuni:

- **Hub:** E' un dispositivo di rete semplice e poco costoso che permette a più computer di comunicare fra loro o condividere una stampante. Gli hub sono passivi. Si limitano a fornire un mezzo di comunicazione fra dispositivi.
- **Switch:** Gli switch sono simili agli hub, ma sono in grado di esaminare le informazioni scambiate e inoltrarle al corretto destinatario. Possono ridurre l'utilizzo della larghezza di banda di una rete e mantenerla più efficiente.
- **Router:** I router, o gateway, collegano più dispositivi e reti. Essi vengono di solito impiegati per collegare più home computer in rete a Internet. I router includono spesso un firewall incorporato che aiuta a proteggere la rete di casa dall'accesso non autorizzato.

**Nota** Per informazioni più dettagliate sull'installazione e la configurazione dell'hardware di rete, vedere la documentazione che accompagna l'hardware.

### Collegamento a Internet

Se la rete deve essere collegata a Internet tramite router o gateway, usare un router o gateway che supporti il protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). I gateway di questo tipo gestiscono un certo numero di indirizzi IP riservati che assegnano dinamicamente in base alle esigenze. Vedere la documentazione che accompagna il router o gateway.

### Configurazioni di rete consigliate

La stampante è supportata dalle configurazioni di rete descritte qui di seguito. Stabilire il tipo di configurazione della propria rete, quindi vedere [Collegamento della stampante in rete e Installazione del software della stampante sui computer Windows](#) o [Installazione del software della stampante sui computer Macintosh](#) per le istruzioni sul collegamento della stampante in rete e l'installazione del software.

### Rete Ethernet senza accesso a Internet

I computer e le stampanti comunicano fra loro, formando una semplice rete, tramite hub. Nessuno dei dispositivi in rete ha un proprio accesso a Internet. Con questa configurazione alcune funzioni della stampante, come la condivisione di foto direttamente dalla stampante in Internet tramite HP InstantShare, non rispondono.

### Rete Ethernet con accesso a Internet tramite modem ad accesso remoto

I computer e le stampanti comunicano fra loro, formando una semplice rete, tramite hub. Uno dei computer ha accesso a Internet tramite modem e account di accesso remoto. Nessuno degli altri dispositivi in rete, inclusa la stampante, hanno accesso diretto a Internet. Con questa configurazione alcune funzioni della stampante, come la condivisione di foto direttamente dalla stampante in Internet tramite HP InstantShare, non rispondono.

### Rete Ethernet con accesso a Internet a banda larga tramite router

La stampante è collegata a un router che agisce da gateway fra la rete dell'utente e Internet. Sono disponibili tutte le funzioni della stampante, inclusa la condivisione di foto via Internet, senza computer disponibile e collegato in rete. Questa è la configurazione di rete ideale.

## Collegamento della stampante in rete

Per collegare la stampante in rete cablata, è necessario disporre di quanto segue:

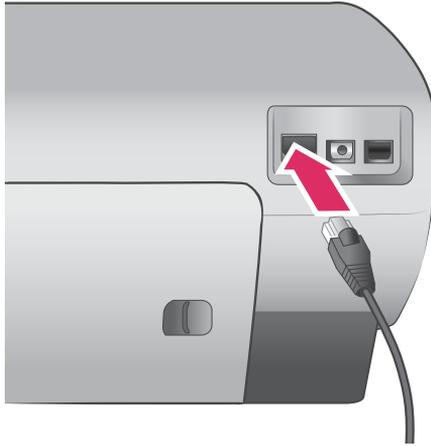
- Un punto di accesso alla rete, come un hub, un router o uno switch con porta aperta
- Un cavo Ethernet CAT-5 con connettore RJ-45
- Accesso a Internet a banda larga (solo se si desidera accedere a HP InstantShare direttamente dalla stampante). Per ulteriori informazioni, vedere [Collegamenti](#).

**Nota 1** Il cavo Ethernet non deve essere usato per collegare la stampante al computer direttamente. La rete peer-to-peer non è supportata.


**Nota 2** Dopo aver collegato la stampante in rete, come descritto in questo paragrafo, è possibile installare il software. Vedere [Installazione del software della stampante sui computer Windows](#) o [Installazione del software della stampante sui computer Macintosh](#).

### Per collegare la stampante in rete

- 1 Collegare il cavo Ethernet sul retro della stampante.



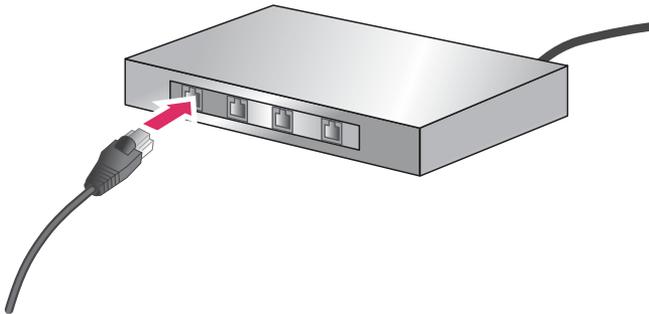- 2 Collegare il cavo Ethernet a una porta vuota dell'hub, del router o dello switch.



Collegata la stampante in rete, installare il software della stampante. La stampa da computer non è possibile senza il software installato.

- Installazione del software della stampante sui computer Windows
- Installazione del software della stampante sui computer Macintosh

## Installazione del software della stampante sui computer Windows

**Nota** Installare la stampante nel modo indicato nelle istruzioni di installazione che accompagnano il prodotto.

L'installazione dura da 20 minuti (Windows XP) a un'ora (Windows 98), in base allo spazio su disco fisso disponibile e alla velocità del processore del computer. Prima di iniziare l'installazione, verificare che la stampante sia collegata in rete con cavo Ethernet.

**Nota** Il software della stampante deve essere installato nel modo descritto in questo paragrafo su ogni computer collegato in rete dal quale si intende stampare sulla stampante HP Photosmart 8400. Dopo l'installazione, la stampa procede nello stesso modo descritto per la connessione USB.

**Suggerimento** Per installare il software della stampante non usare il comando **Aggiungi stampante** in Pannello di controllo di Windows. Per installare la stampante in rete è necessario usare il programma di installazione HP.

### Per installare il software della stampante

- 1 Stampare una pagina della configurazione di rete. Le sue informazioni sono utili nel caso in cui il programma di installazione non riesca a trovare la stampante.  
Vedere [Stampa della pagina della configurazione di rete](#).
- 2 Inserire il CD del software della stampante HP Photosmart nel lettore CD-ROM del computer.
- 3 Fare clic su **Avanti** e seguire le istruzioni che accompagnano il programma di installazione per controllare e preparare il sistema e installare i driver, i plug-in e il software. L'operazione può durare diversi minuti.
- 4 Nella schermata **Tipo di connessione**, selezionare **Tramite rete** e fare clic su **Avanti**. Quando il programma comincia a cercare la stampante nella rete, appare la schermata **Ricerca in corso**.

#### Non appena compare la schermata Stampante trovata:

- a Verificare che la descrizione della stampante sia corretta (usando la pagina della configurazione, controllare il nome della stampante e l'indirizzo hardware). Vedere [Stampa della pagina della configurazione di rete](#).
- b Se la descrizione della stampante è corretta, selezionare **Si, installa questa stampante** e fare clic su **Avanti**.  
Se nella rete sono state individuate più stampanti, selezionare **HP Photosmart 8400 series** come dispositivo da configurare e installare e fare clic su **Avanti**. Se sulla rete sono presenti più stampanti HP Photosmart 8400 series, identificare la stampante particolare da installare cercando la voce Indirizzo hardware (MAC) riportata nella pagina della configurazione di rete.

#### Non appena compare la schermata Controlla connessione del cavo:

- a Seguire le istruzioni a video, quindi selezionare **Specificare un indirizzo di stampante** e fare clic su **Avanti**.
  - b Nella schermata **Specificare la stampante**, immettere il numero dell'Indirizzo hardware (MAC) nella casella **Indirizzo hardware (MAC)** della pagina della configurazione di rete.  
**Esempio:** 02bad065cb97  
MAC sta per Media Access Control, un indirizzo hardware che identifica la stampante nella rete.
  - c Immettere l'indirizzo IP riportato nella pagina della configurazione di rete nella casella **Indirizzo IP** e fare clic su **Avanti**.  
**Esempio:** 169.254.203.151
  - d Quando appare la schermata **Stampante trovata**, selezionare **S', installa questa stampante** e fare clic su **Avanti**.
  - e Nella schermata **Conferma impostazioni**, fare clic su **Avanti**.
  - f Seguire le istruzioni a video.
- 5 Alla richiesta, fare clic su **Fine** per uscire dall'installazione.

## Installazione del software della stampante sui computer Macintosh

**Nota** Installare la stampante nel modo indicato nelle istruzioni di installazione che accompagnano il prodotto.

L'installazione può durare da 3 a 4 minuti in base al sistema operativo, lo spazio disponibile su disco fisso e la velocità del processore del computer. Prima di iniziare l'installazione, verificare che la stampante sia collegata in rete con cavo Ethernet. Se la stampante è già stata installata

su una connessione USB, per l'installazione in rete le istruzioni che seguono non sono necessarie. Vedere invece [Per passare dal collegamento USB al collegamento in rete](#).

**Nota** Il software della stampante deve essere installato nel modo descritto in questo paragrafo su ogni computer collegato in rete dal quale si intende stampare sulla stampante HP Photosmart 8400. Dopo l'installazione, la stampa avviene nello stesso modo in cui avviene via cavo USB.

### Per installare il software della stampante

- 1 Inserire il CD del software della stampante HP Photosmart nel lettore CD-ROM del computer.
- 2 Fare doppio clic sull'icona del CD sul desktop.
- 3 Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione.  
Apparirà la finestra di dialogo **Authentica**.
- 4 Immettere **Nome** e **Password** usati per amministrare Macintosh e fare clic su **OK**.
- 5 Seguire le istruzioni a video.
- 6 Quando appare la finestra **Installazione HP Photosmart**, scegliere **Installazione facile** e fare clic su **Installa**.
- 7 Nella finestra **Seleziona stampante** fare clic sulla scheda **Rete**. Il programma di installazione cerca tutte le stampanti della rete.

#### **Non appena trova la stampante:**

- a Selezionare la stampante HP Photosmart 8400 series nella finestra **Seleziona stampante** e fare clic su **Utility**.
- b Seguire le istruzioni a video per registrare la stampante.

#### **Se il programma non riesce a individuare nessuna stampante:**

- a Stampare una pagina della configurazione di rete e cercare l'indirizzo IP.
- b Controllare che la stampante sia collegata in rete tramite cavo Ethernet CAT-5. Vedere [Collegamento della stampante in rete](#).
- c Fare clic su **Trova**, immettere l'indirizzo IP e fare clic su **Salva**.
- d Selezionare la stampante HP Photosmart 8400 series nella finestra **Seleziona stampante** e fare clic su **Utility**.
- e Seguire le istruzioni a video per registrare la stampante.

**Nota** Alcuni browser potrebbero non funzionare con la registrazione in linea. In caso di difficoltà, provare con un altro browser o saltare questo passaggio.

- 8 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo **Stampa**. Se la stampante non appare nell'elenco, selezionare **Modifica elenco stampanti** per aggiungerla.
- 9 Nella finestra **Elenco stampanti** fare clic su **Aggiungi**.
- 10 Selezionare **Rendezvous** nell'elenco a discesa.
- 11 Selezionare la stampante nell'elenco e fare clic su **Aggiungi**.  
E' fatto. E' tutto qui.

### Per passare dal collegamento USB al collegamento in rete

- 1 Collegare la stampante in rete. Vedere [Collegamento della stampante in rete](#).
- 2 Stampare una pagina della configurazione di rete e cercare l'indirizzo IP.
- 3 Aprire un browser e immettere l'indirizzo IP per accedere al server Web incorporato nella stampante. Per maggiori informazioni sul server Web incorporato, vedere [Uso del server Web incorporato](#).
- 4 Fare clic sulla scheda **Collegamento in rete**.
- 5 Fare clic su **mDNS** nell'area delle applicazioni a sinistra.
- 6 Immettere un numero univoco (di non più di 63 caratteri) nella casella **Nome del servizio mDNS**.
- 7 Fare clic su **Applica**.

- 8 Selezionare la stampante nella finestra di dialogo **Stampa**. Se la stampante non appare nell'elenco, selezionare **Modifica elenco stampanti** per aggiungerla.
- 9 Nella finestra **Elenco stampanti** fare clic su **Aggiungi**.
- 10 Selezionare **Rendezvous** nell'elenco a discesa.
- 11 Selezionare la stampante nell'elenco e fare clic su **Aggiungi**.

## Uso del server Web incorporato

Il server Web incorporato nella stampante ne semplifica la gestione. Usando un qualsiasi browser da un computer Windows o Macintosh, è possibile comunicare con la stampante in rete per:

- controllare il suo stato e il livello stimato dell'inchiostro
- visualizzare le statistiche di rete
- modificare la configurazione di rete della stampante specificando un server proxy, impostando un nome DNS o immettendo un indirizzo IP manualmente
- limitare l'accesso alle pagine di configurazione
- ordinare prodotti di consumo
- richiedere assistenza nel sito Web HP

### Per accedere alla pagina iniziale del server Web incorporato

- 1 Stampare una pagina della configurazione di rete. Vedere **Stampa della pagina della configurazione di rete**.
- 2 Immettere l'indirizzo IP della stampante, riportato nella pagina della configurazione di rete, nella casella dell'indirizzo del browser.  
Esempio di indirizzo IP: 10.0.0.81  
Apparirà la pagina iniziale del server Web incorporato.

Per informazioni sulle voci di rete e del server Web incorporato, che non è oggetto di questa guida, consultare la guida in linea del server stesso.

### Per accedere alla guida in linea del server Web incorporato

- 1 Aprire la pagina iniziale del server Web incorporato. Vedere **Per accedere alla pagina iniziale del server Web incorporato**.
- 2 Fare clic su ? nell'area **Altri collegamenti** della pagina iniziale.

## Stampa della pagina della configurazione di rete

La pagina della configurazione di rete può essere stampata dalla stampante senza l'uso del computer. La pagina fornisce informazioni utili sull'indirizzo IP della stampante, le statistiche di rete e le altre impostazioni della rete. Sulla stessa stampante è inoltre possibile visualizzare un riepilogo delle impostazioni di rete prescelte.

### Per stampare una pagina dettagliata della configurazione di rete

- 1 Premere **Menu** sulla stampante.
- 2 Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
- 3 Selezionare **Rete** e premere **OK**.
- 4 Selezionare **Stampa rapporto dettagliato** e premere **OK**.

### Per visualizzare un riepilogo delle impostazioni di rete

- 1 Premere **Menu** sulla stampante.
- 2 Selezionare **Strumenti** e premere **OK**.
- 3 Selezionare **Rete** e premere **OK**.
- 4 Selezionare **Riepilogo impostazioni** e premere **OK**.



# b Specifiche

Questa parte elenca i requisiti minimi di sistema per l'installazione del software della stampante HP Photosmart e alcune specifiche tecniche.

Per un elenco completo delle specifiche della stampante e dei requisiti di sistema, vedere la Guida in linea HP Photosmart. Per informazioni sulla visualizzazione della Guida in linea HP Photosmart, vedere [Benvenuto](#).

## Requisiti di sistema

Componente	PC Windows minimo	Macintosh minimo
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional	Mac® OS X da 10.1 a 10.3
<b>Processore</b>	Intel® Pentium® II (o equivalente) o successivo	G3 o superiore
<b>RAM</b>	64 MB (consigliati 128 MB)	Mac OS da 10.1 a 10.3: 128 MB
<b>Spazio libero su disco</b>	500 MB	500 MB
<b>Schermo</b>	800x600, 16 bit o superiore	800x600, 16 bit o superiore
<b>Lettore CD-ROM</b>	4x	4x
<b>Connettività</b>	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional <b>Ethernet:</b> tramite porta Ethernet <b>PictBridge:</b> tramite porta fotocamera frontale <b>Bluetooth:</b> tramite adattatore senza fili HP Bluetooth opzionale	<b>USB:</b> Porte anteriore e posteriore (OS X da 10.1 a 10.3) <b>Ethernet:</b> tramite porta Ethernet <b>PictBridge:</b> tramite porta fotocamera frontale
<b>Browser</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 o successivo	—

## Specifiche della stampante

Categoria	Specifiche
<b>Connettività</b>	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional; Mac OS X da 10.1 a 10.3 Ethernet
<b>Formati file di immagine</b>	JPEG Baseline

(continua)

Categoria	Specifiche
	<p>TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved                      TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved                      TIFF 24-bit RGB packbits interleaved                      TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits                      TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits                      TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman</p>
<b>Formati dei supporti</b>	<p>Carta fotografica 10x15 cm (4x6 poll.)                      Carta fotografica 10x15 cm con tagliando di 1,25 cm (4x6 poll. con tagliando di 0.5 poll.)                      Schede 10x15 cm (4x6 poll.)                      Schede Hagaki 100x148 mm (3.9x5.8 poll.)                      Schede A6 105x148 mm (4.1x5.8 poll.)                      Schede formato L 90x127 mm (3.5x5 in.)                      Schede formato L 90x127 mm with tagliando di 12,5 mm (3.5x5 poll. con tagliando di 0.5 poll.)</p>
<b>Specifiche dei supporti</b>	<p>Spessore massimo consigliato: 356 mm (35.56 cm)                      Spessore massimo consigliato: 292 µm (11.5 mil)</p>
<b>Formati dei supporti standard</b>	<p><b>Carta fotografica</b>                      da 76x76 mm a 216x356 mm (da 3x3 poll. a 8.5x14 poll.)</p> <p><b>Carta comune</b>                      Letter, 216x280 mm (8.5x11 poll.)                      Legal, 216x356 mm (8.5x14 poll.)                      Executive, 190x254 mm ( 7.5x10 poll.)                      A4, 210x297 mm (8.27x11.7 poll.)                      A5, 148x210 mm (5.8x8.3 poll.)                      B5, 176x250 mm (6.9x9.8 poll.)</p> <p><b>Schede</b>                      Hagaki, 100x148 mm (3.94x5.83 poll.)                      Formato L, 90x127 mm (3.5x5 poll.)                      Schede formato L , 90x127 mm with tagliando di 12,5 mm (3.5x5 poll. con tagliando di 0.5 poll.)                      Indice, 76x127 mm, 10x15 cm e 127x203 mm (3x5 poll., 4x6 poll. e 5x8 poll.)                      A6, 105x148,5 mm (4.13x5.85 poll.)</p> <p><b>Buste</b>                      N. 9, 98,4x225,4 mm (3.875x8.875 poll.)                      No. 10, 105x240 mm (4.125x9.5 poll.)                      A2 Invito, 110x146 mm (4.375x5.75 poll.)</p>

(continua)

<b>Categoria</b>	<b>Specifiche</b>
	DL, 110x220 mm (4.33x8.66 pol.) C6, 114x162 mm (4.5x6.4 poll.) <b>Personalizzata</b> da 76x127 mm a 216x356 mm (da 3x5 poll. a 8.5x14 poll.) <b>Fogli per lucidi ed etichette</b> Letter, 216x280 mm (8.5x11 poll.) A4, 210x297 mm (8.27x11.7 poll.)
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (comune, per stampanti a getto d'inchiostro, fotografica e per striscioni continui) Buste Lucidi Etichette Schede (indice, biglietti d'auguri, Hagaki, A6, formato L) Supporti per il trasferimento a caldo
<b>Schede di memoria</b>	CompactFlash Tipo I e II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Stick xD-Picture Card unità flash USB (tramite porta fotocamera)
<b>Formati di file supportati dalle schede di memoria</b>	Stampa: Vedere i formati dei file d'immagini in questa tabella. Salvataggio: Tutti i formati di file
<b>Vassoi della carta</b>	<b>Vassoio principale</b> da 76x127 mm a 216x356 mm (da 3x5 poll. a 8.5x14 poll.) <b>Vassoio per foto</b> 10x15 cm (4x6 poll.) e Hagaki <b>Vassoio di raccolta</b> Tutti i formati supportati
<b>Capacità del vassoio della carta</b>	<b>Vassoio principale</b> 100 fogli di carta comune 14 buste da 20 a 40 schede (in base allo spessore) 20 fogli di striscioni 30 fogli di etichette

(continua)

<b>Categoria</b>	<b>Specifiche</b>
	<p>25 lucidi, trasferimenti a caldo o fogli di carta fotografica</p> <p><b>Vassoio per foto</b></p> <p>25 fogli di carta fotografica</p> <p><b>Vassoio di raccolta</b></p> <p>50 fogli di carta comune</p> <p>20 fogli di carta fotografica, carta per striscioni o lucidi</p> <p>10 schede o buste</p> <p>25 fogli di etichette o trasferibili a caldo</p>
<b>Consumi</b>	<p>Stampa: 15–45 W</p> <p>Inattiva: 5 W</p> <p>Spenta: 2 W</p>
<b>Cartucce</b>	<p>HP fotografica per stampa in grigio (C9368A)</p> <p>HP fotografica a colori (C9368A)</p> <p>HP Tricromia (C8766E o C9363E)</p> <p>HP Nero (C8767E)</p>
<b>Supporto USB</b>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional</p> <p>Mac OS X da 10.1 a 10.3</p> <p>HP raccomanda di usare un cavo USB lungo non più di 3 metri.</p>
<b>Supporto di rete</b>	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home e XP Professional</p> <p>Mac OS X da 10.1 a 10.3</p> <p>Un cavo Ethernet RJ-45</p>
<b>Formati file video</b>	<p>Motion JPEG AVI</p> <p>Motion JPEG QuickTime</p> <p>MPEG-1</p>

# Indice

- A**
  - accessori
    - carta, vassoio da 250
    - fogli 8
    - stampa fronte/retro 8
    - stampa in fronte/retro 8
  - allineamento delle cartucce 21, 53
  - anteprima
    - stampa da 36
  - Assistenza clienti 71
  - AVI 23
- B**
  - Bluetooth
    - adattatore per stampante senza fili 8
    - collegamento alla stampante 43
    - impostazioni di menu 9
- C**
  - caricamento della carta 18
  - carta
    - acquisto e scelta 17
    - caricamento 18
    - conservazione 17
    - mantenimento 55
    - specifiche 83
    - vassoi 4
  - cartucce
    - allineamento 53
    - conservazione 22, 55
    - inserimento 21
    - livello dell'inchiostro, controllo 21
    - prova 52
    - pulizia 51
    - scelta 20
    - sostituzione 21
  - cartucce di stampa. *vedere*
  - cartucce
    - colorazione antica 33
  - CompactFlash 23
  - computer
    - collegamento alla stampante 43
    - requisiti di sistema 83
    - stampa da 3, 47
  - conservazione
    - carta fotografica 55
    - cartucce 22, 55
    - stampante 55
  - cornici 33
- D**
  - declaration of conformity (U.S.) 89
  - documentazione, stampante 3
- E**
  - effetti di colore 33
  - Ethernet 75
- F**
  - Flash digitale 32
  - formati di file supportati 23, 83
  - foto
    - colorazione antica 33
    - cornici 33
    - effetto metallico 33
    - filtri colorati 33
    - formati di file supportati 23
    - indice 29
    - invio per e-mail 44
    - miglioramento della qualità 32
    - rimozione occhi rossi 32
    - ritaglio 33
    - salvataggio sul computer 43
    - scelta delle cartucce 20
    - selezione per la stampa 31
    - seppia 33
    - solarizzazione 33
    - stampa 36
    - timbri data e ora 33
    - visualizzazione 29
    - zoom 33
  - foto in bianco e nero 20
  - fotocamere
    - collegamento alla stampante 43
    - PictBridge 40
    - porta 4
    - stampa da 40
    - stampa diretta 40
  - fotocamere digitali. *vedere*
  - fotocamere
    - fotocamere PictBridge
    - porta fotocamera 40
  - fronte/retro, stampa 8
- G**
  - guida. *vedere* risoluzione dei problemi
  - guida in linea 3
- H**
  - HP a stampa diretta, fotocamere digitali 40
  - HP Image Zone 47
  - HP InstantShare e la stampa 41
  - HP Software Update 47
- I**
  - inchiostro. *vedere* cartucce
  - inserimento
    - cartucce 21
    - schede di memoria 23
  - Instant Share. *vedere*
  - HP InstantShare
  - invio di foto per e-mail 44
  - istruzioni in linea 3
- J**
  - JPEG, formati di file 23
- L**
  - layout
    - e formato delle foto 28
  - livello dell'inchiostro, controllo 21, 52
- M**
  - Memory Sticks 23

menu della stampante 9  
messaggi di errore 63  
Microdrive 23  
miniature, stampa 29  
MPEG-1, formati di file 23  
MultiMediaCard 23

## P

pagina di allineamento 53  
pagina di prova 52  
pannello di controllo 5  
proiezione 33  
pulizia  
    cartucce 51  
    stampante 51  
pulsanti 5

## Q

qualità  
    carta fotografica 55  
    foto 32  
    stampa di una pagina di  
    prova 52  
QuickTime 23

## R

regulatory notices  
    declaration of conformity  
    (U.S.) 89  
requisiti di sistema 83  
rete 75  
rimozione della scheda di  
memoria 25  
rimozione occhi rossi 32  
risoluzione dei problemi  
    Assistenza clienti 71  
    messaggi di errore 63  
    spie lampeggianti 57  
ritaglio delle foto 33

## S

salvataggio di foto sul  
computer 43  
schede di memoria  
    inserimento 23  
    rimozione 25  
    stampa da 36  
    tipi supportati 23  
Secure Digital 23  
seppia 33  
serie  
    stampa 36

SmartFocus 32  
SmartMedia 23  
software della stampante  
    aggiornamento 47, 54  
sostituzione delle cartucce 21  
specifiche 83  
spie 7  
stampante  
    anteprima 29  
    copie multiple 31  
    da anteprima 36  
    da computer 3, 47  
    da fotocamera 40  
    da scheda di memoria 36  
    da unità flash USB 36  
    e HP InstantShare 41  
    foto 36  
    indice fotografico 29  
    miniature 29  
    pagina di prova 52  
    più foto 31  
    senza computer 27  
    serie di foto 36  
stampante  
    accessori 8  
    avvisi 4  
    collegamento 43  
    conservazione 55  
    documentazione 3  
    menu 9  
    messaggi di errore 63  
    parti 4  
    pulizia 51  
    specifiche 83  
stampe senza bordo 33

## T

TIFF, formati di file 23  
timbri data e ora 33

## U

unità flash. vedere USB, unità  
flash  
unità flash USB 23  
USB  
    porta 4  
    specifiche 83  
    tipo di collegamento 43

## V

vassoi della carta 4  
visualizzazione a 9 29

visualizzazione delle foto 29

## X

xD-Picture Card 23

## Z

zoom  
    e ritaglio 33

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

---

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0403
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 8400 series (Q3388A)
Model number(s):	Photosmart 8450 (Q3388A)
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic) HP Part # Q0950-4476 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germania. (FAX +49-7031-14-3143)	

---