

Guide de référence HP Photosmart 8400 series

Français



Copyrights et marques commerciales

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations ci-incluses peuvent être modifiées sans préavis. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, adaptée ou traduite sans accord écrit préalable, sauf dans le cadre défini par la réglementation en matière de droit d'auteur.

Avertissement

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Hewlett-Packard Development Company, L.P., ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs liés à ou découlant de la fourniture, du fonctionnement ou de l'utilisation de ce document et du matériel qu'il décrit.

Marques commerciales

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le logo Secure Digital est une marque commerciale de l'association SD.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF et le logo CF sont des marques commerciales de la CompactFlash Association (CFA). Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO et Memory Stick PRO Duo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sony Corporation. MultiMediaCard est une marque commerciale d'Infineon Technologies AG en Allemagne, dont la licence est accordée à l'association MMCA (MultiMediaCard).

Microdrive est une marque commerciale de Hitachi Global Storage Technologies.

SmartMedia est une marque commerciale de Toshiba Corporation.

xD-Picture Card est une marque commerciale de Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, le logo Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Le terme et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Hewlett-Packard Company.

PictBridge et le logo PictBridge sont des marques commerciales de la Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les logiciels intégrés à l'imprimante sont partiellement basés sur les travaux du Independent JPEG Group.

Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.

Numéro réglementaire d'identification du modèle SDGOA-0403

Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro réglementaire de modèle de votre produit est le SDGOA-0403. Il ne doit pas être confondu avec le nom marketing du produit (imprimante HP Photosmart 8400 series) ni avec le numéro de produit (Q3388A).

Consignes de sécurité

Prenez toujours des précautions de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de brûlure ou de choc électrique.



Avertissement Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, tenez ce produit éloigné de la pluie et d'autres sources d'humidité.

- Lisez attentivement toutes les instructions du *Guide d'installation HP Photosmart 8400 series*.
- Utilisez exclusivement une prise électrique reliée à la terre pour brancher l'imprimante sur une

source de courant. Si vous ne savez pas si la prise est reliée à la terre, contactez un électricien qualifié.

- Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'eau et ne l'utilisez pas si vous êtes mouillé.
- Installez l'imprimante sur une surface stable.
- Installez l'imprimante en un lieu sûr de sorte que personne ne puisse marcher ni trébucher sur le cordon d'alimentation, et où le cordon d'alimentation ne risque pas d'être endommagé.
- Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, reportez-vous aux informations de dépannage de l'aide de l'imprimante HP Photosmart.
- L'imprimante ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel qualifié.
- Utilisez l'imprimante dans une pièce bien aérée.

Sommaire

1	Bienvenue	3
	Recherche d'informations supplémentaires	3
	Contenu de l'emballage	3
	Présentation de l'imprimante	4
	Menu de l'imprimante	8
	Informations relatives au papier	15
	Informations sur les cartouches d'impression	16
2	Impression avec votre nouvelle imprimante	21
	Démarrage rapide	21
	Impression sans ordinateur	22
	Utilisation de cartes mémoire	22
	Formats de fichier pris en charge	23
	Insertion de cartes mémoire	23
	Sélection de photos	24
	Impression des photos sélectionnées	24
	Amélioration des photos	24
	Modification des préférences de l'imprimante	25
	Connexions diverses	25
	Connexion à d'autres périphériques	25
	Communication à l'aide de l'outil HP Instant Share	26
	Impression depuis un ordinateur	29
3	Installation du logiciel	33
	Installation	33
	Dépannage relatif à l'installation	34
a	Mise en réseau	37
	Principes de base de la mise en réseau (Windows et Macintosh)	37
	Connexion Internet	38
	Configurations réseau recommandées	38
	Réseau Ethernet sans accès Internet	38
	Réseau Ethernet avec accès Internet par modem à numérotation automatique	39
	Réseau Ethernet avec accès Internet à large bande fourni par un routeur	39
	Connexion de l'imprimante au réseau	39
	Installation du logiciel de l'imprimante sur un ordinateur sous Windows	40
	Installation du logiciel de l'imprimante sur un Macintosh	41
	Utilisation du serveur Web intégré	43
	Impression d'une page de configuration réseau	43
b	Assistance technique et garantie	45
	Support client	45
	Support client par téléphone	45
	Comment téléphoner	46
	Déclaration de garantie limitée	47
c	Caractéristiques	49
	Configuration minimale requise	49

Caractéristiques de l'imprimante	50
Protection de l'environnement	52
Protection de l'environnement	53
Emission d'ozone	53
Consommation d'énergie	53
Papiers	53
Plastiques	53
Fiches techniques de sécurité des matériaux	53
Programme de recyclage	53

1 Bienvenue

Merci d'avoir acheté une imprimante HP Photosmart 8400 series ! Grâce à cette nouvelle imprimante photo, vous pouvez imprimer des photos d'une qualité exceptionnelle, les enregistrer sur votre ordinateur et créer des projets amusants en toute facilité avec ou sans ordinateur. Vous pouvez même la connecter à un réseau.

Recherche d'informations supplémentaires

Votre imprimante est livrée avec la documentation suivante :

- **Guide d'installation** : le *Guide d'installation HP Photosmart 8400 series* explique comment installer votre imprimante.
- **Guide de l'utilisateur** : le *Guide de l'utilisateur* décrit les fonctions de base de l'imprimante, détaille la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au matériel. Il est disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.
- **Guide de référence** : le *Guide de référence HP Photosmart 8400 series* correspond au présent document. Il contient des informations de base concernant l'installation, le fonctionnement, l'assistance technique et la garantie de l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.
- **Aide de l'imprimante HP Photosmart** : l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel.

Après avoir installé le logiciel de l'imprimante HP Photosmart sur votre ordinateur, vous pourrez afficher à l'écran l'aide de l'imprimante HP Photosmart.

- **PC sous Windows** : dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes** (sous Windows XP, sélectionnez **Tous les programmes**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Aide Photosmart**.
- **Macintosh** : sélectionnez **Aide** > **Aide Mac** dans le Finder, puis **Centre d'aide** > **Aide de l'imprimante HP Photosmart**.

Contenu de l'emballage

L'emballage de l'imprimante contient les éléments suivants :

- imprimante HP Photosmart 8400 series ;
- *Guide d'installation* HP Photosmart 8400 series ;
- *Guide de référence* HP Photosmart 8400 series ;
- CD du logiciel de l'imprimante HP Photosmart 8400 series ;
- CD du *Guide de l'utilisateur* ;
- échantillons de papier ;
- sac de stockage de papier photo ;
- cartouches d'impression ;
- boîte de protection de la cartouche d'impression ;
- alimentation (elles peuvent être d'apparence variable ou avec un cordon supplémentaire).



Remarque Le contenu peut varier suivant les pays ou les régions.

Présentation de l'imprimante



Face avant de l'imprimante

1. **Port d'appareil photo**
Utilisez ce port pour connecter un appareil photo numérique PictBridge™ à l'imprimante ou insérer l'adaptateur de l'imprimante sans fil HP Bluetooth® en option.
2. **Bac de sortie**
Retirez ce bac pour charger des supports de petite taille et pour dégager un bouchage à l'avant.
3. **Guide de largeur du papier**
Réglez ce guide contre le bord du papier dans le bac principal.
4. **Bac principal**
Chargez du papier ordinaire, des transparents, des enveloppes ou d'autres petits supports dans ce bac pour l'impression.
5. **Extension du bac de sortie**
Soulevez la languette et tirez-la vers vous pour étendre le bac de sortie et recueillir le document imprimé lorsqu'il est éjecté de l'imprimante.
6. **Guide de longueur du papier**
Réglez ce guide contre l'extrémité du papier dans le bac principal.
7. **Bac photo**
Soulevez le bac de sortie pour charger le papier photo de petit format dans le bac photo.
8. **Levier du bac photo**
Repoussez le levier pour engager le bac photo.
9. **Capot avant**
Soulevez ce capot pour accéder aux cartouches d'impression ainsi qu'à la zone


de stockage de cartouche d'impression et pour supprimer les bouchages papier.

10. **Ecran de l'imprimante**

Utilisez cet écran pour visualiser les photos et les options du menu.

11. **Fentes pour cartes mémoire**

Insérez ici les cartes mémoire.

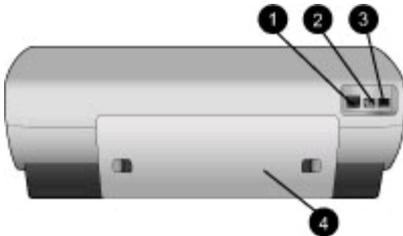

Face arrière de l'imprimante

1. **Port Ethernet**

Utilisez ce port pour connecter l'imprimante à un réseau.

2. **Prise du cordon d'alimentation**


Utilisez ce port pour brancher le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante.

3. **Port USB**

Utilisez ce port pour connecter l'imprimante à un ordinateur ou à un appareil photo numérique HP à impression directe.

4. **Capot arrière**

Retirez ce capot pour permettre le dégagement des bouchages.

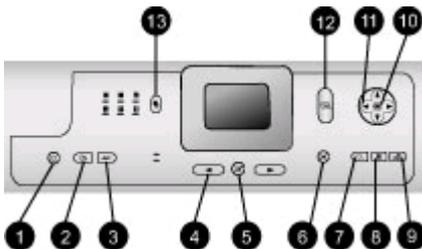

Panneau de commande

1. **Marche**

Utilisez ce bouton pour mettre l'imprimante sous tension ou en mode Economie énergie.


2. **Enregistrer**

Utilisez ce bouton pour enregistrer les photos depuis une carte mémoire sur un ordinateur.

3. **HP Instant Share**

Appuyez sur ce bouton pour envoyer une photo par courrier électronique ou par le réseau (si vous êtes connecté). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Communication à l'aide de l'outil HP Instant Share](#).

4. **Flèches du bouton Sélectionner photos**
Utilisez ces flèches pour faire défiler les photos sur une carte mémoire.
5. **Sélectionner photos**
Utilisez ce bouton pour sélectionner la photo affichée ou l'image vidéo à imprimer.
6. **Annuler**
Utilisez ce bouton pour désélectionner les photos, quitter un menu ou arrêter une action.
7. **Zoom**
Utilisez ce bouton pour passer en mode Zoom et agrandir la photo affichée, puis pour quitter le mode affichage par 9.
8. **Menu**
Utilisez ce bouton pour visualiser le menu de l'imprimante.
9. **Rotation**
Utilisez ce bouton pour faire pivoter la photo affichée.
10. **OK**
Utilisez ce bouton pour répondre aux questions affichées sur l'écran de l'imprimante, sélectionner les options de menu, passer en affichage par 9 et lire une vidéo.
11. **Flèches de navigation**
Utilisez ces flèches pour parcourir les options de menu de l'imprimante, positionner la zone de recadrage et contrôler la vitesse et le sens de lecture de la vidéo.
12. **Imprimer**
Utilisez ce bouton pour imprimer les photos sélectionnées dans la carte mémoire insérée.
13. **Disposition**
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la disposition d'impression des photos.

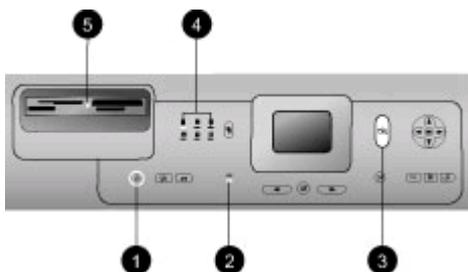

Voyants indicateurs

1. Voyant Marche

- **Allumé** : l'imprimante est sous tension.
- **Eteint** : l'imprimante est en mode Economie énergie.

2. Voyants Bac papier

- **Voyant Bac photo allumé** : le bac photo est engagé.
- **Voyant du bac principal allumé** : le bac principal est engagé.

3. Voyant Etat

- **Allumé (vert)** : l'imprimante est sous tension et n'imprime pas.
- **Eteint** : l'imprimante est en mode Economie énergie.
- **Vert clignotant** : l'imprimante est occupée à imprimer.
- **Rouge clignotant** : une intervention est nécessaire.

4. Voyants Disposition de l'impression

Indique la disposition actuelle de l'impression.

5. Voyant Carte mémoire

- **Allumé** : la carte mémoire est correctement insérée.
- **Eteint** : aucune carte mémoire n'est insérée.
- **Clignotant** : HP Instant Share est utilisé ou des informations sont transmises entre une carte mémoire et l'imprimante ou l'ordinateur.

Menu de l'imprimante

Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu de l'imprimante. Si vous vous trouvez dans un sous-menu, le bouton **Menu** vous ramène au menu principal de l'imprimante.

Pour vous déplacer dans le menu de l'imprimante :

- Appuyez sur les touches du bouton **Navigation** ▲ ou ▼ pour parcourir les options de menu affichées sur l'écran de l'imprimante. Les options de menu non accessibles sont grisées.
- Appuyez sur **OK** pour ouvrir un menu ou sélectionner une option.
- Appuyez sur **Annuler** pour fermer le menu.

Structure du menu de l'imprimante

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
Options d'impression	Tout imprimer	
	Imprimer l'épreuve	
	Numériser l'épreuve	
	Extraits de séquence vidéo	
	Imprimer série	Sélectionner 1ère photo de la série : Sélectionner dernière photo de la série :
	Imprimer page index	
	Imprimer nouveau	
Edition	Supprimer yeux rouges	
	Luminosité	Luminosité : (Appuyez sur les flèches Navigation ► ou ◀ pour augmenter ou réduire la luminosité de la photo.)
	Ajouter cadre	Choisir bordure : Sélect. couleur :
	Ajouter effet couleur	Choix effet couleur : <ul style="list-style-type: none"> • Noir et blanc • Sépia • Ancien • Solariser • Métallique

Structure du menu de l'imprimante (suite)

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
		<ul style="list-style-type: none"> ● Filtre rouge ● Filtre bleu ● Filtre vert ● Aucun effet (par défaut) <p>L'effet de couleur ne s'applique pas aux cadres créés à l'aide de l'option Ajouter cadre.</p>
Outils	Affichage 9 photos	
	Diaporama	Appuyez sur OK pour mettre le diaporama en pause puis le reprendre et sur Annuler pour l'interrompre.
	Qualité d'impression	Qualité d'impression : <ul style="list-style-type: none"> ● Supérieure (par défaut) ● Normale
	Réseau	Réseau : <ul style="list-style-type: none"> ● Imprimer rapport détaillé Imprime la page de configuration réseau indiquant le nom, l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la vitesse de la liaison, le système de noms de domaine, etc. du périphérique d'impression. ● Afficher résumé Affiche le nom, l'adresse IP et le masque de sous-réseau du périphérique d'impression sur l'écran de l'imprimante. ● Restaurer paramètres défaut Restaure les paramètres réseau par défaut.
	Imprim. page exemple	
	Imprimer une page de test	
Nettoyer cartouches	Passer au deuxième niveau de nettoyage ? <ul style="list-style-type: none"> ● Oui ● Non 	

Structure du menu de l'imprimante (suite)

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
		Passer au 3ème niveau de nettoyage ? <ul style="list-style-type: none"> ● Oui ● Non
	Aligner cartouches	
Bluetooth	Adresse d'appareil	Adresse d'appareil : (Certains périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth vous demandent de saisir l'adresse de l'imprimante qu'ils essayent de localiser. Utilisez cette option de menu pour afficher l'adresse de l'imprimante.)
	Nom d'appareil	Nom d'appareil : (Vous pouvez sélectionner le nom d'un périphérique de l'imprimante qui s'affiche sur d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth lorsqu'ils localisent l'imprimante.)
	Passe-partout	(Utilisez la flèche Navigation  pour augmenter le nombre d'une unité et sur la flèche Navigation  pour le réduire d'une unité. Appuyez sur OK pour passer au nombre suivant.) (Vous pouvez affecter un passe-partout numérique Bluetooth à l'imprimante. Ainsi, les utilisateurs des appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth qui tentent de localiser l'imprimante devront saisir ce passe-partout avant de lancer une tâche d'impression, si le Niveau de sécurité de l'imprimante Bluetooth est défini sur Elevé . Le passe-partout par défaut est 0000.)
	Accessibilité	Accessibilité : <ul style="list-style-type: none"> ● Visible par tous ● Non visible

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
		<p>Lorsque le paramètre Accessibilité est défini sur Non visible, seuls les appareils qui connaissent l'adresse du périphérique sont en mesure d'imprimer.</p> <p>(Vous pouvez définir une imprimante équipée de la technologie Bluetooth pour qu'elle soit ou non visible par les autres appareils équipés d'une technologie similaire. Pour cela, il vous suffit de modifier l'option d'accessibilité.)</p>
	Niveau de sécurité	<p>Niveau de sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevé (Les utilisateurs d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth sont obligés de saisir le passe-partout de l'imprimante pour pouvoir l'utiliser.) • Faible (Les utilisateurs d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth ne sont pas obligés de saisir le passe-partout de l'imprimante pour pouvoir l'utiliser.)
	Réinitialiser options Bluetooth	<p>Réinitialiser options Bluetooth :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oui • Non
Aide	Cartes mémoire	<p>Aide de la carte mémoire : (Sélectionnez cette option pour afficher des informations sur les cartes mémoire prises en charge.)</p>
	Cartouches	<p>Aide pour les cartouches d'impression : (Appuyez sur les flèches Navigation  ou  pour</p>

Structure du menu de l'imprimante (suite)

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
		afficher les diverses cartouches d'impression HP disponibles pour l'imprimante, puis sur OK pour voir comment insérer la cartouche.)
	Formats de papier	Aide pour les formats photo : (Appuyez sur les flèches Navigation ▲ ou ▼ pour afficher les divers formats photo disponibles.)
	Chargement du papier	Aide au chargement du papier : (Appuyez sur les flèches Navigation ▲ ou ▼ pour afficher les informations concernant le chargement du papier.)
	Bourrages papier	Aide en cas de bourrage papier : (Sélectionnez cette option pour voir comment dégager un bourrage papier.)
	Connexion d'appareil photo	Aide à la connexion d'un appareil photo : (Sélectionnez cette option pour savoir à quel endroit de l'imprimante connecter un appareil photo compatible PictBridge.)
Préférences	SmartFocus	Activer SmartFocus : <ul style="list-style-type: none"> ● Activé (par défaut) ● Désactivé
	Flash numérique	Activer flash numérique : <ul style="list-style-type: none"> ● Activé ● Désactivé (par défaut)
	Date/heure	Date/heure <ul style="list-style-type: none"> ● Date/heure ● Date seulement ● Désactivé (par défaut)

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
	Espace couleur	<p>Choisissez espace couleur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sRGB • Adobe RGB • Sélection automatique (par défaut) <p>L'option Sélection automatique définie par défaut indique à l'imprimante d'utiliser l'espace couleur Adobe RGB, si disponible. L'imprimante se positionne sur la définition sRGB si Adobe RGB n'est pas disponible.</p>
	Photos d'identité	<p>Activer mode photos d'identité :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activé • Désactivé (par défaut) <p>Sélectionnez format :</p> <p>Si vous sélectionnez Activé, l'imprimante vous invite à sélectionner le format photo d'identité. Le mode Photos d'identité indique à l'imprimante d'imprimer toutes les photos au format sélectionné. Toutes les pages contiennent une photo. Toutefois, si vous demandez plusieurs exemplaires de la même photo, elles s'affichent toutes sur la même page (si l'espace est suffisant).</p> <p>Vous devez laisser sécher pendant une semaine les photos imprimées en mode photo d'identité pour obtenir des photos laminées.</p>
	Sélection du bac	<p>Sélectionnez le bac à papier à utiliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avant (par défaut lorsque le bac arrière n'est pas installé) • Arrière • Toujours demander (par défaut lorsque le bac arrière est installé)

Structure du menu de l'imprimante (suite)

Menu principal	Sous-menus / options	Sous-menus / options supplémentaires
	Détection papier	Détection auto du papier : <ul style="list-style-type: none"> ● Activé (par défaut) ● Désactivé
	Aperçu d'animation	Activer aperçu d'animation : <ul style="list-style-type: none"> ● Activé (par défaut) ● Désactivé
	Amélioration vidéo	Activer amélioration vidéo : <ul style="list-style-type: none"> ● Activé ● Désactivé (par défaut)
	Restaurer paramètres défaut	Restaurer préférences d'origine : <ul style="list-style-type: none"> ● Oui ● Non Restaure les paramètres d'usine de tous les menus de l'imprimante à l'exception des paramètres Choisir la langue et Sélectionner pays/région (de l'option Langue dans le menu Préférences) et des paramètres Bluetooth (sous le menu principal Bluetooth de l'imprimante). Ce paramètre n'affecte en rien les paramètres par défaut de HP Instant Share ou du réseau.
	Langue	Choisir la langue : Sélectionner pays/région :

Informations relatives au papier

Vous pouvez imprimer vos photos et documents sur divers formats de papier, allant de 76 x 127 mm (3" x 5") jusqu'à 216 x 356 mm (8,5" x 14"), ainsi que sur du papier banderole d'une largeur de 216 mm (8,5").

Type de papier	Procédure de chargement	Bac de chargement								
<ul style="list-style-type: none"> Papier Letter ou A4 Transparents Papier photo 20 x 25 cm (8" x 10") 	<ol style="list-style-type: none"> Soulevez le bac de sortie. Chargez le papier ordinaire, le papier photo ou les transparents face à imprimer vers le bas. La pile de feuilles ne doit pas dépasser la hauteur du guide de longueur. Tirez le levier du bac photo vers vous jusqu'à ce qu'il bute. Le voyant Bac papier s'allume pour indiquer que le papier du bac à papier principal est utilisé pour la tâche d'impression suivante. Abaissez le bac de sortie. 	<p>Bac principal</p>  <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Bac de sortie</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Guide de largeur du papier</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Guide de longueur du papier</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Levier du bac photo</td> </tr> </table>	1	Bac de sortie	2	Guide de largeur du papier	3	Guide de longueur du papier	4	Levier du bac photo
1	Bac de sortie									
2	Guide de largeur du papier									
3	Guide de longueur du papier									
4	Levier du bac photo									
<ul style="list-style-type: none"> Papier photo 10 x 15 cm (4" x 6") Fiches bristol Cartes Hagaki Cartes L 	<ol style="list-style-type: none"> Soulevez le bac de sortie. Chargez le papier face à imprimer vers le bas. Si vous utilisez du papier à onglet, orientez-le de manière à ce que l'onglet entre en dernier dans l'imprimante. Abaissez le bac de sortie. Poussez le levier du bac photo jusqu'à ce qu'il bute contre le fond. Le voyant Bac photo s'allume pour indiquer que le papier du bac photo est utilisé pour la tâche d'impression suivante. 	<p>Bac photo</p>  <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Bac de sortie</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Guide de largeur du papier</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Guide de longueur du papier</td> </tr> </table>  <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Levier du bac photo</td> </tr> </table>	1	Bac de sortie	2	Guide de largeur du papier	3	Guide de longueur du papier	1	Levier du bac photo
1	Bac de sortie									
2	Guide de largeur du papier									
3	Guide de longueur du papier									
1	Levier du bac photo									

Type de papier	Procédure de chargement	Bac de chargement
<ul style="list-style-type: none"> Papier photo 13 x 18 cm (5" x 7") Enveloppes 	<ol style="list-style-type: none"> Retirez le bac de sortie en appuyant sur les boutons situés de chaque côté du bac et en le tirant vers vous. Chargez le papier photo face à imprimer vers le bas. Chargez des enveloppes face avant vers le bas et le rabat à gauche. Glissez les rabats à l'intérieur des enveloppes pour éviter les bourrages papier. Remplacez le bac de sortie. Tirez le levier du bac photo vers vous jusqu'à ce qu'il bute. Le voyant Bac papier s'allume pour indiquer que le papier du bac à papier principal est utilisé pour la tâche d'impression suivante. 	<p>Bac d'entrée principal</p>  <p>1 Bac de sortie</p>  <p>1 Guide de longueur du papier 2 Guide de largeur du papier</p>

Informations sur les cartouches d'impression

L'imprimante HP Photosmart 8400 series vous permet d'imprimer des photos couleur ou noir et blanc. HP vous propose différents types de cartouches d'impression pour vous permettre de choisir les cartouches les mieux adaptées à votre projet. Les numéros des cartouches que vous pouvez utiliser dans cette imprimante sont affichés au verso.

Pour garantir l'obtention de résultats d'impression optimaux, HP vous recommande de n'utiliser que des cartouches d'impression HP. L'installation d'une cartouche d'impression ne figurant pas dans ce tableau peut invalider la garantie de l'imprimante.

Utilisation des cartouches d'impression adéquates

Pour imprimer...	Insérez cette cartouche d'impression dans le magasin de gauche	Insérez cette cartouche d'impression dans le magasin du milieu	Insérez cette cartouche d'impression dans le magasin de droite
Photos polychromes	HP Photo n°348	HP trichromique n°343 ou 344	Photo grise HP n° 100
Photos noir et blanc	HP Photo n°348	HP trichromique n° 343 ou 344	Photo grise HP n° 100

Pour imprimer...	Insérez cette cartouche d'impression dans le magasin de gauche	Insérez cette cartouche d'impression dans le magasin du milieu	Insérez cette cartouche d'impression dans le magasin de droite
Photos sépia ou anciennes	HP Photo n°348	HP trichromique n° 343 ou 344	Photo grise HP n° 100
Dessins avec texte et traits en couleurs	HP Photo n°348	HP trichromique n° 343 ou 344	HP Noire n°339



Attention Vérifiez que vous utilisez les cartouches d'impression appropriées. A ce sujet, HP vous recommande de ne pas modifier ni de recharger ses cartouches d'impression. Tout dommage résultant de la modification ou de la recharge des cartouches d'impression HP n'est pas couvert par la garantie HP.

Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP vous recommande d'installer toutes les cartouches d'impression acquises au détail avant la date indiquée sur l'emballage.

Insertion ou remplacement des cartouches d'impression



Retirez la bande rose adhésive



Ne touchez pas ces endroits

Préparation de l'imprimante et des cartouches

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que vous avez retiré le carton installé dans l'imprimante.
2. Soulevez le capot principal de l'imprimante.
3. Retirez la bande adhésive rose de toutes les cartouches.

Ne touchez pas les buses d'encre ni les contacts cuivrés des cartouches et ne tentez pas de remettre la bande adhésive en place.



Insertion des cartouches

1. Si vous remplacez une cartouche, appuyez sur le couvercle du magasin à cartouche et tirez-le vers vous pour l'ouvrir et retirer ensuite la cartouche.
2. Faites correspondre le symbole sur l'étiquette de la cartouche à celui du magasin. Tenez la cartouche avec l'étiquette vers le haut et insérez-la dans le magasin en l'inclinant légèrement de telle sorte que les contacts cuivrés pénètrent en premier dans le magasin. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
3. Fermez le couvercle du magasin à cartouche.
4. Répétez les étapes précédentes pour installer les autres cartouches si nécessaire.
5. Refermez le capot principal une fois que toutes les cartouches sont installées.

Vous devez installer les trois cartouches pour que l'imprimante fonctionne correctement.

Conseil Le mode Relais de cartouche vide vous permet de poursuivre vos impressions lorsque l'une de vos cartouches est défectueuse ou à court d'encre. Pour passer en mode Relais de cartouche vide, retirez la cartouche et fermez le capot principal. L'imprimante poursuivra l'impression, mais à une vitesse et avec une qualité d'impression inférieures. Un message vous rappelle que vous êtes en mode Relais de cartouche vide. Remplacez la cartouche dès que possible.

Lorsque l'imprimante est inactive, l'écran affiche trois icônes indiquant le niveau d'encre approximatif de chaque cartouche (100 %, 75 %, 50 %, 25 % ou presque vide). Les icônes de niveau d'encre ne s'affichent pas si l'une des cartouches installées n'est pas une cartouche HP d'origine.

Un message vous invite à imprimer une page d'alignement chaque fois que vous installez ou remplacez une cartouche d'impression. Cette procédure garantit des impressions de haute qualité.

Alignement des cartouches

1. Chargez le papier dans le bac d'entrée.
2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'alignement des cartouches.

Lorsqu'une cartouche d'impression est inutilisée



Dès que vous retirez une cartouche de l'imprimante, stockez-la dans une boîte de protection pour cartouche. La boîte de protection empêche l'encre de la cartouche de sécher. Si la cartouche n'est pas protégée, elle risque de ne plus fonctionner correctement.

→ Pour introduire une cartouche dans la boîte de protection, faites-la glisser dans la boîte en l'inclinant légèrement, puis enclenchez-la fermement.

Après avoir inséré une cartouche dans sa boîte de protection, installez cette dernière dans la zone de stockage située dans l'imprimante.

2 Impression avec votre nouvelle imprimante

Vous pouvez très facilement imprimer des photos de grande qualité pour vous-même, votre famille et vos amis. Cette section décrit comment commencer à utiliser rapidement l'imprimante et fournit des instructions détaillées sur l'utilisation des cartes mémoire, la sélection de photos, ainsi que d'autres opérations.

Démarrage rapide

L'impression de photos s'effectue en trois étapes, tout simplement ! Voici comment procéder.

Etape n°1 : Préparation de l'impression



Insertion d'une cartouche d'impression



Chargement du papier

1. Installez les cartouches d'impression.
Reportez-vous à la section [Informations sur les cartouches d'impression](#).
 - a. Sortez une cartouche d'impression de son emballage et retirez la bande adhésive. Ne touchez pas les contacts cuivrés ni les buses d'encre.
 - b. Ouvrez la partie supérieure de l'imprimante.
 - c. Faites correspondre le symbole sur l'étiquette de la cartouche à celui du magasin. Tenez la cartouche avec l'étiquette vers le haut et insérez-la dans le magasin en l'inclinant légèrement de telle sorte que les contacts cuivrés pénètrent en premier dans le magasin. Appuyez sur la cartouche jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
 - d. Répétez cette procédure pour chaque cartouche d'impression à installer.
2. Chargez du papier photo.
Reportez-vous à la section [Informations relatives au papier](#).
 - a. Soulevez le bac de sortie.
 - b. Chargez le papier face à imprimer vers le bas. Si vous utilisez du papier à onglet, orientez-le de manière à ce que l'onglet entre en dernier dans l'imprimante.
 - c. Abaissez le bac de sortie.
 - d. Poussez le levier du bac photo jusqu'à ce qu'il bute contre le fond. Le voyant Bac photo s'allume pour indiquer que le papier du bac photo est utilisé pour la tâche d'impression suivante.

Etape n°1 : Préparation de l'impression

Si vous ne souhaitez pas imprimer sur des supports de petite taille, comme indiqué ici, chargez plutôt le papier photo dans le bac principal.

Etape n°2 : Sélection de photos



Insertion d'une carte mémoire



Sélection d'une photo

1. Insérez une carte mémoire sur laquelle sont stockées des photos.

Attention L'insertion incorrecte d'une carte mémoire risque d'endommager la carte et l'imprimante. Pour plus d'informations sur les cartes mémoire, reportez-vous à la section [Utilisation de cartes mémoire](#).

2. Appuyez sur **Sélectionner photos** ◀ ou ▶ pour faire défiler les photos de la carte.
3. Appuyez sur **Sélectionner photos** ☑ pour sélectionner une photo à imprimer. Une coche apparaît dans le coin gauche de la photo sur l'écran de l'imprimante.
Pour plus d'informations sur la sélection de photos, reportez-vous à la section [Sélection de photos](#).

Etape n°3 : Impression



Impression des photos

- Appuyez sur **Imprimer** pour imprimer les photos sélectionnées.

Impression sans ordinateur

L'imprimante HP Photosmart 8400 series vous permet d'imprimer des photos de qualité stupéfiante sans recourir à un ordinateur.

Utilisation de cartes mémoire

Après avoir pris des photos avec votre appareil photo numérique, vous pouvez retirer la carte mémoire de votre appareil photo et l'insérer dans l'imprimante pour visualiser et imprimer les photos. L'imprimante peut lire les types de cartes mémoire suivants : CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ et xD-Picture Card™.

 **Attention** L'emploi d'un autre type de carte mémoire peut endommager la carte et l'imprimante.

Pour connaître d'autres procédures de transfert des photos depuis un appareil photo numérique vers l'imprimante, reportez-vous à la section [Connexion à d'autres périphériques](#).


Formats de fichier pris en charge

L'imprimante reconnaît et peut imprimer les formats de fichier suivants, directement depuis une carte mémoire : JPEG, TIFF non compressé, AVI (compression JPEG), QuickTime (compression JPEG) et MPEG-1. Si votre appareil photo numérique enregistre les photos et les clips vidéo dans d'autres formats de fichier, enregistrez ces fichiers sur votre ordinateur, puis imprimez-les à l'aide de l'application appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart.

Insertion de cartes mémoire

Après avoir pris des photos avec un appareil photo numérique, retirez la carte mémoire de l'appareil photo et insérez-la dans l'imprimante.

 **Attention** Ne retirez pas la carte mémoire tant que le voyant Carte mémoire clignote. Une lumière clignotante signifie que l'imprimante accède à la carte mémoire. La retirer à ce moment-là pourrait endommager l'imprimante et la carte mémoire ou corrompre les informations contenues sur la carte mémoire.

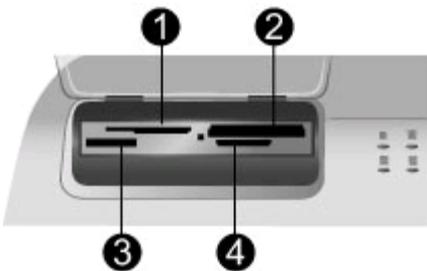

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	CompactFlash, Microdrive
3	Memory Sticks
4	MultiMediaCard, Secure Digital

Pour insérer une carte mémoire :

1. Retirez toutes les cartes mémoire précédemment insérées dans les fentes appropriées. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule carte à la fois.
2. Trouvez la fente adaptée à votre carte mémoire.
3. Insérez la carte mémoire dans sa fente en orientant les contacts cuivrés vers le bas ou les alvéoles de connexion métalliques vers l'imprimante.

4. Enfoncez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle.
L'imprimante lit la carte mémoire, puis affiche la première photo de la carte. Si vous avez utilisé votre appareil photo numérique pour sélectionner des photos sur la carte, l'imprimante vous demande si vous souhaitez imprimer les photos sélectionnées.

Sélection de photos

Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs photos à imprimer depuis le panneau de commande de l'imprimante.

Sélection d'une photo

1. Insérez une carte mémoire.
2. Appuyez sur **Sélectionner photos** ◀ ou ▶ pour atteindre la photo à imprimer.



Conseil Pour faire défiler rapidement les photos, maintenez la touche **Sélectionner photos** ◀ ou ▶ enfoncée.

3. Appuyez sur **Sélectionner photos** ☑ pour sélectionner la photo affichée sur l'écran de l'imprimante.
Une coche apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran de l'imprimante pour signaler que la photo est sélectionnée pour l'impression. Appuyez à plusieurs reprises sur **Sélectionner photos** ☑ pour imprimer plusieurs copies de la photo. Le nombre de copies à imprimer s'affiche à côté de la coche. Pour diminuer le nombre de copies d'une unité, appuyez sur **Annuler**.
4. Pour sélectionner d'autres photos, répétez ces étapes.

Désélection d'une photo

1. Appuyez sur **Sélectionner photos** ◀ ou ▶ pour atteindre la photo à désélectionner.
2. Appuyez sur **Annuler**.
La désélection d'une photo n'entraîne pas sa suppression de la carte mémoire.

Impression des photos sélectionnées

Vous pouvez imprimer des photos depuis une carte mémoire ou directement à partir d'un appareil photo numérique PictBridge ou à impression directe HP. Vous pouvez imprimer les photos sélectionnées, toutes les photos, les photos sélectionnées sur une épreuve ou une série de photos. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.

Amélioration des photos

L'imprimante vous offre un large ensemble d'outils et d'effets vous permettant d'améliorer vos photos et de laisser libre cours à votre imagination lorsque vous les retouchez. Vous pouvez ajouter des effets de couleur, supprimer les yeux rouges et ajouter des cadres décoratifs. Les paramètres ne changent en rien la photo d'origine.

Ils interviennent uniquement sur l'impression. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.

Modification des préférences de l'imprimante

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de l'imprimante et définir vos propres réglages grâce au menu du panneau de commande de l'imprimante. Les préférences de l'imprimante constituent des paramètres généraux. Elles s'appliquent à chaque photo que vous imprimez. Pour obtenir une liste complète des préférences disponibles et de leur réglage par défaut, reportez-vous à la section [Menu de l'imprimante](#). Pour obtenir des instructions sur la modification des préférences de l'imprimante, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.

Connexions diverses

Communiquez avec d'autres périphériques et utilisateurs au moyen de l'imprimante.

Connexion à d'autres périphériques

Vous disposez de divers moyens pour connecter cette imprimante à des ordinateurs ou à d'autres périphériques. Chaque type de connexion vous permet d'effectuer des opérations différentes.

Type de connexion et éléments requis	Pour...
USB <ul style="list-style-type: none">• Câble compatible USB (Universal Serial Bus) 1.1 ou 2.0 haut débit de 3 mètres (10 pieds) de long maximum. Pour obtenir des instructions concernant la connexion de l'imprimante avec un câble USB, reportez-vous au <i>Guide d'installation</i>.• Ordinateur doté d'un accès Internet (pour l'utilisation du logiciel HP Instant Share).	<ul style="list-style-type: none">• Lancer des impressions de l'ordinateur vers l'imprimante. Reportez-vous à la section Impression depuis un ordinateur.• Enregistrer sur votre ordinateur des photos stockées sur une carte mémoire insérée dans l'imprimante dans le but d'améliorer ou de classer ces photos au moyen du logiciel HP Image Zone.• Partager des photos grâce à HP Instant Share.• Lancer des impressions sur l'imprimante directement à partir d'un appareil photo numérique à impression directe HP Photosmart. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression sans ordinateur et à la documentation de l'appareil photo.
Réseau Câble Ethernet CAT-5 avec prise RJ-45. Connectez votre imprimante au réseau en branchant le câble sur le port	<ul style="list-style-type: none">• Imprimer depuis n'importe quel ordinateur du réseau vers l'imprimante. Reportez-vous à la

(suite)

Type de connexion et éléments requis	Pour...
<p>Ethernet situé à l'arrière de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connexion de l'imprimante au réseau.</p>	<p>section Impression depuis un ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enregistrer sur n'importe quel ordinateur du réseau des photos stockées sur une carte mémoire insérée dans l'imprimante, puis améliorer ou classer ces photos à l'aide du logiciel HP Image Zone. • Partager des photos grâce à HP Instant Share. • Envoyer ou recevoir des photos d'autres imprimantes compatibles HP Instant Share sur le réseau.
<p>PictBridge</p> <p>Appareil photo numérique compatible PictBridge et câble USB.</p> <p>Connectez l'appareil photo au port d'appareil photo situé à l'avant de l'imprimante.</p>	<p>Lancer des impressions sur l'imprimante directement à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression sans ordinateur et à la documentation de l'appareil photo.</p>
<p>Bluetooth</p> <p>Adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option.</p> <p>Si cet accessoire a été livré avec l'imprimante ou acquis séparément, reportez-vous à la documentation correspondante ainsi qu'à l'aide en ligne pour obtenir des instructions.</p>	<p>Lancer des impressions sur l'imprimante depuis n'importe quel périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth.</p> <p>Si vous connectez l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth en option à l'imprimante par l'intermédiaire du port d'appareil photo, veillez à configurer les options de menu Bluetooth selon vos besoins. Reportez-vous à la section Menu de l'imprimante.</p> <p>L'adaptateur n'est pas compatible avec Macintosh.</p>

Communication à l'aide de l'outil HP Instant Share

HP Instant Share vous permet de partager des photos avec vos amis et vos proches au moyen de courriers électroniques, d'albums en ligne ou d'un service de retouche de photos en ligne. Vous pouvez même envoyer une photo à une autre imprimante en réseau compatible. Votre imprimante doit être connectée, via un câble USB, à un ordinateur doté d'un accès Internet ou être sur un réseau et disposer de tous les logiciels HP. Si vous tentez d'utiliser HP Instant Share sans avoir installé ou configuré tous les logiciels requis, un message vous invite à effectuer les opérations

correspondantes. Vérifiez les points suivants avant d'utiliser HP Instant Share avec l'imprimante :

Connexion USB	Connexion réseau
<ul style="list-style-type: none">● Imprimante configurée et connectée à un ordinateur via un câble USB● Accès à Internet via l'ordinateur auquel l'imprimante est connectée● ID utilisateur et mot de passe HP Passport● Logiciel de l'imprimante installé sur l'ordinateur Assurez-vous de sélectionner l'installation Par défaut lorsque vous installez le logiciel de l'imprimante. HP Instant Share ne fonctionne pas avec une installation Minimum.	<ul style="list-style-type: none">● Réseau local fonctionnel● Imprimante configurée et connectée au réseau local Reportez-vous à la section Mise en réseau.● Accès direct à Internet via le réseau● ID utilisateur et mot de passe HP Passport● Logiciel de l'imprimante installé sur l'ordinateur Assurez-vous de sélectionner l'installation Par défaut lorsque vous installez le logiciel de l'imprimante. HP Instant Share ne fonctionne pas avec une installation Minimum.

Configuration d'HP Instant Share

Vous pouvez configurer HP Instant Share, créer une liste de destinations HP Instant Share, gérer la liste des expéditeurs approuvés ou bloqués et obtenir un ID utilisateur et un mot de passe HP Passport comme suit :

- **Windows** : double-cliquez sur l'icône **Configuration de HP Instant Share** sur le bureau d'un ordinateur sur lequel vous avez installé le logiciel de l'imprimante. Suivez les instructions à l'écran. Si un bouton **Aide** apparaît dans un écran Configuration de HP Instant Share, cliquez dessus pour obtenir plus d'informations. Vous pouvez l'exécuter à nouveau à tout moment si vous avez besoin de modifier votre liste de destinations HP Instant Share. Vous pouvez également ouvrir l'écran Configuration de HP Instant Share via le menu déroulant **Paramètres** de HP Director.
- **Macintosh** : dans le Finder, sélectionnez **Applications > Hewlett-Packard > Photosmart > Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Configuration de HP Instant Share**. Suivez les instructions à l'écran. Cette application s'exécute automatiquement lorsque vous installez le logiciel de l'imprimante pour la première fois. Vous pouvez l'exécuter à nouveau à tout moment si vous avez besoin de modifier votre liste de destinations HP Instant Share.

Pour configurer les options HP Instant Share

1. Appuyez sur **HP Instant Share**.
2. Sélectionnez **Options HP Instant Share**, puis appuyez sur **OK**.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK** :
 - **Options de réception** :
 - **Recevoir des expéditeurs autorisés** demande à l'imprimante de ne recevoir que des collections envoyées par des expéditeurs approuvés.
 - **Recevoir de n'importe quel expéditeur non bloqué** demande à l'imprimante de recevoir toutes les collections.
 - **Vérification automatique** :

Cette option est activée par défaut. Si vous ne souhaitez pas que l'imprimante surveille automatiquement l'apparition de collections HP Instant Share, sélectionnez **Désactivé**.

 - Si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante surveille l'apparition de collections HP Instant Share à intervalles réguliers.
 - Si vous sélectionnez **Désactivé**, l'imprimante ne surveille pas l'apparition des collections.
 - **Supprimer les collections** vous permet de sélectionner les collections reçues que vous souhaitez supprimer.
 - **Nom du périphérique** affiche le nom de réseau de l'imprimante.
 - **Réinitialiser HP Instant Share** réinitialise toutes les options HP Instant Share à leurs valeurs par défaut. Cela signifie que vous devez recommencer la configuration de HP Instant Share afin d'enregistrer l'imprimante auprès du service HP Instant Share.

Pour envoyer des photos avec HP Instant Share (USB)

1. Insérez une carte mémoire et sélectionnez des photos.
2. Appuyez sur **HP Instant Share**.
3. Suivez les instructions affichées sur l'écran de votre ordinateur pour partager les photos sélectionnées avec d'autres personnes.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de HP Instant Share, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel HP Image Zone.

Pour envoyer des photos avec HP Instant Share (réseau)

1. Insérez une carte mémoire et sélectionnez des photos.
2. Appuyez sur **HP Instant Share**.
3. Sélectionnez une destination, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Envoyer photos**, puis appuyez sur **OK**.

Si la destination est une adresse électronique, l'imprimante envoie un courrier électronique contenant un lien à la photo sur le site Web HP Instant Share. Si la destination est une imprimante réseau compatible, une icône apparaît sur l'écran de l'imprimante afin de signaler à l'utilisateur que la photo est disponible. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide en ligne de HP Image Zone.

Pour recevoir des photos avec HP Instant Share (réseau)

1. Appuyez sur **HP Instant Share**.
2. Sélectionnez **Réception**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez une collection HP Instant Share (message avec des photos) reçue, puis appuyez sur **OK**.

La première photo incluse dans ce message apparaît sur l'écran de l'imprimante. Vous pouvez atteindre, sélectionner et imprimer des photos HP Instant Share

comme si elles se trouvaient sur une carte mémoire ou un appareil photo numérique connecté. Si vous insérez une carte mémoire ou que vous connectez un appareil photo numérique tandis que vous visualisez des photos HP Instant Share, la session HP Instant Share se termine et la visualisation normale des photos depuis la carte ou l'appareil photo commence.

Votre imprimante surveille également la réception de nouvelles photos à intervalles réguliers. Une icône de réception HP Instant Share (enveloppe) apparaît sur l'écran de l'imprimante pour vous signaler qu'une photo HP Instant Share est prête à être visualisée sur l'imprimante.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes, puis appuyez sur **OK** :
 - **Afficher** pour visualiser la photo reçue sur l'écran de l'imprimante.
 - **Supprimer** pour supprimer la photo reçue.

Impression depuis un ordinateur

Toutes les imprimantes photo HP sont fournies avec le logiciel HP Image Zone qui vous offre des fonctionnalités de retouche de photos sans précédent. Ce dernier vous permet de faire preuve de créativité avec vos images en les retouchant, en les partageant et en créant des projets amusants tels que des cartes de vœux. HP Image Zone n'est installé que si vous choisissez l'option d'installation **Par défaut**. Les systèmes Macintosh ne prennent en charge qu'un sous-ensemble des fonctionnalités de HP Image Zone, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Fonction logicielle	Emplacement des informations
<p>Contrôle de l'impression</p> <p>Maîtrisez toute la puissance du pilote de l'imprimante HP Photosmart. Ce logiciel vous permet de garder un contrôle total sur le mode d'impression de vos photos. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> • produire des impressions de qualité brouillon pour économiser de l'encre et des supports photo ; • apprendre à tirer le meilleur parti de l'imprimante et de vos photos numériques ; • utiliser des réglages couleur avancés pour obtenir une qualité d'impression optimale. 	<p>Windows : dans l'aide en ligne, cliquez sur Aide de l'imprimante HP Photosmart. Dans la boîte de dialogue d'impression, cliquez avec le bouton droit sur une option, puis cliquez sur la zone Qu'est-ce que c'est ? pour en savoir plus sur cette option.</p> <p>Macintosh : sélectionnez Aide > Aide Mac dans le Finder, puis Centre d'aide > Aide de l'imprimante HP Photosmart.</p>
<p>HP Instant Share</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Le logiciel HP Instant Share vous permet de partager des photos avec vos</p>	<p>Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel HP Instant Share avec votre modèle d'imprimante, reportez-vous à la section Communication à l'aide de l'outil HP Instant Share.</p> <p>Windows : dans l'aide en ligne, cliquez sur Utilisation de HP Image Zone, puis</p>

Fonction logicielle	Emplacement des informations
<p>proches et vos amis. Grâce à HP Instant Share, vous pouvez aisément :</p> <ul style="list-style-type: none"> • envoyer des images par courrier électronique via HP Instant Share au lieu de les envoyer sous forme de pièces jointes volumineuses ; • créer des albums en ligne pour partager, classer et archiver vos photos ; • commander des tirages professionnels en ligne (la disponibilité de cette fonction varie selon les pays/régions). 	<p>sur Partage de vos images avec HP Instant Share.</p> <p>Pour utiliser HP Instant Share sous Windows, démarrez HP Image Zone, sélectionnez une ou plusieurs photos puis cliquez sur l'onglet HP Instant Share.</p> <p>Macintosh : démarrez HP Instant Share, puis suivez les instructions à l'écran.</p> <p>Pour utiliser HP Instant Share sur un Macintosh, cliquez et maintenez sélectionné le Menu HP Photosmart dans le Dock et sélectionnez HP Instant Share dans le menu contextuel.</p>
<p>Projets créatifs</p>  <p>Ne vous limitez pas aux albums photo. Le logiciel HP Image Zone vous permet d'exploiter vos photos numériques dans des projets créatifs tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> • supports pour transferts ; • banderoles ; • cartes de vœux. 	<p>Windows : dans l'aide en ligne, cliquez sur Utilisation de HP Image Zone, puis sur Création de projets.</p> <p>Pour réaliser des projets créatifs sous Windows, démarrez HP Image Zone, sélectionnez une ou plusieurs photos puis cliquez sur l'onglet Projets.</p> <p>Macintosh : pour réaliser des projets créatifs sur un Macintosh, cliquez et maintenez sélectionné le Menu HP Photosmart dans le Dock et sélectionnez HP Image Print dans le menu contextuel. Sélectionnez une option d'impression créative dans le menu déroulant Style d'impression. Les instructions s'affichent dans la fenêtre HP Image Print. Cette option est également disponible dans HP Image Edit.</p>
<p>Organisation de vos photos</p>  <p>Grâce au logiciel HP Image Zone, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos</p>	<p>dans l'aide en ligne, cliquez sur Utilisation de HP Image Zone, puis sur Gestion de vos images.</p> <p>Pour organiser vos photos sous Windows, démarrez HP Image Zone, puis cliquez sur l'onglet Mes images.</p> <p>Macintosh : cette fonction n'est pas disponible sur un Macintosh dans le logiciel de l'imprimante. Nous vous recommandons d'utiliser iPhoto 2.0 ou une version ultérieure.</p>

(suite)

Fonction logicielle	Emplacement des informations
<p>photos numériques et de vos clips vidéo en :</p> <ul style="list-style-type: none">• organisant vos photos dans des albums ;• recherchant vos photos par date, par mot-clé, etc. ;• indexant vos images automatiquement.	
<p>Modification et amélioration de vos photos</p>  <p>Grâce au logiciel HP Image Zone, vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none">• procéder manuellement à des corrections de couleur ainsi qu'à d'autres réglages pour améliorer vos photos avant de les imprimer ;• ajouter du texte et d'autres graphiques ;• redimensionner vos photos numériques.	<p>Windows : dans l'aide en ligne, cliquez sur Utilisation de HP Image Zone, puis sur Modification de vos images.</p> <p>Pour modifier vos photos sous Windows, démarrez HP Image Zone, sélectionnez une ou plusieurs photos puis cliquez sur l'onglet Edition.</p> <p>Macintosh : pour modifier des photos sur un Macintosh, cliquez et maintenez sélectionné le Menu HP Photosmart dans le Dock et sélectionnez HP Image Edit dans le menu contextuel.</p>

3 Installation du logiciel

L'imprimante est fournie avec un logiciel optionnel que vous pouvez installer sur un ordinateur. Cette section décrit la procédure d'installation et comprend quelques conseils de dépannage relatifs à l'installation.

Installation

Après avoir appliqué les instructions du *Guide d'installation* pour installer le matériel, utilisez les instructions de la présente section pour installer le logiciel.

Utilisateurs Windows	Utilisateurs Macintosh
<p>Important : ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.</p> <p>Le logiciel HP Image Zone et la gamme complète de fonctionnalités de l'imprimante sont automatiquement installés lorsque vous procédez à l'Installation par défaut de votre logiciel HP.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Insérez le CD HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.2. Cliquez sur Suivant, puis suivez les instructions à l'écran. Si aucune instruction n'apparaît, recherchez le fichier setup.exe sur le CD et double-cliquez dessus. <p>Remarque Si l'écran Nouveau matériel détecté apparaît, cliquez sur Annuler, débranchez le câble USB et redémarrez l'installation.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Choisissez une connexion USB ou une connexion réseau. Si vous choisissez une connexion réseau, suivez les instructions de la section Mise en réseau. Si vous choisissez une connexion USB, appliquez l'étape suivante.4. Lorsque vous y êtes invité, connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis connectez l'autre	<p>Important : ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.</p> <p>Remarque Si vous souhaitez connecter l'imprimante à un réseau plutôt qu'à un seul ordinateur, utilisez les instructions d'installation de la section Mise en réseau.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Insérez le CD HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.2. Double-cliquez sur l'icône CD HP Photosmart.3. Double-cliquez sur l'icône Installation HP Photosmart. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel de l'imprimante en choisissant le type de connexion USB.4. Lorsque vous y êtes invité, connectez une extrémité du câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis connectez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.5. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue Imprimer. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Liste des imprimantes pour ajouter l'imprimante. <p>Pour faire basculer une imprimante connectée par câble USB à une</p>

(suite)

Utilisateurs Windows	Utilisateurs Macintosh
<p>extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.</p> <p>5. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que l'installation soit terminée et que votre ordinateur redémarre. Lorsque la page Félicitations s'affiche, cliquez sur Imprimer une page de démo.</p>	<p>connexion réseau, reportez-vous à la section Pour faire passer une imprimante d'une connexion USB à une connexion réseau.</p>

Dépannage relatif à l'installation

Si le logiciel de l'imprimante ne s'installe pas correctement ou si l'imprimante et l'ordinateur ne communiquent pas correctement après l'installation du logiciel, reportez-vous à cette page pour y trouver les solutions à vos problèmes. Si vous avez toujours besoin d'aide après avoir lu cette page, consultez la documentation de l'imprimante ou contactez le Support client. Vérifiez toutes les connexions entre l'imprimante et l'ordinateur et vérifiez que vous utilisez bien la version la plus récente du logiciel de l'imprimante.

La fenêtre **Nouveau matériel détecté s'affiche mais ne reconnaît pas l'imprimante.**

Vous avez connecté le câble USB avant la fin de l'installation du logiciel. Déconnectez le câble USB et redémarrez l'installation du logiciel. Connectez le câble USB lorsque vous y êtes invité pendant l'installation du logiciel.

L'ordinateur ne répond plus pendant l'installation du logiciel.

Ceci peut être dû au fait qu'un logiciel antivirus ou qu'un autre programme est en cours d'exécution en arrière-plan, ce qui ralentit la procédure d'installation. Patientez jusqu'à ce que le logiciel ait terminé la copie des fichiers ; ceci peut prendre quelques minutes. Si, après plusieurs minutes, l'ordinateur ne répond toujours pas, redémarrez-le, suspendez et désactivez le logiciel antivirus, quittez tous les programmes en cours et réinstallez le logiciel de l'imprimante.



Remarque Votre logiciel antivirus est automatiquement réactivé lorsque vous redémarrez l'ordinateur.

La boîte de dialogue de configuration requise apparaît pendant l'installation.

L'un des composants du système de l'ordinateur ne correspond pas à la configuration minimale requise. Mettez ce composant à niveau pour qu'il corresponde à la configuration requise et réinstallez le logiciel de l'imprimante.

La vérification de la configuration requise indique que l'ordinateur utilise une version obsolète d'Internet Explorer.

Appuyez sur Ctrl+Maj, puis cliquez sur Annuler dans la boîte de dialogue de configuration requise pour outrepasser ce blocage et continuer l'installation du logiciel. Vous devez procéder à une mise à jour d'Internet Explorer immédiatement

après avoir installé le logiciel HP Photosmart. Dans le cas contraire, le logiciel HP ne fonctionnera pas correctement.



Remarque Il n'est pas nécessaire de réinstaller le logiciel HP après la mise à jour d'Internet Explorer.

L'ordinateur ne lit pas le CD HP Photosmart.

Vérifiez que le CD n'est pas sale ou rayé. Si d'autres CD fonctionnent, mais pas le CD du logiciel HP Photosmart, ce dernier est sans doute endommagé. Vous pouvez télécharger le logiciel de l'imprimante à partir du site www.hp.com/support. Si les autres CD ne fonctionnent pas, vous devez peut-être faire réparer votre lecteur de CD-ROM.


a Mise en réseau

Les instructions ci-dessous expliquent comment installer l'imprimante HP Photosmart 8400 series dans un réseau Ethernet (câblé). Une configuration câblée permet à l'imprimante de communiquer avec des ordinateurs via un routeur, un concentrateur ou un commutateur. L'accès Internet à large bande est nécessaire pour tirer pleinement parti des fonctions de l'imprimante.



Remarque Pour l'installation USB, consultez les instructions de configuration fournies avec l'imprimante.

Une fois que vous avez configuré l'imprimante sur un réseau, l'écran de l'imprimante affiche une ou deux icônes de connexion Ethernet afin d'indiquer l'état de la connexion :

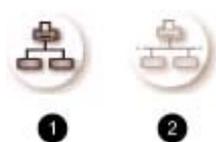

1	Icône de connexion Ethernet active
2	Icône de connexion Ethernet inactive

Avant d'aller plus loin dans cette section, vérifiez que vous avez déjà configuré votre réseau câblé. Consultez la documentation fournie avec votre matériel réseau. Vérifiez également que vous avez configuré l'imprimante selon les instructions de configuration fournies.

Principes de base de la mise en réseau (Windows et Macintosh)


La mise en réseau permet de faire communiquer entre eux les périphériques, tels que les ordinateurs et les imprimantes. Le réseau câblé ou Ethernet constitue le type de réseau le plus courant dans les bureaux et les foyers.

L'adaptateur de réseau de l'imprimante prend en charge les réseaux Ethernet à 10 et 100 Mbits/s. Pour connecter l'imprimante à un réseau, vous avez besoin d'un câble Ethernet CAT-5 équipé d'une prise RJ-45. Ce câble est différent d'un câble USB.



Attention Malgré la ressemblance, la prise RJ-45 d'un câble CAT-5 est différente d'une prise de téléphone conventionnelle. N'utilisez jamais un câble de téléphone standard pour connecter l'imprimante à un réseau Ethernet. Sinon, vous risqueriez d'endommager l'imprimante et d'autres périphériques réseau.

L'illustration suivante montre un exemple d'imprimante mise en réseau avec plusieurs ordinateurs via un concentrateur de réseau, un connecteur ou un routeur. Un modem câble ou DSL relie le concentrateur et l'ensemble des périphériques mis en réseau à l'accès Internet à large bande.

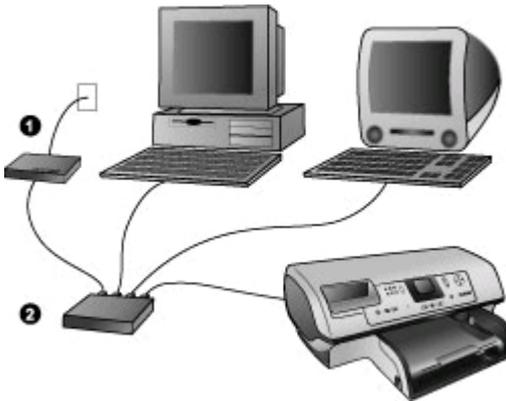

1	Modem câble ou DSL connectant les périphériques mis en réseau à l'accès Internet à large bande
2	Point d'accès au réseau (concentrateur, commutateur ou routeur) dans lequel tous les périphériques sont connectés au moyen de câbles Ethernet

Les périphériques mis en réseau s'interconnectent via un périphérique central. Les types les plus courants sont les suivants :

- **Concentrateurs** : périphériques réseau simples et peu onéreux permettant à plusieurs ordinateurs de communiquer entre eux ou de partager une imprimante commune. Les concentrateurs sont passifs. Ils ne font qu'offrir un vecteur de communication entre les autres périphériques.
- **Connecteurs** : les connecteurs sont similaires aux concentrateurs, mais ils peuvent examiner les informations échangées entre les périphériques et ne transmettent les informations qu'au périphérique approprié. Ils peuvent réduire l'utilisation de la bande passante sur un réseau et contribuer à le faire fonctionner plus efficacement.
- **Routeurs** : les routeurs, ou passerelles, connectent les périphériques et les réseaux. Une utilisation courante consiste à connecter plusieurs ordinateurs familiaux en réseau à Internet. En outre, les routeurs sont souvent équipés d'un pare-feu intégré qui contribue à protéger un réseau domestique contre les accès non autorisés.



Remarque Pour obtenir des informations spécifiques sur l'installation et la configuration du matériel sur votre réseau, consultez la documentation fournie avec le matériel.

Connexion Internet

Si votre réseau est connecté à Internet via un routeur ou une passerelle, nous vous recommandons d'utiliser un routeur ou une passerelle prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Une passerelle prenant en charge le protocole DHCP gère un pool d'adresses IP réservées qu'elle attribue de façon dynamique en fonction des besoins. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le routeur ou la passerelle.

Configurations réseau recommandées

Les configurations réseau ci-après permettent la prise en charge de l'imprimante. Déterminez votre type de configuration réseau, puis reportez-vous aux sections [Connexion de l'imprimante au réseau](#) et [Installation du logiciel de l'imprimante sur un ordinateur sous Windows](#) ou [Installation du logiciel de l'imprimante sur un Macintosh](#) pour obtenir des instructions sur la connexion de votre imprimante au réseau et l'installation du logiciel.

Réseau Ethernet sans accès Internet

Les ordinateurs et l'imprimante communiquent entre eux au sein d'un réseau simple via un concentrateur. Aucun des périphériques mis en réseau n'a accès à Internet. Certaines fonctions de l'imprimante, telles que le partage des photos directement depuis l'imprimante via Internet à l'aide de HP Instant Share, ne fonctionnent pas dans cette configuration.

Réseau Ethernet avec accès Internet par modem à numérotation automatique

Les ordinateurs et l'imprimante communiquent entre eux au sein d'un réseau simple via un concentrateur. L'un des ordinateurs a accès à Internet via un modem et un compte de numérotation automatique. Aucun des autres périphériques mis en réseau, y compris l'imprimante, n'a d'accès direct à Internet. Certaines fonctions de l'imprimante, telles que le partage des photos directement depuis l'imprimante via Internet à l'aide de HP Instant Share, ne fonctionnent pas dans cette configuration.

Réseau Ethernet avec accès Internet à large bande fourni par un routeur

L'imprimante est connectée à un routeur qui fait office de passerelle entre le réseau de l'utilisateur et Internet. Le jeu de fonctions complet de l'imprimante, y compris le partage de photos via Internet, est disponible sans même qu'un ordinateur soit disponible ou connecté au réseau. Il s'agit de la configuration réseau idéale.

Connexion de l'imprimante au réseau

Pour connecter l'imprimante à un réseau câblé, vous avez besoin :

- d'un point d'accès au réseau, tel qu'un concentrateur, un routeur ou un commutateur, avec un port ouvert ;
- d'un câble Ethernet CAT-5 avec une prise RJ-45 ;
- d'un accès Internet à large bande (uniquement si vous souhaitez accéder à HP Instant Share directement depuis le périphérique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Connexions diverses](#)).



Remarque 1 Ne connectez pas directement l'imprimante à un ordinateur au moyen d'un câble Ethernet. La mise en réseau point à point n'est pas prise en charge.


Remarque 2 Une fois que vous avez connecté l'imprimante au réseau comme indiqué dans cette section, vous devez installer le logiciel de l'imprimante. Reportez-vous à la section [Installation du logiciel de l'imprimante sur un ordinateur sous Windows](#) ou [Installation du logiciel de l'imprimante sur un Macintosh](#).

Pour connecter l'imprimante au réseau

1. Connectez le câble Ethernet à l'arrière de l'imprimante.



2. Connectez le câble Ethernet à un port libre sur le concentrateur, le routeur ou le connecteur.

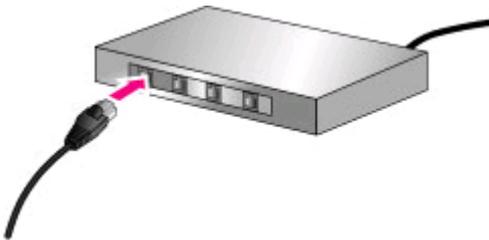

Une fois que vous avez terminé de connecter l'imprimante au réseau, installez le logiciel de l'imprimante. Vous ne pouvez pas imprimer depuis un ordinateur avant d'avoir installé le logiciel.

- [Installation du logiciel de l'imprimante sur un ordinateur sous Windows](#)
- [Installation du logiciel de l'imprimante sur un Macintosh](#)

Installation du logiciel de l'imprimante sur un ordinateur sous Windows



Remarque Configurez l'imprimante comme indiqué dans les instructions de configuration fournies.

La durée d'installation peut aller de 20 minutes (Windows XP) à 1 heure (Windows 98), en fonction de la quantité d'espace disque disponible et de la vitesse d'horloge de l'ordinateur. Vérifiez que vous avez déjà connecté l'imprimante au réseau au moyen d'un câble Ethernet avant de commencer l'installation.



Remarque Le logiciel de l'imprimante doit être installé selon la procédure décrite dans cette section sur tous les ordinateurs mis en réseau depuis lesquels vous souhaitez imprimer vers l'imprimante HP Photosmart 8400 series. Une fois l'installation terminée, l'impression est identique à l'impression via une connexion USB.



Conseil N'utilisez pas l'utilitaire de panneau de configuration **Ajout d'imprimante** de Windows pour installer le logiciel de l'imprimante. Vous devez utiliser le programme d'installation HP pour installer correctement l'imprimante sur un réseau.

Pour installer le logiciel de l'imprimante

1. Imprimez une page de configuration réseau. Les informations contenues dans ce rapport pourront vous être utiles si le programme d'installation ne parvient pas à détecter l'imprimante.
Reportez-vous à la section [Impression d'une page de configuration réseau](#).
2. Insérez le CD du logiciel de l'imprimante HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur.
3. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions fournies par le programme d'installation pour vérifier et préparer le système, puis installez les pilotes, les modules externes et le logiciel. Cela peut prendre plusieurs minutes.
4. Sur l'écran **Type de connexion**, sélectionnez **Via le réseau**, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran **Recherche** apparaît tandis que le programme de configuration recherche l'imprimante sur le réseau.

Si l'écran Imprimante trouvée apparaît, procédez de la manière suivante :

- a. Vérifiez que la description de l'imprimante est correcte. (Utilisez la page de configuration pour vérifier le nom et l'adresse matérielle de l'imprimante. Reportez-vous à la section [Impression d'une page de configuration réseau](#))
- b. Si la description de l'imprimante est correcte, sélectionnez **Oui, installer cette imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
Si plusieurs imprimantes sont trouvées sur le réseau, sélectionnez **HP Photosmart 8400 series** comme périphérique à configurer et à installer, puis cliquez sur **Suivant**.
Si plusieurs imprimantes HP Photosmart 8400 series sont connectées à votre réseau, utilisez l'Adresse matérielle (MAC) indiquée dans la page de configuration réseau pour identifier l'imprimante HP Photosmart 8400 series spécifique que vous souhaitez installer.

Si l'écran de vérification de la connexion du câble apparaît, procédez de la manière suivante :

- a. Suivez les instructions à l'écran, puis sélectionnez **Spécifier une imprimante par adresse** et cliquez sur **Suivant**.
 - b. Dans l'écran **Spécifier une imprimante**, entrez le numéro d'Adresse matérielle (MAC) indiqué dans la page de configuration réseau dans la zone **Adresse matérielle (MAC)**.
Exemple : 02bad065cb97
MAC signifie Media Access Control, une adresse matérielle qui identifie l'imprimante sur le réseau.
 - c. Entrez l'Adresse IP indiquée dans la page de configuration réseau dans la zone **Adresse IP**, puis cliquez sur **Suivant**.
Exemple : 169.254.203.151
 - d. Lorsque l'écran **Imprimante trouvée** apparaît, sélectionnez **Oui, installer cette imprimante**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - e. Dans l'écran **Confirmer les paramètres**, cliquez sur **Suivant**.
 - f. Suivez les instructions à l'écran.
5. Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur **Terminer** pour quitter l'installation.

Installation du logiciel de l'imprimante sur un Macintosh



Remarque Configurez l'imprimante comme indiqué dans les instructions de configuration fournies.

L'installation peut durer de 3 à 4 minutes, en fonction de votre système d'exploitation, de la quantité d'espace disque disponible et de la vitesse d'horloge du Macintosh. Vérifiez que vous avez déjà connecté l'imprimante au réseau au moyen d'un câble Ethernet avant de commencer l'installation. Si vous avez déjà installé cette imprimante sur une connexion USB, vous n'avez pas besoin de suivre ces instructions pour effectuer une installation réseau. Au lieu de cela,

reportez-vous à la section [Pour faire passer une imprimante d'une connexion USB à une connexion réseau](#).



Remarque Le logiciel de l'imprimante doit être installé selon la procédure décrite dans cette section sur tous les ordinateurs mis en réseau depuis lesquels vous souhaitez imprimer vers l'imprimante HP Photosmart 8400 series. Une fois l'installation terminée, l'impression est identique à l'impression vers une imprimante connectée par un câble USB.

Pour installer le logiciel de l'imprimante

1. Insérez le CD du logiciel de l'imprimante HP Photosmart dans le lecteur de CD-ROM du Macintosh.
2. Double-cliquez sur l'icône de CD sur le bureau.
3. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation.
La boîte de dialogue **Authentification** apparaît.
4. Entrez le **Nom** et la **Phrase codée** utilisés pour administrer votre Macintosh, puis cliquez sur **OK**.
5. Suivez les instructions à l'écran.
6. Lorsque la fenêtre **Installation de HP Photosmart** apparaît, choisissez **Installation simple**, puis cliquez sur **Installer**.
7. Dans la fenêtre **Sélectionnez une imprimante**, cliquez sur l'onglet **Réseau**. Le programme d'installation recherche toutes les imprimantes sur le réseau.

Si l'imprimante est trouvée, procédez de la manière suivante :

- a. Sélectionnez l'imprimante HP Photosmart 8400 series dans la fenêtre **Sélectionnez une imprimante**, puis cliquez sur **Utilitaires**.
- b. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer l'imprimante.

Si l'imprimante n'est pas trouvée, procédez de la manière suivante :

- a. Imprimez une page de configuration réseau et localisez l'entrée Adresse IP sur cette page.
- b. Vérifiez que l'imprimante est connectée au réseau via le type correct de câble Ethernet CAT-5. Reportez-vous à la section [Connexion de l'imprimante au réseau](#).
- c. Cliquez sur **Rechercher**, entrez l'Adresse IP, puis cliquez sur **Enregistrer**.
- d. Sélectionnez l'imprimante HP Photosmart 8400 series dans la fenêtre **Sélectionnez une imprimante**, puis cliquez sur **Utilitaires**.
- e. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer l'imprimante.



Remarque Il se peut que certains navigateurs ne permettent pas l'enregistrement en ligne. Si vous rencontrez des difficultés, faites une tentative avec un autre navigateur ou ignorez cette étape.

8. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue **Imprimer**. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez **Liste des imprimantes** pour l'ajouter.
9. Dans la fenêtre **Liste des imprimantes**, cliquez sur **Ajouter**.
10. Sélectionnez **Rendezvous** dans la liste déroulante.
11. Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.
Voilà. Vous avez terminé !

Pour faire passer une imprimante d'une connexion USB à une connexion réseau

1. Connectez l'imprimante au réseau. Reportez-vous à la section [Connexion de l'imprimante au réseau](#).
2. Imprimez une page de configuration réseau et localisez l'entrée Adresse IP.
3. Ouvrez un navigateur Web et entrez l'Adresse IP pour accéder au serveur Web intégré à l'imprimante. Pour plus d'informations sur le serveur Web intégré, reportez-vous à la section [Utilisation du serveur Web intégré](#).
4. Cliquez sur l'onglet **Mise en réseau**.
5. Cliquez sur **mDNS** dans la zone Applications sur la gauche.

6. Entrez un nom unique (63 caractères ou moins) dans la zone **Nom de service mDNS**.
7. Cliquez sur **Appliquer**.
8. Sélectionnez l'imprimante dans la boîte de dialogue **Imprimer**. Si l'imprimante n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez **Liste des imprimantes** pour l'ajouter.
9. Dans la fenêtre **Liste des imprimantes**, cliquez sur **Ajouter**.
10. Sélectionnez **Rendezvous** dans la liste déroulante.
11. Sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis cliquez sur **Ajouter**.

Utilisation du serveur Web intégré

Le serveur Web intégré à l'imprimante offre un moyen simple de gérer l'imprimante mise en réseau. En utilisant n'importe quel navigateur Web depuis un ordinateur Windows ou Macintosh, vous pouvez communiquer avec l'imprimante sur le réseau pour :

- vérifier l'état et les niveaux d'encre estimés de l'imprimante ;
- afficher des statistiques sur le réseau ;
- ajuster la configuration réseau de l'imprimante, par exemple en spécifiant un serveur proxy, en définissant un nom DNS ou en entrant manuellement une adresse IP ;
- restreindre l'accès aux pages de configuration ;
- commander des consommables ;
- rechercher de l'aide sur le site Web HP.

Pour accéder à la page d'accueil du serveur Web intégré

1. Imprimez une page de configuration réseau. Reportez-vous à la section [Impression d'une page de configuration réseau](#).
2. Entrez l'adresse IP de l'imprimante indiquée sur la page de configuration réseau dans la zone d'adresse de votre navigateur.

Exemple d'adresse IP : 10.0.0.81

La page d'accueil du serveur Web intégré apparaît.

Pour obtenir des informations sur les termes du réseau et le serveur Web intégré non abordées dans ce guide, reportez-vous à l'aide du serveur Web intégré.

Pour accéder à l'aide du serveur Web intégré

1. Connectez-vous à la page d'accueil du serveur Web intégré. Reportez-vous à la section [Pour accéder à la page d'accueil du serveur Web intégré](#).
2. Cliquez sur **Aide** dans la zone **Autres liens** de la page d'accueil.

Impression d'une page de configuration réseau

Vous pouvez imprimer une page de configuration réseau depuis l'imprimante sans même que celle-ci ne soit connectée à un ordinateur. La page de configuration fournit des informations utiles sur l'adresse IP de l'imprimante, les statistiques du réseau et d'autres paramètres réseau. Vous pouvez également afficher un résumé de certains paramètres réseau sur l'imprimante elle-même.

Pour imprimer une page de configuration réseau détaillée

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Outils**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Imprimer rapport détaillé**, puis appuyez sur **OK**.

Pour afficher un résumé des paramètres réseau

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de l'imprimante.
2. Sélectionnez **Outils**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Réseau**, puis appuyez sur **OK**.
4. Choisissez **Afficher résumé**, puis appuyez sur **OK**.

b Assistance technique et garantie

Cette section fournit des informations sur l'assistance technique et la garantie de l'imprimante.

Support client

En cas de problème, suivez les instructions ci-dessous :

1. Consultez la documentation fournie avec l'imprimante.
 - **Guide d'installation** : le *Guide d'installation HP Photosmart 8400 series* explique comment installer votre imprimante.
 - **Guide de l'utilisateur** : le *Guide de l'utilisateur* décrit les fonctions de base de l'imprimante, détaille la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au matériel. Il est disponible en ligne sur le CD du *Guide de l'utilisateur*.
 - **Aide de l'imprimante HP Photosmart** : l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel.
 - **Guide de référence** : le *Guide de référence HP Photosmart 8400 series* correspond au présent document. Il contient des informations de base concernant l'installation, le fonctionnement, l'assistance technique et la garantie de l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au CD du *Guide de l'utilisateur*.
 - **Aide de l'imprimante HP Photosmart** : l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel. Reportez-vous à la section [Installation du logiciel](#).
2. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations de cette documentation, connectez-vous au site www.hp.com/support pour :
 - accéder aux pages d'assistance en ligne ;
 - envoyer un courrier électronique à HP pour obtenir des réponses à vos questions ;
 - communiquer avec un technicien HP par l'intermédiaire d'une session de "chat" en ligne ;
 - rechercher l'existence de mises à jour logicielles.

Les options d'assistance technique et leur disponibilité varient selon les produits, les pays/régions et les langues.
3. **Pour l'Europe uniquement** : contactez votre point de vente local. Si l'imprimante présente un dysfonctionnement matériel, vous serez invité à la rapporter à l'endroit où vous l'avez achetée. Les réparations sont gratuites pendant la période de garantie limitée de l'imprimante. Au-delà de la période de garantie, les réparations vous seront facturées.
4. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans l'aide en ligne ou sur les sites Web HP, appelez le Support client en composant le numéro correspondant à votre pays ou région. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone par pays/région, reportez-vous à la section suivante.

Support client par téléphone

Pendant toute la période de garantie de l'imprimante, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique gratuite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Déclaration de garantie limitée](#) ou rendez-vous sur le site www.hp.com/support pour vérifier la durée de votre assistance gratuite.

Au-delà de la période d'assistance téléphonique gratuite, vous pouvez obtenir de l'aide de la part d'HP moyennant un coût supplémentaire. Contactez votre distributeur HP ou appelez le numéro d'assistance correspondant à votre pays ou région pour connaître les options d'assistance.

Pour recevoir une assistance téléphonique HP, appelez le numéro correspondant à votre lieu de résidence. Les frais standard de communication téléphonique sont applicables.

Europe de l'Ouest : Les clients résidant en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Finlande, en Suède, en Suisse ou au Royaume-Uni doivent consulter le site Web www.hp.com/support pour connaître les numéros d'assistance téléphonique correspondant à leur pays/région.



www.hp.com/support

Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ໄທ	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

Comment téléphoner

Restez à proximité de votre ordinateur et de votre imprimante pour appeler le Support client. Soyez prêt à fournir les informations suivantes :

- Numéro de modèle de l'imprimante (situé à l'avant de l'imprimante).
- Numéro de série de l'imprimante (situé en bas de l'imprimante).
- Système d'exploitation de l'ordinateur.
- Version du pilote de l'imprimante :
 - **PC sous Windows** : pour vérifier la version de votre pilote d'imprimante, cliquez avec le bouton droit sur l'icône HP dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez **A propos de**.
 - **Macintosh** : pour vérifier la version de votre pilote d'imprimante, utilisez la boîte de dialogue Imprimer.
- Messages affichés sur l'écran de l'imprimante ou sur l'écran de votre ordinateur.
- Réponses aux questions suivantes :
 - La situation pour laquelle vous appelez s'est-elle déjà produite ? Pouvez-vous la provoquer ?
 - Veniez-vous d'installer de nouveaux matériels ou logiciels sur votre ordinateur au moment où le problème est survenu ?

Déclaration de garantie limitée

La déclaration de garantie limitée est incluse dans l'emballage dans un document à part.

C Caractéristiques

Cette section décrit la configuration système minimale pour l'installation du logiciel de l'imprimante HP Photosmart et fournit certaines caractéristiques de l'imprimante.

Vous pouvez obtenir la liste complète des caractéristiques de l'imprimante et de la configuration minimale en vous reportant à l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart. Pour obtenir des informations sur la consultation de l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart, reportez-vous à la section [Recherche d'informations supplémentaires](#).

Configuration minimale requise

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Système d'exploitation	Microsoft® Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition familiale et XP Professionnel	Mac® OS X 10.1 à 10.3
Processeur	Intel® Pentium® II (ou équivalent) ou supérieur	G3 ou supérieur
RAM	64 Mo (128 Mo recommandés)	Mac OS 10.1 à 10.3 : 128 Mo
Espace disque disponible	500 Mo	500 Mo
Affichage vidéo	800 x 600, 16 bits ou supérieur	800 x 600, 16 bits ou supérieur
Lecteur de CD-ROM	4x	4x
Connexion	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition Familiale et XP Professionnel Ethernet : utilisation du port Ethernet PictBridge : utilisation du port d'appareil photo avant Bluetooth : utilisation de l'adaptateur HP sans fil pour Bluetooth en option	USB : ports avant et arrière (Mac OS X 10.1 à 10.3) Ethernet : utilisation du port Ethernet PictBridge : utilisation du port d'appareil photo avant
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur	—

Caractéristiques de l'imprimante

Catégorie	Caractéristiques
Connexion	USB : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition Familiale et XP Professionnel ; Mac OS X 10.1 à 10.3 Ethernet
Caractéristiques d'environnement	Recommandation pendant le fonctionnement : 15 à 30 °C (59 à 86 °F), 20 à 80 % d'humidité relative Maximum pendant le fonctionnement : 5 à 40 °C (41 à 104 °F), 15 à 80 % d'humidité relative Plage de températures de stockage : -30 à 65 °C (22 à 149 °F)
Formats de fichiers image	JPEG codé Baseline TIFF 24 bits RGB non compressé intercalé TIFF 24 bits YCbCr non compressé intercalé TIFF 24 bits RGB bits compressés intercalé TIFF 8 bits gris non compressé/bits compressés TIFF 8 bits palette de couleur non compressé/bits compressés TIFF 1 bit non compressé/bits compressés/1D Huffman
Formats des supports d'impression	Papier photo 10 x 15 cm (4" x 6") Papier photo 10 x 15 cm avec onglet de 1,25 cm (4" x 6" avec onglet de 0,5") Fiches bristol 10 x 15 cm (4" x 6") Cartes Hagaki 100 x 148 mm (3,9" x 5,8") Cartes A6 105 x 148 mm (4,1" x 5,8") Cartes format L 90 x 127 mm (3,5" x 5") Cartes L 90 x 127 mm avec onglet de 12,5 mm (3,5" x 5" avec onglet de 0,5")
Caractéristiques des supports	Longueur maximale recommandée : 356 mm (14") Épaisseur maximale recommandée : 292 µm (11,5 mil)
Formats des supports, standard	Papier photo 76 x 76 mm à 216 x 356 mm (3" x 3" à 8,5" x 14") Papier normal Papier au format Letter, 216 x 280 mm (8,5" x 11") Légal US, 21,6 x 35,6 cm (8,5" x 14") Executive 190 x 254 mm (7,5" x 10") A4, 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,7") A5, 14,8 x 21 cm (5,8" x 8,3") B5, 176 x 250 mm (6,9" x 9,8") Cartes

(suite)

Catégorie	Caractéristiques
	<p>Hagaki, 100 x 148 mm (3,94" x 5,83") Format L, 90 x 127 mm (3,5" x 5") Format L avec onglet, 90 x 127 mm avec un onglet de 12,5 mm (3,5" x 5" avec un onglet de 0,5") Fiches bristol, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm et 127 x 203 mm (3" x 5", 4" x 6" et 5" x 8") A6, 105 x 148,5 mm (4,13" x 5,85")</p> <p>Enveloppes N° 9, 98,4 x 225,4 mm (3,875" x 8,875") N° 10, 105 x 240 mm (4,125" x 9,5") Invitation A2, 110 x 146 mm (4,375" x 5,75") DL, 110 x 220 mm (4,33" x 8,66") C6, 114 x 162 mm (4,5" x 6,4")</p> <p>Personnalisé de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (de 3" x 5" à 8,5" x 14")</p> <p>Transparents et feuilles d'étiquettes Papier au format Letter, 216 x 280 mm (8,5" x 11") A4, 21 x 29,7 cm (8,27" x 11,7")</p>
Types de supports d'impression	<p>Papier (ordinaire, jet d'encre, photo et banderole) Enveloppes Transparents Etiquettes Cartes (fiches bristol, cartes de vœux, Hagaki, A6, L) Supports pour transferts</p>
Cartes mémoire	<p>CompactFlash Type I et II Microdrive MultiMediaCard Secure Digital SmartMedia Memory Sticks xD-Picture Card</p>
Formats des fichiers carte mémoire pris en charge	<p>Impression : voir les formats de fichier image plus haut dans ce tableau Enregistrement : tous les formats de fichier</p>
Bacs à papier	<p>Bac principal de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm (de 3" x 5" à 8,5" x 14")</p> <p>Bac photo 10 x 15 cm (4" x 6") et Hagaki</p> <p>Bac de sortie Tous les formats pris en charge</p>

(suite)

Catégorie	Caractéristiques
Capacité du bac à papier	<p>Bac principal</p> <p>100 feuilles de papier normal 14 enveloppes 20 à 40 cartes (selon l'épaisseur) 20 feuilles de papier banderole 30 feuilles d'étiquettes 25 transparents, feuilles de supports pour transferts ou feuilles de papier photo</p> <p>Bac photo</p> <p>25 feuilles de papier photo</p> <p>Bac de sortie</p> <p>50 feuilles de papier normal 20 feuilles de papier photo, feuilles de papier banderole ou transparents 10 cartes ou enveloppes 25 feuilles d'étiquettes ou de supports pour transferts</p>
Consommation	<p>Impression : de 15 à 45 W Economie : 5 W Eteinte : 2 W</p>
Numéro de modèle du cordon d'alimentation	Q0950-4476
Cartouches d'impression	<p>Cartouche photo grise HP (C9368A) Cartouche photo couleur HP (C9369E) Cartouche trichromique HP (C8766E ou C9363E) Cartouche noire HP (C8767E)</p>
Prise en charge USB	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition Familiale et XP Professionnel Mac OS X 10.1 à 10.3 HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds)</p>
Prise en charge du réseau	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Edition Familiale et XP Professionnel Mac OS X 10.1 à 10.3 Câble Ethernet RJ-45</p>
Formats de fichiers vidéo	<p>Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1</p>

Protection de l'environnement

La société Hewlett-Packard s'engage à fournir des produits de qualité qui respectent l'environnement.

Protection de l'environnement

Plusieurs éléments de votre imprimante ont été conçus pour en réduire l'impact sur notre environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web HP consacré à son engagement pour l'environnement à l'adresse www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Emission d'ozone

Ce produit émet une quantité négligeable d'ozone (O₃).

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie est considérablement réduite en mode ENERGY STAR®, qui permet d'économiser les ressources naturelles et d'économiser de l'argent sans affecter les performances élevées du produit. Ce produit est conforme à la norme ENERGY STAR, programme volontariste visant à encourager le développement de produits bureautiques efficaces sur le plan énergétique.



ENERGY STAR is a U.S. registered mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, Hewlett-Packard Company has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.energystar.gov.

Papiers

Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément aux exigences DIN 19309.

Plastiques

Les pièces en plastique de plus de 24 grammes sont marquées conformément aux normes internationales pour permettre leur identification afin de faciliter leur recyclage une fois l'imprimante hors d'usage.

Fiches techniques de sécurité des matériaux

Vous trouverez des fiches techniques relatives à la sécurité des matériaux sur le site Web HP à l'adresse www.hp.com/go/msds. Les clients ne disposant pas d'un accès Internet peuvent contacter le Support client HP.

Programme de recyclage

HP propose un éventail de plus en plus étendu de programmes de retour de produits et de recyclage dans un grand nombre de pays et a établi des partenariats avec des centres de recyclage électronique majeurs du monde entier. HP conserve des ressources en revendant certains de ses produits les plus réputés.

Ce produit HP contient du plomb sur les soudures ; il sera donc susceptible de requérir une manipulation spéciale lorsqu'il sera hors d'usage.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기여서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。