

HP Photosmart 7400 series Installationsanvisningar / Konfigurasjonsveiledning / Asennusopas



Q3409-90171



Anslut inte USB-kabeln (säljs separat) förrän du ombeds att göra det under programinstallationen.

Ikke koble til USB-kabelen (selges separat) før du får beskjed om det under installeringen av skriverprogramvaren.

Älä kytke erikseen myytävää USB-kaapelia, ennen kuin ohjelmiston asennusohjelma kehottaa tekemään niin.

1 Packa upp skrivaren Pakk opp skriveren Pura tulostin pakkauksestaan


Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial inuti och runt skrivaren.

Fjern all tape og pappinnpakning fra innsiden og utsiden av skriveren.


Poista kaikki teippi ja pahvit tulostimen sisältä ja ympäriltä.




2 Öppna pappersfacken Vipp ut papirskuffene Levitä paperilokerot

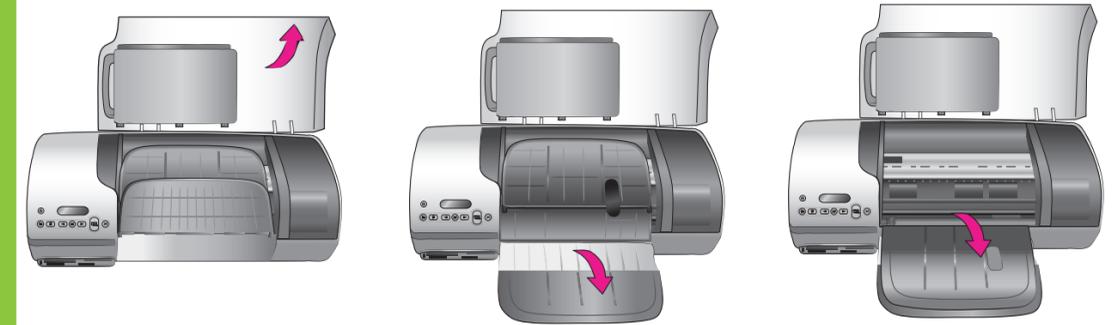


3 Anslut strömkabeln Koble til strømledningen Kytke virtajohto

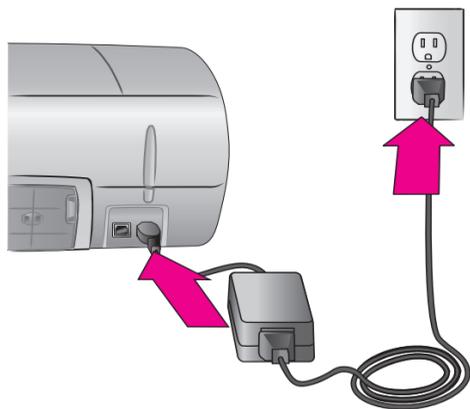

4 Lägg i vanligt papper Legg inn vanlig papir Aseta lokeroon tavallista paperia

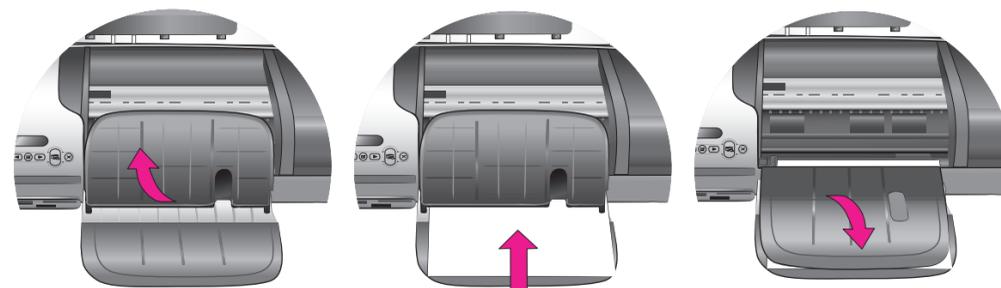

Fotokassett
Fotokassett
Valokuvakasetti

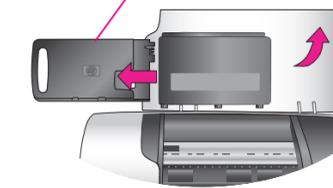

Mer information om hur du lägger i fotopapper i kassetten finns i referenshandboken.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger papir i kassetten, kan du se i referanseveiledningen.

Lisätietoja valokuvapaperin lataamisesta kasettiin on pikaoppaassa.






6 Sätt i bläckpatronerna Sett inn blekkpatronene Asenna värikasetit


Ta inte bort bläckmunstyckena eller kopparkontaktarna och undvik att vidröra dem!

Ikke berør eller fjern blekkdysene eller de kobberfargede kontaktene!

Älä koske suuttimiin tai kuparikosketuspintoihin äläkä poista niitä!

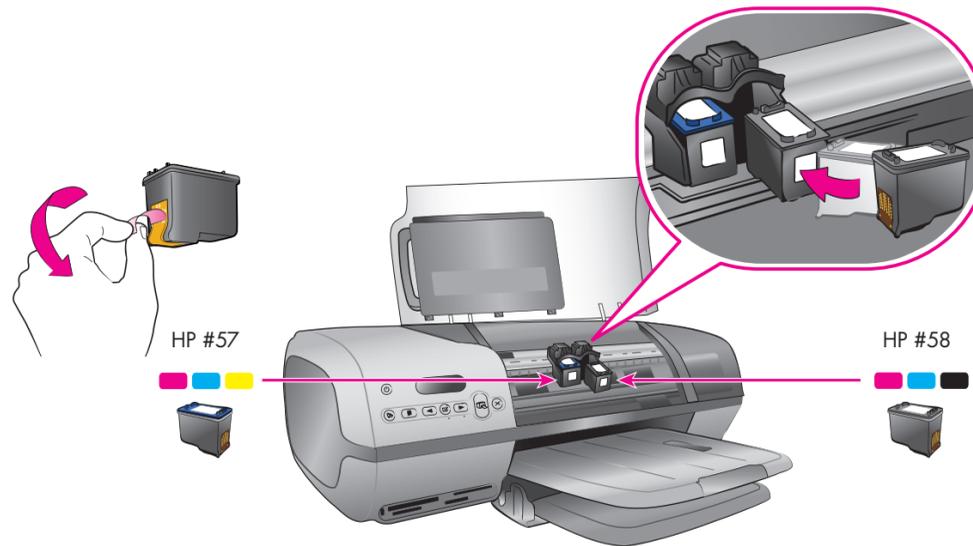

Förvara tillvalspatronen och patronskyddet
Lagre patronen (tilleggsutstyr) og beskyttelsen
Ota värikasetti ja suojus talteen

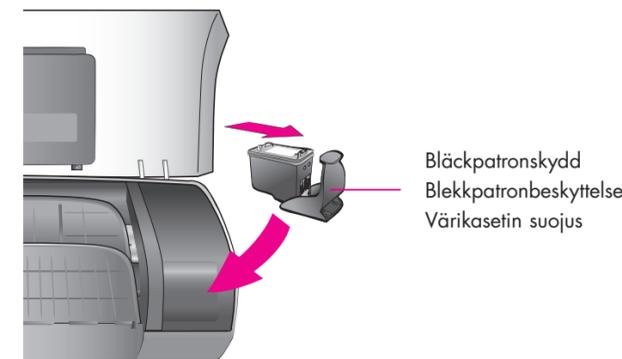

Använd rätt bläckpatron för uppgiften
Bruk riktig blekkpatron for det du skriver ut
Käytä tilanteeseen sopivaa värikasettia



Trefärgad och foto
Tre farger og Foto
Kolmivärinen ja Valokuva



Trefärgad och svart
Tre farger og Svart
Kolmivärinen ja Musta



Trefärgad och foto
Tre farger og Foto
Kolmivärinen ja Valokuva

7 Installera skivarprogrammet Installer skriverprogramvaren Asenna tulostimen ohjelmisto

Standardinstallationen omfattar programvara för att visa, redigera, hantera och dela bilder med andra. Välj bara minimal installation om du har begränsat utrymme på hårddisken.

Justera bläckpatronerna efter programinstallationen för optimal hastighet och utskriftskvalitet. Mer information finns i HP Photosmart Printer Help (Hjälp för HP Photosmart) på skärmen.

Mer information om installation och felsökning finns i Referenshandboken.

Standardinstallasjonen inneholder programvare for å vise, redigere, håndtere og dele bilder. Velg bare minimumsinstallasjon hvis du har begrenset plass på harddisken.

Du oppnår høyeste hastighet og utskriftskvalitet når patronene justeres etter at programvaren er installert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den skjermbaserte hjelpen for HP Photosmart Printer.

Hvis du vil ha mer informasjon om installering og feilsøking, kan du se i referanseveiledningen.

Normaali asennus sisältää tarvittavat ohjelmat kuvien tarkastelua, muokkaamista, hallintaa ja jakamista varten. Valitse vähimmäisasennus vain, jos kiintolevyllä ei ole riittävästi vapaata tilaa.

Nopeuden ja tulostuslaadun parantamiseksi kasetit tulee kohdistaa ohjelmiston asennuksen jälkeen. Lisätietoja on käytönaikaisessa HP Photosmart -tulostimen ohjeessa.

Lisätietoja asennuksesta ja vianmäärityksestä on pikaoppaassa.


Windows PC



Anslut inte USB-kabeln förrän du ombeds att göra det.

Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det.

Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin ohjelma kehottaa tekemään niin.

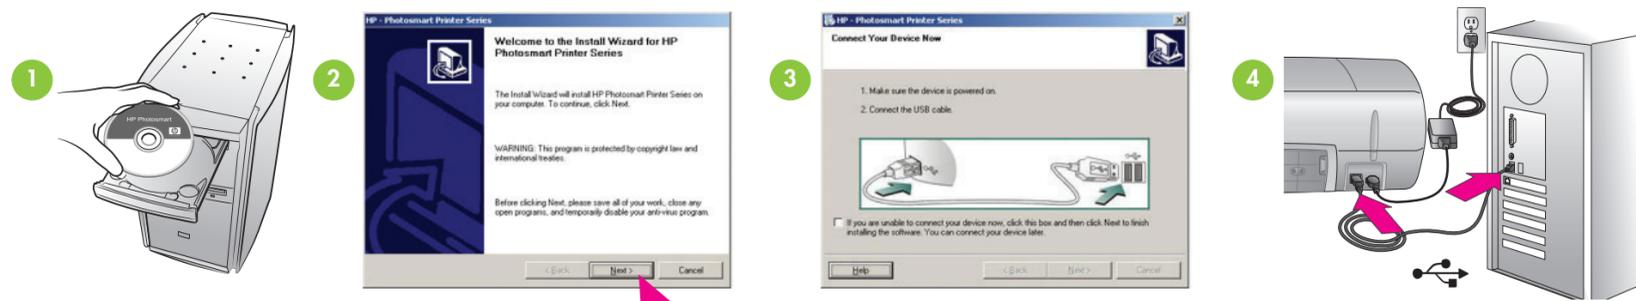


Macintosh




Anslut inte USB-kabeln förrän du ombeds att göra det.

Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det.

Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin ohjelma kehottaa tekemään niin.

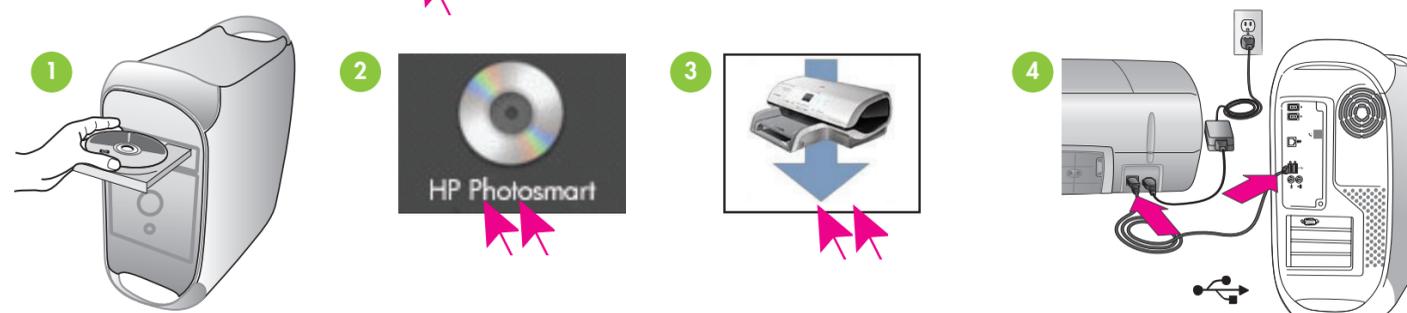

Vill du ha mer information? Trenger du mer informasjon? Tarvitsetko lisätietoja?

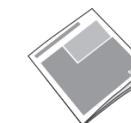

Referenshandbok
Referanseveiledning
Pikaopas



Skriverhjälp på skärmen
Skjermbasert hjelp for skriver
Käytönaikainen tulostimen ohje



Användarhandbok på CD
Brukerhåndbok på CD
CD-levyllä oleva Käyttöopas



www.hp.com/support



Tryckt i Tyskland 06/04 v1.0.1 • Tryckt på returpapper
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Trykt i Tyskland 06/04 v1.0.1 • Trykt på resirkulerat papper
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Painettu Saksassa 06/2004 v1.0.1 • Painettu kierrätyspaperille
© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.