

HP Photosmart 8400 series

Installījuhend / Uzstādīšanas pamācība / Sārrankos vadovas



Q3388-90172




Ärge ühendage USB-kaablit (mis tuleb lisaks osta) enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha.

USB kabeli (iegādājams atsevišķi) programmatūras instalēšanas laikā pievienojet tikai tad, kad tas tiek pieprasīts.

Nejunkite USB kabelio (parduodama atskirai), kol jūsū neparagins to padaryti programinēs īrangos diegimo metu.

1 Pakkige printer lahti

Izsainojet printeri
Išpakuokite spausdintuvuq

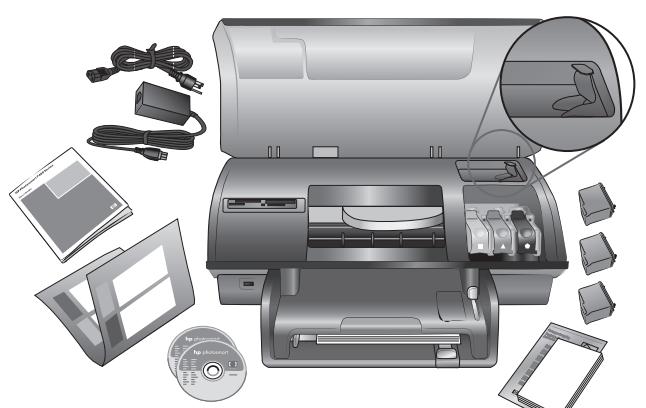


Eemaldage printeri sisemuses ja ümbert kleoplinit ja pakkepapp.

Noņemiet no printeria kartona iepakojuma materiālu un aizsarglenti.

Iš spausdintuvo vidaus ir nuo jo išorēs nuimkite visq juostelē ir kartonines pakuotēs dalis.


2 Kinnitage esipaneeli kate

Pievienojet priekšējā paneļa vāku
Pritvirtinkite valdymo pulso dangtī

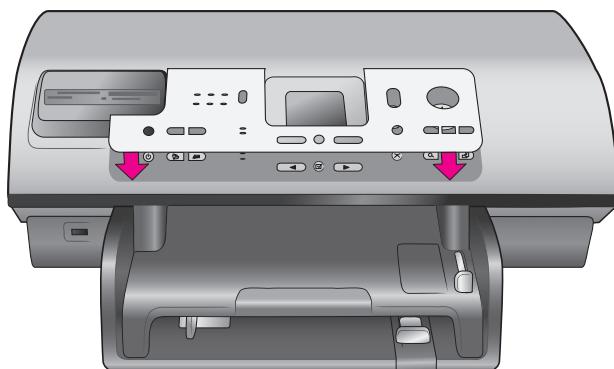

3 Ühendage toitejuhe


levietojet kontaktligzdā strāvas vadu
Ijunkite maitinimo laidq

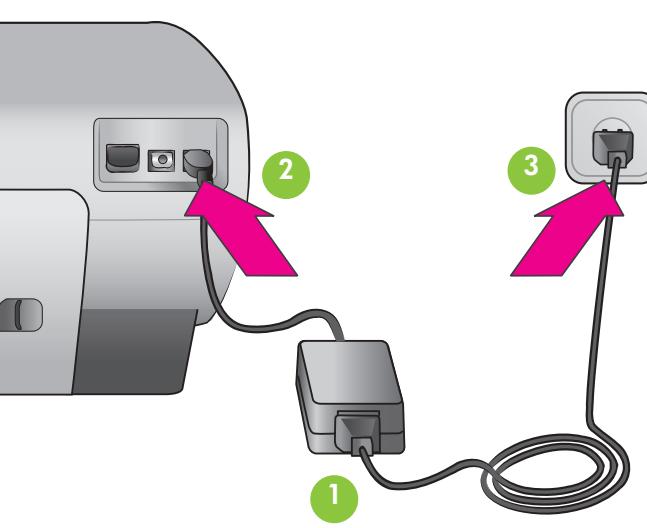

4 Pange söötesalve tavaline paber

levietojet parastu papīru ievades tekñē

Idékite paprasto popieriaus į tiekimo dēklą

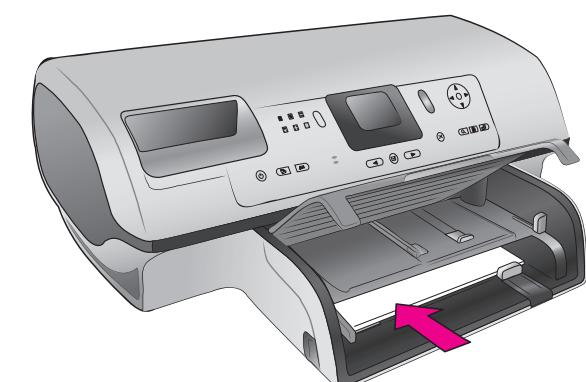

5 Valige keel ning riik/region

Izvēlieties valodu un valsti/reģionu

Nustatykite kalbq ir šalj/regionq

Liikumine nuppudega ▲ ja ▼
Navigācijas bultiņas ▲ un ▼
Navigacija ▲ ir ▼



Toitenupp
Poga On (leslēgt)
Ijungimo mygtukas

Nupp OK
Poga OK (Labi)
Mygtukas OK (gerai)

- Vajutage **On (Toitenuppu)**, et printer sisese lülitada.
- Kui ekraanile ilmub **Select Language (Vali keel)**, liikuge klahviga ▲ vai ▼, et esile tõsta vajalik keel.
- Keele valimiseks vajutage **OK**.
- Vajutage klahvi ▲ vai ▼, et märkida valiku kinnitamiseks **Yes (Jah)**, seejärel vajutage **OK**. Avaneb kinnituskuva.
- Kui ekraanile ilmub **Select Country/Region (Vali riik/region)**, märkige vajalik riik/region ja vajutage **OK**. Avaneb kinnituskuva.

- Nospiediet pogu **On (leslēgt)**, lai ieslēgtu printeri.
- Kad printeria ekrānā tiek parādīts paziņojums **Select language (Izvēlieties valodu)**, izmantojiet navigācijas taustiņu ▲ vai ▼, lai iezīmētu vajadzīgo valodu.
- Nospiediet **OK**, lai izvēlētos valodu.
- Izmantojiet navigācijas bultiņu ▲ vai ▼, lai iezīmētu **Yes (Jā)** un apstiprinātu izvēli, pēc tam nospiediet **OK**. Tieki parādīts apstiprinājuma ekrāns.
- Pēc paziņojuma **Select Country/Region (Izvēlieties valsti/reģionu)** parādīšanas printeria ekrānā iezīmējet savu valsti/reģionu un pēc tam nospiediet **OK**. Tieki parādīts apstiprinājuma ekrāns.

- Paspaudē mygtukq **ON (ijungi)** ijunkite spausdintuvuq.
- Kai spausdintuvo ekrane pasirodys užrašas **Select Language (pasirinkti kalbq)**, pasirinkite kalbq spustelēdami ▲ ar ▼ mygtukq.
- Paspauskite **OK (gerai)** ir pasirinkite savo kalbq.
- Naudokite navigāciju ▲ arba ▼ ir pažymēkite **Yes (taip)**, tada paspauskite **OK (gerai)**. Atsiranda patvirtinimo ekranas.
- Kai nuoroda **Select Country/Region (pasirinkti šalj/regionq)** atsiranda spausdintovo ekrane, pažymēkite savo šalj/regionq, tada spauskite **OK (gerai)**. Atsiranda patvirtinimo ekranas.





6 Paigaldage prindikassetid


Uzstādiet drukas kasetnes

Kaip įdėti spausdinimo kasetes

Ärge katsuge ega eemalda tindipihusteid ega vaskkontakte!

Neaiztieciet un neizņemiet tintes sprauslas un vara krāsas kontaktus!


Nelieskite ir neišmikite rašalo purkštukų arba varinių kontaktų!

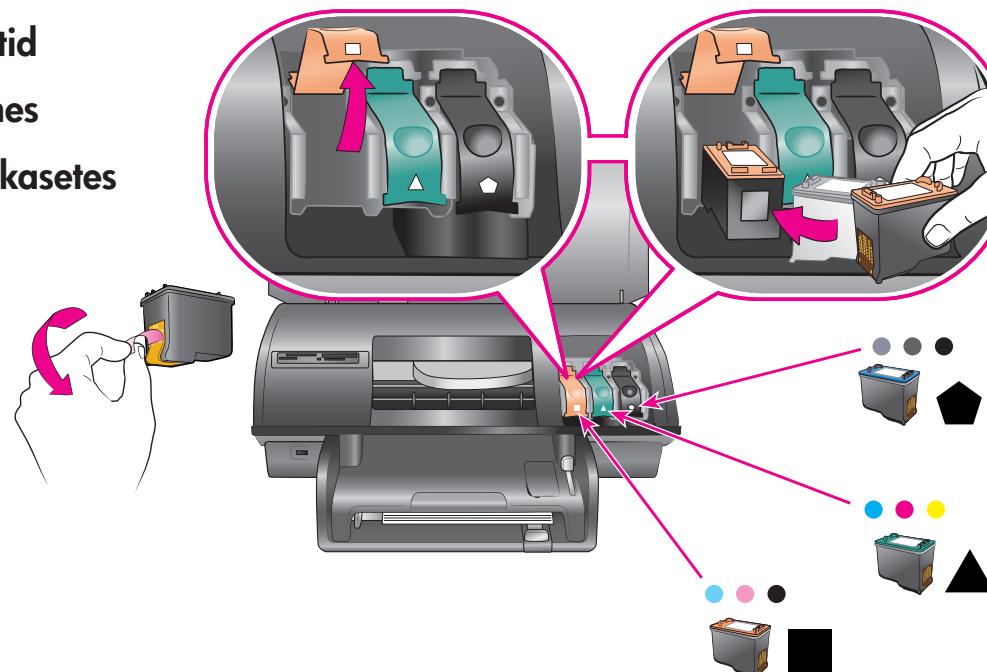

Ostke täiendav prindikassett ja säilitage seda siin.

Iegādājieties papildu drukas kasetni un uzglabājiet to šeit.

Isgykite papildomą spausdinimo kasetę ir įdėkite ją čia.

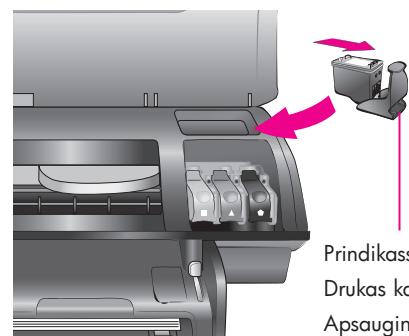

Prindikassi kaitse
Drukas kasetnes aizsarguzmava
Apsauginis spausdinimo kasetēs deklas

Valige oma projekti jaoks parim prindikassett

Izvēlieties savam projektam piemērotu drukas kasetni

Naudokite jūsų projektui geriausią spausdinimo kasetę



Kolmevāriline, foto ja must-valge foto
Triskrāsu, fotodrukas un pelēkoņu
fotodrukas
Trispalve, fotografinēs kokybēs ar
juodo rašalo



Kolmevāriline, foto ja must
Triskrāsu, fotodrukas un melnā
fotodrukas
Trispalve, fotografinēs kokybēs ar
juodo rašalo



Kolmevāriline, foto ja must-valge foto
Triskrāsu, fotodrukas un pelēkoņu
fotodrukas
Trispalve, fotografinēs kokybēs ar
juodo rašalo

7 Instalēte printeri tarkvara (ainult USB)

Instalejiet printeri programmatūru (tikai USB)

Įdiekite spausdintuvu programinę īrangą (tik USB)

Installivalik **Typical (Tüüpiline)**

hõlmab piltide vaatamise, kujundamise, haldamise ja ühiskasutamise valikuid.

Installivalik **Minimum (Minimaalne)** valige ainult sel juhul, kui teil on vähe kõvakettaruumi.

Võrguprinteri install: printeri installimiseks võrku vaadake teatmiku lisa "Networking" (Võrgundus).

Instalēšanas iespējā **Typical (Parastā)**

ir iekļauta programmatūra attēlu apskatei, redīgēšanai, pārvaldišanai un kopīgošanai. Instalēšanas iespēju **Minimum (Minimalā)** izvēlieties tikai tad, ja ir ierobežota cietā diska ietilpība.

Tikla instalēšana: Iai printeri instalētu tīklā, skatiet uzzinu rokasgrāmatas pielikumu Tiklošana.

I **Typical (iprastq)** diegimq jeina programine jranga, skirta peržiūreti, redaguoti, tvarkyti ir dalintis vaizdais. Pasirinkite **Minimum (minimalu)** diegimq, jei jūsų kietojo disko talpa ribota.

Tinklo įdiegimas: norēdam i sužinoti, kaip spausdintuvu įdiegti į tīklq, skaitykite Informacijos vadovo priedq Tinklai.




Windows PC (USB)




Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha.

USB kabeli programmatūras instalēšanas laikā pievienojet tikai tad, kad tas tiek pieprasīts.

Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins to padaryti programinės īrangos diegimo metu.

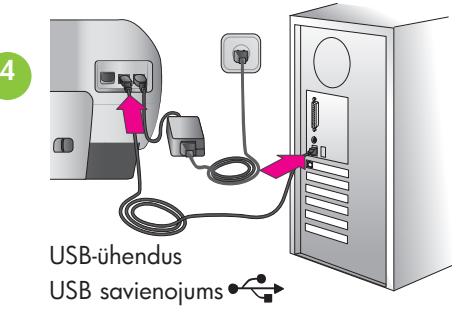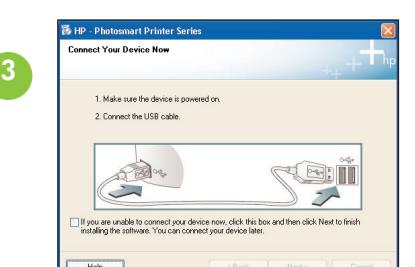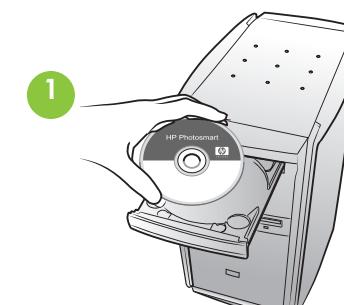




Macintosh (USB)

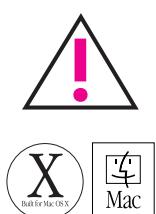

Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha.

USB kabeli programmatūras instalēšanas laikā pievienojet tikai tad, kad tas tiek pieprasīts.


Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins to padaryti programinės īrangos diegimo metu.

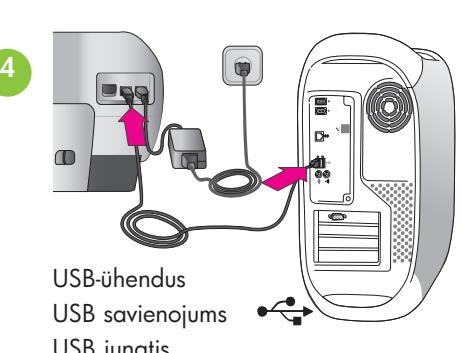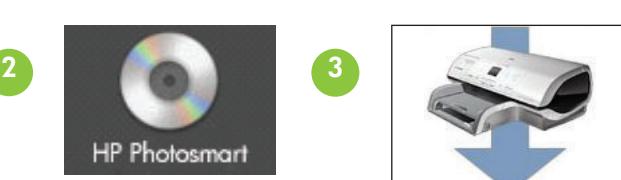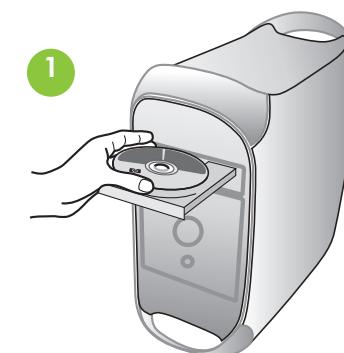

Vajate täiendavat teavet?

Nepieciešama papildinformācija?

Reikia daugiau paaškinimų?

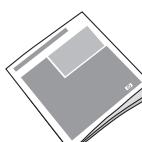

Teatmik
Uzzinu rokasgrāmata
Bendroji instrukcija



Printeri elektroonilise spikker
Printeri elektroniskā palīdzība
Elektroninis spausdintuvu žinynas



Kasutusjuhend CD-I
Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā
Vartotojo vadovas kompaktiniame diske



www.hp.com/support



Trükitud Saksamaal 07/04 v1.0.1 • Trükitud makulaturist valmistatud paberile © 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Iespēsts Vācijā 07/04 v1.0.1 • Drukāts uz otrreizējās pārstrādes papīra © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Aisspausdinta Vokietijoje, 2004 m. liepos mēn. v1.0.1 • Aisspausdinta ant perdīroto papīriau © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.