



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

使用者指南



i n v e n t

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

使用者指南

© 版權所有 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本文件所含資訊如有變動，恕不另行通知。

除非著作權法許可，否則未經事前書面同意，不得逕行複製、改編或翻譯。



Adobe 和 Acrobat 標誌為 Adobe Systems Incorporated 在美國和/或其他國家/地區的註冊商標或商標。部分內容版權 © 1989-2003 Palomar Software Inc.。

Windows®、Windows NT®、Windows Me®、Windows XP® 和 Windows 2000® 都是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

Intel® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 的註冊商標。

Energy Star® and Energy Star logo® are US registered marks of the United States Environmental Protection Agency.

文件編號：Q3461-90198

Second edition

Notice

HP 產品與服務的保固範圍僅限於產品與服務隨附的保固聲明中所提供的保固項目。此處任何內容均不應解釋為額外的保固。HP 對於本文件在技術上或編輯上所含的錯誤或疏漏不負任何責任。

Hewlett-Packard Company 對於與本文件有關、或由於其提供、執行，或由於使用本文件及其所說明之程式資料所造成之意外或衍生之損害不負任何責任。

「**注意：**」本指南的「技術資訊」一章包含法規資訊。



在許多地區複製以下項目為非法行為。如有疑問，請與法律代表洽詢。

- 政府證照或文件：
 - 護照
 - 移民文件
 - 徵兵文件
 - 識別證、身份證或身份識別徽章
- 官方票券：
 - 郵票
 - 糧票
- 政府單位出具的支票或匯票
- 鈔票、旅行支票或匯票
- 存款證明
- 有著作權之作品

安全資訊



警告 為防範火災或電擊，請勿將本產品暴露於雨水或任何潮濕處所。

使用本產品時務必遵守基本安全預防措施，以降低遭受火災或電擊而受傷的危險。



警告 可能的電擊危險

- 1 詳閱並瞭解安裝海報中所有說明指示。
- 2 將機器連接至電源時，只使用有接地的插座。如果您不知道插座是否有接地，請向合格的電氣技師洽詢。
- 3 遵守產品上所標示的所有警告和指示。
- 4 清潔前先將本產品從牆上插座拔出。
- 5 不要在有水的地方或您本身淋濕時，安裝或使用本產品。
- 6 將本產品牢固安裝於穩固平面。
- 7 將本產品安裝於不會有人踩到或絆到纜線，纜線也不會受損的安全處所。
- 8 如果產品沒有正常執行，請參閱線上「疑難排解」說明。
- 9 機器內部沒有操作人員可自行維修的零件。請由合格服務人員進行維修。
- 10 請在通風良好的區域使用。



警告 主電源故障時，使用者將無法操作本設備。

目錄

1	HP all-in-one 概觀.....	2
2	找到詳細資訊.....	16
3	連線資訊.....	18
4	使用相片.....	23
5	載入原始文件，並載入紙張.....	31
6	使用記憶卡或 PictBridge 相機.....	40
7	使用影印功能.....	54
8	使用掃描功能.....	68
9	從電腦列印.....	72
10	傳真設定.....	75
11	使用傳真功能.....	98
12	使用 HP Instant Share (USB).....	121
13	使用 HP Instant Share (網路).....	128
14	訂購耗材.....	145
15	維護 HP all-in-one.....	148
16	疑難排解資訊.....	162
17	取得 HP 支援.....	201
18	保固資訊.....	210
19	技術資訊.....	214
	索引.....	227


1 HP all-in-one 概觀

您不需啓動電腦便可以直接存取 HP all-in-one 的許多功能。例如影印、傳真或從記憶卡列印相片等工作都可使用 HP all-in-one 迅速輕鬆進行。本章描述 HP all-in-one 的硬體功能、控制面板功能、以及如何存取「HP Image Zone」軟體。

附註 HP Officejet 7300 series 和 HP Officejet 7400 series all-in-one 都有稍微不同的功能。本指南中描述的其中一些功能，可能無法套用在您所購買的機型上。

提示 您可以使用安裝在電腦上的「HP Image Zone」軟體利用 HP all-in-one 執行更多工作。軟體包含增強影印、傳真、掃描和照片功能，以及疑難排解的秘訣和產品指定說明。如需詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」和使用 HP Image Zone 以利用 HP all-in-one 進行更多工作。

HP all-in-one 概觀

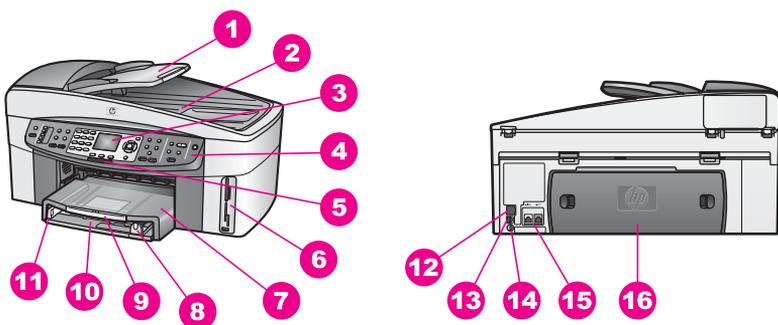

標籤	描述
「1」	文件送入匣
「2」	蓋板
「3」	彩色圖形顯示器
「4」	控制台
「5」	802.11g 無線通訊裝置燈 (僅限 HP Officejet 7400 series all-in-one)
「6」	記憶卡插槽和 PictBridge 相機連接埠

(續)


標籤	描述
「7」	出紙匣
「8」	紙張長度導板
「9」	出紙匣延伸架
「10」	進紙匣
「11」	紙張寬度導板
「12」	Ethernet 連接埠和 Ethernet 指示燈
「13」	後方 USB 連接埠
「14」	電源連接
「15」	傳真連接埠 (1-LINE 和 2-EXT)
「16」	後方清除門

附註 HP Officejet 7400 series all-in-one 上的無線通訊裝置預設為開啓。藍色 (無線通訊裝置) 燈光反射出無線通訊裝置的狀態，因此啓用無線通訊裝置時燈仍然亮起。如果使用 USB 或 Ethernet 連接線連接 HP all-in-one，請關閉無線通訊裝置的電源。如需有關關閉無線通訊裝置與藍燈的資訊，請參閱與您的 HP all-in-one 隨附的《網路指南》。


控制台概觀

本節描述控制台按鈕、指示燈、數字鍵、彩色圖形顯示器和螢幕保護程式的功能。

控制台功能

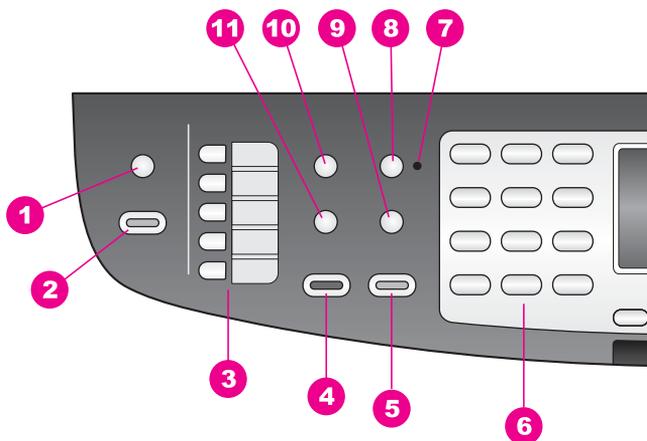

標籤	名稱與描述
「1」	「 掃描至 」：選擇掃描目的地。
「2」	「 開始掃描 」：開始掃描工作，然後將工作傳送到使用「 [掃描至] 」按鈕選擇的目的地。
「3」	「 單鍵式快速撥號按鈕 」：存取前五個快速撥號號碼。
「4」	「 開始傳真黑白 」：開始傳真黑白。
「5」	「 開始傳真彩色 」：開始彩色傳真。
「6」	「 數字鍵 」：輸入傳真號碼、數值或文字。
「7」	「 自動接聽燈 」：「 自動接聽 」燈亮起時，HP all-in-one 設定為自動接收傳真。
「8」	「 自動接聽 」：在指定的鈴聲數之後，設定傳真功能自動接聽電話。
「9」	「 重撥/暫停 」：重撥最近撥的電話號碼，或在傳真號碼中插入 3 秒鐘的暫停。
「10」	「 功能表 」：選擇傳真選項，包括「 [解析度] 」、「 [變淺/變深] 」、「 [雙面傳送] 」，以及在【影印】區中使用「 功能表 」按鈕的數個其他選項。
「11」	「 快速撥號 」：選擇快速撥號的號碼。

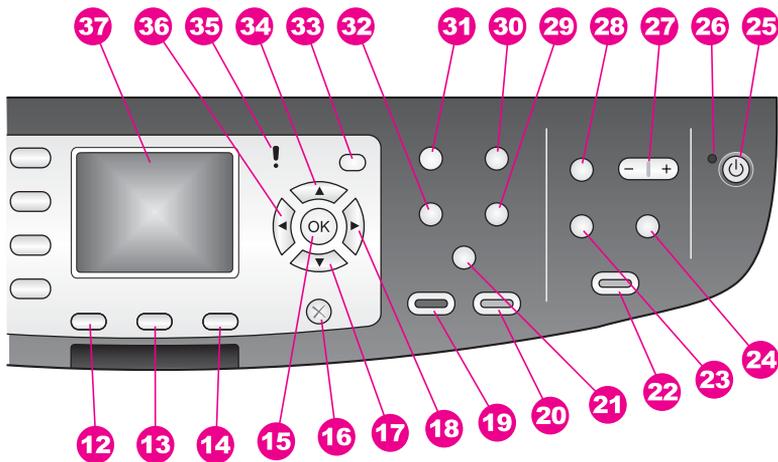

標籤	名稱與描述
「12」	「 雙面 」：執行雙面影印或傳真工作。
「13」	「 選擇紙匣 」：選擇紙匣。

(續)


標籤	名稱與描述
「14」	「 HP Instant Share 」：存取 HP Instant Share 功能。
「15」	「 確定 」：選擇彩色圖形顯示器上要列印的功能表、設定或選擇相片。
「16」	「 取消 」：停止工作、結束功能表或是結束設定。
「17」	「 向下箭頭 」：向下導覽功能表。
「18」	「 向右箭頭 」：增加數值，或在彩色圖形顯示器檢視相片時，向前移動。
「19」	「 開始影印黑白 」：開始黑白影印工作。
「20」	「 開始影印彩色 」：開始彩色影印工作。
「21a」	「 分頁 」：以從文件送入匣掃描的正確順序製作副本份數。(僅限 HP Officejet 7400 series all-in-one)
「21b」	「 更淺/更深 」：存取可讓您使影印輸入變淺或變深的功能表。(僅限 HP Officejet 7300 series all-in-one)
「22」	「 列印相片 」：從目前以彩色圖形顯示的記憶卡上列印相片，或是列印所有使用「 [OK] 」(確定) 按鈕選擇的相片。
「23」	「 索引頁 」：當記憶卡插入記憶卡插槽時，可列印相片目錄。相片目錄會以縮圖方式顯示相片記憶卡中的所有相片。您可選取相片目錄上的相片，然後透過掃描相片目錄列印這些相片。
「24」	「 旋轉 」：將目前彩色圖形顯示器上的相片旋轉 90 度。連續按此按鈕可持續以 90 度旋轉相片。
「25」	「 開啓 」：開啓或關閉 HP all-in-one。當 HP all-in-one 關閉時，仍會提供裝置所需最低電源。若要完全中斷 HP all-in-one 的電源，請先關閉裝置的電源，然後拔下電源線。
「26」	「 開啓燈 」：亮起時，「 開啓 」燈表示 HP all-in-one 的電源已開啓。執行工作時燈光會閃爍。
「27」	「 縮放 」：將彩色圖形顯示器上的影像放大。也可使用此按鈕在列印時調整裁剪方塊。
「28」	「 功能表 」：列印相片、傳送相片到電腦上、觀賞幻燈片，或使用 [相片] 區中的「 功能表 」按鈕與 IP Instant Share 共用照片。
「29」	「 份數 」：使用 ◀ 或 ▶ 選擇份數，或是使用數字鍵直接輸入份數。
「30」	「 品質 」：副本的速度與品質控制。
「31」	「 功能表 」：選擇影印選項，包括「 [選擇紙匣] 」、「 [紙張類型] 」、「 [紙張大小] 」，以及在 [影印] 區中使用「 功能表 」按鈕的數個其他選項。
「32」	「 縮小/放大 」：變更列印的相片尺寸。

第 1 章
(續)

標籤	名稱與描述
「33」	「安裝」：存取報告、傳真設定和維護的功能表系統。另請使用產品啓動說明。
「34」	「向上箭頭」：向上導覽功能表選項。
「35」	「注意燈」：「注意」燈閃爍時，表示發生需要注意的錯誤。
「36」	「向左箭頭」：減少數值，或在彩色圖形顯示器檢視相片時，向後移動。
「37」	「彩色圖形顯示器」：檢視功能表、相片和訊息。此裝置上的彩色圖形顯示器是固定的。

彩色圖形顯示器圖示

下列圖示會出現在彩色圖形顯示器下方，以提供有關 HP all-in-one 的重要資訊。部分圖示只在 HP all-in-one 具有無線網路功能時才會出現。

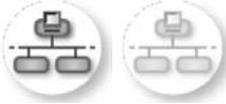圖示	用途
	顯示列印墨匣即將用完。圖示底部的色彩對應列印墨匣上方的色彩。例如，綠色圖示代表墨匣上方的色彩為綠色 (此為三色列印墨匣)。
	利用圖示的色彩來表示列印墨匣的墨水存量。此範例顯示灰階相片列印墨匣。
	左：顯示有一組有線連接。 右：顯示沒有有線連接。
	顯示 HP all-in-one 具有無線網路功能，但目前沒有無線網路連接。僅適用於架構模式。(僅限 HP Officejet 7400 series all-in-one)
	顯示有無線客戶端模式的無線網路連接。(僅限 HP Officejet 7400 series all-in-one)
	顯示無線網路連接的訊號強度。僅適用於架構模式。(僅限 HP Officejet 7400 series all-in-one)
	顯示已接收 HP Instant Share 訊息。

(續)

圖示	用途
	顯示已設定 HP Instant Share，但關閉自動檢查功能。
	顯示已安裝藍芽配接卡，而且已連接。

彩色圖形顯示器螢幕保護程式

為延長彩色圖形顯示器的壽命，兩分鐘沒有動作後，顯示器會變暗。再過八分鐘 (總計十分鐘) 沒有動作後，顯示器便會進入螢幕保護程式模式。60 分鐘沒有動作後，彩色圖形顯示器會進入睡眠狀態，並完全關閉螢幕。當您執行操作 (如按下控制台的按鈕、拉起蓋板、插入記憶卡、從連接的電腦存取 HP all-in-one，或將裝置連接到前面的相機連接埠) 時，顯示器便會再次開啓。

功能表概觀

下表提供 HP all-in-one 彩色圖形顯示器上層功能表的快速參照。

影印功能表

影印功能表
1. 選擇紙匣
2. 紙張大小
3. 紙張類型
4. 分頁
5. 雙面
6. 份數
7. 縮小/放大
8. 品質
9. 變淺/變深
0. 增強
* . 色彩濃度
#. 設定新的預設值

掃描至功能表

「[掃描至]」功能表列出掃描目的地，包括安裝在電腦上的應用程式。因此「[掃描至]」功能表會列出與這裏所示不同的掃描目的地。

掃描至 (USB - Windows)
1. HP Image Zone

(續)

掃描至 (USB - Windows)

2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe Photoshop
4. HP Instant Share
5. 記憶卡

掃描至 (USB - Macintosh)

1. JPEG 到 HP 藝廊
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. 記憶卡

掃描功能表

當 HP all-in-one 透過網路連接至一或多台電腦時，在顯示部分選項前，您可用「[掃描功能表]」選擇連接的電腦。

掃描功能表 (連接網路)

1. 選擇電腦
2. HP Instant Share
3. 記憶卡

相片功能表

當 HP all-in-one 連接至網路上的一或多部電腦時，「[相片功能表]」會顯示另一組選項，與透過 USB 纜線連接至電腦時所顯示的選項不同。

相片功能表

1. 列印選項
2. 編輯
3. 轉送至電腦
4. 幻燈片
5. HP Instant Share

傳真功能表**傳真功能表**

1. 解析度

(續)

傳真功能表

2. 變淺/變深
3. 雙面傳送
4. 掃描和傳真
5. 稍後傳送傳真
6. 輪詢以接收
7. 設定新的預設值

相片目錄功能表**相片目錄功能表**

1. 列印索引頁
2. 掃描相片目錄

HP Instant Share 功能表**HP Instant Share**

1. 傳送
2. 接收
3. HP Instant Share 選項

設定功能表

使用「[設定功能表]」上的「[說明功能表]」可快速存取主要說明主題。大部分的資訊會顯示於所連接的 Windows 或 Macintosh 電腦螢幕上。但與彩色圖形顯示器圖示有關的資訊，則顯示於彩色圖形顯示器上。

設定功能表

1. 說明功能表
2. 列印報告
3. 快速撥號設定
4. 基本傳真設定
5. 進階傳真設定
6. 工具
7. 偏好設定
8. 網路
9. HP Instant Share
0. 藍芽

使用「HP Image Zone」以利用 HP all-in-one 進行更多工作

設定 HP all-in-one 時，您的電腦上已安裝「HP Image Zone」軟體。如需詳細資訊，請參閱本裝置隨附的《安裝指南》。

依作業系統 (OS) 存取不同的「HP Image Zone」軟體。例如，如果您有一台正在執行 Windows 的個人電腦，「HP Image Zone」軟體的進入點就是「HP 管理員」。如果您有一台正在執行 OS X V10.1.5 或更新版本的 Macintosh，「HP Image Zone」軟體的進入點就是「HP 管理員」此外，進入點可作為「HP Image Zone」軟體和服務的啟動點。

您可使用「HP Image Zone」軟體迅速輕鬆地擴充 HP all-in-one 的功能。請在本手冊中尋找與這個類似方塊，找到特定主題的提示和對您專案有用的資訊。

存取「HP Image Zone」軟體 (Windows)

從桌面圖示、系統工作列圖示或從「[開始]」功能表上開啓「HP 管理員」。「HP Image Zone」軟體功能出現在「HP 管理員」中。

開啓「HP 管理員」

- 請選擇下列一種方法：
 - 在 Windows 桌面上，連接兩下「HP 管理員」圖示。
 - 在 Windows 工作列最右邊的系統工作列上，連接兩下「[Hewlett-Packard 數位影像監視器]」圖示。
 - 在工作列上，按一下「[開始]」，依次選擇「[程式集]」或「[所有程式]」，選擇「[HP]」，然後按一下「HP 管理員」。
- 在「[選擇裝置]」方塊中，按一下查看已安裝的裝置清單。
- 選擇 HP all-in-one。

附註 下圖「HP 管理員」中的圖示可能與您電腦中所顯示的不同。您可自訂「HP 管理員」以顯示與所選擇裝置相關的圖示。如果所選擇的裝置沒有某個特性或功能，則該特性或功能的圖示將不會顯示在「HP 管理員」中。

提示 如果電腦上的「HP 管理員」中未顯示任何圖示，可能是軟體安裝時發生錯誤。若要修正此問題，請從 Windows [控制台] 中完全解除安裝「HP Image Zone」軟體，然後再重新安裝「HP 管理員」。如需詳細資訊，請參閱 HP all-in-one 隨附的《安裝指南》。

按鈕	名稱和用途
	「[Scan Picture]」(掃描圖片)：掃描相片、圖片或繪圖，並顯示在「HP Image Zone」中。
	「[Scan Document]」(掃描文件)：掃描包含文字、或包含文字和圖形的文件，並顯示在您選擇的程式中。

(續)

按鈕	名稱和用途
	<p>「[Make Copies]」(影印)：顯示所選擇裝置的 [影印] 對話方塊，從中可製作影像或文件的列印複本。您可選擇影印品質、份數、色彩和大小。</p>
	<p>「HP Image Zone」：顯示「HP Image Zone」，您可在其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 檢視和編輯影像 ● 列印多種尺寸的相片 ● 製作和列印相簿、明信片或傳單紙 ● 製作多媒體光碟 ● 透過電子郵件或網站分享影像
	<p>「傳輸影像」：顯示 HP 影像傳輸軟體，您可用此軟體從 HP all-in-one 傳輸影像，並將影像儲存到電腦上。</p>

附註 如需其他功能和功能表項目，例如 [軟體更新]、[創意] 和 [HP 購物] 等，請參閱螢幕上的「**[HP Image Zone 說明]**」。

有數種功能表和清單項目可幫助您選擇想要使用的裝置、檢查其狀態、調整各種軟體設定和存取螢幕上的說明。下表說明這些項目。

功能	用途
說明	使用此功能存取可提供軟體說明和 HP all-in-one 的疑難排解資訊之「 [HP Image Zone 說明] 」。
選擇裝置	使用此功能從安裝的裝置清單中選擇您要使用的裝置。
設定	使用此功能以檢視或變更 HP all-in-one 的各種設定，如列印、掃描、或影印。
狀態	使用此功能顯示 HP all-in-one 目前的狀態。

開啓「HP Image Zone」軟體 (Macintosh OS X v10.1.5 或更新版本)

附註 「不」支援 Macintosh OS X 10.2.1 版和 10.2.2 版。

安裝 「HP Image Zone」軟體時，「HP Image Zone」圖示放置在 Dock 中。

附註 如果安裝多個 HP all-in-one，Dock 中會顯示每個裝置的「**HP Image Zone**」圖示。例如，如果已安裝 HP 掃描器和 HP all-in-one，Dock 中會顯示兩個「**HP Image Zone**」圖示，每個裝置各有一個圖示。但是，如果安裝兩個相同的裝置 (例如兩台 HP all-in-one 裝置)，則 Dock 中只會顯示一個「**HP Image Zone**」圖示，以代表同類型的所有裝置。

您可以使用兩個方法的其中一個存取「HP Image Zone」：

- 透過「HP Image Zone」視窗
- 透過「HP Image Zone」Dock 功能表

開啓「HP Image Zone」視窗

選擇「HP Image Zone」圖示以開啓「HP Image Zone」視窗。

「HP Image Zone」視窗有兩個主元件：

- 「[產品/服務]」標籤的顯示區
 - 「[產品]」標籤可讓您使用 HP 影像產品的多個功能，例如已安裝的產品快顯功能表，以及適用於目前產品的工作清單。此清單包括影像、掃描、傳真或傳送影像等工作。按一下工作可開啓協助您執行該工作的應用程式。
 - 「[服務]」標籤可讓您使用可以幫助您檢視、編輯、管理和分享影像的數位影像應用程式。
- 「搜尋 HP Image Zone Help」文字輸入欄位
「[搜尋 HP Image Zone Help]」文字輸入欄位可讓您搜尋「HP Image Zone Help」的關鍵字或片語。

若要開啓「HP Image Zone」視窗

→ 在 Dock 中按一下「HP Image Zone」圖示。

顯示「HP Image Zone」視窗。

「HP Image Zone」視窗只顯示適用於所選裝置的「HP Image Zone」功能。

附註 下表中的圖示可能與您電腦中所顯示的不同。您可自訂「HP Image Zone」視窗以顯示與所選擇裝置相關的圖示功能。如果所選擇的裝置沒有某個特性或功能，則該特性或功能將不會顯示在「HP Image Zone」視窗中。

產品	
圖示	功能與用途
	「卸載影像」：使用此功能從記憶卡傳送影像至您的電腦。
	「掃描圖片」：使用此功能掃描影像，並顯示於「HP 藝廊」中。
	「掃描至 OCR」：使用此功能掃描文字，並顯示在選取目的地的文字編輯軟體程式中。
	附註 此功能的可用性依國家/地區而異。

(續)

產品

圖示	功能與用途
	「 [Make Copies] 」(影印)：使用此功能進行黑白或彩色影印。

服務

圖示	功能與用途
	「 HP 藝廊 」：使用此功能顯示「 HP 藝廊 」以檢視和編輯影像。
	「 HP Image Print 」：使用此功能列印從多個可用範本中的其中一本相簿列印影像。
	「 HP Instant Share 」：使用此功能開啓「 HP Instant Share 」軟體應用程式。

除了以上功能圖示外，還有數種功能表和清單項目可讓您選擇要使用的裝置、調整各種軟體設定和存取畫面上的說明。下表說明這些項目。

功能	用途
選擇裝置	使用此功能從安裝的裝置清單中選擇您要使用的裝置。
設定	使用此功能以檢視或變更 HP all-in-one 的各種設定，如列印、掃描、或影印。
搜尋「 HP Image Zone 說明 」	使用此功能搜尋可提供軟體說明和 HP all-in-one 的疑難排解資訊之「 [HP Image Zone 說明] 」。

顯示「**HP Image Zone**」Dock 功能表：

「**HP Image Zone**」Dock 功能表提供到「**HP Image Zone**」服務的捷徑。Dock 功能表自動包含「**HP Image Zone**」視窗「**[服務]**」標籤清單中，所有可以使用的應用程式。您也可以設定「**HP Image Zone**」喜好設定以新增其他項目至功能表中，例如來自「**[產品]**」標籤清單或「**[HP Image Zone Help]**」的工作。

顯示「HP Image Zone」Dock 功能表

- 請選擇下列一種方法：
- 設定「**HP 藝廊**」或「**iPhoto**」作為您喜好的相片管理員。
 - 設定與喜好的相片管理員有關的其他選項。
 - 自訂顯示在「**HP Image Zone**」Dock 功能表中的項目清單。

存取「HP Image Zone」軟體 (Macintosh OS X v10.1.5 或更新版本)

附註 「支援」 Macintosh OS 9 v9.1.5 和更新版本與 v9.2.6 和更新版本。
「不」支援 Macintosh OS X 10. 版和 10.0.4 版。

「**HP 管理員**」是「**HP Image Zone**」軟體的進入點。依 HP all-in-one 功能的不同，「**HP 管理員**」可讓您啓動例如掃描、影印、傳真或從數位相機或記憶卡上卸載影像的裝置功能。您也可以使用「**HP 管理員**」開啓「**HP 藝廊**」，以便檢視、修改和管理電腦上的影像。

使用下列方式之一即可開啓「**HP 管理員**」：這些是針對 Macintosh OS 的方式。

- Macintosh OS X：安裝「**HP Image Zone**」時自動開啓「**HP 管理員**」，而且在 DOC 中建立適用於您的裝置之「**HP 管理員**」圖示。若要顯示「**HP 管理員**」功能表：

在 Dock 中按一下您裝置的「**HP 管理員**」圖示。

顯示「**HP 管理員**」功能表。

附註 如果您安裝數個不同種類的 HP 裝置 (例如 HP all-in-one、相機和 HP 掃描器)，每一種裝置的 HP all-in-one 圖示顯示在 Dock 中。如果您安裝兩種相同的裝置 (例如您可能有一台連接至兩種不同 HP all-in-one 裝置的筆記型電腦 -- 一台用於工作，一台在家使用)，只有一個「**HP 管理員**」圖示會顯示在 Dock 中。

- Macintosh OS 9：「**HP 管理員**」是一種必須在功能被存取之前開啓的獨立式應用程式。使用下列方式之一即可開啓「**HP 管理員**」：
 - 連接兩下桌面上的「**HP 管理員**」圖示。
 - 在「**Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software**」資料夾中連接兩下「**HP 管理員**」圖示。
 「**HP 管理員**」只會顯示選定裝置相關的工作按鈕。

附註 下表中的圖示可能與您電腦中所顯示的不同。您可自訂「**HP 管理員**」功能表以顯示與所選擇裝置相關的圖示功能。如果所選擇的裝置沒有某個特性或功能，則該特性或功能的圖示將不會顯示。

[Device Tasks] (裝置工作)

圖示	用途
	「卸載影像」：使用此功能從記憶卡傳送影像至您的電腦。

(續)

[Device Tasks] (裝置工作)

圖示	用途
	附註 Macintosh OS 9：「不」支援透過網路將影像從記憶卡傳送至您的電腦。
	「[Scan Picture]」(掃描圖片)：使用此功能掃描影像，並顯示於「HP 藝廊」中。
	「[Scan Document]」(掃描文件)：使用此功能掃描文字，並顯示在選取目的地的文字編輯軟體程式中。 附註 此功能依國家/地區而異。
	「[Make Copies]」(影印)：使用此功能進行黑白或彩色影印。

[Manage and Share] (管理和共用)

圖示	用途
	「HP 藝廊」：使用此功能顯示「HP 藝廊」以檢視和編輯影像。

除了「HP 藝廊」功能之外，數個沒有圖示的功能表項目可讓您選擇電腦上的其他圖示、變更 HP all-in-one 上的功能設定、以及存取螢幕上的說明。下表說明這些項目。

[Manage and Share] (管理和共用)

功能	用途
更多應用程式	使用此功能選取電腦上的其他應用程式。
網路上的 HP	使用此功能來選取 HP 網站。
HP 說明	使用此功能來選取 HP all-in-one 說明的來源。
設定	使用此功能以檢視或變更 HP all-in-one 的各種設定，如列印、掃描、或影印。

2 找到詳細資訊

書面和螢幕等許多資訊提供有關設定與使用 HP all-in-one 的資訊。

	<p>「安裝指南」</p> <p>《安裝指南》提供設定 HP all-in-one 和安裝軟體的指示。確定依照步驟的順序。</p> <p>如果在設定時發生問題，請參閱《安裝指南》最後一節的「疑難排解」，或是本指南中的「疑難排解」一章。</p>
	<p>「使用者指南」</p> <p>本《安裝指南》含有如何使用 HP all-in-one 的資訊，包括疑難排解秘訣和逐步指示。</p>
	<p>「網路指南」</p> <p>《網路指南》包含關於設定和連接 HP all-in-one 至網路的資訊。</p>
	<p>「HP Image Zone Tour」</p> <p>HP Image Zone Tour 是一種有趣又互動的方式，可以清楚地一覽 HP all-in-one 隨附的軟體。您將瞭解「HP Image Zone」如何幫助您編輯、組織和列印相片。</p>
	<p>「HP 管理員」</p> <p>使用「HP 管理員」可輕易存取軟體應用程式、預設設定、狀態和 HP 裝置的螢幕說明。若要啟動「HP 管理員」，從桌面上連接兩下「HP 管理員」圖示。</p>
	<p>「HP Image Zone 說明」</p>

(續)

	<p>「HP Image Zone 說明」提供了有關使用 HP all-in-one 軟體的詳細資訊。</p> <ul style="list-style-type: none">● 「取得逐步指示」主題提供有關使用「HP Image Zone」軟體搭配 HP 裝置的資訊。● 「瀏覽可使用功能」主題提供與您可以使用「HP Image Zone」軟體和 HP 裝置進行的實際與創意事項有關的詳細資訊。● 如果需要更多協調或想要檢查 HP 軟體更新程式，請參閱「疑難排解和支援」主題。
	<p>「來自裝置上的螢幕說明」</p> <p>從您的裝置上可使用螢幕說明，而且含有關於所選擇主題的其他資訊。從控制台上存取螢幕說明。從「[設定]」功能表上，反白「[說明]」功能表項目後按下「[確定]」。</p>
	<p>「讀我檔」</p> <p>讀我檔包含可在其他文件中找到的最新資訊。安裝軟體以存取讀我檔。</p>
<p>www.hp.com/support</p>	<p>如果您可連線至網際網路，您可以從 HP 網站上取得說明和支援。網站上提供技術支援、驅動程式、以及耗材和訂購資訊。</p>

3 連線資訊

您的 HP all-in-one 附有網路功能。而且還配備有 USB 埠，所以您可以使用 USB 纜線直接與電腦連接。如果插入 HP bt300 Bluetooth® 無線印表機介面卡至 HP all-in-one 前面的 PictBridge 相機連接埠 (USB 主機連接埠)，PDA 和相機電話等 Bluetooth 裝置可以列印至 HP all-in-one 中。

支援的連線類型

描述	為了取得最佳效果的建議連接電腦數目	支援的軟體功能	設定指示
USB 連線	以 USB 纜線連接電腦與裝置。	支援所有的功能。	如需詳細指示，請依照《設定指南》。
乙太網路 (有線) 連線	使用集線器或路由器連接最多五台電腦。	支援包括 Webscan 的所有功能。	如需詳細指示，請依照《設定和網路指南》。
802.11b 或 g (無線) 連線 (僅限 HP Officejet 7400 series all-in-one)	使用存取點連接最多五台電腦。(基礎結構模式)	支援包括 Webscan 的所有功能。	如需詳細指示，請依照《設定和網路指南》。
HP bt300 Bluetooth® 無線印表機介面卡 (HP bt300)	不可用。	列印中。	依照使用 HP bt300 Bluetooth 無線印表機配接卡連接 中的指示。

使用 USB 纜線連接

裝置隨附的《安裝指南》中含有使用 USB 纜線連接電腦與 HP all-in-one 的詳細指示。

使用乙太網路連線

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 支援 10 Mbps 和 100 Mbps 乙太網路連線。裝置隨附的《安裝指南》與《網路指南》中含有連接 HP all-in-one 與乙太網路 (有線網路) 的詳細指示。

使用無線網路連線

HP Officejet 7400 series all-in-one 使用支援無線網路的內部網路元件。裝置隨附的《安裝指南》與《網路指南》中含有連接 HP all-in-one 與無線網路 (801.11b 或 g) 的詳細指示。

使用 HP bt300 Bluetooth 無線印表機配接卡連接

HP bt300 可讓您不必使用纜線連線，就可以直接從大部份的 Bluetooth 裝置連接至 HP all-in-one。只要將 HP bt300 插入位於 HP all-in-one 前面的 PictBridge 相機連接埠，然後從 PDA 或相機電話等 Bluetooth 裝置上列印。

附註 尚未支援使用 Bluetooth 技術從個人電腦或筆記型電腦上列印至 HP all-in-one。

連接 HP bt300 至您的 HP all-in-one

- 1 將 HP bt300 插入 PictBridge 相機連接埠 (如下圖所示)。



附註 如果將 HP bt300 插入 HP all-in-one 中，然後彩色圖形顯示器上顯示「無 Bluetooth 裝置」，從 HP all-in-one 上取出配接卡並參閱裝置更新。

- 2 有些 Bluetooth 裝置在互相通訊和建立連線時交換裝置位址。如果您的 Bluetooth 裝置需要 HP all-in-one 位址以進行連線：
 - a 按 HP all-in-one 控制台上的「**[設定]**」。
「**[設定功能表]**」會出現在彩色圖形顯示器中。
 - b 按「**[0]**」，然後按「**[1]**」。
這樣就可顯示「**[Bluetooth]**」功能表，然後再選取「**[裝置位址]**」。
顯示 HP all-in-one 的「裝置位址」。該位址是唯讀資料。
 - c 若要輸入位址至裝置中，請依照 Bluetooth 裝置隨附的指示。
- 3 連接後，某些 Bluetooth 裝置會顯示印表機的裝置名稱。如果 Bluetooth 裝置顯示印表機的名稱：
 - a 按 HP all-in-one 控制台上的「**[設定]**」。

「[設定功能表]」會出現在彩色圖形顯示器中。

- b 按下「[0]」，然後按「[2]」。

顯示「[Bluetooth]」功能表，然後選擇「[裝置名稱]」。

顯示「[裝置名稱]」畫面。

附註 您的 HP all-in-one 出廠時就有一個適用於 HP all-in-one 的預先定義名稱：TBD。

- c 使用「[裝置名稱]」畫面上的視覺鍵盤輸入新名稱。

如需有關使用視覺鍵盤的詳細資訊，請參閱 [輸入文字和符號](#)。

- d 完成輸入 HP all-in-one 的名稱時，反白視覺鍵盤上的「[完成]」，然後按「[確定]」。

連接至 HP all-in-one 進行列印時，您輸入的名稱將出現在 Bluetooth 裝置上。

設定 HP all-in-one 的 Bluetooth 安全性

您可以使用 HP all-in-one 的「[Bluetooth]」功能表啟動印表機安全性設定。只要按下控制台上的「[設定]」，然後從「[設定功能表]」上選擇「[Bluetooth]」。從「[Bluetooth]」功能表上，您可以：

- 在某人從 Bluetooth 裝置上列印至 HP all-in-one 之前需要通行金鑰驗證。
- 使範圍內的 Bluetooth 裝置可以或無法偵測到您的 HP all-in-one

使用通行金鑰驗證 Bluetooth 裝置

可以將 HP all-in-one 的安全性等級設定為「低」或「高」：

- 「低」：HP all-in-one 不需要通行金鑰。任何範圍內的 Bluetooth 裝置都可以列印至其中。
- 「高」：允許裝置傳送列印工作至 HP all-in-one 之前，HP all-in-one 需要來自 Bluetooth 裝置的通行金鑰。

設定 HP all-in-one 需要通行金鑰驗證

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「[設定]」。
「[設定功能表]」會出現在彩色圖形顯示器中。
- 2 按「[0]」，然後按「[3]」。
顯示「[Bluetooth]」，然後選擇「[通行金鑰]」。
出現「[通行金鑰]」畫面。

附註 HP all-in-one 出廠時就有設定成四個 0 的預先定義通行金鑰。

- 3 使用 HP all-in-one 控制台的數字鍵輸入新的通行金鑰。
如需有關使用數字鍵的詳細資訊，請參閱 [輸入文字和符號](#)。
- 4 完成輸入通行金鑰後，按「[確定]」。
顯示「[Bluetooth]」功能表。
- 5 按「[5]」。

這樣可選擇「安全性等級」並顯示「安全性等級」功能表。

- 按「[1]」選擇「[高]」。

高階安全性需要驗證。

附註 預設的安全性設定是「[低]」。低階安全性不需要驗證。

設定 HP all-in-one 的通行金鑰驗證。

設定讓 Bluetooth 裝置可偵測到您的 HP all-in-one

您可以將 HP all-in-one 設定為「全部可偵測」、Bluetooth 裝置 (公共) 或「無法偵測」(私人)：

- 「全部可偵測」：任何範圍內的 Bluetooth 裝置都可以列印至 HP all-in-one。
- 「無法偵測」：只有已儲存 HP all-in-one 的裝置位址的 Bluetooth 裝置可以列印至其中。

將 HP all-in-one 設定為「無法偵測」

- 按 HP all-in-one 控制台上的「[設定]」。
「[設定功能表]」會出現在彩色圖形顯示器中。
- 按「[0]」，然後按「[4]」。
顯示「[Bluetooth]」，然後選擇「[存取性]」。
顯示「[存取性]」功能表。

附註 您的 HP all-in-one 出廠時就擁有「全部可偵測」的預設使用性等級。

- 按「[2]」選擇「[無法偵測]」。
未儲存其裝置位址的 Bluetooth 裝置無法使用您的 HP all-in-one。

重設 HP all-in-one 的 Bluetooth 設定

如果想要重新配置 HP all-in-one 的 Bluetooth 設定，您可以執行下列動作將他們重設為原廠設定：

- 按 HP all-in-one 控制台上的「[設定]」。
「[設定功能表]」會出現在彩色圖形顯示器中。
- 按下「[0]」，然後按「[6]」。
顯示「[Bluetooth]」，然後選擇「[重設 Bluetooth]」。

附註 如果想要所有的 HP all-in-one Bluetooth 設定重設成原廠設定，請只選擇「[重設 Bluetooth]」。

使用 Webscan

Webscan 可讓您使用網路瀏覽器透過 HP all-in-one 執行基本掃描。也可以讓您不必使用安裝在電腦上的裝置，從 HP all-in-one 上執行掃描。在網路設定頁中輸入 HP all-in-one 的 IP 位址。瀏覽器中會出現嵌入式 Web 伺服器 [首頁]。在左邊欄中的 [應用程式] 下，選擇 [掃描]。如需列印網路設定頁或取得 HP all-in-one IP 位址的詳細資訊，請參閱裝置隨附的《網路指南》。

Webscan 的使用者介面是唯一使用 HP all-in-one 的介面，而且不支援像「HP Image Zone」掃描軟體的掃描至目的地。Webscan 的電子郵件功能有限，所以建議您使用「HP Image Zone」軟體代替此功能。

4 使用相片


HP all-in-one 可讓您以多個不同方式傳送、編輯、分享和列印相片。依您的喜好設定和電腦設定而異，本章含有執行每個工作的眾多選項概觀。本指南中的其他章節或螢幕上的「[HP Image Zone Help]」中，有每個工作的詳細資訊。

傳送相片

您有多個傳送相片的不同選擇。您可以傳送相片至您的 HP all-in-one、電腦或記憶卡中。如需詳細資訊，請參閱以下針對作業系統的章節。

使用 Windows PC 傳送相片

下圖顯示數個傳送相片至 Windows PC、HP all-in-one 或記憶卡的方法。如需詳細資訊，請參閱圖下的清單。

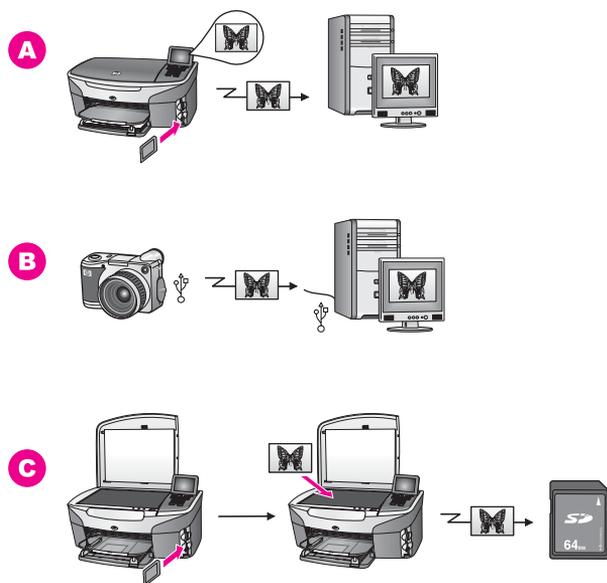


「 A 」	將相片從插入 HP all-in-one 的記憶卡傳送至 Windows PC。
「 B 」	將相片從 HP 數位相機傳送至 Windows PC。

(續)

「
C
」 將直接掃描相片至插入 HP all-in-one 中的記憶卡以傳送相片。

使用 Macintosh 傳送相片

下圖顯示數個傳送相片至 Macintosh、HP all-in-one 或記憶卡的方法。如需詳細資訊，請參閱圖下的清單。

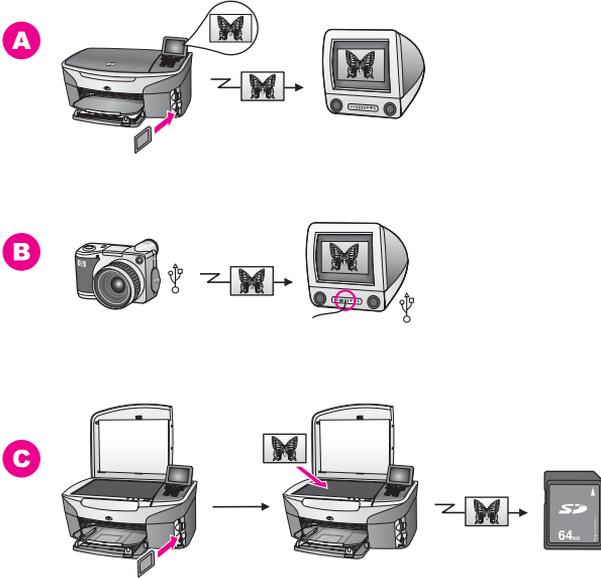

「
A
」 將相片從插入 HP all-in-one 的記憶卡傳送至 Macintosh。

「
B
」 將相片從 HP 數位相機傳送至 Macintosh。


「
C
」 將直接掃描相片至插入 HP all-in-one 中的記憶卡以傳送相片。

編輯相片

您有多個編輯相片的不同選擇。如需詳細資訊，請參閱以下針對作業系統的章節。

使用 Windows PC 編輯相片


下圖顯示使用 Windows PC 編輯相片的兩個方法。如需詳細資訊，請參閱圖下的清單。

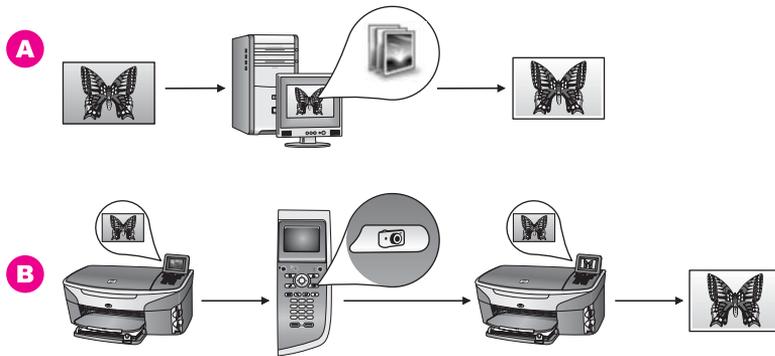

「 A 」	使用「 HP Image Zone 」軟體編輯 Windows PC 上的相片。
「 B 」	使用 HP all-in-one 上的控制台編輯相片。

使用 Macintosh 編輯相片

下圖顯示使用 Macintosh 編輯相片的三個方法。如需詳細資訊，請參閱圖下的清單。

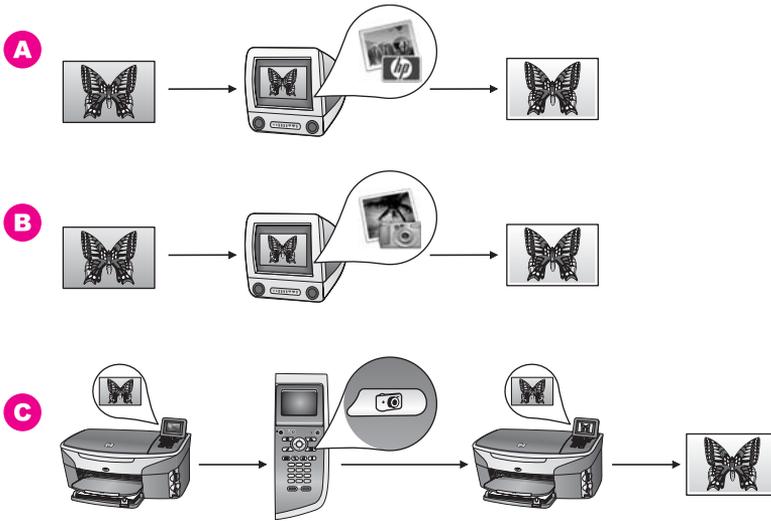


「 A 」	使用「HP Image Zone」軟體編輯 Macintosh 上的相片。
「 B 」	使用 iPhoto 軟體編輯 Macintosh 上的相片。
「 C 」	使用 HP all-in-one 上的控制台編輯相片。

分享相片

有數個與親友分享相片的不同選項。如需詳細資訊，請參閱以下針對作業系統的章節。

使用 Windows PC 分享相片


下圖顯示數個使用 Windows PC 分享相片的方法。如需詳細資訊，請參閱圖下的清單。

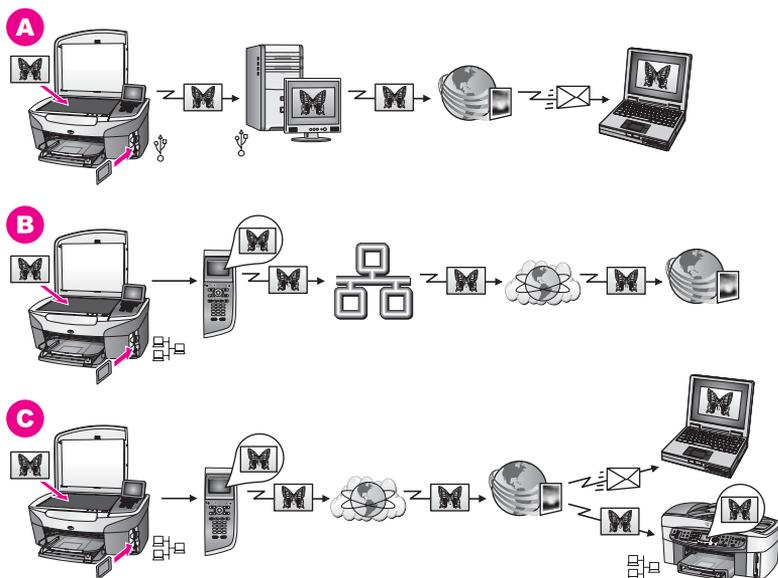

「 A 」	使用 HP Instant Share 服務從 USB 連線的 HP all-in-one 上分享相片。 從 USB 連線的 HP all-in-one 傳送相片至您的電腦，在您的電腦中使用 HP Instant Share 服務以電子郵件傳送相片給親友。
「 B 」	從透過網際網路連接至 HP Instant Share 服務的連網 HP all-in-one 上分享相片，在該服務中的相片儲存在線上相簿中。
「 C 」	從連網的 HP all-in-one 透過網際網路連接至 HP Instant Share 服務分享相片。HP Instant Share 服務可以使用電子郵件傳送相片給親友，或是傳送給其他的連網 HP all-in-one。

使用 Macintosh 分享相片

下圖顯示使用 Macintosh 分享相片的數個方法。如需詳細資訊，請參閱圖下的清單。

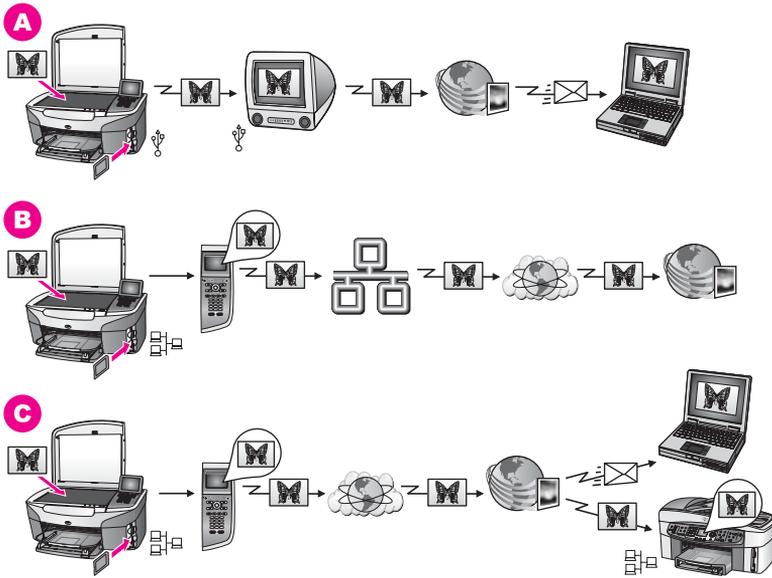


<p>「 A 」</p>	<p>使用 HP Instant Share 服務從 USB 連線的 HP all-in-one 上分享相片。 從 USB 連線的 HP all-in-one 傳送相片至您的電腦，在您的電腦中使用 HP Instant Share 服務以電子郵件傳送相片給親友。</p>
<p>「 B 」</p>	<p>從連網的 HP all-in-one 透過網際網路連接至 HP Instant Share 服務以分享相片，在該服務中的相片儲存在線上相簿中。</p>
<p>「 C 」</p>	<p>從連網的 HP all-in-one 透過網際網路連接至 HP all-in-one 服務以分享相片。HP Instant Share 服務可以使用電子郵件傳送相片給親友，或是傳送給其他的連網 HP all-in-one。</p>

列印相片

您有多個列印相片的不同選擇。如需詳細資訊，請參閱以下針對作業系統的章節。

使用 Windows PC 列印相片


下圖顯示使用 Windows PC 列印相片的數個方法。如需詳細資訊，請參閱圖下的清單。

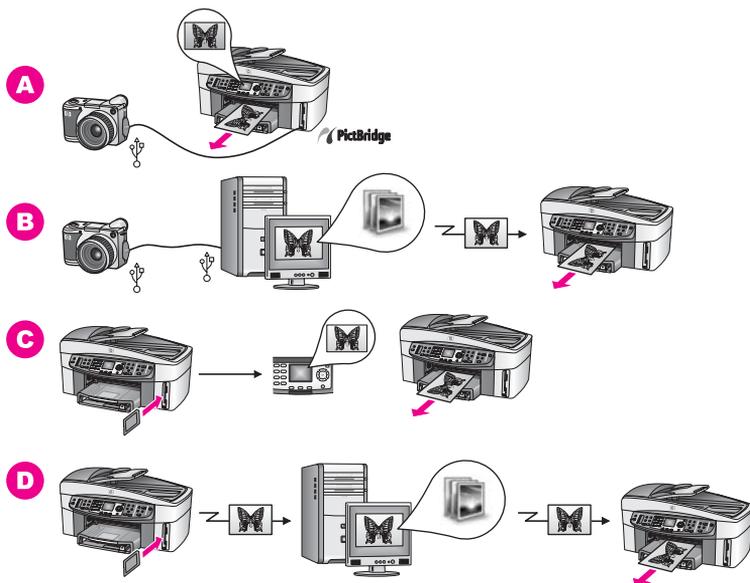

「 A 」	從 PictBridge 相容數位相機列印相片。
「 B 」	使用電腦上的軟體應用程式從相機上列印相片。
「 C 」	使用 HP all-in-one 上的控制台從記憶卡上列印相片。
「 D 」	從記憶卡上傳送相片至 Windows PC，然後使用「HP Image Zone」軟體列印這些相片。

使用 Macintosh 列印相片

下圖顯示使用 Macintosh 列印相片的數個方法。如需詳細資訊，請參閱圖下的清單。

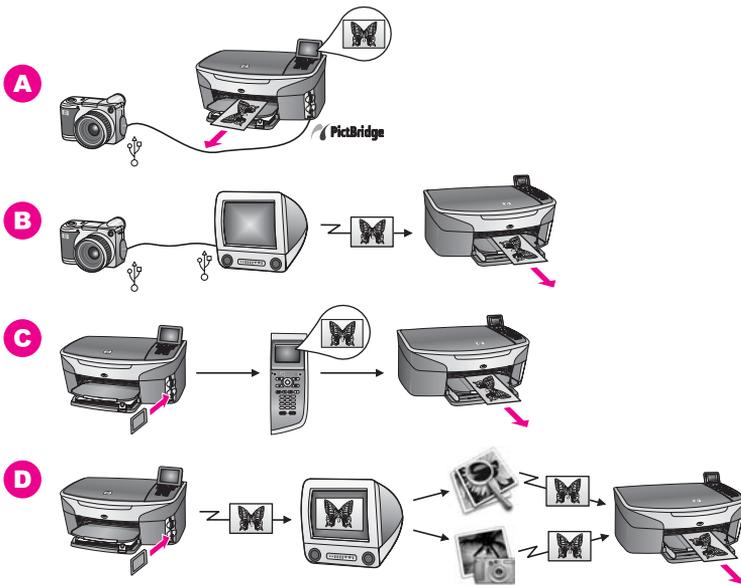

「 A 」	從 PictBridge 相容數位相機列印相片
「 B 」	使用電腦上的軟體應用程式從相機上列印相片。
「 C 」	使用 HP all-in-one 上的控制台從記憶卡上列印相片。
「 D 」	從記憶卡上傳送相片至 Macintosh，然後使用「HP 藝廊」或「HP 管理員」軟體列印這些相片。

5 載入原始文件，並載入紙張

本章提供有關在自動文件送紙器或玻璃板上載入原始文件以進行影印、掃描或傳真、選擇您的工作適用的最佳紙張類型、在進紙匣中載入紙張、以及避免夾紙的資訊。

載入原始文件

您可以在自動文件送紙器或玻璃板上載入要影印、傳真或掃描的原始文件。載入自動文件送紙器的原始文件將自動送入 HP all-in-one 中。

在自動文件送紙器內載入原始文件

您可以將文件放在文件送入匣內，影印、掃描或傳真多頁 Letter、A4 或 Legal 大小的文件 (最多 50 頁)。




警告 請勿在自動文件送紙器中載入相片，這樣會造成相片的損壞。

附註 當您在自動文件送紙器中載入原始文件時，有些例如「[縮放到頁面大小]」和「[填滿整個頁面]」等影印功能無法使用。另外，如果正在從記憶卡上掃描相片目錄至列印相片，則必須將相片目錄載入玻璃板上。如需詳細資訊，請參閱 [在玻璃板上載入原始文件](#)。

在自動文件送紙器中載入原始文件

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。
自動文件送紙器內最多可以放 50 張紙張。

提示 如需有關在自動文件送紙器中載入原始文件的詳細說明，請參閱刻在文件送入匣內的圖示。

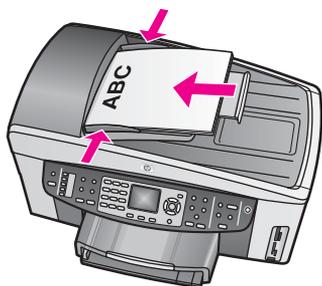

- 2 將紙張導板向裏推，直到碰到紙張邊緣不能再推為止。

在玻璃板上載入原始文件

您可依此處說明的方式在玻璃板上載入原始文件，以影印、掃描或傳真最大到 Letter、A4 或 Legal 尺寸的文件。如果原始文件含有多張整頁大小的頁面，

請將它載入自動文件送紙器中。如需詳細資訊，請參閱在自動文件送紙器內載入原始文件。


在玻璃板上載入相片目錄以列印相片時，也請遵循這些指示。如果相片目錄含有多個頁面，在玻璃板上一次載入一個頁面。請勿在自動文件送紙器內裝入相片目錄。

附註 如果玻璃板與蓋板背面有髒污情況，許多特殊功能將無法正常執行。如需詳細資訊，請參閱**清潔 HP all-in-one**。

在玻璃板上載入原始文件

- 1 從文件送入匣內取出所有的原始文件，然後抬起 HP all-in-one 的蓋板。
- 2 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如要載入相片目錄，請確定相片目錄上方對齊玻璃板的右側邊緣。

提示 如需載入原始文件的詳細說明，請參閱有關玻璃板左右兩側邊緣的指南。

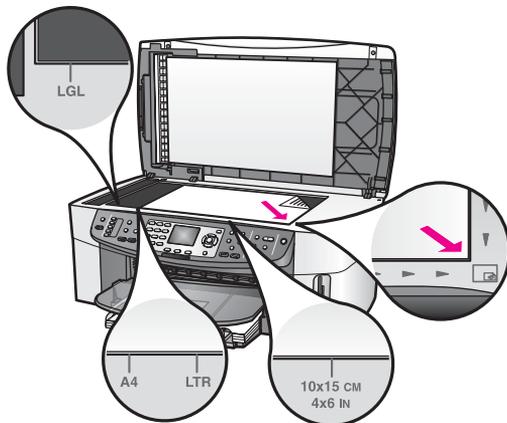

- 3 蓋上蓋板。

選擇用於列印與影印的紙張

您可以在 HP all-in-one 中使用許多不同類型和大小的紙張。請查閱下列建議事項，以獲得最佳的列印與影印品質。每次變更紙張類型或大小時，請務必記得變更這些設定。

建議使用的紙張

如果想要得到最佳列印品質，HP 建議使用特別針對列印的專案類型設計的 HP 紙張。如果正在列印相片，可在進紙匣內載入光面或霧面相紙。如果正在列印型錄或簡報，使用針對該用途設計的紙張類型。

如需有關 HP 紙張的詳細資訊，請參閱螢幕上的「[HP Image Zone 說明]」，或請至網站 www.hp.com/support。

不建議使用的紙張

太薄、紋理光滑或伸縮性大的紙張容易發生夾紙。紋理太粗或是墨水吸收不良的紙張，則會造成印出的影像模糊、褪色或無法完全填滿。

不建議使用下列紙張進行列印：

- 有圖案或穿孔的紙張 (除非是特別針對 HP 噴墨裝置所設計)。
- 紋理太粗的原料，例如亞麻布。它會無法平滑地列印，而且墨水會滲進這些紙張中。
- 極度光滑、閃亮或是並非針對 HP all-in-one 設計的塗層紙。它們會造成 HP all-in-one 夾紙，或是無法沾上墨水。
- 多重複寫紙 (例如複寫紙或三重複寫紙)。可能會起皺或者黏住。墨水也可能會比較模糊。
- 有扣環或有孔的信封。

不建議使用下列紙張進行影印：

- Letter、A4、10 x 15 公分、5 x 7 英吋、Hagaki、L 或 legal 以外大小的紙張。依您所在的國家/地區而異，您可能無法使用某些紙張。
- 有圖案或穿孔的紙張 (除非是特別針對 HP 噴墨裝置所設計)。
- HP 高級相紙或 HP 特級相紙以外的相紙。
- 信封。
- 長條紙。
- HP 高級噴墨投影片或 HP 特級噴墨投影片以外的投影片。
- 多重複寫紙或標籤。

載入紙張

本節說明在 HP all-in-one 中如何載入不同類型與大小的紙張，以進行影印、列印或傳真。

提示 為避免撕裂、皺紋或邊緣彎曲，請將所有紙張平放儲存在可密封的袋子中。如果未妥善存放紙張，則在溫度和濕度的劇烈變化下，可能會使紙張捲曲，而無法正常用於 HP all-in-one。


載入整頁大小的紙張

您可在 HP all-in-one 的主要進紙匣內載入許多類型的 letter、A4 或 legal 紙張。

提示 如果已安裝選用的 HP 可容納 250 張一般紙張的紙匣，即可在下層紙匣內多載入 250 張普通的 letter 或 A4 紙。


在主要進紙匣內載入整頁大小的紙張

- 1 移除出紙匣，將紙張寬度和長度導板滑到最外側的位置。

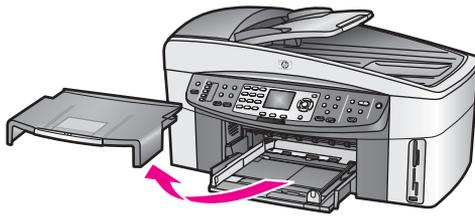


- 2 在平面上輕敲紙疊將邊緣對齊，然後檢查：
 - 確定紙張沒有撕裂、灰塵、皺紋或邊緣彎曲。
 - 確定整疊紙張的大小和類型都相同。
- 3 將整疊紙較短的一側朝前插入進紙匣，列印面朝下。將整疊紙張向裏推，直到不能再推入為止。


提示 若您使用的是信紙信頭，請先插入頁面上方，列印面朝下。如需載入整頁大小紙張和信紙信頭的詳細說明，請參閱刻在進紙匣底部的圖示。

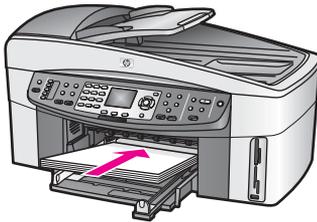


- 4 將紙張的寬度和長度導板向里推，直到碰到紙張邊緣不能再推為止。請勿在進紙匣中放入過量的紙張，同時確保整疊紙張都置入進紙匣內，高度不超過紙張寬度導板的上緣。

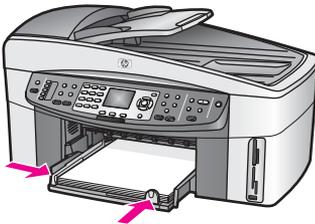

- 5 重新裝上出紙匣。

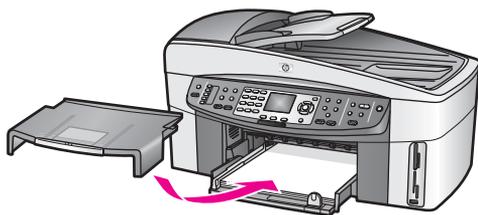

- 6 完全拉出紙匣延伸架，以便能夠接住完成的影印、列印或傳真輸出紙張。

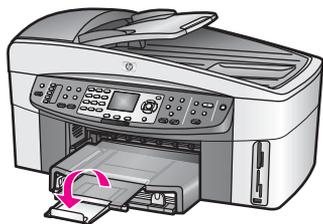

在下層選用紙匣內載入整頁大小的普通紙

- 本產品可選用 HP 可容納 250 張一般紙張的紙匣做為配件。如需在此配件中載入紙張的詳細資訊，請閱讀並依照配件隨附的指示進行。

載入 10 x 15 公分 (4 x 6 英吋) 相片紙


您可以在 HP all-in-one 的主要進紙匣或選用的後方進紙匣內載入 10 x 15 公分相紙。(在日本，這個配件稱為「Hagaki 紙匣及自動雙面列印配件」。在其他地區，這個配件稱為「HP 自動雙面列印配件及小型紙匣」。)

要取得最佳效果，使用建議的 10 x 15 公分 相片紙，然後設定列印或影印工作的紙張類型。如需詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

提示 為避免撕裂、皺紋或邊緣彎曲，請將所有紙張平放儲存在可密封的袋子中。如果未妥善存放紙張，則在溫度和濕度的劇烈變化下，可能會使紙張捲曲，而無法正常用於 HP all-in-one。

在主要進紙匣內載入 10 x 15 公分 相紙

- 1 移除出紙匣。
- 2 移除進紙匣內的所有紙張。
- 3 將整疊相紙較短的一側朝前插入進紙匣最右側，光面朝下。將整疊相紙向里推，直到不能再推入為止。
如果使用的相紙有預先穿孔，請將穿孔的部分朝向自己，再載入紙張。
- 4 將紙張的寬度和長度導板向里推，直到碰到相紙邊緣不能再推為止。
請勿在進紙匣中放入過量的紙張，同時確保整疊相片紙張都置入進紙匣內，高度不超過紙張寬度導板的上緣。

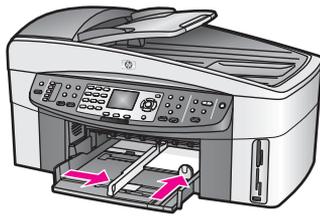

- 5 重新裝上出紙匣。

在選用的後方紙匣內載入 10 x 15 公分 相紙

- 本產品可選用 HP 自動雙面列印配件及小型紙匣與 Hagaki 紙匣及自動雙面列印配件。如需在這些配件中載入紙張的資訊，請閱讀並依照配件隨附的指示進行。


載入明信片或 Hagaki 卡

您可以在 HP all-in-one 的主要進紙匣或選用的後方進紙匣內載入明信片或 Hagaki 卡。(在日本，這個配件稱為「Hagaki 紙匣及自動雙面列印配件」。在其他地區，這個配件稱為「HP 自動雙面列印配件及小型紙匣」。)

為獲得最佳效果，請在列印或影印前，先設定紙張類型與紙張大小。如需詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

在主要進紙匣內載入明信片或 Hagaki 卡

- 1 移除出紙匣。
- 2 移除進紙匣內的所有紙張。
- 3 將整疊卡紙較短的一側朝前插入進紙匣最右側，列印面朝下。將整疊卡紙向前推，直到不能再推入為止。
- 4 將紙張的寬度和長度導板向里推，直到碰到卡片邊緣不能再推為止。請勿在進紙匣中放入過量的紙張，同時確保整疊卡片都置入進紙匣內，高度不超過紙張寬度導板的上緣。

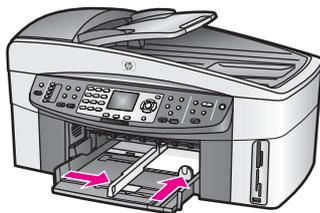

- 5 重新裝上出紙匣。

在選用的後方紙匣內載入明信片或 Hagaki 卡

- 本產品可選用 HP 自動雙面列印配件及小型紙匣與 Hagaki 紙匣及自動雙面列印配件。如需在這些配件中載入紙張的資訊，請閱讀並依照配件隨附的指示進行。

載入信封

您可以在 HP all-in-one 的進紙匣內載入一個或多個信封。請不要使用光亮或有浮雕的信封，或是有扣環或有孔的信封。


附註 如需瞭解如何格式化列印在信封上的文字，請查閱文書處理軟體中的說明檔案。為獲得最佳的效果，請考慮在信封上使用回信地址標籤。

載入信封

- 1 移除出紙匣。
- 2 移除進紙匣內的所有紙張。
- 3 將一個或多個信封放入進紙匣最右側，信封開口朝上並靠左。將一疊信封推入紙匣，直到不能再推入為止。

提示 如需載入信封的詳細說明，請參閱刻在進紙匣底部的圖示。

- 4 將紙張的寬度和長度導板向里推，直到它們碰到信封邊緣不能再推為止。請勿在進紙匣中放入過量的紙張，同時確保整疊信封都置入進紙匣內，高度不超過紙張寬度導板的上緣。

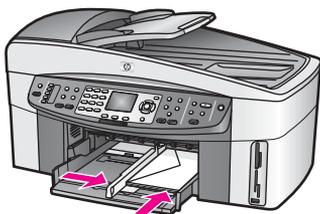

- 5 重新裝上出紙匣。

載入其他紙張類型

下表說明如何載入特殊類型的紙張。為獲得最佳效果，請於每次更換紙張大小或紙張類型後調整紙張設定。如需變更紙張設定的詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

附註 並非所有紙張大小與紙張類型都可以使用 HP all-in-one 的所有功能。有些紙張大小和紙張類型只有在從軟體應用程式的「[列印]」對話方塊啟動列印工作時才可以使用。這些紙張無法用於影印、傳真或是從記憶卡或數位相機列印相片。下文清楚地標示，何種紙張只有從軟體應用程式列印時才可以使用。

紙張	秘訣
HP?紙張	<ul style="list-style-type: none"> ● HP 高級紙：找出紙張非列印面上的灰色箭頭，並以箭頭面朝上將紙張推入進紙匣。 ● HP 高級噴墨投影片：讓有箭頭和 HP?商標的白色投影片紙條在上方，並先進入紙匣，置入投影片。

紙張	秘訣
	<p>附註 如果載入錯誤，或如果使用 HP 投影片以外的投影片，則 HP all-in-one 無法自動偵測投影片。為求最佳結果，在列印或影印到投影片之前，將紙張類型設定為投影片。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HP 轉印紙：使用前先將轉印紙完全舖平；請勿置入捲曲的紙張 (為避免捲曲，在使用前請將轉印紙密封於原始的包裝中)；找出轉印紙非列印面上的藍色條紋，並以藍色條紋面朝上，手動將紙張一張一張送入進紙匣。 ● HP 霧面賀卡、HP 相片賀卡或 HP 紋理賀卡：將一小疊 HP 賀卡以列印面朝下插入進紙匣；將整疊卡紙向前推，直到不能再推入為止。
<p>標籤 (只限從軟體應用程式列印)</p>	<p>請務必使用用於 HP 噴墨裝置的 letter 或 A4 大小標籤紙 (例如 Avery 噴墨標籤)，並確定標籤未超過兩年的使用期。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 抖動一下標籤疊，確定各頁沒有粘在一起。 2 將一疊標籤紙置於整頁大小紙張的上面裝入進紙匣，標籤面朝下。請勿一次插入一張標籤紙。
<p>連續長條紙 (只限從軟體應用程式列印)</p>	<p>連續長條紙有時候也稱為電腦報表紙、或是 Z 型摺疊紙張。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 移除出紙匣。 2 移除進紙匣內的所有紙張。 <p>附註 列印長條紙時，請將出紙匣拉出 HP all-in-one，以避免連續長條紙破損。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 請確認此疊長條紙至少有五張以上。 <p>附註 如果您使用的不是 HP 長條紙，請務必使用 20 磅紙張。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 小心地撕除兩邊打孔的邊條 (如果有的話)，然後展開並重新折回紙張，以確定各頁沒有黏在一起。 5 將該疊紙張推入進紙匣，讓不連接的一邊位於紙疊的最上面。 6 將紙張向進紙匣內推，直到停住為止 (如下圖所示)。 <div data-bbox="425 1307 745 1515" data-label="Image"> <p>The illustration shows a top-down view of an HP Officejet printer. The paper tray is open, and a long sheet of paper is being inserted from the front. The paper is partially inside the tray, demonstrating the correct loading technique for long sheets.</p> </div>

避免夾紙

為避免夾紙，請依以下指示進行：

- 將所有未用過的紙張平放在可密封的袋子中，以避免捲曲或皺紋。
- 經常取出紙匣的紙張。
- 確定載入進紙匣的紙張平整且邊緣無彎折或破損。
- 請勿將不同類型和大小的紙張載入同一個進紙匣中；進紙匣內的整疊紙張必須為相同大小和類型的紙張。
- 調整紙張導板，使其貼緊進紙匣的所有紙張邊緣；確保紙張導板不會使進紙匣中的紙張捲曲。
- 請勿用力強行將紙張推擠入進紙匣中。
- 使用建議用於 **HP all-in-one** 的紙張類型。如需詳細資訊，請參閱[選擇用於列印與影印的紙張](#)。
- 請勿將原始文件留在玻璃板上。如果在玻璃板上已經有原始文件時，在自動文件送紙器內載入原始文件，則會造成原始文件送紙器內的原始文件夾紙。

如需清除夾紙的詳細資訊，請參閱 [紙張疑難排解](#)。

6 使用記憶卡或 PictBridge 相機

HP all-in-one 可存取大部份數位相機所用的記憶卡，使您可以列印、儲存、管理和分享您的相片。您可將記憶卡插入 HP all-in-one，或直接連接相機，讓 HP all-in-one 讀取相機中的記憶卡內容。

本章含有關於 HP all-in-one 搭配使用記憶卡或 PictBridge 相機的資訊。如需關於傳輸相片至電腦、設定相片列印選項、列印相片、編輯相片、檢視幻燈片、以及與親友分享相片的資訊，請閱讀本節。

記憶卡插槽與相機連接埠


如果數位相機使用記憶卡儲存相片，您即可將此記憶卡插入 HP all-in-one 以列印或儲存相片。

您可列印相片目錄，相片目錄可能包含多頁，並以縮圖方式顯示相片記憶卡中的所有相片；即使 HP all-in-one 未連接至電腦，仍可從記憶卡列印相片。您也可透過相機連接埠將支援 PictBridge 的相機連接到 HP all-in-one，並直接從相機列印。

HP all-in-one 可讀取下列記憶卡：CompactFlash (I, II)、Memory Stick、MultiMediaCard (MMC)、Secure Digital、SmartMedia 和 xD-Picture Card。

附註 您可掃描文件並將掃描的影像傳送至插入的記憶卡中。如需詳細資訊，請參閱 [將掃描傳送至記憶卡](#)。

HP all-in-one 有 4 個記憶卡插槽 (如下圖所示)，可將記憶卡分別插入各插槽中。

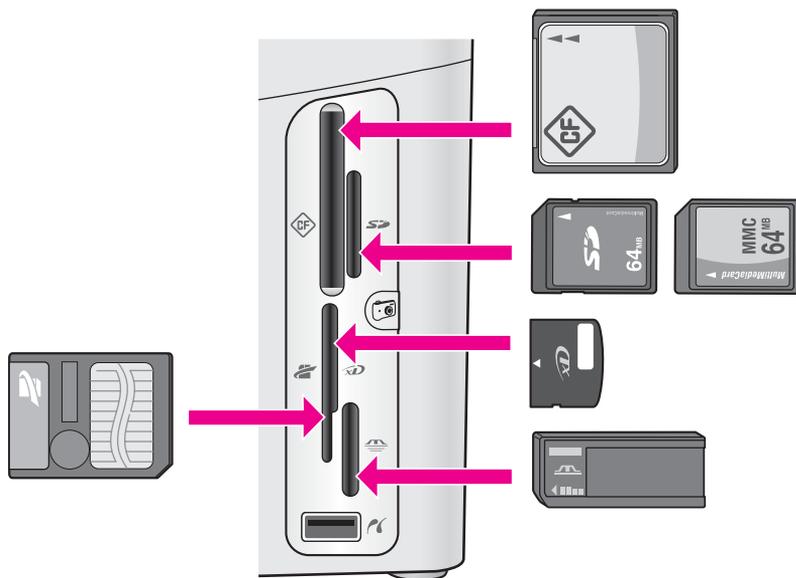

插槽配置如下：

- 左上插槽：CompactFlash (I, II)
- 右上插槽：Secure Digital、MultiMediaCard (MMC)
- 左下插槽：SmartMedia、xD-Picture Card (插入此插槽的右上部)
- 右下插槽：Memory Stick、Magic Gate Memory Stick、Memory Stick Duo (搭配使用者自備的介面卡)、Memory Stick Pro
- 相機連接埠 (記憶卡插槽下方)：與支援 PictBridge 且配備 USB 的任何數位相機相容。

附註 相機連接埠只支援配備 USB 且支援 PictBridge 的數位相機。不支援其他類型的 USB 裝置。如果插入相機連接埠的 USB 裝置不是相容的數位相機，彩色圖形顯示器上會出現錯誤訊息。如果您有舊的 HP 數位相機，請嘗試使用相機隨附的 USB 纜線。將它插入 HP all-in-one 背後的 USB 連接埠，而不要插入記憶卡插槽附近的相機連接埠。

提示 預設狀況下，Windows XP 會將 8 MB 以下或 64 MB 以上的記憶卡格式化為 FAT32 格式。數位相機和其他使用 FAT (FAT16 或 FAT12) 格式的裝置，將無法搭配使用 FAT32 格式化的記憶卡。請將相機中的記憶卡格式化，或在 Windows XP 電腦中選擇 FAT 格式來格式化記憶卡。

控制網路上的記憶卡安全性

若 HP all-in-one 已連線至網路，網路上的電腦就可以存取記憶卡的內容。當您使用未啟動無線加密的無線網路時，當將記憶卡插入 HP all-in-one 時，在無線範圍內知道您的網路名稱和 HP all-in-one 網路 ID 的使用者都可存取此記憶卡中的內容。

您可在無線網路上建立 WEP (有線等位私密) 金鑰或 WPA/PSK (Wi-Fi 保護存取/預先共用金鑰)，以提高記憶卡資料的隱私性，或將 HP all-in-one 設成絕不與網路上的電腦 (不論有線或無線) 共用插入的記憶卡。這表示網路上的其他電腦也將無法存取記憶卡上的檔案。

如需有關新增加密至無線網路的詳細資訊，請參閱《網路指南》。

附註 HP all-in-one 絕不會共用透過相機連接埠與 HP all-in-one 相連的數位相機中的記憶卡內容。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[8]**」，然後按「**[3]**」。
顯示「**[網路功能表]**」，然後選擇「**[進階設定]**」。
- 3 按「**[3]**」以選取「**[記憶卡安全性]**」。
- 4 按所需安全性選項旁的數字：
 - 「**1. 共用檔案**」
 - 「**2. 不共用檔案**」

將數位影像傳送至電腦

當您用數位相機拍照後，就可直接列印相片或儲存到電腦上。若要將相片儲存至電腦，必須將記憶卡從相機中取出，然後插入 HP all-in-one 中適當的記憶卡插槽。

附註 HP all-in-one 一次僅能使用一個記憶卡。

- 1 將記憶卡插入 HP all-in-one 中正確的插槽。
正確插入記憶卡後，記憶卡旁邊的狀態指示燈開始閃爍。彩色圖形顯示器上顯示「**[正在讀卡...]**」訊息。存取記憶卡時，記憶卡插槽旁的狀態指示燈會閃爍綠燈。
如果記憶卡未正確插入，記憶卡插槽旁的狀態指示燈會閃爍琥珀色指示燈，而彩色圖形顯示器會顯示錯誤訊息，例如「**[卡面方向顛倒]**」或「**[卡片未完全插入]**」。



警告 當卡片正在存取時，請勿嘗試取下記憶卡。這樣會損壞卡片。您只能在記憶卡插槽旁的狀態指示燈不閃爍時，才可以安全取下卡片。

- 2 如果記憶卡上的相片檔案之前未傳輸過，電腦會顯示對話方塊，詢問您是否要將相片檔案儲存至電腦。
如果 HP all-in-one 在網路上，在 [相片] 區中，請按「**[功能表]**」以顯示「**[相片功能表]**」，再按「**3**」選取「**[轉送至電腦]**」，然後從顯示的清單中選擇您的電腦。返回電腦並依照螢幕上的提示作業。
- 3 按一下此選項以儲存。

這會將記憶卡上的所有新相片儲存至電腦。

「**對於 Windows**」：預設狀況下，檔案將儲存在月份和年份資料夾，依據相片的拍照日期而定。在 Windows XP 和 Windows 2000 中，此資料夾會建立在「**C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures**」資料夾下。

「對於 Macintosh」：預設狀況下，檔案將儲存在電腦的「[Hard Drive] (硬碟):[Documents] (文件):[HP All-in-One Data] (HP All-in-One 資料):[Photos] (相片)」資料夾 (OS 9) 或「[Hard Drive] (硬碟):[Users] (使用者):[User Name] (使用者名稱):[Pictures] (圖片):[HP Photos] (HP 相片)」資料夾 (OS X)。

提示 您還可使用控制台，將記憶卡檔案傳送至連接的電腦上。在 [相片] 區中，按「**功能表**」，再按「**[3]**」選取「**轉送至電腦**」。請依電腦上出現的提示進行操作。此外，記憶卡會在電腦上顯示為磁碟機。您可以將記憶卡中的相片檔案移到桌面。

HP all-in-one 完成讀取記憶卡時，記憶卡插槽旁邊的狀態指示燈停止閃爍並保持亮起。彩色圖形顯示器會顯示記憶卡上的第一張相片。

如要導覽記憶卡上的相片，請按 ◀ 或 ▶ 前後移動相片，一次捲動一張相片。按住 ◀ 或 ▶ 可前後迅速捲動相片。

從相片目錄列印相片

相片目錄可讓您輕鬆的選取相片並直接從記憶卡列印，而不需使用電腦。相片目錄可能包含多頁，並以縮圖方式顯示相片記憶卡中的所有相片。在每個縮圖下會顯示檔名、索引號碼和日期。相片目錄也是一種迅速建立相片的列印目錄的方式。若要使用相片目錄列印相片，您必須列印相片目錄、完成然後掃描相片目錄。

以三個步驟完成從相片目錄上列印相片：列印相片目錄、完成相片目錄和掃描相片目錄。本節包含有關所有這三個步驟的詳細資訊。

提示 您也可以購買相片或灰階相片列印墨匣，以改進 HP all-in-one 列印的相片品質。安裝三色列印墨匣和相片列印墨匣後，您將擁有六色墨水系統，可以提供更高品質的彩色相片。安裝三色列印墨匣和灰階相片列印墨匣後，您可列印完整的灰階色調，產生更高品質的黑白相片。如需相片列印墨匣的詳細資訊，請參閱 [使用相片列印墨匣](#)。如需灰階相片列印墨匣的詳細資訊，請參閱 [使用相片列印墨匣](#)。

列印相片目錄

使用相片目錄的第一個步驟是從 HP all-in-one 列印相片目錄。

- 1 將記憶卡插入 HP all-in-one 中正確的插槽。
- 2 在 [相片] 區中，按「**[相片目錄]**」，然後按「**[1]**」。
顯示「**[相片目錄選項]**」，然後選取「**[列印相片目錄]**」。

附註 依據記憶卡中的相片張數而定，列印索引頁的時間可能會有很大的差別。

- 3 如果卡片中有 20 張以上的相片，就會出現「**[選擇相片功能表]**」。按所需指令旁的數字：
 - 「1. 全部」
 - 「2. 最後 20」
 - 「3. 自訂範圍」

附註 使用相片目錄索引號碼，選取自訂範圍中要列印哪些相片。這些數字可能與數位相機中相片的數字不同。如果您在記憶卡中新增或刪除相片，請重新列印相片目錄以檢視新的索引號碼。

- 4 如果選擇「[自訂範圍]」，請輸入要列印的第一張和最後一張相片的索引號碼。

附註 可以按 ◀ 倒退消除索引號碼。


完成相片目錄

列印出相片目錄後，您可以用它來選擇要列印的相片。

附註 最好使用相片列印墨匣，以獲得更佳的列印品質。在安裝三色與相片列印墨匣後，您將擁有六色系統。如需詳細資訊，請參閱 [使用相片列印墨匣](#)。




- 1 使用深色筆或鉛筆填滿相片目錄縮圖影像下方的圓框，以選取要列印的相片。
- 2 在索引頁步驟 2 中填滿圓框，以選取一種版面樣式。

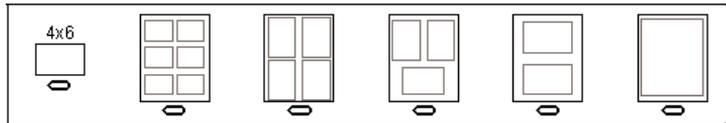

附註 如果需要相片目錄所未提供的列印設定，可直接從控制台列印相片。如需詳細資訊，請參閱 [直接從記憶卡列印相片](#)。

- 3 將相片目錄面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。確定相片目錄的邊緣碰到右側和前方邊緣。蓋上蓋板。

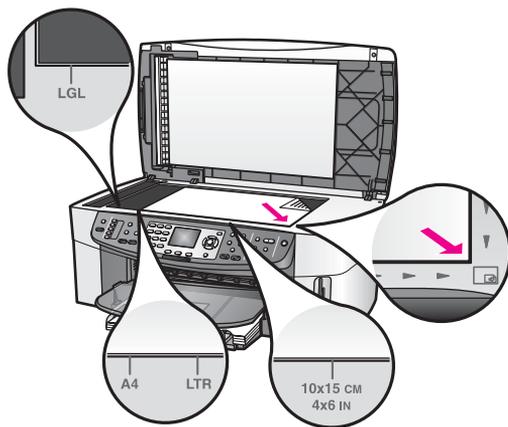

掃描相片目錄

使用相片目錄的最後一個步驟是掃描您放在掃描器玻璃板上，而且已完成的相片目錄。

提示 請確認 HP all-in-one 的玻璃板無髒污情況，否則可能無法正確掃描相片目錄。如需詳細資訊，請參閱 [清潔玻璃板](#)。

- 1 確定已將相紙載入進紙匣內。掃描相片目錄時，請確認已插好用來列印相片目錄的記憶卡。
- 2 在 [相片] 區中，按「**[相片目錄]**」，然後按「**[2]**」。
顯示「**[相片目錄選項]**」，然後選取「**[掃描相片目錄]**」。
HP all-in-one 會掃描相片目錄，並列印所選相片。

設定相片列印選項

您可從控制台控制 HP all-in-one 列印相片的方式，包括紙張類型和大小、配置類型等等。

本節包含有關下列主題的資訊：設定相片列印選項、變更列印選項和設定新的相片列印選項預設值。

您可從控制台進入「**[相片功能表]**」，以存取並設定相片列印選項。

提示 您也可以使用「**HP Image Zone**」軟體設定相片列印選項。如需詳細資訊，請參閱「**[HP Image Zone 說明]**」。

使用列印選項功能表設定相片列印選項

「**[列印選項]**」功能表可存取影響相片列印方式的各種不同設定，包括份數、紙張類型等。預設的單位和大小依據國家/地區而定。

- 1 將記憶卡插入 HP all-in-one 中正確的插槽。
- 2 在 [相片] 區中，按「**[功能表]**」。
顯示「**[相片功能表]**」。
- 3 按「**[1]**」存取「**[列印選項]**」功能表，然後按要變更的設定旁的數字。

設定	描述
「1. 份數」	設定要列印的份數。
「2. 影像大小」	<p>設定影像列印的大小。大部份選項的意義都非常明顯，只有兩個選項有進一步說明的必要：「[填滿整個頁面]」和「[縮放到頁面大小]」。</p> <p>「[填滿整個頁面]」設定會縮放影像，覆蓋住紙張上的所有可列印區域。如果在進紙匣內插入紙張，則相片邊緣不會有白色邊框。有時會產生裁剪。「[縮放到頁面大小]」會縮放影像，以儘可能覆蓋住整個頁面，但同時必須保持原始文件的外觀比例，不產生裁剪；影像會置於頁面中央，周圍則繞有白色邊框。</p>
「3. 選擇紙匣」	選擇 HP all-in-one 應使用的進紙匣 (前方或後方)。只有當開啓 HP all-in-one 時偵測到後方紙匣，才能使用這個設定。
「4. 紙張大小」	選取目前列印工作的紙張大小。「[自動]」設定會依國家/地區而異預設成大 (letter 或 A4) 和小 (10 x 15 公分) 尺寸的紙張。當「[紙張大小]」和「[紙張類型]」都設成「[自動]」時，HP all-in-one 會為目前的列印工作選擇最理想的列印選項。其他「[紙張大小]」設定可替換自動設定。
「5. 紙張類型」	選擇目前列印工作的紙張類型。「[自動]」設定可讓 HP all-in-one 自動偵測並設定紙張類型。當「[紙張大小]」和「[紙張類型]」都設成「[自動]」時，HP all-in-one 會為目前的列印工作選擇最理想的選項。其他「[紙張類型]」設定可替換自動設定。
「6. 版面樣式」	<p>為目前的列印工作選擇三種版面樣式之一。</p> <p>「[節省紙張]」版面會儘量將多張相片排在同一張紙上，並依需要旋轉和裁剪相片。</p> <p>「[相簿]」版面會保持原始相片的的方向。「[相簿]」與頁面的方向有關，而不是與相片本身。有時會使用裁剪功能。</p>
「7. 智慧型聚焦」	<p>啓用或停用相片的自動數位銳利化處理。「[智慧型聚焦]」只影響列印的相片；不會變更彩色圖形顯示器上的相片外觀或記憶卡上的實際影像檔。</p> <p>「[智慧型聚焦]」功能預設為啓用狀態。</p>
「8. 數位閃光」	使較暗的相片變得較亮。「[數位閃光]」只影響列印的相片。不會變更彩色圖形顯示器上的相片

設定	描述
	外觀或記憶卡上的實際影像檔。「 [數位閃光] 」功能預設為關閉狀態。
「 9. 設定新的預設值 」	將目前的「 [列印選項] 」設定儲存為新的預設值。

變更列印選項

您可用同樣方式變更「**[列印選項]**」功能表的每個設定。

- 1 在**[相片]**區中，按「**功能表**」，再按「**1**」，然後按所要變更設定旁的數字。您可按控制台上的▼，捲動「**[列印選項]**」功能表以查看所有選項。目前選取的選項會以反白顯示，而其預設設定（如果有的話）會出現在彩色圖形顯示器底部的功能表下方。
- 2 變更設定，然後按「**[確定]**」。

附註 在**[相片]**區中，再按「**功能表**」，可結束「**[列印選項]**」功能表，並回到相片顯示器。

如需設定預設相片列印選項的詳細資訊，請參閱 [設定新的相片列印選項預設值](#)。

設定新的相片列印選項預設值

您可從控制台變更相片列印選項預設值。

- 1 在**[相片]**區中，按「**功能表**」，然後按「**1**」。
顯示「**[列印選項]**」功能表。
- 2 依據需要變更選項。
當您確認任何選項新的設定值時，會再次出現「**[列印選項]**」功能表。
- 3 出現「**[列印選項]**」功能表時按「**[9]**」，然後在提示設定新預設值時，按「**[確定]**」。

所有目前設定都會變成新預設值。

使用編輯功能

HP all-in-one 提供數個基本編輯控制，可套用至彩色圖形顯示器上目前顯示的影像。這些控制包括亮度調整、特殊色彩效果等等。

本節包含有關下列主題的資訊：編輯 HP all-in-one 上的影像、使手「**[縮放]**」或「**[旋轉]**」功能。

從控制台編輯相片

您可將這些編輯控制套用至目前正在檢視的相片。編輯功能只套用到列印和檢視；而不會儲存到影像本身。

- 1 在**[相片]**區中，按「**功能表**」，然後按「**2**」。
顯示「**[編輯]**」功能表。
- 2 按數字以選擇要使用的對應的**[編輯]**選項。

編輯選項	用途
「1. 相片亮度」	使顯示的影像變亮或變暗。按 ◀ 可使影像變暗。按 ▶ 可使影像變亮。
「2. 色彩效果」	顯示可套用至影像的特殊色彩效果功能表。「[無效果]」不修改影像。「[深褐色]」會套用常見於 1900 年代起之相片的棕色調至相片。「[古董色]」類似「[深褐色]」，但加入一些淡淡的色彩，使影像呈現手染的效果。「[黑白]」以黑色、白色和灰色的色度取代照片中的色彩。
「3. 框架」	對目前的影像套用框架與框架色彩。
「4. 紅眼」	除去相片中的紅眼。「[開啓]」使紅眼消除功能開始生效。「[關閉]」則關閉紅眼消除功能。預設值是「[關閉]」。

使用縮放或旋轉功能

列印相片前，可以放大、縮小或旋轉相片。縮放和旋轉設定只套用到目前的列印工作。這些設定不會與相片一起儲存起來。

使用縮放功能

- 1 在彩色圖形顯示器上顯示相片。
- 2 按下「縮小」或「放大」可以檢視不同大小的相片。可以使用方向鍵在相片上平移，並查看將要列印的相片近似區域。
- 3 按「列印相片」可列印相片。
- 4 按「[取消]」以結束 [縮放] 功能，並將相片回復原始狀態。

使用旋轉功能

- 1 在彩色圖形顯示器上顯示相片。
- 2 按「[旋轉]」將相片一次順時針旋轉 90 度。
- 3 按「列印相片」可列印相片。
- 4 按「[旋轉]」直到相片回復原始狀態。

直接從記憶卡列印相片

您可將記憶卡插入 HP all-in-one，並使用控制台列印相片。如需從 HP all-in-one 列印 PictBridge 相容相機中的相片，請參閱從 [PictBridge 相容數位相機](#) 列印相片。

本節包含有關下列主題的資訊：列印個別相片、建立無邊框相片和取消選擇相片。

附註 在列印相片時，需選取正確的紙張類型和相片增強等選項。如需詳細資訊，請參閱 [設定相片列印選項](#)。您可能也想使用相片列印墨匣，獲得更佳的列印品質。如需詳細資訊，請參閱 [使用相片列印墨匣](#)。

使用「**HP Image Zone**」軟體，您可執行的功能不止是列印相片而已。軟體讓您使用相片，進行轉印、製成海報、標語、貼紙以及其他創意素材。如需詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

列印個別相片

您可直接從控制台列印相片，而毋需使用相片目錄。

- 1 將記憶卡插入 **HP all-in-one** 中正確的插槽。
記憶卡插槽旁邊的狀態燈亮起。
- 2 在彩色圖形顯示器上顯示相片，並按「**[確定]**」進行列印。所選取的相片會有核取標記。使用 ◀ 或 ▶ 前後移動相片，一次捲動一張相片。按住 ◀ 或 ▶ 可迅速捲動相片。

附註 您還可輸入要列印的相片索引編號以選取要列印的相片。按「**[#]**」鍵來指定範圍：**21-30**。輸入完相片的索引編號後，按「**[確定]**」。如果您不知道相片的索引編號，可在選取要列印的相片前，先列印相片目錄。

- 3 在 [相片] 區中，按「**功能表**」以顯示「**[相片功能表]**」，然後依照需要修改相片列印選項。列印工作完成後，列印選項設定會回復預設值。
- 4 在 [相片] 區中，按「**[列印相片]**」可列印所選擇的相片。

建立無邊框列印

HP all-in-one 還提供一項優越功能，可對記憶卡的相片進行專業的無邊框列印。

- 1 將記憶卡插入 **HP all-in-one** 中正確的插槽。
記憶卡插槽旁邊的狀態燈亮起。
- 2 在彩色圖形顯示器上顯示相片，並按「**[確定]**」進行列印。所選取的相片會有核取標記。使用 ◀ 或 ▶ 前後移動相片，一次捲動一張相片。按住 ◀ 或 ▶ 可迅速捲動相片。

附註 您還可輸入要列印的相片索引編號以選取相片。按（「**[#]**」）鍵來指定範圍：**21-30**。當您輸入好相片的索引號碼後，按「**[確定]**」。

- 3 相片紙張的方向朝下載入進紙匣背面的右上角，然後調整紙張導板。

提示 如果使用的相紙有預先穿孔，請將穿孔的部分朝向自己，再載入紙張。

- 4 在 [相片] 區中，按「**[列印相片]**」可列印所選擇的相片。

取消選取相片

您可從控制台取消選取相片。

→ 請選擇下列一種方法：

- 按「**[確定]**」以取消選取顯示器中目前選取的相片。
- 按「**[取消]**」以取消選取「**所有**」相片，並回到閒置畫面。

從 PictBridge 相容數位相機列印相片

HP all-in-one 支援 PictBridge 標準，可將任何 PictBridge 相容相機連接到相機連接埠，並列印相機記憶卡內包含的 JPEG 相片。

- 1 請確認 HP all-in-one 已經開啓，而且已完成初始化步驟。
- 2 用相機隨附的 USB 纜線將 PictBridge 相容數位相機連接到 HP all-in-one 前方的相機連接埠。
- 3 開啓相機，並確定相機處於 PictBridge 模式。

附註 正確連接相機後，記憶卡插槽旁邊的狀態指示燈亮起。從相機上列印時，狀態指示燈亮起綠色。

如果相機與 PictBridge 不相容，或不是在 PictBridge 模式中，狀態燈會閃白色，而且電腦監視器上會顯示錯誤訊息 (如果您已經安裝 HP all-in-one 軟體)。請中斷相機連接，修正相機的問題然後重新連接。如需有關 PictBridge 相機連接埠疑難排解的詳細資訊，請參閱螢幕上「**HP Image Zone**」軟體隨附的「**[疑難排解說明]**」。

成功連接 PictBridge 相容相機到 HP all-in-one 後，即可列印相片。請確定 HP all-in-one 中載入的紙張大小符合相機的設定。如果相機上的紙張大小設定為預設值，則 HP all-in-one 使用目前載入進紙匣的紙張。如需從相機列印的詳細資訊，請參閱相機隨附的使用者指南。

提示 如果數位相機是不支援 PictBridge 的舊款 HP 機型，您仍然可以直接列印到 HP all-in-one。請將相機連接到 HP all-in-one 背後的 USB 連接埠，而不要連接到相機連接埠。這僅適用於 HP 數位相機。

列印目前的相片

您可使用「**[列印相片]**」按鈕列印目前彩色圖形顯示器上所檢視的相片。

- 1 將記憶卡插入 HP all-in-one 中正確的插槽。
- 2 導覽至要列印的相片。
- 3 在 [相片] 區中，按「**[列印相片]**」以使用目前設定列印相片。

列印 DPOF 檔案

某些數位相機會建立產業標準的數位影像列印格式 (Digital Print Order Format, DPOF) 檔案。相機選取的相片就是您標示使用數位相機列印的相片。使用相機選取相片後，相機就會建立 DPOF 檔案，以辨識要列印的相片。HP all-in-one 可讀取記憶卡中的 DPOF 檔案，如此就不需重新選取要列印的相片。

附註 並非所有的數位相機都可標示要列印的相片。請參閱數位相機的說明文件，查明是否支援 DPOF。您的 HP all-in-one 支援 DPOF 檔案格式 1.1 版。

當列印相機所選取的相片時，並不會套用 HP all-in-one 的設定；DPOF 檔案設定中的相片版面和張數會替換 HP all-in-one 中的設定。

數位相機將 DPOF 檔案儲存在記憶卡中，並指定下列資訊：

- 要列印的相片
- 每張相片列印的份數
- 套用至相片的旋轉角度
- 套用至相片的裁剪大小
- 索引列印 (所選相片的縮圖)

列印相機所選取的相片

- 1 將記憶卡插入 HP all-in-one 中正確的插槽。如果卡片中有 DPOF 標記的相片，彩色圖形顯示器上就會出現「[找到 DPOF]」提示。
- 2 請選擇下列一種方法：
 - 按「[1]」以列印在記憶卡中的所有 DPOF 標記相片。
 - 按「[2]」以略過 DPOF 列印。

使用幻燈片展示功能

您可使用「[相片功能表]」上的「[幻燈片]」選項，以幻燈片方式檢視記憶卡上的所有相片。

本節包含有關下列主題的資訊：檢視或列印幻燈片中的相片，以及變更幻燈片的播放速度。

檢視或列印幻燈片展示中的相片

您可以檢視或列印使用 HP all-in-one 的幻燈片展示功能所顯示的相片。

檢視幻燈片展示

- 1 將記憶卡插入 HP all-in-one 中正確的插槽。
記憶卡插槽旁邊的狀態燈亮起。
- 2 在 [相片] 區中，按「功能表」以顯示「[相片功能表]」。
- 3 按「[4]」開始幻燈片展示。
- 4 按「[取消]」結束幻燈片展示。

列印幻燈片展示中目前顯示的相片

- 1 您想要列印的相片出現在彩色圖形顯示器上時，按「取消」以取消展示幻燈片。
- 2 在 [相片] 區中，按「[列印相片]」以使用目前設定列印相片。

透過 HP Instant Share 分享相片

HP all-in-one 與其軟體可利用名為 HP Instant Share 的技術，協助您與親朋好友分享相片。您可利用 HP Instant Share 執行下列功能：

- 透過電子郵件與親朋好友分享相片。
- 建立線上相簿。
- 線上訂購列印的相片。

附註 並非所有國家/地區都可以在線上訂購列印的相片。

附註 如果在網路上設定 HP Instant Share，則將無法在 USB 連線裝置上使用 HP Instant Share。

與親友從記憶卡上分享相片 (USB 連線)

HP all-in-one 允許在插入記憶卡後立刻分享相片。只要將記憶卡插入適當的介面卡插槽，選擇一或多張相片，然後按下控制台上的「**[相片]**」。

附註 如果之前在網路上設定 HP Instant Share，則將無法在 USB 連線裝置上使用 HP Instant Share。

- 1 確定已將記憶卡插入 HP all-in-one 上適當的介面卡插槽。
- 2 選擇一或多張相片。
- 3 按 HP all-in-one 控制台上的「**[相片]**」。
彩色圖形顯示器中就會顯示「**[相片功能表]**」。
- 4 按「**[5]**」選取「**HP Instant Share 安裝程式**」。

對於 Windows 使用者，電腦會開啓「**HP Image Zone**」軟體。出現「**[HP Instant Share]**」標籤。縮圖會出現在**[選擇匣]**中。如需有關「**HP Image Zone**」的詳細資訊，請參閱螢幕說明中的**[使用「HP Image Zone」]**。

對於 Macintosh 使用者，電腦會開啓「**HP Instant Share**」用戶端應用程式軟體。縮圖會出現在「**[HP Instant Share]**」視窗中。

附註 如果您使用的是比 Macintosh OS X v10.1.5 (包括 OS 9) 還要舊版的 Macintosh，相片會上傳至 Macintosh 上的「**HP 藝廊**」。按「**[電子郵件]**」。依電腦螢幕上的說明提示，將相片當成電子郵件附件傳送。

請依照電腦的提示，使用 HP Instant share 與他人分享掃描。

與親友從記憶卡上分享相片 (網路連線)

HP all-in-one 允許在插入記憶卡後立刻分享相片。只要將記憶卡插入適當的介面卡插槽，選擇一或多張相片，然後按下控制台上的「**[相片]**」。

在網路連線的 HP all-in-one 上分享記憶卡的相片之前，必須先使用 HP Instant Share 設定裝置。如需有關設定 HP Instant Share 的詳細資訊，請參閱 [開始使用](#)。

- 1 確定已將記憶卡插入 HP all-in-one 上適當的介面卡插槽。
- 2 選擇一或多張相片。
- 3 按控制台上的「**[相片]**」。
彩色圖形顯示器中就會顯示「**[相片功能表]**」。
- 4 按「**[5]**」選取「**HP Instant Share 安裝程式**」。
「**[共用功能項目]**」出現。
- 5 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白選取要傳送相片的目的地。
- 6 按「**[確定]**」選擇目的地並傳送相片。

使用「HP Image Zone」

您可使用「**HP Image Zone**」檢視和編輯影像檔。也可列印影像、以電子郵件或傳真傳送影像給家人和朋友、將影像上傳至網站，或以有趣和創意十足的列印專案來運用影像。HP 軟體不但能進行上述這些工作，還提供更多功能。歡迎探索軟體以充份運用 HP all-in-one 的功能。

「**針對 Windows：**」如果日後要開啓「**HP Image Zone**」，請開啓「**HP 管理員**」，再按一下「**HP Image Zone**」圖示。

「**對於 Macintosh：**」如果您想稍後再開啓「**HP Image Zone**」的「**HP 藝廊**」元件，請開啓「**HP 管理員**」然後按「**HP 藝廊**」(OS 9)，或在 Dock 上按一下「**HP 管理員**」，然後在「**HP 管理員**」功能表的「**Manage and Share**」(管理和共用)區段選擇「**HP 藝廊**」(OS X)。

7 使用影印功能

HP all-in-one 可使用各種不同類型和大小的紙張 (包括投影片) 製作高品質的彩色及黑白副本。您可將原始文件放大或縮小成特定的紙張大小、調整副本的明暗和色彩濃度，以及使用特殊功能來製作高品質的相片副本，包括 10 x 15 公分 無邊框相片副本。

本章提供增加影印速度、增強影印品質、設定列印份數、選擇工作的最佳紙張類型和大小的指示、製作海報和熱轉印紙的指示。

提示 如需標準影印專案上的最佳影印效能，請將紙張大小設定為「**Letter**」或「**A4**」，紙張類型設定為「**一般紙張**」，而影印品質設定為「**快速**」。

如需設定紙張大小的詳細資訊，請參閱 [設定影印紙張大小](#)。

如需設定紙張類型的資訊，請參閱 [設定影印紙張類型](#)。

如需設定影印品質的資訊，請參閱 [增加影印速度或品質](#)。


您可以學會如何執行相片影印專案、例如製作無邊框相片副本、放大和縮小相片副本以符合偏好、在頁面上製作多份相片副本、以及製作褪色相片的高品質增強副本。



製作 10 x 15 公分 (4 x 6 英吋) 無邊框相片副本。



將 10 x 15 公分 (4 x 6 英吋) 的相片影印在整頁大小頁面上。

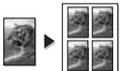

在一頁紙上複製多份相片。



增強副本的淺色區域。

設定影印紙張大小

您可設定 HP all-in-one 上的紙張大小。您所選取的紙張大小應符合進紙匣中載入的紙張。影印的預設紙張大小設定為「**[自動]**」，這會使 HP all-in-one 偵測進紙匣中的紙張大小。

紙張類型	建議的紙張尺寸設定
影印紙，多用途，普通紙	「 Letter 」或「 A4 」
噴墨紙	「 Letter 」或「 A4 」
熱轉印紙	「 Letter 」或「 A4 」
信箋	「 Letter 」或「 A4 」

(續)

紙張類型	建議的紙張尺寸設定
相紙	「10x15 公分」或「10x15 公分無邊框」 「4x6 英吋」或「4x6 無邊框」 「5x7 英吋」或「5x7 無邊框」 「Letter」或「Letter 無邊框」 「A4」或「A4 無邊框」 「L 大小」或「L 大小無邊框」
Hagaki 卡	「Hagaki」或「Hagaki 無邊框」
投影片	「Letter」或「A4」

從控制台設定紙張大小

- 1 在 [影印] 區中，按「**功能表**」，然後按「**2**」。
顯示「[影印功能表]」，然後選擇「[紙張大小]」。
- 2 按 ▼ 以反白適當的紙張大小。
- 3 按「**確定**」以選擇顯示的紙張大小。

設定影印紙張類型

您可設定 HP all-in-one 上的紙張類型。影印的預設紙張類型設定為「[自動]」，這會使 HP all-in-one 偵測進紙匣中的紙張類型。

如要影印到特殊紙張，或使用「[自動]」設定所產生的列印品質很差，您可以從「[影印功能表]」手動設定紙張類型。

- 1 在 [影印] 區中，按「**功能表**」，然後按「**3**」。
顯示「[影印功能表]」，然後選取「[紙張類型]」。
- 2 按 ▼ 以反白選取紙張類型設定，再按「**確定**」。

請參閱下表，以確認如何根據進紙匣內載入的紙張來選擇紙張類型設定。

紙張類型	控制台設定
影印紙或信紙信頭	普通紙張
HP 超白紙張	普通紙張
HP 特級相紙，光面	高級相紙
HP特級相紙，霧面	高級相紙
HP 4 x 6 英吋高級相紙	高級相紙
HP 相紙	相紙
HP 普通相紙	普通相紙

(續)

紙張類型	控制台設定
HP 半光面普通相紙	普通霧面紙
其他相紙	其他相紙
HP 轉印紙 (用於彩色布料)	轉印紙
HP 轉印紙 (用於淡色或白色布料)	鏡面熱轉印紙
HP 高級紙張	高級噴墨紙
其他噴墨紙	高級噴墨紙
HP 光面專業型錄與傳單紙	光面型錄紙
HP 霧面專業型錄與傳單紙	霧面型錄紙
HP 高級噴墨投影片或超特級噴墨投影片	投影片
其他投影片	投影片
普通 Hagaki	普通紙張
光面 Hagaki	高級相紙
L (限於日本)	高級相紙

增加影印速度或品質

HP all-in-one 提供三個對影印速度和品質有影響的選項。

- 「**[最佳]**」選項可為所有類型的紙張提供最高的品質，並可去除實色區域有時會出現的摺痕條紋。「**[最佳]**」選項的影印速度會比其他品質設定緩慢許多。
- 「**[一般]**」選項提供高品質輸出，同時也是大部分影印的建議設定。「**[一般]**」選項的影印速度比「**[最佳]**」選項快。
- 「**[快速]**」選項比「**[一般]**」選項的影印速度更快。使用「**[一般]**」選項影印出來的文字品質較好，但是圖形的品質會略差。「**[快速]**」設定使用的墨水較少，可以延長列印墨匣的壽命。

從控制台變更影印品質

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或面朝上放在文件送入匣中。
如果使用文件送入匣，請放置使最上方的文件最先送入。
- 3 在 [影印] 區中，按「**品質**」。
顯示「**[影印品質]**」功能表。
- 4 按 ▼ 反白選取品質設定，然後按「**[確定]**」。
- 5 按「**開始影印黑白**」或「**開始影印彩色**」。

選擇影印的進紙匣

如果已安裝其中一個支援的紙匣，您可以指定要使用哪一個進紙匣影印：

- 在主要紙匣中 (「上層紙匣」)，您可以載入所有支援的紙張類型與大小，例如相片紙或投影片。
- 您可以在選用的 250 張一般紙張的紙匣 (「下層紙匣」) 中載入 250 一般的白色整頁大小紙張。
- 您可以在選用的 HP 自動雙面列印配件及小型紙匣 (「後方紙匣」) 中，載入例如相片紙或 Hagaki 卡等小型紙張。

例如，如果要影印很多相片，您可以在主要紙匣中載入相片紙，以及在選用的下層紙匣中載入 Letter 或 A4 紙。也可以在選用的後方紙匣中載入 10 x 15 公分相片紙，以及在主要進紙匣中載入整頁大小的紙張。使用選用的進紙匣可以節省時間，因為您不必每次以不同的紙張大小或紙張類型影印時，還必須取出和重新載入紙張。

附註 如需在此配件中載入紙張的詳細資訊，請閱讀並依照配件隨附的指示進行。

從控制台選擇進紙匣

- 1 在您要影印的進紙匣中載入紙張。
- 2 按「選擇紙匣」，然後按「1」。
顯示「[選擇功能]」功能表，然後選取「[影印]」。
- 3 按▼以選擇進紙匣，再按「確定」。
這樣會選擇進紙匣，然後顯示「[影印功能表]」。
- 4 在「[影印功能表]」中，進行所需的設定變更。
- 5 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

變更預設影印設定

從控制台變更影印設定時，設定值只會套用到目前的影印工作。如要將影印設定套用在以後所有的影印工作上時，您可將設定儲存為預設值。

從控制台或「HP 管理員」變更影印設定時，該設定值僅套用至目前的影印工作。如要將影印設定套用在以後所有的影印工作上時，您可將設定儲存為預設值。

- 1 在「[影印功能表]」中，進行所需的設定變更。
- 2 從「[影印功能表]」上，按▲以反白「[設定新的預設值]」。
- 3 按「確定」在「[影印功能表]」中選擇「[設定新的預設值]」。
- 4 按「[確定]」將設定設為預設值。

您在此指定的設定只會儲存在 HP all-in-one 本機上，並不會調整軟體中的設定。您可以使用與 HP all-in-one 隨附的 HP Image Zone 儲存最常使用的設定。如需詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

同一原始文件影印多份副本


您可使用「[影印功能表]」中的「[份數]」選項設定要影印的副本份數。

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或面朝上放在文件送入匣中。
如果使用文件送入匣，請放置使最上方的文件最先送入。
- 3 在 [影印] 區中，按「份數」。
顯示「[份數]」畫面。
- 4 按 ▶ 或使用數字鍵輸入影印份數，再按「[確定]」。
(影印份數的最大值依據機型而異。)

提示 如果按住箭頭按鈕，份數會以 5 為單位增加，以方便設定大量數目的副本。


- 5 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

在本範例中，HP all-in-one 會影印六份 10 x 15 公分的相片。

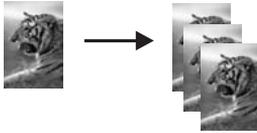

影印兩頁黑白文件

您可使用 HP all-in-one 影印單頁或多頁彩色或黑白文件。在本範例中，使用 HP all-in-one 影印兩頁黑白原始文件。

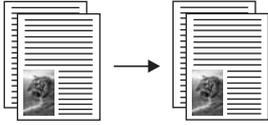

從控制台影印兩頁文件

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 在文件送入匣內載入 **Letter** 或 **A4** 大小的原始文件。將紙張放入，這樣文件的上方會先送入。
- 3 按「**影印**」(如果尚未亮起的話)。
- 4 按下「**開始影印黑白**」。
- 5 從文件送入匣內取出紙張，然後載入第二頁。
- 6 按下「**開始影印黑白**」。

雙面影印

您可以從單面、雙面 **Letter** 或 **A4** 大小的原始文件上進行雙面列印。

附註 如果 HP all-in-one 有 HP 自動雙面列印配件，則您可以進行雙面影印。
HP 自動雙面列印配件是有些機型的標準配備，或者可以另外購買。

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 在文件送入匣內載入 **Letter** 或 **A4** 大小的原始文件。將紙張放入，這樣文件的上方會先送入。

附註 您不能在 **Legal** 大小的原始文件上進行雙面影印。

- 3 按「**雙面**」，然後按「**1**」。
顯示「**[選擇功能]**」功能表，然後選取「**[影印]**」。
- 4 按▼，反白想要的設定，再按「**確定**」。
 - 「單面原始文件，單面影印」
此選項從單面原始文件上製作標準的單面副本。
 - 「單面原始文件，雙面影印」
此選項使用 2 份單面原始文件，然後製作出一份雙面的副本。
 - 「雙面原始文件，單面影印」
此選項製作雙面原始文件的單面副本。
 - 「雙面原始文件，雙面影印」
此選項從雙面原始文件上製作雙面副本。
- 5 按「**開始影印黑白**」或「**開始影印彩色**」。

附註 副本兩面的影印完成時才後紙匣中取出紙張。

分頁副本

您可以使用「[分頁]」功能，以從文件送入匣掃描的正確順序製作多份副本。您必須影像一份以上的原始文件以使用分頁功能。


附註 分頁功能只有在某些機型才能使用。

從控制台分頁副本

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。

提示 較大的分頁專案可能會超出 HP all-in-one 的記憶體。嘗試將大型的分頁專案區分成較小的工作。一次影印較少的頁面，然後再將頁面組合起來。

- 3 在 [影印] 區中，按「分頁」。
顯示「[分頁功能表]」。
- 4 按下「[1]」，然後按「[確定]」。
這樣會選擇「[開啓]」，然後關閉「[分頁功能表]」。
- 5 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

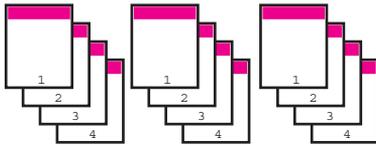

在一頁上影印兩份原始文件

您可以使用「[2 合 1]」功能在單一頁面上列印兩份不同的原始文件。影印的影印以縱向格式，逐一出現在頁面上。

從控制台上在單一頁面上影印兩份原始文件

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 在文件送入匣內載入 Letter 或 A4 大小的原始文件。將紙張放入，這樣文件的上方會先送入。
- 3 在 [影印] 區中，按「縮小/放大」，然後按「8」。
顯示「[縮小/放大]」功能表，然後選取「[二合一]」。
- 4 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

製作 10 x 15 公分 (4 x 6 英吋) 無邊框相片副本

影印相片時，為獲得最佳品質，請在進紙匣內載入相紙，並變更正確的紙張類型和相片增強等影印設定。您可能也想使用相片列印墨匣，獲得更佳的列印品質。在安裝三色與相片列印墨匣後，您將擁有六色系統。如需詳細資訊，請參閱 使用相片列印墨匣。



警告 若要製作無邊框副本時，您必須載入相紙 (或其他特殊紙張)。如果 HP all-in-one 在進紙匣中偵測到一般紙張，則不會影印無邊框副本。相反的，您的副本會有邊框。

- 1 將 10 x 15 公分 相紙載入進紙匣。

附註 如果 HP all-in-one 有一個以上的進紙匣，您必須選擇正確的進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[選擇影印的進紙匣](#)。

- 2 將原始相片面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 3 按「**開始影印彩色**」。

HP all-in-one 可製作 10 x 15 公分無邊框相片副本，如下所示。



提示 如果輸出不是無邊框，則將紙張大小設定為「**5x7 邊框**」或「**4x6 邊框**」，將紙張類型設定為「相紙」，設定「相片」增強，然後再試一次。

如需設定紙張大小的詳細資訊，請參閱 [設定影印紙張大小](#)。


如需設定紙張類型的資訊，請參閱 [設定影印紙張類型](#)。

如需設定「相片」增強的資訊，請參閱 [增強副本的淺色區域](#)。

將 10 x 15 公分 (4 x 6 英吋) 的相片影印在整頁大小頁面上

您可用「**[填滿整個頁面]**」設定將原始文件自動放大或縮小，以填滿進紙匣內所載入紙張的可列印區域。此範例中使用「**[填滿整個頁面]**」放大 10 x 15 公分相片，以建立整頁大小的無邊框副本。在影印相片時，您可能也想使用相片列印墨匣來取得最佳的列印品質。在安裝三色與相片列印墨匣後，您將擁有六色系統。如需詳細資訊，請參閱[使用相片列印墨匣](#)。

附註 HP all-in-one 可裁剪邊緣的部份影像，如此就可進行無邊框影印，而不變更原始文件的大小比例。通常此類裁剪並不明顯。

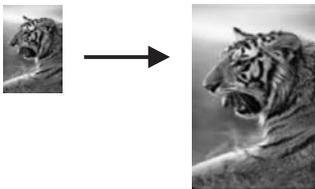

警告 若要製作無邊框副本時，您必須載入相紙 (或其他特殊紙張)。如果 HP all-in-one 在進紙匣中偵測到一般紙張，則不會影印無邊框副本。相反的，您的副本會有邊框。

附註 如果玻璃板與蓋板背面有髒污情況，此功能將無法正常執行。如需詳細資訊，請參閱[清潔 HP all-in-one](#)。

- 1 將 letter 或 A4 相紙載入進紙匣。
如果 HP all-in-one 有一個以上的進紙匣，您必須選擇正確的進紙匣。如需詳細資訊，請參閱[選擇影印的進紙匣](#)。
- 2 將原始相片面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 3 在 [影印] 區中，按「縮小/放大」，然後按「4」。
顯示「縮小/放大」功能表，然後選取「[填滿整個頁面]」。
- 4 按「開始影印彩色」。

提示 如果輸出不是無邊框，則將紙張大小設定為「5x7 邊框」或「4x6 邊框」，將紙張類型設定為「相紙」，設定「相片」增強，然後再試一次。

如需設定紙張大小的詳細資訊，請參閱[設定影印紙張大小](#)。


如需設定紙張類型的資訊，請參閱[設定影印紙張類型](#)。

如需設定「相片」增強的資訊，請參閱[增強副本的淺色區域](#)。

在一頁紙上複製多份相片

您可從「[影印功能表]」的「縮小/放大」選項，在一頁紙上列印相同原始文件的多份副本。

在選擇一個可用的尺寸後，可能會提示您選擇是否要將多份副本列印在進紙匣中的紙張上。

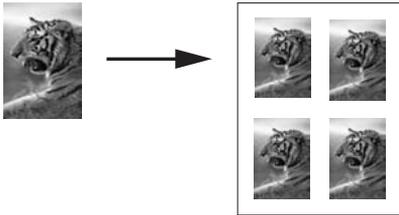


在一頁紙上複製多份相片

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 將原始相片面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 3 在 [影印] 區中，按「縮小/放大」，然後按「5」。
顯示「縮小/放大」功能表，然後選取「[影像大小]」。
- 4 按 ▼ 反白選取所要影印的相片尺寸，再按「[確定]」。
依據所選擇的影像大小，系統可能會出現「[單頁多個?]」提示，以決定是否要列印多份副本以填滿進紙匣的紙張。
某些較大尺寸不會提示您輸入影像數量。這表示每頁只影印一個影像。

- 5 如果出現「[單頁多個?]」提示，選擇「[是]」或「[否]」，再按「[確定]」。
- 6 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

調整原始文件大小以符合 Letter 或 A4 紙張

如果原始文件上的影像或文字填滿了整個頁面，而沒有留下任何邊界，請使用「縮放到頁面大小」或「整頁大小的 91%」功能以縮小原始文件的尺寸，防止不必要裁剪頁面邊緣的文字或影像。

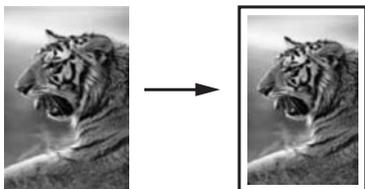

提示 您還可使用放大小型相片，填滿整頁大小的列印區域。如要不變更原始文件的比例大小或裁剪邊緣，HP all-in-one 可能會在紙頁邊緣留下不平均的空白。

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或面朝上放在文件送入匣中。
將紙張放入文件送入匣中，這樣文件的上方會先送入。
- 3 在[影印]區中，按「縮小/放大」。
這樣做會顯示「縮小/放大」功能表。
- 4 請按下列其中一個步驟：
 - 如果在文件送入匣內載入原始文件，請按「2」。
這樣會選擇「整頁大小的 91%」。
 - 如果想要使用[縮放到頁面大小]，請按「3」。
這樣會選擇「縮放到頁面大小」。
- 5 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

使用自訂設定調整原始文件大小

您可以使用自己的設定縮小或放大文件的副本。

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或面朝上放在文件送入匣中。
將紙張放入文件送入匣中，這樣文件的上方會先送入。
- 3 在[影印]區中，按「縮小/放大」，然後按「5」。
顯示「縮小/放大」功能表，然後選取「[自訂 100%]」。
- 4 按◀或▶，或者使用數字鍵輸入百分比以縮小或放大副本，然後按「確定」。

(最調整副本大小的最小與最大百分比隨機型而異。)

- 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。


影印 Legal 大小的文件至 Letter 紙

您可以使用「[Legal > Ltr 72%]」設定將 Legal 大小的文件副本縮小到符合 Letter 紙張的尺寸。

附註 範例中使用百分比，「[Legal > Ltr 72%]」可能無法符合出現在控制台顯示器中的百分比。

- 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。
將紙張放入文件送入匣中，這樣文件的上方會先送入。
- 在 [影印] 區中，按「縮小/放大」，然後按「6」。
顯示「[縮小/放大]」功能表，然後選取「[Legal > Ltr 的 72%]」。
- 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

如下所示，HP all-in-one 縮小原始文件的尺寸以調整 Letter 紙張的列印區。

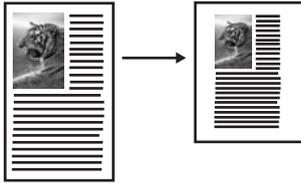

影印褪色的原始文件

您可使用「[更淺/更深]」選項調整副本的深淺。還可以調整色彩濃度來讓副本的色彩更為鮮艷或是更淡。

- 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或面朝上放在文件送入匣中。
如果使用文件送入匣，請放置使最上方的文件最先送入。
- 在 [影印] 區中，按「功能表」。
顯示「[影印功能表]」。
- 按 ▲ 反白選取「[變淺/變深]」，再按「OK」。
顯示「[變淺/變深]」畫面。「[更淺/更深]」的範圍會在彩色圖形顯示器上以尺規表示。
- 按 ► 讓副本變深，再按「[確定]」。

附註 您也可按 ◀ 讓副本變淺。

- 按 ▲ 反白選取「[色彩濃度]」，然後按「確定」。
色彩濃度值的範圍會在彩色圖形顯示器上以尺規表示。
- 按 ► 讓影像變得更生動，再按「[確定]」。

附註 您也可按 ◀ 讓影像變得更淡。

- 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

影印已傳真過幾次的文件

您可用「[增強]」功能將黑色文字的邊緣銳利化，以調整文字文件的品質；或加強相片上可能顯示為白色的淺色部份，以調整相片效果。

「[混合]」增強為預設選項。使用「[混合]」增強銳利化大部份原始文件的邊緣。

影印模糊的文件

- 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或面朝上放在文件送入匣中。
如果使用文件送入匣，請放置使最上方的文件最先送入。
- 在[影印]區中，按「功能表」。
顯示「[影印功能表]」。
- 按▲以反白選取「[增強]」，再按「確定」。
這樣做會顯示「[增強]」功能表。
- 按▼反白選取「[文字]」增強設定，然後按「[確定]」。
- 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

提示 如果發生下列情況，請選取「[相片]」或是「[無]」來關閉「[文字]」增強：

- 散開的色彩小點出現在副本的某些文字週圍
- 大的黑色字體看起來有鋸齒(不平順)
- 稀薄的彩色物件或線條含有黑色部分
- 橫向的粒狀或白色條紋會出現在淡灰到中灰的區域

增強副本的淺色區域

您可用「[相片]」增強功能來加強可能顯示為白色的淺色彩色。也可使用「[相片]」增強功能，避免或減少使用「[文字]」增強功能影印時，可能產生的下列問題：

- 散開的色彩小點出現在副本的某些文字週圍
- 大的黑色字體看起來有鋸齒(不平順)
- 稀薄的彩色物件或線條含有黑色部分
- 橫向的粒狀或白色條紋會出現在淡灰到中灰的區域

影印感光過度的相片

- 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 將原始相片面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 在[影印]區中，按「功能表」。
顯示「[影印功能表]」。

- 4 按 ▲ 以反白選取「[增強]」，再按「確定」。
這樣做會顯示「[增強]」功能表。
- 5 按 ▼ 反白選取「[相片]」增強設定，然後按「[確定]」。
- 6 按「開始影印彩色」。

使用 HP all-in-one 隨附的「HP Image Zone」軟體，您就可輕鬆進行相片和其他文件的「[增強]」設定。只要按一下滑鼠鍵，您就可設定在影印相片時使用「[相片]」增強功能、在影印文件時使用「[文字]」增強功能、或在影印包含影像或文字的文件時啟用「[相片]」和「[文字]」增強功能。如需詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。


位移副本以增加邊界

您可以使用「[邊界位移 100%]」將副本移向左邊或右邊，增加裝訂的邊界。

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或面朝上放在文件送入匣中。
將紙張放入文件送入匣中，這樣文件的上方會先送入。
- 3 在 [影印] 區中，按「縮小/放大」，然後按「9」。
顯示「[縮小/放大]」功能表，然後選取「[邊界位移 100%]」。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 將邊界移向左邊或右邊。
- 5 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。

製作海報

您可用「[海報]」功能分段建立原始文件的放大副本，再組合成海報。

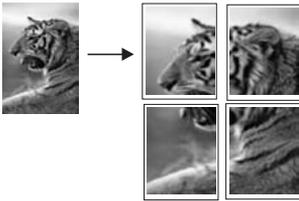

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如要影印相片，請排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 3 按「縮小/放大」，然後按「0」。
顯示「[縮小/放大]」功能表，然後選取「[海報]」。
- 4 按 ▼ 反白選取海報頁面寬度，再按「[確定]」。
預設海報大小為兩頁寬。
- 5 按「開始影印黑白」或「開始影印彩色」。
選擇海報的寬度後，HP all-in-one 會依據原始文件的實際長寬比例，自動調整長度。

提示 如果原始文件因為超出放大比例的最大值而無法放大至選擇的海報大小，錯誤訊息將告知嘗試較小的頁寬。請選擇較小的海報尺寸，然後再試一次。

您甚至可用 HP all-in-one 隨附的「**HP Image Zone**」軟體使相片更具有創意。如需詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

準備彩色轉印紙

您可以將影像或文字影印到轉印紙上，然後轉印到 T 恤、枕頭套、餐墊或其他布料上。

提示 請先用舊衣服練習如何轉印。

- 1 在進紙匣中載入轉印紙。
- 2 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
如要影印相片，請排列相片在玻璃板上的位置，讓相片較長的側緣對齊玻璃板較長的一側。
- 3 在【影印】區中，按「**功能表**」，然後按「**3**」。
顯示「**[影印功能表]**」，然後選取「**[紙張類型]**」。
- 4 按 ▼ 反白選取「**[轉印紙]**」或「**[鏡面熱轉印紙]**」，然後按「**[確定]**」。

附註 請為深色布料選取「**[轉印紙]**」為紙張類型，為白色和淺色布料選取「**[鏡面熱轉印紙]**」。

- 5 按「**開始影印黑白**」或「**開始影印彩色**」。

附註 紙張類型選取為「**[鏡面熱轉印紙]**」時，HP all-in-one 會自動影印原始文件的鏡像，這樣當轉印到布料上時就會是正確的樣子。

停止影印

→ 要停止影印，請按控制台上的「**[取消]**」。

8 使用掃描功能

掃描就是將文字或圖片轉換到電腦所用之電子格式的過程。您可以掃描各種資料：相片、雜誌、文章、文字文件、甚至 3D 物件，但請小心不要刮傷 HP all-in-one 上的玻璃板。如果掃描至記憶卡，會使掃描的影像更方便攜帶。

您可用 HP all-in-one 的掃描功能執行下列工作：

- 將文章中的文字掃描至文字處理器，然後在報告中引用。
- 掃描公司標誌，並利用出版軟體製作獨特的名片與型錄。
- 掃描您最喜歡的相片，放在電子郵件中傳送給親朋好友。
- 建立家庭或辦公室的相片庫存，或將珍藏的相片保存在電子剪貼簿中。

附註 掃描文字 (也稱為光學字元辨識或 OCR) 可讓您將報章雜誌、書籍和其他印刷品的內容放進您慣用的文書處理器 (和很多其他程式)，成為完全可編輯的文字。如要獲得最佳結果，請務必了解如何正確執行 OCR。不要期望第一次使用 OCR 軟體就得到完美的掃描文件。您必須花費一些時間和練習之後，才能嫺熟操作 OCR 軟體。如需有關掃描文件的詳細資訊，尤其是同時包含文字和圖形的文件，請參閱 OCR 軟體的說明文件。

若要使用掃描功能，HP all-in-one 必須與電腦連線，並為開機狀態。進行掃描之前，電腦上必須安裝 HP all-in-one 軟體，軟體必須可以正常執行。如要確定 HP all-in-one 軟體是否正在 Windows 電腦上執行，請在畫面右下方的系統工作列上，檢查時間附近是否出現 HP all-in-one 圖示。在 Macintosh 系統中，HP all-in-one 軟體會一直保持執行的狀態。

附註 關閉 HP Windows 系統匣圖示可能導致 HP all-in-one 失去部分掃描功能，並產生「[無連接]」錯誤訊息。如發生這種狀況，您可以重新啟動電腦或啟動「HP Image Zone」軟體，來還原完整功能。

如需有關如何從電腦掃描和調整掃描影像的大小、旋轉、裁剪，提昇影像清晰度的詳細資訊，請參閱本軟體隨附的螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

本章包含有關掃描至應用程式、掃描至 HP Instant Share 目的地、以及掃描至記憶卡的資訊。而且包含從「HP 管理員」掃描，以及調整預覽影像的資訊。

掃描至應用程式

您可從控制台直接掃描置於玻璃板上的原始文件。

附註 本節所顯示的功能表內容可能因電腦作業系統以及「HP Image Zone」中設為掃描目標的應用程式而異。

掃描原始文件 (以 USB 連接)

如果 HP all-in-one 使用 USB 纜線直接連接至電腦，請依下列步驟進行。

- 1 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 在 [掃描] 區中，按「[掃描至]」。

出現「[掃描至]」功能表，列出任何掃描內容的目的地，包括應用程式。預設目的地為上次使用此功能表時所選取的目的地。您可在電腦上使用「**HP Image Zone**」指定「[掃描至]」功能表上所顯示的應用程式和其他目的地。

- 3 若要選取接收掃描的應用程式，請在控制台上按其對應數字，或使用方向鍵反白選取該數字，然後按「**確定**」或「**開始掃描**」。
掃描的預覽影像會出現在電腦的「[HP 掃描]」視窗中，讓您進行編輯。如需更多有關編輯預覽影像的詳細資訊，請參閱本軟體隨附的螢幕「[**HP Image Zone 說明**]」。
- 4 在「[HP 掃描]」視窗中，對預覽影像進行編輯。完成後，按一下「[接受]」。

HP all-in-one 會將掃描傳送至選取的應用程式。例如，如果選擇「**HP Image Zone**」，此程式會自動開啟並顯示影像。

掃描原始文件 (以網路連接)

如果 HP all-in-one 透過網路連接至一或多部電腦時，請依照以下步驟進行操作。

- 1 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 在 [掃描] 區中，按「**掃描至**」。
顯示「[掃描至]」功能表，列出各種選項。
- 3 按「**1**」以選擇「[選擇電腦]」，或使用方向鍵反白，再按「**確定**」。
顯示「[選擇電腦]」功能表，列出連結至 HP all-in-one 的電腦。

附註 「[選擇電腦]」功能表除了列出透過網路連接的電腦外，還會列出使用 USB 連接的電腦。

- 4 若要選取預設電腦，請按「**確定**」。若要選取另一部電腦，請在控制台上按其對應數字，或使用方向鍵反白選取您的選擇，再按「**確定**」。若要傳送掃描至電腦上的應用程式，請在功能表中選擇您的電腦。
出現「[掃描至]」功能表，列出任何掃描內容的目的地，包括應用程式。預設目的地為上次使用此功能表時所選取的目的地。您可在電腦上使用「**HP Image Zone**」指定「[掃描至]」功能表上所顯示的目的地。如需詳細資訊，請參閱隨附於本軟體的螢幕「[**HP Image Zone 說明**]」。
- 5 若要選取接收掃描的應用程式，請在控制台上按其對應數字，或使用方向鍵反白選取該數字，然後按「**確定**」或「**開始掃描**」。
如果您已選擇「**HP Image Zone**」，掃描的預覽影像會出現在電腦的「[HP 掃描]」視窗中，讓您進行編輯。
- 6 在「[HP 掃描]」視窗中視需要對預覽影像進行編輯。完成後，按一下「[接受]」。

HP all-in-one 會將掃描傳送至選取的應用程式。例如，如果選擇「**HP Image Zone**」，此程式會自動開啟並顯示影像。

傳送掃描至 HP Instant Share 目的地

HP Instant Share 讓您能夠透過電子郵件、線上相簿或高品質列印成品，與親友共用您的相片。

附註 並非所有國家/地區都可以在線上訂購列印的相片。

如需設定和使用 HP Instant Share 的詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

附註 如果在網路上設定 HP Instant Share，則將無法在 USB 連線裝置上使用 HP Instant Share。

與朋友和親人分享掃描的影像 (USB 連接的裝置)

按下控制台上的「**[掃描至]**」，您就可以分享掃描的影像。若要使用「**[掃描至]**」按鈕，請將影像面朝下放置在玻璃板上，選擇要傳送影像的目的地，然後開始掃描。

附註 如果之前在網路上設定 HP Instant Share，則將無法在 USB 連線裝置上使用 HP Instant Share。

- 1 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或 (如果使用文件送入匣) 文件送入匣中。
- 2 在 **[掃描]** 區中，按「**[掃描至]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[掃描至]**」功能表。
- 3 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白「**HP Instant Share**」。
- 4 按「**[確定]**」選擇目的地並掃描影像。

這樣就會掃描影像，並上傳到您的電腦。

對於 Windows 使用者，電腦會開啓「**HP Image Zone**」軟體。出現「**HP Instant Share**」標籤。掃描影像的縮圖會出現在 **[選擇匣]** 中。如需有關「**HP Image Zone**」的詳細資訊，請參閱隨附於本軟體的螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

對於 Macintosh 使用者，電腦會開啓「**HP Instant Share**」用戶端應用軟體。掃描影像的縮圖會出現在「**HP Instant Share**」視窗中。

附註 如果您使用的是比 Macintosh OS X v10.1.5 (包括 OS 9) 還要舊版的 Macintosh，掃描的影像會上傳到您 Macintosh 上的「**HP 藝廊**」。按「**[電子郵件]**」。依電腦螢幕上的說明提示，將影像當成電子郵件附件傳送。

請依照電腦的提示，使用 HP Instant share 與他人分享掃描。

與朋友和親人分享掃描的影像 (網路連線的裝置)

按下控制台上的「**[掃描至]**」，您就可以分享掃描的影像。若要使用「**[掃描至]**」按鈕，請將影像面朝下放置在玻璃板上，選擇要傳送影像的目的地，然後開始掃描。

在網路連線 HP all-in-one 上分享掃描影像之前，必須先在電腦上安裝「**HP Image Zone**」。如需有關在電腦上安裝「**HP Image Zone**」的詳細資訊，請參閱 HP all-in-one 隨附的《安裝指南》。

- 1 將原始文件面朝下放在玻璃板的右前方角落，或 (如果使用文件送入匣) 文件送入匣中。
- 2 在 **[掃描]** 區中，按「**[掃描至]**」。

- 彩色圖形顯示器上會出現「[掃描至]」功能表。
- 3 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白「HP Instant Share」。
「[共用功能表]」出現。
 - 4 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白選取您要傳送影像的目的地。
 - 5 按「[確定]」選擇目的地並掃描影像。
機器會掃描影像並將其傳送至所選擇的目的地。

將掃描傳送至記憶卡

您可將掃描的影像以 JPEG 影像格式傳送至目前插在 HP all-in-one 記憶卡插槽中的記憶卡。可以使用記憶卡功能，依據掃描的影像製作無邊框列印和相簿頁。此外，您還可從其他支援記憶卡的裝置來存取掃描的影像。

將掃描傳送至載入 HP all-in-one 的記憶卡中 (USB 連線)

您可將掃描的影像以 JPEG 影像格式傳送至記憶卡。本節描述當 HP all-in-one 透過 USB 纜線直接連接到電腦時的傳送過程。請確定記憶卡已插入 HP all-in-one 中。

- 1 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 在 [掃描] 區中，按「[掃描至]」。
顯示「[掃描至]」功能表，列出各種選項或目的地。預設目的地為上次使用此功能表時所選取的目的地。
- 3 按 ▼ 反白選取「[記憶卡]」，再按「[確定]」。
HP all-in-one 會掃描影像，並將檔案以 JPEG 格式儲存在記憶卡中。

將掃描傳送至載入 HP all-in-one 的記憶卡中 (網路連線)

您可將掃描的影像以 JPEG 影像格式傳送至記憶卡。本節描述當 HP all-in-one 連接到網路時的傳送程序。

附註 只有當記憶卡透過網路共用時，才能將掃描傳送至記憶卡。如需詳細資訊，請參閱 [控制網路上的記憶卡安全性](#)。

- 1 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 在 [掃描] 區中，按「[掃描至]」。
顯示「[掃描至]」功能表，列出各種選項或目的地。
- 3 按「[3]」選擇「[記憶卡]」，或使用方向鍵反白，再按「[確定]」。
HP all-in-one 會掃描影像，並將檔案以 JPEG 格式儲存在記憶卡中。

停止掃描

- 要停止掃描，請按控制台上的「[取消]」。

9 從電腦列印

HP all-in-one 可搭配任何具列印功能的軟體應用程式一起使用。從 Windows PC 或 Macintosh 上列印的指示有些微不同。確定依照本章中的作業系統指示。

除了本章描述的列印功能外，您還可列印特殊的列印工作，例如無邊框列印、新聞稿和長條紙，直接從相片記憶卡或支援 PictBridge 的數位相機列印，從相機電話或個人數位助理 (PDA) 等支援的藍芽裝置列印，以及在「HP Image Zone」的列印專案中使用掃描的影像。

- 如需從記憶卡或數位相機列印的詳細資訊，請參閱 [使用記憶卡或 PictBridge 相機](#)。
- 如需有關設定 HP all-in-one 以從藍芽裝置列印的詳細資訊，請參閱 [連線資訊](#)。
- 如需在「HP Image Zone」中執行特殊列印工作或列印影像的詳細資訊，請參閱螢幕的「[HP Image Zone 說明](#)」。

從軟體應用程式列印

多數列印設定都會由用來列印的軟體應用程式、或是由 HP 的 Colorsmart 技術自動處理。只有在您變更列印品質、列印至不同類型的紙張或投影片，或是使用特殊功能時，才需要手動變更設定。

從建立文件的軟體應用程式列印 (Windows 使用者)

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 在軟體應用程式的「[檔案](#)」功能表上，按一下「[列印](#)」。
- 3 選取 HP all-in-one 為印表機。
- 4 如需變更設定，請按一下開啓「[內容](#)」對話方塊的按鈕。依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是「[內容](#)」、「[選項](#)」、「[設定印表機](#)」或「[印表機](#)」。
- 5 使用「[紙張/品質](#)」、「[外觀](#)」、「[效果](#)」、「[基本](#)」和「[色彩](#)」標籤提供的功能，為列印工作選取適當的選項。

提示 您可以根據要列印的工作類型，使用一組預設設定，輕鬆進行列印。在「[列印捷徑](#)」標籤上的「[您要執行何操作?](#)」清單中，按一下列印工作的類型。該列印工作類型即設定為預設設定，並摘要列在「[列印捷徑](#)」標籤上。如有必要，您可在此調整設定，或者可在「[內容](#)」對話方塊的其他標籤上修改其他設定。

- 6 按一下「[確定](#)」以關閉「[內容](#)」對話方塊。
- 7 按一下「[列印](#)」或「[確定](#)」開始列印。

從建立文件的軟體應用程式列印 (Macintosh 使用者)

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。

- 2 列印前，在「**[選擇週邊]**」(OS 9) 中選擇 HP all-in-one、「**[列印中心]**」(OS 10.2 或更舊的版本) 或「**Printer Setup Utility**」(印表機設定公用程式)(OS 10.3 或更新的版本)。
- 3 從軟體應用程式的「**[檔案]**」(檔案) 功能表，選擇「**[版面設定]**」。
- 顯示「**[版面設定]**」對話方塊，以指定紙張大小、方向和縮放比例。
- 4 指定頁面屬性：
 - 選擇紙張大小。
 - 選取方向。
 - 輸入縮放比例。

附註 對於 OS 9，「**[版面設定]**」(版面設定) 對話方塊還包括以下選項，以列印鏡像 (或反向) 影像以及調整雙面列印的頁面邊界。

- 5 按一下「**[確定]**」。
- 6 從軟體應用程式的「**[檔案]**」功能表，選擇「**[列印]**」。
- 顯示「**[列印]**」對話方塊。如果您使用 OS 9，則會開啓「**[General]**」(一般) 面板。如果您使用 OS X，則會開啓「**[份數和頁數]**」面板。
- 7 依專案需要變更快顯功能表中每個選項的設定。
- 8 按一下「**[列印]**」開始列印。

變更列印設定

您可自訂 HP all-in-one 的列印設定，以處理各種列印工作。

Windows 使用者

變更列印設定之前，您應該先決定僅變更目前列印工作的設定，或要變更以後所有工作的預設值。如何顯示列印設定視您是否要將變更套用在將來所有的列印工作，或只套用在目前的列印工作而定。

針對以後所有工作變更列印設定

- 1 在「**HP 管理員**」中，按一下「**[設定]**」，指向「**[列印設定]**」，然後按一下「**[印表機設定]**」。
- 2 對列印設定進行必要變更，然後按一下「**[確定]**」。

變更目前工作的列印設定

- 1 在軟體應用程式的「**[檔案]**」功能表上，按一下「**[列印]**」。
- 2 確定 HP all-in-one 是所選取的印表機。
- 3 按一下開啓「**[內容]**」對話方塊的按鈕。
依軟體應用程式的不同，這個按鈕可能是「**[內容]**」、「**[選項]**」、「**[設定印表機]**」或「**[印表機]**」。
- 4 對列印設定進行必要變更，然後按一下「**[確定]**」。
- 5 按一下「**[列印]**」對話方塊中的「**[列印]**」或「**[確定]**」開始列印工作。

Macintosh 使用者

使用「**[版面設定]**」和「**[列印]**」對話方塊變更列印工作的設定。所使用的對話方塊依您要變更的設定而定。

變更紙張大小、方向或縮放比例

- 1 列印前，在「**【選擇週邊】**」(OS 9) 中選擇 HP all-in-one、「**【列印中心】**」(OS 10.2 或更舊的版本) 或「**Printer Setup Utility**」(印表機設定公用程式) (OS 10.3 或更新的版本)。
- 2 從軟體應用程式的「**【檔案】**」功能表，選擇「**【版面設定】**」。
- 3 變更紙張大小、方向和縮放比例等設定值，再按一下「**【確定】**」。

變更所有其他設定

- 1 列印前，在「**【選擇週邊】**」(OS 9) 中選擇 HP all-in-one、「**【列印中心】**」(OS 10.2 或更舊的版本) 或「**Printer Setup Utility**」(印表機設定公用程式) (OS 10.3 或更新的版本)。
- 2 從軟體應用程式的「**【檔案】**」功能表，選擇「**【列印】**」。
- 3 變更列印設定，再按一下「**【列印】**」開始列印工作。

停止列印工作

雖然您可以從 HP all-in-one 或從電腦停止列印工作，但為獲得最佳結果，建議您從 HP all-in-one 停止列印工作。

從 HP all-in-one 停止列印工作

- 按控制台上的「**【取消】**」。彩色圖形顯示器上應該會出現「**【列印取消】**」的訊息。如果該訊息沒有出現，請再按一次「**【取消】**」。

10 傳真設定

在完成《安裝指南》中的所有步驟後，使用本章的指示說明完成傳真設定。請保留您的「設定海報」以便日後使用。


本章將說明如何設定 HP all-in-one，讓 HP all-in-one 能與電話線原本連接的設備和服務搭配使用，以正常進行傳真。

開始設定供傳真使用的 HP all-in-one 之前，先決定您的國家/地區使用哪一種電話系統。有關設定供傳真使用的 HP all-in-one 之指示視您擁有序列式或並列式電話系統而定。

- 如果共用電話設備 (數據機、電話和自動答錄機) 上的接頭類型無法實質連線至 HP all-in-one 的「2-EXT」連接埠，而且必須插入牆上電話插座，則您的電話系統可能是序列式電話系統。檢查下表，確定您的國家/地區未出現在清單中。如果您不確定您的電話系統是哪一種 (序列式或並列式)，請向您的電話公司洽詢。此類型的電話系統使用 4 芯電話線，連接 HP all-in-one 至牆上電話插座。
- 如果您的國家/地區列在表中，則您的電話系統可能是並列式電話系統。此類型的電話系統使用 2 芯電話線，連接 HP all-in-one 至牆上電話插座。

阿根廷	澳大利亞	巴西
加拿大	智利	中國
哥倫比亞	希臘	印度
印尼	愛爾蘭	日本
韓國	拉丁美洲	馬來西亞
墨西哥	菲律賓	波蘭
葡萄牙	俄羅斯	沙烏地阿拉伯
新加坡	西班牙	台灣
泰國	美國	委內瑞拉
越南		

提示 您也可以檢查 HP all-in-one 的包裝盒中隨附的電話線端點。如果電話線有 2 條線芯，表示您擁有的是 2 芯式電話線。如果電話線有 4 條線芯，表示您擁有的是 4 芯式電話線。下圖顯示電話線之間的差異。

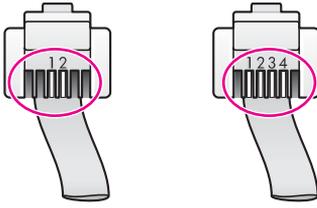

選擇住家或辦公室的正確傳真設定

要正確使用傳真，您必須知道與 HP all-in-one 共用電話線的設備和服務類型。這點十分重要，因為您可能需要將部份日前的辦公室設備直接連至您的 HP all-in-one，並變更部份傳真設定，以正常傳真。

如要知道設定您的住家或辦公室中 HP all-in-one 的最佳方式，請先閱讀本節問題並記下您的答案。下一步，請參閱下節的表格，並依據您的答案選取建議設定。

請依序閱讀以下問題，並進行回答。

- 1 您是否透過電話公司訂購數位用戶線路 (DSL) 服務？

- 是，我有 DSL。
- 否。

如果您回答 [是]，請直接至 **設定 B**：以 DSL 設定 HP all-in-one。您不需要繼續回答下列問題。

如果您回答 [否]，請繼續回答下列問題。

- 2 是否有專用交換機 (PBX) 電話系統或整體服務數位網路 (ISDN) 系統？
- 如果您回答 [是]，請直接至 **設定 C**：設定 HP all-in-one 與 PBX 電話系統或 ISDN 線路。您不需要繼續回答下列問題。
- 如果您回答 [否]，請繼續回答下列問題。
- 3 您是否使用電話公司提供的鈴聲區別服務，針對多個電話號碼提供不同的鈴聲模式？
- 是的，我有設定區別鈴聲。
 - 否。

如果您回答 [是]，請直接至 **設定 D**：在同一線路上以區別鈴聲服務傳真。您不需要繼續回答下列問題。

如果您回答 [否]，請繼續回答下列問題。

您是否不確定有區別鈴聲？許多電話公司提供鈴聲區別功能，讓您可只用一條電話線使用數個電話號碼。

當您使用此項服務時，每個號碼會有不同的響鈴模式。例如，不同的號碼可使用一聲、二聲和三聲。您可對某個電話號碼指定單聲鈴聲為一般語音來電，對另一個電話號碼指定二聲鈴聲為傳真來電。這樣可讓您分辨語音和傳真來電的鈴聲。

- 4 HP all-in-one 用來接收傳真來電的電話號碼，是否也用於接聽一般語音來電？
- 是的，我使用同一條線接收語音通話。
 - 否。

請繼續回答下列問題。

- 5 您是否在 HP all-in-one 使用的電話線上連接至電腦數據機？
- 是的，我有連接電腦數據機。
- 否。

如果您對下列問題都回答 [是]，表示您有使用電腦數據機：

- 您是否透過撥接連線，直接從電腦軟體程式傳送和接收傳真？
- 您是否在電腦上透過撥接連線傳送和接收電子郵件？
- 您是否在電腦上使用撥接連線上網？

請繼續回答下列問題。

- 6 HP all-in-one 用來接收傳真通話的電話號碼，是否有答錄機接聽一般語音來電？
- 是的，我有連接答錄機。
- 否。

請繼續回答下列問題。

- 7 您是否在 HP all-in-one 用來接收傳真來電的電話號碼，使用電話公司提供的語音信箱服務？
- 是的，我有訂閱語音信箱服務。
- 否。

完成回答問題後，進入下一節以選擇您的傳真設定。

選擇傳真設定

當您回答了所有關於與 HP all-in-one 共用電話線路設備和服務的問題，您就可以選擇最適合您的住宅或辦公室的設定。

從下表格中第一欄，選擇適用您的住宅或辦公室設備和服務的組合。然後根據電話系統，尋找適合第二或第三欄的設定。本章中會對每種設定提供逐步指示說明。

如果您已回答完上一節中的所有問題，且並無上述的設備或服務，請從表中的第一欄選擇 [無]。


附註 如果本章沒有描述住家或辦公室設定，請依一般類比式電話設定 HP all-in-one。確定使用包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。如果您使用另一條電話線，傳送和接收傳真時可能會有問題。

與傳真線路共用的其他設備/服務	並列式電話系統的建議傳真設定	序列式電話系統的建議傳真設定
無 (您對所有問題回答 [無]。)	設定 A：獨立的傳真線路 (不接收語音通話)	設定 A：獨立的傳真線路 (不接收語音通話)
DSL 服務 (您對問題 1 回答 [是]。)	設定 B：以 DSL 設定 HP all-in-one	設定 B：以 DSL 設定 HP all-in-one

與傳真線路共用的其他設備/服務	並列式電話系統的建議傳真設定	序列式電話系統的建議傳真設定
PBX 或 ISDN 系統 (您對問題 2 回答 [是]。)	設定 C：設定 HP all-in-one 與 PBX 電話系統或 ISDN 線路	設定 C：設定 HP all-in-one 與 PBX 電話系統或 ISDN 線路
鈴聲區別服務 (您對問題 3 回答 [是]。)	設定 D：在同一線路上以區別鈴聲服務傳真	設定 D：在同一線路上以區別鈴聲服務傳真
一般語音來電 (您對問題 4 回答 [是]。)	設定 E：共用語音/傳真線路	設定 E：共用語音/傳真線路
一般語音來電和語音信箱服務 (您僅對問題 4 和 7 回答 [是]。)	設定 F：與語音信箱共用語音/傳真線路	設定 F：與語音信箱共用語音/傳真線路
電腦數據機 (您對問題 5 回答 [是]。)	設定 G：與電腦數據機共用傳真線路 (不接收語音通話)	不可用。
一般語音來電和電腦數據機 (您僅對問題 4 和 5 回答 [是]。)	設定 H：與電腦數據機共用語音/傳真線路 (不接收語音通話)	不可用。
一般語音來電和答錄機 (您僅對問題 4 和 6 回答 [是]。)	設定 I：與答錄機共用語音/傳真線路	不可用。
一般語音來電、電腦數據機和答錄機 (您僅對問題 4、5 和 6 回答 [是]。)	設定 J：與電腦數據機和答錄機共用語音/傳真線路	不可用。
一般語音來電、電腦數據機和語音信箱服務 (您僅對問題 4、5 和 7 回答 [是]。)	設定 K：與電腦數據機和語音信箱共用語音/傳真線路	不可用。

設定 A：獨立的傳真線路 (不接收語音通話)

如果有不接收一般語音來電的獨立傳真線路，您就不需要將其他設備連接至此電話線，請依本節的描述連接 HP all-in-one。

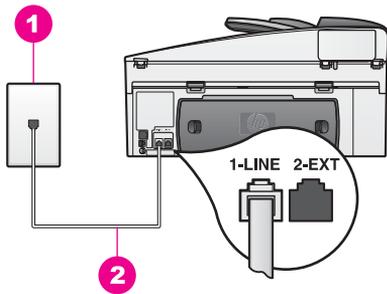

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」埠

以獨立的傳真線路設定 HP all-in-one

- 1 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 [HP all-in-one 隨附的電話線不夠長](#) 的資訊將電話線延長。

- 2 設定 HP all-in-one 自動接聽來電。按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈亮為止。
- 3 (選用) 將「**[接聽鈴聲次數]**」設定變更爲 **[1 聲]** 或 **[2 聲]**。
如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 [設定接聽前的鈴聲數](#)。
- 4 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。


當電話鈴聲響時，HP all-in-one 會在「**[接聽鈴聲次數]**」設定中的鈴聲次數響後，自動接聽。接著會發出傳真接收音至對方的傳真機，並接收傳真。

設定 B：以 DSL 設定 HP all-in-one

如果您使用電話公司提供的數位用戶線路 (DSL) 服務，則請依本節的說明，在牆上電話插頭和 HP all-in-one 之間加裝 DSL 過濾器。此 DSL 過濾器會移除干擾 HP all-in-one 與電話線正常通訊的數位訊號。(在您所在的國家/地區 DSL 可能稱爲 ADSL)。



注意 如果您有 DSL 線路但未連接 DSL 過濾器，則您將無法使用 HP all-in-one 傳送和接收傳真。

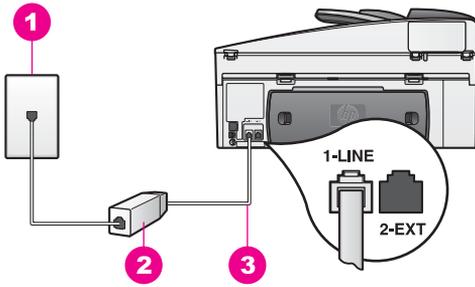

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	DSL 供應商提供的 DSL 過濾器 and 線路
3	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」埠

設定 HP all-in-one 與 DSL

- 1 從 DSL 供應廠商取得 DSL 過濾器。
- 2 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至 DSL 過濾器的開放埠，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。

- 3 將 DSL 過濾器電話線接至牆上電話插座。
- 4 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

設定 C：設定 HP all-in-one 與 PBX 電話系統或 ISDN 線路

如果使用 PBX 電話系統或 ISDN 轉換器/終端配接卡，務必執行下列動作：

- 如果您使用 PBX 或 ISDN 轉換器/終端配接卡，連接 HP all-in-one 至傳真和電話專用的連接埠。此外，如果可以，請確定終端配接卡已設定為您所在國家/地區適用的交換機類型。

附註 有些 ISDN 系統可讓您對特定電話設備配置連接埠。例如，指定一個連接埠給電話和 Group 3 傳真，並指定另一個連接埠用於其他多種用途。如果連接 ISDN 轉換器的傳真/電話埠時仍有問題，請嘗試使用用於其他多種用途的連接埠 (可能標示為「multi-combi」或類似名稱)。

- 如果正在使用 PBX 電話系統，請將來電等候音設定為「關閉」。




注意 很多數位 PBX 系統包含原廠設定為「開啓」的來電等候音。來電等候音會干擾所有傳真的傳送，您將無法使用 HP all-in-one 傳

送或接收傳真。如需有關如何關閉來電等候音的指示，請參閱 PBX 電話系統隨附的說明文件。

- 如果正在使用 PBX 電話系統，撥打傳真號碼之前，請先撥打外線號碼。
- 確定使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 HP all-in-one 隨附的電話線不夠長的資訊將電話線延長。

設定 D：在同一線路上以區別鈴聲服務傳真

如果您使用電話公司提供的鈴聲區別服務，您就可在連接本節所述 HP all-in-one 的電話線路上設定多個電話號碼，每個號碼都有不同的鈴聲模式。

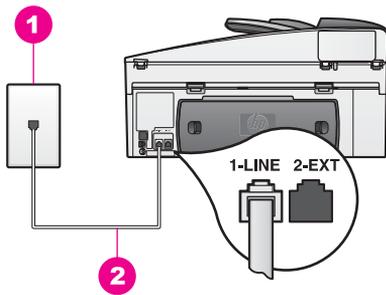

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」埠

以區別鈴聲服務設定 HP all-in-one

- 1 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 HP all-in-one 隨附的電話線不夠長的資訊將電話線延長。

- 2 設定 HP all-in-one 自動接聽來電。按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈亮為止。
- 3 將「**[接聽鈴聲模式]**」設定變更至電話公司指定您傳真號碼的鈴聲模式，例如兩聲鈴聲或三聲鈴聲。
如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 [變更接收鈴聲模式 \(區別鈴聲\)](#)。

附註 HP all-in-one 的預設值為接聽所有鈴聲模式。如果您未正確設定電話公司指定給您傳真號碼的鈴聲模式，您的 HP all-in-one 可能會同時接聽一般語音來電和傳真來電，或完全不接聽通話。

- 4 (選用) 將「**[接聽鈴聲次數]**」設定變更為一聲或兩聲。


如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 [設定接聽前的鈴聲數](#)。

5 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

您的 HP all-in-one 會對您選取的鈴聲模式來電（「[\[接聽鈴聲模式\]](#)」設定）在您選取的鈴聲次數（「[\[接聽鈴聲次數\]](#)」設定）響後自動接聽。接著會發出傳真接收音至對方的傳真機，並接收傳真。

設定 E：共用語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收一般語音來電和傳真來電，且未在此電話線上連接其他辦公室設備（或語音信箱），則請依本節中的描述來連接 HP all-in-one。

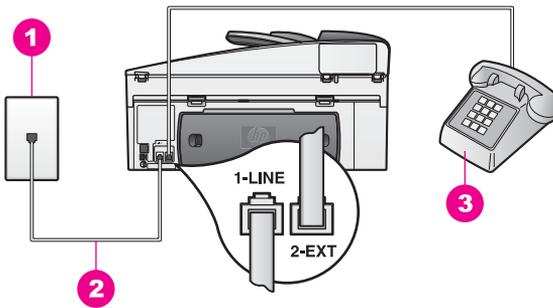

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」埠
3	HP all-in-one 的選用電話

設定 HP all-in-one 與共用語音/傳真線路

1 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您不使用隨附的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 [HP all-in-one 隨附的電話線不夠長](#) 的資訊將電話線延長。

2 依電話系統的不同執行下列其中一項工作：

- 如果有並列式電話系統，請拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 如果有序列式電話系統，將電話直接插入牆上電話插座。

3 您現在必須決定 HP all-in-one 以自動或手動方式接聽來電：

- 如果將 HP all-in-one 設定為自動接聽來電，則機器會接聽所有來電並接收傳真。在此種情況下，您的 HP all-in-one 將無法區分傳真和一般

語音來電，但是如果您認為有一般語音來電，您就必須在 HP all-in-one 接聽前接聽。

若要自動接收傳真來電，按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈亮為止。

- 如果將 HP all-in-one 設定為手動接收傳真，則當有傳真來電時，必須當場手動接聽，否則 HP all-in-one 無法接收傳真。

若要手動接收傳真來電，按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈熄滅為止。


4 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

如果您在 HP all-in-one 前接聽，並且聽到傳送方傳真機傳來的傳真音，您就必須手動接收傳真來電。如需詳細資訊，請參閱 [手動接收傳真](#)。

設定 F：與語音信箱共用語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收一般語音來電和傳真來電，且使用電話公司提供的語音信箱服務，則請依本節中的描述連接 HP all-in-one。

附註 如果您在用來接收傳真來電的同一個電話號碼上使用語音信箱服務，則無法自動接收傳真。您必須手動接收傳真；即當有傳真來電時，您必須當場手動接聽。如果您要自動接收傳真，請洽電話公司使用鈴聲區別服務或獨立傳真電話線路。

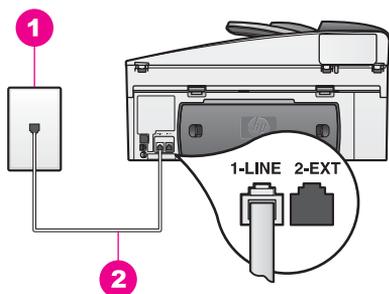

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」埠

設定 HP all-in-one 與語音信箱

- 1 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您不使用隨附的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 [HP all-in-one 隨附的電話線不夠長](#) 的資訊將電話線延長。

- 2 設定 HP all-in-one 手動接聽來電。按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈熄滅為止。


- 3 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

您必須當有傳真來電時當場手動接聽，否則 HP all-in-one 無法接收傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 [手動接收傳真](#)。

設定 G：與電腦數據機共用傳真線路 (不接收語音通話)

如果有不接收一般語音來電的傳真線路，並將電腦數據機連接至此線路，請依本節的描述連接 HP all-in-one。

由於電腦數據機與 HP all-in-one 共用電話線，所以您無法同時使用您的電腦數據機和您的 HP all-in-one。例如，如果正在使用電腦數據機傳送電子郵件或上網時，您就無法使用 HP all-in-one 傳真。

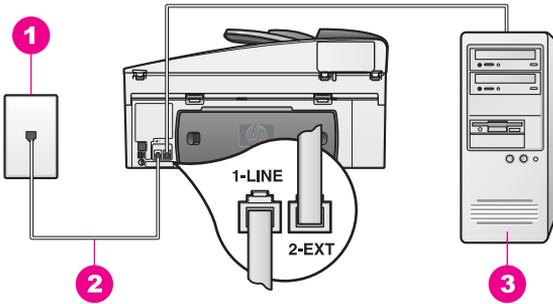

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」埠
3	附數據機的電腦

設定 HP all-in-one 與電腦數據機

- 1 拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將連接至電腦背面（電腦數據機）的電話線插入牆上插頭。將電話線從電話的牆上插頭拔出，並插入 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」的連接埠。
- 3 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 [HP all-in-one 隨附的電話線不夠長](#) 的資訊將電話線延長。

- 4 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。



注意 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP all-in-one 將無法接收傳真。

- 5 設定 HP all-in-one 自動接聽來電。按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈亮為止。
- 6 (選用) 將「**[接聽鈴聲次數]**」設定變更爲一聲或兩聲。
如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 [設定接聽前的鈴聲數](#)。
- 7 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

當電話鈴聲響時，HP all-in-one 會在「**[接聽鈴聲次數]**」設定中的鈴聲次數響後，自動接聽。接著會發出傳真接收音至對方的傳真機，並接收傳真。

設定 H：與電腦數據機共用語音/傳真線路 (不接收語音通話)

如果您使用同一個電話號碼接收一般語音來電和傳真來電，且在此電話線上連接電腦數據機，則請依本節中的描述連接 HP all-in-one。


由於電腦數據機與 HP all-in-one 共用電話線，所以您無法同時使用您的電腦數據機和您的 HP all-in-one。例如，如果正在使用電腦數據機傳送電子郵件或上網時，您就無法使用 HP all-in-one 傳真。

依電腦的電話埠數目，設定 HP all-in-one 與電腦的方式有兩個。開始之前，檢查電腦有一個或兩個電話埠。

- 如果您的電腦只有一個電話埠，請參閱下一節 [設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦](#)。爲了成功傳送和接收傳真與使用電腦數據機，您需要購買一個並列式分歧器。(請勿使用 2 線式電話分歧器或序列式分歧器。) 您也將需要三條額外的電話線。您可以從有銷售電話配件的電子材料店購買一個並列式分歧器和額外的電話線。
- 如果您的電腦有兩個電話埠，請參閱 [設定您的 HP all-in-one 與附有兩個電話埠的電腦](#)。

設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦

如果電腦只有一個電話埠，本節描述如何設定 HP all-in-one 與電腦數據機。

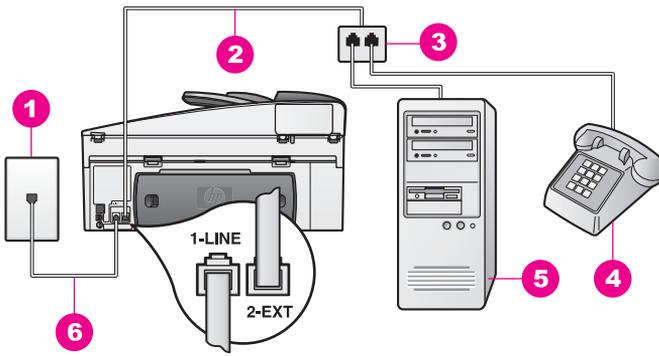

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	將電話線連接至「2-EXT」連接埠
3	並列式分歧器
4	電話
5	附數據機的電腦
6	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」連接埠

設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦

- 1 將連接至電腦背面（電腦數據機）的電話線插入牆上插頭。將電話線從牆上電話插頭上拔下，然後插入並列式分歧器有兩個電話埠的那一側。
- 2 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 [HP all-in-one 隨附的電話線不夠長](#) 的資訊將電話線延長。

- 3 拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 4 使用另一條電話線，將一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「2-EXT」的連接埠。將電話線的另一端連接至並列式分歧器擁有一個電話埠的那一側。
- 5 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。



注意 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP all-in-one 將無法接收傳真。

- 6 (選用) 連接電話至並列式分歧器上的另一個開放式電話埠。
- 7 您現在必須決定 HP all-in-one 以自動或手動方式接聽來電：
 - 如果將 HP all-in-one 設定為自動接聽來電，則機器會接聽所有來電並接收傳真。在此種情況下，您的 HP all-in-one 將無法區分傳真和一般

語音來電，但是如果您認為有一般語音來電，您就必須在 HP all-in-one 接聽前接聽。

若要自動接收傳真來電，按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈亮為止。

- 如果將 HP all-in-one 設定為手動接收傳真，則當有傳真來電時，必須當場手動接聽，否則 HP all-in-one 無法接收傳真。


若要手動接收傳真來電，按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈熄滅為止。

8 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

如果您在 HP all-in-one 前接聽，並且聽到傳送方傳真機傳來的傳真音，您就必須手動接收傳真來電。如需詳細資訊，請參閱 [手動接收傳真](#)。

設定您的 HP all-in-one 與附有兩個電話埠的電腦

如果您的電腦有兩個電話埠，本節描述如何設定 HP all-in-one 與電腦數據機。

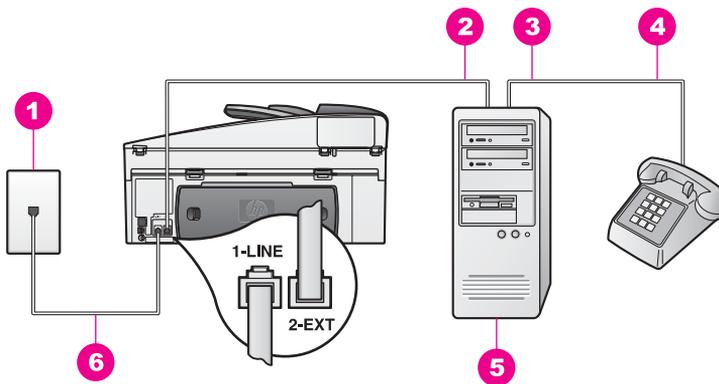

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	電腦上的「IN (輸入)」電話埠
3	電腦上的「OUT (輸出)」電話埠
4	電話
5	附數據機的電腦
6	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」連接埠

設定您的 HP all-in-one 與附有兩個電話埠的電腦

- 1 拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將連接至電腦背面（電腦數據機）的電話線插入牆上插頭。將電話線從電話的牆上插頭拔出，並插入 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」的連接埠。
- 3 將電話連接至電腦數據機背面的 [OUT (輸出)] 埠。
- 4 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 **HP all-in-one 隨附的電話線不夠長** 的資訊將電話線延長。

- 5 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。




注意 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP all-in-one 將無法接收傳真。

- 6 您現在必須決定 HP all-in-one 以自動或手動方式接聽來電：
 - 如果將 HP all-in-one 設定為自動接聽來電，則機器會接聽所有來電並接收傳真。在此種情況下，您的 HP all-in-one 將無法區分傳真和一般語音來電，但是如果您認為有一般語音來電，您就必須在 HP all-in-one 接聽前接聽。
若要自動接收傳真來電，按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈亮為止。
 - 如果將 HP all-in-one 設定為手動接收傳真，則當有傳真來電時，必須當場手動接聽，否則 HP all-in-one 無法接收傳真。
若要手動接收傳真來電，按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈熄滅為止。
- 7 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

如果您在 HP all-in-one 前接聽，並且聽到傳送方傳真機傳來的傳真音，您就必須手動接收傳真來電。如需詳細資訊，請參閱 [手動接收傳真](#)。

設定 I：與答錄機共用語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收一般語音來電和傳真來電，且在此電話線上連接答錄機以接聽語音來電時，則請依本節中的描述連接 HP all-in-one。

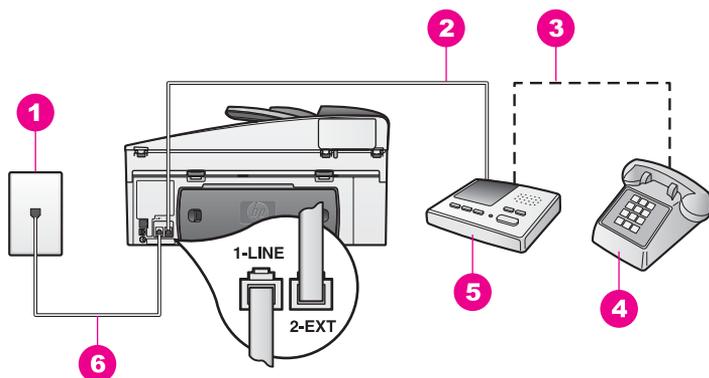

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	答錄機上的「IN (輸入)」埠
3	答錄機上的「OUT (輸出)」埠
4	電話 (選用)
5	答錄機
6	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」連接埠

設定 HP all-in-one 和與答錄機共用語音/傳真線路

- 1 拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將答錄機連至牆上電話插座的連接線，再將之連接至 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」的連接埠。

附註 如果您未直接將答錄機連接至 HP all-in-one，對方傳真機傳來的傳真音可能會錄在答錄機上，而您可能也無法使用 HP all-in-one 接收傳真。

- 3 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。

⚠ 注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 HP all-in-one 隨附的電話線不夠長的資訊將電話線延長。

- 4 (選用) 如果您的答錄機無內建電話，為方便起見，您可將電話連接至答錄機背面的「輸出 (OUT)」連接埠。
- 5 設定 HP all-in-one 自動接聽來電。按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈亮為止。
- 6 將答錄機設定為在 4 聲鈴聲或以內接聽來電。
- 7 將您 HP all-in-one 的「**[接聽鈴聲次數]**」設定變更為 6 聲。

如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 [設定接聽前的鈴聲數](#)。

8 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

當電話鈴響時，您的答錄機會在您設定的鈴聲次數後接聽，然後會播放您錄製的問候語。HP all-in-one 此時會監視通話，[監聽] 是否有傳真音。如果偵測到來電傳真音，HP all-in-one 會發出傳真接收音並接收傳真，如果未偵測到傳真音，HP all-in-one 就會停止監視電話線，讓答錄機錄下語音訊息。

設定 J：與電腦數據機和答錄機共用語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收一般語音來電和傳真來電，且在此電話線上連接電腦數據機和答錄機，則請依本節中的描述連接 HP all-in-one。


由於電腦數據機與 HP all-in-one 共用電話線，所以您無法同時使用您的電腦數據機和您的 HP all-in-one。例如，如果正在使用電腦數據機傳送電子郵件或上網時，您就無法使用 HP all-in-one 傳真。

依電腦的電話連接埠數目，設定 HP all-in-one 與電腦的方式有兩個。開始之前，檢查電腦有一個或兩個電話連接埠。

- 如果您的電腦只有一個電話連接埠，請參閱下一節 [設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦](#)。為了成功傳送和接收傳真與使用電腦數據機，您需要購買一個並列式分歧器。(請勿使用 2 線式電話分歧器或序列式分歧器。)您也將需要三條額外的電話線。您可以從電子材料店購買一個並列式分歧器和額外的電話線。
- 如果您的電腦有兩個電話埠，請參閱 [設定您的 HP all-in-one 與附有两个電話埠的電腦](#)。

設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦

如果電腦只有一個電話埠，本節描述如何設定 HP all-in-one 與電腦數據機。

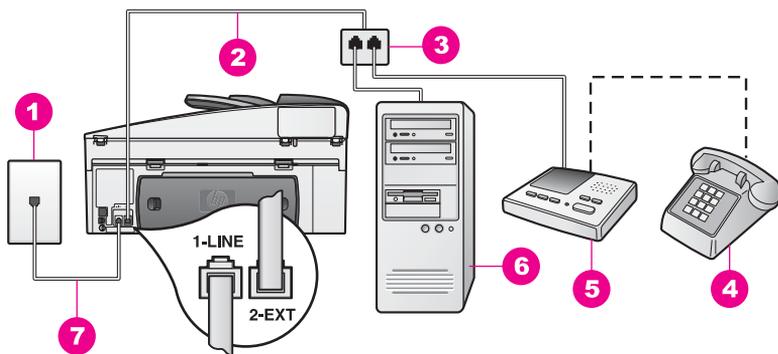

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	將電話線連接至「2-EXT」連接埠
3	並列式分歧器
4	電話 (選用)
5	答錄機
6	附數據機的電腦
7	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」連接埠

設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦

- 1 將連接至電腦背面（電腦數據機）的電話線插入牆上插頭。將電話線從牆上電話插頭上拔下，然後插入並列式分歧器有兩個電話埠的那一側。
- 2 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 [HP all-in-one 隨附的電話線不夠長](#) 的資訊將電話線延長。

- 3 拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 4 使用另一條電話線，將一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「2-EXT」的連接埠。將電話線的另一端連接至並列式分歧器擁有一個電話埠的那一側。
- 5 將答錄機的線路從牆上電話插頭上拔下，然後連接至並列式分歧器有兩個電話埠的那一側。

附註 如果您未以此方式連接答錄機，傳送方傳真機傳來的傳真音可能會錄在答錄機上，而您可能也無法使用 HP all-in-one 接收傳真。

- 6 (選用) 如果您的答錄機無內建電話，為方便起見，您可將電話連接至答錄機背面的「輸出 (OUT)」連接埠。
- 7 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。


注意 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP all-in-one 將無法接收傳真。

- 8 設定 HP all-in-one 自動接聽來電。按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈亮為止。
- 9 將答錄機設定為在 4 聲鈴聲或以內接聽來電。
- 10 將您 HP all-in-one 的「**[接聽鈴聲次數]**」設定變更為 6 聲。
如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 **設定接聽前的鈴聲數**。
- 11 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 **測試傳真設定**。

當電話鈴響時，您的答錄機會在您設定的鈴聲次數後接聽，然後會播放您錄製的問候語。HP all-in-one 此時會監視通話，**[監聽]** 是否有傳真音。如果偵測到來電傳真音，HP all-in-one 會發出傳真接收音並接收傳真，如果未偵測到傳真音，HP all-in-one 就會停止監視電話線，讓答錄機錄下語音訊息。

設定您的 HP all-in-one 與附有兩個電話埠的電腦

如果您的電腦有兩個電話埠，本節描述如何設定 HP all-in-one 與電腦數據機。

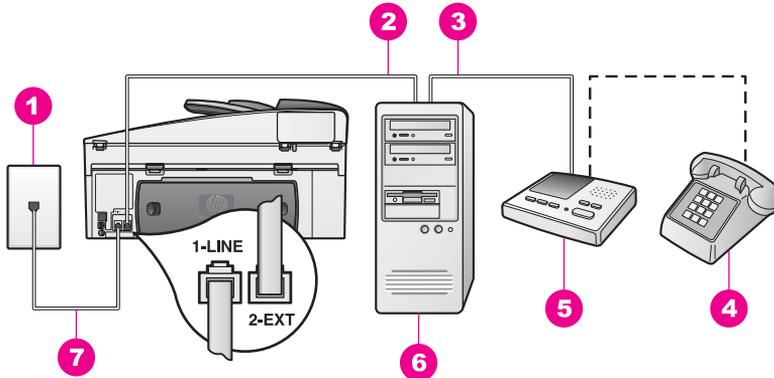

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	電腦上的「IN (輸入)」電話埠
3	電腦上的「OUT (輸出)」電話埠
4	電話
5	答錄機
6	附數據機的電腦
7	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」連接埠

設定您的 HP all-in-one 與附有兩個電話埠的電腦

- 1 拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將連接至電腦背面（電腦數據機）的電話線插入牆上插頭。將電話線從電話的牆上插頭拔出，並插入 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」的連接埠。

- 3 將答錄機連至牆上電話插座的連接線，再將之連至電腦數據機背面的 [OUT (輸出)] 連接埠。
這樣一來，即使電話線先連接電腦數據機，仍可讓 HP all-in-one 和答錄機直接連線。
- 附註 如果您未以此方式連接答錄機，傳送方傳真機傳來的傳真音可能會錄在答錄機上，而您可能也無法使用 HP all-in-one 接收傳真。
- 4 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標有「1-LINE」的連接埠。
- ▲ 注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 HP all-in-one 隨附的電話線不夠長的資訊將電話線延長。
- 5 (選用) 如果您的答錄機無內建電話，為方便起見，您可將電話連接至答錄機背面的「OUT (輸出)」連接埠。
- 6 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。
- ▲ 注意 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP all-in-one 將無法接收傳真。
- 7 設定 HP all-in-one 自動接聽來電。按「[自動接聽]」按鈕，直到燈亮為止。
- 8 將答錄機設定為在 4 聲鈴聲或以內接聽來電。
- 9 將您 HP all-in-one 的「[接聽鈴聲次數]」設定變更為 6 聲。
如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 設定接聽前的鈴聲數。
- 10 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 測試傳真設定。

當電話鈴響時，您的答錄機會在您設定的鈴聲次數後接聽，然後會播放您錄製的問候語。HP all-in-one 此時會監視通話，[監聽] 是否有傳真音。如果偵測到來電傳真音，HP all-in-one 會發出傳真接收音並接收傳真，如果未偵測到傳真音，HP all-in-one 就會停止監視電話線，讓答錄機錄下語音訊息。

設定 K：與電腦數據機和語音信箱共用語音/傳真線路

如果您使用同一個電話號碼接收一般語音來電和傳真來電，並在同一條電話線連接電腦數據機，且已使用電話公司提供的語音信箱服務，則請依本節中的描述連接 HP all-in-one。

附註 如果您在用來接收傳真來電的同一個電話號碼上使用語音信箱服務，則無法自動接收傳真。您必須手動接收傳真；即當有傳真來電時，您必須當場手動接聽。如果您要自動接收傳真，請洽電話公司使用鈴聲區別服務或獨立傳真電話線路。


由於電腦數據機與 HP all-in-one 共用電話線，所以您無法同時使用您的電腦數據機和您的 HP all-in-one。例如，如果正在使用電腦數據機傳送電子郵件或上網時，您就無法使用 HP all-in-one 傳真。

依電腦的電話連接埠數目，設定 HP all-in-one 與電腦的方式有兩個。開始之前，檢查電腦有一個或兩個電話連接埠。

- 如果您的電腦只有一個電話連接埠，請參閱下一節 **設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦**。為了成功傳送和接收傳真與使用電腦數據機，您需要購買一個並列式分歧器。(請勿使用 2 線式電話分歧器或序列式分歧器。)您也將需要三條額外的電話線。您可以從電子材料店購買一個並列式分歧器和額外的電話線。
- 如果您的電腦有兩個電話埠，請參閱 **設定您的 HP all-in-one 與附有两个電話埠的電腦**。

設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦

如果電腦只有一個電話埠，本節描述如何設定 HP all-in-one 與電腦數據機。

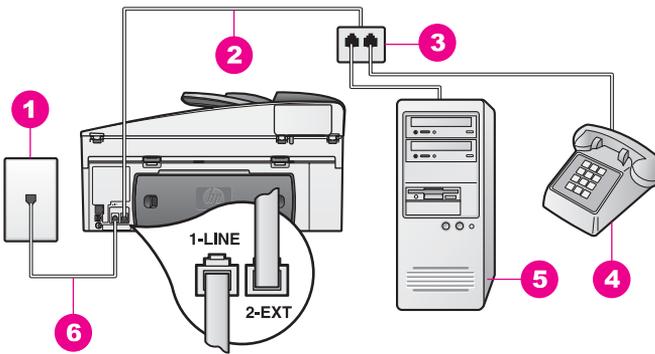

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	將電話線連接至「2-EXT」連接埠
3	並列式分歧器
4	電話
5	附數據機的電腦
6	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」連接埠

設定您的 HP all-in-one 與附有一個電話埠的電腦

- 1 將連接至電腦背面（電腦數據機）的電話線插入牆上插頭。將電話線從牆上電話插頭上拔下，然後插入並列式分歧器有兩個電話埠的那一側。
- 2 使用另一條電話線，將一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「2-EXT」的連接埠。將電話線的另一端連接至並列式分歧器擁有一個電話埠的那一側。
- 3 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用

的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 [HP all-in-one 隨附的電話線不夠長](#) 的資訊將電話線延長。

- 4 拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 5 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。




注意 如果您未關閉電腦數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP all-in-one 將無法接收傳真。

- 6 (選用) 連接電話至並列式分歧器上的另一個開放式電話埠。
- 7 設定 HP all-in-one 手動接聽來電。按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈熄滅為止。
- 8 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱 [測試傳真設定](#)。

您必須當有傳真來電時當場手動接聽，否則 HP all-in-one 無法接收傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 [手動接收傳真](#)。

設定您的 HP all-in-one 與附有兩個電話埠的電腦

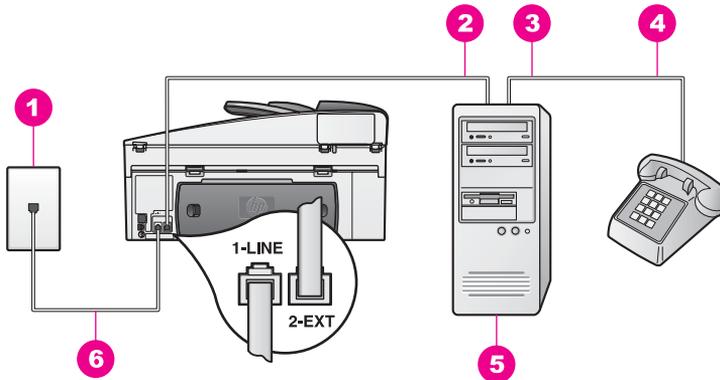

HP all-in-one 後視圖

1	牆上電話插座
2	電腦上的「IN (輸入)」電話埠
3	電腦上的「OUT (輸出)」電話埠
4	電話
5	附數據機的電腦
6	隨附在 HP all-in-one 包裝箱中的電話線連接至「1-LINE」連接埠

設定您的 HP all-in-one 與附有兩個電話埠的電腦

- 1 拔下 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」連接埠的白色插頭，再將電話連接至此連接埠。
- 2 將連接至電腦背面（電腦數據機）的電話線插入牆上插頭。將電話線從電話的牆上插頭拔出，並插入 HP all-in-one 背面標示「2-EXT」的連接埠。
- 3 將電話連接至電腦數據機背面的 [OUT (輸出)] 埠。

- 4 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。



注意 如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，可能無法正常傳真。此特殊的電話線與您住家或辦公室使用的電話線不同。如果隨附的電話線太短，請參閱 HP all-in-one 隨附的電話線不夠長的資訊將電話線延長。

- 5 如果電腦數據機的軟體設為自動將傳真接收至電腦，請關閉該設定。



注意 如果您未關閉數據機軟體的自動傳真接收設定，您的 HP all-in-one 將無法接收傳真。

- 6 設定 HP all-in-one 手動接聽來電。按「**[自動接聽]**」按鈕，直到燈熄滅為止。
- 7 執行傳真測試。如需詳細資訊，請參閱下一節 **測試傳真設定**。

您必須當有傳真來電時當場手動接聽，否則 HP all-in-one 無法接收傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 **手動接收傳真**。

測試傳真設定

您可以測試傳真設定以檢查 HP all-in-one 的狀態，並確定已正確設定機器能正常傳真。請在完成 HP all-in-one 的傳真設定後執行此測試。此測試執行以下動作：

- 檢查傳真硬體
- 確認電話線是否插入正確的連接埠中
- 檢查撥號音
- 檢查作用中電話線
- 檢查電話線連線的狀態

HP all-in-one 會列印有測試結果的報告。如果測試失敗，請檢視報告中有關如何修正問題和重新執行測試的資訊。

從控制台測試傳真設定

- 1 依本節中的設定指示，設定供傳真使用的 HP all-in-one。
- 2 開始測試之前，確定您已經插入列印墨匣並載入紙張。
如需詳細資訊，請參閱 **更換列印墨匣** 和 **載入整頁大小的紙張**。
- 3 按「**[設定]**」。
- 4 按下「**[6]**」，然後按「**[5]**」。
顯示「**[工具]**」功能表，然後選擇「**[執行傳真測試]**」。
HP all-in-one 在彩色顯示器上顯示測試狀態並印出報告。
- 5 請檢閱報告。
 - 如果測試通過，而傳真仍有問題，請檢查報告中列出的傳真設定，確認設定是否正確。空白或不正確的傳真設定會發生傳真問題。
 - 如果測試失敗，請檢視報告中有關如何修正所發現任何問題的詳細資訊。
- 6 當您從 HP all-in-one 選擇傳真報告後，請按下「**[確定]**」。

如有需要，請解決發現的問題並重新執行測試。
如需有關在測試時解決問題的詳細資訊，請參閱 [傳真測試失敗](#)。

11 使用傳真功能

您可以使用 HP all-in-one 傳送和接收傳真，包括彩色傳真。可對常用的號碼設定快速撥號以迅速傳送傳真。也可從控制台設定如解析度等數種傳真選項。

您應瀏覽「HP Image Zone」軟體隨附的「HP 管理員」以充份運用其所有功能。您可以使用「HP 管理員」，從電腦傳送傳真，包括電腦建立的封面頁，並快速設定快速撥號。如需詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

如需有關存取「HP 管理員」和螢幕說明的資訊，請參閱 使用 HP Image Zone 以利用 HP all-in-one 進行更多工作。

設定 HP all-in-one 接收傳真

您可以根據家裡或辦公室的設定，將 HP all-in-one 設定為自動或手動接收傳真。如果將 HP all-in-one 設定為自動接收傳真，則機器會接聽所有來電並接收傳真。如果將 HP all-in-one 設定為手動接收傳真，則當有傳真來電時，必須當場手動接聽，否則 HP all-in-one 無法接收傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 手動接收傳真。

某些情況下，您可能希望手動接收傳真。例如，如果 HP all-in-one 和電話共用一條電話線，但卻沒有明顯區分的鈴聲或答錄機時，即可將 HP all-in-one 設為手動接收傳真來電。當您使用語音信箱服務時，您也需要手動接收傳真來電。因為 HP all-in-one 無法區分傳真來電和一般來電。

附註 如需有關設定附 HP all-in-one 的辦公室設備的詳細資訊，請參閱 傳真設定。

選擇設定的建議接收模式

請參閱以下表格，並根據家裡或辦公室的設定決定 HP all-in-one 的建議接收模式。在表格的第一欄中，選擇適合辦公室設定的設備和服務類型；然後在第二欄中尋找建議的接收模式。第三欄則描述 HP all-in-one 如何接聽來電。

根據家裡或辦公室的設定決定建議的接收模式後，如需詳細資訊，請參閱 設定接聽模式。

有設備/服務共用傳真電話線路	建議的接收模式	描述
無。 (您有一條只接收傳真來電的獨立傳真電話線路)。	自動 (「自動接收」燈亮起)	使用「[接聽鈴聲次數]」設定 HP all-in-one 自動接聽所有來電。如需有關設定鈴聲數的詳細資訊，請參閱 設定接聽前的鈴聲數。
語音和傳真電話線路共用，且沒有答錄機。	手動	HP all-in-one 將無法自動接聽電話。您必須按「[開始傳真黑白]」或「[開始傳真

(續)

有設備/服務共用傳真電話線路	建議的接收模式	描述
(您有一條可接收語音和傳真來電的共用電話線路)。	(「 自動接收 」燈熄滅)	彩色] 手動接收所有傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 手動接收傳真 。 如果這條電話線路的大部分電話是語音電話，而您很少接收傳真的話，請使用這個設定。
您的電話公司提供有語音信箱服務。	手動 (「 自動接收 」燈熄滅)	HP all-in-one 將無法自動接聽電話。您必須按「 [開始傳真黑白] 」或「 [開始傳真彩色] 」手動接收所有傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 手動接收傳真 。
有答錄機，語音和傳真共用電話線路。	自動 (「 自動接收 」燈亮起)	答錄機會接聽電話，而 HP all-in-one 則監視線路。如果 HP all-in-one 偵測到傳真語音，HP all-in-one 就會接收傳真。 附註 如果您有答錄機，建議使用此值。確定已正確設定答錄機與 HP all-in-one。如需詳細資訊，請參閱 傳真設定 。 此外，HP all-in-one 設定的接聽鈴聲次數大於答錄機的接聽鈴聲次數。答錄機必須在 HP all-in-one 之前接聽來電。如需設定接聽鈴聲次數的詳細資訊，請參閱 設定接聽前的鈴聲數 。
區別鈴聲服務。	自動 (「 自動接收 」燈亮起)	HP all-in-one 自動接聽所有來電。 確定電話公司為您的傳真電話線路所設定的響鈴模式，符合 HP all-in-one 所設定的「 [接聽鈴聲模式] 」。如需詳細資訊，請參閱 變更接收鈴聲模式 (區別鈴聲) 。

設定接聽模式

接聽模式決定 HP all-in-one 是否接聽來電。如果將 HP all-in-one 設定為自動接收傳真 (「**自動接收**」燈亮起，則機器會接聽所有來電並接收傳真。如果將 HP all-in-one 設定為手動接收傳真 (「**自動接收**」燈熄滅，則當有傳真來電時，必須當場手動接聽，否則 HP all-in-one 無法接收傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 [手動接收傳真](#)。

若不知道要使用那一個接收模式，請參閱 [選擇設定的建議接收模式](#)。

➔ 按「**自動接聽**」按鈕設定接收模式。

「**自動接聽**」指示燈亮起時，HP all-in-one 自動接聽來電。指示燈熄滅時，HP all-in-one 不會接聽來電。

傳送傳真

您可以使用多種方法傳送傳真。您可使用控制台，從 HP all-in-one 傳送黑白或彩色傳真。您也可以從裝上的電話上傳送傳真。這可讓您在傳送傳真之前與接收方通話。

也可以設定 HP all-in-one 傳送雙面原始文件。

如果經常傳送傳真給相同的電話號碼，您可以使用「**[快速撥號]**」按鈕或單鍵式快速撥號按鈕設定快速撥號和快速傳送傳真。如需所有傳送傳真方法的詳細資訊，請閱讀本節。

傳送基本傳真

您可以使用控制台來傳送單頁或多頁基本傳真。

附註 如需列印成功傳送傳真的確認訊息，請在傳真「**之前**」啓用傳真確認。如需詳細資訊，請參閱 **啓用傳真確認**。

提示 您也可以使用監視器撥號傳送傳真。這可讓您控制撥號的速度。在使用電話卡付費，並且撥號時需要回應音頻提示時，此功能非常有用。如需詳細資訊，請參閱 **使用監視器撥號傳送傳真**。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。如果正在傳真單頁傳真，您也可以將它放在玻璃板上。

附註 如果正在傳送多頁傳真，您必須在自動文件送入匣中載入原始文件。

- 2 使用數字鍵輸入傳真號碼。

提示 如要輸入暫停，請按「**重撥/暫停**」。

- 3 按下「**[開始傳真黑白]**」。
- 4 如果原始文件載入玻璃板上，按下「**[1]**」以選取「**[從掃描器玻璃板上傳真原始文件]**」。

提示 您也可以從 HP all-in-one 上，傳送例如相片等彩色傳真。只要按下「**[開始傳送彩色]**」以取代「**[開始傳送黑白]**」即可。

您知道可在電腦上使用「**HP Image Zone**」軟體隨附的「**HP 管理員**」來傳送傳真嗎？您還可用電腦建立封面頁，並將之附加至傳真中。輕鬆簡單！如需詳細資訊，請參閱隨附於本軟體的螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

啓用傳真確認

如需列印成功傳送傳真的確認訊息，請在傳真「**之前**」，依下列指示啓用傳真確認。

預設的傳真確認設定為「**[每筆錯誤]**」。這表示 HP all-in-one 只會在傳送或接收傳真發生問題時，才會列印報告。每次傳真完成之後，彩色圖形顯示器上都

會暫時出現一個確認訊息，指示項目是否傳送成功。如需有關列印報告的詳細資訊，請參閱 [列印報告](#)。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[2]**」，然後按「**[1]**」。
顯示「**[列印報告]**」功能表，然後選擇「**[傳真報告設定]**」。
- 3 按「**[5]**」，然後按「**[確定]**」。
即選擇「**[僅傳送]**」。
每次傳送傳真後，HP all-in-one 將列印確認報告，通知您是否已成功傳送傳真。

附註 如果選擇「**[僅傳送]**」，在 HP all-in-one 接收傳真時若發生錯誤，則不會接收到書面報告。列印「**[傳真日誌]**」以檢視任何接收錯誤。如需列印「**[傳真日誌]**」的詳細資訊，請參閱 [手動產生報告](#)。

傳送雙面原始文件

如果已安裝 HP 雙面列印配件，您可以傳送雙面原始文件。如需在此配件中載入紙張的詳細資訊，請閱讀並依照配件隨附的指示進行。

只有傳送黑白傳真時才支援此功能。傳送彩色傳真時，無法使用此功能。

提示 您也可以在此頁面的兩側列印收到的傳真。如需詳細資訊，請參閱 [設定 HP all-in-one 列印單面或雙面傳真](#)。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。

附註 您的原始文件必須載入文件送入匣內，從玻璃板上傳送傳真時，不支援傳送雙面原始文件。

- 2 使用數字鍵輸入傳真號碼。
- 3 在**[傳真]**區中，按「**[功能表]**」，然後按「**3**」。
顯示「**[傳真功能表]**」，然後選擇「**[雙面傳送]**」功能表。
- 4 請選擇下列其中一個步驟：

- 如果要傳送單面原始文件，按「**1**」以選擇「**[單面原始文件]**」。
- 如果要傳送雙面原始文件和加入封面頁，按「**2**」以選擇「**[附封面頁的雙面原始文件]**」。

此設定只掃描和傳送封面頁的前面，而並掃描和傳真頁面兩側的其餘部份。這樣可在加入封面頁時，避免不小心傳送出空白頁。

- 如果要傳送雙面原始文件但不要有封面頁，按「**[3]**」以選擇「**[雙面原始文件]**」。

此設定掃描和傳送頁面的兩側。如果所有原始文件的兩側都有文字，請使用此設定。

附註 如果選擇「**[2]**」或「**[3]**」，請確定在掃描頁面的兩側之前，將原始文件從輸出區中取出。HP all-in-one 掃描原始文件的前端，將紙張放在出紙區中，然後紙張重新進入以掃描另一端。每頁的兩面都掃描之後，可以取出原始文件。

- 5 按下「**[開始傳真黑白]**」。

附註 您選取的選項只會套用於目前的傳真。如果想要將來傳送的傳真使用此相同的選項，請變更預設值。如需詳細資訊，請參閱 [設定新的預設值](#)。

用電話手動傳送傳真

在傳真之前，您可以打電話通知收件者。這種傳送傳真的方式稱為手動傳送傳真。如果您想在傳送傳真之前，確定收件者可以接收傳真，則手動傳送傳真就非常實用。

電話必須接到 HP all-in-one 背面的「2-EXT」連接埠。如需有關設定 HP all-in-one 與電話的相關資訊，請參閱 [傳真設定](#)。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。
- 2 使用連接 HP all-in-one 的電話上之數字鍵撥號。

附註 您必須使用電話上的數字鍵撥號。請勿使用 HP all-in-one 控制台上的數字鍵。

- 3 請選擇下列一種方法：
 - 如果在撥號後聽到傳真音，在三秒內按「**【開始傳真黑白】**」或「**【開始傳真彩色】**」以傳送傳真。
 - 如果接收方接聽電話，傳送傳真之前可以通話。準備好傳送傳真後，按控制台上的「**【開始傳真黑白】**」或「**【開始傳真彩色】**」按鈕。

使用重撥傳送傳真

您可以使用重撥從控制台上傳送上次撥出的傳真號碼。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。
- 2 按「**【重撥/暫停】**」
最後一次撥的號碼出現在彩色圖形顯示器中。
- 3 按下「**【開始傳真黑白】**」或「**【開始傳真彩色】**」。

使用快速撥號傳送傳真

您可以按下控制台上的「**快速撥號**」或單鍵式快速撥號按鈕快速地傳送傳真。

附註 單鍵式快速撥號按鈕對應到前五個快速撥號項目。

除非您有設定快速撥號項目，否則機器不會顯示。如需詳細資訊，請參閱 [設定快速撥號](#)。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。

- 2 請選擇下列一種方法：
 - 按「**快速撥號**」，直到適當的快速撥號項目出現在彩色圖形顯示器的最上方。您可以按下 ▼ 或 ▲ 以捲動快速撥號項目。反白選取您需要的項目後，按「**確定**」。
 - 按下「**快速撥號**」，然後使用控制台上的數字鍵來輸入快速撥號代碼。按「**[確定]**」。
 - 按單鍵式快速撥號按鈕。按「**[確定]**」。
- 3 按下「**[開始傳真黑白]**」或「**[開始傳真彩色]**」。

排程傳真

您可以在同一天的稍晚時間排程黑白傳真 (例如在電話線不忙碌或電話較少人使用時)。排程傳真時，原始文件必須載入文件送入匣，而不是載入玻璃板上。達到指定時間時，HP all-in-one 自動傳送傳真。

您可以排程一次只傳真一則傳真。排程傳真後，仍然可以正常地持續傳送傳真。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。

附註 將原始文件載入文件送入匣，而不是載入玻璃板上。如果在玻璃板上載入原始文件，則不支援此功能。

- 2 在 [傳真] 區中，按「**功能表**」。
顯示「**[傳真功能表]**」。
- 3 按「**5**」選擇「**[稍後傳送傳真]**」。
- 4 使用數字鍵輸入傳送時間，然後按「**確定**」。
- 5 使用數字鍵輸入傳真號碼，按下單鍵式快速撥號按鈕，或按「**快速撥號**」，直到出現適當的快速撥號項目。
- 6 按下「**[開始傳真黑白]**」。

HP all-in-one 在排定的時間傳送傳真。在彩色圖形顯示器上顯示「**[稍後傳送傳真]**」與排程時間。

變更或取消排程傳真

您可以變更排程傳真的號碼或時間，或全部取消。排程傳真後，排程時間顯示在彩色圖形顯示器。

- 1 在 [傳真] 區中，按「**功能表**」。
顯示「**[傳真功能表]**」。
- 2 按「**5**」選擇「**[稍後傳送傳真]**」。
如果已排程傳真，出現「**[已排程傳真]**」功能表。
- 3 請選擇下列一種方法：
 - 按下「**1**」來取消排定的傳真。
這樣做會選擇「**[取消排程傳真]**」。您的排程傳真已取消。
 - 按「**[2]**」編輯傳真時間或號碼。
這樣做會選擇「**[設定傳送傳真的新時間]**」。
- 4 如果按「**[2]**」，請輸入新的傳送時間，然後按「**[確定]**」。
- 5 輸入新的傳真號碼，然後按「**[開始傳真黑白]**」。

從記憶體傳真

您可以掃描黑白傳真到記憶體中，然後從記憶體傳送傳真。此功能在嘗試撥打的傳真號碼忙線或暫時無法接聽時很有用。HP all-in-one 將原始文件掃描到記憶體中，然後在連線到接收的傳真機時再傳送出去。HP all-in-one 掃描頁面到記憶體後，您可以立刻從文件送入匣中取出原始文件。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。

附註 將原始文件載入文件送入匣，而不是載入玻璃板上。如果在玻璃板上載入原始文件，則不支援此功能。

- 2 在 [傳真] 區中，按「**[功能表]**」。
顯示「**[傳真功能表]**」。
- 3 按「**[4]**」選擇「**[掃描和傳真]**」。
- 4 使用數字鍵輸入傳真號碼，按下單鍵式快速撥號按鈕，或按「**[快速撥號]**」，直到出現適當的快速撥號項目。
- 5 按下「**[開始傳真黑白]**」。

附註 如果按「**[開始傳真彩色]**」，則會黑色兩色傳送傳真，而且彩色圖形顯示器上會出現一則訊息。

HP all-in-one 將原始文件掃描到記憶體中，然後在接收傳真機可以使用時傳送傳真。

使用監視器撥號傳送傳真

監視器撥號可讓您從控制台撥號，就像撥一般的電話一樣。在使用電話卡付費，並且撥號時需要回應音頻提示時，此功能非常有用。必要時，也可使用這一功能來以自己的步調控制撥號速度。

附註 確定已開啓音量，否則您將無法聽到撥號音。如需詳細資訊，請參閱 [調整音量](#)。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。如果正在傳真單頁傳真，您也可以將它放在玻璃板上。
- 2 按下「**[開始傳真黑白]**」或「**[開始傳真彩色]**」。
- 3 如果原始文件載入玻璃板上，按下「**[1]**」以選取「**[從掃描器玻璃板上傳真原始文件]**」。
- 4 聽到撥號音後，使用控制台上的數字鍵來輸入號碼。
- 5 請依照所出現的任何提示操作。

當接收的傳真機接聽時，傳真便傳送出去。

接收傳真

HP all-in-one 可以隨著您設定的接聽模式自動或手動接收傳真。如果「**自動接聽**」按鈕旁的指示燈亮起，HP all-in-one 自動接聽來電和接收傳真。如果指示燈熄滅，則需要以手動方式接收傳真。如需有關接收模式的詳細資訊，請參閱設定 HP all-in-one 接收傳真。

提示 您可以設定 HP all-in-one 在頁面的兩面上列印接收傳真，以便節省紙張。如需詳細資訊，請參閱 [設定 HP all-in-one 列印單面或雙面傳真](#)。

附註 如果您已安裝相片或灰階相片列印墨匣以列印相片，可在接收傳真時更換成黑色列印墨匣。請參閱 [使用列印墨匣](#)。

設定接聽前的鈴聲數

您可以指定 HP all-in-one 自動接聽來電的鈴聲數。

附註 此設定只在 HP all-in-one 設定成自動接收傳真時套用。

如果 HP all-in-one 與答錄機共用一條電話線，則「**[接聽鈴聲次數]**」設定便非常重要。答錄機必須在 HP all-in-one 之前接聽來電。HP all-in-one 的接聽鈴聲次數應大於答錄機的接聽鈴聲次數。

例如，將答錄機設定為響鈴 4 聲時接聽，然後將 HP all-in-one 設定為裝置支援的最多響鈴聲時接聽。(最多響鈴聲依國家/地區而異。)使用此設定時，答錄機會接聽電話，而 HP all-in-one 則監視線路。如果 HP all-in-one 偵測到傳真音，HP all-in-one 就會接收傳真。如果來電是語音電話，則答錄機將會錄下來電訊息。

從控制台設定接聽前的鈴聲數

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[4]**」，然後按「**[3]**」。
顯示「**[基本傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[接聽鈴聲次數]**」。
- 3 使用數字鍵輸入適當的鈴聲數。
- 4 按「**[確定]**」接受設定。

設定 HP all-in-one 列印單面或雙面傳真

如果已安裝 HP 雙面列印配件，您可以列印雙面傳真。

如需在此配件中載入紙張的詳細資訊，請閱讀並依照配件隨附的指示進行。

提示 您也可以使用自動文件送紙器傳真雙面原始文件。如需詳細資訊，請參閱 [傳送雙面原始文件](#)。

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 按「**雙面**」，然後按「**3**」。
顯示「**[選擇功能]**」功能表，然後選取「**[傳真列印]**」。

提示 您也可以按下「**設定**」、「**4**」、然後按「**6**」。

- 3 請選擇下列其中一個步驟：
 - 如果要在頁面的其中一側列印，按「**1**」以選擇「**[單面輸出]**」。
 - 如果要在頁面的兩側列印，按「**2**」以選擇「**[雙面輸出]**」。

附註 如果選擇「2」，請在 HP all-in-one 完成列印傳真之前，確定您尚未從出紙匣中取出紙張。HP all-in-one 列印頁面的前端，將紙張放在出紙匣中，然後紙張重新進入以列印另一端。每頁的兩面都列印之後，可以移除傳真。

4 按「**[確定]**」。

HP all-in-one 使用此設定列印所有傳真。

手動接收傳真

如果設定 HP all-in-one 手動接收傳真（「**自動接收**」燈會熄滅），或者您接聽來電和聽到傳真音，使用本節中的指示接收傳真。

您可以符合下列條件的電話手動接收傳真：

- 直接連接至 HP all-in-one (使用「2-EXT」連接埠)
 - 使用同一條電話線，但未連接至 HP all-in-one
- 1 確定已開啓 HP all-in-one，然後已經在進紙匣中載入紙張。
 - 2 取出文件送入匣上的任何原始文件。
 - 3 將「**[接聽鈴聲次數]**」設定為較多次鈴聲，讓您能在 HP all-in-one 前接聽來電。手動設定 HP all-in-one 接收傳真。
- 如需設定接聽鈴聲次數的詳細資訊，請參閱 [設定接聽前的鈴聲數](#)。如需有關如何手動設定 HP all-in-one 接收傳真的詳細資訊，請參閱 [設定接聽模式](#)。
- 4 請選擇下列一種方法：

- 如果電話是在同一條電話線（但不是插入 HP all-in-one 的背面），而且聽到傳送傳真機的傳真音，請在按下「**1 2 3**」之前等待 5 到 10 秒。如果 HP all-in-one 沒有開始接收傳真，請等待數秒鐘，再按「**1 2 3**」。

附註 HP all-in-one 接收來電時，它會在彩色圖形顯示器上顯示「**[鈴聲]**」。如果拿起電話，則過幾秒後會出現「**[電話離線]**」。在電話上按下「**1 2 3**」之前，您必須等候此訊息出現，否則將無法接收傳真。

- 如果電話直接插入 HP all-in-one 的背面，而且聽到傳送傳真機的傳真音，按控制台上的「**[開始傳真黑白]**」或「**[開始傳真彩色]**」按鈕。
- 如果您目前正與傳送者通話中，並且傳送者使用的電話有連接至 HP all-in-one，請指示傳送者先按下傳真機上的**[開始]**。聽到傳送傳真機的傳真音後，按下按控制台上的「**[開始傳真黑白]**」或「**[開始傳真彩色]**」按鈕。

附註 如果按下「**[開始傳真彩色]**」，但是傳送方以黑白模式傳真，則 HP all-in-one 會以黑白兩色列印傳真。

輪詢以接收傳真

輪詢可使 HP all-in-one 詢問另一台傳真機傳送在其佇列中的傳真。使用「**[輪詢以接收]**」功能時，HP all-in-one 呼叫指定的傳真機和要求其傳真。指定的傳真機必須設定為可於輪詢，而且已準備好傳真。

附註 HP all-in-one 不支援輪詢密碼。這是一個安全性功能，需要接收傳真機 (您的 HP all-in-one)，提供密碼給依順序輪詢的裝置以接收傳真。確定您正在輪詢的裝置尚未設定密碼 (或變更預設密碼)，否則 HP all-in-one 將無法接收傳真。

- 1 在 [傳真] 區中，按「**功能表**」。
顯示「**[傳真功能表]**」。
- 2 按「**6**」選擇「**[輪詢以接收]**」。
- 3 輸入其他傳真機的傳真號碼。
- 4 按下「**[開始傳真黑白]**」或「**[開始傳真彩色]**」。

附註 如果按下「**[開始傳真彩色]**」，但是傳送方以黑白模式傳真，則 HP all-in-one 會以黑白兩色列印傳真。

設定日期和時間

您可以從控制台設定日期和時間。傳送傳真時的日期和時間會印在傳真標頭上。日期和時間的格式，依據語言和國家/地區的設定而定。

附註 HP all-in-one 切斷電源後，需要重設日期和時間。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[4]**」，然後按「**[1]**」。
顯示「**[基本傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[日期和時間]**」。
- 3 在數字鍵上輸入正確的數字，以輸入月、日和年份。依據您的國家/地區設定，可以使用不同的順序輸入日期。
底線游標最初會顯示在第一位數字底下；而當您按下按鈕後，會自動跳到下一位數字。輸入日期的最後一位數字後，系統會自動提示輸入時間。
- 4 輸入小時和分鐘。
如果您使用 12 小時制，則在輸入時間的最後一位數字後，系統會自動提示輸入「**[上午/下午]**」。
- 5 如果出現提示，按「**[1]**」輸入上午，或「**[2]**」輸入下午。
新的時間和日期會出現在彩色圖形顯示器上。

設定傳真標頭

傳真標頭會在每張傳送的傳真上方列印您的名字及傳真號碼。建議您在安裝「**HP Image Zone**」軟體時，使用「**[傳真設定精靈]**」(Windows 使用者) 或「**[Setup Assistant]**」(設定輔助程式)(Macintosh 使用者) 設定傳真標頭。

也可以從控制台來設定或變更傳真標頭。

在許多國家/地區都要求必須顯示傳真標頭資訊。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**4**」，然後按「**2**」。
顯示「**[基本傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[傳真標頭]**」。
- 3 輸入個人或公司名稱。
如需有關從控制台輸入文字的詳細資訊，請參閱 [輸入文字和符號](#)。

- 4 輸入完個人或公司名稱後，選擇視覺鍵盤上的「[完成]」，然後按「確定」。
- 5 使用數字鍵輸入傳真號碼。
- 6 按「[確定]」。

使用「HP Image Zone」軟體隨附的「HP 管理員」來輸入傳真標頭資訊比較輕鬆。除了輸入傳真標頭資訊外，您也可以輸入封面資訊，從電腦傳送傳真並附加封面時，即可使用此封面資訊。如需詳細資訊，請參閱本軟體隨附的螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

輸入文字和符號

當您設定傳真標頭資訊或快速撥號項目時，可以使用彩色圖形顯示器上自動顯示的視覺鍵盤，從控制台輸入文字和符號。也可以使用控制台上的數字鍵來輸入文字和符號。

或是在撥打傳真或電話號碼時，使用數字鍵輸入符號。當 HP all-in-one 在撥號時，它會編譯符號並依此做出回應。例如，如果在傳真號碼中輸入連字號，則 HP all-in-one 會暫停一下然後才撥剩餘的號碼。如果在撥傳真號碼之前要先撥外線，暫停功能便非常有用。

附註 如要在傳真號碼中輸入連字號等符號，必須使用數字鍵來輸入符號。

使用視覺鍵盤輸入文字

當您需要輸入文字時，可以使用彩色圖形顯示器上自動顯示的視覺鍵盤來輸入文字或符號。例如，當您設定傳真標頭資訊或快速撥號項目時，會自動顯示視覺鍵盤。

- 若要在視覺鍵盤中選擇字母、數字或符號，請按 ◀、▶、▲ 和 ▼ 反白選取適當的選項。
- 當反白選取所需的字母、數字或符號後，按控制台上的「[確定]」選擇該項目。
彩色圖形顯示器上會顯示該選項。
- 若要輸入小寫字母，請選擇視覺鍵盤上的「[abc]」按鈕，然後按「[確定]」。
- 若要輸入大寫字母，請選擇視覺鍵盤上的「[ABC]」按鈕，然後按「[確定]」。
- 若要輸入數字和符號，請按視覺鍵盤上的「[123]」按鈕，然後按「[確定]」。
- 若要消除字母、數字或符號，請選擇視覺鍵盤上的「[清除]」，然後按「[確定]」。
- 若要加入空格，請按視覺鍵盤上的 ▶，然後按「[確定]」。

附註 請務必使用視覺鍵盤上的 ▶ 來加入空格，使用控制台上的箭頭按鈕將無法加入空格。

- 輸入完文字、數字或符號後，選擇視覺鍵盤上的「[完成]」，然後按「[確定]」。

使用控制台上的數字鍵來輸入文字

您也可以使用控制台上的數字鍵來輸入文字或符號。彩色圖形顯示器的視覺鍵盤上將會顯示您的選項。

- 按對應名稱字母的數字鍵。例如，字母 **a**、**b** 和 **c** 對應數字 **2**，如下面的按鈕所示。

2 abc

- 連續按同一個按鈕多次，直到出現所需的字元。

附註 依據您的語言和國家/地區設定，系統可能提供額外的字元。

- 當出現正確的字母時，請等候游標自動向右移到下一個位置，或按 ►。按對應名稱中下一字母的數字。您可連續按同一個按鈕多次，直到出現正確的字母。每個字的第一個字母會自動設成大寫。
- 如要插入空格，請按「[#]」號。
- 如要輸入暫停，請按「重撥/暫停」。數字序列中會出現一個連字號。
- 如要輸入符號 (例如 @)，請重複按「[*]」號按鈕來捲動選擇下列可用符號清單：星號 («*」)，破折號 («-」)，加上 («&」)，句號 («.»)，倒斜線 («/」)，括弧 («(」)，撇號 («'」)，等號 («=」)，數字符號 («#」)，小老鼠 («@」)，底線 («_」)，加號 («+」)，驚嘆號 («!」)，分號 («;」)，問題 («?»)，逗號 («，」)，冒號 («:」)，百分比 («%」)，近似值符號 («~」)。
- 如果輸入錯誤，請按箭頭按鈕選擇視覺鍵盤上的「[清除]」，然後按「[確定]」。如果不是在視覺鍵盤中，按控制台上的 ◀。
- 輸入完文字、數字或符號後，請按箭頭按鈕選擇視覺鍵盤上的「[完成]」，然後按「[確定]」。

列印報告

您可以設定讓 HP all-in-one 針對您傳送與接收的每則傳真，自動列印錯誤和確認報告。也可以依據需要手動列印報告；這些報告會提供系統有關 HP all-in-one 的資訊。

在預設狀態下，HP all-in-one 只會在傳送或接收傳真發生問題時才列印報告。每次傳真完成之後，彩色圖形顯示器上都會暫時出現一個確認訊息，指示項目是否傳送成功。

自動產生報告

您可以配置 HP all-in-one 使它自動列印錯誤和確認報告。

附註 如需在每次傳送傳真後列印確認訊息，請在傳送任何傳真前，請依下列指示進行設定，並選擇「[僅傳送]」。

- 1 按「[設定]」。
- 2 按「[2]」，然後按「[1]」。顯示「[列印報告]」功能表，然後選擇「[傳真報告設定]」。

- 3 按 ▼ 捲動於底下的報告類型：
 - 「1. 每筆錯誤」：只要有任何傳真錯誤即進行列印 (預設值)。
 - 「2. 傳送錯誤」：當發生傳送錯誤時列印報告。
 - 「3. 接收錯誤」：當發生接收錯誤時列印報告。
 - 「4. 每次傳真」：當傳送或接收傳真時列印確認訊息。
 - 「5. 僅傳送」：無論傳送成功或失敗，每次傳送傳真時列印。
 - 「6. 關閉」：不列印任何錯誤或確認報告。
- 4 反白選取所需的報告後，按 「**[確定]**」。

手動產生報告

您可手動產生有關 HP all-in-one 的報告，例如上次傳送傳真的狀態、設定好的快速撥號項目清單或用來診斷的自我測試報告。

- 1 按 「**[設定]**」，然後按 「**[2]**」。
顯示 「**[列印報告]**」 功能表。
- 2 按 ▼ 捲動於底下的報告類型：
 - 「1. 傳真報告設定」：此即 **自動產生報告** 中所描述的自動報告設定。
 - 「2. 最近一筆事務」：列印上次傳真的詳細資訊。
 - 「3. 傳真日誌」：列印前 30 筆傳真的記錄。
 - 「4. 快速撥號清單」：列印設定好的快速撥號項目清單。
 - 「5. 自我測試報告」：列印報告以協助您診斷列印和校正問題。如需詳細資訊，請參閱 **列印自我測試報告**。
- 3 反白選取所需的報告後，按 「**[確定]**」。

設定快速撥號

您可將常用的傳真號碼指定到快速撥號項目中。使用控制台上的單鍵式快速撥號按鈕快速傳送傳真。您也可以按 「**快速撥號**」 捲動和選擇快速撥號項目的清單。

前五個快速撥號項目自動儲存在控制台的單鍵式快速撥號碼按鈕中。

如需有關通過快速撥號傳送傳真，請參閱 **使用快速撥號傳送傳真**。

您也可以設定群組快速撥號。立刻傳送傳真給一組人，而不是個別傳送給每一個接收方，可以節省時間，

您可在電腦上使用 「**HP Image Zone**」 軟體隨附的 「**HP 管理員**」，迅速輕鬆地設定快速撥號項目。如需詳細資訊，請參閱本軟體隨附的螢幕 「**[HP Image Zone 說明]**」。

建立快速撥號項目

您可為常用的傳真號碼建立快速撥號項目。

- 1 按 「**[設定]**」。
- 2 按 「**4**」，然後按 「**3**」。
顯示 「**[快速撥號設定]**」 功能表，然後選擇 「**[個人快速撥號]**」。
第一個未指派的快速撥號項目即出現在彩色圖形顯示器上。

- 按「**[確定]**」選取顯示的快速撥號項目。也可以按 ▼ 或 ▲ 選擇其他空白項目，然後按「**[確定]**」。
- 輸入要指定給該項目的傳真號碼，然後按「**[確定]**」。

提示 如要輸入暫停，請按「**重撥/暫停**」。

彩色圖形顯示器上即自動顯示視覺鍵盤。

- 輸入名稱。輸入完名稱後，選擇視覺鍵盤上的「**[完成]**」，然後按「**確定**」。
如需有關使用視覺鍵盤輸入文字的詳細資訊，請參閱 [輸入文字和符號](#)。
- 如要設定其他號碼，請按「**[1]**」，或按「**[取消]**」結束「**[快速撥號設定]**」功能表。

建立快速撥號項目

您可以建立最多含有 48 個個人快速撥號項目的群組快速撥號項目。這樣可讓您使用單鍵式快速撥號項目，傳送黑白傳真至特定人的群組中。

附註 傳送傳真群組時，您可以只傳送黑白傳真。使用此功能時，不支援「超精細」解析度。

您可將之前輸入的個人快速撥號號碼指定到群組中。此外，只能新增個人快速撥號項目，您無法指定群組到另一個群組中。

- 按「**[設定]**」。
- 按「**4**」，然後按「**3**」。
顯示「**[快速撥號設定]**」功能表，然後選擇「**[群組快速撥號]**」。
第一個未指派的快速撥號項目即出現在彩色圖形顯示器上。
- 按「**[確定]**」選取顯示的快速撥號項目。也可以按 ▼ 或 ▲ 選擇其他空白項目，然後按「**[確定]**」。
- 按 ▼ 或 ▲ 選擇個人快速撥號項目以新增到群組快速撥號中。
- 按「**[確定]**」。
- 新增所有的項目後，按 ▲ 直到已反白「**[完成選擇]**」，然後按下「**[確定]**」。
彩色圖形顯示器上即自動顯示視覺鍵盤。
- 輸入群組快速撥號名稱。輸入完名稱後，選擇視覺鍵盤上的「**[完成]**」，然後按「**確定**」。
如需有關使用視覺鍵盤輸入文字的詳細資訊，請參閱 [輸入文字和符號](#)。

更新快速撥號項目

您可以變更個人快速撥號項目的姓名或電話號碼。

附註 如果個人快速撥號項目也是快速撥號群組的一部分，則快速撥號群組將反應出對個人快速撥號項目所作的更新。

- 按「**[設定]**」。
- 按「**4**」，然後按「**3**」。
顯示「**[快速撥號設定]**」功能表，然後選擇「**[個人快速撥號]**」。
- 按 ▼ 或 ▲ 捲動快速撥號項目，然後按「**[確定]**」選擇適當的項目。

- 4 當出現目前的傳真號碼時，按 ◀ 將它消除。
- 5 輸入新的傳真號碼。
- 6 按「**[確定]**」儲存新的號碼。
彩色圖形顯示器上即自動顯示視覺鍵盤。
- 7 使用視覺鍵盤來變更姓名。
如需有關使用視覺鍵盤的詳細資訊，請參閱 [輸入文字和符號](#)。
- 8 按「**[確定]**」。
- 9 按「**[1]**」更新其他快速撥號項目，或按「**[取消]**」結束。

刪除快速撥號項目

您可以刪除個人或群組的快速撥號項目。如果刪除已經加入在群組快速撥號的個人快速撥號項目中，也會從群組上刪除該項目。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[3]**」，然後按「**[3]**」。
顯示「**[快速撥號設定]**」功能表，然後選擇「**[刪除快速撥號]**」。
- 3 按 ▼ 或 ▲ 直到出現要刪除的快速撥號項目，然後按「**[確定]**」將它刪除。也可以使用控制台上的數字鍵來輸入快速撥號代碼。
- 4 按「**[3]**」刪除其他快速撥號項目，或按「**[取消]**」結束。

變更傳真解析度和更淺/更深設定

您可以變更傳真文件的傳真「**[解析度]**」和「**[更淺/更深]**」設定。

變更傳真解析度

「**[解析度]**」設定會影響所傳真黑白文件的傳輸速度和品質。HP all-in-one 會以接收端傳真機所能支援的最高解析度來傳送傳真。您只能變更黑白傳真解析度。所有彩色傳真將使用「**[清晰]**」解析度來傳送。下列為可用的解析度設定：

- 「**[清晰]**」：提供適合傳真多種文件的高品質文字。這是預設值。
- 「**[最清晰]**」：以最精細的解析度傳真文件時，提供最佳的品質。如果選擇「**[超精細]**」，請注意傳真過程需要花費較長的時間才能完成，而且使用此解析度只能傳送黑白傳真。如果傳送彩色傳真，則會改使用「**[精細]**」解析度傳送。
- 「**[相片]**」：提供最佳的傳真相片品質。如果選取「**[相片]**」，則傳真所需的時間可能會較長。在傳真相片時，建議您選擇「**[相片]**」。
- 「**[標準]**」：提供最快的傳真傳輸速度，但品質最低。

此設定在工作完成五分鐘後會還原成預設值，除非您將所做的變更設定為預設值。如需詳細資訊，請參閱 [設定新的預設值](#)。

從控制台變更解析度

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。
- 2 使用數字鍵輸入傳真號碼，按下單鍵式快速撥號按鈕，或按「**快速撥號**」，直到出現適當的快速撥號項目。
- 3 在**[傳真]**區中，按「**功能表**」。
顯示「**[傳真功能表]**」。

- 4 按「1」選擇「[解析度]」。
- 5 按▼以選擇解析度設定，然後按「[確定]」。
- 6 按下「[開始傳真黑白]」。

附註 如果按「[開始傳真彩色]」，則系統將使用「[清晰]」設定來傳送傳真。

以您選擇的「[解析度]」設定傳送傳真。如果要以此設定傳送所有傳真，請將它變更為預設值。如需詳細資訊，請參閱 [設定新的預設值](#)。

變更變淺/變深設定

您可以變更傳真的對比，使之比原始文件更深或更淺。如要傳真的文件較淡、褪色或為手寫時，此項功能就非常有用。您可調整對比來加深原始文件。

此設定在工作完成五分鐘後會還原成預設值，除非您將所做的變更設定為預設值。如需詳細資訊，請參閱 [設定新的預設值](#)。

- 1 將原始文件面朝上放入文件送入匣的左上方。
- 2 使用數字鍵輸入傳真號碼，按下單鍵式快速撥號按鈕，或按「**快速撥號**」，直到出現適當的快速撥號項目。
- 3 在[傳真]區中，按「**功能表**」。
顯示「[傳真功能表]」。
- 4 按「[2]」選擇「[變淺/變深]」。
- 5 按◀可讓傳真變淺，而按▶則會變深。
當您按下箭頭時指示器會向左或向右移動。
- 6 按下「[開始傳真黑白]」或「[開始傳真彩色]」。

以您選擇的「[變淺/變深]」設定傳送傳真。如果要以此設定傳送所有傳真，請將它變更為預設值。如需詳細資訊，請參閱 [設定新的預設值](#)。

設定新的預設值

您可從控制台變更「**雙面**」（適用於傳送傳真）、「[解析度]」和「[變淺/變深]」設定的預設值。

- 1 將設定變更為「**雙面**」（適用於傳送傳真）、「[解析度]」或「[變淺/變深]」。
- 2 如果尚未進入「[傳真功能表]」，從[傳真]區上按「**功能表**」。
- 3 按「7」以選擇「[設定新的預設值]」。
- 4 按「[確定]」。

設定傳真選項

您可以設定數個傳真選項，例如控制 HP all-in-one 是否自動重撥忙線中電話號碼、調整 HP all-in-one 的音量、以及轉送傳真至另一個傳真號碼。變更下列選項時，新的設定會變成預設值。檢視本節以獲得變更傳真選項的資訊。

選擇列印傳真的進紙匣

如果已安裝其中一個支援的紙匣，您可以指定要使用哪一個進紙匣列印傳真和報告：

- 在主要紙匣中（「上層紙匣」），您可以載入所有支援的紙張類型與大小，例如相片紙或投影片。
- 您可以在選用的 250 張一般紙張的紙匣（「下層紙匣」）中載入 250 一般的白色整頁大小紙張。

例如，如果要列印很多相片，您可以在主要紙匣中載入相片紙，以及在選用的下層紙匣中載入 Letter 或 A4 紙。使用選用的進紙匣可節省您的時間，因為這樣一來，您就可以不必在每次切換列印工作時，都必須取出和重新載入紙張。

如需在此配件中載入紙張的詳細資訊，請閱讀並依照配件隨附的指示進行。

預設情況下，選擇下層紙匣。如果想要變更預設紙匣，請使用下列程序。

從控制台選擇進紙匣

- 1 按「選擇紙匣」，然後按「3」。
顯示「[選擇功能]」功能表，然後選取「[傳真列印]」。
- 2 請選擇下列一種方法：
 - 要使用列印傳真的主要紙匣，請按「[1]」。
這樣做會選擇「上層紙匣」。
 - 要使用列印傳真的選用 250 張一般紙張紙匣，請按「[2]」。
這樣做會選擇「下層紙匣」。
- 3 按「[確定]」。
HP all-in-one 使用此設定列印將來所有的傳真。

設定接收傳真的紙張大小

您可設定接收傳真的紙張大小。您所選取的紙張大小應符合進紙匣中置入的紙張。傳真列印僅適用 letter、A4 或 legal 大小的紙張。

附註 如果在進紙匣中置入大小不正確的紙張，則接收傳真時將無法列印傳真，並且彩色圖形顯示器上會出現錯誤訊息。置入 letter、A4 或 legal 紙張，再按「[確定]」以列印傳真。

- 1 按「[設定]」。
- 2 按「[4]」，然後按「[5]」。
顯示「[基本傳真設定]」功能表，然後選擇「[傳真紙張大小]」。
- 3 按 ▼ 以反白選取選項，然後按「[確定]」。

設定按鍵式或轉盤式撥號

您可以將 HP all-in-one 的撥號模式設定為按鍵式或轉盤式撥號。多數的電話系統都可使用這兩種撥號模式。如果您的電話系統不需要轉盤式撥號，建議使用按鍵式撥號。如果您有公共電話系統或專用交換分機 (PBX) 系統，則可能需要選擇「[轉盤式撥號]」。如果您不確定使用的是何種設定，請洽詢當地的電話公司。

附註 如果選擇「**[轉盤式撥號]**」，則有些電話系統功能可能無法使用。撥打傳真或電話號碼時需要較長的時間。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**4**」，然後按「**7**」。
顯示「**[基本傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[按鍵式或轉盤式撥號]**」。
- 3 按▼以反白選取選項，然後按「**[確定]**」。

調整音量

HP all-in-one 提供三種層級供調整鈴響和喇叭音量。鈴響音量是電話鈴聲的音量。喇叭音量則是其他項目的音量，例如撥號、傳真音調和按鍵嗶聲。預設值為「**[小聲]**」。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**4**」，然後按「**8**」。
顯示「**[基本傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[鈴聲和嗶聲音量]**」。
- 3 按▼以選取下列其中一個選項：「**[小聲]**」、「**[大聲]**」或「**[關閉]**」。

附註 如果您選擇「**[關閉]**」，將聽不到撥號音、傳真音或來電鈴聲。

- 4 按「**[確定]**」。

轉送傳真至另一個號碼

您可以設定 HP all-in-one 轉送傳真到另一個電話號碼。如果收到彩色傳真，則以黑白兩色轉送傳真。

附註 HP all-in-one 轉送傳真時，除非發生問題，它不會列印接收到的傳真。如果 HP all-in-one 無法轉送傳真給指定的傳真機（例如電源尚未開啓）的傳真機，則 HP all-in-one 將列印傳真和錯誤報告。

我們建議您確認轉送傳真的電話號碼。傳送測試用的傳真，確定該傳真機可以接收到您轉送的傳真。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[4]**」，然後按「**[9]**」。
顯示「**[基本傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[轉送傳真]**」。
- 3 在提示上，輸入將接收轉送傳真的傳真機號碼。
- 4 按「**[確定]**」。

彩色圖形顯示器上會出現「**[轉送傳真開啓]**」。

編輯或取消轉送傳真

您可以變更接收轉送的電話號碼，或者可以取消所有的傳真轉送設定。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[4]**」，然後按「**[9]**」。
顯示「**[基本傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[轉送傳真]**」。
- 3 請選擇下列一種方法：
 - 按「**1**」編輯傳真號碼。變更傳真號碼，然後按「**確定**」。
 - 按「**2**」，然後按「**確定**」。

變更接收鈴聲模式 (區別鈴聲)

許多電話公司提供區別鈴聲功能，讓您可用一條電話線使用數個電話號碼。當您使用此項服務時，每個號碼會有不同的響鈴模式。例如，不同的號碼可使用一聲、二聲和三聲。可以設定 HP all-in-one 以接聽有特定響鈴模式的來電。

如果將 HP all-in-one 連接至具有區別鈴聲的電話線，請您的電話公司分別為語音來電和傳真來電指定不同的響鈴模式。建議您要求傳真來電指定為二聲或三聲鈴聲。當 HP all-in-one 偵測到指定的響鈴模式時，將會接聽電話並接收傳真。

例如，您可以要求電話公司指定兩聲鈴聲至傳真號碼，指定一聲鈴聲至語音號碼。在此設定中，設定 HP all-in-one 的「[接收鈴聲模式]」為「[兩聲鈴聲]」。您也可以將「[接聽鈴聲次數]」設定為「[3]」。來電以兩聲鈴聲表示時，HP all-in-one 在三聲響鈴後接聽並接收傳真。

如果您沒有這項服務，請使用預設的鈴聲模式，即「[所有鈴聲]」。

從控制台變更接聽鈴聲模式

- 1 驗證 HP all-in-one 已設為自動接聽傳真來電。如需詳細資訊，請參閱 [設定接聽模式](#)。
- 2 按「[設定]」。
- 3 按「[5]」，然後按「[1]」。
顯示「[進階傳真設定]」功能表，然後選擇「[接聽鈴聲模式]」。
- 4 按 ▼ 以反白選取選項，然後按「[確定]」。

當來電鈴聲為傳真電話線路所指派之響鈴模式時，HP all-in-one 會接聽電話並接收傳真。

自動重撥忙碌或未接聽的號碼

您可以設定 HP all-in-one 自動重撥忙碌或未接聽的號碼。「[忙線時重撥]」的預設值為「[重撥]」。「[對方無應答時重撥]」的預設值為「[無重撥]」。

- 1 按「[設定]」。
- 2 請選擇下列一種方法：
 - 若要變更「[忙線時重撥]」設定，按「[5]」，再按「[2]」。
顯示「[進階傳真設定]」功能表，然後選擇「[忙線時重撥]」。
 - 若要變更「[對方無應答時重撥]」設定，按「[5]」，再按「[3]」。
顯示「[進階傳真設定]」功能表，然後選擇「[對方無應答時重撥]」。
- 3 依據需要按 ▼ 選擇「[重撥]」或「[無重撥]」。
- 4 按「[確定]」。

設定傳真來電時自動縮小

此設定決定在收到比預設紙張大的傳真時，HP all-in-one 應該如何處理。此項設定開啓 (預設值) 時，來電傳真的影像會縮小為一頁的大小 (如果可以的話)。當此功能關閉時，無法列印於第一頁的部分會列印到第二頁。當您接收到

legal 大小的傳真，但進紙匣中置入的是 letter 大小的紙張時，「**[自動縮小]**」功能相當有用。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**4**」，然後按「**3**」。
顯示「**[進階傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[自動縮小]**」。
- 3 依據需要按 ▼ 選取「**[關閉]**」或「**[開啓]**」。
- 4 按「**[確定]**」。

設定備份傳真接收

HP all-in-one 將所有接收的傳真儲存在記憶體中。如果發生使 HP all-in-one 無法列印傳真的錯誤情況，「**[備份傳真接收]**」讓您可以繼續接收傳真。在發生錯誤情況的期間，啓用「**[備份傳真接收]**」後，傳真會儲存在記憶體中。

例如，如果 HP all-in-one 的紙張用完，但已啓動「**[備份傳真接收]**」，則所有接收到的傳真都會儲存在記憶體中。當您置入更多紙張後，便會列印傳真。如果停用此功能，在解決錯誤情況之前，HP all-in-one 將不會接收傳進來的傳真。

在正常操作期間（無論「**[備份傳真接收]**」是「**[開啓]**」或「**[關閉]**」），HP all-in-one 會將所有的傳真儲存在記憶體中。當記憶體已滿之後，HP all-in-one 在收到新傳真時會覆寫最舊、已列印的傳真。如果要刪除所有在記憶體中的傳真，按下「**[開啓]**」按鈕以關閉 HP all-in-one 的電源。

附註 如果「**[備份接收傳真]**」是「**[開啓]**」，並且有發生錯誤的情況，則 HP all-in-one 會以「未列印」將傳真儲存在記憶體中。所有未列印的傳真會保留在記憶體中，直到列印或刪除。當儲存未列印傳真的記憶體已滿時，HP all-in-one 將無法接收任何傳真來電，直到列印出未列印的傳真或從記憶體刪除。如需有關列印或刪除在記憶體中傳真的詳細資訊，請參閱 [重新列印或刪除在記憶體中的傳真](#)。

預設狀況下，「**[備份傳真接收]**」功能設為「**[開啓]**」。

從控制台設定備份傳真接收

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**5**」，然後按「**5**」。
顯示「**[進階傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[備份傳真接收]**」。
- 3 依據需要按 ▼ 選取「**[關閉]**」或「**[開啓]**」。
- 4 按「**[確定]**」。

使用錯誤修正模式

「**[錯誤修正模式]**」(ECM) 會偵測傳輸期間發生的錯誤，並自動要求重新傳輸有錯誤的部分，因而避免因電話線路品質不良遺漏資料。在良好的電話線路上電話費將沒有影響，甚至可能減低。在不良的電話線路上，ECM 會增加傳送時間和電話費，但是傳送的資料更可靠。預設設定值為開啓。除非電話費用非常高，而您願意接受較差的品質以降低費用，否則建議您不要關閉 ECM。

以下的規則套用到 ECM：

- 如果關閉 ECM 的電源，此規則只能套用到您傳送的傳真上。此規則不能套用到您接收的傳真上。
- 如果關閉 ECM，請設定「**傳真速度**」為「**[中等]**」。如果「**傳真速度**」設定為「**[快速]**」，則將開啓 ECM 後自動傳送傳真。如需有關變更「**傳真速度**」的詳細資訊，請參閱 [設定傳真速度](#)。
- 如果傳送彩色傳真，無論選項目前的設定為何，開啓 ECM 後傳送傳真。

從控制台變更 ECM 設定

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**5**」，然後按「**6**」。
顯示「**[進階傳真設定]**」功能表，然後選擇「**[錯誤修正模式]**」。
- 3 依據需要按 ▼ 選取「**[關閉]**」或「**[開啓]**」。
- 4 按「**[確定]**」。

設定傳真速度

您可以設定 HP all-in-one 在傳送和接收傳真時，與其他傳真機進行通訊時所用的傳真速度。預設的傳真速度為「**[快速]**」。

如果您使用下列其中一項服務，便可能需要設定較慢的傳真速度：

- 網際網路電話服務
- PBX (專用交換分機) 系統
- 網路傳真 (FoIP)
- 整體服務數位網路 (ISDN) 服務

如果在傳送和接收傳真時遇到問題，請嘗試將「**傳真速度**」設定為「**[中等]**」或「**[慢速]**」。下表提供可用的傳真速度設定。

傳真速度設定	傳真速度
「快速」	v.34 (33600 baud)
「中等」	v.17 (14400 baud)
「慢速」	v.29 (9600 baud)

從控制台設定傳真速度

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**5**」，然後按「**7**」。
顯示「**[進階傳真設定]**」功能表，然後選擇「**傳真速度**」。
- 3 按 ▼ 以選擇選項，然後按「**[確定]**」。

重新列印或刪除在記憶體中的傳真

您可以重新列印或刪除儲存在記憶體中的傳真。如果 HP all-in-one 在接收傳真時紙張剛好用完，您可能需要重新列印記憶體中的傳真。或者，如果 HP all-in-one 的記憶體已滿後想要繼續接收傳真，您需要清除記憶體。

附註 即使已將某些傳真列印出來，HP all-in-one 仍會將所有接收到的傳真儲存在記憶體內。這想可以讓您在需要時重新列印傳真。當記憶體已滿之後，HP all-in-one 在收到新傳真時會覆寫最舊、已列印的傳真。

從控制台重新列印記憶體中的傳真

- 1 確定已在進紙匣內載入紙張。
- 2 按「**[設定]**」。
- 3 按「**[6]**」，然後按「**[4]**」。
顯示「**[工具]**」功能表，然後選擇「**[重印記憶體中的傳真]**」。
系統將以接收傳真的相反順序來列印傳真，也就是最後接收的傳真先列印，其餘依此類推。
- 4 如果不需要正在列印的傳真，請按「**[取消]**」。
HP all-in-one 即開始列印記憶體中的下一則傳真。

附註 您必須對每則儲存的傳真按「**[取消]**」才能停止列印。

從控制台刪除記憶體中的所有傳真

- ➔ 如果要刪除所有在記憶體中的傳真，按下「**開啓**」按鈕以關閉 HP all-in-one 的電源。

關閉 HP all-in-one 的電源後，將刪除儲存在記憶體中的所有傳真。

網路傳真

您也可以訂購便宜的電話服務，使您可以使用 HP all-in-one 透過網路傳送和接收傳真。這個方法稱為網路傳真 (FoIP)。您可以使用 FoIP 服務 (由您的電話公司提供) 的情況如下：

- 撥打含電話號碼的特殊存取碼，或者
- 使用連接至網際網路的 IP 轉換盒，提供傳真連線使用的類比電話連接埠。

附註 您可以只透過連接電話線至 HP all-in-one 上標示有「1-LINE」的連接埠上傳送和接收傳真，而不是從乙太網路連接埠上。這表示與網際網路的連線必須經由轉換盒 (提供傳真連線使用的一般類比電話插座) 或您的電話公司才能完成。

以高速 (33600bps) 傳送和接收傳真時，有些網路傳真服務無法正常運作。如果在使用網路傳真服務在傳送和接收傳真時遇到問題，請使用較慢的傳真速度。如果要使用較慢的傳真速度，將「**[傳真速度]**」設定從「**[高]**」(預設值) 設定為「**[中]**」。如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 **設定傳真速度**。

您應該詢問您的電話公司，確定其網路傳真服務支援傳真功能。

停止傳真

您可以隨時取消正在傳送或接收的傳真。

從控制台停止傳真

- 按控制台上的「**[取消]**」以停止正在傳送或接收的傳真。彩色圖形顯示器上將出現「**[傳真取消]**」的訊息。如果該訊息沒有出現，請再按一次「**[取消]**」。
HP all-in-one 將仍然完成已經開始列印的頁面，才取消其餘的傳真。需要稍等片刻列印才會取消。

取消正在撥號的號碼

- 按「**[取消]**」以取消您目前撥號的號碼。

12 使用 HP Instant Share (USB)

HP Instant Share 讓您可輕鬆地與家人和朋友分享相片。您只須掃描相片，或在 HP all-in-one 的適當記憶卡插槽內插入記憶卡，然後選取要共用的相片，再選取相片的傳送目的地，就可以將相片傳送出去。您還可上傳相片至線上相簿或線上相片加工服務；此服務依國家/地區而異。


使用「**HP Instant Share E-Mail**」，家人和朋友就可隨時取得可檢視的相片，不需下載大型檔案或有影像過大而無法開啓的問題。只要用電子郵件訊息傳送相片的縮圖及安全網頁的連結，您的家人和朋友即可輕鬆檢視、分享、列印和儲存相片。

附註 如果 HP all-in-one 已連接至網路而且以 HP Instant Share 設定，請使用 [使用 HP Instant Share \(網路\)](#) 中的資訊。本章包含的資訊只使用 USB 纜線連接至電腦，以及之前尚未連接至網路或以 HP Instant Share 設定的裝置有關。

概觀

如果您的 HP all-in-one 是以 USB 連接，即可使用您的裝置及電腦上安裝的 HP 軟體與親友分享相片。如果是 Windows 電腦，請使用「**HP Image Zone**」軟體；如果是 Macintosh，請使用「**HP Instant Share**」用戶端應用程式軟體。

附註 以 USB 連接的裝置就是利用 USB 纜線連接到電腦的 HP All-in-One，並依靠電腦來存取網際網路。

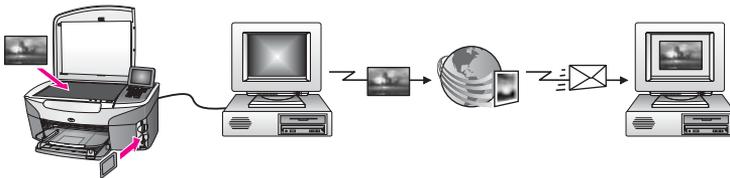

使用 HP Instant Share 可以將影像從 HP all-in-one 傳送到所選擇的目的地。例如，目的地可以是電子郵件地址、線上相簿或線上相片加工服務。此服務依國家/地區而異。

附註 您也可傳送影像到親友連網的 HP All-in-One 或相片印表機。若要傳送至裝置，您必須有 HP Passport 使用者 ID 和密碼。接收裝置必須以 HP Instant Share 設定和註冊。您也必須取得接收方指派至接收裝置的名稱。使用 [使用 HP all-in-one 傳送影像](#) 中的步驟 5 提供更詳細的指示。

開始使用

您必須有以下的環境，才能將 HP Instant Share 搭配使用您的 HP all-in-one：

- 以 USB 纜線連接到電腦的 HP all-in-one
- HP all-in-one 所連接的電腦能夠存取網際網路
- 依您的作業系統：
 - Windows：電腦已安裝「**HP Image Zone**」軟體
 - Macintosh：「**HP Image Zone**」軟體已安裝在電腦上，包括「**HP Instant Share**」用戶端應用程式軟體

設定 HP all-in-one 和安裝「**HP Image Zone**」軟體後，您已準備好使用 HP Instant Share 開始分享相片。如需有關設定 HP all-in-one 的詳細資訊，請參閱裝置隨附的《安裝指南》。

使用 HP all-in-one 傳送影像

影像可以是相片或掃描的文件。您可以使用 HP all-in-one 和 HP Instant Share 與親友分享這些相片或文字。選擇記憶卡中的相片或掃描影像，按下 HP all-in-one 控制台上的「**HP Instant Share**」，然後將影像傳送至您選擇的目的地。詳細指示請參閱下列主題。

從記憶卡上傳送相片

HP all-in-one 能讓您選擇是要在插入記憶卡時立即分享相片，或是插入記憶卡於日後再分享相片。若要立即分享相片，請將記憶卡插入適當的介面卡插槽中，選擇一或多張相片，並按下控制台上的「**[HP Instant Share]**」。

如果插入記憶卡，然後決定在稍後傳送相片，您將發現回到 HP all-in-one 時，它已經進入閒置模式。只要按下「**[HP Instant Share]**」，然後依照提示選擇和分享相片。

附註 如需有關使用記憶卡的詳細資訊，請參閱 [使用記憶卡或 PictBridge 相機](#)。

插入記憶卡時立刻傳送相片

- 1 確定已將記憶卡插入 HP all-in-one 上適當的介面卡插槽。
- 2 選擇一或多張相片。
如需選擇相片的詳細資訊，請參閱 [使用記憶卡或 PictBridge 相機](#)。

附註 HP Instant Share 服務可能不支援影片檔類型。

- 3 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
 - 對於 Windows 使用者，電腦會開啓「**HP Image Zone**」軟體。出現「**[HP Instant Share]**」標籤。縮圖會出現在 [選擇匣] 中。如需有關「**HP Image Zone**」的詳細資訊，請參閱螢幕說明中的 [使用「**HP Image Zone**」]。
 - 對於 Macintosh 使用者，電腦會開啓「**HP Instant Share**」用戶端應用程式軟體。縮圖會出現在「**[HP Instant Share]**」視窗中。

附註 如果您使用的是比 X v10.1.5 (包括 OS 9) 還要舊版的 Macintosh OS，相片會上傳至 Macintosh 上的「**HP 藝廊**」。按「**[電子郵件]**」。依電腦螢幕上的說明提示，將相片當成電子郵件附件傳送。

- 4 根據您的作業系統，依照適當的步驟進行：

如果您使用的是 **Windows 電腦**：

- a 從「**[HP Instant Share]**」標籤的「**[控制]**」或「**[工作]**」區域上，按一下想要用於傳送相片的連結或圖示。

附註 如果您按「**[查看所有服務]**」，您可以從所在國家/地區的可用服務中選擇服務，例如：「**[HP Instant Share 電子郵件]**」和「**[建立線上相簿]**」。按照畫面上的指示操作。

「**[連線]**」畫面會出現在**[工作]**區中。

- b 按一下「**[下一步]**」並按照畫面上的指示操作。

如果您使用的是 **Macintosh**：

- a 確定您要分享的相片顯示在「**[HP Instant Share]**」視窗中。使用「**[-]**」按鈕移除相片，或使用「**[+]**」按鈕將相片新增到視窗中。
- b 按一下「**[繼續]**」並按照畫面上的指示操作。
- c 從 HP Instant Share 服務清單上，選擇想要用於傳送相片的服務。
- d 按照螢幕上的指示操作。

- 5 從「**HP Instant Share 電子郵件**」服務上，您可以：

- 傳送可以透過 Web 檢視、列印和儲存的電子郵件訊息 (附有相片的縮圖影像)。
- 開啓並維護電子郵件通訊錄。按一下「**[通訊錄]**」，使用 HP Instant Share 註冊，然後建立 HP Passport 帳戶。
- 傳送您的電子郵件訊息至多個位址。按一下多個位址的連結。
- 傳送影像集至親友的網路連線裝置。輸入 **@send.hp.com** 加上「**[電子郵件位址]**」欄位中之收件者指派至裝置的名稱。系統會提示您使用 HP Passport 「**[使用者 ID]**」和「**[密碼]**」登入 HP Instant Share。

附註 如果之前尚未設定 HP Instant Share，按一下「**[用 HP Passport 簽名]**」畫面上的「**[我需要 HP Passport 帳戶]**」。取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼。

附註 您也可以使用控制台的「**[相片]**」中的「**[功能表]**」按鈕，從您的記憶卡傳送影像。如需詳細資訊，請參閱使用記憶卡或 PictBridge 相機。

插入記憶卡並於日後再傳送相片

- 1 將記憶卡插入 HP all-in-one 中正確的插槽。
在一段時間後，HP all-in-one 將進入閒置模式。當閒置畫面在彩色圖形顯示器上出現時，HP all-in-one 在閒置模式中。
- 2 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
「**[從何處傳送?]**」功能表會出現在彩色圖形顯示器中。

- 3 按「[1]」選擇「[記憶卡]」。彩色圖形顯示器上會顯示記憶卡上的第一張相片。
- 4 請依照 插入記憶卡時立刻傳送相片 中的步驟 (從步驟 2 開始)。

傳送掃描的影像

按下控制台上的「[HP Instant Share]」，您就可以分享掃描的影像。若要使用「[HP Instant Share]」按鈕，將影像放置在玻璃板上，選擇掃描器做為傳送影像的方式，選擇目的地，然後開始掃描。

附註 如需有關掃描影像的詳細資訊，請參閱 使用掃描功能。

從 HP all-in-one 上傳送掃描影像

- 1 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 2 按 HP all-in-one 控制台上的「[HP Instant Share]」。「[從何處傳送?]」功能表會出現在彩色圖形顯示器中。
- 3 按「[2]」選擇「[掃描器]」。這樣就會掃描影像，並上傳到您的電腦。
對於 Windows 使用者，電腦會開啓「HP Image Zone」軟體。出現「[HP Instant Share]」標籤。掃描影像的縮圖會出現在 [選擇匣] 中。如
如需有關「HP Image Zone」的詳細資訊，請參閱螢幕說明中的 [使用「HP Image Zone」]。
對於 Macintosh 使用者，電腦會開啓「HP Instant Share」用戶端應用程式軟體。掃描影像的縮圖會顯示在「[HP Instant Share]」視窗中。

附註 如果您使用的是比 X v10.1.5 (包括 OS 9) 還要舊版的 Macintosh OS，相片會上傳至 Macintosh 上的「HP 藝廊」。按「[電子郵件]」。依電腦螢幕上的說明提示，將掃描影像當成電子郵件附件傳送。

- 4 根據您的作業系統，依照適當的步驟進行：

如果您使用的是 Windows 電腦：

- a 從「[HP Instant Share]」標籤的「[控制]」或「[工作]」區域上，按一下想要用於傳送掃描影像的連結或圖示。

附註 如果您按「[查看所有服務]」，您可以從所在國家/地區的可用服務中選擇服務，例如：「[HP Instant Share 電子郵件]」和「[建立線上相簿]」。按照畫面上的指示操作。

「[連線]」畫面會出現在 [工作] 區中。

- b 按一下「[下一步]」並按照畫面上的指示操作。

如果您使用的是 Macintosh：

- a 確定您要分享的掃描影像顯示在「[HP Instant Share]」視窗中。使用「[-]」按鈕移除相片，或使用「[+]」按鈕將相片新增到視窗中。
- b 按一下「[繼續]」並按照畫面上的指示操作。
- c 從 HP Instant Share 服務清單上，選擇想要用於傳送掃描影像的服務。

- d 按照畫面上的指示操作。
- 5 從「**HP Instant Share 電子郵件**」服務上，您可以：
- 傳送可以透過 Web 檢視、列印和儲存的電子郵件訊息 (附有相片的縮圖影像)。
 - 開啓並維護電子郵件通訊錄。按一下「**[通訊錄]**」，使用 HP Instant Share 註冊，然後建立 HP Passport 帳戶。
 - 傳送您的電子郵件訊息至多個位址。按一下多個位址的連結。
 - 傳送影像集至親友的連網裝置。輸入 **@send.hp.com** 加上「**[電子郵件位址]**」欄位中之收件者指派至裝置的名稱。系統會提示您使用 HP Passport「**[使用者 ID]**」和「**[密碼]**」登入 HP Instant Share。

附註 如果之前尚未設定 HP Instant Share，按一下「**用 HP Passport 簽名**」畫面上的「**[我需要 HP Passport 帳戶]**」。取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼。

附註 您也可以使用「**[掃描至]**」按鈕傳送掃描的影像。如需詳細資訊，請參閱 **使用掃描功能**。

使用電腦傳送影像

除了使用 HP all-in-one 透過 HP Instant Share 傳送影像外，您還可以使用安裝在電腦上的「**HP Image Zone**」軟體傳送影像。「**HP Image Zone**」軟體能讓您選擇和編輯一或多個影像，然後存取 HP Instant Share 以選擇服務 (例如「**[HP Instant Share 電子郵件]**」) 及傳送影像。至少，您還可以透過下列功能分享影像：

- HP Instant Share 電子郵件 (傳送至電子郵件地址)
- HP Instant Share 電子郵件 (傳送至裝置)
- 線上相簿
- 線上相片加工 (依國家/地區而異)

使用「**HP Image Zone**」軟體 (Windows) 傳送影像

您可以用「**HP Image Zone**」軟體來與親友分享影像。只要開啓「**HP Image Zone**」，選取要分享的影像，再用「**HP Instant Share 電子郵件**」服務轉寄影像即可。

附註 如需使用「**HP Image Zone**」軟體的詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

使用「**HP Image Zone**」軟體

- 1 連按兩下桌面上的「**HP Image Zone**」圖示。
電腦上會開啓「**HP Image Zone**」視窗。視窗中會出現「**[我的影像]**」標籤。
- 2 從儲存影像的資料夾中，選取一或多個影像。
如需詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

附註 使用「**HP Image Zone**」影像編輯工具編輯影像並取得想要的效果。如需詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

- 3 按一下「**[HP Instant Share]**」標籤。
「**HP Image Zone**」視窗中出現「**[HP Instant Share]**」標籤。
- 4 從「**[HP Instant Share]**」標籤的「**[控制]**」或「**[工作]**」區域上，按一下想要用於傳送掃描影像的連結或圖示。

附註 如果按下「**[查看所有服務]**」，您可以從您所在國家/地區提供的服務中選擇其一，例如：「**[HP Instant Share 電子郵件]**」和「**[建立線上相簿]**」。按照畫面上的指示操作。

- 「**[連線]**」畫面會出現在「**[HP Instant Share]**」標籤的「**[工作]**」區。
- 5 按一下「**[下一步]**」並按照畫面上的指示操作。
 - 6 從「**HP Instant Share 電子郵件**」服務上，您可以：
 - 傳送可以透過 Web 檢視、列印和儲存的電子郵件訊息 (附有相片的縮圖影像)。
 - 開啓並維護電子郵件通訊錄。按一下「**[通訊錄]**」，使用 HP Instant Share 註冊，然後建立 HP Passport 帳戶。
 - 傳送您的電子郵件訊息至多個位址。按一下多個位址的連結。
 - 傳送影像集至親友的連網裝置。輸入 @send.hp.com 加上「**[電子郵件位址]**」欄位中之收件者指派至裝置的名稱。提示您使用 HP Passport 「**[使用者 ID]**」和「**[密碼]**」登入 HP Instant Share。

附註 如果之前尚未設定 HP Instant Share，按一下「**[用 HP Passport 簽名]**」畫面上的「**[我需要 HP Passport 帳戶]**」。取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼。

使用 HP Instant Share 用戶端應用程式軟體 (Macintosh OS X v10.1.5 和更新版本) 傳送影像

附註 「不」支援 Macintosh OS X 10.2.1 版和 10.2.2 版。

您可以用 HP Instant Share 用戶端應用程式與親友分享影像。只要開啓 HP Instant Share 視窗，選取要分享的影像，再用「**HP Instant Share 電子郵件**」服務轉寄影像即可。

附註 如需使用「**HP Instant Share**」用戶端應用程式軟體的詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

要使用 HP Instant Share 用戶端應用程式

- 1 在 Dock 中選擇「**HP Image Zone**」圖示。
「**HP Image Zone**」在桌面上開啓。
- 2 在「**HP Image Zone**」中，按一下視窗頂部的「**[服務]**」按鈕。
「**HP Image Zone**」的下方會顯示應用程式的清單。
- 3 從應用程式的清單上選擇「**HP Instant Share**」。
電腦會開啓「**HP Instant Share**」用戶端應用程式軟體。
- 4 使用「**[+]**」按鈕將影像新增到視窗中，或使用「**[-]**」按鈕移除影像。

附註 如需使用「**HP Instant Share**」用戶端應用程式軟體的詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

- 5 確定您要分享的影像顯示在「**[HP Instant Share]**」視窗中。
- 6 按一下「**[繼續]**」並按照畫面上的指示操作。
- 7 從 **HP Instant Share** 服務清單上，選擇想要用於傳送掃描影像的服務。
- 8 按照畫面上的指示操作。
- 9 從「**HP Instant Share 電子郵件**」服務上，您可以：
 - 傳送可以透過 **Web** 檢視、列印和儲存的電子郵件訊息 (附有相片的縮圖影像)。
 - 開啓並維護電子郵件通訊錄。按一下「**[通訊錄]**」，使用 **HP Instant Share** 註冊，然後建立 **HP Passport** 帳戶。
 - 傳送您的電子郵件訊息至多個位址。按一下多個位址的連結。
 - 傳送影像集至親友的連網裝置。輸入 **@send.hp.com** 加上「**[電子郵件位址]**」欄位中之收件者指派至裝置的名稱。提示您使用 **HP Passport**「**[使用者 ID]**」和「**[密碼]**」登入 **HP Instant Share**。

附註 如果之前尚未設定 **HP Instant Share**，按一下「**用 HP Passport 簽名**」畫面上的「**[我需要 HP Passport 帳戶]**」。取得 **HP Passport** 使用者 ID 和密碼。

使用「**HP 管理員**」(Macintosh OS 或比 **X v10.1.5** 更舊的版本) 傳送影像

附註 「**支援**」Macintosh OS 9 v9.1.5 和更新版本與 v9.2.6 和更新版本。「**不**」支援 Macintosh OS X 10. 版和 10.0.4 版。

您可以跟任何擁有電子郵件帳號的使用者分享影像。只要啓動「**HP 管理員**」，並開啓「**HP 藝廊**」。然後用電腦已安裝的電子郵件應用程式建立新的電子郵件訊息即可。

附註 如需詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Photo and Imaging Help]**」(HP 相片和影像說明) 中的「**HP Imaging Gallery**」(HP 影像藝廊) 一節。

使用「**HP 管理員**」內的電子郵件選項

- 1 顯示「**HP 管理員**」功能表：
 - 在 OS X 中，從 **Dock** 選擇「**HP 管理員**」圖示。
 - 在 OS 9 中，連接兩下桌面上的「**HP 管理員**」捷徑。
- 2 開啓「**[HP Photo and Imaging Gallery]**」(HP 相片和影像藝廊)：
 - 在 OS X 中，從「**HP 管理員**」功能表的「**[管理和共用]**」區中選擇「**HP 藝廊**」。
 - 在 OS 9 中，按一下「**HP 藝廊**」。
- 3 選擇要分享的一或多個影像。
如需詳細資訊，請參閱螢幕上的「**[HP Photo and Imaging Help]**」(HP 相片和影像說明)。
- 4 按「**[電子郵件]**」。

Macintosh 上的電子郵件程式開啓。

依電腦螢幕上的說明提示，將影像當成電子郵件附件分享。

13 使用 HP Instant Share (網路)


HP Instant Share 讓您可輕鬆地與家人和朋友分享相片。您只須掃描相片，或在 HP all-in-one 的適當記憶卡插槽內插入記憶卡，然後選取要共用的相片，再選取相片的傳送目的地，就可以將相片傳送出去。您還可上傳相片至線上相簿或線上相片加工服務；此服務依國家/地區而異。

概觀

如果您的 HP all-in-one 連接至網路，並且能夠直接上網 (也就是不需要透過電腦連接網際網路)，那麼您便能夠透過裝置使用 HP Instant Share 所提供的完整功能。這些功能包括傳送和接收影像，以及遠端列印至 HP all-in-one。各項功能說明如下。

附註 影像可以是相片或掃描的文字。您可以使用 HP all-in-one 和 HP Instant Share 與親友分享這些相片或文字。

HP Instant Share 傳送

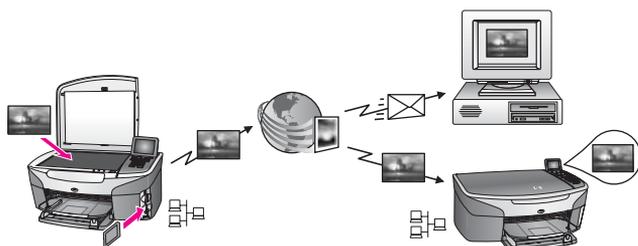


[HP Instant Share 傳送] 讓您能夠透過 HP Instant Share 服務，將影像從 HP all-in-one 傳送到所選擇的目的地。您也可以從安裝在電腦上的「HP Image Zone」軟體傳送影像。)目的地可以設定為電子郵件地址、親友的連網裝置、線上相簿或線上相片加工服務。此服務依國家/地區而異。如需詳細資訊，請參閱 [從 HP all-in-one 上直接傳送影像](#)。

附註 連網的裝置是指能透過家庭網路，或其他不需要存取電腦的配置即能上網並提供 HP Instant Share 的 HP All-in-One。如果裝置為連網的裝置，並且透過 USB 纜線連接到電腦，則此裝置將以網路連線優先運作。

網路連接符號為 。

HP Instant Share 接收

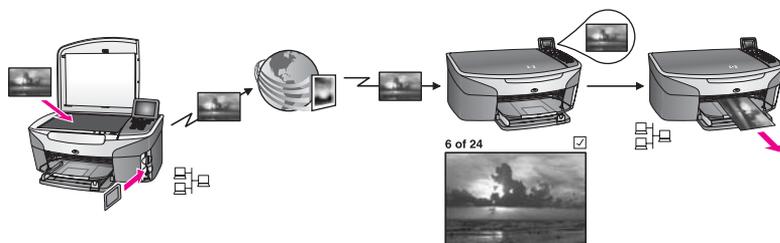

HP Instant Share Receive 可讓您從已經取得 HP Instant Share 服務，以及取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼的親友接收影像。

接收來自任何傳送方或指定傳送方群組的影像

您可以從任何有 HP Passport 帳戶 (開放模式) 或指定的傳送方群組 (私人模式) 接收影像。

- 如果選擇任何傳送方上接收，只需將 HP all-in-one 的名稱提供給要接收其影像的那些傳送方。在 HP Instant Share 中設定 HP all-in-one 時，需指定裝置的名稱。裝置名稱不區分大小寫。
「開放」模式為預設的接收模式 (可接收任何傳送方)。如需有關「開放」模式的詳細資訊，請參閱 [從任何傳送方上接收 \(開放模式\)](#)。
您也可以選擇拒絕特定的某個人以 HP Instant Share 存取清單傳送至 HP Instant Share。如需有關使用存取清單的詳細資訊，請參閱 [HP Instant Share 服務螢幕 \[說明\]](#)。
- 如果選擇從指定的傳送方群組接收，請將想接收影像的每一個傳送方加入 HP Instant Share 存取清單，然後指派每一個傳送方的存取權限。如需有關指派存取權限的詳細資訊，請參閱 [HP Instant Share 服務螢幕 \[說明\]](#)。


預覽或自動列印接收的影像

HP Instant Share 能讓您在列印或允許影像集自動列印至 HP all-in-one 之前，選擇是否要預覽影像集。依來自 HP Instant Share 存取清單上的傳送方啟動傳送方的自動列印權限。

只有來自那些您指派自動列印權限的傳送方之影像集將自動列印至您的裝置。其他所有集合將以預覽模式接收。

附註 如需有關 [HP Instant Share 接收] 的詳細資訊，請參閱 [接收影像](#)。

HP 遠端列印

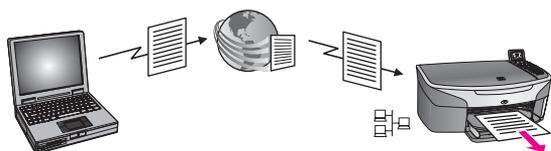

HP 遠端列印能讓您從 Windows 應用程式列印到不同位置的連網的裝置。例如，您可以使用 HP 遠端印表機驅動程式，從咖啡店的筆記型電腦列印到您家裡的 HP all-in-one。在家裡工作時，也可以透過虛擬私有網路 (VPN) 列印到您的裝置。如需詳細資訊，請參閱 [遠端列印文件](#)。

此外，若您的親友沒有連網裝置，他們可以將遠端印表機驅動程式下載到電腦上，然後列印到您的 HP all-in-one (需先給他們提供您的裝置的名稱)。如需詳細資訊，請參閱 [遠端列印文件](#)。

開始使用

您必須有以下的環境，才能搭配 HP all-in-one 使用 HP Instant Share：

- 正常運作的區域網路 (LAN)
- 連接至 LAN 的 HP all-in-one
- 能透過網際網路服務廠商 (ISP) 直接上網
- HP Passport 使用者 ID 和密碼
- 在您的裝置上設定 HP Instant Share

您可以設定 HP Instant Share 和取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼：

- 從電腦上的「**HP Image Zone**」軟體
- 按 HP all-in-one 控制台上的 [HP Instant Share]
- 在軟體安裝結束時提供的選項 (僅 Macintosh)

如需詳細資訊，請參閱「[\[HP Instant Share 設定精靈\]](#)」螢幕 [\[說明\]](#)。

附註 確定您在安裝 HP all-in-one 軟體時選擇的是「**[典型]**」安裝。若選擇最小安裝，HP Instant Share 將「**無法**」在裝置上運作。

取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼後，建立 HP all-in-one 的唯一名稱和註冊服務，您可以選擇新增傳送方至存取清單和建立目的地。如果您在日後選擇使用存取清單和建立目的地，請依照下列主題中的指示。

附註 當您登入 HP Instant Share 並註冊 HP all-in-one 時，系統便會自動將您加入您的裝置之存取清單中，並授與自動列印權限。如需有關成為 HP Instant Share 會員的詳細資訊和註冊您的裝置，請參閱 [開始使用](#)。

建立目的地

建立目的地以指定您 (傳送方) 想要傳送影像的位置。例如，目的地可以是電子郵件地址、親友的連網裝置、線上相簿或線上相片加工服務；此服務依國家/地區而異。

附註 雖然目的地在 HP Instant Share 上建立，但是需經由 HP all-in-one 存取。

建立目的地

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[HP Instant Share]**」功能表。
- 2 按「**3**」以選擇「**[增添新的目的地]**」
出現「**[選擇電腦]**」功能表，附有與您的網路連線之電腦清單。

- 3 從清單上選擇電腦。

附註 「**HP Image Zone**」軟體必須安裝在所選擇的電腦上，而且電腦必須能夠讀取 HP Instant Share 服務。

電腦的視窗中會出現 HP Instant Share 服務畫面。

- 4 以您的 HP Passport 「**[使用者 ID]**」和「**[密碼]**」登入 HP Instant Share。
- 出現 HP Instant Share 管理員。

附註 如果您已設定讓 HP Instant Share 服務記住 HP Passport 「**使用者 ID**」和「**密碼**」，則不會出現給您的提示。

- 5 選取「**[共享]**」標籤並依照螢幕上的指示建立新的目的地。
如需詳細資訊，請參閱螢幕 [說明]。
如果想要將影像集傳送至親友的連網裝置，請選擇「**[HP Instant Share 電子郵件]**」。在「**[電子郵件位址]**」欄位中，輸入裝置名稱加上 @send.hp.com。(此特定的電子郵件位址僅能由 HP Instant Share 使用。)

附註 傳送至裝置：1) 傳送方和接收方都必須有 HP Passport 使用者 ID 和密碼，2) 接收影像的裝置必須使用 HP Instant Share 註冊，3) 必須使用「**HP Instant Share 電子郵件**」或 HP 遠端列印傳送影像。
在「**HP Instant Share 電子郵件**」中設定裝置目的地或加入供 HP 遠端列印使用的印表機之前，要求接收方指派給連網裝置的唯一名稱。此裝置名稱是使用者登入 HP Instant Share 並註冊其裝置時所建立的名稱。如需詳細資訊，請參閱 [開始使用](#)。

- 6 當完成建立新的目的地，返回到 HP all-in-one 傳送影像。
如需詳細資訊，請參閱從 [HP all-in-one 上直接傳送影像](#)。

使用 HP Instant Share 存取清單

當 HP all-in-one 設定為在「開放」或「私人」模式中接收時，便需要使用存取清單。

- 在「開放」模式中，您會從擁有 HP Passport 帳號，並且知道您指派給裝置的名稱之傳送方接收影像集。選擇在「開放」模式中接收可讓傳送方傳送影像至您的裝置。
使用存取清單指派自動列印權限。而且使用它拒絕您「**不要**」接收影像的傳送方。
- 在「私人」模式中，您只接收來自存取清單上指定的傳送方之影像。加入清單中的個人必須有 HP Passport 使用者 ID 和密碼。
加入傳送方至清單時，允許下列其中一種存取權限：
 - 允許：列印前，允許瀏覽從傳送方接收的影像。
 - 自動列印：允許從傳送方接收的影像自動列印至您的裝置。
 - 拒絕：確保您不會收到來自傳送方的不必要影像。

使用存取清單

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。

- 彩色圖形顯示器上會出現「[HP Instant Share]」功能表。
- 按「[3]」，然後按「[5]」。顯示「[Instant Share 選項]」功能表，然後選擇「[管理帳號]」。出現「[選擇電腦]」功能表，附有與您的網路連線之電腦清單。
 - 從清單上選擇電腦。

附註 「HP Image Zone」軟體必須安裝在所選擇的電腦上，而且電腦必須能夠讀取 HP Instant Share 服務。

電腦的視窗中會出現 HP Instant Share 服務畫面。
 - 出現提示時，系統會提示您使用 HP Passport 「[使用者 ID]」和「[密碼]」登入 HP Instant Share。出現 HP Instant Share 管理員。

附註 如果您已設定讓 HP Instant Share 服務記住 HP Passport 「使用者 ID」和「密碼」，則不會出現給您的提示。
 - 請依照螢幕上的指示，使用存取清單加入或移除傳送方和變更存取權限。如需詳細資訊，請參閱螢幕 [說明]。

附註 您需要取得加入存取清單的每個傳送方之 HP Passport 使用者 ID。要新增傳送方至清單需要使用者 ID。將傳送方加入清單和允許存取權限後，存取清單如下顯示傳送方的資訊：允許存取權限、名字、姓氏和 HP Passport 使用者 ID。

從 HP all-in-one 上直接傳送影像

影像可以是相片或掃描的文件。您可以使用 HP all-in-one 和 HP Instant Share 與親友分享這些相片或文字。選擇記憶卡中的相片或掃描影像，按下 HP all-in-one 控制台上的「HP Instant Share」，然後將影像傳送至您選擇的目的地。詳細指示請參閱下列主題。

附註 如要傳送至連網的裝置，則必須在 HP Instant Share 中註冊接收裝置。

從記憶卡上傳送相片

HP all-in-one 能讓您選擇是要在插入記憶卡時立即傳送相片，或是插入記憶卡並於日後再傳送相片。若要立即傳送相片，請將記憶卡插入適當的介面卡插槽中，選擇一或多張相片，並按下控制台上的「[HP Instant Share]」。

如果插入記憶卡，然後決定在稍後傳送相片，您將發現回到 HP all-in-one 時，它已經進入閒置模式。只要按下「[HP Instant Share]」，然後依照提示選擇和分享相片。

附註 如需有關使用記憶卡的詳細資訊，請參閱 [使用記憶卡或 PictBridge 相機](#)。

將相片傳送至親友的連網裝置

- 詢問您的親友 (收件者) 他們為連網裝置所指派的名稱。

附註 此裝置名稱是您設定 HP Instant Share 帳號和註冊 HP all-in-one 時所指派的名稱。裝置名稱不區分大小寫。

- 2 確認收件者是在「開放」模式中接收，或接收裝置的存取清單中已包含您的 HP Passport 使用者 ID。
如需詳細資訊，請參閱 [從任何傳送方上接收 \(開放模式\)](#) 和 [使用 HP Instant Share 存取清單](#)。
- 3 使用接收方提供的裝置名稱建立目的地。
如需詳細資訊，請參閱 [建立目的地](#)。
- 4 按「**[HP Instant Share]**」傳送您的相片。
如需詳細資訊，請參閱以下程序。

插入記憶卡時立刻傳送相片

- 1 確定已將記憶卡插入 HP all-in-one 上適當的介面卡插槽。
- 2 選擇一或多張相片。
如需選擇相片的詳細資訊，請參閱 [使用記憶卡或 PictBridge 相機](#)。

附註 HP Instant Share 服務可能不支援影片檔類型。

- 3 從 HP all-in-one 的控制台，按「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[共用功能表]**」。
「**[共用功能表]**」顯示在 HP Instant Share 服務上建立的目的地。如需詳細資訊，請參閱 [建立目的地](#)。
- 4 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白選取要傳送相片的目的地。
- 5 按「**[確定]**」選擇目的地並傳送相片。

附註 您也可以使用控制台的「**[相片]**」中的「**[功能表]**」按鈕，從您的記憶卡傳送影像。如需詳細資訊，請參閱 [使用記憶卡或 PictBridge 相機](#)。

插入記憶卡並於日後再傳送相片

- 1 將記憶卡插入 HP all-in-one 中正確的插槽。
在一段時間後，HP all-in-one 將進入閒置模式。當閒置畫面在彩色圖形顯示器上出現時，HP all-in-one 在閒置模式中。
- 2 準備好傳送相片時，按下 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[HP Instant Share]**」功能表。
- 3 按「**[1]**」選擇「**[傳送]**」。
顯示「**[從何處傳送?]**」功能表。
- 4 按「**[1]**」選擇「**[記憶卡]**」。
彩色圖形顯示器上會顯示記憶卡上的第一張相片。
- 5 選擇一或多張相片。
如需選擇相片的詳細資訊，請參閱 [使用記憶卡或 PictBridge 相機](#)。
- 6 按下控制台上「**[相片]**」區中的「**[功能表]**」。
「**[共用功能表]**」出現。
「**[共用功能表]**」顯示在 HP Instant Share 服務上建立的目的地。如需詳細資訊，請參閱 [建立目的地](#)。
- 7 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白選取要傳送相片的目的地。

- 按「**[確定]**」選擇目的地並傳送相片。

從目的地檔案上傳送相片

如果 HP 數位相機支援 HP Instant Share，它可讓您指派相片至記憶卡上的目的地。指派的相片儲存在目的地檔中。從相機中取出記憶卡並將它放在 HP all-in-one 的適當記憶卡插槽後，HP all-in-one 會讀取記憶卡，並將相片轉送至指派的位置。

傳送相片至 HP 數位相機指派的目的地

- 確定已將記憶卡插入 HP all-in-one 上適當的介面卡插槽。
如需詳細資訊，請參閱 [使用記憶卡或 PictBridge 相機](#)。
「**[找到目的地]**」對話方塊會出現在彩色圖形顯示器中。
- 按下「**[1]**」，選擇「**[是，傳送相片至 HP Instant Share 目的地]**」。
相片傳送至他們指派的目的地。

附註 傳送很多相片需要花費一段長時間，而且可能會超出 HP all-in-one 可以一次傳送的目的地最大數目。重新插入記憶卡會將剩下的相片傳送至相片的目的地。

傳送掃描的影像

按下控制台上的「**[HP Instant Share]**」，您就可以分享掃描的影像。若要使用「**[HP Instant Share]**」按鈕，將影像放置在玻璃板上，選擇掃描器做為傳送影像的方式，選擇目的地，然後開始掃描。

附註 如需有關掃描影像的詳細資訊，請參閱 [使用掃描功能](#)。

將掃描的影像傳送至親友的連網裝置

- 詢問您的親友 (收件者) 他們為連網裝置所指派的名稱。
附註 此裝置名稱是您設定 HP Instant Share 帳號和註冊 HP all-in-one 時所指派的名稱。裝置名稱不區分大小寫。
- 確認收件者是在「開放」模式中接收，或接收裝置的存取清單中已包含您的 HP Passport 使用者 ID。
如需詳細資訊，請參閱 [從任何傳送方上接收 \(開放模式\)](#) 和 [使用 HP Instant Share 存取清單](#)。
- 使用親友所提供的裝置名稱來建立目的地。
如需詳細資訊，請參閱 [建立目的地](#)。
- 按「**[HP Instant Share]**」傳送您的相片。
如需詳細資訊，請參閱以下程序。

從 HP all-in-one 上傳送掃描影像

- 將原始文件面朝下放置在玻璃板上的右前方角落。
- 按控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[HP Instant Share]**」功能表。
- 按「**[1]**」選擇「**[傳送]**」。
顯示「**[從何處傳送?]**」功能表。

- 4 按「**[2]**」選擇「**[掃描器或送入匣]**」。
「**[共用功能表]**」出現。
「**[共用功能表]**」顯示在 HP Instant Share 服務上建立的目的地。如需詳細資訊，請參閱 [建立目的地](#)。
- 5 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白選取您要傳送影像的目的地。
- 6 按「**[確定]**」選擇目的地並開始掃描。

附註 如果在自動文件送紙器內偵測到原始文件，則掃描一或多個頁面。
如果在自動文件送紙器內偵測不到原始文件，表示從掃描器平台上掃描文件。

機器會掃描影像並將其傳送至所選擇的目的地。

附註 如果從自動文件送紙器掃面多張紙張，則以遞增的順序傳送影像。
如果以遞增順序傳送影像，接收方將接收多個集合或含有已掃描頁面的電子郵件訊息。

附註 您也可以使用「**[掃描至]**」按鈕傳送掃描的影像。如需詳細資訊，請參閱 [使用掃描功能](#)。

取消傳送影像

只要按控制台上的「**[取消]**」，便可隨時取消傳送影像到一個或一組目的地。取消的結果則視影像集是否已上傳到 HP Instant Share 服務而定。

- 如果集合已完全上傳到 HP Instant Share 服務，則還是會傳送至目的地。
- 如果系統正在將集合上傳到 HP Instant Share 服務，則此集合不會傳送至其目的地。

使用電腦傳送影像

除了使用 HP all-in-one 透過 HP Instant Share 傳送影像外，您還可以使用安裝在電腦上的「**HP Image Zone**」軟體傳送影像。「**HP Image Zone**」軟體能讓您選擇和編輯一或多個影像，然後存取 HP Instant Share 選擇服務 (例如「**[HP Instant Share 電子郵件]**」) 及傳送影像。至少，您還可以透過下列功能分享影像：

- HP Instant Share 電子郵件 (傳送至電子郵件地址)
- HP Instant Share 電子郵件 (傳送至裝置)
- 線上相簿
- 線上相片加工 (依國家/地區而異)

附註 您無法使用「**HP Image Zone**」軟體接收影像集。

如果想要使用 HP Instant Share E-mail (傳送至裝置) 共用影像，請在以下的項目符號中執行工作：

- 詢問接收方為連網裝置指派的名稱。

附註 此裝置名稱是您設定 HP Instant Share 帳號和註冊 HP all-in-one 時所指派的名稱。如需詳細資訊，請參閱 [開始使用](#)。

- 確認收件者是在「開放」模式中接收，或接收裝置的存取清單中已包含您的 HP Passport 使用者 ID。
如需詳細資訊，請參閱 [從任何傳送方上接收 \(開放模式\)](#) 和 [使用 HP Instant Share 存取清單](#)。
- 執行以下的作業系統特定指示。

從「HP Image Zone」傳送影像 (Windows 使用者)

- 1 連按兩下桌面上的「HP Image Zone」圖示。
電腦上會開啓「HP Image Zone」視窗。視窗中會出現「[我的影像]」標籤。
- 2 從儲存影像的資料夾中，選取一或多個影像。
如需詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

附註 使用「HP Image Zone」影像編輯工具編輯影像並取得想要的效果。如需詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

- 3 按一下「[HP?Instant Share]」標籤。
「HP Image Zone」視窗中會出現「[HP Instant Share]」標籤。
- 4 在「[控制]」區中，按一下「[查看所有服務]」。
「[HP Instant Share]」標籤的「[工作]」區中，出現「[連接]」畫面。
- 5 按一下「[下一步]」。
- 6 從服務清單上，選擇想要用於傳送影像的服務。
- 7 按照畫面上的指示操作。

如需詳細資訊，請參閱螢幕 [說明]。

如果想要將影像集傳送至親友的連網裝置，請選擇「[HP Instant Share 電子郵件]」。在「[電子郵件位址]」欄位中，輸入裝置名稱加上 @send.hp.com。系統會提示您使用 HP Passport 「[使用者 ID]」和「[密碼]」登入 HP Instant Share。

附註 如果之前尚未設定 HP Instant Share，按一下「[用 HP Passport 簽名]」畫面上的「[我需要 HP Passport 帳戶]」。取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼。在「[地區和使用條款]」畫面上，選擇所在國家/地區，然後接受「[使用條款]」。

從「HP Image Zone」傳送影像 (Macintosh OS X v10.1.5 及更新版本使用者)

附註 不支援 Macintosh OS X 10.2.1 版和 10.2.2 版。

- 1 在 Dock 中選擇「HP Image Zone」圖示。
「HP Image Zone」在桌面上開啓。
- 2 在「HP Image Zone」中，按一下視窗頂部的「[服務]」按鈕。
「HP Image Zone」的下方會顯示應用程式的清單。
- 3 從應用程式清單中選擇「[HP Instant Share]」。
「[HP Instant Share]」用戶端應用程式軟體在電腦上開啓。
- 4 將您想分享的影像新增至「[HP Instant Share]」視窗。

如需詳細資訊，請參閱「[HP Image Zone 說明]」中的「HP Instant Share」章節。

- 5 新增完所有影像後，按一下「[繼續]」。
- 6 按照畫面上的指示操作。
- 7 從服務清單上，選擇想要用於傳送影像的服務。
- 8 按照螢幕上的指示操作。

如需詳細資訊，請參閱螢幕 [說明]。

如果想要將影像集傳送至親友的連網裝置，請選擇「[HP Instant Share 電子郵件]」。在「[電子郵件位址]」欄位中，輸入裝置名稱加上 @send.hp.com。系統會提示您使用 HP Passport「[使用者 ID]」和「[密碼]」登入 HP Instant Share。

附註 如果之前尚未設定 HP Instant Share，按一下「[用 HP Passport 簽名]」畫面上的「[我需要 HP Passport 帳戶]」。取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼。在「[地區和使用條款]」畫面上，選擇您的國家/地區，然後接受「[使用條款]」。

接收影像

您可以從某個連網的裝置將影像傳送至另一個連網的裝置。您可以從任何有 HP Passport 使用者 ID 和密碼 (開放模式) 或指定的傳送方群組 (私人模式) 接收影像集。預設的接收模式為「開放」模式。如需詳細資訊，請參閱 [HP Instant Share 接收](#)。

附註 一個影像集 (或多個影像集) 是個人傳送至特定目的地 (在本個案中就是您的裝置) 的一組影像。

從任何傳送方上接收 (開放模式)

預設狀況下，HP all-in-one 設定為在「開放」模式中接收。任何擁有有效 HP Passport 帳號並知道您裝置名稱的親友，都可以傳送影像集給您。除非允許經由 HP Instant Share 存取清單允許自動列印至傳送方的權限，否則集合「不」會自動列印。如需詳細資訊，請參閱 [使用 HP Instant Share 存取清單](#)。

附註 即使 HP all-in-one 已設定為可以接收任何傳送方，您仍然可以拒絕接收特定傳送方的影像。只要使用存取清單就可以拒絕傳送方。如需詳細資訊，請參閱 [使用 HP Instant Share 存取清單](#)。

也可以存取 HP Instant Share 服務上的列印工作清單拒絕傳送至您裝置的影像。

從任何傳送方上接收影像

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「[HP Instant Share]」。
彩色圖形顯示器上會出現「[HP Instant Share]」功能表。
- 2 按「[3]」選擇「[HP Instant Share 選項]」。
顯示「[Instant Share 選項]」功能表。
- 3 按「[1]」選擇「[接收選項]」。
顯示「[接收選項]」功能表。
- 4 按「[2]」選擇「[開放狀態，接收任何寄件者傳送的訊息]」。

在預設狀態下，HP all-in-one 設定為允許您在列印前先預覽集中的影像。若要自動列印所接收的影像，請參閱 [自動列印接收的影像](#)。

從指定的傳送方群組接收 (私人模式)

將 HP all-in-one 設定為在「私人」模式中接收時，系統會從指定的允許傳送方群組接收影像集，而每個會員都擁有 HP Passport 帳號。這可由加入每個傳送方至存取清單來完成。加入傳送方至清單時，授予存取權限。如需詳細資訊，請參閱 [使用 HP Instant Share 存取清單](#)。

附註 在「私人」模式中，您只會從擁有 HP Passport 帳戶，並且已授予允許或自動列印權限的傳送方接收影像。

在「私人」模式中，只有在經由存取清單授予自動列印權限時，自動列印接收的影像。如需詳細資訊，請參閱 [列印接收影像](#)。

從指定的允許傳送方群組上接收影像

- 1 加入傳送方至 HP Instant Share 存取清單並授予權限。
如需詳細資訊，請參閱 [使用 HP Instant Share 存取清單](#)。
- 2 完成清單後，請按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。「**[HP Instant Share]**」功能表顯示於彩色圖形顯示器中。
- 3 按「**[3]**」，然後按「**[1]**」。
顯示「**[Instant Share 選項]**」功能表，然後選擇「**[接收選項]**」。
顯示「**[接收選項]**」功能表。
- 4 按「**[1]**」選擇「**[私人狀態，只接收允許的寄件者傳送的訊息]**」。
- 5 設定 HP all-in-one 以允許您先預覽集中的影像，然後才列印或自動列印所收到的每個影像。
如需詳細資訊，請參閱 [列印接收影像](#)。

列印接收影像

HP Instant Share 服務接收傳送至您的裝置的影像集，並且指出 (依集合) 指派給傳送方的存取權限。您的 HP all-in-one 以兩個方法的其中一個檢查接收影像的 HP Instant Share 服務：

- 如果 HP all-in-one 是網路連線且已經設定 HP Instant Share，它將以適用於新影像集的設定間隔 (例如每隔 20 分鐘) 檢查 HP Instant Share 服務。此程序也稱為自動檢查，而且在您的裝置上根據預設值啟動。
如果 HP all-in-one 偵測到 HP Instant Share 服務上已接收集合，彩色圖形顯示器上會顯示一個圖示，讓您知道已接收一個或多個集合。如果影像集來自自有自動列印權限的允許傳送方，它將自動從您的裝置上列印。如果影像集來自「**沒有**」自動列印權限的允許傳送方，有關集合的資訊顯示在 HP all-in-one 的「**已接收**」集合清單中。
- 如果未啟用自動檢查，或者想要查看是否在自動檢查間隔之間接收集合，按下「**[HP Instant Share]**」後選擇「**[HP Instant Share]**」功能表上的「**[接收]**」。選擇「**[接收]**」導致 HP all-in-one 檢查新的影像集，並且下載資訊到您裝置的「**已接收**」集合清單中。

如果接收的集合來自有自動列印權限的允許傳送方，將提示您「現在列印」或「稍後列印」。如果選擇「[立即列印]」，則列印影像集中的影像。如果選擇「[稍後列印]」，有關集合的資訊會顯示在「[已接收]」集合清單中。

下列各節描述如何列印已接收影像、設定列印大小和相關列印選項、以及取消列印工作。

自動列印接收影像

如果已啟動裝置上的自動檢查功能，從有自動列印權限的允許傳送方接收的影像集將自動列印至 HP all-in-one。

自動列印接收的影像。

- 1 加入傳送方至 HP Instant Share 存取清單並授予自動列印權限。
如需詳細資訊，請參閱 [使用 HP Instant Share 存取清單](#)。
- 2 按 HP all-in-one 控制台上的「[HP Instant Share]」。
彩色圖形顯示器上會出現「[HP Instant Share]」功能表。
- 3 按「[3]」，然後按「[2]」。
顯示「[Instant Share 選項]」功能表，然後選擇「[自動檢查]」。
顯示「[自動檢查]」功能表。
- 4 按「[1]」選擇「[開啓]」。

當「[自動檢查]」為「[開啓]」時，HP all-in-one 會定期查詢 HP Instant Share 服務，以查看您是否已收到影像集。如果機器偵測到集合，並且該集合是從允許自動列印的傳送方所寄來的，便會將它下載到您的裝置中並進行列印。

附註 若要手動查詢 HP Instant Share 服務，請按「HP Instant Share」，再按「[2]」，從「[HP Instant Share]」功能表中選擇「[接收]」。HP all-in-one 會查詢 HP Instant Share 服務。如果找到一或多個要自動列印的集合，彩色圖形顯示器上便會出現「[列印工作就緒]」畫面。如果按「[1]」選擇「[立即列印]」，機器會列印集合，並將它加入「[已接收]」集合清單中。如果按「[2]」選擇「[稍後列印]」，則機器將只會把集合加入「[已接收]」集合清單中。

手動列印接收影像

從允許傳送至您的裝置，但尚未有自動列印權限的傳送方接收的影像集，直到決定如何使用 HP all-in-one 處理影像之前，都保留在 HP Instant Share 上。您可以在列印之前預覽集合中的影像，或不預覽影像而列印整個集合。

列印前預覽影像

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「[HP Instant Share]」。
彩色圖形顯示器上會出現「[HP Instant Share]」功能表。
- 2 按「[2]」選擇「[接收]」。
HP all-in-one 會查詢 HP Instant Share 服務，查看您是否已收到影像集。如果找到集合，便會將它下載到您的裝置中。彩色圖形顯示器上會出現「[已接收]」集合清單。
- 3 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭來選擇要檢視的集合。

- 4 按「**[確定]**」。
- 5 從集合中選擇一或多個影像。
- 6 按「**[開始影印彩色]**」、「**[開始影印黑白]**」或「**[相片功能表]**」或「**[列印相片]**」。
 - 如果按「**[開始彩色]**」，則機器便會根據預設值，即 10 x 15 公分，列印選擇的影像
 - 如果按「**[開始影印黑白]**」，則機器便會根據預設值以黑白顏色 (即 10 x 15 公分)，列印選擇的影像
 - 如果按「**[相片功能表]**」，則在列印前您可以從列印選項清單中選擇 (例如份數、影像大小、紙張大小和紙張類型等選項)。當選好所需的選項後，請按「**[列印相片]**」。
 - 如果按下「**[列印相片]**」，選擇的影像根據「**[列印選項]**」設定列印。

附註 如需有關列印選項的詳細資訊，請參閱 [設定相片列印選項](#)。

列印影像集但不預覽

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[HP Instant Share]**」功能表。
- 2 按「**[2]**」選擇「**[接收]**」。
HP all-in-one 會查詢 HP Instant Share 服務，查看您是否已收到影像集。如果找到集合，便會將它下載到您的裝置中。顯示「**[已接收]**」集合清單。
- 3 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭來選擇要列印的集合。
- 4 按「**[開始影印彩色]**」、「**[開始影印黑白]**」或「**[列印相片]**」。
機器會根據影像所含的列印資訊列印影像。如果不含列印資訊，則根據「**[Instant Share 選項]**」功能表中定義的遠端列印選項列印影像。

設定列印選項

HP All-in-One 掃描的影像轉送至含有指定列印大小的接收裝置。同樣地，機器會接收 HP 遠端印表機驅動程式所轉送的已定義列印大小的影像和文件。當接收定義列印大小的文件或影像集時，便會根據下列規則列印項目。

- 如果集合或文件設定為自動列印，HP all-in-one 使用指定的列印大小。
- 如果在列印之前預覽集合或文件，HP all-in-one 使用「**[列印選項]**」功能表中定義的選項 (預設值或使用者已選擇的值)。
- 如果不先預覽就列印集合或文件，HP all-in-one 會使用指定的列印大小。

從相機或記憶卡傳送的影像轉送至「**沒有**」列印資訊的接收裝置。所接收的影像或影像集「**沒有**」列印資訊時，則根據下列規則列印項目：

- 如果影像或集合設定為自動列印，HP all-in-one 使用「**[Instant Share 選項]**」功能表中定義的遠端列印選項。
- 如果在列印之前預覽影像或集合，HP all-in-one 使用「**[列印選項]**」功能表中定義的選項 (預設值或使用者已選擇的值)。
- 如果不預覽就列印影像或集合，HP all-in-one 使用「**[Instant Share 選項]**」功能表中定義的遠端列印選項。

以上各項規則在下列任務中加以詳細說明。

為設定為自動列印的集合設定遠端列印選項

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[HP Instant Share]**」功能表。
- 2 按「**[3]**」，然後按「**[6]**」。
顯示「**[Instant Share 選項]**」功能表，然後選擇「**[遠端列印大小]**」。
顯示「**[影像大小]**」功能表。
- 3 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭選擇適當的影像大小。預設值為「**[縮放到頁面大小]**」。
如需詳細資訊，請參閱 設定相片列印選項。

列印之前設定預覽集合的列印選項

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[HP Instant Share]**」功能表。
- 2 按「**[2]**」選擇「**[接收]**」。
HP all-in-one 會查詢 HP Instant Share 服務，查看您是否已收到影像集。如果找到集合，便會將它下載到您的裝置中。彩色圖形顯示器上會出現「**[已接收]**」集合清單。
- 3 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭來選擇要檢視的集合。
- 4 按「**[確定]**」。
- 5 從集合中選擇一或多個影像。
- 6 按下控制台上「**[相片]**」區中的「**[功能表]**」。
顯示「**[列印選項]**」功能表。
- 7 選擇要設定的項目 (例如份數、影像大小、紙張大小和紙張類型)，然後選擇設定值。

附註 如需有關列印選項的詳細資訊，請參閱 設定相片列印選項。

- 8 按「**[開始影印黑白]**」或「**[開始影印彩色]**」開始列印。

預覽之前設定列印集合的遠端列印選項

→ 請依照 為設定為自動列印的集合設定遠端列印選項 中的指示。

取消列印工作

HP all-in-one 能讓您隨時取消任何動作。只要按下「**[取消]**」，便可暫停接收、預覽和列印工作。

- 如果「**[HP Instant Share]**」功能表中選擇「**[接收]**」，然後按「**[取消]**」，您的裝置便會停止檢查 HP Instant Share 服務是否收到新影像集。您會回到「**[HP Instant Share]**」功能表。
- 如果正在預覽影像集，並且按了「**[取消]**」，則會取消選取所選擇要列印的任何影像。您會回到「**[已接收]**」集合清單。
- 如果已開始列印影像集，按下「**[取消]**」會結束列印工作。列印到中途和剩下的影像不會印出。接著 HP all-in-one 會進入閒置模式。

附註 取消的列印工作將不會自動重新列印。

移除接收的影像

在顯示在 HP all-in-one 上的「[已接收]」集合清單中，最新的集合會顯示在清單的最上方。舊的集合在 30 天後過期。(指定的天數可以變更。如需最新資訊，請參閱 HP Instant Share 服務上的「服務條款」。)

如果您收到了大量的集合，可能想要減少所顯示的集合數目。HP all-in-one 提供一種方式，可從「[已接收]」集合清單中移除影像集。

移除影像集

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「[HP Instant Share]」。
彩色圖形顯示器上會出現「[HP Instant Share]」功能表。
- 2 按「[3]」選擇「[HP Instant Share 選項]」。
顯示「[Instant Share 選項]」功能表。
- 3 按「[3]」選擇「[移除集合]」。
顯示「[移除集合]」清單。
- 4 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白選取要移除的集合。
- 5 按「[確定]」選擇要移除的集合。
再按一次「[確定]」可取消選取集合。
- 6 選擇要移除的所有集合。
- 7 完成時，反白選取「[完成選擇]」標籤，然後按「[確定]」。
系統會從「[已接收]」集合清單中移除選擇的項目。

遠端列印文件

HP 遠端印表機驅動程式能讓您從 Windows 應用程式，將列印工作傳送至遠端的網路連接列印裝置。例如，您可以從遠端的筆記型電腦 (或其他電腦) 列印至您的 HP all-in-one，透過 VPN 存取辦公室的電腦並列印至裝置，或從其他任何遠端的連網的裝置列印工作至您的 HP All-in-One。傳送列印工作的每個單元都必須安裝 HP 遠端印表機驅動程式。

HP 遠端印表機驅動程式要安裝在裝有裝置軟體的電腦 (或筆記型電腦) 上。如要將 HP 遠端印表機驅動程式安裝到其他筆記型電腦上，請安裝裝置軟體，或從 HP 網站下載驅動程式。

附註 若要從 HP 網站上下載 HP 遠端印表機驅動程式，請確定使用寬頻連線。請勿使用撥號連線。使用寬頻連線下載驅動程式需要花費 3 到 5 分鐘。

使用 HP 遠端印表機驅動程式

- 1 從 Windows 應用程式中選擇「[檔案]」，然後選擇「[列印]」。
電腦的螢幕上會出現「[列印]」視窗。
- 2 選擇稱為「HP 遠端印表機」的印表機。
- 3 按一下印表機的「[內容]」，並設定列印選項。
- 4 按一下「[確定]」以進行列印。
電腦的視窗中會出現 HP Instant Share「[歡迎]」畫面。如果未選擇「[不要再顯示此畫面]」，則會出現「[歡迎]」畫面。
- 5 按照螢幕上的指示操作。

- 6 出現提示時，輸入您的 HP Passport 「**[使用者 ID]**」和「**[密碼]**」，然後按一下「**[下一步]**」。
- 提示** 如果之前未設定讓服務記住您的使用者 ID 和密碼，則將提示您輸入 HP Passport 使用者 ID 和密碼。
- 附註** 如果之前尚未設定 HP Instant Share，按一下「**[用 HP Passport 簽名]**」畫面上的「**[我需要 HP Passport 帳戶]**」。取得 HP Passport 使用者 ID 和密碼。在「**[地區和使用條款]**」畫面上，選擇您的國家/地區，然後接受「**[使用條款]**」。
- 顯示** 「**[選擇遠端印表機]**」畫面。
- 7 如果正在列印至 HP all-in-one，請從印表機清單上選擇您的印表機。
- 附註** 以 HP Instant Share 設定和註冊裝置時，使用指派至裝置的唯一名稱列出印表機。您允許存取的所有印表機會出現在清單上。
- 如要列印至您自己以外的連網裝置，請從印表機清單中選擇印表機的名稱。如果這是您第一次列印至裝置，按一下「**[新增印表機]**」以新增裝置至清單中。如需傳送至裝置的詳細資訊，請參閱任務 [將相片傳送至親友的連網裝置](#) 中的步驟 1 和步驟 2。
- 8 按照畫面上的指示操作。
- 附註** 如需接收遠端列印工作的詳細資訊，請參閱 [接收影像](#)。

設定 HP Instant Share 選項

HP all-in-one 可讓您：

- 選擇在「開啓」或「私人」模式中接收影像集
- 啓用或停用自動檢查
- 從「**[已接收]**」集合清單上，移除列印或不要的影像集
- 從存取清單上新增或刪除傳送方和指派存取權限
- 檢視您指派至您裝置的唯一名稱
- 將 HP Instant Share 裝置設定重設為原廠設定

設定 HP Instant Share 選項

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[HP Instant Share]**」功能表。
- 2 按「**[3]**」選擇「**[HP Instant Share 選項]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[Instant Share 選項]**」功能表。
- 3 使用 ▲ 和 ▼ 箭頭反白選取您要存取的選項。
請參閱下表中的選項說明。

Instant Share 選項

接收選項	選擇「 [接收選項] 」能讓您選擇 HP all-in-one 是從擁有有效 HP Passport 帳號的任何傳送方接收影像集（「開放」模式），還是從指定的傳送方群組接收影像集（「私
------	---

Instant Share 選項

	<p>人」模式)。預設值設定為「[開放狀態,接收任何寄件者傳送的訊息]」。如需詳細資訊,請參閱 從指定的傳送方群組接收 (私人模式) 和 從任何傳送方上接收 (開放模式)。</p>
自動檢查	<p>選擇「[自動檢查]」能讓您決定 HP all-in-one 是否要依預定的間隔檢查 HP Instant Share 服務上的新訊息。如果自動檢查設定為「[開啓]」,則彩色圖形顯示器上會顯示圖示,讓您可以得知何時收到影像集。(在 HP all-in-one 概觀 中有對於圖示的描述。如需詳細資訊,請參閱 列印前預覽影像 和 自動列印接收的影像。。</p> <p>附註 如果您從不傳送或接收影像,或希望在按下「[HP Instant Share]」按鈕時才手動檢查訊息,請將自動檢查設定為「[關閉]」。</p>
移除集合	<p>選擇「[移除集合]」能讓您從「[已接收]」集合清單中移除影像集。如需詳細資訊,請參閱 移除接收的影像。</p>
顯示裝置名稱	<p>選擇「[顯示裝置名稱]」能讓您檢視登入 HP Instant Share 和註冊裝置時,為 HP all-in-one 所指派的名稱。其他人需使用此裝置名稱才能傳送至您的裝置。如需詳細資訊,請參閱 將相片傳送至親友的連網裝置。</p>
管理帳號	<p>如果您的 HP all-in-one 未設定 HP Instant Share,請選擇「[管理帳戶]」以啟動「[HP Instant Share 設定精靈]」。</p> <p>如果您的裝置已經設定,選擇「[管理帳戶]」可讓您從電腦上管理 HP Instant Share 帳戶。當您使用 HP Passport「[使用者 ID]」和「[密碼]」登入後,您會看到 HP Instant Share 管理員。選項包括建立目的地和加入傳送方至存取清單的功能。如需詳細資訊,請參閱 開始使用 之下的主題。</p>
遠端列印大小	<p>選擇「[遠端列印大小]」能讓您設定所接收影像的列印大小。如需詳細資訊,請參閱 設定列印選項。</p>
重新設定 HP Instant Share	<p>選擇「[重設 HP Instant Share]」能讓您將 HP Instant Share 裝置設定重設為原廠設定。這表示您的 HP all-in-one 將不再註冊於 HP Instant Share。</p> <p>附註 如果您重設 HP Instant Share 裝置設定,您的 HP all-in-one 將無法再傳送和接收影像,直到您在 HP Instant Share 中重新設定為止。</p> <p>想要提供裝置給其他人,或者想要將 HP all-in-one 從網路連接切換成 USB 連接時,選擇此選項。</p>

14 訂購耗材

您可以在 HP 網站上線上訂購建議的 HP 紙張類型、列印墨匣與 HP all-in-one 配件。

訂購紙張、投影片或其他媒體

若要訂購 HP 高級紙、HP 高級相紙、HP 高級噴墨投影片或 HP 轉印紙等，請至網站 www.hp.com。如果出現提示，請選擇您所在的國家/地區，依照提示選擇產品，然後按一下頁面上其中一個購物連結。

訂購列印墨匣

若要訂購 HP all-in-one 的列印墨匣，請至網站 www.hp.com。如果出現提示，請選擇您所在的國家/地區，依照提示選擇產品，然後按一下頁面上其中一個購物連結。

您的 HP all-in-one 支援下列列印墨匣：

列印墨匣	HP 重新訂購編號
HP 黑色噴墨列印墨匣	#96, 21 ml 黑色列印墨匣
HP 三色噴墨列印墨匣	#97, 14 ml 彩色列印墨匣 #95, 7 ml 彩色列印墨匣
HP 相片噴墨列印墨匣	#99, 13 ml 彩色相片列印墨匣
HP 灰色相片噴墨列印墨匣	#100, 15 ml 灰色列印墨匣

附註 列印墨匣重新訂購編號依國家/地區而異。如果列在本指南中的重新訂購編號與目前安裝在 HP all-in-one 中的編號不相符，請依和已安裝的相同編號重新訂購列印墨匣。

您可以透過「**[印表機工具箱]**」找到您的裝置支援的所有列印墨匣重新訂購編號。在「**[印表機工具箱]**」中，按一下「**[估計的墨水存量]**」標籤，然後按「**[列印墨匣訂購資訊]**」。

您也可以聯絡當地的 HP 經銷商或到網站 www.hp.com/support，以確認您國家/地區的正確列印墨匣重新訂購編號。

訂購配件

若要訂購 HP all-in-one 的配件，如額外的紙匣或能自動雙面列印的 Duplexer，請至網站 www.hp.com。如果出現提示，請選擇您所在的國家/地區，依照提示選擇產品，然後按一下頁面上其中一個購物連結。

依所在國家/地區的不同，HP all-in-one 支援下列的配件：

配件和 HP 機型號碼	描述
HP 自動雙面列印配件 ph5712	能讓您自動列印在紙張的兩面。安裝配件後，您便可以在頁面的兩側列印，而不需在執行列印工作中途手動翻頁和重新放入紙張。
HP 自動雙面列印配件附小型紙匣 (亦稱為Hagaki 紙匣附自動雙面列印配件) ph3032	在 HP all-in-one 後方加入用於小型紙張大小和信封的專用紙匣，便能自動列印在整頁大小和小型紙張的兩面。安裝此配件後，您可以在主進紙匣載入整頁大小的紙張，並在後方的進紙匣載入 Hagaki 卡等小型紙張。當您切換使用不同大小紙張的列印工作時，此配件可以節省您的時間，因為不需要每次取出又重新放入紙張。
HP 可容納 250 張一般紙張的紙匣 pt6211	將最多可放 250 頁整頁大小的一般紙張的專用紙匣加入 HP all-in-one。安裝此配件後，您可以在下層進紙匣中載入一般紙張，在上層進紙匣中載入特殊類型的紙張。當您切換使用不同類型紙張的列印工作時，此配件可以節省您的時間，因為不需要每次取出又重新放入紙張。
HP bt300 Bluetooth® 無線印表機介面卡 bt300	可讓您從藍芽裝置列印至 HP all-in-one。將此配件插入 HP all-in-one 前方的相機連接埠，然後接受來自數位相機、電話或個人數位助理 (PDA) 等支援藍芽裝置的列印工作。不支援從藍芽啟動型 PC 或 Macintosh 電腦上列印。

訂購其他耗材

若要訂購其他耗材，如 HP all-in-one 軟體、書面《使用者指南》或其他可由客戶自行更換的零件，請打電話至下列適當的電話號碼：

- 在美國或加拿大，請撥「**1-800-474-6836 (1-800-HP INVENT)**」
- 歐洲地區，請撥 **+49 180 5 290220 (德國)** 或 **+44 870 606 9081 (英國)**。

若要在您所在的國家/地區訂購 HP all-in-one 軟體，請打您的國家/地區當地的電話。以下為本手冊印製時的最新電話號碼。如需有關目前訂購編號的清單，請至網站 www.hp.com/support。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下「**聯絡 HP**」以取得技術支援的資訊。

國家/地區	訂貨電話
亞太地區 (日本除外)	65 272 5300
澳大利亞	131047
歐洲	+49 180 5 290220 (德國) +44 870 606 9081 (英國)
紐西蘭	0800 441 147
南非	+27 (0)11 8061030

(續)

國家/地區	訂貨電話
美國和加拿大	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 維護 HP all-in-one

HP all-in-one 並不需要經常維護。有時您可能需要清潔玻璃板和蓋板背面表面的灰塵，確保影印和掃描效果清晰。偶爾需要更換、校準或清理列印墨匣。本章提供如何讓 HP all-in-one 保持最佳工作狀況的說明。根據需要執行簡單的維護程序。

清潔 HP all-in-one

玻璃板或蓋板背面的指紋、污點、毛髮和其他髒污會降低性能，並影響如「[縮放到頁面大小]」等功能的準確性。為確保影印和掃描效果清晰，需要清潔玻璃板和蓋板背面，此外也要清除外殼上的灰塵。

清潔玻璃板

玻璃板上如果有髒污的情形 (例如：指紋、污跡、毛髮等) 則會降低性能，並會影響如「[縮放到頁面大小]」等功能的準確性。

- 1 關掉 HP all-in-one，拔下電源線，並且掀開蓋板。

附註 拔下電源線時，會消除日期和時間。稍後當您重新插回電源線後，需要重設日期和時間。同時也會刪除任何儲存在記憶體中的傳真。


- 2 用柔軟的布料或海棉稍微沾一些非刺激性的玻璃清潔液。



警告 不要在玻璃板上使用具有腐蝕性、丙酮 (acetone)、苯 (benzene)、或四氯化碳 (carbon tetrachloride) 的物質，否則會損壞玻璃板。請不直接在玻璃板上放置或噴灑液體，因為可能滲到玻璃板下面，並對裝置造成損壞。

- 3 用軟皮或膜質海綿將玻璃板擦乾，以免留下痕跡。

附註 確定清潔主玻璃板表面左側的小型玻璃帶。此玻璃帶是用於從自動文件送紙器上處理工作。如果玻璃帶髒污，則可能會發生有條紋的情況。

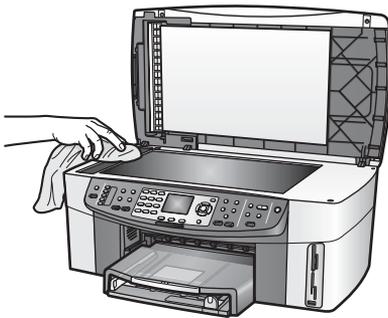

清潔蓋板背面

HP all-in-one 蓋板底下的白色文件背板，可能會累積少許污垢。

- 1 關掉 HP all-in-one，拔下電源線，並且掀開蓋板。
- 2 用柔軟的布料或海綿稍微沾一些溫肥皂水來清潔白色文件背板。
- 3 輕輕地洗去髒污。請勿用力刷背板。
- 4 使用皮質抹布或是柔軟的布料擦乾背板。



警告 請勿使用紙張來擦抹，因為它們可能會刮傷背板。

- 5 如果需要深層清潔，請使用酒精重複上述步驟，然後用一塊濕布將酒精徹底擦拭乾淨。



警告 請小心不要在玻璃板或 HP all-in-one 的上漆部分使用酒精，因為這樣會損壞裝置。

清潔外殼

使用軟布或微濕海棉來擦掉機殼上的灰塵、污點以及污跡。HP all-in-one 的內部不需要清潔。不要使用任何液體清潔控制台和 HP all-in-one 外殼。



警告 要避免損害裝置上漆的零件，請不要在 HP all-in-one 的前面板、文件送入匣或蓋板上使用酒精或以酒精為基礎的清潔產品。

檢查估計的墨水存量

您可輕鬆地檢查墨水存量以決定何時需要更換列印墨匣。墨水存量可顯示列印墨匣中估計的剩餘墨水量。

從控制台檢查墨水存量

- 尋找彩色圖形顯示器底部代表已安裝的兩個列印墨匣剩餘墨水存量的兩個圖示。
- 綠色圖示代表三色列印墨匣中估計的剩餘墨水量。
 - 黑色圖示代表黑色列印墨匣中估計的剩餘墨水量。
 - 橘色圖示代表相片列印墨匣中估計的剩餘墨水量。
 - 藍灰色圖示代表灰階相片列印墨匣中估計的剩餘墨水量。

如果使用非 HP 列印墨匣或再填充的墨匣，或墨匣卡槽之一沒有安裝列印墨匣，則圖示列上的一或兩個圖示便不會顯示。HP all-in-one 無法偵測非 HP 列印墨匣或再填充之墨匣中的剩餘墨水量。

如果圖示顯示空心的墨水滴，則該色圖示所代表的列印墨匣剩餘極少的墨水，並且需要儘速更換。當列印品質開始降低時，請更換列印墨匣。


如需有關彩色圖形顯示器上墨水存量圖示的詳細資訊，請參閱彩色圖形顯示器圖示。

您也可以從電腦上，檢查列印墨匣中估計的剩餘墨水存量。如果電腦和 HP all-in-one 之間有 USB 連線，如需有關從「[印表機工具箱]」檢查墨水存量的資訊，請參閱螢幕上「[HP Image Zone 說明]」。如果有網路連線，您可以從嵌入式 Web 伺服器 (EWS) 上檢查墨水存量。請參閱《參考指南》以取得更多有關存取 EWS 的資訊。

列印自我測試報告

如果您在列印時遭遇問題，在更換列印墨匣之前，應該列印一份自我測試報告。此報告將提供有關列印墨匣等裝置各方面的實用資訊。

- 1 將未使用的 letter、A4 或 legal 一般白紙放入進紙匣中。
- 2 按「[設定]」。
- 3 按「[2]」，然後按「[5]」。
顯示「[列印報告]」功能選項，然後選取「[自我測試報告]」。
HP all-in-one 會列印自我測試報告，報告中會指出列印問題的來源。樣本墨水測試區的報告顯示如下。

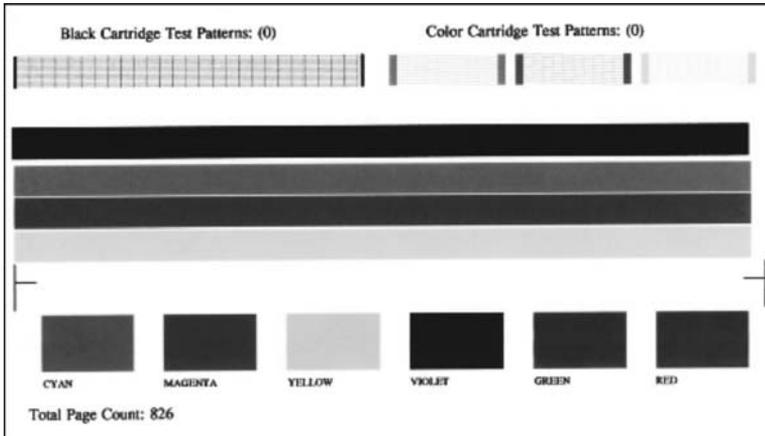

- 4 確認測試型樣平整並顯示完整格線。
如果測試樣式中有很多中斷的線條，表示噴嘴發生問題。可能需要清除列印墨匣。如需詳細資訊，請參閱 [清潔列印墨匣](#)。
- 5 確認顏色線條延伸至整個頁面。
如果黑線遺漏、褪色、有條紋或顯示虛線，這表示右邊插槽中的黑色或相片列印墨匣發生問題。
如果剩餘的三條線條遺漏、褪色、有條紋或顯示虛線，這表示左邊插槽中的三色列印墨匣發生問題。
- 6 確定色塊平整一致並且使用底下所列的顏色來表示。
應可看到靛青、洋紅、黃色、紫色、綠色和紅色色塊。
如果彩色區域不見了，或如果彩色區域模糊，或是與下列區域中指示的標籤不相符，這可能表示三色列印墨匣沒有墨水。可能需要更換列印墨匣。如需更換列印墨匣的詳細資訊，請參閱 [更換列印墨匣](#)。


附註 如需來自一般和故障列印墨匣的測試樣式、彩色列和色塊的範例，請參閱螢幕上軟體隨附的「**[HP Image Zone 說明]**」。

使用列印墨匣

為確保 HP all-in-one 提供最佳的列印品質，您必須進行某些簡單的維護步驟。本節提供處理列印墨匣的指示和更換、校正與清潔列印墨匣的指示。

處理列印墨匣

在更換或清潔列印墨匣之前，您應該知道零件名稱及列印墨匣的處理方式。

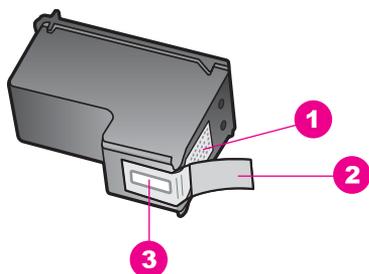

1	銅色接點
2	粉紅色拉啓式膠帶 (安裝前必須先移除)
3	膠帶底下的墨水噴嘴

握住列印墨匣的黑色塑膠把手，讓標籤位於上方。請勿觸摸銅色接點或墨水噴嘴。



警告 請小心不要掉落列印墨匣。這樣可能會損壞列印墨匣，導致墨匣無法使用。

更換列印墨匣

當列印墨匣的墨水存量不足時，彩色圖形顯示器上會出現訊息。

附註 您也可以電腦上使用「**HP Image Zone**」軟體所隨附的「**HP 管理員**」來檢查墨水存量。如需詳細資訊，請參閱 [檢查估計的墨水存量](#)。

當看到彩色圖形顯示器上出現低墨水量的警告訊息時，請確定您已備妥更換的列印墨匣。當看到褪色文字或遇到與列印墨匣有關的列印品質問題時，應更換列印墨匣。

提示 您也可以將黑色列印墨匣換成相片或灰階相片列印墨匣，以列印高品質的彩色或黑白相片。

若要得知 HP all-in-one 支援的所有列印墨匣之重新訂購編號，請參閱 [訂購列印墨匣](#)。若要訂購 HP all-in-one 的列印墨匣，請至網站 www.hp.com。如果出現提示，請選擇您所在的國家/地區，依照提示選擇產品，然後按一下頁面上其中一個購物連結。


更換列印墨匣

- 1 請確認 HP all-in-one 已經開啓。




警告 如果 HP all-in-one 在掀起列印墨匣活動擋門時使用列印墨匣，則 HP all-in-one 將放開墨匣以便更換。嘗試取出列印墨匣時，如果列印墨匣沒有安全地固定在右側，則可能會損壞 HP all-in-one。

- 2 從裝置前部中央拉起列印滑動架活動擋門將它打開，直到門蓋在定位扣住。列印滑動架在 HP all-in-one 的最右側。

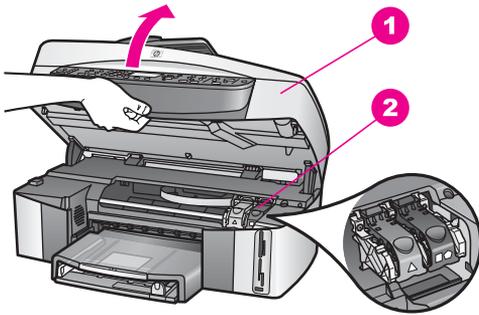


- | | |
|---|----------|
| 1 | 列印墨匣活動擋門 |
| 2 | 列印滑動架 |

- 3 列印墨匣進入閒置和靜音狀態後，按下後再向上拉起 HP all-in-one 內的卡榫。
如要更換三色列印墨匣，請拉起左邊的綠色卡榫。
如要更換黑色、相片或灰階相片列印墨匣，請拉起右邊的黑色卡榫。

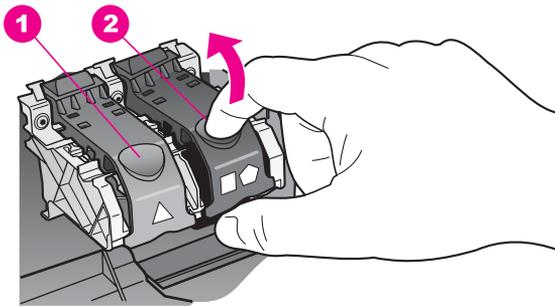


- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | 三色列印墨匣的列印墨匣卡榫 |
| 2 | 黑色、相片或灰階相片列印墨匣的列印墨匣卡榫 |

- 4 壓下列印墨匣以鬆開列印墨匣，然後將它由插槽中拉出。

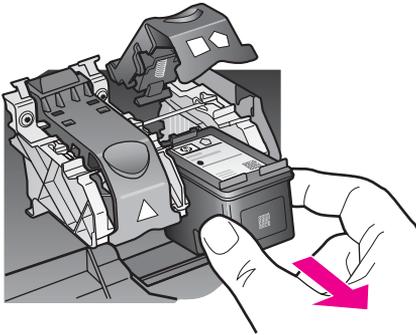

- 5 如果取出黑色列印墨匣以安裝相片或灰階相片列印墨匣，請將黑色列印墨匣放入列印墨匣塑料護套中。如需詳細資訊，請參閱 [使用列印墨匣塑料護套](#)。
- 如果因為列印墨匣的墨水存量不足或沒有墨水而取出列印墨匣，請回收列印墨匣。HP 噴墨耗材回收計劃 (HP Inkjet Supplies Recycling Program) 適用許多國家/地區，您可免費回收用過的列印墨匣。如需詳細資訊，請至下列網站：
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 從包裝中拿出新列印墨匣，然後輕輕的移除膠帶；請注意只能接觸黑色塑膠的部份 (請拉粉紅色的標籤)。

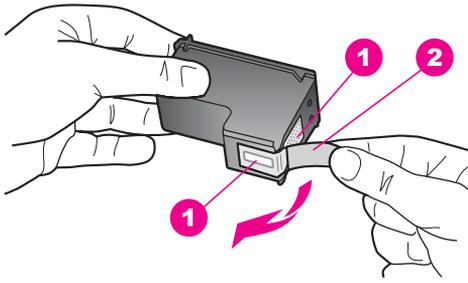


- | | |
|---|---------------------|
| 1 | 銅色接點 |
| 2 | 粉紅色拉啓式膠帶 (安裝前必須先移除) |
| 3 | 膠帶底下的墨水噴嘴 |


! 注意 不要觸摸銅色接點或墨水噴嘴。觸摸這些零件會導致噴嘴阻塞、不噴墨水和電路連接不良。




- 7 將新列印墨匣往下滑入斜板並插入空的插槽中。將列印墨匣往前推直到發出喀嗒聲。
 如果您正在安裝的列印墨匣在其標籤上有白色三角形，將列印墨匣滑入左邊的插槽。卡榫是綠色的，上有一個實心的白色三角形。
 如果您正在安裝的列印墨匣在其標籤上有白色正方形或白色五角形，將列印墨匣滑入右邊的插槽。卡榫是黑色的，上有一個實心的白色正方形和一個實心的白色五角形。

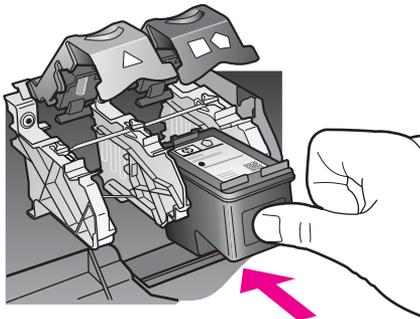

- 8 壓下卡榫直到壓不下為止。確定卡榫卡住下端的凸出點。

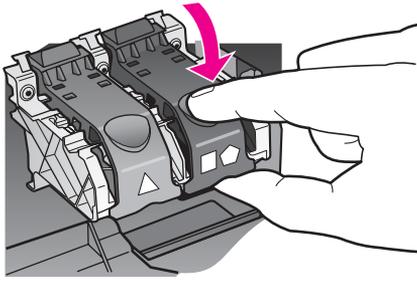

9 蓋上列印滑動架活動檔門。

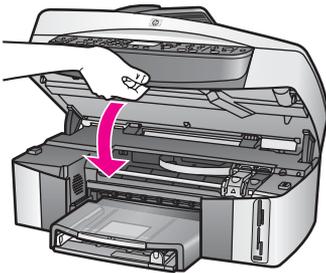

使用相片列印墨匣

您可以購買相片列印墨匣，以增進 HP all-in-one 列印和影印彩色相片的品質。取出黑白列印墨匣，並置入相片列印墨匣。安裝三色列印墨匣和相片列印墨匣後，您將擁有六色墨水系統，可以提供更高品質的彩色相片。

當列印一般的文字檔案時，可換回黑色列印墨匣。可使用列印墨匣塑料護套，讓列印墨匣在不使用時也能保持安全。

- 如需更多有關購買相片列印墨匣的資訊，請參閱 [訂購列印墨匣](#)。
- 如需更換列印墨匣的詳細資訊，請參閱 [更換列印墨匣](#)。
- 如需有關使用列印墨匣塑料護套的詳細資訊，請參閱 [使用列印墨匣塑料護套](#)。

使用相片列印墨匣

可以購買灰階相片列印墨匣，以增進 HP all-in-one 列印和影印黑白相片的品質。取出黑色列印墨匣，並置入灰階相片列印墨匣。安裝三色列印墨匣和灰階相片列印墨匣後，您就可列印完整的灰階色調，以獲得更高品質的黑白相片。

當列印一般的文字檔案時，可換回黑色列印墨匣。可使用列印墨匣塑料護套，讓列印墨匣在不使用時也能保持安全。

- 如需有關購買灰階相片列印墨匣的詳細資訊，請參閱 [訂購列印墨匣](#)。
- 如需更換列印墨匣的詳細資訊，請參閱 [更換列印墨匣](#)。
- 如需有關使用列印墨匣塑料護套的詳細資訊，請參閱 [使用列印墨匣塑料護套](#)。


使用列印墨匣塑料護套

在某些國家/地區中，當購買相片列印墨匣時，您也會獲得一個列印墨匣護套。在其他國家/地區中，列印墨匣護套隨附在 HP all-in-one 的盒子內。如果列印墨匣或 HP all-in-one 都沒有隨附列印墨匣護套，您可以向「HP 支援」訂購。請至網站 www.hp.com/support。

設計列印墨匣塑料護套的目的，是要讓列印墨匣在不使用時也能保持安全，並且防止墨水變乾。當您取出 HP all-in-one 中的列印墨匣並且以後還要再使用時，請將它放在列印墨匣護套中。例如，如果正在取出黑色列印墨匣，請將黑色列印墨匣存放在列印墨匣護套中，這裏您可以使用相片和三色列印墨匣列印高品質的相片。


將列印墨匣插入列印墨匣塑料護套中

→ 將列印墨匣以些微角度滑入列印墨匣塑料護套中，並推入到穩固的定位。

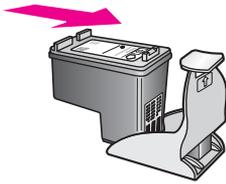

從列印墨匣塑料護套中取出列印墨匣

→ 按下列印墨匣塑料護套上方並放開以釋放列印墨匣，然後將列印墨匣滑出列印墨匣塑料護套。

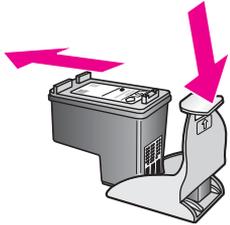

校正列印墨匣

每次安裝或更換列印墨匣時，HP all-in-one 就會提示校正墨匣。您也可以隨時從控制台或電腦上，或使用電腦上的「HP Image Zone」軟體校正列印墨匣。校正列印墨匣可以確保高品質的輸出。

附註 如果取下並重新安裝同一個列印墨匣，則 HP all-in-one 將不會提示校正列印墨匣。HP all-in-one 記住該列印墨匣的校正值，所以您不需要重新校正列印墨匣。

出現提示時，從控制台校正列印墨匣

→ 確定進紙匣中已載入未使用的 letter 或 A4 一般白紙，然後按「**確定**」。

HP all-in-one 會列印列印墨匣校正頁，並校正列印墨匣。回收或丟棄這一頁。

附註 如果在校正列印墨匣時，進紙匣中載入彩色紙張，則校正作業會失敗。請在進紙匣中載入未使用的一般白紙，然後再校正一次。

如果校正仍然失敗，則感應器或列印墨匣可能有問題。請聯絡 HP 支援。請至網站 www.hp.com/support。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下「**[聯絡 HP]**」以取得技術支援的資訊。

隨時從控制台校正墨匣

- 1 將未使用的 letter 或 A4 尺寸一般白紙放入進紙匣中。
- 2 按「**[設定]**」。
- 3 按下「**[6]**」，然後按「**[2]**」。

顯示「**[工具]**」功能選項，然後選擇「**[校正列印墨匣]**」。

HP all-in-one 會列印列印墨匣校正頁，並校正列印墨匣。回收或丟棄這一頁。

如需有關使用 HP all-in-one 所隨附「**HP Image Zone**」軟體校正列印墨匣的資訊，請參閱軟體畫面上的「**[HP Image Zone 說明]**」。

清潔列印墨匣

當自我測試報告的任何彩色列中出現條紋或白線時，請使用這項功能。若非必要，請勿清潔列印墨匣，因為這會浪費墨水並縮短墨水噴嘴的壽命。

從控制台清潔列印墨匣

- 1 將未使用的 letter 或 A4 尺寸一般白紙放入進紙匣中。
- 2 按「**[設定]**」。
- 3 按「**[6]**」，然後按「**[1]**」。

顯示「**[工具]**」功能選項，然後選擇「**[清潔列印墨匣]**」。

HP all-in-one 即進行列印，您可以回收或丟棄這一頁。

如果在清潔墨匣之後影印或列印品質仍然很差，請先嘗試清潔列印墨匣上的接點，如果不行再更換有問題的墨匣。如需有關清潔列印墨匣接點的資訊，請參閱**清潔列印墨匣的接點**。如需有關更換列印墨匣的資訊，請參閱**更換列印墨匣**。

如需有關使用 HP all-in-one 所隨附「**HP Image Zone**」軟體清潔列印墨匣的詳細資訊，請參閱軟體畫面上的「**[HP Image Zone 說明]**」。

清潔列印墨匣的接點

如果在清潔或校正過列印墨匣之後，彩色圖形顯示器上仍然出現訊息提示您檢查列印墨匣，請清潔列印墨匣上的接點。

在清潔列印墨匣接點之前，請先取出列印墨匣，並確認列印墨匣接點沒有被任何東西蓋住，然後重新安裝列印墨匣。如果還是出現訊息提示您檢查列印墨匣，請清潔列印墨匣的接點。

確定已備妥下列材料：

- 乾棉花棒、沒有棉屑的布料、或任何不會鬆開或是掉纖維的柔軟材質。
- 蒸餾水、過濾水或瓶裝水 (自來水中可能含有會損壞列印墨匣的雜質)。



警告 請「勿」使用滾筒清潔裝置或酒精來清潔列印墨匣接點。這些都可能會損壞列印墨匣或 HP all-in-one。

清潔列印墨匣的接點


- 1 開啓 HP all-in-one 電源，並打開列印滑動架活動檔門。
列印滑動架在 HP all-in-one 的最右側。
- 2 等待列印滑動架進入閒置和靜音狀態，然後拔下 HP all-in-one 背面的電源線。

附註 拔下電源線時，會消除日期和時間。稍後當您重新插回電源線後，需要重設日期和時間。如需詳細資訊，請參閱 [設定日期和時間](#)。同時也會刪除任何儲存在記憶體中的傳真。

- 3 將其中一個卡榫向上拉到開啓位置，然後取出列印墨匣。

附註 不要同時移除兩個列印墨匣。一次只取下一個列印墨匣，並進行清潔工作。請勿將列印墨匣放在 HP all-in-one 外超出 30 分鐘。

- 4 檢查列印墨匣接點，看看有無墨水與灰塵堆積。
- 5 將棉花棒或沒有棉屑的布料浸入蒸餾水中，取出並擠掉多餘的水份。
- 6 由兩側握住列印墨匣。
- 7 只需清潔銅色接點。如需有關清潔墨水噴嘴區的詳細資訊，請參閱 [清潔墨水噴嘴週遭的區域](#)。

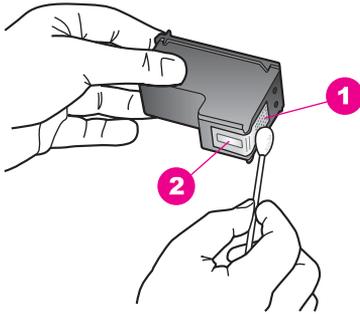

1	銅色接點
2	墨水噴嘴 (請勿清潔)

- 8 將列印滑動架放回列印墨匣插槽，並關上卡榫。
- 9 如果有需要，請對其他墨匣重複同樣步驟。
- 10 輕輕關閉列印滑動架活動檔門，並將電源線插回 HP all-in-one 的背面。

清潔墨水噴嘴週遭的區域

如果在多灰塵的環境中使用 HP all-in-one，則裝置內部可能會累積少許污垢。這些污垢包含灰塵、頭髮、毛球或衣物的纖維。列印墨匣有污垢時，可能造成列印頁面上的墨水出現條紋與污點。依此處的描述清潔墨水噴嘴的周圍後，可以修正墨水條紋的情況。

附註 使用控制台或「HP Image Zone」清潔列印墨匣後，只有在持續在列印頁面上看到條紋和污點時，才可以清潔墨水噴嘴週遭的區域。如需詳細資訊，請參閱[清潔列印墨匣](#)。

確定已備妥下列材料：

- 乾棉花棒、沒有棉屑的布料、或任何不會鬆開或是掉纖維的柔軟材質。
- 蒸餾水、過濾水或瓶裝水 (自來水中可能含有會損壞列印墨匣的雜質)。



警告 「不要」觸摸銅色接點或墨水噴嘴。觸摸這些零件會導致噴嘴阻塞、不噴墨水和電路連接不良。

清潔墨水噴嘴週遭的區域


- 1 開啓 HP all-in-one 電源，並打開列印滑動架活動檔門。列印滑動架在 HP all-in-one 的最右側。
- 2 等待列印滑動架進入閒置和靜音狀態，然後拔下 HP all-in-one 背面的電源線。

附註 拔下電源線時，會消除日期和時間。稍後當您重新插回電源線後，需要重設日期和時間。如需詳細資訊，請參閱[設定日期和時間](#)。同時也會刪除任何儲存在記憶體中的傳真。

- 3 將其中一個卡榫向上拉到開啓位置，然後取出列印墨匣。

附註 不要同時移除兩個列印墨匣。一次只取下一個列印墨匣，並進行清潔工作。請勿將列印墨匣放在 HP all-in-one 外超出 30 分鐘。

- 4 使墨水噴嘴朝上，將列印墨匣放在一張紙上。
- 5 將乾淨的棉花棒浸入蒸餾水中。
- 6 如下所示，以棉花棒清潔墨水噴嘴週遭的表面與邊緣。

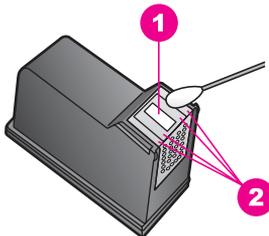

1	墨嘴片 (請勿清潔)
2	墨水噴嘴週遭區域的表面與邊緣



警告 請「勿」清潔噴嘴片。。

- 7 將列印滑動架放回列印墨匣插槽，並關上卡榫。
- 8 如果有需要，請對其他墨匣重複同樣步驟。
- 9 輕輕關閉列印滑動架活動檔門，並將電源線插回 HP all-in-one 的背面。

變更裝置設定

您可以在 HP all-in-one 上變更省電時間和提示延遲時間設定，使機器根據您的偏好來運作。也可以將裝置設定還原成購買時的設定。此操作會消除您已經設定的任何新預設值。

設定省電時間

HP all-in-one 的掃描器裏的燈泡在一段特定的時間內會一直亮著，以便在收到要求後，HP all-in-one 能立即做出回應。如果 HP all-in-one 在該特定時間內未使用，燈泡將自行關閉以節省能源。按控制台上的任何按鈕都可以結束此模式。

HP all-in-one 自動設成 12 小時後進入省電模式。如要讓 HP all-in-one 提早進入這個模式，請進行下列操作。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按下「**[7]**」，然後按「**[2]**」。
顯示「**[偏好設定]**」功能選項，然後選擇「**[設定省電模式時間]**」。
- 3 按 ▼ 選擇適當的時間，然後按「**[確定]**」。

您可以選擇 1、4、8 或 12 小時的省電時間。

設定提示延遲時間

「**[提示延遲時間]**」選項可讓您控制出現訊息提示並採取下一步動作前所等待的時間。例如，如果按「**[影印]**」，並且在超過提示延遲時間後沒有按其他按鈕，則彩色圖形顯示器上便會出現訊息「**[按「開始」影印，按數字或「OK」選取。]**」。您可以選擇「**[快速]**」、「**[正常]**」、「**[緩慢]**」或「**[關閉]**」。如果選擇「**[關閉]**」，則彩色圖形顯示器上不會出現提示，但仍將顯示其他訊息，如低墨水警告和錯誤訊息。

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[7]**」，然後按「**[3]**」。
顯示「**[偏好設定]**」功能選項，然後選擇「**[設定提示延遲時間]**」。
- 3 按 ▼ 選擇延遲的時間，然後按「**[確定]**」。

還原原廠設定

您可將 HP all-in-one 還原成購買時的原始出廠設定值。

附註 還原原廠設定將不會變更您所設定的日期資訊，也不會影響您所做的掃描設定、語言及國家/地區設定。

只能從控制台執行這個程序。

- 1 按「**[設定]**」。

2 按「[6]」，然後按「[3]」。

顯示「[工具]」功能選項，然後選擇「[還原原廠設定]」。
原廠設定還原。

自我維護聲

經過一段長時間 (約 2 星期) 不使用後，HP all-in-one 可能會產生噪音。這是正常的情況，而且必須確保 HP all-in-one 產生最佳品質的列印輸出。

16 疑難排解資訊

本章包含 HP all-in-one 的疑難排解資訊。提供有關安裝、配置問題和一些操作主題的資訊。如需有關疑難排解的詳細資訊，請參閱螢幕「[HP Image Zone 說明]」。

在 HP all-in-one 軟體安裝在電腦之前使用 USB 纜線連接 HP all-in-one 之電腦時，產生很多問題。如果在軟體安裝畫面提示您這麼做之前連接 HP all-in-one 至電腦，您必須依照這些步驟。

- 1 從電腦上拔除 USB 連接線。
- 2 解除安裝軟體 (如果已安裝)。
- 3 重新啓動電腦。
- 4 關閉 HP all-in-one，等待一分鐘，然後重新啓動它。
- 5 重新安裝 HP all-in-one 軟體。軟體安裝畫面出現提示後，才可以將 USB 纜線連接至電腦。

如需有關解除安裝和重新安裝軟體的資訊，請參閱 [解除安裝和重新安裝軟體](#)。

本章包含下列主題：

- 「**安裝疑難排解**」：含有關於硬體設定、軟體安裝、傳真設定和 HP Instant Share 設定疑難排解資訊的資訊。
- 「**操作疑難排解**」：含有關於使用 HP all-in-one 功能時，可能在一般工作期間發生問題的資訊。
- 「**裝置更新**」：依 HP 客戶支援的建議或彩色圖形顯示器上的訊息，您可以存取 HP 支援網站以升級裝置。本節含有關於更新裝置的資訊。

洽詢 HP 支援之前

如果發生問題，請依照下列步驟：

- 1 檢查 HP all-in-one 隨附的說明文件。
 - 「**安裝指南**」：《安裝指南》說明如何設定 HP all-in-one。
 - 「**使用者指南**」：《使用者指南》就是您正在讀取的書本。本書描述 HP all-in-one 的基本功能、說明如何不連接至電腦而使用 HP all-in-one、以及包含設定和操作疑難排解資訊。
 - 「**網路指南**」：《網路指南》說明如何在網路上設定 HP all-in-one。
 - 「**HP Image Zone 說明**」：螢幕「[HP Image Zone 說明]」描述如何使用搭配電腦使用的 HP all-in-one，而且含有本《使用者指南》中未涵蓋的其他疑難排解資訊。
 - 「**讀我檔**」：讀我檔包含有關安裝時可能發生問題的資訊。如需詳細資訊，請參閱 [檢視讀我檔](#)。
- 2 如果您無法使用說明文件中的資訊解決問題，請參觀「www.hp.com/support」以進行下列工作：
 - 存取線上支援頁面
 - 傳送您的問題的解答之 HP 電子郵件訊息

- 使用線上談話功能與 HP 技術員聯絡
- 檢查軟體更新

支援選項和使用性因產品、國家/地區和語言而異。

- 3 聯絡您購買的地方。如果 HP all-in-one 發生硬體故障的情況，將要求您把 HP all-in-one 帶回原來購買的地方。在 HP all-in-one 的有限保固期間為免費服務。保固期之後將對您收取服務費用。
- 4 如果您無法使用螢幕 [說明] 或 HP 網站解決問題，請撥打所在國家/地區的「HP 支援」聯絡電話。如需詳細資訊，請參閱 [取得 HP 支援](#)。

檢視讀我檔

如需可能的安裝問題詳細資訊，可參考讀我檔。

- 在 Windows 裏，按下「**[開始]**」，從 Windows 工作存取讀我檔，移至「**[程式集]**」或「**[所有程式]**」，然後移至「**[Hewlett-Packard]**」，移至「**[HP Officejet 7300/7400 series all-in-one]**」，然後按下「**[檢視讀我檔]**」。
- 在 Macintosh OS 9 或 OS X 上，您可在 HP all-in-one 軟體光碟的最上層資料夾中，連按兩下該檔案的圖示，以閱讀「讀我」檔。

讀我檔提供更多詳細資訊，包括：

- 使用重新安裝公用程式，將您的電腦恢復到允許重新安裝 HP all-in-one 的狀態。
- 在 Windows 98 上使用重新安裝公用程式，修復複合 USB 系統驅動程式找不到的錯誤。

設定疑難排解

本節包括一些關於 HP all-in-one 網路傳真設定、軟體和硬體安裝以及「**HP Instant Share**」設定最常見的安裝和配置疑難排解提示。


硬體設定疑難排解

利用本節來解決您在設定 HP all-in-one 硬體時可能遇到的問題。

我的 HP all-in-one 未啟動

解決方案

請確定電源線已連接牢固，再等數秒，讓 HP all-in-one 啟動。如果這是您第一次開啓 HP all-in-one，則它需要一分鐘的開啓時間。此外，如果將 HP all-in-one 插入電源線，請確定該電源線已啟動。

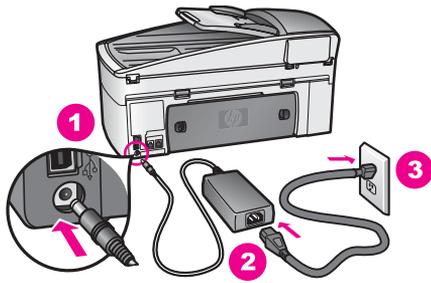


我的 USB 纜線未連接

解決方案

連接 USB 纜線之前，您必須先安裝 HP all-in-one 隨附的軟體。安裝時，在螢幕指示出現提示後再插入 USB 纜線。提示造成錯誤之前，請連接 USB 纜線。

安裝軟體後，以 USB 纜線連接電腦與 HP all-in-one 非常簡單。只要將 USB 纜線的一端插入到電腦的後方，另一端插入 HP all-in-one 的後方即可。您可連接至電腦背面的 USB 連接埠。


附註 不支援 AppleTalk。

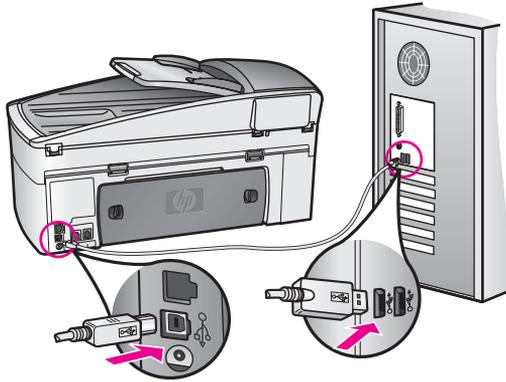

彩色圖示顯示器出現訊息，指出要連接控制台蓋板。

解決方案

可能是控制台蓋板未連接，或未連接好。請確定將蓋板對準 HP all-in-one 上方的按鈕，並牢牢卡住。

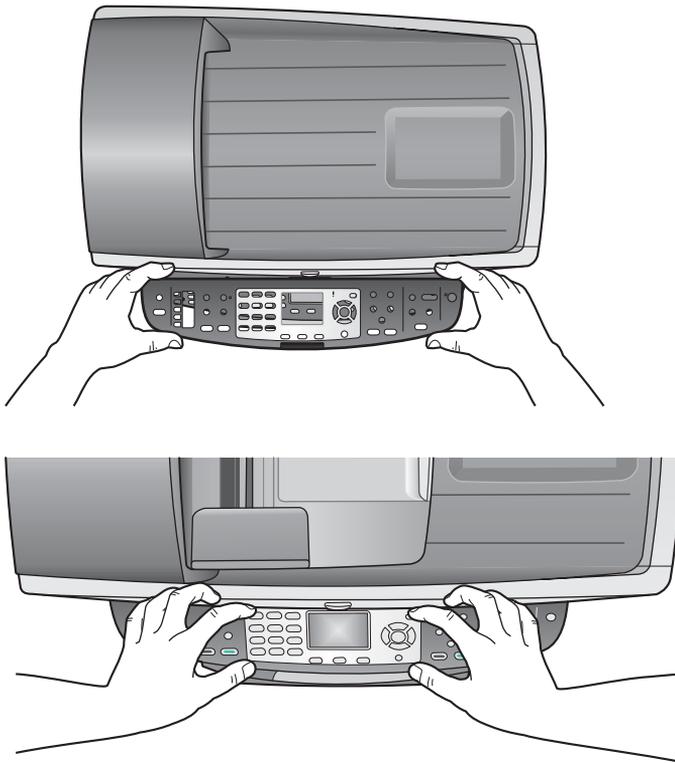

彩色圖形顯示器顯示錯誤的語言

解決方案

通常，當您第一次設定 HP all-in-one 時，您會設定語言和國家/地區。但是，您可以依下列程序隨時變更這些設定：

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[7]**」，然後按「**[1]**」。
這樣會選取「**[偏好設定]**」，然後選取「**[設定語言與國家/地區]**」。出現語言清單。您可以按下 ▲ 和 ▼ 箭頭捲動語言清單。
- 3 當反白您想要的語言後，按「**[確定]**」。
- 4 出現提示時，按「**[1]**」表示「是」或「**[2]**」表示「否」。出現所選擇語言的國家/地區。按 ▲ 或 ▼ 捲動清單。
- 5 使用數字鍵輸入代表要使用的國家/地區的兩位數字。
- 6 出現提示時，按「**[1]**」表示「是」或「**[2]**」表示「否」。

列印「**[自我測試報告]**」以確認語言和國家/地區：

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[1]**」，然後按「**[4]**」。
這可選取「**[列印報告]**」，然後選取「**[自我測試報告]**」。

彩色圖形顯示器上的功能表中顯示錯誤的單位

解決方案

設定 HP all-in-one 時，您可能選取錯誤的國家/地區。您選擇的國家/地區決定了顯示彩色圖形顯示器上的紙張大小。

要變更國家/地區，您必須先再次設定預設語言。通常，當您第一次設定 HP all-in-one 時，您會設定語言和國家/地區。但是，您可以依下列程序隨時變更這些設定：

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[7]**」，然後按「**[1]**」。
這樣會選取「**[偏好設定]**」，然後選取「**[設定語言與國家/地區]**」。出現語言清單。您可以按下 ▲ 和 ▼ 箭頭捲動語言清單。
- 3 當反白您想要的語言後，按「**[確定]**」。
- 4 出現提示時，按「**[1]**」表示「是」或「**[2]**」表示「否」。出現所選擇語言的國家/地區。按 ▲ 或 ▼ 捲動清單。
- 5 使用數字鍵輸入代表要使用的國家/地區的兩位數字。
- 6 出現提示時，按「**[1]**」表示「是」或「**[2]**」表示「否」。

列印「**[自我測試報告]**」以確認語言和國家/地區：

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**4**」，然後按「**3**」。
這可選取「**[列印報告]**」，然後選取「**[自我測試報告]**」。

彩色圖形顯示器出現訊息，指出要校正列印墨匣

解決方案

每次當您安裝或更換列印墨匣時，HP all-in-one 就會提醒您要校正墨匣。如需詳細資訊，請參閱 [校正列印墨匣](#)。

附註 如果取下並重新安裝同一個列印墨匣，則 HP all-in-one 將不會提示校正列印墨匣。HP all-in-one 記住該列印墨匣的校正值，所以您不需要重新校正列印墨匣。

彩色圖形顯示器出現訊息，指示列印墨匣校正失敗

原因

進紙匣中載入的紙張類型不正確。

解決方案

如果您在校正列印墨匣時，於進紙匣中載入彩色的紙張，校正便會失敗。請在進紙匣中載入未使用的 Letter 或 A4 一般白紙，然後再試著校正一次。如果校正仍然失敗，則感應器或列印墨匣可能有問題。


請聯絡 HP 支援。請至網站 www.hp.com/support。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下「**[聯絡 HP]**」以取得技術支援的資訊。

原因

保護膠帶還在列印墨匣上。

解決方案

檢查每個列印墨匣。如果膠帶仍在墨水噴嘴上，請使用粉紅色拉啓式標籤輕輕地移除膠帶。不要觸摸墨水噴嘴或銅色接點。

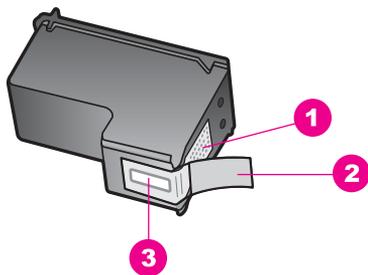

1	銅色接點
2	粉紅色拉啓式膠帶 (安裝前必須先移除)
3	膠帶底下的墨水噴嘴



重新插入列印墨匣，並確認它們完全置入，並卡至定位。

原因

列印墨匣上的接點沒接觸到列印滑動架中的接點。

解決方案

取出再重新插入列印墨匣。確認它們完全插入，並卡至定位。

原因

列印墨匣或感應器損壞。

解決方案


請聯絡 HP 支援。請至網站 www.hp.com/support。如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後按一下「**聯絡 HP**」以取得技術支援的資訊。

HP all-in-one 無法列印

解決方案

如果 HP all-in-one 無法與電腦通訊，請嘗試下列步驟：

- 檢查 USB 纜線。如果使用較舊的纜線，則它可能有問題。將它連接到另一個產品，檢查 USB 纜線是否能發揮作用。如果遇到問題，則需要更換 USB 纜線。另請確定纜線的長度沒有超過 3 公尺。
- 確認您的電腦可支援 USB。有些作業系統，例如 Windows 95 和 Windows NT 等，不支援 USB 連線。相關詳細資訊，請查閱與作業系統隨附的說明文件。
- 檢查 HP all-in-one 與電腦的連線。確認 USB 纜線已牢固插入 HP all-in-one 背面的 USB 連接埠。確認 USB 纜線的另一端有插入電腦的 USB 連接埠。在正確連接纜線後，關閉 HP all-in-one，然後再次開啓。

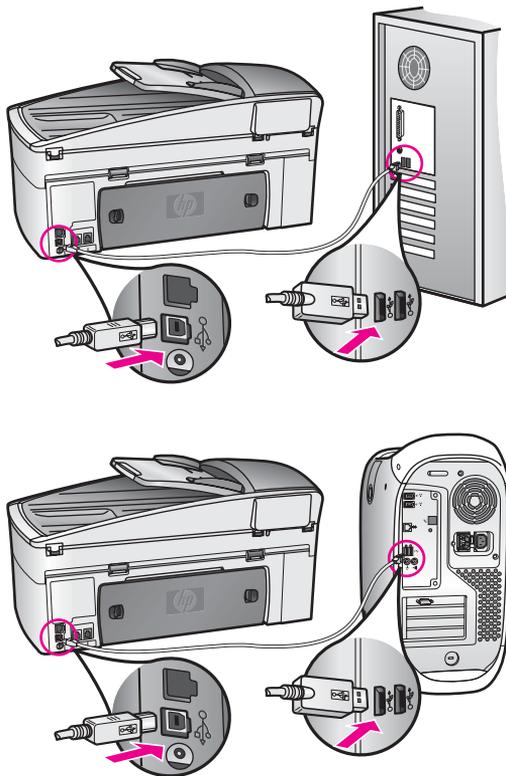

- 檢查其他印表機或掃描器。您可能需要中斷與電腦連接的較舊產品。
- 如果您的 HP all-in-one 已經與網路連線，請參閱 HP all-in-one 隨附的《網路指南》。
- 在檢查連線後，試著重新啓動電腦。請關閉 HP all-in-one 的電源，然後再開啓。

- 如果需要，請先移除「**HP Image Zone**」軟體，然後再次安裝。取得有關解除安裝軟體的。
- 如果需要，請先移除「**HP Image Zone**」軟體，然後再次安裝。如需有關解除安裝軟體的詳細資訊，請參閱與 **HP all-in-one** 隨附的書面《使用者指南》。

如需設定 **HP all-in-one** 以及連接至電腦的詳細資訊，請參閱 **HP all-in-one** 隨附的《安裝指南》。

彩色圖形顯示器出現訊息，指出有夾紙或墨匣卡住

解決方案

如果面彩色圖形顯示器上出現夾紙或墨匣卡住的錯誤訊息，可能是在 **HP all-in-one** 內有包裝材料未取出。開啓列印墨匣活動擋門並找到列印墨匣，並取出包裝材料 (例如膠帶或硬紙板)，或其他會阻擋活動路線的異物。

軟體安裝疑難排解

如果您在安裝軟體時遇到問題，請參考下列主題以取得可能的解決方案。如果您在設定時遇到硬體問題，請參閱 [硬體設定疑難排解](#)。

在正常安裝 **HP all-in-one** 軟體時，會出現下列事件：

- 1 **HP all-in-one** 軟體光碟自動執行。
- 2 軟體安裝
- 3 將檔案複製至硬碟
- 4 要求您連接 **HP all-in-one** 與電腦。
- 5 安裝精靈畫面上會出現綠色的 OK 及核取符號
- 6 您需要重新啓動電腦。
- 7 傳真設定安裝精靈執行
- 8 執行註冊程序

如果未發生上述事項，可能是安裝有問題。如要檢查電腦上的安裝，請確認下列事項：

- 啓動「**HP 管理員**」並檢查以確定是否出現下列圖示：、「**掃描圖片**」、「**掃描文件**」、「**掃描傳真**」和「**HP 藝廊**」。如需啓動「**HP 管理員**」的詳細資訊，請參閱隨附於本軟體的螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。如果未立刻出現這些圖示，您可能需要等待數分鐘，讓 **HP all-in-one** 連接至您的電腦。否則，請參閱 [HP 管理員](#) 中的某些圖示遺失。

附註 如果執行軟體的最小安裝 (用於一般安裝)，則不會安裝「**HP Image Zone**」和「**影印**」功能，而且無法從「**HP 管理員**」上使用。

- 開啓 [印表機] 對話方塊，並檢查 **HP all-in-one** 是否出現在清單中。
- 查看 Windows 工作列最右側的系統工作匣是否有 **HP all-in-one** 圖示。這表示 **HP all-in-one** 已就緒。

當我將光碟插入電腦的光碟機時，沒有反應

解決方案

請執行以下步驟：

- 1 從 Windows 的「**[開始]**」功能表中，按一下「**[執行]**」。
- 2 在「**[執行]**」對話方塊中，輸入「**d:\setup.exe**」(如果您的光碟機代號不是「D」。請輸入正確的磁碟機代號)，然後按一下「**[確定]**」。

出現 **[最低系統檢查]** 畫面

解決方案

您的系統不符合軟體安裝的最低需求。按一下「**[詳細資訊]**」以查看問題的所在，然後在嘗試安裝軟體前修正問題。


紅色 X 出現在 **USB 連線** 提示中

解決方案

通常來說，綠色的勾號表示隨插即用的功能已經正確執行。紅色的 X 號表示隨插即用的功能無法正確執行。

請執行以下步驟：

- 1 請確認控制台蓋板已蓋好，然後拔出 HP all-in-one 電源線並重新插入。
- 2 請確認 **USB** 和電源纜線已插入。

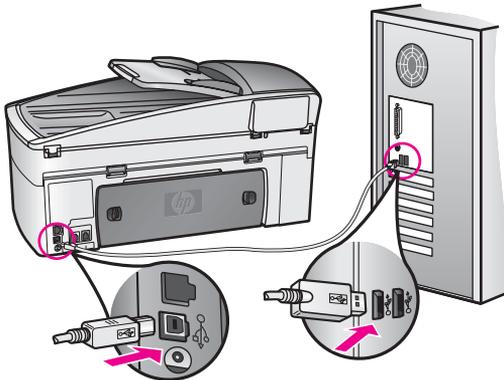

- 3 按一下「**[重試]**」以重試隨插即用設定。如果無效，請繼續下一個步驟。
- 4 依下列程序驗證 **USB 纜線** 是否設定正確：
 - 拔出 **USB 纜線** 並重新插入。
 - 不要將 **USB 纜線** 連接到鍵盤或沒有開啓電源的集線器。
 - 請確認 **USB 纜線** 未超過三公尺長。
 - 如果多個 **USB 裝置** 連接到電腦，在安裝過程中您可能要拔出其他裝置。

- 5 繼續安裝並在出現提示時，重新啓動電腦。再啓動「**HP 管理員**」並檢查是否出現主要的圖示（「**掃描圖片**」、「**掃描文件**」、「**掃描傳真**」和「**HP 藝廊**」）。
- 6 如果未出現主要的圖示，請依中的指示描述移除軟體再重新安裝。如需詳細資訊，請參閱 [解除安裝和重新安裝軟體](#)。

出現訊息，指出發生未知的錯誤

解決方案

嘗試繼續安裝。如果不行，請停止並重新啓動安裝程式，依據畫面上的指示操作。如果錯誤發生，您可能需要先解除安裝，再重新安裝軟體。請勿只是從您的硬碟上刪除 **HP all-in-one** 程式檔案。務必使用 **HP all-in-one** 程式群組所提供的解除安裝程式，完整移除。

如需詳細資訊，請參閱 [解除安裝和重新安裝軟體](#)。

「HP 管理員」中的某些圖示遺失

如果主要圖示（「**掃描圖片**」、「**掃描文件**」、「**傳送傳真**」和「**HP 藝廊**」）未出現，您的安裝可能未完成。

解決方案

如果您的安裝不完整，則需要先解除安裝，再重新安裝軟體。請勿只是從您的硬碟上刪除 **HP all-in-one** 程式檔案。務必使用 **HP all-in-one** 程式群組所提供的解除安裝程式，完整移除。如需詳細資訊，請參閱 [解除安裝和重新安裝軟體](#)。

傳真精靈未啓動

解決方案

依下列方式啓動傳真精靈

- 1 啓動「**HP 管理員**」。如需詳細資訊，請參閱隨附於本軟體的螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。
- 2 按一下「**[設定]**」功能表，選取「**[傳真設定和安裝]**」，再選取「**[傳真設定精靈]**」。

註冊畫面未出現

解決方案

→ 在 Windows 中，您可以從 Windows 工作列上進入註冊畫面，請先按下 **[開始]**，然後移到「**[程式集]**」或「**[所有程式]**」（XP 版）、「**[Hewlett-Packard]**」、「**[HP Officejet 7300/7400 series all-in-one]**」，然後按下「**[現在註冊]**」。

「數位影像監視器」未出現在系統工作列中。

解決方案

如果「數位影像監視器」未出現在系統工作列上，請啓動「**HP 管理員**」來檢查主要圖示是否已出現。如需有關啓動「**HP 管理員**」的詳細資訊，請參閱隨附於本軟體的螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

如需有關「**HP 管理員**」中遺失重要圖示的詳細資訊，請參閱 **HP 管理員** 中的某些圖示遺失。

系統工作列通常會出現在桌面右下方。



解除安裝和重新安裝軟體

如果安裝未完成，或者在軟體安裝畫面顯示提示之前連接 **USB** 纜線至電腦，您需要解除安裝後重新安裝軟體。請勿只是從您的硬碟上刪除 **HP all-in-one** 程式檔案。務必使用 **HP all-in-one** 程式群組所提供的解除安裝程式，完整移除。

重新安裝在 **Windows** 和 **Macintosh** 電腦上都需 20 到 30 分鐘。在 **Windows** 電腦上解除安裝軟體有三個方法。

Windows 電腦解除安裝，方式 1

- 1 由電腦中斷 **HP all-in-one** 的連線。完成重新安裝軟體前，請勿將 **HP all-in-one** 連接至您的電腦。
- 2 在 **Windows** 工作列，按一下「**[開始]**」、「**[程式集]**」、「**[所有程式]**」(**XP**)、「**[Hewlett-Packard]**」、「**HP Officejet 7300/7400 series all-in-one**」、「**[解除安裝軟體]**」。
- 3 按照畫面上的指示操作。
- 4 如果詢問您是否要移除共用的檔案，按一下「**[否]**」。
如果這些檔案被刪除，其他使用這些檔案的程式可能將無法正常執行。
- 5 重新啟動電腦。

附註 重新啟動電腦前，請務必中斷 **HP all-in-one** 的連線。完成重新安裝軟體前，請勿將 **HP all-in-one** 連接至您的電腦。

- 6 要解除安裝軟體，將 **HP all-in-one** 光碟置入電腦的光碟機內，然後依照螢幕上的指示和 **HP all-in-one** 隨附的《安裝指南》中的指示。
- 7 在安裝軟體後，將 **HP all-in-one** 連接至電腦。
- 8 按一下「**[開啓]**」按鈕以啓動 **HP all-in-one**。
連接並開啓 **HP all-in-one** 之後，您可能要花幾分鐘時間來等待全部隨插即用事件完成。
- 9 按照畫面上的指示操作。

完成軟體安裝時，狀態監視器圖示出現在 **Windows** 系統工作列上。

要確認軟體已安裝妥當，請連接兩下桌面上的「**HP 管理員**」圖示。如果「**HP 管理員**」顯示關鍵圖示（「**掃描圖片**」、「**掃描文件**」、「**傳送傳真**」和「**HP 藝廊**」），表示軟體已正常安裝。

Windows 電腦解除安裝，方式 2

附註 如果「**[解除安裝軟體]**」不在 Windows 的 [開始] 功能表中，請使用此方式。

- 1 在 Windows 工作列中，按一下「**[開始]**」中「**[設定]**」，再選取「**[控制台]**」。
- 2 按兩下「**[新增/移除程式]**」。
- 3 選取「**HP all-in-one & Officejet 4.0**」，再按一下「**[變更/移除]**」。
按照畫面上的指示操作。
- 4 由電腦中斷 HP all-in-one 的連線。
- 5 重新啟動電腦。

附註 重新啟動電腦前，請務必中斷 HP all-in-one 的連線。完成重新安裝軟體前，請勿將 HP all-in-one 連接至您的電腦。

- 6 啟動設定。
- 7 請依照螢幕指示，以及 HP all-in-one 隨附《安裝指南》中提供的指示。

Windows 電腦解除安裝，方式 3

附註 如果「**[解除安裝軟體]**」不在 Windows 的 [開始] 功能表中，您也可以使用此方式。

- 1 執行 HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 軟體安裝程式。
- 2 選取「**[解除安裝]**」，再依據畫面指示操作。
- 3 由電腦中斷 HP all-in-one 的連線。
- 4 重新啟動電腦。

附註 重新啟動電腦前，請務必中斷 HP all-in-one 的連線。完成重新安裝軟體前，請勿將 HP all-in-one 連接至您的電腦。

- 5 再執行 HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 軟體安裝程式。
- 6 啟動「**[重新安裝]**」。
- 7 請依照螢幕指示，以及 HP all-in-one 隨附《安裝指南》中提供的指示。

從 Macintosh 電腦解除安裝程式

- 1 中斷 HP all-in-one 與 Macintosh 的連結。
- 2 連按兩下「**[應用程式:]**」**HP All-in-One Software** 資料夾：
- 3 連按兩下「**[HP 解除安裝程式]**」。
按照畫面上的指示操作。
- 4 在軟體解除安裝後，請中斷與 HP all-in-one 的連線，再重新啟動電腦。

附註 重新啟動電腦前，請務必中斷 HP all-in-one 的連線。完成重新安裝軟體前，請勿將 HP all-in-one 連接至您的電腦。

- 5 要重新安裝軟體，請將 HP all-in-one 安裝光碟置入電腦的光碟機中。
- 6 在桌面上開啓光碟片，然後連按兩下「**[HP all-in-one 安裝程式]**」。
- 7 請依照螢幕指示，以及 HP all-in-one 隨附《安裝指南》中提供的指示。

傳真設定疑難排解

本節包含 HP all-in-one 的傳真設定疑難排解資訊。如果未正確設定 HP all-in-one 供傳真使用，傳送傳真和接收傳真時可能會發生問題。

提示 本節只包含與設定有關的疑難排解。如需其他的傳真疑難排解主題，例如列印輸出的問題或傳真接收太慢，請參閱「**HP Image Zone**」軟體隨附的螢幕 [疑難排解說明]。

如果傳真正發生問題，您可以列印傳真測試報告以檢查 HP all-in-one 的狀態。如果未正確設定 HP all-in-one 供傳真使用，則測試將會失敗。請在完成 HP all-in-one 的傳真設定後執行此測試。

測試傳真設定

- 1 按「**[設定]**」。
- 2 按「**[6]**」，然後按「**[5]**」。
顯示「**[工具]**」功能選項，然後選擇「**[執行傳真測試]**」。
HP all-in-one 在控制台顯示器上顯示測試狀態，而且印出報告。
- 3 請檢閱報告。
 - 如果測試通過，而傳真仍有問題，請檢查報告中列出的傳真設定，確認設定是否正確。空白或不正確的傳真設定會發生傳真問題。
 - 如果測試失敗，請檢視報告中有關如何修正所發現任何問題的資訊。如需詳細資訊，您也可以參閱下一節 **傳真測試失敗**。
- 4 按「**[OK]**」回到「**[設定功能選項]**」。

如果仍然遇到問題，請繼續查閱下列各節以取得更詳細的疑難排解說明。

傳真測試失敗

如果執行傳真測試且測試失敗，請查閱有關錯誤的基本資訊報告。如需詳細資訊，請檢查報告以查看測試失敗的部分，然後瀏覽本節中的適當主題以取得資訊：

- 傳真硬體測試失敗
- 連接至作用中牆上電話插座的傳真測試失敗
- 連接至正確連接埠的電話線傳真測試失敗
- 傳真線路狀況測試失敗
- 撥號音偵測測試失敗

傳真硬體測試失敗

解決方案

- 使用控制台上的「**[開啓]**」按鈕關閉 HP all-in-one 的電源，然後從 HP all-in-one 的背面拔下電源線。過幾秒後，重新插上電源線，然後開啓電源。再次執行測試。如果測試又失敗，請繼續查閱本節中的疑難排解資訊。
- 嘗試傳送或接收測試傳真。如果可以成功傳送或接收傳真，則表示沒有任何問題。
- 如果正從「**[傳真設定精靈]**」上執行測試，請確定 HP all-in-one 沒有正在忙於完成另一個工作，例如接收傳真或影印等。檢查表示 HP all-

in-one 忙碌的訊息之彩色圖形顯示器。如果在忙碌中，執行測試之前，等候測試完成和 HP all-in-one 處於閒置狀態中。

解決所有找到的問題後，再次執行傳真測試，確定已通過測試且 HP all-in-one 已經準備好進行傳真。如果「傳真硬體測試」仍然失敗，而且傳真發生問題，請聯絡 HP 以取得支援。如需聯絡 HP 以尋求支援的資訊，請參閱 [取得 HP 支援](#)。

連接至作用中牆上電話插座的傳真測試失敗

解決方案

- 檢查牆上電話插座和 HP all-in-one 之間的連接，確定電話線是否牢固。
- 確定使用 HP all-in-one 隨附的電話線。如果您使用其他的電話線連接牆上電話插座和您的 HP all-in-one，您可能無法傳送或接收傳真。插入 HP all-in-one 隨附的電話線後，再次執行傳真測試。
- 確定您已將 HP all-in-one 正確地連接至牆上電話插頭。使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。如需有關設定 HP all-in-one 用於傳真的詳細資訊，請參閱 [傳真設定](#)。
- 如果使用電話分歧器，可能會造成傳真發生問題。(分歧器是插入牆上電話插座的兩線接頭)。嘗試移除分歧器，並直接連接 HP all-in-one 至牆上的電話插座。
- 試著將正常的電話和電話線連至 HP all-in-one 所使用的電話插座，並檢查撥號音。如果沒有聽到撥號音，請聯絡電話公司並請求他們檢查線路。
- 嘗試傳送或接收測試傳真。如果可以成功傳送或接收傳真，則表示沒有任何問題。

解決所有找到的問題後，再次執行傳真測試，確定已通過測試且 HP all-in-one 已經準備好進行傳真。

連接至正確連接埠的電話線傳真測試失敗

解決方案

電話線插入 HP all-in-one 背面錯誤的連接埠中。

- 1 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。

附註 如果使用「2-EXT」連接埠連接至牆上電話插座，您將無法傳送或接收傳真。「2-EXT」只能用於連接其他設備，例如答錄機或電話等。

- 2 連接電話線至標示有「1-LINE」的連接埠之後，再次執行傳真測試，確定已通過測試且 HP all-in-one 已準備好進行傳真。
- 3 嘗試傳送或接收測試傳真。

傳真線路狀況測試失敗

解決方案

- 確定將 HP all-in-one 連接到類比電話線，否則將無法傳送或接收傳真。若要檢查電話線是否是數位式線路，將電話線接到一般的類比電話上，然後收聽電話音。如果沒有聽到一般的電話音，則電話線可能是數位電話使用的線路。將 HP all-in-one 連接到類比電話線，然後嘗試傳送或接收傳真。
- 檢查牆上電話插座和 HP all-in-one 之間的連接，確定電話線是否牢固。
- 確定您已將 HP all-in-one 正確地連接至牆上電話插頭。使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。如需有關設定 HP all-in-one 用於傳真的詳細資訊，請參閱 [傳真設定](#)。
- 其他和 HP all-in-one 使用相同電話線路的設備，也可能造成測試失敗。若要找出是否是其他設備發生問題，請拔下所有設備的電話線，然後再執行一次測試。
 - 如果在沒有其他設備的情況下通過「[傳真線路狀況測試](#)」，則可能是有一或多個設備有問題；請嘗試一次重新連接一個設備，然後每次連接都重新執行測試，直到找出有問題的設備為止。
 - 如果在沒有其他設備的情況下通過「[傳真線路狀況測試](#)」，請將 HP all-in-one 連接至工作中的電話線，然後繼續檢閱本節中的疑難排解資訊。
- 如果使用電話分歧器，可能會造成傳真發生問題。(分歧器是插入牆上電話插座的兩線接頭)。嘗試移除分歧器，並直接連接 HP all-in-one 至牆上的電話插座。

解決所有找到的問題後，再次執行傳真測試，確定已通過測試且 HP all-in-one 已經準備好進行傳真。如果「[傳真線路狀況](#)」測試失敗且傳真仍然有問題，請聯絡您的電話公司並請求他們檢查電話線路。

撥號音偵測測試失敗

解決方案

- 其他和 HP all-in-one 使用相同電話線路的設備，也可能造成測試失敗。若要找出是否是其他設備發生問題，請拔下所有設備的電話線，然後再執行一次測試。如果在沒有其他設備的情況下通過「[撥號音偵測測試](#)」，則可能是有一或多個設備有問題；請嘗試一次重新連接一個設備，然後每次連接都重新執行測試，直到找出有問題的設備為止。
- 試著將正常的電話和電話線連至 HP all-in-one 所使用的電話插座，並檢查撥號音。如果沒有聽到撥號音，請聯絡電話公司並請求他們檢查線路。
- 確定您已將 HP all-in-one 正確地連接至牆上電話插頭。使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至牆上電話插座，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。如需有關設定 HP all-in-one 用於傳真的詳細資訊，請參閱 [傳真設定](#)。


- 如果使用電話分歧器，可能會造成傳真發生問題。(分歧器是插入牆上電話插座的兩線接頭)。嘗試移除分歧器，並直接連接 HP all-in-one 至牆上的電話插座。
- 如果電話系統不是使用標準的撥號音，例如某些 PBX 等，這樣會造成測試失敗。但不會造成傳送或接收傳真的問題。嘗試傳送或接收測試傳真。
- 檢查以確定設定正確的國家/地區設定值。如果未設定國家/地區或設定不正確，不但測試會失敗，而且您會遇上傳送和接收傳真的問題。要檢查設定，請按「**[設定]**」，然後按「**[7]**」。語言和國家/地區設定出現在彩色圖形顯示器上。如果國家/地區設定不正確，按下「**[確定]**」後，依照彩色圖形顯示器上的圖示變更設定。
- 確定將 HP all-in-one 連接到類比電話線，否則將無法傳送或接收傳真。若要檢查電話線是否是數位式線路，將電話線接到一般的類比電話上，然後收聽電話音。如果沒有聽到一般的電話音，則電話線可能是數位電話使用的線路。將 HP all-in-one 連接到類比電話線，然後嘗試傳送或接收傳真。

解決所有找到的問題後，再次執行傳真測試，確定已通過測試且 HP all-in-one 已經準備好進行傳真。如果「撥號音偵測」測試仍然失敗，請聯絡您的電話公司並請求他們檢查電話線路。

HP all-in-one 傳送和接收傳真時發生問題


解決方案

- 附註** 此可能的解決方法僅適用於使用 HP all-in-one 包裝盒中隨附的 2 芯電話線接收的國家/地區，包括：阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、希臘、印度、印尼、愛爾蘭、日本、韓國、拉丁美洲、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、台灣、泰國、美國、委瑞內拉和越南。
- 確定您有使用 HP all-in-one 包裝盒中隨附的電話線連接至牆上的電話插座。此特殊 2 芯電話線的一端應該連接至 HP all-in-one 背面標示為「1-LINE」的連接埠，而另一端則連接至牆上的電話插座，如下所示。

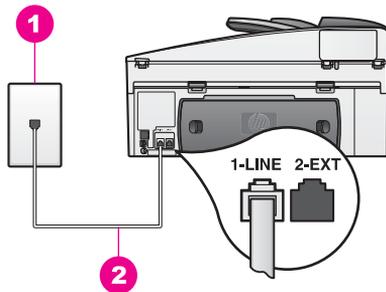

1	牆上電話插座
2	使用 HP all-in-one 包裝箱隨附的電話線

提供的特殊 2 芯連接線與您住家或辦公室中常用的 4 芯電話線不同。檢查電話線端點，並與下列兩種電話線做比較。

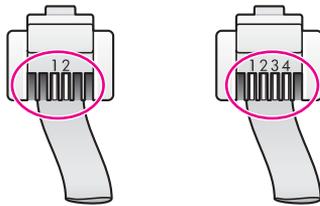

如果您使用 4 芯的電話線，請將電話線拔下，然後找到隨附的 2 芯電話線，再將 2 芯電話線連接至 HP all-in-one 背面標示為「1-LINE」的連接埠。如需有關連接此電話線和設定 HP all-in-one 供傳真使用的詳細資訊，請參閱 [傳真設定](#)。

如果隨附的電話線不夠長，您可以將它延長。如需詳細資訊，請參閱 [HP all-in-one 隨附的電話線不夠長](#)。

- 試著將正常的電話和電話線連至 HP all-in-one 所使用的電話插座，並檢查撥號音。如果沒有聽到撥號音，請聯絡電話公司並請求他們檢查線路。
- 與 HP all-in-one 共用一條電話線的其他設備，可能正在使用中。例如，如果正在使用分機，或使用電腦數據機傳送電子郵件或上網時，您就無法使用 HP all-in-one 來傳真。
- 電話線雜訊很多。使用聲音品質不佳（雜音）的電話線可能會造成傳真問題。將電話連至牆上的電話插座檢查是否有靜電干擾或其他雜音，以確定電話線路的聲音品質。如果您聽到雜聲，請關閉 HP all-in-one 的「錯誤修正模式」（ECM），然後再重新傳真。如需詳細資訊，請參閱 [使用錯誤修正模式](#)。如果問題仍然存在，請聯絡您的電話公司。
- 如果您要使用數位用戶線路（DSL）服務，請確定您已連接 DSL 過濾器，否則將無法正常使用傳真。DSL 過濾器會移除數位訊號，並讓 HP all-in-one 能與電話線正常通訊。從 DSL 供應廠商取得 DSL 過濾器。如果您已有 DSL 過濾器，確定機器已正確連接。如需詳細資訊，請參閱 [設定 B：以 DSL 設定 HP all-in-one](#)。

- 確定您的 **HP all-in-one** 尚未連接到牆上設定供數位電話使用的電話插座。若要檢查電話線是否是數位式線路，將電話線接到一般的類比電話上，然後收聽電話音。如果沒有聽到一般的電話音，則電話線可能是數位電話使用的線路。
- 如果您使用專用交換分機 (PBX) 或整體服務數位網路 (ISDN) 轉換器/終端配接卡，請確定 **HP all-in-one** 已連接至傳真和電話專用的連接埠。此外，如果可以，請確定終端配接卡已設定為您所在國家/地區適用的交換機類型。
請注意，有些 ISDN 系統可讓您對特定電話設備配置連接埠。例如，指定一個連接埠給電話和 **Group 3** 傳真，並指定另一個連接埠用於其他多種用途。如果連接傳真/電話埠時仍有問題，請嘗試使用用於其他多種用途的連接埠 (可能標示為「multi-combi」或類似名稱)。如需有關以 PBX 系統或 ISDN 設定 **HP all-in-one** 的資訊，請參閱 [傳真設定](#)。
- 如果 **HP all-in-one** 與 DSL 服務共用相同的電話線，則 DSL 數據機沒有正確接地。如果 DSL 數據機沒有正確接地，則可能造成電話線上的雜音。使用聲音品質不佳 (雜音) 的電話線可能會造成傳真問題。將電話連至牆上的電話插座，檢查是否有靜電干擾或其他雜音，以確定電話線路的聲音品質。如果聽到雜音，關閉 DSL 數據機的電源，然後完全關閉電源至少 15 分鐘。重新開啓 DSL 數據機的電源，然後再次收聽撥號音。

附註 日後會再次注意到電話線的靜音干擾聲。如果 **HP all-in-one** 停止傳送和接收傳真，請重複此步驟。


如果電話線仍然有雜音，或如果需要更多有關閉 DSL 數據機電源的資訊，請聯絡您的 DSL 供應廠商以尋求支援。您也可以聯絡您的電話公司。

- 如果使用電話分歧器，可能會造成傳真發生問題。(分歧器是插入牆上電話插座的兩線接頭)。嘗試移除分歧器，並直接連接 **HP all-in-one** 至牆上的電話插座。

HP all-in-one 傳送手動傳真時發生問題

解決方案

- 確定您用於撥打傳真的電話直接連接至 **HP all-in-one**。若要手動傳送傳真，電話必須直接連接至 **HP all-in-one** 上標示為「2-EXT」的連接埠，如下所示。如需有關手動傳送傳真的詳細資訊，請參閱 [用電話手動傳送傳真](#)。

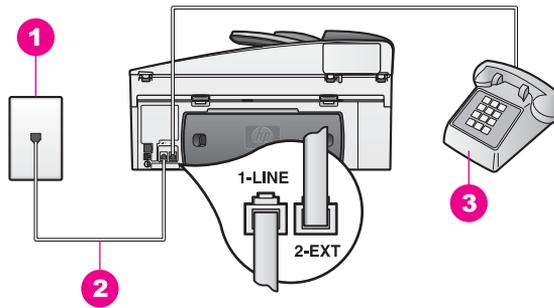

1	牆上電話插座
2	使用 HP all-in-one 包裝相隨附的電話線
3	電話

- 如果正在從直接連接至 HP all-in-one 的電話上手動傳送傳真，則您可以使用電話上的數字鍵傳送傳真。請勿使用 HP all-in-one 控制台上的數字鍵。

HP all-in-one 無法接收傳真，但可以傳送傳真

解決方案

- 如果您不使用鈴聲區別服務，請確定您 HP all-in-one 上的「[接聽鈴聲模式]」功能設為「[所有鈴聲]」。如需詳細資訊，請參閱 [變更接收鈴聲模式 \(區別鈴聲\)](#)。
- 如果「[自動接聽]」設定為「[關閉]」，您需要手動接收傳真，否則 HP all-in-one 將不會接收傳真。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 [手動接收傳真](#)。
- 如果您對傳真電話號碼使用語音信箱服務，您必須以手動接收傳真，而無法自動接收。這表示有傳真來電時，您必須當場接聽。如需有關在使用語音信箱服務時設定 HP all-in-one 的資訊，請參閱 [傳真設定](#)。如需有關手動接收傳真的詳細資訊，請參閱 [手動接收傳真](#)。
- 如果您在 HP all-in-one 使用的電話線同時連接電腦數據機，請確定電腦數據機軟體未設為自動接收傳真。如果數據機啟動自動接收傳真功能，則會接收所有收到的傳真，而使 HP all-in-one 無法接收傳真來電。
- 如果您將 HP all-in-one 使用的電話線連接至答錄機，則可能會發生下列其中一種問題：
 - 答錄機與 HP all-in-one 的設定不正確。
 - 您的答錄機留言可能太長或太吵，使 HP all-in-one 無法偵測到傳真音，而導致與撥號的傳真機中斷連線。
 - 如果在傳真進來時無法偵測到有人試著留言，答錄機留言播放後很快就會掛斷答錄機。這會使 HP all-in-one 無法偵測到傳真音。這是數位答錄機常見的問題。

以下動作可能有助於解決這些問題：

- 如果在使用傳真通話的相同電話線上裝有答錄機，請嘗試依 **傳真設定** 中的描述，直接連接答錄機至 HP all-in-one。
- 確定已將 HP all-in-one 設定為自動接收傳真。如需有關設定 HP all-in-one 以自動接收傳真的資訊，請參閱 **設定 HP all-in-one 接收傳真**。
- 確定「**[接聽鈴聲]**」設定正確。您可以將答錄機設定為響鈴 4 聲時接聽，然後將 HP all-in-one 設定為裝置支援的最多響鈴聲時接聽。(最多響鈴聲依國家/地區而異。)使用此設定時，答錄機會接聽電話，而 HP all-in-one 則監視線路。如果 HP all-in-one 偵測到傳真音，HP all-in-one 就會接收傳真。如果來電是語音電話，則答錄機將會錄下來電訊息。如需設定接聽鈴聲次數的詳細資訊，請參閱 **設定接聽前的鈴聲數**。
- 先中斷答錄機的連接，然後再重新接收傳真。如果沒有答錄機時可以接收傳真，答錄機可能就是發生問題的原因。
- 重新連接答錄機，並重新錄製您的答錄機留言。請儘量將留言縮短(在 10 秒內)，在錄音時請輕聲並將說話速度放慢。在留言結束時，錄製 4 到 5 秒沒有背景雜音的靜音。嘗試再次接收傳真。

附註 有些數位答錄機無法保留錄在留言結束時的靜音。請播放您的留言以進行檢查。

- 如果 HP all-in-one 與其他電話設備(如答錄機、電腦數據機或多連接埠的交換機盒)共同一條電話線，傳真訊號等級可能會降低。而這在接收傳真時會造成問題。
如要確定其他設備是否有問題，請中斷電話線與其他設備的連線，只連接 HP all-in-one，然後再重新接收傳真。如果您可以在沒有其他設備的情況下接收傳真，則可能是有一或多個設備有問題；請嘗試一次連接一個設備，然後接收傳真，直到找出有問題的設備為止。
- 如果您的傳真電話有特殊的鈴聲模式(使用向電話公司訂購的鈴聲區別服務)，請確定您 HP all-in-one 上的「**[接聽鈴聲模式]**」功能設定與此相符。例如，如果電話公司已為您的傳真電話號碼指定了二聲鈴聲模式，請確定「**[接聽鈴聲模式]**」設定中，已選取「**[2 聲]**」。如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 **變更接收鈴聲模式(區別鈴聲)**。

附註 HP all-in-one 無法辨識某些響鈴模式，例如長短鈴聲交替的響鈴模式。如果您使用此種鈴聲模式時發生問題，請您的電話公司指定無交替的鈴聲模式。

答錄機錄下傳真音

解決方案

- 如果在使用傳真通話的相同電話線上裝有答錄機，請嘗試依 **傳真設定** 中的描述，直接連接答錄機至 HP all-in-one。如果您未依建議連接答錄機，則答錄機可能會錄下傳真音。
- 確定已將 HP all-in-one 設定為自動接收傳真。如果您的 HP all-in-one 設定為手動接收傳真，表示 HP all-in-one 將不會接聽來電。您必須能

夠在場手動接聽傳真來電，否則 HP all-in-one 將無法接收傳真，而且您的答錄機將錄到傳真音。如需有關設定 HP all-in-one 以自動接收傳真的資訊，請參閱 [設定 HP all-in-one 接收傳真](#)。

- 確定「[接聽鈴聲]」設定正確。HP all-in-one 的接聽鈴聲次數應大於答錄機的接聽鈴聲次數。如果答錄機和 HP all-in-one 設定接聽鈴聲次數相同，則這兩個裝置都會接聽電話，而答錄機將會錄製傳真音。

您可以將答錄機設定為響鈴 4 聲時接聽，然後將 HP all-in-one 設定為裝置支援的最多響鈴聲時接聽。(最多響鈴聲依國家/地區而異。)使用此設定時，答錄機會接聽電話，而 HP all-in-one 則監視線路。如果 HP all-in-one 偵測到傳真音，HP all-in-one 就會接收傳真。如果來電是語音電話，則答錄機將會錄下來電訊息。如需設定接聽鈴聲次數的詳細資訊，請參閱 [設定接聽前的鈴聲數](#)。

在連接 HP all-in-one 後，我在電話線路上就一直聽到靜電干擾聲

解決方案

附註 此可能的解決方法僅適用於使用 HP all-in-one 包裝盒中隨附的 2 芯電話線接收的國家/地區，包括：阿根廷、澳大利亞、巴西、加拿大、智利、中國、哥倫比亞、希臘、印度、印尼、愛爾蘭、日本、韓國、拉丁美洲、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、台灣、泰國、美國、委瑞內拉和越南。

- 如果未使用 2 芯電話線 (隨附在 HP all-in-one 包裝箱中) 連接 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠至牆上電話插座，您會聽到電話線上的靜音干擾聲，而且無法成功傳送傳真。提供的特殊 2 芯連接線與您住家或辦公室中常用的 4 芯電話線不同。
- 如果使用電話分歧器，可能會造成電話線上產生靜電。(分歧器是插入牆上電話插座的兩線接頭)。嘗試移除分歧器，並直接連接 HP all-in-one 至牆上的電話插座。
- 如果未使用適用於 HP all-in-one 的正確接地電源插座，您會聽到電話線的靜電干擾聲。嘗試連接至其他電源插座。

HP all-in-one 隨附的電話線不夠長

解決方案


如果 HP all-in-one 隨附的電話線不夠長，您可以使用延長線聯結器延長電話線的長度。您可以在銷售電話配件的電子材料行購買聯結器。您還需要另一條已架設在住家或辦公室裏的標準電話線。

提示 如果 HP all-in-one 隨附 2 芯電話線配接卡，您可以使用它與 4 芯電話線延長電話線的長度。如需有關使用 2 芯電話線配接卡的資訊，請參閱隨附的說明文件。

延長電話線

- 1 使用 HP all-in-one 包裝箱中隨附的電話線，將一端連接至聯結器，再將另一端連接至 HP all-in-one 背面標示有「1-LINE」的連接埠。

- 2 如下所示，使用另一條電話線連接聯結器上的開啓式連接埠與牆上電話插座。

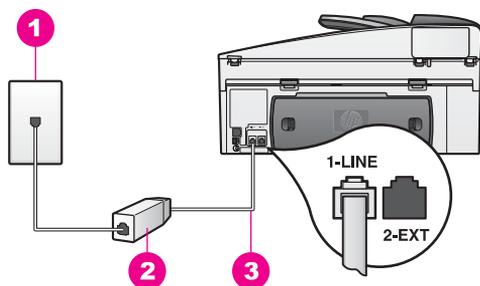

1	牆上電話插座
2	聯結器
3	使用 HP all-in-one 包裝箱隨附的電話線

透過網路傳真時發生問題

解決方案

檢查下列項目：

- HP all-in-one 以高速 (33600bps) 傳送和接收傳真時，某些網際網路傳真服務無法正常運作。如果使用網際網路傳真服務傳送和接收傳真時遇上問題，請使用較慢的傳真速度。將「**[傳真速度]**」設定從「**[高]**」(預設值)變更為「**[中]**」可以降低傳真速度。如需有關變更此設定的詳細資訊，請參閱 [設定傳真速度](#)。
- 您可以連接電話線至 HP all-in-one 上標示有「1-LINE」的連接埠(不是從乙太網路連接埠)，只傳送和接收傳真。這表示必須透過轉換盒(提供適用於傳真連線的一般類比電話插座)或電話公司，完成連線至網際網路。
- 聯絡您的電話公司，確定他們的網路傳真服務支援傳真。

HP Instant Share 設定問題

「HP Instant Share」設定錯誤(像是相關設定您的「HP Passport」帳號或「通訊錄」)都包含在「HP Instant Share」服務畫面特定說明中。以下 [HP Instant Share 疑難排解](#) 中將說明特定的操作疑難排解資訊

透過本節可解決設定裝置時所產生的 HP Instant Share 錯誤。

最小安裝錯誤

解決方案

HP Instant Share 無法安裝到 HP all-in-one 上。未安裝 HP Instant Share 功能。

- ➔ 若要啓用 HP Instant Share 功能，請插入產品隨附的安裝光碟，然後選擇「**[典型 (建議)]**」。
- 如果您需要 HP Officejet 7300 series all-in-one 的安裝光碟，可以上網訂購，網址是：www.hp.com/support。
- 如果您需要 HP Officejet 7400 series all-in-one 的安裝光碟，可以上網訂購，網址是：www.hp.com/support。

附註 如果您的系統不符合「**[典型]**」軟體安裝的系統需求，將無法安裝和使用 HP Instant Share。

您必須安裝裝置軟體

解決方案

您尚未安裝 HP all-in-one 軟體。

- ➔ 若要安裝 HP all-in-one 軟體，請插入產品隨附的安裝光碟，然後選擇「**[典型 (建議)]**」。
- 如果您需要 HP Officejet 7300 series all-in-one 的安裝光碟，可以上網訂購，網址是：www.hp.com/support。
- 如果您需要 HP Officejet 7400 series all-in-one 的安裝光碟，可以上網訂購，網址是：www.hp.com/support。

(HP Instant Share) 未設定

解決方案

您已經按下「**[HP Instant Share]**」按鈕，但 HP all-in-one 並未向 HP Instant Share 註冊。

- 1 按「**[1]**」選擇「**[是，設定 HP Instant Share 以輕鬆共享相片]**」。
[HP Instant Share 設定精靈] 會在電腦瀏覽器中開啓。
- 2 按照畫面上的指示取得 HP Passport 帳號，並設定 HP all-in-one 使用 HP Instant Share。

HP Instant Share 尚未設定或網路無法使用

解決方案

您尚未在裝置上設定 HP Instant Share。

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
- 2 按「**[1]**」選擇「**[是，設定 HP Instant Share 以輕鬆共享相片]**」。
[HP Instant Share 設定精靈] 會在電腦瀏覽器中開啓。
- 3 按照畫面上的指示取得 HP Passport 帳號，並設定 HP all-in-one 使用 HP Instant Share。

解決方案

網路無法使用。

→ 如需詳細資訊，請參閱 HP all-in-one 隨附的《網路指南》。

裝置未設定目的地。請參閱手冊中的 [說明]。

解決方案

HP Instant Share 服務找不到任何目的地。未設定目的地。

→ 建立目的地以指定您想要傳送影像的位置。

例如，目的地可以是電子郵件地址、親友的連網裝置、線上相簿或線上相片加工服務；此服務依國家/地區而異。

建立目的地

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[HP Instant Share]**」。
彩色圖形顯示器上會出現「**[HP Instant Share]**」功能選項。
- 2 按「**3**」以選擇「**[增添新的目的地]**」
出現「**[選擇電腦]**」功能表，附有與您的網路連線之電腦清單。
- 3 從清單上選擇電腦。

附註 「**HP Image Zone**」軟體必須安裝在所選擇的電腦上，而且電腦必須能夠讀取 HP Instant Share 服務。

電腦的視窗中會出現 HP Instant Share 服務畫面。

- 4 以您的 HP Passport 「**[使用者 ID]**」和「**[密碼]**」登入 HP Instant Share。
出現 HP Instant Share 管理員。

附註 如果您已設定讓 HP Instant Share 服務記住 HP Passport 「**使用者 ID**」和「**密碼**」，則不會出現給您的提示。

- 5 選取「**[共享]**」標籤並依照螢幕上的指示建立新的目的地。
如需詳細資訊，請參閱螢幕 [說明]。
如果想要將影像集傳送至親友的連網裝置，請選擇「**[HP Instant Share 電子郵件]**」。在「**[電子郵件位址]**」欄位中，輸入您想要傳送的裝置名稱加上 **@send.hp.com**。

附註 傳送至裝置：1) 傳送方和接收方都必須有 HP Passport 使用者 ID 和密碼，2) 接收影像的裝置必須使用 HP Instant Share 註冊，3) 必須使用「**HP Instant Share 電子郵件**」或 HP 遠端列印傳送影像。

在「**HP Instant Share 電子郵件**」中設定裝置目的地或加入供 HP 遠端列印使用的印表機之前，要求接收方指派給連網裝置的唯一名稱。此裝置名稱是使用者登入 HP Instant Share 並註冊其裝置時所建立的名稱。如需詳細資訊，請參閱 **開始使用**。

- 6 當完成建立新的目的地，返回到 HP all-in-one 傳送影像。
如需詳細資訊，請參閱從 **HP all-in-one** 上直接傳送影像。

操作疑難排解

「HP Image Zone」中的「**HP Officejet 7300/7400 series all-in-one**」疑難排解一節中，含有某些與 HP all-in-one 有關聯的最常見問題之秘訣。

如要從 Windows 電腦存取疑難排解資訊，請至「**HP 管理員**」，按一下「**[說明]**」，再選擇「**[疑難排解和支援]**」。部份錯誤訊息中的說明按鈕也會提供疑難排解資訊。

要從 Macintosh OS X v10.1.5 和最新版本上存取疑難排解資訊，按一下 Doc 中的「**HP Image Zone**」圖示，從功能表列上選擇「**[說明]**」，從「**[說明]**」功能表上選擇「**[HP Image Zone Help]**」，然後在「說明檢視器」中選擇「**[HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Troubleshooting]**」(HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 疑難排解)。

如果您能夠上網，則可以從 HP 網站得到說明，網址為：

www.hp.com/support

這個網站還提供常見問題的解答。

紙張疑難排解

要幫助防止夾紙，請只使用建議用於 HP all-in-one 的紙張類型。如需建議紙張的清單，請參閱螢幕上的「**[HP Image Zone 說明]**」，或請至網站 www.hp.com/support。


請勿載入捲曲或起縐的紙張，或者邊緣彎曲或破損的紙張至進紙匣中。如需詳細資訊，請參閱 **避免夾紙**。

如果裝置中夾紙，請依照指示清除夾紙。

HP all-in-one 內夾紙

解決方案

- 按後方清除門上的固定夾將清除門取下，如下所示。
如果 HP all-in-one 隨附雙面列印配件，您的裝置可能沒有這裏顯示的後方清除門。要取出夾紙，您必須先取出配件。如需詳細資訊，請參閱 雙面列印配件隨附的書面指南。

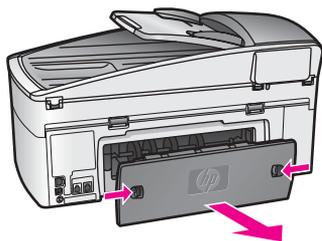

注意 嘗試從 HP all-in-one 前面板清除夾紙可能會損害印表機。請經由後方清除門來清除夾紙。

- 慢慢地將紙張拉出滾筒。


警告 如果從滾筒中取出紙張時將紙張撕破，請檢查裝置中的滾筒或滾輪上是否有殘留紙張碎片。如果沒有取出 HP all-in-one 中的所有紙張，便極有可能會再發生夾紙。

- 3 重新裝上後方清除門。輕輕將門往前推直到卡住定位。
- 4 按「**確定**」以繼續目前工作。

自動文件送紙器內夾紙

解決方案

- 1 要取出文件送入匣時，請將它從 HP all-in-one 拉出。
- 2 拉起自動文件送紙器的蓋子。

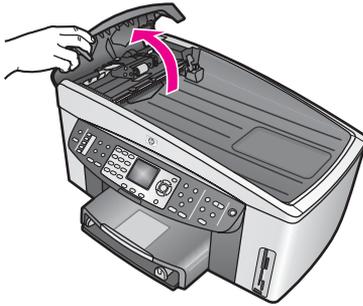

- 3 慢慢地將紙張拉出滾筒。

警告 如果從滾筒中取出紙張時將紙張撕破，請檢查自動文件送紙器中的滾筒或滾輪上是否有殘留紙張碎片。如果沒有取出 HP all-in-one 中的所有紙張，便極有可能會再發生夾紙。

如果發生極少發生的嚴重夾紙情況，您需要從自動文件送紙器的前面取出面板，然後拉起選紙組件，取出在自動文件送紙器深處的殘留的紙張碎片。如需詳細資訊，請參閱 [自動文件送紙器送入太多紙張或未送入任何紙張](#)。

- 4 關上自動文件送紙器的蓋子，然後重新裝設文件送入匣。

選用的雙面列印配件發生夾紙

解決方案

您可能必須取下雙面列印配件。如需詳細資訊，請參閱 [雙面列印配件隨附的書面指南](#)。

附註 假如您在清除夾紙之前即關掉 HP all-in-one，請再將它開啓，接著重新啓動列印、影印或傳真工作。

自動文件送紙器送入太多紙張或未送入任何紙張

原因

您必須清潔自動文件送紙器內的分隔墊或滾筒。如果影印手寫的原始文件或有很多墨水的原始文件，大量使用後，鉛筆所含的鉛或墨水可能堆積在滾筒或分隔墊上。

- 如果自動文件送紙器沒有送入任何紙張，則需要清潔自動文件送紙器內的滾筒。
- 如果自動文件送紙器送入多張紙，而不是一張，則需要清潔自動文件送紙器內的分隔墊。

解決方案

在文件送入匣中載入一或兩張未使用的普通整頁大小的紙張，然後按下「**開始影印黑白**」，讓紙張通過自動文件送紙器。普通紙送出並吸附滾筒和分隔墊的碎紙。

提示 如果自動文件送紙器沒有選擇普通紙，請嘗試清潔前滾筒。以柔軟且沒有棉屑的布料沾上蒸餾水清潔滾筒。

如果問題仍然存在，或者自動文件送紙器沒有選擇普通紙，您可以手動清潔滾筒和分隔墊。請依下列描述的程序卸下自動文件送紙器前面的面板，取出自動文件送紙器內的選紙組件，清潔滾筒或分隔墊，然後重新裝上面板。

卸下自動文件送紙器前面的面板

- 1 取出文件送入匣上的所有始文件。

提示 如果是第一次取出文件送入匣，您會發現使用自動文件送紙器工作比較容易。

- 2 如圖 1 所示，拉起自動文件送紙器的蓋子。

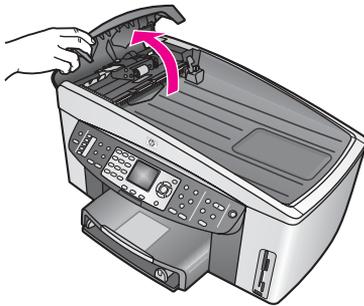


圖 1

- 3 如同在玻璃板上載入原始文件一樣，拉起 HP all-in-one 的蓋板。
圖 2 顯示蓋板開口和凹槽 (1) 的位置靠近蓋板背面 (2) 的右上方邊緣。

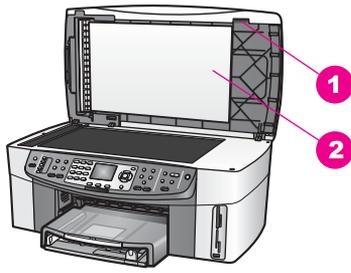


圖 2

1	凹槽
2	蓋板背面

- 4 如圖 3 所示，將一或兩根指頭放在凹槽中。

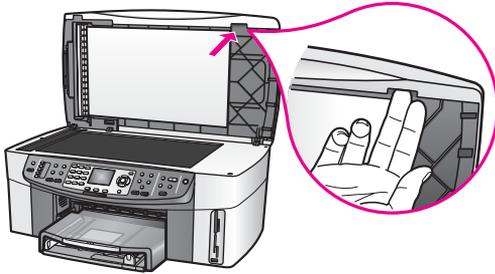


圖 3

- 5 將手指保持放在凹槽中以降低蓋板背面，直到蓋板幾乎關閉為止。
6 如圖 4 所示，以姆指按下面板 (1) 的頂端時，使用手指將底部拉離 HP all-in-one 的右側。
輕輕旋轉以協助放開右側的面板。



警告 請勿完全拉起面板。面板的最左側有一個塑膠勾，可協助固定面板的位置。如果完全拉起面板，則會損壞面板內側的塑膠勾。

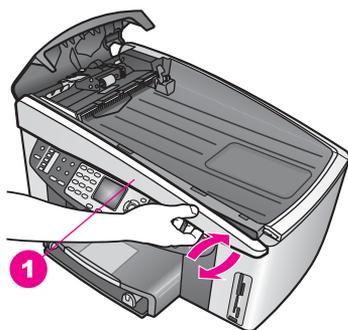


圖 4
1 | 面板

- 7 如圖 5 所示，滑動面板左側 (1)，直到左側的塑膠勾完全未碰觸到 HP all-in-one 的任何部份為止，然後從裝置 (2) 上拉出面板。

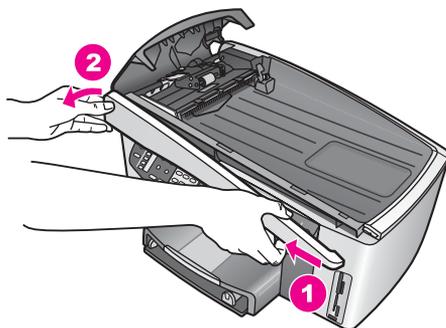


圖 5

清潔滾筒或分隔墊

- 1 如圖 6 所示，使用藍綠色握把 (1) 拉起選紙組件 (2)。

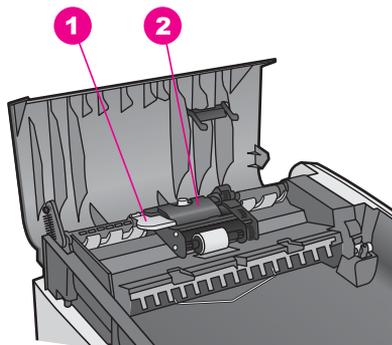


圖 6

1	握把
2	選紙組件

如圖 7 所示，此組件可輕易運用滾筒 (3) 和分隔墊 (4)。

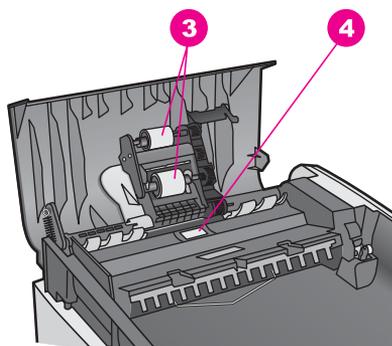


圖 7

3	滾筒
4	分隔墊

- 2 使用蒸餾水輕輕沾溼乾淨且沒有棉屑的布料，然後取出並擠掉多餘的水份。
- 3 使用溼布擦去滾筒或分隔墊上的碎紙。
- 4 如果使用蒸餾水無法洗掉碎紙，請嘗試使用酒精擦拭。
- 5 使用藍綠色握把降低選紙組件。

將面板重新裝上自動文件送紙器的前面板

- 1 如圖 8 所示，將面板掛在 HP all-in-one 的左側，因此面板最左側的塑膠勾 (2) 會勾在自動文件送紙器前面的凹槽。

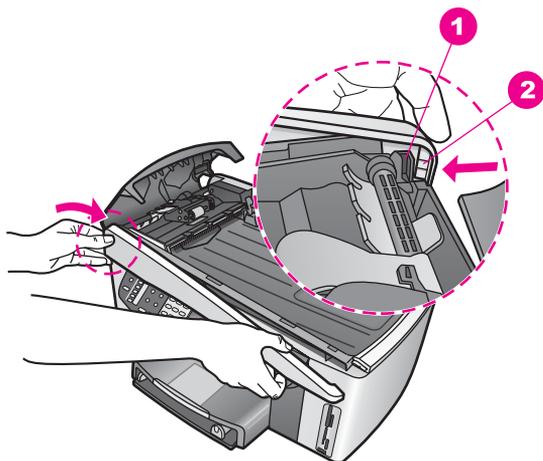


圖 8

1	凹槽
2	塑膠勾

- 2 如圖 9 所示，將面板的右側邊緣對齊 HP all-in-one 的右側，然後按下面板的右側，直到面板牢牢地卡入定位。

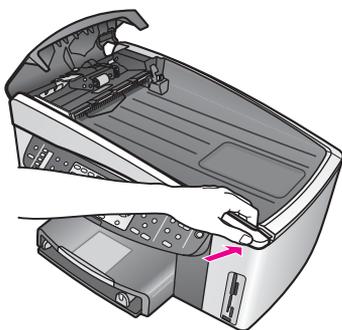


圖 9

- 3 如圖 10 所示，將手放在面板的中央，然後按下直到面板卡入定位。面板左側卡入定位和右側卡入定位時，您會聽到「喀」的一聲。

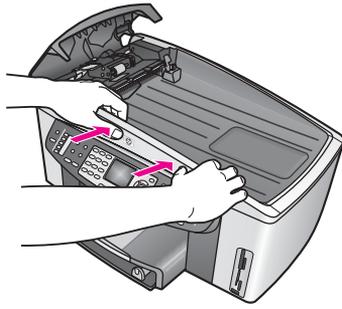


圖 10

- 4 關上自動文件送紙器的蓋子。
- 5 如果您取出文件送入匣，請將它重新裝上。

列印墨匣疑難排解

如果列印時遭遇問題，可能是其中一個墨匣發生問題。嘗試下列方法：

- 1 取出並重新裝入列印墨匣，並確認它們完全置入，並卡至定位。
- 2 如果問題仍存在，您可以列印自我測試報告以檢查墨匣是否有問題。本報告提供列印墨匣相關的實用資訊，包含狀態資訊。
- 3 如果自我測試報告顯示有問題產生，請清潔列印墨匣。
- 4 如果問題仍存在，請清潔列印墨匣的銅色接點。
- 5 如果列印時仍然遭遇問題，請判斷哪一個墨匣有問題並更換該墨匣。

如需有關這些主題的詳細資訊，請參閱 [維護 HP all-in-one](#)。

HP Instant Share 疑難排解

本節中討論的錯誤訊息會顯示在 HP all-in-one 的彩色圖形顯示器上。以下包含基本 HP Instant Share 疑難排解的主題。所提供的線上說明可供 HP Instant Share 服務出現的任何錯誤訊息使用。

一般錯誤

透過本節可解決以下一般 HP Instant Share 錯誤。

HP Instant Share 錯誤。請參閱手冊中的 [說明]。

解決方案

HP all-in-one 發生錯誤。

- 關閉並重新啟動 HP all-in-one。

關閉 HP all-in-one

- 1 使用控制台上的「**[開啓]**」按鈕來關閉 HP all-in-one。
- 2 由 HP all-in-one 背面移除電源線。

HP Instant Share 錯誤。請稍後再重試。

解決方案

HP Instant Share 服務傳送 HP all-in-one 無法識別的資料。

→ 請稍後再重新執行任務。如果無效，請先關閉後再重新啟動 HP all-in-one。

關閉 HP all-in-one

- 1 使用控制台台上的「**[開啓]**」按鈕來關閉 HP all-in-one。
- 2 由 HP all-in-one 背面移除電源線。

連線錯誤

透過本節可解決以下 HP all-in-one 無法連接至 HP Instant Share 服務時產生的錯誤：

無網路連線。參閱說明文件。

解決方案

「**Wired network (有線網路)**」

網路纜線鬆掉或中斷連接。

不完整或不正確的網路連接使裝置無法相互通訊，並使網路產生問題。

- 檢查 HP all-in-one 與通訊閘、路由器或集線器之間的纜線連接是否牢固。如果這些連線牢固，請檢查其餘的纜線以確定其連接牢固。確定沒有纜線被擠壓或損毀。
- 檢查下列連線：電源線、HP all-in-one 和集線器或路由器之間的纜線、集線器或路由器與電腦之間的纜線、以及與數據機或網際網路連線之間的纜線 (如果有的話)。
- 如果上述連線牢固，請將至 HP all-in-one 的纜線連接至網路的正常連接埠以確認纜線是否正常，或切換其他纜線 (一次一條) 直到您更換損毀的纜線。

附註 您也可以從電腦的桌面啟動「**HP 管理員**」，然後按一下「**[狀態]**」。電腦上出現對話方塊，指出 HP all-in-one 是否已連線。

解決方案

「**無線網路**」

可能有干擾。

HP all-in-one 超過存取點的範圍。

- 確認已排除實際阻障層及其他形式的干擾。
HP all-in-one 和存取點之間的訊息傳輸會受到其他無線裝置的影響，包括無線電話、微波爐和附近的無線網路。在電腦和 HP all-in-one 之間的實際物體也會影響訊號傳輸。如果有此問題，請將您的網路組件移近 HP all-in-one。如要將其他無線網路的干擾降到最低，請嘗試更換頻道。
- 將 HP all-in-one 和存取點移近一點。如果您的存取點和 HP all-in-one 之間的距離很遠，請嘗試縮短距離 (802.11b 的範圍約為 100 呎，如果

有干擾則範圍會縮小)。請儘可能保持存取點和 HP all-in-one 之間的暢通，並減少無線電干擾源。

解決方案

HP all-in-one 一次連接至一個網路。現在使用 USB 纜線連接至電腦。
HP Instant Share 應用程式正在讀取之前的網路設定。

- 如果在使用 USB 纜線時嘗試使用 HP Instant Share，請重設 HP all-in-one 的網路設定，或從電腦的「**HP Image Zone**」軟體上存取 HP Instant Share。

附註 如需有關重設網路設定的詳細資訊，請參閱 HP all-in-one 隨附的《網路指南》。

無法連接至 HP Instant Share

解決方案

網域名稱伺服器 (DNS) 沒有 URL 項目。

- 檢查 DNS 設定，稍後再重新執行任務。

檢查 DNS IP 位址

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[設定]**」。
「**[設定功能表]**」會出現在彩色圖形顯示器中。
- 2 按「**[8]**」，然後按「**[1]**」。
即選擇「**[網路]**」，然後再選擇「**[檢視網路設定]**」。
顯示「**[網路設定]**」功能選項。
- 3 按「**[1]**」選擇「**[列印詳細報告]**」。
HP all-in-one 即列印網路組態頁。
- 4 尋找 DNS 伺服器資訊，並確認網路之網域名稱伺服器的 IP 位址是否正確。
洽詢您的網際網路服務廠商 (ISP) 以確認 DNS 位址。
- 5 如果位址無效，請存取嵌入式 Web 伺服器 (EWS) 並輸入正確的 IP 位址。

在 EWS 中輸入資訊

- 1 在網路組態頁上尋找裝置的 IP 位址。
- 2 將裝置的 IP 位址輸入電腦瀏覽器的「**[位址]**」欄位。
瀏覽器視窗中會出現 EWS「**[首頁]**」。
- 3 按一下「**[網路]**」標籤。
- 4 使用側邊列導覽，尋找您要變更的資訊，並輸入正確的資訊。
如需詳細資訊，請參閱「**[HP Image Zone 說明]**」中的「**[HP Officejet 7300/7400 series all-in-one]**」一節。

解決方案

HP Instant Share 服務無回應。可能是服務關閉進行維護、Proxy 設定不正確，或有一條或多條網路纜線中斷連線。

→ 請嘗試下列其中一個步驟：

- 檢查 Proxy 設定 (參閱下面的程序)。
- 檢查您的網路連線。如需詳細資訊，請參閱 HP all-in-one 隨附的《安裝指南》和《網路指南》。
- 請稍後再重新執行任務。

附註 HP all-in-one 不支援需要驗證的 Proxy。

檢查 Proxy 設定

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「**[設定]**」。
「**[設定功能表]**」會出現在彩色圖形顯示器中。
- 2 按「**[8]**」，然後按「**[1]**」。
即選擇「**[網路]**」，然後再選擇「**[檢視網路設定]**」。
顯示「**[網路設定]**」功能選項。
- 3 按「**[1]**」選擇「**[列印詳細報告]**」。
HP all-in-one 即列印網路組態頁。
- 4 在網路組態頁上尋找裝置的 IP 位址。
- 5 將裝置的 IP 位址輸入電腦瀏覽器的「**[位址]**」欄位。
瀏覽器視窗中會出現嵌入式 Web 伺服器 (EWS)「**[首頁]**」。
- 6 按一下「**[網路]**」標籤。
- 7 在「**[應用程式]**」下方，按一下「**[Instant Share]**」。
- 8 確認 Proxy 設定。
- 9 如果設定不正確，請在 EWS 的適當欄位中輸入正確的資訊。
如需詳細資訊，請參閱 HP all-in-one 隨附的《網路指南》。

無法連接至 HP Instant Share。檢查 DNS 位址。

解決方案

HP all-in-one 無法連接至 HP Instant Share 服務。可能的原因包括：DNS IP 位址不詳、未設定 DNS IP 位址或 DNS IP 位址全是零。

→ 確認 HP all-in-one 使用的 DNS IP 位址。

如需詳細資訊，請參閱 [檢查 DNS IP 位址](#)。

無法連接至 HP Instant Share。DNS 伺服器無回應。

解決方案

DNS 伺服器無回應、網路關閉或 DNS IP 位址無效。

- 1 確認 HP all-in-one 使用的 DNS IP 位址。
如需詳細資訊，請參閱 [檢查 DNS IP 位址](#)。
- 2 如果 DNS IP 位址無效，請稍後再重新連線。

無法連接至 HP Instant Share。檢查 Proxy 位址。

解決方案

DNS 伺服器無法將 Proxy URL 解析成 IP 位址。

- 1 確認 HP all-in-one 使用的 Proxy 資訊。
如需詳細資訊，請參閱 [檢查 Proxy 設定](#)。
- 2 如果 Proxy 資訊有效，請稍後再重新連線。

與 HP Instant Share 服務的連線中斷。

解決方案

HP all-in-one 與 HP Instant Share 服務的連線中斷。

- 1 檢查實際的網路連線，確定網路運作正常。
如需詳細資訊，請參閱 HP all-in-one 隨附的《安裝指南》和《網路指南》。
- 2 確認網路連線後，請重新執行任務。

傳送影像集錯誤

使用本節解決從 HP all-in-one 傳送影像至所選目的地遇到問題時所產生的錯誤。

找到損壞的目的地檔。

解決方案

記憶卡上的目的地 (目的) 檔格式有錯。

- 參閱 相機隨附的使用者說明文件，並重新指派記憶卡上的目的地。

裝置上的目的地未獲授權。

解決方案

有一個或多個 HP Instant Share 目的地不屬於裝置的註冊使用者。

- 確定相機和 HP all-in-one 是用相同的 HP Passport 帳戶註冊。

記憶卡錯誤

解決方案

記憶卡可能損壞。

- 1 從 HP all-in-one 取下記憶卡，然後重新插入卡片。
- 2 如果無效，請先關閉後再重新啟動 HP all-in-one。
- 3 如果不行，請重新格式化記憶卡。
最後仍不行的話，請更換記憶卡。

超過 HP Instant Share 儲存空間。請參閱手冊中的 [說明]。

解決方案

您所傳送的工作失敗。已經超過 HP Instant Share 服務上所配置的磁碟空間。

附註 您帳號中較舊的檔案將自動刪除。錯誤在幾天或週內即會不見。

從 HP Instant Share 服務移除檔案

- 1 按 HP all-in-one 控制台上的「[HP Instant Share]」。
「[HP Instant Share]」功能選項顯示於彩色圖形顯示器中。
- 2 按「4」，然後按「3」。
即選擇「[Instant Share 選項]」功能選項，然後再選擇「[管理帳號]」。
電腦的視窗中會出現 HP Instant Share 服務畫面。
- 3 以您的 HP Passport 「[使用者 ID]」和「[密碼]」登入 HP Instant Share。

附註 如果您已設定讓 HP Instant Share 服務記住 HP Passport 「使用者 ID」和「密碼」，則不會出現給您的提示。

- 4 按照畫面上的指示操作。
- 5 從 HP Instant Share 設定功能選項中，選擇「[管理帳號]」。
- 6 按照畫面上的指示移除帳號中的檔案。

傳送和接收影像集錯誤

透過本節可解決 HP Instant Share 傳送和接收功能的常見錯誤。

登入失敗。請參閱手冊中的說明。

解決方案

HP all-in-one 無法登入 HP Instant Share 服務。

- 請稍後再重試。
- 透過 HP Instant Share 再設定一次裝置。

HP Instant Share 服務中斷。

解決方案

HP Instant Share 服務已經中斷。

→ 服務已經中斷。如果有任何問題，請洽詢「HP 客戶支援」。

HP Instant Share 服務暫時無法使用。稍後再試。

解決方案

HP Instant Share 服務目前已關閉進行維護。

→ 請稍後再重試。

HP Instant Share 錯誤報告訊息

如果在傳送影像至目的地時發生問題，HP all-in-one 上會列印 [HP Instant Share 錯誤報告]。透過本節可解決錯誤報告中所顯示的可能檔案問題：

未支援的檔案格式

解決方案

傳送至 HP Instant Share 服務的其中一個檔案，不是支援的檔案類型之一。

→ 將檔案轉換成 JPEG，然後重新執行任務。

損壞的檔案

解決方案

您傳送的檔案損壞

→ 請替換檔案並重試。例如，重新拍照或重製影像。

超過支援檔案大小

解決方案

傳送至 HP Instant Share 伺服器的其中一個檔案，超過服務的檔案大小限制。

→ 修改影像使其小於 5 MB，然後重新傳送。

相片記憶卡疑難排解

以下疑難排解只針對 iPhoto 的 Macintosh 使用者

您插入記憶卡至連線的 HP all-in-one，但 iPhoto 無法偵測到。

解決方案

記憶卡必須出現在桌面上，以讓 iPhoto 找到。但插入連線的 HP all-in-one 記憶卡不會自動出現於桌面上。如果您簡單從資料夾按兩下啟動 iPhoto，應用程式將無法知道記憶卡已經插入。請從「HP 管理員」選取「[更多應用程式]」的「[iPhoto]」。當您開始「HP 管理員」的 iPhoto，應用程式將自動檢視並啟動記憶卡。

如果您在記憶卡中有影片，但在匯入後無法在 iPhoto 顯示。

解決方案

iPhoto 將依舊以相片方式處理。要管理影片和影像，使用「HP 管理員」的「[卸載影像]」。

裝置更新

提供數個方法更新您的 HP all-in-one。每一個方法都有下載檔案至您的電腦，以便啟動「裝置更新精靈」的方法。例如：

- 根據 HP 客戶支援的建議，您可以進入 HP 支援網站以取得裝置的升級程式。
- HP all-in-one 彩色圖形顯示器上會出現一個指引您更新裝置的對話方塊。

附註 如果您是 Windows 作業系統的使用者，您可以設定「Software Update」（軟體更新）公用程式（安裝在電腦上的部份「HP Image Zone」軟體）在預先決定的間隔裏，自動搜尋 HP 支援網站以更新裝

置。如需使用「**Software Update**」(軟體更新)公用程式的詳細資訊，請參閱螢幕「**[HP Image Zone 說明]**」。

裝置更新 (Windows)

使用下列其中一個方法擷取裝置的軟體更新。

- 使用 Web 瀏覽器，從 www.hp.com/support 下載 HP all-in-one 的更新軟體。檔案是一個副檔名為 .exe 的自動解壓縮執行檔。連按兩下 .exe 檔後，電腦上的「**Device Update Wizard**」(裝置更新精靈)開啓。
- 使用「**Software Update**」(軟體更新)公用程式，在預先決定的間隔裏，自動搜尋 HP 支援網站以更新裝置。

附註 「**Software Update**」(軟體更新)公用程式安裝在電腦後，它會自動搜尋裝置更新程式。如果安裝時沒有最新版本的「**Software Update**」(軟體更新)公用程式，電腦上會出現一個提示您升級的對話方塊。接受升級程式。

使用裝置更新

- 1 請選擇下列一種方法：
 - 按兩下從 www.hp.com/support 下載的 update.exe 檔。
 - 出現提示後，接收「**Software Update**」(軟體更新)公用程式的裝置更新。

電腦會開啓「**Device Update Wizard**」(裝置更新精靈)。

- 2 在「**歡迎**」畫面上，按一下「**下一步**」。
 - 3 從清單上選取 HP all-in-one，並按一下「**[下一步]**」。
 - 4 出現「**重要資訊**」畫面。
 - 5 確定您的電腦和裝置符合列出的需求。
 - 6 如果符合需求，請按「**[更新]**」。
- HP all-in-one 控制台上的指示燈開始閃爍。
- 載入更新程式和解壓縮至您的裝置時，彩色圖形顯示器的畫面變成綠色。
- 7 更新時，請勿中斷、關閉電源，否則會使裝置產生混淆。

附註 如果中斷更新，或者出現表示更新失敗的錯誤訊息，請聯絡 HP 支援以尋求協助。

重新啓動 HP all-in-one 後，電腦上會出現更新完成畫面。

- 7 已更新您的裝置。現在可以安全使用您的 HP all-in-one。

裝置更新 (Macintosh)

如下所示，裝置更新安裝程式提供套用更新軟體至 HP all-in-one 的方法：

- 1 使用 Web 瀏覽器，從 www.hp.com/support 下載 HP all-in-one 的更新軟體。
- 2 連按兩下已下載的檔案。
- 3 電腦上會開啓安裝程式。
- 4 請依照螢幕上的提示安裝更新軟體至您的 HP all-in-one。
- 5 重新啓動 HP all-in-one 以完成步驟。

17 取得 HP 支援

Hewlett-Packard 提供您 HP all-in-one 線上和電話支援服務。

本章提供如何從網際網路取得支援、電洽 HP 客戶支援、取得序號和服務 ID、在保固期間聯絡北美地區、電洽 HP 日本客戶支援、電洽 HP 韓國客戶支援、在世界其他地區撥打支援電話、在保固期限外，撥打澳洲地區的支援電話、以及準備 HP all-in-one 的運送。

如果您在隨附產品提供的書面或線上文件中找不到您需要的答案，您可以連絡以下各頁中的 HP 支援服務。某些支援服務僅限於美國和加拿大提供，其他的服務於大部份國家/地區都有提供。如果支援服務號碼未列出您所在的國家/地區，請就近向授權的 HP 經銷商尋求協助。

從網路上取得支援服務和其他資訊

如果您能夠上網，則可以從下列 HP 網站取得說明：

www.hp.com/support

網站上提供技術支援、驅動程式、以及耗材和訂購資訊。

HP 客戶支援

HP all-in-one 可能包括了其他公司的軟體程式。如果任何此類程式發生問題，請致電該公司以取得最佳的技術支援協助。

如果您需要連絡 HP 客戶支援，在打電話前請先進行下列工作。

- 請確定：
 - HP all-in-one 已連接電源並已開啓。
 - 指定的列印墨匣已正確安裝。
 - 建議的紙張已正確裝入進紙匣。
- 重設 HP all-in-one：
 - 按「**[開啓]**」按鈕關閉 HP all-in-one 的電源。
 - 由 HP all-in-one 背面移除電源線。
 - 將電源線插回 HP all-in-one 的背面。
 - 按「**[開啓]**」按鈕開啓 HP all-in-one 的電源。
- 如需詳細資訊，請移至 www.hp.com/support。
網站上提供技術支援、驅動程式、以及耗材和訂購資訊。
- 如果問題依舊存在，需要聯絡 HP 客戶支援人員，請準備以下各項資訊：
 - 請將 HP all-in-one 的型號名稱備妥，這可在控制台上找到。
 - 列印自我測試報告。如需有關列印自我測試報告的詳細資訊，請參閱 [列印自我測試報告](#)。
 - 列印彩色文件做為可用的範本列印。
 - 請備妥問題的詳細描述。
 - 請備妥序號和 service ID (維修 ID)。有關如何取得序號和服務 ID 的資訊，請參閱 [取得序號和服務 ID](#)。
- 電洽 HP 客戶支援。請在 HP all-in-one 的附近撥打電話。

取得序號和服務 ID

您可以使用 HP all-in-one 的「[資訊功能表](#)」取得重要資訊。

附註 如果 HP all-in-one 未開啓電源，您可以查看裝置背後的左上角，序號就印在貼紙上。序號是貼紙左上角的 10 字元代碼。

- 1 按住「**[確定]**」。按住「**[確定]**」的同時，按「**[4]**」。顯示「**[資訊功能表]**」。
- 2 按 **▶** 直到出現「**[機型號碼]**」，然後按「**[確定]**」。顯示服務 ID。
記下完整的服務 ID。
- 3 按「**取消**」，然後按 **▶** 直到出現「**[序號]**」。
- 4 按「**[確定]**」。顯示編號。
記下完整的編號。
- 5 按「**[取消]**」以結束「**[資訊功能表]**」。

在保固期間聯絡北美地區

請撥「**1-800-474-6836 (1-800-HP INVENT)**」。美國地區電話支援服務 (英文和西班牙語適用) 每週 7 天、每天 24 小時均可使用 (天數與小時數如有變更，恕不另行通知)。本服務在保固期限內均為免費。若是在保固期限之外，則需額外付費。

在世界其他國家/地區撥打支援電話

以下為本手冊印製時的最新電話號碼。如需最新的全球 HP 支援服務電話號碼清單，請造訪 www.hp.com/support，並選取您所在的國家/地區或語言：

您可以打電話到以下國家/地區的 HP 支援中心。若您的國家/地區並未列在其中，請洽詢當地的經銷商或最近的 HP 銷售與支援公司，了解如何獲得服務。

支援服務在保固期間內免費；不過您仍需支付標準的長途電話費。在部份情況下，也可能採用按次計價的單一費率。

如需歐洲的電話支援，請移至下列網站 www.hp.com/support 查看您國家/地區的電話支援的細節和條件：

此外，您亦可就近洽詢當地經銷商，或電洽此指南中所列出的 HP 電話號碼。

由於我們經常改善電話支援服務，建議您定期檢視我們的網站，了解最新的服務功能和提供方式。

國家/地區	HP 技術支援	國家/地區	HP 技術支援
中國	86-21-38814518, 8008206616	新加坡	65 - 62725300
中東	+971 4 366 2020	日本	+81-3-3335-9800
丹麥	+45 70 202 845	智利	800-360-999
以色列	+972 (0) 9 830 4848	柬埔寨	傳真到： +65-6275-6707
俄羅斯聯邦，聖彼得堡	+7 812 3467997	比利時 (法語)	+32 070 300 004
俄羅斯聯邦，莫斯科	+7 095 7973520	比利時 (荷蘭語)	+32 070 300 005
加勒比海與中美洲	1-800-711-2884	汶萊	傳真到： +65-6275-6707
加拿大地區，保固期內	(905) 206-4663	沙烏地阿拉伯	800 897 1444

(續)

國家/地區	HP 技術支援	國家/地區	HP 技術支援
加拿大地區，保固期外 (電話按次計費)	1-877-621-4722	法國 (每分鐘 0.34 歐元)	+33 (0)892 69 60 22
匈牙利	+36 1 382 1111	波多黎各	1-877-232-0589
千里達托貝哥	1-800-711-2884	波蘭	+48 22 5666 000
南非 (南非共和國)	086 0001030	泰國	0-2353-9000
南非 (南非共和國以外)	+27 11 2589301	澳大利亞，保固期內	131047
卡達	+971 4 883 8454	澳大利亞，保固期外 (電話按次計費)	1902 910 910
印尼	62-21-350-3408	烏克蘭，基輔	+7 (380 44) 4903520
印度	91-80-8526900	牙買加	1-800-711-2884
印度 (免費電話)	1600-4477 37	玻利維亞	800-100247
厄瓜多爾 (Andinatel)	999119 +1-800-7112884	瑞典	+46 (0)77 120 4765
厄瓜多爾 (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	瑞士 ³	+41 0848 672 672
台灣	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055	瓜地馬拉	1800-999-5105
哥倫比亞	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP INVENT)	盧森堡 (德語)	900 40 007
哥斯大黎加	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	盧森堡 (法語)	900 40 006
土耳其	+90 216 579 71 71	科威特	+971 4 883 8454
埃及	+20 2 532 5222	秘魯	0-800-10111
墨西哥	01-800-472-6684	突尼西亞 ¹	+216 71 89 12 22
墨西哥 (墨西哥市)	(55) 5258-9922	約旦	+971 4 883 8454
多明尼克共和國	1-800-711-2884	紐西蘭	0800 441 147
奈及利亞	+234 1 3204 999	羅馬尼亞	+40 (21) 315 4442
奧地利	+43 1 86332 1000	美國	1-800-474-6836 (1-800-HP INVENT)
委內瑞拉	0-800-474-6836 (0-800-HP INVENT)	義大利	+39 848 800 871

國家/地區	HP 技術支援	國家/地區	HP 技術支援
委內瑞拉 (加拉加斯)	(502) 207-8488	芬蘭	+358 (0) 203 66 767
孟加拉	傳真到： +65-6275-6707	英國	+44 (0) 207 512 5202
巴勒斯坦	+971 4 883 8454	英國	+44 (0) 870 010 4320
巴基斯坦	傳真到： +65-6275-6707	荷蘭 (每分鐘 0.10 歐元)	0900 2020 165
巴拿馬	001-800-711-2884	菲律賓	632-867-3551
巴林	800 171	葉門	+971 4 883 8454
巴西 (Demais Localidades)	0800 157751	葡萄牙	+351 808 201 492
巴西 (聖保羅)	(11) 3747 7799	西班牙	+34 902 010 059
希臘 (賽普勒斯到雅典免費電話)	800 9 2649	西非	+351 213 17 63 80
希臘，國家/地區內	801 11 22 55 47	越南	84-8-823-4530
希臘，國際	+30 210 6073603	阿拉伯聯合大公國	800 4520
德國 (每分鐘 0.12 歐元)	+49 (0) 180 5652 180	阿曼	+971 4 883 8454
愛爾蘭	+353 1890 923 902	阿根廷	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520
挪威 ²	+47 815 62 070	阿爾及利亞 ¹	+213 61 56 45 43
捷克共和國	+420 261307310	韓國	+82 1588 3003
摩洛哥 ¹	+212 22 404747	香港特別行政區	+(852) 2802 4098
斯洛伐克	+421 2 50222444	馬來西亞	1-800-805405
斯里蘭卡	傳真到： +65-6275-6707	黎巴嫩	+971 4 883 8454

1 以下國家/地區的客服中心支援法語服務：摩洛哥、突尼西亞和阿爾及利亞。

2 每通電話設定費：0.55 挪威克朗 (0.08 歐元)，每分鐘通話費：0.39 挪威克朗 (0.05 歐元)。

3 本客服中心支援瑞士區的德語、法語、義大利語的使用者 (尖峰時段每分鐘 0.08 瑞士法郎，非尖峰時段每分鐘 0.04 瑞士法郎)。

在保固期限外，撥打澳洲地區的支援電話

如果您的產品不在保固期內，請撥 131047。我們將按次酌收非保固期支援服務費，從您的信用卡帳戶支付。

您也可以撥 1902 910 910。我們將按次酌收非保固期支援服務費，從您的電話帳單支付。

電洽 HP 韓國客戶支援

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- *전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일,공휴일 제외)

電洽 HP 日本客戶支援

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00～17:00

土・日 10:00～17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、
弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (日本)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）
 :03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）
 サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで
 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。
 祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
 - カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。
- ご注意：** ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

準備 HP all-in-one の運送

連絡 HP 客户支援或返回購買的地方後，將請求您將 **HP all-in-one** 送回進行維修，取出列印墨匣並以原來的包裝材料包裝 **HP all-in-one**，避免受到損壞。無論是否已開啓電源，您都可以從 **HP all-in-one** 上取出列印墨匣。保留電源線和控制台蓋板，以備將來需要更換 **HP all-in-one**。

本節提供如何從正常運作中的 **HP all-in-one** 取出列印墨匣、從非正常運作中的 **HP all-in-one** 取出列印墨匣、以及取出控制台蓋板和包裝 **HP all-in-one**。

附註 這些資訊不適用在日本的客户。如需有關在日本的服務選項，請參閱 **HP Quick Exchange Service (日本)**。

從正常運作的 **HP all-in-one** 上取出列印墨匣。

- 1 開啓 **HP all-in-one**。
如果無法開啓裝置的電源，請參閱 **從不正常運作的 **HP all-in-one** 上取出列印墨匣**。
- 2 開啓列印滑動架活動檔門。
- 3 等列印墨匣停止不動而且不再發出聲音時，從墨水插槽中取出列印墨匣，並按下卡榫。如需移除列印墨匣的詳細資訊，請參閱 **更換列印墨匣**。

附註 請取出兩個列印墨匣，然後按下扣門。如果沒有執行此步驟，可能會損壞您的 **HP all-in-one**。

- 4 將列印墨匣放入列印墨匣護套或塑膠容器中避免乾掉，並置於旁邊。除非 **HP** 客户電話支援人員指示，否則請勿將墨匣連同 **HP all-in-one** 一起送修。
- 5 關閉列印滑動架活動檔門，等待數分鐘讓列印滑動架回到原始位置(在右側)。

附註 確定掃描器已歸位，之後再關閉 HP all-in-one 的電源。

- 6 按「**[開啓]**」按鈕以關閉 HP all-in-one 的電源。
- 7 拔下電源線，然後再將電源線從 HP all-in-one 上拔下。不要將電源線連同 HP all-in-one 一起寄回。



警告 替換產品 HP all-in-one 不會附有電源線。請將電源線放在安全的地方，直到替換產品 HP all-in-one 送達。

- 8 請參閱 [取出控制台蓋板和包裝 HP all-in-one](#) 以完成運送的準備工作。

從不正常運作的 HP all-in-one 上取出列印墨匣

如果需要取出列印墨匣進行搬運，而且沒有開啓 HP all-in-one 的電源，請依照以下的步驟。如果無法開啓裝置的電源，請參閱 [從正常運作的 HP all-in-one 上取出列印墨匣](#)。如果要解除列印墨匣底座的鎖定、取出列印墨匣後再鎖上列印墨匣底座，請依照以下的步驟。

- 1 拔下電源線，然後再將電源線從 HP all-in-one 上拔下。不要將電源線連同 HP all-in-one 一起寄回。




警告 替換產品 HP all-in-one 不會附有電源線。請將電源線放在安全的地方，直到替換產品 HP all-in-one 送達。

- 2 面對著 HP all-in-one，朝自己的右手邊方向旋轉，直到底部將近 12.5 公分的地方位於平坦表面的邊緣 (例如書桌或桌子)。這樣底部會暴露出一個圓形的紫色蓋子。




警告 請勿傾斜 HP all-in-one，這樣可能會造成更嚴重的損壞。

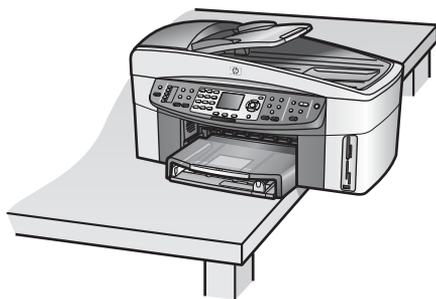

- 3 找出底部的蓋子，然後依照以下的步驟解開列印墨匣底座的鎖定。
 - a 使用固定片依任何方向旋轉蓋子 1/4 圈。
 - b 取出蓋子。這樣會暴露出一個控制列印墨匣底座高度的齒輪。
 - c 朝裝置背面旋轉齒輪，直到停止為止。

附註 在齒輪停止前將它旋轉多次。

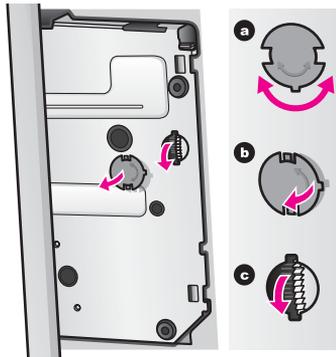

- 4 開啓列印墨匣活動檔門，然後從墨水插槽中取出列印墨匣，並按下卡榫。

附註 請取出兩個列印墨匣，然後按下扣門。如果沒有執行此步驟，可能會損壞您的 HP all-in-one。

- 5 將列印墨匣放入列印墨匣護套或塑膠容器中避免乾掉，並置於旁邊。除非 HP 客戶電話支援人員指示，否則請勿將墨匣連同 HP all-in-one 一起送修。
- 6 朝裝置前面旋轉齒輪，直到它停止為止。
這樣會鎖定並固定列印墨匣底座，以維持運送時的安全。
- 7 直接對齊擁有完整插槽的蓋子上兩個相對的固定片，重新將蓋子裝到 HP all-in-one 的底部。將蓋子放在定位後，旋轉 1/4 圈，將蓋子鎖定在位置上。
- 8 請參閱 [取出控制台蓋板和包裝 HP all-in-one](#) 以完成運送的準備工作。


取出控制台蓋板和包裝 HP all-in-one

取出列印墨匣和拔下 HP all-in-one 的電源線後，完成以下的步驟。



警告 依照這些步驟前，必須拔下 HP all-in-one 的電源線。

- 1 依照下列步驟，移除控制台蓋板：
 - a 將手放在控制台蓋板的每一側。
 - b 使用姆指撬起控制台蓋板。

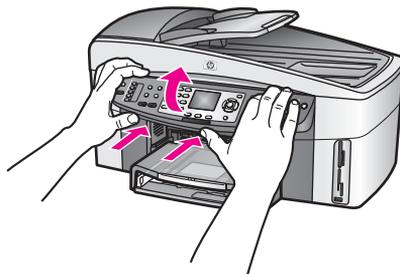

- 2 請保留控制台蓋板。不要將控制台蓋板連同 HP all-in-one 一起寄回。



警告 更換的 HP all-in-one 可能沒有附上控制台蓋板。將您的控制台蓋板存放在安全的地方，在更換的 HP all-in-one 送達後，重新裝上控制台蓋板。

您必須裝上控制台蓋板，以便使用在更換的 HP all-in-one 上的控制台功能。


提示 如需有關如何裝上控制台蓋板的詳細說明，請參閱 HP all-in-one 隨附的《安裝指南》。

附註 更換的 HP all-in-one 隨附有設定裝置的說明。

- 3 從 HP all-in-one 的背面卸下 HP 自動雙面列印配件。

附註 如果 HP all-in-one 有 HP 250 張一般紙張紙匣，請在運送之前將它取下。

- 4 如果可能的話，請使用原始的包裝材料，或隨附於替換裝置的包裝材料來包裝 HP all-in-one 以進行運送。

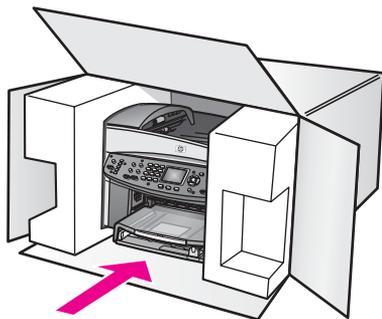

如果沒有原始的包裝材料，請使用其他合適的包裝材料。裝置若因包裝不當而於運送時造成的傷害，將不包含在保固之內。

- 5 將寄回送修的運送標籤貼在包裝箱上。
- 6 在包裝箱內附上以下資料：
 - 給維修人員的問題完整描述 (列印品質問題樣本會很有幫助)。
 - 一份銷售單或其他購買證明副本，證明在保固期間內。
 - 您的姓名、住址和日間聯絡電話。

18 保固資訊

本章提供有關 HP all-in-one 有限保固期間的資訊、保固服務、保固升級、將 HP all-in-one 送修、以及包含 Hewlett-Packard 有限全球保固聲明。

有限保固期限

有限保固期限 (硬體和人工)：1 年

有限保固期限 (光碟媒體)：90 天

有限保固期限 (列印墨匣)：直到 HP 墨水用完，或已達墨匣上所印的「保固結束」日期 (視何者先發生)。此保固不涵蓋已重新填滿、重新製造、重新換新、使用方法錯誤或經過改裝的 HP 墨水產品。

保固服務

在取得 HP 的維修服務之前，必須先洽詢 HP 維修中心或 HP 客戶支援中心，取得基本的疑難排解資訊。有關以電話連絡客戶支援的步驟，請參閱 [HP 客戶支援](#)。

如果您的 HP all-in-one 需要更換一個普通的零件，HP 可能會預先支付運費、關稅、提供更換零件的電話協助、支付船費、以及任何 HP 要求您送回的零件稅金。否則，HP 客戶支援中心將引導您前往經 HP 核可的授權維修供應商進行維修。

附註 這些資訊不適用在日本的客戶。如需有關在日本的服務選項，請參閱 [HP Quick Exchange Service \(日本\)](#)。

保固升級

依所在國家/地區的不同，HP 提供延長或加強標準產品保固的保固升級選項。可用的選項包括優先電話支援、送修服務或下一個營業日交換。一般而言，服務從產品購買日期開始算起，而且必須在限制的產品購買時間內購買。

如需詳細資訊：

- 在美國，請撥 1-866-234-1377 與 HP 客服人員聯絡。
- 美國地區以外的客戶，請連絡當地的 HP 客戶支援服務。有關全球各地的客戶支援服務電話，請參閱 [在世界其他國家/地區撥打支援電話](#)。
- 請至 HP 網站：

www.hp.com/support

如果出現提示，選擇您的國家/地區，然後找出保固資訊。

將 HP all-in-one 送修

將 HP all-in-one 送修之前，請先以電話聯絡 HP 客戶支援中心。有關以電話連絡客戶支援的步驟，請參閱 [HP 客戶支援](#)。

附註 這些資訊不適用在日本的客戶。如需有關在日本的服務選項，請參閱 [HP Quick Exchange Service \(日本\)](#)。

Hewlett-Packard 有限全球保固聲明

下列為 HP 有限全球保固資訊。

有限保固的範圍

Hewlett-Packard (以下稱「HP」) 保證末端使用者客戶 (以下稱「客戶」), 每個 HP Officejet 7300/7400 series all-in-one 產品 (以下稱「產品」), 包含相關的軟體、配件、媒體與耗材, 無材料及製造上的瑕疵。期間的計算, 由客戶購買當日起。

對於硬體產品的零件和人工, HP 的有限保固期間均為一年。對於所有其他產品零件和人工, HP 的有限保固期間為九十天。

對於軟體產品, HP 的有限保固僅適用於軟體無法執行說明指令的狀況。HP 不保證任何產品的執行不會中斷或沒有錯誤。

HP 的有限保固僅適用於正常使用產品時所發生的瑕疵狀況, 而不適用於任何其他的問題, 包括下列狀況所造成的問題: (a) 不當的維護或修改; (b) 採用不是 HP 所提供或支援的軟體、配件、媒體、或耗材; 或是 (c) 在產品的規定範圍以外使用產品。

在任何硬體產品上使用非 HP 墨匣或自行重新填裝墨水的墨匣, 並不會影響客戶的產品保固或任何 HP 支援服務合約。但是, 如果非 HP 墨匣或自行重新填裝墨水的墨匣造成產品故障或損壞, 則 HP 會對此類故障或損壞情況, 收取標準的人工和材料修理費用。

如果 HP 在有效的保固期限內收到客戶相關產品瑕疵通知, HP 會依其選擇為客戶修理或更換有問題的產品。如果 HP 的有限保固不包含人工部分, 則修理的人工部分, 依據 HP 標準的人工費用計費。

如果 HP 無法維修或更換 HP 保固服務範圍內的損壞產品, 在獲得通知後的合理期限內, HP 將退還產品的購買金額。

在客戶將有瑕疵產品退回給 HP 之前, HP 沒有修理、更換或退款的義務。

任何更換的產品均可能為全新或近似全新產品, 而在功能上最少會和被更換的產品一樣。

HP 的各個產品中, 均可能包含與新元件提供相同性能之重新翻修的零件、元件、或是原料。

HP 對於各項產品所提供的有限保固, 在 HP 有銷售該產品的的國家/地區均屬有效。至於其他保固服務合約 (例如現場服務), 在有 HP 或授權代表提供保固產品的國家/地區, 可由任何授權的 HP 服務機構提供。

有限保固

在當地法律允許的範圍內, HP 及其協力廠商對於所保固的 HP 產品, 不提供任何其他明確或暗示性保固或條款, 對於產品的適銷性、品質滿意度以及針對特定用途的適用性, 沒有任何保固或條款。

責任限制

在當地法律允許的範圍內, 「有限保固聲明」所提供的補償, 是客戶唯一與所有的補償。

在當地法律允許的範圍內, 除非此有限保固聲明有明確敘述, 否則不論依據任何合約、民事過失、或任何其它法律理論, 對於任何直接、間接、特殊、意外、或後果性的損失, 不論是否有通知 HP 有這種損失的可能, HP 及其協力廠商均不負任何責任。

當地法律

此「有限保固聲明」為客戶提供明確的法律權益。根據美國各州、加拿大各省、以及全球各國家/地區不同的當地法律, 客戶可能還有其它的權益。

如果此「有限保固聲明」和當地法律有所抵觸, 則此聲明自動修改成符合當地法律的情況。依據這種當地法律, 此聲明中的某些限制和免責聲明, 可能不適用於客戶。例如, 美國某些的州, 和某些美國以外的政府 (包括加拿大的省), 可能:

對於客戶法定權益的限制上, 禁止此聲明中的限制或免責聲明 (例如英國)。

限制廠商對限制或免責聲明執行的權利。

給於客戶額外的保固權益；指定廠商無法免責暗示性保固期限；或不允許對於暗示性保固做為限制。

對於澳洲和紐西蘭的消費交易，在法律允許範圍之內，此「有限保固聲明」的條款，不排除、限制、或修改適用於此 HP 產品購買交易對客戶提供的法定權益，而是額外權利。

歐洲國家/地區適用的有限保固資訊

以下列出在歐洲國家/地區授與 HP 有限保固 (製造廠商的保固) 的 HP 機構名稱和地址。「除了製造商保固外，您還可依據採購合約享有法定權益，不受製造廠商之保固限制。」

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	愛爾蘭 Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	荷蘭 Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
法國 Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	葡萄牙 Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edifício D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras
德國 Hewlett-Packard GmbH Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	奧地利 Hewlett-Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
西班牙 Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16.500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
希臘 Hewlett-Packard Hellas	瑞典 Hewlett-Packard Sverige AB

(續)

265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
義大利 Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	英國 Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

19 技術資訊

本章提供有關 Windows 和 Macintosh 系統需求、紙張、列印、影印、記憶卡、掃描規格、實體、電源、環境規格、法規注意事項、以及 HP all-in-one 安規聲明資訊。

系統需求

軟體系統需求在讀我檔中。如需有關檢視讀我檔的資訊，請參閱 [檢視讀我檔](#)。

紙張規格

本節含有關於紙匣容量、紙張大小和列印邊界規格的資訊。

紙匣容量

類型	紙張重量	進紙匣	出紙匣
一般紙張	16 至 24 磅 (60 至 90 gsm)	150 (20 磅紙張)	50 (20 磅紙張)
Legal 紙張	20 至 24 磅 (75 至 90 gsm)	150 (20 磅紙張)	50 (20 磅紙張)
卡片	110 磅索引最大 (200 gsm)	30	30
信封	20 至 24 磅 (75 至 90 gsm)	20	10
長條紙	16 至 24 磅 (60 至 90 gsm)	20	20 或更少
投影片	不適用	25	25 或更少
標籤	不適用	30	30
10 x 15 公釐 相紙	145 磅 (236 gsm)	30	30
216 x 279 公釐 相紙	不適用	20	20

紙張大小

類型	大小
紙張	Letter : 216 x 279 公釐 A4 : 210 x 297 公釐 A5 : 148 x 210 公釐 Executive : 184.2 x 266.7 公釐 Legal : 216 x 356 公釐
長條紙	HP 長條紙, A4

(續)

類型	大小
	Z 型摺疊 電腦紙：(移除牽引齒孔)
信封	美制 10 號：105 x 241 公釐 A2：111 x 146 公釐 DL：110 x 220 公釐 C6：114 x 162 公釐
投影片	Letter：216 x 279 公釐 A4：210 x 297 公釐
相紙	102 x 152 公釐 127 x 178 公釐 Letter：216 x 279 公釐 A4：210 x 297 公釐
卡片	76 x 127 公釐 101 x 152 公釐 127 x 178 公釐 A6：105 x 148.5 公釐 Hagaki 卡片：100 x 148 公釐
標籤	Letter：216 x 279 公釐 A4：210 x 297 公釐
自訂	76 x 17 公釐最多 216 x 356 公釐

列印邊界規格

	頂部 (前端)	底部 (尾端)
「紙張或投影片」		
美制 (Letter, Legal, Executive)	1.8 公釐	3 公釐
ISO (A4, A5) 和 JIS (B5)	1.8 公釐	6.0 公釐
「信封」		
	1.8 公釐 ()	14.3 公釐
「卡片」		
	1.8 公釐	6.7 公釐

列印規格

- 1200 x 1200 dpi 黑色
- 彩色 1200 x 1200 dpi，使用 HP PhotoREt III 技術

- 方法：隨選墨點熱感式噴墨
- 語言：HP PCL Level 3，PCL3 GUI 或 PCL 10
- 列印速度因文件的複雜程度而有所不同
- 工作量：每月列印 500 頁 (平均)
- 工作量：每月列印 5000 頁 (最高)
- 全景大小列印

模式		解析度 (dpi)	速度 (ppm)
最佳	黑色	1200 x 1200	2
	彩色	1200 x 1200 最高 4800 dpi 最佳化	2
一般	黑色	600 x 600	9.8
	彩色	600 x 600	5.7
快速	黑色	300 x 300	30
	彩色	300 x 300	20

影印規格

- 數位影像處理
- 原始文件最多可影印 99 份 (依機型不同而有差異)
- 數位縮放從 25% 到 400% (依機型不同而有差異)
- 調整到頁面大小、海報、一張多頁
- 黑白影印每分鐘最多 30 張；彩色影印每分鐘最多 20 張 (依機型不同而有差異)
- 影印速度因文件的複雜程度而不同

模式		速度 (ppm)	列印解析度 (dpi)	掃描解析度 (dpi)
最佳	黑色	最高可達 0.8	1200 x 1200	1200 x 1200
	彩色	最高可達 0.8	1200 x 1200	1200 x 1200
一般	黑色	最高可達 9.8	600 x 600	600 x 1200
	彩色	最高可達 5.7	600 x 600	600 x 1200
快速	黑色	最高可達 30	300* x 300	600 x 1200
	彩色	最高可達 20	600 x 300	600 x 1200

傳真規格

- 獨立黑白和彩色傳真功能
- 最多 130 個快速撥號 (依機型不同而有差異)
- 最多 150 頁記憶空間 (依機型不同而有差異，根據 ITU-T Test Image #1 標準解析度)。更複雜的頁面或更高的解析度會需要更長的時間、而且會用去更多記憶體。
- 手動多頁傳真
- 自動重撥 (最多五次)
- 確認與活動報告
- 提供錯誤修正模式的 CCITT/ITU Group 3 傳真

- 33.6 Kbps 傳輸
- 以 33.3 Kbps 速度每頁需要 6 秒 (根據 ITU-T Test Image #1 標準解析度)。更複雜的頁面或更高的解析度會需要更長的時間、而且會用去更多記憶體。
- 以偵測鈴聲自動切換傳真機/答錄機

	相片 (dpi)	清晰 (dpi)	標準 (dpi)
黑色	200 x 200	200 x 200	200 x 100
彩色	200 x 200	200 x 200	200 x 200

記憶卡規格

- 在記憶卡上的建議最多檔案數目：1,000
- 建議個別檔案最大大小：最大 12 megapixel，最大 8 MB
- 建議的記憶卡最大大小：1 GB (記憶卡全滿狀態)

附註 接近記憶卡的最大建議值時，可能使 HP all-in-one 預期效能變慢。

支援記憶卡類型

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultimediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

掃描規格

- 包含影像編輯器
- 整合的 OCR 軟體會自動將掃描文字轉換為可編輯的文字
- 掃描速度因文件的複雜程度而有所不同
- Twain 相容介面
- 解析度：光學解析度 2400 x 4800 dpi (強化解析度最高可達 19,200 dpi)
- 彩色：48 位元彩色，8 位元灰階 (256 階灰色)
- 玻璃板上最大掃描尺寸：216 x 355.6 公釐

實體規格

- 35.3 公分
- 「寬度：」 54.9 公分
- 「深度：」 39.7 公分
- 43.8 公釐 (HP 自動雙面列印配件)
- 「重量：」 11.3 公斤
- 11.9 公斤 (HP 自動雙面列印配件)
- 14.2 公斤 (HP 自動雙面列印配件和 HP 250 張一般紙張的紙匣)

電源規格

- 耗電：最大 75 W
- 輸入電壓：AC 100 到 240 V ~ 2 A 50 – 60 Hz，接地
- 輸出電壓：DC 31Vdc===2420 mA

環境規格

- 建議的執行溫度範圍：15 到 32° C (59 到 90° F)
- 可允許的執行溫度範圍：-15° 到 35° C (5° 到 104° F)
- 濕度：15 到 85% RH，非凝結狀態
- 非執行（存放）溫度範圍：- 4° 到 60° C (- 40° 到 140° F)
- 若 HP all-in-one 處於較高的電磁場中，其輸出可能會稍微扭曲
- HP 建議使用 USB 纜線短於或等於 3 公尺 (10 呎)，以減少由於高電磁環境中可能造成的列印噪音

其它規格

如果您可連線至網際網路，請移至 HP 支援網站，獲得詳細資訊。請至網站 www.hp.com/support。

環境產品服務活動

本節含有關於環境標準的資訊。

環境保護

Hewlett-Packard 致力在符合環保的原則下，提供高品質產品。此產品的設計，具有許多環境保護上的特性，將影響減低到最小。

如需詳細資訊，請至 HP 的 Commitment to the Environment 網站，網址是：
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

臭氧排放

此產品不會排放任何可測量到的臭氧 (O3)。

能量消耗

在能源之星 (ENERGY STAR®) 模式時，產品的耗電量會大幅降低；因此可節省大自然的資源，並可在不影響本產品高性能的原則下，節省金錢。此產品符合 ENERGY STAR 的標準。這是一個自發性的活動，鼓勵廠商開發高能源效率的辦公事務產品。



ENERGY STAR 是屬於美國環境保護署 (EPA) 的註冊服務標章。做為 ENERGY STAR 合作夥伴，HP 已判定其產品符合 ENERGY STAR 對能源效率的指引。

如需更多有關 ENERGY STAR 指引的資訊，請至下列網站：
www.energystar.gov

紙張使用

此產品可以使用符合 DIN 19309 標準的再生紙張。

塑膠

重量超過 25 公克的塑膠零件，均依據國際標準註有記號，可以在將來產品報廢後，在回收時協助辨別塑膠零件。

原料安全性資料

如需參閱原料安全性說明書 (MSDS)，請至 HP 網站：

www.hp.com/go/msds

無法上網的客戶應洽詢當地的 HP 客戶貼心服務中心。

資源回收方案

HP 在許多國家/地區提供愈來愈多的回收和再生活動，並和全球許多最大的電子器材回收中心共同合作。HP 也翻修並轉售許多其最暢銷的產品，以節省資源。

本 HP 產品包含下列材質，這些材質在棄置時可能需要特殊的處理：

- 掃描器的螢光燈中包含的水銀 (< 2 mg)
- 焊料中的鉛

HP 噴墨耗材回收計劃

HP 致力保護環境。HP 噴墨耗材回收計劃 (HP Inkjet Supplies Recycling Program) 適用許多國家/地區，您可免費回收用過的列印墨匣。如需詳細資訊，請至下列網站：

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

法規注意事項

HP all-in-one 符合您所在國家/地區法規機構的產品規定。

本節含有與無線功能無關的法規主題。

法規機型識別號碼

為用於法規識別，您的產品具有一個法規機型識別號碼 (Regulatory Model Number)。您產品的法規機型識別號碼 (Regulatory Model Number) 為 SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03。請勿將法規編號與行銷名稱 (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) 或產品編號 (Q3461A/Q3462A) 混淆。

針對美國電話網路使用者的注意事項：FCC 規定

本設備符合 FCC 規定第 68 節。在這個設備包含，並擴及其他資訊，用於此設備的 FCC Registration Number 和 Ringer Equivalent Number (REN)。若有要求，可將這資訊告訴您的電話公司。

設備提供 FCC 相容的電話線和模組化插頭。這設備遵守第 68 節的規定，使用相容的模組化插座，是設計來連結到電話網路上或是用戶位置配線。本設備用下列標準網路介面插座來連到電話網路上：USOC RJ-11C。

REN 易於判斷連在電話線上裝置的數目；當有人打給您的時候，全部裝置也同時都會響，不會影響連線。太多設備在同一條線上可能會造成電話進來但是卻無法響的情形。在大部分地區 (但並非所有地區)，所有設備的 REN 總數不應超過 5 個。要確定可能的連線數量 (由 REN 決定)，請打電話給當地的電話公司，讓他們來決定您這個撥號區域的最多 REN 總數。

如果本設備造成電話網路受損，您的電話公司可能會暫時中斷服務。如果可以，他們會事先通知您。如果沒有辦法事先通知，他們也會盡快地通知您。您可以爭取自己的權力，對 FCC 提出申訴。電話公司可能會改變他們的設備、裝置、操作方式或是程序而因此影響設備的正常運作。如果他們這樣做的話，他們會事先通知您，所以您會有保有不間斷服務的機會。

如果您使用設備遇到困難，請和製造商聯絡，或是看手冊的其他內容，以獲取擔保或是維修的相關資訊。您的電話公司在問題尚未解決或是您還不確定設備是否故障之前，可能會要求您切斷設備與網路的連線。

電話公司的投幣服務可能無法用在這設備上。共線電話連線會隨時因州稅而有所變化。請與所在州公共事業委員會、大眾服務委員會或是公司註冊委員會聯絡，以獲取更多的資訊。

本機器可以自動撥號。程式設定和/或測試緊急電話：

- 留在線上並向接線生說明撥打電話原因。
- 請儘量在清晨或深夜等離峰時間撥打電話。

附註 本設備不適用於 FCC 的助聽工具相容規定。

1991 年的保護消費者電話法案規定，除非訊息在每個輸送頁或是輸送頁首頁的邊界上下方，很清楚地包括了發送的日期和時間，企業、其他法人或是其他個人發送訊息的確認及其發送機器的電話號碼，否則使用電腦或是其他包括傳真機的電子裝置來傳送任何訊息都將是違法。(提供的電話號碼不能是 900 付費電話、或任何其他要求以長途或是費用超過本地撥打費用的電話。)要將此資訊程式化到傳真機，您必須完成軟體中描述的步驟。

FCC 聲明

美國聯邦通訊委員會 (United States Federal Communications Commission) (在 47 CFR 15.105) 已對本產品的使用者提出下列注意事項。

相符性聲明：本機器經測試，符合 FCC 15 節的 B 級數位裝置的規定。操作受限於下列兩種條件：(1) 此裝置不會造成有害影響，並且 (2) 此裝置必須接受任何收到的干擾，包含可能造成不想要的操作干擾。B 級限制針對住宅裝置，提供了對抗有害干擾的合理保護。本機器產生、使用並發出無線電頻率能量，而且如果沒有按照安裝使用說明，可能會引起無線電傳播的有害干擾。然而，我們無法保證任一特定的安裝不會產生任何干擾。如果設備的確對無線電或是電視收訊產生有害的干擾 (可從開關本設備電源確認)，建議使用者採取以下一種或多種步驟校正干擾狀況：

- 調整接收天線的方向。
- 增加設備和接收器之間的距離。
- 連接設備到與接收器不同的插座迴路。
- 向您的代理商或經驗豐富的無線電或電視技術員求助。

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

使用者找到下列由聯邦通訊委員會所提供的小冊子，將可能有些幫助：如何確認和解決收音機-電視干擾問題 (How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems)。本小冊子可從美國政府新聞局 (Printing Office) 取得，地址是：Washington DC, 20402。文件編號：004-000-00345-4。



注意 依 FCC 法規第 15.21 部份規定，未取得 Hewlett-Packard Company 明確許可而變更或修改本設備可能會造成有害的干擾，並使本設備的操作 FCC 授權失效。

「Exposure to radio frequency radiation」



注意 The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during

normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

本設備符合適用的加拿大工業局技術規格。此符合註冊號碼規定。註冊號碼之前的 IC 縮寫代表此註冊乃依據相符性聲明，符合加拿大工業局技術規格。但不表示加拿大工業局已核可本設備。

使用者也應確保電力、電話線路與內部金屬供水管路系統的電氣接地都連結在一起，以確保自身安全。在鄉下地方這更顯得格外重要。

附註 指派給每個終端裝置的數據機振鈴器負荷數 (REN) 指示一條電話線最多能連接的終端機數量。介面終端由數個裝置組成，只需符合 Ringer Equivalence Numbers 總數的要求，即不得超過5個裝置。

依據 FCC 第 68 部份規定進行測試，本產品的 REN 為 0.2B。

歐洲經濟區使用者注意事項



本產品針對連接歐洲經濟區 (EEA) 國家/地區的類比轉接通信網路 (PSTN) 而設計。網路相容性必須仰賴顧客選定設定而定，如果要在非購買國家/地區使用當地的電話網路，本設備一定要重新設定。請與廠商或是 Hewlett-Packard Company 聯絡，詢問是否需要另外的產品援助。

本設備經製造商擔保，符合大眾轉接通信網路 (PSTN) 泛歐單終端連線法規 Directive 1999/5/EC (annex II) 的規定。然而由於不同的國家所提供的大眾轉接通信網路 (PSTN) 也有個別差異，這並不代表所有上述大眾轉接通信網路都一定可以使用。為避免發生問題，請立即聯絡設備供應商。

本設備は爲 DTMF 音頻撥號及迴路斷線撥號而設計。儘管迴路斷線撥接不太可能發生問題，我們仍然建議您設定在 DTMF 音頻撥號，來使用本設備。

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regulatory notices for wireless products

This section contains regulatory information pertaining to wireless products.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

「**For Indoor Use.**」 This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

「**For Indoor Use.**」 Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

2.4DS4

Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

E' necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1 13). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10 13) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Notice to users in the European Economic Area (wireless products)

Radio products with the CE 0984 or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (1999/5/EC) issued by the Commission of the European Community.

附註 Low-power radio LAN product operating in 2.4-GHz band, for Home and Office environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United

Kingdom. For normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, 12 and 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please see the ART website : www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Officejet 7300 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-02
Product Name: OfficeJet 7300 Series (**Q3461A**)
Model Number(s): OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A)
Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/CES-003, Issue 2
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

24 February 2004
Date


Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143
US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127

HP Officejet 7400 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0305-03

Product Name: OfficeJet 7400 Series (**Q3462A**)

Model Number(s): OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A), 7413 (Q5570A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

索引

符號/數字

- 10 x 15 公分相片紙
 - 載入 35
- 2 芯電話線 177, 182
- 250 張一般紙張的紙匣傳真, 選擇 114
- 4 芯電話線 177, 182
- 4x 6 英吋相片紙, 載入 35

A

- A4 紙, 載入 33
- ADSL 線. 參見 DSL 線

B

- Bluetooth
 - 存取性 20
 - 安全性設定 20
 - 通行金鑰驗證 20
 - 連接至 HP all-in-one 19

C

- CompactFlash 記憶卡 40

D

- declaration of conformity
 - European Economic Area 224
 - HP Officejet 7300 series 225
 - HP Officejet 7400 series 226
- DNS. 參見 網域名稱伺服器
- DPOF 檔案 50
- DSL 線, 設定傳真 79

E

- EWS. 參見 嵌入式 Web 伺服器

F

- FCC 聲明 220
- FCC 規定 219
- FoIP 119, 183

H

- Hagaki 卡, 載入 36
- HP all-in-one

- 送回 HP all-in-one 206
- 關於 2

HP Director

- HP Instant Share 127
- 遺失圖示 171
- 開始 10

HP Image Print (OS X HP Image Zone) 13

HP Image Zone

- HP Instant Share 125, 126, 135
- Macintosh 11, 14, 126
- Windows 10, 125
- 傳送影像 135
- 按鈕 (Windows) 11
- 概觀 10

HP Instant Share

- HP Image Zone 125, 135
- HP 遠端列印 129, 142
- s 傳送掃描的影像 134
- 一般錯誤 193
- 來自 HP Image Zone (USB) 的電子郵件相片 125
- 來自 HP Image Zone (網路) 的電子郵件影像 135
- 來自記憶卡 (USB) 的電子郵件相片 122
- 來自記憶卡 (網路) 的電子郵件相片 132
- 來自記憶卡的電子郵件相片 51
- 傳送影像 69, 122, 128, 132, 197
- 傳送影像 (USB) 52
- 傳送影像 (網路) 52
- 傳送掃描 69
- 傳送掃描的影像 124
- 傳送至裝置 69, 122, 125, 130, 132, 135
- 傳送至裝置 (USB) 52
- 傳送至裝置 (網路) 52
- 列印影像 138
- 列印選項 140
- 功能表 9
- 功能表按鈕 5

- 取消傳送影像 135
- 取消列印工作 141
- 圖示 6
- 存取清單 131
- 從 HP image Zone (USB) 上傳送影像 125
- 從任何傳送方上接收 137
- 從允許的傳送方接收 138
- 從記憶卡 (USB) 上傳送相片 122
- 從記憶卡上 (網路) 傳送相片 132
- 手動列印影像 139
- 掃描影像 69
- 接收影像 129, 137
- 最小安裝 183
- 服務中斷 198
- 服務無法使用。 198
- 未獲授權的目的地 197
- 概觀 121, 128
- 檔案大小超過 199
- 檔案損壞 199
- 疑難排解設定 183
- 疑難排解錯誤訊息 193
- 登入失敗 198
- 目的地 130, 185
- 目的地檔案 134
- 私人模式 129, 131, 138
- 移除影像 142
- 管理帳戶 143
- 線上相簿 51
- 自動列印 131, 139
- 自動檢查 138
- 設定 (USB) 122
- 設定 (網路連接) 130
- 超過儲存限制 197
- 連線中斷 197
- 連線錯誤 194
- 選項功能表 143
- 錯誤報告 198
- 開放模式 129, 131, 137
- 電子郵件掃描 69
- 預覽影像 139
- 高品質列印 51

- HP Instant Share
- HP 支援

洽詢之前 162
HP 藝廊
(OS 9 HP Image Zone) 15
(OS 9 X Image Zone) 13
HP 說明 (OS 9 HP Image
Zone) 15
HP 遠端列印
如何遠端列印 142
概觀 129

I

Instant Share. 參見 HP Instant
Share
ISDN 線路, 設定 80

L

legal 紙張
載入 33
letter 紙張
載入 33

M

Memory Stick 記憶卡 40
MicroDrive 記憶卡 40
MultiMediaCard (MMC) 記憶
卡 40

O

OK 按鈕 5

P

PBX 系統, 設定 80
PictBridge 50
Proxy 設定 196

R

regulatory notices
Canadian statement 221
declaration of conformity
(European Economic
Area) 224
declaration of conformity
(U.S.) 225, 226
notice to users in
Japan 222
notice to users in
Korea 222
notice to users of the
German telephone
network 222
regulatory notices wireless
products

notice to users in
Canada 222
notice to users in
France 223
notice to users in Italy 223
notice to users in the
European Economic
Area 223

S

Secure Digital 記憶卡 40
SmartMedia 記憶卡 40

T

technical information
wireless
specifications 222

U

USB 纜線安裝 164

W

Webscan 21

X

xD 記憶卡 40

一畫

一般影印品質 56

三畫

下層紙匣
傳真, 選擇 114

四畫

分頁
副本 60
按鈕 5
幻燈片 51
手動
傳真報告 110
傳送, 傳真 102, 104
接收, 傳真 106
疑難排解, 傳真 179
支援
洽詢之前 162
資源 162
支援的連線類型
Bluetooth 配接卡 19
USB 18
乙太網路 18
無線網路 19

文字

在數字鍵上輸入 108
增強副本 65
日期, 設定 107

五畫

主要紙匣
傳真, 選擇 114
四芯電話線 177, 182
正確連接埠測試, 傳真 175
目的地
建立 130
管理 143
目的地檔案
傳送相片 134

六畫

份數按鈕 5
列印
DPOF 檔案的相片 50
傳真 118
傳真報
告 96, 100, 109, 110
列印規格 215
列印選項 73
取消工作 74
從軟體應用程式 72
從電腦 72
快速列印 50
相片目錄 43
自我測試報告 150
記憶卡中的相片 48
雙面頁 105
列印墨匣
更換 151
校正 156
檢查墨水存量 149
清潔 157
清潔墨水噴嘴區域 159
清潔接點 157
灰階相片列印墨匣 155
疑難排解 166, 193
相片列印墨匣 155
處理 151
訂購 145
零件名稱 151
列印墨匣塑料護套 156
列印相片按鈕 5
列印邊界規格 215
向上箭頭 6
向下箭頭 5
向右箭頭 5

- 向左箭頭 6
- 存取清單, HP Instant Share 131, 143
- 安全性
 - Bluetooth 配接卡 20
- 安裝問題 163
- 安裝裝置軟體 184
- 有線連接圖示 6
- 自動傳真報告 109
- 自動列印 139
- 自動接收 98
- 自動接聽
 - 指示燈 4
 - 按鈕 4
- 自動文件送紙器
 - 卸下面板 188
 - 夾紙, 疑難排解 187
 - 清潔 187
 - 載入原始文件 31
 - 送紙問題, 疑難排解 187
 - 重新裝上面板 191
- 自動檢查 138
- 自動答錄機
 - 接收傳真 105
- 自我測試報告 110, 150
- 色彩
 - 副本 65
- 八畫**
 - 並列式電話系統 76
 - 使用列印墨匣塑料護套
 - 儲存 156
 - 兩芯電話線 177, 182
 - 卸載影像
 - (OS 9 HP Image Zone) 14
 - OS 9 HP Image Zone 12
 - 取消
 - 傳真 103, 115, 119
 - 列印工作 74
 - 影印 67
 - 按鈕 5
 - 掃描 71
 - 放大副本 61
 - 明信片, 載入 36
 - 服務 ID 201
 - 法規注意事項
 - FCC 聲明 220
 - FCC 規定 219
 - 歐洲經濟區使用者注意事項 221
 - 法規機型識別號碼 219
 - 注意燈 6
- 長條紙
 - 載入 37
- 七畫**
 - 夾住, 紙張 169
 - 夾紙, 紙張 39, 186
 - 序列式電話系統 76
 - 序號 201
 - 快速列印 50
 - 快速影印品質 56
 - 快速撥號
 - 傳送傳真 102
 - 列印清單 110
 - 刪除設定 112
 - 建立項目 110, 111
 - 編輯 111
 - 群組 111
 - 快速撥號按鈕 4
 - 技術資訊
 - 傳真規格 216
 - 列印規格 215
 - 列印邊界規格 215
 - 實體規格 217
 - 影印規格 216
 - 掃描規格 217
 - 環境規格 218
 - 系統需求 214
 - 紙匣容量 214
 - 紙張大小 214
 - 紙張規格 214
 - 記憶卡規格 217
 - 重量 217
 - 電源規格 218
 - 投影片
 - 載入 37
 - 更多應用程式 (OS 9 HP Image Zone) 15
 - 更換列印墨匣 151
 - 系統需求 214
- 十畫**
 - 個人快速撥號項目 110
 - 原廠設定, 還原 160
 - 時間, 設定 107
 - 校正列印墨匣 156
 - 海報
 - 影印 66
 - 紙匣
 - 傳真, 選擇 114
 - 紙匣容量 214
 - 紙匣選擇按鈕 4
 - 紙張
- Legal 至 Letter 副本 64
- 不適用的類型 33
- 大小, 設定傳真 114
- 夾住 169
- 夾紙 39, 186
- 建議使用的類型 32
- 建議影印紙張類型 55
- 影印紙張大小 54
- 疑難排解 186
- 紙張大小 214
- 紙張規格 214
- 訂購 145
- 載入 33
- 記憶卡
 - 傳送相片 122, 132
 - 列印 DPOF 檔案 50
 - 列印相片 48
 - 將檔案儲存於電腦 42
 - 插入記憶卡 42
 - 概觀 40
 - 瑕疵 197
 - 相片, 分享 (USB) 52
 - 相片, 分享 (網路) 52
 - 相片目錄 43
 - 記憶卡規格 217
- 記憶體
 - 儲存傳真 117
 - 刪除傳真 118
 - 重新列印傳真 118
- 送回 HP all-in-one 206
- 配件, 訂購 145
- 十一畫**
 - 停止
 - 傳真 115, 119
 - 列印工作 74
 - 影印 67
 - 掃描 71
 - 排程傳真 103
 - 區別鈴聲 81, 98, 116
 - 彩色
 - 濃度 64
 - 彩色圖形顯示器
 - 螢幕保護程式 7
 - 變更單位 165
 - 變更語言 165
 - 彩色圖形顯示器圖示
 - 圖示 6
 - 從 HP Instant Share 上接收影像 137
 - 掃描

- HP Instant Share 69, 124, 134
- 停止 71
- 功能表 8
- 從前面板 68
- 從直接連接的裝置 68
- 從網路連接的裝置 69
- 掃描規格 217
- 相片目錄 45
- 至記憶卡 71
- 掃描圖片
 - HP Director (Windows) 10
 - OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 15
 - OS X HP Image Zone (Macintosh) 12
- 掃描文件
 - HP Director (Windows) 10
 - OS 9 HP Image Zone (Macintosh) 15
- 掃描玻璃板
 - 載入原始文件 31
- 掃描玻璃板
 - 清潔 148
- 掃描至
 - 功能表 (USB - Macintosh) 8
 - 功能表 (USB - Windows) 7
 - 功能表按鈕 4
- 掃描至 OCR (OS X HP Image Zone) 12
- 排程, 傳真 103
- 接收 HP Instant Share 中的影像 129
- 接收傳真
 - 手動 106
 - 疑難排解 177, 180
 - 輪詢 106
 - 轉送 115
- 接收傳真的鈴聲 105
- 接收鈴聲模式 81, 116
- 接聽模式 98
- 控制台
 - 概觀 3
 - 輸入文字 108
- 旋轉按鈕 5
- 清潔
 - 列印墨匣 157
 - 列印墨匣墨水噴嘴區域 159
 - 列印墨匣的接點 157
 - 外殼 149
 - 玻璃板 148
 - 自動文件送紙器 187
 - 蓋板背面 149
- 符號, 輸入 108
- 規格
 - 10 x 15 公分相紙 214
 - legal 紙 214
 - letter 紙 214
 - 信封 214
 - 投影片 214
 - 標籤 214
 - 相紙 214
 - 長條紙 214
- 設定
 - DSL 線 79
 - ISDN 線路 80
 - PBX 系統 80
 - 傳真 75, 113
 - 傳真設定 174
 - 共用電話線路 82
 - 列印選項 73
 - 功能表 9
 - 功能表按鈕 6
 - 區別鈴聲 81, 116
 - 日期和時間 107
 - 測試傳真 96
 - 疑難排解傳真 174
 - 答錄機 88, 90
 - 自動接收 98
 - 設定傳真 174
 - 語音信箱 83, 93
 - 速度, 傳真 118
 - 電腦數據機 84, 85, 90, 93
- 軟體
 - 疑難排解安裝 169
 - 解除安裝 172
 - 重新安裝 172
 - 軟體應用程式, 列印來源 72
 - 軟體更新. 參見 裝置更新
 - 連線問題, 傳真 177, 179
 - 連線類型支援 18
- 十三畫**
- 傳真
 - DSL 線路, 設定 79
 - ISDN 線路, 設定 80
 - PBX 系統, set up 80
 - 使用錯誤修正模式 (ECM) 117
 - 備份傳真接收 117
 - 傳真規格 216
 - 傳送 100
 - 刪除 118
 - 功能表 8
 - 區別鈴聲 81, 98, 116
 - 取消 119
 - 單面傳真 105
 - 單面原始文件 101
 - 報告 96, 100, 109
 - 對比 113
 - 快速撥號 102, 110, 111, 112
 - 手動傳送 102, 179
 - 手動接收 106
 - 按鍵式或轉盤式撥號 114
 - 排程 103
 - 接收 104
 - 接收模式, 設定 98
 - 接收鈴聲模式 116
 - 接聽來電 106
 - 接聽模式, 設定 99
 - 接聽的鈴聲 105
 - 日期和時間 107
 - 暫停 108
 - 標頭 107
 - 測試 96, 174
 - 測試失敗 174
 - 獨立的傳真線路 78
 - 疑難排解 174
 - 監視器撥號 104
 - 答錄機 88, 90, 180, 181
 - 紙匣 114
 - 紙張大小 114
 - 網路, 透過 183
 - 網際網路, 透過 119
 - 自動接聽, 設定 99
 - 自動縮小 116
 - 解析度 112
 - 設定 75, 112, 113, 174
 - 語音信箱, 設定 83, 93
 - 變淺或變深 113
 - 輪詢以接收 106
 - 輸入文字和符號 108
 - 轉送傳真 115
 - 速度 118
 - 重撥 102, 116
 - 重新列印 118
 - 電腦數據機, 設定 84, 85, 90, 93
 - 電話線 175, 177, 182
 - 電話線路上的靜電 182
 - 音量 115
 - 預設 113
- 傳真功能

- 選項按鈕 4
- 傳輸影像按鈕 (HP 管理員) 11
- 傳輸速率 118
- 傳送傳真
 - 基本傳真 100
 - 快速撥號 102
 - 手動 102, 104, 179
 - 排程 103
 - 監視器撥號 104
 - 記憶體, 從 104
 - 重撥 102
 - 雙面原始文件 101
- 傳送至裝置
 - HP Director (Macintosh) 127
 - HP Image Zone 135
 - HP Image Zone (Macintosh) 126
 - USB 連線 52
 - 從記憶卡上 122, 132
 - 掃描的影像 124, 134
 - 網路連線 52
- 傳送裝置
 - HP Image Zone (Windows) 125
- 填滿整個頁面
 - 相片放大 61
- 群組快速撥號項目 111
- 裝置更新
 - Macintosh 200
 - Windows 200
 - 關於 199
- 裝訂
 - 邊界 66
- 解除安裝
 - 軟體 172
- 載入
 - 10 x 15 公分相片紙 35
 - 4 x 6 英吋相片紙 35
 - A4 紙 33
 - Hagaki 卡 36
 - legal 紙張 33
 - letter 紙張 33
 - 信封 37
 - 原始文件 31
 - 投影片 37
 - 整頁大小的紙張 33
 - 明信片 36
 - 標籤 37
 - 熱轉印紙 37
 - 賀卡 37
 - 長條紙 37

- 鈴聲, 接收模式 116
- 電源規格 218
- 電腦數據機
 - 疑難排解 177, 180
 - 設定傳真 84, 85, 90
- 電話
 - 傳送傳真 102
 - 接收傳真 106
- 電話答錄機. 參見 答錄機
- 電話線
 - 延長 182
 - 檢查 175
 - 連接, 失敗 175
- 電話號碼, 客戶支援 201
- 預覽影像 139
- 預設值
 - 傳真 113
- 預設設定
 - 還原 160

九畫

- 保固
 - 聲明 210
- 信封
 - 載入 37
- 品質按鈕 5
- 客戶支援
 - HP Quick Exchange Service (日本) 206
 - 保固 210
 - 北美地區 202
 - 序號 201
 - 日本 205
 - 服務 ID 201
 - 澳洲 204
 - 網站 201
 - 美國以外地區 202
 - 聯絡 201
 - 韓國 205
 - 後方紙匣 57
- 按鍵式撥號 114
- 玻璃板
 - 清潔 148
 - 載入原始文件 31
- 相片
 - HP Image Zone 125, 135
 - 傳送 69
 - 傳送掃描的影像 124, 134
 - 共用 69
 - 列印 138
 - 列印, 取消 141
 - 列印選項 140

- 功能表 8
- 功能表按鈕 5
- 取消選取 49
- 增強副本 65
- 幻燈片 51
 - 從 DPOF 檔案列印 50
 - 從任何傳送方上接收 137
 - 從允許的傳送方接收 138
 - 從目的地檔案上傳送 134
 - 從記憶卡上傳送 122, 132
 - 快速列印 50
 - 手動列印 139
- 掃描 69
 - 未支援的檔案格式 198
 - 檔案大小 199
 - 檔案損壞 199
 - 灰階相片列印墨匣 155
 - 無邊框 49
 - 相片列印墨匣 155
 - 自動列印 139
 - 電子郵件 69
 - 預覽 139
- 相片目錄
 - 列印 43
 - 功能表 9
 - 填滿 44
 - 按鈕 5
 - 掃描 45
- 相片紙
 - 載入 35
- 相片記憶卡. 參見 記憶卡
- 省電模式 160
- 訂戶的識別編碼 107
- 訂購
 - 使用者指南 146
 - 列印墨匣 145
 - 安裝指南 146
 - 紙張 145
 - 軟體 146
 - 配件 145
- 重撥/暫停按鈕 4
- 重撥傳真 102, 116
- 重新列印在記憶體中的傳真 118
- 重新安裝軟體 172
- 音量, 調整傳真 115

十二畫

- 單鍵式快速撥號按鈕 4
- 報告
 - 上次傳真 110

傳
真 96, 100, 109, 110, 174
傳真日誌 110
傳真測試失敗 174
快速撥號清單 110
確認 109
自我測試 150
自我測試報告 110
錯誤 109
媒體. 參見 紙張
嵌入式 Web 伺服器 195
提示延遲時間 160
最佳影印品質 56
最小安裝 183
測試
傳真測試失敗 174
傳真硬體測試 174
傳真線路狀況 175
傳真設定 96
傳真連接埠 175
撥號音 176
牆上電話插座 175
電話線 175
無線連線圖示
ad hoc 6
無邊框副本
10 X 15 公分 (4 x 6 英吋) 相
片 60
填滿整個頁面 61
無邊框相片
從記憶卡列印 49
硬體測試, 傳真 174
硬體設定
疑難排解 163
答錄機
接收傳真 98
疑難排解 181
設定 88, 90
視覺鍵盤 108
賀卡, 載入 37
進紙匣
傳真, 選擇 114
容量 214
開啓按鈕 5
開始傳真彩色按鈕 4
開始傳真黑白按鈕 4
開始影印彩色 5
開始影印黑白 5
開始掃描按鈕 4

十四畫
實體規格 217

對比, 傳真 113
疑難排解
DNS 伺服器無回應 196
HP Instant Share
setup 183
HP Instant Share 操
作 193
USB 纜線 164
傳真 174
傳真問
題 177, 179, 181, 183
傳真測試 174
傳送傳真 177, 179
列印墨匣 166, 193
墨匣卡住 169
夾住, 紙張 169
夾紙 169
夾紙, 紙張 39, 186
尚未設定 HP Instant
Share 184
接收傳真 177, 180
損壞目的地檔 197
支援資訊 162
最小安裝 183
未獲授權的目的地 197
未設定目的地 185
檢查 DNS 位址 196
檢查 Proxy 位址 196
檢查 Proxy 設定 195
洽詢 HP 支援 162
無法連接至 HP Instant
Share 195
無網路連線 194
硬體設定 163
答錄機 181
紙張 186
與 HP Instant Share 服務的
連線中斷 197
記憶卡 197, 199
設定 163
語言, 顯示 165
讀我檔 163
軟體安裝 169
錯誤的單位 165
關於 162
關於設定 163
電話線路上的靜電 182
監視器撥號 104
維護
提示延遲時間 160
更換列印墨匣 151
校正列印墨匣 156

檢查墨水存量 149
清潔列印墨匣 157
清潔外殼 149
清潔玻璃板 148
清潔蓋板背面 149
省電模式 160
自我測試報告 150
還原原廠設定 160
網域名稱伺服器
檢查 IP 位址 195, 196
網路
傳真, 使用 183
網路上的 HP (OS 9 HP Image
Zone) 15
網際網路
傳真, 使用 119
蓋板背面, 清潔 149
語音信箱
疑難排解 180
設定傳真 83, 93
語音郵件
設定傳真 98
遠端列印. 參見 HP 遠端列印

十五畫

墨匣. 參見 列印墨匣
墨匣, 卡紙 169
墨匣卡住 169
墨水存量, 檢查 149
墨水存量圖示 6
影印
HP Director (Windows) 11
Legal 至 Letter 64
OS 9 HP Image Zone
(Macintosh) 15
OS X HP Image Zone
(Macintosh) 13
一頁上兩份 60
一頁紙上多份 62
份數 58
分頁 60
功能表 7
功能表按鈕 5
取消 67
品質 56
增強淺色區域 65
大小, 自訂 63
影印規格 216
放大 63
放大至海報 66
文字, 增強 65
無邊框副本 60

相片, 增強 65
相片在 Letter 或 A4 紙張
上 61
紙張大小 54
紙張類型, 建議 55
縮小 63, 64
縮小/放大副本 63
色彩濃度 64
裝訂 66
轉印紙 67
速度 56
雙面 59
順序. 參見 分頁
預設值 57
黑白文件 59
撥號音測試, 失敗 176
數位相機
PictBridge 50
數字鍵 4, 108
數據機. 參見 電腦數據機
標籤
載入 37
標頭, 傳真 107
熱轉印紙
載入 37
確認報告, 傳真 109
線路狀況測試, 傳真 175
輪詢以接收傳真 106

十六畫
螢幕保護程式 7
輸入文字 108
錯誤修正模式 (ECM) 117
錯誤報告, 傳真 109

十七畫
儲存
在記憶體中傳真 117
相片至電腦 42
牆上插座測試, 傳真 175
牆上電話插座, 傳真 175
環境
保護 218
噴墨耗材回收 219
塑膠 219
環境產品服務活動 218
紙張使用 218
能量消耗 218
臭氧排放 218
環境規格 218
縮小/放大副本
海報 66

自訂大小 63
調整在一頁紙上列印多
份 62
調整大小以符合 Letter 尺
寸 64
調整大小以符合 Letter 或
A4 尺寸 63
縮小/放大按鈕 5
縮小傳真以符合紙張大小 116
縮放到頁面大小 63
縮放按鈕 5
聲音, 調整傳真 115
還原原廠設定 160

十九畫

邊界
影印 66
關閉您的 HP all-in-one 193

二十二畫

讀我檔 163

十八畫

轉印紙 67
轉盤式撥號 114
轉送傳真 115
雙面傳真 101, 105
雙面列印配件夾紙, 疑難排
解 187
雙面按鈕 4

二十三畫

變深
傳真 113
副本 64
變淺
傳真 113
副本 64
變解析度
傳真 112



i n v e n t



印刷所用紙張至少含有 50% 完整
回收纖維和 10% 回收紙

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3461-90198