



HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one

Guida d'uso



i n v e n t

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one



Guida per l'utente

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Sono vietati la riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previa autorizzazione scritta, salvo nei casi previsti dalle leggi sul copyright.



Adobe e il logo Acrobat sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Windows®, Windows NT®, Windows ME®, Windows XP® e Windows 2000® sono marchi di Microsoft Corporation registrati negli Stati Uniti. Intel® e Pentium® sono marchi registrati di Intel Corporation.

Energy Star® e il logo Energy Star® sono marchi registrati della United States Environmental Protection Agency negli Stati Uniti.

Numero di pubblicazione:
Q3450-90208

Second edition

Avviso

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

Hewlett-Packard Company non è responsabile per eventuali danni accidentali o consequenziali che potrebbero derivare in relazione alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo documento e del materiale software in esso descritto.

Nota: la sezione Informazioni tecniche di questa guida riporta le norme di conformità internazionali.



In molti paesi la riproduzione dei documenti indicati di seguito è illegale. In caso di dubbi, rivolgersi a un legale.

- Documenti rilasciati da enti governativi:
 - Passaporti
 - Permessi di soggiorno
 - Attestati di servizio selettivi
 - Badge, tessere o insegne di identificazione
- Bolli governativi:
 - Francobolli
 - Buoni alimentari
- Assegni o effetti utilizzati da agenzie governative
- Moneta cartacea, travellers cheque oppure ordini di pagamento
- Certificati di deposito
- Opere tutelate da copyright

Informazioni sulla sicurezza



Avvertenza Per evitare rischi di incendio o scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o a qualsiasi forma di umidità.

Per ridurre il rischio di danni dovuti a incendi o scosse elettriche, quando si utilizza questo prodotto attenersi sempre alle precauzioni sulla sicurezza.



Avvertenza Rischio di scosse elettriche

- 1 Leggere attentamente tutte le istruzioni contenute nel Poster di installazione.
- 2 Per collegare l'unità a una sorgente di alimentazione, utilizzare solo una presa di corrente dotata di messa a terra. Se non si è sicuri che la presa sia di questo tipo, rivolgersi a un elettricista.
- 3 Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni indicate sul prodotto.
- 4 Prima di effettuare le operazioni di pulizia, scollegare il prodotto dalle prese a muro.
- 5 Non installare né usare questo prodotto in prossimità di acqua o quando si è bagnati.
- 6 Installare il prodotto collocandolo su una superficie stabile.
- 7 Installare il prodotto in un luogo sicuro in modo che nessuno possa calpestare o inciampare sul cavo di alimentazione e che il cavo non venga danneggiato.
- 8 Se il prodotto non dovesse funzionare normalmente,

consultare la Guida alla risoluzione dei problemi.

- 9 All'interno dell'unità non vi sono parti soggette a manutenzione da parte dell'operatore. Riferire i problemi tecnici al personale di assistenza qualificato.

- 10 Utilizzare in ambiente ben ventilato.



Avvertenza Non è possibile mettere in funzione questa apparecchiatura in mancanza di alimentazione.

Sommario

1	Descrizione dell'unità HP all-in-one	5
	Panoramica dell'unità HP all-in-one	5
	Descrizione del pannello di controllo	6
	Descrizione dei menu	10
	Uso di HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP all-in-one	12
2	Ricerca di ulteriori informazioni	19
3	Informazioni sul collegamento	21
	Tipi di collegamento supportati	21
	Collegamento con cavo USB	21
	Collegamento Ethernet	22
	Collegamento wireless	22
	Collegamento tramite adattatore per stampante wireless Bluetooth HP bt300	22
	Impostazione della sicurezza Bluetooth per l'unità HP all-in-one	23
	Uso della funzione di scansione Web	25
4	Operazioni relative alle foto	27
	Trasferimento di foto	27
	Modifica delle foto	28
	Condivisione delle foto	30
	Stampa di foto	31
5	Caricamento degli originali e della carta	35
	Caricamento di un originale	35
	Scelta della carta per la stampa e la copia	36
	Caricamento della carta	37
	Evitare inceppamenti della carta	44
6	Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge	45
	Alloggiamenti per schede di memoria e porta per la fotocamera	45
	Controllo sulla protezione delle schede di memoria in una rete	46
	Trasferimento di foto sul computer	47
	Stampa di foto da un'anteprima	48
	Impostazione delle opzioni di stampa delle foto	51
	Uso delle funzioni di modifica	53
	Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria	54
	Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile	56
	Uso della stampa rapida per stampare la foto corrente	57
	Stampa di un file DPOF	57
	Uso della funzione Presentazione	57
	Condivisione di foto tramite HP Instant Share	58
	Uso di HP Image Zone	59
7	Uso delle funzioni di copia	61
	Impostazione del formato carta per la copia	61
	Impostazione del tipo di carta per la copia	62
	Aumento della velocità o della qualità di copia	63
	Selezione di un vassoio di alimentazione	64

Modifica delle impostazioni di copia predefinite	64
Realizzazione di più copie dello stesso originale	64
Copia di un documento di due pagine in bianco e nero	65
Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)	65
Copia di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) su una pagina di formato standard	66
Copia di una foto più volte su una pagina	67
Riduzione di un originale per adattarlo al formato Lettera o A4	68
Copia di un originale sbiadito	69
Copia di un documento inviato diverse volte come fax	69
Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia	70
Creazione di un poster	70
Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo su t-shirt	71
Interruzione della copia	72
8 Uso delle funzioni di scansione	73
Scansione in un'applicazione	74
Invio di una scansione a una destinazione di HP Instant Share	75
Invio di una scansione a una scheda di memoria	77
Interruzione della scansione	77
9 Stampa dal computer	79
Stampa da un'applicazione	79
Modifica delle impostazioni di stampa	80
Interruzione di un lavoro di stampa	81
10 Configurazione del fax	83
Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)	84
Caso B: Configurazione dell'unità HP all-in-one con DSL	85
Caso C: Configurazione dell'unità HP all-in-one con un sistema telefonico PBX o con una linea ISDN	86
Caso D: Trasmissione fax con un servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea	86
Caso E: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax	88
Caso F: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con messaggeria vocale	89
Test della configurazione del fax	90
11 Uso delle funzioni fax	93
Impostazione dell'unità HP all-in-one per la ricezione di fax	93
Invio di un fax	95
Ricezione di un fax	99
Impostazione della data e dell'ora	101
Impostazione dell'intestazione del fax	102
Immissione di testo e di simboli	102
Stampa dei rapporti	104
Configurazione della selezione rapida	105
Modifica delle impostazioni fax Risoluzione e Più chiaro/scuro	106
Impostazione delle opzioni fax	108
Ristampa o eliminazione dei fax in memoria	113
Invio di fax su Internet	113
Interruzione della trasmissione fax	114
12 Uso di HP Instant Share (USB)	115
Descrizione	115
Introduzione	116

	Invio di immagini mediante HP all-in-one	116
	Invio di immagini mediante il computer	120
13	Uso di HP Instant Share (in rete)	123
	Descrizione	123
	Introduzione	125
	Invio di immagini direttamente dall'unità HP all-in-one	128
	Invio di immagini mediante il computer	131
	Ricezione di immagini	133
	Stampa delle immagini ricevute	134
	Rimozione delle immagini ricevute	138
	Stampa remota di documenti	139
	Impostazione delle opzioni di HP Instant Share	140
14	Ordinazione dei materiali di consumo	143
	Ordinazione di carta, pellicole per lucidi e altri supporti	143
	Ordinazione delle cartucce di stampa	143
	Ordinazione degli accessori	144
	Ordinazione di altri materiali di consumo	145
15	Manutenzione dell'unità HP all-in-one	147
	Pulizia dell'unità HP all-in-one	147
	Controllo dei livelli di inchiostro stimati	148
	Stampa di un rapporto di auto-test	149
	Operazioni relative alle cartucce di stampa	150
	Modifica delle impostazioni di stampa	160
	Segnali di manutenzione automatica	162
16	Informazioni sulla risoluzione dei problemi	163
	Azioni preliminari alla richiesta di assistenza HP	163
	Visualizzazione del file Leggimi	164
	Risoluzione dei problemi di configurazione	164
	Risoluzione dei problemi di carattere operativo	187
	Aggiornamento della periferica	195
17	Richiesta di assistenza clienti HP	199
	Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet	199
	Assistenza clienti HP	199
	Accesso al numero di serie e all'ID di assistenza	200
	Chiamate in Nord America durante il periodo di garanzia	200
	Chiamate in altre parti del mondo	200
	Chiamate in Australia dopo la scadenza della garanzia	203
	Assistenza clienti HP in Corea	203
	Assistenza clienti HP in Giappone	203
	Preparazione dell'unità HP all-in-one per la spedizione	204
18	Informazioni sulla garanzia	209
	Durata della garanzia limitata	209
	Assistenza in garanzia	209
	Aggiornamento della garanzia	209
	Restituzione dell'unità HP all-in-one per l'assistenza	209
	Dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard	210
19	Informazioni tecniche	213
	Requisiti di sistema	213
	Specifiche della carta	213
	Specifiche di stampa	215

Specifiche della copia	216
Specifiche fax	216
Specifiche della scheda di memoria	217
Specifiche di scansione	217
Specifiche fisiche	217
Specifiche di alimentazione	218
Specifiche ambientali	218
Ulteriori specifiche	218
Programma per la protezione dell'ambiente	218
Avvisi normativi	219
Avvisi normativi per prodotti wireless	222
Declaration of conformity (European Economic Area)	224
HP Photosmart 2600 series declaration of conformity	225
HP Photosmart 2700 series declaration of conformity	226
Indice	227


1 Descrizione dell'unità HP all-in-one

È possibile accedere a numerose funzioni di HP all-in-one direttamente, senza accendere il computer. Operazioni, quali la creazione di una copia, l'invio di un fax o la stampa di foto da una scheda di memoria, possono essere eseguite in modo semplice e veloce sull'unità HP all-in-one. In questo capitolo vengono descritte le funzioni hardware dell'unità HP all-in-one, le funzioni del pannello di controllo e la modalità di accesso al software **HP Image Zone**.

Nota HP Photosmart 2600 series all-in-one e HP Photosmart 2700 series all-in-one presentano funzioni leggermente diverse. È possibile che alcune funzioni descritte in questa guida non siano applicabili al modello acquistato.

Suggerimento È possibile eseguire ulteriori operazioni con l'unità HP all-in-one utilizzando il software **HP Image Zone** installato sul computer. Il software fornisce funzionalità avanzate per la copia, l'invio di fax, la scansione e le foto, oltre a suggerimenti per la risoluzione dei problemi e assistenza specifica per il prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea e **Usò di HP Image Zone** per eseguire altre operazioni con l'unità HP all-in-one.

Panoramica dell'unità HP all-in-one

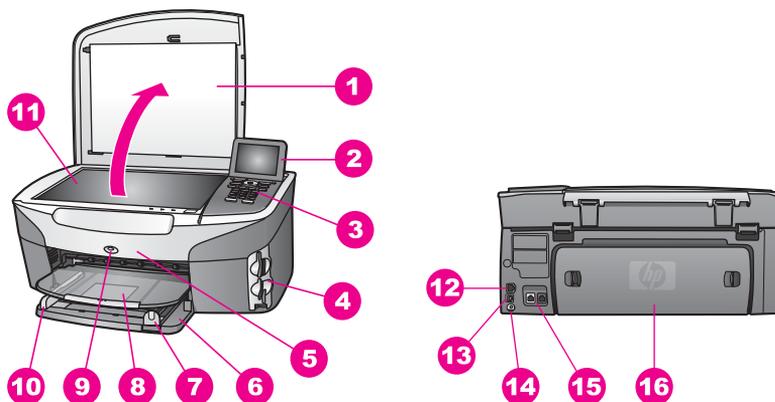

Etichetta	Descrizione
1	Coperchio
2	Display grafico a colori
3	Pannello di controllo
4	Alloggiamenti per schede di memoria e porta per la fotocamera PictBridge

(continua)


Etichetta	Descrizione
5	Sportello di accesso alle cartucce di stampa
6	Vassoio di alimentazione
7	Guida della lunghezza della carta
8	Vassoio di uscita
9	Indicatore di accensione radio wireless 802.11b e g (solo HP Photosmart 2700 series all-in-one)
10	Guida della larghezza della carta
11	Superficie di scansione
12	Porta Ethernet e spie dell'indicatore Ethernet
13	Porta USB posteriore
14	Collegamento all'alimentazione
15	Porte per il fax (1-LINE e 2-EXT)
16	Sportello di pulizia posteriore

Nota La radio wireless su HP Photosmart 2700 series all-in-one è attiva per impostazione predefinita. La spia blu (radio wireless) indica lo stato della radio wireless, quindi rimane accesa quando la radio è attiva. Se si collega l'unità HP all-in-one tramite un cavo USB o Ethernet, è necessario disattivare la radio wireless. Per informazioni sulla disattivazione della radio wireless e della spia blu, consultare la Guida per il collegamento di rete fornita con l'unità HP all-in-one.

Descrizione del pannello di controllo

In questa sezione vengono descritte le funzioni dei pulsanti, delle spie e del tastierino numerico del pannello di controllo nonché le icone e il salvaschermo del display grafico a colori.

Funzioni del pannello di controllo

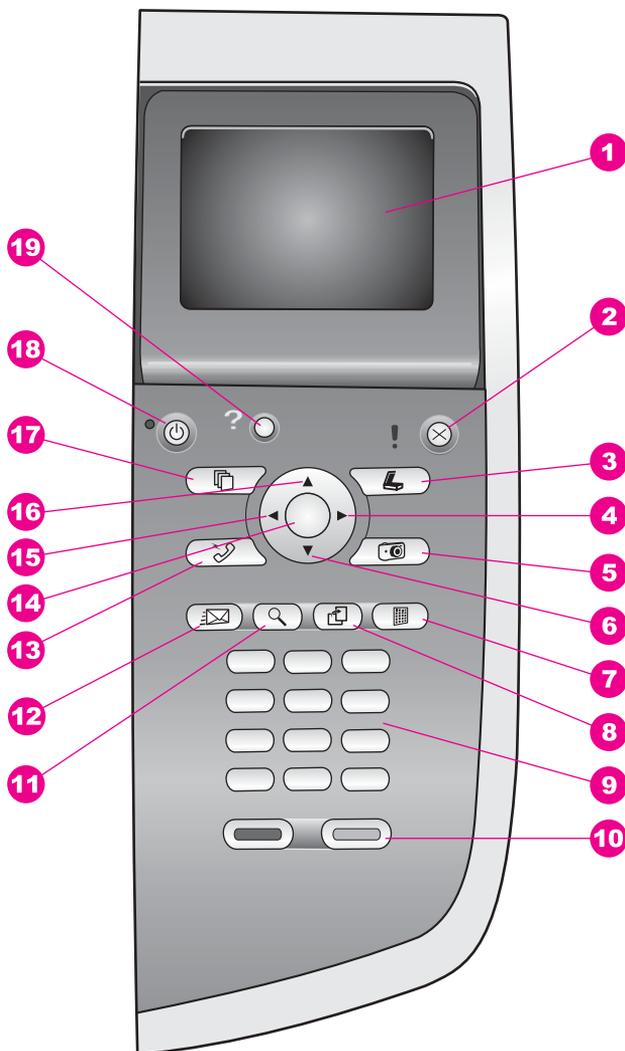

Etichetta	Nome e descrizione
1	Display grafico a colori: Consente di visualizzare i menu, le foto e i messaggi. Il display grafico a colori può essere sollevato e inclinato per migliorare la visualizzazione.
2	Annulla: Consente di interrompere un'operazione, uscire da un menu o dalle impostazioni.
3	Scansione: Consente di selezionare la funzione di scansione. Se questo pulsante è acceso, la funzione di scansione è selezionata.

Etichetta	Nome e descrizione
4	Freccia destra: Consente di incrementare i valori o procedere oltre durante la visualizzazione di foto sul display grafico a colori.
5	Foto: Consente di selezionare la funzione foto. Se questo pulsante è acceso, la funzione foto è selezionata. Questo pulsante consente di stampare foto da una scheda di memoria o di salvarle sul computer.
6	Freccia giù: Consente di scorrere verso il basso le opzioni di menu.
7	Anteprima: Consente di stampare un'anteprima se la scheda di memoria è inserita nel relativo alloggiamento. L'anteprima visualizza le miniature di tutte le foto contenute nella scheda di memoria. È possibile selezionare le foto sull'anteprima e stamparle eseguendo la scansione dell'anteprima stessa.
8	Ruota: Consente di ruotare di 90 gradi la foto attualmente visualizzata sul display grafico a colori. Ulteriori pressioni del pulsante determinano altre rotazioni della foto di 90 gradi. Nota La rotazione può essere applicata solo alla stampa in modalità album.
9	Tastierino numerico: Consente l'inserimento di numeri di fax, valori o testo.
10	Avvio Nero, Avvio Colore: Consentono di avviare una copia in bianco e nero o a colori, una scansione, la trasmissione di un fax o un'operazione sulla scheda di memoria.
11	Zoom: Consente di ingrandire l'immagine sul display grafico a colori. È possibile utilizzare questo pulsante per regolare la casella di ritaglio durante la stampa.
12	HP Instant Share: Consente di accedere alle funzioni di HP Instant Share.
13	Fax: Consente di selezionare la funzione fax. Se questo pulsante è acceso, la funzione fax è selezionata.
14	OK: Consente di selezionare un menu, un'impostazione o un valore visualizzato sul display grafico a colori.
15	Freccia sinistra: Consente di decrementare i valori o tornare indietro durante la visualizzazione di foto sul display grafico a colori.
16	Freccia su: Consente di scorrere verso l'alto le opzioni di menu.
17	Copia: Consente di selezionare la funzione di copia. Se questo pulsante è acceso, la funzione di copia è selezionata. Questo pulsante è attivato per impostazione predefinita.
18	On: Consente di accendere o spegnere l'unità HP all-in-one. Quando l'unità HP all-in-one è spenta, l'alimentazione continua comunque a essere fornita alla periferica in quantità minima. Scollegare il cavo di alimentazione per togliere l'alimentazione all'unità HP all-in-one.
19	Imposta: Consente di accedere al sistema di menu per i rapporti, le impostazioni fax e la manutenzione nonché alla guida per l'avvio del prodotto.

Icone del display grafico a colori

Le icone riportate di seguito vengono visualizzate in fondo al display grafico a colori e forniscono informazioni importanti sull'unità HP all-in-one. La visualizzazione di alcune di queste icone è possibile soltanto se l'unità HP all-in-one dispone di una capacità di rete wireless.

Icona	Scopo
	<p>Indica che la cartuccia di stampa è in esaurimento. Il colore sulla parte inferiore dell'icona corrisponde al colore riportato sulla parte superiore della cartuccia di stampa. Ad esempio, l'icona verde indica la cartuccia di stampa in tricromia che presenta la parte superiore in verde.</p>
	<p>Indica il livello d'inchiostro della cartuccia di stampa corrispondente al colore dell'icona. In questo esempio viene illustrata la cartuccia di stampa foto grigio.</p>
	<p>Sinistra: indica che esiste un collegamento cablato. Destra: indica che non esiste alcun collegamento cablato.</p>
	<p>Indica che l'unità HP all-in-one dispone di una capacità di connettività wireless, ma che tale collegamento non è utilizzato al momento. Ciò è valido soltanto in modalità infrastruttura. (solo HP Photosmart 2700 series all-in-one)</p>
	<p>Indica che esiste un collegamento di rete wireless ad hoc. (solo HP Photosmart 2700 series all-in-one)</p>
	<p>Indica la potenza del segnale del collegamento di rete wireless. Ciò è valido soltanto in modalità infrastruttura. (solo HP Photosmart 2700 series all-in-one)</p>
	<p>Indica che è stato ricevuto un messaggio di HP Instant Share.</p>
	<p>Indica che HP Instant Share è stato configurato, ma il polling è disattivato.</p>
	<p>Indica che un adattatore Bluetooth è installato ed è presente un collegamento.</p>

Salvaschermo del display grafico a colori

Per prolungare la durata del display grafico a colori, dopo due minuti di attività il dispositivo si oscura. Dopo altri otto minuti di inattività (in totale dieci minuti), il display

passa in modalità Salvaschermo. Dopo 60 minuti di inattività, il display grafico a colori entra in standby e lo schermo si spegne completamente. Il display si riattiva quando viene eseguita un'operazione, ad esempio se si preme un pulsante del pannello di controllo, si solleva il coperchio, si inserisce una scheda di memoria, si accede all'unità HP all-in-one da un computer collegato o si collega una periferica alla porta anteriore per la fotocamera.

Descrizione dei menu

Le seguenti tabelle forniscono un riferimento rapido ai menu principali visualizzati sul display grafico a colori dell'unità HP all-in-one.

Menu Copia

Menu Copia
1. Numero di copie
2. Riduci/Ingrandisci
3. Selezione vassoio
4. Formato carta
5. Tipo carta
6. Qualità copia
7. Più chiaro/scuro
8. Ottimizzazione
9. Intensità colore
10. Imposta nuovi predefiniti

Menu Scansione a

Nel menu **Scansione a** vengono elencate le destinazioni di scansione, incluse le applicazioni installate sul computer. Quindi, è possibile che nel menu **Scansione a** siano elencate destinazioni di scansione diverse da quelle qui illustrate.

Scansione a (USB - Windows)
1. HP Image Zone
2. Microsoft PowerPoint
3. Adobe PhotoShop
4. HP Instant Share
5. Scheda di memoria

Scansione a (USB - Macintosh)

1. JPEG in Galleria HP
2. Microsoft Word
3. Microsoft PowerPoint
4. HP Instant Share
5. Scheda di memoria

Menu Scansione

Quando l'unità HP all-in-one è collegata a una rete con uno o più computer, il **Menu Scansione** consente di selezionare un computer collegato prima di visualizzare le opzioni.

Menu Scansione (in rete)

1. Seleziona computer
2. HP Instant Share
3. Scheda di memoria

Menu Foto

Quando l'unità HP all-in-one è collegata a uno o più computer su una rete, le opzioni del **Menu Foto** sono diverse rispetto a quelle visualizzate quando l'unità è collegata a un computer tramite cavo USB.

Menu Foto

1. Opzioni di stampa
2. Modifica
3. Trasferisci al computer
4. Presentazione
5. HP Instant Share

Menu Fax

Menu Fax

1. Risoluzione
2. Più chiaro/scuro
3. Imposta nuovi predefiniti

Menu Anteprima

Menu Anteprima

1. Stampa anteprima
2. Scansione anteprima

Menu HP Instant Share

HP Instant Share

1. Invia
2. Ricevi
3. Opzioni di HP Instant Share

Menu Imposta

Se si seleziona l'opzione **Menu Guida** nel **Menu Imposta**, è possibile ottenere in modo rapido informazioni su alcuni argomenti chiave. La maggior parte delle informazioni viene visualizzata sullo schermo del computer Macintosh o PC Windows. Tuttavia, le informazioni relative alle icone del display grafico a colori sono disponibili sul display stesso.

Menu Imposta

1. Menu Guida
2. Stampa rapporto
3. Impostazione selezioni rapide
4. Impostazione fax base
5. Impostazione fax avanzata
6. Strumenti
7. Preferenze
8. Rete
9. HP Instant Share
10. Bluetooth

Uso di HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP all-in-one

Il software **HP Image Zone** viene installato sul computer al momento dell'installazione dell'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione fornita con la periferica.

L'accesso al software **HP Image Zone** varia a seconda del sistema operativo (OS). Ad esempio, se si dispone di un PC con sistema operativo Windows, il punto di ingresso del software **HP Image Zone** è **HP Director**. Se invece si dispone di un computer

Macintosh con versione OS X 10.1.5 o successiva, il punto di ingresso del software **HP Image Zone** è la finestra di **HP Image Zone**. In ogni caso, il punto di ingresso serve per accedere al software **HP Image Zone** e agli altri servizi.

Utilizzando il software **HP Image Zone** è possibile espandere in modo facile e veloce le funzionalità dell'unità HP all-in-one. All'interno della Guida, soffermarsi sui riquadri come questo, per suggerimenti specifici e informazioni utili relative ai progetti.

Accesso al software HP Image Zone (Windows)

Aprire **HP Director** dall'icona sul desktop, dall'icona sulla barra di sistema o dal menu **Start**. Le funzioni del software **HP Image Zone** vengono visualizzate in **HP Director**.

Per aprire HP Director

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Sul desktop di Windows, fare doppio clic sull'icona di **HP Director**.
 - Sulla barra di sistema, situata sull'estrema destra della barra delle applicazioni di Windows, fare doppio clic sull'icona **Monitor di imaging digitale HP**.
 - Sulla barra delle applicazioni, fare clic su **Start**, selezionare **Programmi** o **Tutti i programmi**, **HP**, quindi **HP Director**.
- 2 Fare clic nella casella **Seleziona periferica** per visualizzare l'elenco delle periferiche installate.
- 3 Selezionare l'unità HP all-in-one.

Nota Le icone riportate nella schermata di **HP Director** di seguito potrebbero apparire in modo differente sul computer. È possibile personalizzare **HP Director** in modo da visualizzare le icone associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata in **HP Director**.

Suggerimento Se la finestra di **HP Director** visualizzata sul computer non contiene alcuna icona, potrebbe essersi verificato un errore durante l'installazione del software. Per correggerlo, utilizzare il Pannello di controllo di Windows per disinstallare completamente il software **HP Image Zone**, quindi reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione fornita con l'unità HP all-in-one.

Pulsante	Nome e scopo
	Scansione foto: Consente di acquisire una foto, un'immagine o un disegno e di visualizzarlo in HP Image Zone .
	Scansione documento: Consente di acquisire un documento contenente testo e grafica o solo testo e lo visualizza nell'applicazione selezionata.
	Esegui copie: Consente di visualizzare la finestra di dialogo Copia relativa alla periferica selezionata, dalla quale è possibile eseguire una copia stampata dell'immagine o del documento. È possibile selezionare la qualità della copia, il numero di copie e il formato.

Pulsante	Nome e scopo
	<p>HP Image Zone: Consente di visualizzare HP Image Zone, nel quale è possibile effettuare le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Visualizzare e modificare le immagini ● Stampare foto in più formati ● Realizzare e stampare un album fotografico, cartoline od opuscoli ● Realizzare CD multimediali ● Condividere immagini tramite e-mail o un sito Web
	<p>Trasferisci immagini: Consente di visualizzare il software Trasferimento immagini HP mediante il quale è possibile trasferire immagini dall'unità HP all-in-one e salvarle sul computer.</p>

Nota Per informazioni su altre funzioni e voci di menu come Aggiornamento software, Idee creative e HP Shopping, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Inoltre, sono disponibili menu e voci di elenco per facilitare la selezione della periferica da utilizzare, la verifica dello stato, la regolazione di alcune impostazioni del software e l'accesso alla Guida in linea. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

Funzione	Scopo
?	Consente di aprire la Guida di HP Image Zone , che fornisce una guida per il software e informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP all-in-one.
Selezione periferica	Utilizzare questa funzione per selezionare la periferica che si desidera utilizzare dall'elenco delle periferiche installate.
Impostazioni	Consente di visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP all-in-one, come la stampa, la scansione o la copia.
Stato	Utilizzare questa funzione per visualizzare lo stato corrente dell'unità HP all-in-one.

Apertura del software HP Image Zone (Macintosh OS X versione 10.1.5 o successiva)

Nota Le versioni Macintosh OS X 10.2.1 e 10.2.2 **non** sono supportate.

Quando si installa il software **HP Image Zone**, l'icona di **HP Image Zone** viene collocata sul dock.

Nota Se si installano più unità HP all-in-one, viene visualizzata un'icona **HP Image Zone** per ciascuna periferica sul dock. Se ad esempio si dispone di uno scanner HP e di un'unità HP all-in-one installata, sul dock saranno presenti due icone **HP Image Zone**, una per ciascuna periferica. Tuttavia, se sono state installate due periferiche dello stesso tipo (ad esempio, due unità HP all-in-one), sul dock viene visualizzata soltanto un'icona **HP Image Zone** che rappresenta tutte le periferiche di tale tipo.

È possibile accedere al software **HP Image Zone** in uno dei seguenti modi:

- Utilizzando la finestra **HP Image Zone**
- Utilizzando il menu sul dock di **HP Image Zone**

Apertura della finestra HP Image Zone

Selezionare l'icona di **HP Image Zone** per aprire la finestra di **HP Image Zone**. La finestra di **HP Image Zone** è composta da due elementi principali:

- L'area di visualizzazione delle schede **Prodotti/Servizi**
 - La scheda **Prodotti** consente di accedere a molte funzioni dei prodotti di imaging HP, ad esempio un menu a comparsa dei prodotti installati e un elenco delle funzioni disponibili per il prodotto in uso. L'elenco può includere funzioni come la copia, la scansione e la trasmissione di fax o di immagini. Facendo clic sulla funzione si apre un'applicazione che ne facilita l'uso.
 - La scheda **Servizi** consente di accedere alle applicazioni di imaging digitale per la visualizzazione, la modifica, la gestione e la condivisione delle immagini.
- Il campo per l'immissione di testo **Cerca nella Guida di HP Image Zone**
 Il campo per l'immissione di testo **Cerca nella Guida di HP Image Zone** consente di effettuare ricerche nella **Guida di HP Image Zone** per parola chiave o frase.

Per aprire la finestra di HP Image Zone

- Fare clic sull'icona di **HP Image Zone** sul dock.
 Viene visualizzata la finestra di **HP Image Zone**.
 La finestra di **HP Image Zone** visualizza soltanto le funzioni di **HP Image Zone** relative alla periferica selezionata.

Nota Le icone riportate nella tabella seguente potrebbero venire visualizzate in modo differente sul computer. È possibile personalizzare la finestra di **HP Image Zone** in modo da visualizzare le icone delle funzioni associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione, questa non viene visualizzata nella finestra di **HP Image Zone**.

Prodotti	
Icona	Funzione e scopo
	Scarica immagini: Consente di trasferire immagini da una scheda di memoria al computer.
	Scansione foto: Consente di eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla nella Galleria HP .
	Scansione in OCR: Consente di eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato. Nota La disponibilità di questa funzione varia a seconda del paese/regione.

Prodotti

Icona	Funzione e scopo
	Esegui copie: Consente di realizzare una copia in bianco e nero o a colori.

Servizi

Icona	Funzione e scopo
	Galleria HP: Consente di visualizzare la Galleria HP per richiamare e modificare le immagini.
	HP Image Print: Consente di stampare immagini da un album utilizzando uno dei numerosi modelli disponibili.
	HP Instant Share: Consente di aprire il software dell'applicazione client HP Instant Share . Il software dell'applicazione client consente di condividere foto con amici e parenti utilizzando HP Instant Share E-mail o di caricare le foto e inserirle in un album fotografico o in un servizio di ritocco fotografico online.

Oltre alle icone delle funzioni, è possibile utilizzare numerosi menu e voci di elenco per selezionare la periferica da utilizzare, regolare alcune impostazioni del software e accedere alla Guida in linea. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

Funzione	Scopo
Selezione periferica	Consente di selezionare la periferica che si desidera utilizzare dall'elenco delle periferiche installate.
Impostazioni	Consente di visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP all-in-one, come la stampa, la scansione o la copia.
Cerca nella Guida di HP Image Zone	Consente di effettuare delle ricerche nella Guida di HP Image Zone , che fornisce una guida per il software e informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'unità HP all-in-one.

Visualizzazione del menu sul dock di HP Image Zone

Il menu sul dock di **HP Image Zone** è un collegamento ai servizi di **HP Image Zone**. Il menu sul dock include automaticamente tutte le applicazioni disponibili nella scheda **Servizi** della finestra di **HP Image Zone**. È anche possibile impostare le preferenze di **HP Image Zone** per aggiungere altre voci al menu, ad esempio funzioni della scheda **Prodotti** o della **Guida di HP Image Zone**.

Per visualizzare il menu sul dock di HP Image Zone

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Impostare **Galleria HP** o **iPhoto** come gestore di foto preferito.
 - Impostare le opzioni aggiuntive associate al gestore prescelto.
 - Personalizzare l'elenco delle voci visualizzate nel menu sul dock di **HP Image Zone**.

Accesso al software HP Image Zone (Macintosh OS versione precedente alla X 10.1.5)

Nota Le versioni 9.1.5 e successive e le versioni 9.2.6 e successive di Macintosh OS 9 **sono** supportate. Le versioni 10.0 e 10.0.4 di Macintosh OS X **non** sono supportate.

HP Director è il punto di ingresso al software **HP Image Zone**. A seconda delle funzioni dell'unità HP all-in-one, **HP Director** consente di avviare alcune funzioni della periferica come la scansione, la copia e la trasmissione fax o di scaricare immagini da una fotocamera digitale o da una scheda di memoria. Inoltre, è possibile utilizzare **HP Director** per aprire la **Galleria HP** e visualizzare, modificare e gestire le immagini memorizzate sul computer.

Utilizzare una delle seguenti procedure, specifiche per Macintosh OS, per aprire **HP Director**.

- Macintosh OS X: Durante l'installazione del software **HP Image Zone**, **HP Director** si apre automaticamente e sul dock viene creata un'icona di **HP Director** per la periferica. Per visualizzare il menu di **HP Director**:

Sul dock, fare clic sull'icona di **HP Director** della periferica.

Viene visualizzato il menu di **HP Director**.

Nota Se si installano più periferiche HP di tipo diverso (ad esempio, un'unità HP all-in-one, una fotocamera e uno scanner HP), sul dock viene visualizzata un'icona **HP Director** per ogni tipo di periferica. Tuttavia, se si installano due periferiche dello stesso tipo (ad esempio se si dispone di un portatile che si collega a due unità HP all-in-one diverse, una in ufficio e una a casa) sul dock viene visualizzata soltanto un'icona di **HP Director** che rappresenta tutte le periferiche di tale tipo.

- Macintosh OS 9: **HP Director** è un'applicazione standalone che consente l'accesso alle relative funzioni solo dopo che è stata aperta. Utilizzare una delle seguenti procedure per aprire **HP Director**:
 - Fare doppio clic sull'alias **HP Director** sul desktop.
 - Fare doppio clic sull'alias **HP Director** nella cartella **Applicazioni:Hewlett-Packard:Software Foto e imaging HP**.

Il software **HP Director** visualizza soltanto i pulsanti delle attività relative alla periferica selezionata.

Nota Le icone riportate nella tabella seguente potrebbero venire visualizzate in modo differente sul computer. È possibile personalizzare il menu di **HP Director** in modo da visualizzare le icone delle funzioni associate alla periferica selezionata. Se tale periferica non è dotata di una particolare funzione, la relativa icona non viene visualizzata.

Operazioni supportate dalla periferica

Icona	Scopo
	<p>Scarica immagini: Consente di trasferire immagini da una scheda di memoria al computer.</p> <p>Nota Macintosh OS 9: Il trasferimento di immagini da una scheda di memoria al computer non è supportato in rete.</p>
	<p>Scansione foto: Consente di eseguire la scansione di un'immagine e visualizzarla nella Galleria HP.</p>
	<p>Scansione documento: Consente di eseguire la scansione di un testo e visualizzarlo nel programma di elaborazione testi selezionato.</p> <p>Nota La disponibilità di questa funzione varia a seconda del paese/regione.</p>
	<p>Esegui copie: Consente di realizzare una copia in bianco e nero o a colori.</p>

Gestisci e condividi

Icona	Scopo
	<p>Galleria HP: Consente di visualizzare la Galleria HP che consente di richiamare e modificare le immagini.</p>

Oltre alla funzione **Galleria HP**, sono disponibili numerose voci di menu, non contrassegnate da un'icona, che consentono di selezionare altre applicazioni presenti sul computer, modificare le impostazioni delle funzioni dell'unità HP all-in-one e accedere alla Guida in linea. La tabella riportata di seguito descrive queste voci.

Gestisci e condividi

Funzione	Scopo
Più applicazioni	Consente di selezionare altre applicazioni sul computer.
HP sul Web	Consente di selezionare un sito Web HP.
HP Help	Consente di selezionare un'origine di aiuto relativa all'unità HP all-in-one.
Impostazioni	Consente di visualizzare o modificare varie impostazioni dell'unità HP all-in-one, come la stampa, la scansione o la copia.

2 Ricerca di ulteriori informazioni

Una vasta gamma di risorse, su carta e online, fornisce informazioni sull'installazione e l'uso dell'unità HP all-in-one.

	<p>Guida d'installazione</p> <p>La Guida d'installazione fornisce istruzioni per l'installazione dell'unità HP all-in-one e del software. Accertarsi di seguire correttamente la procedura.</p> <p>Se si verificano problemi durante l'installazione, consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nella Guida d'installazione o il capitolo Risoluzione dei problemi in questa guida.</p>
	<p>Guida per l'utente</p> <p>La Guida per l'utente contiene informazioni sull'uso dell'unità HP all-in-one, inclusi suggerimenti per la risoluzione dei problemi e istruzioni dettagliate.</p>
	<p>Guida per il collegamento di rete</p> <p>La Guida per il collegamento di rete contiene informazioni sull'installazione e il collegamento in rete dell'unità HP all-in-one.</p>
	<p>Presentazione di HP Image Zone</p> <p>La Presentazione di HP Image Zone è uno strumento divertente e interattivo che offre una breve panoramica del software fornito con l'unità HP all-in-one. Vengono fornite istruzioni su come utilizzare l'unità HP Image Zone per modificare, trasferire e stampare le foto.</p>
	<p>HP Director</p> <p>HP Director consente di accedere facilmente alle applicazioni software, alle impostazioni predefinite, alle informazioni sullo stato e alla Guida in linea della periferica HP. Per avviare HP Director, fare doppio clic sull'icona di HP Director sul desktop.</p>



Guida di HP Image Zone

La Guida di HP Image Zone fornisce informazioni dettagliate sull'uso del software per l'unità HP all-in-one.

- L'argomento **Istruzioni dettagliate** fornisce informazioni sull'uso del software **HP Image Zone** con le periferiche HP.
- L'argomento **Funzioni disponibili** fornisce ulteriori informazioni sulle operazioni pratiche e creative che è possibile effettuare utilizzando il software **HP Image Zone** e una periferica HP.
- Se si necessita ulteriore assistenza o si desidera controllare la presenza di aggiornamenti del software HP, vedere l'argomento **Risoluzione dei problemi e assistenza**.



Guida in linea con accesso dalla periferica

La guida in linea è disponibile sulla periferica e contiene informazioni aggiuntive sugli argomenti selezionati. Accedere alla guida in linea dal pannello di controllo. Nel **Menu Imposta**, selezionare **Guida** e premere **OK**.

Leggimi

Il file Leggimi contiene le informazioni più recenti che non sono presenti nelle altre pubblicazioni.

Installare il software per accedere al file Leggimi.

www.hp.com/support

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza visitando il sito Web HP. Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.

3 Informazioni sul collegamento

L'unità HP all-in-one dispone della capacità di connettività di rete. Inoltre, è dotata di una porta USB che consente di collegarla direttamente al computer tramite un cavo USB. Se si inserisce un adattatore per stampante wireless Bluetooth® HP bt300 nella porta per la fotocamera PictBridge (porta host USB) sulla parte anteriore dell'unità HP all-in-one, le periferiche Bluetooth, come videofonini e palmari (PDA), possono stampare utilizzando l'unità HP all-in-one.

Tipi di collegamento supportati

Descrizione	Numero di computer collegati consigliato per prestazioni ottimali	Funzioni software supportate	Istruzioni per l'installazione
Collegamento tramite USB	Un computer collegato con un cavo USB alla periferica.	Sono supportate tutte le funzioni.	Per istruzioni dettagliate, attenersi alla Guida d'installazione.
Collegamento Ethernet (cablato)	Un massimo di cinque computer collegati tramite hub o router.	Sono supportate tutte le funzioni, inclusa la funzione di scansione Web.	Per istruzioni dettagliate, attenersi alle guide per l'installazione e il collegamento di rete.
Collegamento 802.11b o g (wireless) (solo HP Photosmart 2700 series all-in-one)	Un massimo di cinque computer collegati tramite un punto di accesso. (modalità infrastruttura)	Sono supportate tutte le funzioni, inclusa la funzione di scansione Web.	Per istruzioni dettagliate, attenersi alle guide per l'installazione e il collegamento di rete.
Adattatore per stampante wireless Bluetooth® HP bt300 (HP bt300)	Non applicabile.	Stampa.	Attenersi alle istruzioni riportate nella sezione Collegamento tramite adattatore per stampante wireless Bluetooth HP bt300 .

Collegamento con cavo USB

Istruzioni dettagliate per collegare un computer all'unità HP all-in-one utilizzando un cavo USB sono incluse nella Guida d'installazione fornita con la periferica.

Collegamento Ethernet

L'unità HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one supporta connessioni di rete Ethernet sia da 10 Mbps sia da 100 Mbps. Istruzioni dettagliate sul collegamento dell'unità HP all-in-one a una rete Ethernet (cablata) sono incluse nelle guide relative all'installazione e al collegamento di rete fornite con la periferica.

Collegamento wireless

HP Photosmart 2700 series all-in-one utilizza un componente di rete interno che supporta una rete wireless. Istruzioni dettagliate sul collegamento dell'unità HP all-in-one a una rete wireless (802.11b o g) sono incluse nelle guide relative all'installazione e al collegamento di rete fornite con la periferica.

Collegamento tramite adattatore per stampante wireless Bluetooth HP bt300

HP bt300 consente di stampare immagini dalla maggior parte delle periferiche Bluetooth direttamente sull'unità HP all-in-one senza un collegamento via cavo. È sufficiente inserire l'adattatore HP bt300 nella porta per la fotocamera PictBridge che si trova sulla parte anteriore dell'unità HP all-in-one e stampare da una periferica Bluetooth come un palmare (PDA) o un videofonino.

Nota Al momento non è supportata la stampa sull'unità HP all-in-one da un PC o da un portatile con tecnologia Bluetooth.

Per collegare l'adattatore HP bt300 all'unità HP all-in-one

- 1 Inserire l'adattatore HP bt300 nella porta per la fotocamera PictBridge (figura seguente).



Se si collega l'adattatore HP bt300 all'unità HP all-in-one e sul display grafico a colori viene visualizzato il messaggio **Bluetooth non disponibile**, scollegare l'adattatore da HP all-in-one e vedere [Aggiornamento della periferica](#).

- 2 Alcune periferiche Bluetooth quando stabiliscono un collegamento con altre periferiche effettuano uno scambio degli indirizzi della periferica. Se la periferica Bluetooth richiede l'indirizzo dell'unità HP all-in-one per stabilire un collegamento:
 - a Premere **Imposta** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.
Il **Menu Imposta** viene visualizzato sul display grafico a colori.
 - b Premere **0**, quindi **1**.

Viene visualizzato il menu **Bluetooth**, quindi selezionata l'opzione **Indirizzo periferica**.

Viene visualizzata l'opzione **Indirizzo periferica** dell'unità HP all-in-one. L'opzione è di sola lettura.

- c Per inserire l'indirizzo nella periferica, attenersi alle istruzioni fornite con la periferica Bluetooth.
- 3 Alcune periferiche Bluetooth visualizzano il nome della periferica al momento del collegamento. Se la periferica Bluetooth consente di visualizzare il nome della stampante:
- a Premere **Imposta** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.
Il **Menu Imposta** viene visualizzato sul display grafico a colori.
 - b Premere **0**, quindi **2**.
Viene visualizzato il menu **Bluetooth**, quindi selezionata l'opzione **Nome periferica**.
Viene visualizzata la schermata **Nome periferica**.
Nota Il nome predefinito dell'unità HP all-in-one è **TBD**.
 - c Utilizzare la tastiera grafica sulla schermata **Nome periferica** per inserire un nuovo nome.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tastiera grafica, vedere [Immissione di testo e di simboli](#).
 - d Una volta immesso il nome per l'unità HP all-in-one, selezionare **Fine** sulla tastiera grafica e premere **OK**.
Il nome immesso verrà visualizzato sulla periferica Bluetooth al momento del collegamento con l'unità HP all-in-one per la stampa.

Impostazione della sicurezza Bluetooth per l'unità HP all-in-one

È possibile attivare le impostazioni di sicurezza per la stampante dal menu **Bluetooth** sull'unità HP all-in-one. È sufficiente premere **Imposta** sul pannello di controllo e selezionare **Bluetooth** dal **Menu Imposta**. Il menu **Bluetooth** consente di:

- Richiedere l'autenticazione della passkey prima della stampa sull'unità HP all-in-one da una periferica Bluetooth
- Rendere l'unità HP all-in-one visibile o non visibile alle periferiche Bluetooth che si trovano in prossimità

Uso di una passkey per autenticare le periferiche Bluetooth

È possibile impostare il livello di sicurezza dell'unità HP all-in-one su **Basso** o **Alto**:

- **Basso**: L'unità HP all-in-one non richiede una passkey. È possibile utilizzare per la stampa con l'unità tutte le periferiche Bluetooth che si trovano in prossimità.
- **Alto**: L'unità HP all-in-one richiede una passkey alla periferica Bluetooth prima di consentire l'invio di un lavoro di stampa.

Per impostare l'unità HP all-in-one per la richiesta dell'autenticazione della passkey

- 1 Premere **Imposta** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Il **Menu Imposta** viene visualizzato sul display grafico a colori.
- 2 Premere **0**, quindi **3**. Viene visualizzato il menu **Bluetooth**, quindi selezionata l'opzione **Passkey**. Viene visualizzata la schermata **Passkey**.

Nota La passkey predefinita dell'unità HP all-in-one è costituita da quattro zeri.

- 3 Utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one per inserire una nuova passkey. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del tastierino numerico, vedere [Immissione di testo e di simboli](#).
- 4 Una volta inserita la passkey, premere **OK**. Viene visualizzato il menu **Bluetooth**.
- 5 Premere **5**. Viene selezionata l'opzione **Livello sicurezza** e visualizzato il menu **Livello sicurezza**.
- 6 Premere **1** per selezionare **Alto**. Un livello di sicurezza alto richiede autenticazione.

Nota L'impostazione di sicurezza predefinita è **Basso**. Un livello di sicurezza basso non richiede autenticazione.

L'autenticazione della passkey per l'unità HP all-in-one è impostata.

Impostazione dell'unità HP all-in-one in modo che non sia visibile alle periferiche Bluetooth

È possibile impostare l'unità HP all-in-one in modo che sia **Visibile a tutti** (pubblica) oppure **Non visibile** (privata):

- **Visibile a tutti:** È possibile stampare con tutte le periferiche Bluetooth che si trovano in prossimità dell'unità HP all-in-one.
- **Non visibile:** È possibile stampare soltanto con le periferiche Bluetooth che hanno in memoria l'indirizzo periferica dell'unità HP all-in-one.

Per impostare l'unità HP all-in-one su Non visibile

- 1 Premere **Imposta** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Il **Menu Imposta** viene visualizzato sul display grafico a colori.
- 2 Premere **0**, quindi **4**. Viene visualizzato il menu **Bluetooth**, quindi selezionata l'opzione **Accesso remoto**. Viene visualizzato il menu **Accesso remoto**.

Nota L'impostazione predefinita per l'accesso remoto all'unità HP all-in-one è **Visibile a tutti**.

- 3 Premere **2** per selezionare **Non visibile**.
L'unità HP all-in-one non è accessibile alle periferiche Bluetooth che non hanno in memoria l'indirizzo periferica corrispondente.

Ripristino delle impostazioni Bluetooth sull'unità HP all-in-one

Se si desidera riconfigurare tutte le impostazioni Bluetooth dell'unità HP all-in-one, è possibile ripristinare i valori predefiniti attenendosi alla seguente procedura:

- 1 Premere **Imposta** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Il **Menu Imposta** viene visualizzato sul display grafico a colori.
- 2 Premere **0**, quindi **6**.
Viene visualizzato il menu **Bluetooth**, quindi selezionata l'opzione **Ripristina Bluetooth**.

Nota Selezionare l'opzione **Ripristina Bluetooth** soltanto se si desidera che vengano ripristinati i valori predefiniti per tutte le impostazioni Bluetooth dell'unità HP all-in-one.

Uso della funzione di scansione Web

La funzione di scansione Web consente di eseguire una scansione di base con l'unità HP all-in-one utilizzando un browser Web. Essa inoltre consente di eseguire la scansione dall'unità HP all-in-one senza che il software della periferica sia installato sul computer. È sufficiente inserire l'indirizzo IP dell'unità HP all-in-one in un browser Web e accedere alla pagina Home del server Web incorporato (EWS) e alla funzione di scansione Web dell'unità HP all-in-one.

L'interfaccia utente della funzione di scansione Web è destinata esclusivamente all'uso con l'unità HP all-in-one e non supporta destinazioni come il software di scansione **HP Image Zone**. La funzionalità e-mail della scansione Web è limitata, quindi si consiglia di utilizzare il software di scansione **HP Image Zone**.

Per utilizzare la funzione di scansione Web

- 1 Inserire l'indirizzo IP dell'unità HP all-in-one in un browser Web sul computer.
Nota Per ulteriori informazioni sulla stampa di una pagina di configurazione di rete per ottenere l'indirizzo IP dell'unità HP all-in-one, consultare la Guida per il collegamento di rete fornita con la periferica.
Nella finestra del browser viene visualizzata la pagina **Home** del server Web incorporato.
- 2 Nella colonna di sinistra, in **Applicazioni**, selezionare **Scansione**.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

4 Operazioni relative alle foto


L'unità HP all-in-one consente di trasferire, modificare, condividere e stampare foto in molti modi diversi. In questo capitolo viene fornita una breve panoramica della vasta gamma di opzioni disponibili per l'esecuzione di ciascuna di queste operazioni, in base alle preferenze e alla configurazione del computer. Informazioni più dettagliate su ciascuna operazione sono disponibili in altri capitoli di questa guida oppure nella **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Trasferimento di foto

Sono disponibili numerose opzioni per il trasferimento di foto. È possibile trasferire foto all'unità HP all-in-one, al computer o a una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione seguente relativa al sistema operativo in uso.

Trasferimento di foto tramite un PC Windows


Nella figura seguente vengono illustrati diversi metodi per il trasferimento di foto sul PC Windows, sull'unità HP all-in-one o su una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco riportato sotto alla figura.

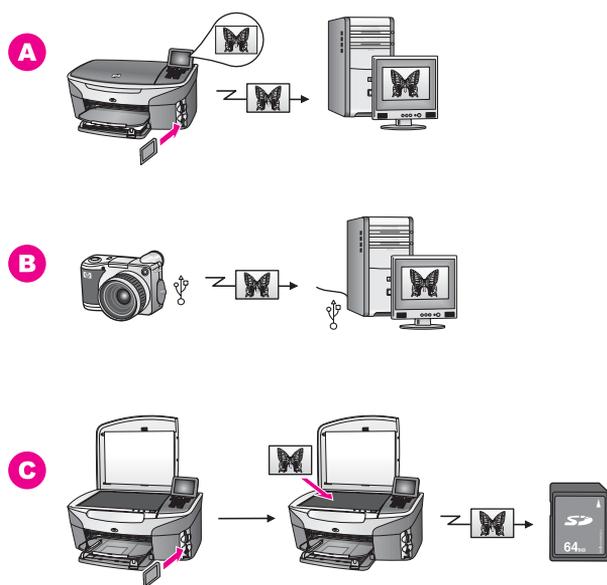

A	Trasferimento di una foto da una scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one al PC Windows.
B	Trasferimento di una foto da una fotocamera digitale HP al PC Windows.
C	Trasferimento di una foto eseguendo la scansione direttamente sulla scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one.

Trasferimento di foto tramite un computer Macintosh

Nella figura seguente vengono illustrati diversi metodi per il trasferimento di foto sul Macintosh, sull'unità HP all-in-one o su una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco riportato sotto alla figura.

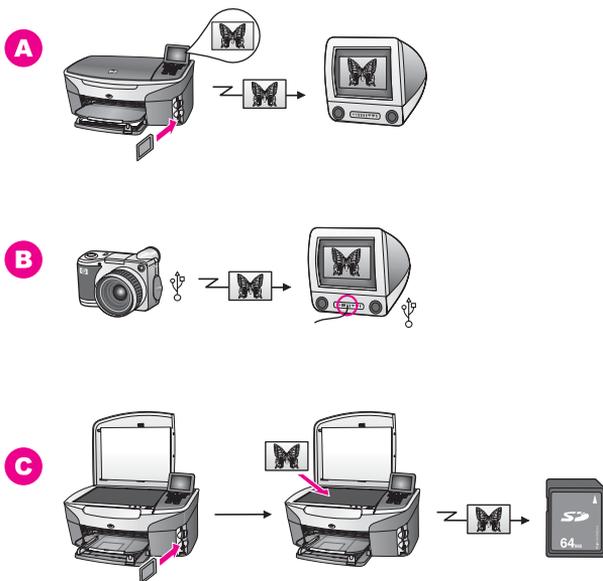



A	Trasferimento di una foto da una scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one al computer Macintosh.
B	Trasferimento di una foto da una fotocamera digitale HP al computer Macintosh.
C	Trasferimento di una foto eseguendo la scansione direttamente sulla scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one.

Modifica delle foto

Sono disponibili diverse opzioni per la modifica delle foto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione seguente relativa al sistema operativo in uso.

Modifica delle foto da un PC Windows




Nella seguente figura vengono illustrati due metodi per modificare le foto utilizzando un PC Windows. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco riportato sotto alla figura.

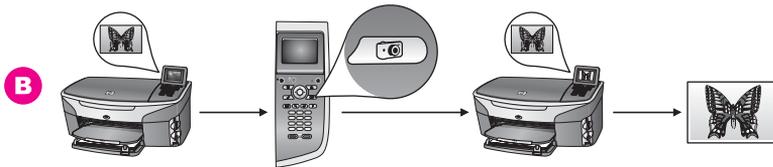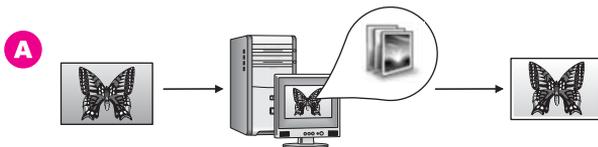

A	Modifica di una foto sul PC Windows utilizzando il software HP Image Zone .
B	Modifica di una foto utilizzando il pannello di controllo sull'unità HP all-in-one.

Modifica delle foto da un computer Macintosh

Nella seguente figura vengono illustrati tre metodi per modificare le foto utilizzando un computer Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco riportato sotto alla figura.

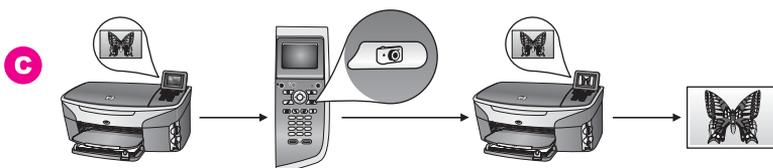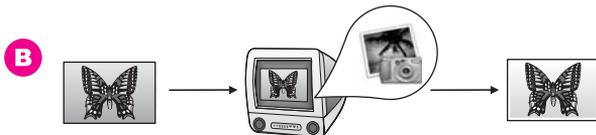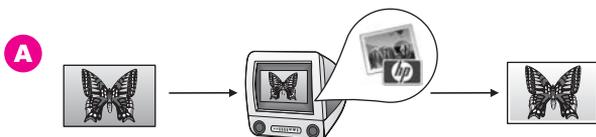


A	Modifica di una foto sul computer Macintosh utilizzando il software HP Image Zone .
B	Modifica di una foto sul computer Macintosh utilizzando il software iPhoto.
C	Modifica di una foto utilizzando il pannello di controllo sull'unità HP all-in-one.

Condivisione delle foto

Sono disponibili diverse opzioni per la condivisione delle foto con amici e parenti. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione seguente relativa al sistema operativo in uso.

Condivisione delle foto da un PC Windows


Nella seguente figura vengono illustrati diversi metodi per condividere le foto utilizzando un PC Windows. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco riportato sotto alla figura.

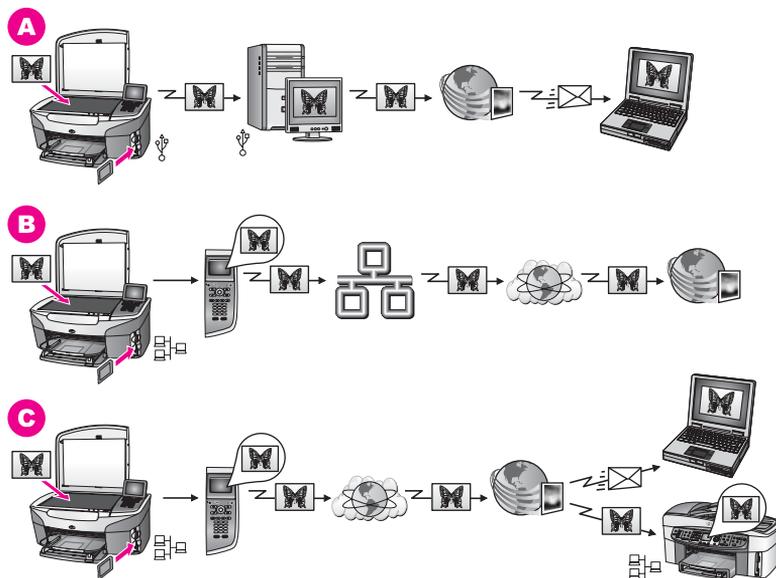

A	Condivisione di foto dall'unità HP all-in-one con collegamento USB utilizzando il servizio HP Instant Share. È possibile trasferire le foto dall'unità HP all-in-one con collegamento USB al computer su cui si utilizza il software HP Instant Share per inviare le foto ad amici e parenti tramite il servizio HP Instant Share come messaggio di posta elettronica.
B	Condivisione di foto tramite Internet dall'unità HP all-in-one collegata in rete al servizio HP Instant Share, dove le foto vengono memorizzate in un album fotografico online.
C	Condivisione di foto tramite Internet dall'unità HP all-in-one collegata in rete al servizio HP Instant Share. Il servizio HP Instant Share consente di inviare le foto ad amici e parenti come messaggio di posta elettronica oppure di inviarle a un'altra unità HP all-in-one collegata in rete.

Condivisione delle foto da un computer Macintosh

Nella seguente figura vengono illustrati diversi metodi per condividere le foto utilizzando un computer Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco riportato sotto alla figura.

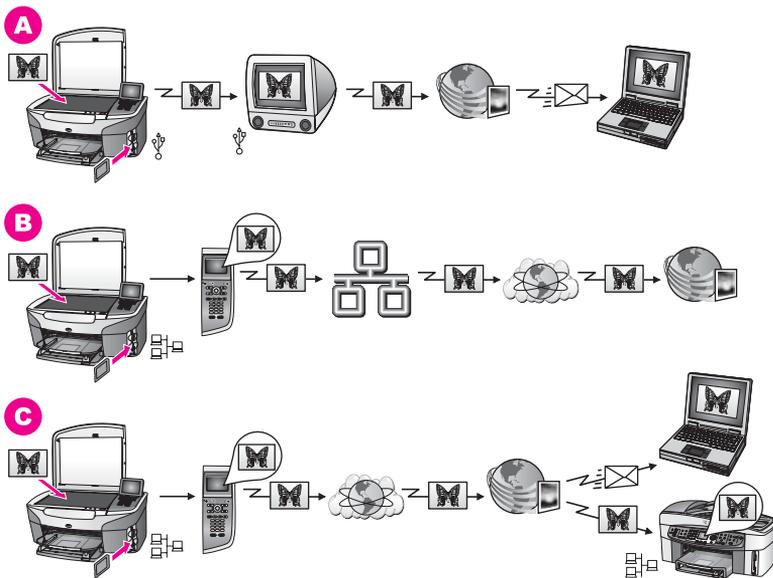


A	Condivisione di foto dall'unità HP all-in-one con collegamento USB utilizzando il servizio HP Instant Share. È possibile trasferire le foto dall'unità HP all-in-one con collegamento USB al computer su cui si utilizza il software HP Instant Share per inviare le foto ad amici e parenti tramite il servizio HP Instant Share come messaggio di posta elettronica.
B	Condivisione di foto tramite Internet dall'unità HP all-in-one collegata in rete al servizio HP Instant Share, dove le foto vengono memorizzate in un album fotografico online.
C	Condivisione di foto tramite Internet dall'unità HP all-in-one collegata in rete al servizio HP Instant Share. Il servizio HP Instant Share consente di inviare le foto ad amici e parenti come messaggio di posta elettronica oppure di inviarle a un'altra unità HP all-in-one collegata in rete.

Stampa di foto

Sono disponibili diverse opzioni per la stampa delle foto. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione seguente relativa al sistema operativo in uso.

Stampa delle foto da un PC Windows


Nella seguente figura vengono illustrati diversi metodi per stampare le foto utilizzando un PC Windows. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco riportato sotto alla figura.

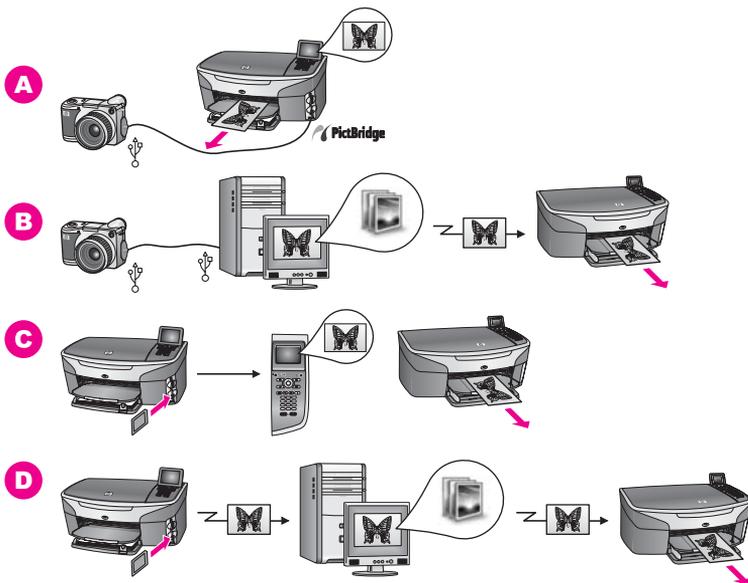

<p>A</p>	<p>Stampa di foto dalla fotocamera digitale PictBridge utilizzando PictBridge.</p> <p>Nota Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP che non supporta PictBridge, è possibile comunque stampare direttamente sull'unità HP all-in-one. Collegare la fotocamera alla porta USB sul retro dell'unità HP all-in-one anziché alla porta per fotocamera. Questa operazione è valida solo per le fotocamere digitali HP.</p>
<p>B</p>	<p>Stampa di foto dalla fotocamera utilizzando un'applicazione software sul computer.</p>
<p>C</p>	<p>Stampa di foto da una scheda di memoria utilizzando il pannello di controllo sull'unità HP all-in-one.</p>
<p>D</p>	<p>Stampa di foto da una scheda di memoria mediante trasferimento su PC Windows e stampa con il software HP Image Zone.</p>

Stampa di foto da un computer Macintosh

Nella seguente figura vengono illustrati diversi metodi per stampare le foto utilizzando un computer Macintosh. Per ulteriori informazioni, vedere l'elenco riportato sotto alla figura.

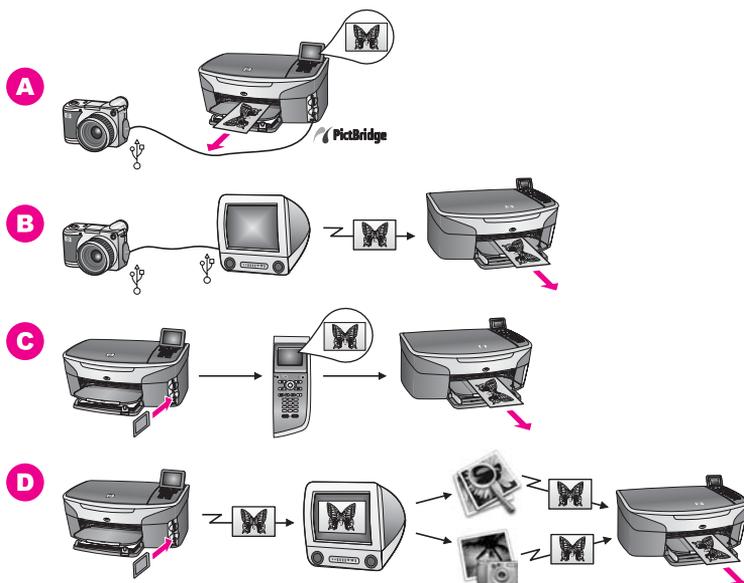

<p>A</p>	<p>Stampa di foto dalla fotocamera digitale PictBridge utilizzando PictBridge.</p> <p>Nota Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP che non supporta PictBridge, è possibile comunque stampare direttamente sull'unità HP all-in-one. Collegare la fotocamera alla porta USB sul retro dell'unità HP all-in-one anziché alla porta per fotocamera. Questa operazione è valida solo per le fotocamere digitali HP.</p>
<p>B</p>	<p>Stampa di foto dalla fotocamera utilizzando un'applicazione software sul computer.</p>
<p>C</p>	<p>Stampa di foto da una scheda di memoria utilizzando il pannello di controllo sull'unità HP all-in-one.</p>
<p>D</p>	<p>Stampa di foto da una scheda di memoria mediante trasferimento su computer Macintosh e stampa con il software Galleria HP o HP Director.</p>

5 Caricamento degli originali e della carta

In questo capitolo vengono fornite istruzioni relative al caricamento dei documenti originali sulla superficie di scansione per la copia, la scansione o l'invio di fax, alla scelta del tipo di carta più adatto per l'operazione da eseguire, al caricamento della carta nel vassoio di alimentazione e all'eliminazione degli inceppamenti della carta.

Caricamento di un originale


È possibile copiare, eseguire scansioni o inviare e ricevere fax di originali con formato fino a Lettera o A4, caricandoli sulla superficie di scansione, come descritto di seguito. È opportuno seguire queste istruzioni quando si carica un'anteprima sulla superficie di scansione per la stampa di foto.

Nota Molte funzioni speciali non offrono prestazioni ottimali se la superficie di scansione e il retro del coperchio sono sporchi. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia dell'unità HP all-in-one](#).

Per caricare un originale sulla superficie di scansione


- 1 Sollevare il coperchio e collocare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione. Se si carica un'anteprima, accertarsi che la parte superiore della stessa sia allineata al bordo destro della superficie di scansione.

Suggerimento Per ulteriori istruzioni sul caricamento di un originale, fare riferimento alle guide presenti sul bordo anteriore e destro della superficie di scansione.

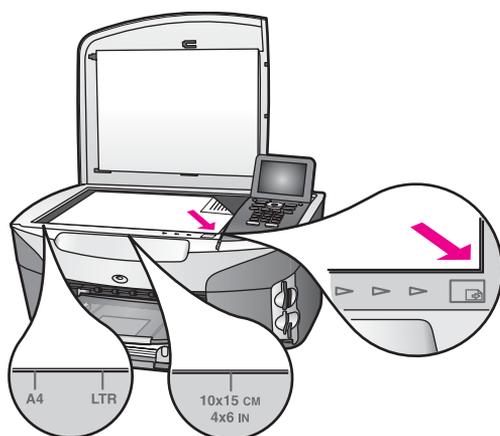

- 2 Chiudere il coperchio.

Suggerimento È possibile copiare o eseguire scansioni di originali di grandi dimensioni rimuovendo completamente il coperchio dall'unità HP all-in-one. Per rimuovere il coperchio, sollevarlo in posizione aperta ed estrarlo verso l'alto afferrandolo su entrambi i lati. L'unità HP all-in-one funzionerà normalmente con il coperchio rimosso. Installare nuovamente il coperchio reinserendo le linguette della cerniera negli appositi alloggiamenti.

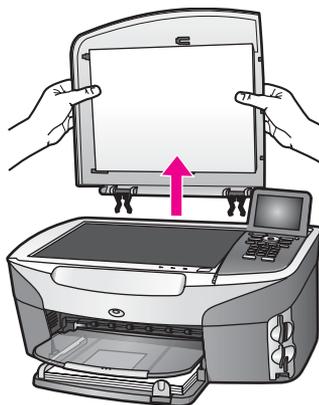

Scelta della carta per la stampa e la copia

È possibile utilizzare carta di diverso tipo e formato nell'unità HP all-in-one. Per ottenere la migliore qualità di stampa e copia, leggere i consigli riportati di seguito. Quando si cambia tipo o formato di carta, accertarsi di modificare queste impostazioni.

Tipi di carta consigliati

Per ottenere stampe di qualità ottimale, si consiglia di utilizzare i tipi di carta HP appositamente designati per il tipo di documento che si desidera stampare. Ad esempio, per la stampa di foto, caricare carta fotografica lucida od opaca nel vassoio di alimentazione. Quando si stampa una brochure o una presentazione, utilizzare un tipo di carta realizzata specificamente per tale scopo.

Per ulteriori informazioni sui tipi di carta HP, consultare la **Guida di HP Image Zone** o visitare il sito www.hp.com/support.

Tipi di carta sconsigliati

La carta troppo sottile, con una trama liscia oppure che si allunga facilmente, può provocare inceppamenti. Carta di trama spessa o che non assorbe bene l'inchiostro può causare macchie, sbavature oppure non riempire completamente immagini o testo.

Si sconsiglia di utilizzare i seguenti tipi di carta per la stampa:

- Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per l'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro).
- Carta a trama grossa, ad esempio carta di lino. Questo tipo di carta potrebbe infatti non consentire una stampa uniforme e provocare sbavature di inchiostro.

- Carte molto lisce, patinate o rivestite, non specificamente realizzate per l'unità HP all-in-one. Tali tipi di carta possono provocare inceppamenti nell'unità HP all-in-one o non assorbire l'inchiostro.
- Moduli ricalcanti (ad esempio moduli in duplice e triplice copia). Questo tipo di carta può incresparsi o incepparsi. Anche l'inchiostro può causare macchie più facilmente.
- Buste con fermagli o finestre.

Si sconsiglia di utilizzare i seguenti tipi di carta per la copia:

- Qualsiasi formato carta diverso da Lettera, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 pollici, Hagaki o L. A seconda del paese o della regione, è possibile che alcuni tipi di carta non siano disponibili.
- Carta con parti staccabili o perforazioni (salvo quella specificamente realizzata per l'uso con periferiche HP a getto d'inchiostro).
- Carta fotografica diversa da Carta fotografica HP alta qualità o Carta fotografica HP massima qualità.
- Buste.
- Carta per striscioni continui.
- Pellicole per lucidi diverse dalla Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità o Pellicola per lucidi HP massima qualità per stampanti a getto d'inchiostro.
- Moduli a fogli multipli (carta copiativa) o fogli di etichette.

Caricamento della carta

Questa sezione illustra la procedura di caricamento dei diversi tipi e formati di carta nell'unità HP all-in-one per l'esecuzione di copie, stampe o l'invio e la ricezione di fax.

Suggerimento Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocare l'arricciamento della carta nell'unità HP all-in-one nel caso in cui questa non sia stata conservata in modo corretto.


Caricamento carta di formato standard

Nel vassoio di alimentazione principale dell'unità HP all-in-one è possibile caricare diversi tipi di carta, quali Lettera, A4 e Legale.

Suggerimento Se è installato il Vassoio da 250 fogli per carta comune HP opzionale, è possibile caricare ulteriori 250 fogli di carta normale in formato Lettera o A4. La carta caricata nel vassoio inferiore è disponibile soltanto per stampe eseguite da applicazioni presenti nel computer. Non è disponibile per l'esecuzione di copie o per la stampa di fax ricevuti.

Per caricare la carta di formato standard nel vassoio di alimentazione principale

- 1 Rimuovere il vassoio di uscita e allargare al massimo le guide di lunghezza e larghezza della carta.

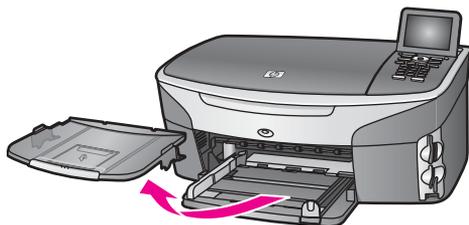


- 2 Smazzare una risma di carta su una superficie piana per allinearne i bordi, quindi effettuare i seguenti controlli:
 - Accertarsi che la carta sia priva di increspature, polvere, piegature o bordi arricciati o spiegazzati.
 - Accertarsi che la carta della risma sia dello stesso tipo e formato.
- 3 Inserire la risma di carta nel vassoio di alimentazione con il lato corto del foglio e il lato di stampa rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta finché non si arresta.


Suggerimento Se si utilizza carta intestata, inserire prima l'estremità superiore della pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta di formato standard e della carta intestata, fare riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio di alimentazione.




- 4 Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno fino a toccare i bordi della risma. Non caricare troppo il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di carta sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.

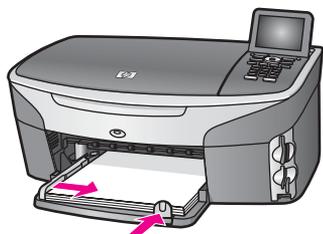

- 5 Reinserire il vassoio di uscita.

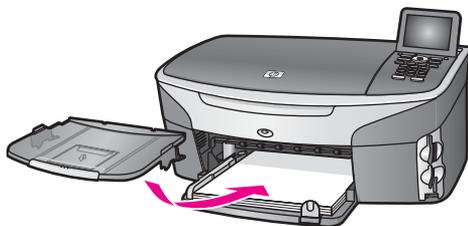

- 6 Estrarre completamente l'estensione del vassoio di uscita per prelevare i lavori di copia, stampa e fax completati.

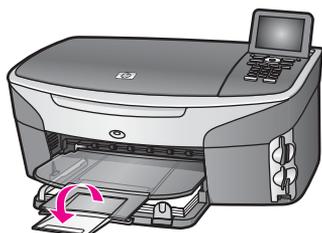

Per caricare la carta comune di formato standard nel vassoio inferiore opzionale

- Il Vassoio da 250 fogli per carta comune HP è disponibile come accessorio per questo prodotto. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta in questo accessorio, attenersi alle istruzioni fornite con lo stesso.

Caricamento di carta fotografica da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)

È possibile caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio di alimentazione principale dell'unità HP all-in-one o nel vassoio di alimentazione posteriore opzionale. In Giappone, questo accessorio è denominato

Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica. Altrove, è denominato

Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati.

Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un tipo di carta fotografica consigliato da 10 x 15 cm e impostare il formato e il tipo di carta per il lavoro di stampa o di copia desiderato.

Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Suggerimento Per evitare increspature, piegature o bordi arricciati o spiegazzati, conservare la carta riponendola orizzontalmente in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile. Notevoli cambiamenti di temperatura e di umidità possono provocare l'arricciamento della carta nell'unità HP all-in-one nel caso in cui questa non sia stata conservata in modo corretto.

Per caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio di alimentazione principale


- 1 Rimuovere il vassoio di uscita.

- 2 Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
- 3 Caricare la risma di carta fotografica nella parte estrema destra del vassoio di alimentazione dal lato corto e con il lato lucido rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di carta fotografica finché non si arresta.

Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'operatore.

Suggerimento Per ulteriori informazioni sul caricamento di carta fotografica di formato piccolo, fare riferimento ai diagrammi riportati sulla base del vassoio di alimentazione relativi al caricamento della carta fotografica (indicati dalle icone che rappresentano la carta e la fotocamera). Per accertarsi di aver inserito correttamente la carta fotografica, individuare le linee tratteggiate alla base del vassoio di alimentazione. Queste indicano la posizione corretta di caricamento della carta.

- 4 Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di carta fotografica finché non si arrestano. Non caricare troppo il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di carta fotografica sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.

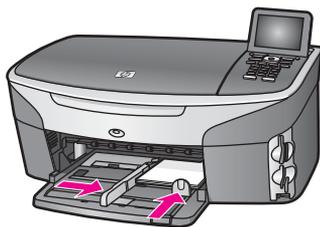

- 5 Reinserire il vassoio di uscita.

Per caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio posteriore opzionale

- L'Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati e il Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica sono disponibili per questo prodotto. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta in questi accessori, attenersi alle istruzioni fornite con l'accessorio.

Caricamento di cartoline o schede Hagaki

È possibile caricare le cartoline o le schede Hagaki nel vassoio di alimentazione principale dell'unità HP all-in-one o in un vassoio di alimentazione posteriore opzionale. In Giappone, questo accessorio è denominato

Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica. Altrove, è denominato

Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati.


Per ottenere risultati ottimali, impostare il formato e il tipo di carta prima di eseguire la stampa o la copia. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Per caricare le cartoline o schede Hagaki nel vassoio di alimentazione principale

- 1 Rimuovere il vassoio di uscita.
- 2 Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
- 3 Caricare la risma di schede nella parte estrema destra del vassoio di alimentazione dal lato corto e con il lato di stampa rivolto verso il basso. Far scorrere la risma di schede finché non si arresta.

Suggerimento Per ulteriori informazioni sul caricamento di cartoline o schede Hagaki, fare riferimento ai diagrammi presenti sulla base del vassoio di alimentazione relativi al caricamento della carta fotografica (indicati dalle icone che rappresentano la carta e la fotocamera).

- 4 Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di schede finché non si arrestano.
Non caricare troppo il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di schede sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.

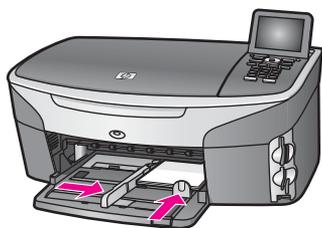

- 5 Reinserire il vassoio di uscita.

Per caricare le cartoline o schede Hagaki nel vassoio posteriore opzionale

- L'Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati e il Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica sono disponibili per questo prodotto. Per ulteriori informazioni sul caricamento della carta in questi accessori, attenersi alle istruzioni fornite con l'accessorio.

Caricamento di buste

È possibile caricare una o più buste nel vassoio di alimentazione dell'unità HP all-in-one. Non utilizzare buste lucide o in rilievo oppure buste con fermagli o finestre.


Nota Per ulteriori informazioni su come formattare il testo per la stampa su buste, consultare la guida in linea del programma di elaborazione testi. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare un'etichetta per l'indirizzo del mittente sulle buste.

Per caricare le buste

- 1 Rimuovere il vassoio di uscita.
- 2 Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
- 3 Inserire una o più buste all'estrema destra del vassoio di alimentazione con le alette rivolte verso l'alto e a sinistra. Far scorrere la risma di buste finché non si arresta.

Suggerimento Per ulteriori informazioni sul caricamento delle buste, fare riferimento al diagramma presente sulla base del vassoio di alimentazione.

- 4 Far scorrere le guide di lunghezza e larghezza della carta verso l'interno accostandole alla risma di buste finché non si arrestano. Non caricare troppo il vassoio di alimentazione; verificare che la risma di buste sia sistemata comodamente nel vassoio e che non superi in altezza il bordo superiore della guida della larghezza della carta.

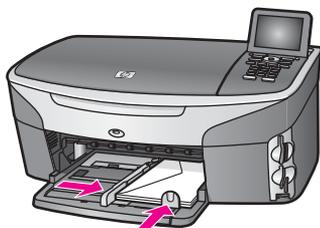

- 5 Reinserire il vassoio di uscita.

Caricamento di altri tipi di carta


La seguente tabella fornisce indicazioni sul caricamento di determinati tipi di carta. Per ottenere risultati ottimali, regolare le impostazioni della carta ogni volta che si cambia tipo o formato di carta. Per informazioni sulla modifica delle impostazioni della carta, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Nota Non tutti i formati e tipi di carta sono disponibili con tutte le funzioni dell'unità HP all-in-one. Alcuni formati e tipi di carta possono essere utilizzati soltanto se il lavoro di stampa viene avviato dalla finestra di dialogo **Stampa** dell'applicazione. Non sono disponibili per la copia, l'invio e la ricezione di fax o la stampa di foto da una scheda di memoria o fotocamera digitale. I formati di carta non disponibili per la stampa da un'applicazione sono indicati di seguito.

Carta	Suggerimenti
Tipi di carta HP	<ul style="list-style-type: none"> ● Carta HP alta qualità: individuare la freccia grigia che indica il lato che non va stampato e far scorrere la carta nel vassoio di alimentazione con la freccia rivolta verso l'alto. ● Pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualità: inserire il lucido in modo che la striscia bianca trasparente, con le frecce e il logo HP, sia rivolta verso l'alto ed entri per prima nel vassoio di alimentazione.

(continua)

Carta	Suggerimenti
	<p>Nota È possibile che l'unità HP all-in-one non rilevi automaticamente la pellicola per lucidi se non è stata caricata in modo corretto o se si utilizza un supporto diverso dalla pellicola per lucidi HP. Per ottenere risultati ottimali, impostare il tipo di carta sulla pellicola per lucidi prima di eseguire la stampa o la copia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo: spianare il foglio prima di utilizzarlo; non caricare fogli arricciati. Per evitare l'arricciamento degli angoli, conservare i fogli all'interno della confezione originale e aprirla solo per l'uso. Individuare la striscia blu sul lato del foglio che non va stampato e inserire manualmente un foglio alla volta nel vassoio di alimentazione con la striscia blu rivolta verso l'alto. • Carta opaca HP per biglietti d'auguri, Carta fotografica HP per biglietti d'auguri o Carta feltrata HP per biglietti d'auguri: inserire nel vassoio di alimentazione una piccola risma di carta per biglietti d'auguri HP con il lato di stampa rivolto verso il basso; far scorrere la risma finché non si arresta.
<p>Etichette (solo per la stampa da un'applicazione)</p>	<p>Utilizzare sempre fogli di etichette in formato A4 o Lettera appositamente realizzati per periferiche HP a getto d'inchiostro (ad esempio etichette Avery Inkjet) e assicurarsi che le etichette non abbiano più di due anni. Se si utilizzano etichette vecchie, queste potrebbero staccarsi quando i fogli passano all'interno dell'unità HP all-in-one, provocando inceppamenti della carta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Smazzare la risma di etichette in modo che le pagine non aderiscano l'una all'altra. 2 Collocare una risma di fogli di etichette sopra la carta normale nel vassoio di alimentazione, con il lato di stampa rivolto verso il basso. Non inserire un foglio di etichette alla volta.
<p>Carta per striscioni continui (solo per la stampa da un'applicazione)</p>	<p>La carta per striscioni continui è conosciuta anche come carta "a fisarmonica".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rimuovere il vassoio di uscita. 2 Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione. <p>Nota Estrarre il vassoio di uscita dell'unità HP all-in-one durante la stampa di striscioni continui per evitare strappi ai fogli.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3 Verificare che la risma di carta per striscioni continui contenga almeno cinque fogli. <p>Nota Se si utilizza carta per striscioni continui non HP, accertarsi di utilizzare carta da 70 m/g2 (20 lb).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Strappare con attenzione i bordi perforati eventualmente presenti su entrambi i lati della risma, quindi spiegare e ripiegare la carta per fare in modo che i fogli non aderiscano tra loro.

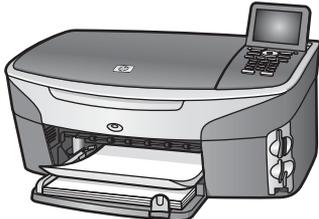Carta	Suggerimenti
	<p>5 Far scorrere la carta nel vassoio di alimentazione in modo che l'estremità libera si trovi in cima alla risma.</p> <p>6 Inserire la prima estremità nel vassoio di alimentazione finché non si arresta, come mostrato nella figura seguente.</p> <div data-bbox="425 326 744 545" style="text-align: center;"></div>

Evitare inceppamenti della carta

Per evitare inceppamenti della carta, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:

- Evitare che la carta si pieghi o si arricci conservando tutta la carta inutilizzata in un sacchetto a chiusura ermetica riutilizzabile.
- Rimuovere spesso il materiale stampato dal vassoio di uscita.
- Verificare che la carta caricata sia adagiata correttamente nel vassoio di alimentazione e che i margini non siano spiegazzati o strappati.
- Non abbinare diversi tipi e formati di carta nel vassoio di alimentazione; l'intera risma di carta nel vassoio di alimentazione deve essere dello stesso tipo e dello stesso formato.
- Regolare le guide della carta nel vassoio di alimentazione in modo che aderiscano al supporto. Verificare che le guide della carta non pieghino il supporto nel vassoio di alimentazione.
- Non forzare troppo la carta nel vassoio di alimentazione.
- Utilizzare i tipi di carta consigliati per l'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta della carta per la stampa e la copia](#).

Per informazioni sull'eliminazione degli inceppamenti della carta, vedere [Risoluzione dei problemi relativi alla carta](#).

6 Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge

L'unità HP all-in-one è in grado di accedere alle schede di memoria della maggior parte delle fotocamere digitali per stampare, memorizzare, gestire e condividere le foto. È possibile installare la scheda di memoria nell'unità HP all-in-one o collegare direttamente la fotocamera in modo che l'unità HP all-in-one legga il contenuto della scheda di memoria inserita nella fotocamera.

In questo capitolo vengono fornite informazioni per l'uso delle schede di memoria o di una fotocamera PictBridge con l'unità HP all-in-one. Consultare questo capitolo per ottenere informazioni sul trasferimento di foto al computer, l'impostazione delle opzioni di stampa delle foto, l'esecuzione della stampa e la modifica delle foto, la visualizzazione delle presentazioni e la condivisione di foto con amici e parenti.

Alloggiamenti per schede di memoria e porta per la fotocamera


Se il supporto di memorizzazione della fotocamera digitale è una scheda di memoria, è possibile installare quest'ultima nell'unità HP all-in-one per stampare o salvare le foto.

È possibile stampare un'anteprima composta da più pagine e contenente le miniature delle foto memorizzate sulla scheda nonché stampare le foto anche se l'unità HP all-in-one non è collegata a un computer. È possibile inoltre collegare all'unità HP all-in-one una fotocamera digitale con supporto PictBridge tramite la relativa porta e stampare direttamente dalla fotocamera.

L'unità HP all-in-one è in grado di leggere le seguenti schede di memoria: CompactFlash (I, II), Memory Stick, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia e xD-Picture Card.

Nota È possibile eseguire la scansione di un documento e inviare le immagini acquisite da scansione a una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di una scansione a una scheda di memoria](#).

L'unità HP all-in-one utilizza quattro alloggiamenti per schede di memoria, come illustrato nella figura seguente in cui le schede di memoria corrispondono a ciascun alloggiamento.

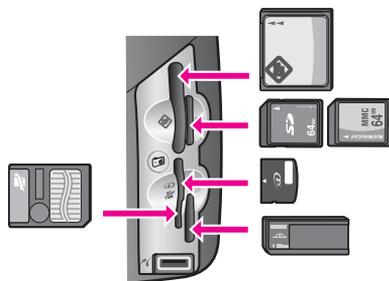

Gli alloggiamenti vengono configurati nel modo seguente:

- Alloggiamento in alto a sinistra: CompactFlash (I, II)
- Alloggiamento in alto a destra: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Alloggiamento in basso a sinistra: SmartMedia, xD-Picture Card (si adatta alla parte superiore destra dell'alloggiamento)
- Alloggiamento in basso a destra: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (con adattatore fornito dall'utente), Memory Stick Pro
- Porta per la fotocamera PictBridge (sotto gli alloggiamenti per le schede di memoria): compatibile con qualsiasi fotocamera digitale USB che supporta PictBridge

Nota La porta per la fotocamera supporta esclusivamente fotocamere digitali USB che supportano a loro volta PictBridge. Se viene collegata alla porta una periferica USB che non è una fotocamera digitale compatibile (o un adattatore Bluetooth), viene visualizzato un messaggio di errore sul display grafico a colori. Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP meno recente, utilizzare il cavo USB fornito con la fotocamera. Inserire il cavo nella porta USB posta sul retro dell'unità HP all-in-one, non nella porta per la fotocamera accanto agli alloggiamenti per schede di memoria. Questa operazione è valida solo per le fotocamere digitali HP.

Suggerimento Per impostazione predefinita, Windows XP formatta una scheda di memoria da 8 MB o inferiore e da 64 MB o superiore in modalità FAT32. Le fotocamere digitali e le altre periferiche utilizzano il formato FAT (FAT16 o FAT12) e non funzionano correttamente con una scheda con formattazione FAT32. Formattare la scheda di memoria installata nella fotocamera oppure selezionare il formato FAT su un PC che utilizza Windows XP.

Controllo sulla protezione delle schede di memoria in una rete

L'unità HP all-in-one, se collegata in rete, consente ai computer di accedere al contenuto delle schede di memoria. Se l'unità viene utilizzata su una rete wireless senza abilitazione alla cifratura wireless, qualsiasi utente all'interno del gruppo wireless che sia a conoscenza del nome e dell'ID di rete dell'unità HP all-in-one può accedere al contenuto della scheda di memoria inserita in HP all-in-one.

Per migliorare la sicurezza dei dati sulle schede di memoria, è possibile definire una chiave WEP (Wired Equivalent Privacy) o una chiave WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key) sulla rete wireless o configurare l'unità HP all-in-one in modo che la scheda di memoria inserita non venga condivisa con computer collegati in rete, wireless o non wireless. Ciò significa che non sarà possibile accedere ai file contenuti nella scheda di memoria da altri computer della rete.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta della cifratura a una rete wireless, consultare la Guida per il collegamento di rete.

Nota L'unità HP all-in-one non consente la condivisione del contenuto di una scheda di memoria inserita in una fotocamera digitale collegata all'unità HP all-in-one tramite una porta per la fotocamera.

- 1 Premere **Imposta**.

- 2 Premere **8**, quindi **3**.
Viene visualizzato il **Menu Rete**, quindi selezionata l'opzione **Configurazione avanzata**.
- 3 Premere **3** per selezionare **Protezione scheda di memoria**.
- 4 Premere il numero accanto all'opzione di protezione desiderata:
 - **1. Condividi i file**
 - **2. Non condividere i file**

Trasferimento di foto sul computer

Dopo aver scattato delle foto con la fotocamera digitale, è possibile stamparle immediatamente oppure salvarle direttamente sul computer. Nel caso si desideri salvarle sul computer, è necessario rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera e inserirla nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.

Nota L'unità HP all-in-one supporta l'uso di una sola scheda di memoria per volta.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. Se la scheda di memoria è inserita correttamente, il pulsante **Foto** sul pannello di controllo inizia a lampeggiare. Sul display grafico a colori viene visualizzato il messaggio **Letture scheda....** La spia di stato accanto agli alloggiamenti per schede di memoria lampeggia in verde durante la lettura della scheda. Se la scheda non viene inserita correttamente, la spia di stato comincia invece a lampeggiare in ambra e sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio di errore del tipo **Scheda invertita** o **Scheda inserita parzialmente**.



Avvertenza Non rimuovere la scheda di memoria durante la lettura. La rimozione potrebbe danneggiare i file presenti sulla scheda. È possibile rimuovere la scheda solo quando la spia di stato accanto agli alloggiamenti non lampeggia.

- 2 Se la scheda di memoria contiene file di foto che non sono mai stati trasferiti prima, viene richiesto se si desidera salvare i file sul computer. Se l'unità HP all-in-one è collegata in rete, è necessario premere **Foto** per visualizzare il **Menu Foto**, premere **3** per selezionare **Trasferisci al computer**, quindi selezionare il computer dall'elenco visualizzato. Dal computer in uso, seguire le richieste visualizzate.
- 3 Fare clic sull'opzione di salvataggio.

Tutte le nuove foto presenti sulla scheda di memoria vengono salvate nel computer.

Per Windows: per impostazione predefinita, i file vengono salvati nelle cartelle "mese" e "anno" a seconda della data di scatto. Nei sistemi operativi Windows XP e Windows 2000, le cartelle vengono create nella cartella **C:\Documenti e impostazioni\nome utente\Documenti\Immagini**.

Per Macintosh: per impostazione predefinita, i file vengono salvati sul computer nella cartella **Disco rigido: Documenti:HP All-in-One Data:Photos** (OS 9) o nella cartella **HD:Utenti:Nome utente:Immagini:HP Photos** (OS X).

Suggerimento È anche possibile trasferire i file della scheda di memoria su un computer collegato utilizzando il pannello di controllo. Premere **Foto**, quindi **3** per selezionare **Trasferisci al computer**. Seguire i messaggi visualizzati sul computer. Inoltre, la scheda di memoria

viene visualizzata come un'unità del computer. È possibile spostare i file di foto dalla scheda di memoria alla scrivania.

Se non sono presenti file nuovi nella scheda di memoria, quando l'unità HP all-in-one termina la lettura della scheda, il pulsante **Foto** smette di lampeggiare e rimane fisso mentre la spia di stato accanto agli alloggiamenti per le schede di memoria rimane accesa. Sul display grafico a colori compare la prima foto della scheda.

Per scorrere le foto presenti sulla scheda di memoria, premere ◀ o ▶ per spostarsi avanti e indietro, una foto alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per spostarsi rapidamente avanti e indietro tra le foto.

Nota È anche possibile utilizzare l'applicazione Image Capture su Macintosh per caricare le immagini. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il computer Macintosh.

Stampa di foto da un'anteprima

L'anteprima consente di selezionare e stampare le foto direttamente da una scheda di memoria in maniera semplice e pratica senza utilizzare un computer. L'anteprima, che può essere costituita da diverse pagine, mostra le miniature delle foto memorizzate sulla scheda di memoria. Sotto ogni miniatura sono visualizzati il nome file, il numero di indice e la data. Le anteprime costituiscono un modo veloce per creare un catalogo stampato delle foto. Per stampare delle foto utilizzando un'anteprima, è necessario stampare l'anteprima, completarla ed eseguirne la scansione.

Nota È anche possibile stampare un'anteprima per una scheda di memoria inserita nell'unità HP all-in-one. Non è possibile stampare foto da una fotocamera PictBridge collegata alla relativa porta.

La stampa di foto da un'anteprima viene effettuata in tre fasi: stampa, completamento e scansione dell'anteprima. Questa sezione contiene informazioni dettagliate relative alle tre fasi.

Suggerimento È inoltre possibile migliorare la qualità delle foto stampate con l'unità HP all-in-one acquistando una cartuccia di stampa fotografica o una cartuccia foto grigio. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce una qualità di stampa ottimale. Dopo aver installato le cartucce di stampa foto in tricromia e grigio, è possibile stampare utilizzando numerose tonalità di grigio che migliorano la qualità di stampa per foto in bianco e nero. Per ulteriori informazioni sulle cartucce di stampa fotografica, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#). Per ulteriori informazioni sulle cartucce foto grigio, vedere [Uso di una cartuccia foto grigio](#).

Stampa di un'anteprima

Se si utilizza un'anteprima, la prima operazione consiste nell'eseguire la stampa con l'unità HP all-in-one.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one.
- 2 Premere **Anteprima**, quindi **1**.

Viene visualizzato il **Menu Anteprima**, quindi selezionata l'opzione **Stampa anteprima**.

Nota A seconda del numero di foto presenti sulla scheda di memoria, il tempo di stampa di un'anteprima può variare in modo notevole.

- 3 Se sulla scheda sono presenti più di 20 foto, viene visualizzato il menu **Seleziona foto**. Premere il numero accanto al comando che si desidera selezionare:

- 1. **Tutte**
- 2. **Ultime 20**
- 3. **Intervallo personalizzato**

Nota Utilizzare il numero di indice dell'anteprima per selezionare le foto da stampare all'interno di un intervallo personalizzato. Tale numero può essere diverso da quello associato alla fotografia sulla fotocamera digitale. Se si aggiungono o cancellano foto dalla scheda di memoria, stampare di nuovo l'anteprima per vedere i nuovi numeri di indice.

- 4 Se si sceglie **Intervallo personalizzato**, inserire i numeri di indice della prima e dell'ultima foto da stampare.

Nota Per cancellare i numeri di indice, premere ◀ per retrocedere.

Completamento dell'anteprima


Dopo aver stampato un'anteprima, è possibile utilizzarla per selezionare le foto che si desidera stampare.

Nota Per ottenere una qualità di stampa superiore durante la stampa di foto, è possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso di una cartuccia di stampa fotografica**.



- 1 Selezionare le foto da stampare utilizzando una penna nera o una matita per riempire i cerchi situati sotto le immagini dell'anteprima.

- 2 Selezionare uno stile di layout riempiendo un cerchio al punto 2 dell'anteprima.

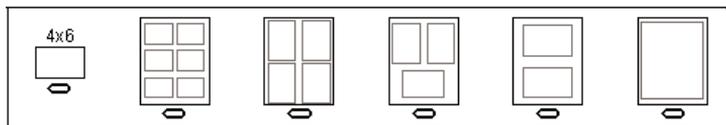


Nota Se le impostazioni di stampa dell'anteprima non rispondono alle esigenze dell'utente, è possibile stampare le foto direttamente dal pannello di controllo. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria](#).

Scansione di un'anteprima

L'ultima operazione consiste nella scansione del foglio completato posizionato sulla superficie di scansione.

Suggerimento Assicurarsi che la superficie di scansione dell'unità HP all-in-one sia completamente pulita; in caso contrario, la scansione dell'anteprima potrebbe non essere eseguita correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia della superficie di scansione](#).

- 1 Caricare l'anteprima con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo anteriore destro della superficie di scansione. Accertarsi che i lati dell'anteprima tocchino i bordi destro e anteriore. Chiudere il coperchio.

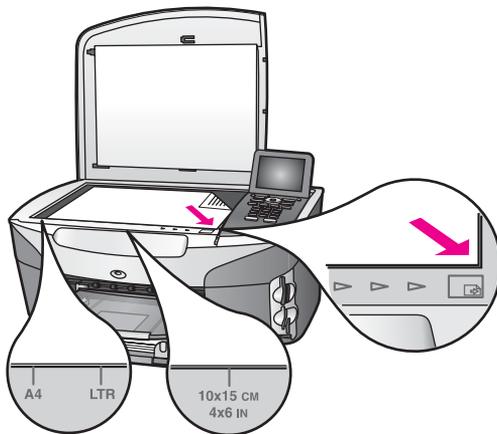

- 2 Caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio di alimentazione. Quando si esegue la scansione dell'anteprima, verificare che nell'alloggiamento sia inserita la stessa scheda di memoria utilizzata per stampare l'anteprima.
- 3 Premere **Anteprima**, quindi **2**.

Viene visualizzato il **Menu Anteprima**, quindi selezionata l'opzione **Scansione anteprima**.

L'unità HP all-in-one esegue la scansione dell'anteprima e stampa le foto selezionate.

Impostazione delle opzioni di stampa delle foto

Dal pannello di controllo dell'unità HP all-in-one è possibile controllare la modalità di stampa delle foto, compresi il formato e il tipo di carta, il layout e altre opzioni.

Questa sezione contiene informazioni sui seguenti argomenti: impostazione delle opzioni di stampa delle foto, modifica delle opzioni di stampa e impostazione delle nuove opzioni di stampa delle foto predefinite.

È possibile impostare le opzioni di stampa delle foto tramite il **Menu Foto**, disponibile dal pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.

Suggerimento È anche possibile utilizzare il software **HP Image Zone** per impostare le opzioni di stampa delle foto. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Impostazione delle opzioni di stampa delle foto tramite il menu Opzioni di stampa

Il menu **Opzioni di stampa** consente di accedere a diverse impostazioni che influiscono sulla modalità di stampa delle foto, ad esempio il numero di copie, i tipi di carta e così via. Le misure e le dimensioni predefinite variano a seconda del paese o della regione.

- 1 Inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.
- 2 Premere **Foto**.
Viene visualizzato il **Menu Foto**.
- 3 Premere **1** per accedere al menu **Opzioni di stampa**, quindi premere il numero accanto all'impostazione che si desidera modificare.

Impostazione	Descrizione
1. Numero di copie	Consente di impostare il numero di copie da stampare.
2. Formato immagine	<p>Consente di impostare il formato con cui si desidera stampare l'immagine. La maggior parte delle opzioni è di immediata comprensione, tranne due che richiedono un'ulteriore spiegazione: Riempi intera pagina e Adatta a pagina.</p> <p>L'impostazione Riempi intera pagina consente di scalare l'immagine fino a coprire l'intera area stampabile della carta. Se si carica carta fotografica nel vassoio di alimentazione, la foto non viene delimitata da un bordo bianco. Le foto potrebbero essere tagliate.</p> <p>L'impostazione Adatta a pagina consente di scalare l'immagine in modo da coprire quanto più è possibile lo spazio della pagina, mantenendo il rapporto originale ed evitando che i margini vengano tagliati. L'immagine viene centrata e delimitata da un bordo bianco.</p>
3. Selezione vassoio	Consente di selezionare il vassoio di alimentazione (anteriore o posteriore) che l'unità HP all-in-one deve utilizzare. L'impostazione è disponibile soltanto se viene

Impostazione	Descrizione
	rilevato un vassoio posteriore al momento dell'accensione dell'unità HP all-in-one.
4. Formato carta	Consente di selezionare il formato di carta per il lavoro di stampa corrente. L'impostazione Auto ha come valore predefinito un formato di carta di grandi dimensioni (Lettera o A4) e di piccole dimensioni 10 x 15 cm , che varia a seconda del paese/regione. Se Formato carta e Tipo carta sono impostati su Auto , l'unità HP all-in-one seleziona le opzioni di stampa ottimali in relazione al lavoro di stampa corrente. Le altre impostazioni del Formato carta consentono di modificare le impostazioni automatiche.
5. Tipo carta	Consente di selezionare il tipo di carta per il lavoro di stampa corrente. L'impostazione Auto consente il rilevamento e la configurazione automatica del tipo di carta da parte dell'unità HP all-in-one. Se Formato carta e Tipo carta sono impostati su Auto , l'unità HP all-in-one seleziona le opzioni ottimali in relazione al lavoro di stampa corrente. Le altre impostazioni del Tipo carta consentono di modificare le impostazioni automatiche.
6. Stile layout	Consente di selezionare uno dei tre stili di layout per il lavoro di stampa corrente. Il layout Risparmio carta inserisce sul foglio il maggior numero di foto possibile, ruotando e tagliando le foto se necessario. I layout Album mantengono l'orientamento delle foto originali. È possibile che si verifichino dei tagli indesiderati.
7. Smart Focus	Consente di attivare o disattivare la nitidezza digitale automatica delle foto. La funzione Smart Focus può essere utilizzata soltanto su foto stampate. Questa funzione non consente di modificare l'aspetto delle foto sul display grafico a colori o il file immagine corrente sulla scheda di memoria. Per impostazione predefinita, la funzione Smart Focus è abilitata.
8. Flash digitale	Consente di schiarire foto scure. È possibile utilizzare l'impostazione Flash digitale soltanto su foto stampate. Questa funzione non consente di modificare l'aspetto delle foto sul display grafico a colori o il file immagine corrente sulla scheda di memoria. Per impostazione predefinita, la funzione Flash digitale è disattivata.
9. Imposta nuovi predefiniti	Consente di salvare le impostazioni delle Opzioni di stampa correnti come nuovi valori predefiniti.

Modifica delle opzioni di stampa

Le impostazioni del menu **Opzioni di stampa** vengono modificate nello stesso modo.

- 1 Premere **Foto, 1**, quindi premere il numero accanto all'opzione che si desidera modificare. Per visualizzare tutte le opzioni, scorrere il menu **Opzioni di stampa** premendo ▼ sul pannello di controllo.
Viene evidenziata l'opzione attualmente selezionata e viene visualizzata l'impostazione predefinita (se disponibile) sotto il menu, in fondo al display grafico a colori.
- 2 Modificare l'impostazione, quindi premere **OK**.

Nota Premere di nuovo **Foto** per uscire dal menu **Opzioni di stampa** e tornare alla foto visualizzata.

Impostazione di nuovi valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto

È possibile modificare i valori predefiniti per le opzioni di stampa di foto dal pannello di controllo.

- 1 Premere **Foto**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Opzioni di stampa**.
- 2 Modificare le opzioni a seconda delle necessità.
Ogni volta che viene confermata una nuova impostazione per una qualsiasi opzione, viene visualizzato nuovamente il menu **Opzioni di stampa**.
- 3 Premere **9** al momento della visualizzazione delle **Opzioni di stampa**, quindi **OK** quando viene richiesto di impostare i nuovi valori predefiniti.
Tutte le impostazioni correnti diventano i nuovi valori predefiniti.

Uso delle funzioni di modifica

L'unità HP all-in-one dispone di numerosi controlli di modifica di base che è possibile utilizzare sull'immagine visualizzata nel display grafico a colori. Tali controlli comprendono la regolazione della luminosità, effetti speciali sui colori e altro.

Questa sezione contiene informazioni sui seguenti argomenti: modifica di immagini sull'unità HP all-in-one e uso delle funzioni **Zoom** o **Ruota**.

Modifica delle immagini con l'unità HP all-in-one

È possibile utilizzare questi controlli di modifica sulle foto visualizzate. Tali modifiche vengono applicate soltanto in fase di stampa e di visualizzazione; non vengono salvate nella foto stessa.

- 1 Premere **Foto**, quindi **2**.
Viene visualizzato il menu **Modifica**.
- 2 Selezionare l'opzione di modifica che si desidera utilizzare premendo il numero corrispondente.

Opzione di modifica	Scopo
1. Luminosità foto	Consente di rendere più chiara o più scura l'immagine visualizzata. Premere ◀ per scurire l'immagine. Premere ▶ per schiarirla.

Opzione di modifica	Scopo
2. Effetto colore	Consente di visualizzare un menu di effetti speciali dei colori da applicare all'immagine. L'opzione Nessun effetto lascia l'immagine inalterata. L'opzione Seppia consente di applicare le tonalità tipiche delle foto d'epoca del Novecento. L'opzione Antico è simile all'opzione Seppia , ma utilizza colori tenui in modo che l'immagine sembri ritoccata a mano. L'opzione Bianco e nero fornisce lo stesso risultato che si ottiene premendo Avvio Nero .
3. Cornice	Consente di applicare all'immagine corrente una cornice e un colore di cornice.
4. Occhi rossi	Consente di eliminare l'effetto occhi rossi dalle foto. On attiva la funzione di rimozione dell'effetto occhi rossi. Off disattiva la funzione di rimozione dell'effetto occhi rossi. Il valore predefinito è Off .

Uso delle funzioni Zoom o Ruota

È possibile aumentare o diminuire il livello di ingrandimento di una foto oppure ruotarla prima di eseguire la stampa. Le impostazioni Zoom e Ruota si applicano soltanto al lavoro di stampa corrente. Tali impostazioni non vengono salvate con la foto.

Per utilizzare la funzione Zoom

- 1 Visualizzare una foto sul display grafico a colori.
- 2 Premere **Zoom**, quindi **1** per ridurre o **3** per ingrandire la foto in modo da visualizzarla in formati differenti. Utilizzare i tasti freccia per eseguire una panoramica della foto e visualizzare l'area approssimativa da stampare.
- 3 Premere **Avvio Colore** o **Avvio Nero** per stampare la foto.
- 4 Premere **Annulla** per uscire dalla funzione Zoom e ritornare allo stato originale della foto.

Per utilizzare la funzione Ruota

- 1 Visualizzare una foto sul display grafico a colori.
- 2 Premere **Ruota** per ruotare la foto di 90 gradi per volta in senso orario.
- 3 Premere **Avvio Colore** o **Avvio Nero** per stampare la foto.
- 4 Premere **Ruota** finché la foto non ritorna nella posizione originale.

Stampa di foto direttamente da una scheda di memoria

È possibile inserire una scheda di memoria nell'unità HP all-in-one e utilizzare il pannello di controllo per stampare le foto. Per informazioni sulla stampa di foto sull'unità HP all-in-one da una fotocamera PictBridge compatibile, vedere [Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile](#).

Questa sezione contiene informazioni sui seguenti argomenti: stampa di foto singole, creazione di foto senza bordo e deselezione delle foto.

Nota Quando si effettua la stampa di foto, è necessario selezionare le opzioni appropriate in base al tipo di carta e all'ottimizzazione foto. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione delle opzioni di stampa delle foto](#). Per ottenere una qualità di stampa superiore, è anche possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).

Mediante il software **HP Image Zone** è possibile eseguire operazioni che vanno ben oltre la semplice stampa di fotografie. Questo software consente di utilizzare le foto per trasferimenti a caldo, poster, striscioni continui, adesivi e altri progetti creativi. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Stampa di singole fotografie

Le foto possono essere stampate direttamente dal pannello di controllo senza usare l'anteprima.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. Il pulsante **Foto** si accende.
- 2 Visualizzare una foto sul display grafico a colori e premere **OK** per selezionarla per la stampa. La foto selezionata presenta un segno di spunta. Utilizzare ◀ o ▶ per scorrere avanti o indietro le foto, una alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per scorrere rapidamente le foto.

Nota Le foto possono essere selezionate anche inserendo i numeri di indice delle foto da stampare. Premere il tasto (#) per specificare un intervallo: 21-30. Premere **OK** al termine dell'inserimento dei numeri di indice delle foto. Se non si conosce il numero di indice di una fotografia, stampare un'anteprima prima di selezionare le singole foto da stampare.

- 3 Premere **Foto** per visualizzare il **Menu Foto**, quindi modificare le opzioni di stampa a proprio piacimento. Al termine del lavoro di stampa, i valori predefiniti delle impostazioni delle opzioni di stampa vengono ripristinati.
- 4 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** per stampare le foto selezionate.

Creazione di stampe senza bordo

L'unità HP all-in-one dispone di una funzione specifica che consente di convertire le foto presenti su una scheda di memoria in stampe professionali senza bordo.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. Il pulsante **Foto** si accende.
- 2 Visualizzare una foto sul display grafico a colori e premere **OK** per selezionarla per la stampa. La foto selezionata presenta un segno di spunta. Utilizzare ◀ o ▶ per scorrere avanti o indietro le foto, una alla volta. Premere e tenere premuto ◀ o ▶ per scorrere rapidamente le foto.

Nota Le foto possono essere selezionate anche inserendo i numeri di indice delle foto da stampare. Premere il tasto (#) per specificare un intervallo: 21-30. Premere **OK** al termine dell'inserimento dei numeri di indice delle foto.

- 3 Caricare la carta fotografica con il lato di stampa rivolto verso il basso nell'angolo posteriore destro del vassoio di alimentazione e regolare le guide della carta.

Suggerimento Se la carta fotografica utilizzata ha linguette perforate, caricarla in modo che il lato perforato sia rivolto verso l'operatore.

- 4 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** per stampare le foto selezionate come stampe senza bordo.

Deselezione delle foto

È possibile deselezionare le foto dal pannello di controllo.

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **OK** per deselezionare la foto correntemente selezionata visualizzata sul display.
 - Premere **Annulla** per deselezionare **tutte** le foto e ritornare alla schermata inattiva.

Stampa di foto da una fotocamera digitale PictBridge compatibile

L'unità HP all-in-one supporta lo standard PictBridge, che consente di collegare qualsiasi fotocamera PictBridge compatibile alla porta per la fotocamera e di stampare le foto contenute nella scheda di memoria.

- 1 Collegare la fotocamera digitale PictBridge compatibile alla relativa porta posta sul lato anteriore dell'unità HP all-in-one mediante il cavo USB fornito con la fotocamera.
- 2 Accendere la fotocamera e accertarsi che si trovi in modalità PictBridge.

Nota Quando la fotocamera è collegata in modo corretto, la spia di stato accanto agli alloggiamenti delle schede di memoria si accende. La spia di stato lampeggia in verde durante la stampa dalla fotocamera.

Se la fotocamera non è PictBridge compatibile o non si trova in modalità PictBridge, la spia di stato lampeggia in ambra e viene visualizzato un messaggio di errore sul monitor del computer (se è installato il software HP all-in-one). Scollegare la fotocamera, risolvere l'eventuale problema e ricollegarla. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi alla porta della fotocamera PictBridge, consultare la **Guida alla risoluzione dei problemi** fornita con il software **HP Image Zone**.

Se la fotocamera PictBridge compatibile è stata collegata in modo appropriato all'unità HP all-in-one, è possibile stampare le foto. Accertarsi che il formato della carta caricata nell'unità HP all-in-one corrisponda all'impostazione della fotocamera. Se l'impostazione del formato carta sulla fotocamera è configurata su un valore predefinito, l'unità HP all-in-one utilizza la carta attualmente caricata nel vassoio di alimentazione. Fare riferimento alla Guida per l'utente fornita con la fotocamera per informazioni dettagliate sulla stampa dalla fotocamera.

Suggerimento Se si dispone di un modello di fotocamera digitale HP che non supporta PictBridge, è possibile comunque stampare direttamente sull'unità HP all-in-one. Collegare la fotocamera alla porta USB sul retro dell'unità HP all-in-one anziché alla porta per fotocamera. Questa operazione è valida solo per le fotocamere digitali HP.

Uso della stampa rapida per stampare la foto corrente

È possibile utilizzare la funzione **Stampa rapida** per stampare la foto attualmente visualizzata sul display grafico a colori.

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one.
- 2 Spostarsi sulla foto che si desidera stampare.
- 3 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** per stampare la foto con le impostazioni correnti.

Stampa di un file DPOF

Il file DPOF (Digital Print Order Format) è un file standard che può essere creato da alcune fotocamere digitali. Le foto selezionate dalla fotocamera corrispondono alle foto contrassegnate per la stampa tramite la fotocamera digitale. Se le foto vengono selezionate con la fotocamera, quest'ultima crea un file DPOF che identifica le foto contrassegnate per la stampa. L'unità HP all-in-one è in grado di leggere il file DPOF dalla scheda di memoria, quindi non è necessario selezionare nuovamente le foto da stampare.

Nota Non tutte le fotocamere digitali consentono di contrassegnare le foto per la stampa. Per verificare se la propria fotocamera digitale supporta lo standard DPOF, consultare la relativa documentazione. L'unità HP all-in-one supporta file DPOF di formato 1.1.

Quando si stampano le foto selezionate dalla fotocamera, non vengono applicate le impostazioni di stampa dell'unità HP all-in-one; le impostazioni presenti nel file DPOF relative al numero di copie e al layout della foto hanno la priorità rispetto a quelle dell'unità HP all-in-one.

Il file DPOF viene memorizzato dalla fotocamera digitale su una scheda di memoria e contiene le seguenti informazioni:

- Quali foto stampare
- Il numero di copie da stampare per ciascuna foto
- La rotazione applicata a una foto
- Il ritaglio applicato a una foto
- La stampa dell'indice (miniature delle foto selezionate)

Per stampare le foto selezionate sulla fotocamera

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one. Se sulla scheda sono presenti foto contrassegnate da DPOF, sul display grafico a colori viene visualizzato il messaggio **File DPOF trovato**.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Premere **1** per stampare tutte le foto contrassegnate da DPOF presenti sulla scheda di memoria.
 - Premere **2** per ignorare la stampa DPOF.

Uso della funzione Presentazione

È possibile utilizzare l'opzione **Presentazione** nel **Menu Foto** per visualizzare tutte le foto presenti su una scheda di memoria sotto forma di presentazione.

Visualizzazione o stampa delle foto in una presentazione

È possibile visualizzare o stampare le foto di una presentazione mediante la funzione **Presentazione** dell'unità HP all-in-one.

Per visualizzare una presentazione

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one.
- 2 Premere **Foto** per visualizzare il **Menu Foto**.
- 3 Premere **4** per avviare la presentazione.
- 4 Premere **Annulla** per terminare la presentazione.

Per stampare la foto visualizzata in una presentazione

- 1 Quando la foto che si desidera stampare viene visualizzata sul display grafico a colori, premere **Annulla** per annullare la presentazione.
- 2 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** per stampare la foto con le impostazioni correnti.

Condivisione di foto tramite HP Instant Share

L'unità HP all-in-one e il relativo software consentono di condividere foto con amici e parenti utilizzando una tecnologia innovativa denominata HP Instant Share. È possibile utilizzare HP Instant Share per:

- Condividere foto con amici e parenti tramite e-mail.
- Creare album online.
- Ordinare online la stampa di foto.

Nota Non in tutti i paesi o le regioni è possibile ordinare la stampa di foto online.

Per usufruire al meglio di tutte le funzionalità di HP Instant Share disponibili sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one, è necessario installare HP Instant Share sull'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni sull'installazione di HP Instant Share sull'unità HP all-in-one, vedere [Uso di HP Instant Share \(USB\)](#) o [Uso di HP Instant Share \(in rete\)](#).

Nota Se si installa HP Instant Share su una rete, non sarà possibile utilizzare HP Instant Share su una periferica collegata tramite USB.

Condivisione con parenti e amici di foto acquisite da una scheda di memoria (collegamento tramite USB)

L'unità HP all-in-one consente di condividere istantaneamente le foto inserendo una scheda di memoria. È sufficiente inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento, selezionare una o più foto, quindi premere **Foto** sul pannello di controllo.

Nota Se HP Instant Share è stato precedentemente installato su una rete, non sarà possibile utilizzare HP Instant Share su una periferica collegata tramite USB.

- 1 Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.
- 2 Selezionare una o più foto.
- 3 Premere **Foto** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.

- Sul display grafico a colori viene visualizzato il **Menu Foto**.
- 4 Premere **5** per selezionare **HP Instant Share**.

Per gli utenti Windows, si apre il software **HP Image Zone** sul computer. Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share**. Nella barra di selezione vengono visualizzate le miniature delle foto. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Per gli utenti Macintosh, si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**. Nella finestra **HP Instant Share** vengono visualizzate le miniature delle foto.

Nota Se si utilizza una versione di Macintosh OS precedente a OS X v10.1.5 (compreso OS 9), le foto vengono caricate nella **Galleria HP** sul computer Macintosh. Fare clic su **E-mail**. Inviare le foto come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Seguire i messaggi visualizzati sul computer per condividere le foto con altri utenti che usano HP Instant Share.

Condivisione con parenti e amici di foto acquisite da una scheda di memoria (collegamento in rete)

L'unità HP all-in-one consente di condividere istantaneamente le foto inserendo una scheda di memoria. È sufficiente inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento, selezionare una o più foto, quindi premere **Foto** sul pannello di controllo.

Prima di poter condividere una foto sulla scheda di memoria su un'unità HP all-in-one collegata in rete, è necessario che HP Instant Share sia installato sulla periferica. Per ulteriori informazioni sull'installazione di HP Instant Share sulla periferica, vedere [Introduzione](#).

- 1 Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.
- 2 Selezionare una o più foto.
- 3 Sul pannello di controllo, premere **Foto**.
Sul display grafico a colori viene visualizzato il **Menu Foto**.
- 4 Premere **5** per selezionare **HP Instant Share**.
Viene visualizzato il **Menu Condividi**.
- 5 Utilizzare le frecce **▲** e **▼** per evidenziare la destinazione a cui inviare le foto.
- 6 Premere **OK** per selezionare la destinazione e inviare le foto.

Uso di HP Image Zone

È possibile utilizzare **HP Image Zone** per visualizzare e modificare i file immagine. Tale software consente anche di eseguire numerose operazioni, tra cui stampare immagini, inviare immagini tramite e-mail o fax ad amici e parenti, caricare immagini su un sito Web oppure elaborare immagini in maniera creativa. Il software HP consente di eseguire queste e molte altre operazioni. Esaminare il software per sfruttare completamente tutte le funzioni dell'unità HP all-in-one.

Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Per Windows: se si desidera aprire **HP Image Zone** in un secondo momento, aprire **HP Director**, quindi fare clic sull'icona **HP Image Zone**.

Per Macintosh: se si desidera aprire il componente **Galleria HP** di **HP Image Zone** in un secondo momento, aprire **HP Director** e fare clic su **Galleria HP** (OS 9) o su **HP Director** nel dock, quindi selezionare **Galleria HP** dalla sezione **Gestisci e condividi** del menu **HP Director** (OS X).

7 Uso delle funzioni di copia

L'unità HP all-in-one consente di realizzare copie di alta qualità, a colori e in bianco e nero, su supporti di diverso tipo, compresi i lucidi. È possibile ingrandire o ridurre le dimensioni dell'originale per adattarlo a uno specifico formato carta, regolare l'intensità dei colori e dei toni scuri e utilizzare funzioni speciali per realizzare copie di foto ad alta qualità, comprese quelle senza bordo da 10 x 15 cm .

Questo capitolo fornisce istruzioni per aumentare la velocità o la qualità di copia, impostare il numero di copie da stampare, scegliere il tipo e il formato di carta più adatti per il lavoro di stampa nonché realizzare poster e trasferimenti a caldo.

Suggerimento Per realizzare progetti di copia standard di qualità ottimale, impostare il formato della carta su **Letter** o **A4**, il tipo di carta su **Carta comune** e la qualità di copia su **Veloce**.

Per informazioni sull'impostazione del formato della carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).

Per informazioni sull'impostazione del tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per informazioni sull'impostazione della qualità di copia, vedere [Aumento della velocità o della qualità di copia](#).

Vengono fornite informazioni su come eseguire progetti di copia fotografica, quali copie di foto senza bordo, ingrandimenti o riduzioni di copie di foto in base alle esigenze, realizzare più copie di foto su una pagina e migliorare la qualità di copie di foto sbiadite.



Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici).



Copia di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) su una pagina di formato standard.



Copia di una foto più volte su una pagina.



Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia.

Impostazione del formato carta per la copia

È possibile impostare il formato carta sull'unità HP all-in-one. Il formato selezionato deve corrispondere a quello caricato nel vassoio di alimentazione. L'impostazione predefinita del formato carta per la copia è **Auto**, che consente all'unità HP all-in-one di individuare il formato carta nel vassoio di alimentazione.

Tipo carta	Impostazioni del formato carta consigliate
Carta comune, per copiatrice o multiuso	Letter o A4

(continua)

Tipo carta	Impostazioni del formato carta consigliate
Carta per getto d'inchiostro	Letter o A4
Trasferimento a caldo	Letter o A4
Carta intestata	Letter o A4
Carta fotografica	10x15 cm o Senza bordo 10x15 cm 4x6 pollici o Senza bordo 4 x 6 pollici 5x7 pollici o Senza bordo 5x7 poll. Letter o Letter senza bordo A4 o A4 senza bordo L o Senza bordo formato L
Schede Hagaki	Hagaki o Hagaki senza bordo
Pellicole per lucidi	Letter o A4

- 1 Premere **Copia**, quindi **4**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Formato carta**.
- 2 Premere ▼ fino a visualizzare il formato carta richiesto.
- 3 Premere **OK** per selezionare il formato carta visualizzato.

Impostazione del tipo di carta per la copia

È possibile impostare il tipo di carta sull'unità HP all-in-one. L'impostazione predefinita del tipo di carta per la copia è **Auto**, che consente all'unità HP all-in-one di individuare il tipo di carta nel vassoio di alimentazione.

Se si eseguono copie su carta speciale o si nota una qualità di stampa scadente con l'impostazione **Auto**, è possibile impostare manualmente il tipo di carta dal **Menu Copia**.

- 1 Premere **Copia**, quindi **5**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Tipo carta**.
- 2 Premere ▼ per selezionare un'impostazione relativa al tipo di carta, quindi premere **OK**.

Fare riferimento alla tabella seguente per scegliere l'impostazione del tipo di carta in base alla carta caricata nel vassoio di alimentazione.

Tipo carta	Impostazione del pannello di controllo
Carta per copiatrice o carta intestata	Carta comune
Carta HP bianca brillante	Carta comune
Carta fotografica HP massima qualità, lucida	Foto alta qualità
Carta fotografica HP massima qualità, opaca	Foto alta qualità

(continua)

Tipo carta	Impostazione del pannello di controllo
Carta fotografica HP massima qualità 4 x 6 pollici	Foto alta qualità
Carta fotografica HP	Carta foto
Carta fotografica per uso quotidiano HP	Foto ordinaria
Carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida	Opaca ordinaria
Altra carta fotografica	Altra carta foto
Supporto di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti a colori)	Trasf. a caldo
Supporto di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti chiari o bianchi)	Trasf. a caldo spec.
Carta HP alta qualità	Getto inc. alta qual.
Altra carta per stampanti a getto di inchiostro	Getto inc. alta qual.
Carta professionale HP per brochure e pieghevoli (lucida)	Brochure lucida
Carta professionale HP per brochure e pieghevoli (opaca)	Brochure opaca
Pellicola per lucidi HP massima qualità per stampanti a getto d'inchiostro o HP alta qualità	Lucido
Altra pellicola per lucidi	Lucido
Hagaki comune	Carta comune
Lucida Hagaki	Foto alta qualità
L (solo Giappone)	Foto alta qualità

Aumento della velocità o della qualità di copia

HP all-in-one dispone di tre opzioni che agiscono sulla velocità e sulla qualità della copia.

- L'opzione **Normale** fornisce una copia di qualità elevata ed è l'impostazione consigliata per la maggior parte delle copie. Con l'impostazione **Normale** le copie

vengono prodotte più rapidamente rispetto a quando si utilizza l'impostazione **Ottima**.

- **Ottima** produce la qualità di stampa migliore per tutti i tipi di carta ed elimina la presenza di strisce che possono presentarsi nelle aree a colori uniformi. Con l'impostazione **Ottima**, la copia viene eseguita più lentamente.
 - L'opzione **Veloce** esegue copie in modo più veloce rispetto all'impostazione **Normale**. I risultati sono simili a quelli ottenuti con l'impostazione **Normale**, ma la qualità delle immagini può risultare inferiore. Con l'impostazione **Veloce** si utilizza meno inchiostro e si prolunga la durata delle cartucce di stampa.
- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
 - 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
 - 3 Premere **Copia**, quindi **6**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Qualità copia**.
 - 4 Premere ▼ per evidenziare un'impostazione della qualità, quindi premere **OK**.
 - 5 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Selezione di un vassoio di alimentazione

Se l'unità HP all-in-one dispone di più vassoi di alimentazione, è possibile utilizzare il pannello di controllo per selezionare il vassoio desiderato.

- 1 Premere **Copia**, quindi **3**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Selezione vassoio**.
- 2 Premere ▼ per evidenziare un vassoio di alimentazione.
- 3 Premere **OK** per selezionare il vassoio evidenziato.

Modifica delle impostazioni di copia predefinite

Se si modificano le impostazioni di copia dal pannello di controllo, queste vengono applicate solo alla copia corrente. Per applicare le impostazioni a tutte le copie future, è possibile salvare le impostazioni come valori predefiniti.

Se si modificano le impostazioni di copia dal pannello di controllo o da **HP Director**, queste vengono applicate solo alla copia corrente. Per applicare le impostazioni a tutte le copie future, è possibile salvare le impostazioni come valori predefiniti.

- 1 Apportare le modifiche necessarie alle impostazioni dal **Menu Copia**.
- 2 Premere **0** per selezionare **Imposta nuovi predefiniti** dal **Menu Copia**.
- 3 Premere **OK** per accettare le impostazioni come nuove impostazioni predefinite.

Le impostazioni specificate vengono salvate solo sull'unità HP all-in-one e non modificano le impostazioni del software. Se si utilizza **HP Director** per il controllo delle impostazioni sulle copie effettuate, nella finestra di dialogo **Copia HP** selezionare come valori predefiniti le impostazioni utilizzate con maggiore frequenza. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Realizzazione di più copie dello stesso originale


Impostare il numero di copie che si desidera effettuare mediante l'opzione **Numero di copie** nel **Menu Copia**.

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.

- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, quindi **1**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Numero di copie**.
- 4 Premere ► o utilizzare il tastierino numerico per inserire il numero di copie, fino al numero massimo, quindi premere **OK**.
Il numero massimo di copie varia a seconda del modello.


Suggerimento Se si tiene premuto uno dei pulsanti freccia, il numero di copie cambia con incrementi di 5 in modo da facilitare l'impostazione di una grande quantità di copie.

- 5 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.
In questo esempio, l'unità HP all-in-one crea tre copie della foto originale da 10 x 15 cm .

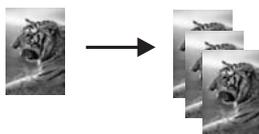

Copia di un documento di due pagine in bianco e nero

È possibile utilizzare HP all-in-one per copiare un documento di una o più pagine a colori o in bianco e nero. In questo esempio, HP all-in-one viene utilizzato per copiare un originale di due pagine in bianco e nero.

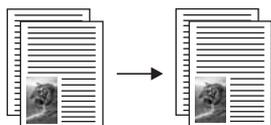

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Caricare la prima pagina dell'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, se il comando non è ancora acceso.
- 4 Premere **Avvio Nero**.
- 5 Rimuovere la prima pagina dalla superficie di scansione e caricare la seconda.
- 6 Premere **Avvio Nero**.


Copia senza bordo di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)

Per ottenere una qualità ottimale durante la copia di una foto, caricare la carta fotografica nel vassoio di alimentazione e modificare le impostazioni di copia per il tipo di carta corretto e di ottimizzazione foto. Per ottenere una qualità di stampa superiore, è anche possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato le

cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).

- 1 Caricare carta fotografica da 10 x 15 cm nel vassoio di alimentazione.
- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Posizionare il bordo lungo della foto sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Avvio Colore**.

L'unità HP all-in-one effettua una copia senza bordo della foto originale da 10 x 15 cm, come illustrato di seguito.



Suggerimento Se l'output non è senza bordo, impostare il formato della carta su **Senza bordo 10x15 cm** o **Senza bordo 4x6**, il tipo di carta su **Carta foto**, selezionare l'ottimizzazione **Foto**, quindi ripetere l'operazione.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del formato della carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).

Per informazioni sull'impostazione del tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'ottimizzazione **Foto**, vedere [Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia](#).

Copia di una foto da 10 x 15 cm (4 x 6 pollici) su una pagina di formato standard

È possibile utilizzare l'impostazione **Riempi intera pagina** per ingrandire o ridurre automaticamente l'originale in modo da riempire l'area stampabile del formato carta caricato nel vassoio di alimentazione. In questo esempio, **Riempi pagina intera** viene utilizzato per ingrandire una foto da 10 x 15 cm in modo da creare una copia senza bordo di formato standard. Durante la copia di una foto, per ottenere una qualità di stampa superiore, è possibile utilizzare la cartuccia per la stampa fotografica. Dopo aver installato le cartucce per la stampa fotografica in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una cartuccia di stampa fotografica](#).

Nota Per ottenere una stampa senza bordo senza modificare le proporzioni dell'originale, l'unità HP all-in-one taglia parte dell'immagine attorno ai margini. Nella maggior parte dei casi, i tagli sono impercettibili.



- 1 Caricare il vassoio di alimentazione con carta fotografica di formato Lettera o A4.
- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Posizionare il bordo lungo della foto sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia** per visualizzare il **Menu Copia**.
- 4 Premere **2**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Riduci/Ingrandisci**, quindi selezionata l'opzione **Riempi intera pagina**.
- 5 Premere **Avvio Colore**.

Suggerimento Se l'output non è senza bordo, impostare il formato della carta su **Letter senza bordo** o **A4 senza bordo**, il tipo di carta su **Carta foto**, selezionare l'ottimizzazione **Foto**, quindi ripetere l'operazione.

Per informazioni sull'impostazione del formato della carta, vedere [Impostazione del formato carta per la copia](#).


Per informazioni sull'impostazione del tipo di carta, vedere [Impostazione del tipo di carta per la copia](#).

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'ottimizzazione **Foto**, vedere [Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia](#).

Copia di una foto più volte su una pagina

È possibile stampare più copie di un originale su una sola pagina, selezionando un formato immagine dall'opzione **Riduci/Ingrandisci** del **Menu Copia**.

Dopo aver selezionato uno dei formati disponibili, viene richiesto se si desidera stampare più copie della foto fino a riempire l'intera pagina caricata nel vassoio di alimentazione.

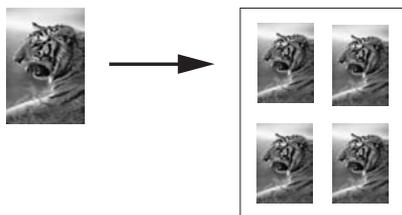


- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Posizionare il bordo lungo della foto sul lato anteriore della superficie di scansione.

- 3 Premere **Copia** per visualizzare il **Menu Copia**.
- 4 Premere **2**, quindi **5**.
Viene visualizzato il menu **Riduci/Ingrandisci**, quindi selezionata l'opzione **Formati immagine**.
- 5 Premere ▼ per evidenziare il formato su cui si desidera copiare la foto, quindi premere **OK**.
In funzione del formato dell'immagine selezionato, può essere visualizzata la richiesta **Quante a pagina?** per determinare se si desidera stampare più copie della foto in modo da riempire la carta nel vassoio di alimentazione o semplicemente una copia.
Alcuni formati di dimensioni più grandi non richiedono l'inserimento del numero di immagini. In questo caso, nella pagina viene copiata una sola immagine.
- 6 Se viene visualizzato il messaggio **Quante a pagina?**, selezionare **Sì** o **No**, quindi premere **OK**.
- 7 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Riduzione di un originale per adattarlo al formato Lettera o A4

Se l'immagine o il testo presente sull'originale riempie l'intero foglio senza che siano visualizzati i margini, utilizzare la funzione **Adatta a pagina** per ridurre l'originale ed evitare di tagliare il testo o l'immagine in corrispondenza dei margini del foglio.

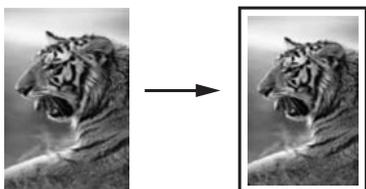

Suggerimento È inoltre possibile utilizzare l'opzione **Adatta a pagina** per ingrandire una foto di piccole dimensioni in modo da adattarla all'area stampabile dell'intera pagina. Per eseguire tale operazione senza modificare le proporzioni dell'originale né provocare tagli indesiderati ai bordi, l'unità HP all-in-one potrebbe lasciare uno spazio indefinito intorno ai bordi della carta.

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, quindi **4**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Formato carta**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare il formato **Letter**, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **1** per selezionare **Riduci/Ingrandisci** nel **Menu Copia**.
- 6 Premere ▼ per evidenziare **Adatta a pagina**, quindi premere **OK**.
- 7 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Copia di un originale sbiadito

È possibile utilizzare l'opzione **Più chiaro/scuro** per regolare l'intensità delle aree chiare e scure nelle copie effettuate. È inoltre possibile regolare l'intensità del colore in modo da rendere i colori della copia più o meno brillanti.

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, quindi **7**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Più chiaro/scuro**. L'intervallo dei valori **Più chiaro/scuro** viene visualizzato sotto forma di scala sul display grafico a colori.
- 4 Premere ► per scurire la copia, quindi selezionare **OK**.

Nota È inoltre possibile premere ◀ per schiarire la copia.

- 5 Premere **9** per selezionare l'opzione **Intensità colore** nel **Menu Copia**. L'intervallo di valori dell'intensità di colore viene visualizzato sotto forma di scala sul display grafico a colori.
- 6 Premere ► per rendere l'immagine più brillante, quindi premere **OK**.

Nota È inoltre possibile premere ◀ per rendere l'immagine più tenue.

- 7 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Copia di un documento inviato diverse volte come fax

È possibile utilizzare la funzione **Ottimizzazione** per regolare automaticamente la qualità dei documenti di testo rendendo più nitido il testo di colore nero o la qualità delle foto grazie al miglioramento dei colori chiari che, altrimenti, potrebbero apparire bianchi.

L'ottimizzazione **Mista** è l'opzione predefinita. L'ottimizzazione **Mista** consente di rendere più nitida la maggior parte degli originali.

Per copiare un documento sfocato dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, quindi **8**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Ottimizzazione**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare l'impostazione di ottimizzazione **Testo**, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Suggerimento Disattivare l'ottimizzazione **Testo** selezionando **Foto** o **Nessuna** se non si verifica una delle seguenti situazioni:

- Attorno al testo delle copie compaiono punti sporadici di colore.
- I caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari.

- Linee od oggetti colorati e sottili contengono sezioni di colore nero.
- In aree di un colore tra il grigio chiaro o mediamente scuro compaiono strisce orizzontali bianche o "granulose".

Ottimizzazione delle aree di colore chiaro della copia

È possibile utilizzare l'opzione di ottimizzazione **Foto** per migliorare i colori chiari che, altrimenti, potrebbero apparire bianchi. È inoltre possibile utilizzare l'opzione di ottimizzazione **Foto** per eliminare o ridurre i seguenti difetti che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di una copia con l'ottimizzazione **Testo**:

- Attorno al testo delle copie compaiono punti sporadici di colore.
- I caratteri di colore nero di grandi dimensioni risultano irregolari.
- Linee od oggetti colorati e sottili contengono sezioni di colore nero.
- In aree di un colore tra il grigio chiaro o mediamente scuro compaiono strisce orizzontali bianche o "granulose".


Per copiare una foto sovrapposta dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Caricare la foto originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Posizionare il bordo lungo della foto sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, quindi **8**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Ottimizzazione**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare l'impostazione di ottimizzazione **Foto**, quindi premere **OK**.
- 5 Premere **Avvio Colore**.

È molto semplice definire le impostazioni dell'opzione **Ottimizzazione** per foto e altri documenti da copiare mediante il software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one. È sufficiente fare clic con il pulsante del mouse per impostare la copia di una foto con l'opzione di ottimizzazione **Foto** o di un documento con l'opzione **Testo** o di un documento che contiene sia immagini sia testo con entrambe le opzioni di ottimizzazione **Foto** e **Testo** attivate. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Creazione di un poster

È possibile utilizzare la funzione **Poster** per creare una copia ingrandita dell'originale suddivisa in sezioni da assemblare in un poster.

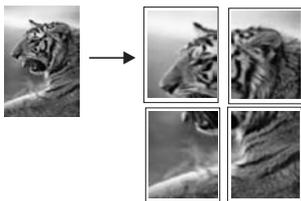

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Se si sta copiando una foto, sistemarla posizionando il bordo lungo sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia** per visualizzare il **Menu Copia**.
- 4 Premere **2**, quindi **6**.
Viene visualizzato il menu **Riduci/Ingrandisci**, quindi selezionata l'opzione **Poster**.
- 5 Premere ▼ per evidenziare la larghezza del poster, quindi selezionare **OK**.
Il formato poster predefinito corrisponde a due pagine.
- 6 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.
Dopo aver selezionato la larghezza del poster, HP all-in-one regola automaticamente la lunghezza in modo da mantenere le proporzioni dell'originale.

Suggerimento Se l'originale non può essere ingrandito in base alla dimensione del poster selezionata, poiché supera la percentuale massima di zoom, viene visualizzato un messaggio che indica di impostare una larghezza inferiore. Selezionare una dimensione inferiore, quindi ripetere la copia.

È possibile aggiungere ulteriore creatività alle proprie foto utilizzando il software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Preparazione di una copia a colori per il trasferimento a caldo su t-shirt

È possibile copiare un'immagine su carta per il trasferimento, quindi trasferirla con un ferro da stiro caldo su una t-shirt, un copricuscino, un segnaposto o su un altro tessuto.

Suggerimento Si consiglia di eseguire inizialmente una stiratura di prova su un indumento vecchio.

- 1 Caricare la carta per il trasferimento a caldo nel vassoio di alimentazione.
- 2 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
Se si sta copiando una foto, sistemarla posizionando il bordo lungo sul lato anteriore della superficie di scansione.
- 3 Premere **Copia**, quindi **5**.
Viene visualizzato il **Menu Copia**, quindi selezionata l'opzione **Tipo carta**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare **Trasf. a caldo** o **Trasf. a caldo spec.**, quindi premere **OK**.

Nota Selezionare **Trasf. a caldo** come tipo di supporto per tessuti di colore scuro e **Trasf. a caldo spec.** per tessuti bianchi o di colore chiaro.

- 5 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore**.

Nota Se si seleziona **Trasf. a caldo spec.** come tipo di supporto, l'unità HP all-in-one copia automaticamente un'immagine speculare dell'originale in modo che appaia in maniera appropriata quando viene trasferita con il ferro caldo sul tessuto.

Interruzione della copia

- Per interrompere una copia, premere **Annulla** sul pannello di controllo.

8 Uso delle funzioni di scansione

Questo capitolo contiene informazioni sulla scansione in un'applicazione, in una destinazione HP Instant Share e in una scheda di memoria.

Per scansione s'intende l'operazione di conversione del testo e delle immagini in un formato elettronico adatto per il computer. È possibile eseguire la scansione praticamente di tutto: foto, articoli di riviste, documenti di testo e persino oggetti tridimensionali, purché si faccia attenzione a non graffiare la superficie di scansione dell'unità HP all-in-one. L'operazione di scansione su una scheda di memoria rende il trasferimento delle immagini ancora più semplice.

È possibile utilizzare le funzioni di scansione dell'unità HP all-in-one per effettuare le operazioni seguenti:

- Eseguire la scansione di un testo da un articolo nel programma di elaborazione testi per integrarlo in una relazione.
- Eseguire la scansione di un logo e utilizzarlo in un programma di elaborazione grafica per stamparlo su biglietti da visita o brochure.
- Eseguire la scansione delle stampe preferite e includerle nei messaggi e-mail per inviare foto ad amici e parenti.
- Creare un inventario fotografico per la casa o l'ufficio.
- Memorizzare le foto importanti in un album elettronico.

Nota La scansione di un testo (denominata anche OCR, Optical Character Recognition) consente di trasferire il contenuto di articoli di riviste, di libri e di altro materiale cartaceo nel programma di elaborazione testi preferito o in numerosi altri programmi come testo completamente modificabile. Un'adeguata conoscenza del funzionamento del software OCR risulta di estrema importanza se si desidera ottenere risultati ottimali. Quando si utilizza il software OCR per la prima volta, è improbabile che la scansione dei documenti di testo risulti perfetta. La padronanza nell'utilizzo del software OCR richiede tempo e pratica. Per ulteriori informazioni sulla scansione dei documenti, in special modo dei documenti contenenti testo e grafica, vedere la documentazione fornita con il software OCR.

Per utilizzare le funzioni di scansione, l'unità HP all-in-one e il computer devono essere collegati e accesi. Prima di eseguire una scansione, è necessario installare ed eseguire il software HP all-in-one sul computer. Per verificare che il software HP all-in-one sia in esecuzione su un computer Windows, controllare che sulla barra delle applicazioni nell'angolo inferiore destro dello schermo, vicino all'ora, sia presente l'icona di HP all-in-one. Sul Macintosh, il software HP all-in-one è sempre in esecuzione.

Nota La chiusura dell'icona sulla barra delle applicazioni HP Windows può provocare la perdita, da parte dell'unità HP all-in-one, di alcune funzionalità di scansione e può generare il messaggio di errore **Nessuna connessione**. Se si verifica tale problema, è possibile ripristinare la completa funzionalità riavviando il computer o avviando il software **HP Image Zone**.

Per informazioni su come eseguire la scansione dal computer nonché su come regolare, ridimensionare, ruotare, tagliare e rendere più nitidi i documenti acquisiti

tramite scansione, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Scansione in un'applicazione

È possibile eseguire la scansione di originali collocati sulla superficie di scansione direttamente dal pannello di controllo.

Nota I menu riportati in questa sezione possono variare nel contenuto a seconda del sistema operativo del computer e di quale applicazione viene impostata come destinazione della scansione in **HP Image Zone**.

Scansione di un originale (collegamento tramite USB)

Se l'unità HP all-in-one è direttamente collegata a un computer tramite un cavo USB, attenersi alla procedura riportata di seguito.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**, se non è già attivato.
Viene visualizzato il **Menu Scansione** nel quale sono elencate le destinazioni, comprese le applicazioni, per qualsiasi tipo di scansione. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu. L'utente può specificare le applicazioni e le altre destinazioni da visualizzare nel **Menu Scansione** utilizzando **HP Image Zone** sul computer.
- 3 Per selezionare un'applicazione di destinazione per la scansione, premere il numero corrispondente sul pannello di controllo o utilizzare i tasti freccia per evidenziarla, quindi premere **OK** o **Avvio Colore**. Per eseguire una scansione in bianco e nero, premere **Avvio Nero** anziché **OK**.
Un'anteprima della scansione viene visualizzata nella finestra **Scansione HP** sul computer, dove può essere modificata.
Per ulteriori informazioni sulla modifica di un'immagine in anteprima, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.
- 4 Apportare le modifiche desiderate all'immagine in anteprima nella finestra **Scansione HP**. Al termine dell'operazione, fare clic su **Accetta**.
L'unità HP all-in-one invia la scansione all'applicazione selezionata. Se ad esempio si seleziona **HP Image Zone**, l'applicazione viene automaticamente aperta e visualizza l'immagine.

Scansione di un originale (collegamento in rete)

Se l'unità HP all-in-one è collegata in rete con uno o più computer, attenersi alla seguente procedura.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**, se non è già attivato.
Viene visualizzato il **Menu Scansione**, contenente numerose opzioni.
- 3 Premere **1** per scegliere l'opzione **Seleziona computer** o utilizzare i tasti freccia per evidenziarla, quindi premere **OK**.
Viene selezionato il menu **Seleziona computer**, contenente l'elenco dei computer collegati all'unità HP all-in-one.

Nota Il menu **Seleziona computer** può contenere un elenco dei computer con una connessione USB, oltre a quelli collegati in rete.

- 4 Per selezionare il computer impostato come predefinito, premere **OK**. Per selezionare un computer diverso, premere il numero corrispondente sul pannello di controllo o utilizzare i tasti freccia per la selezione, quindi premere **OK**. Per inviare la scansione a un'applicazione del computer, scegliere il computer dal menu.
Viene visualizzato il **Menu Scansione** nel quale sono elencate le destinazioni, comprese le applicazioni, per qualsiasi tipo di scansione. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu. L'utente può specificare le applicazioni e le altre destinazioni da visualizzare nel **Menu Scansione** utilizzando **HP Image Zone** sul computer. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.
- 5 Per selezionare un'applicazione di destinazione per la scansione, premere il numero corrispondente sul pannello di controllo o utilizzare i tasti freccia per evidenziarlo, quindi premere **OK** o **Avvio Colore**. Per eseguire una scansione in bianco e nero, premere **Avvio Nero** anziché **OK**.
Se si seleziona **HP Image Zone**, viene visualizzata un'anteprima della scansione nella finestra **Scansione HP** del computer, nella quale è possibile apportare delle modifiche.
- 6 Apportare le modifiche desiderate all'immagine in anteprima nella finestra **Scansione HP**. Al termine dell'operazione, fare clic su **Accetta**.
L'unità HP all-in-one invia la scansione all'applicazione selezionata. Se ad esempio si seleziona **HP Image Zone**, l'applicazione viene automaticamente aperta e visualizza l'immagine.

Invio di una scansione a una destinazione di HP Instant Share

HP Instant Share consente di condividere le foto con parenti e amici tramite messaggi e-mail, album fotografici online e stampe di elevata qualità. Per trarre maggiori vantaggi dalle funzionalità di HP Instant Share disponibili sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one, è necessario installare HP Instant Share su HP all-in-one.

Per informazioni sull'installazione di HP Instant Share sull'unità HP all-in-one, vedere [Uso di HP Instant Share \(in rete\)](#).

Per informazioni sull'uso di HP Instant Share, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Nota Se si installa HP Instant Share su una rete, non sarà possibile utilizzare HP Instant Share su una periferica collegata tramite USB.

Condivisione con amici e parenti di un'immagine acquisita tramite scansione (periferica collegata tramite USB)

Condividere un'immagine acquisita tramite scansione premendo **Scansione** sul pannello di controllo. Per utilizzare il pulsante **Scansione**, disporre un'immagine rivolta verso il basso sulla superficie di scansione, selezionare una destinazione a cui inviare l'immagine, quindi avviare il processo di scansione.

Nota Se HP Instant Share è stato precedentemente installato su una rete, non sarà possibile utilizzare HP Instant Share su una periferica collegata tramite USB.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**.
Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **Scansione a**.
- 3 Utilizzare le frecce ▲ e ▼ per evidenziare **HP Instant Share**.
- 4 Premere **OK** per selezionare la destinazione ed eseguire la scansione dell'immagine.

L'immagine viene acquisita tramite scansione e caricata sul computer.

Per gli utenti Windows, si apre il software **HP Image Zone** sul computer. Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share**. Nella barra di selezione viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Per gli utenti Macintosh, si apre il software dell'applicazione **HP Instant Share**. Nella finestra **HP Instant Share** viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione.

Nota Se si utilizza una versione di Macintosh OS precedente a OS X v10.1.5 (compreso OS 9), l'immagine acquisita tramite scansione viene caricata nella **Galleria HP** del Macintosh. Fare clic su **E-mail**. Inviare l'immagine come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Seguire le istruzioni visualizzate sul computer per condividere la scansione con altri utenti mediante HP Instant Share.

Condivisione con amici e parenti (collegati in rete) di un'immagine acquisita tramite scansione

Condividere un'immagine acquisita tramite scansione premendo **Scansione** sul pannello di controllo. Per utilizzare il pulsante **Scansione**, disporre un'immagine rivolta verso il basso sulla superficie di scansione, selezionare una destinazione a cui inviare l'immagine, quindi avviare il processo di scansione.

Prima di poter condividere un'immagine acquisita tramite scansione su una periferica HP all-in-one collegata in rete, è necessario che **HP Image Zone** sia installato sul computer. Per ulteriori informazioni sull'installazione di **HP Image Zone** sul computer, consultare la Guida d'installazione fornita con HP all-in-one.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**.
Sul display grafico a colori viene visualizzato il **Menu Scansione**.
- 3 Premere **2** per selezionare **HP Instant Share**.
Viene visualizzato il **Menu Condividi**.
- 4 Utilizzare le frecce ▲ e ▼ per evidenziare la destinazione a cui inviare l'immagine.
- 5 Premere **OK** per selezionare la destinazione ed eseguire la scansione dell'immagine.

L'immagine viene acquisita e inviata alla destinazione selezionata.

Invio di una scansione a una scheda di memoria

È possibile inviare l'immagine acquisita tramite scansione come immagine in formato JPEG alla scheda di memoria inserita in uno degli appositi alloggiamenti dell'unità HP all-in-one. Ciò consente di utilizzare le funzioni della scheda di memoria per generare stampe senza bordo e pagine di album mediante l'immagine acquisita. Inoltre, è possibile accedere all'immagine acquisita da altre periferiche che supportano la scheda di memoria.

Invio di una scansione a una scheda di memoria caricata nell'unità HP all-in-one (collegata tramite USB)

È possibile inviare l'immagine acquisita tramite scansione come immagine in formato JPEG a una scheda di memoria. Questa sezione descrive tale processo nel caso in cui l'unità HP all-in-one sia direttamente collegata al computer tramite un cavo USB. Accertarsi che la scheda di memoria sia inserita nell'unità HP all-in-one.

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**, se non è già attivato.
Viene visualizzato il **Menu Scansione**, contenente numerose opzioni e destinazioni. La destinazione predefinita rimane quella selezionata l'ultima volta che è stato utilizzato questo menu.
- 3 Premere ▼ finché non viene evidenziato **Scheda di memoria**, quindi premere **OK**.
L'unità HP all-in-one esegue la scansione dell'immagine e salva il file nella scheda di memoria in formato JPEG.

Invio di una scansione a una scheda di memoria caricata nell'unità HP all-in-one (collegata in rete)

È possibile inviare l'immagine acquisita tramite scansione come immagine in formato JPEG a una scheda di memoria. Questa sezione descrive tale processo nel caso in cui l'unità HP all-in-one sia collegata in rete.

Nota È possibile inviare una scansione alla scheda di memoria solo se questa è condivisa in rete. Per ulteriori informazioni, vedere [Controllo sulla protezione delle schede di memoria in una rete](#).

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Scansione**, se non è già attivato.
Viene visualizzato il **Menu Scansione**, contenente numerose opzioni e destinazioni.
- 3 Premere **3** per scegliere l'opzione **Scheda di memoria** o utilizzare i tasti freccia per evidenziarla, quindi premere **OK**.
L'unità HP all-in-one esegue la scansione dell'immagine e salva il file nella scheda di memoria in formato JPEG.

Interruzione della scansione

- Per interrompere la scansione, premere **Annulla** sul pannello di controllo.

9 Stampa dal computer

È possibile utilizzare l'unità HP all-in-one con qualsiasi applicazione di stampa. Le istruzioni variano leggermente a seconda che si stampi da un computer Windows o Macintosh. Accertarsi che le istruzioni siano quelle del sistema operativo in uso.

Oltre alle funzionalità di stampa descritte nel presente capitolo, sono disponibili opzioni che consentono di stampare lavori speciali quali stampe senza bordo, newsletter e striscioni continui, stampare immagini direttamente da una scheda di memoria foto o da una fotocamera digitale che supporta PictBridge oppure da un dispositivo Bluetooth supportato, ad esempio un videofonino o un palmare (PDA), e utilizzare immagini sottoposte a scansione nella stampa di progetti in **HP Image Zone**.

- Per ulteriori informazioni sulla stampa da una scheda di memoria o da una fotocamera digitale, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).
- Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'unità HP all-in-one per la stampa da un dispositivo Bluetooth, vedere [Informazioni sul collegamento](#).
- Per ulteriori informazioni sull'esecuzione di lavori di stampa speciali o sulla stampa di immagini in **HP Image Zone**, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Stampa da un'applicazione

La maggior parte delle funzioni di stampa viene gestita in modo automatico dall'applicazione software utilizzata per la stampa o tramite la tecnologia HP ColorSmart. È necessario regolare manualmente le impostazioni solo se si desidera modificare la qualità di stampa, stampare su tipi particolari di carta o su pellicole per lucidi oppure avvalersi di funzioni speciali.

Per stampare dall'applicazione utilizzata per creare il documento (utenti Windows)

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
- 3 Selezionare l'unità HP all-in-one come stampante.
- 4 In caso sia necessario modificare le impostazioni, fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.

A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante** o **Stampante**.

- 5 Selezionare le opzioni appropriate per il lavoro di stampa mediante le funzioni disponibili nelle schede **Carta/qualità**, **Finitura**, **Effetti**, **Base** e **Colore**.

Suggerimento È possibile stampare il proprio lavoro in modo semplice mediante una serie d'impostazioni predefinite in base al tipo di lavoro che si desidera stampare. Nella scheda **Collegamenti di stampa**, fare clic su una tipologia di attività di stampa nell'elenco **Operazioni da eseguire**. Le impostazioni predefinite per il tipo di stampa selezionato vengono configurate e riepilogate nella scheda **Collegamenti di stampa**. Se necessario, è possibile regolare le

impostazioni in questa scheda oppure apportare le modifiche alle altre schede presenti nella finestra di dialogo **Proprietà**.

- 6 Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo **Proprietà**.
- 7 Fare clic su **Stampa** o su **OK** per avviare il processo di stampa.

Per stampare dall'applicazione utilizzata per creare il documento (utenti Macintosh)

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
- 2 Selezionare l'unità HP all-in-one in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versione precedente) oppure nell'**utilità di impostazione della stampante** (OS 10.3 o versione successiva) prima di avviare il processo di stampa.
- 3 Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Formato di Stampa**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Formato di Stampa** nella quale è possibile specificare il formato della carta, l'orientamento e la riduzione in scala.
- 4 Specificare gli attributi della pagina:
 - Scegliere il formato della carta.
 - Selezionare l'orientamento.
 - Inserire una percentuale di riduzione in scala.

Nota In OS 9, la finestra di dialogo **Formato di Stampa** comprende anche le opzioni che consentono di stampare la versione speculare (o invertita) dell'immagine e di regolare i margini della pagina nella stampa fronte/retro.

- 5 Fare clic su **OK**.
- 6 Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Stampa**. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Stampa**. Se si utilizza OS 9, si apre il pannello **Generale**. Se si utilizza OS X, si apre il pannello **Copie & Pagine**.
- 7 Modificare le impostazioni di stampa per ciascuna opzione nel menu a comparsa, in funzione del tipo di progetto.
- 8 Fare clic su **Stampa** per avviare la stampa.

Modifica delle impostazioni di stampa

È possibile personalizzare le impostazioni di stampa dell'unità HP all-in-one per gestire quasi tutte le attività di stampa.

Utenti Windows

Prima di modificare le impostazioni di stampa, è opportuno stabilire se si desidera modificare le impostazioni solo per il lavoro di stampa corrente o per tutti i lavori futuri. La visualizzazione delle impostazioni varia a seconda che si desideri applicare la modifica a tutti i lavori futuri o solo al lavoro corrente.

Per modificare le impostazioni di stampa per tutti i lavori futuri

- 1 In **HP Director**, fare clic su **Impostazioni**, **Impostazioni stampa**, quindi su **Impostazioni stampante**.
- 2 Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare clic su **OK**.

Per modificare le impostazioni di stampa per il lavoro corrente

- 1 Nel menu **File** dell'applicazione, fare clic su **Stampa**.
- 2 Accertarsi che l'unità HP all-in-one sia la stampante selezionata.
- 3 Fare clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo **Proprietà**.
A seconda dell'applicazione in uso, questo pulsante potrebbe essere denominato **Proprietà**, **Opzioni**, **Imposta stampante** o **Stampante**.
- 4 Apportare le modifiche desiderate alle impostazioni della stampante e fare clic su **OK**.
- 5 Fare clic su **Stampa** o **OK** nella finestra di dialogo **Stampa** per stampare il lavoro.

Utenti Macintosh

Utilizzare le finestre di dialogo **Formato di Stampa** e **Stampa** per modificare le impostazioni relative al lavoro di stampa. La finestra di dialogo appropriata da utilizzare varia a seconda dell'impostazione che si desidera modificare.

Per modificare il formato carta, l'orientamento e la percentuale di riduzione o ingrandimento in scala

- 1 Selezionare l'unità HP all-in-one in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versione precedente) oppure nell'**utilità di impostazione della stampante** (OS 10.3 o versione successiva) prima di avviare il processo di stampa.
- 2 Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Formato di Stampa**.
- 3 Apportare le modifiche alle impostazioni relative al formato carta, all'orientamento e alla riduzione o ingrandimento in scala, quindi fare clic su **OK**.

Per modificare tutte le altre impostazioni di stampa

- 1 Selezionare l'unità HP all-in-one in **Scelta Risorse** (OS 9), **Centro Stampa** (OS 10.2 o versione precedente) oppure nell'**utilità di impostazione della stampante** (OS 10.3 o versione successiva) prima di avviare il processo di stampa.
- 2 Nel menu **File** dell'applicazione, selezionare **Stampa**.
- 3 Apportare le modifiche alle impostazioni di stampa, quindi fare clic su **Stampa** per stampare il lavoro.

Interruzione di un lavoro di stampa

Sebbene sia possibile interrompere un lavoro di stampa sia dall'unità HP all-in-one che dal computer, per ottenere risultati ottimali si consiglia di interrompere l'operazione dall'unità HP all-in-one.

Per interrompere un lavoro di stampa dall'unità HP all-in-one

- Premere **Annulla** sul pannello di controllo. Attendere la visualizzazione del messaggio **Stampa annullata** sul display grafico a colori. Se non viene visualizzato alcun messaggio, premere nuovamente **Annulla**.

10 Configurazione del fax

Dopo aver eseguito tutte le operazioni indicate nella Guida d'installazione, utilizzare le istruzioni fornite in questo capitolo per completare la configurazione del fax. Conservare la Guida d'installazione.


In questo capitolo sono fornite le istruzioni per la configurazione dell'unità HP all-in-one in modo che sia possibile trasmettere fax correttamente con le apparecchiature e i servizi di cui si dispone sulla stessa linea telefonica utilizzata dall'unità HP all-in-one.

Prima di iniziare la configurazione dell'unità HP all-in-one per l'invio e la ricezione di fax, determinare il tipo di apparecchiatura o di servizi di cui si dispone sulla stessa linea telefonica. Nella prima colonna della tabella seguente, scegliere la combinazione di apparecchiatura e servizi applicabile alla configurazione a casa e in ufficio. Quindi, osservare la configurazione appropriata nella seconda colonna. Più avanti in questo capitolo sono fornite istruzioni dettagliate per ciascuna configurazione.

Altri servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Configurazione fax consigliata
Nessuna. Si dispone di una linea telefonica dedicata ai fax.	Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)
Un servizio DSL (Digital Subscriber Line) fornito dalla società telefonica.	Caso B: Configurazione dell'unità HP all-in-one con DSL
Un sistema telefonico PBX (Private Branch Exchange) o un sistema ISDN (Integrated Services Digital Network).	Caso C: Configurazione dell'unità HP all-in-one con un sistema telefonico PBX o con una linea ISDN
Un servizio di differenziazione degli squilli fornito dalla società telefonica.	Caso D: Trasmissione fax con un servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea
Chiamate vocali. Su questa linea telefonica si ricevono sia chiamate vocali sia fax.	Caso E: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax
Chiamate vocali e servizio di messaggiera vocale. Su questa linea telefonica si ricevono sia chiamate vocali sia fax e si è abbonati a un servizio di messaggiera vocale fornito dalla società telefonica.	Caso F: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con messaggiera vocale

Caso A: Linea fax separata (non si ricevono chiamate vocali)

Se si dispone di una linea telefonica separata su cui non si ricevono chiamate vocali, e non vi sono altri apparecchi collegati a questa linea telefonica, configurare l'unità HP all-in-one come descritto in questa sezione.

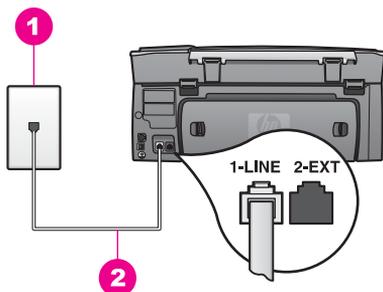

Vista posteriore dell'unità HP all-in-one

1	Presse telefonica a muro
2	Cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one collegato alla porta "1-LINE"

Per configurare l'unità HP all-in-one con una linea fax separata

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.



Avvertimento Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP all-in-one, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.


- Impostare l'unità HP all-in-one per la risposta automatica alle chiamate in entrata:
 - Premere **Imposta**, **4**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Risposta automatica**.
 - Premere **1** per selezionare **On**.
 - Premere **OK** per accettare l'impostazione.
- (Opzionale) Modificare l'impostazione **Squilli prima di rispondere** in modo che risponda dopo uno o due squilli.
Per informazioni sulla modifica di questa impostazione, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#).
- Eseguire un test del fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).

Quando il telefono squilla, l'unità HP all-in-one risponde automaticamente dopo il numero di squilli impostato in **Squilli prima di rispondere**. Quindi invia toni di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

Caso B: Configurazione dell'unità HP all-in-one con DSL

Se si dispone di un servizio DSL fornito dalla società telefonica, utilizzare le istruzioni contenute in questa sezione per connettere un filtro DSL tra la presa telefonica a muro e l'unità HP all-in-one. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale che può impedire all'unità HP all-in-one di comunicare correttamente sulla linea telefonica. In altri paesi/regioni, il servizio DSL potrebbe essere denominato ADSL.

⚠ Avvertimento Se si dispone di una linea DSL e non si connette il filtro DSL, non sarà possibile inviare o ricevere fax con l'unità HP all-in-one.

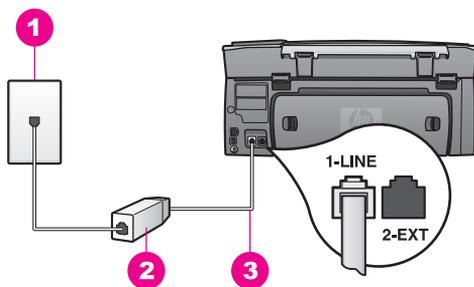

Vista posteriore dell'unità HP all-in-one

1	Presse telefonica a muro
2	Filtro DSL e cavo forniti dal provider DSL
3	Cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one collegato alla porta "1-LINE"

Per configurare l'unità HP all-in-one con DSL

- 1 Richiedere un filtro DSL al provider DSL.
- 2 Utilizzando il cavo fornito con l'unità HP all-in-one, collegare un'estremità alla porta sul filtro DSL, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.

⚠ Avvertimento Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP all-in-one, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici.

- 3 Collegare il cavo del filtro DSL alla presa telefonica a muro.
- 4 Eseguire un test del fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).

Caso C: Configurazione dell'unità HP all-in-one con un sistema telefonico PBX o con una linea ISDN

Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX o ISDN, accertarsi di effettuare le seguenti operazioni:

- Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX o ISDN, collegare l'unità HP all-in-one alla porta designata per l'utilizzo del telefono e del fax. Inoltre, verificare che l'adattatore sia impostato in modo appropriato per il paese o la regione in cui viene utilizzato.

Nota Alcuni sistemi ISDN consentono di configurare le porte per un'apparecchiatura telefonica specifica. Ad esempio, è possibile assegnare una porta per il telefono e per il fax gruppo 3 e un'altra per altre funzioni. Se si verificano dei problemi quando si è collegati alla porta fax/telefono del convertitore ISDN, utilizzare la porta designata per le altre funzioni, solitamente contrassegnata con "multi-combi" o con un'espressione simile.

- Se si utilizza un sistema telefonico PBX, impostare la chiamata in attesa su "off".




Avvertimento Molti sistemi digitali PBX includono un'opzione di chiamata in attesa che per configurazione predefinita è impostata su "on". La chiamata in attesa interferisce con la trasmissione di fax e non sarà possibile inviare o ricevere fax con l'unità HP all-in-one. Fare riferimento alla documentazione fornita con il sistema telefonico PBX per istruzioni su come disattivare la chiamata in attesa.

- Se si utilizza un sistema telefonico PBX, comporre il numero per una linea esterna prima di comporre il numero fax.
- Accertarsi di utilizzare il cavo fornito per collegare l'unità HP all-in-one alla presa telefonica a muro, altrimenti potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.

Caso D: Trasmissione fax con un servizio di differenziazione degli squilli sulla stessa linea

Se si è abbonati a un servizio di differenziazione degli squilli (fornito dalla società telefonica) che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea, ognuno con un tipo di squillo diverso, configurare l'unità HP all-in-one come descritto in questa sezione.

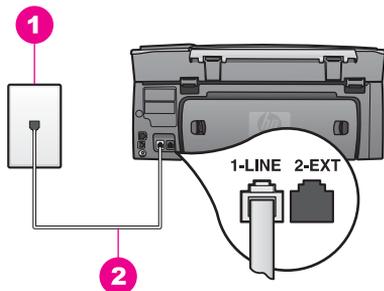

Vista posteriore dell'unità HP all-in-one

1	Presa telefonica a muro
2	Cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one collegato alla porta "1-LINE"

Per configurare l'unità HP all-in-one con un servizio di differenziazione degli squilli

- Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.



Avvertimento Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP all-in-one, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.

- Impostare l'unità HP all-in-one per la risposta automatica alle chiamate in entrata:
 - Premere **Imposta**, **4**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Risposta automatica**.
 - Premere **1** per selezionare **On**.
 - Premere **OK** per accettare l'impostazione.
- Modificare l'impostazione **Tipo di squilli di risposta** in base al tipo di squillo che è stato assegnato al numero di fax dalla società telefonica, ad esempio squillo doppio o triplo.
Per informazioni sulla modifica di questa impostazione, vedere [Modifica del tipo di squillo per la risposta \(differenziazione degli squilli\)](#).

Nota L'unità HP all-in-one, per impostazione predefinita, risponde a tutti i tipi di squillo. Se non si imposta il tipo di squillo corretto assegnato al numero di fax dalla società telefonica, è possibile che l'unità HP all-in-one risponda sia alle chiamate vocali sia alle chiamate fax, oppure che non risponda a nessuna delle due.

- (Opzionale) Modificare l'impostazione **Squilli prima di rispondere** in modo che risponda dopo uno o due squilli.


Per informazioni sulla modifica di questa impostazione, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#).

- 5 Eseguire un test del fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).

L'unità HP all-in-one risponde automaticamente a tutte le chiamate in entrata con il tipo di squillo selezionato (impostazione **Tipo di squilli di risposta**) dopo il numero di squilli impostato (**Squilli prima di rispondere**). Quindi invia toni di ricezione all'apparecchio fax di origine e il fax viene ricevuto.

Caso E: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax

Se si ricevono sia chiamate vocali sia fax sullo stesso numero telefonico e non vi sono altri apparecchi per ufficio (o messaggeria vocale) collegati alla stessa linea telefonica, configurare l'unità HP all-in-one come descritto in questa sezione.

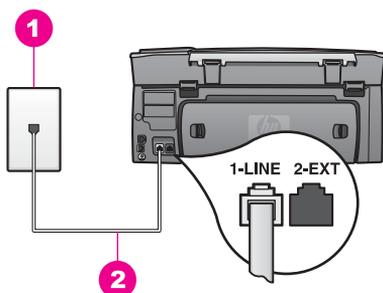

Vista posteriore dell'unità HP all-in-one

1	Pres a telefonica a muro
2	Cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one collegato alla porta "1-LINE"

Per configurare l'unità HP all-in-one con una linea condivisa per le chiamate vocali/fax

- 1 Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.



Avvertimento Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP all-in-one, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one non è abbastanza lungo per informazioni su come allungarlo](#).

- 2 A questo punto, è necessario decidere se si desidera che l'unità HP all-in-one risponda alle chiamate automaticamente o manualmente:
 - Se l'unità HP all-in-one viene impostata per la risposta automatica, questa risponde a tutte le chiamate e ai fax in entrata. In questo caso, l'unità HP all-in-one non è in grado di distinguere le chiamate fax da quelle vocali; se si

presume che la chiamata sia vocale, sarà necessario rispondere prima dell'unità HP all-in-one.


- Se l'unità HP all-in-one viene impostata per la risposta manuale ai fax, è necessario poter rispondere di persona alle chiamate in entrata, altrimenti l'unità HP all-in-one non è in grado di ricevere i fax.
- a Premere **Imposta**, **4**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Risposta automatica**.
- b Premere **1** per selezionare **On** (automatico) o **2** per selezionare **Off** (manuale).
- c Premere **OK** per accettare l'impostazione.
- 3 Eseguire un test del fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).

Se si risponde prima dell'unità HP all-in-one e si avvertono i toni di un apparecchio fax di origine, sarà necessario rispondere manualmente alla chiamata fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).

Caso F: Linea condivisa per le chiamate vocali/fax con messaggeria vocale

Se si ricevono sia chiamate vocali sia fax sullo stesso numero telefonico e si è abbonati a un servizio di messaggeria vocale fornito dalla società telefonica, configurare l'unità HP all-in-one come descritto in questa sezione.

Nota Se si dispone di un servizio di messaggeria vocale che utilizza lo stesso numero telefonico utilizzato per le chiamate fax, non è possibile ricevere fax automaticamente. È necessario riceverli in modalità manuale, quindi rispondere di persona alle chiamate fax in entrata. Se invece si desidera ricevere automaticamente i fax, contattare la società telefonica per abbonarsi a un servizio di differenziazione degli squilli oppure per ottenere una linea telefonica separata per la trasmissione fax.

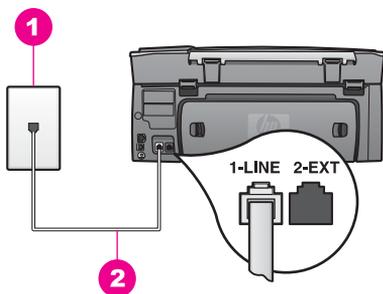

Vista posteriore dell'unità HP all-in-one

1	Presse telefonica a muro
2	Cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one collegato alla porta "1-LINE"

Per configurare l'unità HP all-in-one con un servizio di messaggeria vocale

- 1 Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.



Avvertimento Se non si utilizza il cavo telefonico fornito per collegare la presa telefonica a muro con l'unità HP all-in-one, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax correttamente. Questo cavo speciale è diverso dai cavi telefonici più comuni di cui si dispone normalmente a casa o negli uffici. Se il cavo fornito è troppo corto, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one non è abbastanza lungo](#) per informazioni su come allungarlo.

- 2 Configurare l'unità HP all-in-one per la risposta manuale alle chiamate in entrata:
 - a Premere **Imposta**, **4**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Risposta automatica**.
 - b Premere **2** per selezionare **Off**.
 - c Premere **OK** per accettare l'impostazione.
- 3 Eseguire un test del fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Test della configurazione del fax](#).

È necessario poter rispondere di persona alle chiamate in entrata del fax, altrimenti l'unità HP all-in-one non è in grado di ricevere i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).

Test della configurazione del fax

È possibile eseguire un test della configurazione fax per verificare lo stato dell'unità HP all-in-one e controllare che questa sia configurata correttamente per l'invio e la ricezione dei fax. Eseguire il test dopo aver completato la configurazione dell'unità HP all-in-one per la trasmissione di fax. Il test consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Controllo dell'hardware del fax
- Verifica dell'inserimento del cavo telefonico nella porta corretta
- Controllo della presenza del segnale di linea
- Controllo della presenza di una linea telefonica attiva
- Controllo dello stato della connessione della linea telefonica

L'unità HP all-in-one stampa un rapporto con i risultati del test. Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per informazioni sulla risoluzione del problema ed eseguire nuovamente il test.

Per verificare la configurazione del fax dal pannello di controllo

- 1 Configurare l'unità HP all-in-one per l'invio e la ricezione dei fax in base alle istruzioni fornite in questo capitolo.
- 2 Accertarsi di avere inserito le cartucce di stampa e caricato la carta prima di avviare il test.
Per ulteriori informazioni, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa e Caricamento carta di formato standard](#).
- 3 Premere **Imposta**.

- 4 Premere **6**, quindi **5**.
Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi selezionata l'opzione **Esegui test fax**.
L'unità HP all-in-one visualizza lo stato del test sul display grafico a colori e stampa un rapporto.
- 5 Esaminare il rapporto.
 - Se il test ha esito positivo, ma continuano a verificarsi problemi con la trasmissione dei fax, verificare che le impostazioni del fax siano corrette.
Un'impostazione del fax non corretta può causare problemi nella trasmissione.
 - Se il test non ha esito positivo, consultare il rapporto per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi riscontrati.
- 6 Dopo aver prelevato il rapporto fax dall'unità HP all-in-one, premere **OK**.
Se necessario, risolvere il problema riscontrato ed eseguire nuovamente il test.
Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi riscontrati durante il test, vedere [Il test del fax non è stato superato](#).

11 Uso delle funzioni fax

L'unità HP all-in-one consente di inviare e ricevere fax, inclusi fax a colori. Per inviare in modo facile e veloce fax a numeri utilizzati di frequente, è possibile configurare le selezioni rapide. Dal pannello di controllo, è possibile anche impostare una varietà di opzioni fax, ad esempio la risoluzione.

Si consiglia di consultare **HP Director** fornito insieme al software **HP Image Zone** per utilizzare al meglio tutte le funzioni. Tramite **HP Director**, è possibile inviare un fax dal computer, includere un frontespizio generato dal computer e impostare velocemente selezioni rapide. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Per informazioni su come accedere a **HP Director** e alla Guida in linea, vedere **Uso di HP Image Zone per eseguire altre operazioni con l'unità HP all-in-one**.

Impostazione dell'unità HP all-in-one per la ricezione di fax

L'unità HP all-in-one può essere impostata per ricevere i fax automaticamente o manualmente, in funzione della configurazione a casa o in ufficio. Se l'unità HP all-in-one viene impostata per rispondere automaticamente ai fax, questa risponde a tutte le chiamate e ai fax in entrata. Se l'unità HP all-in-one viene impostata per rispondere manualmente ai fax, è necessario poter rispondere di persona alla chiamata in entrata del fax, altrimenti l'unità HP all-in-one non è in grado di ricevere i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).

In alcuni casi, è possibile che si desideri ricevere i fax manualmente. Se ad esempio si condivide una linea tra l'unità HP all-in-one e il telefono e non si dispone di una suoneria differenziata o di una segreteria telefonica, sarà necessario configurare l'unità HP all-in-one in modo che risponda manualmente alle chiamate fax. Anche nel caso in cui si è abbonati a un servizio di messaggia vocale, sarà necessario rispondere manualmente alle chiamate fax. Ciò accade in quanto l'unità HP all-in-one non è in grado di distinguere le chiamate fax da quelle telefoniche.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle apparecchiature d'ufficio per l'uso con l'unità HP all-in-one, vedere [Configurazione del fax](#).

Scelta della modalità di risposta consigliata per la configurazione dell'unità

Vedere la tabella seguente per determinare il modo in cui rispondere ai fax in entrata in funzione della configurazione a casa o in ufficio. Nella prima colonna della tabella, scegliere il tipo di apparecchiature e servizi applicabili all'ambiente di lavoro. Quindi, osservare la configurazione appropriata nella seconda colonna. La terza colonna descrive il modo in cui l'unità HP all-in-one risponde alle chiamate in entrata.

Una volta selezionata l'impostazione consigliata per la modalità di risposta in base alla configurazione di casa o dell'ufficio, vedere [Impostazione della modalità di risposta](#) per ulteriori informazioni.

Servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Impostazione Risposta automatica consigliata	Descrizione
<p>Nessuna. (Si dispone di una linea fax separata su cui si ricevono solo chiamate fax.)</p>	On	<p>Mediante l'impostazione Squilli prima di rispondere, l'unità HP all-in-one risponde automaticamente a tutte le chiamate in entrata. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del numero di squilli, vedere Impostazione del numero di squilli prima della risposta.</p>
<p>Una linea condivisa per le chiamate vocali/fax e nessuna segreteria telefonica. (Si dispone di una linea telefonica condivisa su cui si ricevono sia chiamate vocali sia fax.)</p>	Off	<p>L'unità HP all-in-one non risponde automaticamente alle chiamate. È necessario ricevere tutti i fax manualmente premendo Avvio Nero o Avvio Colore. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere Ricezione manuale di un fax. È opportuno utilizzare questa impostazione se la maggior parte delle chiamate su questa linea telefonica è di tipo vocale e si ricevono raramente fax.</p>
<p>Servizio di messaggeria vocale fornito dall'operatore telefonico.</p>	Off	<p>L'unità HP all-in-one non risponde automaticamente alle chiamate. È necessario ricevere tutti i fax manualmente premendo Avvio Nero o Avvio Colore. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere Ricezione manuale di un fax.</p>
<p>Una segreteria telefonica e una linea condivisa per le chiamate vocali o fax.</p>	On	<p>La segreteria telefonica risponde alla chiamata e l'unità HP all-in-one controlla la linea. Se l'unità HP all-in-one rileva la presenza di toni fax, il fax viene ricevuto sull'unità HP all-in-one. Impostare inoltre l'unità HP all-in-one in modo che risponda al telefono dopo la segreteria telefonica. Il numero di squilli dopo i quali l'unità HP all-in-one risponde alle chiamate dovrebbe essere maggiore rispetto a quello impostato per la segreteria telefonica. La segreteria telefonica deve rispondere prima dell'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del numero di squilli prima della risposta, vedere Impostazione del numero di squilli prima della risposta.</p>
<p>Servizio di differenziazione degli squilli.</p>	On	<p>L'unità HP all-in-one risponde automaticamente a tutte le chiamate in entrata. Accertarsi che il tipo di squillo assegnato dall'operatore telefonico per la linea fax</p>

(continua)

Servizi o apparecchiature presenti sulla linea fax	Impostazione Risposta automatica consigliata	Descrizione
		corrisponda all'impostazione Tipo di squilli di risposta dell'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica del tipo di squillo per la risposta (differenziazione degli squilli).

Impostazione della modalità di risposta

La modalità di risposta stabilisce se l'unità HP all-in-one deve rispondere o meno alle chiamate in entrata. Se l'unità HP all-in-one viene impostata per rispondere automaticamente ai fax (l'opzione **Risposta automatica** è impostata su **Sì**), questa risponde a tutte le chiamate e ai fax in entrata. Se l'unità HP all-in-one viene impostata per rispondere manualmente ai fax (l'opzione **Risposta automatica** è impostata su **Off**), è necessario poter rispondere di persona alla chiamata del fax in entrata, altrimenti l'unità HP all-in-one non è in grado di ricevere i fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).

Se non si è sicuri della modalità di risposta da utilizzare, vedere [Scelta della modalità di risposta consigliata per la configurazione dell'unità](#).

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Risposta automatica**.
- 3 Premere **1** per selezionare **On** o **2** per selezionare **Off**.
- 4 Premere **OK** per accettare l'impostazione.

Invio di un fax

È possibile inviare un fax in vari modi. Utilizzando il pannello di controllo, è possibile inviare un fax a colori o in bianco e nero dall'unità HP all-in-one. Inoltre, è possibile inviare manualmente un fax da un telefono collegato. Ciò consente di parlare con il destinatario prima di inviare il fax.

Se si inviano spesso fax agli stessi numeri, è possibile impostare delle selezioni rapide. Per ulteriori informazioni sui vari modi in cui è possibile inviare fax, consultare questa sezione.

Invio di un fax standard

È possibile inviare un fax standard a più pagine utilizzando il pannello di controllo.

Nota Se si desidera una conferma stampata per i fax inviati correttamente, attivare la conferma fax **prima** dell'invio di qualsiasi fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Attivazione della conferma di invio fax](#).

Suggerimento Inoltre, è possibile inviare un fax tramite la selezione monitor. Ciò consente di controllare l'andamento della selezione. Questa funzione è utile se si desidera utilizzare una scheda telefonica per l'addebito della chiamata ed è necessario rispondere alle richieste a toni durante la

selezione. Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di un fax tramite selezione monitor](#).

- 1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Fax**.
Viene visualizzata la schermata **Immettere numero fax**.
- 3 Immettere il numero di fax utilizzando il tastierino numerico.

Suggerimento Per inserire una pausa all'interno di una sequenza numerica, premere ripetutamente il pulsante **Spazio (#)**, fino a visualizzare un trattino sul display grafico a colori.

- 4 Premere **Avvio Nero**.
- 5 Se il fax in bianco e nero inviato più di recente è salvato in memoria, viene visualizzata la schermata **Modalità fax**. Premere **1** per inviare un nuovo fax.
- 6 Premere nuovamente **Avvio Nero**.
- 7 Se occorre inviare un'altra pagina, quando richiesto, premere **1**. Caricare la pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione, quindi premere **Avvio Nero**. Se non si hanno altre pagine da inviare, premere **2**.

Una volta eseguita la scansione di tutte le pagine, l'unità HP all-in-one invia il fax.

Suggerimento È anche possibile inviare un fax a colori, ad esempio una foto, dall'unità HP all-in-one. È sufficiente premere **Avvio Colore** anziché **Avvio Nero**.

È possibile inviare un fax dal computer tramite **HP Director** fornito con il software **HP Image Zone**. È anche possibile creare e allegare facilmente un frontespizio generato dal computer da inviare insieme al fax. Si tratta di una procedura semplice. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software **HP Image Zone**.

Attivazione della conferma di invio fax

Se si desidera una conferma stampata per i fax inviati correttamente, eseguire le operazioni indicate di seguito per attivare la conferma fax **prima** dell'invio di qualsiasi fax.

L'impostazione predefinita di conferma è **Ogni errore**. In questo modo l'unità HP all-in-one stampa un rapporto solo se si è verificato un problema durante l'invio o la ricezione di una fax. Dopo l'invio di ciascun fax, sul display grafico a colori appare brevemente un messaggio di conferma indicante l'avvenuta trasmissione. Per ulteriori informazioni sulla stampa dei rapporti, vedere [Stampa dei rapporti](#).

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **2**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Stampa rapporto**, quindi selezionata l'opzione **Impostazione rapporti fax**.
- 3 Premere **5**, quindi **OK**.

Viene selezionata l'opzione **Solo invio**.

Dopo l'invio di ciascun fax, l'unità HP all-in-one stampa un rapporto di conferma, che informa l'utente sulla riuscita o meno dell'operazione.

Nota Se si seleziona **Solo invio**, non si riceveranno rapporti stampati in caso si verificano errori durante la ricezione di fax da parte dell'unità HP all-in-one. Stampare il **Registro fax** per visualizzare eventuali errori nella ricezione. Per ulteriori informazioni sulla stampa del **Registro fax**, vedere [Creazione manuale di rapporti](#).

Invio manuale di un fax da un telefono

Prima dell'invio di un fax, è possibile contattare telefonicamente il destinatario. Questo metodo è definito invio manuale del fax. L'invio manuale del fax è utile se si desidera accertarsi che il destinatario sia disponibile per la ricezione prima di eseguire l'operazione.

Nota Nel caso si invii un fax direttamente a un altro apparecchio fax, senza contattare prima il destinatario, si consiglia di eseguire l'operazione direttamente dal pannello di controllo. Quando si invia manualmente un fax da un telefono, l'operazione potrebbe richiedere più tempo. L'apparecchio fax del destinatario potrebbe non essere pronto per la ricezione del fax e la trasmissione potrebbe non riuscire. In questo caso, inviare il fax dal pannello di controllo o mediante la selezione monitor. Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di un fax standard](#) o [Invio di un fax tramite selezione monitor](#).

È possibile inviare un fax in bianco e nero o a colori dal telefono; la sezione seguente fornisce informazioni sull'invio di fax in bianco e nero.

Per inviare manualmente un fax da un telefono

- 1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Digitare il numero tramite la tastiera del telefono collegato all'unità HP all-in-one.

Nota Per comporre il numero, è necessario utilizzare la tastiera del telefono. Non utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.

- 3 Quando si è pronti all'invio del fax, premere **Fax**. Viene visualizzata la schermata **Modalità fax**.
- 4 Premere **1** per inviare un nuovo fax.
- 5 Premere **Avvio Nero**.
Se il destinatario risponde al telefono, è possibile intrattenere una conversazione prima di inviare il fax. Informare il destinatario che deve premere il tasto di avvio sull'apparecchio fax al ricevimento dei toni del fax.
- 6 Se occorre inviare un'altra pagina, quando richiesto, premere **1**. Caricare la pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione, quindi premere **OK**. Se non si hanno altre pagine da inviare, premere **2**.

Nota Se non si effettua l'operazione entro 30 secondi, l'unità HP all-in-one invia automaticamente il fax.

Durante la trasmissione del fax, la linea telefonica è muta. A questo punto, è possibile riagganciare il telefono. Se si desidera parlare ulteriormente con il destinatario, rimanere in linea fino al completamento della trasmissione del fax.

Invio di un fax a più destinatari

Il fax in bianco e nero inviato più di recente viene archiviato in memoria in modo da consentirne l'invio veloce ad altri destinatari, senza dover eseguire nuovamente la scansione degli originali. L'unità HP all-in-one non archivia in memoria i fax a colori.

Il fax viene archiviato in memoria per un massimo di 5 minuti mentre l'utente ha accesso alla schermata **Immettere numero fax**. Se si preme qualsiasi pulsante di uscita dal menu Fax (quale **Annulla**) o si invia un fax a colori, il fax viene eliminato dalla memoria.

- 1 Inviare un fax in bianco e nero.
Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di un fax standard](#).
- 2 Immettere il numero di fax utilizzando il tastierino numerico.
- 3 Premere **Avvio Nero**.
- 4 Se il fax in bianco e nero inviato più di recente è salvato in memoria, viene visualizzata la schermata **Modalità fax**.
- 5 Premere **2** per inviare l'ultimo fax in memoria.

L'unità HP all-in-one compone il numero e invia il fax. È possibile ripetere questa procedura per inviare a un altro destinatario il fax archiviato in memoria.

Invio di un fax mediante la rifelezione

È possibile utilizzare la rifelezione per inviare un fax all'ultimo numero di fax utilizzato. È possibile inviare un fax a colori o in bianco e nero mediante la rifelezione. Nella sezione seguente vengono fornite informazioni sull'invio di fax in bianco e nero.

- 1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Fax**.
Viene visualizzata la schermata **Immettere numero fax**.
- 3 Premere **▲** per rifelezionare l'ultimo numero utilizzato.
- 4 Premere **Avvio Nero**.
- 5 Se il fax in bianco e nero inviato più di recente è salvato in memoria, viene visualizzata la schermata **Modalità fax**. Premere **1** per inviare un nuovo fax.
- 6 Premere **Avvio Nero**.
- 7 Se occorre inviare un'altra pagina, quando richiesto, premere **1**. Caricare la pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione, quindi premere **OK**. Se non si hanno altre pagine da inviare, premere **2**.

L'unità HP all-in-one invia il fax.

Invio di un fax mediante le selezioni rapide

Dall'unità HP all-in-one è possibile inviare velocemente un fax utilizzando le selezioni rapide. È possibile inviare un fax in bianco e nero o a colori utilizzando le selezioni rapide; la sezione seguente fornisce informazioni sull'invio di fax in bianco e nero.

Le voci di selezione rapida non vengono visualizzate, salvo nel caso in cui siano state precedentemente impostate. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione della selezione rapida](#).

- 1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Fax**.
Viene visualizzata la schermata **Immettere numero fax**.

- 3 Premere ▼ per accedere alle selezioni rapide.
- 4 Premere ▼ fino a visualizzare la voce di selezione rapida richiesta.

Nota È inoltre possibile immettere il codice di selezione rapida tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.

- 5 Premere **OK** per selezionare la voce di selezione rapida.
- 6 Premere **Avvio Nero**.
- 7 Se il fax in bianco e nero inviato più di recente è salvato in memoria, viene visualizzata la schermata **Modalità fax**. Premere **1** per inviare un nuovo fax.
- 8 Premere **Avvio Nero**.
- 9 Se occorre inviare un'altra pagina, quando richiesto, premere **1**. Caricare la pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione, quindi premere **OK**. Se non si hanno altre pagine da inviare, premere **2**.

Invio di un fax tramite selezione monitor

La selezione monitor consente la selezione di un numero dal pannello di controllo allo stesso modo di un telefono normale. Questa funzione è utile se si desidera utilizzare una scheda telefonica per l'addebito della chiamata ed è necessario rispondere alle richieste a toni durante la selezione. Se necessario, essa consente di comporre il numero alla velocità desiderata.

È possibile inviare un fax in bianco e nero o a colori utilizzando la selezione monitor; la sezione seguente fornisce informazioni sull'invio di fax in bianco e nero.

Nota Accertarsi che il volume sia attivato, altrimenti non è possibile avvertire il segnale di linea. Per ulteriori informazioni, vedere [Regolazione del volume](#).

Per inviare un fax tramite la selezione monitor dal pannello di controllo

- 1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Fax**.
Viene visualizzata la schermata **Immettere numero fax**.
- 3 Premere **Avvio Nero**.
- 4 Premere nuovamente **Avvio Nero**.
L'unità HP all-in-one effettua la scansione della pagina archiviandola in memoria.
- 5 Se occorre inviare un'altra pagina, quando richiesto, premere **1**. Caricare la pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione, quindi premere **OK**. Se non si hanno altre pagine da inviare, premere **2**.
Viene visualizzata la schermata **Immettere numero fax**.
- 6 Quando si sente il segnale di linea, immettere il numero tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- 7 Attenersi alle eventuali richieste formulate in linea.
Il fax viene inviato alla risposta dell'apparecchio fax ricevente.

Ricezione di un fax

A seconda dell'impostazione **Risposta automatica**, l'unità HP all-in-one è in grado di ricevere i fax in modo manuale o automatico. Se l'opzione **Risposta automatica** è impostata su **Off**, è necessario ricevere i fax in modo manuale. Se l'opzione **Risposta**

automatica è impostata su **On**, l'unità HP all-in-one risponderà automaticamente alle chiamate in entrata e riceverà i fax. Per ulteriori informazioni sull'opzione **Risposta automatica**, vedere [Impostazione dell'unità HP all-in-one per la ricezione di fax](#).

Nota Se per la stampa fotografica è stata installata una cartuccia di stampa foto o foto grigio, è possibile sostituirla con una cartuccia di stampa del nero per poter ricevere i fax. Vedere [Operazioni relative alle cartucce di stampa](#).

Impostazione del numero di squilli prima della risposta

È possibile specificare dopo quanti squilli l'unità HP all-in-one deve rispondere automaticamente a una chiamata.

Nota Questa impostazione si applica solo se l'opzione **Risposta automatica** è impostata su **On**.

L'impostazione **Squilli prima di rispondere** è importante se si dispone di una segreteria telefonica che condivide la stessa linea telefonica dell'unità HP all-in-one. Si desidera che la segreteria risponda prima dell'unità HP all-in-one. Il numero di squilli prima della risposta per l'unità HP all-in-one deve essere maggiore di quello impostato per la segreteria telefonica.

Ad esempio, impostare la segreteria telefonica per la risposta entro 4 squilli e l'unità HP all-in-one in modo che risponda entro il numero massimo di squilli supportato dalla periferica. Il numero massimo di squilli varia in base al paese/regione di appartenenza. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e l'unità HP all-in-one controlla la linea. Se l'unità HP all-in-one rileva la presenza di toni fax, il fax viene ricevuto sull'unità HP all-in-one. Se si tratta di una chiamata vocale, la segreteria telefonica registra il messaggio in entrata.

Per impostare il numero di squilli prima della risposta dal pannello di controllo

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi nuovamente **4**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi **Squilli prima di rispondere**.
- 3 Immettere il numero di squilli appropriato utilizzando il tastierino numerico.
- 4 Premere **OK** per accettare l'impostazione.

Ricezione manuale di un fax

Se si configura l'unità HP all-in-one per ricevere i fax manualmente (l'opzione **Risposta automatica** è impostata su **Off**) o si avvertono i toni del fax quando si risponde al telefono, utilizzare le istruzioni contenute in questa sezione per la ricezione dei fax.

È possibile ricevere manualmente fax da un telefono con le seguenti caratteristiche:

- Collegato direttamente all'unità HP all-in-one (sulla porta "2-EXT")
 - Collegato alla stessa linea telefonica, ma non connesso all'unità HP all-in-one
- 1 Assicurarsi che l'unità HP all-in-one sia accesa e sia stata caricata la carta nel vassoio di alimentazione.
 - 2 Rimuovere qualsiasi originale dalla superficie di scansione.
 - 3 Impostare l'opzione **Squilli prima di rispondere** su un valore elevato per consentire all'utente di rispondere alla chiamata in entrata prima che risponda l'unità HP all-in-one. In alternativa, impostare l'opzione **Risposta automatica** su

Off in modo tale che l'unità HP all-in-one non risponda automaticamente alle chiamate in entrata.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'opzione **Squilli prima di rispondere**, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#). Per informazioni sull'impostazione dell'opzione **Risposta automatica**, vedere [Impostazione della modalità di risposta](#).

4 Effettuare una delle seguenti operazioni:

- Se il telefono condivide la stessa linea telefonica ma non è collegato al retro dell'unità HP all-in-one e si ricevono i toni fax dall'apparecchio fax di origine, attendere 5 - 10 secondi, quindi premere **1 2 3** sul telefono. Se l'unità HP all-in-one non avvia la ricezione del fax, attendere ancora alcuni secondi e premere nuovamente **1 2 3**.

Nota Quando l'unità HP all-in-one riceve una chiamata in entrata, viene visualizzato **Chiamata in corso** sul display grafico a colori. Se si solleva il telefono, dopo alcuni secondi viene visualizzato **Telefono sganciato**. È necessario attendere finché non viene visualizzato il messaggio prima di premere **1 2 3** sul telefono o non sarà possibile ricevere il fax.

- Se si sta parlando al telefono con il mittente e si utilizza un telefono collegato all'unità HP all-in-one, informare il mittente di premere prima il tasto di avvio sull'apparecchio fax. Quando si avvertono i toni fax dell'apparecchio fax in entrata, premere il pulsante **Fax** sul pannello di controllo. Premere ▼ finché non viene evidenziato **Ricevi fax manualmente** e premere **OK**. Premere i pulsanti **Avvio Nero** o **Avvio Colore** sul pannello di controllo, quindi riagganciare il telefono.

Nota Se si preme **Avvio Colore** ma il mittente ha inviato il fax in bianco e nero, l'unità HP all-in-one stampa il fax in bianco e nero.

Impostazione della data e dell'ora

È possibile impostare la data e l'ora dal pannello di controllo. Quando un fax viene inviato, la data e l'ora correnti vengono stampate insieme all'intestazione. Il formato della data e dell'ora dipende dalle impostazioni relative alla lingua e al paese o alla regione.

Nota Se l'unità HP all-in-one subisce un calo di tensione, sarà necessario reimpostare sia la data che l'ora.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Data e ora**.
- 3 Inserire il mese, il giorno e l'anno premendo i numeri appropriati sul tastierino numerico. A seconda del paese o della regione selezionata, è possibile inserire la data con un ordine diverso.
Il cursore di sottolineatura che appare sotto la prima cifra passa automaticamente alla cifra seguente quando si preme un pulsante. Dopo aver immesso l'ultima cifra della data, viene richiesto automaticamente di inserire l'ora.
- 4 Immettere le ore e i minuti.

- Se l'orario è visualizzato nel formato 12 ore, appare automaticamente la richiesta **AM** o **PM** dopo l'inserimento dell'ultima cifra.
- Se richiesto, premere **1** per AM o **2** per PM.
- La nuova impostazione di data e ora viene visualizzata sul display grafico a colori.

Impostazione dell'intestazione del fax

L'intestazione del fax stampa il nome e il numero fax sul lato superiore di ogni fax inviato. Si consiglia di impostare l'intestazione fax tramite la **Configurazione guidata Fax** (utenti Windows) o la procedura **Setup Assistant** (utenti Macintosh) durante l'installazione del software **HP Image Zone**. È inoltre possibile impostare l'intestazione fax dal pannello di controllo.

Le informazioni dell'intestazione fax sono obbligatorie per legge in molti paesi/regioni.

- Premere **Imposta**.
- Premere **4**, quindi **2**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Intestazione fax**.
- Immettere il nome dell'utente o quello della società.
Per informazioni sull'inserimento di testo dal pannello di controllo, vedere **Immissione di testo e di simboli**.
- Una volta immesso il nome dell'utente o quello della società, selezionare **Fine** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.
- Immettere il numero di fax dell'utente utilizzando il tastierino numerico.
- Premere **OK**.

Può risultare più semplice immettere le informazioni dell'intestazione tramite **HP Director** fornito con il software **HP Image Zone**. Oltre a inserire le informazioni sull'intestazione fax, è possibile inserire quelle relative al frontespizio da allegare all'invio di un fax dal computer. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software **HP Image Zone**.

Immissione di testo e di simboli

È possibile inserire testo e simboli dal pannello di controllo tramite la tastiera grafica che appare automaticamente sul display grafico a colori quando si impostano le informazioni sull'intestazione fax o le voci di selezione rapida. È inoltre possibile utilizzare il tastierino numerico sul pannello di controllo per immettere testo e simboli.

È inoltre possibile immettere simboli dal tastierino numerico quando si seleziona un numero di fax o di telefono. Quando l'unità HP all-in-one seleziona il numero, interpreta il simbolo e risponde di conseguenza. Se ad esempio si inserisce un trattino nel numero di fax, l'unità HP all-in-one effettua una pausa prima di selezionare la parte restante del numero. La pausa è utile se occorre accedere alla linea esterna prima di selezionare il numero di fax.

Nota Se si desidera inserire un simbolo nel numero di fax, quale un trattino, è necessario utilizzare il tastierino numerico.

Immissione del testo tramite la tastiera grafica

È possibile immettere testo e simboli utilizzando la tastiera grafica che appare automaticamente sul display grafico a colori quando è richiesta l'immissione di testo. La

tastiera grafica, ad esempio, appare automaticamente quando si impostano le informazioni sull'intestazione o le voci di selezione rapida.

- Per selezionare una lettera, un numero o un simbolo nella tastiera grafica, premere ◀, ▶, ▲ e ▼ per evidenziare la selezione appropriata.
- Una volta evidenziato l'elemento desiderato, premere **OK** sul pannello di controllo per selezionarlo.

La selezione viene visualizzata sul display grafico a colori.

- Per inserire lettere minuscole, selezionare il pulsante **abc** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.
- Per inserire lettere maiuscole, selezionare il pulsante **ABC** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.
- Per inserire numeri e simboli, selezionare il pulsante **123** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.
- Per cancellare una lettera, un numero o un simbolo, selezionare **Azzera** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.
- Per aggiungere uno spazio, premere ▶ sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.

Nota Accertarsi di utilizzare ▶ sulla tastiera grafica per aggiungere uno spazio. Non è possibile aggiungere uno spazio utilizzando i tasti freccia sul pannello di controllo.

- Una volta terminato l'inserimento di testo, numeri o simboli, selezionare **Fine** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.

Immissione del testo tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo

È inoltre possibile inserire testo o simboli tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo. Le selezioni effettuate appariranno sulla tastiera grafica del display grafico a colori.

- Premere i tasti numerici corrispondenti alle lettere del nome. Le lettere a, b e c, ad esempio, corrispondono al numero 2, come indicato sul pulsante seguente.

2 abc

- Premere più volte un pulsante per visualizzare i caratteri disponibili.

Nota A seconda del paese o della regione selezionata, è possibile che siano disponibili ulteriori caratteri.

- Una volta visualizzata la lettera corretta, attendere finché il cursore non si sposta automaticamente verso destra o premere ▶. Premere il numero corrispondente alla lettera successiva del nome. Continuare a premere il pulsante fino a visualizzare la lettera corretta. La prima lettera di una parola viene scritta automaticamente in maiuscolo.

Suggerimento Il cursore si sposta automaticamente a destra dopo alcuni secondi.

- Per inserire uno spazio, premere il pulsante **Spazio (#)**.
- Per inserire una pausa, premere il pulsante **Simboli (*)**. Nella sequenza numerica appare un trattino.

- Per inserire un simbolo, ad esempio @, premere ripetutamente il pulsante **Simboli (*)** per scorrere l'elenco dei simboli disponibili: asterisco (*), trattino (-), e commerciale (&), punto (.), barra (/), parentesi (), apostrofo ('), uguale (=), cancelletto (#), chiocciola (@), carattere di sottolineatura (_), più (+), punto esclamativo (!), punto e virgola (;), punto interrogativo (?), virgola (,), due punti (:), percentuale (%) e approssimazione (~).
- In caso di errore, premere il pulsante freccia per selezionare **Azzera** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.
- Una volta terminato l'inserimento di testo, numeri o simboli, premere un pulsante freccia per selezionare **Fine** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.

Stampa dei rapporti

È possibile configurare l'unità HP all-in-one in modo che stampi automaticamente i rapporti di errore e i rapporti di conferma per ogni fax inviato e ricevuto. È inoltre possibile stampare manualmente i rapporti di sistema a seconda delle proprie esigenze; tali rapporti forniscono informazioni di sistema utili relative all'unità HP all-in-one.

Per impostazione predefinita, l'unità HP all-in-one è impostata per stampare un rapporto solo nel caso in cui si verifichi un problema con l'invio e la ricezione di un fax. Dopo l'invio di ogni fax, sul display grafico a colori viene brevemente visualizzato un messaggio che indica l'avvenuta trasmissione.

Creazione automatica di rapporti

È possibile configurare l'unità HP all-in-one in modo che stampi automaticamente rapporti di errore e di conferma.

Nota Se si desidera una conferma stampata ogni volta che si invia un fax, attenersi alla seguente procedura prima di inviare qualsiasi fax e selezionare **Solo invio**.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **2**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Stampa rapporto**, quindi selezionata l'opzione **Impostazione rapporti fax**.
- 3 Premere ▼ per scorrere i seguenti tipi di rapporti:
 - **1. Ogni errore**: stampato in caso di qualsiasi errore del fax (impostazione predefinita).
 - **2. Errore invio**: stampato in caso di errore di trasmissione.
 - **3. Errore ricezione**: stampato in caso di errore di ricezione.
 - **4. Ogni fax**: stampato per confermare l'invio o la ricezione di ogni fax.
 - **5. Solo invio**: stampato per ogni fax inviato per indicare se l'invio ha avuto esito positivo.
 - **6. Off**: nessuna stampa di rapporti.
- 4 Una volta evidenziato il rapporto desiderato, premere **OK**.

Creazione manuale di rapporti

È possibile generare manualmente rapporti relativi all'unità HP all-in-one, quali lo stato dell'ultimo fax inviato, un elenco delle voci di selezione rapida programmate o un rapporto di auto-test per scopi diagnostici.

- 1 Premere **Imposta**, quindi **2**.
Viene visualizzato il menu **Stampa rapporto**.
- 2 Premere ▼ per scorrere i seguenti tipi di rapporti:
 - **1. Impostazione rapporti fax**: stampa i rapporti fax automatici come descritto nella sezione **Creazione automatica di rapporti**.
 - **2. Ultima transazione**: stampa i dettagli dell'ultima transazione fax.
 - **3. Registro fax**: stampa un registro delle ultime 30 transazioni fax.
 - **4. Lista selezioni rapide**: stampa una lista delle voci di selezione rapida programmate.
 - **5. Rapporto auto-test**: stampa un rapporto per l'identificazione dei problemi di allineamento e di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere **Stampa di un rapporto di auto-test**.
- 3 Una volta evidenziato il rapporto desiderato, premere **OK**.

Configurazione della selezione rapida

È possibile assegnare voci di selezione rapida ai numeri fax utilizzati di frequente. In tal modo, è possibile selezionare i numeri in maniera rapida utilizzando il pannello di controllo.

Per informazioni sull'invio di fax utilizzando le selezioni rapide, vedere **Invio di un fax mediante le selezioni rapide**.

È possibile impostare in modo facile e veloce voci di selezione rapida dal computer tramite **HP Director** fornito con il software **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software **HP Image Zone**.

Creazione di voci di selezione rapida

È possibile creare voci di selezione rapida per numeri fax utilizzati di frequente.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione selezioni rapide**, quindi selezionata l'opzione **Selezione rapida individuale**.
Viene visualizzata la prima voce di selezione rapida non assegnata sul display grafico a colori.
- 3 Premere **OK** per selezionare la voce di selezione rapida visualizzata. È anche possibile premere ▼ o ▲ per selezionare un'altra voce vuota, quindi premere **OK**.
- 4 Immettere il numero fax da assegnare a quella specifica voce, quindi premere **OK**.

Suggerimento Per inserire una pausa all'interno di una sequenza numerica, premere ripetutamente il pulsante **Spazio (#)**, fino a visualizzare un trattino sul display grafico a colori.

- 5 Viene visualizzata automaticamente la tastiera grafica sul display grafico a colori.
- 5 Immettere il nome. Una volta immesso il nome, selezionare **Fine** sulla tastiera grafica, quindi premere **OK**.

Per ulteriori informazioni sull'immissione del testo tramite la tastiera grafica, vedere **Immissione di testo e di simboli**.

- 6 Premere **1** se si desidera impostare un altro numero o premere **Annulla** per uscire dal menu **Impostazione selezioni rapide**.

Aggiornamento voci di selezione rapida

È possibile modificare il numero di telefono o il nome di una singola voce di selezione rapida.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione selezioni rapide**, quindi selezionata l'opzione **Selezione rapida individuale**.
- 3 Premere **▼** o **▲** per lo scorrimento delle voci di selezione rapida, quindi premere **OK** per selezionare la voce appropriata.
- 4 Quando appare il numero di fax corrente, premere **◀** per cancellarlo.
- 5 Immettere il nuovo numero fax.
- 6 Premere **OK** per salvare il nuovo numero.
Viene visualizzata automaticamente la tastiera grafica sul display grafico a colori.
- 7 Utilizzare la tastiera grafica per modificare il nome.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della tastiera grafica, vedere **Immissione di testo e di simboli**.
- 8 Premere **OK**.
- 9 Premere **1** per aggiornare un'altra voce di selezione rapida o premere **Annulla** per uscire.

Eliminazione delle voci di selezione rapida

È possibile eliminare una singola voce o un gruppo di voci singole di selezione rapida.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **3**, quindi **2**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione selezioni rapide**, quindi selezionata l'opzione **Cancella selezione rapida**.
- 3 Premere **▼** o **▲** finché non appare la voce di selezione rapida da eliminare, quindi fare clic su **OK** per eliminarla. È inoltre possibile immettere il codice di selezione rapida tramite il tastierino numerico sul pannello di controllo.
- 4 Premere **1** per eliminare un'altra voce di selezione rapida o premere **Annulla** per uscire.

Modifica delle impostazioni fax Risoluzione e Più chiaro/ scuro

È possibile modificare le impostazioni fax **Risoluzione** e **Più chiaro/scuro** per i documenti in fase di invio.

Modifica della risoluzione del fax

L'impostazione **Risoluzione** influisce sulla velocità di trasmissione e sulla qualità dei documenti in bianco e nero inviati come fax. L'unità HP all-in-one invia fax soltanto alla massima risoluzione supportata dall'apparecchio fax ricevente. È possibile modificare la

risoluzione solo per i fax inviati in bianco e nero. Tutti i fax a colori vengono inviati mediante la risoluzione **Fine**. Sono disponibili le seguenti impostazioni di risoluzione:

- **Fine**: fornisce testo di alta qualità adatto alla trasmissione via fax della maggior parte dei documenti. Si tratta dell'impostazione predefinita.
- **Foto**: fornisce fax di qualità ottimale. Se si seleziona l'opzione **Foto**, l'invio del fax richiede più tempo. Per inviare fotografie via fax, si raccomanda di scegliere l'opzione **Foto**.
- **Standard**: fornisce la trasmissione più veloce possibile con la qualità più bassa.

L'impostazione predefinita viene ripristinata cinque minuti dopo che il lavoro è stato completato, salvo nel caso in cui tali modifiche vengano impostate come valore predefinito. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione nuovi predefiniti](#).

Per modificare la risoluzione dal pannello di controllo

- 1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Fax**.
Viene visualizzata la schermata **Immettere numero fax**.
- 3 Immettere il numero di fax utilizzando il tastierino numerico.
- 4 Premere nuovamente **Fax**, quindi **1**.
Viene visualizzato il **Menu Fax**, quindi selezionata l'opzione **Risoluzione**.
- 5 Premere ▼ per selezionare un'impostazione di risoluzione, quindi premere **OK**.
- 6 Premere **Avvio Nero**.

Nota Se si preme **Avvio Colore**, il fax verrà inviato con l'impostazione **Fine**.

- 7 Se il fax in bianco e nero inviato più di recente è salvato in memoria, viene visualizzata la schermata **Modalità fax**. Premere **1** per inviare un nuovo fax.
- 8 Premere **Avvio Nero**.
- 9 Se occorre inviare un'altra pagina, quando viene richiesto, premere **1**. Caricare la pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione, quindi premere **OK**. Se non si hanno altre pagine da inviare, premere **2**.

Modifica dell'impostazione Più chiaro/scuro

È possibile modificare il contrasto di un fax (più scuro o più chiaro rispetto all'originale). Questa funzione è utile se si trasmette via fax un documento che risulta sbiadito o scritto a mano. È possibile scurire l'originale regolando il contrasto.

L'impostazione predefinita viene ripristinata cinque minuti dopo che il lavoro è stato completato, salvo nel caso in cui tali modifiche vengano impostate come valore predefinito. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione nuovi predefiniti](#).

- 1 Caricare la prima pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **Fax**.
Viene visualizzata la schermata **Immettere numero fax**.
- 3 Immettere il numero di fax utilizzando il tastierino numerico.
- 4 Premere nuovamente **Fax**, quindi **2**.
Viene visualizzato il **Menu Fax**, quindi selezionata l'opzione **Più chiaro/scuro**.
- 5 Premere ◀ per schiarire il fax oppure ▶ per renderlo più scuro.
L'indicatore si sposta verso sinistra o verso destra in base al tasto freccia premuto.
- 6 Premere **Avvio Nero**.

- 7 Se il fax in bianco e nero inviato più di recente è salvato in memoria, viene visualizzata la schermata **Modalità fax**. Premere **1** per inviare un nuovo fax.
- 8 Premere **Avvio Nero**.
- 9 Se occorre inviare un'altra pagina, quando viene richiesto, premere **1**. Caricare la pagina con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione, quindi premere **OK**. Se non si hanno altre pagine da inviare, premere **2**.

Impostazione nuovi predefiniti

È possibile modificare il valore predefinito delle impostazioni **Risoluzione** e **Più chiaro/scuro** tramite il pannello di controllo.

- 1 Modificare, secondo le proprie esigenze, le impostazioni **Risoluzione** e **Più chiaro/scuro**.
- 2 Se il **Menu Fax** non è visualizzato, premere due volte **Fax**. Viene selezionato il **Menu Fax**.
- 3 Premere **3**. Viene selezionata l'opzione **Imposta nuovi predefiniti**.
- 4 Premere **OK**.

Impostazione delle opzioni fax

È possibile impostare numerose opzioni fax, quale il controllo della rifelezione automatica da parte dell'unità HP all-in-one di un numero occupato. Quando si apportano delle modifiche alle seguenti opzioni, la nuova impostazione diventa predefinita. Per informazioni sulla modifica delle opzioni fax, consultare questa sezione.

Impostazione del formato carta per i fax ricevuti

È possibile selezionare il formato carta per i fax ricevuti. Il formato carta selezionato deve corrispondere a quello caricato nel vassoio di alimentazione. I fax possono essere stampati solo su carta Lettera, A4 o Legale.

Nota Se nel vassoio di alimentazione viene caricato un formato carta errato durante la ricezione di un fax, questo non viene stampato e appare un messaggio di errore sul display grafico a colori. Caricare carta Lettera, A4 o Legale, quindi premere **OK** per stampare il fax.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **5**. Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Formato carta**.
- 3 Premere ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere **OK**.

Impostazione della selezione a toni o a impulsi

È possibile impostare la modalità di selezione dell'unità HP all-in-one a toni o impulsi. La maggior parte dei sistemi telefonici funziona con l'uno o l'altro dei tipi di selezione. Se il sistema telefonico non richiede la selezione a impulsi, si consiglia di utilizzare la selezione a toni. Se si dispone di un sistema telefonico pubblico o di un PBX (Private Branch Exchange) che richiede la selezione a impulsi, sarà necessario selezionare **Selezione a impulsi**. Contattare l'operatore telefonico locale per la corretta impostazione da utilizzare.

Nota Se si seleziona **Selezione a impulsi**, alcune funzioni del sistema telefonico potrebbero non essere disponibili. Inoltre, la selezione del numero di fax o telefono può richiedere più tempo.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **6**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Selezione a toni o a impulsi**.
- 3 Premere ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere **OK**.

Regolazione del volume

Nell'unità HP all-in-one sono disponibili tre livelli per il volume della suoneria e dell'altoparlante. Il volume della suoneria determina il volume degli squilli. Il volume dell'altoparlante determina il livello di tutte le altre segnalazioni acustiche, come il segnale di linea, i toni del fax e quelli relativi alla pressione dei pulsanti. L'impostazione predefinita per il volume è **Basso**.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **4**, quindi **7**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax base**, quindi selezionata l'opzione **Volume squilli e bip**.
- 3 Premere ▼ per selezionare una delle opzioni: **Basso**, **Alto** o **Off**.

Nota Se si seleziona **Off**, non sono udibili il segnale di linea, i toni fax o i toni degli squilli in entrata.

- 4 Premere **OK**.

Modifica del tipo di squillo per la risposta (differenziazione degli squilli)

Molti operatori telefonici offrono una funzione di differenziazione degli squilli che consente di disporre di più numeri telefonici sulla stessa linea. Abbonandosi a questo servizio, ciascun numero disporrà di uno squillo diverso. È possibile avere, ad esempio, uno squillo singolo, doppio e triplo per i diversi numeri. È possibile impostare l'unità HP all-in-one in modo che risponda alle chiamate in entrata con uno specifico tipo di squillo.

Se si collega l'unità HP all-in-one a una linea in cui è attiva questa funzione, richiedere all'operatore telefonico l'assegnazione di un tipo di squillo per le chiamate vocali e di un altro tipo per le chiamate fax. Si consiglia di richiedere squilli doppi o tripli per un numero fax. Quando l'unità HP all-in-one rileva il tipo di squillo specificato, risponderà alla chiamata e riceverà il fax.

Ad esempio, è possibile richiedere all'operatore telefonico l'assegnazione di uno squillo doppio per il numero di fax e uno squillo singolo per il numero telefonico. Per questa configurazione, impostare **Tipo di squilli di risposta** per l'unità HP all-in-one su **Squilli doppi**. Inoltre, è possibile impostare **Squilli prima di rispondere** su **3**. Quando si riceve una chiamata con squillo doppio, l'unità HP all-in-one risponde e riceve il fax dopo il terzo squillo.

Se il servizio non è disponibile, utilizzare il tipo di squillo predefinito **Tutti gli squilli**.

Per modificare il tipo di squillo dal pannello di controllo

- 1 Verificare che l'unità HP all-in-one sia impostata per la risposta automatica alle chiamate fax. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione dell'unità HP all-in-one per la ricezione di fax](#).
- 2 Premere **Imposta**.
- 3 Premere **5**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax avanzata**, quindi selezionata l'opzione **Tipo di squilli di risposta**.
- 4 Premere ▼ per evidenziare un'opzione, quindi premere **OK**.
Quando il telefono squilla con il tipo di squillo assegnato alla linea fax, l'unità HP all-in-one risponde alla chiamata e riceve il fax.

Riselezione automatica di un numero occupato o senza risposta

È possibile impostare l'unità HP all-in-one in modo che richiami automaticamente i numeri che risultano occupati o senza risposta. L'impostazione predefinita per **Riseleziona se occupato** è **Riseleziona**. L'impostazione predefinita per **Risel. se nessuna risposta** è **Non riselezionare**.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Per modificare l'impostazione **Riseleziona se occupato**, premere **5**, quindi premere **2**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax avanzata**, quindi selezionata l'opzione **Riseleziona se occupato**.
 - Per modificare l'impostazione **Risel. se nessuna risposta**, premere **5**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax avanzata**, quindi selezionata l'opzione **Risel. se nessuna risposta**.
- 3 Premere ▼ per scegliere **Riseleziona** oppure **Non riselezionare**.
- 4 Premere **OK**.

Impostazione della riduzione automatica per i fax in entrata

Questa impostazione determina il comportamento dell'unità HP all-in-one se si riceve un fax di dimensioni troppo elevate per il formato carta predefinito. Se l'opzione è attivata (impostazione predefinita), l'immagine del fax in entrata viene ridotta in modo che rientri in una sola pagina, se possibile. Se invece è disattivata, le informazioni che non rientrano nella prima pagina verranno stampate sulla seconda. L'opzione **Riduzione automatica** è utile se si riceve un fax in formato Legale e nel vassoio di alimentazione è caricata carta in formato Lettera.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **5**, quindi **4**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax avanzata**, quindi selezionata l'opzione **Riduzione automatica**.
- 3 Premere ▼ per selezionare **Off** oppure **On**.
- 4 Premere **OK**.

Impostazione della ricezione con backup dei fax

L'unità HP all-in-one conserva tutti i fax ricevuti nella memoria. Se si verifica una condizione di errore che impedisce all'unità HP all-in-one di stampare i fax, la funzione

Ricezione con backup fax consente di continuare a ricevere i fax. Durante la condizione di errore, i fax vengono memorizzati grazie all'attivazione di **Ricezione con backup fax**.

Ad esempio, se l'unità HP all-in-one ha esaurito la carta e la funzione **Ricezione con backup fax** è attivata, vengono memorizzati tutti i fax ricevuti. Una volta caricata la carta, è possibile stampare i fax. Se si disattiva questa funzione, l'unità HP all-in-one non risponde ai fax in entrata finché non viene eliminata la condizione di errore.

Di seguito sono riportati alcuni esempi delle condizioni di errore che possono impedire la stampa dei fax da parte dell'unità HP all-in-one:

- Il vassoio di alimentazione è vuoto.
- La carta è inceppata.
- Lo sportello di accesso al carrello di stampa è aperto.
- Il carrello di stampa non si muove.

Durante le normali operazioni (sia che **Ricezione con backup fax** è impostata su **On** o su **Off**), l'unità HP all-in-one memorizza tutti i fax. Se la memoria è piena, l'unità HP all-in-one sovrascrive i fax stampati meno recenti con i nuovi fax ricevuti. Se si desidera eliminare tutti i fax in memoria, spegnere l'unità HP all-in-one premendo il pulsante **On**.

Nota Se **Ricezione con backup fax** è impostata su **On** e si verifica una condizione di errore, l'unità HP all-in-one memorizza i fax ricevuti come "non stampati". Tutti i fax non stampati rimangono archiviati in memoria fino alla relativa stampa o eliminazione. Se la memoria si satura di fax non stampati, l'unità HP all-in-one non può ricevere ulteriori chiamate fax finché i fax non stampati non vengono stampati o eliminati dalla memoria. Per informazioni sulla stampa o l'eliminazione dei fax dalla memoria, vedere **Ristampa o eliminazione dei fax in memoria**.

L'impostazione predefinita della funzione **Ricezione con backup fax** è **On**.

Per impostare la ricezione con backup dei fax dal pannello di controllo

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **5**, quindi nuovamente **5**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax avanzata**, quindi selezionata l'opzione **Ricezione con backup dei fax**.
- 3 Premere ▼ per selezionare **On** oppure **Off**.
- 4 Premere **OK**.

Uso della Modalità correzione errori

La **Modalità correzione errori** (Error Correction Mode, ECM) evita la perdita dei dati dovuta a disturbi della linea, riconoscendo gli errori di trasmissione e richiedendo quindi la ritrasmissione dei dati non corretti. Su linee telefoniche efficienti, tale modalità non influisce sui costi della connessione che potrebbero persino essere ridotti. Su linee telefoniche poco efficienti, la modalità ECM prolunga i tempi di invio e i costi della connessione, ma invia i dati in modo molto più affidabile. Per impostazione predefinita, è abilitata. Disattivare l'ECM solo se si nota un sensibile aumento dei costi telefonici e si è disposti ad avere fax di qualità inferiore pur di contenere le spese.

Per la modalità ECM sono valide le seguenti regole:

- Se si disattiva l'ECM, ciò viene applicato solo ai fax inviati, non ai fax ricevuti.
- Se si disattiva l'ECM, è necessario impostare **Velocità fax** su **Media**. Se si imposta **Velocità fax** su **Veloce**, il fax viene automaticamente inviato con la modalità ECM attivata. Per ulteriori informazioni sulla modifica della **Velocità fax**, vedere [Impostazione della velocità fax](#).
- Se si invia un fax a colori, questo viene inviato con la modalità ECM attivata, a prescindere dall'opzione correntemente impostata.

Per modificare l'impostazione ECM dal pannello di controllo

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **5**, quindi **6**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax avanzata**, quindi selezionata l'opzione **Modalità correzione errori**.
- 3 Premere ▼ per selezionare **Off** oppure **On**.
- 4 Premere **OK**.

Impostazione della velocità fax

È possibile impostare la velocità fax utilizzata per la comunicazione tra l'unità HP all-in-one e altri dispositivi fax quando si inviano e si ricevono i fax. L'impostazione predefinita è **Veloce**.

Può essere necessario impostare una velocità fax inferiore nel caso si utilizzi uno dei sistemi seguenti:

- Servizio telefonico Internet
- Sistema PBX
- Protocollo FoIP (Fax over Internet Protocol)
- Servizio ISDN (Integrated Services Digital Network)

In caso di problemi nell'invio e nella ricezione dei fax, è possibile provare a configurare l'impostazione **Velocità fax** su **Media** o **Lenta**. La seguente tabella fornisce le impostazioni di velocità fax disponibili.

Impostazione velocità fax	Velocità fax
Veloce	v.34 (33600 baud)
Media	v.17 (14400 baud)
Lenta	v.29 (9600 baud)

Per impostare la velocità fax dal pannello di controllo

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **5**, quindi **7**.
Viene visualizzato il menu **Impostazione fax avanzata**, quindi selezionata l'opzione **Velocità fax**.
- 3 Premere ▼ per selezionare un'opzione, quindi premere **OK**.

Ristampa o eliminazione dei fax in memoria

È possibile ristampare o eliminare i fax archiviati in memoria. Può essere necessario ristampare un fax in memoria se l'unità HP all-in-one esaurisce la carta durante la ricezione di un fax. In alternativa, se la memoria dell'unità HP all-in-one è piena, è necessario liberarla per continuare a ricevere i fax.

Nota L'unità HP all-in-one memorizza tutti i fax, anche quando questi vengono stampati. Ciò consente di ristampare i fax in un momento successivo, se necessario. Se la memoria è piena, l'unità HP all-in-one sovrascrive i fax stampati meno recenti con i nuovi fax ricevuti.

Per ristampare i fax in memoria dal pannello di controllo

- 1 Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata la carta.
 - 2 Premere **Imposta**.
 - 3 Premere **6**, quindi **4**.
Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi selezionata l'opzione **Ristampa fax in memoria**.
I fax vengono stampati nell'ordine inverso di ricezione, ossia il fax ricevuto più di recente viene stampato per primo e così via.
 - 4 Se non si desidera stampare un fax in fase di stampa, premere **Annulla**.
L'unità HP all-in-one inizia la stampa del successivo fax presente in memoria.
- Nota** È necessario premere **Annulla** per ogni fax in memoria di cui si desidera interrompere la stampa.

Per eliminare tutti i fax in memoria dal pannello di controllo

- Per eliminare tutti i fax dalla memoria, spegnere l'unità HP all-in-one premendo il pulsante **On**.

Tutti i fax archiviati in memoria vengono eliminati quando si scollega l'alimentazione dell'unità HP all-in-one.

Invio di fax su Internet

È possibile sottoscrivere un servizio telefonico a basso costo che consente di inviare e ricevere fax con l'unità HP all-in-one utilizzando Internet. Questo metodo viene chiamato protocollo FoIP (Fax over Internet Protocol). Probabilmente si utilizza un servizio FoIP (fornito dalla società telefonica) se:

- si compone un codice di accesso speciale insieme al numero di fax, oppure
- si dispone di un convertitore IP che si connette a Internet e fornisce porte telefoniche analogiche per il collegamento fax.

Nota È possibile inviare e ricevere fax solo collegando un cavo telefonico alla porta denominata "1-LINE" sull'unità HP all-in-one e non tramite la porta Ethernet. La connessione Internet, pertanto, deve essere effettuata tramite un convertitore (che fornisce delle prese telefoniche analogiche comuni per il collegamento fax) o tramite la società telefonica.

È possibile che il servizio FoIP non funzioni correttamente quando l'unità HP all-in-one invia e riceve i fax a una velocità elevata (33600 bps). Se si verificano dei problemi

durante l'invio e la ricezione dei fax, utilizzare una velocità fax inferiore. Ciò è possibile modificando l'impostazione **Velocità fax** da **Veloce** (predefinita) a **Media**. Per informazioni sulla modifica di questa impostazione, vedere [Impostazione della velocità fax](#).

Inoltre, è necessario verificare che il servizio telefonico Internet della propria società telefonica supporti l'invio di fax. In caso contrario, non sarà possibile inviare e ricevere fax tramite Internet.

Interruzione della trasmissione fax

È possibile annullare in qualsiasi momento un fax in fase di invio o ricezione.

Per interrompere l'invio di un fax dal pannello di controllo

- Premere **Annulla** sul pannello di controllo per arrestare un fax in fase di invio o ricezione. Attendere la visualizzazione del messaggio **Fax annullato** sul display grafico a colori. Se non viene visualizzato, premere nuovamente **Annulla**.
L'unità HP all-in-one stampa qualsiasi pagina che ha già iniziato a stampare e annulla la parte restante del fax. L'annullamento della stampa può richiedere alcuni minuti.

Per annullare un numero in fase di selezione

- Premere **Annulla** per annullare un numero in fase di selezione.

12 Uso di HP Instant Share (USB)

HP Instant Share consente la condivisione di foto con amici e parenti. È sufficiente eseguire la scansione di una foto o inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one, selezionare una o più foto da condividere, selezionare una destinazione per le foto, quindi inviarle. È anche possibile caricare le foto e inserirle in un album fotografico online o in un servizio di ritocco fotografico online. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese o della regione di appartenenza.


Con il software **HP Instant Share E-mail**, amici e parenti possono ricevere e visualizzare foto in modo semplice e veloce, evitando di dover scaricare immagini di dimensioni troppo elevate. Viene inviato un messaggio e-mail contenente le miniature delle foto con un collegamento a una pagina Web protetta dove è possibile visualizzare, condividere, stampare e salvare le foto in modo semplice.

Nota Se l'unità HP all-in-one è collegata in rete ed è installato HP Instant Share, utilizzare le informazioni contenute in [Uso di HP Instant Share \(in rete\)](#). Le informazioni del presente capitolo si riferiscono solo a una periferica collegata a un computer con un cavo USB che non è stata già collegata in rete o configurata con HP Instant Share.

Descrizione

Se l'unità HP all-in-one è collegata tramite USB, è possibile condividere le foto con amici e parenti utilizzando la periferica e il software HP installato sul computer. Se si dispone di un computer con sistema operativo Windows, utilizzare il software **HP Image Zone**; se si dispone di un sistema Macintosh, utilizzare il software dell'applicazione client **HP Instant Share**.

Nota Per periferica collegata tramite USB si intende un'unità HP all-in-one collegata a un computer tramite un cavo USB che utilizza il computer per l'accesso a Internet.

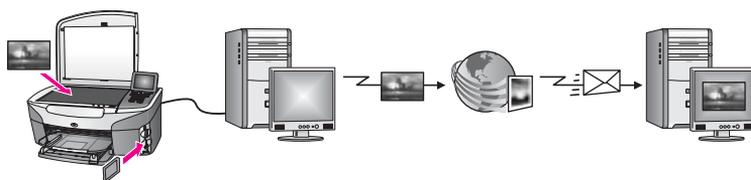

Utilizzare HP Instant Share per inviare immagini dall'unità HP all-in-one a una destinazione desiderata. La destinazione può essere, ad esempio, un indirizzo e-mail, un album fotografico online o un servizio di ritocco fotografico online. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese o della regione di appartenenza.

Nota È possibile inoltre inviare immagini alla stampante per foto o all'unità HP all-in-one collegata in rete di amici e parenti. Per l'invio a una periferica, è necessario disporre di un ID utente e di una password HP Passport. La periferica di destinazione deve essere configurata e registrata con HP Instant Share. Inoltre, è necessario conoscere il nome assegnato dal destinatario alla periferica ricevente. Ulteriori istruzioni sono fornite nel punto 5 in [Invio di immagini mediante HP all-in-one](#).

Introduzione

Per utilizzare HP Instant Share con l'unità HP all-in-one, è necessario disporre dei seguenti requisiti:

- Una periferica HP all-in-one collegata al computer con un cavo USB
- L'accesso a Internet mediante il computer al quale è collegata l'unità HP all-in-one
- In base al sistema operativo in uso:
 - Windows: Il software **HP Image Zone** installato sul computer
 - Macintosh: Il software **HP Image Zone** installato sul computer, incluso il software dell'applicazione client **HP Instant Share**

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida d'installazione fornita con la periferica.

Una volta configurata l'unità HP all-in-one e installato il software **HP Image Zone**, è possibile avviare la condivisione di foto mediante HP Instant Share.

Invio di immagini mediante HP all-in-one

Per immagini si intendono sia foto che documenti acquisiti tramite scansione. È possibile condividere tali immagini con amici e parenti utilizzando l'unità HP all-in-one e HP Instant Share. Selezionare le foto da una scheda di memoria o eseguire la scansione di un'immagine, premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one, quindi inviare le immagini alla destinazione selezionata. Per istruzioni dettagliate, vedere gli argomenti riportati di seguito.

Invio di foto da una scheda di memoria

L'uso dell'unità HP all-in-one consente di condividere le foto immediatamente dopo l'inserimento di una scheda di memoria o in un secondo momento. Per condividere le foto immediatamente, inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento, selezionare una o più foto, quindi premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo.

Se si inserisce la scheda di memoria ma si decide di inviare le foto successivamente, l'unità HP all-in-one passa in modalità standby. È sufficiente premere **HP Instant Share** e seguire le istruzioni per selezionare e condividere le foto.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso di una scheda di memoria, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

Per inviare foto immediatamente dopo l'inserimento della scheda di memoria

- 1 Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.
- 2 Selezionare una o più foto.

Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere [Uso di una scheda di memoria](#) o di una fotocamera [PictBridge](#).

Nota I file di tipo filmato potrebbero non essere supportati dal servizio HP Instant Share.

- 3 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Per gli utenti Windows, si apre il software **HP Image Zone** sul computer. Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share**. Nella barra di selezione vengono visualizzate le miniature delle foto. Per ulteriori informazioni su **HP Image Zone**, vedere la sezione relativa all'uso di **HP Image Zone** nella Guida in linea. Per gli utenti Macintosh, si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**. Nella finestra **HP Instant Share** vengono visualizzate le miniature delle foto.

Nota Se si utilizza una versione Macintosh OS precedente a X v10.1.5 (compreso OS 9 v9.1.5), le foto vengono caricate nella **Galleria HP** del Macintosh. Fare clic su **E-mail**. Inviare le foto come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 4 In funzione del sistema operativo utilizzato, attenersi a una delle procedure riportate di seguito.

Se si utilizza un computer basato su Windows:

- a Nell'**Area di controllo** o nell'**Area di lavoro** della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio che si desidera utilizzare per inviare le foto.

Nota Se si preme **Vedi Tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili nel proprio paese/regione, ad esempio: **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di lavoro.

- b Fare clic su **Avanti** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se si utilizza un Macintosh:

- a Accertarsi che le foto che si desidera condividere siano visualizzate nella finestra **HP Instant Share**.
Utilizzare il pulsante - per rimuovere le foto o il pulsante + per aggiungerle alla finestra.
 - b Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - c Dall'elenco dei servizi HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare le foto.
 - d Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Dal servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
 - Inviare un messaggio di posta elettronica contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate su Web.
 - Aprire e gestire una rubrica di posta elettronica. Fare clic su **Rubrica**, quindi registrarsi a HP Instant Share e creare un account HP Passport.

- Inviare un messaggio di posta elettronica a più indirizzi. Fare clic sul collegamento per gli indirizzi multipli.
- Inviare una raccolta di immagini a una periferica di amici e parenti collegata in rete. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nel campo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di registrarsi a HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è ancora stato configurato, fare clic su **È necessario un account HP Passport** nella schermata **Registrati in HP Passport** e ottenere un ID utente e una password HP Passport.

Nota È possibile anche utilizzare il pulsante **Foto** per inviare le immagini dalla scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

Per inserire la scheda di memoria e inviare le foto in un momento successivo

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. Dopo un determinato periodo di tempo, l'unità HP all-in-one passa in modalità standby. L'unità HP all-in-one è in modalità standby quando sul display grafico a colori viene visualizzata la schermata inattiva.
- 2 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Il menu **Invia da?** viene visualizzato sul display grafico a colori.
- 3 Premere **1** per selezionare **Scheda di memoria**. Sul display grafico a colori compare la prima foto della scheda.
- 4 Selezionare una o più foto.

Nota Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

- 5 Attenersi alla procedura (a partire dal punto 3) riportata nella sezione [Per inviare foto immediatamente dopo l'inserimento della scheda di memoria](#).

Invio di un'immagine acquisita tramite scansione

È possibile condividere un'immagine acquisita tramite scansione premendo il pulsante **HP Instant Share** sul pannello di controllo. Per utilizzare il pulsante **HP Instant Share**, posizionare l'immagine sulla superficie di scansione, selezionare lo scanner come dispositivo tramite il quale inviare l'immagine, selezionare una destinazione e avviare il processo di scansione.

Nota Per ulteriori informazioni sulla scansione di un'immagine, vedere [Uso delle funzioni di scansione](#).

Per inviare un'immagine acquisita tramite scansione dall'unità HP all-in-one

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Il menu **Invia da?** viene visualizzato sul display grafico a colori.
- 3 Premere **2** per selezionare **Scanner**.
L'immagine viene acquisita tramite scansione e caricata sul computer. Per gli utenti Windows, si apre il software **HP Image Zone** sul computer. Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share**. Nella barra di selezione viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione. Per ulteriori

informazioni su **HP Image Zone**, vedere la sezione relativa all'uso di **HP Image Zone** nella Guida in linea.

Per gli utenti Macintosh, si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**. Nella finestra **HP Instant Share** viene visualizzata una miniatura dell'immagine acquisita tramite scansione.

Nota Se si utilizza una versione Macintosh OS precedente a X v10.1.5 (compreso OS 9 v9.1.5), le foto vengono caricate nella **Galleria HP** del Macintosh. Fare clic su **E-mail**. Inviare l'immagine acquisita tramite scansione come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 4 In funzione del sistema operativo utilizzato, attenersi a una delle procedure riportate di seguito.

Se si utilizza un computer basato su Windows:

- a Nell'**Area di controllo** o nell'**Area di lavoro** della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio che si desidera utilizzare per inviare l'immagine acquisita tramite scansione.

Nota Se si preme **Vedi Tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili nel proprio paese/regione, ad esempio: **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di lavoro.

- b Fare clic su **Avanti** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Se si utilizza un Macintosh:

- a Accertarsi che l'immagine acquisita tramite scansione che si desidera condividere sia visualizzata nella finestra **HP Instant Share**. Utilizzare il pulsante - per rimuovere le foto o il pulsante + per aggiungerle alla finestra.
- b Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- c Dall'elenco dei servizi HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare l'immagine acquisita tramite scansione.
- d Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 5 Dal servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:

- Inviare un messaggio di posta elettronica contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate su Web.
- Aprire e gestire una rubrica di posta elettronica. Fare clic su **Rubrica**, quindi registrarsi a HP Instant Share e creare un account HP Passport.
- Inviare un messaggio di posta elettronica a più indirizzi. Fare clic sul collegamento per gli indirizzi multipli.
- Inviare una raccolta di immagini a una periferica di amici e parenti collegata in rete. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nel campo **Indirizzo e-mail** seguito da @send.hp.com. Verrà richiesto di registrarsi a HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è ancora stato configurato, fare clic su **È necessario un account HP Passport** nella schermata **Registrati in HP Passport** e ottenere un ID utente e una password HP Passport.

Nota È possibile anche utilizzare il pulsante **Scansione** per inviare un'immagine acquisita tramite scansione. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso delle funzioni di scansione](#).

Invio di immagini mediante il computer

Per inviare le immagini, oltre a utilizzare l'unità HP all-in-one per l'invio tramite HP Instant Share, è possibile utilizzare il software **HP Image Zone** installato sul computer. Il software **HP Image Zone** consente di selezionare e modificare una o più immagini, quindi è possibile accedere a HP Instant Share per selezionare un servizio (ad esempio, **HP Instant Share E-mail**) e inviare le immagini. È sicuramente possibile condividere le immagini mediante i seguenti servizi:

- HP Instant Share E-mail (invio a un indirizzo e-mail)
- HP Instant Share E-mail (invio a una periferica)
- Album online
- Ritocco fotografico online (disponibilità variabile a seconda del paese o della regione)

Invio di immagini mediante il software HP Image Zone (Windows)

Il software **HP Image Zone** consente di condividere le immagini con amici e parenti. È sufficiente aprire **HP Image Zone**, selezionare le immagini che si desidera condividere e inoltrarle mediante il servizio **HP Instant Share E-mail**.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software **HP Image Zone**, consultare la [Guida di HP Image Zone](#) in linea.

Per utilizzare il software HP Image Zone

- 1 Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone** sul desktop.
Si apre la finestra **HP Image Zone** sul computer. Nella finestra, viene visualizzata la scheda **Immagini personali**.
- 2 Selezionare una o più immagini dalla cartella o cartelle in cui sono memorizzate.
Per ulteriori informazioni, consultare la [Guida di HP Image Zone](#) in linea.

Nota Utilizzare gli strumenti di modifica di **HP Image Zone** per modificare le immagini e conseguire risultati ottimali. Per ulteriori informazioni, consultare la [Guida di HP Image Zone](#) in linea.

- 3 Fare clic sulla scheda **HP Instant Share**.
Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share** nella finestra **HP Image Zone**.
- 4 Nell'**Area di controllo** o nell'**Area di lavoro** della scheda **HP Instant Share**, fare clic sul collegamento o sull'icona del servizio che si desidera utilizzare per inviare l'immagine acquisita tramite scansione.

Nota Se si preme **Vedere tutti i servizi**, è possibile scegliere tra tutti i servizi disponibili nel proprio paese/regione, ad esempio **HP Instant Share E-mail** e **Crea album in linea**. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di **lavoro** della scheda **HP Instant Share**.

- 5 Fare clic su **Avanti** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 6 Dal servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
- Inviare un messaggio di posta elettronica contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate su Web.
 - Aprire e gestire una rubrica di posta elettronica. Fare clic su **Rubrica**, quindi registrarsi a HP Instant Share e creare un account HP Passport.
 - Inviare un messaggio di posta elettronica a più indirizzi. Fare clic sul collegamento per gli indirizzi multipli.
 - Inviare una raccolta di immagini a una periferica di amici e parenti collegata in rete. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nel campo **Indirizzo e-mail** seguito da HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è ancora stato configurato, fare clic su **È necessario un account HP Passport** nella schermata **Registrati in HP Passport** e ottenere un ID utente e una password HP Passport.

Invio di immagini mediante il software dell'applicazione client HP Instant Share (utenti Macintosh OS X v10.1.5 e successivi)

Nota Le versioni Macintosh OS X 10.2.1 e 10.2.2 **non** sono supportate.

L'applicazione client HP Instant Share consente di condividere le immagini con amici e parenti. È sufficiente aprire la finestra HP Instant Share, selezionare le immagini che si desidera condividere e inoltrarle mediante il servizio HP Instant Share **E-mail**.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software dell'applicazione client **HP Instant Share**, consultare l'**Aiuto HP Image Zone** in linea.

Per utilizzare l'applicazione client HP Instant Share

- 1 Selezionare l'icona **HP Image Zone** dal dock.
Sulla scrivania si apre **HP Image Zone**.
- 2 In **HP Image Zone**, fare clic sul pulsante **Servizi** nella parte superiore della finestra.
Nella parte inferiore di **HP Image Zone** viene visualizzato un elenco di applicazioni.
- 3 Scegliere **HP Instant Share** dall'elenco delle applicazioni.
Sul computer si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**.
- 4 Utilizzare il pulsante **+** per aggiungere un'immagine alla finestra o il pulsante **-** per rimuoverla.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso del software dell'applicazione client **HP Instant Share**, consultare l'**Aiuto HP Image Zone** in linea.

- 5 Accertarsi che le immagini che si desidera condividere siano visualizzate nella finestra **HP Instant Share**.
- 6 Fare clic su **Continua** e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Dall'elenco dei servizi HP Instant Share, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare l'immagine acquisita tramite scansione.
- 8 Attendersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

- 9 Dal servizio **HP Instant Share E-mail**, è possibile:
- Inviare un messaggio di posta elettronica contenente le miniature delle foto che possono essere visualizzate, stampate e salvate su Web.
 - Aprire e gestire una rubrica di posta elettronica. Fare clic su **Rubrica**, quindi registrarsi a HP Instant Share e creare un account HP Passport.
 - Inviare un messaggio di posta elettronica a più indirizzi. Fare clic sul collegamento per gli indirizzi multipli.
 - Inviare una raccolta di immagini a una periferica di amici e parenti collegata in rete. Immettere il nome assegnato alla periferica dal destinatario nel campo **Indirizzo e-mail** seguito da HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è ancora stato configurato, fare clic su **È necessario un account HP Passport** nella schermata **Registrati in HP Passport** e ottenere un ID utente e una password HP Passport.

Condivisione di immagini mediante HP Director (Macintosh OS precedenti a X v10.1.5)

Nota Le versioni 9.1.5 e successive e 9.2.6 e successive di Macintosh OS 9 **sono** supportate. Le versioni 10.0 e 10.0.4 di Macintosh OS X **non** sono supportate.

È possibile condividere immagini con chiunque disponga di un account e-mail. È sufficiente avviare **HP Director** e aprire la **Galleria HP**. Creare quindi un nuovo messaggio e-mail utilizzando l'applicazione di posta elettronica installata sul computer.

Nota Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla Galleria HP nell'**Aiuto per Foto e imaging HP** in linea.

Per utilizzare l'opzione E-mail in HP Director

- 1 Visualizzare il menu **HP Director**:
 - In OS X, selezionare l'icona **HP Director** dal dock.
 - In OS 9, fare doppio clic sul collegamento **HP Director** sulla scrivania.
- 2 Aprire la **Galleria di Foto e imaging HP**:
 - In OS X, selezionare **Galleria HP** dalla sezione **Gestisci e condividi** del menu **HP Director**.
 - In OS 9, fare clic su **Galleria HP**.
- 3 Selezionare una o più immagini da condividere.
Per ulteriori informazioni, consultare l'**Aiuto per Foto e imaging HP** in linea.
- 4 Fare clic su **E-mail**.

Si apre il programma di posta elettronica sul Macintosh.
Condividere le immagini come allegato e-mail seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

13 Uso di HP Instant Share (in rete)


HP Instant Share consente la condivisione di foto con amici e parenti. È sufficiente eseguire la scansione di una foto o inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one, selezionare una o più foto da condividere, selezionare una destinazione per le foto, quindi inviarle. È anche possibile caricare le foto e inserirle in un album fotografico online o in un servizio di ritocco fotografico online. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese o della regione di appartenenza.

Descrizione

Se l'unità HP all-in-one è collegata in rete e dispone di un accesso diretto a Internet (ad esempio, non utilizza il computer per la connessione Internet), è possibile avere un accesso completo alle funzioni HP Instant Share disponibili mediante la periferica. Tali funzioni comprendono le opzioni di invio e ricezione di immagini e la stampa remota sull'unità HP all-in-one. Di seguito viene riportata una descrizione di ciascuna funzione.

Nota Per immagini si intendono sia foto che testi acquisiti tramite scansione. È possibile condividere tali immagini con amici e parenti utilizzando l'unità HP all-in-one e HP Instant Share.

Utilità di invio di HP Instant Share

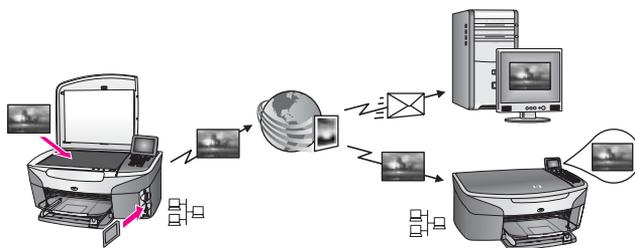


L'utilità di invio di HP Instant Share consente di inviare immagini dall'unità HP all-in-one a una destinazione desiderata mediante il servizio HP Instant Share. Inoltre, è possibile inviare immagini dal software **HP Image Zone** installato sul computer. La destinazione impostata può essere un indirizzo e-mail, una periferica di amici o parenti collegata in rete, un album fotografico online o un servizio di ritocco fotografico online. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese o della regione di appartenenza. Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di immagini direttamente dall'unità HP all-in-one](#).

Nota Una periferica collegata in rete è un'unità HP all-in-one che dispone del software HP Instant Share e consente l'accesso a Internet mediante una rete domestica o un'altra configurazione che non richiede un computer per effettuare l'accesso. Se una periferica è collegata sia in rete che a un computer mediante un cavo USB, viene data priorità alla connessione di rete.

Il simbolo relativo alla connettività di rete è .

Utilità di ricezione di HP Instant Share

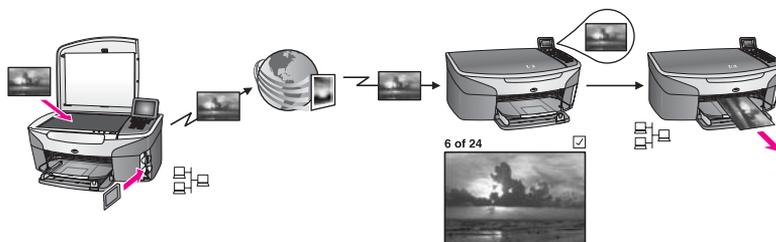

L'utilità di ricezione di HP Instant Share consente di ricevere immagini da amici e parenti che hanno accesso al servizio HP Instant Share e dispongono di un ID utente e una password HP Passport.

Ricezione di immagini da qualsiasi mittente o da un gruppo specifico di mittenti

È possibile ricevere immagini da qualsiasi mittente che dispone di un account HP Passport (modalità Aperta) oppure da un gruppo specifico di mittenti (modalità Privata).

- Se si sceglie di accettare la ricezione da tutti i mittenti, è sufficiente fornire il nome dell'unità HP all-in-one alle persone da cui si desidera ricevere le immagini. Il nome della periferica viene assegnato al momento della configurazione di HP Instant Share per l'uso con l'unità HP all-in-one. Il nome della periferica non rileva la distinzione tra maiuscole e minuscole.

La modalità Aperta (ricezione da tutti i mittenti) è la modalità di ricezione predefinita. Per ulteriori informazioni sulla ricezione in modalità Aperta, vedere [Ricezione da tutti i mittenti \(modalità Aperta\)](#).

È anche possibile scegliere di bloccare l'invio da parte di singoli mittenti all'unità HP all-in-one tramite l'elenco degli accessi HP Instant Share. Per ulteriori informazioni sull'uso dell'elenco degli accessi, consultare la Guida in linea del servizio HP Instant Share.

- Se si sceglie di accettare la ricezione da un gruppo specifico di mittenti, aggiungere all'elenco degli accessi HP Instant Share tutte le persone da cui si desidera ricevere le immagini e assegnare a ognuno i privilegi di accesso. Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei privilegi di accesso, consultare la Guida in linea del servizio HP Instant Share.

Anteprima o stampa automatica delle immagini ricevute

HP Instant Share consente di visualizzare l'anteprima di una raccolta di immagini prima di eseguire la stampa oppure di stampare automaticamente le immagini sull'unità HP all-in-one. I privilegi di stampa automatica vengono attivati in seguito alla selezione del mittente dall'elenco degli accessi HP Instant Share.

Verranno stampate automaticamente sulla periferica solo le raccolte di immagini ricevute dai mittenti ai quali sono stati assegnati i privilegi di stampa automatica. Tutte le altre immagini verranno ricevute in modalità Anteprima.

Nota Per ulteriori informazioni sull'utilità di ricezione di HP Instant Share, vedere [Ricezione di immagini](#).

Stampa remota HP



La funzione di stampa remota HP consente di stampare da un'applicazione Windows su una periferica collegata in rete ubicata in un luogo differente rispetto all'utente. Ad esempio, è possibile utilizzare il driver della stampante remota HP per stampare dal portatile, mentre si è in un bar, sull'unità HP all-in-one ubicata nella propria abitazione. È inoltre possibile stampare sulla periferica mentre si lavora da casa su una rete VPN (Virtual Private Network). Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa remota di documenti](#).

Inoltre, un parente o un amico che non dispone di una periferica collegata in rete può scaricare il driver della stampante remota sul proprio computer e stampare sull'unità HP all-in-one dell'utente (dopo aver ricevuto dall'utente il nome della periferica). Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa remota di documenti](#).

Introduzione

Per utilizzare HP Instant Share con l'unità HP all-in-one, è necessario disporre dei seguenti requisiti:

- Una LAN (Local Area Network) funzionale
- Un'unità HP all-in-one collegata alla LAN
- Accesso diretto a Internet tramite provider ISP
- Un ID utente e una password HP Passport
- HP Instant Share installato sulla periferica

È possibile installare HP Instant Share e ottenere un ID utente e una password HP Passport:

- Dal software **HP Image Zone** sul computer.
- Premendo HP Instant Share sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.
- Quando viene fornita l'opzione, al termine dell'installazione del software (solo Macintosh)

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea della **Configurazione guidata di HP Instant Share**.

Nota Accertarsi di aver selezionato la modalità **Tipica** durante l'installazione del software HP all-in-one. HP Instant Share **non** funziona in una periferica con installazione minima.

Una volta che sono stati ottenuti l'ID utente e la password HP Passport, è stato creato un nome univoco per l'unità HP all-in-one ed è stata registrata la periferica, è possibile aggiungere i mittenti all'elenco degli accessi e creare le destinazioni. Se si sceglie di utilizzare l'elenco degli accessi e creare le destinazioni in un momento successivo, attenersi alle istruzioni dei seguenti argomenti.

Nota Quando l'utente e l'unità HP all-in-one sono registrati a HP Instant Share, l'utente viene automaticamente aggiunto all'elenco degli accessi per la periferica e gli vengono concessi i privilegi di stampa automatica. Per ulteriori informazioni sulla procedura per diventare membro HP Instant Share e per registrare la propria periferica, vedere il capitolo [Introduzione](#).

Creazione di destinazioni

È necessario creare le destinazioni per specificare le posizioni nelle quali si desidera inviare le immagini. Una destinazione, ad esempio, può essere un indirizzo e-mail, una periferica di amici o parenti collegata in rete, un album fotografico o un servizio di ritocco fotografico online. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese o della regione di appartenenza.

Nota Sebbene le destinazioni vengano create sul servizio HP Instant Share, è possibile accedervi attraverso l'unità HP all-in-one.

Per creare le destinazioni

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Paspausdami **3**, pasirinkite **Add New Destination** (Itraukti naują paskirties vietą). Viene visualizzato il menu **Seleziona computer** che elenca i computer collegati in rete.
- 3 Selezionare un computer dall'elenco.

Nota È necessario che sul computer selezionato sia installato il software **HP Image Zone** e che sia possibile accedere al servizio HP Instant Share.

In una finestra del computer viene visualizzata la schermata del servizio HP Instant Share.

- 4 Registrarsi a HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport. Viene visualizzato HP Instant Share Manager.

Nota Non verranno richiesti l'**ID utente** e la **password** HP Passport se il servizio HP Instant Share è stato impostato per memorizzarli.

- 5 Pasirinkite **Share** (Paskirstymas) skiltį ir, vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, sukurkite naują paskirties vietą.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea.

Se si desidera inviare una raccolta di immagini alla periferica collegata in rete di amici e parenti, selezionare **HP Instant Share E-mail**. Nel campo **Indirizzo e-mail** immettere il nome della periferica seguito da HP Instant Share.

Nota Per l'invio a una periferica: 1) sia il mittente che il destinatario devono disporre di un ID utente e una password HP Passport; 2) è necessario che la periferica alla quale viene inviata l'immagine sia registrata a HP Instant Share; 3) è necessario utilizzare **HP Instant Share E-mail** o la stampa remota HP per inviare l'immagine.

Prima di impostare una periferica di destinazione in **HP Instant Share E-mail** o di aggiungere una stampante per l'uso con la stampa remota HP, chiedere al destinatario il nome univoco assegnato alla periferica collegata in rete. Il nome della periferica viene creato al momento della registrazione

dell'utente e della periferica a HP Instant Share. Per ulteriori informazioni, vedere [Introduzione](#).

Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share

L'elenco degli accessi viene utilizzato quando l'unità HP all-in-one è impostata per la ricezione in modalità Aperta o Privata.

- In modalità Aperta, è possibile ricevere le raccolte di immagini da tutti i mittenti che dispongono di un account HP Passport e dalle persone che conoscono il nome assegnato dall'utente alla periferica. Se si sceglie la ricezione in modalità Aperta, si consente a un mittente di inviare immagini alla periferica. Utilizzare l'elenco degli accessi per assegnare i privilegi di stampa automatica e per bloccare i mittenti dai quali **non** si desidera ricevere immagini.
- In modalità Privata, è possibile ricevere le immagini solo dai mittenti specificati nell'elenco degli accessi. È necessario che i mittenti aggiunti all'elenco dispongano di un ID utente e una password HP Passport. Quando si aggiunge un mittente all'elenco, concedere uno dei seguenti privilegi di accesso:
 - **Consenti:** Consente di visualizzare in anteprima le immagini ricevute da un mittente prima della stampa.
 - **Stampa automatica:** Consente di stampare automaticamente sulla periferica le immagini ricevute da un mittente.
 - **Blocco:** Impedisce la ricezione di immagini indesiderate da un mittente.

Per utilizzare l'elenco degli accessi

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **3**, quindi **5**. Viene visualizzato il menu **Opzioni di HP Instant Share**, quindi selezionata l'opzione **Gestisci account**. Viene visualizzato il menu **Seleziona computer** che elenca i computer collegati in rete.
- 3 Selezionare un computer dall'elenco.

Nota È necessario che sul computer selezionato sia installato il software **HP Image Zone** e che sia possibile accedere al servizio HP Instant Share.

In una finestra del computer viene visualizzata la schermata del servizio HP Instant Share.

- 4 Quando viene richiesto, registrarsi a HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport. Viene visualizzato HP Instant Share Manager.

Nota Non verranno richiesti l'**ID utente** e la **password** HP Passport se il servizio HP Instant Share è stato impostato per memorizzarli.

- 5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere o rimuovere i mittenti e modificare i privilegi di accesso mediante l'elenco degli accessi. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea.

Nota È necessario ottenere l'ID utente HP Passport di ciascun mittente aggiunto all'elenco degli accessi. L'ID utente è obbligatorio per aggiungere un mittente all'elenco degli accessi. Una volta che è stato aggiunto un mittente e sono stati concessi i privilegi di accesso, nell'elenco degli accessi vengono visualizzate le seguenti informazioni sul mittente: privilegi di accesso concessi, nome, cognome e ID utente HP Passport.

Invio di immagini direttamente dall'unità HP all-in-one

Per immagini si intendono sia foto che documenti acquisiti tramite scansione. È possibile condividere tali immagini con amici e parenti utilizzando l'unità HP all-in-one e HP Instant Share. Selezionare le foto da una scheda di memoria o eseguire la scansione di un'immagine, premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one, quindi inviare le immagini alla destinazione selezionata. Per istruzioni dettagliate, vedere gli argomenti riportati di seguito.

Nota Se vengono inviate immagini a una periferica collegata in rete, la periferica ricevente deve essere registrata con HP Instant Share.

Invio di foto da una scheda di memoria

L'unità HP all-in-one consente di inviare le foto immediatamente dopo l'inserimento di una scheda di memoria oppure in un secondo momento. Per inviare le foto immediatamente, inserire una scheda di memoria nell'apposito alloggiamento, selezionare una o più foto, quindi premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo.

Se si inserisce la scheda di memoria ma si decide di inviare le foto successivamente, l'unità HP all-in-one passa in modalità standby. È sufficiente premere **HP Instant Share** e seguire le istruzioni per selezionare e condividere le foto.

Nota Per ulteriori informazioni sull'uso di una scheda di memoria, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

Per inviare una foto alla periferica di amici e parenti collegata in rete

- 1 Richiedere al destinatario (amico o parente) il nome assegnato alla periferica collegata in rete.

Nota Tale nome viene assegnato al momento della configurazione dell'account HP Instant Share e della registrazione dell'unità HP all-in-one. Il nome della periferica non rileva la distinzione tra maiuscole e minuscole.

- 2 Verificare che il destinatario abbia impostato la ricezione in modalità Aperta o che abbia incluso l'ID utente HP Passport del mittente nell'elenco degli accessi per la periferica di destinazione.
Per ulteriori informazioni, vedere [Ricezione da tutti i mittenti \(modalità Aperta\)](#) e [Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share](#).
- 3 Creare una destinazione utilizzando il nome della periferica fornito dal destinatario. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di destinazioni](#).
- 4 Premere **HP Instant Share** per inviare le foto.
Per ulteriori informazioni, vedere la procedura riportata di seguito.

Per inviare foto immediatamente dopo l'inserimento della scheda di memoria

- 1 Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.
- 2 Selezionare una o più foto.
Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

Nota I file di tipo filmato potrebbero non essere supportati dal servizio HP Instant Share.

- 3 Sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one, premere **HP Instant Share**. Sul display grafico a colori viene visualizzato il **Menu Condividi**. Nel **Menu Condividi** vengono visualizzate le destinazioni create sul servizio HP Instant Share. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di destinazioni](#).
- 4 Utilizzare le frecce ▲ e ▼ per evidenziare la destinazione a cui inviare le foto.
- 5 Premere **OK** per selezionare la destinazione e inviare le foto.

Nota È anche possibile utilizzare il pulsante **Foto** per inviare le immagini dalla scheda di memoria. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).

Per inserire la scheda di memoria e inviare le foto in un momento successivo

- 1 Inserire la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento sull'unità HP all-in-one. Dopo un determinato periodo di tempo, l'unità HP all-in-one passa in modalità standby. L'unità HP all-in-one è in modalità standby quando sul display grafico a colori viene visualizzata la schermata inattiva.
- 2 Quando si è pronti per l'invio delle foto, premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.
Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 3 Premere **1** per selezionare **Invia**.
Viene visualizzato il menu **Invia da?**.
- 4 Premere **1** per selezionare **Scheda di memoria**.
Sul display grafico a colori compare la prima foto della scheda.
- 5 Selezionare una o più foto.
Per ulteriori informazioni sulla selezione delle foto, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).
- 6 Premere **Foto** sul pannello di controllo.
Viene visualizzato il **Menu Condividi**.
Nel **Menu Condividi** vengono visualizzate le destinazioni create sul servizio HP Instant Share. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di destinazioni](#).
- 7 Utilizzare le frecce ▲ e ▼ per evidenziare la destinazione a cui inviare le foto.
- 8 Premere **OK** per selezionare la destinazione e inviare le foto.

Invio di foto da un file di destinazione

Se la fotocamera digitale HP disponibile supporta HP Instant Share, è possibile assegnare le foto alle destinazioni su una scheda di memoria. Le foto assegnate vengono memorizzate in un file di destinazione. Quando la scheda di memoria viene rimossa dalla fotocamera e viene inserita nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one, l'unità HP all-in-one legge la scheda di memoria e inoltra le foto alle destinazioni assegnate.

Per inviare le foto alle destinazioni assegnate dalla fotocamera digitale HP

- 1 Verificare che la scheda di memoria sia inserita nell'apposito alloggiamento dell'unità HP all-in-one.
Per ulteriori informazioni, vedere [Uso di una scheda di memoria o di una fotocamera PictBridge](#).
Sul display grafico a colori viene visualizzata la finestra di dialogo **Destinazioni trovate**.
- 2 Premere **1** per selezionare **Sì, invia foto a destinazioni HP Instant Share**.
Le foto vengono inviate alle destinazioni assegnate.

Nota L'invio di foto a un numero elevato di destinazioni può richiedere un lungo periodo di tempo ed è possibile che venga superato il numero massimo di destinazioni verso le quali l'unità HP all-in-one può eseguire l'invio in una singola transazione. Quando si inserisce nuovamente la scheda di memoria, vengono inviate le foto rimanenti.

Invio di un'immagine acquisita tramite scansione

È possibile condividere un'immagine acquisita tramite scansione premendo **HP Instant Share** sul pannello di controllo. Per utilizzare il pulsante **HP Instant Share**, posizionare l'immagine sulla superficie di scansione, selezionare lo scanner come dispositivo tramite il quale inviare l'immagine, selezionare una destinazione e avviare il processo di scansione.

Nota Per ulteriori informazioni sulla scansione di un'immagine, vedere [Uso delle funzioni di scansione](#).

Per inviare un'immagine di amici e parenti alla periferica collegata in rete

- 1 Richiedere al destinatario (amico o parente) il nome assegnato alla periferica collegata in rete.
Nota Tale nome viene assegnato al momento della configurazione dell'account HP Instant Share e della registrazione dell'unità HP all-in-one. Il nome della periferica non rileva la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- 2 Verificare che il destinatario abbia impostato la ricezione in modalità Aperta o che abbia incluso l'ID utente HP Passport del mittente nell'elenco degli accessi per la periferica di destinazione.
Per ulteriori informazioni, vedere [Ricezione da tutti i mittenti \(modalità Aperta\)](#) e [Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share](#).
- 3 Creare una destinazione utilizzando il nome della periferica fornito dal destinatario.
Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di destinazioni](#).
- 4 Premere **HP Instant Share** per inviare le foto.
Per ulteriori informazioni, vedere la procedura riportata di seguito.

Per inviare un'immagine acquisita tramite scansione dall'unità HP all-in-one

- 1 Caricare l'originale con il lato di stampa rivolto verso il basso sull'angolo anteriore destro della superficie di scansione.
- 2 Sul pannello di controllo, premere **HP Instant Share**.
Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 3 Premere **1** per selezionare **Invia**.
Viene visualizzato il menu **Invia da?**.

- 4 Premere **2** per selezionare **Scanner**.
Viene visualizzato il **Menu Condividi**.
Nel **Menu Condividi** vengono visualizzate le destinazioni create sul servizio HP Instant Share. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di destinazioni](#).
- 5 Utilizzare le frecce **▲** e **▼** per evidenziare la destinazione a cui inviare l'immagine.
- 6 Premere **OK** per selezionare la destinazione e avviare il processo di scansione.
L'immagine viene acquisita e inviata alla destinazione selezionata.

Nota È anche possibile utilizzare il pulsante **Scansione** per inviare un'immagine acquisita tramite scansione. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso delle funzioni di scansione](#).

Annullamento dell'invio di immagini

È possibile annullare in qualsiasi momento l'invio di immagini a una o più destinazioni premendo il pulsante **Annulla** del pannello di controllo. La riuscita dell'operazione di annullamento varia a seconda che le immagini siano state caricate o meno sul servizio HP Instant Share.

- Se una raccolta di immagini è stata completamente caricata sul servizio HP Instant Share, questa viene inviata alla destinazione.
- Se tale raccolta è in fase di caricamento sul servizio HP Instant Share, l'operazione di invio non viene eseguita.

Invio di immagini mediante il computer

Per inviare le immagini, oltre a utilizzare l'unità HP all-in-one per l'invio tramite HP Instant Share, è possibile utilizzare il software **HP Image Zone** installato sul computer. Il software **HP Image Zone** consente di selezionare e modificare una o più immagini, quindi è possibile accedere a HP Instant Share per selezionare un servizio (ad esempio, **HP Instant Share E-mail**) e inviare le immagini. È sicuramente possibile condividere le immagini mediante i seguenti servizi:

- HP Instant Share E-mail (invio a un indirizzo e-mail)
- HP Instant Share E-mail (invio a una periferica)
- Album online
- Ritocco fotografico online (disponibilità variabile a seconda del paese o della regione)

Nota Non è possibile ricevere raccolte di immagini utilizzando il software **HP Image Zone**.

Se si desidera condividere le immagini tramite HP Instant Share E-mail (invio a una periferica), eseguire le operazioni elencate di seguito:

- Chiedere al destinatario il nome assegnato alla periferica collegata in rete.

Nota Tale nome viene assegnato al momento della configurazione dell'account HP Instant Share e della registrazione dell'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, vedere [Introduzione](#).

- Verificare che il destinatario abbia impostato la ricezione in modalità Aperta o che abbia incluso l'ID HP Passport dell'utente nell'elenco degli accessi per la periferica di destinazione.

Per ulteriori informazioni, vedere [Ricezione da tutti i mittenti \(modalità Aperta\)](#) e [Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share](#).

- Seguire le istruzioni specifiche per il sistema operativo disponibile come riportato di seguito.

Per inviare le immagini da HP Image Zone (utenti Windows)

- 1 Fare doppio clic sull'icona **HP Image Zone** sul desktop.
Si apre la finestra **HP Image Zone** sul computer. Nella finestra, viene visualizzata la scheda **Immagini personali**.
- 2 Selezionare una o più immagini dalla cartella o cartelle in cui sono memorizzate.
Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Nota Utilizzare gli strumenti di modifica di **HP Image Zone** per modificare le immagini e conseguire risultati ottimali. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

- 3 Fare clic sulla scheda **HP Instant Share**.
Viene visualizzata la scheda **HP Instant Share** nella finestra **HP Image Zone**.
- 4 Nell'area di **controllo**, fare clic su **Vedere tutti i servizi**.
Viene visualizzata la schermata **Attiva la connessione** nell'area di **lavoro** della scheda **HP Instant Share**.
- 5 Fare clic su **Avanti**.
- 6 Dall'elenco dei servizi, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare le immagini.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea.

Se si desidera inviare una raccolta di immagini alla periferica collegata in rete di amici e parenti, selezionare **HP Instant Share E-mail**. Nel campo **Indirizzo e-mail** immettere il nome della periferica seguito da **@send.hp.com**. Verrà richiesto di registrarsi a HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport.

Nota Se HP Instant Share non è ancora stato configurato, fare clic su **È necessario un account HP Passport** nella schermata **Registrati in HP Passport** e ottenere un ID utente e una password HP Passport. Nella schermata **Area geografica e condizioni del servizio**, selezionare il proprio paese/regione e accettare le **Condizioni del servizio**.

Per inviare le immagini da HP Image Zone (utenti Macintosh OS X v10.2 e successivi)

Nota Macintosh OS X v10.2.1 e v10.2.2 non sono supportati.

- 1 Selezionare l'icona **HP Image Zone** dal dock.
Sulla scrivania si apre **HP Image Zone**.
- 2 In **HP Image Zone**, fare clic sul pulsante **Servizi** nella parte superiore della finestra.
Nella parte inferiore di **HP Image Zone** viene visualizzato un elenco di applicazioni.
- 3 Da tale elenco, scegliere **HP Instant Share**.
Si apre il software dell'applicazione client **HP Instant Share**.
- 4 Aggiungere le immagini che si desidera condividere nella finestra **HP Instant Share**.

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa a HP Instant Share nell'**Aiuto HP Image Zone**.

- 5 Una volta aggiunte tutte le immagini, fare clic su **Continua**.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 7 Dall'elenco dei servizi, selezionare il servizio che si desidera utilizzare per inviare le immagini.
- 8 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea.

Se si desidera inviare una raccolta di immagini alla periferica collegata in rete di amici e parenti, selezionare **HP Instant Share E-mail**. Nel campo **Indirizzo e-mail** immettere il nome della periferica seguito da **@send.hp.com**. Verrà richiesto di registrarsi a HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password HP Passport**.

Nota Se HP Instant Share non è ancora stato configurato, fare clic su **È necessario un account HP Passport** nella schermata **Registrati in HP Passport** e ottenere un ID utente e una password HP Passport. Nella schermata **Area geografica e condizioni del servizio**, selezionare il proprio paese/regione e accettare le **Condizioni del servizio**.

Ricezione di immagini

È possibile inviare le immagini da una periferica collegata in rete a un'altra. È possibile ricevere una raccolta di immagini da tutti i mittenti che dispongono di un ID utente e una password HP Passport (modalità Aperta) o da un gruppo specifico di mittenti (modalità Privata). La modalità di ricezione predefinita è la modalità Aperta. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilità di ricezione di HP Instant Share](#).

Nota Una raccolta di immagini è un gruppo di immagini inviate da un mittente a una destinazione specifica, che in questo caso è la periferica dell'utente.

Ricezione da tutti i mittenti (modalità Aperta)

Per impostazione predefinita, l'unità HP all-in-one è configurata in modalità Aperta per la ricezione. Qualsiasi mittente (amico o parente) con un account HP Passport valido che conosce il nome della periferica è in grado di inviare una raccolta di immagini. La raccolta **non** viene stampata automaticamente, salvo nel caso in cui siano stati concessi privilegi di stampa automatica al mittente tramite l'elenco degli accessi di HP Instant Share. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share](#).

Nota Anche se l'unità HP all-in-one è impostata per ricevere da tutti i mittenti, è ancora possibile bloccare la ricezione di immagini da mittenti specifici. È sufficiente utilizzare l'elenco degli accessi. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share](#).

Inoltre, è possibile bloccare le immagini inviate alla periferica mediante l'accesso all'elenco dei lavori di stampa sul servizio HP Instant Share.

Per ricevere immagini da tutti i mittenti

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **3** per selezionare **Opzioni di HP Instant Share**. Viene visualizzato il menu **Opzioni di HP Instant Share**.

- 3 Premere **1** per selezionare **Opzioni di ricezione**.
Viene visualizzato il menu **Opzioni di ricezione**.
- 4 Premere **2** per selezionare **Aperta - Ricevi da chiunque**.
Per impostazione predefinita, l'unità HP all-in-one è configurata in modo da consentire la visualizzazione dell'anteprima delle immagini contenute in una raccolta, prima della stampa. Per consentire la stampa automatica delle immagini ricevute, vedere [Per stampare automaticamente le immagini ricevute](#).

Ricezione da un gruppo specifico di mittenti (modalità Privata)

Quando si imposta la ricezione dell'unità HP all-in-one in modalità Privata, le raccolte di immagini vengono ricevute da un gruppo specifico di mittenti autorizzati, ciascuno dei quali dispone di un account HP Passport. Ciò si ottiene aggiungendo ogni mittente all'elenco degli accessi e concedendo a ciascuno i privilegi di accesso. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share](#).

Nota In modalità Privata, verranno ricevute solo le raccolte di immagini inviate dai mittenti autorizzati che dispongono di un account HP Passport e dei privilegi di accesso.

In modalità Privata, le immagini ricevute vengono stampate manualmente, salvo nel caso in cui siano stati concessi privilegi di stampa automatica tramite l'elenco degli accessi. Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa delle immagini ricevute](#).

Per ricevere le immagini da un gruppo specifico di mittenti autorizzati

- 1 Aggiungere i mittenti all'elenco degli accessi di HP Instant Share e concedere i privilegi.
Per ulteriori informazioni, vedere [Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share](#).
- 2 Una volta completato l'elenco, premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.
Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 3 Premere **3**, quindi **1**.
Viene visualizzato il menu **Opzioni di HP Instant Share**, quindi viene selezionata l'opzione **Opzioni di ricezione**.
Viene visualizzato il menu **Opzioni di ricezione**.
- 4 Premere **1** per selezionare **Privata - Ricevi da mittenti consentiti**.
- 5 Impostare l'unità HP all-in-one per consentire la visualizzazione in anteprima delle immagini contenute in una raccolta prima della stampa o la stampa automatica di ciascuna immagine ricevuta.
Per ulteriori informazioni, vedere [Stampa delle immagini ricevute](#).

Stampa delle immagini ricevute

Il servizio HP Instant Share riceve le raccolte di immagini inviate alla periferica e indica per ogni raccolta i privilegi di accesso assegnati al mittente. Esistono due modi in cui l'unità HP all-in-one esegue una verifica sul servizio HP Instant Share per la ricezione di immagini:

- Se l'unità HP all-in-one è collegata in rete ed è stata configurata per l'uso di HP Instant Share, l'unità esegue automaticamente una verifica sul servizio HP Instant Share a intervalli definiti (ad esempio, ogni 20 minuti) per la ricezione di

nuove raccolte di immagini. Questo processo viene definito verifica automatica ed è abilitato sulla periferica per impostazione predefinita.

Se l'unità HP all-in-one rileva che una raccolta è stata ricevuta dal servizio HP Instant Share, viene visualizzata un'icona sul display grafico a colori come notifica della ricezione. Se si riceve una raccolta da un mittente autorizzato con privilegi di stampa automatica, questa viene automaticamente stampata dalla periferica. Se si riceve una raccolta da un mittente autorizzato **senza** privilegi di stampa automatica, le informazioni sulla raccolta vengono visualizzate nell'elenco delle raccolte **Ricevute** sull'unità HP all-in-one.

- Se la verifica automatica non è attivata o si desidera controllare se è stata ricevuta una raccolta tra gli intervalli della verifica automatica, premere **HP Instant Share** e selezionare **Ricevute** dal menu **HP Instant Share**. Selezionare **Ricevi** per avviare la verifica delle nuove raccolte di immagini da parte dell'unità HP all-in-one e scaricare le informazioni nell'elenco delle raccolte **Ricevute** della periferica.

Se si riceve una raccolta da un mittente autorizzato con privilegi di stampa automatica, verrà richiesto di scegliere tra **Stampa ora** o **Stampa dopo**. Se si seleziona **Stampa ora**, le immagini della raccolta vengono stampate. Se si seleziona **Stampa dopo**, le informazioni sulla raccolta vengono visualizzate nell'elenco delle raccolte **Ricevute**.

Nella sezione seguente viene descritto come stampare le immagini ricevute, impostare il formato di stampa e le opzioni di stampa correlate e come annullare i lavori di stampa.

Stampa automatica delle immagini ricevute

Una raccolta di immagini ricevuta da un mittente autorizzato con privilegi di stampa automatica viene direttamente stampata sull'unità HP all-in-one se la verifica automatica è attivata sulla periferica.

Per stampare automaticamente le immagini ricevute

- 1 Aggiungere un mittente all'elenco degli accessi di HP Instant Share e concedere i privilegi di stampa automatica.
Per ulteriori informazioni, vedere [Uso dell'elenco degli accessi HP Instant Share](#).
- 2 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 3 Premere **3**, quindi **2**.
Viene visualizzato il menu **Opzioni di HP Instant Share**, quindi viene selezionata l'opzione **Verifica automatica**.
Viene visualizzato il menu **Verifica automatica**.
- 4 Premere **1** per selezionare **On**.

Con l'opzione **Verifica automatica** impostata su "On", l'unità HP all-in-one richiede periodicamente al servizio HP Instant Share di verificare se è stata ricevuta una raccolta di immagini. Se viene rilevata una raccolta inviata da un mittente con autorizzazione alla stampa automatica, questa viene scaricata nella periferica e stampata.

Nota Per richiedere manualmente la verifica al servizio HP Instant Share, premere **HP Instant Share**, quindi premere **2** per selezionare **Ricevi** dal menu **HP Instant Share**. L'unità HP all-in-one effettua la richiesta al servizio HP Instant Share. Se vengono rilevate una o più raccolte per la stampa automatica, sul display grafico a colori viene visualizzata la schermata

Stampa lavoro - Pronta. Se si preme **1** per selezionare **Stampa ora**, la raccolta viene stampata e aggiunta all'elenco di raccolte **Ricevute**. Se si preme **2** per selezionare **Stampa dopo**, la raccolta viene semplicemente aggiunta all'elenco di raccolte **Ricevute**.

Stampa manuale delle immagini ricevute

Una raccolta di immagini ricevuta da un mittente autorizzato all'invio ma senza privilegi di stampa automatica viene memorizzata sul servizio HP Instant Share finché l'utente non sceglie le modalità di stampa delle immagini mediante l'unità HP all-in-one. È possibile visualizzare in anteprima le immagini di una raccolta o stampare direttamente l'intera raccolta senza eseguire l'anteprima.

Per eseguire l'anteprima delle immagini prima della stampa

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **2** per selezionare **Ricevi**.
L'unità HP all-in-one richiede al servizio HP Instant Share di verificare se è stata ricevuta una raccolta di immagini. In caso di rilevamento di tale raccolta, questa viene scaricata nella periferica. Sul display grafico a colori viene visualizzato l'elenco **Ricevute**.
- 3 Utilizzare le frecce **▲** e **▼** per selezionare una raccolta da visualizzare.
- 4 Premere **OK**.
- 5 Selezionare una o più immagini dalla raccolta.
- 6 Premere **Avvio Colore**, **Avvio Nero** o **Foto**.
 - Se si preme **Avvio Colore**, le immagini selezionate vengono stampate in base alle impostazioni predefinite (ovvero una copia di stampa 10 x 15 cm).
 - Se si preme **Avvio Nero**, le immagini selezionate vengono stampate in bianco e nero in base alle impostazioni predefinite (ovvero una copia di stampa 10 x 15 cm).
 - Se si preme **Foto**, è possibile scegliere da un elenco le opzioni di stampa desiderate (ad esempio, numero di copie, formato immagine, formato carta e tipo di carta) prima di avviare il processo di stampa. Una volta selezionate le opzioni desiderate, premere **Avvio Colore** o **Avvio Nero**.

Nota Per ulteriori informazioni sulle opzioni di stampa, vedere [Impostazione delle opzioni di stampa delle foto](#).

Per stampare una raccolta di immagini senza la visualizzazione dell'anteprima

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **2** per selezionare **Ricevi**.
L'unità HP all-in-one richiede al servizio HP Instant Share di verificare se è stata ricevuta una raccolta di immagini. In caso di rilevamento di tale raccolta, questa viene scaricata nella periferica. Viene visualizzato l'elenco **Ricevute** relativo alle raccolte.
- 3 Utilizzare le frecce **▲** e **▼** per selezionare una raccolta da stampare.
- 4 Premere **Avvio Colore** o **Avvio Nero**.
Le immagini vengono stampate in base alle informazioni di stampa in esse contenute. Se le immagini non contengono queste informazioni, vengono stampate

in base alle opzioni di stampa remota definite nel menu **Opzioni di HP Instant Share**.

Impostazioni delle opzioni di stampa

Le immagini sottoposte a scansione tramite un'unità HP all-in-one vengono inoltrate a una periferica ricevente in un formato di stampa specifico. Allo stesso modo, le immagini e i documenti inoltrati dal driver della stampante remota HP vengono ricevuti in un formato di stampa definito. Quando un documento o una raccolta di immagini vengono ricevuti in un formato di stampa definito, gli elementi vengono stampati in base alle regole seguenti:

- Se la raccolta o il documento sono impostati per la stampa automatica, l'unità HP all-in-one utilizza il formato di stampa specificato.
- Se viene eseguita l'anteprima della raccolta o del documento prima della stampa, l'unità HP all-in-one utilizza le opzioni definite nel menu **Opzioni di stampa** (predefinite o selezionate dall'utente).
- Se la raccolta o il documento vengono stampati senza eseguire l'anteprima, l'unità HP all-in-one utilizza il formato di stampa specificato.

Le immagini inviate da una fotocamera o da una scheda di memoria vengono inoltrate a una periferica ricevente **senza** informazioni di stampa. Quando un'immagine o una raccolta di immagini vengono ricevute **senza** informazioni di stampa, gli elementi vengono stampati in base alle regole seguenti:

- Se l'immagine o la raccolta è impostata per la stampa automatica, l'unità HP all-in-one utilizza le opzioni di stampa remota definite nel menu **Opzioni di HP Instant Share**.
- Se viene eseguita l'anteprima dell'immagine o della raccolta prima della stampa, l'unità HP all-in-one utilizza le opzioni definite nel menu **Opzioni di stampa** (predefinite o selezionate dall'utente).
- Se l'immagine o la raccolta viene stampata senza eseguire l'anteprima, l'unità HP all-in-one utilizza le opzioni di stampa remota definite nel menu **Opzioni di HP Instant Share**.

Tutti i precedenti punti sono descritti in dettaglio nelle procedure seguenti.

Per impostare le opzioni di stampa remota per una raccolta configurata per la stampa automatica

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **3**, quindi **6**. Viene visualizzato il menu **Opzioni di HP Instant Share**, quindi viene selezionata l'opzione **Formato stampa remota**. Viene visualizzato il menu **Formato immagine**.
- 3 Utilizzare le frecce **▲** e **▼** per selezionare il formato immagine appropriato. L'impostazione predefinita è **Adatta a pagina**.
Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione delle opzioni di stampa delle foto](#).

Per impostare le opzioni di stampa per una raccolta visualizzata in anteprima

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **2** per selezionare **Ricevi**.

L'unità HP all-in-one richiede al servizio HP Instant Share di verificare se è stata ricevuta una raccolta di immagini. In caso di rilevamento di tale raccolta, questa viene scaricata nella periferica. Sul display grafico a colori viene visualizzato l'elenco **Ricevute**.

- 3 Utilizzare le frecce ▲ e ▼ per selezionare una raccolta da visualizzare.
- 4 Premere **OK**.
- 5 Selezionare una o più immagini dalla raccolta.
- 6 Premere **Foto** sul pannello di controllo.
Viene visualizzato il menu **Opzioni di stampa**.
- 7 Selezionare l'elemento che si desidera configurare (ad esempio: numero di copie, formato immagine, formato carta e tipo di carta), quindi selezionare l'impostazione.

Nota Per ulteriori informazioni sulle opzioni di stampa, vedere [Impostazione delle opzioni di stampa delle foto](#).

- 8 Premere **Avvio Nero** o **Avvio Colore** per avviare il processo di stampa.

Per impostare le opzioni di stampa remota per una raccolta stampata senza anteprima

- Attenersi alle istruzioni riportate nella sezione [Per impostare le opzioni di stampa remota per una raccolta configurata per la stampa automatica](#).

Annullamento dei lavori di stampa

L'unità HP all-in-one consente di annullare un'operazione in qualsiasi momento. È sufficiente premere **Annulla** per interrompere la ricezione, la visualizzazione dell'anteprima e i lavori di stampa.

- Se si seleziona **Ricevi** dal menu **HP Instant Share** e si preme **Annulla**, la periferica interrompe la verifica della ricezione di nuove raccolte di immagini dal servizio HP Instant Share. Si ritorna al menu **HP Instant Share**.
- Se si sta visualizzando l'anteprima di una raccolta di immagini e si preme il pulsante **Annulla**, tutte le immagini selezionate per la stampa vengono deselezionate. Si ritorna all'elenco delle raccolte **Ricevute**.
- Se la stampa di una raccolta di immagini è già stata avviata e si preme il pulsante **Annulla**, il lavoro di stampa viene interrotto. L'immagine in corso di stampa e le immagini rimanenti non vengono stampate. L'unità HP all-in-one passa in modalità standby.

Nota I lavori di stampa annullati non verranno ristampati automaticamente.

Rimozione delle immagini ricevute

Nell'elenco delle raccolte **Ricevute** visualizzate sull'unità HP all-in-one, la raccolta delle immagini più recente viene visualizzata per prima. Le raccolte meno recenti decadono dopo 30 giorni. Il numero di giorni specificato è soggetto a modifica. Per ottenere informazioni più recenti, vedere le condizioni del servizio su HP Instant Share.

Se si riceve una grande quantità di raccolte, si può decidere di ridurre il numero delle raccolte visualizzate. L'unità HP all-in-one fornisce la possibilità di rimuovere le raccolte di immagini dall'elenco delle raccolte **Ricevute**.

Per rimuovere le raccolte di immagini

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **3** per selezionare **Opzioni di HP Instant Share**. Viene visualizzato il menu **Opzioni di HP Instant Share**.
- 3 Premere **3** per selezionare **Rimuovi raccolte**. Viene visualizzato l'elenco **Rimuovi raccolte**.
- 4 Utilizzare le frecce **▲** e **▼** per evidenziare una raccolta da rimuovere.
- 5 Premere **OK** per selezionare una raccolta da rimuovere. È possibile deselezionare una raccolta premendo **OK** una seconda volta.
- 6 Selezionare tutte le raccolte che si desidera rimuovere.
- 7 Al termine di questa operazione, evidenziare l'etichetta **Selezione effettuata**, quindi premere **OK**.
Gli elementi selezionati vengono rimossi dall'elenco delle raccolte **Ricevute**.

Stampa remota di documenti

Il driver della stampante remota HP consente di inviare i lavori di stampa da applicazioni Windows a periferiche di stampa remote collegate in rete. Ad esempio, è possibile eseguire la stampa remota dal proprio portatile (o da un altro PC) sull'unità HP all-in-one, accedere al proprio computer dell'ufficio tramite una rete VPN e stampare sulla propria periferica oppure inviare un lavoro di stampa da una qualsiasi periferica remota collegata in rete alla propria unità HP all-in-one. È necessario che tutte le unità che inviano lavori di stampa dispongano di un driver della stampante remota HP installato.

Tale driver viene installato sul computer (o portatile) sul quale è stato installato il software della periferica. Se si desidera installare il driver della stampante remota HP su un altro portatile, installare il software della periferica o scaricare il driver dal sito Web HP.

Nota Per scaricare il driver della stampante remota HP dal sito Web HP, assicurarsi di utilizzare una connessione a banda larga. Non utilizzare una connessione via modem. Per scaricare il driver con una connessione a banda larga sono necessari dai 3 ai 5 minuti.

Per utilizzare il driver della stampante remota HP

- 1 Da un'applicazione Windows, selezionare **File** e successivamente **Stampa**. Viene visualizzata la finestra **Stampa** sullo schermo del computer.
- 2 Selezionare la stampante denominata **HP remote printers**.
- 3 Fare clic sulle **Proprietà** della stampante e impostare le opzioni di stampa.
- 4 Fare clic su **OK** per avviare il processo di stampa.
In una finestra del computer viene visualizzata la schermata di **benvenuto** di HP Instant Share. La schermata di **benvenuto** viene visualizzata solo se non è stato precedentemente selezionato **Non mostrare più questo messaggio**.
- 5 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 6 Quando viene richiesto, inserire la **password** e l'**ID utente** HP Passport, quindi fare clic su **Avanti**.

Suggerimento La password e l'ID utente HP Passport verranno richiesti solo se il servizio non è già stato impostato per memorizzarli.

Nota Se HP Instant Share non è ancora stato configurato, fare clic su **È necessario un account HP Passport** nella schermata **Registrati in HP Passport** e ottenere un ID utente e una password HP Passport. Nella schermata **Area geografica e condizioni del servizio**, selezionare il proprio paese/regione e accettare le **Condizioni del servizio**.

Viene visualizzata la schermata **Seleziona una stampante remota**.

- 7 Se la stampa viene eseguita sulla propria unità HP all-in-one, selezionarla dall'elenco delle stampanti.

Nota Le stampanti sono elencate in base al nome univoco assegnato alla periferica al momento della configurazione e registrazione in HP Instant Share. Nell'elenco vengono visualizzate tutte le stampanti alle quali è consentito l'accesso.

Se la stampa viene eseguita da una periferica collegata in rete diversa da quella dell'utente, selezionare il nome della stampante dall'elenco delle stampanti. In caso sia la prima volta che si esegue la stampa dalla periferica, fare clic su **Aggiungi stampante** per aggiungere la periferica all'elenco. Per ulteriori informazioni sull'invio a una periferica, vedere i punti 1 e 2 descritti nella procedura [Per inviare una foto alla periferica di amici e parenti collegata in rete](#).

- 8 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota Per ulteriori informazioni sulla ricezione di lavori di stampa remota, vedere [Ricezione di immagini](#).

Impostazione delle opzioni di HP Instant Share

L'unità HP all-in-one consente di:

- Scegliere di ricevere le raccolte di immagini in modalità Aperta o Privata
- Abilitare o disabilitare la verifica automatica
- Rimuovere le raccolte di immagini stampate o indesiderate dall'elenco raccolte **Ricevute**
- Aggiungere o eliminare i mittenti e assegnare i privilegi di accesso da un elenco di accessi
- Visualizzare il nome univoco assegnato alla periferica
- Ripristinare i valori predefiniti di HP Instant Share della periferica

Per impostare le opzioni di HP Instant Share

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **3** per selezionare **Opzioni di HP Instant Share**. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **Opzioni di HP Instant Share**.
- 3 Utilizzare le frecce **▲** e **▼** per evidenziare l'opzione a cui si desidera accedere.

Le opzioni sono illustrate nella tabella riportata di seguito.

Opzioni di HP Instant Share

Opzioni di ricezione	La selezione di Opzioni di ricezione consente di scegliere se l'unità HP all-in-one riceverà le raccolte di immagini da tutti i mittenti con un account HP Passport valido (modalità Aperta) o
----------------------	---

Opzioni di HP Instant Share

	<p>da un gruppo specificato di mittenti (modalità Privata). Il valore predefinito è Aperta - Ricevi da chiunque. Per ulteriori informazioni, vedere Ricezione da un gruppo specifico di mittenti (modalità Privata) e Ricezione da tutti i mittenti (modalità Aperta).</p>
Verifica automatica	<p>La selezione di Verifica automatica consente di decidere se l'unità HP all-in-one verificherà, a intervalli di tempo predefiniti, la presenza di nuovi messaggi sul servizio HP Instant Share. Se l'opzione di verifica automatica è impostata su On, viene visualizzata un'icona sul display grafico a colori come notifica in caso di ricezione di una nuova raccolta di immagini. L'icona è descritta in Descrizione dell'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, vedere Per eseguire l'anteprima delle immagini prima della stampa e Per stampare automaticamente le immagini ricevute.</p> <p>Nota Se non vengono mai inviate o ricevute immagini oppure si desidera controllare manualmente l'arrivo di nuovi messaggi premendo il pulsante HP Instant Share, impostare la verifica automatica su Off.</p>
Rimuovi raccolte	<p>La selezione di Rimuovi raccolte consente di rimuovere le raccolte di immagini dall'elenco Ricevute. Per ulteriori informazioni, vedere Rimozione delle immagini ricevute.</p>
Visualizza nome periferica	<p>La selezione di Visualizza nome periferica consente di visualizzare il nome assegnato all'unità HP all-in-one al momento della registrazione dell'utente e della periferica in HP Instant Share. Il nome della periferica viene utilizzato da altri utenti per eseguire operazioni di invio alla periferica. Per ulteriori informazioni, vedere Per inviare una foto alla periferica di amici e parenti collegata in rete.</p>
Gestisci account	<p>Se HP Instant Share non è configurato per l'uso con l'unità HP all-in-one, selezionare Gestisci account per avviare la Configurazione guidata di HP Instant Share.</p> <p>Se la configurazione è già stata effettuata, selezionando Gestisci account è possibile gestire l'account HP Instant Share dal computer. Una volta che l'utente si è registrato con l'ID utente e la password HP Passport, viene visualizzato HP Instant Share Manager. Le opzioni disponibili comprendono le funzioni di creazione di una destinazione e aggiunta di mittenti all'elenco degli accessi. Per ulteriori informazioni, vedere gli argomenti descritti in Introduzione.</p>
Formato stampa remota	<p>La selezione di Formato stampa remota consente di impostare il formato di stampa per le immagini ricevute. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni delle opzioni di stampa.</p>

Opzioni di HP Instant Share

Ripristina HP Instant Share

La selezione di **Ripristina HP Instant Share** consente di ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di HP Instant Share della periferica. Ciò significa che l'unità HP all-in-one non è più registrata con HP Instant Share.

Nota Se le impostazioni di HP Instant Share della periferica vengono ripristinate, l'unità HP all-in-one non sarà più in grado di inviare e ricevere immagini, a meno che HP Instant Share non venga nuovamente installato.

Selezionare questa opzione quando si desidera consegnare la periferica a qualcun altro o si desidera passare l'unità HP all-in-one da un collegamento di rete a un collegamento USB.

14 Ordinazione dei materiali di consumo

Dal sito Web HP, è possibile ordinare online i tipi di carta HP consigliati, le cartucce di stampa e gli accessori dell'unità HP all-in-one.

Ordinazione di carta, pellicole per lucidi e altri supporti

Per ordinare supporti come Carta HP alta qualità, Carta fotografica HP massima qualità, Pellicola per lucidi HP per stampanti a getto d'inchiostro alta qualità o Supporto di stampa HP per il trasferimento a caldo, visitare il sito Web HP all'indirizzo: www.hp.com. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, seguire le istruzioni per selezionare il prodotto desiderato, quindi fare clic su uno dei collegamenti per l'acquisto sulla pagina.

Ordinazione delle cartucce di stampa

Per ordinare le cartucce di stampa per l'unità HP all-in-one, visitare il sito www.hp.com. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, seguire le istruzioni per selezionare il prodotto desiderato, quindi fare clic su uno dei collegamenti per l'acquisto sulla pagina. L'unità HP all-in-one supporta i seguenti tipi di cartucce di stampa:

Cartucce di stampa	Codice di ordinazione HP
Cartuccia del nero per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 339 , Cartuccia del nero da 21 ml
Cartuccia in tricromia per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 344 , Cartuccia a colori da 14 ml N. 343 , Cartuccia a colori da 7 ml
Cartuccia fotografica per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 348 , Cartuccia fotografica a colori da 13 ml
Cartuccia grigio per stampanti a getto d'inchiostro HP	N. 100 , Cartuccia grigio da 15 ml

Nota I codici di ordinazione delle cartucce di stampa variano a seconda del paese o della regione di appartenenza. Se i codici di ordinazione elencati in questa guida non corrispondono ai codici delle cartucce di stampa correntemente installate sull'unità HP all-in-one, ordinare le nuove cartucce in base ai codici di quelle installate.

È possibile ottenere i codici di ordinazione di tutte le cartucce di stampa supportate dalla periferica mediante **Casella strumenti stampante**. In **HP Director**, fare clic su **Impostazioni**, selezionare **Impostazioni stampa**, quindi **Casella strumenti stampante**. Fare clic sulla scheda **Livello d'inchiostro stimato**, quindi fare clic su **Informazioni sull'ordinazione delle cartucce**.

Inoltre, è possibile contattare il proprio rivenditore locale o visitare il sito www.hp.com/support per confermare i codici di ordinazione delle cartucce di stampa corretti per il proprio paese o regione.

Ordinazione degli accessori

Per ordinare gli accessori per l'unità HP all-in-one, ad esempio un vassoio di carta aggiuntivo o un'unità fronte/retro per la stampa automatica su entrambi i lati, visitare il sito www.hp.com. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, seguire le istruzioni per selezionare il prodotto desiderato, quindi fare clic su uno dei collegamenti per l'acquisto sulla pagina.

A seconda del paese o della regione, l'unità HP all-in-one può supportare i seguenti accessori:

Accessorio e numero modello HP	Descrizione
Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP ph5712	Consente la stampa automatica su entrambi i lati di un foglio di carta. Con questo accessorio installato, è possibile stampare su entrambi i lati della pagina senza dover capovolgere manualmente le pagine nel corso del lavoro di stampa.
Accessorio per stampa fronte/retro automatica HP con vassoio per piccoli formati (denominato anche Vassoio Hagaki con accessorio per stampa fronte/retro automatica) ph3032	Un vassoio dedicato aggiuntivo per piccoli formati e buste da inserire sul retro dell'unità HP all-in-one che consente la stampa automatica fronte/retro sia per carta di piccolo formato che di formato standard. Con questo accessorio installato, è possibile caricare carta di formato standard nel vassoio di alimentazione principale e carta di piccolo formato, come schede Hagaki, nel vassoio di alimentazione posteriore. Consente quindi un risparmio in termini di tempo soprattutto quando si esegue la stampa su diversi formati di carta, poiché non è necessario rimuovere e ricaricare la carta ogni volta.
Vassoio da 250 fogli per carta comune HP pt3447	Un vassoio dedicato con una capacità massima di 250 fogli di carta di formato standard supportato dall'unità HP all-in-one. Con questo accessorio installato, è possibile caricare carta comune nel vassoio di alimentazione inferiore e tipi di carta speciale nel vassoio superiore. Consente quindi un risparmio in termini di tempo soprattutto quando si esegue la stampa su diversi tipi di carta, poiché non è necessario rimuovere e ricaricare la carta ogni volta.
Adattatore per stampante wireless HP bt300 Bluetooth® bt300	Consente la stampa da un dispositivo Bluetooth sull'unità HP all-in-one. Questo accessorio si collega alla porta per la fotocamera sul lato anteriore dell'unità HP all-in-one e accetta i lavori di stampa dai dispositivi Bluetooth supportati, quali un videofonino digitale o un palmare (PDA). Non supporta la stampa da computer PC Bluetooth abilitati o Macintosh.

Ordinazione di altri materiali di consumo

Per ordinare altri materiali di consumo, ad esempio il software HP all-in-one, una copia della Guida per l'utente, una Guida d'installazione o altri pezzi di ricambio sostituibili dall'utente, comporre uno dei numeri indicati di seguito:

- Negli Stati Uniti o in Canada, comporre il numero **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**.
- In Europa, comporre il numero +49 180 5 290220 (Germania) oppure +44 870 606 9081 (Regno Unito).

Per ordinare il software HP all-in-one in altri paesi o regioni, chiamare il numero relativo al proprio paese o alla propria regione. I numeri elencati di seguito sono aggiornati alla data di pubblicazione della presente guida. Per ottenere l'elenco aggiornato dei numeri di telefono per effettuare le ordinazioni, visitare il sito www.hp.com/support. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, quindi fare clic su **Contatta HP** per ottenere informazioni su come contattare l'assistenza tecnica.

Paese/Regione	Numero per l'ordinazione
Asia e Pacifico (ad eccezione del Giappone)	65 272 5300
Australia	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Germania) +44 870 606 9081 (Regno Unito)
Nuova Zelanda	0800 441 147
Repubblica Sudafricana	+27 (0)11 8061030
Stati Uniti e Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

15 Manutenzione dell'unità HP all-in-one

L'unità HP all-in-one non richiede molte operazioni di manutenzione. È necessario pulire di tanto in tanto la superficie di scansione e il retro del coperchio per eliminare la polvere che si deposita in superficie e per assicurare l'integrità delle copie e delle scansioni. Inoltre, è necessario occasionalmente sostituire, allineare o pulire le cartucce di stampa. Questo capitolo fornisce istruzioni per un uso ottimale dell'unità HP all-in-one. Eseguire le operazioni di manutenzione adeguate in base alle proprie esigenze.

Pulizia dell'unità HP all-in-one

La presenza di impronte digitali, macchie, pelucchi e di altre particelle di sporizia sulla superficie di scansione o sul retro del coperchio determina un rallentamento delle prestazioni dell'unità e una minore accuratezza di alcune funzioni, quali **Adatta a pagina**. Per assicurare l'integrità delle copie e delle scansioni, è necessario pulire la superficie di scansione e il retro del coperchio. È inoltre necessario rimuovere la polvere della superficie esterna dell'unità HP all-in-one.

Pulizia della superficie di scansione

La presenza di sporizia dovuta a impronte digitali, macchie, pelucchi e polvere determina un rallentamento delle prestazioni dell'unità e una minore accuratezza di alcune funzioni, quali **Adatta a pagina**.

- 1 Spegnere l'unità HP all-in-one, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.

Nota Quando si scollega il cavo di alimentazione, la data e l'ora vengono cancellate. Una volta ricollegato il cavo di alimentazione, sarà necessario reimpostare la data e l'ora. Anche tutti i fax eventualmente memorizzati vengono cancellati.

- 2 Pulire la superficie di scansione con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo.



Avvertenza Non utilizzare sostanze abrasive, acetone, benzene o tetracloruro di carbonio per pulire la superficie di scansione poiché potrebbero danneggiarla. Non versare o spruzzare liquidi direttamente sulla superficie di scansione; il liquido potrebbe penetrare all'interno della periferica e danneggiarla.

- 3 Asciugare la superficie di scansione con un panno di pelle di daino o una spugna di cellulosa per evitare la formazione di macchie.

Pulizia del retro del coperchio

Lo sporco può accumularsi sulla superficie bianca al di sotto del coperchio dell'unità HP all-in-one.

- 1 Spegnere l'unità HP all-in-one, scollegare il cavo di alimentazione e sollevare il coperchio.

- 2 Pulire la superficie bianca posta al di sotto del coperchio con un panno morbido o una spugna leggermente inumidita con un detergente non abrasivo o con acqua calda.
- 3 Lavare la superficie delicatamente. Non strofinare.
- 4 Asciugarla quindi con un panno di pelle di daino o un panno morbido.



Avvertenza Non utilizzare materiali di carta che potrebbero graffiare la superficie.

- 5 Se si richiede una pulizia più approfondita, ripetere le operazioni sopra descritte utilizzando alcool isopropilico. Successivamente, pulire la superficie con un panno umido in modo da rimuovere eventuali residui di alcool.



Avvertenza Prestare attenzione a non versare alcool sulla superficie di scansione o sulle parti verniciate, poiché potrebbe danneggiare l'unità HP all-in-one.

Pulizia della superficie esterna

Utilizzare un panno morbido o una spugna leggermente inumidita per rimuovere la polvere, lo sporco ed eventuali macchie sulle superfici esterne. L'interno dell'unità HP all-in-one non va pulito. Prestare attenzione a non far penetrare liquidi all'interno della periferica e sul pannello di controllo HP all-in-one.



Avvertenza Per evitare danni alle parti verniciate dell'unità HP all-in-one, non utilizzare prodotti di pulizia a base di alcool sul pannello di controllo, sul coperchio o su altre parti verniciate.

Controllo dei livelli di inchiostro stimati

È possibile verificare in modo semplice il livello d'inchiostro per determinare il grado di esaurimento di una cartuccia di stampa. Il livello di inchiostro indica la quantità stimata di inchiostro ancora presente nelle cartucce di stampa.

Per controllare i livelli di inchiostro dal pannello di controllo

- Individuare le due icone in fondo al display grafico a colori che rappresentano i livelli di inchiostro residuo delle due cartucce di stampa installate.
 - Un'icona di colore verde rappresenta la stima della quantità di inchiostro residuo della cartuccia di stampa in tricromia.
 - Un'icona di colore nero rappresenta la stima della quantità di inchiostro residuo della cartuccia del nero.
 - Un'icona di colore arancione rappresenta la stima della quantità di inchiostro residuo della cartuccia di stampa fotografica.
 - Un'icona di colore grigio/blu rappresenta la stima della quantità di inchiostro residuo della cartuccia di stampa foto grigio.

Se si utilizzano cartucce di stampa non HP o cartucce ricaricate oppure non è stata installata alcuna cartuccia nell'apposito alloggiamento, una o entrambe le icone potrebbero non essere visualizzate sulla barra corrispondente. L'unità HP all-in-one non è in grado di rilevare la quantità di inchiostro residuo in cartucce di stampa non HP o in cartucce ricaricate.

Se accanto all'icona compare un'immagine rappresentante una goccia di inchiostro vuota, ciò significa che l'inchiostro della cartuccia identificata da quell'icona è in

esaurimento e che è necessario sostituire tale cartuccia. Sostituire la cartuccia quando la qualità della stampa comincia ad alterarsi.

Per ulteriori informazioni sulle icone del livello di inchiostro visualizzate sul display grafico a colori, vedere [Icane del display grafico a colori](#).

È anche possibile controllare la quantità stimata dell'inchiostro residuo delle cartucce dal computer. Se si dispone di un collegamento USB tra il computer e l'unità HP all-in-one, per informazioni sul controllo dei livelli di inchiostro dalla **Casella strumenti stampante** consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea. Se si dispone di un collegamento di rete, è possibile controllare i livelli di inchiostro dall'EWS (Embedded Web Server). Per informazioni sull'accesso all'EWS, consultare la Guida per il collegamento di rete.


Stampa di un rapporto di auto-test

Se si verificano problemi durante la stampa, stampare un rapporto di auto-test prima di sostituire le cartucce. Tale rapporto fornisce informazioni utili su vari aspetti della periferica, comprese informazioni sulle cartucce di stampa.

- 1 Caricare carta normale bianca nuova in formato Lettera, A4 o Legale nel vassoio di alimentazione.
- 2 Premere **Imposta**.
- 3 Premere **2**, quindi **5**.

Viene visualizzato il menu **Stampa rapporto**, quindi viene selezionata l'opzione **Rapporto auto-test**.

L'unità HP all-in-one stampa un rapporto di auto-test, nel quale viene indicata l'origine degli eventuali problemi di stampa. Di seguito viene illustrato un esempio dell'area del test dell'inchiostro nel rapporto.

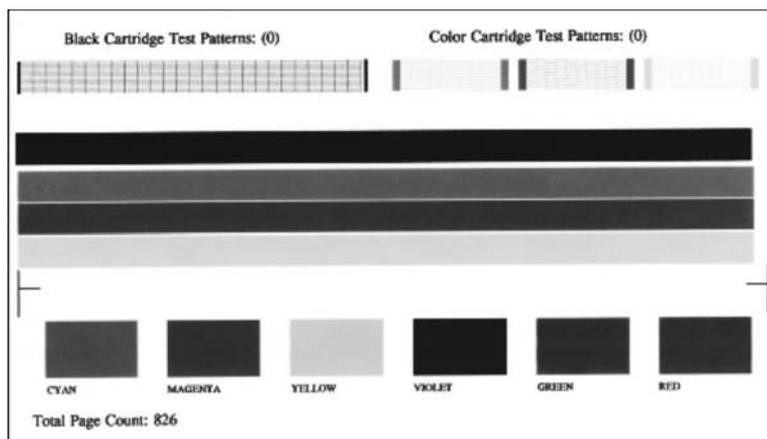

- 4 Verificare che i motivi di prova siano regolari e mostrino una griglia completa. Se in un motivo sono presenti più righe irregolari, è possibile che si sia verificato un problema con gli ugelli. Potrebbe essere necessario pulire le cartucce di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).
- 5 Verificare che le righe di colore si estendano su tutta la pagina.

Se la riga di colore nero è assente, sbiadita, striata o irregolare, è possibile che si sia verificato un problema con la cartuccia del nero o di stampa fotografica nell'alloggiamento a destra.

Se una delle restanti righe è sbiadita, striata o irregolare, è possibile che si sia verificato un problema con la cartuccia in tricromia nell'alloggiamento a sinistra.

- 6 Verificare che i blocchi di colore abbiano una disposizione uniforme e siano corrispondenti ai colori elencati di seguito.

La sequenza dei blocchi di colore deve corrispondere alla seguente: ciano, magenta, giallo, viola, verde e rosso.

Se i blocchi di colore sono assenti, opachi o non corrispondono alla definizione indicata sotto al blocco, è possibile che la cartuccia in tricromia sia in esaurimento. Potrebbe essere necessario sostituire la cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).


Nota Per vedere degli esempi dei motivi di prova, righe e blocchi di colore creati da cartucce di stampa normali e da cartucce malfunzionanti, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Operazioni relative alle cartucce di stampa

Per ottenere una qualità di stampa ottimale dall'unità HP all-in-one, è necessario eseguire alcune semplici operazioni di manutenzione. In questa sezione vengono fornite le linee guida per la gestione delle cartucce di stampa e le istruzioni per la sostituzione, l'allineamento e la pulizia delle cartucce.

Manutenzione delle cartucce di stampa

Prima di sostituire o pulire una cartuccia di stampa, è necessario conoscere i nomi dei relativi componenti e le modalità di manutenzione.

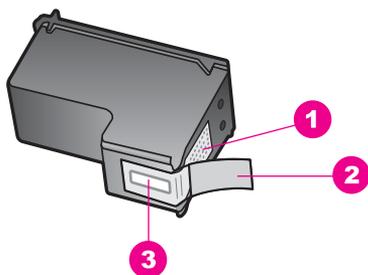

1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro

Tenere le cartucce di stampa per i bordi di plastica nera, con l'etichetta rivolta verso l'alto. Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro.



Avvertenza Prestare attenzione a non fare cadere le cartucce di stampa. Potrebbero danneggiarsi e risultare inservibili.

Sostituzione delle cartucce di stampa

Se l'inchiostro presente nella cartuccia di stampa è scarso, sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio.

Nota I livelli dell'inchiostro possono essere controllati anche mediante l'utilizzo di **HP Director** fornito con il software **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, vedere [Controllo dei livelli di inchiostro stimati](#).

Quando sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio di avviso di inchiostro in esaurimento, accertarsi di avere a disposizione una cartuccia di stampa sostitutiva. È necessario inoltre sostituire le cartucce quando il testo visualizzato appare sbiadito o si verificano problemi di qualità di stampa correlati alle cartucce di stampa.

Suggerimento È possibile utilizzare le istruzioni fornite in precedenza anche per sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica o di stampa foto grigio in grado di fornire una qualità di stampa più elevata per le foto a colori o in bianco e nero.

Per informazioni sui codici di ordinazione di tutte le cartucce di stampa supportate dall'unità HP all-in-one, vedere [Ordinazione delle cartucce di stampa](#). Per ordinare le cartucce di stampa per l'unità HP all-in-one, visitare il sito www.hp.com. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, seguire le istruzioni per selezionare il prodotto desiderato, quindi fare clic su uno dei collegamenti per l'acquisto sulla pagina.


Per sostituire le cartucce di stampa

- 1 Accertarsi che l'unità HP all-in-one sia accesa.




Avvertenza Se l'unità HP all-in-one è spenta quando si solleva lo sportello di accesso al carrello di stampa, non è possibile sostituire le cartucce di stampa, poiché non vengono rilasciate dall'unità HP all-in-one. È possibile causare danni all'unità HP all-in-one se le cartucce di stampa non sono perfettamente installate nel lato destro quando si tenta di rimuoverle.

- 2 Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa sollevandolo dalla parte anteriore e centrale della periferica, finché lo sportello non si blocca in posizione. Il carrello si trova completamente spostato a destra nell'unità HP all-in-one.

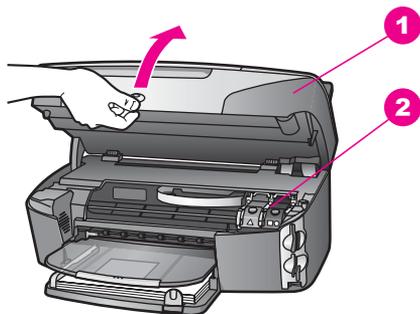


- | | |
|---|--|
| 1 | Sportello di accesso al carrello di stampa |
| 2 | Carrello di stampa |

- 3 Quando il carrello di stampa si è completamente arrestato, spingere e sollevare il fermo all'interno dell'unità HP all-in-one.
 Nel caso si desideri sostituire la cartuccia di stampa in tricromia, sollevare il fermo verde a sinistra.
 Nel caso si desideri sostituire la cartuccia del nero, la cartuccia fotografica o di stampa foto grigio, sollevare il fermo nero sulla destra.

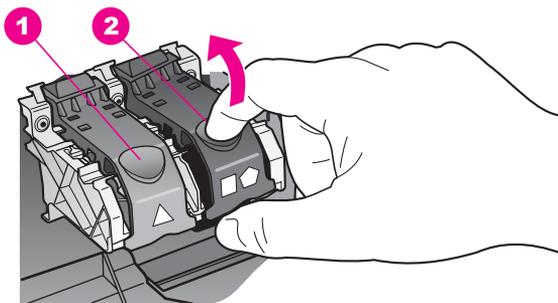


- | | |
|---|--|
| 1 | Fermo per la cartuccia di stampa in tricromia |
| 2 | Fermo per le cartucce del nero, per le cartucce fotografiche e di stampa foto grigio |

- 4 Spingere verso il basso la cartuccia per sganciarla e successivamente spingerla verso l'esterno per estrarla dal relativo alloggiamento.

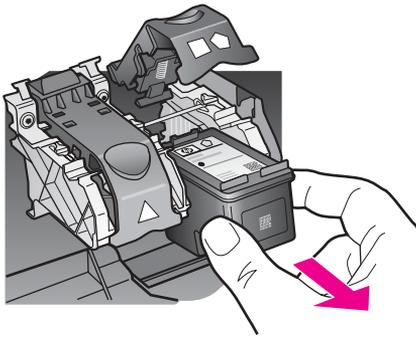


- 5 Se si desidera sostituire la cartuccia del nero con una cartuccia fotografica o di stampa foto grigio, conservare la cartuccia del nero nell'apposita protezione. Per ulteriori informazioni, vedere [Uso della protezione delle cartucce di stampa](#). È possibile riciclare la cartuccia di stampa che viene rimossa una volta esaurita. Il programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro è disponibile in molti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa utilizzate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web indicato di seguito:
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Estrarre la cartuccia nuova dalla confezione e, facendo attenzione a toccare solo il corpo in plastica nera, rimuovere delicatamente il nastro in plastica utilizzando la linguetta di colore rosa.

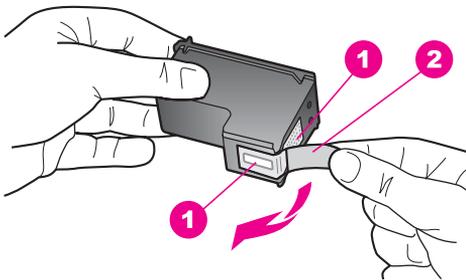


1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro


⚠ Avvertimento Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti elettrici, problemi con l'inchiostro oppure ostruzioni.

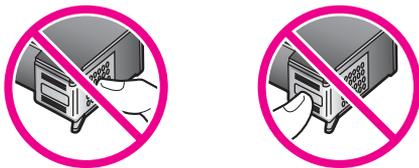


- 7 Fare scorrere la nuova cartuccia sotto il supporto nell'alloggiamento vuoto. Spingere la cartuccia finché non si blocca in posizione. Se sull'etichetta della cartuccia da installare è indicato un triangolo di colore bianco, inserire la cartuccia nell'alloggiamento a sinistra. Il fermo è di colore verde con un triangolo di colore bianco. Se sull'etichetta della cartuccia da installare è indicato un quadrato o un pentagono di colore bianco, inserire la cartuccia nell'alloggiamento a destra. Il fermo è di colore nero con un quadrato o un pentagono di colore bianco.

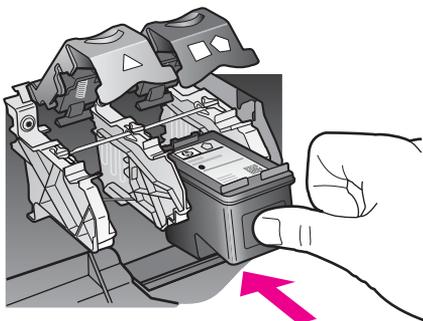

- 8 Spingere il fermo finché non si blocca. Accertarsi che il fermo sia bloccato dalle linguette inferiori.

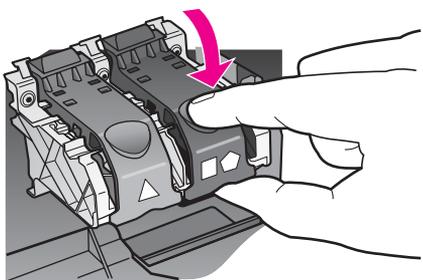

- 9 Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa.

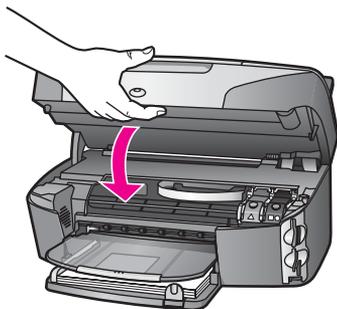

Uso di una cartuccia di stampa fotografica

È possibile migliorare la qualità delle foto a colori stampate e copiate con l'unità HP all-in-one acquistando una cartuccia di stampa fotografica. Rimuovere la cartuccia di stampa del nero e sostituirla con quella fotografica. Dopo aver installato le cartucce di stampa fotografica e in tricromia, si dispone di un sistema a sei colori che fornisce una qualità di stampa ottimale.

Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero. Utilizzare la protezione delle cartucce di stampa per conservare in modo sicuro le cartucce quando non vengono utilizzate.

- Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle cartucce di stampa fotografiche, vedere [Ordinazione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della protezione delle cartucce di stampa, vedere [Uso della protezione delle cartucce di stampa](#).

Uso di una cartuccia foto grigio

È possibile migliorare la qualità delle foto in bianco e nero stampate e copiate con l'unità HP all-in-one acquistando una cartuccia di stampa foto grigio. Rimuovere la cartuccia di stampa del nero e sostituirla con quella di stampa foto grigio. Dopo aver installato le cartucce di stampa foto grigio e in tricromia, è possibile eseguire la stampa utilizzando numerose tonalità di grigio che migliorano la qualità di stampa per foto in bianco e nero.

Per stampare documenti di testo standard, reinserire la cartuccia di stampa del nero. Utilizzare la protezione delle cartucce di stampa per conservare in modo sicuro le cartucce quando non vengono utilizzate.

- Per ulteriori informazioni sull'acquisto delle cartucce di stampa foto grigio, vedere [Ordinazione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della protezione delle cartucce di stampa, vedere [Uso della protezione delle cartucce di stampa](#).


Uso della protezione delle cartucce di stampa

In alcuni paesi/regioni, è possibile che nella confezione della cartuccia di stampa fotografica sia inclusa una protezione per le cartucce. In altre zone, la protezione per le cartucce viene fornita nella confezione dell'unità HP all-in-one. Se non si riceve una

protezione per le cartucce né con la cartuccia di stampa né con l'unità HP all-in-one, è possibile ordinarla tramite l'assistenza clienti HP. Visitare il sito: www.hp.com/support. Tale protezione è stata ideata per conservare in modo sicuro le cartucce e per impedire all'inchiostro di asciugarsi quando queste non vengono utilizzate. Quando si rimuove una cartuccia dall'unità HP all-in-one con l'intenzione di riutilizzarla in un secondo momento, è opportuno conservarla nell'apposita protezione. Ad esempio, è possibile conservare nella protezione la cartuccia di stampa del nero quando questa viene rimossa per stampare foto di alta qualità con le cartucce di stampa fotografica e in tricromia.


Per inserire una cartuccia di stampa nella protezione delle cartucce di stampa

- Inserire la cartuccia nell'apposita protezione piegandola leggermente e installarla saldamente in posizione.

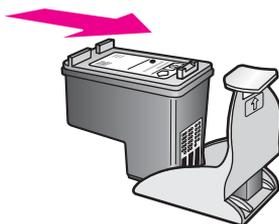

Per rimuovere la cartuccia dalla protezione delle cartucce di stampa

- Premere sulla parte superiore della protezione in modo da rilasciare la cartuccia, quindi estrarre quest'ultima dalla protezione.

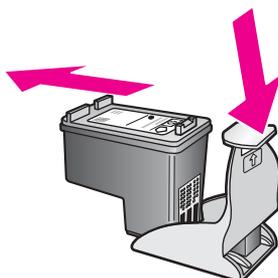

Allineamento delle cartucce di stampa

L'unità HP all-in-one richiede di allineare le cartucce ogni volta che si installa o si sostituisce una cartuccia di stampa. È possibile allineare le cartucce di stampa in qualsiasi momento dal pannello di controllo o utilizzando il software **HP Image Zone** dal computer. L'allineamento delle cartucce garantisce stampe di alta qualità.

Nota Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, l'unità HP all-in-one non richiederà l'allineamento delle cartucce. L'unità HP all-in-one memorizza i valori di allineamento della cartuccia rimossa, in modo che non sia necessario eseguire di nuovo l'allineamento.

Per allineare le cartucce di stampa dal pannello di controllo, quando viene richiesto

- Verificare che nel vassoio di alimentazione sia caricata carta comune bianca nuova in formato Lettera o A4, quindi premere **OK**.

L'unità HP all-in-one stampa una pagina di allineamento delle cartucce di stampa e allinea le cartucce. Riciclare o cestinare la pagina.

Nota Se nel vassoio di alimentazione è caricata carta colorata, la procedura di allineamento delle cartucce avrà esito negativo. Caricare carta comune bianca nuova nel vassoio di alimentazione, quindi ripetere l'allineamento.

Se il problema persiste, è possibile che la causa sia imputabile a una cartuccia o a un sensore difettoso. In tal caso, contattare l'assistenza clienti HP. Visitare il sito: www.hp.com/support. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, quindi fare clic su **Contatta HP** per ottenere informazioni su come contattare l'assistenza tecnica.

Per allineare le cartucce dal pannello di controllo in qualsiasi altro momento

- 1 Caricare carta normale bianca nuova in formato Lettera o A4 nel vassoio di alimentazione.
- 2 Premere **Imposta**.
- 3 Premere **6**, quindi **2**.

Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi viene selezionata l'opzione **Allinea cartucce stampa**.

L'unità HP all-in-one stampa una pagina di allineamento delle cartucce di stampa e allinea le cartucce. Riciclare o cestinare la pagina.

Per informazioni sull'allineamento delle cartucce di stampa mediante l'utilizzo del software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Pulizia delle cartucce di stampa

Se il rapporto di auto-test presenta striature o righe bianche che attraversano le righe di colore, utilizzare questa funzione. Non pulire le cartucce di stampa se non strettamente necessario, poiché tale operazione comporta un elevato consumo di inchiostro e fa diminuire la durata degli ugelli dell'inchiostro.

Per pulire le cartucce di stampa dal pannello di controllo

- 1 Caricare carta normale bianca nuova in formato Lettera o A4 nel vassoio di alimentazione.
- 2 Premere **Imposta**.
- 3 Premere **6**, quindi **1**.

Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi viene selezionata l'opzione **Pulisci cartucce stampa**.

L'unità HP all-in-one stampa una pagina che è possibile riciclare o cestinare.

Se dopo la pulizia delle cartucce la qualità di copia o di stampa continua a essere insoddisfacente, pulire i contatti della cartuccia prima di sostituire la cartuccia difettosa. Per informazioni sulla pulizia dei contatti della cartuccia di stampa, vedere [Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa](#). Per informazioni sulla sostituzione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).

Per informazioni sulla pulizia delle cartucce di stampa mediante l'utilizzo del software **HP Image Zone** fornito con l'unità HP all-in-one, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

Pulire i contatti delle cartucce di stampa soltanto se vengono visualizzati ripetutamente messaggi sul display grafico a colori che richiedono il controllo di una cartuccia dopo che sono state eseguite la pulizia e l'allineamento delle cartucce di stampa.

Prima di pulire i contatti, rimuovere la cartuccia e verificare che tali contatti non siano ostruiti, quindi reinstallare la cartuccia di stampa. Se i messaggi che richiedono il controllo delle cartucce di stampa persistono, pulire i contatti.

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta di gomma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.
- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).



Avvertenza Non utilizzare detergenti per superfici o a base di alcool per la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa. È possibile che questi danneggino la cartuccia di stampa o l'unità HP all-in-one.

Per eseguire la pulizia dei contatti delle cartucce di stampa

- 1 Accendere l'unità HP all-in-one e aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.

Il carrello si trova completamente spostato a destra nell'unità HP all-in-one.


- 2 Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP all-in-one.

Nota Quando si scollega il cavo di alimentazione, la data e l'ora vengono cancellate. Una volta ricollegato il cavo di alimentazione, sarà necessario reimpostare la data e l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione della data e dell'ora](#). Anche tutti i fax eventualmente memorizzati vengono cancellati.

- 3 Sollevare i fermi in posizione aperta e rimuovere la cartuccia di stampa.

Nota Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare una cartuccia di stampa fuori dall'unità HP all-in-one per un periodo di tempo superiore a 30 minuti.

- 4 Verificare che sui contatti della cartuccia non vi siano depositi di inchiostro o sporcizia.
- 5 Bagnare un bastoncino con punta di gomma pulito o un panno privo di lanugine in acqua distillata ed eliminare l'acqua in eccesso.
- 6 Afferrare la cartuccia per le estremità laterali.
- 7 Pulire soltanto i contatti rivestiti in rame. Per informazioni sulla pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro, vedere [Pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro](#).

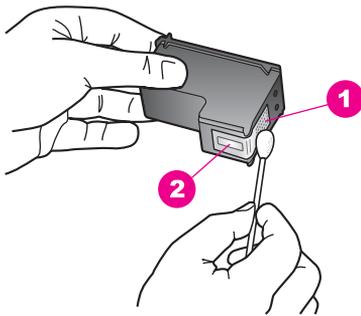

1	Contatti con rivestimento in rame
2	Ugelli dell'inchiostro (non pulire)

- 8 Reinserire la cartuccia nell'alloggiamento del carrello di stampa e chiudere il fermo.
- 9 Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
- 10 Chiudere con cautela lo sportello di accesso al carrello di stampa e reinserire il cavo di alimentazione nel retro dell'unità HP all-in-one.

Pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro

Se l'unità HP all-in-one viene utilizzata in un ambiente soggetto alla polvere, all'interno della periferica può accumularsi un deposito composto da sporcizia, pelucchi, lanugine o residui tessili. Quando questo deposito si forma sulle cartucce di stampa, può causare striature e macchie d'inchiostro nella stampa delle pagine. È possibile rimuovere le striature d'inchiostro effettuando la pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro, come descritto di seguito.

Nota Effettuare la pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro solo se continuano a essere presenti striature e macchie nella stampa delle pagine anche dopo aver eseguito la pulizia delle cartucce tramite il pannello di controllo dell'unità **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, vedere [Pulizia delle cartucce di stampa](#).

Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti materiali:

- Bastoncini con la punta di gomma, un panno privo di lanugine o qualsiasi materiale morbido che non si sfaldi o lasci residui.
- Acqua distillata, filtrata o in bottiglia (l'acqua corrente potrebbe contenere agenti contaminanti, che possono danneggiare le cartucce di stampa).



Avvertenza Non toccare i contatti rivestiti in rame o gli ugelli dell'inchiostro. Potrebbero altrimenti verificarsi problemi nei collegamenti elettrici, problemi con l'inchiostro oppure ostruzioni.

Per effettuare la pulizia dell'area intorno agli ugelli dell'inchiostro


- 1 Accendere l'unità HP all-in-one e aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.
Il carrello si trova completamente spostato a destra nell'unità HP all-in-one.
- 2 Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP all-in-one.

Nota Quando si scollega il cavo di alimentazione, la data e l'ora vengono cancellate. Una volta ricollegato il cavo di alimentazione, sarà necessario reimpostare la data e l'ora. Per ulteriori informazioni, vedere [Impostazione della data e dell'ora](#). Anche tutti i fax eventualmente memorizzati vengono cancellati.

- 3 Sollevare i fermi in posizione aperta e rimuovere la cartuccia di stampa.

Nota Non rimuovere e pulire le cartucce contemporaneamente. Rimuovere e pulire ogni cartuccia di stampa singolarmente. Non lasciare una cartuccia di stampa fuori dall'unità HP all-in-one per un periodo di tempo superiore a 30 minuti.

- 4 Posizionare la cartuccia di stampa su un pezzo di carta con gli ugelli dell'inchiostro rivolti verso l'alto.
- 5 Inumidire leggermente con acqua distillata un bastoncino con la punta di gomma pulito.
- 6 Pulire la superficie e i bordi intorno all'area degli ugelli dell'inchiostro con il bastoncino, come illustrato di seguito.

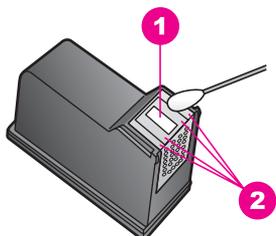

1	Superficie dell'ugello (non pulire)
2	Superficie e bordi intorno all'area degli ugelli



Avvertenza Non pulire la superficie dell'ugello.

- 7 Reinscrivere la cartuccia nell'alloggiamento del carrello di stampa e chiudere il fermo.
- 8 Se necessario, ripetere l'operazione per l'altra cartuccia.
- 9 Chiudere con cautela lo sportello di accesso al carrello di stampa e reinscrivere il cavo di alimentazione nel retro dell'unità HP all-in-one.

Modifica delle impostazioni di stampa

È possibile modificare le impostazioni relative al Power Save e all'intervallo del prompt sull'unità HP all-in-one in base alle esigenze specifiche dell'utente. È possibile ripristinare le impostazioni sui valori configurati al momento dell'acquisto della periferica. In seguito a questa operazione i nuovi valori impostati dall'utente verranno cancellati.

Impostazione dell'ora per Power Save

La lampadina presente sullo scanner dell'unità HP all-in-one resta accesa per un determinato intervallo di tempo, in modo che l'unità HP all-in-one sia pronta a

rispondere a una richiesta dell'utente. Se l'unità HP all-in-one non viene utilizzata per l'intervallo di tempo specificato, la lampadina si spegne per consentire il risparmio energetico. Per uscire da questa modalità, è sufficiente premere uno dei pulsanti sul pannello di controllo.

L'unità HP all-in-one è impostata per entrare in modalità di risparmio energetico dopo 12 ore. Seguire la procedura indicata di seguito, se si desidera che l'unità HP all-in-one anticipi l'attivazione della modalità di risparmio energetico.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **7**, quindi **2**.
Viene visualizzato il menu **Preferenze**, quindi viene selezionata l'opzione **Imposta ora modalità Power Save**.
- 3 Premere ▼ per selezionare l'intervallo di tempo desiderato, quindi premere **OK**.
È possibile scegliere tra 1, 4, 8 o 12 ore per impostare l'intervallo di tempo per l'attivazione della modalità Power Save.

Impostazione dell'intervallo del prompt

L'opzione **Intervallo prompt** consente di verificare la quantità di tempo trascorso prima della visualizzazione di un messaggio in cui si richiede di eseguire una nuova operazione. Se, ad esempio, si preme **Copia** e l'intervallo trascorre senza aver premuto alcun altro pulsante, viene visualizzato il messaggio "**Premere AVVIO per avviare la copia. Premere N./OK per la selezione.**" sul display grafico a colori. È possibile scegliere **Veloce**, **Normale**, **Lento** oppure **Off**. Se si seleziona **Off**, sul display grafico a colori non vengono visualizzati suggerimenti, mentre verranno visualizzati comunque altri messaggi, tra cui i messaggi di errore o di avviso di inchiostro in esaurimento.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **7**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Preferenze**, quindi viene selezionata l'opzione **Imposta intervallo prompt**.
- 3 Premere ▼ per selezionare l'intervallo desiderato, quindi premere **OK**.

Ripristino dei valori predefiniti

È possibile ripristinare le impostazioni sui valori impostati al momento dell'acquisto dell'unità HP all-in-one.

Nota Il ripristino delle impostazioni predefinite in fabbrica non modificherà le impostazioni relative alla data, né interesserà le modifiche apportate alle impostazioni di scansione e alle impostazioni della lingua e del paese/regione.

Questa procedura può essere eseguita solo dal pannello di controllo.

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **6**, quindi **3**.
Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi viene selezionata l'opzione **Ripristina valori predefiniti**.
Vengono ripristinate le impostazioni predefinite di fabbrica.

Segnali di manutenzione automatica

Dopo un lungo periodo di inattività (circa 2 settimane), l'unità HP all-in-one potrebbe emettere dei rumori. Si tratta di una procedura di manutenzione ordinaria, necessaria per assicurare che l'unità HP all-in-one possa produrre stampe di qualità ottimale.

16 Informazioni sulla risoluzione dei problemi

In questo capitolo sono contenute le informazioni sulla risoluzione dei problemi per l'unità HP all-in-one. Vengono fornite informazioni specifiche per i problemi di installazione e configurazione e per alcuni argomenti di carattere operativo. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare il file della **Guida di HP Image Zone** in linea fornito con il software.

È possibile che si verifichino vari problemi se l'unità HP all-in-one viene collegata al computer mediante un cavo USB prima di installare il software HP all-in-one sul computer. Se l'unità HP all-in-one è stata collegata al computer prima che questa operazione venisse richiesta dalla schermata dell'installazione del software, è necessario attenersi alla procedura riportata di seguito:

- 1 Scollegare il cavo USB dal computer.
- 2 Disinstallare il software (se è già stato installato).
- 3 Riavviare il computer.
- 4 Spegnerne l'unità HP all-in-one, attendere un minuto, quindi riavviarla.
- 5 Installare nuovamente il software HP all-in-one. Non collegare il cavo USB al computer finché non viene richiesto dalla schermata di installazione del software.

Per ulteriori informazioni sulla disinstallazione e reinstallazione del software, vedere [Disinstallazione e reinstallazione del software](#).

Questa sezione tratta i seguenti argomenti:

- **Risoluzione dei problemi relativi all'installazione:** Fornisce informazioni sulla configurazione hardware e del fax, sull'installazione del software e sulla risoluzione dei problemi di configurazione di HP Instant Share.
- **Risoluzione dei problemi di carattere operativo:** Fornisce informazioni sui problemi che possono verificarsi durante le attività abituali eseguite con le funzioni dell'unità HP all-in-one.
- **Aggiornamento della periferica:** In seguito a un avviso inviato dall'assistenza clienti HP o un messaggio visualizzato sul display grafico a colori, è possibile accedere al sito Web dell'assistenza HP per ottenere un aggiornamento per la periferica. In questa sezione vengono fornite le informazioni sull'aggiornamento della periferica.

Azioni preliminari alla richiesta di assistenza HP

In caso di problemi, eseguire le seguenti operazioni:

- 1 Consultare la documentazione fornita con l'unità HP all-in-one.
 - **Guida d'installazione:** La Guida d'installazione illustra la procedura per l'installazione dell'unità HP all-in-one.
 - **Guida per l'utente:** La Guida per l'utente è la documentazione che si sta attualmente leggendo. Questa Guida descrive le funzioni di base dell'unità HP all-in-one, illustra l'uso dell'unità HP all-in-one senza il collegamento a un computer e fornisce informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi all'installazione e di carattere operativo.

- **Guida di HP Image Zone:** La **Guida di HP Image Zone** in linea descrive l'uso dell'unità HP all-in-one collegata a un computer e fornisce informazioni aggiuntive sulla risoluzione dei problemi non trattati nella Guida per l'utente.
 - **File Leggimi:** Il file Leggimi fornisce informazioni sui possibili problemi di installazione e sui requisiti di sistema. Per ulteriori informazioni, vedere [Visualizzazione del file Leggimi](#).
 - **Guida per il collegamento di rete:** La Guida per il collegamento di rete illustra la procedura per l'installazione dell'unità HP all-in-one su una rete.
- 2 Se non è possibile risolvere il problema utilizzando le informazioni contenute nella documentazione, visitare il sito www.hp.com/support ed eseguire le seguenti operazioni:
- Accedere alle pagine dell'assistenza online.
 - Inviare a HP un messaggio di posta elettronica per sottoporre delle domande.
 - Contattare un tecnico HP utilizzando il servizio di chat online.
 - Controllare gli aggiornamenti software.
- Le opzioni e la disponibilità dell'assistenza variano a seconda del prodotto, del paese o della regione e della lingua.
- 3 Contattare il punto di vendita locale. Se l'unità HP all-in-one presenta problemi di tipo hardware, è necessario portare l'unità HP all-in-one presso il rivenditore. Durante il periodo di garanzia di HP all-in-one questo servizio è gratuito. Una volta scaduta la garanzia, viene addebitato un costo per il servizio.
- 4 Se non è possibile risolvere il problema utilizzando la Guida in linea o il sito Web di HP, contattare telefonicamente l'assistenza HP utilizzando il numero per il proprio paese o regione. Per ulteriori informazioni, vedere [Richiesta di assistenza clienti HP](#).

Visualizzazione del file Leggimi

È possibile fare riferimento al file Leggimi per avere ulteriori informazioni sui possibili problemi di installazione e sui requisiti di sistema.

- In Windows, è possibile accedere al file Leggimi dalla barra delle applicazioni facendo clic su **Start**, selezionando **Programmi** o **Tutti i programmi**, **Hewlett-Packard**, **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one**, quindi facendo clic su **Visualizza file Leggimi**.
- In Macintosh OS 9 o OS X, è possibile accedere al file Leggimi facendo doppio clic sull'icona situata nella cartella di livello superiore del CD-ROM del software HP all-in-one.

Risoluzione dei problemi di configurazione

Questa sezione comprende suggerimenti per la risoluzione dei più comuni problemi di configurazione e installazione correlati alle funzionalità hardware, software, fax e **HP Instant Share** dell'unità HP all-in-one.


Risoluzione dei problemi di configurazione dell'hardware

Questa sezione consente di risolvere i problemi che possono verificarsi durante la configurazione dell'hardware dell'unità HP all-in-one.

Errore di accensione dell'unità HP all-in-one

Soluzione

Ciò può indicare che la mascherina del pannello di controllo non è installata o non è installata correttamente. Assicurarsi di allineare la mascherina ai pulsanti sulla parte superiore dell'unità HP all-in-one e farla scattare in posizione.

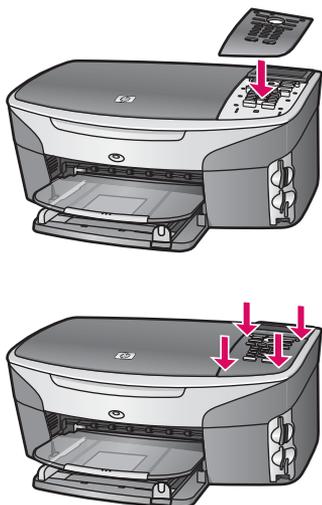

La lingua del display grafico a colori non è corretta

Soluzione

In genere, la lingua e il paese/regione vengono impostati durante la configurazione iniziale dell'unità HP all-in-one. È possibile, tuttavia, modificare queste impostazioni in qualsiasi momento utilizzando la seguente procedura:

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **7**, quindi **1**.
Viene selezionata l'opzione **Preferenze**, quindi l'opzione **Imposta lingua e paese/regione**.
Viene visualizzato un elenco delle lingue disponibili. È possibile scorrere l'elenco delle lingue premendo le frecce **▲** e **▼**.
- 3 Quando viene evidenziata la lingua desiderata, premere **OK**.
- 4 Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.
Vengono visualizzati i paesi e le regioni per la lingua selezionata. Premere **▲** o **▼** per scorrere l'elenco.
- 5 Quando viene evidenziata la lingua che si desidera selezionare, premere **OK**.
- 6 Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.

Sui menu del display grafico a colori vengono visualizzate unità di misura errate

Soluzione

È possibile che sia stato selezionato un paese/regione non corretto durante la configurazione dell'unità HP all-in-one. I formati carta visualizzati sul display grafico a colori variano in base al paese o alla regione selezionata.

Per modificare il paese/regione, è necessario innanzitutto reimpostare la lingua. In genere, la lingua e il paese/regione vengono impostati durante la configurazione iniziale dell'unità HP all-in-one. È possibile, tuttavia, modificare queste impostazioni in qualsiasi momento utilizzando la seguente procedura:

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **7**, quindi **1**.
Viene selezionata l'opzione **Preferenze**, quindi l'opzione **Imposta lingua e paese/regione**.
Viene visualizzato un elenco delle lingue disponibili. È possibile scorrere l'elenco delle lingue premendo le frecce **▲** e **▼**.
- 3 Quando viene evidenziata la lingua desiderata, premere **OK**.
- 4 Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.
Vengono visualizzati i paesi e le regioni per la lingua selezionata. Premere **▲** o **▼** per scorrere l'elenco.
- 5 Quando viene evidenziata la lingua che si desidera selezionare, premere **OK**.
- 6 Quando viene richiesto, premere **1** per Sì o **2** per No.

Sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio per l'allineamento delle cartucce di stampa

Soluzione

L'unità HP all-in-one richiede di allineare le cartucce ogni volta che si installa una nuova cartuccia di stampa. Per ulteriori informazioni, vedere [Allineamento delle cartucce di stampa](#).

Nota Se si rimuove e si reinstalla la stessa cartuccia di stampa, l'unità HP all-in-one non richiederà l'allineamento delle cartucce. L'unità HP all-in-one memorizza i valori di allineamento della cartuccia rimossa, in modo che non sia necessario eseguire di nuovo l'allineamento.

Sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio di errore dell'allineamento delle cartucce di stampa

Causa

Nel vassoio di alimentazione è stato caricato un tipo di carta non corretto.

Soluzione

L'allineamento delle cartucce di stampa non viene eseguito se nel vassoio di alimentazione è caricata della carta colorata. Caricare carta bianca normale non utilizzata, di formato A4, nel vassoio di alimentazione, quindi provare di nuovo a eseguire l'allineamento.


Se il problema persiste, è possibile che la causa sia imputabile a una cartuccia o a un sensore difettoso. In tal caso, contattare l'assistenza clienti HP. Visitare il sito: www.hp.com/support. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, quindi fare clic su **Contatta HP** per ottenere informazioni su come contattare l'assistenza tecnica.

Causa

Il nastro protettivo copre le cartucce di stampa.

Soluzione

Controllare ciascuna cartuccia di stampa. Se il nastro in plastica copre ancora gli ugelli dell'inchiostro, rimuoverlo con cautela utilizzando la linguetta di colore rosa. Non toccare gli ugelli o i contatti color rame.

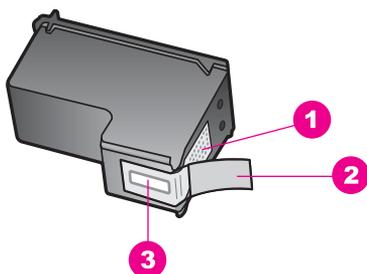

1	Contatti con rivestimento in rame
2	Nastro di plastica con linguetta di colore rosa (da rimuovere prima dell'installazione)
3	Ugelli dell'inchiostro sotto al nastro



Reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione.

Causa

I contatti sulla cartuccia di stampa non toccano i contatti sul carrello di stampa.

Soluzione

Rimuovere e reinserire le cartucce di stampa. Verificare che siano completamente inserite e bloccate in posizione.

Causa

La cartuccia di stampa o il sensore è difettoso.

Soluzione


In tal caso, contattare l'assistenza clienti HP. Visitare il sito: www.hp.com/support. Se richiesto, scegliere il proprio paese/regione, quindi fare clic su **Contatta HP** per ottenere informazioni su come contattare l'assistenza tecnica.

L'unità HP all-in-one non esegue la stampa

Soluzione

Se l'unità HP all-in-one e il computer non comunicano tra di loro, attenersi alla seguente procedura:

- Controllare il cavo USB. Se si utilizza un cavo vecchio, potrebbe non funzionare correttamente. Provare a collegare il cavo USB a un altro prodotto per verificarne il funzionamento. Se si riscontrano problemi, è possibile che sia necessario sostituire il cavo USB. Assicurarsi che il cavo non superi i 3 metri () di lunghezza.
- Verificare che sul computer sia attivo il supporto USB. Alcuni sistemi operativi, quali Windows 95 e Windows NT, non supportano collegamenti USB. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione fornita con il sistema operativo.
- Controllare il collegamento dall'unità HP all-in-one al computer. Verificare che il cavo USB sia inserito saldamente nella porta USB sul retro dell'unità HP all-in-one. Verificare che l'altra estremità del cavo USB sia inserita in una porta USB sul computer. Quando il cavo è collegato correttamente, spegnere e riaccendere l'unità HP all-in-one.

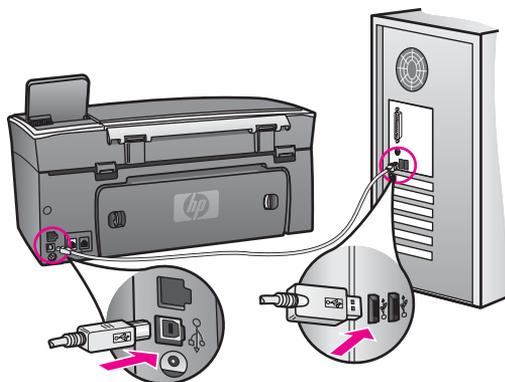

- Verificare la presenza di altre stampanti o scanner. Potrebbe essere necessario scollegare i dispositivi precedentemente installati sul computer.
- Se l'unità HP all-in-one è collegata in rete, consultare la Guida per il collegamento di rete fornita con HP all-in-one.
- Dopo aver controllato i collegamenti, riavviare il computer. Accendere e spegnere l'unità HP all-in-one.
- Se necessario, disinstallare e installare nuovamente il software **HP Image Zone**. Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallazione e reinstallazione del software](#).

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sul collegamento dell'unità HP all-in-one al computer, consultare la Guida d'installazione fornita con l'unità HP all-in-one.

Sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio di inceppamento della carta o carrello bloccato

Soluzione

Se sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio di errore per un inceppamento carta o il carrello bloccato, potrebbe essere presente del materiale di imballaggio nell'unità HP all-in-one. Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa per esporre le cartucce e rimuovere qualsiasi materiale di imballaggio (nastro o cartone) o altri oggetti estranei che bloccano il percorso del carrello.

Risoluzione dei problemi di installazione del software

Se si riscontra un problema durante l'installazione del software, consultare gli argomenti riportati di seguito per una possibile soluzione. Se si verifica un problema hardware durante la configurazione, vedere [Risoluzione dei problemi di configurazione dell'hardware](#).

Durante un'installazione normale del software HP all-in-one, si verificano i seguenti eventi:

- 1 Il CD-ROM dell'unità HP all-in-one viene eseguito automaticamente.
- 2 Viene installato il software.
- 3 I file vengono copiati sul disco rigido.
- 4 Viene richiesto di collegare l'unità HP all-in-one al computer.
- 5 Nella schermata di installazione guidata vengono visualizzati un simbolo "OK" di colore verde e un segno di spunta.
- 6 Viene richiesto di riavviare il computer.
- 7 Viene eseguita la Configurazione guidata Fax.
- 8 Viene eseguito il processo di registrazione.

Se non si verifica una di queste condizioni, potrebbe esserci un problema di installazione. Per verificare l'installazione su un PC, controllare quanto segue:

- Avviare l'unità **HP Director** e accertarsi che vengano visualizzate le seguenti icone: **Scansione foto**, **Scansione documento**, **Invia fax** e **Galleria HP**. Per informazioni sull'avvio di **HP Director**, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software. Se le icone non vengono visualizzate immediatamente, potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti perché l'unità HP all-in-one si colleghi al computer. Altrimenti, vedere [Alcune icone non sono presenti in HP Director](#).

Nota Se è stata eseguita una installazione minima del software (anziché l'installazione standard), **HP Image Zone** e la funzionalità **Copia** non vengono installati e non saranno disponibili in **HP Director**.

- Aprire la finestra di dialogo Stampanti e verificare se l'unità HP all-in-one è presente nell'elenco.
- Cercare l'icona dell'unità HP all-in-one all'estrema destra della barra di sistema sulla barra delle applicazioni di Windows. Ciò indica che l'unità HP all-in-one è pronta.

Quando si inserisce il CD-ROM nell'apposita unità del computer, non viene eseguita alcuna operazione

Soluzione

Effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Nel menu **Start** di Windows, fare clic su **Esegui**.

- 2 Nella finestra di dialogo **Esegui**, digitare **d:\setup.exe** (se all'unità CD-ROM non è assegnata la lettera D, digitare la lettera appropriata), quindi fare clic su **OK**.

Vengono visualizzati i controlli per i requisiti minimi del sistema

Soluzione

Il sistema non soddisfa i requisiti minimi per l'installazione del software. Fare clic su **Dettagli** per visualizzare il problema specifico, quindi correggere il problema prima di installare il software.


Una X rossa viene visualizzata sul prompt del collegamento USB

Soluzione

In genere, una X verde indica che l'interfaccia plug-and-play funziona correttamente. In caso contrario, viene visualizzata una X rossa.

Effettuare le seguenti operazioni:

- 1 Verificare che la mascherina del pannello di controllo sia installata correttamente, scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione dell'unità HP all-in-one.
- 2 Verificare che i cavi USB e di alimentazione siano collegati.

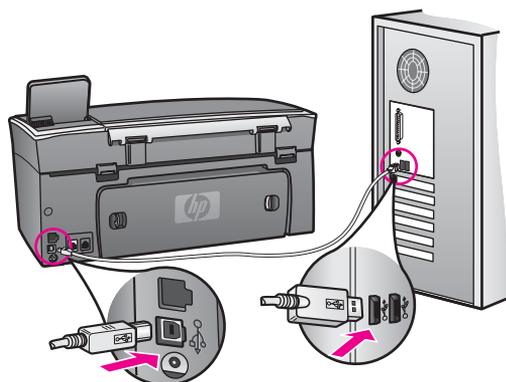

- 3 Fare clic su **Riprova** per riprovare l'installazione plug-and-play. Se l'operazione non può essere eseguita, proseguire con il punto successivo.
- 4 Verificare che il cavo USB sia configurato correttamente come segue:
 - Scollegare e ricollegare il cavo USB.
 - Non collegare il cavo USB a una tastiera o a un hub non alimentato.
 - Verificare che il cavo USB sia lungo massimo 3 metri.
 - Se si dispone di più periferiche USB collegate al computer, potrebbe essere necessario scollegarle durante l'installazione.
- 5 Continuare con l'installazione e riavviare il computer quando richiesto. Quindi, aprire **HP Director** e cercare le icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento**, **Invia fax** e **Galleria HP**).

- 6 Se le icone principali non sono visualizzate, rimuovere il software e reinstallarlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallazione e reinstallazione del software](#).

Viene visualizzato un messaggio relativo a un errore sconosciuto

Soluzione

Provare a continuare l'installazione. In caso di problemi, interrompere e riavviare l'installazione seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se si verifica un errore, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Non eliminare semplicemente i file di programma di HP all-in-one dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione disponibile nel gruppo di programmi di HP all-in-one.

Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallazione e reinstallazione del software](#).

Alcune icone non sono presenti in HP Director

Se le icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento**, **Invia fax e Galleria HP**) non vengono visualizzate, l'installazione potrebbe non essere completa.

Soluzione

Se l'installazione non è completa, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Non eliminare semplicemente i file di programma di HP all-in-one dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione disponibile nel gruppo di programmi di HP all-in-one. Per ulteriori informazioni, vedere [Disinstallazione e reinstallazione del software](#).

La Configurazione guidata Fax non viene avviata

Soluzione

Avviare la Configurazione guidata Fax nel modo seguente:

- 1 Avviare **HP Director**. Per ulteriori informazioni, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.
- 2 Fare clic sul menu **Impostazioni**, selezionare **Configurazione e impostazioni fax**, quindi **Configurazione guidata Fax**.

La schermata di registrazione non viene visualizzata

Soluzione

- In Windows, è possibile accedere alla schermata di registrazione dalla barra delle applicazioni facendo clic su Start, **Programmi** o **Tutti i programmi** (XP), **Hewlett-Packard**, **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one**, quindi su **Accedi ora**.

Il Monitor di imaging digitale non viene visualizzato nella barra di sistema

Soluzione

Se il Monitor di imaging digitale non viene visualizzato nella barra di sistema, avviare **HP Director** per verificare se le icone principali sono disponibili. Per

ulteriori informazioni sull'avvio di **HP Director**, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea fornita con il software.

Per ulteriori informazioni sulle icone principali mancanti in **HP Director**, vedere [Alcune icone non sono presenti in HP Director](#).

La barra di sistema è generalmente visualizzata nell'angolo in basso a destra del desktop.



Disinstallazione e reinstallazione del software

Se l'installazione risulta incompleta o il cavo USB è stato collegato al computer prima della richiesta nella schermata di installazione, potrebbe essere necessario disinstallare e reinstallare il software. Non eliminare semplicemente i file di programma di HP all-in-one dal disco rigido. Accertarsi di rimuoverli correttamente utilizzando il programma di disinstallazione disponibile nel gruppo di programmi di HP all-in-one.

Una reinstallazione può richiedere da 20 a 40 minuti per entrambi i computer Windows e Macintosh. Sono disponibili tre metodi per disinstallare il software su un computer Windows.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 1

- 1 Scollegare l'unità HP all-in-one dal computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché il software non è stato reinstallato.
- 2 Premere il pulsante **On** per spegnere l'unità HP all-in-one.
- 3 Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start**, **Programmi** o **Tutti i programmi (XP)**, **Hewlett-Packard**, **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one**, **Disinstalla software**.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Se viene richiesto se si desidera rimuovere i file condivisi, fare clic su **No**. Se questi file vengono eliminati, altri programmi che li utilizzano potrebbero non funzionare correttamente.
- 6 Riavviare il computer.

Nota Ricordarsi di scollegare l'unità HP all-in-one prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché il software non è stato reinstallato.

- 7 Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM di HP all-in-one nell'unità CD-ROM del computer e attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e a quelle fornite nella Guida d'installazione dell'unità HP all-in-one.
- 8 Una volta installato il software, collegare l'unità HP all-in-one al computer.
- 9 Premere il pulsante **On** per accendere l'unità HP all-in-one. Dopo aver collegato e acceso l'unità HP all-in-one, è possibile che sia necessario attendere alcuni minuti prima del completamento degli eventi Plug-and-Play.
- 10 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.

Quando l'installazione del software è completata, l'icona del Monitor di stato viene visualizzata nella barra di sistema di Windows.

Per verificare che il software sia installato correttamente, fare doppio clic sull'icona **HP Director** sul desktop. Se **HP Director** visualizza le icone principali (**Scansione foto**, **Scansione documento**, **Invia fax** e **Galleria HP**), il software è stato installato correttamente.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 2

Nota Utilizzare questo metodo se **Disinstalla software** non è disponibile nel menu Start di Windows.

- 1 Sulla barra delle applicazioni di Windows, fare clic su **Start, Impostazioni, Pannello di controllo**.
- 2 Fare doppio clic su **Installazione applicazioni**.
- 3 Selezionare **HP all-in-one & Officejet 4.0**, quindi fare clic su **Cambia/Rimuovi**. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Scollegare l'unità HP all-in-one dal computer.
- 5 Riavviare il computer.

Nota Ricordarsi di scollegare l'unità HP all-in-one prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché il software non è stato reinstallato.

- 6 Avviare il file di installazione.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e a quelle fornite nella Guida d'installazione dell'unità HP all-in-one.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Windows, metodo 3

Nota Si tratta di un metodo alternativo nel caso in cui **Disinstalla software** non sia disponibile dal menu Start di Windows.

- 1 Eseguire il programma di installazione del software HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 2 Selezionare **Disinstalla** e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 3 Scollegare l'unità HP all-in-one dal computer.
- 4 Riavviare il computer.

Nota Ricordarsi di scollegare l'unità HP all-in-one prima di riavviare il computer. Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché il software non è stato reinstallato.

- 5 Eseguire il programma di installazione del software HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one.
- 6 Avviare **Reinstalla**.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e a quelle fornite nella Guida d'installazione dell'unità HP all-in-one.

Per eseguire la disinstallazione da un computer Macintosh

- 1 Scollegare l'unità HP all-in-one dal Macintosh.
- 2 Fare doppio clic sulla cartella **Applicazioni: Software HP All-in-One**.
- 3 Fare doppio clic su **HP Uninstaller**. Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 4 Una volta disinstallato il software, scollegare l'unità HP all-in-one e riavviare il computer.

Nota Ricordarsi di scollegare l'unità HP all-in-one prima di riavviare il computer.
Non collegare l'unità HP all-in-one al computer finché il software non è stato reinstallato.

- 5 Per reinstallare il software, inserire il CD-ROM di HP all-in-one nell'apposita unità sul computer.
- 6 Sulla scrivania, aprire il CD-ROM e fare doppio clic su **HP all-in-one installer**.
- 7 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo e a quelle fornite nella Guida d'installazione dell'unità HP all-in-one.

Risoluzione dei problemi di configurazione del fax

Questa sezione contiene informazioni sulla risoluzione dei problemi di configurazione del fax per l'unità HP all-in-one. Se l'unità HP all-in-one non è configurata correttamente per le funzionalità del fax, potrebbero verificarsi dei problemi durante l'invio e/o la ricezione dei fax.

Suggerimento Questa sezione contiene esclusivamente la risoluzione dei problemi correlati alla configurazione del fax. Per ulteriori argomenti di risoluzione dei problemi relativi al fax, ad esempio problemi di stampa o ricezione lenta dei fax, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi fornita con il software **HP Image Zone**.

Se si verificano problemi relativi al fax, è possibile stampare un rapporto di test del fax per controllare lo stato dell'unità HP all-in-one. Il test non viene superato se l'unità HP all-in-one non è configurata correttamente per le funzioni fax. Eseguire il test dopo aver completato la configurazione dell'unità HP all-in-one per la trasmissione di fax.

Per testare la configurazione del fax

- 1 Premere **Imposta**.
- 2 Premere **6**, quindi **5**.
Viene visualizzato il menu **Strumenti**, quindi selezionata l'opzione **Esegui test fax**. L'unità HP all-in-one visualizza lo stato del test sul display grafico a colori e stampa un rapporto.
- 3 Esaminare il rapporto.
 - Se il test viene superato ma continuano a verificarsi problemi con la trasmissione dei fax, verificare che le impostazioni del fax siano corrette. Un'impostazione di fax non specificata o non corretta può determinare problemi nelle funzioni fax.
 - Se il test non viene superato, consultare il rapporto per informazioni sulla risoluzione del problema. Per ulteriori informazioni, è anche possibile vedere la sezione successiva, **Il test del fax non è stato superato**.
- 4 Premere **OK** per tornare al **Menu Imposta**.

Se i problemi relativi al fax persistono, continuare con le sezioni successive per ulteriori suggerimenti di risoluzione dei problemi.

Il test del fax non è stato superato

Se il test del fax non è stato superato, riesaminare il rapporto per informazioni di base sull'errore. Per informazioni più dettagliate, individuare nel rapporto la parte del test non superata e cercare l'argomento associato in questa sezione:

- Il test hardware del fax non è stato superato
- Il test che verifica se il fax è collegato alla presa telefonica attiva non è stato superato
- Il test che verifica se il cavo telefonico è collegato alla porta corretta sul fax non è stato superato
- Il test linea fax non è stato superato
- Il test del rilevamento del segnale di linea non è stato superato

Il test hardware del fax non è stato superato

Soluzione

- Spegnere l'unità HP all-in-one utilizzando il pulsante **On** sul pannello di controllo e scollegare il cavo di alimentazione dal retro di HP all-in-one. Dopo alcuni secondi, ricollegare il cavo di alimentazione e riaccendere l'unità. Ripetere il test. Se il test non viene ancora superato, controllare le informazioni sulla risoluzione dei problemi nella presente sezione.
- Inviare o ricevere un fax di prova. Se è possibile effettuare l'invio o la ricezione, potrebbe non essersi verificato un problema.
- Se si dispone di un computer Windows e si esegue il test dalla **Configurazione guidata Fax**, verificare che l'unità HP all-in-one non sia impegnata in un'altra operazione, quale la ricezione di un fax o l'esecuzione di una copia. Controllare se sul display grafico a colori viene visualizzato un messaggio ad indicare che l'unità HP all-in-one è occupata. In tal caso, attendere che l'operazione sia completata e che l'unità sia in stato di pausa prima di eseguire il test.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP all-in-one sia pronta per le funzioni fax. Se il **Test hardware fax** continua a dare esito negativo e i problemi relativi al fax persistono, contattare HP per assistenza. Per informazioni su come contattare l'assistenza HP, vedere [Richiesta di assistenza clienti HP](#).

Il test che verifica se il fax è collegato alla presa telefonica attiva non è stato superato

Soluzione

- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e l'unità HP all-in-one e verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.
- Accertarsi di utilizzare il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one. Se non si utilizza questo cavo per collegare l'unità HP all-in-one alla presa telefonica a muro, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere fax. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione fornito con l'unità HP all-in-one, ripetere il test del fax.
- Verificare che l'unità HP all-in-one sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito nella confezione dell'unità HP all-in-one, collegare una estremità alla presa telefonica a muro e l'altra alla porta contrassegnata con "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità HP all-in-one per le funzioni fax, vedere [Configurazione del fax](#).

- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP all-in-one direttamente alla presa a muro telefonica.
- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per l'unità HP all-in-one e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- Inviare o ricevere un fax di prova. Se è possibile effettuare l'invio o la ricezione, potrebbe non essersi verificato un problema.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP all-in-one sia pronta per le funzioni fax.

Il test che verifica se il cavo telefonico è collegato alla porta corretta sul fax non è stato superato

Soluzione

Il cavo telefonico è collegato alla porta errata sul retro dell'unità HP all-in-one.

- 1 Utilizzando il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one, collegare un'estremità alla presa telefonica a muro, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.

Nota Se si utilizza la porta "2-EXT" per il collegamento alla presa telefonica a muro, non sarà possibile inviare o ricevere fax. La porta "2-EXT" deve essere utilizzata solo per collegare altre apparecchiature, quali una segreteria telefonica o un telefono.

- 2 Dopo aver collegato il cavo telefonico alla porta contrassegnata con "1-LINE", ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP all-in-one sia pronta per le funzioni fax.
- 3 Inviare o ricevere un fax di prova.

Il test linea fax non è stato superato

Soluzione

- Assicurarsi di collegare l'unità HP all-in-one a una presa telefonica analogica, altrimenti non sarà possibile inviare o ricevere fax. Per verificare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico standard alla linea e attendere il segnale di linea. Se non si avverte un segnale di linea regolare, la linea telefonica potrebbe essere configurata per telefoni digitali. Collegare l'unità HP all-in-one a una linea telefonica analogica e provare a inviare o ricevere un fax.
- Controllare il collegamento tra la presa telefonica a muro e l'unità HP all-in-one e verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato.
- Verificare che l'unità HP all-in-one sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito nella confezione dell'unità HP all-in-one, collegare una estremità alla presa telefonica a muro e l'altra alla porta contrassegnata con "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità HP all-in-one per le funzioni fax, vedere [Configurazione del fax](#).

- Altre apparecchiature che utilizzano la stessa linea telefonica dell'unità HP all-in-one potrebbero causare il fallimento del test. Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare tutti i dispositivi dalla linea telefonica e ripetere il test.
 - Se il **Test linea fax** viene superato senza altre apparecchiature collegate, la causa del problema sono uno o più dispositivi; provare a ricollegare tali dispositivi uno alla volta e ripetere ogni volta il test fino ad identificare il dispositivo che causa il problema.
 - Se il **Test linea fax** non viene superato senza altre apparecchiature collegate, collegare l'unità HP all-in-one a una linea telefonica funzionante e continuare a consultare i suggerimenti di risoluzione dei problemi forniti nella presente sezione.
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP all-in-one direttamente alla presa a muro telefonica.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP all-in-one sia pronta per le funzioni fax. Se il **Test linea fax** continua a dare esito negativo e si riscontrano problemi nelle funzioni fax, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea telefonica.

Il test del rilevamento del segnale di linea non è stato superato

Soluzione

- Altre apparecchiature che utilizzano la stessa linea telefonica dell'unità HP all-in-one potrebbero causare il fallimento del test. Per verificare se altre apparecchiature causano il problema, scollegare qualsiasi dispositivo dalla linea telefonica e ripetere il test. Se il test **Rilevamento segnale di linea** viene superato senza altre apparecchiature collegate, la causa del problema sono uno o più dispositivi; provare a ricollegare tali dispositivi uno alla volta e ripetere ogni volta il test fino ad identificare il dispositivo che causa il problema.
- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per l'unità HP all-in-one e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.
- Verificare che l'unità HP all-in-one sia collegata correttamente alla presa telefonica a muro. Utilizzando il cavo telefonico fornito nella confezione dell'unità HP all-in-one, collegare una estremità alla presa telefonica a muro e l'altra alla porta contrassegnata con "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'unità HP all-in-one per le funzioni fax, vedere [Configurazione del fax](#).
- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP all-in-one direttamente alla presa a muro telefonica.
- Se il sistema telefonico non utilizza un segnale di linea standard, ad esempio alcuni sistemi PBX, il test potrebbe non essere superato. Ciò non determina un

problema nell'invio o nella ricezione dei fax. Provare ad inviare o ricevere un fax di prova.


- Accertarsi che l'impostazione del paese/regione sia configurata correttamente. Se questa impostazione non è configurata o non è configurata correttamente, il test potrebbe non essere superato e si potrebbero riscontrare problemi nell'invio o nella ricezione dei fax. Per verificare l'impostazione, premere **Imposta**, quindi **7**. Le impostazioni della lingua e del paese/regione vengono visualizzate sul display grafico a colori. Se l'impostazione del paese/regione è errata, premere **OK** e seguire i messaggi visualizzati sul display grafico a colori per modificarla.
- Assicurarsi di collegare l'unità HP all-in-one a una presa telefonica analogica, altrimenti non sarà possibile inviare o ricevere fax. Per verificare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico standard alla linea e attendere il segnale di linea. Se non si avverte un segnale di linea regolare, la linea telefonica potrebbe essere configurata per telefoni digitali. Collegare l'unità HP all-in-one a una linea telefonica analogica e provare a inviare o ricevere un fax.

Dopo aver risolto i problemi rilevati, ripetere il test per verificare che venga superato e che l'unità HP all-in-one sia pronta per le funzioni fax. Se il test **Rilevamento segnale di linea** continua a non essere superato, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.

Si verificano problemi durante l'invio e la ricezione di fax con l'unità HP all-in-one

Soluzione

- Accertarsi che il cavo telefonico utilizzato per collegare la presa telefonica a muro sia quello fornito con l'unità HP all-in-one. Un'estremità di questo cavo telefonico a due fili deve essere collegata alla porta contrassegnata con "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one e l'altra estremità alla presa telefonica a muro, come illustrato di seguito.

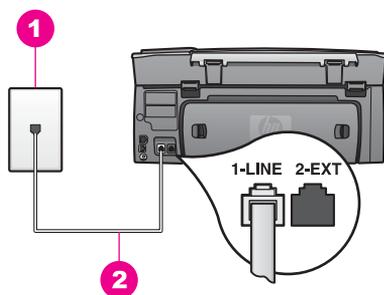

Se il cavo telefonico non è abbastanza lungo, è possibile estenderlo. Per ulteriori informazioni, vedere [Il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one non è abbastanza lungo](#).

- Collegare un telefono e un cavo funzionanti alla presa telefonica a muro utilizzata per l'unità HP all-in-one e attendere il segnale di linea. Se non si avverte alcun segnale di linea, contattare la società telefonica e richiedere una verifica della linea.

- È possibile che siano attive altre apparecchiature che utilizzano la stessa linea telefonica dell'unità HP all-in-one. Ad esempio, non è possibile utilizzare l'unità HP all-in-one per la trasmissione di fax se un telefono derivato è sganciato o se si sta utilizzando un modem PC per inviare un'e-mail o per accedere a Internet.
- La connessione della linea telefonica potrebbe avere interferenze. Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi di trasmissione fax. Controllare la qualità del segnale della linea telefonica collegando un telefono alla presa a muro e rimanendo in attesa di eventuali interferenze. Se si avvertono interferenze, disattivare **Modalità di correzione errore** (ECM) e riprovare a inviare il fax. Per informazioni, vedere [Uso della Modalità correzione errori](#). Se il problema persiste, contattare la società telefonica.
- Se si sta utilizzando una linea DSL (Digital Subscribe Line), accertarsi di disporre di un filtro DSL collegato, altrimenti non sarà possibile effettuare la trasmissione di fax. Il filtro DSL rimuove il segnale digitale e consente all'unità HP all-in-one di comunicare correttamente sulla linea telefonica. Richiedere un filtro DSL al provider DSL. Se si dispone già del filtro DSL, accertarsi che sia connesso correttamente. Per ulteriori informazioni, vedere [Caso B: Configurazione dell'unità HP all-in-one con DSL](#).
- Verificare che l'unità HP all-in-one non sia collegata a una presa telefonica a muro configurata per telefoni digitali. Per verificare se la linea telefonica è digitale, collegare un telefono analogico standard alla linea e attendere il segnale di linea. Se non si avverte un segnale di linea regolare, la linea telefonica potrebbe essere configurata per telefoni digitali.
- Se si utilizza un convertitore/adattatore PBX (Private Branch Exchange) o ISDN (Integrated Services Digital Network), accertarsi che l'unità HP all-in-one sia collegata alla porta designata per l'utilizzo del telefono e del fax. Inoltre, verificare che l'adattatore sia impostato in modo appropriato per il paese o la regione in cui viene utilizzato.
Alcuni sistemi ISDN consentono di configurare le porte per un'apparecchiatura telefonica specifica. Ad esempio, è possibile assegnare una porta per il telefono e per il fax gruppo 3 e un'altra per altre funzioni. Se i problemi persistono quando si è collegati alla porta fax/telefono, utilizzare la porta designata per le altre funzioni, solitamente contrassegnata con "multi-combi" o con un'espressione simile. Per informazioni sulla configurazione dell'unità HP all-in-one con un sistema telefonico PBX o una linea ISDN, vedere [Configurazione del fax](#).
- Se l'unità HP all-in-one condivide la stessa linea telefonica di un servizio DSL, il modem DSL potrebbe non essere collegato correttamente a terra. In questo caso, il modem può generare interferenze sulla linea telefonica. Le linee telefoniche con scarsa qualità del suono (disturbate) possono causare problemi di trasmissione fax. È possibile controllare la qualità del segnale della linea telefonica collegando un telefono alla presa telefonica a muro e rimanendo in attesa di eventuali interferenze. Se si avvertono interferenze, spegnere il modem DSL e rimuovere completamente l'alimentazione per almeno 15 minuti. Riaccendere il modem DSL e attendere nuovamente il segnale di chiamata.

Nota Potrebbero verificarsi interferenze sulla linea telefonica nel futuro. Se l'unità HP all-in-one interrompe l'invio e la ricezione di fax, ripetere questo processo.

Se la linea telefonica presenta ancora interferenze o se si desidera ottenere ulteriori informazioni sullo spegnimento del modem DSL, contattare il provider DSL per assistenza. È anche possibile contattare la società telefonica locale.

- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi dei problemi relativi alle funzioni fax. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP all-in-one direttamente alla presa a muro telefonica.

I fax vengono inviati, ma non è possibile riceverli con l'unità HP all-in-one

Soluzione

- Se non si utilizza un servizio di suoneria differenziata, accertarsi che la funzione **Tipo di squilli di risposta** sull'unità HP all-in-one sia impostata su **Tutti gli squilli**. Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica del tipo di squillo per la risposta \(differenziazione degli squilli\)](#).
- Se **Risposta automatica** è impostato su **Off**, è necessario ricevere manualmente i fax; altrimenti, l'unità HP all-in-one non riceverà il fax. Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).
- Se si dispone di un servizio di messaggia vocale sullo stesso numero di telefono utilizzato per le chiamate fax, è necessario impostare la ricezione fax in modalità manuale e non automatica. Ciò indica che è necessario essere disponibili per rispondere di persona alle chiamate fax in entrata. Per informazioni sulla configurazione dell'unità HP all-in-one quando si dispone di un servizio di messaggia vocale, vedere [Configurazione del fax](#). Per informazioni sulla ricezione manuale dei fax, vedere [Ricezione manuale di un fax](#).
- Se si dispone di un modem PC sulla stessa linea telefonica dell'unità HP all-in-one, accertarsi che il software del modem PC non sia impostato per la ricezione fax automatica. I modem con la funzione di ricezione fax automatica attivata ricevono tutti i fax in entrata, impedendo all'unità HP all-in-one di ricevere le chiamate fax.
- Se si dispone di una segreteria telefonica sulla stessa linea telefonica dell'unità HP all-in-one, è possibile che si sia verificato uno dei seguenti problemi:
 - È possibile che il messaggio in uscita sia troppo lungo o che abbia un volume troppo alto per consentire all'unità HP all-in-one di individuare i toni del fax, provocando la disconnessione dell'unità fax di origine.
 - La segreteria telefonica potrebbe attivarsi troppo rapidamente dopo la riproduzione del messaggio di uscita se non rileva qualcuno che tenta di registrare un messaggio, come quando un fax effettua la chiamata. Ciò impedisce all'unità HP all-in-one di rilevare i toni del fax. Questo problema si verifica soprattutto con le segreterie telefoniche digitali.

Per risolvere tali problemi, effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare che l'unità HP all-in-one sia impostata per ricevere automaticamente i fax. Per informazioni sulla configurazione dell'unità

HP all-in-one per la ricezione automatica dei fax, vedere [Impostazione dell'unità HP all-in-one per la ricezione di fax](#).

- Verificare che l'impostazione **Squilli prima di rispondere** sia corretta. Impostare la segreteria telefonica per la risposta entro quattro squilli e l'unità HP all-in-one per la risposta entro il numero massimo di squilli supportato. Il numero massimo di squilli varia in base al paese/regione di appartenenza. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e l'unità HP all-in-one controlla la linea. Se l'unità HP all-in-one rileva la presenza di toni fax, il fax viene ricevuto sull'unità HP all-in-one. Se si tratta di una chiamata vocale, la segreteria telefonica registra il messaggio in entrata. Per informazioni sull'impostazione del numero di squilli prima della risposta, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#).
- Scollegare la segreteria telefonica, quindi tentare di ricevere il fax. Se è possibile ricevere un fax senza la segreteria telefonica, questa potrebbe essere la causa del problema.
- Ricollegare la segreteria telefonica e registrare di nuovo il messaggio in uscita. È necessario che il messaggio sia il più breve possibile (con durata non superiore a 10 secondi) e che sia registrato in modo chiaro e lento. Al termine del messaggio in uscita, registrare altri 4 - 5 secondi di silenzio senza rumori di fondo. Tentare nuovamente di ricevere un fax.

Nota Alcune segreterie telefoniche potrebbero non conservare il silenzio registrato al termine del messaggio di uscita. Riprodurre il messaggio di uscita per verificare.

- Se l'unità HP all-in-one condivide la stessa linea telefonica con altri tipi di apparecchiature telefoniche, quale una segreteria telefonica, un modem PC o un commutatore a più porte, si potrebbe verificare una diminuzione del livello del segnale del fax. Questo può causare problemi durante la ricezione dei fax. Per individuare l'apparecchiatura che causa il problema, scollegare tutto ad eccezione dell'unità HP all-in-one dalla linea telefonica e tentare di ricevere un fax. Se la ricezione dei fax ha esito positivo senza utilizzare l'altra apparecchiatura, è possibile che il problema sia causato da uno o più componenti; aggiungerli uno alla volta e ricevere un fax, finché non si identifica il componente che causa il problema.
- Se si è assegnato un tipo di squillo speciale al proprio numero fax (utilizzando un servizio di suoneria differenziata fornito dalla società telefonica), accertarsi che la funzione **Tipo di squilli di risposta** sull'unità HP all-in-one sia impostata di conseguenza. Se ad esempio la società telefonica ha assegnato al numero fax un tipo di squilli doppi, accertarsi che venga selezionato **Squilli doppi** come impostazione **Tipo di squilli di risposta**. Per informazioni sulla modifica di questa impostazione, vedere [Modifica del tipo di squillo per la risposta \(differenziazione degli squilli\)](#).

Nota L'unità HP all-in-one non riconosce alcuni tipi di squilli, ad esempio i tipi di squilli brevi e lunghi. Se si verificano dei problemi con questi tipi di squilli, chiedere alla società telefonica di assegnare un tipo di squillo non alternato.

I toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica

Soluzione

- Verificare che l'unità HP all-in-one sia impostata per ricevere automaticamente i fax. Se l'unità HP all-in-one è configurata per ricevere fax manualmente, l'unità HP all-in-one non risponde alle chiamate in entrata. È necessario essere disponibili per rispondere personalmente alle chiamate fax in entrata, altrimenti l'unità HP all-in-one non riceverà il fax e la segreteria telefonica registrerà i toni del fax. Per informazioni sulla configurazione dell'unità HP all-in-one per la ricezione automatica dei fax, vedere [Impostazione dell'unità HP all-in-one per la ricezione di fax](#).
- Verificare che l'impostazione **Squilli prima di rispondere** sia corretta. Il numero di squilli dopo i quali l'unità HP all-in-one risponde alle chiamate dovrebbe essere maggiore rispetto a quello impostato per la segreteria telefonica. Se la segreteria telefonica e l'unità HP all-in-one sono impostate sullo stesso numero di squilli prima della risposta, entrambe le periferiche rispondono alla chiamata e i toni del fax vengono registrati sulla segreteria telefonica.

Impostare la segreteria telefonica per la risposta entro quattro squilli e l'unità HP all-in-one per la risposta entro il numero massimo di squilli supportato. Il numero massimo di squilli varia in base al paese/regione di appartenenza. Con questa configurazione, la segreteria telefonica risponde alla chiamata e l'unità HP all-in-one controlla la linea. Se l'unità HP all-in-one rileva la presenza di toni fax, il fax viene ricevuto sull'unità HP all-in-one. Se si tratta di una chiamata vocale, la segreteria telefonica registra il messaggio in entrata. Per informazioni sull'impostazione del numero di squilli prima della risposta, vedere [Impostazione del numero di squilli prima della risposta](#).

Si avvertono delle interferenze sulla linea telefonica dal momento del collegamento all'unità HP all-in-one

Soluzione

- Se si utilizza uno splitter telefonico, possono verificarsi delle interferenze sulla linea telefonica. Uno splitter è un connettore a due cavi, che si collega a una presa telefonica a muro. Tentare di rimuovere lo splitter e collegare l'unità HP all-in-one direttamente alla presa a muro telefonica.
- Se non si utilizza una presa di alimentazione con messa a terra per l'unità HP all-in-one, potrebbero avvertirsi delle interferenze sulla linea telefonica. Collegare l'unità a un'altra presa.


Il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one non è abbastanza lungo

Soluzione

Se il cavo telefonico fornito con l'unità HP all-in-one non è sufficientemente lungo, è possibile utilizzare un accoppiatore per estenderlo. È possibile acquistare un accoppiatore in un negozio di elettronica con accessori telefonici. Sarà necessario anche un altro cavo telefonico, ad esempio un cavo telefonico standard già disponibile a casa o in ufficio.

Per estendere il cavo telefonico

- 1 Utilizzando il cavo telefonico presente nella confezione dell'unità HP all-in-one, collegare un'estremità del cavo all'accoppiatore, quindi collegare l'altra estremità alla porta "1-LINE" sul retro dell'unità HP all-in-one.
- 2 Collegare un altro cavo telefonico alla porta aperta dell'accoppiatore e alla presa telefonica a muro, come illustrato di seguito.

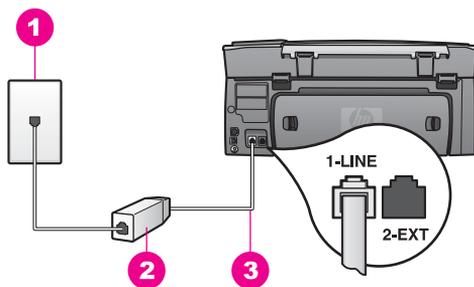

1	Presa telefonica a muro
2	Accoppiatore
3	Cavo telefonico fornito nella confezione dell'unità HP all-in-one

Si verificano dei problemi durante l'invio di fax su Internet

Soluzione

Controllare quanto segue:

- È possibile che il servizio FoIP non funzioni correttamente quando l'unità HP all-in-one invia e riceve i fax a una velocità elevata (33600 bps). Se si verificano dei problemi durante l'invio e la ricezione dei fax, utilizzare una velocità fax inferiore. Ciò è possibile modificando l'impostazione **Velocità fax** da **Veloce** (predefinita) a **Media**. Per informazioni sulla modifica di questa impostazione, vedere [Impostazione della velocità fax](#).
- È possibile inviare e ricevere fax solo collegando un cavo telefonico alla porta denominata "1-LINE" sull'unità HP all-in-one e non tramite la porta Ethernet. La connessione Internet, pertanto, deve essere effettuata tramite un convertitore (che fornisce delle prese telefoniche analogiche comuni per il collegamento fax) o tramite la società telefonica.
- Inoltre, è necessario verificare che il servizio telefonico Internet della propria società telefonica supporti l'invio di fax. In caso contrario, non sarà possibile inviare e ricevere fax tramite Internet.

Problemi di configurazione di HP Instant Share

Per informazioni sui problemi di configurazione di **HP Instant Share** (ad esempio gli errori di configurazione dell'account **HP Passport** o della **Rubrica**), consultare la guida in linea specifica di **HP Instant Share**. Per informazioni sulla risoluzione di problemi specifici di carattere operativo, vedere [Risoluzione dei problemi di HP Instant Share](#).

Utilizzare questa sezione per la risoluzione dei seguenti errori di HP Instant Share dovuti alle modalità di installazione della periferica.

Errore installazione Minima

Soluzione

Non è possibile impostare HP Instant Share sull'unità HP all-in-one. La funzione HP Instant Share non è installata.

- Per attivare la funzione HP Instant Share, inserire il CD di installazione fornito con il prodotto e selezionare **Standard (opzione consigliata)**.
 - Se non si dispone del CD di installazione per HP Photosmart 2600 series all-in-one, è possibile ordinarlo da www.hp.com/support.
 - Se non si dispone del CD di installazione per HP Photosmart 2700 series all-in-one, è possibile ordinarlo da www.hp.com/support.

Nota Se il sistema non ha i requisiti minimi per l'installazione **Standard** del software, non è possibile installare e utilizzare HP Instant Share.

È necessario installare il software della periferica

Soluzione

Il software dell'unità HP all-in-one non è stato installato.

- Per installare il software dell'unità HP all-in-one, inserire il CD di installazione fornito con il prodotto e selezionare **Standard (opzione consigliata)**.
 - Se non si dispone del CD di installazione per HP Photosmart 2600 series all-in-one, è possibile ordinarlo da www.hp.com/support.
 - Se non si dispone del CD di installazione per HP Photosmart 2700 Series all-in-one, è possibile ordinarlo da www.hp.com/support.

(HP Instant Share) Nenustatyta

Soluzione

Dopo aver premuto il pulsante **HP Instant Share** viene visualizzato un messaggio ad indicare che l'unità HP all-in-one non è registrata in HP Instant Share.

- 1 Paspauskite **1**, kad pasirinktumėte **Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing** (Taip, nustatyti HP Instant Share dalytis nuotraukomis). Nella finestra del browser, viene visualizzata la schermata relativa alla configurazione guidata di HP Instant Share.
- 2 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per richiedere un account di HP Passport e configurare l'unità HP all-in-one per l'uso di HP Instant Share.

HP Instant Share non installato o rete non disponibile

Soluzione

HP Instant Share non è installato sulla periferica.

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one.
- 2 Paspauskite **1**, kad pasirinktumėte **Yes, set up HP Instant Share for easy photo sharing** (Taip, nustatyti HP Instant Share dalytis nuotraukomis). Nella finestra del browser, viene visualizzata la schermata relativa alla configurazione guidata di HP Instant Share.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per richiedere un account di HP Passport e configurare l'unità HP all-in-one per l'uso di HP Instant Share.

Soluzione

La rete non è disponibile.

- Per informazioni dettagliate, consultare la Guida per il collegamento di rete fornita con l'unità HP all-in-one.

Destinazioni non configurate. Consultare la Guida per l'utente.**Soluzione**

Il servizio HP Instant Share non ha trovato alcuna destinazione. Non è stata configurata alcuna destinazione.

- È necessario creare le destinazioni per specificare le posizioni in cui si desidera inviare le immagini.

Una destinazione, ad esempio, può essere un indirizzo e-mail, una periferica di amici o parenti collegata in rete, un album fotografico o un servizio di ritocco fotografico online. La disponibilità dei servizi varia a seconda del paese o della regione di appartenenza.

Per creare le destinazioni

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Paspausdami **3**, pasirinkite **Add New Destination** (Įtraukti naują paskirties vietą). Viene visualizzato il menu **Seleziona computer** che elenca i computer collegati in rete.
- 3 Selezionare un computer dall'elenco.

Nota È necessario che sul computer selezionato sia installato il software **HP Image Zone** e che sia possibile accedere al servizio HP Instant Share.

In una finestra del computer viene visualizzata la schermata del servizio HP Instant Share.

- 4 Registrarsi a HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport. Viene visualizzato HP Instant Share Manager.

Nota Non verranno richiesti l'**ID utente** e la **password** HP Passport se il servizio HP Instant Share è stato impostato per memorizzarli.

- 5 Pasirinkite **Share** (Paskirstymas) skiltį ir, vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus, sukurkite naują paskirties vietą.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea.

Se si desidera inviare una raccolta di immagini alla periferica collegata in rete di amici e parenti, selezionare **HP Instant Share E-mail**. Nel campo dell'**indirizzo e-mail** inserire il nome della periferica a cui si desidera inviare le immagini seguito da @send.hp.com.

Nota Per l'invio a una periferica: 1) sia il mittente che il destinatario devono disporre di un ID utente e una password HP Passport; 2) è necessario che la periferica alla quale viene inviata l'immagine sia registrata con HP Instant Share; e 3) è necessario utilizzare **HP Instant Share E-mail** o la stampa remota HP per inviare l'immagine.

Prima di impostare una periferica di destinazione in **HP Instant Share E-mail** o di aggiungere una stampante per l'uso con la stampa remota HP, chiedere al destinatario il nome univoco assegnato alla periferica collegata in rete. Il nome della periferica viene creato al momento della registrazione dell'utente e della periferica in HP Instant Share. Per ulteriori informazioni, vedere [Introduzione](#).

Risoluzione dei problemi di carattere operativo

La sezione relativa alla risoluzione dei problemi di **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** contenuta in **HP Image Zone** contiene suggerimenti utili relativi alla maggior parte dei problemi associati all'unità HP all-in-one.

Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi da un computer Windows, selezionare **HP Director**, fare clic su **?**, quindi selezionare **Risoluzione dei problemi e assistenza**. La risoluzione dei problemi è disponibile anche tramite il pulsante della guida (?) visualizzato in alcuni messaggi di errore.

Per accedere alle informazioni relative alla risoluzione dei problemi da Macintosh OS X v10.1.5 e versioni successive, fare clic sull'icona **HP Image Zone** nel dock, selezionare **?** nella barra dei menu, **Aiuto HP Image Zone** dal menu **?**, quindi selezionare la **Risoluzione dei problemi di HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** nel Visore Aiuto.

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza visitando il sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/support. Il sito Web fornisce anche risposte alle domande più frequenti.

Risoluzione dei problemi relativi alla carta

Per evitare inceppamenti della carta, utilizzare solo i tipi di carta consigliati per l'unità HP all-in-one. Per un elenco dei tipi di carta consigliati, consultare la **Guida di HP Image Zone** oppure visitare il sito www.hp.com/support.


Non caricare carta piegata o arricciata oppure carta con margini spiegazzati o strappati. Per ulteriori informazioni, vedere [Evitare inceppamenti della carta](#).

Se si verifica un inceppamento della carta, attenersi alle seguenti istruzioni per rimuoverlo.

Inceppamento della carta nell'unità HP all-in-one

Soluzione

- 1 Premere le linguette sullo sportello posteriore per rimuoverlo come illustrato di seguito.

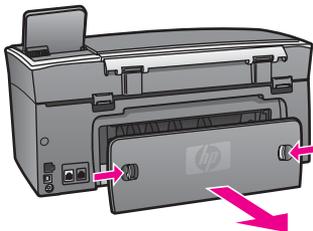



Avvertimento Se si tenta di eliminare l'inceppamento della carta dalla parte anteriore dell'unità HP all-in-one, il meccanismo di stampa potrebbe danneggiarsi. Eliminare gli inceppamenti della carta sempre dallo sportello posteriore.

- 2 Estrarre delicatamente la carta dai rulli.



Avvertenza Se la carta si strappa durante la rimozione dai rulli, verificare la presenza di frammenti di carta all'interno della periferica. Se non si rimuovono tutti i frammenti di carta dall'unità HP all-in-one, è possibile che si verifichino altri inceppamenti.

- 3 Rimuovere lo sportello posteriore. Spingere delicatamente lo sportello in avanti finché non scatta in posizione.
- 4 Premere **OK** per riprendere la stampa.

Si è verificato un inceppamento della carta nell'accessorio opzionale per la stampa fronte/retro

Soluzione

Potrebbe essere necessario rimuovere l'accessorio opzionale per la stampa fronte/retro. Per ulteriori informazioni, consultare la guida fornita con gli accessori per la stampa fronte/retro.

Nota Se prima di eliminare l'inceppamento l'unità HP all-in-one è stata spenta, riaccenderla e riavviare il lavoro di stampa o copia.

Risoluzione dei problemi relativi alla cartuccia di stampa

Se si verificano problemi durante la stampa, il problema potrebbe essere dovuto a una cartuccia di stampa. Attenersi alla seguente procedura:

- 1 Rimuovere e reinstallare le cartucce di stampa e verificare che siano inserite completamente e bloccate in posizione.
- 2 Se il problema persiste, stampare un rapporto di auto-test per stabilire se si è verificato un problema con le cartucce di stampa.
Tale rapporto fornisce informazioni utili sulle cartucce di stampa, incluse le informazioni sullo stato.
- 3 Se il rapporto conferma la presenza di un problema, pulire le cartucce di stampa.
- 4 Se il problema persiste, pulire i contatti con rivestimento in rame delle cartucce di stampa.
- 5 Se si continuano a verificare problemi di stampa, individuare la cartuccia che presenta il malfunzionamento e sostituirla.

Per ulteriori informazioni su questi argomenti, vedere [Manutenzione dell'unità HP all-in-one](#).

Risoluzione dei problemi di HP Instant Share

I messaggi di errore discussi nelle seguenti sezioni vengono visualizzati sul display grafico a colori dell'unità HP all-in-one. Di seguito sono riportate informazioni sugli argomenti relativi alla risoluzione dei problemi di HP Instant Share. La guida in linea viene fornita per qualsiasi messaggio di errore riscontrato nel servizio HP Instant Share.

Errori generali

Utilizzare questa sezione per risolvere i seguenti errori generali relativi a HP Instant Share.

Errore di HP Instant Share. Consultare la Guida per l'utente.

Soluzione

Si è verificato un errore sull'unità HP all-in-one.

- Spegnerne l'unità HP all-in-one, quindi avviarla nuovamente.

Per spegnere l'unità HP all-in-one

- 1 Spegnerne l'unità HP all-in-one tramite il pulsante **On** posto sul pannello di controllo.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP all-in-one.

Errore di HP Instant Share. Riprovare più tardi.

Soluzione

Il servizio HP Instant Share ha inviato dati non riconosciuti dall'unità HP all-in-one.

- Ritentare l'operazione in un secondo momento. Se il problema persiste, chiudere e riavviare l'unità HP all-in-one.

Per spegnere l'unità HP all-in-one

- 1 Spegnerne l'unità HP all-in-one tramite il pulsante **On** posto sul pannello di controllo.
- 2 Scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP all-in-one.

Errori di connessione

Utilizzare questa sezione per risolvere i seguenti errori causati da problemi durante la connessione dell'unità HP all-in-one al servizio HP Instant Share:

Nessuna connessione. Consultare la documentazione.

Soluzione

Rete cablata

I cavi di rete sono allentati o scollegati.

I collegamenti alla rete incompleti o non corretti impediscono la comunicazione tra le periferiche e creano problemi alla rete.

- Verificare che i cavi tra l'unità HP all-in-one e il gateway, il router o l'hub siano collegati correttamente. In caso affermativo, verificare i collegamenti dei restanti cavi. Verificare che nessun cavo sia rotto o danneggiato.
- Controllare tutti i seguenti collegamenti: cavi di alimentazione, cavi di collegamento tra l'unità HP all-in-one e l'hub o il router, cavi di collegamento tra l'hub o il router e il computer e, infine (se applicabile), cavi di collegamento al modem o della connessione Internet.
- Se i collegamenti citati sono corretti, collegare il cavo dell'unità HP all-in-one a un punto funzionante della rete per verificare che il cavo non sia danneggiato oppure scambiare i cavi rimanenti (uno alla volta) finché non si sostituisce il cavo danneggiato.

Nota È anche possibile avviare l'unità **HP Director** dal desktop del computer e fare clic su **Stato**. Viene visualizzata una finestra di dialogo ad indicare lo stato della connessione dell'unità HP all-in-one.

Soluzione

Rete wireless

È presente un'interferenza.

L'unità HP all-in-one è fuori dalla portata del punto di accesso.

- Verificare che le barriere fisiche e altre forme di interferenza siano limitate. L'interferenza prodotta da altri dispositivi wireless (inclusi telefoni cordless, forni a microonde e reti wireless vicine) può influire sui segnali trasmessi dall'unità HP all-in-one al punto di accesso. Anche gli oggetti fisici collocati tra il computer e HP all-in-one possono influire sui segnali trasmessi. Se ciò si verifica, avvicinare i componenti di rete all'unità HP all-in-one. Per ridurre l'interferenza di un'altra rete wireless, provare a modificare i canali.
- Avvicinare l'unità HP all-in-one al punto di accesso. Se la distanza tra il computer e l'unità HP all-in-one è significativa, provare a ridurla. La portata per 802.11 b è di circa 30 metri e minore in caso di interferenze. Se possibile, lasciare libero il percorso tra il punto di accesso e l'unità HP all-in-one e ridurre al minimo le fonti di interferenza.

Soluzione

L'unità HP all-in-one è stata connessa alla rete ed è ora collegata direttamente a un computer tramite un cavo USB. HP Instant Share sta leggendo le precedenti impostazioni di rete.

- Se si tenta di utilizzare HP Instant Share mentre si usa un cavo USB, ripristinare le impostazioni di rete sull'unità HP all-in-one o accedere a HP Instant Share dal software **HP Image Zone** sul computer.

Nota Per ulteriori informazioni sul ripristino delle impostazioni di rete, consultare la Guida per il collegamento di rete fornita con l'unità HP all-in-one.

Nessuna connessione a HP Instant Share

Soluzione

Il server DNS (Domain Name Server) non contiene alcun URL.

- Verificare le impostazioni del DNS, quindi ripetere l'operazione in un secondo momento.

Per verificare l'indirizzo IP del DNS

- 1 Premere **Imposta** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Il **Menu Imposta** viene visualizzato sul display grafico a colori.
- 2 Premere **8**, quindi **1**. Viene selezionato il menu **Rete**, quindi **Mostra impostazioni di rete**. Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.
- 3 Premere **1** per selezionare **Stampa rapporto dettagliato**. La pagina di configurazione di rete viene stampata sull'unità HP all-in-one.
- 4 Individuare le informazioni relative al server DNS e verificare che l'indirizzo IP del DNS sia corretto.

- Contattare il provider dei servizi Internet (ISP, Internet Service Provider) per verificare l'indirizzo del DNS.
- 5 Se l'indirizzo non è valido, accedere al server EWS (Embedded Web Server) e immettere l'indirizzo IP corretto.

Per immettere le informazioni nel server EWS

- 1 Individuare l'indirizzo IP della periferica sulla pagina di configurazione di rete.
- 2 Immettere l'indirizzo IP della periferica nel campo **Indirizzo** del browser del computer.
Nella finestra del browser viene visualizzata la pagina **Home** del server EWS.
- 3 Fare clic sulla scheda **Colleg rete**.
- 4 Utilizzare la barra di navigazione per individuare le informazioni che si desidera modificare, quindi immettere le informazioni corrette.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione **HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one** nell'**Aiuto HP Image Zone**.

Soluzione

Il servizio HP Instant Share non risponde. Il servizio è fuori linea per manutenzione, le impostazioni del proxy non sono corrette oppure uno o più cavi di rete sono scollegati.

- Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Verificare le impostazioni del proxy (vedere la procedura riportata di seguito).
 - Controllare le connessioni di rete. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per il collegamento di rete fornita con l'unità HP all-in-one.
 - Ritentare l'operazione in un secondo momento.

Nota L'unità HP all-in-one non supporta le impostazioni del proxy che richiedono l'autenticazione.

Per verificare le impostazioni del proxy

- 1 Premere **Imposta** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Il **Menu Imposta** viene visualizzato sul display grafico a colori.
- 2 Premere **8**, quindi **1**.
Viene selezionato il menu **Rete**, quindi **Mostra impostazioni di rete**.
Viene visualizzato il menu **Impostazioni di rete**.
- 3 Premere **1** per selezionare **Stampa rapporto dettagliato**.
La pagina di configurazione di rete viene stampata sull'unità HP all-in-one.
- 4 Individuare l'indirizzo IP della periferica sulla pagina di configurazione di rete.
- 5 Immettere l'indirizzo IP della periferica nel campo **Indirizzo** del browser del computer.
Nella finestra del browser viene visualizzata la pagina **Home** del server EWS.
- 6 Fare clic sulla scheda **Colleg rete**.
- 7 In **Applicazioni**, fare clic su **Instant Share**.
- 8 Verificare le impostazioni proxy.
- 9 Se le impostazioni non sono corrette, immettere le informazioni corrette nel campo o nei campi appropriati nell'EWS.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per il collegamento di rete fornita con l'unità HP all-in-one.

Nessuna conness. a HP Instant Share. Verificare indirizzo DNS.**Soluzione**

Non è possibile connettere l'unità HP all-in-one al servizio HP Instant Share. Il problema potrebbe essere determinato dalle seguenti cause: l'indirizzo IP del DNS è sconosciuto; l'indirizzo IP del DNS non è stato configurato oppure l'indirizzo IP del DNS è composto solo di zeri.

- Verificare l'indirizzo IP del DNS utilizzato dall'unità HP all-in-one.
Per ulteriori informazioni, vedere [Per verificare l'indirizzo IP del DNS](#).

Nessuna connessione a HP Instant Share. Server DNS non risponde.**Soluzione**

Il server DNS non risponde, la rete non funziona correttamente oppure l'indirizzo IP del DNS non è valido.

- 1 Verificare l'indirizzo IP del DNS utilizzato dall'unità HP all-in-one.
Per ulteriori informazioni, vedere [Per verificare l'indirizzo IP del DNS](#).
- 2 Se l'indirizzo IP del DNS è corretto, provare nuovamente a connettersi in un secondo momento.

Nessuna connessione a HP Instant Share. Verificare l'indirizzo del proxy.**Soluzione**

Il server DNS non è stato in grado di collegare l'URL proxy a un indirizzo IP.

- 1 Verificare le informazioni del proxy utilizzate dall'unità HP all-in-one.
Per ulteriori informazioni, vedere [Per verificare le impostazioni del proxy](#).
- 2 Se le informazioni proxy sono valide, riprovare a stabilire una connessione in un secondo momento.

Connessione al servizio HP Instant Share interrotta.**Soluzione**

La connessione dell'unità HP all-in-one al servizio HP Instant Share è stata interrotta.

- 1 Verificare che i cavi di rete siano collegati e che la rete sia operativa.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per il collegamento di rete fornita con l'unità HP all-in-one.
- 2 Dopo aver controllato i collegamenti, ripetere l'operazione.

Errori relativi all'invio di raccolte di immagini

Utilizzare questa sezione per la risoluzione degli errori che si verificano quando si inviano immagini dall'unità HP all-in-one a una destinazione selezionata.

File di destinazione danneggiato.**Soluzione**

Il formato del file di destinazione (scopo) sulla scheda di memoria non è corretto.

- Consultare la documentazione per l'utente fornita con la fotocamera e assegnare nuovamente le destinazioni sulla scheda di memoria.

Destinazione non autorizzata su questa periferica.

Soluzione

Una o più destinazioni di HP Instant Share non appartengono all'utente registrato sulla periferica.

- Verificare che la fotocamera e l'unità HP all-in-one siano registrate con lo stesso account HP Passport.

Errore della scheda di memoria

Soluzione

La scheda di memoria potrebbe essere difettosa.

- 1 Rimuovere la scheda di memoria dall'unità HP all-in-one, quindi inserirla nuovamente.
- 2 Se il problema persiste, chiudere e riavviare l'unità HP all-in-one.
- 3 Se il problema persiste, riformattare la scheda di memoria.
Come ultima possibilità, sostituire la scheda di memoria.

Limite di memoria di HP Instant Share superato. Consultare la Guida per l'utente.

Soluzione

Il lavoro non è stato inviato. È stato superato il limite di spazio consentito sul servizio HP Instant Share.

Nota I file vecchi vengono automaticamente cancellati dall'account. Tale errore scompare in alcuni giorni o settimane.

Per rimuovere i file dal servizio HP Instant Share

- 1 Premere **HP Instant Share** sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. Sul display grafico a colori viene visualizzato il menu **HP Instant Share**.
- 2 Premere **3**, quindi **5**.
Viene selezionato il menu **Opzioni di HP Instant Share**, quindi **Gestisci account**.
In una finestra del computer viene visualizzata la schermata del servizio HP Instant Share.
- 3 Registrarsi a HP Instant Share con l'**ID utente** e la **password** HP Passport.

Nota Non verranno richiesti l'**ID utente** e la **password** HP Passport se il servizio HP Instant Share è stato impostato per memorizzarli.

- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo.
- 5 Nel menu di installazione di HP Instant Share, selezionare **Gestisci account**.
- 6 Seguire le istruzioni riportate sullo schermo per eliminare i file dall'account.

Errori relativi all'invio e alla ricezione di raccolte di immagini

Utilizzare questa sezione per risolvere gli errori comuni a entrambe le funzioni di invio e ricezione di HP Instant Share.

Errore di accesso. Consultare la Guida per l'utente.

Soluzione

Si è verificato un errore durante l'accesso dell'unità HP all-in-one al servizio HP Instant Share.

- Riprovare più tardi.
- Configurare nuovamente la periferica con HP Instant Share.

Servizio HP Instant Share terminato.

Soluzione

Il servizio HP Instant Share è stato interrotto.

- Il servizio è stato interrotto. Per ulteriori informazioni, contattare l'assistenza clienti HP.

HP Instant Share ora non disponibile. Riprovare più tardi.

Soluzione

Il servizio HP Instant Share è attualmente fuori linea per manutenzione.

- Tentare il collegamento in un secondo momento.

Rapporto errori HP Instant Share

Se si verifica un problema durante l'invio di immagini a una destinazione, viene stampato un rapporto di errore HP Instant Share sull'unità HP all-in-one. Utilizzare questa sezione per risolvere i problemi relativi ai file indicati nel rapporto.

Formato file non supportato

Soluzione

Uno dei file inviati al servizio HP Instant Share è di formato non supportato.

- Convertire il file in formato JPEG e ripetere l'operazione.

File danneggiato

Soluzione

Il file inviato è danneggiato.

- Sostituire il file e riprovare. Ad esempio, riutilizzare la foto digitale o rigenerare l'immagine.

Superato limite dimensioni file supportate

Soluzione

Uno dei file inviati al servizio HP Instant Share supera le dimensioni supportate.

- Elaborare l'immagine in modo da ridurre le dimensioni a meno di 5 MB, quindi provare nuovamente a inviarla.

Risoluzione dei problemi relativi alla scheda di memoria foto

I seguenti suggerimenti per la risoluzione dei problemi si riferiscono solo agli utenti Macintosh di iPhoto.

È stata inserita una scheda di memoria in un'unità HP all-in-one collegata in rete ma non viene rilevata da iPhoto.

Soluzione

È necessario che la scheda di memoria venga visualizzata sulla scrivania affinché iPhoto possa rilevarla; una scheda di memoria inserita in un'unità HP all-in-one collegata in rete non viene automaticamente visualizzata sulla scrivania. Se si avvia iPhoto dalla relativa cartella o si fa doppio clic su un alias, l'applicazione non è in grado di rilevare la scheda installata ma non visualizzata. Avviare **HP Director** e selezionare **iPhoto** da **Più applicazioni**. Quando si avvia iPhoto da **HP Director**, l'applicazione rileva e visualizza automaticamente la scheda di memoria.

Sono presenti video clip su una scheda di memoria, ma vengono visualizzati in iPhoto solo dopo l'importazione del contenuto della scheda.

Soluzione

iPhoto gestisce solo fermi immagine. Per gestire sia video clip che fermi immagine, utilizzare **Scarica immagini** da **HP Director**.

Risoluzione dei problemi relativi ai fax

Suggerimento Per ulteriori argomenti di risoluzione dei problemi relativi al fax, ad esempio problemi di stampa o ricezione lenta dei fax, consultare la Guida alla risoluzione dei problemi fornita con il software **HP Image Zone**.

Quando si invia un fax, si riceve un messaggio di errore che indica che la memoria è piena

Soluzione

Se si invia un fax e si riceve un messaggio di errore sul display grafico del pannello di controllo che indica che la memoria è piena, provare a eseguire le seguenti operazioni:

- Se si invia un fax di più pagine, provare a inviare le pagine separatamente.
- Modificare l'impostazione **Più chiaro/scuro** e inviare nuovamente il fax. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione **Più chiaro/scuro**, vedere [Modifica dell'impostazione Più chiaro/scuro](#).
- Se si invia un fax in bianco e nero con risoluzione **Foto**, premere **Avvio Colore** anziché **Avvio Nero**.

Aggiornamento della periferica

Vengono fornite numerose opzioni per l'aggiornamento dell'unità HP all-in-one. Ciascuna richiede lo scaricamento di un file sul computer che avvia l'**Aggiornamento guidato periferica**. Ad esempio:

- In seguito a un avviso inviato dall'assistenza clienti HP, è possibile accedere al sito Web dell'assistenza HP per ottenere un aggiornamento della periferica.
- Viene visualizzata una finestra di dialogo sul display grafico a colori dell'unità HP all-in-one per il collegamento diretto all'aggiornamento della periferica.

Nota Se si è un utente Windows, è possibile impostare l'utilità **Aggiornamento software** (integrata nel software **HP Image Zone** installato sul computer) per eseguire periodicamente la ricerca automatica degli aggiornamenti disponibili per la periferica sul sito Web dell'assistenza HP. Per ulteriori informazioni

sull'utilità **Aggiornamento software**, consultare la **Guida di HP Image Zone** in linea.

Aggiornamento della periferica (Windows)

Utilizzare una delle seguenti procedure per ottenere un aggiornamento per la periferica:

- Utilizzare il browser Web per scaricare un aggiornamento dell'unità HP all-in-one dal sito www.hp.com/support. Si tratta di un file eseguibile autoestraibile con estensione .exe. Se si fa doppio clic sul file .exe, viene visualizzata sul computer la schermata dell'**Aggiornamento guidato periferica**.
- L'utilità **Aggiornamento software** consente di eseguire a intervalli di tempo prestabiliti la ricerca automatica degli aggiornamenti per la periferica sul sito Web dell'assistenza HP.

Nota Dopo l'installazione dell'utilità **Aggiornamento software** sul computer, viene eseguita la ricerca degli aggiornamenti. Se non si dispone della versione più recente dell'utilità **Aggiornamento software** al momento dell'installazione, viene visualizzata una finestra di dialogo sul computer che richiede di eseguire l'aggiornamento. Accettare ed eseguire l'aggiornamento.

Per utilizzare l'aggiornamento della periferica

- 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare doppio clic sul file .exe scaricato dal sito www.hp.com/support.
 - Accettare l'aggiornamento della periferica individuato dall'utilità **Aggiornamento software** quando viene richiesto.

Sul computer, viene visualizzata la schermata dell'**Aggiornamento guidato periferica**.

- 2 Nella schermata di **benvenuto**, fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata **Selezionare una periferica**.
- 3 Selezionare l'unità HP all-in-one dall'elenco, quindi fare clic su **Avanti**. Viene visualizzata la schermata **Informazioni importanti**.
- 4 Accertarsi che il computer e la periferica soddisfino i requisiti elencati.
- 5 Se si è conformi ai requisiti richiesti, fare clic su **Aggiorna**. Viene visualizzata la schermata **Aggiornamento della periferica**. Una spia lampeggia sul pannello di controllo dell'unità HP all-in-one. La schermata sul display del pannello di controllo si illumina in verde quando l'aggiornamento viene caricato ed estratto sulla periferica.
- 6 Non scollegare o arrestare la periferica nel corso dell'aggiornamento della periferica.

Nota Se si interrompe un aggiornamento o un messaggio di errore indica che l'aggiornamento non ha avuto esito positivo, contattare l'assistenza clienti HP.

Dopo aver arrestato e riavviato l'unità HP all-in-one, viene visualizzata una schermata che indica l'avvenuto aggiornamento sul computer.

La periferica è stata aggiornata e l'unità HP all-in-one può essere utilizzata in modo sicuro.

Aggiornamento della periferica (Macintosh)

Il programma di installazione dell'aggiornamento della periferica consente di aggiornare l'unità HP all-in-one nel modo seguente:

- 1 Utilizzare il browser Web per scaricare un aggiornamento dell'unità HP all-in-one dal sito www.hp.com/support.
- 2 Fare doppio clic sul file scaricato.
Si apre il programma di installazione.
- 3 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per installare l'aggiornamento sull'unità HP all-in-one.
- 4 Riavviare l'unità HP all-in-one per completare la procedura.

17 Richiesta di assistenza clienti HP

Hewlett-Packard fornisce assistenza telefonica e via Internet per l'unità HP all-in-one.

Questo capitolo contiene informazioni utili per ottenere assistenza da Internet, contattare l'assistenza clienti HP, accedere al numero di serie e all'ID di assistenza e preparare l'unità HP all-in-one per la spedizione.

Qualora la presente documentazione o la guida in linea non siano sufficienti per rispondere a problemi o quesiti, è possibile contattare uno dei servizi di assistenza HP elencati nelle pagine seguenti. Alcuni servizi di assistenza sono disponibili soltanto negli Stati Uniti e in Canada, mentre altri sono disponibili in numerosi paesi e regioni del mondo. Se nell'elenco non è presente il numero dell'assistenza tecnica per il proprio paese o regione, contattare il più vicino rivenditore HP autorizzato per ottenere i servizi di assistenza desiderati.

Richiesta di assistenza e di ulteriori informazioni via Internet

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere assistenza visitando il sito Web HP al seguente indirizzo:

www.hp.com/support

Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.

Assistenza clienti HP

L'unità HP all-in-one potrebbe comprendere programmi software di altri produttori. In caso di problemi relativi a uno di questi programmi, sarà possibile ricevere un'adeguata assistenza tecnica contattando direttamente il produttore del programma.

Se fosse necessario contattare l'assistenza clienti HP, prima di effettuare la chiamata procedere nel modo indicato di seguito.

- 1 Assicurarsi che:
 - a L'unità HP all-in-one sia collegata e accesa.
 - b Siano state installate correttamente le cartucce di stampa specificate.
 - c Nel vassoio di alimentazione sia stata inserita correttamente la carta consigliata.
- 2 Eseguire il ripristino di HP all-in-one:
 - a Spegnerne l'unità HP all-in-one premendo il pulsante **On**.
 - b Scollegare il cavo di alimentazione dal retro dell'unità HP all-in-one.
 - c Ricollegare il cavo di alimentazione all'unità HP all-in-one.
 - d Accendere l'unità HP all-in-one premendo il pulsante **On**.
- 3 Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.hp.com/support.
Il sito Web offre assistenza tecnica e informazioni sui driver, sui prodotti e sulle modalità di ordinazione.
- 4 Se i problemi persistono e si desidera parlare con un addetto dell'Assistenza clienti HP, attenersi alla seguente procedura:
 - a Tenere a portata di mano il nome preciso dell'unità HP all-in-one, così come viene indicato sul pannello di controllo.
 - b Stampare un rapporto di auto-test. Per informazioni sulla stampa di un rapporto di auto-test, vedere [Stampa di un rapporto di auto-test](#).
 - c Eseguire una copia a colori di cui disporre come stampa di esempio.
 - d Prepararsi a descrivere dettagliatamente il problema.
 - e Tenere a portata di mano il numero di serie e l'ID di assistenza. Per informazioni su come accedere al numero di serie e all'ID di assistenza, vedere [Accesso al numero di serie e all'ID di assistenza](#).
- 5 Chiamare l'assistenza clienti HP. Durante la conversazione, restare in prossimità dell'unità HP all-in-one.

Accesso al numero di serie e all'ID di assistenza

Mediante l'utilizzo del **Menu Informazioni** dell'unità HP all-in-one, è possibile ottenere informazioni di estrema importanza.

Nota Se l'unità HP all-in-one non si accende, controllare il numero di serie riportato sull'etichetta adesiva sopra la porta USB posteriore. Il numero di serie è il codice di 10 caratteri collocato nell'angolo in alto a sinistra dell'etichetta.

- 1 Premere e tenere premuto **OK**. Mentre si tiene premuto **OK**, premere **4**. Viene visualizzato il **Menu Informazioni**.
- 2 Premere **▶** finché non viene visualizzato il **Numero modello**, quindi **OK**. Viene visualizzato l'ID di assistenza.
Annotare l'ID di assistenza completo.
- 3 Premere **Annulla** e **▶** fino a visualizzare il **Numero di serie**.
- 4 Premere **OK**. Viene visualizzato il numero di serie.
Annotare il numero di serie completo.
- 5 Premere **Annulla** per uscire dal **Menu Informazioni**.

Chiamate in Nord America durante il periodo di garanzia

Chiamare il numero **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Negli Stati Uniti, l'assistenza telefonica è disponibile in inglese e spagnolo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (i giorni e gli orari del servizio sono soggetti a modifiche senza preavviso). Durante il periodo di garanzia questo servizio è gratuito. Per le chiamate effettuate in periodi non compresi nella garanzia, viene applicata una tariffa supplementare.

Chiamate in altre parti del mondo

I numeri elencati di seguito sono aggiornati alla data di pubblicazione della presente guida. Per ottenere l'elenco aggiornato dei numeri di telefono internazionali dei servizi di assistenza HP, visitare il sito Web www.hp.com/support e scegliere il paese/regione o la lingua:

È possibile chiamare il centro di assistenza clienti HP dei paesi o delle regioni elencati di seguito. Se il proprio paese o la propria regione non si trova nell'elenco, rivolgersi al rivenditore locale o al più vicino rappresentante HP per ottenere assistenza.

Durante il periodo di garanzia questo servizio è gratuito. Per le chiamate interurbane vengono tuttavia applicate le relative tariffe telefoniche. In alcuni casi, si applica una tariffa forfetaria per singolo intervento.

Per l'assistenza telefonica in Europa, fare riferimento ai dettagli e alle condizioni sul servizio telefonico della propria regione o del proprio paese. www.hp.com/support.

In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio rivenditore o contattare HP utilizzando il numero telefonico fornito nella presente guida.

Nell'ottica di un costante miglioramento del servizio di assistenza telefonica, si raccomanda di consultare periodicamente il sito Web HP per ricevere le informazioni più aggiornate sulle caratteristiche e sulla fornitura del servizio.

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Africa occidentale	+351 213 17 63 80	Israele	+972 (0) 9 830 4848
Algeria ¹	+213 61 56 45 43	Italia	+39 848 800 871
Arabia Saudita	800 897 1444	Kuwait	+971 4 883 8454
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Libano	+971 4 883 8454

(continua)

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Australia, dopo la scadenza della garanzia (tariffazione per chiamata)	1902 910 910	Lussemburgo (francese)	900 40 006
Australia, durante il periodo di garanzia	131047	Lussemburgo (tedesco)	900 40 007
Austria	+43 1 86332 1000	Malaysia	1-800-805405
Bahrein	800 171	Marocco ¹	+212 22 404747
Bangladesh	fax: +65-6275-6707	Medio Oriente	+971 4 366 2020
Belgio (francese)	+32 070 300 004	Messico	01-800-472-6684
Belgio (olandese)	+32 070 300 005	Messico (Città del Messico)	(55) 5258-9922
Bolivia	800-100247	Nigeria	+234 1 3204 999
Brasile (altre località)	0800 157751	Norvegia ²	+47 815 62 070
Brasile (San Paolo)	(11) 3747 7799	Nuova Zelanda	0800 441 147
Brunei	fax: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Cambogia	fax: +65-6275-6707	Paesi Bassi (0,10 Euro/min.)	0900 2020 165
Canada, dopo la scadenza della garanzia (tariffazione per chiamata)	1-877-621-4722	Pakistan	fax: +65-6275-6707
Canada, durante il periodo di garanzia	(905) 206 4663	Palestina	+971 4 883 8454
Caraibi e America Centrale	1-800-711-2884	Panama	001-800-711-2884
Cile	800-360-999	Perù	0-800-10111
Cina	86-21-38814518, 8008206616	Polonia	+48 22 5666 000
Colombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Portogallo	+351 808 201 492
Corea	+82 1588 3003	Puerto Rico	1-877-232-0589
Costa Rica	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Qatar	+971 4 883 8454
Danimarca	+45 70 202 845	Regno Unito	+44 (0) 870 010 4320
Ecuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Repubblica Ceca	+420 261307310

Capitolo 17
(continua)

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Repubblica Dominicana	1-800-711-2884
Egitto	+20 2 532 5222	Repubblica Sudafricana	086 0001030
Emirati Arabi Uniti	800 4520	Repubblica Sudafricana, territori esterni	+27 11 2589301
Federazione Russa, Mosca	+7 095 7973520	Romania	+40 (21) 315 4442
Federazione Russa, San Pietroburgo	+7 812 3467997	Singapore	65 - 62725300
Filippine	632-867-3551	Slovacchia	+421 2 50222444
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Spagna	+34 902 010 059
Francia (0,34 Euro/min.)	+33 (0)892 69 60 22	Sri Lanka	fax: +65-6275-6707
Germania (0,12 Euro/ min.)	+49 (0) 180 5652 180	Stati Uniti	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)
Giamaica	1-800-711-2884	Svezia	+46 (0)77 120 4765
Giappone	+81-3-3335-9800	Svizzera ³	+41 0848 672 672
Giordania	+971 4 883 8454	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Grecia (numero verde per le chiamate da Cipro ad Atene)	800 9 2649	Thailandia	0-2353-9000
Grecia, chiamate internazionali	+30 210 6073603	Trinidad e Tobago	1-800-711-2884
Grecia, chiamate nazionali/regionali	801 11 22 55 47	Tunisia ¹	+216 71 89 12 22
Guatemala	1800-995-5105	Turchia	+90 216 579 71 71
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Ucraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
India	91-80-8526900	Ungheria	+36 1 382 1111
India (numero verde)	1600-4477 37	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Indonesia	62-21-350-3408	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Inglese (chiamate internazionali)	+44 (0) 207 512 5202	Vietnam	84-8-823-4530

(continua)

Paese/Regione	Assistenza tecnica HP	Paese/Regione	Assistenza tecnica HP
Irlanda	+353 1890 923 902	Yemen	+971 4 883 8454

- 1 Questo Call Center è in grado di fornire assistenza ai clienti dei seguenti paesi/regioni francofoni: Marocco, Tunisia e Algeria.
- 2 Prezzo stabilito per le chiamate: 0,55 corone norvegesi (0,08 Euro), costo al minuto per i clienti: 0,39 corone norvegesi (0,05 Euro).
- 3 Questo Call Center è in grado di fornire assistenza ai clienti di lingua italiana, francese e tedesca in Svizzera (0,08 CHF/min. nelle ore di punta, 0,04 CHF/min. nelle ore non di punta).

Chiamate in Australia dopo la scadenza della garanzia

Se il prodotto non è in garanzia, chiamare il numero 131047. In questi casi viene applicata una tariffa per singolo intervento con addebito sulla carta di credito del cliente.

È inoltre possibile chiamare il numero 1902 910 91. Viene applicata una tariffa per singolo intervento con addebito sulla bolletta telefonica.

Assistenza clienti HP in Corea

HP 한국 고객 지원 문의

- *고객 지원 센터 대표 전화
1588-3003
- *제품가격 및 구입처 정보 문의 전화
080-703-0700
- *전화 상담 가능 시간:
평 일 09:00~18:00
토요일 09:00~13:00
(일요일, 공휴일 제외)

Assistenza clienti HP in Giappone

カスタマー・ケア・センター

TEL : 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX : 03-3335-8338

月～金 9:00～17:00

土・日 10:00～17:00 (祝祭日、1/1～3を除く)

FAXによるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

HP Quick Exchange Service (Japan)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、**HP Quick Exchange Service**がこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで

土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。

ご注意: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

Preparazione dell'unità HP all-in-one per la spedizione

Se il proprio rivenditore o l'assistenza clienti HP chiede che l'unità HP all-in-one venga spedita per poter effettuare un intervento di assistenza, rimuovere le cartucce di stampa e imballare l'unità HP all-in-one nella confezione originale per evitare di causare ulteriori danni alla stampante. È possibile rimuovere le cartucce di stampa dall'unità HP all-in-one accesa o spenta. Conservare il cavo di alimentazione e la mascherina del pannello di controllo qualora fosse necessario sostituire l'unità HP all-in-one.

Questa sezione fornisce istruzioni relative alla rimozione delle cartucce di stampa da un'unità HP all-in-one in funzione, da un'unità HP all-in-one non in funzione, alla rimozione della mascherina del pannello di controllo e all'imballaggio dell'unità HP all-in-one.

Nota Queste informazioni non sono valide per i clienti residenti in Giappone. Per informazioni sulle opportunità di assistenza in Giappone, vedere [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Rimozione di cartucce di stampa da un'unità HP all-in-one in funzione

- 1 Accendere HP all-in-one.
Se la periferica non si accende, vedere [Rimozione di cartucce di stampa da un'unità HP all-in-one non in funzione](#).
- 2 Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa.
- 3 Attendere fino al completo arresto del carrello, quindi estrarre le cartucce di stampa dai relativi alloggiamenti e abbassare i fermi. Per ulteriori informazioni sulla rimozione delle cartucce di stampa, vedere [Sostituzione delle cartucce di stampa](#).



Avvertenza Rimuovere entrambe le cartucce di stampa e abbassare entrambi i fermi. La mancata esecuzione di tale operazione potrebbe danneggiare l'unità HP all-in-one.

- 4 Riporre le cartucce di stampa nelle relative protezioni o in un sacchetto ermetico perché non si asciughino, quindi metterle da parte. Non spedirle insieme all'unità HP all-in-one, a meno che l'addetto dell'Assistenza clienti HP non lo richieda espressamente.
- 5 Chiudere lo sportello di accesso al carrello di stampa e attendere qualche minuto che il carrello ritorni nella posizione originaria (sul lato destro).

Nota Accertarsi che lo scanner sia ritornato nella posizione originaria prima di spegnere l'unità HP all-in-one.

- 6 Premere il pulsante **On** per spegnere l'unità HP all-in-one.
- 7 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione dall'unità HP all-in-one. Non restituire l'unità HP all-in-one con il cavo di alimentazione.



Avvertenza L'unità HP all-in-one di sostituzione viene fornita senza cavo di alimentazione. Conservare il cavo di alimentazione in un luogo sicuro fino alla consegna dell'unità HP all-in-one di sostituzione.

- 8 Vedere [Rimozione della mascherina del pannello di controllo e imballaggio dell'unità HP all-in-one](#) per completare la preparazione dell'unità per la spedizione.

Rimozione di cartucce di stampa da un'unità HP all-in-one non in funzione

Attenersi alla seguente procedura se si desidera rimuovere le cartucce di stampa per la spedizione e l'unità HP all-in-one non si accende. Vedere [Rimozione di cartucce di stampa da un'unità HP all-in-one in funzione](#) se la periferica si accende. Attenersi alla seguente procedura per sbloccare il supporto delle cartucce di stampa, rimuovere le cartucce, quindi bloccare il supporto.

- 1 Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione dall'unità HP all-in-one. Non restituire l'unità HP all-in-one con il cavo di alimentazione.



Avvertenza L'unità HP all-in-one di sostituzione viene fornita senza cavo di alimentazione. Conservare il cavo di alimentazione in un luogo sicuro fino alla consegna dell'unità HP all-in-one di sostituzione.

- 2 Dalla parte anteriore dell'unità HP all-in-one, ruotare il lato destro verso l'esterno finché circa 12,5 cm del lato inferiore destro non sporgono sul bordo di una superficie piana (ad esempio un ripiano o un tavolo).

In questo modo, è possibile accedere a un coperchio rotondo di colore rosso nella parte inferiore dell'unità.




Avvertenza Non inclinare l'unità HP all-in-one sul proprio lato perché potrebbero verificarsi ulteriori danni.



- 3 Individuare il coperchio nella parte inferiore dell'unità, quindi attenersi alla procedura riportata di seguito per sbloccare il supporto delle cartucce di stampa.
 - a Utilizzare la linguetta per ruotare il coperchio di 90° in entrambe le direzioni.

- b Rimuovere il coperchio. In questo modo, si accede a una leva che consente di controllare l'altezza del supporto delle cartucce di stampa.
- c Ruotare la leva verso il retro dell'unità fino a bloccarla in posizione.

Nota È necessario ruotare la leva alcune volte prima di bloccarla in posizione.

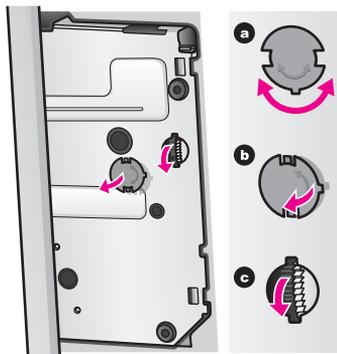

- 4 Aprire lo sportello di accesso al carrello di stampa, quindi rimuovere le cartucce di stampa dai relativi alloggiamenti e abbassare i fermi. Rimuovere entrambe le cartucce di stampa e abbassare entrambi i fermi. La mancata esecuzione di tale operazione potrebbe danneggiare l'unità HP all-in-one.
- 5 Riporre le cartucce di stampa nelle relative protezioni o in un sacchetto ermetico perché non si asciughino, quindi metterle da parte. Non spedirle insieme all'unità HP all-in-one, a meno che l'addetto dell'Assistenza clienti HP non lo richieda espressamente.
- 6 Ruotare la leva verso la parte anteriore dell'unità HP all-in-one fino a bloccarla in posizione. Ciò consente di bloccare il supporto delle cartucce di stampa per garantire una spedizione sicura.
- 7 Installare nuovamente il coperchio nella parte inferiore dell'unità HP all-in-one allineando le due linguette situate sul coperchio agli alloggiamenti. Con il coperchio in questa posizione, ruotarlo di 90° per bloccarlo in posizione.
- 8 Vedere [Rimozione della mascherina del pannello di controllo e imballaggio dell'unità HP all-in-one](#) per completare la preparazione dell'unità per la spedizione.


Rimozione della mascherina del pannello di controllo e imballaggio dell'unità HP all-in-one

Attenersi alla seguente procedura dopo aver rimosso le cartucce di stampa e scollegato l'unità HP all-in-one.




Avvertenza È necessario che l'unità HP all-in-one non riceva alimentazione prima di eseguire la seguente procedura.

- 1 Rimuovere la mascherina del pannello di controllo attenendosi alla seguente procedura:
 - a Accertarsi che il display grafico a colori sia collocato sull'unità HP all-in-one.
 - b Inserire le dita nell'angolo superiore destro della mascherina del pannello di controllo.
 - c Spostare delicatamente l'angolo e sollevare la mascherina del pannello di controllo della periferica come mostrato di seguito.

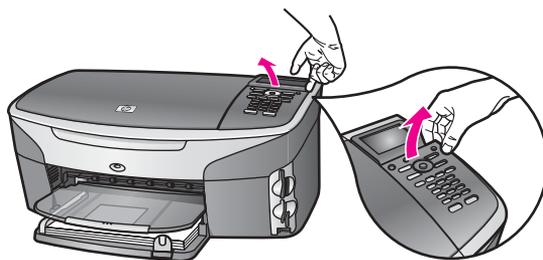

Suggerimento Per sollevare la mascherina del pannello di controllo, è anche possibile utilizzare un oggetto piatto e sottile, ad esempio una carta di credito. Inserire delicatamente la carta di credito, piegandola leggermente con un'angolazione di circa 45 gradi, tra il display grafico a colori e la mascherina del pannello di controllo. Effettuare una leggera pressione per sollevare la mascherina del pannello di controllo.

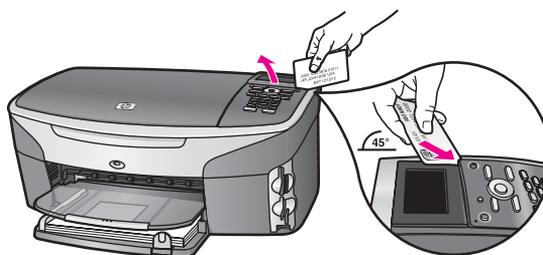

- 2 Conservare la mascherina del pannello di controllo. Non restituire la mascherina del pannello di controllo con l'unità HP all-in-one.




Avvertenza L'unità HP all-in-one di sostituzione potrebbe non essere fornita di una mascherina del pannello di controllo. Conservare la mascherina del pannello di controllo in un luogo sicuro e reinstallarla alla consegna dell'unità HP all-in-one di sostituzione. È necessario installare la mascherina per poter utilizzare le funzioni del pannello di controllo sull'unità HP all-in-one di sostituzione.

Suggerimento Consultare la Guida d'installazione fornita con l'unità HP all-in-one per istruzioni relative all'installazione della mascherina del pannello di controllo.

Nota L'unità HP all-in-one di sostituzione potrebbe essere fornita delle istruzioni per la configurazione della periferica.

- 3 Se possibile, preparare l'unità HP all-in-one per la spedizione utilizzando il materiale di imballaggio originale o quello della periferica fornita in sostituzione.

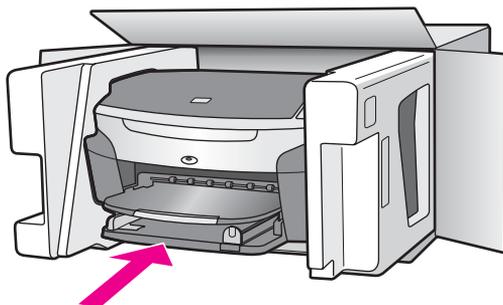

Se non si dispone più della confezione originale, utilizzare materiali di imballaggio adeguati. Eventuali danni di trasporto causati da un imballaggio o da un trasporto improprio non sono coperti da garanzia.

- 4 Apporre l'etichetta di restituzione del prodotto sulla parte esterna della confezione.
- 5 La confezione deve includere quanto segue:
 - Una descrizione completa dei sintomi, ad uso del personale addetto all'assistenza. Può risultare utile allegare delle copie di esempio dei problemi di stampa riscontrati.
 - Una copia della ricevuta d'acquisto o altro documento che attesti il periodo di copertura della garanzia.
 - Il proprio nome, indirizzo e un numero telefonico presso il quale si è reperibili durante il giorno.

18 Informazioni sulla garanzia

L'unità HP all-in-one viene fornita con una garanzia limitata descritta in questa sezione. Inoltre, vengono fornite le informazioni su come ottenere il servizio di garanzia e aggiornare la garanzia standard fornita dalla fabbrica.

Questo capitolo fornisce informazioni relative alla durata della garanzia limitata, alla restituzione dell'unità HP all-in-one per ricevere assistenza e include la dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard.

Durata della garanzia limitata

Durata della garanzia limitata (hardware e manodopera): 1 anno

Durata della garanzia limitata (supporti CD): 90 giorni

Durata della garanzia limitata (cartucce di stampa): fino all'esaurimento dell'inchiostro HP o al raggiungimento della data "termine della garanzia" stampata sulla cartuccia. Tale garanzia non copre i materiali di consumo HP ricaricati, rilavorati, rigenerati, usati in modo improprio o manomessi.

Assistenza in garanzia

Per ottenere un servizio di riparazione HP, contattare un ufficio di assistenza HP oppure un centro assistenza clienti HP per la risoluzione dei problemi di base. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere [Assistenza clienti HP](#).

Se l'unità HP all-in-one richiede la sostituzione di un prodotto, HP pagherà in anticipo le spese di spedizione, le imposte e le tasse; fornirà l'assistenza telefonica per la sostituzione del componente; pagherà inoltre le spese di spedizione, le imposte e le tasse relative alle eventuali parti da restituire. In caso contrario, il centro di assistenza clienti HP può indirizzare i clienti a fornitori di assistenza autorizzati e certificati da HP per i propri prodotti.

Nota Queste informazioni non sono valide per i clienti residenti in Giappone. Per informazioni sulle opportunità di assistenza in Giappone, vedere [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Aggiornamento della garanzia

A seconda del paese/regione, HP può offrire un'opzione di aggiornamento della garanzia che prolunga od ottimizza la garanzia standard del prodotto. Le opzioni possono includere l'assistenza telefonica di priorità, il servizio di sostituzione o la restituzione il giorno lavorativo successivo. Il periodo di copertura inizia dalla data di acquisto del prodotto e il pacchetto per l'aggiornamento deve essere acquistato entro un determinato periodo di tempo.

Per ulteriori informazioni:

- Negli Stati Uniti, contattare un consulente HP al numero 1-866-234-1377.
- Al di fuori degli Stati Uniti, contattare l'ufficio di assistenza clienti più vicino. Per l'elenco dei numeri dei centri di assistenza clienti internazionali, vedere [Chiamate in altre parti del mondo](#).
- Visitare il sito: www.hp.com/support.

Se richiesto, selezionare il paese/regione, quindi individuare le informazioni sulla garanzia.

Restituzione dell'unità HP all-in-one per l'assistenza

Prima di restituire l'unità HP all-in-one per l'assistenza, è necessario contattare l'Assistenza clienti HP. Per informazioni sulle operazioni da effettuare prima di contattare il servizio di assistenza clienti, vedere [Assistenza clienti HP](#).

Nota Queste informazioni non sono valide per i clienti residenti in Giappone. Per informazioni sulle opportunità di assistenza in Giappone, vedere [HP Quick Exchange Service \(Japan\)](#).

Dichiarazione di garanzia limitata globale Hewlett-Packard

Le seguenti informazioni specificano la garanzia limitata globale HP.

Durata della garanzia limitata

Hewlett-Packard ("HP") garantisce al cliente finale ("Cliente") che ciascun prodotto HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one ("Prodotto"), compresi il software, gli accessori, i supporti e i materiali di consumo correlati, sarà esente da difetti di materiale e di lavorazione per la durata della garanzia che decorre dalla data di acquisto da parte del Cliente.

Per ciascun prodotto hardware, la durata della garanzia limitata HP è di un (1) anno per i componenti e di un (1) anno per la manodopera. Per tutti gli altri Prodotti, la durata della garanzia limitata HP è di novanta (90) giorni sia per i componenti che per la manodopera.

Per ciascun prodotto software, la garanzia limitata HP si applica solo nei casi di impossibilità di esecuzione delle istruzioni di programmazione. HP non garantisce che il funzionamento di qualsiasi Prodotto sarà privo di interruzioni o errori.

La garanzia limitata HP copre solo i difetti derivanti da un utilizzo normale del Prodotto e non verrà applicata negli altri casi, ad esempio quelli risultanti da (a) manutenzione o modifica non corretta, (b) uso di software, accessori, supporti o materiali di consumo non forniti o approvati da HP o (c) uso non conforme alle specifiche del Prodotto.

Per qualsiasi prodotto hardware, l'utilizzo di cartucce di stampa non HP o di cartucce di inchiostro ricaricate non ha alcun effetto sulla garanzia del Cliente né su qualsiasi contratto di assistenza HP esistente con il Cliente. Se tuttavia si verificano errori o danni attribuibili all'utilizzo di cartucce di stampa non HP o ricaricate, HP addebiterà al cliente il costo relativo al tempo e ai materiali richiesti per l'assistenza al Prodotto in relazione all'errore o al danno riscontrato.

Qualora HP venga informata di un difetto del prodotto durante il periodo applicabile di garanzia, HP potrà decidere a propria discrezione se riparare o sostituire il prodotto in questione. Nei casi in cui i costi di manodopera non siano coperti dalla garanzia limitata HP, verranno applicate le normali tariffe HP per la manodopera.

Se HP non è in grado, a seconda dei casi, di riparare o sostituire un prodotto difettoso coperto da garanzia, HP provvederà, entro un tempo ragionevole dal momento della conoscenza del difetto, a rimborsare il costo per l'acquisto del Prodotto.

HP non ha alcun obbligo di riparare, sostituire o rimborsare il Prodotto difettoso fino a quando il Cliente non lo avrà restituito.

Qualsiasi prodotto sostitutivo potrà essere nuovo o seminuovo, purché le funzionalità siano almeno equivalenti a quelle del Prodotto sostituito.

I prodotti HP, ovvero ciascun Prodotto, potranno contenere parti, componenti o materiali rigenerati con prestazioni equivalenti a quelle della versione nuova.

La garanzia limitata HP per ciascun Prodotto è valida in tutti i paesi o le regioni in cui il prodotto acquistato viene distribuito da HP. Sono disponibili contratti per servizi di garanzia aggiuntivi, come l'assistenza in loco, nei centri di assistenza HP autorizzati dislocati in tutti i paesi e le regioni in cui il prodotto è stato distribuito da HP o da fornitori autorizzati.

Limitazione della garanzia

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI, HP E I RELATIVI FORNITORI ESTERNI NON OFFRONO ALTRE GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, NÉ RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO.

Limitazioni di responsabilità

Nei limiti consentiti dalle leggi locali, le clausole specificate dalla presente garanzia limitata sono le uniche ed esclusive a tutela del Cliente.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI LOCALI, FATTA ECCEZIONE PER GLI OBBLIGHI SPECIFICAMENTE PREVISTI NELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, IN NESSUN CASO HP O UNO DEI RELATIVI FORNITORI ESTERNI SARANNO RITENUTI RESPONSABILI DI DANNI

DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI, PER INADEMPIMENTO, ATTO ILLECITO O ALTRO, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

Legislazione locale

La presente Garanzia limitata conferisce al Cliente diritti legali specifici. Il Cliente potrebbe altresì disporre di altri diritti diversi nei vari stati degli Stati Uniti, nelle diverse province del Canada e nello specifico Paese o regione di residenza.

Nei casi in cui la presente Garanzia limitata sia in contrasto con le leggi vigenti, la Garanzia dovrà ritenersi modificata in modo conforme a dette leggi. In base a quanto stabilito dalle leggi locali, alcune negazioni di responsabilità e limitazioni della presente garanzia limitata potrebbero non applicarsi al Cliente. Alcuni stati degli Stati Uniti, analogamente ad alcuni Paesi e ad alcune province in Canada, potranno:

Impedire che le negazioni di responsabilità e limitazioni contenute nella presente Garanzia limitino i diritti statuari del Cliente (ad esempio nel Regno Unito).

Limitare la possibilità per il produttore di far valere tali negazioni di responsabilità o limitazioni.

Garantire al Cliente ulteriori diritti di garanzia, specificare la durata delle garanzie implicite di cui il produttore non potrà rifiutare la responsabilità oppure non ammettere alcun tipo di limitazione alla durata di una garanzia implicita.

PER LE TRANSAZIONI CON I CLIENTI EFFETTUATE IN AUSTRALIA E IN NUOVA ZELANDA, I TERMINI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, FATTA ECCEZIONE PER QUANTO LEGALMENTE CONSENTITO, NON ESCLUDONO, LIMITANO NÉ MODIFICANO, MA INTEGRANO I DIRITTI STATUTARI OBBLIGATORI APPLICABILI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI HP COPERTI DA GARANZIA PER TALI CLIENTI.

Informazioni sulla garanzia limitata per i paesi/regioni dell'Unione Europea

Di seguito sono elencati i nomi e gli indirizzi dei distributori HP che concedono la garanzia limitata HP (garanzia del produttore) nei paesi/regioni dell'Unione Europea.

In aggiunta alla garanzia del produttore, è altresì possibile avvalersi dei diritti statuari nei confronti del venditore sulla base dell'accordo di acquisto. Questa garanzia non limita i diritti statuari.

Belgique/Luxembourg Hewlett-Packard Belgium SA/NV Woluwedal 100 Boulevard de la Woluwe B-1200 Brussels	Ireland Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2
Danmark Hewlett-Packard A/S Kongevejen 25 DK-3460 Birkerød	Nederland Hewlett-Packard Nederland BV Startbaan 16 1187 XR Amstelveen NL
France Hewlett-Packard France 1 Avenue du Canada Zone d'Activite de Courtaboeuf F-91947 Les Ulis Cedex	Portugal Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de Informática e de Medida S.A. Edificio D. Sancho I Quinta da Fonte Porto Salvo 2780-730 Paco de Arcos P-Oeiras

Capitolo 18

(continua)

Deutschland Hewlett-Packard GmbH. Herrenberger Straße 110-140 D-71034 Böblingen	Österreich Packard Ges.m.b.H. Lieblgasse 1 A-1222 Wien
España Hewlett-Packard Española S.A. Carretera Nacional VI km 16,500 28230 Las Rozas E-Madrid	Suomi Hewlett-Packard Oy Piispankalliontie 17 FIN-02200 Espoo
Greece Hewlett-Packard Hellas 265, Mesogion Avenue 15451 N. Psychiko Athens	Sverige Hewlett-Packard Sverige AB Skalholtsgatan 9S-164 97 Kista
Italia Hewlett-Packard Italiana S.p.A Via G. Di Vittorio 9 20063 Cernusco sul Naviglio I-Milano	United Kingdom Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

19 Informazioni tecniche

Questo capitolo fornisce informazioni relative a requisiti di sistema, specifiche della carta, di stampa, di copia, della scheda di memoria, di scansione, fisiche, di alimentazione e ambientali, avvisi normativi e la dichiarazione di conformità relativa all'unità HP all-in-one.

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema per il software sono disponibili nel file Leggimi. Per informazioni sulla visualizzazione del file Leggimi, vedere [Visualizzazione del file Leggimi](#).

Specifiche della carta

Questa sezione contiene informazioni relative alla capacità dei vassoi della carta, ai formati carta e alle specifiche dei margini di stampa.

Capacità dei vassoi carta

Tipo	Grammatura carta	Vassoio di alimentazione ¹	Vassoio di uscita ²
Carta comune (15 mm)	da 16 a 24 libbre (da 60 a 90 gsm)	150 (carta da 20 libbre)	50 nero (carta da 20 libbre) 20 a colori (carta da 20 libbre)
Schede indice	110 libbre, indice massimo (200 gsm)	30	30
Schede Hagaki (15 mm)	N/D	60	60
Buste (15 mm)	da 20 a 24 libbre (da 75 a 90 gsm)	21	10
Striscioni continui (4 mm)	da 16 a 24 libbre (da 60 a 90 gsm)	20	20 o meno
Pellicola per lucidi	N/D	25	25 o meno
Etichette (8 mm)	N/D	30	30
Carta fotografica 10 x 15 cm (4 x 6 pollici)	145 libbre (236 gsm)	30	30
Carta fotografica 216 x 279 mm (8,5 x 11 pollici)	N/D	20	20

1 Capacità massima.

2 La capacità del vassoio di uscita varia a seconda del tipo di carta e della quantità di inchiostro utilizzati. HP consiglia di svuotare il vassoio di uscita frequentemente.

Formati carta

Tipo	Formato
Carta	Lettera: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legale ¹ : 216 x 356 mm
Striscione continuo	Carta HP per striscione continuo, 90 g/m ² (24 libbre Fine), A (C1820A) e formato A4 Carta a modulo continuo di terzi, 60-90 g/m ² (16-24 libbre Fine), formato A e A4, senza perforazioni
Buste	US N.10: 104 x 241 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Pellicola per lucidi	Lettera: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Carta fotografica	102 x 152 mm 127 x 78 mm Lettera: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Schede	Scheda indice: 76,2 x 127 mm Scheda indice: 101 x 152 mm Scheda indice: 127 x 203,2 mm 127 x 78 mm A6: 105 x 148,5 mm Scheda Hagaki: 100 x 148 mm
Etichette	Lettera: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Personalizzato	da 76 x 127 mm fino a 216 x 356 mm

¹ 20 libbre e superiore

Specifiche dei margini di stampa

	Superiore (bordo di entrata)	Inferiore (bordo di uscita)¹	Sinistra	Destra
U.S. (Lettera, Legale)	1,8 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Executive	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm

(continua)

	Superiore (bordo di entrata)	Inferiore (bordo di uscita) ¹	Sinistra	Destra
ISO (A4, A5) e JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Buste	1,8 mm	14,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Scheda indice (3 x 5 pollici, 4 x 6 pollici, 5 x 8 pollici)	1,8 mm	6,0 mm	3,2 mm	3,2 mm
Scheda non indice 4 x 6 pollici	3,2 mm	3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Scheda A6	1,8 mm	6 mm	3,2 mm	3,2 mm
Carta fotografica da 4 x 6 pollici	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm

1 Questo margine non è compatibile a differenza dell'area stampabile. L'area stampabile dista dal centro 5,4 mm (0,21 pollici), con conseguente asimmetria dei margini superiore e inferiore.

Specifiche di stampa

- 1200 x 1200 dpi in nero
- Risoluzione del display grafico a colori 1200 x 1200 dpi
- La velocità di stampa varia a seconda della complessità del documento
- Stampa formato Panorama
- Metodo: getto d'inchiostro termico "drop-on-demand"
- Lingua: HP PCL Level 3, PCL3 GUI o PCL 10
- Cartuccia di stampa fotografica opzionale e cartuccia di stampa foto grigio
- Ciclo di lavoro: 500 pagine stampate al mese (valore medio)
- Ciclo di lavoro: 1250 pagine stampate al mese (valore massimo)

Modalità		Risoluzione (dpi)	Velocità (ppm) su carta comune	Velocità (secondi) per carta fotografica senza bordo 4 x 6 pollici
Dpi massimo	Nero e Colore	da 1200 x 1200 a 4800 dpi ottimizzati ¹	0,5	150
Ottima	Nero e Colore	1200 x 1200 ²	2,1	96
Normale	Nero	600 x 600	9,8	53
	Colore	600 x 600	5,7	53
Normale veloce	Nero	600 x 600	11,6	33
	Colore	600 x 600	7,4	33
Bozza veloce	Nero	300 x 300	30	27
	Colore	300 x 300	20	27

- 1 Stampa a colori con una risoluzione di 4800 x 1200 dpi ottimizzati. L'aggiunta di una cartuccia di stampa fotografica migliora la qualità di stampa.
- 2 Stampa a colori PhotoREt su carta fotografica.

Specifiche della copia

- Elaborazione delle immagini digitali
- Fino a 99 copie dall'originale (a seconda del modello)
- Zoom digitale dal 25 al 400% (a seconda del modello)
- Adatta a pagina, Poster, Quante a pagina
- Fino a 30 copie in nero al minuto; 20 copie a colori al minuto (a seconda del modello)
- La velocità di copia varia a seconda della complessità del documento

Modalità		Velocità (ppm)	Risoluzione di stampa (dpi)	Risoluzione di scansione (dpi) Riduzione in scala fino al 400%.
Ottima	Nero	fino a 0,8	1200 x 1200	1200 x 1200 ¹
	Colore	fino a 0,8	da 1200 x 1200 a 4800 dpi ottimizzati ¹	1200 x 1200 ¹
Normale	Nero	fino a 9,8	600 x 600	300 x 300
	Colore	fino a 5,7	600 x 600	300 x 300
Veloce	Nero	fino a 30	300 x 300	300 x 300
	Colore	fino a 20	300 x 300	300 x 300

- 1 Su carta fotografica di alta qualità.

Specifiche fax

- Capacità di trasmissione di fax a colori e in bianco e nero
- Fino a 75 selezioni rapide (a seconda del modello)

- Memoria fino a 90 pagine (a seconda del modello, in base al test 1 ITU-T alla risoluzione standard). La stampa di pagine più complesse o una risoluzione elevata richiede più tempo e una quantità maggiore di memoria.
- Fax manuale a più pagine
- Rileselezione automatica fino a cinque tentativi di un numero occupato (a seconda del modello)
- Rileselezione automatica - un solo tentativo - in caso di nessuna risposta (a seconda del modello)
- Rapporti di attività e conferma
- Fax CCITT/ITU Group 3 con modalità di correzione degli errori
- Trasmissione a 33,6 Kbps
- Velocità di 3 secondi per pagina a 33,6 Kbps (in base al test 1 ITU-T alla risoluzione standard). La stampa di pagine più complesse o una risoluzione elevata richiede più tempo e una quantità maggiore di memoria.
- Riconoscimento degli squilli con commutazione automatica/segreteria telefonica

	Foto (dpi)	Fine (dpi)	Standard (dpi)
Nero	200 x 200	200 x 200	200 x 100
Colore	200 x 200	200 x 200	200 x 200

Specifiche della scheda di memoria

- Numero massimo consigliato di file su una scheda di memoria: 1.000
- Formato massimo consigliato per file singolo: massimo 12 megapixel, massimo 8 MB
- Formato massimo consigliato per scheda di memoria: 1 GB (solo stato solido)

Nota Valori vicini a quelli massimi consigliati per una scheda di memoria possono ridurre le prestazioni dell'unità HP all-in-one.

Tipi di scheda di memoria supportati

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- MultiMediaCard (MMC)
- xD-Picture Card

Specifiche di scansione

- Editor immagini incluso
- Il software OCR integrato converte automaticamente il testo acquisito tramite scansione in testo modificabile
- La velocità di scansione varia a seconda della complessità del documento
- Interfaccia compatibile Twain
- Risoluzione: ottica 2400 x 4800 dpi, avanzata fino a 19200 dpi
- Colore: colori a 48 bit, scala di grigi a 8 bit (256 livelli di grigio)
- Formato scansione massimo da superficie di scansione: 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 pollici)

Specifiche fisiche

- Altezza: 8,35 cm (display grafico a colori nella parte inferiore)
- Larghezza: 46,4 cm
- Profondità: 37,2 cm

- 49 cm (con accessorio per stampa fronte/retro automatica HP)
- Larghezza: 8.5 kg
10,8 kg (con accessorio per stampa fronte/retro automatica HP e vassoio da 250 fogli per carta comune HP)

Specifiche di alimentazione

- Consumo energetico: massimo 75 W
- Voltaggio di ingresso: CA da 100 a 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, con messa a terra
- Voltaggio di uscita: CC 31 V===2420 mA

Specifiche ambientali

- Intervallo di temperatura operativa consigliato: da 15 a 32°C (da 59 a 90°F)
- Intervallo di temperatura operativa consentito per l'unità HP all-in-one: da 5 a 40°C (da 41 a 104°F)
- Intervallo di temperatura operativa consentito per sistema di stampa: da -15 a 35°C (da 5 a 104°F)
- Umidità: dal 15% all'85% RH senza condensa
- Intervallo di temperatura non operativa (di stoccaggio): da -4 a 60°C (da -40 a 140°F)
- In presenza di elevati campi elettromagnetici, è possibile che il funzionamento dell'unità HP all-in-one venga lievemente alterato.
- HP consiglia l'utilizzo di un cavo USB di lunghezza uguale o inferiore a 3 m (10 piedi) per ridurre le interferenze prodotte dai campi elettromagnetici di una certa intensità.

Ulteriori specifiche

Memoria: 16 MB di ROM, 64 MB di DRAM

Se si dispone dell'accesso a Internet, è possibile ottenere informazioni vocali visitando il seguente sito Web HP Andare a: www.hp.com/support.

Programma per la protezione dell'ambiente

Questa sezione fornisce informazioni relative a protezione ambientale, protezione dell'ozono, consumo energetico, utilizzo di carta, plastica, dati tecnici sulla sicurezza dei materiali, programmi di riciclaggio.

Questa sezione contiene informazioni relative agli standard ambientali.

Protezione dell'ambiente

Hewlett-Packard si impegna a fornire prodotti di qualità che non rechino danno all'ambiente. Questo prodotto è stato progettato con caratteristiche che riducono al minimo l'impatto sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web HP relativo alla protezione dell'ambiente: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

Emissione di ozono

Questo prodotto non produce considerevoli emissioni di ozono (O3).

Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

www.energystar.gov

Utilizzo della carta

Questo prodotto consente l'utilizzo di carta riciclata in base alla norma DIN 19309.

Plastica

I componenti in plastica di peso superiore a 25 grammi sono contrassegnati secondo gli standard internazionali per facilitare l'identificazione e il riciclaggio quando il prodotto viene smaltito.

Schede dati sulla sicurezza dei materiali

Le schede dati sulla sicurezza dei materiali (MSDS) sono disponibili sul sito Web HP:

www.hp.com/go/msds

I clienti che non dispongono di accesso a Internet possono rivolgersi all'assistenza clienti HP.

Programma di riciclaggio

HP offre numerosi programmi per la resa e il riciclaggio dei prodotti in molti paesi e collabora con alcuni dei maggiori centri di riciclaggio di parti elettroniche di tutto il mondo. HP contribuisce al risparmio di risorse rivendendo alcuni dei propri prodotti migliori dopo averli rigenerati.

Questo prodotto HP contiene i seguenti materiali che richiedono una speciale procedura di smaltimento.

- Mercurio nella lampada fluorescente dello scanner (< 2 mg)
- Piombo nella lega

Programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro

HP si impegna a proteggere l'ambiente. Il programma per il riciclaggio dei materiali di consumo HP a getto d'inchiostro è disponibile in molti paesi e regioni e consente di riciclare gratuitamente le cartucce di stampa utilizzate. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web indicato di seguito:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

Avvisi normativi

L'unità HP all-in-one soddisfa i requisiti degli enti normativi del proprio paese/regione.

Questa sezione contiene informazioni sulle normative che non sono relative alle funzioni wireless.

Numero di modello normativo e di identificazione

Ai fini della certificazione normativa e di identificazione, al prodotto è assegnato un numero di modello normativo. Il numero di modello normativo del prodotto è SDGOB-0304-01/SDGOB-0304-02, da non confondere con il numero commerciale (HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one) o il numero di prodotto (Q3450A/Q3452A).

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a

compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Nota The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-410

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



Avvertimento Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

Exposure to radio frequency radiation



Avvertimento The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Nota The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

Avviso per gli utenti dell'area economica europea



Questo prodotto è progettato per il collegamento a una rete PSTN (rete telefonica commutata analogica) dei paesi/regioni dell'area economica europea.

La compatibilità di rete varia a seconda delle impostazioni selezionate dall'utente che è necessario reimpostare per utilizzare l'apparecchiatura sulla rete telefonica di un paese/regione differente da quello di acquisto. Contattare il rivenditore o Hewlett-Packard Company per ricevere ulteriore assistenza.

Il presente apparecchio è stato certificato dal produttore in conformità alla direttiva 1999/5/EC (supplemento II) per i collegamenti in ambito europeo con terminale singolo alla rete telefonica pubblica commutata (PSTN). Tuttavia, a causa delle differenze tra le singole reti PSTN presenti nei diversi paesi, l'approvazione non costituisce di sé garanzia assoluta che l'apparecchiatura funzioni correttamente se collegata a un qualsiasi terminale di una rete PSTN.

Nel caso si verificano problemi, rivolgersi innanzitutto al rivenditore dell'apparecchiatura.

Questo dispositivo è stato progettato per la selezione a toni multifrequenza e ad apertura di doppino. Nella caso in cui la chiusura di doppino dovesse presentare dei problemi, si raccomanda di utilizzare l'apparecchio solo con la selezione a toni multifrequenza.

Notice to users of the German telephone network

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP all-in-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice to users in Korea

사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Avvisi normativi per prodotti wireless

Questa sezione contiene informazioni sulle normative relative ai prodotti wireless.

Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

For Indoor Use. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme CDN-210 d'Industrie Canada.

ARIB STD-T66 (Japan)

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

連絡先：日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL：0120-014121

2.4DS4

Avviso per gli utenti in Italia

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze).

È necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verificarsi per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

Notice to users in France

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only 2454-2483.5 MHz frequency band (channels 10-13) may be used. For the latest requirements, see www.art-telecom.fr.

Pour une utilisation en réseau sans fil 2.4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut être utilisé à l'intérieur des bâtiments sur toute la bande de fréquences 2400-2483,5 MHz (canaux 1-13). Pour une utilisation à l'extérieur des bâtiments, seule la partie 2454-2483,5 MHz (canaux 10-13) peut être utilisée. Pour connaître les dernières réglementations en vigueur, consultez le site Web www.art-telecom.fr.

Avviso per gli utenti dell'area economica europea (prodotti wireless)

I prodotti radio con CE 0984 o CE sono conformi alla direttiva R&TTE (1999/5/EC) emessa dalla Commissione della Comunità Europea.

Nota Prodotto LAN radio a bassa potenza operante in banda da 2,4 GHz per ambienti domestici e adibiti a uso ufficio. In alcuni paesi e regioni, l'utilizzo del prodotto potrebbe essere soggetto a restrizioni specifiche come elencato per gli specifici paesi o regioni riportati di seguito.

L'uso di questo prodotto è consentito nei seguenti paesi o regioni dell'Unione Europea e dell'EFTA: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Per le normali operazioni LAN di questo prodotto, è disponibile soltanto una banda limitata in Francia (canali 10, 11, 12 e 13). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. Per ulteriori informazioni, incluse l'autorizzazione e le regole locali, consultare il sito Web ART: www.art-telecom.fr.

Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

HP Photosmart 2600 series declaration of conformity



DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-01

Product Name: Photosmart 2600 Series (Q3450A)

Model Number(s): 2610 (Q5542A/B, Q5548C), 2610xi (Q5543A), 2608 (Q5541D),
2610v (Q5550A), 2605 (Q5551A/B), 2615 (Q5553B), 2613 (Q5546C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)
0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001, FCC Part 68

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004
Date


Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143)

HP Photosmart 2700 series declaration of conformity

**DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive
San Diego CA 92127, USA

Declares, that the product

Regulatory Model Number: SDGOB-0304-02

Product Name: Photosmart 2700 Series (**Q3452A**)

Model Number(s): 2710 (Q5552A/B, Q5545C), 2710xi (Q5544A), 2713 (Q5547C)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international)

Radio Module Model No: RSVLD-0303

Conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001
EN 60950-1: 2002
IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)
UL 60950-1: 2003
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03
NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001
CNS13438:1998, VCCI-2
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2
GB9254: 1998,
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002)

Telecom: Option for Analogue modem: TBR 21:1998 / AS/ACIF S008: 2001/ FCC Part 68

Option for Radio Link: EN 300 328-2 v1.2.1 (2001),
Equipment Class 2, R&TTE Directive Annex 4

Notified Body Number – 0984 

Health: EU: 1999/519/EC

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex 2/4) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004

Date

European Contact for regulatory topics only:

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
D-71034, Böblingen, Germany. FAX +49-7031-14-3143

Indice

Simboli/Numerici

4 x 6 pollici, caricamento della carta fotografica 39

A

accessori, ordinazione 144
adattamento alla pagina 68
aggiornamento della periferica
 informazioni su 195
 Macintosh 197
 Windows 196
aggiornamento software.
vedere aggiornamento della periferica
allineamento cartucce di stampa 156
ambiente
 Programma per la protezione dell'ambiente 218
 specifiche ambientali 218
annullamento
 copia 72
 fax 114
 lavoro di stampa 81
 pulsante 7
 scansione 77
anteprima
 menu 12
 riempimento 49
 scansione 50
 stampa 48
anteprima immagini 136
applicazione, stampa 79
assistenza clienti
 Australia 203
 azioni preliminari 163
 contattare 199
 Corea 203
 fuori dagli Stati Uniti 200
 garanzia 209
 Giappone 203
 HP Quick Exchange Service (Japan) 204
 ID assistenza 200
 Nord America 200
 numero di serie 200

 sito Web 199
avvio colore 8
avvio nero 8
avvisi normativi
 avviso per gli utenti dell'area economica europea 222
 avviso per gli utenti della rete telefonica tedesca 222
 avviso per gli utenti in Corea 222
 avviso per gli utenti in Giappone 222
 dichiarazione di conformità (Area Economica Europea) 224
 dichiarazione di conformità (U.S.) 225, 226
 dichiarazione per il Canada 221
 numero di modello normativo e di identificazione 219
 requisiti FCC 219, 220
avvisi normativi per prodotti wireless
 avviso per gli utenti dell'area economica europea 223
 avviso per gli utenti in Canada 223
 avviso per gli utenti in Francia 223
 avviso per gli utenti in Italia 223

B

biglietti d'auguri, caricamento 42
blocco carrello 169
Bluetooth
 accesso remoto 23
 autenticazione passkey 23
 collegamento all'unità HP all-in-one 22
 impostazioni di sicurezza 23
buste
 caricamento 41

 specifiche 213

C

capacità dei vassoi carta 213
caricamento
 biglietti d'auguri 42
 buste 41
 carta di formato standard 37
 carta formato A4 37
 carta formato Legale 37
 carta formato Lettera 37
 carta fotografica da 10 x 15 cm 39
 carta fotografica da 4 x 6 pollici 39
 carta per striscioni continui 42
 cartoline 40
 etichette 42
 lucidi 42
 originale 35
 schede Hagaki 40
 trasferimento a caldo 42
carrello bloccato 169
carta
 caricamento 37
 formati carta 214
 formato, impostazione per il fax 108
 inceppamenti 44, 187
 ordinazione 143
 risoluzione dei problemi 187
 specifiche 213
 tipi consigliati 36
 tipi consigliati per la copia 62
 tipi sconsigliati 36
carta formato A4, caricamento 37
carta formato Legale caricamento 37
 specifiche 213
carta formato Lettera caricamento 37
 specifiche 213

- carta fotografica
 - caricamento 39
 - specifiche 213
- carta fotografica da 10 x 15 cm
 - caricamento 39
 - specifiche 213
- carta per striscioni continui
 - caricamento 42
 - specifiche 213
- cartoline, caricamento 40
- cartucce. *vedere* cartucce di stampa
- cartucce d'inchiostro. *vedere*
- cartucce di stampa
- cartucce di stampa
 - allineamento 156
 - cartuccia di stampa fotografica 155
 - cartuccia foto grigio 155
 - conservazione 155
 - controllo livelli di inchiostro 148
 - manutenzione 150
 - nomi dei componenti 150
 - ordinazione 143
 - pulizia 157
 - pulizia area ugelli dell'inchiostro 159
 - pulizia dei contatti 158
 - risoluzione dei problemi 167, 188
 - sostituzione 151
- cavo di alimentazione
 - connessione, errore 177
 - estensione 183
 - verifica 177
- cavo di alimentazione a 2 fili 179, 183
- cavo di alimentazione a 4 fili 179, 183
- chiusura di HP all-in-one 189
- codice di identificazione dell'abbonato 102
- collegamento del cavo USB 165
- colore
 - copie 70
 - intensità 69
- CompactFlash, scheda di memoria 45
- configurazione
 - differenziazione degli squilli 86
- fax 83
- linea DSL 85
- linea fax separata 84
- linea ISDN 86
- linea telefonica condivisa 88
- menu 12
- messaggeria vocale 89
- pulsante di menu 8
- risoluzione dei problemi fax 175
- sistema PBX 86
- test fax 90, 175
- configurazione hardware
 - risoluzione dei problemi 164
- contrasto, fax 107
- copia
 - annullamento 72
 - documenti in bianco e nero 65
 - formato carta 61
 - foto su carta Lettera 66
 - foto, ottimizzazione 69
 - impostazioni predefinite 64
 - ingrandimento per poster 70
 - intensità colore 69
 - menu 10
 - numero di copie 64
 - ottimizzazione delle aree chiare 70
 - più volte su una pagina 67
 - pulsante di menu 8
 - qualità 63
 - specifiche 216
 - testo, ottimizzazione 69
 - tipi di carta, consigliati 62
 - trasferimento a caldo 71
 - velocità 63
- copie senza bordo
 - foto 65
 - riempimento intera pagina 66
- D**
 - data, impostazione 101
 - destinazioni
 - creazione 126
 - gestione 140
 - dichiarazione di conformità
 - Area Economica Europea 224
 - HP Photosmart 2600 series 225
 - HP Photosmart 2700 series 226
 - differenziazione degli squilli 86, 93, 109
 - disinstallazione
 - software 173
 - Display grafico a colori
 - icone 9
 - salvaschermo 9
 - display grafico a colori
 - modifica della lingua 166
 - modifica delle unità di misura 166
 - DNS. *vedere* domain name server
 - domain name server
 - verifica dell'indirizzo IP 190, 192
 - DSL, configurazione linea con il fax 85
- E**
 - elenco degli accessi, HP Instant Share 127, 140
 - esecuzione copie
 - HP Director (Windows) 13
 - HP Image Zone per OS 9 (Macintosh) 18
 - HP Image Zone per OS X (Macintosh) 16
 - etichette
 - caricamento 42
 - specifiche 213
 - EWS. *vedere* server Web incorporato
- F**
 - fax
 - annullamento 114
 - cavo di alimentazione 176, 179, 183
 - configurazione 83, 175
 - contrasto 107
 - data e ora 101
 - differenziazione degli squilli 86, 93, 109
 - eliminazione 113
 - formato carta 108
 - immissione di testo e di simboli 102
 - impostazioni 106, 108

- interferenze sulla linea telefonica 183
 - Internet 113, 184
 - intestazione 102
 - invio 95
 - invio manuale 97
 - linea DSL, configurazione 85
 - linea ISDN, configurazione 86
 - memoria 195
 - memoria piena 195
 - menu 11
 - messaggeria vocale, configurazione 89
 - modalità correzione errori (ECM) 111
 - modalità di risposta, configurazione 93
 - modalità di risposta, impostazione 95
 - pausa 102
 - piena 195
 - predefiniti 108
 - pulsante di menu 8
 - rapporti 90, 96, 104
 - ricezione 99
 - ricezione con backup dei fax 110
 - ricezione manuale 100
 - riduzione automatica 110
 - riSelezione 98, 110
 - risoluzione 106
 - risoluzione dei problemi 175
 - risposta alla chiamata 100
 - risposta automatica, impostazione 93, 95
 - ristampa 113
 - schiarimento o scurimento 107
 - segreteria
 - telefonica 181 182
 - selezione a toni o a impulsi 108
 - selezione monitor 99
 - selezione rapida 98, 105, 106
 - sistema PBX, configurazione 86
 - specifiche 216
 - squilli prima di rispondere 100
 - test 90, 175
 - test non superato 176
 - tipo di squilli di risposta 109
 - velocità 112
 - volume 109
 - file di destinazione
 - invio di foto 129
 - file DPOF 57
 - file Leggimi 164
 - FoIP 113, 184
 - foto
 - anteprima 136
 - cartuccia di stampa fotografica 155
 - cartuccia foto grigio 155
 - condivisione 58, 75
 - deselezione 56
 - dimensione file 194
 - e-mail 58, 75
 - file danneggiato 194
 - formato file non supportato 194
 - HP Image Zone 120, 131
 - HP Instant Share 58
 - invio 58, 75
 - invio da file di destinazione 129
 - invio da una scheda di memoria 116, 128
 - invio di immagini acquisite tramite scansione 118, 130
 - menu 11
 - opzioni di stampa 137
 - ottimizzazione delle copie 70
 - presentazione 57
 - pulsante di menu 8
 - ricezione da mittenti autorizzati 134
 - ricezione da tutti i mittenti 133
 - scansione 75
 - senza bordo 55
 - stampa 134
 - stampa automatica 135
 - stampa da file DPOF 57
 - stampa manuale 136
 - stampa rapida 57
 - stampa, annullamento 138
 - foto senza bordo
 - stampa da scheda di memoria 55
 - fotocamera digitale
 - PictBridge 56
 - freccia destra 8
 - freccia giù 8
 - freccia sinistra 8
 - freccia su 8
- G**
- Galleria HP
 - HP Image Zone per OS 9 18
 - HP Image Zone per OS X 16
 - garanzia
 - aggiornamento 209
- H**
- HP all-in-one
 - informazioni su 5
 - restituzione 204
 - HP Director
 - avvio 13
 - HP Instant Share 122
 - icone mancanti 172
 - HP Help (HP Image Zone per OS 9) 18
 - HP Image Print (HP Image Zone per OS X) 16
 - HP Image Zone
 - HP Instant Share 120, 121, 131
 - introduzione 12
 - invio di immagini 131
 - Macintosh 14, 17, 121
 - pulsante (Windows) 14
 - Windows 13, 120
 - HP Instant Share
 - album online 58
 - annullamento invio di immagini 131
 - annullamento lavori di stampa 138
 - anteprima immagini 136
 - collegamento in rete 59
 - collegamento tramite USB 58
 - configurazione (in rete) 125
 - configurazione (USB) 116
 - connessione interrotta 192
 - destinazioni 126, 186
 - destinazioni non autorizzate 193
 - dimensione file superata 194

e-mail 58, 75
 elenco degli accessi 127
 errore di accesso 193
 errori di connessione 189
 errori generali 189
 file danneggiato 194
 file di destinazione 129
 gestione dell'account 140
 HP Image Zone 120, 131
 icone 9
 installazione Minima 184
 introduzione 115, 123
 invio a una
 periferica 75, 116, 120, 126,
 128, 131
 invio di foto da una scheda
 di memoria (rete) 128
 invio di foto da una scheda
 di memoria (USB) 116
 invio di foto tramite posta
 elettronica da HP Image
 Zone (USB) 120
 invio di foto tramite posta
 elettronica da una scheda di
 memoria (rete) 128
 invio di foto tramite posta
 elettronica da una scheda di
 memoria (USB) 116
 invio di
 immagini 58, 75, 116, 123,
 128, 192
 invio di immagini acquisite
 tramite scansione 118, 130
 invio di immagini da HP
 image Zone (USB) 120
 invio di immagini tramite
 posta elettronica da
 HP Image Zone (rete) 131
 limite di memoria
 superato 193
 menu 12
 menu delle opzioni 140
 modalità
 Aperta 124, 127, 133
 modalità Privata 124, 127,
 134
 Nenustatyta 185
 opzioni di stampa 137
 rapporto errori 194
 ricezione da mittenti
 autorizzati 134
 ricezione da tutti i
 mittenti 133
 ricezione di immagini 124,
 133
 rimozione di immagini 138
 risoluzione dei messaggi di
 errore 188
 risoluzione dei problemi di
 configurazione 184
 scansione di immagini 75
 servizio non disponibile 194
 servizio terminato 194
 stampa
 automatica 127, 135
 stampa di immagini 134
 stampa manuale delle
 immagini 136
 Stampa remota
 HP 125, 139
 stampe di qualità 58
 verifica automatica 134
 HP Instant Share
 HP sul Web (HP Image Zone
 per OS 9) 18

I
 icone del collegamento
 cablato 9
 icone del collegamento wireless
 ad hoc 9
 icone del livello di inchiostro 9
 ID assistenza 200
 impostazione
 differenziazione degli
 squilli 109
 impostazioni
 data e ora 101
 fax 108
 opzioni di stampa 80
 risposta automatica 93
 velocità fax 112
 impostazioni predefinite
 fax 108
 ripristino 161
 inceppamenti nell'accessorio di
 stampa fronte/retro, risoluzione
 dei problemi 188
 inceppamenti,
 carta 44, 169, 187
 informazioni tecniche
 capacità dei vassoi
 carta 213
 formati carta 214
 margini di stampa,
 specifiche 214
 peso 217
 requisiti di sistema 213
 specifiche ambientali 218
 specifiche della carta 213
 specifiche della copia 216
 specifiche della scheda di
 memoria 217
 specifiche di
 alimentazione 218
 specifiche di scansione 217
 specifiche di stampa 215
 specifiche fax 216
 specifiche fisiche 217
 specifiche wireless 222
 inserimento di testo 102
 installazione del cavo USB 165
 installazione Minima 184
 installazione software
 periferica 185
 Instant Share. *vedere* HP
 Instant Share
 Internet, invio di fax 113, 184
 interruzione
 copia 72
 fax 114
 lavoro di stampa 81
 scansione 77
 intervallo prompt 161
 intestazione, fax 102
 invio a una periferica
 HP Director
 (Macintosh) 122
 HP Image Zone 131
 HP Image Zone
 (Macintosh) 121
 HP Image Zone
 (Windows) 120
 immagini acquisite tramite
 scansione 118, 130
 scheda di
 memoria 116, 128
 invio fax
 fax base 95
 manuale 97, 99
 più destinatari 98
 riselezione 98
 selezione monitor 99
 selezioni rapide 98

L
 linea ADSL. *vedere* linea DSL
 linea ISDN, configurazione 86

- livelli di inchiostro, controllo 148
- lucidi
 - caricamento 42
 - specifiche 213
- M**
- Magic Gate Memory Stick 45
- manuale
 - invio, fax 97, 99
 - rapporti fax 105
 - ricezione, fax 100
- manutenzione
 - allineamento cartucce di stampa 156
 - controllo livelli di inchiostro 148
 - intervallo prompt 161
 - modalità Power Save 160
 - pulizia cartucce di stampa 157
 - pulizia della superficie di scansione 147
 - pulizia della superficie esterna 148
 - pulizia retro del coperchio 147
 - rapporto di auto-test 149
 - ripristino valori predefiniti 161
 - sostituzione cartucce di stampa 151
- margini di stampa, specifiche 214
- memoria
 - eliminazione fax 113
 - ristampa fax 113
 - salvataggio dei fax 110
- Memory Stick, scheda di memoria 45
- messaggeria vocale
 - configurazione con il fax 89, 93
 - risoluzione dei problemi 181
- MicroDrive, scheda di memoria 45
- modalità correzione errori (ECM) 111
- modalità di risposta 93
- modalità Power Save 160
- modem PC
 - risoluzione dei problemi 179
- MultiMediaCard (MMC), scheda di memoria 45
- N**
- numeri di telefono, assistenza clienti 199
- numero di copie
 - copia 64
- numero di serie 200
- O**
- OK, pulsante 8
- On, pulsante 8
- ora, impostazione 101
- ordinazione
 - accessori 144
 - carta 143
 - cartucce di stampa 143
 - Guida d'installazione 145
 - Guida per l'utente 145
 - software 145
- P**
- pannello di controllo
 - inserimento di testo 102
 - introduzione 6
- PC, modem
 - risoluzione dei problemi 181
- PictBridge 56
- più applicazioni (HP Image Zone per OS 9) 18
- poster
 - copia 70
- presa telefonica a muro, fax 176
- presentazione 57
- problemi di collegamento, fax 179
- problemi di installazione 164
- protezione cartucce di stampa 155
- proxy, impostazioni 192
- pulizia
 - area ugelli dell'inchiostro della cartuccia di stampa 159
 - cartucce di stampa 157
 - contatti delle cartucce di stampa 158
 - retro del coperchio 147
- superficie di scansione 147
- superficie esterna 148
- Q**
- qualità
 - copia 63
- qualità di copia normale 64
- qualità di copia ottima 64
- qualità di copia veloce 64
- R**
- rapporti
 - auto-test 105, 149
 - conferma 104
 - errore 104
 - fax 90, 96, 104, 105, 175
 - fax, test non superato 176
 - lista selezioni rapide 105
 - registro fax 105
 - ultima transazione fax 105
- rapporti di conferma, fax 104
- rapporti di errore, fax 104
- rapporti fax automatici 104
- rapporto di auto-test 105, 149
- reinstallazione, software 173
- requisiti di sistema 213
- requisiti FCC 219, 220
- restituzione dell'unità HP all-in-one 204
- retro del coperchio, pulizia 147
- ricezione di immagini in HP Instant Share 124, 133
- ricezione fax
 - manuale 100
 - risoluzione dei problemi 179, 181
- riciclaggio 219
- riduzione dei fax in base alla pagina 110
- riduzione/ingrandimento delle copie
 - adattamento di più copie su una pagina 67
 - poster 70
 - ridimensionamento per il formato Lettera 68
- riempimento intera pagina 66
- ripristino valori predefiniti 161
- riselezione fax 98, 110
- risoluzione dei problemi
 - attività operative 187
 - carrello bloccato 169
 - carta 187

- cartucce di stampa 167, 188
 - cavo USB 165
 - configurazione 164
 - configurazione di HP Instant Share 184
 - configurazione hardware 164
 - connessione interrotta al servizio HP Instant Share 192
 - contatto dell'assistenza clienti 163
 - controllo dell'indirizzo DNS 192
 - controllo impostazioni proxy 190
 - destinazioni non autorizzate 193
 - destinazioni non configurate 186
 - DNS, il server non risponde 192
 - errore scheda di memoria 193
 - fax 175, 195
 - file di destinazione danneggiato 192
 - file Leggimi 164
 - inceppamenti, carta 44, 169, 187
 - informazioni di configurazione 164
 - installazione del software 170
 - installazione Minima 184
 - introduzione 163
 - invio di fax 179
 - linea telefonica, interferenze 183
 - lingua, modifica 166
 - nessuna connessione 189
 - nessuna connessione a HP Instant Share 190
 - operazioni di HP Instant Share 188
 - problemi relativi al fax 179, 182 184
 - ricezione di fax 179, 181
 - risorse dell'assistenza 163
 - schede di memoria 194
 - segreterie telefoniche 182
 - test del fax 176
 - unità di misura errate 166
 - verifica indirizzo proxy 192
 - risoluzione, fax 106
 - ristampa fax in memoria 113
 - Ruota, pulsante 8
- S**
- salvaschermo 9
 - salvataggio
 - foto su computer 47
 - salvataggio, fax nella memoria 110
 - scansione
 - annullamento 77
 - anteprima 50
 - dal pannello anteriore 74
 - HP Instant Share 75, 118, 130
 - interruzione 77
 - menu 11
 - menu (USB - Macintosh) 11
 - menu (USB - Windows) 10
 - periferica collegata in rete 74
 - periferica collegata tramite USB 74
 - pulsante di menu 7
 - scheda di memoria 77
 - specifiche 217
 - scansione documento
 - HP Director (Windows) 13
 - HP Image Zone per OS 9 (Macintosh) 18
 - scansione foto
 - HP Director (Windows) 13
 - HP Image Zone per OS 9 (Macintosh) 18
 - HP Image Zone per OS X (Macintosh) 15
 - scansione in OCR (HP Image Zone per OS X) 15
 - scansione Web 25
 - scansione, superficie
 - caricamento di un originale 35
 - pulizia 147
 - scaricamento immagini
 - HP Image Zone per OS 9 18
 - HP Image Zone per OS X 15
 - scheda di memoria
 - risoluzione dei problemi 194
 - schede di memoria
 - anteprima 48
 - CompactFlash 45
 - condivisione di foto 58
 - difettosa 193
 - foto tramite posta elettronica 58
 - inserimento 47
 - introduzione 45
 - invio di foto 116, 128
 - Memory Stick 45
 - MicroDrive 45
 - MultiMediaCard (MMC) 45
 - salvataggio di file su computer 47
 - scansione 77
 - Secure Digital 45
 - SmartMedia 45
 - specifiche 217
 - stampa file DPOF 57
 - stampa foto 54
 - xD 45
 - schede Hagaki, caricamento 40
 - schiarimento
 - copie 69
 - fax 107
 - scurimento
 - copie 69
 - fax 107
 - Secure Digital, scheda di memoria 45
 - segreteria telefonica
 - ricezione fax 93
 - risoluzione dei problemi 182
 - selezione a impulsi 108
 - selezione a toni 108
 - selezione monitor 99
 - selezione rapida
 - creazione di voci 105
 - elenco stampe 105
 - eliminazione
 - impostazioni 106
 - invio fax 98
 - modifica 106
 - server Web incorporato 190
 - sicurezza
 - adattatore Bluetooth 23
 - simboli, immissione 102

Indice

sistema PBX,
configurazione 86
SmartMedia, scheda di
memoria 45
software
 disinstallazione 173
 reinstallazione 173
 risoluzione dei problemi di
 installazione 170
sostituzione cartucce di
stampa 151
specifiche. *vedere* informazioni
tecniche
specifiche di alimentazione 218
specifiche fisiche 217
squilli prima di rispondere al
fax 100
squillo, tipo 109
stampa
 annullamento lavoro 81
 anteprema 48
 da un'applicazione 79
 dal computer 79
 fax 113
 foto da file DPOF 57
 foto da scheda di
 memoria 54
 opzioni di stampa 80
 rapporti
 fax 90, 96, 104, 105
 rapporto di auto-test 149
 specifiche 215
 stampa rapida 57
stampa automatica 135
stampa rapida 57
stampa remota. *vedere* Stampa
remota HP
Stampa remota HP
 introduzione 125
 stampa remota 139
suoni, regolazione fax 109
superficie di scansione
 caricamento di un
 originale 35
 pulizia 147
supporti. *vedere* carta
supporto
 azioni preliminari 163
 risorse 163

T

tastiera grafica 102
tastierino numerico 8, 102

telefono
 invio fax 97
 ricezione di un fax 100
test
 cavo di alimentazione 177
 condizione di linea fax 177
 configurazione fax 90, 175
 fax, test hardware 176
 fax, test non superato 176
 porta fax 177
 presa telefonica a
 muro 176
 segnale di linea 178
test hardware, fax 176
test linea fax 177
test porta corretta, fax 177
test presa telefonica, fax 176
test segnale di linea,
errore 178
testo
 immissione con tastierino
 numerico 102
 ottimizzazione su copie 69
tipi di collegamento supportati
 adattatore Bluetooth 22
 Ethernet 22
 USB 21
 wireless 22
tipo di squilli di risposta 86, 109
trasferimenti a caldo
 copia 71
trasferimento a caldo
 caricamento 42
Trasferisci immagini, pulsante
(HP Director) 14
trikčių diagnostika ir šalinimas
 HP Instant Share
 nenustatyta 185

V

valori predefiniti, ripristino 161
vassoio di alimentazione
 capacità 213
 selezione 64
velocità
 copia 63
velocità di trasmissione 112
verifica automatica 134
voci di selezione rapida
 individuali 105
volume, regolazione fax 109

X

xD, scheda di memoria 45

Z

Zoom, pulsante 8



i n v e n t



Stampato con minimo 50% di fibra riciclata
e almeno 10% di materiale derivante da scarti

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

www.hp.com



Q3450-90208