



Guía de Software

HP Tablet PC

Número de parte del documento: 334243-161

Octubre de 2003

Esta guía explica cómo administrar la energía y las contraseñas, cómo usar el menú Q y las utilidades de configuración, actualizar o restaurar el software HP y reproducir CD y DVD. Además, esta guía proporciona información acerca de cómo ponerse en contacto con HP.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation en EE.UU. y en otros países. El logotipo SD es una marca comercial.

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios HP se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como parte de una garantía adicional. HP no será responsable de omisiones u errores técnicos o editoriales contenidos en este documento.

Guía de Software

HP Tablet PC

Primera edición: Octubre de 2003

Número de referencia: TC1100/TR1105

Número de parte del documento: 334243-161

Contenido

1 Alimentación

Selección de una fuente de alimentación	1-1
Comprensión de Suspensión e Hibernación.	1-3
Suspensión	1-3
Hibernación	1-3
Selección de la Suspensión, la Hibernación o del apagado	1-4
Cuando para su trabajo	1-4
Cuando el sistema de alimentación es incierto.	1-5
Al usar medios de unidades.	1-5
Procedimientos de Suspensión, Hibernación y Apagado. 1-6	
Identificación de la luz de alimentación/ Suspensión y del interruptor de encendido	1-6
Uso de los procedimientos predeterminados de encendido	1-6
Uso de procedimientos de apagado de emergencia	1-8
Uso del icono Medidor de energía.	1-9
Configuración de preferencias de encendido.	1-10
Cambio de la función del interruptor de encendido	1-10
Configuración de una contraseña de Suspensión	1-10
Selección, creación o cambio de una combinación de energía.	1-11
Más información acerca de la alimentación de batería	1-12

2 Menú Q y perfiles de video del escritorio

Menú Q	2-1
Identificación de los controles del menú Q	2-1
Visualización y cierre del menú Q	2-2
Selección de un elemento desde el menú Q	2-2
Obtención de información acerca de los elementos definidos por el sistema	2-3
Configuración de preferencias del menú Q	2-3
Uso de un elemento definido por el sistema	2-8
Perfiles de video del escritorio	2-18
Identificación de perfiles y modos	2-18
Uso de los perfiles predeterminados	2-23
Activación de los perfiles predeterminados	2-25
Personalización de los perfiles (opcional)	2-26
Servicio de modo de cambio	2-29
Controlador de botones de Tablet PC	2-29

3 Actualizaciones y restauraciones de software

Preparación para la actualización de software	3-2
Acceso a la información del modelo de la Tablet PC	3-2
Acceso a la información de versión de la ROM	3-2
Actualización del software desde un CD	3-4
Actualización del software desde Internet	3-4
Descarga e instalación de una actualización de la ROM del sistema	3-5
Descarga e instalación de una actualización de la ROM KBC	3-6
Descarga de una actualización de la ROM KBC	3-7

Descarga e instalación de un SoftPaq que no sea ROM.	3-8
Instalación de un sistema operativo alternativo	3-9
Uso de un sistema operativo de Interfaz de usuario multilingüe (MUI)	3-10
Activación y cambio de idiomas de la MUI	3-10
Cambio del idioma en Tablet Input Panel	3-10
Restauración del sistema operativo y de la MUI	3-11
Reinstalación de los sistemas operativos Windows XP y Tablet PC Edition	3-11
Instalación de Microsoft .NET Framework	3-12
Reinstalación de MUI de Microsoft Windows XP Professional	3-13
Reinstalación de la MUI de la Tablet PC	3-14
Actualización del software Bluetooth a través de la Utilidad de actualización flash	3-15

4 Contraseñas

Referencia rápida de contraseñas	4-1
Administración de contraseñas	4-1
Configuración de preferencias en la utilidad de configuración	4-2
Olvido de contraseñas	4-2
Combinación de contraseñas de HP y de Windows	4-3
Determinación del estado de contraseñas	4-4
Uso de una contraseña de encendido	4-5
Configuración de una contraseña de encendido	4-5
Respuesta a un mensaje de contraseña de encendido	4-6
Cambio o borrado de una contraseña de encendido	4-6
Uso de una contraseña de supervisor	4-7

Configuración de una contraseña de supervisor	4-7
Respuesta a un mensaje de contraseña de supervisor	4-8
Cambio o borrado de una contraseña de supervisor	4-9
Uso de DriveLock	4-10
Protección del disco duro con DriveLock	4-10
Acceso al disco duro protegido	4-11
Cambio o borrado de una contraseña DriveLock	4-12

5 Software para CD y DVD

Uso de CD y de DVD.	5-1
Información acerca de las instrucciones de inserción y remoción.	5-1
Evite la Suspensión y la Hibernación	5-1
Visualización del contenido de medios	5-2
Reproducción de CD con el Reproductor de Windows Media	5-3
Reproducción de un CD de audio	5-3
Reproducción de un CD de video	5-3
Acceso a la ayuda del Reproductor de Windows Media	5-4
Reproducción de DVD con WinDVD	5-5
Instalación de WinDVD	5-5
Acceso a la ayuda de WinDVD.	5-5
Reproducción de un DVD	5-6
Uso de la configuración regional del DVD	5-7

6 Orden de inicio

Comprensión de la secuencia de búsqueda	6-1
Identificación de controles de orden de inicio	6-2
Configuración de una preferencia de orden de inicio	6-3
Inicio desde una NIC	6-4

7 Utilidades de configuración, restauración y soporte

Selección de la utilidad de configuración	7-1
Uso de la utilidad de configuración	7-2
Identificación de controles de la utilidad de configuración	7-3
Restauración de los valores predeterminados de la utilidad de configuración	7-4
Configuración de una preferencia de acceso a la utilidad de configuración	7-5
Visualización de información en el menú principal	7-6
Selección del menú Seguridad	7-7
Selección desde el menú Avanzada	7-8
Selección desde el menú Salir	7-9
Copias de respaldo y restauración de datos	7-10
Establecimiento del punto de Restauración del sistema	7-10
Restauración a un punto de Restauración del sistema	7-10
Uso de Ayuda y soporte de HP	7-11

Indice

Alimentación

Selección de una fuente de alimentación

La Tablet PC puede funcionar con alimentación *interna* proveniente de un paquete de baterías o con alimentación *externa*. La alimentación externa se puede obtener de:

- Un enchufe eléctrico de CA, mediante el adaptador de CA.
Sólo debe utilizarse el adaptador de CA incluido con la Tablet PC, un adaptador de CA de reemplazo proporcionado por HP o uno adquirido como alternativa por HP.
- Un receptáculo del encendedor del vehículo, mediante un adaptador/cargador de alimentación para automóviles opcional.
- El sistema de alimentación del asiento disponible en algunas aeronaves comerciales, mediante un cable opcional Auto/Air.

Seleccione una fuente de alimentación de acuerdo con las pautas de la siguiente tabla que admita la forma en que piensa usar la Tablet PC.

Tarea	Fuente de alimentación
Trabajar en la mayoría de las aplicaciones de software	<ul style="list-style-type: none">■ Paquete de baterías cargado en la Tablet PC■ Alimentación externa suministrada a través de uno de los siguientes dispositivos:<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Adaptador de CA<input type="checkbox"/> Estación de acoplamiento para Tablet PC opcional<input type="checkbox"/> Cable opcional Auto/Air<input type="checkbox"/> Adaptador/cargador de alimentación para automóviles opcional
Instalar o actualizar el software del sistema	<p>Alimentación externa suministrada a través de:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Adaptador de CA■ Estación de acoplamiento para Tablet PC opcional
Cargar un nuevo paquete de baterías en la Tablet PC	<p>Alimentación externa suministrada a través de:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Adaptador de CA■ Adaptador/cargador de alimentación para automóviles opcional
Cargar un paquete de baterías en uso en la Tablet PC	<p>Alimentación externa suministrada a través de:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Adaptador de CA■ Estación de acoplamiento para Tablet PC opcional■ Adaptador/cargador de alimentación para automóviles opcional
Calibrar un paquete de baterías en uso en la Tablet PC	<p>Alimentación externa suministrada a través de:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Adaptador de CA■ Adaptador/cargador de alimentación para automóviles opcional

Comprensión de Suspensión e Hibernación

La Suspensión y la Hibernación son recursos de ahorro de energía que conservan energía y reducen el tiempo de inicio. Puede iniciarlas el usuario o el sistema.

Suspensión

La Suspensión reduce la alimentación hacia los componentes del sistema que no están en uso. Al iniciarse la Suspensión, el trabajo se guarda en la memoria de acceso aleatorio (RAM) y la pantalla se borra. Al salir de la Suspensión, el trabajo vuelve a la pantalla donde estaba anteriormente.

Hibernación

La Hibernación guarda su trabajo en la RAM, en un archivo de Hibernación ubicado en el disco duro, y luego apaga la Tablet PC. Al salir de la Hibernación, el trabajo vuelve a la pantalla donde estaba anteriormente.

HP recomienda guardar su trabajo antes de iniciar la Hibernación cada vez que:

- Piense acoplar, desacoplar o conectar un dispositivo externo a la Tablet PC mientras esté en Hibernación.
- Necesite salir de la Hibernación desde un paquete de baterías casi descargado.



Si se configura una contraseña de encendido, ésta se debe ingresar para salir de la Hibernación.

La Hibernación viene activada en forma predeterminada, pero se puede desactivar (generalmente, para ahorrar espacio del disco duro).



PRECAUCIÓN: La desactivación de la Hibernación no se recomienda. Cuando está desactivada, la Hibernación iniciada por el sistema no puede guardar su trabajo si la Tablet PC llega a un estado de carga de batería baja crítico mientras está encendida o en Suspensión.

Para verificar si la Hibernación está activada:

- » Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energía > ficha Hibernación.**

Si la Hibernación está activada, se selecciona la casilla de verificación **Activar Hibernación.**

Selección de la Suspensión, la Hibernación o del apagado Cuando para su trabajo

Si piensa reanudar el trabajo a la brevedad: El inicio de la Suspensión borra la pantalla y usa menos energía que cuando la Tablet PC se deja encendida; el trabajo vuelve rápidamente a la pantalla cuando se sale de la Suspensión. Un paquete de baterías cargado y descargado con frecuencia soporta la Suspensión durante menos tiempo.

Si piensa reanudar el trabajo dentro de dos semanas: El inicio de la Hibernación borra la pantalla, guarda el trabajo en el disco duro y usa mucho menos energía que la Suspensión. El regreso al trabajo guardado en la Hibernación tarda más que en el caso de la Suspensión, pero es más rápido que volver manualmente adonde se encontraba luego de reiniciar la Tablet PC.

Si la Tablet PC se va a desconectar de la alimentación externa durante más de un mes: El apagado de la Tablet PC y el retiro del paquete de baterías extiende la vida útil del paquete de baterías. Guarde el paquete de baterías en un lugar fresco y seco. Para obtener más información acerca del almacenamiento de paquetes de baterías, consulte “Almacenamiento de un paquete de baterías” del capítulo “Paquetes de baterías” de la *Guía de Hardware* en este CD.

Cuando el sistema de alimentación es incierto



PRECAUCIÓN: Si la alimentación se interrumpe mientras la Tablet PC está en Suspensión, el trabajo sin guardar se graba durante un máximo de un minuto. Los datos no guardados durante este tiempo se perderán. Si la alimentación se interrumpe mientras la Tablet PC está en Hibernación, el trabajo sin guardar queda protegido.

La alimentación se puede interrumpir si la Tablet PC está funcionando con alimentación externa proveniente de una fuente poco confiable o con alimentación de batería proveniente de un paquete de baterías que falla o durante el reemplazo de paquetes de baterías.



Si detiene su trabajo cuando hay un sistema de alimentación precario, HP recomienda iniciar la Hibernación o apagar la Tablet PC.

Al usar medios de unidades




Iniciar la Suspensión o la Hibernación durante la reproducción de medios de unidades de audio o video puede detener la reproducción o disminuir su calidad.

Si la Hibernación o la Suspensión se inicia accidentalmente mientras se utiliza un medio, deslice y suelte el interruptor de encendido para salir de la Suspensión o la Hibernación y luego reinicie la Tablet PC.

Procedimientos de Suspensión, Hibernación y Apagado

Identificación de la luz de alimentación/Suspensión y del interruptor de encendido

Los procedimientos para la Suspensión, la Hibernación y el Apagado usan el interruptor de encendido ❶ y la luz de alimentación/Suspensión ❷.

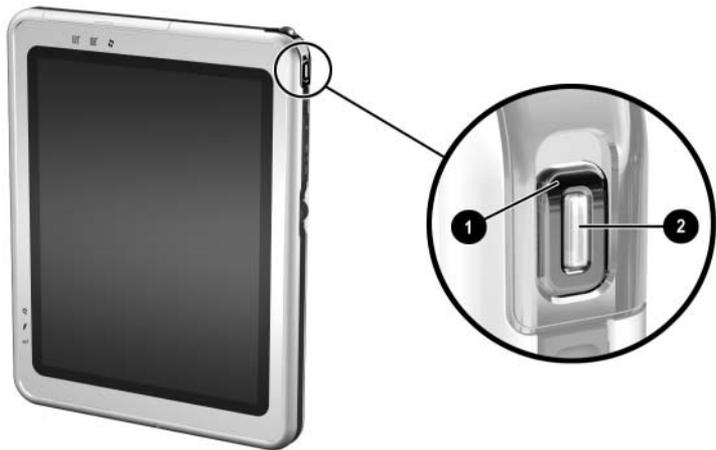

Identificación del interruptor de encendido y de la luz de alimentación/Suspensión

Uso de los procedimientos predeterminados de encendido

Las siguientes tablas describen los procedimientos predeterminados para encender o apagar la Tablet PC y para iniciar o salir de la Suspensión o la Hibernación.

Para obtener información acerca de la función del interruptor de encendido, consulte [“Configuración de preferencias de encendido”](#) más adelante en este capítulo. Para obtener información acerca del inicio de la Suspensión o la Hibernación o del Apagado de la Tablet PC desde el menú Q, consulte el capítulo 2 [“Menú Q y perfiles de video del escritorio.”](#)

Procedimientos predeterminados de encendido

Tarea	Procedimiento	Resultado
Encender la Tablet PC del apagado	Deslice y suelte el interruptor de encendido.	La luz de alimentación/Suspensión se enciende. El sistema operativo se carga.
Apagar la Tablet PC*	Guarde su trabajo y cierre todas las aplicaciones abiertas, luego seleccione Inicio > Apagar el equipo > Apagar .	El sistema operativo se cierra. La luz de alimentación/Suspensión se apaga. La Tablet PC se apaga.
Iniciar la Suspensión	Deslice y suelte el interruptor de encendido o seleccione Inicio > Apagar el equipo > Suspender . (Si la opción de Suspensión no aparece y hay un teclado opcional en el sistema, mantenga presionada la tecla mayús).	La luz de alimentación/Suspensión destella. La pantalla se borra.
Salir de la Suspensión	Deslice y suelte el interruptor de encendido.	La luz de alimentación/Suspensión se enciende. El trabajo vuelve a la pantalla.
Iniciar la Hibernación	Seleccione Inicio > Apagar el equipo > Hibernar . (Si la opción de Hibernación no aparece y hay un teclado opcional en el sistema, mantenga presionada la tecla mayús).  Si la Tablet PC está en Suspensión, debe salir de este estado antes de iniciar la Hibernación.	La luz de alimentación/Suspensión se apaga. La pantalla se borra.
Salir de la Hibernación	Deslice y suelte el interruptor de encendido.	La luz de alimentación/Suspensión se enciende. El trabajo vuelve a la pantalla.

*Si el sistema deja de responder y no puede apagar la Tablet PC con este procedimiento, consulte la sección ["Uso de procedimientos de apagado de emergencia."](#)

Uso de procedimientos de apagado de emergencia

Intente uno de los siguientes procedimientos si la Tablet PC deja de responder y no puede apagarla utilizando el menú Q o los procedimientos estándar de apagado de Windows:

- Si Windows está abierto:
 1. Realice el comando **ctrl+alt+supr** presionando las teclas **ctrl+alt+supr** del teclado opcional o presionando el botón de seguridad de Windows en la Tablet PC. Puede presionar el botón de seguridad de Windows con la punta del lápiz de la Tablet PC o de un pequeño objeto similar a un clip.
 2. Seleccione **Apagar > Apagar el equipo**.
- Si la utilidad de configuración está abierta, presione el botón de seguridad de Windows. (La Tablet PC se reinicia).
- Si no puede apagar la Tablet PC usando el botón de seguridad de Windows o presionando las teclas **ctrl+alt+supr**, deslice y sostenga el interruptor de encendido durante 4 segundos.
- Si no puede apagar la Tablet PC con el botón de encendido, retire el paquete de baterías y desconecte la Tablet PC de la alimentación externa.

Uso del icono Medidor de energía

Al visualizar el icono Medidor de energía en la bandeja del sistema, éste cambia de forma para indicar si la Tablet PC está funcionando con alimentación de batería o con alimentación externa.

- Para mostrar u ocultar el icono **Medidor** de energía:
 1. Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energía > ficha Avanzada.**
 2. Seleccione o desactive la casilla de verificación **Mostrar siempre el icono** en la barra de tareas.
 3. Seleccione el botón **Aceptar.**
 4. Si el icono no aparece, seleccione el icono **Mostrar iconos ocultos** en la bandeja del sistema.
- Para alternar la combinación de energía actual, seleccione el icono y luego seleccione una combinación de energía. Para obtener más información acerca del uso de combinaciones de energía, consulte la sección más adelante en el capítulo, [“Selección, creación o cambio de una combinación de energía.”](#)
- Para visualizar información acerca de la carga de la batería, seleccione el icono. Para obtener más información acerca de cómo visualizar información de la carga de la batería, consulte el capítulo “Paquetes de baterías” de la *Guía de Hardware* de este CD.
- Para abrir la ventana **Propiedades de opciones de energía**, haga clic con el botón derecho en el icono y luego seleccione **Ajustar propiedades de energía.**

Configuración de preferencias de encendido

Cambio de la función del interruptor de encendido

En forma predeterminada, deslizar y soltar el interruptor de encendido cuando la Tablet PC está encendida inicia la Suspensión.

Para cambiar la función del interruptor de encendido:

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energía > ficha Avanzada.**
2. De la lista Cuando presione el botón de encendido de mi equipo, seleccione una función del interruptor de encendido.
3. Seleccione el botón **Aceptar.**



La función de Hibernación está disponible sólo si ésta está activada. Para verificar si la Hibernación está activada, siga las instrucciones de la sección “[Hibernación](#)”, anteriormente en este capítulo.

Configuración de una contraseña de Suspensión

Para configurar la Tablet PC para que solicite una contraseña al salir de la Suspensión:

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energía > ficha Avanzada.**
2. Seleccione la casilla de verificación **Solicitar una contraseña** cuando el equipo salga de **Suspensión.**
3. Seleccione el botón **Aceptar.**

En el cuadro de contraseña que se abre cuando se sale de la Suspensión, ingrese una contraseña configurada en el sistema operativo, no una configurada en la utilidad de configuración. Las contraseñas configuradas en el sistema operativo y las configuradas en la utilidad de configuración pueden ser iguales. Para obtener más información acerca de uso de contraseñas, consulte el capítulo 4 “[Contraseñas.](#)”

Selección, creación o cambio de una combinación de energía

Una combinación de energía de Windows asigna niveles de alimentación a los componentes del sistema. Por ejemplo, puede configurar una combinación de energía que apague la pantalla después de un intervalo determinado.

Selección de una combinación de energía preestablecida

Para alternar la combinación de energía actual a una combinación de energía predeterminada o anteriormente configurada, use uno de los siguientes procedimientos:

- Seleccione el icono **Medidor de energía** de la barra de tareas y luego seleccione una de las combinaciones de energía que aparezcan.
- Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energía > ficha Combinaciones de energía**, seleccione la combinación de energía de la lista de combinaciones de energía, seleccione **Aplicar** y luego seleccione **Aceptar**.

Creación o cambio de una combinación de energía

Para configurar o alternar una combinación de energía:

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energía > ficha Combinaciones de energía**. Luego:
 - Para configurar una nueva combinación de energía, seleccione el botón **Guardar como**, escriba un nombre para la nueva combinación en el campo **Guardar esta combinación de energía como** y luego seleccione el botón **Aceptar**. (La nueva combinación aparece en el campo Combinaciones de energía de la ficha Combinaciones de energía). Ahora puede seleccionar una configuración para la nueva combinación de energía desde las listas Configuración.
 - Para alternar la configuración de una combinación de energía existente, seleccione **Combinación de energía** desde la lista Combinaciones de energía y luego seleccione la configuración desde las listas Configuración.
2. Seleccione el botón **Aceptar**.

Más información acerca de la alimentación de batería

Para obtener más información acerca del uso y del almacenamiento de paquetes de baterías y del ahorro de su energía, consulte el capítulo “Paquetes de baterías” de la *Guía de Hardware*.

Menú Q y perfiles de video del escritorio

Menú Q

El menú Q proporciona un acceso rápido a varias tareas del sistema mediante los botones, teclas o teclas de acceso rápido que se encuentran en la mayoría de los notebook.

Puede programar el menú Q para acceder a las tareas alternativas del sistema o a cualquier elemento en una unidad, red o Internet.

Identificación de los controles del menú Q

El botón de menú Q ❶ y el selector ❷ se utilizan en los procedimientos del menú Q.



Identificación del botón de menú Q y del selector

Visualización y cierre del menú Q

El menú Q se puede visualizar o cerrar en cualquier momento mediante los siguientes procedimientos:

- Para visualizar el menú Q, presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.

Si el icono Q no se visualiza en la bandeja del sistema:

1. Presione el botón de menú Q.
2. Seleccione el elemento Configuración del menú Q.
3. Seleccione la casilla de verificación **Visualizar** icono del menú Q en la bandeja del sistema.
4. Seleccione **Aceptar**.

Si el icono no aparece, seleccione el icono **Mostrar iconos ocultos** en la bandeja del sistema.

- Para cerrar el menú Q, presione el botón de menú Q o haga clic en un lugar fuera del menú Q.

Para obtener información acerca de la configuración del botón activado por el lápiz para abrir y cerrar el menú Q, consulte la sección “Controles de comando” del capítulo “Lápiz, controles de comando y teclados” de la *Guía de Hardware* de este CD.

Selección de un elemento desde el menú Q

Los elementos del menú Q se pueden seleccionar con el selector, el lápiz, el mouse externo o el dispositivo señalador en el teclado de la Tablet PC opcional.

Para seleccionar un elemento con el selector, gírelo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse verticalmente por los elementos, luego presiónelo para seleccionar un elemento.

Obtención de información acerca de los elementos definidos por el sistema

Para visualizar una descripción de un elemento del menú Q definido por el sistema o para probar cualquier elemento del menú Q mediante la ejecución del comando de elementos:

1. Presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.
2. Seleccione el elemento **Configuración del menú Q**.
3. En la lista Elementos a mostrar en el menú Q:
 - Para visualizar una descripción de un elemento definido por el sistema, seleccione el elemento. (Se visualiza una descripción en un panel bajo la lista). No se describen los elementos definidos por el usuario.
 - Para probar cualquier elemento mediante la ejecución del comando de elementos, seleccione el elemento, luego seleccione el botón **Ejecutar**.

Los procedimientos para utilizar todos los elementos definidos por el sistema se proporcionan en la sección [“Uso de un elemento definido por el sistema”](#), más adelante en este capítulo.

Configuración de preferencias del menú Q

El menú Q puede mostrar hasta 40 elementos. Varios elementos definidos por el sistema se visualizan en forma predeterminada. Se pueden agregar elementos adicionales definidos por el sistema y definidos por el usuario. Se pueden quitar todos los elementos, incluidos los elementos predeterminados.

Los elementos del menú Q se administran desde la lista Elementos a mostrar en el menú Q.

Acceso a la lista Elementos a mostrar en el menú Q

A la lista Elementos a mostrar en el menú Q se puede acceder en cualquier momento mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

- Presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema, luego seleccione el elemento **Configuración del menú Q**.
- Seleccione **Inicio > Panel de control > Otras opciones del panel de control** (que se encuentra en el lado izquierdo de la ventana Panel de control) > **Configuración del menú Q**.

Retiro de un elemento del menú Q

Para quitar un elemento del menú Q:

1. Presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.
2. Seleccione el elemento **Configuración del menú Q**.
3. En la lista Elementos a mostrar en el menú Q, desactive la casilla de verificación para el elemento que desea quitar.
4. Seleccione **Aplicar > Aceptar**. (El elemento se quita del menú Q).

Adición de un elemento al menú Q

Un elemento se debe visualizar en la lista Elementos a mostrar en el menú Q antes de que se pueda agregarlo al menú Q.

El menú Q y la lista Elementos a mostrar en el menú Q no pueden incluir más de 40 elementos. Si actualmente la lista contiene 40 elementos, el botón Agregar está atenuado y no está disponible. Si el botón Agregar no está disponible, debe quitar un elemento enumerado antes de que pueda agregar el nuevo elemento.

Adición de un elemento enumerado al menú Q

Para agregar un elemento de la lista Elementos a mostrar en el menú Q al menú Q:

1. Presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.
2. Seleccione el elemento **Configuración** del menú Q.
3. Seleccione la casilla de verificación para el elemento que desea agregar.
4. Seleccione el botón **Aceptar**. (El elemento se agrega al menú Q).

Para visualizar el menú Q después de agregar el elemento, presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.

Adición de un elemento no enumerado al menú Q

Para agregar un elemento que no esté en la lista Elementos a mostrar en el menú Q, por ejemplo, un elemento en una unidad, red o Internet, a la lista Elementos a mostrar en el menú Q y al menú Q:

1. Presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.
2. Seleccione el elemento **Configuración** del menú Q.
3. Seleccione el botón **Agregar**. (Aparece la ventana **Agregar** una nueva entrada de menú).
4. En la ventana **Agregar** una nueva entrada de menú, puede agregar el elemento escribiendo o buscando:
 - ❑ Para agregar un elemento usando el teclado externo, escriba un nombre para el elemento en el campo Nombre para mostrar y escriba la ruta de acceso al elemento en el campo Nombre de archivo. Si prefiere escribir el Nombre para mostrar y buscar el Nombre de archivo, deje en blanco el campo Nombre de archivo.

- ❑ Para agregar un elemento mediante búsqueda, seleccione el botón **Examinar** ubicado junto al campo Nombre de archivo. (Una ventana muestra el contenido del disco duro del sistema).

En la ventana, seleccione el elemento. (El nombre completo del elemento aparece en el campo Nombre de archivo y, si antes no escribió un nombre en el campo Nombre para mostrar, se genera un Nombre para mostrar a partir del nombre del elemento y aparece en el campo Nombre para mostrar).

5. Para confirmar la o las preferencias, seleccione **Aplicar > Aceptar**. (El nuevo elemento se agrega a la lista Elementos a mostrar en el menú **Q** y al menú **Q**).
6. Para cerrar la ventana **Menú Q**, seleccione **Aceptar**.

Para visualizar el menú **Q** después de agregar el elemento, presione el botón de menú **Q** o seleccione el icono **Q** en la bandeja del sistema.

Cambio de un elemento definido por el usuario

Los elementos definidos por el usuario se pueden cambiar, pero esto no ocurre con los elementos definidos por el sistema. Si selecciona un elemento definido por el sistema de la lista Elementos a mostrar en el menú **Q**, el botón **Modificar** no está disponible.

Para cambiar el Nombre para mostrar y el Nombre de archivo de un elemento definido por el usuario:

1. Presione el botón de menú **Q** o seleccione el icono **Q** en la bandeja del sistema.
2. Seleccione el elemento **Configuración** del menú **Q**.
3. Seleccione el elemento en la lista **Elementos** a mostrar en el menú **Q**.
4. Seleccione el botón **Modificar**. (Aparece la ventana Modificar nueva entrada).
 - ❑ Para cambiar el Nombre para mostrar o Nombre de archivo del elemento usando el teclado externo, escriba el nuevo nombre para el elemento en el campo Nombre para

mostrar o escriba la nueva ruta de acceso al elemento en el campo Nombre de archivo. Si prefiere escribir el Nombre para mostrar y buscar el Nombre de archivo, deje en blanco el campo Nombre de archivo.

- ❑ Para cambiar el Nombre para mostrar o Nombre de archivo mediante búsqueda, seleccione el botón **Examinar** ubicado junto al campo Nombre de archivo. (Una ventana muestra el contenido del disco duro del sistema).

En la ventana, seleccione el elemento. (El nombre completo del elemento aparece en el campo Nombre de archivo y, si antes no escribió un nombre en el campo Nombre para mostrar, se genera un Nombre para mostrar a partir del nombre del elemento y aparece en el campo Nombre para mostrar).

5. Para confirmar la o las preferencias, seleccione **Aplicar > Aceptar**. (Nombre para mostrar y Nombre de archivo se cambian en la lista Elementos a mostrar en el menú Q y en el menú Q).

6. Para cerrar la ventana **Menú Q**, seleccione **Aceptar**.

Para visualizar el menú Q después de cambiar el Nombre para mostrar y el Nombre de archivo, presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.

Cambio de posición de un elemento del menú Q

Para cambiar la ubicación de un elemento en el menú Q:

1. Presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.
2. Seleccione el elemento **Configuración** del menú Q.
3. Seleccione el elemento en la lista **Elementos** a mostrar en el menú Q, y luego:
 - ❑ Para mover el elemento hacia arriba, seleccione el botón **Subir**.
 - ❑ Para mover el elemento hacia abajo, seleccione el botón **Bajar**.
4. Para confirmar la o las preferencias y cerrar la ventana **Menú Q**, seleccione **Aplicar > Aceptar**.

Retiro de un elemento de la lista Elementos a mostrar en el menú Q

Los elementos definidos por el sistema no se pueden quitar de la lista Elementos a mostrar en el menú Q. Para quitar un elemento definido por el usuario:


1. Presione el botón de menú Q o seleccione el icono Q en la bandeja del sistema.
2. Seleccione el elemento **Configuración** del menú Q.
3. Seleccione el elemento que desea quitar.
4. Seleccione el botón **Quitar**. (El elemento se quita de la lista Elementos a mostrar en el menú Q).
5. Para confirmar la o las preferencias y cerrar la ventana Menú Q, seleccione **Aplicar > Aceptar**.

Uso de un elemento definido por el sistema

De fábrica, el menú Q sólo muestra los elementos identificados a continuación como *valor predeterminado*. Todos los elementos descritos a continuación se pueden agregar o quitar del menú Q. Para obtener instrucciones, consulte [“Configuración de preferencias del menú Q,”](#) previamente en este capítulo.

Inalámbrico encendido/apagado (valor predeterminado)

Seleccione el elemento Inalámbrico encendido/apagado para encender los dispositivos inalámbricos internos cuando están apagados o para apagarlos cuando están encendidos. La luz de actividad del dispositivo inalámbrico indica el estado del dispositivo inalámbrico interno.

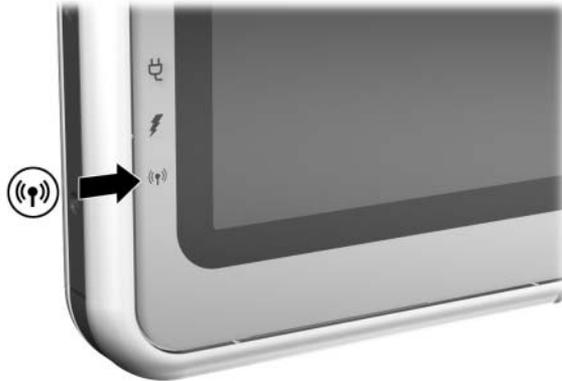

Identificación de la luz de actividad del dispositivo inalámbrico

Cuando la luz de actividad del dispositivo inalámbrico está:

- **Apagada:** el dispositivo inalámbrico interno está desactivado o apagado.
- **Encendida:** el dispositivo inalámbrico interno está activado.

La luz de actividad del dispositivo inalámbrico admite sólo una tarjeta mini PCI del dispositivo inalámbrico interno y un dispositivo Bluetooth, no una tarjeta LAN SD (Secure Digital) inalámbrica ni una PC Card.

Para encender los dispositivos inalámbricos:

- » Seleccione el elemento **Inalámbrico encendido**.

Para apagar los dispositivos inalámbricos:

- » Seleccione el elemento **Inalámbrico apagado**.

Si hay más de un dispositivo inalámbrico instalado, el botón Inalámbrico encendido/apagado afectará ambos dispositivos al mismo tiempo.

En el *CD de Documentación, LAN inalámbrica* se proporciona información acerca del uso de una tarjeta LAN inalámbrica preinstalada. En el *CD de Documentación de Bluetooth* se proporciona información acerca de los dispositivos Bluetooth. Si adquiere un dispositivo inalámbrico como una opción, con ella se incluye documentación acerca del dispositivo.



El botón Inalámbrico encendido/apagado está disponible en el menú Q sólo si hay instalado al menos un dispositivo inalámbrico en la Tablet PC.

Brillo (valor predeterminado)

Seleccione el elemento Brillo para mostrar una ventana emergente que permite ajustar el brillo de la pantalla con el selector. Después de seleccionar sus preferencias, seleccione el botón Aceptar en la ventana emergente.

Volumen (valor predeterminado)

Seleccione el elemento Volumen para mostrar la ventana de control de volumen del sistema operativo.

Silencio activado/desactivado (valor predeterminado)

Si el volumen del equipo está apagado, seleccione el elemento Silencio activado/desactivado para silenciar el volumen del sistema. Si el volumen del equipo está en silencio, seleccione el elemento Silencio activado/desactivado para restaurar el volumen del sistema.

Capturar pantalla

Seleccione el elemento **Capturar pantalla** para copiar la imagen que actualmente aparece en la pantalla de la Tablet PC al portapapeles de Windows.

Para guardar o imprimir la imagen, abra una aplicación que admita una imagen de pantalla, como Microsoft Word o Microsoft Paint, y luego pegue la imagen.

Por ejemplo, para copiar la imagen de pantalla en un documento Word:

1. Seleccione el elemento **Capturar pantalla**.
2. Abra **Word**.
3. Ponga el puntero en el documento donde desea pegar la imagen.
4. En la barra de menús de Word, seleccione **Edición > Pegar**.

Capturar ventana

Seleccione el elemento **Capturar ventana** para copiar la imagen de la ventana actualmente activa en la pantalla de la Tablet PC al portapapeles de Windows.

Para guardar o imprimir la imagen, abra una aplicación que admita una imagen de pantalla, como Microsoft Word o Microsoft Paint, y luego pegue la imagen.

Por ejemplo, para copiar la imagen de la ventana actualmente activa en un documento Word:

1. Seleccione el elemento **Capturar ventana**.
2. Abra **Word**.
3. Ponga el puntero en el documento donde desea pegar la imagen.
4. En la barra de menús de Word, seleccione **Edición > Pegar**.

Sólo interno (valor predeterminado)

Cuando un dispositivo de visualización opcional, como un monitor o proyector externo, está conectado al conector de monitor externo en la Tablet PC:

Para mostrar la imagen sólo en la Tablet PC:

- » Seleccione el elemento **Sólo interno**.



Seleccionar el elemento **Sólo interno** desactiva la opción Escritorio ampliado.

Sólo externo

Cuando un dispositivo de visualización opcional, como un monitor o proyector externo, está conectado al conector de monitor externo en la Tablet PC:

Para mostrar la imagen sólo en el dispositivo de visualización:

- » Seleccione el elemento **Sólo externo**.



Seleccionar el elemento Sólo externo desactiva la opción Escritorio ampliado.

Interno y externo (valor predeterminado)

Cuando un dispositivo de visualización opcional, como un monitor o proyector externo, está conectado al conector de monitor externo en el Tablet PC:

Para mostrar la imagen sólo en el dispositivo de visualización:

- » Seleccione el elemento **Interno y externo**.



Seleccionar el elemento Interno y externo desactiva la opción Escritorio ampliado.

Escritorio ampliado

La opción Escritorio ampliado amplía la visualización desde la pantalla de la Tablet PC a la pantalla de monitor externo. Por ejemplo, puede utilizar el elemento Escritorio ampliado para mostrar una planilla de cálculo completa. Las columnas del lado izquierdo se pueden visualizar en la pantalla de la Tablet PC y las columnas del lado de derecho se pueden visualizar en el monitor externo.

Para activar la opción Escritorio ampliado, cuando un monitor externo opcional está conectado al conector de monitor externo en la Tablet PC:

- » Seleccione el elemento **Escritorio ampliado**.

Para desactivar la opción Escritorio ampliado:

1. Presione el botón **Q**.
2. Seleccione el elemento **Sólo interno, Sólo externo o Interno y externo**.

Modo de presentación activado/desactivado (valor predeterminado)

El modo de presentación es un perfil de escritorio que proporciona una configuración óptima para visualizar una presentación, como una presentación de Microsoft PowerPoint, en un proyector o monitor externo mientras aparecen notas del orador en la Tablet PC.

Si hace que el sistema inicie un perfil de video del escritorio en el modo de presentación, por ejemplo, mediante acoplamiento o desacoplamiento, debe reactivar el modo de presentación.

Para aplicar o reactivar un modo de presentación:

- » Seleccione el elemento **Modo de presentación activado**

Para cerrar el modo de presentación y retornar el sistema al perfil de video del escritorio anterior:

- » Seleccione el elemento **Modo de presentación desactivado**



Si el modo de presentación no está activado en NVIDIA nView Desktop Manager, este botón de menú **Q** no está disponible.

Para obtener más información acerca de perfiles de video del escritorio, consulte la sección “[Perfiles de video del escritorio](#)”, más adelante en este capítulo.

Vertical-principal (valor predeterminado)

Para girar la imagen en el sentido horario desde una vista horizontal a una vista vertical:

- » Seleccione el elemento **Vertical-principal**.

Horizontal-principal (valor predeterminado)

Para girar la imagen en el sentido horario desde una vista vertical a una vista horizontal:

- » Seleccione el elemento **Horizontal-principal**.

Vertical-secundaria

Para girar la imagen contra el sentido horario desde una vista horizontal a una vista vertical:

» Seleccione el elemento **Vertical-secundaria**.

El elemento Vertical-principal predeterminado gira la imagen hacia la derecha a una vista vertical. Los usuarios zurdos pueden encontrar más conveniente el elemento Vertical-secundaria, que gira la imagen hacia la izquierda a una vista vertical.



HP recomienda que no use la vista Vertical-secundaria mientras utilice el inalámbrico interno. Las posiciones que comúnmente ocupa la Tablet PC, los dispositivos externos y el usuario mientras el Tablet PC se encuentra en la vista Vertical-secundaria pueden obstruir las antenas.

Las antenas no son visibles desde el exterior de la Tablet PC. Cuando la Tablet PC se encuentra en una posición vertical, con los botones activados por el lápiz en la esquina superior izquierda, las antenas están en los lados derecho e izquierdo de la Tablet PC, cerca de las esquinas superiores.

Para obtener información acerca de las ubicaciones exactas de las antenas, consulte en este CD el capítulo “Componentes externos” de la *Guía de Hardware*. Las ubicaciones de las antenas se ilustran en las secciones “Lado derecho: selector y antena” y “Lado izquierdo: ranura de cable de seguridad, agujero de ventilación y antena”.

Horizontal-secundaria

Para girar la imagen contra el sentido horario desde una vista vertical a una vista horizontal:

» Seleccione el elemento **Horizontal-secundaria**.

El elemento Horizontal-principal predeterminado gira la imagen hacia la derecha a una vista horizontal. Los usuarios zurdos pueden preferir usar el elemento Horizontal-secundaria, que gira la imagen hacia la izquierda a una vista horizontal.



HP recomienda que no use la vista Horizontal-secundaria mientras utilice el inalámbrico interno. Las posiciones que comúnmente ocupa la Tablet PC, los dispositivos externos y el usuario mientras la Tablet PC se encuentra en la vista Horizontal-secundaria pueden obstruir las antenas.

Las antenas no son visibles desde el exterior de la Tablet PC. Cuando la Tablet PC se encuentra en una posición vertical, con los botones activados por el lápiz en la esquina superior izquierda, las antenas están en los lados derecho e izquierdo de la Tablet PC, cerca de las esquinas superiores.

Para obtener información acerca de las ubicaciones exactas de las antenas, consulte en este CD el capítulo “Componentes externos” de la *Guía de Hardware*. Las ubicaciones de las antenas se ilustran en las secciones “Lado derecho: selector y antena” y “Lado izquierdo: ranura de cable de seguridad, agujero de ventilación y antena”.

Perfil de desacoplamiento

El botón Perfil de desacoplamiento configura el sistema en el Perfil de desacoplamiento como está definido en nView Desktop Manager. Para obtener más información, consulte la sección “[Perfiles de video del escritorio](#)”, mas adelante en este capítulo.

Perfil de acoplamiento

El botón Perfil de acoplamiento configura el sistema en el Perfil de acoplamiento como está definido en nView Desktop Manager. Para obtener más información, consulte la sección “[Perfiles de video del escritorio](#)”, mas adelante en este capítulo.

Perfil de escritura

El botón Perfil de escritura configura el sistema en el Perfil de escritura como está definido en nView Desktop Manager. Para obtener más información, consulte la sección “[Perfiles de video del escritorio](#)”, mas adelante en este capítulo.

Suspensión

Para iniciar la Suspensión:

- » Seleccione el elemento **Suspensión**.

Hibernación

Para iniciar la Hibernación si ésta está activada:

- » Seleccione el elemento **Hibernación**.



La Hibernación viene activada en forma predeterminada. Si la Hibernación no está activada, la selección del elemento Hibernación inicia la Suspensión.

Para verificar si la Hibernación está activada:

- » Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Rendimiento y mantenimiento > icono Opciones de energía > ficha Hibernación**.

Si la Hibernación está activada, se selecciona la casilla de verificación **Activar Hibernación**.

Apagado

Para cerrar inmediatamente el sistema operativo y apagar el sistema:

- » Seleccione el elemento Apagar. No se le solicita confirmar esta acción.

Controles de alimentación

Para abrir la ventana Propiedades de opciones de energía del sistema operativo:

- » Seleccione el elemento **Controles de alimentación**.

Configuración de la Tablet PC (valor predeterminado)

Para abrir la ventana Configuración de Tablet y lápiz del sistema operativo:

- » Seleccione el elemento **Configuración de la Tablet PC**.

Configuración del menú Q (valor predeterminado)

Para abrir la ventana Configuración del menú Q:

- » Seleccione el elemento **Configuración del menú Q**.

Perfiles de video del escritorio

Los perfiles de video del escritorio de la Tablet PC permiten optimizar el entorno de trabajo según el estilo de trabajo que se prefiera. La utilidad NVIDIA nView Desktop Manager automáticamente cambia el perfil de video (configuración) de la Tablet PC cuando la acopla o desacopla en la estación de acoplamiento opcional.

Además, los perfiles de video del escritorio controlan la asignación de teclas a una variedad de tareas del sistema. Las teclas que están asignadas a las tareas del sistema se denominan teclas de acceso rápido.



Sólo el perfil de desacoplamiento predeterminado viene activado en forma predeterminada. Los otros perfiles se deben activar manualmente mediante la utilidad NVIDIA nView Desktop Manager. Se recomienda que active los perfiles cuando agrega al sistema una Estación de acoplamiento para Tablet PC, un monitor de tamaño completo, un teclado y mouse externos.

Identificación de perfiles y modos

En la utilidad NVIDIA nView Desktop Manager, la información sobre visualización de imágenes está contenida en los *perfiles*. Los perfiles contienen la información de configuración de software que el sistema puede aplicar cuando se inicia un *modo* de video del escritorio.

Los modos y perfiles de video del escritorio no se ven afectados por un teclado externo.

La utilidad NVIDIA nView Desktop Manager admite 4 perfiles predeterminados y hasta 3 perfiles personalizados.

- Modo de desacoplamiento (un perfil predeterminado, un perfil personalizado)
- Modo de visualización de acoplamiento (un perfil predeterminado, un perfil personalizado)

- Modo de escritura de acoplamiento (un perfil predeterminado, un perfil personalizado)
- Modo de presentación (un perfil predeterminado)

Modo de desacoplamiento

El sistema puede aplicar un perfil de *desacoplamiento* cuando la Tablet PC está desacoplada. Un perfil de desacoplamiento proporciona una configuración para usar la Tablet PC como un Tablet independiente o, si un teclado de Tablet PC opcional está conectado, como un notebook independiente.



Tablet PC en modo de desacoplamiento

Modo de visualización

El sistema puede aplicar un perfil de *acoplamiento* cuando la Tablet PC está acoplada en modo de visualización. Un perfil de acoplamiento proporciona una configuración para trabajar dentro de las aplicaciones en un monitor externo mientras otra aplicación permanece abierta en la pantalla de la Tablet PC.



Tablet PC acoplada en modo de visualización

Modo de escritura


El sistema puede aplicar un perfil de *modo de escritura* cuando la Tablet PC está acoplada en modo de escritura. Un perfil de escritura proporciona una configuración para escribir en la pantalla de la Tablet PC mientras se conserva el acceso a las aplicaciones visualizadas en un monitor externo.



Tablet PC acoplada en modo de escritura

Modo de presentación

El perfil de *modo de presentación* se aplica seleccionando el elemento Modo de presentación activado del menú Q. El perfil de modo de presentación proporciona la configuración óptima para mostrar una presentación, como una presentación de Microsoft PowerPoint, en un proyector o monitor externo mientras aparecen notas o mensajes del orador en la Tablet PC.

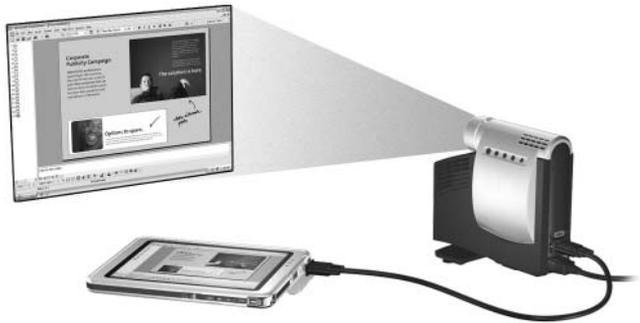

Tablet PC en modo de presentación

Uso de los perfiles predeterminados

Perfil de desacoplamiento

El sistema inicia un perfil de desacoplamiento cuando la Tablet PC:

- Se inicia mientras está desacoplada.
- Está desacoplada desde la Estación de acoplamiento.
- Se desliza del modo de escritura al modo de visualización mientras está acoplada.

Cuando el perfil de desacoplamiento predeterminado se inicia porque la Tablet PC se está iniciando mientras está desacoplada, la imagen en la pantalla del Tablet PC mantiene la misma orientación (horizontal o vertical) que estaba en vigencia cuando se apagó la Tablet PC.

Cuando el perfil de desacoplamiento predeterminado se inicia porque la Tablet PC estaba desacoplada, la imagen de la pantalla de la Tablet PC mantiene la orientación que estaba en vigencia mientras la Tablet PC estaba acoplada.

Cada vez que se inicia el perfil de desacoplamiento predeterminado, todas las ventanas de aplicaciones abiertas en un monitor externo opcional se visualizan en la pantalla de la Tablet PC. (Si la Tablet PC está acoplada mientras está en el perfil de desacoplamiento predeterminado, la mayoría de las ventanas de aplicaciones abiertas se mueven a la pantalla del monitor externo).

Acoplamiento en perfil de modo de visualización

El sistema inicia un perfil de acoplamiento cuando la Tablet PC:

- Se inicia mientras está acoplada en modo de visualización.
- Está acoplada mientras está en modo de visualización.

Cuando el perfil de modo de visualización predeterminado se inicia:

- La imagen del monitor externo aparece en vista horizontal.
- Todas las aplicaciones abiertas mientras está en modo de visualización aparecen en la pantalla del monitor externo.

Acoplamiento en perfil de modo de escritura

El sistema inicia un perfil de modo de escritura cuando la Tablet PC:

- Se inicia mientras está acoplada en modo de escritura.
- Está acoplada mientras está en modo de escritura.
- Se desliza del modo de visualización al modo de escritura mientras está acoplada.

Cuando el perfil de modo de escritura predeterminado se inicia:

- La imagen en la pantalla del monitor externo se visualiza en vista horizontal.
- La aplicación Diario se visualiza en el pantalla de la Tablet PC.
- Todas las ventanas activas abiertas en la pantalla del monitor externo permanecen en la pantalla del monitor externo.
- Todas las aplicaciones abiertas mientras está en modo de escritura se visualizan en la pantalla de la Tablet PC.

Perfil de modo de presentación

Para aplicar o reactivar el modo de presentación:

- » Seleccione el botón de menú **Q** o el icono **Q** en la bandeja del sistema > elemento **Modo de presentación activado**.

Para cerrar el modo de presentación y retornar el sistema al perfil anterior:

- » Seleccione el botón de menú **Q** o el icono **Q** en la bandeja del sistema > elemento **Modo de presentación desactivado**.

Cuando el modo de presentación está desactivado, el sistema retorna al perfil activo para una orientación correcta.



Si hace que el sistema inicie un cambio de modo mientras se aplica el modo de presentación, por ejemplo, mediante acoplamiento o desacoplamiento, debe reactivar el modo de presentación.

Activación de los perfiles predeterminados

Sólo el perfil de desacoplamiento predeterminado viene activado en forma predeterminada. Los otros perfiles se deben activar manualmente mediante la utilidad NVIDIA nView Desktop Manager.

Para activar los perfiles predeterminados:

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > NVIDIA nView Desktop Manager > ficha Perfiles.**



En forma alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el escritorio, luego seleccionar **nView Properties (Propiedades nView) > icono nView Desktop Manager > ficha Perfiles.**

2. En la parte superior de la ficha **Perfiles**, seleccione las casillas de verificación de los perfiles que desea activar.
3. Seleccione el botón **Aceptar.**
4. Pruebe el perfil determinado:
 - a. Desacople la Tablet PC.
 - b. Acople la Tablet PC.



Es normal que la pantalla parpadee o se oscurezca momentáneamente o que la orientación cambie en forma inesperada hasta que un perfil esté completamente activado.

Cuando acopla la Tablet PC, el perfil de acoplamiento predeterminado se activa:

- La imagen del monitor externo aparece en vista horizontal.
- La imagen del monitor externo es una extensión del escritorio de Windows desde la Tablet PC.
- La barra de tareas aparece en el monitor externo.
- Las ventanas de aplicaciones se pueden arrastrar de un monitor a otro.

Experimente con los perfiles predeterminados para determinar si son aptos para su estilo de trabajo.

Personalización de los perfiles (opcional)

La utilidad nView Desktop Manager permite crear un perfil de acoplamiento personalizado, un perfil de desacoplamiento personalizado y un perfil de escritura personalizado. Asegúrese de que la utilidad nView Desktop Manager y la ventana Guardar perfil permanezcan abiertas hasta que haya cambiado todas las configuraciones que desee personalizar.



Debe guardar la configuración de un perfil antes de comenzar a personalizar otro.

Identificación del perfil

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > icono NVIDIA nView Desktop Manager > ficha Perfiles**.



Como alternativa, puede hacer clic con el botón derecho en el escritorio y seleccionar **nView Properties (Propiedades nView) > icono nView Desktop Manager > ficha Profiles (Perfiles)**.

2. En la parte inferior de la ficha Perfiles, seleccione el tipo de perfil que desee personalizar. (Se abre la ventana Guardar perfil y las fichas Windows y Teclas de acceso directo se agregan a nView Desktop Manager.)
3. Mueva la ventana **Guardar perfil** hacia el lado para tener acceso a las opciones de **nView Desktop Manager**.

Cambio de las definiciones de los controles de Windows

1. Seleccione la ficha **Windows**.
2. Cambie las opciones según desee.
3. Seleccione el botón **Aplicar**.

Cambio de las definiciones de las teclas de acceso rápido

1. Seleccione la ficha **Teclas de acceso** directo en la utilidad nView Desktop Manager.
2. Seleccione la tarea del sistema que desee agregar.
3. Seleccione **Agregar**.
4. Presione la tecla de acceso rápido que desee asignar a esta tarea del sistema.
5. Seleccione el botón **Aceptar**.
6. Seleccione el botón **Aplicar**.

Para obtener más información acerca de cualquier elemento de la ficha Teclas de acceso rápido, seleccione el elemento. Luego, seleccione el icono de signo de interrogación de la esquina superior derecha de la ventana **nView Desktop Manager**.



Puede asignar distintas teclas de acceso rápido para cada perfil.

Cambio de la configuración de video

Para cambiar la configuración de video, tenga abierta la utilidad nView Desktop Manager. Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Apariencia y temas > icono Pantalla > ficha Configuración**. En el Panel de control, puede ajustar una variedad de aspectos, entre los que se incluyen:

- Resolución de video y colores del monitor
- Escritorio ampliado a un segundo monitor
 - Resolución de video y colores del monitor de un segundo monitor
 - Posición del monitor externo (monitor 2) en relación al monitor interno (monitor 1)
- Sólo monitor externo o sólo monitor interno. (Estas dos opciones también están disponibles a través del menú Q).

Definición de aplicaciones para inicio

Cada perfil puede iniciar una serie de aplicaciones. Al editar un perfil, inicie las aplicaciones que desee que el perfil abra automáticamente. Si no desea que las aplicaciones se abran automáticamente durante la activación de un perfil, cierre todas las aplicaciones antes de guardar el perfil personalizado.



Puede ser conveniente que guarde el Diario de Microsoft en el perfil de escritura personal.

Guardado del perfil

Después de cambiar la configuración de la utilidad nView Desktop Manager, de cambiar la configuración de video y de definir la aplicación a iniciar, guarde el perfil personalizado:

1. En la ventana **Guardar perfil**, seleccione el botón **Guardar**.
2. Seleccione el botón **Aceptar** en la ventana de la utilidad.



PRECAUCIÓN: Si cierra la utilidad sin guardar, los cambios al perfil personalizado se pierden.

Uso de perfiles personales

1. Seleccione Inicio > **Panel de control** > icono **NVIDIA nView Desktop Manager** > ficha **Perfiles**.
2. En la parte superior de la ficha, seleccione si desea usar los perfiles predeterminados o los personalizados usando la flecha abajo para seleccionar la opción predeterminada o las opciones **Mi perfil de acoplamiento**, **Mi perfil de desacoplamiento** o **Mi perfil de escritura**.
3. Seleccione el botón **Aceptar**.

Después de activar los perfiles, también puede activarlos usando el menú Q.

Para activar el perfil activo para cualquier orientación (modo de acoplamiento, modo de desacoplamiento, modo de escritura o modo de presentación):

- » Presione el botón **Menú Q** para ese perfil.

Servicio de modo de cambio

Cuando la Tablet PC está acoplada en una Estación de acoplamiento opcional, el Servicio de modo de cambio actualiza automáticamente la orientación de la pantalla cuando el PC cambia de vista horizontal a vista vertical, o viceversa.



PRECAUCIÓN: El servicio de modo de cambio viene integrado con el software del menú **Q**. Si el software del menú **Q** no está instalado o está desactivado, el servicio de modo de cambio no funcionará.

Controlador de botones de Tablet PC

El controlador de botones de Tablet PC permite personalizar los botones ubicados a las partes laterales de la Tablet PC. Puede programar los botones para que realicen distintas funciones o abran programas específicos. Cada botón se puede programar para que realice una función diferente para cada orientación o para que realice la misma función para todas las orientaciones.

Para personalizar un botón de la Tablet PC:

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > Impresoras y otro hardware > Configuración de Tablet y lápiz**.
2. Seleccione la ficha **Botones de Tablet**.
3. Seleccione la orientación para la cual desea programar el botón.
4. Seleccione el botón que desea programar en la columna **Botón de Tablet**. El botón aparece en las áreas de ubicación del botón y de vista detallada de la ficha Botones de Tablet.
5. Para cambiar la acción asociada con el botón, seleccione **Cambiar**. Aparece el cuadro de diálogo Cambiar acciones del botón de Tablet.
6. En la casilla desplegable Acción, seleccione la acción que desea que realice el botón.
7. Seleccione **Aceptar**.
8. Seleccione **Aplicar > Aceptar** en el cuadro de diálogo **Configuración de Tablet y lápiz**.



PRECAUCIÓN: El controlador de botones de Tablet PC viene integrado con el software del menú **Q**. Si el software del menú **Q** no está instalado o está desactivado, el controlador de botones no funcionará.

Actualizaciones y restauraciones de software

Para un óptimo rendimiento de la Tablet PC y para asegurarse de que éste permanezca compatible con las tecnologías que cambian, HP recomienda enfáticamente instalar las últimas versiones del software HP a medida que estén disponibles.

Para actualizar cualquier software, deben estar disponibles un teclado externo y un dispositivo señalador. HP recomienda que use el teclado de la Tablet PC. El teclado de la Tablet PC proporciona funciones de teclas y mouse y al mismo tiempo conserva la disponibilidad de ambos puertos USB en la Tablet PC.

Antes de actualizar el software HP:

Tarea	Para obtener más información
Identificar la información del modelo de la Tablet PC	"Acceso a la información del modelo de la tablet PC"

Tarea	Para obtener más información
Identificar las versiones de ROM actualmente instaladas en la Tablet PC	"Acceso a la información de versión de la ROM"
Acceder a las actualizaciones en el sitio Web local de HP o en el CD <i>HP Support Software</i>	<ul style="list-style-type: none">■ "Actualización del software desde un CD"■ "Actualización del software desde Internet"
Descargar e instalar las actualizaciones	<ul style="list-style-type: none">■ "Descarga e instalación de una actualización de la ROM del sistema"■ "Descarga e instalación de una actualización de la ROM KBC"■ "Descarga e instalación de un SoftPak que no sea ROM"

Preparación para la actualización de software

Si la Tablet PC se conecta a una red, HP recomienda consultar al administrador de red antes de instalar actualizaciones de software, en particular actualizaciones de la ROM del sistema o de la ROM KBC (controlador del teclado).

Acceso a la información del modelo de la Tablet PC

Para acceder a las actualizaciones de la Tablet PC, puede que sea necesario conocer la siguiente información acerca del equipo:

- La *categoría* de producto es Tablet PC.
- El nombre de la *familia* de productos y el número de *serie* vienen impresos en la parte lateral de la Tablet PC.
- La información completa del *modelo* se proporciona en la etiqueta de identificación del producto en la parte posterior de la Tablet PC.

El nombre del producto, el modelo, el número de serie y otra información de identificación de la Tablet PC también están disponibles en la ficha Principal de la utilidad de configuración. Para obtener instrucciones, consulte [“Visualización de información acerca de la ROM en la utilidad de configuración,”](#) que aparece más adelante en esta sección.

Acceso a la información de versión de la ROM

Para determinar si las actualizaciones disponibles de la ROM contienen versiones de la ROM posteriores a las que están actualmente instaladas en la Tablet PC, es necesario conocer la versión de la ROM del sistema o de la ROM KBC actualmente instaladas.



La ROM del sistema almacena la BIOS (sistema de entrada y salida básico). La BIOS determina la forma en que el hardware de la Tablet PC interactúa con el sistema operativo y con los dispositivos externos y también admite servicios de la Tablet PC, como la hora y la fecha. La ROM KBC almacena las partes de la BIOS que admite recursos de entrada, como el lápiz, algunos botones y un teclado externo.

Visualización de información acerca de la ROM en la utilidad de configuración

La utilidad de configuración no es una utilidad Windows y no admite el uso del lápiz, el teclado en pantalla o el dispositivo señalador en un teclado de Tablet PC opcional. Para obtener más información acerca del uso de la utilidad de configuración, consulte la sección [“Uso de la utilidad de configuración,”](#) en el capítulo “Utilidades de configuración y soporte” de esta guía.

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón esc en la Tablet PC o presione **F10** en un teclado externo.
 - ❑ Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.

- ❑ Para navegar y seleccionar sin el uso de un teclado opcional, gire el selector para desplazarse y presiónelo para seleccionar.
 - ❑ Para navegar y seleccionar usando un teclado externo, utilice las teclas de flecha e **Intro**.
2. Seleccione el menú **principal**.
- ❑ La versión de la ROM del sistema aparece en el campo Versión de BIOS.
 - ❑ La versión de la ROM KBC (controlador del teclado) aparece en el campo Versión de KBC.
3. Para salir de la utilidad de configuración sin cambiar la configuración, seleccione el menú **Salir > Salir y descartar cambios** y luego siga las instrucciones en pantalla.

Actualización del software desde un CD

El CD *HP Support Software* proporciona el software HP más reciente y las instrucciones para instalarlo y usarlo. Además de software tal como controladores de dispositivos, actualizaciones de la ROM y utilidades, el CD contiene vínculos a áreas específicas del sitio Web de HP.

Para adquirir el CD *HP Support Software* actual o una suscripción que proporciona las versiones actual y futuras del CD:

- Si la Tablet PC está conectada a Internet, visite el sitio Web de soporte de HP:

<http://www.hp.com/la/soporte>

- Si la Tablet PC no está conectada a Internet, consulte el folleto *Worldwide Telephone Numbers*, impreso sólo en inglés que se incluye con la Tablet PC, para obtener información de compra de un distribuidor, revendedor o proveedor de servicio autorizado de HP.

Actualización del software desde Internet

La mayor parte del software del sitio Web de HP viene empaquetado en un archivo comprimido llamado SoftPaq. Algunas actualizaciones de la ROM pueden venir empaquetadas en un archivo comprimido llamado RomPaq. Otras actualizaciones pueden venir como un HPQFlash SoftPaq.

La mayor parte de los paquetes de descarga contiene un archivo llamado Readme.txt. Este archivo contiene informaciones detalladas descriptivas, de instalación y de solución de problemas acerca de la descarga. Los archivos Readme.txt incluidos con RomPaqs vienen sólo en inglés.

Las siguientes secciones proporcionan instrucciones para descargar e instalar:

- Una actualización de la ROM del sistema
- Una actualización de la ROM KBC (controlador del teclado)
- Un SoftPaq que contiene una actualización distinta de una actualización de la ROM

Descarga e instalación de una actualización de la ROM del sistema



PRECAUCIÓN: Para evitar graves daños en la Tablet PC o una instalación sin éxito, descargue e instale una ROM del sistema sólo mientras la Tablet PC esté conectada a una alimentación externa confiable a través del adaptador de CA o de una estación de acoplamiento opcional. (No descargue ni instale la ROM del sistema durante una tormenta eléctrica o mientras la Tablet PC esté funcionando con alimentación de batería o esté conectada a un cable para automóviles o aviones o un adaptador/cargador de alimentación para automóviles opcional). Durante la descarga y la instalación:

- No interrumpa la alimentación al Tablet PC desenchufando o desacoplado la Tablet PC.
 - No apague la Tablet PC.
-

Para descargar e instalar una ROM del sistema:

1. Para acceder a la página en el sitio Web de HP que proporciona software para la Tablet PC, visite <http://www.hp.com/support>.
2. Siga las instrucciones en el sitio para identificar la Tablet PC y para acceder al RomPaq más reciente.
 - ❑ Para obtener información acerca de la identificación de la Tablet PC, consulte la sección “[Acceso a la información del modelo de la tablet PC](#)”, anteriormente en este capítulo.
 - ❑ Para obtener información de versión y fecha acerca de la ROM actualmente instalada en la Tablet PC, consulte la sección “[Acceso a la información de versión de la ROM](#)”, anteriormente en este capítulo.
3. Anote el número o el nombre del RomPaq que piensa descargar, de modo que pueda identificarlo posteriormente cuando lo haya descargado al disco duro.
4. Siga las instrucciones en el área de descarga para descargar el RomPaq.

5. Una vez finalizada la descarga, seleccione **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Explorador de Windows > Mi PC > su disco duro** (generalmente, el disco local C:).
6. En la carpeta HP, seleccione el nombre o número del paquete de software que contiene la actualización de la ROM del sistema. (Comenzará la instalación de la ROM del sistema).
7. Para llevar a cabo la instalación, siga las instrucciones en pantalla.



Luego de que un mensaje en pantalla informe acerca de una instalación exitosa, puede eliminar el paquete de descarga desde la carpeta HP.

Descarga e instalación de una actualización de la ROM KBC

Para actualizar la ROM KBC (controlador del teclado) desde Internet, debe descargar la actualización a un disquete y luego instalarla del disquete. En el sistema debe haber una estación de acoplamiento o un compartimiento para múltiples dispositivos externo opcional antes de actualizar la ROM KBC desde Internet.



PRECAUCIÓN: Para evitar graves daños en la Tablet PC o una instalación sin éxito, descargue e instale una ROM KBC (controlador del teclado) sólo mientras la Tablet PC esté conectada a una alimentación externa confiable a través del adaptador de CA o de una estación de acoplamiento opcional. (No descargue ni instale la ROM KBC durante una tormenta eléctrica o mientras la Tablet PC esté funcionando con alimentación de batería o esté conectada a un cable para automóviles o aviones o un adaptador/cargador de alimentación para automóviles opcional). Durante la descarga y la instalación:

- No interrumpa la alimentación al Tablet PC desenchufando o desacoplando la Tablet PC.
- No apague la Tablet PC.



También puede utilizar un CD grabable para guardar la actualización de la ROM KBC. Si utiliza un CD en lugar de un disquete, use una unidad óptica en lugar de una unidad de disquete para la actualización.

Descarga de una actualización de la ROM KBC

Para descargar una actualización de la ROM KBC (controlador del teclado):

1. Inserte una unidad de disquete en el compartimiento para múltiples dispositivos de la estación de acoplamiento o compartimiento para múltiples dispositivos externo.

Para obtener instrucciones, consulte la documentación que viene con el dispositivo.

2. Consiga un disquete formateado de 1,44 megabytes.
3. Insértelo en la unidad de disquete.

Para obtener instrucciones, consulte en este CD el capítulo “Unidades” de la *Guía de Hardware*.

4. Para acceder a la página en el sitio Web de HP que proporciona software para la Tablet PC, visite <http://www.hp.com/la/soporte>.
5. Siga las instrucciones en el sitio para identificar la Tablet PC y para acceder al paquete de la ROM KBC más reciente.
 - ❑ Para obtener información acerca de la identificación de la Tablet PC, consulte “[Acceso a la información del modelo de la tablet PC](#),” anteriormente en este capítulo.
 - ❑ Para obtener información de versión y fecha acerca de la ROM actualmente instalada en la Tablet PC, consulte “[Acceso a la información de versión de la ROM](#),” anteriormente en este capítulo.
6. Siga las instrucciones en el área de descarga para descargar actualizaciones que sean posteriores a la ROM KBC actualmente instalada en la Tablet PC.

Instalación de una actualización de la ROM KBC

Para instalar una actualización de la ROM KBC (controlador del teclado) desde un disquete:

1. Apague la Tablet PC.
2. Asegúrese de que:
 - ❑ la Tablet PC esté conectada a una alimentación externa confiable mediante el adaptador de CA o una estación de acoplamiento.
 - ❑ el disquete que contiene la actualización de la ROM KBC esté insertado en la unidad de disquete.
3. Encienda la Tablet PC y luego siga las instrucciones en pantalla.
4. Cuando un mensaje en la pantalla informe la finalización de la instalación, retire el disquete.
5. Apague la Tablet PC deslizando y soltando el interruptor de encendido para completar la actualización de la ROM KBC.

Descarga e instalación de un SoftPaq que no sea ROM

Para actualizar un software que no sea de la ROM del sistema ni ROM KBC (controlador del teclado):

1. Para acceder a la página en el sitio Web de HP que proporciona software para la Tablet PC, visite <http://www.hp.com/support>.
2. Siga las instrucciones del sitio para encontrar los paquetes de software para su Tablet PC.
3. En el área de descarga:
 - a. Anote el número o el nombre del paquete de software, de modo que pueda identificarlo posteriormente cuando lo haya descargado al disco duro.
 - b. Siga las instrucciones del sitio para descargar el paquete de software.

4. Una vez finalizada la descarga, abra el Explorador de Windows.
Para abrirlo desde el botón Inicio, seleccione **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Explorador de Windows**. (Se abre la aplicación Explorador de Windows).
5. En el panel izquierdo de la ventana de **Windows Explorer**, seleccione **Mi PC > su disco duro** (por lo general, disco local **C:**) **> HP**.
6. En la carpeta HP, seleccione el nombre o número del paquete de software que contiene la actualización.
7. Seleccione el archivo que incluye una extensión .exe; por ejemplo, Filename.exe. (La instalación comienza).
8. Para llevar a cabo la instalación, siga las instrucciones en pantalla.



Luego de que un mensaje en pantalla informe acerca de una instalación exitosa, puede eliminar el paquete de descarga desde la carpeta HP.

Instalación de un sistema operativo alternativo

El sistema operativo Microsoft Windows XP Tablet PC Edition que viene incluido en la Tablet PC ha sido mejorado por HP. Las mejoras de HP incluyen compatibilidad para botones de la Tablet PC y acceso rápido a las funciones del sistema proporcionadas por el menú Q.



PRECAUCIÓN: El reemplazo del sistema operativo Windows XP Tablet PC Edition mejorado por HP por otro sistema operativo producirá la pérdida de la mayoría de los recursos específicos para la Tablet PC.

Uso de un sistema operativo de Interfaz de usuario multilingüe (MUI)

La Interfaz de usuario multilingüe de Windows XP (MUI) es un complemento de la versión en inglés de Windows XP Tablet Edition. Permite a los usuarios o administradores cambiar la interfaz de usuario del sistema operativo (menús, cuadros de diálogo, etc.) de un idioma a otro, o modificar la interfaz del idioma para cada usuario. Este recurso simplifica la administración y el soporte en entornos computacionales multilingües.

Activación y cambio de idiomas de la MUI

Para cambiar entre los idiomas instalados en la MUI:

1. Seleccione **Inicio > Panel de control > Fecha, hora, idioma y opciones regionales**.
2. Seleccione **Opciones regionales y de idioma**.
3. Seleccione la ficha **Idioma**.
4. Seleccione el idioma del menú desplegable Idioma usado en menús y diálogos en la parte inferior del cuadro de diálogo.
5. Seleccione la ficha **Opciones avanzadas**. En la sección Idioma para programas no Unicode, cambie la selección de idioma para que coincida con el idioma de la MUI.

Cambio del idioma en Tablet Input Panel

El bloc de notas en Tablet PC Input Panel convierte su escritura manual en texto y lo inserta en una aplicación de software que usted especifique, como un documento de procesamiento de texto. Dependiendo de cuál sea la versión de idioma que esté activa actualmente en la Tablet, verá diferentes opciones en las fichas en la parte inferior de Tablet Input Panel.

Para cambiar el idioma para reconocimiento de escritura manual:

- » Seleccione la ficha **Bloc de notas** para el idioma que desee utilizar.



Si desea ingresar texto en un idioma asiático, debe usar el bloc de notas de caracteres asiáticos.

Restauración del sistema operativo y de la MUI

Si necesita volver a instalar el sistema operativo, debe volver a instalar varios otros componentes para restaurar todas las capacidades de la MUI. El proceso de restauración implica realizar las siguientes tareas en el siguiente orden:

- Reinstalación de los sistemas operativos Microsoft Windows XP Professional y XP Tablet PC
- Instalación de Microsoft .NET Framework
- Reinstalación de MUI de Microsoft Windows XP Professional
- Reinstalación de MUI de Windows XP Tablet PC

Reinstalación de los sistemas operativos Windows XP y Tablet PC Edition

1. Inserte el *CD Microsoft Windows XP Professional* en una unidad óptica del compartimiento para múltiples dispositivos de una estación de acoplamiento para Tablet PC o en un compartimiento para múltiples dispositivos externo.
2. Encienda la Tablet PC.
3. Cuando se le solicite, presione cualquier tecla para ejecutar el inicio desde la unidad óptica.
4. Para finalizar la instalación, siga las instrucciones en pantalla. Cuando se le solicite, inserte el *CD Windows XP Tablet PC Edition* y siga las instrucciones de instalación en pantalla.
5. Continúe con la siguiente sección para instalar Microsoft .NET Framework.

Instalación de Microsoft .NET Framework

Microsoft .NET Framework se puede instalar desde el *CD Driver Restore*.

Para instalar .NET Framework:

1. Inserte el *CD Driver Restore* en una unidad óptica del compartimiento para múltiples dispositivos de una estación de acoplamiento para Tablet PC o en un compartimiento para múltiples dispositivos externo.



Si la ejecución automática está habilitada en el sistema, el programa de instalación se inicia automáticamente y puede continuar directamente con el paso 5.

2. Seleccione **Inicio > Ejecutar**.
3. Ingrese x:\SETUP.EXE (donde x es la letra asignada a la unidad en que insertó el CD).
4. Seleccione **Aceptar**.
5. En la pantalla **Software Setup**, seleccione la casilla de verificación ubicada junto a **Microsoft .NET Framework 1.1**.



Para encontrar la lista para Microsoft .NET Framework, seleccione el signo más (+) junto al encabezado Componentes centrales.

6. Seleccione **Siguiente**.
7. Para finalizar la instalación de Microsoft .NET, siga las instrucciones en pantalla.
8. Continúe con la siguiente sección para volver a instalar la MUI.

Reinstalación de MUI de Microsoft Windows XP Professional

La MUI de Windows XP Professional viene en 2 CD diferentes. Dependiendo de los idiomas que desee instalar, es posible que sea necesario que repita el siguiente proceso con el segundo CD.

1. Inserte el *CD Microsoft Windows XP Professional MUI* en una unidad óptica en el compartimiento para múltiples dispositivos de una estación de acoplamiento para Tablet PC o en un compartimiento para múltiples dispositivos externo.



Si la ejecución automática está habilitada en el sistema, el programa de instalación se inicia automáticamente y puede continuar directamente con el paso 5.

2. Seleccione **Inicio > Ejecutar**.
3. Ingrese `x:\MUISETUP.EXE` (donde x es la letra asignada a la unidad en que insertó el CD).
4. Seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione la casilla de verificación ubicada junto a **Aceptar** el acuerdo de licencia, luego seleccione **Continuar**.
6. Seleccione los idiomas que desee instalar.
 Si no puede encontrar los idiomas que desea en la lista de idiomas, revise el segundo *CD Windows XP Professional MUI*.
7. En Configuración de usuario predeterminada, seleccione el idioma que usará para las cuentas predeterminadas de usuario y de nuevo usuario.
8. Marque la casilla de verificación junto a Hacer coincidir el idioma para programas no Unicode con el idioma de usuario predeterminado.

△ Si no puede hacer coincidir el idioma primario de la MUI con el idioma para programas no Unicode, aparecerán caracteres deformados o signos de interrogación en la pantalla durante la ejecución de algunas aplicaciones. El idioma para programas no Unicode debe coincidir con el idioma primario utilizado, incluido el idioma primario de la MUI. Esta configuración asegura que los caracteres especiales se visualicen correctamente en los cuadros de diálogo y mensajes de Windows.

9. Seleccione **Aceptar**.
10. Continúe con la siguiente sección para volver a instalar la MUI de la Tablet PC.

Reinstalación de la MUI de la Tablet PC

1. Inserte el *CD Windows XP Tablet PC MUI* en una unidad óptica del compartimiento para múltiples dispositivos de una estación de acoplamiento para Tablet PC o en el compartimiento para múltiples dispositivos externo.

 Si la ejecución automática está habilitada en el sistema, el programa de instalación se inicia automáticamente y puede continuar directamente con el paso 5.

2. Seleccione **Inicio > Ejecutar**.
3. Ingrese `x:\SETUP.EXE` (donde x es la letra asignada a la unidad en que insertó el CD).
4. Seleccione **Aceptar**.
5. Marque la casilla de verificación junto a **Aceptar el acuerdo de licencia**, luego seleccione **Continuar**.
6. Seleccione los idiomas que desea instalar.
7. Seleccione **Aceptar**.

Actualización del software Bluetooth a través de la Utilidad de actualización flash

Se suministra una Utilidad de actualización flash junto al software Bluetooth, para entregar un medio para cargar actualizaciones de firmware al módulo Bluetooth integrado. Cuando se implementen nuevos recursos en Bluetooth, o si se necesitan actualizaciones de firmware, éstos estarán disponibles a través de un SoftPaq en el sitio Web de HP en <http://www.hp.com>.

Para cargar nuevo firmware al módulo Bluetooth:

1. Para acceder a la página en el sitio Web de HP que proporciona software para la Tablet PC, visite <http://www.hp.com/la/soporte>.
2. Siga las instrucciones del sitio para encontrar el SoftPaq en la sección Soporte para Bluetooth.
3. En el área de descarga:
 - a. Anote el número o el nombre del paquete de software, de modo que pueda identificarlo posteriormente cuando lo haya descargado al disco duro.
 - b. Siga las instrucciones del sitio para descargar el paquete de software a su disco duro.
4. Una vez finalizada la descarga, seleccione **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Explorador de Windows > Mi PC > su disco duro (generalmente, el disco local C:) > Archivos de programa > Widcomm > Software Bluetooth > carpeta**.
5. Haga doble clic en el archivo `btdfuapp.exe` para abrir el diálogo Actualización de firmware de dispositivo (DFU) Bluetooth.
6. Seleccione el botón **Explorar**, y luego seleccione la carpeta donde se descargó el archivo DFU (Actualización de firmware de dispositivo).
7. Seleccione el archivo **DFU** y luego seleccione **Abrir**.

8. Seleccione **Inicio**.



La barra de progreso en el cuadro de diálogo Actualización de firmware de dispositivo Bluetooth avanzará a medida que el proceso flash continúe.

9. Si se le solicita un controlador USB, señale la carpeta en Archivos de programa y siga las instrucciones en pantalla para cargar el controlador.
10. Luego de finalizada la carga de DFU, seleccione **Aceptar** para cerrar la ventana de notificación.
11. Seleccione el botón **Salir** para terminar el proceso flash y cerrar todas las ventanas.

Contraseñas

Este capítulo proporciona instrucciones para el uso de contraseñas de HP.

Para obtener información acerca del uso de contraseñas de Windows, seleccione **Inicio > Ayuda y soporte > Seguridad y administración**.

Referencia rápida de contraseñas

Las siguientes contraseñas de HP se pueden configurar en la Tablet PC.

Para protegerse de este riesgo	Use esta contraseña
Uso no autorizado de la Tablet PC	Contraseña de encendido
Acceso no autorizado a la utilidad de configuración	Contraseña de supervisor
Acceso no autorizado al contenido del disco duro del sistema	Contraseña DriveLock

Administración de contraseñas

Las contraseñas de HP (encendido, supervisor y DriveLock) no aparecen cuando se las configuran, cambian, eliminan o ingresan.



PRECAUCIÓN: La aplicación Microsoft Tablet PC Input Panel (TIP) muestra un teclado en pantalla y también puede mostrar un bloc de notas, que admite escritura manual. Aunque la aplicación TIP permite ingresar caracteres coreanos, chinos o japoneses al crear contraseñas, HP recomienda enfáticamente usar sólo las letras y los números del teclado para crear su contraseña personal (por ejemplo, MyTabletPC1). La creación de una contraseña con caracteres coreanos, chinos o japoneses impedirá que inicie una sesión en su Tablet PC.

Configuración de preferencias en la utilidad de configuración

Las contraseñas se configuran, cambian y eliminan en la utilidad de configuración. Dado que la utilidad de configuración no es una utilidad Windows:

- No se puede utilizar el lápiz.
- Para seleccionar o navegar, se usan el selector de la Tablet PC o la tecla **Intro** y las teclas de flecha en el teclado externo.
- Cuando se requiere escribir como al configurar o cambiar una contraseña, sólo se pueden ingresar desde un teclado externo.

Si no está familiarizado con las utilidades que no son Windows, HP recomienda que lea la sección [“Uso de la utilidad de configuración”](#) en el capítulo “Utilidades de configuración y soporte” de esta guía antes de usar la utilidad para configurar una preferencia de contraseña.

Olvido de contraseñas

Al configurar o cambiar una contraseña, anótela y guárdela en un lugar seguro y lejos de la Tablet PC.

- Si olvida la contraseña de encendido, no podrá iniciar la Tablet PC ni salir de la Hibernación, a menos que pueda usar una contraseña de supervisor o hasta que un proveedor de servicio autorizado de HP reinicie la Tablet PC.
- Si olvida la contraseña de supervisor, no puede abrir la utilidad de configuración hasta que un proveedor de servicio autorizado de HP reinicie la Tablet PC.
- Si olvida la contraseña DriveLock, el disco duro queda inutilizable en forma permanente.

Para ponerse en contacto con un proveedor de servicio autorizado de HP, consulte el folleto *Worldwide Telephone Numbers* impreso sólo en inglés que se incluye con la Tablet PC.

Combinación de contraseñas de HP y de Windows

Una contraseña de HP es una contraseña configurada en la utilidad de configuración. Una contraseña de Windows es una contraseña configurada en el sistema operativo.

Las contraseñas de HP y las contraseñas de Windows funcionan de manera independiente. Debe ingresar la contraseña de HP en un mensaje de contraseña de HP y una de Windows en un mensaje de contraseña de Windows. Por ejemplo:

- Si se configura una contraseña de encendido, esta contraseña (no la de Windows) se debe ingresar al iniciar la Tablet PC o al salir de la Hibernación.
- Si configura Windows para que solicite una contraseña antes de salir de la Suspensión, se debe ingresar esta contraseña (no la de encendido) para salir de tal estado.
- Una contraseña de supervisor configurada en la utilidad de configuración y una contraseña de administrador de Windows configurada en Windows no son intercambiables.

Cualquier combinación de números utilizada para una contraseña de HP también se puede usar para otras contraseñas de HP o como una contraseña de Windows, con las siguientes consideraciones:

- Todas las contraseñas de HP deben tener una combinación de hasta 32 números.
- Cuando la Tablet PC se inicia desde un disco duro protegido con DriveLock, no se le solicitará una contraseña de encendido si ingresa una contraseña DriveLock igual a la contraseña de encendido.
- Si tanto una contraseña de encendido como una de supervisor están configuradas, la contraseña de supervisor se puede usar como contraseña de encendido.

Determinación del estado de contraseñas

Puede usar la utilidad de configuración para determinar si está configurada una contraseña de encendido, de supervisor o DriveLock.

Si aparece un mensaje de contraseña de supervisor cuando intenta ingresar a la utilidad de configuración, el propio mensaje confirma si una contraseña está configurada.

El estado de todas las contraseñas de HP aparece en la utilidad de configuración.

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **esc** en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.
 - Para navegar y seleccionar sin el uso de un teclado externo, gire el selector para desplazarse y presiónelo para seleccionar.
 - Para navegar y seleccionar usando un teclado externo, utilice las teclas de flecha e **Intro**.
2. Seleccione el menú **Seguridad**.
3. Para visualizar el estado de una:
 - Contraseña de encendido, seleccione **Contraseña de encendido está**.
 - Contraseña de supervisor, seleccione **Contraseña de supervisor está**.
 - Contraseña DriveLock, seleccione **Contraseña DriveLock está**.

“**Configurado**” indica que la contraseña está configurada.
“**Borrado**” indica que la contraseña no está configurada.
4. Para salir de la utilidad de configuración sin cambiar ninguna configuración, seleccione **Salir > Salir y descartar cambios**.

Uso de una contraseña de encendido

Una contraseña de encendido evita el uso no autorizado de la Tablet PC. Una vez configurada, ésta se debe ingresar cada vez que la Tablet PC se enciende o cuando sale de la Hibernación.

Si usa la misma combinación de números para una contraseña de encendido y una contraseña DriveLock, se le solicita la contraseña DriveLock, pero no la de encendido, cuando el Tablet PC se inicia.

Configuración de una contraseña de encendido

Para configurar una contraseña de encendido, debe haber un teclado externo en el sistema. Éste puede ser un teclado de la Tablet PC o uno estándar conectado por USB al Tablet PC.

Una contraseña de encendido se configura en la utilidad de configuración.

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **esc** en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.
 - Para navegar y seleccionar, utilice las teclas de flecha e **Intro**.
2. Para acceder a la configuración de contraseña de encendido, seleccione el menú **Seguridad > Configurar contraseña de encendido** y luego presione **Intro**.
3. Escriba cualquier combinación de hasta 32 números en ambos campos y luego presione **Intro**.
4. Para guardar su preferencia y salir de la utilidad de configuración, seleccione **Archivo > Guardar cambios y salir**, luego siga las instrucciones en la pantalla.

Su preferencia se configura al salir de la utilidad de configuración y entra en vigencia al reiniciar la Tablet PC.

Respuesta a un mensaje de contraseña de encendido

En el mensaje de contraseña de encendido se puede ingresar una contraseña de encendido o una de supervisor. Cualquiera de las dos contraseñas se pueden ingresar con o sin un teclado externo.

En el mensaje de contraseña de encendido, aparece un teclado numérico en pantalla activado por el lápiz. Para ingresar la contraseña de encendido o de supervisor, use cualquiera de los siguientes métodos:

- Con la punta del lápiz ingrese su contraseña en el teclado numérico en pantalla, luego seleccione **Ingresar** en el teclado numérico en pantalla.
- Escriba su contraseña en el teclado opcional, luego presione **Intro**.

Luego de tres intentos fallidos por ingresar una contraseña, debe apagar la Tablet PC deslizando el interruptor de encendido y manteniéndolo presionado durante cuatro segundos, y luego encienda la Tablet PC para volver a intentarlo. *Reiniciar* la Tablet PC (usando la clave de seguridad de Windows) no hará que el sistema acepte un cuarto intento.

Cambio o borrado de una contraseña de encendido

Para cambiar o borrar una contraseña de encendido, debe haber un teclado opcional en el sistema. El teclado puede ser un teclado de la Tablet PC o uno estándar conectado por USB.

Una contraseña de encendido se configura o borra en la utilidad de configuración.

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **esc** en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - ❑ Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.
 - ❑ Para navegar y seleccionar, utilice las teclas de flecha e **Intro**.

2. Para acceder a la configuración de contraseña de encendido, seleccione el menú **Seguridad > Configurar contraseña de encendido** y luego presione **Intro**.
3. Escriba la contraseña actual en el campo Ingresar contraseña anterior y luego presione **Intro**:
 - ❑ Para cambiar la contraseña, escriba la nueva contraseña, usando una combinación de hasta 32 números, en ambos campos, y luego presione **Intro**.
 - ❑ Para borrar la contraseña, borre ambos campos y luego presione **Intro**.
4. Para guardar su preferencia y salir de la utilidad de configuración, seleccione **Archivo > Guardar cambios y salir**, luego siga las instrucciones en pantalla.

Su preferencia se configura al salir de la utilidad de configuración y entra en vigencia al reiniciar la Tablet PC.

Uso de una contraseña de supervisor

Una contraseña de supervisor protege la configuración y la información de identificación del sistema en la utilidad de configuración. Una vez configurada, esta contraseña se debe ingresar para acceder a la utilidad de configuración.

Una contraseña de supervisor también se puede ingresar en un mensaje de la contraseña de encendido.

Configuración de una contraseña de supervisor

Para configurar una contraseña de supervisor, debe haber un teclado opcional en el sistema. El teclado puede ser un teclado de la Tablet PC o uno estándar conectado por USB al Tablet PC.

La contraseña de supervisor se configura en la utilidad de configuración.

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **esc** en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - ❑ Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.
 - ❑ Para navegar y seleccionar, utilice las teclas de flecha e **Intro**.
2. Para acceder a la configuración de contraseña de supervisor, seleccione el menú **Seguridad > Configurar contraseña de supervisor** y luego presione **Intro**.
3. Escriba cualquier combinación de hasta 32 números en ambos campos y luego presione **Intro**.
4. Para guardar su preferencia y salir de la utilidad de configuración, seleccione el menú **Archivo > Guardar cambios y salir**, luego siga las instrucciones en pantalla.

Su preferencia se configura al salir de la utilidad de configuración y entra en vigencia al reiniciar la Tablet PC.

Respuesta a un mensaje de contraseña de supervisor

Una contraseña de supervisor se puede ingresar con o sin un teclado opcional.

En el mensaje de contraseña de supervisor, aparece un teclado numérico en pantalla activado por el lápiz. Para ingresar su contraseña, use cualquiera de los siguientes métodos:

- Con la punta del lápiz ingrese su contraseña en el teclado numérico en pantalla, luego seleccione **Ingresar** en el teclado numérico en pantalla.
- Escriba su contraseña en el teclado externo, luego presione **Intro**.

Luego de tres intentos fallidos por ingresar la contraseña de supervisor, debe apagar la Tablet PC deslizando el interruptor de encendido y manteniéndolo presionado durante cuatro segundos, y luego encienda la Tablet PC para volver a intentarlo. *Reiniciar* la Tablet PC (usando la clave de seguridad de Windows) no hará que el sistema acepte un cuarto intento.

Cambio o borrado de una contraseña de supervisor

Para cambiar o borrar una contraseña de supervisor, debe haber un teclado externo en el sistema. El teclado puede ser un teclado de la Tablet PC o uno estándar conectado por USB.

Para cambiar o borrar una contraseña de supervisor:

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **esc** en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - ❑ Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.
 - ❑ Para navegar y seleccionar, utilice las teclas de flecha e **Intro**.
2. Para acceder a la configuración de contraseña de supervisor, seleccione el menú **Seguridad > Configurar contraseña de supervisor** y luego presione **Intro**.
3. Escriba la contraseña actual en el campo Ingresar contraseña anterior y luego presione **Intro**:
 - ❑ Para cambiar la contraseña, escriba la nueva contraseña, usando una combinación de hasta 32 números, en ambos campos, y luego presione **Intro**.
 - ❑ Para borrar la contraseña, borre ambos campos y luego presione **Intro**.
4. Para guardar su preferencia y salir de la utilidad de configuración, seleccione el menú **Archivo > Guardar cambios y salir**, luego siga las instrucciones en pantalla.

Su preferencia se configura al salir de la utilidad de configuración y entra en vigencia al reiniciar la Tablet PC.

Uso de DriveLock



PRECAUCIÓN: Si olvida la contraseña de usuario DriveLock, el disco duro protegido queda inutilizable en forma permanente.

DriveLock impide el acceso no autorizado al contenido del disco duro. Una vez aplicada la protección de DriveLock a la unidad, se debe ingresar una contraseña para acceder a la unidad.

Si ingresa una contraseña DriveLock que es igual a la contraseña de encendido, no se le solicitará que ingrese la contraseña de encendido.

Protección del disco duro con DriveLock

Para acceder a la configuración de DriveLock en la utilidad de configuración, debe apagar la Tablet PC y luego encenderlo para acceder a la utilidad de configuración. Si abre la utilidad de configuración después de reiniciar Windows, no se podrá acceder a la configuración de DriveLock.

Para configurar una contraseña DriveLock, debe haber un teclado externo en el sistema. El teclado puede ser un teclado de la Tablet PC o uno estándar conectado por USB al Tablet PC.

1. Para verificar que la Tablet PC está apagada y no en Hibernación, deslice y suelte el interruptor de encendido. Si el trabajo vuelve a la pantalla, cierre todos los archivos y aplicaciones que estén abiertos y luego apague la Tablet PC.
2. Para abrir la utilidad de configuración, encienda la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón esc en el Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - ❑ Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.
 - ❑ Para navegar y seleccionar, utilice las teclas de flecha e **Intro**.
3. Para acceder a la configuración de contraseña DriveLock, seleccione el menú **Seguridad > Configurar contraseña DriveLock** y luego presione **Intro**.

4. Escriba una combinación de hasta 32 números en ambos campos y luego presione **Intro**.
5. Lea la advertencia. Para continuar, presione **Intro**.
6. Para confirmar la protección de DriveLock en la unidad, escriba DriveLock en el campo de confirmación y luego presione **Intro**.
7. Para guardar la configuración de DriveLock, seleccione el menú **Archivo > Guardar cambios y Salir** y luego siga las instrucciones en pantalla.

Sus preferencias se configuran al salir de la utilidad de configuración y entran en vigencia al reiniciar la Tablet PC.

Acceso al disco duro protegido

Una contraseña DriveLock se puede ingresar con o sin un teclado opcional.

En el mensaje de contraseña, aparece un teclado numérico en pantalla activado por el lápiz. Para ingresar su contraseña, use uno de los siguientes métodos:

- Con la punta del lápiz ingrese su contraseña en el teclado numérico en pantalla, luego seleccione Ingresar en el teclado numérico en pantalla.
- Escriba su contraseña en el teclado externo, luego presione **Intro**.

Luego de dos intentos fallidos por ingresar la contraseña DriveLock, debe apagar la Tablet PC deslizando el interruptor de encendido y manteniéndolo presionado durante cuatro segundos, y luego encienda la Tablet PC para volver a intentarlo. *Reiniciar* la Tablet PC (usando la clave de seguridad de Windows) no hará que el sistema acepte un tercer intento.

Cambio o borrado de una contraseña DriveLock

Para acceder a la configuración de DriveLock en la utilidad de configuración, debe apagar la Tablet PC y luego encenderla para acceder a la utilidad de configuración. Si abre la utilidad de configuración después de reiniciar Windows, no se podrá acceder a la configuración de DriveLock.

1. Para verificar que la Tablet PC está apagada y no en Hibernación, deslice y suelte el interruptor de encendido. Si el trabajo vuelve a la pantalla, apague la Tablet PC.
2. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **esc** en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.
 - Para navegar y seleccionar, utilice las teclas de flecha e **Intro**.
3. Para acceder a la configuración de contraseña DriveLock, seleccione el menú **Seguridad > Configurar contraseña DriveLock** y luego presione **Intro**.
4. Escriba la contraseña actual en el campo Ingresar contraseña anterior y luego presione **Intro**:
 - Para cambiar la contraseña, escriba la nueva contraseña, usando una combinación de hasta 32 números, en ambos campos, y luego presione **Intro**.
 - Para borrar la contraseña, borre ambos campos y luego presione **Intro**.
5. Para guardar su preferencia y salir de la utilidad de configuración, seleccione **Archivo > Guardar cambios y salir**, luego siga las instrucciones en pantalla.

Su preferencia se configura al salir de la utilidad de configuración y entra en vigencia al reiniciar la Tablet PC.

Software para CD y DVD

Uso de CD y de DVD

Antes de usar un software para unidades ópticas, HP recomienda leer la siguiente información general acerca del uso de CD y de DVD.

Información acerca de las instrucciones de inserción y remoción

Puede reproducir CD o DVD con una unidad óptica insertada en el compartimiento para múltiples dispositivos de una estación de acoplamiento opcional o en el compartimiento para múltiples dispositivos externo.

- Para obtener instrucciones acerca de la inserción de unidades, consulte la documentación que viene con el compartimiento para múltiples dispositivos externo o una estación de acoplamiento opcional.
- Para obtener instrucciones acerca de la inserción y la remoción de CD, consulte en este CD el capítulo “Unidades” de la *Guía de Hardware*.

Evite la Suspensión y la Hibernación



Iniciar la Suspensión o la Hibernación durante la reproducción de medios de unidades de audio o video puede detener la reproducción o disminuir su calidad.

Si la Hibernación o la Suspensión se inicia accidentalmente mientras se utiliza un medio, deslice y suelte el interruptor de encendido para salir de la Suspensión o la Hibernación y luego reinicie la Tablet PC.

Para obtener más información acerca de la Suspensión y de la Hibernación, consulte el capítulo 1, “[Alimentación](#).”

Visualización del contenido de medios

Cuando inserta un disquete, un CD o un DVD en el equipo, la Tablet PC puede reproducir el medio, mostrar su contenido, no realizar ninguna acción o mostrar un mensaje de respuesta en la pantalla.

Puede configurar las respuestas de la Tablet PC a la inserción de diversos tipos de medios mediante el recurso de reproducción automática del sistema operativo.

Configuración de preferencias de reproducción automática

Para configurar las preferencias de reproducción automática:

1. Seleccione **Inicio > Mi PC**.
2. Haga clic con el botón derecho sobre una unidad.
3. Seleccione **Propiedades > ficha Reproducción automática** y luego siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
4. Para guardar la configuración, seleccione el botón **Aceptar**.

Visualización del contenido de medios sin usar reproducción automática

Para visualizar el contenido de un medio de unidad cuando la reproducción automática no lo muestra:

1. Inserte el medio en la unidad.
2. Seleccione **Inicio > Ejecutar** y luego escriba:
explorer x:
(donde X = designación de unidad de la unidad que contiene el medio)
3. Seleccione el botón **Aceptar**.



La designación de una unidad es una letra del alfabeto que la Tablet PC usa para identificar la unidad. Para visualizar la designación de unidad de cada unidad del sistema, seleccione **Inicio > Mi PC**.

Reproducción de CD con el Reproductor de Windows Media

Reproducción de un CD de audio

Para reproducir un CD de audio:

1. Lea la sección “[Uso de CD y de DVD](#)” al comienzo de este capítulo.
2. Si no hay ninguna unidad óptica en el sistema, inserte una unidad óptica en el compartimiento para múltiples dispositivos externo opcional o en el compartimiento para múltiples dispositivos de una estación de acoplamiento opcional.
3. Inserte el CD de audio en la unidad y luego cierre la bandeja. Espere varios segundos. A continuación:
 - Si el Reproductor de Windows Media se abre, continúe con el paso 5.
 - Si el Reproductor de Windows Media no se abre, continúe con el paso 4.
4. Seleccione **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Entretenimiento > Reproductor de Windows Media**.
5. Seleccione el botón **Reproducir** para reproducir el CD y el botón **Detener** para detenerlo.

Reproducción de un CD de video

1. Lea la sección “[Uso de CD y de DVD](#)” al comienzo de este capítulo.
2. Si no hay ninguna unidad óptica en el sistema, inserte una unidad óptica en el compartimiento para múltiples dispositivos externo opcional o en el compartimiento para múltiples dispositivos de una estación de acoplamiento opcional.
3. Inserte el CD de video en la unidad y luego cierre la bandeja. Espere varios segundos. A continuación:

- ❑ Si la reproducción automática está activada, el Reproductor de Windows Media se abre. Continúe con el paso 9.
 - ❑ Si el CD no se reproduce y el Reproductor de Windows Media no se abre, continúe con el paso 4.
4. Seleccione **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Entretenimiento > Reproductor de Windows Media**.
 5. En la barra de menús del **Reproductor de Windows Media**, seleccione **Archivo > Abrir**.
 6. En el campo Explorar o Buscar en, seleccione la designación de unidad de la unidad que contiene el CD.
 -  La designación de una unidad es una letra del alfabeto que la Tablet PC usa para identificar la unidad. Para visualizar la designación de unidad de cada unidad del sistema, seleccione **Inicio > Mi PC**.
 7. Seleccione la carpeta que contiene el archivo de video que desea reproducir.
 8. Seleccione el archivo de video y luego presione el botón **Abrir**.
 9. Para detener la reproducción del CD, seleccione el botón **Detener**.

Acceso a la ayuda del Reproductor de Windows Media

La aplicación Reproductor de Windows Media es un recurso del sistema operativo. Las instrucciones para usar el Reproductor de Windows Media se incluyen en el archivo de ayuda del programa.

Para acceder al archivo de ayuda, abra la aplicación Reproductor de Windows Media y luego seleccione **Ayuda** en la barra de menús.

Para abrir el Reproductor de Windows Media, use uno de los siguientes métodos:

- Inserte el CD en la unidad óptica y luego cierre la bandeja.
- Seleccione el icono del **Reproductor de Windows Media** en la bandeja del sistema.

Si el icono no aparece, seleccione el icono **Mostrar iconos ocultos** en la bandeja del sistema.

- Seleccione **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Entretenimiento > Reproductor de Windows Media**.

Reproducción de DVD con WinDVD

InterVideo WinDVD es una aplicación que permite reproducir películas en DVD. WinDVD viene precargado en la Tablet PC, pero no preinstalado.

Instalación de WinDVD

Aunque WinDVD se puede instalar siguiendo los mensajes que aparecen en pantalla la primera vez que inserta el DVD, HP recomienda instalar WinDVD antes de insertar un DVD.



Algunos DVD contienen programas externos para reproducir DVD tales como PCFriendly. Si inserta un DVD que contiene un programa de reproducción externo *antes de instalar WinDVD*, se le solicitará instalar ese programa de reproducción externo y no WinDVD. Si prefiere instalar WinDVD, rechace la instalación del reproductor externo presionando, generalmente, el botón **No**, **Cancelar** o **Salir** y luego cierre la ventana de instalación.

Para instalar WinDVD:

- » Seleccione **Inicio > Todos los programas > Configurar software WinDVD > botón Siguiente**, y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Acceso a la ayuda de WinDVD

Las instrucciones para usar WinDVD se incluyen en el archivo de ayuda del programa. Para acceder al archivo de ayuda:

1. Para abrir la ventana de WinDVD, seleccione **Inicio > Todos los programas > InterVideo WinDVD > WinDVD**.
2. Seleccione el botón **Ayuda**. (El icono del botón **Ayuda** es un signo de interrogación).

Reproducción de un DVD

Además de las instrucciones del archivo de ayuda del Reproductor WinDVD, la siguiente información puede ser de utilidad:

- La información general acerca del uso de DVD, incluida información importante acerca de cómo evitar la Suspensión y la Hibernación durante la reproducción de DVD, se encuentra en [“Uso de CD y de DVD”](#) al comienzo de este capítulo.
- Si el sistema incluye una estación de acoplamiento opcional, acople o desacople la Tablet PC *antes* de reproducir un DVD (no *mientras* lo reproduce).
- Para una mejor calidad de reproducción, guarde sus archivos y cierre todas las aplicaciones abiertas antes de reproducir un DVD.
- Para obtener el mejor rendimiento, visualice el DVD en vista horizontal.
- Luego de insertar un DVD, es normal que se produzca una breve pausa antes de que la reproducción automática abra el Reproductor de WinDVD y DVD.
- Si el DVD muestra el mensaje de error Reproducción de contenido no autorizada en esta región, detenga el DVD, cambie la configuración regional tal como se describe en la siguiente sección y luego vuelva a reproducir el DVD.

Uso de la configuración regional del DVD

La mayoría de los DVD que contienen archivos protegidos por copyright también incluyen códigos regionales. Estos ayudan a proteger internacionalmente las leyes de copyright.

Puede reproducir un DVD que contenga un código regional sólo si éste coincide con la configuración regional de la unidad óptica.

Si el código regional del DVD no coincide con la configuración regional de la unidad, aparecerá el mensaje Reproducción de contenido no autorizada en esta región al insertar el DVD. Para reproducir el DVD, debe cambiar la configuración regional de la unidad óptica.



PRECAUCIÓN: La configuración regional de la unidad de DVD se puede cambiar sólo cinco veces.

- La opción regional que elija la quinta vez se transforma en la configuración regional permanente de la unidad.
- La cantidad de cambios regionales que aún puede realizar en la unidad aparece en el campo **Veces restantes** hasta valor permanente de la ventana de WinDVD. La cantidad del campo incluye el quinto cambio, que es el permanente.

Para alternar la configuración regional de una unidad:

1. Inserte el DVD que desea reproducir en la unidad óptica insertada en la estación de acoplamiento o el compartimiento para múltiples dispositivos externo opcional.
2. Si la ventana de WinDVD no se abre luego de una breve pausa, seleccione **Inicio > Todos los programas > InterVideo WinDVD > WinDVD**.
3. Seleccione el icono **Propiedades** en la esquina inferior izquierda de la ventana.
4. Seleccione la ficha **General**.
5. Seleccione una región.
6. Seleccione **Aceptar**.

Orden de inicio

La utilidad de configuración le permite configurar la Tablet PC para que se inicie desde la mayoría de los dispositivos aptos para inicio. Un dispositivo apto para inicio contiene archivos que la Tablet PC necesita para iniciarse y funcionar correctamente.

El dispositivo apto para inicio puede ser un disco duro, una tarjeta de interfaz de red (NIC) o un medio de unidad apto para inicio. El medio de unidad apto para inicio puede ser un disquete o un disco de una unidad óptica.

La Tablet PC no puede iniciarse desde una NIC hasta que ésta esté activada para inicio.

Comprensión de la secuencia de búsqueda

Cuando hay más de un dispositivo apto para inicio en el sistema, la Tablet PC selecciona el dispositivo de inicio buscando ubicaciones en secuencia en el siguiente orden:

1. Disco óptico apto para inicio
2. Disquete apto para inicio
3. Disco duro apto para inicio
4. NIC apta para inicio

Las ubicaciones aptas para búsqueda incluyen:

- Compartimiento del disco duro de la Tablet PC
- Compartimiento para múltiples dispositivos en la estación de acoplamiento opcional


- El compartimiento para múltiples dispositivos en el compartimiento para múltiples dispositivos externo opcional que está conectado al Tablet PC

El compartimiento para múltiples dispositivos es un compartimiento para múltiples dispositivos externo conectado a una estación de acoplamiento que no se puede incluir en una secuencia de búsqueda de orden de inicio.

Puede cambiar la secuencia de las ubicaciones en que la Tablet PC busca un dispositivo de inicio configurando una preferencia de orden de inicio en la utilidad de configuración.

Identificación de controles de orden de inicio

Para configurar una preferencia de orden de inicio o iniciar desde una NIC, puede usar el botón tab ❶, el botón esc ❷ y el selector ❸.

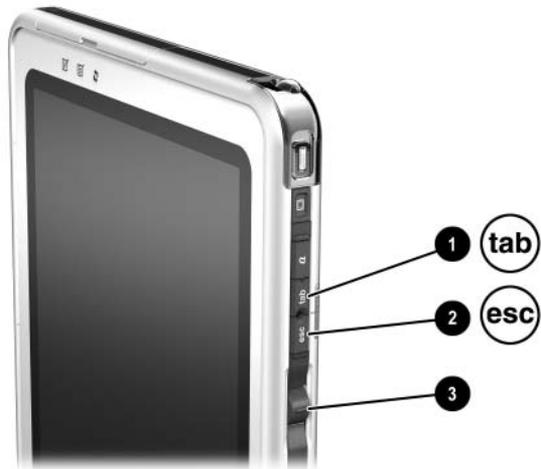

Identificación del botón tab, del botón esc y del selector

Configuración de una preferencia de orden de inicio

Después de configurar una preferencia de orden de inicio:

- La Tablet PC usa su preferencia de orden de inicio en cada inicio o reinicio.
- Cambian las designaciones de unidades lógicas utilizadas por el sistema. Por ejemplo, si configura la Tablet PC para que se inicie desde un disco duro extraíble en el compartimiento para múltiples dispositivos externo, ese disco duro se transforma en la unidad C y el disco duro del sistema en el compartimiento del disco duro se transforma en la unidad D. El inicio desde una NIC no afecta las designaciones de unidades lógicas.

Las preferencias de orden de inicio se configuran en la utilidad de configuración:

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **esc** en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Idiomas**.
 - Para navegar y seleccionar sin el uso de un teclado externo, gire el selector para desplazarse y presiónelo para seleccionar.
 - Para navegar y seleccionar usando un teclado externo, utilice las teclas de flecha e **Intro**.
2. Seleccione el botón **Avanzada**. A continuación:
 - a. Para activar una NIC interna para inicio, seleccione **Opciones de dispositivo**, luego active **PXE/Inicio remoto**.
 - b. Para configurar una preferencia de orden de inicio, seleccione **Inicio** y luego siga las instrucciones que aparecen en el panel derecho de la ventana.

3. Para guardar las preferencias y salir de la utilidad de configuración, use las teclas de flecha para seleccionar **Salir > Salir y guardar cambios**, y luego siga las instrucciones en pantalla.

Sus preferencias se configuran al salir de la utilidad de configuración y entran en vigencia al reiniciar la Tablet PC.

Inicio desde una NIC

Cuando una NIC interna está activada para inicio:

- La NIC se puede incluir en una preferencia de orden de inicio.
- Aparece el mensaje de inicio de servicio de red muy brevemente en la esquina inferior derecha de la pantalla, cada vez que la Tablet PC se inicia o reinicia.

Puede conectarse a un servidor PXE (Entorno de ejecución previo al inicio) o RPL (Carga remota de programas) durante el inicio respondiendo al mensaje de inicio de servicio de red.

Para responder a un mensaje de inicio de servicio de red, use uno de los siguientes métodos:

- Presione el botón **tab** en la Tablet PC.
- Presione **F12** en el teclado externo. Para presionar **F12** en el teclado de la Tablet PC, presione **Fn+F11/F12**.

Para conectarse al servidor durante el inicio, debe responder al mensaje de inicio de servicio de red sin importar si incluyó o no la NIC en una preferencia de orden de inicio.

Para activar una NIC para inicio, consulte [“Configuración de una preferencia de orden de inicio”](#), anteriormente en este capítulo.

Utilidades de configuración, restauración y soporte

Selección de la utilidad de configuración

La utilidad de configuración es una utilidad de información y personalización del sistema que se puede usar incluso cuando el sistema operativo no está funcionando o cuando no se puede cargar. Esta utilidad incluye configuraciones no disponibles en Windows. Al salir de la utilidad de configuración, el sistema operativo se reinicia.

Uso de la utilidad de configuración

La utilidad de configuración es una utilidad preinstalada basada en ROM que se puede usar incluso cuando el sistema operativo no está funcionando o cuando no se puede cargar. Si el sistema operativo está funcionando, la Tablet PC lo reiniciará luego de salir de la utilidad de configuración.


Dado que la utilidad de configuración no es una utilidad Windows, no admite el uso del lápiz, el teclado en pantalla o el dispositivo señalador en un teclado de la Tablet PC.

- Para hacer selecciones cuando no hay un teclado externo en el sistema, navegue desplazando el selector y seleccione presionando el selector.
- Para hacer selecciones cuando hay un teclado externo en el sistema, navegue y seleccione con las teclas de fecha e **Intro**.
- En la utilidad de configuración no puede escribir, por ejemplo, para configurar una contraseña, a menos que haya un teclado opcional en el sistema.

Las tablas de menús, que aparecen posteriormente en este capítulo, entregan información general acerca de las opciones de la utilidad de configuración que pueden ser útiles para usuarios avanzados que prefieren usar la utilidad de configuración sin seguir los procedimientos paso a paso.

Identificación de controles de la utilidad de configuración

Debe usar el botón **esc** ❶ para acceder a la utilidad de configuración. Puede usar el selector ❷ para navegar dentro de la utilidad de configuración.

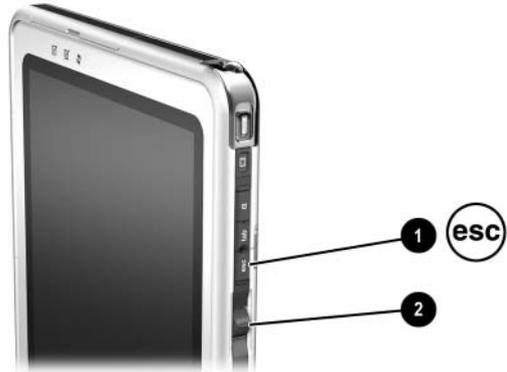

Identificación del botón esc y del selector

Restauración de los valores predeterminados de la utilidad de configuración

Para devolver todas las configuraciones en la utilidad de configuración a su configuración predeterminada:

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón **esc** en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - ❑ Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Soporte de idioma**.
 - ❑ Para navegar y seleccionar sin el uso de un teclado externo, gire el selector para desplazarse y presiónelo para seleccionar. Para navegar y seleccionar usando un teclado opcional, utilice las teclas de flecha y **Intro**.
2. Seleccione el menú **Salir > Cargar** valores predeterminados de configuración.
3. En el menú **Salir**, seleccione **Salir y guardar cambios**.

Cuando la Tablet PC se reinicia, la configuración predeterminada entra en vigencia, pero toda la información de identificación, incluida la información de la versión de la ROM, está actualizada.

Configuración de una preferencia de acceso a la utilidad de configuración

Sólo puede acceder a la utilidad de configuración cuando aparezca un cursor intermitente durante el inicio. En la utilidad de configuración se puede establecer el tiempo en segundos en que aparece un cursor en pantalla:

1. Para abrir la utilidad de configuración, encienda o reinicie la Tablet PC. Cuando aparece el logotipo HP y el cursor está destellando en la esquina superior derecha de la pantalla, presione el botón esc en la Tablet PC o presione **F10** en el teclado externo.
 - Para cambiar el idioma, seleccione **Avanzada > Soporte de idioma.**
 - Para navegar y seleccionar sin el uso de un teclado externo, gire el selector para desplazarse y presiónelo para seleccionar.
 - Para navegar y seleccionar usando un teclado externo, utilice las teclas de flecha y **Intro.**
2. Seleccione el menú **Avanzada > Conformidad con sección 508.**
3. Seleccione el tiempo en segundos que desea que aparezca un cursor intermitente durante el inicio, luego presione **Intro.**
4. En el menú Salir, seleccione Salir y guardar cambios.

Su preferencia se configura al salir de la utilidad de configuración y entra en vigencia al reiniciar la Tablet PC.

Visualización de información en el menú principal

Este elemento de menú	Proporciona esta información
Nombre de marca	Nombre exacto de producto de la Tablet PC. Es posible que necesite este nombre para acceder a la información acerca de la Tablet PC en el sitio Web de HP.
Número de modelo	Identificación exacta de modelo de la Tablet PC. Es posible que necesite esta identificación para acceder a la información acerca de la Tablet PC en el sitio Web de HP.
Tipo de procesador	Familia de CPU (unidad central de procesamiento) y otra información de identificación.
Velocidad del procesador	Máxima velocidad del reloj de la CPU en megahertz.
Versión de BIOS	Número de versión de la ROM (memoria de sólo lectura) del sistema. Necesitará esta información para actualizar la ROM del sistema.
Versión de KBC	Número de versión de la ROM KBC (controlador del teclado). Necesitará esta información para actualizar la ROM KBC.
Número de serie	Número de serie de la Tablet PC. Necesitará este número si llama a Atención al cliente de HP.

Este elemento de menú	Proporciona esta información
Etiqueta de activo	Valores DMI (Desktop Management Interface) utilizados por administradores de red.
Etiqueta de propiedad	Valores DMI (Desktop Management Interface) utilizados por administradores de red.
Número UUID (identificador único universal)	Valores DMI (Desktop Management Interface) utilizados por administradores de red.

Selección del menú Seguridad

Seleccione este elemento de menú	Para
Contraseña de supervisor es	Visualizar estado de contraseña de supervisor. <ul style="list-style-type: none">■ “Configurado” indica que una contraseña de supervisor está configurada.■ “Borrado” indica que no hay configurada ninguna contraseña de supervisor.
Configurar contraseña de supervisor	Configurar, cambiar o borrar una contraseña de supervisor.
Contraseña de encendido	Visualizar estado de contraseña de encendido. <ul style="list-style-type: none">■ “Configurado” indica que una contraseña de encendido está configurada.■ “Borrado” indica que no hay configurada ninguna contraseña de encendido.
Configurar contraseña de encendido	Configurar, cambiar o borrar una contraseña de encendido.
DriveLock	Visualizar estado de protección de DriveLock. <ul style="list-style-type: none">■ “Configurado” indica que el disco duro del sistema está protegido por DriveLock.■ “Borrado” indica que el disco duro del sistema no está protegido por DriveLock. <p> A la configuración de DriveLock sólo se puede acceder cuando ingresa a la utilidad de configuración encendiendo la Tablet PC (no reiniciándola).</p>
Contraseña DriveLock	Configurar, cambiar o borrar una contraseña DriveLock. <p> A la configuración de DriveLock sólo se puede acceder cuando ingresa a la utilidad de configuración encendiendo la Tablet PC (no reiniciándola).</p>

Selección desde el menú Avanzada

Seleccione este elemento de menú	Para
Soporte de idioma	Cambiar el idioma de la utilidad de configuración.
Orden de inicio	Seleccionar un orden de inicio que puede incluir: <ul style="list-style-type: none">■ El disco duro del sistema.■ Una Tarjeta de interfaz de red (NIC) de interconexión de componentes periféricos (PCI) interna.■ Cualquier unidad apta para inicio en el compartimiento para múltiples dispositivos de una estación de acoplamiento opcional.■ Cualquier unidad apta para inicio en el compartimiento para múltiples dispositivos de un compartimiento para múltiples dispositivos externo conectado al Tablet PC.
Opciones de dispositivo	Activar o desactivar la capacidad de la Tablet PC de conectarse a un servidor PXE (Entorno de ejecución previo al inicio) o RPL (Carga remota de programas) durante el inicio.
Conformidad con sección 508 Opciones de accesibilidad	Establecer el tiempo en segundos en que aparece un cursor intermitente durante el inicio. Sólo puede ingresar a la utilidad de configuración cuando aparezca el cursor intermitente.
Prueba automática del disco duro	Ejecutar una prueba de diagnóstico en el disco duro del sistema.

Selección desde el menú Salir

Seleccione este elemento de menú	Para
Salir y guardar cambios	Guardar cambios ingresados durante la sesión actual, salir de la utilidad de configuración y reiniciar la Tablet PC.
Salir y descartar cambios	Cancelar cambios ingresados durante la sesión actual, salir de la utilidad de configuración y reiniciar la Tablet PC.
Cargar valores predeterminados de configuración	Reemplazar las configuraciones en la utilidad de configuración por la configuración predeterminada. (La información de identificación, incluida la información acerca de la versión de la ROM, se conserva.)
Descartar cambios	Cancelar cambios ingresados durante la sesión actual sin salir de la utilidad de configuración.
Guardar cambios	Guardar cambios ingresados durante la sesión actual sin salir de la utilidad de configuración.

Copias de respaldo y restauración de datos

La utilidad de Restauración del sistema le permite proteger los archivos de sistema y configuraciones funcionales utilizando los puntos de Restauración del sistema.

Estos pueden restaurarse y son imágenes de puntos de control del sistema. La Tablet PC puede establecer puntos de Restauración del sistema cada vez que alterna las configuraciones personales o agrega software o hardware. El establecimiento manual de puntos de Restauración del sistema proporciona una protección adicional para los archivos de sistema y configuración.

HP recomienda que establezca puntos de Restauración del sistema:

- Antes de agregar o modificar ampliamente software o hardware.
- Periódicamente, cada vez que el sistema se esté desempeñando de manera óptima.

Establecimiento del punto de Restauración del sistema

Para establecer manualmente el punto de Restauración del sistema:

1. Seleccione **Inicio > Ayuda y soporte > Herramientas**.
2. Seleccione **Restauración del sistema**, luego siga las instrucciones en pantalla para establecer el punto de restauración.

Restauración a un punto de Restauración del sistema

Para restaurar el notebook a un punto de Restauración del sistema:

1. Seleccione **Inicio > Ayuda y soporte > Herramientas**.
2. Seleccione **Restauración del sistema**, luego siga las instrucciones en pantalla para restaurar la Tablet PC a un punto de restauración.

Uso de Ayuda y soporte de HP

Ayuda y soporte de HP proporciona una completa herramienta de recursos en línea que se puede usar para:

- Asistencia para la solución de problemas
- Descargar los controladores, las utilidades y otras actualizaciones de software más recientes para la Tablet PC
- Iniciar una sesión de servicio en línea con un especialista de soporte de HP
- Obtener información acerca de la Tablet PC, tal como especificaciones, documentos, consejos para los clientes y toda la documentación que viene con el equipo.
- Suscribirse al CD *HP Support Software*

Con el Centro de ayuda y soporte, puede obtener asistencia inmediata antes de ponerse en contacto con un especialista de soporte de HP. Por ejemplo, en Ayuda y soporte, usted puede:

- Solucionar y corregir problemas comunes.
- Aprender cómo usar las herramientas de software para trabajar con música, videos, juegos y fotografías de su preferencia.
- Obtener información básica y detallada acerca de Windows XP Tablet Edition.
- Configurar la Tablet PC para conexión en red y comunicación en la Web.
- Usar herramientas de administración para administrar áreas tales como contraseñas, respaldos de archivos, restauración del sistema y cuentas de usuarios.
- Aprender cómo imprimir, enviar faxes, ejecutar herramientas de rendimiento y mantenimiento e instalar y configurar nuevo hardware.
- Proteger los archivos de la Tablet PC mediante recursos de seguridad y privacidad tales como software antivirus.
- Deshacer cambios realizados en la Tablet PC con Restauración del sistema.

- Mejorar el rendimiento del disco duro y del paquete de baterías.
- Descargar los controladores, las utilidades, las actualizaciones de software y la documentación de productos más recientes para el notebook.
- Ver información acerca de la Tablet PC y diagnosticar problemas.
- Mantener la Tablet PC actualizada mediante Windows Update.
- Buscar hardware y software compatibles.

Para acceder al Centro de ayuda y soporte en línea:

1. Presione la tecla de acceso rápido **Fn+F1** o seleccione **Inicio > Ayuda y soporte**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar el recurso del Centro de ayuda y soporte en línea que necesita.



No todos los vínculos de Ayuda y soporte de HP están disponibles en todo el mundo y algunos sitios se encuentran disponibles en un número limitado de idiomas.

Si necesita ayuda y no puede acceder a Internet:

- Para obtener información de solución de problemas:
 - ❑ Consulte la guía *Solución de Problemas* en este CD.
 - ❑ Consulte el capítulo “Solución de problemas” en la *Guía de inicio* impresa, que viene con la Tablet PC.
- Para obtener una lista de números de teléfono de soporte técnico a nivel mundial:
 - ❑ Seleccione **Inicio > Panel de control > icono Rendimiento y mantenimiento > icono Sistema**. Luego, cerca del borde inferior de la ventana **Propiedades del sistema**, seleccione el botón **Información de soporte**.
 - ❑ Consulte el folleto *Worldwide Telephone Numbers* impreso sólo en inglés que viene con la Tablet PC.

Índice

A

- actualizaciones de software
 - determinación de modelo, familia y tipo de Tablet PC3-2
 - preparación para3-2
- adaptador de CA1-1
- adaptador/cargador de alimentación para automóviles1-1
- ahorro de energía1-3
- alimentación
 - ahorro1-3
 - combinación (Windows)1-11
 - controles1-6
 - fuentes1-1
 - icono1-9
 - procedimientos1-6
- apagado de la Tablet PC
 - procedimientos de apagado de Windows1-7
 - procedimientos de emergencia1-8
 - procedimientos de Windows1-7
- aplicaciones. *Consulte* software; actualizaciones de software

B

- BIOS (sistema de entrada y salida básico)3-1
- bloqueo del equipo (procedimientos de apagado de emergencia)1-8
- Bluetooth2-10
- botón esc, identificado6-2
- botón tab, identificado6-2

C

- cable Auto/Air1-1
- cable de CC1-1
- cable, CC1-1
- CD
 - aplicación Reproductor de Windows Media5-3
 - evite la Suspensión y la Hibernación al reproducir5-1
 - reproducción de audio5-3
 - reproducción de video5-3
 - visualización de contenido5-2
- CD de audio. *Vea* CD
- CD de video. *Vea* CD
- Centro de información HP7-11
- conformidad con sección 5087-5
- contraseña de encendido borrado4-6

- cambio4–6
- configuración4–5
- determinación de estado4–4
- ingreso4–6
- olvido4–2
- recursos4–5
- contraseña de supervisor
 - borrado4–9
 - cambio4–9
 - combinación con otras contraseñas4–3
 - configuración4–7
 - determinación de estado4–4
 - ingreso4–8
 - olvido4–2
 - recursos4–7
- contraseña DriveLock
 - borrado4–12
 - cambio4–12
 - configuración4–10
 - determinación de estado4–4
 - ingreso4–11
 - olvido4–2
 - recursos4–10
- contraseñas
 - HP4–1
 - Windows1–10
 - Vea también contraseñas espe-
cíficas*
- Contraseñas de Windows1–10
- controlador de botones de Tablet PC2–29
- CPU (unidad central de procesamiento)

- visualización de información acerca de, en utilidad de configuración7–6

D

- designaciones de unidades6–3
- disco duro
 - inicio desde6–1
 - protección con DriveLock4–10
 - prueba automática7–8
- disco óptico. *Vea*CD; DVD
- disquete
 - descarga de la ROM KBC a3–7
 - evite la Suspensión y la Hibernación al reproducir5–1
 - visualización de contenido5–2

DVD

- aplicación WinDVD5–5
- códigos regionales5–7
- evite la Suspensión y la Hibernación al reproducir5–1
- reproducción5–5
- visualización de contenido5–2

E

- elemento Brillo en el menú Q2–10
- elemento Capturar pantalla en el menú Q2–10
- elemento Capturar ventana en el menú Q2–11
- elemento Configuración de la Tablet PC en el menú Q2–17
- elemento Controles de alimentación en el menú Q2–17
- elemento Horizontal-principal en el menú Q2–13

- elemento Horizontal-secundaria en el menú Q2-15
- elemento Inalámbrico
 - encendido/apagado en el menú Q2-8
- elemento Interno y externo en el menú Q2-12
- elemento Silencio
 - activado/desactivado en el menú Q2-10
- elemento Sólo externo en el menú Q2-12
- elemento Sólo interno en el menú Q2-11, 2-12
- elemento Suspensión en el menú Q2-16
- elemento Vertical-principal en el menú Q2-13
- elemento Vertical-secundaria en el menú Q2-14
- elemento Volumen en el menú Q2-10
- elementos definidos por el sistema del menú Q
 - apagado2-17
 - brillo2-10
 - capturar pantalla2-10
 - capturar ventana2-11
 - configuración de la Tablet PC2-17
 - configuración del menú Q2-17
 - controles de alimentación2-17
 - Hibernación2-16
 - horizontal-principal2-13
 - horizontal-secundaria2-15
 - inalámbrico
 - encendido/apagado2-8
 - interno y externo2-12
 - modo de presentación
 - activado/desactivado2-13
 - silencio
 - activado/desactivado2-10
 - sólo externo2-12
 - sólo interno2-11, 2-12
 - Suspensión2-16
 - vertical-principal2-13
 - vertical-secundaria2-14
 - volumen2-10
- encendido de la Tablet PC1-7
- estación de acoplamiento
 - acoplamiento o desacoplamiento antes de reproducir un DVD5-6
 - alteración de modo de presentación2-13
 - como sistema de alimentación1-1
- etiqueta de activo7-6
- etiqueta de propiedad7-6
- F**
 - familia, identificación de la Tablet PC3-2
- H**
 - Hibernación
 - activación/desactivación1-4
 - cuándo usar1-4
 - descrita1-3
 - evite al reproducir medios de unidades1-5
 - inicio1-7, 2-16

salida de1-7

I

idioma de utilidad de
configuración, cambio7-4
interruptor de encendido
configuración de
preferencias1-10
funciones predeterminadas1-6
identificado1-6
InterVideo WinDVD5-5

L

lápiz, Tablet PC, admitido por
ROM KBC3-1
luz de actividad de LAN
inalámbrica2-9
luz de alimentación/Suspensión,
identificada1-6

M

mensaje de error
“Reproducción de contenido en
esta región...”5-6
mensaje de inicio de servicio de
red6-4
menú Q
botón2-1
cierre2-2
configuración de preferencias
para2-3
controles2-1
elementos, número
admitido2-4
elementos, obtención de
información acerca de2-3
icono2-2

prueba de elementos en2-3
selección de elemento
desde2-2
visualización2-2
modelo, familia y tipo de Tablet
PC3-2
modelo, identificación de la Tablet
PC3-2
modo de desacoplamiento
descrito2-19
perfil para2-23
modo de escritura
descrito2-21
perfil para2-24
modo de presentación
descrito2-22
elemento Modo de presentación
activado/desactivado en el
menú Q2-13
perfil para2-24
modo de visualización
descrito2-20
perfil para2-23
modos
desacoplamiento2-19
escritura2-21
presentación2-13, 2-22
visualización2-20

N

NIC (tarjeta de interfaz de red)6-1
número de serie3-2
números de teléfono, HP7-12

O

orden de inicio6-1

P

- paquete de baterías
 - cuándo usar1-1
 - monitoreo de carga en1-9
- PCFriendly5-5
- perfiles de video del escritorio2-18
- perfiles, utilidad Desktop
 - Manager2-18
- procedimientos de restablecimiento (procedimientos de bloqueo de emergencia)1-8
- procedimientos de sistema
 - bloqueado1-8
- protocolo PXE (Entorno de ejecución previo al inicio)6-4
- protocolo RPL (Carga remota de programas)6-4

R

- Reproductor de Windows
 - Media5-3
- ROM del sistema
 - definida3-1
 - descarga e instalación3-5
 - determinación de la versión
 - actual3-2
 - obtención de
 - actualizaciones3-4
 - vs. ROM KBC3-1
- ROM KBC (controlador del teclado)
 - definida3-1
 - descarga3-7
 - determinación de la versión
 - actual3-2

- instalación3-8
- procedimiento de
 - actualización3-6
- vs. ROM del sistema3-1

ROM. *Consulte* ROM KBC (controlador del teclado); ROM del sistema

S

- serie, identificación de la Tablet
 - PC3-2
- Servicio de modo de cambio2-29
- sistema operativo
 - apertura1-7
 - cierre1-7
 - instalación de versión
 - alternativa3-9
- sitio Web de HP
 - acceso a través del Centro de información HP7-11
 - actualización de software
 - desde3-1
- SoftPaq
 - definido3-4
 - descarga e instalación3-8
- software
 - menú Q2-1
 - PCFriendly5-5
 - prueba automática del disco
 - duro7-8
 - reproducción automática5-2
 - Reproductor de Windows
 - Media5-3
 - utilidad de configuración7-1
 - WinDVD5-5
- software para unidades

- Reproductor de Windows Media5–3
- WinDVD5–5
- Suspensión
 - contraseña (Windows)1–10
 - cuándo usar1–3
 - descrita1–3
 - evite al reproducir medios de unidades1–5
 - inicio1–7, 2–16
 - salida de1–7

T

- teclado de la Tablet PC, admitido por ROM KBC3–1
- teclado, Tablet PC, admitido por ROM KBC3–1

U

- unidad de CD
 - adición al equipo5–1
 - inicio desde6–1
- unidad de disquete
 - adición al equipo3–7
 - inicio desde6–1
- unidad de DVD
 - adición al equipo5–1
 - configuración regional5–7
 - inicio desde6–1
- utilidad de configuración
 - acceso7–5
 - cambio de idioma7–4
 - configuración de preferencias de contraseña de encendido4–5

- configuración de preferencias de contraseña de supervisor4–7
- configuración de preferencias de DriveLock en4–10
- configuración de una preferencia de acceso7–5
- menú Avanzada7–8
- menú principal7–6
- menú Seguridad7–7
- navegación7–2
- protección con contraseña4–7
- restauración de configuración predeterminada7–4
- visualización de información de la ROM3–3
- utilidad NVIDIA nView Desktop Manager2–18
- utilidades. *Vea* software
- UUID7–6

V

- Valores DMI7–6

W

- WinDVD5–5