

1 HP Deskjet 6500 series 打印机

要查找问题的答案，请选择以下的适当主题：



HP Deskjet 6540-50 series

- 说明
- 特殊功能
- 使用入门
- 连接打印机
- 打印照片
- 打印其他文档
- 打印提示
- 打印机软件
- 维护
- 故障排除
- 可选用的附件
- 规格
- 耗材



HP Deskjet 6520 series

- 说明
- 特殊功能
- 使用入门
- 连接打印机
- 打印照片
- 打印其他文档
- 打印提示
- 打印机软件
- 维护
- 故障排除
- 可选用的附件
- 规格
- 耗材

2 特殊功能

选择您的打印机型号：



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6540-50 series

祝贺您！您购买的 HP Deskjet 打印机配备数种特殊功能：

- **打印质量选择器**：从打印机前方 [选择打印质量](#)。
- **墨水备份模式**：[墨水备份模式](#)可以让您在其他打印墨盒的墨水用完时，仅使用一个打印墨盒继续打印。
- **“取消打印”按钮**：只需按下一个 [按钮](#)即可取消打印作业。
- **在单张纸上打印多个页面**：您可以使用 [打印机软件](#)在单张纸上打印多达 16 个页面。
- **无边界打印**：在打印照片和卡片时，通过 [无边界打印](#)功能充分利用整个页面的表面。
- **数字照片打印**：使用增强的 [数字照片打印](#)功能。
- **六种颜色墨水的可升级打印**：使用 [照片打印墨盒](#)增强照片打印。
- **自动关闭**：您可以使用 [自动关闭](#)功能在打印机闲置 30 分钟后将它置于低功率、能源节省模式。
- **前端 USB 端口**：您可以使用 [打印机前方的 USB 端口](#)将打印机快速连接到膝上型电脑。
- **可选用的自动双面打印附件**：购买 [自动双面打印附件](#)以自动打印双面文档。
- **可选用的 250 张普通纸纸盘附件**：购买可选用的 [250 张普通纸纸盘附件](#)扩展打印机的纸张处理能力。

HP Deskjet 6520 series

祝贺您！您购买的 HP Deskjet 打印机配备数种特殊功能：

- **墨水备份模式**：[墨水备份模式](#)可以让您在其他打印墨盒的墨水用完时，仅使用一个打印墨盒继续打印。

- **“取消打印”按钮**：只需按下一个 **按钮**即可取消打印作业。
- **在单张纸上打印多个页面**：您可以使用 **打印机软件**在单张纸上打印多达 16 个页面。
- **无边界打印**：在打印照片和卡片时，通过 **无边界打印**功能充分利用整个页面的表面。
- **数字照片打印**：增强的 **数字照片打印**功能。
- **六种颜色墨水的可升级打印**：使用 **照片打印墨盒**增强照片打印。
- **自动关闭**：您可以使用 **自动关闭**功能在打印机闲置 30 分钟后将它置于低功耗、能源节省模式。
- **可选用的自动双面打印附件**：购买 **自动双面打印附件**以自动打印双面文档。
- **可选用的 250 张普通纸纸盘附件**：购买可选用的 **250 张普通纸纸盘附件**扩展打印机的纸张处理能力。

3 快速入门 (HP Deskjet 6540-50 series)



要获得打印机功能部件的概述，请参阅 [打印机功能部件页](#)。

单击以下的适当主题，查阅相关的打印机功能部件说明：


- [按钮和指示灯](#)
- [打印墨盒状态指示灯](#)
- [“打印质量选择器”按钮](#)
- [纸盘](#)
- [信封槽](#)
- [打印墨盒](#)
- [墨水备份模式](#)
- [自动纸张类型传感器](#)
- [前端 USB 端口](#)

若要获得可选用附件的说明，请参阅 [可选用的附件页](#)。


3.1 打印机功能部件 (HP Deskjet 6540-50 series)

HP 打印机备有几个功能部件，可以使打印更容易、更有效。


HP Deskjet 6500 series 打印机

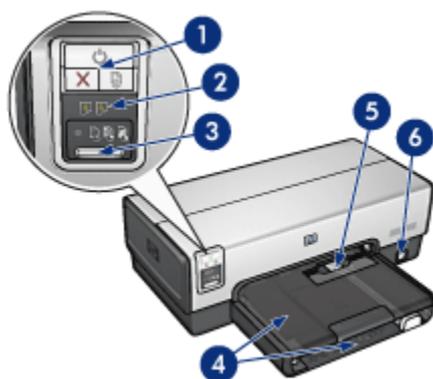

1. 按钮和指示灯
2. 打印墨盒状态指示灯
3. 打印质量选择器按钮
4. 纸盘
5. 信封槽
6. 前端 USB 端口

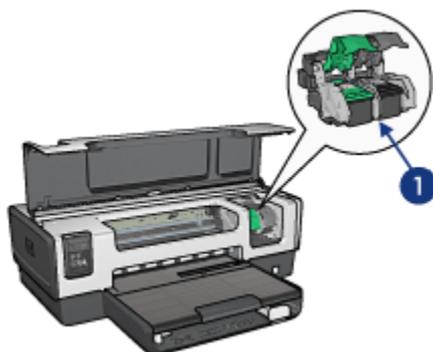


1. 打印墨盒
2. 自动纸张类型传感器(无说明例子)
3. 墨水备份模式 (无说明例子)

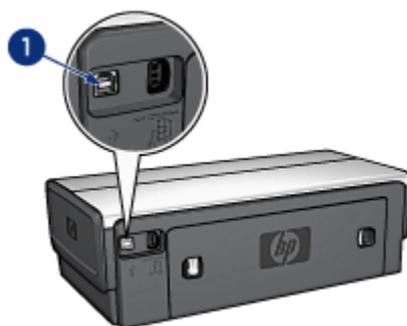

1. 后端 USB 端口

可选用的附件

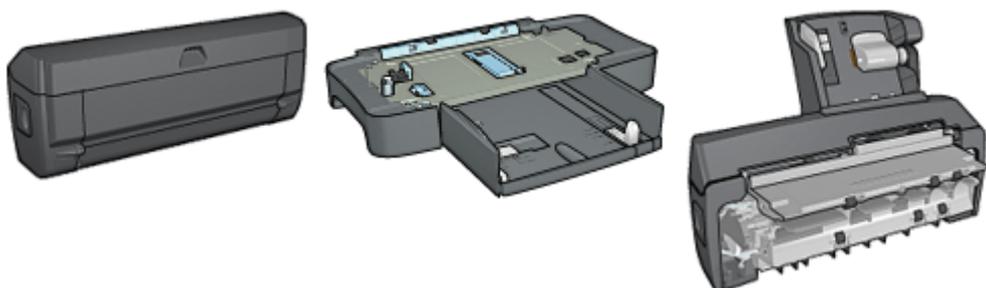

自动双面打印附件 (可选用) 250 张普通纸纸盘附件 (可选用) 具备小型纸盘的自动双面打印附件 (可选用)

注释：附件的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

3.2 按钮和指示灯 (HP Deskjet 6540-50 series)

您可以使用打印机按钮来打开和关闭打印机电源、取消打印作业，以及重新开始作业。打印机指示灯为您提供有关打印机状态的可视指示。

打印机按钮位于控制面板的上层部分。



1. “电源”按钮和指示灯
2. “取消打印”按钮
3. “继续”按钮和指示灯

控制面板也包含 **打印墨盒状态指示灯** 和 “**打印质量选择器**”按钮。

“电源”按钮和指示灯

电源按钮可以打开和关闭打印机电源。按下电源按钮几秒钟后，打印机电源才会打开。

打印机处理作业时，电源按钮上的指示灯会闪烁。



注意：始终使用电源按钮来打开和关闭打印机。使用电源板、电涌保护器或墙式开关打开和关闭打印机电源会导致打印机发生故障。

“取消打印”按钮

按下“取消打印”按钮可以取消当前的打印作业。

“继续”按钮和指示灯

“继续”指示灯会在需要某项操作时闪烁，例如，需要装入纸张或清除卡纸时。问题解决后，按下“继续”按钮即可继续打印。

3.3 打印墨盒状态指示灯 (HP Deskjet 6540-50 series)

“打印墨盒状态”指示灯标示打印墨盒的状态。

“打印墨盒状态”指示灯的状态	打印墨盒的状态
稳定亮起	墨水量不足
闪烁	需要维修服务

“打印墨盒状态”指示灯位于打印机控制面板的中间部分。



1. 打印墨盒状态指示灯



1. 左状态指示灯代表三色打印墨盒。

2. 右状态指示灯代表安装在打印墨盒支架右边间隔里的打印墨盒。该打印墨盒可能是黑色打印墨盒、照片打印墨盒，或灰色照片打印墨盒。

3.4 “打印质量选择器”按钮 (HP Deskjet 6540-50 series)

您可以使用“打印质量选择器”按钮，从打印机的前方设置打印质量和打印速度。

“打印质量选择器”按钮位于打印机控制面板的底层部分。



1. “打印质量选择器”按钮

启用“打印质量选择器”按钮

使用“打印质量选择器”按钮前，您必须先从打印机软件启用它。

要启用“打印质量选择器”按钮：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **打印快捷方式**标签或 **纸张/质量**标签。
3. 在 **打印质量**下拉列表上，单击 **使用打印机默认值**。

注释：根据您打印的文档类型而定，**使用打印机默认值**选项可能不会在 **打印快捷方式**标签上提供。

4. 单击 **确定**。

使用“打印质量选择器”按钮

您可以使用“打印质量选择器”按钮，指定您要打印的文档的打印质量。您不能在文档开始打印后更改文档的打印质量。

要使用“打印质量选择器”按钮：

1. 检查 **打印质量选择器**按钮是否已先从打印机软件启用。
2. 按下 **打印质量选择器**按钮可以选择下列的打印质量之一：



注释：“快速”和“最大 dpi”只能在打印机软件中选择。如果文档在“快速”或“最大 dpi”模式下打印，当前选取的打印质量图标将会闪烁直到文档完成。

指示灯

“打印质量选择器”图标会亮起或闪烁以标示选取的打印质量：

图标的状态	表示
一个图标亮起。	亮起的图标是选取的打印质量。
一个图标亮起而另一个闪烁。	亮起的图标是为当前打印作业选取的打印质量。 闪烁的图标是为下一个打印作业选取的打印质量。
一个图标闪烁。	已从打印机软件选取“快速”或“最大 dpi”作为打印质量。

3.5 纸盘 (HP Deskjet 6540-50 series)

打印机具备两个纸盘：

- 进纸盘
- 出纸盘

进纸盘

进纸盘用于盛放要打印的纸张或其他介质。

HP Deskjet 6500 series 打印机



1. 进纸盘

滑动纸张导轨，使其紧贴您要打印的介质的边沿。



1. 纸张宽度导轨
2. 纸张长度导轨

出纸盘

打印的页面会存放到出纸盘中。

HP Deskjet 6500 series 打印机



1. 出纸盘
2. 信封槽

您可以使用 **信封槽** 打印单个信封。

抬起出纸盘以装入纸张。



要预防纸张从出纸盘掉出，请将出纸盘延伸架拉出，然后将出纸盘延伸架止块展开。



1. 出纸盘延伸架
2. 出纸盘延伸架止块

在打印 legal 纸张时，不要展开出纸盘延伸架止块。

打印作业完成后，折叠出纸盘延伸架止块，然后将出纸盘延伸架推入出纸盘。



3.6 信封槽 (HP Deskjet 6540-50 series)

您可以使用信封槽打印单个信封。



1. 信封槽

要使用信封槽：

1. 将信封放入进纸盘，使要打印的面朝下和有封口的一侧靠左。



2. 将信封推入打印机直到弯曲前为止。
3. 打印信封。

3.7 打印墨盒

打印机可以使用四种打印墨盒。



1. 黑色
2. 三色
3. 照片
4. 灰色照片

注释：打印墨盒的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

使用打印墨盒

日常打印

使用黑色和三色打印墨盒进行日常打印作业。

优质彩色照片

要在打印彩色照片或其他特殊文档时获得更鲜明的色彩，请取出黑色打印墨盒然后将 **照片打印墨盒**与三色打印墨盒联合使用。

优质黑白照片

若要获得杰出的黑白照片，请取出黑色打印墨盒然后将 **灰色照片打印墨盒**与三色打印墨盒联合使用。

更换打印墨盒

购买打印墨盒时，请先查看打印墨盒的选择号。

您可以在三个地方找到选择号：

- 选择号标签：查看您替换的打印墨盒上的标签。



1. 选择号标签

- 打印机文档：要获得打印墨盒选择号的列表，请参阅打印机随附的参考指南。
- “打印墨盒订购信息”对话框：要获得打印墨盒选择号的列表，请打开打印机 [工具箱](#)，单击 [墨水量估计](#) 标签，然后单击 [打印墨盒订购信息](#) 按钮。

如果打印墨盒的墨水用完，打印机可以在 [墨水备份模式](#) 中操作。

要获得关于安装打印墨盒的信息，请参阅 [安装打印墨盒](#) 页。

3.8 墨水备份模式

在墨水备份模式中，打印机仅使用一个打印墨盒操作。从打印墨盒支架取出某个打印墨盒时，墨水备份模式即会启动。

要取出打印墨盒，请参阅 [安装打印墨盒](#) 页。

墨水备份模式

在墨水备份模式下打印会降低打印机的打印速度并影响打印的文档质量。

已安装打印墨盒	结果
黑色打印墨盒	打印机按灰度方式打印彩色文档。
三色打印墨盒	可以打印彩色文档，但黑色将按灰度方式打印，并非真正的黑色。
照片打印墨盒	打印机按灰度方式打印彩色文档。
灰色照片打印墨盒	打印机按灰度方式打印彩色文档。

注释：建议您在墨水备份模式时，不要使用照片打印墨盒或灰色照片打印墨盒。

退出墨水备份模式

在打印机中安装两个打印墨盒，以退出墨水备份模式。

要安装打印墨盒，请参阅 [安装打印墨盒](#)页。

3.9 自动纸张类型传感器

“自动纸张类型传感器”会自动选择正在打印的介质，尤其是 HP 介质的适当打印设置。

使用“自动纸张类型传感器”时，打印机会使用光学传感红光扫描第一页文档以确定最佳的纸张类型设置。在打印机确定纸张类型设置后即会开始打印。

不要将打印机放在阳光可以直射的地方。直射的阳光会干扰“自动纸张类型传感器”。

若要使用“自动纸张类型传感器”，请参阅 [选择纸张类型](#)页。

注释：“自动纸张类型传感器”不适用于从 250 张普通纸纸盘附件或具备小型纸盘的自动双面打印附件打印的文档。

4 快速入门 (HP Deskjet 6520 series)



要获得打印机功能部件的概述，请参阅 [打印机功能部件页](#)。

单击以下的适当主题，查阅相关的打印机功能部件说明：

- [按钮和指示灯](#)
- [纸盘](#)
- [打印墨盒](#)
- [墨水备份模式](#)
- [自动纸张类型传感器](#)


若要获得可选附件的说明，请参阅 [可选用的附件页](#)。

4.1 打印机功能部件 (HP Deskjet 6520 series)


HP 打印机备有几个功能部件，可以使打印更容易、更有效。



1. [按钮和指示灯](#)
2. [纸盘](#)

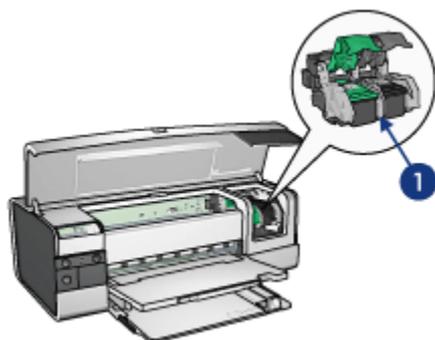


1. 打印墨盒
2. 自动纸张类型传感器 (无说明例子)
3. 墨水备份模式 (无说明例子)

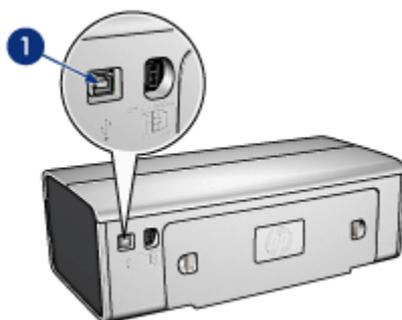

1. USB 端口

可选用的附件

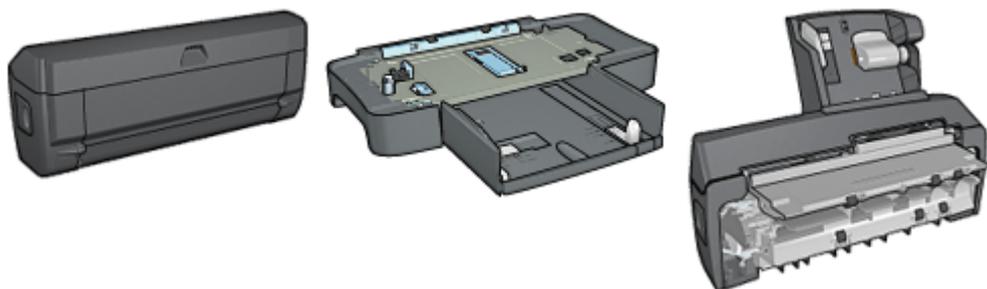


自动双面打印附件（可选项） 250 张普通纸纸盘附件（可选项） 具备小型纸盘的自动双面打印附件（可选项）

注释：附件的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

4.2 按钮和指示灯 (HP Deskjet 6520 series)

您可以使用打印机按钮来打开和关闭打印机电源、取消打印作业，以及重新开始作业。打印机指示灯为您提供有关打印机状态的可视指示。

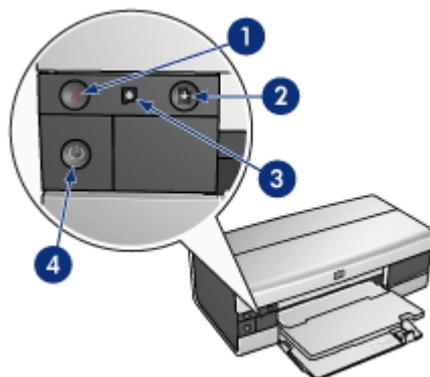

1. “取消打印”按钮
2. “继续”按钮和指示灯
3. “打印墨盒状态”指示灯
4. “电源”按钮和指示灯

“取消打印”按钮

按下“取消打印”按钮可以取消当前的打印作业。

“打印墨盒状态”指示灯

当打印墨盒需要服务时，“打印墨盒状态”指示灯将会亮起或 闪烁。

“继续”按钮和指示灯

“继续”指示灯会在需要某项操作时闪烁，例如，需要装入纸张或清除卡纸时。问题解决后，按下“继续”按钮即可继续打印。

“电源”按钮和指示灯

电源按钮可以打开和关闭打印机电源。按下电源按钮几秒钟后，打印机电源才会打开。

打印机处理作业时，电源按钮上的指示灯会闪烁。



注意：始终使用电源按钮来打开和关闭打印机。使用电源板、电涌保护器或墙式开关打开和关闭打印机电源会导致打印机发生故障。


4.3 纸盘 (HP Deskjet 6520 series)

要获得有关纸盘的信息，请选择下列主题之一：

- [展开纸盘](#)
- [进纸盘](#)
- [出纸盘](#)
- [折叠纸盘](#)

展开纸盘

抬起打印机顶盖以展开纸盘。

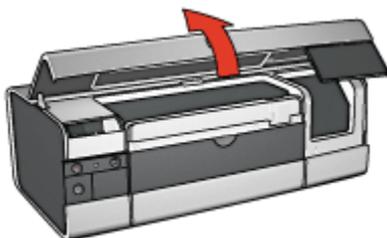

进纸盘

进纸盘用于盛放要打印的纸张和其他介质。



1. 进纸盘

滑动纸张导轨，使其紧贴您要打印的介质的边沿。



1. 纸张宽度导轨
2. 纸张长度导轨

要在大型纸张上打印，例如，legal 纸张，将纸张长度导轨拉到进纸盘的边沿，然后拉出进纸盘延伸架。



1. 进纸盘延伸架


出纸盘

打印的页面会存放到出纸盘中。



1. 出纸盘

要预防纸张从纸盘掉出，请将出纸盘延伸架拉出，然后将出纸盘延伸架止块展开。

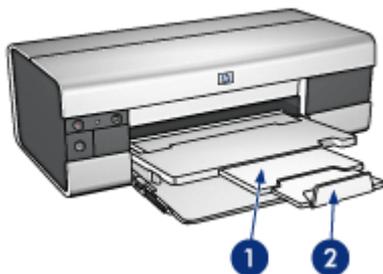


1. 出纸盘延伸架
2. 出纸盘延伸架止块

折叠纸盘


要折叠纸盘，请执行这些步骤：

1. 在必要时，折叠出纸盘延伸架止块，然后将出纸盘延伸架推入。

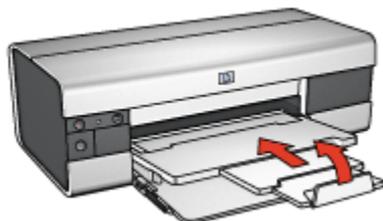


HP Deskjet 6500 series 打印机


2. 提起打印机顶盖。
3. 抬起出纸盘。

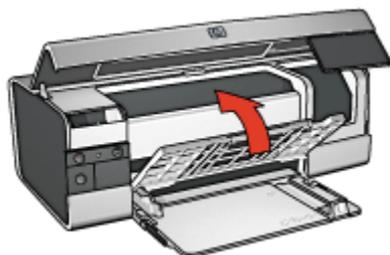


4. 检查进纸盘是否已经推入，然后将纸张长度导轨拉到进纸盘边沿。

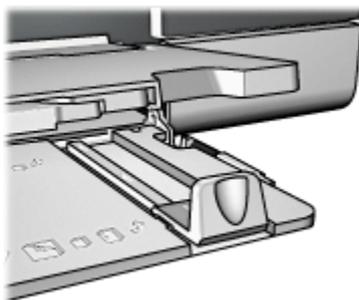

5. 抬起进纸盘。

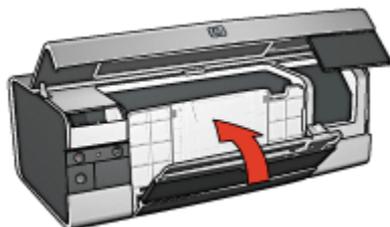

6. 合上打印机顶盖。

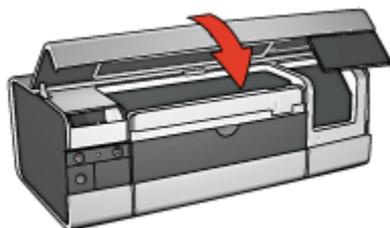


5 连接打印机

- USB
- 前端 USB 端口 (HP Deskjet 6540-50 series)
 - 前端 USB 端口 - 未安装打印机软件
 - 前端 USB 端口 - 已安装打印机软件
 - 使用前端 USB 端口
- 连网
 - 共享打印机
 - HP Jetdirect 175x
 - HP Jetdirect 310x
 - HP Jetdirect 380x

注释：HP Jetdirect 的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

5.1 USB

您可以使用“通用串行总线”(USB) 电缆将打印机连接至计算机。要使用 USB 电缆，您的计算机必须运行 Windows 98 或更新版本的操作系统。

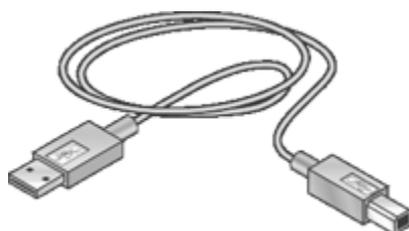

如需有关使用 USB 电缆连接打印机的说明，请参阅打印机随附的安装海报。

5.2 前端 USB 端口 (HP Deskjet 6540-50 series)

您可以使用打印机前方的 USB 端口将打印机快速连接到膝上型电脑。



1. 前端 USB 端口

第一次连接到前端 USB 端口

第一次将膝上型电脑连接到前端 USB 端口时，您必须在膝上型电脑上配置该端口。

要获得有关配置的说明，请回答下列问题：

打印机软件是否已在膝上型电脑上安装？

- 是
- 否

5.2.1 前端 USB 端口 - 未安装打印机软件

如果打印机软件 尚未在膝上型电脑上安装，请执行下列步骤。

如果打印机软件已经在膝上型电脑上安装，则请遵循 [配置膝上型电脑](#)的说明进行以使用前端 USB 端口。

安装打印机软件

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 使用 USB 电缆将膝上型电脑连接到打印机上的前端 USB 端口。
3. 等待画面上出现“新硬件”向导。
4. “新硬件”向导出现后，将打印机软件 CD 放入膝上型电脑的 CD-ROM 驱动器。
5. 按照画面上的说明安装打印机软件。

5.2.2 前端 USB 端口 - 已安装打印机软件

如果打印机软件已经在膝上型电脑上安装，请执行下列步骤。

如果打印机软件 尚未在膝上型电脑上安装，请遵循 [安装打印机软件](#)中的说明进行。

配置膝上型电脑

配置膝上型电脑以使用打印机的前端 USB 端口，将会在您的膝上型电脑上创建另一份打印机软件。新的打印机软件拷贝是为打印机的前端 USB 端口而配置。

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 使用 USB 电缆将膝上型电脑连接到打印机上的前端 USB 端口。
3. 等待画面上出现“新硬件”向导。
4. 根据膝上型电脑上的 Windows 版本，执行下列操作之一：
 - **Windows XP**：在系统提示时，单击 **确定**。
 - **Windows 2000**：让 Windows 自动配置膝上型电脑。
 - **Windows Me**：在系统提示时，将打印机软件 CD 放入膝上型电脑的 CD-ROM 驱动器，然后按照画面上的说明进行。
 - **Windows 98**：让 Windows 自动配置膝上型电脑。

当 Windows 为您提供机会命名打印机时，请为打印机提供一个可以标示您正在使用前端 USB 端口的打印机名称，如 **HP Deskjet 65xx Front USB**。

5.2.3 使用前端 USB 端口

使用打印机上的前端 USB 端口前，您必须为该端口 [配置膝上型电脑](#)。

若要使用前端 USB 端口，请执行这些步骤：

1. 使用 USB 电缆将膝上型电脑连接到打印机上的前端 USB 端口。
2. 打开您要打印的文档，然后单击 **文件**，再单击 **打印**。
3. 单击 HP Deskjet 6540-50 series 打印机，然后单击 **确定**或 **打印**。

注释：如果出现两个版本的 HP Deskjet 6540-50 series 打印机，请选择为前端 USB 端口配置的版本。

5.3 连网

您可以通过 **共享打印机**使网络上的其他计算机能够使用该打印机。

您可以使用下列的任何 HP Jetdirect 打印服务器将打印机放到网络上。

- HP Jetdirect 175x
- HP Jetdirect 310x
- HP Jetdirect 380x

注释：HP Jetdirect 的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

5.3.1 共享打印机

您可以将打印机直接连接到网络上的计算机，然后和网络上的其他计算机共享。

要获得关于在网络上共享打印机的说明，请使用打印机软件 CD 然后按照画面上的网络设置说明进行。

5.3.2 HP Jetdirect 175x

使用打印服务器将您的打印机直接连接到网络上，以便使网络上的任何计算机都可以使用打印机。

HP J6035A Jetdirect 175x

- USB 打印机连接
- 100Base-Tx (快速以太网) 和/或 10Base-T (以太网) 连接
- TCP/IP、IPX/SPX 直接模式、Apple EtherTalk 网络
- Windows 98、2000、Me 和 XP，以及 MacOS 计算机

注释：HP Jetdirect 的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

5.3.3 HP Jetdirect 310x

使用打印服务器将您的打印机直接连接到网络上，以便使网络上的任何计算机都可以使用打印机。

HP J6038A Jetdirect 310x

- USB 打印机连接
- 100Base-Tx (快速以太网) 和/或 10Base-T (以太网) 连接
- TCP/IP、IPX/SPX 直接模式、Apple EtherTalk 网络
- Windows 98、2000、Me 和 XP，以及 MacOS 计算机

注释：HP Jetdirect 的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

5.3.4 HP Jetdirect 380x

使用打印服务器将您的打印机直接连接到网络上，以便使网络上的任何计算机都可以使用打印机。

HP J6061A Jetdirect 380x

- USB 打印机连接
- 802.11b (Wi-Fi) 无线网络连接、具备加密，以及 802.1x、EAP-MD5、EAP-TLS 鉴定
- TCP/IP、IPX/SPX、Novell NetWare、Apple EtherTalk、Unix/Linux 网络
- Windows 98、2000、Me 和 XP，以及 MacOS 计算机

HP Deskjet 6500 series 打印机

注释：HP Jetdirect 的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

6 打印 (HP Deskjet 6540-50 series)



- 打印照片
- 打印其他文档
- 打印提示
- 打印机软件

6.1 打印照片 (HP Deskjet 6540-50 series)

选择您要打印的照片类型：

无边界照片



小型无边界照片 大型无边界照片 宽型无边界照片

带白色边框的照片



小型照片
带白色边框

大型照片
带白色边框

宽型照片
带白色边框

增强您的照片

了解如何使用打印机的 [照片打印功能](#) 增强您的照片。

6.1.1 增强您的照片

打印机软件提供一些功能，可以让数字照片的打印更轻松而且还提高照片质量：

- 使用 [PhotoREt](#) 可获得速度与质量的最佳组合。
- 您可以使用 [HP 数字摄影选项](#) 为照片润色。
- 使用 [最大 dpi](#) 实现最高的分辨率。
- 如果您配备启用 Exif 的软件，即可打印 [Exif 格式](#) 的照片。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，[半光泽](#) 可以在打印照片时节省金钱和墨水。

了解如何在您的数字照片中画龙点睛：

- 若要获得最佳的色彩效果，请使用 [照片打印墨盒](#)。
- 使用这些软件选项改进打印的色彩：
 - [高级颜色设置](#)
 - [颜色管理](#)
- 可若要获得杰出的黑白照片，请使用 [灰色照片打印墨盒](#)。
- 打印 [黑白照片](#)。
- 使用 [无边界打印](#) 打印到照片纸的边沿。

若要防止照片纸卷曲，请参阅 [照片纸存储原则](#) 页。

6.1.2 PhotoREt

PhotoREt 为您提供图像打印速度和质量的最佳组合。

要使用 PhotoREt 技术进行打印：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 [打印快捷方式](#) 标签或 [纸张/质量](#) 标签。
3. 在 [打印质量](#) 下拉列表上，单击 [最佳](#)。
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 [确定](#)。

6.1.3 HP 数字摄影选项

打印机配备数种可提高数字照片质量的功能。

打开 HP 数字摄影选项对话框

若要打开 [HP 数字摄影选项](#) 对话框，请执行这些步骤：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。

- 单击 **打印快捷方式** 标签或 **纸张/质量** 标签，然后单击 **HP 数字摄影** 按钮。

使用 HP 数字摄影选项对话框

您可以使用 **HP 数字摄影选项** 对话框设置这些选项：



- 红眼消除：**单击 **启用**，去除或减少照片中的红眼。
- 对比度增强：**按照您的喜好调整对比度。单击 **自动** 可使打印机驱动程序自动平衡对比度。
- 数字闪光：**调整照片中黑暗部分的曝光以显示细节。单击 **自动** 可使打印机驱动程序自动平衡亮度和暗度。
- SmartFocus (智能聚焦)：**增强图像质量和清晰度。单击 **启用** 可使打印机驱动程序自动调整图像焦距。
- 清晰度：**按照您的喜好调整图像的清晰度。单击 **自动** 可使打印机驱动程序自动设置细化图像的级别。
- 平滑度：**柔化图像。单击 **自动** 可使打印机驱动程序自动设置柔化图像的级别。

6.1.4 最大 dpi

最大 dpi 打印质量设置可以提供 4800 x 1200 优化 dpi 打印。

4800 x 1200 优化 dpi 打印模式是本打印机的最高质量分辨率。如果在打印机驱动程序中选取了最大 4800 x 1200 优化 dpi，三色打印墨盒将会以 4800 x 1200 优化 dpi 模式（高达 4800 x 1200 优化 dpi 彩色和 1200 输入 dpi）打印。如果也安装了 **照片打印墨盒**，打印质量将会获得增强。如果您的打印机没有随附照片打印墨盒，您可以个别购买此类墨盒。

注释：要增强照片中的色彩写真和细节，请使用 HP 高级照片纸并以最大 dpi 打印质量设置打印。

要以 4800 x 1200 优化 dpi 模式打印：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **打印快捷方式**标签或 **纸张/质量**标签。

注释：在 **打印快捷方式**标签上，选择 **照片打印-无边界**或 **照片打印-带白色边框**。

3. 查找适当的下拉列表：

标签	下拉列表
打印快捷方式	纸张类型
纸张/质量	类型是

注释：您不需要在两个标签上设置打印质量。

4. 在下拉列表中，单击适当的照片纸类型。
5. 在 **打印质量**下拉列表上，单击 **最大 dpi**。

注释：**最大 dpi** 设置会暂时使用大量磁盘空间并且可能打印缓慢。

6. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

6.1.5 Exif 打印

“Exif 打印”（可交换图像文件格式 2.2）是一种国际数字成像标准，它可以简化数字摄影并增强打印的照片。使用启用了“Exif 打印”数字相机拍摄照片时，“Exif 打印”会采集数字相机的信息，如：曝光时间、闪光类型以及色彩饱和度等，并将其存储到图像文件中。HP Deskjet 打印机软件将随后使用这些信息，自动执行图像的特定增强功能，制作效果惟妙惟肖的照片。

打印增强型“Exif 打印”照片需要下列设备：

- 支持“Exif 打印”的数字相机
- 已启用“Exif 打印”照片软件

若要打印增强型“Exif 打印”照片，请执行这些步骤：

1. 打开您要已启用“Exif 打印”照片软件打印的文件。
2. 打开 **打印机属性**对话框。
3. 单击 **打印快捷方式**标签或 **纸张/质量**标签。

注释：在 **打印快捷方式**标签上，选择 **照片打印-无边界**或 **照片打印-带白色边框**。

4. 在 **打印质量** 下拉列表上，单击 **正常** 或 **最佳**。
5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

打印机软件会自动优化打印的图像。

6.1.6 打印无边界照片

您可以使用无边界打印机来打印到特定纸张类型的边沿，以及在范围从 101 x 152 毫米 (4x6 英寸) 照片纸到 210 x 594 毫米 (8.5 x 23.4 英寸) 自定义照片尺寸的标准和自定义纸张尺寸上打印。

原则

- 不要在 **墨水备份模式** 下打印无边界文档。始终在打印机中安装两个打印墨盒。
- 在软件应用程序中打开文件，然后指定图像尺寸。请确定指定的图像尺寸和您用来打印图像的纸张尺寸相符。

打印

1. 打开您要打印的文件。
2. 打开 **打印机属性** 对话框。
3. 选择 **打印快捷方式** 标签，然后在下拉列表中，单击 **照片打印-无边界**。



4. 选择您要打印的照片的适当打印设置。
5. 如果您要使用它们，请设置 **HP 数字摄影** 选项。

6. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

如果您是在带裁剪边的照片纸上打印，取下裁剪边以使文档完全无边界。



6.1.7 照片打印墨盒

将照片打印墨盒和三色打印墨盒联合使用可以提供六种颜色墨水、无颗粒的照片，并且具有特别杰出的抗褪色功能。



如果您的产品没有随附照片打印墨盒，您可以个别购买此类墨盒。

安装照片打印墨盒

要安装照片打印墨盒，先从打印机取出黑色打印墨盒，然后将照片打印墨盒安装到打印墨盒支架右边的间隔里。

要获得更多信息，请参阅 [安装打印墨盒页](#)。

使用照片打印墨盒

要以六种颜色墨水打印模式打印：

1. 打开 [打印机属性](#)对话框。
2. 单击 [打印快捷方式](#)标签或 [纸张/质量](#)标签。

注释：在 **打印快捷方式** 标签上，选择 **照片打印-无边界** 或 **照片打印-带白色边框**。

3. 查找适当的下拉列表：

标签	下拉列表
打印快捷方式	纸张类型
纸张/质量	类型是

注释：您不需要在两个标签上设置打印质量。

4. 在下拉列表中，单击适当的照片纸类型。
5. 在 **打印质量** 下拉列表上，单击 **正常**、**最佳** 或 **最大 dpi**。
6. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

存储照片打印墨盒

要维持打印墨盒的良好状态，请按照 [打印墨盒存储原则](#) 执行。

6.1.8 使用高级颜色设置


您可以使用“高级颜色设置”对话框调整打印件上打印的颜色。

调整这些设置值将会使打印出来的颜色和您的计算机显示器上所显示的颜色不同。

要指定高级颜色设置：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 **颜色** 标签。
3. 单击 **高级颜色设置** 按钮。

画面上将会显示 **高级颜色设置** 对话框。

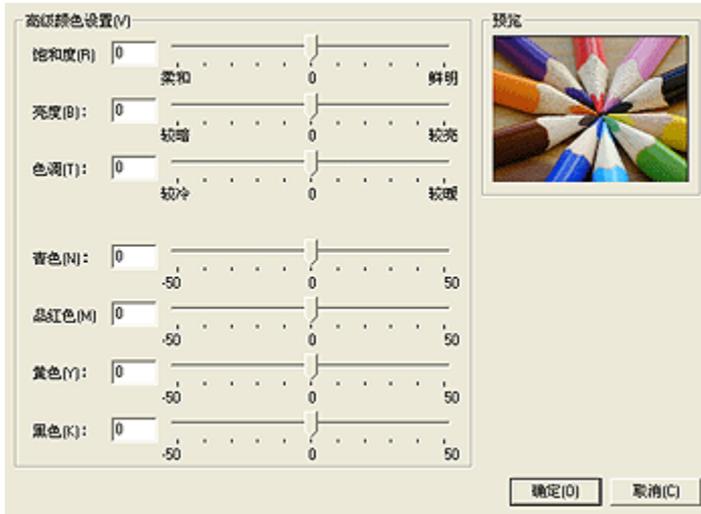

4. 按照需要，调整下列的设置值：

- **一般的颜色设置**：调整 **饱和度**、**亮度**和 **色调**可影响打印的总体颜色。
- **特殊的颜色设置**：调整 **青色**、**品红色**、**黄色**和 **黑色**滑块可指定各颜色在打印中使用的级别。

5. 指定颜色设置后，单击 **确定**。

6. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

6.1.9 颜色管理

颜色管理定义可以打印的颜色范围。打印机软件会将文档的颜色从其当前的颜色设置转化为选取的颜色管理选项。

要选择颜色管理选项：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **颜色**标签。



3. 在 **颜色管理** 下拉列表中，选择下列的其中一个选项：
 - **ColorSmart/sRGB**：ColorSmart/sRGB 是多数打印作业的适用选项。它用于多数基于 Web 的文档和当前的成像设备。
 - **AdobeRGB**：使用 AdobeRGB 从专业应用程序打印时，关闭应用程序中的颜色管理，以及让打印机软件管理色彩空间。为原本在 AdobeRGB 色彩空间中创建的文档或照片使用 AdobeRGB 设置。
 - **Managed by application**（由应用程序管理）：此选项允许您用来打印的应用程序管理文档的颜色。
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

6.1.10 黑白照片



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

6.1.11 打印黑白照片

您可以使用打印机执行下列操作：

- 打印黑白照片
- 在黑白中打印彩色照片

若要打印优质黑白照片，请在打印机中安装 **灰色照片打印墨盒**及三色打印墨盒。

打印黑白照片

若要打印已经是黑白的照片，只需按照您要打印的 **照片的类型和尺寸**中的说明进行即可。

在黑白中打印彩色照片

若要在黑白中打印彩色照片，请执行这些步骤：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **颜色**标签。



3. 选择 **灰度打印**复选框。
4. 单击 **高质量**选项。
5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

6.1.12 存储和处理照片纸

若要维护您的 HP 品牌照片纸的质量，请执行这些步骤。

存储

- 将未使用的照片纸放入其原始包装箱里可以再密封的塑料袋中。将包装好的照片纸放在凉爽位置的平直台面上。
- 准备好打印时，立即从塑料袋仅取出您打算使用的纸张。完成打印后，将任何未使用的照片纸放回塑料袋。
- 不要让未使用的照片纸遗留在打印机纸盘中。照片纸可能会开始弯曲，从而降低您的照片质量。

处理

- 永远从边沿握住照片。照片纸上出现指印将会降低打印质量。
- 如果照片纸的边角弯曲超过 10 毫米 (3/8 英寸)，将照片纸放入可以再密封的储存袋中，然后在桌面上卷动储存袋直到纸张平直。

照片纸必须平直才能打印。

6.1.13 打印照片时节省金钱

HP 普通照片纸

要在打印照片时节省金钱和墨水，请使用 **HP 普通照片纸，半光泽**，然后将 **打印质量** 设置为 **正常**。

HP 普通照片纸，半光泽是专为使用较少的墨水制作优良照片而设计。

注释：要获得更高质量的照片，请使用 **HP 超高级照片纸**，然后将 **打印质量** 设置为 **最佳**或 **最大 dpi**。

6.1.14 小型无边界照片 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 **照片打印墨盒**与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 **HP 超高级照片纸**，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 **照片增强页**。
- 使用 **HP 普通照片纸，半光泽**可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 **照片纸存储说明**。

- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 将出纸盘取出，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。如果您使用带裁剪边的照片纸，请检查并确定标签不指向打印机。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
7. 装回出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [照片打印-无边界](#) 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的无边界照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - [HP 数字摄影选项](#)
 - [高级颜色设置](#)
 - [颜色管理](#)
 - [灰度质量](#)

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

6.1.15 大型无边界照片 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 **照片打印墨盒**与三色打印墨盒联合使用。
- 为了获得最大的抗褪色性能，请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 **照片增强页**。
- 使用 **HP 普通照片纸**，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 **照片纸存储说明**。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 **照片纸存储说明**。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
7. 放下出纸盘。

打印

注释： 如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **照片打印-无边界** 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的无边界照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - [HP 数字摄影选项](#)
 - [高级颜色设置](#)
 - [颜色管理](#)
 - [灰度质量](#)
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用 [“这是什么？”](#) 帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

6.1.16 宽型无边界照片 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 [照片打印墨盒](#) 与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。

注释：一些宽型纸张尺寸可能会超越进纸盘的边沿。在此类纸张上打印时，请确定滑动纸张宽度导轨，使其紧贴纸张边沿。

7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **照片打印-无边界** 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的宽型无边界照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - **HP 数字摄影选项**
 - **高级颜色设置**
 - **颜色管理**
 - **灰度质量**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

6.1.17 带白色边框的小型照片 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 **照片打印墨盒** 与三色打印墨盒联合使用。

- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，[半光泽](#)可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 将出纸盘取出，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。如果您使用带裁剪边的照片纸，请检查并确定标签不指向打印机。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
7. 装回出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#)对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#)标签上，单击 [照片打印-带白色边框](#)作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向

3. 按照需要，设置下列选项：

- [HP 数字摄影选项](#)
- [高级颜色设置](#)
- [颜色管理](#)
- [灰度质量](#)

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

6.1.18 带白色边框的大型照片 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 [照片打印墨盒](#)与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [照片打印-带白色边框](#) 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - [打印质量](#)：正常、最佳或最大 dpi
 - [纸张尺寸](#)：正确的照片纸尺寸
 - [纸张类型](#)：正确的照片纸类型
 - [方向](#)：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - [HP 数字摄影选项](#)
 - [高级颜色设置](#)
 - [颜色管理](#)
 - [灰度质量](#)
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 [确定](#)。

您可以使用 [“这是什么？”](#) 帮助了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的 [功能](#)。

6.1.19 带白色边框的宽型照片 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 [照片打印墨盒](#) 与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，[半光泽](#) 可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。

注释：一些宽型纸张尺寸可能会超越进纸盘的边沿。在此类纸张上打印时，请确定滑动纸张宽度导轨，使其紧贴纸张边沿。

7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [照片打印-带白色边框](#) 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - [HP 数字摄影选项](#)
 - [高级颜色设置](#)
 - [颜色管理](#)
 - [灰度质量](#)
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的功能。

6.2 打印其他文档 (HP Deskjet 6540-50 series)



电子邮件

信函

文档

信封



明信片

小册子

贺卡

投影胶片



标签

索引卡

小册子

海报



条幅纸

烫印
转印纸

打印提示

您可以使用这些 **打印提示**，最优化您的打印输出的质量以及将成本与操作减到最低。

打印机软件

了解关于 **打印机软件** 的信息。

6.2.1 电子邮件 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。
5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [一般打印](#) 或 [快速/经济打印](#)，然后指定下列打印设置值：
 - [纸张尺寸](#)：正确的纸张尺寸
 - [纸张类型](#)：[自动](#) 或 [普通纸](#)
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - [打印质量](#)
 - [纸张来源](#)
 - [灰度打印](#)
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 [确定](#)。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的[功能](#)。

6.2.2 信函 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 了解如何将 [水印](#) 加入您的信函。
- 要获得在信封上打印的帮助，请参阅 [信封页](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。
5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



1. Letter 或 A4 纸张



2. Legal 纸张

注释：如果您使用的是信头纸，请检查并确认信头朝下以及指向打印机的内部。

6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **演示打印** 或 **一般打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：自动或普通纸
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - **打印质量**
 - **纸张来源**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的 **功能**。

6.2.3 文档 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 了解如何将 **水印** 加入您的文档。

- 了解如何 [在不同的纸张类型上打印文档的首页](#)。
- 使用 [双面打印](#) 节省纸张。
- 对于草稿文档，使用 [快速/经济打印](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。
5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



1. Letter 或 A4 纸张



2. Legal 纸张

6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [一般打印](#) 或 [演示打印](#)，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：自动或普通纸
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - [打印质量](#)
 - [纸张来源](#)
 - [双面打印](#)
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用 [“这是什么？”](#) 帮助了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的 [功能](#)。

6.2.4 信封 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 避免使用具备下列性质的信封：
 - 具有扣环或窗口
 - 具有厚、不规则，或弯曲的边沿
 - 发亮或有浮雕图案
 - 皱摺、撕裂或其他任何形式的损坏
- 首先对齐信封边沿，然后将它们放入进纸盘。
- 不要超过进纸盘容量：最多 20 个信封。

准备打印

如果您是在单个信封上打印，请使用 [信封槽](#)。

如果您是在多个信封上打印，则请执行这些步骤：

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 取下出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将信封放入进纸盘的右边，使要打印的面朝下和有封口的一侧靠左。将信封推入打印机直到停住为止。



5. 滑动纸张导轨，使其紧贴信封。
6. 装回出纸盘。

打印

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是**：正确的信封尺寸
 - **类型是**：自动或普通纸
3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“这是什么？”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的**功能**。

6.2.5 明信片 (HP Deskjet 6540-50 series)



如果打印机有连接具备小型纸盘的自动双面打印附件，请执行 **使用具备小型纸盘的自动双面打印附件打印明信片** 的步骤。

原则

- 只能使用符合打印机纸张尺寸规格的卡片及小型介质。要获得关于规格的信息，请参阅打印机随附的参考指南。
- 不要超过进纸盘容量：最多 60 张卡片。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 将出纸盘取出，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将卡片放入进纸盘的右边，使要打印的面朝下和其中一个短边指向打印机。将卡片推入打印机直到停住为止。



5. 滑动纸张导轨，使其紧贴卡片。
6. 装回出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **明信片打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：自动或普通纸

- **纸张来源**：上层纸盘

3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

6.2.6 小册子 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 了解如何打印 [无边界](#)小册子。
- 为了获得最佳打印效果，请使用 HP 小册子和传单用纸。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将小册子纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。
5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 在 **打印快捷方式**标签上，单击 **演示打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：**自动**或正确的小册子纸类型
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - **打印质量**
 - **灰度打印**
 - **双面打印**

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

6.2.7 贺卡 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 展开预先折叠的卡片，将它们放入进纸盘中。
- 为了获得最佳打印效果，请使用 HP 贺卡纸。
- 不要超过进纸盘容量：最多 30 张卡片。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 搓动贺卡的边沿以分开它们，然后对齐边沿。
5. 将贺卡放入进纸盘，使要打印的面朝下。将卡片推入打印机直到停住为止。
6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括贺卡打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照下列说明进行。

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **纸张/质量**标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是**：正确的卡片尺寸
 - **来源是**：**上层纸盘**
 - **类型是**：正确的卡片类型
3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“这是什么？”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

6.2.8 投影胶片 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得最佳打印效果，请使用 HP 高级喷墨投影胶片。
- 不要超过进纸盘容量：最多 30 张投影胶片。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将投影胶片放入进纸盘，使打印面朝下以及使粘合带朝上和朝向打印机。



5. 将投影胶片小心推入打印机直到停住为止，注意不要让粘合带粘在一起。
6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
7. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **演示打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：自动或正确的投影胶片
 - **纸张来源**：上层纸盘
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - **打印质量**
 - **灰度打印**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“这是什么？”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

6.2.9 标签 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 只能使用专为喷墨打印机设计的标签。
- 只能使用整页的标签。
- 检查标签是否有粘连、皱褶或从保护性衬背上拉离等情况。
- 不要超过进纸盘容量：最多 30 张标签（仅使用 Letter 或 A4 尺寸的标签）。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 搓动标签的边沿以分开它们，然后对齐边沿。
5. 将标签纸放入进纸盘，使标签面朝下。将纸张推入打印机直到停住为止。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张边沿。
7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括标签打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照下列说明进行。

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **一般打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：自动或普通纸
 - **纸张来源**：上层纸盘
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - **打印质量**
 - **灰度打印**

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

6.2.10 索引卡和其他小型介质 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 只能使用符合打印机纸张尺寸规格的卡片及小型介质。要获得关于规格的信息，请参阅打印机随附的参考指南。
- 不要超过进纸盘容量：最多 60 张卡片。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 将出纸盘取出，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将卡片放入进纸盘的右边，使要打印的面朝下和其中一个短边指向打印机。将卡片推入打印机直到停住为止。




5. 滑动纸张导轨，使其紧贴卡片。
6. 装回出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **纸张/质量**标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是**：正确的纸张尺寸
 - **类型是**：正确的纸张类型
 - **来源是**：上层纸盘
3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。


您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

6.2.11 小册子 (HP Deskjet 6540-50 series)

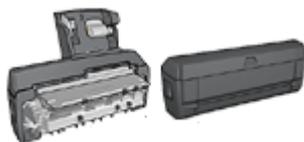

如果打印机有连接可选用的双面打印附件，请按照自动打印小册子的步骤进行。

小册子打印操作会自动排列文档的页面和调整其大小，以便使页面在折叠成小册子时保持正确的页面顺序。

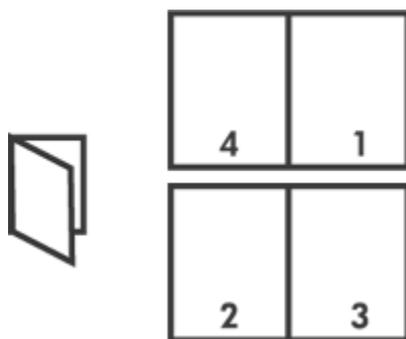

原则

不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。
5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 选择 **打印快捷方式** 标签，然后在下拉列表中，单击 **双面，双工，打印**。
3. 在 **双面打印** 下拉列表中，单击下列的其中一个装订选项：
 - **沿左侧装订成册**
 - **沿右侧装订成册**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。
5. 在系统提示时，如下图所示，将打印的页重新放入进纸盘。



6. 单击 **继续** 以完成小册子的打印。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的**功能**。

6.2.12 海报 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 打印完部分海报后，将页面上的边沿修齐，然后用胶带将各页粘在一起。



- 不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。
5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是：**正确的尺寸
 - **来源是：**上层纸盘
 - **类型是：**自动或普通纸
3. 单击 **完成** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **海报打印：**2 x 2, 4 张、3 x 3, 9 张、4 x 4, 16 张, 或 5 x 5, 25 张
4. 单击 **基本** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **方向：**正确的方向


5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

6.2.13 条幅纸 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得最佳效果，请使用 HP 条幅纸。
- 装入进纸盘前，先取下条幅纸的所有打孔条带。

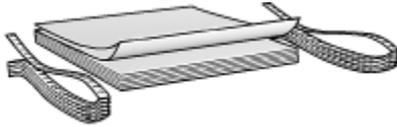

- 不要超过进纸盘容量：最多 20 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 取下出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将条幅纸装入进纸盘，使未连接的边在纸叠的最上面并指向打印机。



1. 未连接的边

5. 滑动纸张宽度导轨，使其紧贴纸张。

注释：打印条幅纸时，让出纸盘离开打印机。

打印

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **纸张/质量**标签，然后指定下列打印设置：

- 尺寸是：Letter 或 A4
- 来源是：上层纸盘
- 类型是：HP 条幅纸

3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“**这是什么？**”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

6.2.14 烫印转印纸 (HP Deskjet 6540-50 series)

原则

- 为了获得最佳效果，请使用“HP 烫印转印纸”。
- 打印镜像图像时，文本和图片与计算机画面上显示的效果在水平方向上相反。



- 不要超过进纸盘容量：最多 20 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将烫印转印纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。
5. 将纸张推入打印机直到停住为止。
6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括烫印转印打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照下列说明进行。此外，一些烫印转印纸类型不需要您打印镜像图像。

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是**：正确的纸张尺寸
 - **来源是**：上层纸盘
 - **类型是**：HP 烫印转印纸
 - **打印质量**：正常或最佳
3. 单击 **基本** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **方向**：**镜像图像**（如果您使用的纸张类型需要执行）
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“**这是什么？**”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

6.3 打印提示 (HP Deskjet 6540-50 series)

节省时间

- 使用 **打印快捷方式** 标签。
- 为您经常打印的文档创建 **打印任务快速设置**。
- 使用 **250 张普通纸纸盘附件** 减少重新装载打印机的操作。
- 使用 **打印质量选择器**。
- 为您常用的选项设置 **打印机默认设置值**。
- **从前向后** 打印。
- 打印 **自动分页的份数**。

节省金钱

- 使用 **快速/经济** 打印。
- **自动** 或 **手动** 打印两面文档。
- 在单张纸上打印多个页面。
- 使用 **HP 普通照片纸**，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。


增强打印输出的质量

- 打印前 **预览** 文档。
- 选择正确的 **纸张类型**。
- 选择正确的 **打印质量**。

- 在必要时 调整文档的尺寸。
- 加入 水印。
- 打印 无边界小册子。
- 在 不同的纸张类型上打印文档的首页。
- 在 自定义纸张尺寸上打印。

6.3.1 打印快捷方式

打印快捷方式标签可以让您轻松地设置您要打印的文档的打印选项。

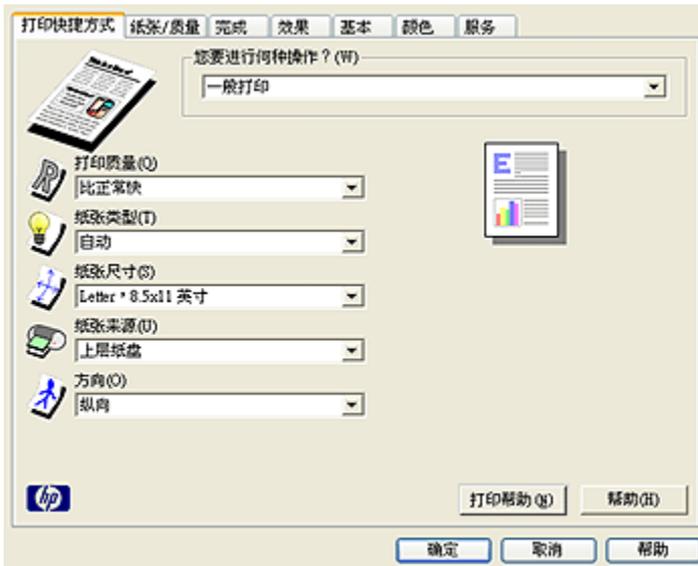

使用下列打印任务的 **打印快捷方式** 标签：

- 一般打印
- 照片打印 - 无边界
- 照片打印 - 带白色边框
- 双面，双工，打印
- 演示打印
- 快速/经济打印
- 明信片打印

6.3.2 快速/经济打印

您可以使用快速/经济打印快速制作草稿质量的打印输出。

要使用快速/经济打印：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 在 **打印快捷方式**标签上，从下拉列表中选择 **快速/经济打印**。
3. 按照需要，指定打印设置。
4. 指定打印设置后，单击 **确定**。

您可以使用“**这是什么？**”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

6.3.3 打印任务快速设置

使用打印任务快速设置，您可以使用您常用的打印设置进行打印或保存这些打印设置。

例如，如果您经常打印信封，您可以创建一个包含您在打印信封时常用的纸张尺寸、打印质量以及方向设置的打印任务。创建打印任务后，您只需在打印信封时将它选取，而不需要个别设置每一项打印设置。

您可以创建您自己的打印任务，或使用 **打印任务快速设置**下拉列表中提供的特殊设计打印任务。

使用打印任务快速设置

要使用打印任务快速设置：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 从下拉列表选取您要使用的打印任务。



3. 单击 **确定**。

注释：要恢复默认打印设置，请在 **打印任务快速设置** 下拉列表中，单击 **默认打印设置**，然后单击 **确定**。

创建打印任务快速设置

要创建打印任务快速设置：

注释：打印机软件可以保存多达 25 个打印任务快速设置。

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 选择您要包含于新的打印任务中的选项。
3. 为 **打印任务快速设置** 下拉列表中新的打印任务键入一个名称，然后单击 **保存**。
该打印任务快速设置将会添加到下拉列表上。

注释：如果您要在打印任务中添加更多选项，您必须重新命名该打印任务，然后单击 **确定**。

删除打印任务快速设置


若要删除打印任务快速设置，请执行这些步骤：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 从下拉列表选取您要删除的打印任务，然后单击 **删除**。

注释：一些打印任务快速设置无法删除。

6.3.4 手动双面打印 (HP Deskjet 6540-50 series)

如果打印机有连接可选用的双面打印附件，请按照 [自动双面打印的说明](#) 进行。

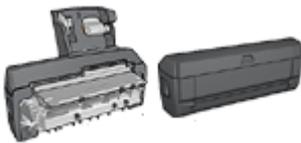

装订类型

选择您要用于双面文档的装订类型，然后按照该装订的步骤进行：



书籍式装订 便笺式装订

注释：书籍式装订是最普遍的装订类型。


书籍式装订

要打印具备书籍式装订的双面文档：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **打印快捷方式** 标签，然后单击 **双面，双工，打印**。



3. 在 **双面打印** 下拉列表中，单击 **手动**。
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。
打印机会先打印奇数页。
5. 奇数页打印完毕后，请重新装入已打印的页，使已打印的那一面朝上。

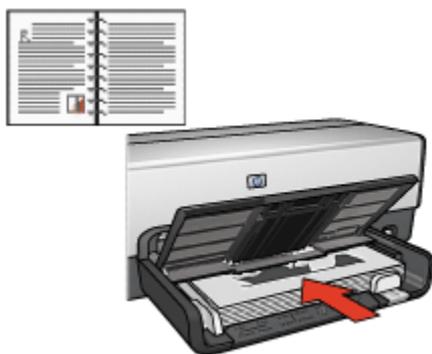


6. 单击 **继续** 以完成偶数页的打印。

便笺式装订

要打印具备便笺式装订的双面文档：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **完成** 标签。

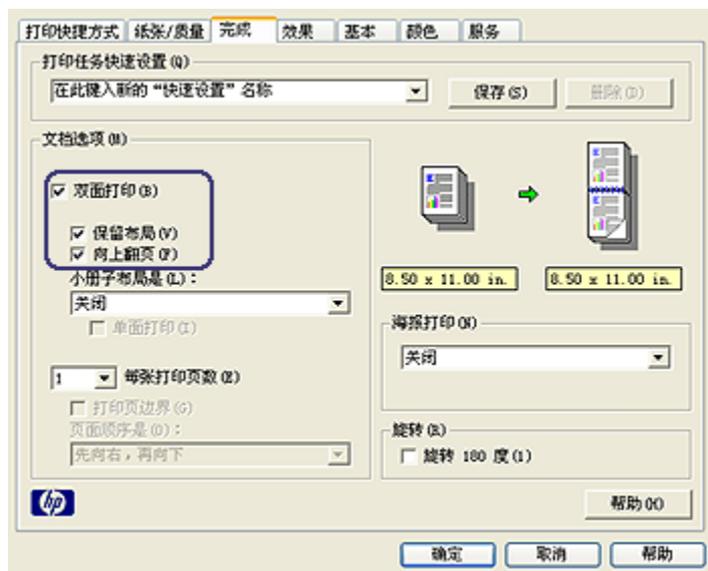

3. 选择 **双面打印** 复选框。
4. 选择 **保留布局** 复选框。
5. 选择 **向上翻页** 复选框。

6. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

打印机会先打印奇数页。

7. 奇数页打印完毕后，请重新装入已打印的页，按照文档的方向使已打印的那一面朝上。

- 纵向



- 横向



8. 单击 **继续** 以完成偶数页的打印。

6.3.5 自动双面打印

要自动打印双面文档，您的打印机必须连接下列的其中一个附件：

自动双面打印附件



具备小型纸盘的自动双面打印附件

双面打印附件仅支持某些特定纸张类型。要获得被支持的纸张类型列表，请参阅附件随附的文档。

如果打印机没有连接双面打印附件，或者您是在不被支持的纸张类型上打印，请使用 [手动双面打印](#)。

装订类型

选择您要用于双面文档的装订类型，然后按照该装订的步骤进行：



书籍式装订 便笺式装订

注释：书籍式装订是最普遍的装订类型。

书籍式装订

要打印具备书籍式装订的双面文档：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 [打印快捷方式](#) 标签，然后在下拉列表中，单击 **双面，双工，打印**。



3. 在 **双面打印** 下拉列表中，单击 **自动**。
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。


打印其中的一个页面后，打印机会暂停运行，以使墨水晾干。墨水干燥后，纸张将被送回双工器，以便打印另一面。

在两个页面都完成打印前不要将纸张从打印机取出。

便笺式装订

要打印具备便笺式装订的双面文档：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **完成** 标签。

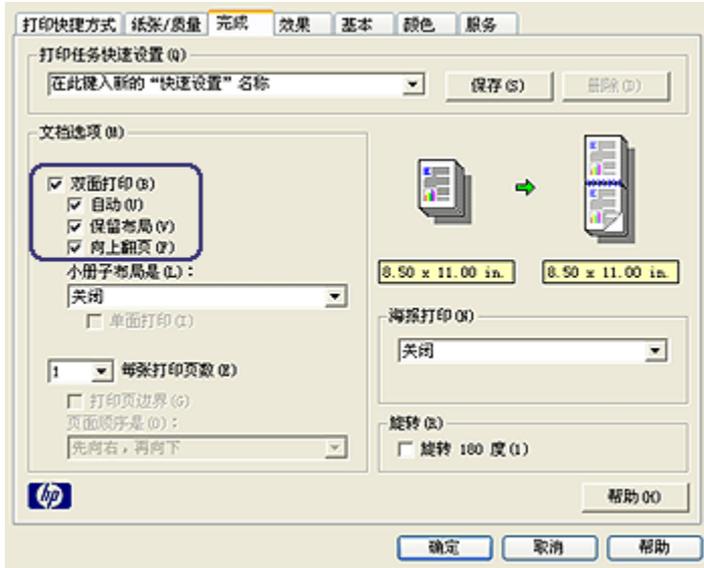

3. 选择 **双面打印** 复选框。
4. 选择 **自动** 复选框。
5. 选择 **保留布局** 复选框。
6. 选择 **向上翻页** 复选框。
7. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

打印其中的一个页面后，打印机会暂停运行，以使墨水晾干。墨水干燥后，纸张将被送回双工器，以便打印另一面。

在两个页面都完成打印前不要将纸张从打印机取出。

6.3.6 使用打印质量选择器 (HP Deskjet 6540-50 series)

“打印质量选择器”按钮位于打印机的前方。



1. “打印质量选择器”按钮

启用“打印质量选择器”按钮

使用“打印质量选择器”按钮前，您必须先从打印机软件启用它。

要启用“打印质量选择器”按钮：

1. 打开 [打印机属性](#)对话框。
2. 单击 [打印快捷方式](#)标签或 [纸张/质量](#)标签。
3. 在 [打印质量](#)下拉列表上，单击 [使用打印机默认值](#)。

注释：根据您打印的文档类型而定，[使用打印机默认值](#)选项可能不会在 [打印快捷方式](#)标签上提供。

4. 单击 [确定](#)。

使用“打印质量选择器”按钮

您可以使用“打印质量选择器”按钮，指定您要打印的文档的打印质量。您不能在文档开始打印后更改文档的打印质量。

要使用“打印质量选择器”按钮：

1. 检查 [打印质量选择器](#)按钮是否已先从打印机软件启用。
2. 按下 [打印质量选择器](#)按钮可以选择下列的打印质量之一：



比正常快



注释：“快速”和“最大 dpi”只能在打印机软件中选择。如果文档在“快速”或“最大 dpi”模式下打印，当前选取的打印质量图标将会闪烁直到文档完成。

指示灯

“打印质量选择器”图标会亮起或闪烁以标示选取的打印质量：

图标的状态	表示
一个图标亮起。	亮起的图标是选取的打印质量。
一个图标亮起而另一个闪烁。	亮起的图标是为当前打印作业选取的打印质量。 闪烁的图标是为下一个打印作业选取的打印质量。
一个图标闪烁。	已从打印机软件选取“快速”或“最大 dpi”作为打印质量。

6.3.7 使用 250 张普通纸纸盘附件

如果 250 张普通纸纸盘附件尚未连接到打印机，请执行 [安装步骤](#)。

注释：并非所有的国家/地区均有提供 250 张普通纸纸盘附件。

要使用 250 张普通纸纸盘附件：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 [打印快捷方式](#) 标签或 [纸张/质量](#) 标签。
3. 查找适当的下拉列表：

标签	下拉列表
打印快捷方式	纸张来源
纸张/质量	来源是

注释：您不需要在两个标签上设置纸张来源。

4. 在下拉列表中，选择下列的其中一个选项：

- **上层纸盘**：从进纸盘打印。
- **下层纸盘**：从 250 张普通纸纸盘附件打印。
- **先上层，再下层**：从进纸盘打印。如果进纸盘清空，打印机将会从 250 张普通纸纸盘附件打印。
- **先下层，再上层**：从 250 张普通纸纸盘附件打印。如果附件清空，打印机将会从进纸盘打印。

6.3.8 灰度打印

要获得关于打印黑白照片的说明，请参阅 [黑白照片打印页](#)。

若要以灰度打印，请执行这些步骤：


1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 [打印快捷方式](#) 标签，然后单击 [演示打印](#) 或 [快速/经济打印](#)。
3. 在 [灰度打印](#) 下拉列表中，单击下列的其中一个选项：
 - **高质量**：使用此选项可获得高质量的打印输出。
 - **仅黑色**：使用此选项可进行快速、经济的打印。
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 [确定](#)。

6.3.9 在单张纸上打印多个页面

您可以使用打印机软件在单张纸上打印一个文档的多个页面。打印机软件会自动调整文档文本和图像的大小，以符合打印页面的尺寸。

要在单张纸上打印一个文档的多个页面：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 [完成](#) 标签。

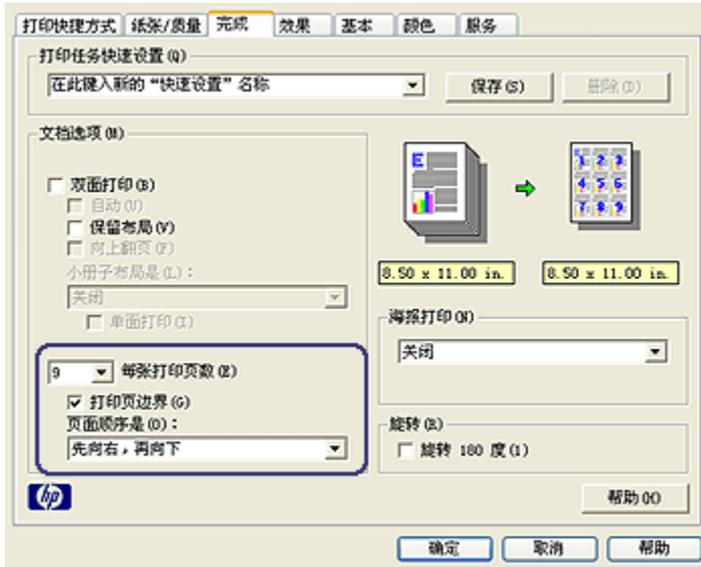

3. 在 **每张打印页数** 下拉列表中，单击您要在每张纸上显示的页面数量。
4. 如果您要在打印到单张纸上的每一页图像周围显示边界，请选择 **打印页边界** 复选框。
5. 从 **页面顺序** 是下拉列表，选择每张纸的布局。
6. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。


6.3.10 设置打印机默认设置

打印机会在所有文档中使用默认设置，除非您打开 **打印机属性** 对话框和指定其他设置值。

要在打印时节省时间，您可以将打印机默认设置值设置为您常用的选项。这样，您就不需要在每一次使用打印机时指定选项。

要更改打印机的默认设置：

1. 单击打印机任务栏图标。

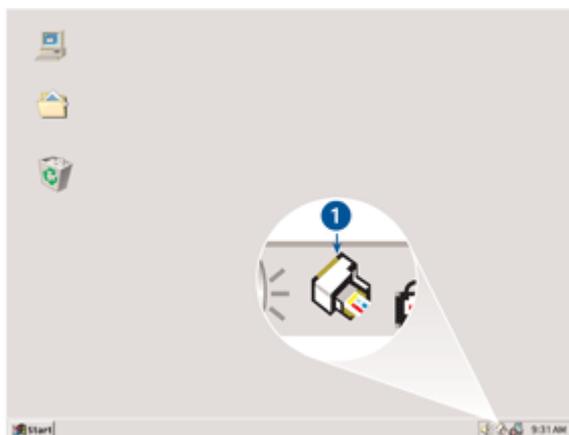

1. 打印机任务栏图标

画面上将会显示 **打印机属性**对话框。

2. 选择您要用作默认设置的选项。

3. 单击 **确定**。

画面上将会出现一个对话框，说明每次打印时将使用该新的设置。如果您不想再次看到此对话框，请选择 **不再显示此消息**。

4. 单击 **确定**，保存新的默认打印设置。

打印质量选择器 (HP Deskjet 6540-50 series)

对于 HP Deskjet 6540-50 series 打印机，您可以使用 **打印质量选择器**从打印机设置默认打印质量。

6.3.11 设置页面顺序

设置页面顺序可以决定文档的打印顺序。一般上，便利的作法是让文档的第一页最后打印以便使完成的文档在出纸盘中正面朝上。

要设置页面顺序：

1. 打开 **打印机属性**对话框。

2. 单击 **基本**标签。



3. 选择下列选项之一：

- **从前向后**：文档的首页最后打印。这是适用于多数打印作业的设置。
- **从后向前**：文档的最后一页最后打印。在不同的纸张类型上打印文档的首页时将需要使用此设置。

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“**这是什么？**”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

6.3.12 自动分页打印

如果您要一次打印几份相同的文档，可以使用自动分页以便在打印后不需要重新整理打印件。

注释： 一些软件程序不允许您使用打印机软件指定要打印的份数。如果您使用的程序允许您指定要打印的份数，请在应用程序中指定要打印的份数。

要自动分页打印：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **基本**标签。



3. 在 **份数**框中输入您要打印的份数。
4. 选择 **自动分页**复选框。
5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

6.3.13 打印预览

要在打印时节省时间和金钱，您可以在打印前在计算机上预览文档。如果打印预览不符合您的要求，您可以关闭预览窗口然后对您的文档进行必要的调整。

要检视文档的预览：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **基本**标签。



3. 选择 **显示打印预览** 复选框。
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。
打印文档前，将会显示预览。
5. 执行下列操作之一：
 - 单击 **文件**，然后单击 **打印到 HP Deskjet** 以打印文档。
 - 单击 **文件**，然后单击 **取消打印** 以取消打印作业。再次打印文档前，按照需要调整打印设置值。

6.3.14 选择纸张类型

使用自动纸张类型传感器

自动纸张类型传感器会自动选择您正在打印的介质的适当打印设置，尤其是在使用 HP 纸张和介质时。

注释：**自动纸张类型传感器**不能用于从 250 张普通纸纸盘附件打印的文档。

要使用“自动纸张类型传感器”：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **打印快捷方式** 标签或 **纸张/质量** 标签。
3. 查找适当的下拉列表：

标签	下拉列表
打印快捷方式	纸张类型
纸张/质量	类型是

注释：您不需要在两个标签上设置纸张类型。

4. 在下拉列表中，单击 **自动**。
5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

选择特殊纸张类型

打印高质量文档时，建议您选择特殊的纸张类型。

要选择特殊纸张类型：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **打印快捷方式**标签或 **纸张/质量**标签。
3. 查找适当的下拉列表：

标签	下拉列表
打印快捷方式	纸张类型
纸张/质量	类型是

注释：您不需要在两个标签上设置纸张类型。

4. 在下拉列表中，单击该纸张类型。
5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

6.3.15 选择打印质量 (HP Deskjet 6540-50 series)

要选择打印质量：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **打印快捷方式**标签或 **纸张/质量**标签。
3. 在 **打印质量**下拉列表中，选择下列的其中一个选项：

注释：**打印快捷方式**标签上可用的打印质量选项将会根据您打印的文档类型而有所不同。

- **使用打印机默认值**：启用 **打印质量选择器**按钮。
- **快速**：以最快的打印速度打印。
- **比正常快**：以比“正常”模式更快和以比“快速”更高的打印质量打印。
- **正常**：提供质量和速度的最佳平衡。这是适用于多数文档的设置。

- **最佳**：提供高质量打印。
- **最大 dpi**：提供最高质量的打印，但需要比“最佳”更长的打印时间以及需要大量的磁盘空间。

6.3.16 调整文档尺寸

您可以使用打印机软件执行这些任务：

- 将文档打印到与其格式化的尺寸 **不同的纸张尺寸**。
- 在打印的页面上 **缩小或放大文本与图形**。


在不同的纸张尺寸上打印

您可以使用此功能在一个纸张尺寸上，打印已格式化为另一个纸张尺寸的文档。如果您没有可用的正确纸张尺寸，执行此操作将会很有用。

例如，如果您创建的文档已格式化为 letter 尺寸的纸张，但是您没有可用的 letter 尺寸纸张，您可以将该文档打印到另一个可用的纸张尺寸。

要将文档调整为不同的纸张尺寸：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **效果** 标签。

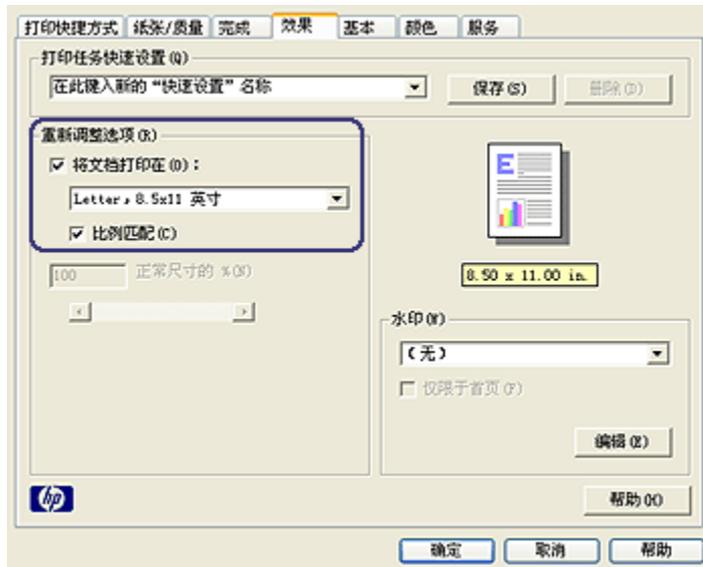

3. 单击 **将文档打印在**，然后从下拉列表选择目标纸张尺寸。
目标纸张尺寸是您要打印的纸张的尺寸，而不是文档的格式化尺寸。
4. 执行下列操作之一：

目的	动作
缩小或放大文档以适合目标纸张尺寸。	选取 比例匹配 。
在选取的纸张尺寸上以文档的原始尺寸打印。	不要核选 比例匹配 。

5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

缩小或放大文本与图形

您可以使用此功能缩小或放大打印的文本与图形而不更改纸张尺寸。

要缩小或放大文本与图形：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **效果** 标签。
3. 在 **正常尺寸** 的 % 框，键入您要缩小或放大文本与图形的百分比。
百分比为 100 时呈现文本与图形的实际尺寸。键入小于 100 的数字可缩小文本与图形。键入大于 100 的数字则可放大文本与图形。
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

6.3.17 水印

水印在文档上显示为背景打印。

将现有水印应用到文档中

要将现有水印应用到文档中：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **效果** 标签。



3. 从 **水印** 下拉列表选择水印。

如果您不要使用列表上的水印，您可以 **创建新的水印**。

4. 选取下列选择之一：

- 如果您只要在首页显示水印，请选取 **仅限于首页**。
- 如果您要在所有的打印页面上显示水印，请不要核选 **仅限于首页**。


5. 按照纸张类型的说明打印文档。

创建或更改水印

若要创建或更改水印，请执行这些步骤：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **效果** 标签。
3. 单击 **编辑** 按钮。

画面上将会显示 **水印详情** 对话框。

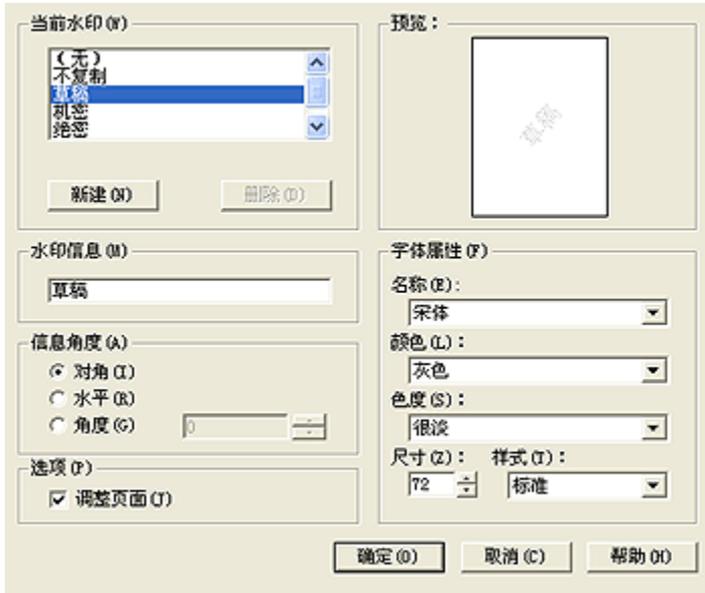

4. 选取下列选择之一：
 - 单击 **新建** 按钮。
 - 选取现有水印以进行更改。
5. 输入水印信息、信息角度以及字体属性。
6. 设置水印详情后，请单击 **确定**。

若要获得关于应用水印的说明，请执行 [将现有水印应用到文档的步骤](#)。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

6.3.18 打印无边界小册子

您可以在有光泽的小册子纸上打印无边界小册子。

要获得关于打印无边界照片的说明，请参阅 [无边界照片页](#)。


原则

- 不要在 **墨水备份模式** 下打印无边界文档。始终在打印机中安装两个打印墨盒。
- 在软件应用程序中打开文件，然后指定图像尺寸。请确定指定的图像尺寸和您用来打印图像的纸张尺寸相符。

打印

要打印无边界文档：

1. 打开您要打印的文件。
2. 打开 **打印机属性** 对话框。
3. 单击 **纸张/质量** 标签。

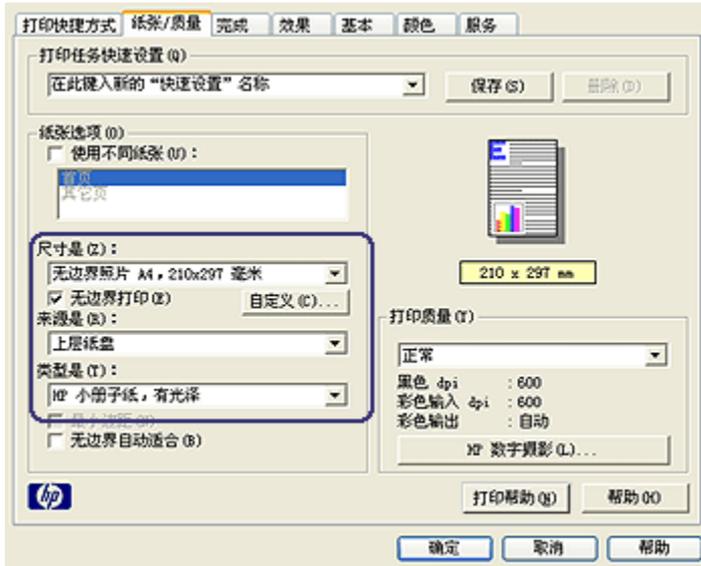

4. 在 **尺寸是** 下拉列表中，选择其中一个无边界纸张尺寸。检查纸张尺寸是否和装入进纸盘中的纸张尺寸相符。
5. 检查是否已选择 **无边界打印** 复选框。
6. 在 **类型是** 下拉列表中，选择有光泽小册子纸张类型。
不要选择 **自动**。
7. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

6.3.19 打印不同的首页 (HP Deskjet 6540-50 series)

如果打印机有连接 250 张普通纸纸盘附件，请按照 **使用 250 张普通纸纸盘附件打印不同首页** 的步骤进行。



装入纸张

1. 将文档主要部分的纸张装入 **进纸盘**。


要获得有关装入特定纸张类型的说明，请浏览 [打印其他文档页](#)，然后选择适当的文档类型。

2. 将首页纸张装入进纸盘中纸叠的最上面。


打印

要打印具有不同首页的文档：

1. 打开 [打印机属性对话框](#)。
2. 单击 **纸张/质量** 标签。
3. 选择 **使用不同纸张** 复选框。
4. 单击 **首页**。

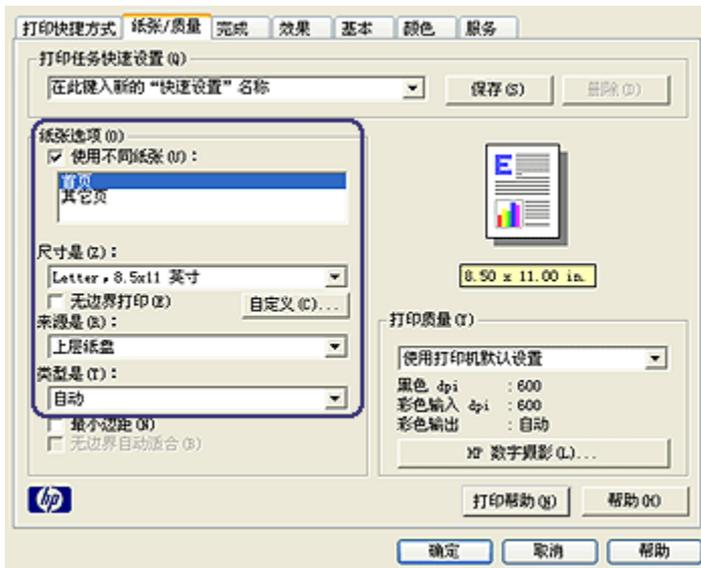

5. 选择首页的纸张类型和纸张尺寸。
6. 在 **来源是**框中，单击 **上层纸盘**。
7. 单击 **其他页**。

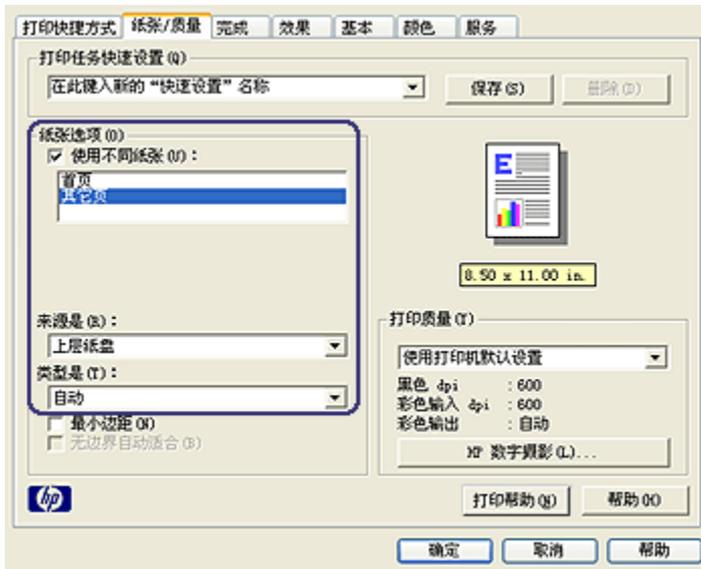

8. 在 **来源是**框中，单击 **上层纸盘**。
9. 在 **类型是**下拉列表中，选择其他页面的纸张类型。
10. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

注释：不要以倒序打印文档。

6.3.20 设置自定义纸张尺寸

您可以使用 **自定义纸张尺寸**对话框在特定纸张大小上打印。

注释：您可以使用自定义纸张尺寸对话框创建无边界宽型纸张大小。打印机可以在 101 x 152 毫米（4x6 英寸）至 210 x 594 毫米（8.5 x 23.4 英寸）的纸张大小上打印无边界文档。

定义自定义纸张尺寸

若要定义自定义纸张尺寸，请执行这些步骤：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **纸张/质量**标签。
3. 单击 **自定义**按钮。

画面上将会显示 **自定义纸张尺寸**对话框。



4. 在 **名称** 下拉列表中，单击自定义纸张尺寸名称。

注释：若要创建无边界宽型自定义纸张尺寸，请单击 **自定义无边界宽型自定义纸张尺寸** 名称。

5. 在 **宽度** 和 **长度** 框中输入纸张尺寸。
每个框的下方会显示最小和最大的纸张尺寸。
6. 单击测量单位：**英寸** 或 **毫米**。
7. 单击 **保存**，保存自定义纸张尺寸。
8. 单击 **确定**，退出 **自定义纸张尺寸** 对话框。

6.3.21 选择纸张来源 (HP Deskjet 6540-50 series)

打印机提供三种纸张来源：



进纸盘



250 张普通纸
纸盘附件



具备小型纸盘的
自动双面打印附件

要选择纸张来源：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **打印快捷方式** 标签或 **纸张/质量** 标签。
3. 查找适当的下拉列表：

标签	下拉列表
打印快捷方式	纸张来源
纸张/质量	来源是

选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

- 在下拉列表中，选择下列的其中一个选项：
 - 上层纸盘**：从进纸盘打印。
 - 下层纸盘**：从 250 张普通纸纸盘附件打印。
 - 先上层，再下层**：从进纸盘打印。如果进纸盘清空，打印机将会从 250 张普通纸纸盘附件打印。
 - 先下层，再上层**：从 250 张普通纸纸盘附件打印。如果附件清空，打印机将会从进纸盘打印。
 - 后部纸盘**：从具备小型纸盘的自动双面打印附件打印。此选项只有在将附件连接到打印机出现。

6.4 打印机软件

了解如何使用这些软件功能：

- 使用 **打印机属性**对话框选择打印选项。
- 使用 **打印快捷方式**快速指定打印设置。
- 使用“**这是什么？**”帮助了解关于特定打印选项的更多信息。
- 设备状态框**会显示有帮助的信息。

6.4.1 “打印机属性”对话框

打印机由安装在计算机上的软件控制。使用打印机软件（亦称 *打印机驱动程序*）可以更改文档的打印设置。

要更改打印设置，请打开 **打印机属性**对话框。

“打印机首选项”对话框

打印机属性对话框亦指 **打印机首选项**对话框。

打开“打印机属性”对话框

要打开 **打印机属性**对话框：

- 打开您要打印的文件。
- 单击 **文件**，单击 **打印**，然后单击 **属性**或 **首选项**。

画面上将会显示 **打印机属性**对话框。

“这是什么？”帮助

您可以使用“这是什么？”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的**功能**。

6.4.2 “这是什么？”帮助

单击“这是什么？”帮助可了解关于可用打印选项的更多信息。

1. 将光标移到您要更了解的功能。
2. 单击鼠标右键。

画面上将会显示“这是什么？”框。

3. 将光标移到“这是什么？”框，然后单击鼠标左键。

该功能的解释就会出现。



6.4.3 设备状态窗口

设备状态窗口会在打印机每一次打印文件时显示。



下列项目将会显示在 **设备状态窗口** 上：

1. **墨水量**：每个打印墨盒的大约墨水量。
2. **设备状态**：打印机的状态。例如，**后台打印**或**正在打印**。
3. **文档属性**：关于当前打印作业的信息：
 - **文档**：当前正在打印的文档名称。
 - **打印质量**：使用的打印质量设置。
 - **纸张类型**：使用的纸张类型。
 - **纸张尺寸**：使用的纸张尺寸。
4. **订购信息**：链接到 HP 网站以订购打印机耗材和附件。

如果您不想每次打印时看到 **设备状态窗口**，请选择 **不再显示此消息**复选框。

若要取消打印作业，请单击 **取消打印**。

若要关闭 **设备状态窗口**，请单击 **关闭窗口**。

7 打印 (HP Deskjet 6520 series)



- 打印照片
- 打印其他文档
- 打印提示
- 打印机软件

7.1 打印照片 (HP Deskjet 6520 series)

选择您要打印的照片类型：

无边界照片



小型无边界照片 大型无边界照片 宽型无边界照片

带白色边框的照片



小型照片
带白色边框

大型照片
带白色边框

宽型照片
带白色边框

增强您的照片

了解如何使用打印机的 [照片打印功能](#) 增强您的照片。

7.1.1 灰色照片打印墨盒

将灰色照片打印墨盒和三色打印墨盒联合使用，可以打印高质量的黑白照片。



如果您的产品没有随附灰色照片打印墨盒，您可以个别购买此类墨盒。

安装灰色照片打印墨盒

要安装灰色照片打印墨盒，先从打印机取出黑色打印墨盒，然后将灰色照片打印墨盒安装到打印墨盒支架右边的间隔里。

要获得更多信息，请参阅 [安装打印墨盒页](#)。

使用灰色照片打印墨盒

要使用灰色照片打印墨盒，请执行 [打印黑白照片的步骤](#)。

存储灰色照片打印墨盒

要维持打印墨盒的良好状态，请按照 [打印墨盒存储原则](#) 执行。

7.1.2 打印黑白照片

打印机可以让您执行下列操作：

- [打印黑白照片](#)
- [在黑白中打印彩色照片](#)

若要打印优质黑白照片，请在打印机中安装 [灰色照片打印墨盒](#) 及三色打印墨盒。

打印黑白照片

若要打印已经是黑白的照片，只需按照您要打印的 [照片的类型和尺寸](#) 中的说明进行即可。

在黑白中打印彩色照片

若要在黑白中打印彩色照片，请执行这些步骤：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 [颜色](#) 标签。



3. 选择 **灰度打印** 复选框。
4. 单击 **高质量** 选项。
5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

7.1.3 小型无边界照片 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 **照片打印墨盒** 与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 **照片增强** 页。
- 使用 **HP 普通照片纸**，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 **照片纸存储说明**。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。

4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。如果您使用带裁剪边的照片纸，请检查并确定标签不指向打印机。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [照片打印-无边界](#) 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - [打印质量](#)：正常、最佳或最大 dpi
 - [纸张尺寸](#)：正确的无边界照片纸尺寸
 - [纸张类型](#)：正确的照片纸类型
 - [方向](#)：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - [HP 数字摄影选项](#)
 - [高级颜色设置](#)
 - [颜色管理](#)
 - [灰度质量](#)
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 [确定](#)。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的 [功能](#)。

7.1.4 大型无边界照片 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 [照片打印墨盒](#) 与三色打印墨盒联合使用。

- 为了获得最大的抗褪色性能，请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，[半光泽](#)可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#)对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#)标签上，单击 [照片打印-无边界](#)作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的无边界照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向

3. 按照需要，设置下列选项：

- [HP 数字摄影选项](#)
- [高级颜色设置](#)
- [颜色管理](#)
- [灰度质量](#)

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

7.1.5 宽型无边界照片 (HP Deskjet 6520 series)

原则


- 为了获得高质量效果，请将 [照片打印墨盒](#)与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。

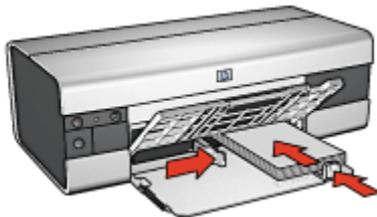

6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。

注释：一些宽型纸张尺寸可能会超越进纸盘的边沿。在此类纸张上打印时，请确定滑动纸张宽度导轨，使其紧贴纸张边沿。

7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [照片打印-无边界](#) 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的宽型无边界照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - [HP 数字摄影选项](#)
 - [高级颜色设置](#)
 - [颜色管理](#)
 - [灰度质量](#)
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的功能。

7.1.6 带白色边框的小型照片 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 [照片打印墨盒](#) 与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。如果您使用带裁剪边的照片纸，请检查并确定标签不指向打印机。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [照片打印-带白色边框](#) 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - [HP 数字摄影选项](#)
 - [高级颜色设置](#)
 - [颜色管理](#)
 - [灰度质量](#)
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用 [“这是什么？”](#) 帮助了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的 [功能](#)。

7.1.7 带白色边框的大型照片 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 [照片打印墨盒](#)与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 HP 普通照片纸，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。

如果照片纸不平直，请参阅 [照片纸存储说明](#)。

5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 [打印机属性](#)对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#)标签上，单击 [照片打印-带白色边框](#)作为文档类型，然后选择下列选项：

- **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - **HP 数字摄影选项**
 - **高级颜色设置**
 - **颜色管理**
 - **灰度质量**
 4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。


7.1.8 带白色边框的宽型照片 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 为了获得高质量效果，请将 **照片打印墨盒**与三色打印墨盒联合使用。
- 要获得最大的抗褪色性能，则请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装**照片打印墨盒**。
- 要了解如何使用照片打印功能，请参阅 **照片增强页**。
- 使用 **HP 普通照片纸**，**半光泽**可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 **照片纸存储说明**。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 检查并确定照片纸平直。
如果照片纸不平直，请参阅 **照片纸存储说明**。
5. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。

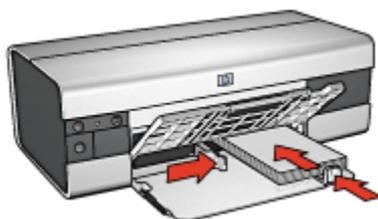

6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。

注释：一些宽型纸张尺寸可能会超越进纸盘的边沿。在此类纸张上打印时，请确定滑动纸张宽度导轨，使其紧贴纸张边沿。

7. 放下出纸盘。

打印

注释：如果您的软件程序包括照片打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照这些说明进行。

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **照片打印-带白色边框** 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的照片纸尺寸
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - **HP 数字摄影选项**
 - **高级颜色设置**
 - **颜色管理**
 - **灰度质量**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“**这是什么？**”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的**功能**。

7.2 打印其他文档 (HP Deskjet 6520 series)



电子邮件 信函 文档 信封



明信片 小册子 贺卡 投影胶片



标签 索引卡 小册子 海报



条幅纸 烫印
转印纸

打印提示

您可以使用这些 **打印提示**，最优化您的打印输出的质量以及将成本与操作减到最低。

打印机软件

了解关于 **打印机软件** 的信息。

7.2.1 电子邮件 (HP Deskjet 6520 series)

原则

不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后将纸张长度导轨拉到纸盘边沿。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。



5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
6. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **一般打印** 或 **快速/经济打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：自动或普通纸
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - **打印质量**
 - **纸张来源**
 - **灰度打印**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的 **功能**。

7.2.2 信函 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 了解如何将 **水印** 加入您的信函。
- 若要获得在信封上打印的帮助，请参阅 **信封页**。
- 不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后将纸张长度导轨拉到纸盘边沿。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。



1. Letter 或 A4 纸张



2. Legal 纸张

注释：如果您使用的是信头纸，请检查并确认信头朝下以及指向打印机的内部。

5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
6. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **演示打印** 或 **一般打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：自动或普通纸
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - **打印质量**
 - **纸张来源**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

7.2.3 文档 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 了解如何将 [水印](#) 加入您的文档。
- 了解如何 [在不同的纸张类型上打印文档的首页](#)。
- 使用 [双面打印](#) 节省纸张。
- 对于草稿文档，使用 [快速/经济打印](#)。
- 不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后将纸张长度导轨拉到纸盘边沿。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。
5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



1. Letter 或 A4 纸张



2. Legal 纸张

6. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 在 [打印快捷方式](#) 标签上，单击 [一般打印](#) 或 [演示打印](#)，然后指定下列打印设置值：
 - [纸张尺寸](#)：正确的纸张尺寸
 - [纸张类型](#)：[自动](#) 或 [普通纸](#)
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - [打印质量](#)
 - [纸张来源](#)

- 双面打印

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

7.2.4 信封 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 避免使用具备下列性质的信封：
 - 具有扣环或窗口
 - 具有厚、不规则，或弯曲的边沿
 - 发亮或有浮雕图案
 - 皱纹、撕裂或其他任何形式的损坏
- 首先对齐信封边沿，然后将它们放入进纸盘。
- 不要超过进纸盘容量：最多 20 个信封。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将信封放入进纸盘的右边，使要打印的面朝下和有封口的一侧靠左。将信封推入打印机直到停住为止。



5. 滑动纸张导轨，使其紧贴信封。
6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **纸张/质量**标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是**：正确的信封尺寸
 - **类型是**：自动或普通纸

3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

7.2.5 明信片 (HP Deskjet 6520 series)




如果打印机有连接具备小型纸盘的自动双面打印附件，请执行 **使用具备小型纸盘的自动双面打印附件打印明信片**的步骤。

原则

- 只能使用符合打印机纸张尺寸规格的卡片及小型介质。要获得关于规格的信息，请参阅打印机随附的参考指南。
- 不要超过进纸盘容量：最多 60 张卡片。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将卡片放入进纸盘的右边，使卡片的打印面朝下以及使短的那一边指向打印机。将卡片推入打印机直到停住为止。

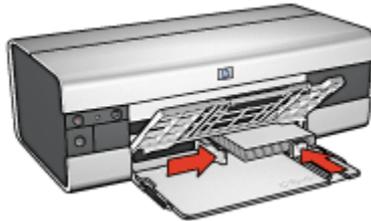

5. 滑动纸张导轨，使其紧贴卡片。
6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 在 **打印快捷方式**标签上，单击 **明信片打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸

- **纸张类型**：自动或普通纸
- **纸张来源**：上层纸盘

3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“**这是什么？**”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

7.2.6 小册子 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 了解如何打印 **无边界**小册子。
- 为了获得最佳打印效果，请使用 HP 小册子和传单用纸。
- 不要超过进纸盘容量：最多 25 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后将纸张长度导轨拉到纸盘边沿。
4. 将小册子纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。



5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
6. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 在 **打印快捷方式**标签上，单击 **演示打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：**自动**或正确的小册子纸类型
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - **打印质量**
 - **灰度打印**

- 双面打印

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

7.2.7 贺卡 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 展开预先折叠的卡片，将它们放入进纸盘中。
- 为了获得最佳打印效果，请使用 HP 贺卡纸。
- 不要超过进纸盘容量：最多 30 张卡片。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 搓动贺卡的边沿以分开它们，然后对齐边沿。
5. 将贺卡放入进纸盘，使要打印的面朝下。将卡片推入打印机直到停住为止。
6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。



7. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

注释：如果您的软件程序包括贺卡打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照下列说明进行。

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **纸张/质量**标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是**：正确的卡片尺寸
 - **来源是**：**上层纸盘**
 - **类型是**：正确的卡片类型

3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

7.2.8 投影胶片 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 为了获得最佳打印效果，请使用 HP 高级喷墨投影胶片。
- 不要超过进纸盘容量：最多 30 张投影胶片。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将投影胶片放入进纸盘，使打印面朝下以及使粘合带朝上和朝向打印机。



5. 将投影胶片小心推入打印机直到停住为止，注意不要让粘合带粘在一起。
6. 滑动纸张导轨，使其紧贴投影胶片边沿。
7. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 在 **打印快捷方式**标签上，单击 **演示打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：**自动**或正确的投影胶片
 - **纸张来源**：**上层纸盘**
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：
 - **打印质量**
 - **灰度打印**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“这是什么？”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

7.2.9 标签 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 只能使用专为喷墨打印机设计的标签。
- 只能使用整页的标签。
- 检查标签是否有粘连、皱褶或从保护性衬背上拉离等情况。
- 不要超过进纸盘容量：最多 30 张标签（仅使用 Letter 或 A4 尺寸的标签）。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 搓动标签的边沿以分开它们，然后对齐边沿。
5. 将标签纸放入进纸盘，使标签面朝下。将纸张推入打印机直到停住为止。



6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张边沿。
7. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

注释：如果您的软件程序包括标签打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照下列说明进行。

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **一般打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：自动或普通纸
 - **纸张来源**：上层纸盘
3. 按照需要，选择下列的打印设置值：

- 打印质量
- 灰度打印

4. 选择打印设置后，单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

7.2.10 索引卡和其他小型介质 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 只能使用符合打印机纸张尺寸规格的卡片及小型介质。要获得关于规格的信息，请参阅打印机随附的参考指南。
- 不要超过进纸盘容量：最多 60 张卡片。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将卡片放入进纸盘的右边，使卡片的打印面朝下以及使短的那一边指向打印机。将卡片推入打印机直到停住为止。




5. 滑动纸张导轨，使其紧贴卡片。
6. 放下出纸盘。

打印

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **纸张/质量**标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是**：正确的纸张尺寸
 - **类型是**：正确的纸张类型
 - **来源是**：**上层纸盘**
3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。


您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的功能。

7.2.11 小册子 (HP Deskjet 6520 series)

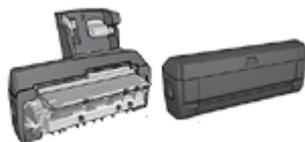

如果打印机有连接可选用的双面打印附件，请按照自动打印小册子的步骤进行。

小册子打印操作会自动排列文档的页面和调整其大小，以便使页面在折叠成小册子时保持正确的页面顺序。

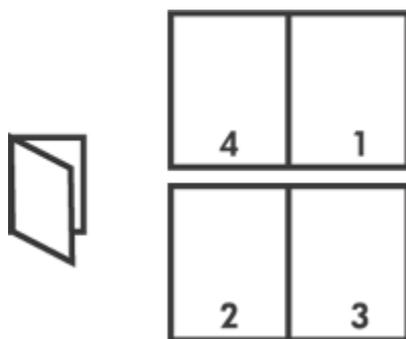

原则

不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印


1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后将纸张长度导轨拉到纸盘边沿。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。



5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
6. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 选择 [打印快捷方式](#) 标签，然后在下拉列表中，单击 **双面，双工，打印**。
3. 在 **双面打印** 下拉列表中，单击下列的其中一个装订选项：
 - **沿左侧装订成册**
 - **沿右侧装订成册**
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。
5. 在系统提示时，如下图所示，将纸张重新放入进纸盘。

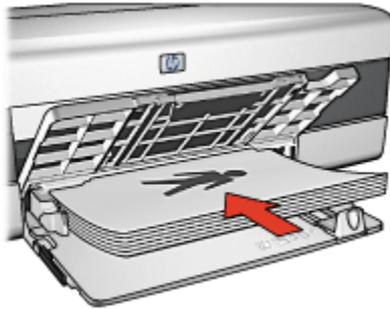

6. 单击 **继续** 以完成小册子的打印。

您可以使用 [“这是什么？”帮助](#) 了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的 [功能](#)。

7.2.12 海报 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 打印完部分海报后，将页面上的边沿修齐，然后用胶带将各页粘在一起。



- 不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后将纸张长度导轨拉到纸盘边沿。
4. 将普通纸放入进纸盘，然后将纸张推入打印机直到停住为止。



5. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。
6. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印


1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **尺寸是：**正确的尺寸
 - **来源是：**上层纸盘
 - **类型是：**自动或普通纸
3. 单击 **完成** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **海报打印：**2 x 2, 4 张、3 x 3, 9 张、4 x 4, 16 张，或 5 x 5, 25 张
4. 单击 **基本** 标签，然后指定下列打印设置：
 - **方向：**正确的方向
5. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

7.2.13 条幅纸 (HP Deskjet 6520 series)

原则

- 为了获得最佳效果，请使用 HP 条幅纸。
- 装入进纸盘前，先取下条幅纸的所有打孔条带。

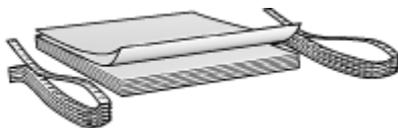

- 不要超过进纸盘容量：最多 20 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 提起出纸盘，然后取出进纸盘中的所有纸张。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后拉出纸张长度导轨。
4. 将条幅纸装入进纸盘，使未连接的边在纸叠的最上面并指向打印机。



1. 未连接的边
5. 滑动纸张宽度导轨，使其紧贴纸张。
6. 放下出纸盘。
不要展开出纸盘延伸架止块。

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签，然后指定下列打印设置：
 - 尺寸是：Letter 或 A4
 - 来源是：上层纸盘
 - 类型是：HP 条幅纸
3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“这是什么？”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的**功能**。

7.2.14 烫印转印纸 (HP Deskjet 6520 series)

原则


- 为了获得最佳效果，请使用“HP 烫印转印纸”。
- 打印镜像图像时，文本和图片与计算机画面上显示的效果在水平方向上相反。



- 不要超过进纸盘容量：最多 20 张。

准备打印

1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 抬起出纸盘。
3. 将纸张宽度导轨完全向左滑动，然后将纸张长度导轨拉到纸盘边沿。
4. 将烫印转印纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。
5. 将纸张推入打印机直到停住为止。
6. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张。

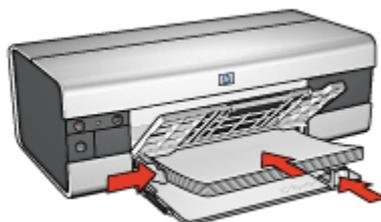

7. 放低出纸盘，然后将出纸盘延伸架拉出。

打印

注释：如果您的软件程序包括烫印转印打印功能，请按照软件程序提供的说明进行。否则，请按照下列说明进行。此外，一些烫印转印纸类型不需要您打印镜像图像。

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签，然后指定下列打印设置：

- **尺寸是**：正确的纸张尺寸
 - **来源是**：上层纸盘
 - **类型是**：HP 烫印转印纸
 - **打印质量**：正常或最佳
3. 单击 **基本** 标签，然后指定下列打印设置：
- **方向**：镜像图像（如果您使用的纸张类型需要执行）
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

7.3 打印提示 (HP Deskjet 6520 series)

节省时间和金钱

- 使用 [打印快捷方式](#) 标签。
- 为您经常打印的文档创建 [打印任务快速设置](#)。
- 使用 [250 张普通纸纸盘附件](#) 减少重新装载打印机的操作。
- 为您常用的选项设置 [打印机默认设置值](#)。
- [从前向后](#) 打印。
- 打印 [自动分页](#) 的份数。

节省金钱


- 使用 [快速/经济](#) 打印。
- [手动](#) 或 [自动](#) 打印两面文档。
- 在单张纸上打印多个页面。
- 使用 [HP 普通照片纸](#)，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。

增强打印输出的质量

- 打印前 [预览](#) 文档。
- 选择正确的 [纸张类型](#)。
- 选择正确的 [打印质量](#)。
- 在必要时 [调整文档的尺寸](#)。
- 加入 [水印](#)。
- 打印 [无边界小册子](#)。
- 在 [不同的纸张类型](#) 上打印文档的首页。
- 在 [自定义纸张尺寸](#) 上打印。

7.3.1 手动双面打印 (HP Deskjet 6520 series)

如果打印机有连接可选用的双面打印附件，请按照[自动双面打印的说明](#)进行。

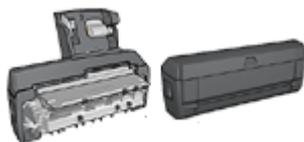

装订类型

选择您要用于双面文档的装订类型，然后按照该装订的步骤进行：



书籍式装订 便笺式装订

注释：书籍式装订是最普遍的装订类型。


书籍式装订

要打印具备书籍式装订的双面文档：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 [打印快捷方式](#) 标签，然后单击 [双面，双工，打印](#)。



3. 在 **双面打印** 下拉列表中，单击 **手动**。
4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。
打印机先打印奇数页。
5. 奇数页打印完毕后，请重新装入已打印的页，使已打印的那一面朝上。

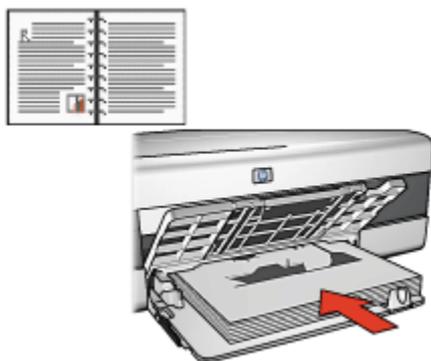

6. 单击 **继续** 以完成偶数页的打印。

便笺式装订

要打印具备便笺式装订的双面文档：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。

2. 单击 **完成** 标签。




3. 选择 **双面打印** 复选框。
4. 选择 **保留布局** 复选框。
5. 选择 **向上翻页** 复选框。
6. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

打印机会先打印奇数页。

7. 奇数页打印完毕后，请重新装入已打印的页，按照文档的方向使已打印的那一面朝上。

- 纵向

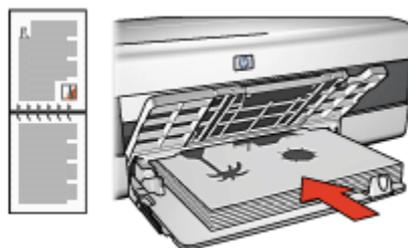

- 横向



8. 单击 **继续** 以完成偶数页的打印。

7.3.2 选择打印质量 (HP Deskjet 6520 series)

要选择打印质量：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **打印快捷方式** 标签或 **纸张/质量** 标签。
3. 在 **打印质量** 下拉列表中，选择下列的其中一个选项：

注释： **打印快捷方式** 标签上可用的打印质量选项将会根据您打印的文档类型而有所不同。

- **使用打印机默认值**：在“正常”模式下打印。
- **快速**：以最快的打印速度打印。
- **比正常快**：以比“正常”模式更快和以比“快速”更高的打印质量打印。
- **正常**：提供质量和速度的最佳平衡。这是适用于多数文档的设置。
- **最佳**：提供高质量打印。
- **最大 dpi**：提供最高质量的打印，但需要比“最佳”更长的打印时间以及需要大量的磁盘空间。

7.3.3 打印不同的首页 (HP Deskjet 6520 series)



如果打印机有连接 250 张普通纸纸盘附件，请按照 **使用 250 张普通纸纸盘附件打印不同首页** 的步骤进行。

装入纸张

1. 将文档主要部分的纸张装入 **进纸盘**。


要获得有关装入特定纸张类型的说明，请浏览 **打印其他文档页**，然后选择适当的文档类型。

2. 将首页纸张装入进纸盘中纸叠的最上面。


打印

要打印具有不同首页的文档：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签。
3. 选择 **使用不同纸张** 复选框。
4. 单击 **首页**。

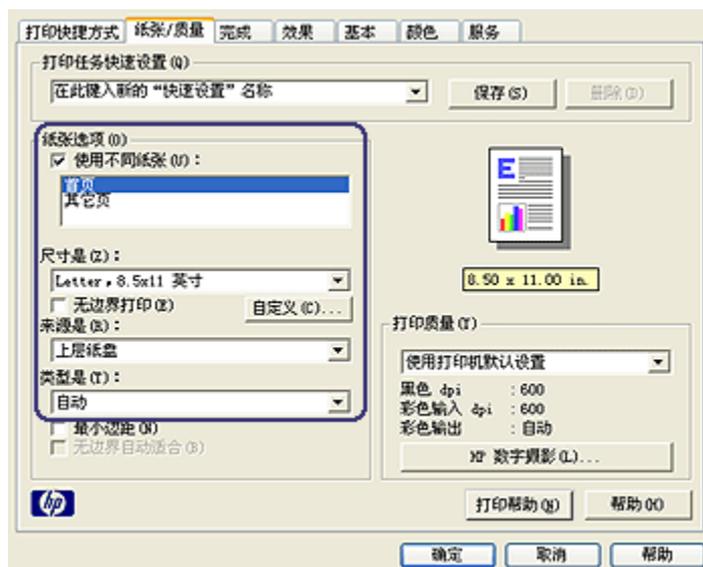

5. 选择首页的纸张类型和纸张尺寸。
6. 在 **来源是** 框中，单击 **上层纸盘**。
7. 单击 **其他页**。

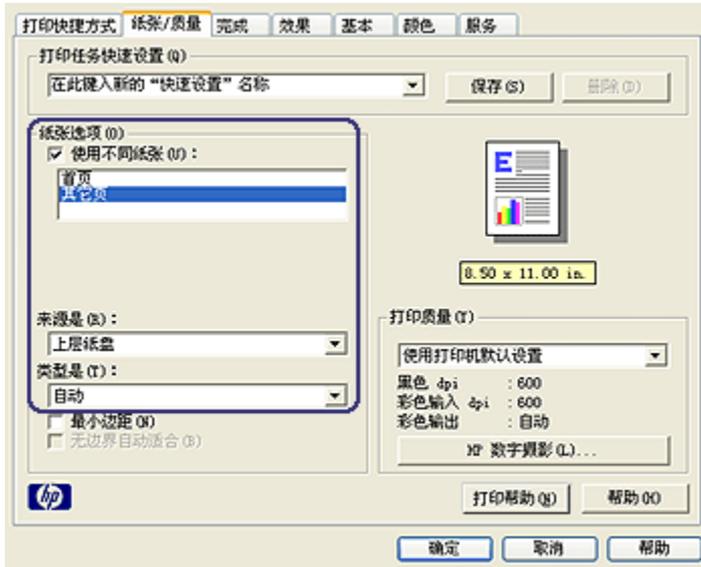

8. 在 **来源是**框中，单击 **上层纸盘**。
9. 在 **类型是**下拉列表中，选择其他页面的纸张类型。
10. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

注释：不要以倒序打印文档。

7.3.4 选择纸张来源 (HP Deskjet 6520 series)

打印机提供三种纸张来源：



进纸盘



250 张普通纸
纸盘附件



具备小型纸盘的
自动双面打印附件

要选择纸张来源：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **打印快捷方式**标签或 **纸张/质量**标签。
3. 查找适当的下拉列表：

标签	下拉列表
打印快捷方式	纸张来源
纸张/质量	来源是

选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

4. 在下拉列表中，选择下列的其中一个选项：

- **上层纸盘**：从进纸盘打印。
- **下层纸盘**：从 250 张普通纸纸盘附件打印。
- **先上层，再下层**：从进纸盘打印。如果进纸盘清空，打印机将会从 250 张普通纸纸盘附件打印。
- **先下层，再上层**：从 250 张普通纸纸盘附件打印。如果附件清空，打印机将会从进纸盘打印。
- **后部纸盘**：从具备小型纸盘的自动双面打印附件打印。此选项只有在将附件连接到打印机时出现。

8 维护

- 自动关闭
- 安装打印墨盒
- 校准打印墨盒
- 校准颜色
- 自动清洗打印墨盒
- 手动清洗打印墨盒
- 打印测试页
- 查看墨水量估计
- 除去皮肤和衣服上的墨水
- 维护打印墨盒
- 维护打印机机身
- 打印机工具箱

8.1 自动关闭

您可以使用“自动关闭”功能在打印机闲置 30 分钟后将它置于低功率、能源节省模式。要打开打印机电源，请按下 [电源按钮](#)。

要启动“自动关闭”功能：

1. 打开打印机 [工具箱](#)。
2. 单击 [配置](#) 标签。
3. 选择 [启动硬件自动关闭功能复选框](#)。
4. 关闭 [打印机工具箱](#)。

8.2 安装打印墨盒

打印墨盒

打印墨盒组合

对于多数的文档打印，使用三色打印墨盒以及黑色打印墨盒。打印照片时，您可以将 [照片打印墨盒](#)或 [灰色照片打印墨盒](#)与三色打印墨盒支架联合使用。

永远将三色打印墨盒安装在打印墨盒支架 [左侧](#)间隔里。

将黑色、照片或灰色照片打印墨盒安装在打印墨盒支架 [右侧](#)间隔里。

选择号

购买替换打印墨盒前，请检查打印机随附的参考指南中的正确选择号。

您也可以在替换的打印墨盒上找到选择号。




墨水备份模式

打印机可以在仅安装一个打印墨盒的情形下操作。要获得更多信息，请参阅 [墨水备份模式](#)页。


安装说明

要安装打印墨盒：


1. 检查打印机电源是否已打开。
2. 在进纸盘中装入一叠 letter 尺寸或 A4 尺寸的普通白纸。
3. 打开打印机顶盖。
4. 等待直到打印墨盒支架闲置和安静，然后将打印墨盒门提起到打开位置。

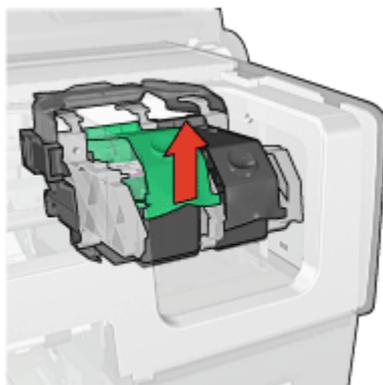

5. 将打印墨盒滑出打印墨盒支架。

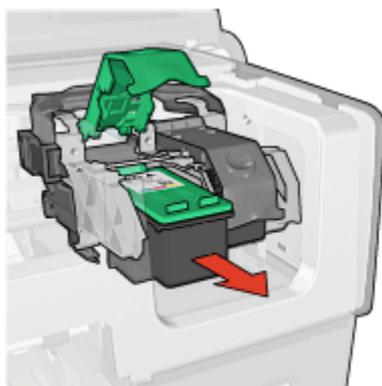

6. 将替换打印墨盒从包装中取出，小心撕下粉红色的塑料胶带。

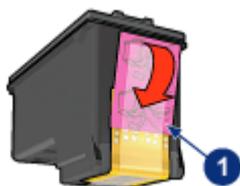

1. 仅撕下粉红色的胶带




注意：不要触摸打印墨盒墨水喷嘴或铜质触点。触摸这些部件将会引起墨水阻塞、不喷墨和电路接触不良。不要卸下铜带。它们是必需的电子触点。




1. 不要触摸铜带

7. 握住打印墨盒，使铜带位于下方以及朝向打印机，然后将打印墨盒滑入支架。如图所示。

注释：插入打印墨盒后，检查打印墨盒的铜质触点是否碰触打印墨盒支架的背部。

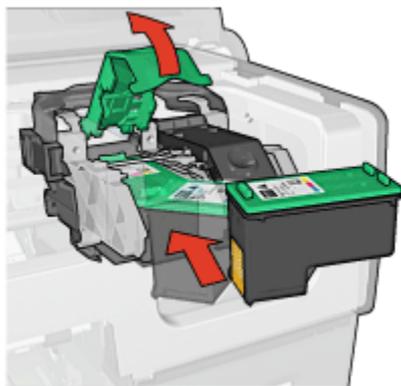

8. 向下推打印墨盒门直到卡入定位。

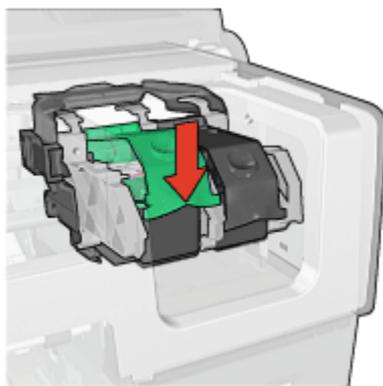

9. 合上打印机顶盖。

打印机将会自动打印校准页。

要获得关于存储打印墨盒的信息，请参阅 [打印墨盒存储页](#)。

要获得关于回收利用空的打印墨盒的信息，请参阅 [打印墨盒回收利用页](#)。



警告：将新的和用过的打印墨盒放在儿童接触不到的地方。

8.3 校准打印墨盒

安装新的打印墨盒后，打印机会自动校准打印墨盒。您也可以在其他时间校准打印墨盒以确保获得最佳打印质量。

要校准打印墨盒：

1. 在进纸盘中装入 letter 尺寸或 A4 尺寸的普通白纸。
2. 打开打印机 [工具箱](#)。
3. 单击 **校准打印机**。
4. 单击 **校准**，然后按照画面上的说明进行。

8.4 校准颜色

只有在使用 [照片打印墨盒](#)及三色打印墨盒打印而照片中的颜色看起来一致不正确时，才执行颜色校准。

执行颜色校准前，先 [校准打印墨盒](#)，然后重新打印您的照片。如果颜色仍然不正确，则执行颜色校准。

要校准颜色：

1. 在进纸盘中装入 letter 尺寸或 A4 尺寸的普通白纸。
2. 检查 [照片打印墨盒](#)及三色打印墨盒是否已安装到打印机中。
3. 打开打印机 [工具箱](#)。
4. 单击 **校准颜色**。
5. 单击 **校准**，然后按照画面上的说明进行。

8.5 自动清洗打印墨盒

如果打印页未打印出某些行或点，或者上面有墨水条纹，则表示打印墨盒的 [墨水量不足](#)或者需要清洗打印墨盒。

如果并非打印墨盒的墨水量不足，请执行这些步骤自动清洗打印墨盒：

1. 打开打印机 [工具箱](#)。
2. 单击 **清洗打印墨盒**。
3. 单击 **清洗**，然后按照画面上的说明进行。

清洗后，如果文档仍然不能打印出某些行或点，请 [更换打印墨盒](#)。



注意：只有在必要时才清洗打印墨盒。不必要的清洗会浪费墨水，并且会缩短墨盒的使用寿命。

8.6 手动清洗打印墨盒

如果在一个多灰尘的环境中使用打印机，可能会有少量尘屑堆积在打印墨盒的连接点上。

准备清洗耗材

清洗打印墨盒时需要下列物品。

- 蒸馏水（自来水可能含有可以损坏打印墨盒的污染物）
- 不会粘到打印墨盒上的棉签或其他的无绒柔软材料

清洗时请注意不要让墨水溅到手上或衣服上。

清洗准备工作

1. 按下 **电源** 按钮打开打印机电源，然后抬起打印机顶盖。
2. 卸下打印墨盒并将它们放在一张纸上，喷嘴底盘朝上。



1. 喷嘴底盘



注意：打印墨盒放在打印机外面的时间不要超过 30 分钟。

清洗说明

1. 用蒸馏水稍微浸湿棉签，然后从棉签扭掉任何多余的水分。
2. 用棉签擦拭打印墨盒的铜质触点。



注意：不要触摸打印墨盒墨水喷嘴。触摸墨水喷嘴将会引起墨水阻塞、不喷墨和电路接触不良。



1. 仅清洗铜质触点

重复此程序，直到您用来清洗的棉签上看不到墨水残迹或灰尘。

3. 将打印墨盒插入打印机，然后合上打印机顶盖。

8.7 打印测试页

要打印测试页：

1. 打开打印机 **工具箱**。
2. 单击 **打印测试页**按钮，然后按照画面上的说明进行。

8.8 查看墨水量估计

要查看打印机中安装的打印墨盒的墨水量估计：

1. 打开打印机 **工具箱**。
2. 单击 **墨水量估计**标签。

8.9 除去皮肤和衣服上的墨水

要去除皮肤和衣服上的墨水：

表面	补救方法
皮肤	用磨蚀皂清洗该部位。
白色织物	用氯漂在 冷水 中清洗白色织物。
彩色织物	用起泡的氨化合物在 冷水 中清洗彩色织物。



注意：一定要使用冷水去除织物上的墨水。温水或热水会使墨水渗入织物。

8.10 维护打印墨盒

下列提示将有助于维护 HP 打印墨盒并确保一致的打印质量：

- 在需要使用前，应始终将所有打印墨盒存放在各自的密封包装中。打印墨盒应在室温环境中存放（15 至 35 摄氏度或 59 至 95 华氏度）。
- 在将打印墨盒安装到打印机中之前，请勿撕下覆盖在墨水喷嘴上的塑料胶带。如果已从打印墨盒上撕下塑料胶带，则不要试图将其重新粘上。重新粘上胶带会损坏打印墨盒。


存储打印墨盒

从打印机中取出打印墨盒时，请将它们存放在打印墨盒保护器或不透气的塑料容器中。

照片打印墨盒和灰色照片打印墨盒将随附打印墨盒保护器。如果将打印墨盒存放在密封的塑料容器中，则请确保墨水喷嘴朝下并且没有与容器接触。


将打印墨盒插入打印墨盒保护器

将打印墨盒稍稍倾斜，滑入保护器，并使其牢牢卡入到位。

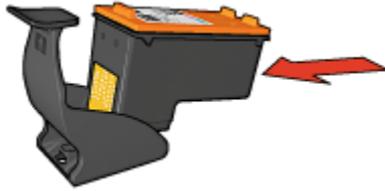

将打印墨盒从打印墨盒保护器中取出

向下并向后按保护器的顶部以松开墨盒。将墨盒滑出保护器。

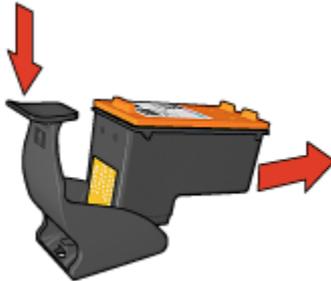

注意：请勿跌落打印墨盒。跌落打印墨盒可能会使它损坏。

8.11 维护打印机机身

由于打印机是通过向纸张喷射细小墨滴来进行打印，因而打印机机身及其周围难免会出现墨水污渍。请使用蘸水的柔软湿布除去打印机外部的污迹、污点和（或）已干的墨水。

清洗打印机时，请遵循以下指示：

- 不要清洗打印机内部。不要让打印机内部沾上任何液体。
- 请勿使用家用清洗剂或去污剂。如果需要使用家用清洗剂或去污剂清洗打印机，请使用蘸水的软布擦拭打印机外部。
- 请勿润滑将打印墨盒支架前后滑动的支撑杆。前后移动支架时听到噪音是正常情况。

8.12 打印机工具箱

打印机工具箱包含许多可提高打印机性能的有用工具。

您可以使用打印机工具执行下列任务：

- 设置自动关闭功能
- 清洗打印墨盒
- 校准打印墨盒
- 校准颜色
- 打印测试页
- 查看墨水量估计

若要使用这些工具，请打开 **打印机属性** 对话框，单击 **服务** 标签，然后单击 **维修此设备** 按钮。

8.13 按钮和指示灯

选择您的打印机型号：



HP Deskjet 6500 series 打印机

HP Deskjet 6540-50 series

HP Deskjet 6520 series

9 故障排除

- 打印机不打印
- 卡纸
- 纸张问题
- 打印质量不好
- 文档打印错误
- 照片未正确打印
- 条幅纸未正确打印
- 无边界打印问题
- 错误信息
- 打印机指示灯亮起或闪烁
- 文档打印缓慢
- 如果问题仍然存在

9.1 打印机不打印

检查下列事项

- 打印机已连接至电源。
- 电缆牢固连接。
- 打印机电源已打开。
- 打印墨盒 [已正确安装](#)。
- 纸张或其他介质已正确装入进纸盘。
- 打印机顶盖已关闭。
- 后检修门或可选用的双工器已连接。

检查打印机指示灯

打印机指示灯标示打印机的状态并提醒您潜在的问题。

要获得更多信息，请参阅 [电源指示灯闪烁](#)。

检查打印机电缆的连接

如果将打印机电缆连接到 USB 集线器，则可能会出现打印冲突。有两种方法可以解决冲突：

- 将打印机的 USB 电缆直接连接到您的计算机。

- 在打印过程中不要使用连接到该集线器的其他 USB 设备。

打印到错误的 USB 端口 (HP Deskjet 6540-50 series)

如果计算机配置为使用打印机的后端 USB 端口和它的前端 USB 端口，那么您就有可能打印到错误的端口。

计算机具备两个版本的打印机驱动程序：一个用于前端 USB 端口，一个用于后端 USB 端口。如果您是连接到打印机的后端 USB 端口却选择和前端 USB 端口相关联的打印机驱动程序，打印机将不会打印。

单击文件，然后单击 **打印** 以打开 **打印** 对话框。**打印** 对话框将会显示两个版本的打印机驱动程序。选择与您要打印的端口相关联的版本。

如果打印机仍然无法打印

选择能够最恰当地描述问题的以下主题：

- [卡纸](#)
- [缺纸信息](#)
- [打印机弹出纸张](#)

9.2 卡纸


不要从打印机的前方清除卡纸。

若要清除卡纸，请执行这些步骤：

1. 按下 **继续** 按钮。

如果卡纸没有清除，请移到下个步骤。

2. 将后检修门上的两个闩锁把手相互推进，然后卸下后检修门。

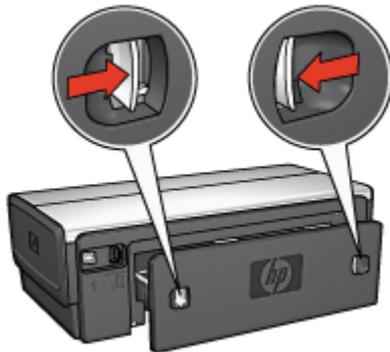

3. 从打印机的后方，将打印机内部的所有纸张拉出。

如果您要打印标签，请检查标签在通过打印机时是否没有从标签纸上脱落。

4. 卸下后检修门。



5. 按下 **继续** 按钮。

附件



如果打印机有连接双面打印附件，请执行 [从双面打印附件清除卡纸的步骤](#)。



如果打印机有连接具备小型纸盘的自动双面打印附件，请执行 [从具备小型纸盘的自动双面打印附件清除卡纸的步骤](#)。

9.3 纸张问题

打印机一次打印多页

纸张重量

如果纸张重量轻于建议的纸张重量，打印机可能会一次打印多张纸张。请使用重量符合建议的纸张重量的纸张。要获得有关纸张重量规格的信息，请参阅您打印机随附的参考指南。

纸张未正确装入

如果纸张在装入时离打印机后部太远，打印机可能会一次打印多张纸张。将纸张重新装入纸盘，并且尽力向里推，直至推不动为止。

如果在打印机中装入不同的纸张类型，打印机可能会打印多张纸张。例如，照片纸可能会和普通纸混合。清空纸盘，仅装入适用于您要打印的文档的纸张类型。

打印机不送进纸张

尝试下列的一种或多种解决方法：

- 减少纸盘中的纸张数量。
- 从纸盘中取出纸张，然后重新装入纸张。
- 使用不同类型的纸张。

打印机弹出纸张

如果打印件弹出纸张，请尝试下列解决方法之一：

- 将打印机远离阳光可以直射的地方。打印机可能放置在阳光直射的地方，这会影响 [自动纸张类型传感器](#)。
- 选择一种纸张类型而不是 **自动**。
- 如果您要执行 **颜色校准**，请安装三色和照片 **打印墨盒**。
- 如果您在“继续”指示灯和“打印墨盒状态”指示灯闪烁时打印无边界文档，请按照 [无边界打印原则](#)进行。

其他纸张问题

- 要获得关于清除卡纸的信息，请参阅 [卡纸页](#)。
- 如果出现缺纸信息，请参阅 [错误信息页](#)。

9.4 打印质量不好

要获得照片打印质量的帮助，请参阅 [照片故障排除页](#)。

条纹和丢失线条

如果打印页未打印出某些行或点，或者上面有墨水条纹，则表示打印墨盒的 **墨水**量不足或者需要 [清洗打印墨盒](#)。

照片变淡

- 检查打印墨盒，确定是否出现 **墨水**量不足现象。
如果打印墨盒中的墨水不足，在打印质量降低时请考虑 [更换打印墨盒](#)。
如果打印墨盒不是墨水不足，请 [清洗打印墨盒](#)。
- 检查是否已安装黑色打印墨盒。
如果打印输出上的黑色文字和图像变淡，则可能是只使用三色打印墨盒进行打印。除了插入三色打印墨盒外，也请插入黑色打印墨盒，以便获得最优化的黑色打印质量。
- 检查是否已将打印墨盒上的塑料保护带撕下。



1. 塑料胶带

- 请考虑选择更佳的打印质量。

打印空白页

- 塑料保护带可能仍附在打印墨盒上。检查是否已将打印墨盒上的塑料胶带撕下。
- 打印墨盒中可能出现油墨用完。更换一个或两个空的打印墨盒。
- 打印机可能处于阳光直射处。直射的阳光会干扰“自动纸张类型传感器”。将打印机远离阳光可以直射的地方。
- 您可能在仅安装黑色打印墨盒时尝试打印无边界文档。在打印无边界文档时，必须安装三色打印墨盒以及另一种打印墨盒。

页面上的墨水太多或太少

调整墨水量和晾干时间

1. 打开 [打印机属性](#)对话框。
2. 单击 **基本**标签。
3. 单击 **高级功能**按钮。

画面上将会显示 **高级功能**对话框。

4. 将 **墨水量**滑块移到 **浅**或 **深**。

注释：如果您增加墨水量，请将 **晾干时间**滑块移到 **更长**以免弄脏油墨。

5. 单击 **确定**，然后再次单击 **确定**。

选择特殊纸张类型

1. 打开 [打印机属性](#)对话框。
2. 单击 **纸张/质量**标签。
3. 在 **类型**是下拉列表中，选择适当的纸张类型。不要选择 **自动**。

9.5 文档打印错误

文本和图像未对齐

如果打印输出页上的文本和图像未对齐，请 [校准打印墨盒](#)。

打印出的文档偏离中心或倾斜

1. 检查纸张是否正确放置在进纸盘或可选用的低层纸盘中。
2. 检查纸张导轨是否 **紧贴**纸张。
3. 重新打印文档。

部分文档丢失或打印位置错误

打开 [打印机属性](#) 并确认下列选项：

标签	设置
基本	方向 ：检查纸张方向是否正确
纸张/质量	尺寸是 ：检查纸张尺寸是否正确
效果	比例匹配 ：选取此选项可缩放文本和图形以适合纸张尺寸
完成	海报打印 ：检查是否已选择 关闭

打印的信封倾斜

1. 先滑入信封内的封口，然后将它们放入打印机。
2. 确定纸张导轨是否 **紧贴**信封。
3. 重新打印信封。

文档不反映新的打印设置

打印机的默认设置可能与软件程序的打印设置不同。请在软件程序中选择适当的打印设置。

9.6 照片未正确打印

检查纸盘

1. 将照片纸放入进纸盘，使要打印的面朝下。
2. 向前滑动纸张直到停住为止。
3. 滑动纸张导轨，使其紧贴纸张边沿。

检查打印机属性

打开 **打印机属性** 对话框，然后检查下列选项：

标签	设置
纸张/质量	尺寸是： 正确的尺寸 类型是： 正确的照片纸类型 打印质量： 最佳

颜色着色或不正确

如果照片中的颜色出现着色或不正确，请执行这些步骤：

1. 用普通白纸 **校准**打印墨盒。
2. 在照片纸上重新打印照片。
3. 如果颜色仍然出现着色或不正确，则请 **校准颜色**。
若要校准颜色，必须安装 **照片打印墨盒**及三色打印墨盒。
4. 重新打印照片。
5. 如果颜色还是出现着色或不正确，请打开 **打印机属性**对话框，单击 **颜色**标签，然后单击 **高级颜色设置**按钮。
6. 在 **高级颜色设置**对话框中，按照需要调整颜色。以下是需遵循的原则：
 - 如果颜色太黄，将 **色调**滑块移向 **较冷**。
 - 如果颜色太蓝，将 **色调**滑块移向 **较暖**。
7. 重新打印照片。
8. 如果颜色依旧出现着色或不正确，则请 **校准**打印墨盒。

照片的一些部分色彩暗淡

色彩暗淡发生在照片的边沿



检查并确定照片纸没有卷曲。如果照片纸卷曲，将照片纸放入塑料袋中，以卷曲的相反方向轻轻弯曲纸张至到它变平。如果问题仍然存在，则使用没有卷曲的照片纸。

要获得关于如何防止照片纸卷曲的说明，请参阅 [照片纸存储页](#)。

色彩暗淡发生在照片边沿附近



如果色彩暗淡发生在距离照片边沿大约 25 至 64 毫米 (1 至 2.5 英寸) 处，请尝试执行下列步骤：

- 在打印机中安装 [照片打印墨盒](#) 及三色打印墨盒。
- 将图像旋转 180 度。
- 打开 [打印机属性](#) 对话框，单击 [纸张/质量](#) 标签，然后将 [打印质量](#) 设置为 **最大 dpi**。

您可以使用 [“这是什么？”](#) 帮助了解您在 [打印机属性](#) 对话框中看到的 [功能](#)。

9.7 条幅纸未正确打印

检查纸盘

- 如果要一次送进几张，伸展和散开纸张。
- 确定条幅纸叠未连接的边在最上面并指向打印机。
- 检查是否使用打印条幅纸的正确纸张。

检查打印机属性

打开 [打印机属性](#) 对话框，然后检查下列设置值：

标签	设置
纸张/质量	尺寸是：正确的条幅纸尺寸

标签	设置
	类型是：HP 条幅纸

检查软件

- 检查您用于打印条幅纸的软件程序。并非所有软件程序都可以打印条幅纸。
- 如果纸张末端出现间隙，检查打印机软件是否正常操作。


9.8 无边界打印问题

打印无边界照片或文档时，请遵循这些原则：

- 检查在 **打印快捷方式** 标签上的 **纸张尺寸** 下拉列表中指定的纸张尺寸是否和装入进纸盘中的纸张尺寸相符。
- 在 **打印快捷方式** 标签上的 **纸张类型** 下拉列表中选择正确的纸张类型。
- 如果是灰度打印，请在 **颜色** 标签上，选择 **灰度打印** 下的 **高质量**。
- 不要在 **墨水备份模式** 下打印无边界文档。始终在打印机中安装两个打印墨盒。

照片的一些部分色彩暗淡

色彩暗淡发生在照片的边沿

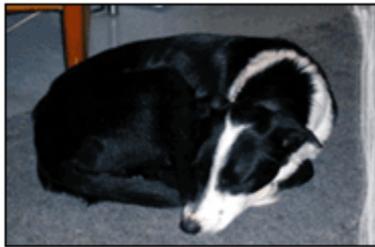

检查并确定照片纸没有卷曲。如果照片纸卷曲，将照片纸放入塑料袋中，以卷曲的相反方向轻轻弯曲纸张至到它变平。如果问题仍然存在，则使用没有卷曲的照片纸。

要获得关于如何防止照片纸卷曲的说明，请参阅 [照片纸存储页](#)。

色彩暗淡发生在照片边沿附近



如果色彩暗淡发生在距离照片边沿大约 25 至 64 毫米 (1 至 2.5 英寸) 处，请尝试执行下列步骤：

- 在打印机中安装 **照片打印墨盒**及三色打印墨盒。
- 将图像旋转 180 度。
- 打开 **打印机属性**对话框，单击 **纸张/质量**标签，然后将 **打印质量**设置为 **最大 dpi**。

您可以使用“**这是什么？**”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

照片的浅色部分出现条纹



如果条纹出现在距离其中一个照片长边大约 64 毫米 (2.5 英寸) 的浅色部分，请尝试执行下列步骤：

- 在打印机中安装 **照片打印墨盒**。
- 将图像旋转 180 度。

您可以使用“**这是什么？**”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。

打印的图像倾斜



如果打印的图像倾斜，请执行这些步骤：

1. 从进纸盘中取出所有纸张。
2. 将照片纸正确装入进纸盘。
3. 检查纸张导轨是否紧贴介质。
4. 按照该介质类型的装入说明进行操作。

打印件具有不必要的边界

对于多数照片纸类型



如果打印件具有不必要的边界，请尝试下列解决方法：

- [校准打印墨盒](#)
- 打开 [打印机属性](#) 对话框，单击 **纸张/质量** 标签，然后检查选择的纸张尺寸是否和照片格式化的纸张尺寸以及装入打印机的纸张的尺寸相符。
- 打开 [打印机属性](#) 对话框，单击 **纸张/质量** 标签，然后选择 **无边界自动适合** 复选框。

如果是打印双面文档，以 **手动** 而不是自动方式打印文档。

对于带裁剪边的照片纸

如果边界出现在裁剪边下方，则撕下裁剪边。



如果边界出现在裁剪边上方，则 **校准打印墨盒**。



墨水污迹

请使用 HP 照片纸。

检查并确定照片纸没有卷曲。如果照片纸卷曲，将照片纸放入塑料袋中，以卷曲的相反方向轻轻弯曲纸张至到它变平。如果问题仍然存在，则使用没有卷曲的照片纸。

如果纸张没有卷曲，请执行这些步骤：

1. 打开 **打印机属性**对话框。
2. 单击 **基本**标签，然后单击 **高级功能**按钮。

画面上将会显示 **高级功能**对话框。

3. 将 **晾干时间**滑块移向 **更长**。
4. 将 **墨水量**滑块移向 **浅**。

注释：图像中的色彩将会变浅。

5. 单击 **确定**。

如果问题仍存在，请尝试执行这些步骤：

1. 取出无边界打印介质，然后在进纸盘中装入普通纸。
2. 按住 **电源按钮**，然后按下 **继续按钮**。打印机将会打印自检页。
3. 重复步骤 2，直到自检页的纸张背面不再有墨水污渍。

9.9 错误信息

缺纸信息

检查进纸盘或可选用的下层纸盘是否有纸张

1. 检查下列项目：
 - 纸盘中有足够的纸张（至少十张）。
 - 纸盘未过度溢满。
 - 纸叠是否碰触纸盘的后部。
2. 滑动纸张导轨，使其 **紧贴纸张边沿**。
3. 按下 **继续按钮**以继续打印。

检查进纸盘或可选用的下层纸盘是否已空

1. 在纸盘中装入纸张。
2. 按下 **继续按钮**以继续打印。

出现错误信息“写入 USB 端口时出错”

如果您使用 USB 打印机电缆，打印机可能无法从另一个 USB 设备或 USB 集线器接收正确的数据。将打印机直接连接到计算机上的 USB 端口。

出现错误信息“写入 LPT1 时出错”

如果打印机是通过 USB 电缆连接到计算机，但在安装软件前可能尚未连接电缆。卸载该软件，然后重新安装。

出现错误信息“无法建立双向通讯”或“打印机没有响应”

如果 USB 电缆过长，打印机可能无法和计算机通讯。

如果您收到此信息，请确定 USB 电缆的长度没有超过五米（大约 16 英尺 5 英寸）。将打印机直接连接到计算机上的 USB 端口而不是 USB 集线器。

打印到错误的 USB 端口 (HP Deskjet 6540-50 series)

如果计算机配置为使用打印机的后端 USB 端口和它的前端 USB 端口，那么您就有可能打印到错误的端口。

打印机具备两个版本的打印机驱动程序，一个用于前端 USB 端口，另一个用于后端 USB 端口。如果您是连接到打印机的后端 USB 端口却选择和前端 USB 端口相关联的打印机驱动程序，打印机将不会打印。

单击文件，然后单击 **打印** 以打开 **打印** 对话框。**打印** 对话框将会显示两个版本的打印机驱动程序。选择与您要打印的端口相关联的版本。

9.10 打印机指示灯亮起或闪烁

概观

要获得打印机指示灯的概观，请单击您的打印机型号：



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

指示灯标示什么

打印机指示灯标示打印机的状态。

“电源”指示灯闪烁

打印机正准备打印。

当打印机接收到所有数据时，指示灯就会停止闪烁。

“继续”指示灯闪烁

打印机可能缺纸。

1. 将纸张放入进纸盘。
2. 按下打印机前方的 **继续** 按钮。

可能出现卡纸。

请按照这些说明 [清除卡纸](#)。

打印墨盒状态指示灯亮起或闪烁

HP Deskjet 6540-50 series 打印机具备两个打印墨盒状态指示灯。左边的指示灯对应左边的打印墨盒，右边的指示灯对应右边的打印墨盒。

HP Deskjet 6520 series 打印机具备用于两个打印墨盒的单一打印墨盒状态指示灯。

仅限于 HP Deskjet 6520 series

查看计算机显示器上的错误信息。如果没有出现错误信息，请执行下列步骤。

如果指示灯亮起但没有闪烁

检查打印墨盒是否出现 [墨水量不足](#) 现象。当打印质量降低时更换打印墨盒。

如果打印墨盒中的墨水量不足，请考虑 [更换打印墨盒](#)。

如果没有一个打印墨盒中的墨水量不足，请按下 [继续](#) 按钮。如果“打印墨盒状态”指示灯持续亮起，请关闭打印机电源然后再打开。

如果指示灯亮起而且闪烁

检查是否安装 [正确的打印墨盒](#)。

如果您在指示灯开始闪烁时打印无边界文档，请按照 [无边界打印原则](#) 进行。

否则，请执行这些步骤：

1. 打开打印机的盖子，取出右边的打印墨盒，然后合上盖子。
2. 执行下列操作之一：
 - *如果指示灯闪烁*：打开打印机盖子，更换您取出的打印墨盒，然后取出其他打印墨盒。移到步骤 3。
 - *如果指示灯熄灭*：问题出在您取出的打印墨盒。移到步骤 3。
3. [手动清洗打印墨盒](#)。

清洗打印墨盒后，将它重新插入打印机。

如果“打印墨盒状态”指示灯继续闪烁，请 [更换打印墨盒](#)。

打印质量图标指示灯亮起或闪烁 (HP Deskjet 6540-50 series)

请参阅 [打印质量选择器](#) 页。

所有指示灯闪烁

重新启动打印机。

1. 按下 [电源](#) 按钮关闭打印机电源，然后按下 [电源](#) 按钮重新启动打印机。
如果指示灯继续闪烁，请移到步骤 2。

2. 按下 **电源按钮** 关闭打印机电源。
3. 从电源插座拔下打印机电源线。
4. 将打印机电源线重新连接到电源插座。
5. 按下 **电源按钮** 打开打印机电源。

电源线指示灯

当电流流过电线时，电源线上的指示灯将会亮起。如果指示灯熄灭，则表示电源线没有接收到电源。

9.11 文档打印缓慢

打开多个软件应用程序

计算机没有足够的资源可以让打印机以其最佳速度打印。

要提高打印机速度，请在打印时关闭所有不需要的软件应用程序。

打印复杂的文档、图形或照片

包含图形或照片的文档打印速度比文本文档要慢。

如果您的计算机没有足够的内存或磁盘空间可以在一般情况下打印文档，您可以使用“低内存模式”。使用此选项可能会降低打印输出的质量。“低内存模式”也会禁用 4800 x 1200 优化 dpi 打印。

要启动“低内存模式”：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **基本** 标签，然后单击 **高级功能** 按钮。
3. 选择 **低内存模式**，然后单击 **确定**。
4. 打印文档。

已选取“最佳”或“最大 dpi”打印模式

在选择 **最佳** 或 **最大 dpi** 作为打印质量时，打印机的打印会比较缓慢。要提高打印机的速度，请选择两个不同的打印质量模式。

打印机驱动程序已过时

可能安装了过时的打印机驱动程序。

要获得关于更新打印机驱动程序的信息，请拜访 HP 网站：www.hp.com/support。

计算机不符合系统要求

如果您的计算机没有足够的 RAM，或者硬盘没有大量的可用空间，则打印机的处理时间将会较长。

1. 检查计算机的硬盘空间、RAM 和处理器速度是否符合系统要求。
要获得关于系统要求的信息，请参阅打印机随附的参考指南。
2. 删除不再需要的文件，增加硬盘上的可用空间。

打印机处于墨水备份模式

打印机在 **墨水备份模式** 下的打印速度可能会更慢。

要提高打印速度，请在打印机中使用两个打印墨盒。

9.12 如果问题仍然存在

如果在参阅故障排除主题后仍存在问题，请关闭电源然后重新启动您的计算机。


如果在重新启动您的计算机后仍出现问题，请访问 HP 客户支持：www.hp.com/support。

10 可选用的附件


您的 HP 打印机可以使用下列的可选用附件。



可选用的双面打印附件

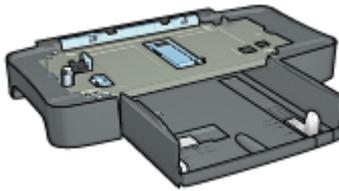

250 张普通纸纸盘

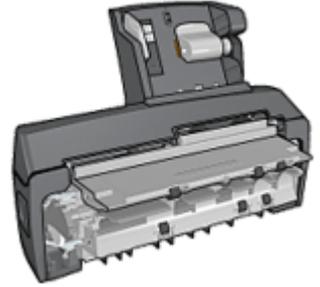

具备小型纸盘的自动双面打印附件

HP Jetdirect 打印服务器

- HP Jetdirect 175x
- HP Jetdirect 310x
- HP Jetdirect 380x

您的打印机没有随附的附件，您可以向授权的 HP 经销商个别购买。

若要获得附件的部件号，请参阅 [附件供应列表](#)。

注释：附件的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

10.1 自动双面打印附件（双工器）

双工器是一种特殊的硬件设备，它可以让打印机在一张纸的两个页面上自动打印。

将双工器和您的打印机配合使用可以获得一些优点。它可以让您执行下列任务：

- 在一张纸的两个页面上打印而不需要手动重新装入纸张。
- 在单页纸张的两个页面上打印可使用较少的纸张。
- 创建具有专业外观的小册子、报表、新闻快讯，以及其他作品。

如果双工器没有与您的打印机配套提供，您可以向授权的 HP 经销商个别购买。

注释：并非所有的国家/地区均有提供双工器。




双工器仅支持某些特定纸张类型。若要获得被支持的纸张类型列表，请参阅双工器随附的文档。

10.1.1 安装双工器


要将双工器连接到您的打印机：

1. 将打印机后检修门上的两个门锁把手相互推进，然后卸下后检修门。

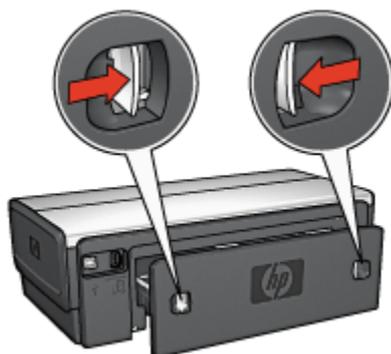

注释：不要丢弃后检修门。若要可以打印，必须将双工器或后检修门连接到打印机。

2. 将双工器插入打印机后方直到两边卡入定位。

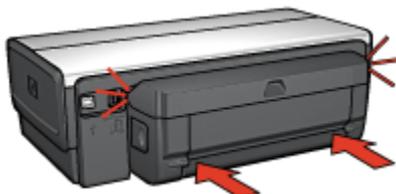

注释：在打印机中安装双工器时，切勿按下双工器任何一边的按钮。只有从打印机卸下双工器时才使用该按钮。

10.1.2 启用双工器

要启用双工器：

1. 打开打印机 [工具箱](#)。
2. 单击 **配置** 标签。
3. 单击 **自动双面打印模块** 或 **具备小型纸盘的自动双面打印附件**，然后单击 **应用**。
4. 在显示的确认框中，单击 **确定**。
5. 单击右上角的 **X** 关闭屏幕。

注释：启用双工器后，不需要在每次打印时重新启用。

10.1.3 自动打印小册子

要自动打印小册子，您的打印机必须连接下列的其中一个附件：

自动双面打印附件



具备小型纸盘的自动双面打印附件

双面打印附件仅支持某些特定纸张类型。若要获得被支持的纸张类型列表，请参阅 [自动双面打印附件](#) 或 [具备小型纸盘的自动双面打印附件规格](#)。

如果打印机没有连接双面打印附件，或者您是在不被支持的纸张类型上打印，请使用 [手动双面打印](#)。

原则

不要超过进纸盘容量：最多 150 张。

打印

将纸张装入打印机纸盘，然后执行这些步骤以自动打印小册子：

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 **打印快捷方式** 标签，然后在下拉列表中，单击 **双面，双工，打印**。



3. 从 **双面打印** 下拉列表，选择下列的其中一个装订选项：

- **沿左侧装订成册**
- **沿右侧装订成册**

4. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

打印其中的一个页面后，打印机会暂停运行，以使墨水晾干。墨水干燥后，纸张将被送回双工器，以便打印另一面。

注释：在两个页面都完成打印前不要将纸张从打印机取出。


10.1.4 自动双面打印问题

自动双面打印附件内部发生卡纸


卡纸

要从双工器清理卡纸：

1. 关闭打印机电源。
2. 按下双工器左边和右边的按钮，然后将它从打印机卸下。

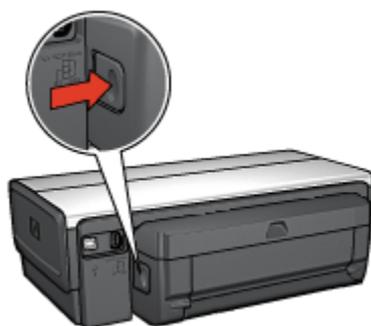

3. 取出打印机中的所有纸张。
4. 打开双工器。

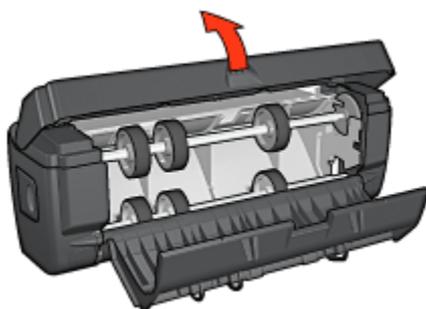

5. 取出双工器中的所有纸张。
6. 关闭双工器，然后将双工器重新安装到打印机。



无法选择双面打印的选项

打印机驱动程序无法感测双工器，直到打印作业发送到打印机。先打印单面文档，然后打印双面文档。使用双工器的选项将会显示在打印机软件中。

如果双工器的选项仍然没有显示，请检查是否存在下列情况：

- 双工器会连接到打印机。

- 双工器在打印机软件中 [启用](#)。
- 双工器支持在 [纸张/质量](#) 标签上选择的介质类型和尺寸。
要获得支持的介质类型和尺寸列表，请参阅双工器的规格：
 - [自动双面打印附件](#)
 - [具备小型纸盘的自动双面打印附件](#)

启用双面打印选项后仅打印页面的一面

检查是否存在下列情况：

- [正确打印选项](#) 已在打印机软件和您正在使用的软件程序中设置。
- 照片纸没有弯曲，如果您要在双面照片纸上打印。照片纸必须平直才能打印。
若要获得更多信息，请参阅 [存储和处理照片纸](#)。
- 双工器支持在 [纸张/质量](#) 标签上选择的介质类型和尺寸。
若要获得被支持的介质类型和尺寸的列表，请参阅双工器随附的文档。
如果双工器不支持介质类型或尺寸，您可以按照 [手动双面打印说明](#) 打印文档。

注释：不要尝试在单面纸张上打印双面文档，例如，单面照片纸。

装订边距位置错误

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 [完成](#) 标签。
3. 检查是否存在下列情况：
 - [向上翻页](#) 并 [未被](#) 选取用于边沿装订（书籍式装订）。
 - [向上翻页](#) 已选取用于顶端边沿装订（便笺式装订）。

若要获得更多信息，请参阅 [双面打印](#)。

选取双面打印选项后纸张尺寸改变

双工器不支持该纸张尺寸。

颜色变淡

如果颜色变淡，请尝试按照 [手动双面打印说明](#) 打印双面文档。

10.1.5 自动双面打印附件规格

连接到打印机时的尺寸

124.6 毫米 (4.9 英寸) 高 x 320.5 毫米 (12.62 英寸) 宽 x 77.7 毫米 (3.06 英寸) 深

倾斜 (打印页的第二面)

普通纸 : +/- .009 毫米/毫米 (.009 英寸/英寸)

卡片 : +/- .006 毫米/毫米 (.006 英寸/英寸)

信封 : +/- .012 毫米/毫米 (.012 英寸/英寸)

介质重量

Letter/A4 : 60 至 90 g/m² (16 至 24 磅)

卡片 : 最重 200 g/m² (索引卡最重 110 磅)

特殊纸 : 最重 160 g/m² (证券纸最重 44 磅)

介质尺寸

尺寸范围 : 81 x 117 毫米至 216 x 297 毫米 (3.2 x 4.6 英寸至 8.5 x 11 英寸)

纸张 :

- U.S. Letter : 216 x 279 毫米 (8.5 x 11 英寸)
- Executive : 184 x 267 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)
- A4 : 210 x 297 毫米
- A5 : 148 x 210 毫米
- B5 : 182 x 257 毫米

卡片 :

- 127 x 203 毫米 (5 x 8 英寸)
- 102 x 152 毫米 (4 x 6 英寸)
- A6 : 105 x 148.5 毫米
- Hagaki : 100 x 148 毫米
- L 尺寸 : 89 x 127 毫米

10.1.6 手动双面打印

要获得手动双面打印的说明, 请选择您的打印机型号 :

HP Deskjet 6500 series 打印机



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

10.1.7 手动小册子打印

要获得手动双面打印的说明，请选择您的打印机型号：




HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

10.2 250 张普通纸纸盘附件

250 张普通纸纸盘附件可以将打印机的纸张容量扩展到 400 张。此附件对于高生产量打印会很有用，或者您偶而要将在纸盘用于其他特殊介质，例如：信头纸时还可以有普通纸随时可用。

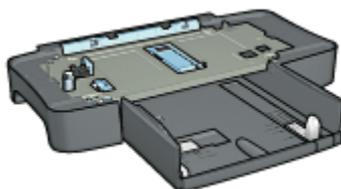


如果您的打印机并没有随附 250 张普通纸纸盘附件，您可以向授权的 HP 经销商个别购买。

注释：并非所有的国家/地区均有提供 250 张普通纸纸盘附件。

10.2.1 安装 250 张普通纸纸盘附件

要安装 250 张普通纸纸盘附件，请执行这些步骤：

1. 关闭打印机电源。
2. 选择放置打印机的位置，然后将 250 张普通纸纸盘附件放在此位置。
3. 小心抬高打印机然后将它转向纸盘上方。

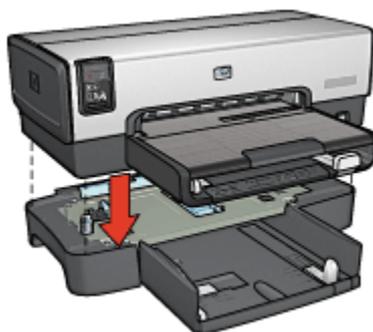


4. 轻轻将打印机放在纸盘顶部。

10.2.2 装载 250 张普通纸纸盘附件


两个部件

250 张普通纸纸盘附件具备两个部件。

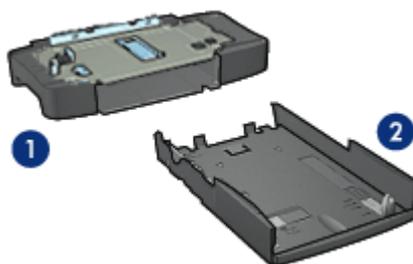

1. 底座
2. 下层纸盘

下层纸盘具有三个调整器。

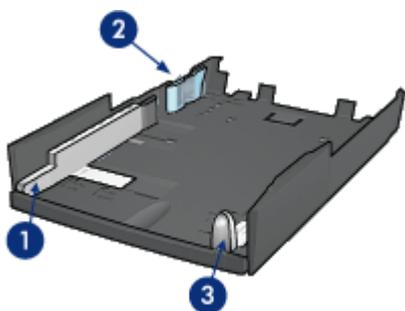

1. 纸张宽度导轨
2. 纸张宽度栅栏
3. 纸张长度导轨


注释：更改纸盘中的纸张尺寸时，您必须设置所有的三个纸张导轨。

设置纸张尺寸

更改纸盘中的纸张尺寸时，所有的三个纸张导轨必须设置为正确的设置。

要设置纸张尺寸：

1. 从底座卸下层纸盘。

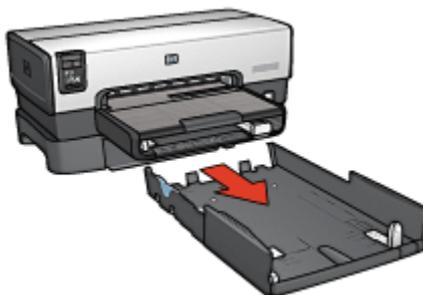


2. 滑动纸张宽度导轨，直到箭头和正确设置对齐。



1. 校准箭头

注释： 若要在 legal 尺寸的纸张上打印，请将纸张宽度导轨设置为 **LTR**。

3. 将纸张宽度栅栏小心插入适当的槽以进行设置。

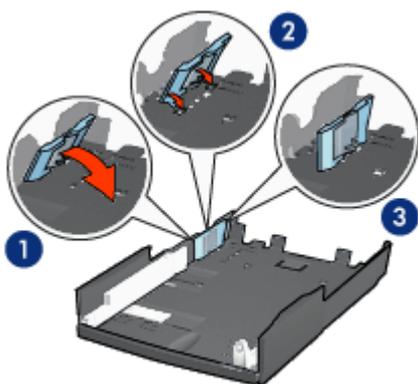

1. 将栅栏向前倾。
2. 将栅栏插入适当的槽
3. 将栅栏倾斜回原来位置直到卡入定位

注释： 若要在 legal 尺寸的纸张上打印，请将纸张宽度栅栏设置为 **LTR**。

4. 设置纸张长度导轨：拉动纸张长度导轨，直到箭头和纸张尺寸对齐。



1. 校准箭头

注释：要在 legal 尺寸的纸张上打印，将纸张长度导轨完全拉出。


装入纸张

要装入纸张：

1. 从底座卸下层纸盘。
2. 检查 所有的三个纸张导轨已设置到正确设置。
3. 将纸张放入下层纸盘。



4. 将下层纸盘插入底座直到使它锁入定位。

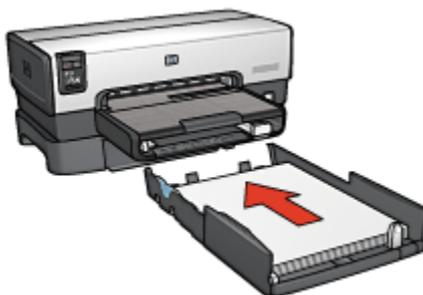

10.2.3 使用 250 张普通纸纸盘附件打印不同首页

原则

您的打印机并没有随附 250 张普通纸纸盘附件，但是您可以向授权的 HP 经销商个别购买。并非所有的国家/地区均有提供此附件。

装入纸张

1. 将文档主要部分的纸张装入 250 张普通纸纸盘附件中。
2. 将首页的纸张装入进纸盘。


打印

要打印具有封面的文档：

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签。
3. 选择 **使用不同纸张** 复选框。
4. 单击 **首页**。



5. 选择首页的纸张类型和纸张尺寸。
6. 在 **来源是** 框中，单击 **上层纸盘**。
7. 单击 **其他页**。

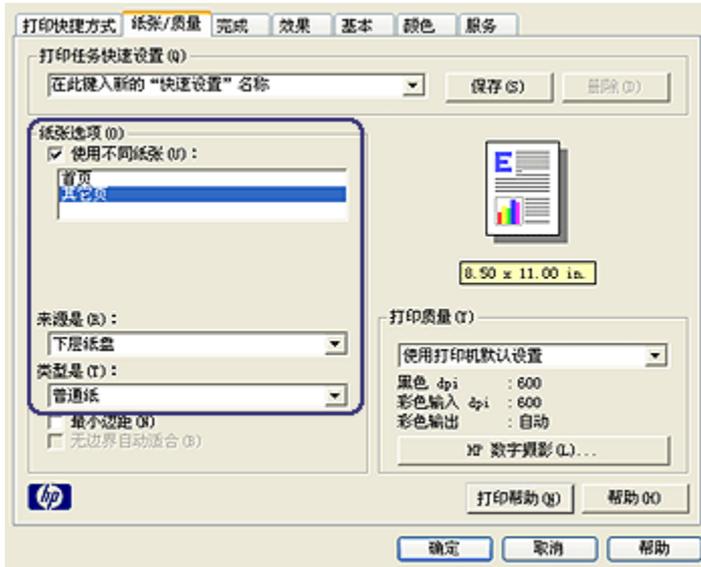

8. 在 **来源是**框中，单击 **下层纸盘**。
9. 在 **类型是**下拉列表中，单击其他页面的纸张类型。
不要选择 **自动**。
10. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。
不要以倒序打印文档。

10.2.4 250 张普通纸纸盘附件规格

尺寸

448 毫米 (17.64 英寸) 宽 x 65 毫米 (2.56 英寸) 高 x 384 毫米 (15.12 英寸) 深

重量

1.99 公斤 (4.40 磅)

介质重量

Letter/A4 纸张 : 60 至 105 g/m² (16 至 28 磅)

介质尺寸

US Letter : 216 x 279 毫米 (8.5 x 11 英寸)

Executive : 184 x 267 毫米 (7.25 x 10.5 英寸)


A4 : 210 x 297 毫米

A5 : 148 x 210 毫米

B5 : 182 x 257 毫米

10.3 具备小型纸盘的自动双面打印附件

具备小型纸盘的自动双面打印附件是一种硬件设备，它包含一个供小型介质使用的后方纸盘，以及一个双工器，用于完整尺寸和小型介质的双面打印。

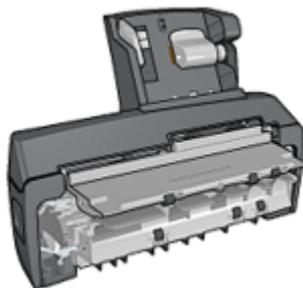

- 明信片和其他小型介质可以在送进后方纸盘后自动进行双面打印。
- 照片纸和信封则可以使用小型纸盘打印到一边。
- 自动打印双面文档。


如果您的打印机并没有随附具备小型纸盘的自动双面打印附件，可以向授权的 HP 经销商个别购买。

注释：并非所有的国家/地区均有提供具备小型纸盘的自动双面打印附件。

10.3.1 安装具备小型纸盘的自动双面打印附件


要安装具备小型纸盘的自动双面打印附件：

1. 将打印机后检修门上的两个闩锁把手相互推进，然后卸下后检修门。

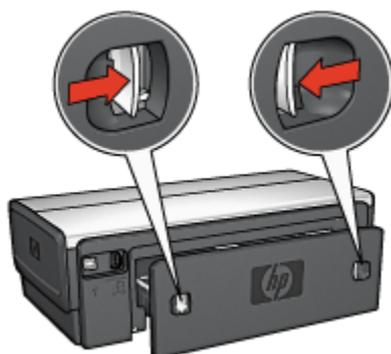

不要丢弃后检修门。要可以打印，必须将附件或后检修门连接到打印机。

2. 将附件插入打印机后方直到两边卡入定位。

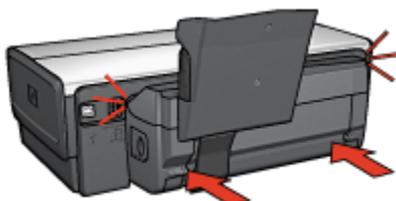

注释：在打印机中安装双工器时，切勿按下附件任何一边的按钮。只有从打印机卸下附件时才使用该按钮。

10.3.2 打印明信片


原则

- 请仅使用符合具备小型纸盘的自动双面打印附件规格的卡片。要获得更多信息，请参阅 [具备小型纸盘的自动双面打印附件规格](#)。
- 如果打印大量卡片，在打印作业进行到一半时，从打印机的出纸盘取出打印的材料。
- 不要超过后方纸盘的最大容量：100 张卡片。


准备打印

1. 将纸张宽度导轨滑到左侧。
2. 将纸张托板向前推然后放入卡片。

卡片上地址的那一面应该朝外。

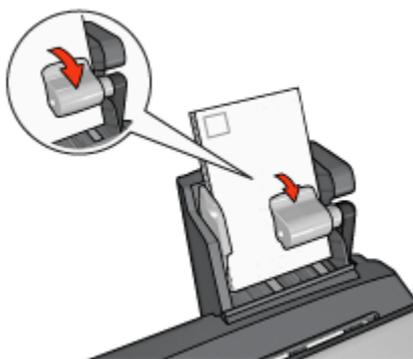

3. 放开纸张托板。
4. 滑动纸张宽度导轨，使其贴住卡片边沿。

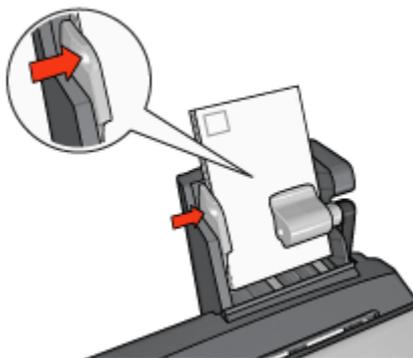

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **明信片打印**，然后指定下列打印设置值：
 - **纸张尺寸**：正确的纸张尺寸
 - **纸张类型**：**普通纸**
 - **纸张来源**：**后部纸盘**
 - 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的**功能**。

10.3.3 小型照片

原则


- 为了获得高质量效果，请将 [照片打印墨盒](#)与三色打印墨盒联合使用。
- 为了获得最大的抗褪色性能，请使用 HP 超高级照片纸，并在打印机中安装照片打印墨盒。
- 要了解如何使用打印机的照片打印功能，请参阅 [照片增强页](#)。
- 使用 HP 普通照片纸，半光泽可以在打印照片时节省金钱和墨水。
- 检查您正在使用的照片纸是否平直。要获得关于如何防止照片纸卷曲的信息，请参阅 [照片纸存储说明](#)。
- 不要超过后方纸盘的最大容量：20 张照片纸。

准备打印


1. 将纸张宽度导轨滑到左侧。
2. 将纸张托板向前推然后放入照片纸。

照片纸上要打印的那一面应该朝外。

注释：如果照片纸带有裁剪边，标签应该朝上而不是指向打印机。

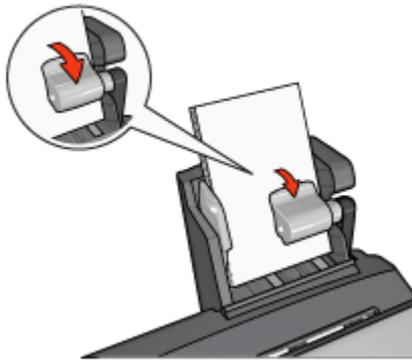

3. 放开纸张托板。
4. 滑动纸张宽度导轨，使其贴住照片纸边沿。

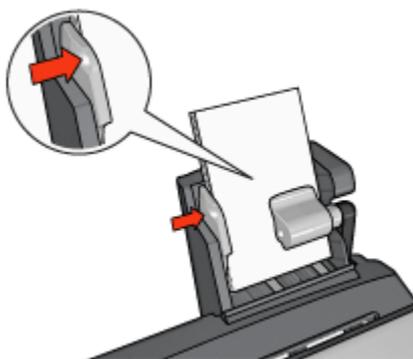

打印

1. 打开 **打印机属性** 对话框。
2. 在 **打印快捷方式** 标签上，单击 **照片打印-无边界** 或 **照片打印-带白色边框** 作为文档类型，然后选择下列选项：
 - **打印质量**：正常、最佳或最大 dpi
 - **纸张尺寸**：正确的照片纸尺寸
 - **纸张来源**：后部纸盘
 - **纸张类型**：正确的照片纸类型
 - **方向**：纵向或横向
3. 按照需要，设置下列选项：
 - **HP 数字摄影选项**
 - **高级颜色设置**
 - **颜色管理**
 - **灰度质量**
4. 单击 **确定** 以打印照片。

您可以使用“这是什么？”帮助了解您在 **打印机属性** 对话框中看到的功能。

10.3.4 信封

原则


- 避免使用具备下列性质的信封：
 - 具有扣环或窗口
 - 具有厚、不规则，或弯曲的边沿
 - 发亮或有浮雕图案

- 皱摺、撕裂或其他任何形式的损坏
- 将信封放入后方纸盘前，请先对齐信封边沿。
- 不要超过后方纸盘的最大容量：80 个信封。


准备打印

1. 将纸张宽度导轨滑到左侧。
2. 将纸张托板向前推然后插入信封。

将信封放入进纸盘，使地址的那一面朝外和有封口的一侧靠左。

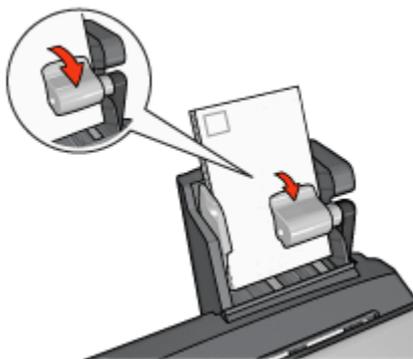

3. 放开纸张托板。
4. 滑动纸张宽度导轨，使其贴住信封边沿。

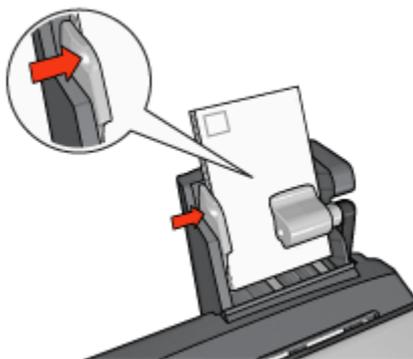

打印

1. 打开 [打印机属性](#) 对话框。
2. 单击 **纸张/质量** 标签，然后指定下列打印设置：

- **尺寸是**：正确的信封尺寸
- **类型是**：正确的纸张类型
- **来源是**：后部纸盘

3. 选择您需要的任何其他打印设置，然后单击 **确定**。

您可以使用“[这是什么？](#)”帮助了解您在 **打印机属性**对话框中看到的**功能**。


10.3.5 具备小型纸盘的自动双面打印附件的问题

不要从打印机的前方清除卡纸。


卡纸

要从具备小型纸盘的自动双面打印附件清除卡纸：


1. 关闭打印机电源。
2. 按下附件左边和右边的按钮，然后将它从打印机卸下。

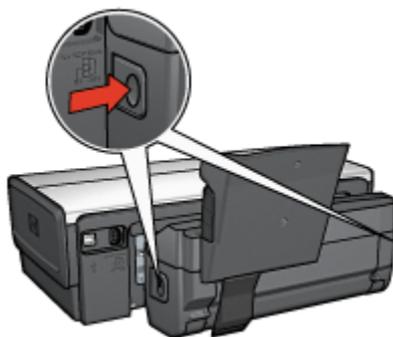

3. 取出打印机中的所有纸张。
4. 提起附件上的后方托板，然后解开小型纸盘。

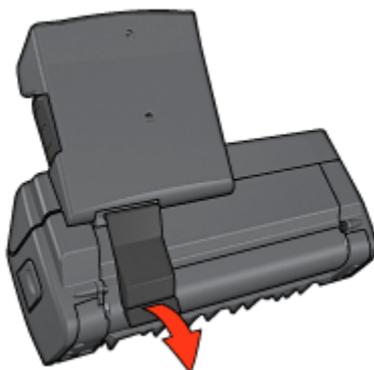


5. 将小型纸盘向前倾，然后打开附件下端的门。

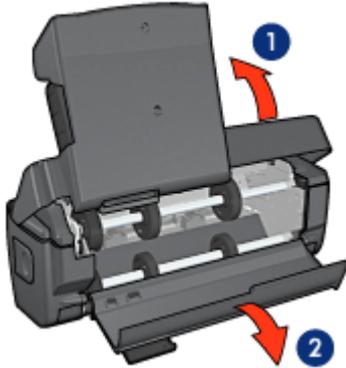

1. 倾斜小型纸盘
2. 打开下端的门

6. 取出附件中的所有纸张。
7. 关闭附件，然后紧固后方托板以关闭附件。
8. 将附件重新连接到打印机。

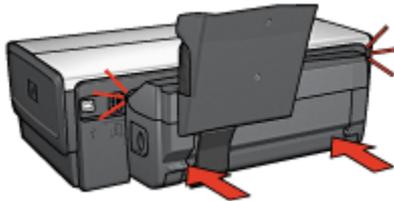

无法选择双面打印的选项

打印机驱动程序无法感测双工器，直到打印作业发送到打印机。先打印单面文档，然后打印双面文档。使用双工器的选项将会显示在打印机软件中。

如果双工器的选项仍然没有显示，请检查是否存在下列情况：

- 双工器会连接到打印机。
- 双工器在打印机软件中 **启用**。
- 双工器支持在 **纸张/质量** 标签上选择的介质类型和尺寸。

要获得支持的介质类型和尺寸列表，请参阅双工器的规格：

- [自动双面打印附件](#)
- [具备小型纸盘的自动双面打印附件](#)

选取双面打印选项后纸张尺寸改变

双工器不支持该纸张尺寸。

装订边距位置错误

1. 打开 [打印机属性](#)对话框。
2. 单击 **完成**标签。
3. 检查是否存在下列情况：
 - **向上翻页**并 未被选取用于边沿装订（书籍式装订）。
 - **向上翻页**已选取用于顶端边沿装订（便笺式装订）。

若要获得更多信息，请参阅 [双面打印](#)。

启用双面打印选项后仅打印页面的一面

检查是否存在下列情况：

- **正确打印选项**已在打印机软件和您正在使用的软件程序中设置。
- 照片纸没有弯曲，如果您要在双面照片纸上打印。照片纸必须平直才能打印。
若要获得更多信息，请参阅 [存储和处理照片纸](#)。
- 双工器支持在 **纸张/质量**标签上选择的介质类型和尺寸。

若要获得被支持的介质类型和尺寸的列表，请参阅双工器随附的文档。

如果双工器不支持介质类型或尺寸，您可以按照 [手动双面打印说明](#)打印文档。

注释：不要尝试在单面纸张上打印双面文档，例如，单面照片纸。

颜色变淡

如果颜色变淡，请尝试按照 [手动双面打印说明](#)打印双面文档。

10.3.6 具备小型纸盘的自动双面打印附件规格

连接到打印机时的尺寸

219.3 毫米 (8.63 英寸) 高 x 320.5 毫米 (12.62 英寸) 宽 x 142.1 毫米 (5.6 英寸) 深

双面打印规格

有关双面打印的规格，包括倾斜、介质重量，以及通过打印机进纸盘送纸到打印机的介质尺寸，请参阅 [自动双面打印附件规格](#)。

小型纸盘规格

介质厚度：7-12 mils

介质尺寸：

- 尺寸范围：
 - 宽度：81.3 至 106 毫米 (3.2 至 4.17 英寸)
 - 长度：116.8 至 304.8 毫米 (4.6 至 12 英寸)
- 卡片：
 - 10x15 厘米，带裁剪边的 10x15 厘米
 - 4x6 英寸，带裁剪边的 4x6 英寸
 - A6，105x148 毫米
 - 索引卡，4x6 英寸
 - L，89x127 毫米
- 照片纸：
 - 10x15 厘米，带裁剪边的 10x15 厘米
 - 4x6 英寸，带裁剪边的 4x6 英寸
 - A6，105x148 毫米
 - L，89x127 毫米，带裁剪边的 L，89x127 毫米
 - 宽型 4x10 英寸，4x11 英寸，4x12 英寸
- 信封：
 - 10 号信封，4.12x9.5 英寸
 - 4 号日式信封，90x205 毫米
- Hagaki：
 - Hagaki，100x148 毫米

纸盘容量：

- 照片纸：
 - 4x6，L 尺寸：最多 80 张
 - 宽型：最多 5 张
- Hagaki：
 - 照片：最多 80 张卡片
- 卡片：
 - 4x6：最多 100
 - A6：最多 100
- 信封：
 - 10 号：最多 20

HP Deskjet 6500 series 打印机

- 4 号日式信封：最多 20

11 耗材

- 纸张
- USB 电缆
- 附件
- 打印墨盒

注释：耗材和附件的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

11.1 纸张

此列表会随时更改。要获得更新的列表，请拜访 HP 网站。

注释：耗材的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

HP 亮白喷墨纸

HPB250 Letter, 250 张

HPB1124 Letter, 500 张

C5977B A4, 250 张

C1825A A4, 500 张 (欧洲/亚洲)

HP 高级纸

51634Y Letter, 200 张

51634Z A4, 200 张

HP 小册子和传单用纸, 无光泽

C5445A Letter, 100 张

HP 小册子和传单用纸, 有光泽

C6817A Letter, 50 张

C6818A A4, 50 张

HP 三折小册子纸, 有光泽

C7020A Letter, 100 张

Q2525A A4, 50 张

HP 三折小册子纸，无光泽

Q5543A Letter，100 张

HP 高级喷墨投影胶片

C3828A Letter，20 张

C3834A Letter，50 张

C3832A A4，20 张

C3835A A4，50 张

HP 超高级照片纸，有光泽

Q2502A 4x6 英寸，60 张（美国）

Q2502AC 4x6 英寸，60 张（加拿大）

Q2503A 10x15 厘米，20 张（欧洲）

Q2504A 10x15 厘米，20 张（亚洲太平洋区）

C6831A Letter，20 张（美国）

Q1785A Letter，50 张（美国）

Q5493A Letter，100 张（美国）

C6831AC Letter，20 张（加拿大）

C6832A A4，20 张（欧洲）

Q1786A A4，50 张（欧洲）

Q1951A A4，20 张（亚洲太平洋区）

Q1933A A4，20 张（日本）

HP 超高级照片纸（带裁剪边）

Q1977A 4x6 英寸，20 张（美国）

Q1978A 4x6 英寸，60 张（美国）

Q5431A 4x6 英寸，100 张（美国）

Q1977AC 4x6 英寸，20 张（加拿大）

Q1978AC 4x6 英寸，60 张（加拿大）

Q1979A 10x15 厘米，20 张（欧洲）

Q1980A 10x15 厘米，60 张（欧洲）

Q1952A 10x15 厘米，20 张（亚洲太平洋区）

HP Deskjet 6500 series 打印机

Q1935A 10x15 厘米，20 张（日本）

HP 超高级照片纸，无光泽

Q2506A 4x6 英寸，60 张（美国）

Q2507A 10x15 厘米，20 张（欧洲）

Q2508A 10x15 厘米，60 张（欧洲）

C6950A Letter，20 张（美国）

Q5450A Letter，50 张（美国）

C6950AC Letter，20 张（加拿大）

C6951A A4，20 张（欧洲）

Q1934A A4，20 张（日本）

HP 照片纸，有光泽（带裁剪边）

C7890A 4x6 英寸，20 张（北美洲）

C7893A 4x6 英寸，60 张（北美洲）

Q7891A 10x15 厘米，20 张（欧洲）

Q7894A 10x15 厘米，60 张（欧洲）

HP 照片纸，有光泽

C1846A Letter，25 张（美国）

C7896A Letter，50 张（美国）

Q5437A A4，25 张（欧洲）

Q7897A A4，50 张（欧洲）

C6765A A4，20 张（亚洲太平洋区）

C7898A A4，20 张（日本）

HP 高级照片纸，有光泽

Q5477A 4x6 英寸，60 张（美国）

Q5477A 5x7 英寸，20 张（美国）

Q5479A 10x15 厘米，20 张（欧洲）

Q5480A 13x18 厘米，20 张（欧洲）

C6039A Letter，15 张（美国）

C6979A Letter，50 张（美国）

HP Deskjet 6500 series 打印机

Q5494A Letter , 100 张 (美国)

Q5447A Letter , 120 张 (美国)

C6039AC Letter , 15 张 (加拿大)

C6979AC Letter , 50 张 (加拿大)

Q2519A A4 , 20 张 (欧洲)

C7040A A4 , 50 张 (欧洲)

HP 高级照片纸 , 有光泽 (带裁剪边)

Q1988A 4x6 英寸 , 20 张 (美国)

Q1989A 4x6 英寸 , 60 张 (美国)

Q1990A 4x6 英寸 , 100 张 (美国)

Q1988AC 4x6 英寸 , 20 张 (加拿大)

Q1989AC 4x6 英寸 , 60 张 (加拿大)

Q1991A 10x15 厘米 , 20 张 (欧洲)

Q1992A 10x15 厘米 , 60 张 (欧洲)

HP 普通照片纸 , 半光泽 (带裁剪边)

Q5440A 4x6 英寸 , 100 张 (美国)

Q5440AC 4x6 英寸 , 100 张 (加拿大)

Q5441A 10x15 厘米 , 100 张 (欧洲)

Q5442A 10x15 厘米 , 100 张 (亚洲太平洋区)

HP 普通照片纸 , 半光泽

Q5498A Letter , 25 张 (美国)

Q2509A Letter , 100 张 (美国)

Q2509AC Letter , 100 张 (加拿大)

Q5451A A4 , 25 张 (欧洲)

Q2510A A4 , 100 张 (欧洲)

Q2511A A4 , 100 张 (亚洲太平洋区)

HP 高级照片纸 , 有光泽

Q5461A 4x6 英寸 , 60 张 (美国)

Q5454A Letter , 25 张 (美国)

HP Deskjet 6500 series 打印机

Q5510A Letter, 50 张 (美国)

HP 高级照片纸, 有光泽 (带裁剪边)

Q5508A 4x6 英寸, 20 张 (美国)

Q5509A 4x6 英寸, 60 张 (美国)

HP 无光泽贺卡纸, 白色, 四分之一折

C6042A A4, 20 张 (欧洲)

HP 无光泽贺卡纸, 白色, 对折

C7018A Letter, 20 张 (美国)

HP 照片贺卡纸, 对折

C6044A Letter, 10 张 (美国)

C6045A A4, 10 张 (欧洲)

HP 纹理贺卡纸, 象牙色, 对折

C6828A, 20 张

HP 纹理贺卡纸, 米黄色, 对折

C6829A, 20 张

HP 纹理贺卡纸, 白色, 对折

C7019A, 20 张

HP 亚麻贺卡纸, 白色, 对折

C1788A, 20 张

HP 亚麻贺卡纸, 象牙色, 对折

C1787A, 20 张

HP 烫印转印纸 (用于白色织品)

C6049A Letter, 12 张 (美国)

C6050A A4, 12 张 (欧洲)

C6055A A4, 12 张 (亚洲太平洋区)

HP Deskjet 6500 series 打印机

C7917A A4 , 12 张 (日本)

HP 用于暗色织品的烫印转印纸

C1974A , 6 张

HP 条幅纸

C1820A Letter , 100 张 (美国)

C1821A A4 , 100 张 (欧洲)

HP 无光泽照片和投射纸

Q5499A Letter , 50 套

HP 有光泽 CD/DVD 标签纸

Q5501A , 25 套

HP 无光泽 CD/DVD 标签纸

Q5500A , 25 套

11.2 USB 电缆

注释： 耗材的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

C6518A HP USB A-B 2M 电缆

11.3 附件

您的打印机没有随附的附件，您可以向授权的 HP 经销商个别购买。

注释： 附件的提供将因不同的国家/地区而有所不同。

自动双面打印附件

Q5712A 自动双面打印附件

具备小型纸盘的自动双面打印附件

Q3032A 具备小型纸盘的自动双面打印附件

HP Deskjet 6500 series 打印机

250 张普通纸纸盘附件

Q3447A 250 张普通纸纸盘附件

12 规格

- 打印机规格
- 环境声明
- 打印墨盒回收利用

12.1 打印机规格

请参阅打印机随附的参考指南，以获得完整的打印机规格，包括下列信息：

- 可以在您的打印机中使用的纸张和其他打印介质的类型、尺寸和重量。
- 打印速度和分辨率
- 电源要求

12.2 环境声明

Hewlett-Packard 不断改进 deskjet 打印机的设计，以尽可能减少对办公环境以及打印机生产、装运和使用环境造成的不良影响。

减少纸张用量，消除环境影响

纸张的使用：打印机的 **双面打印** 功能减少了纸张的使用量，以及对自然资源的需求。此外，“**取消打印**”按钮可以让用户在必要时快速取消打印作业以节省纸张。最后，本设备适合使用再生纸（符合 EN 12281:2002 标准）。

再生纸：本打印机的所有书面说明文件均打印在再生纸上。

臭氧：Hewlett-Packard 在制造过程中已避免使用消耗臭氧的化学物质（如 CFC）。

回收利用

本打印机在设计时已考虑到了回收利用。在确保功能性和可靠性的同时，尽可能减少各种材料的使用数量。不同的材料经特殊设计，易于分离。紧固件和其他连接设备易于查找和存取，只需使用常用工具即可方便地拆卸。为了进行高效拆卸和维修，设计了高优先级部件，使操作更加简便。

打印机包装：本打印机选用的包装材料，能够以可能的最低成本提供最大的保护，同时努力将对环境的影响降至最小并便于回收利用。坚固的 HP Deskjet 打印机设计有助于减少包装材料和降低打印机的损伤率。

塑料部件：所有主要塑料制品和塑料部件均根据国际标准加以标记。打印机机箱和底座使用的所有塑料部件，在技术上均可回收利用，且均属单组分聚合物。

产品使用寿命：为确保 HP Deskjet 打印机有较长的使用寿命，HP 提供以下服务：

- **延长的担保**：详情请参阅打印机随附的参考指南。
- **退回产品**：若要使用寿命已尽的本产品退回 HP，请访问网站：www.hp.com/recycle。若要空空的打印墨盒退回 HP，请参阅 [打印墨盒回收利用](#)。

注释：并非所有的国家/地区均有提供扩展担保和退回产品服务。

能耗

本打印机的设计考虑到了能源保护问题。这样不仅能够节省自然资源，而且也在不影响性能的前提下节约了资金。

本产品已取得“ENERGY STAR® 计划”资格。ENERGY STAR 是一项自发的计划，它的建立旨在鼓励开发节能高效的办公产品。



ENERGY STAR 是美国环保署在美国注册的的服务标志。作为 ENERGY STAR 的合作伙伴，Hewlett-Packard 公司已确定此产品遵守 ENERGY STAR 节能高效的指导方针。

待机模式下的能耗：要获得有关能耗规格的信息，请参阅参考指南。

关闭模式下的能耗：关闭打印机电源后，仍需消耗极少的能量。为避免不必要的能源消耗，可关闭打印机，然后断开打印机电源线与电源的连接。

12.3 打印墨盒回收利用

对回收利用原装 HP 打印墨盒感兴趣的客户可参加 HP 的喷墨墨盒 Planet Partner 计划。HP 在很多国家（地区）实施此计划，比世界上其他任何喷墨墨盒制造商所实施的范围都要广。此计划是一项免费服务，为 HP 客户提供废旧产品的环保解决方案。

若要参加，只需按照 HP 网站上的说明进行即可：www.hp.com/recycle。并非所有的国家/地区均有提供此服务。客户可能会被要求提供他们的姓名、电话号码和地址。

由于 HP 独特的回收过程对材料污染非常敏感，因此 HP 无法回收和再利用其他制造商生产的墨盒。回收过程的最终产品会用于制造新产品，且 HP 必须确保材料成份一致。为此，HP 仅回收原装 HP 墨盒。此计划不适用于重复灌墨的墨盒。

回收的墨盒通过分离净化成原材料，可用于其他行业制造新产品。回收利用的 HP 打印墨盒材料可用于生产汽车部件、微芯片制造加工所用的托盘、铜线、钢板以及电子设备中所用的贵重材料。视型号而定，HP 最多可将原打印墨盒重量的 65% 回收利用。其他无法回收利用的部件（墨水、泡沫塑料及合成部件）将以利于环保的方式加以处理。

13 说明

- 说明与声明
- 术语与约定

13.1 说明与声明

惠普公司说明

本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知。

保留所有权利。除版权法允许之外，未经惠普公司事先书面许可，不得对本手册进行复制、改编或翻译。

HP 产品与服务的唯一担保已在这些产品与服务随附的书面担保声明中阐明。此处的任何信息将不会构成额外担保的制定。HP 将不会对本文包含的技术或编辑错误或者疏忽负责。

声明

Microsoft、MS、MS-DOS 和 Windows 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

TrueType 是 Apple Computer, Inc. 在美国的商标。

Adobe、AdobeRGB 和 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

版权所有 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P

13.2 术语与约定

本《用户指南》中使用下列术语和约定。

术语

HP Deskjet 打印机亦指 **HP 打印机**或 **打印机**。

注意、警告和注释

注意说明可能会对 HP Deskjet 打印机或其他设备造成的损坏。例如：



注意： 不要触摸打印墨盒墨水喷嘴或铜质触点。触摸这些部件将会引起墨水阻塞、不喷墨和电路接触不良。

警告标示可能会对您自己或其他人造成的伤害。例如：



警告： 将新的和用过的打印墨盒放在儿童接触不到的地方。

注释表示为您提供附加信息。例如：

注释： 为了获得最佳效果，请使用 HP 产品。