

1 Stampanti HP Deskjet 6500 series

Per trovare la risposta a una domanda, fare clic su uno dei seguenti argomenti:



HP Deskjet 6540-50 series

- [Avvisi](#)
- [Funzioni speciali](#)
- [Introduzione](#)
- [Collegamento alla stampante](#)
- [Stampa di fotografie](#)
- [Stampa di altri documenti](#)
- [Suggerimenti per la stampa](#)
- [Software della stampante](#)
- [Manutenzione](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Accessori opzionali](#)
- [Specifiche](#)
- [Materiali di consumo](#)



HP Deskjet 6520 series

- [Avvisi](#)
- [Funzioni speciali](#)
- [Introduzione](#)
- [Collegamento alla stampante](#)
- [Stampa di fotografie](#)
- [Stampa di altri documenti](#)
- [Suggerimenti per la stampa](#)
- [Software della stampante](#)
- [Manutenzione](#)
- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Accessori opzionali](#)
- [Specifiche](#)
- [Materiali di consumo](#)

2 Avvisi

- [Avvisi e titolarità dei marchi](#)
- [Termini e convenzioni](#)

2.1 Avvisi e titolarità dei marchi

Avvisi della Hewlett-Packard Company

Sono proibiti la riproduzione, l'adattamento o la traduzione senza previa autorizzazione scritta, salvo per quanto consentito dalle leggi sui diritti d'autore.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie dei prodotti e dei servizi HP sono quelle stabilite nelle dichiarazioni di garanzia esplicite che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nella presente Guida in linea.

Titolarità dei marchi

Apple, il logo Apple, AppleTalk, ColorSync, il logo ColorSync, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh e Quickdraw sono marchi registrati della Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi.

TrueType è un marchio della Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti.

Adobe e Acrobat sono marchi registrati della Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Termini e convenzioni

Di seguito vengono indicati i termini e le convenzioni utilizzati nella Guida per l'utente.

Termini

La stampante HP Deskjet può essere indicata semplicemente come **stampante HP** o **stampante**.

Avvisi di attenzione, avvertenze e note

Un avviso del tipo **Attenzione** indica possibili danni alla stampante HP Deskjet o a un altro dispositivo. Ad esempio:



Attenzione: non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia. Intervenendo su queste parti, la cartuccia può otturarsi o possono verificarsi problemi di inchiostro e di connessioni elettriche.

Un'**Avvertenza** segnala possibili danni a cose o a persone. Ad esempio:

Tenere le cartucce nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.



Avvertenza: tenere le cartucce nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.

Una **Nota** indica la disponibilità di ulteriori informazioni. Ad esempio:

Nota: per ottenere risultati ottimali, utilizzare sempre prodotti HP.

3 Funzioni speciali

Selezionare il modello della stampante:



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6540-50 series

Complimenti per l'acquisto di una stampante HP Deskjet dotata di diverse funzioni e caratteristiche accattivanti:

- **Pulsante di selezione della qualità di stampa:** consente di [selezionare la qualità di stampa](#) dal pannello anteriore della stampante.
- **Modalità Backup dell'inchiostro:** la [modalità Backup dell'inchiostro](#) consente di continuare a stampare con una cartuccia quando l'altra ha esaurito l'inchiostro.
- **Pulsante di annullamento della stampa:** è possibile annullare i processi di stampa premendo semplicemente un [pulsante](#).
- **Stampa di più pagine su un unico foglio:** il [software della stampante](#) consente di stampare fino a 16 pagine su un unico foglio di carta.
- **Stampa senza bordi:** la funzione di [stampa senza bordi](#) consente di utilizzare l'intera superficie della pagina per la stampa di foto e biglietti.
- **Stampa di fotografie digitali:** sono disponibili funzioni migliorate per la [stampa di fotografie digitali](#).
- **Stampa ottimizzabile con sei inchiostri:** la stampa delle fotografie può essere ottimizzata utilizzando una [cartuccia fotografica](#).
- **Spegnimento automatico:** è possibile attivare la funzione di [spegnimento automatico](#) per mettere la stampante in modalità di basso consumo con ridotto consumo energetico dopo che è stata inattiva per 30 minuti.
- **Porta USB anteriore:** la [porta USB sul lato anteriore della stampante](#) consente di connettere rapidamente la stampante a un computer portatile.
- **Accessorio opzionale di stampa automatica in fronte/retro:** è possibile acquistare un [accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#) per stampare automaticamente i documenti su due lati.

- **Accessorio opzionale del vassoio da 250 fogli per carta comune:** è possibile acquistare un [accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune](#) opzionale per ampliare la capacità della carta della stampante.

HP Deskjet 6520 series

Complimenti per l'acquisto di una stampante HP Deskjet dotata di diverse funzioni e caratteristiche accattivanti:

- **Modalità Backup dell'inchiostro:** la [modalità Backup dell'inchiostro](#) consente di continuare a stampare con una cartuccia quando l'altra ha esaurito l'inchiostro.
- **Pulsante di annullamento della stampa:** è possibile annullare i processi di stampa premendo semplicemente un [pulsante](#).
- **Stampa di più pagine su un unico foglio:** il [software della stampante](#) consente di stampare fino a 16 pagine su un unico foglio di carta.
- **Stampa senza bordi:** la funzione di [stampa senza bordi](#) consente di utilizzare l'intera superficie della pagina per la stampa di foto e biglietti.
- **Stampa di fotografie digitali:** funzioni migliorate per la [stampa di fotografie digitali](#).
- **Stampa ottimizzabile con sei inchiostri:** la stampa delle fotografie può essere ottimizzata utilizzando una [cartuccia fotografica](#).
- **Spegnimento automatico:** è possibile attivare la funzione di [spegnimento automatico](#) per mettere la stampante in modalità di basso consumo con ridotto consumo energetico dopo che è stata inattiva per 30 minuti.
- **Accessorio opzionale di stampa automatica in fronte/retro:** è possibile acquistare un [accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#) per stampare automaticamente i documenti su due lati.
- **Accessorio opzionale del vassoio da 250 fogli per carta comune:** è possibile acquistare un [accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune](#) opzionale per ampliare la capacità della carta della stampante.

4 Introduzione



Per una panoramica delle funzioni della stampante, consultare la pagina [Funzioni della stampante](#).


Per la descrizione di una funzione della stampante, fare clic sull'argomento più appropriato:

- [Pulsanti e spie](#)
- [Spie di stato delle cartucce](#)
- [Pulsante di selezione della qualità di stampa](#)
- [Vassoi della carta](#)
- [Slot di alimentazione per busta](#)
- [Cartucce](#)
- [Modalità Backup dell'inchiostro](#)
- [Sensore automatico del tipo di carta](#)
- [Porta USB anteriore](#)


Per una descrizione degli accessori opzionali, consultare la pagina [Accessori opzionali](#).

4.1 Funzioni della stampante (HP Deskjet 6540-50 series)

La stampante HP dispone di diversi componenti e funzioni che rendono le operazioni di stampa più semplici ed efficienti.

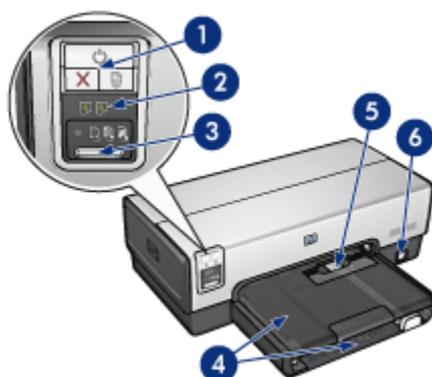

1. Pulsanti e spie
2. Spie di stato delle cartucce
3. Pulsante di selezione della qualità di stampa
4. Vassoi della carta
5. Slot di alimentazione per busta
6. Porta USB anteriore

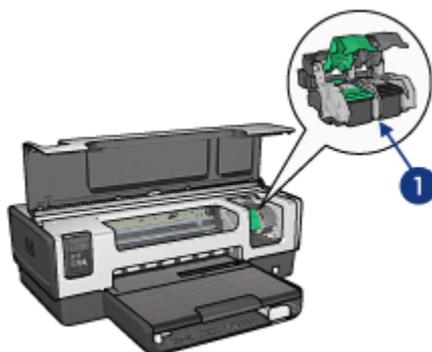

1. Cartucce
2. Sensore automatico del tipo di carta (non illustrato)
3. Modalità Backup dell'inchiostro (non illustrato)




1. Porta USB posteriore

Accessori opzionali



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro (opzionale)

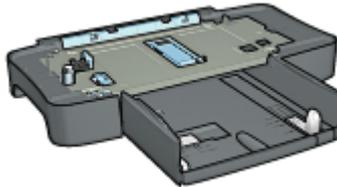

Accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune (opzionale)



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni (opzionale)

Nota: la disponibilità degli accessori varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

4.2 Pulsanti e spie (HP Deskjet 6540-50 series)

Utilizzare i pulsanti della stampante per accenderla e spegnerla e per annullare e riavviare un processo di stampa. Le spie della stampante indicano lo stato della stampante.

I pulsanti della stampante si trovano nella parte superiore del pannello di controllo.



1. Pulsante e spia di accensione
2. Pulsante di annullamento della stampa
3. Pulsante e spia Riprendi

Il pannello di controllo contiene anche le [Spie di stato delle cartucce](#) e un [Pulsante di selezione della qualità di stampa](#).

Pulsante e spia di accensione

Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere la stampante. Sono necessari alcuni secondi perché la stampante venga attivata dopo aver premuto tale pulsante.

La spia di accensione lampeggia quando la stampante è in fase di elaborazione.



Attenzione: per accendere o spegnere la stampante, utilizzare sempre il pulsante di accensione. L'uso di una prolunga, di un dispositivo di protezione da sovratensione o di un interruttore a parete per accendere e spegnere la stampante può causare un malfunzionamento della stessa.

Pulsante di annullamento della stampa

Premendo tale pulsante è possibile annullare il processo di stampa corrente.

Pulsante e spia Riprendi

La spia Riprendi lampeggia quando è richiesta un'azione, come ad esempio caricare la carta o rimuovere la carta inceppata. Una volta risolto il problema, premere il pulsante Riprendi per continuare la stampa.

4.3 Spie di stato delle cartucce (HP Deskjet 6540-50 series)

Le spie di stato delle cartucce indicano lo stato della cartuccia.

Stato delle spie di stato delle cartucce	Stato delle cartucce
Accesa	Inchiostro in esaurimento
Lampeggiante	Occorre manutenzione

Le spie di stato delle cartucce si trovano al centro del pannello di controllo della stampante.



1. Spie di stato delle cartucce



1. La spia di stato di **sinistra** rappresenta la cartuccia in tricromia.
2. La spia di stato di **destra** rappresenta la cartuccia installata nello scomparto di destra del supporto che può essere la cartuccia del nero, la cartuccia fotografica o la cartuccia per stampe fotografiche in grigio.

4.4 Pulsante di selezione della qualità di stampa (HP Deskjet 6540-50 series)

Utilizzare il pulsante di selezione della qualità di stampa per impostare la qualità e la velocità di stampa dal pannello anteriore della stampante.

Il pulsante di selezione della qualità di stampa si trova nella parte inferiore del pannello di controllo della stampante.



1. Pulsante di selezione della qualità di stampa

Attivazione del pulsante di selezione della qualità di stampa

Prima di utilizzare il pulsante di selezione della qualità di stampa è necessario attivarlo dal software della stampante.

Per attivare il pulsante di selezione della qualità di stampa, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
3. Fare clic su **Utilizza impostazioni predefinite** nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**.
4. Fare clic su **Stampa**.

Uso del pulsante di selezione della qualità di stampa

Utilizzare il pulsante di selezione della qualità di stampa per specificare la qualità di stampa per i documenti da stampare. Non è possibile modificare la qualità di stampa di un documento una volta iniziata la stampa.

Per utilizzare il pulsante di selezione della qualità di stampa, effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che il **pulsante di selezione della qualità di stampa** sia stato attivato dal software della stampante.
2. Premere il **pulsante di selezione della qualità di stampa** per selezionare una delle seguenti qualità di stampa:



Nota: le opzioni Bozza veloce e Max dpi possono essere selezionate solo dal software della stampante. Se un documento viene stampato in modalità Bozza veloce o Max dpi, l'icona della qualità di stampa attualmente selezionata lampeggerà fino al termine della stampa.

Spie

Le icone del pulsante di selezione della qualità di stampa si accendono o lampeggiano per indicare la qualità di stampa selezionata:

Stato delle icone	Significato
Un'icona è accesa.	L'icona illuminata è la qualità di stampa selezionata.
Un'icona è accesa e un'altra lampeggia.	L'icona illuminata è la qualità di stampa selezionata per il processo di stampa in corso. L'icona lampeggiante è la qualità di stampa selezionata per il processo di stampa successivo.
Un'icona lampeggia.	Sono state selezionate dal software della stampante le opzioni Bozza veloce o Max dpi.

4.5 Vassoi della carta (HP Deskjet 6540-50 series)

La stampante dispone di due vassoi della carta:

- [Vassoio di alimentazione](#)
- [Vassoio di uscita](#)

Vassoio di alimentazione

Il vassoio di alimentazione contiene la carta o un altro tipo di supporto su cui si desidera stampare.



1. Vassoio di alimentazione

Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con i bordi del supporto su cui si desidera stampare.



1. Guida della larghezza della carta
2. Guida della lunghezza della carta

Vassoio di uscita

Le pagine stampate vengono depositate nel vassoio di uscita.



1. Vassoio di uscita
2. Slot di alimentazione per busta

Per stampare buste singole, utilizzare lo [slot di alimentazione per busta](#).

Per caricare la carta, sollevare il vassoio di uscita.



Per evitare che la carta cada dal vassoio di uscita, estrarre l'estensione del vassoio e aprire il relativo fermo.



1. Estensione del vassoio di uscita
2. Fermo dell'estensione del vassoio di uscita

Non aprire il fermo dell'estensione del vassoio di uscita quando si stampa su carta in formato Legal.

Al termine del processo di stampa, chiudere il fermo, quindi spingere l'estensione nel vassoio di uscita.



4.6 Slot di alimentazione per busta (HP Deskjet 6540-50 series)

Utilizzare lo slot di alimentazione per busta per stampare buste singole.



1. Slot di alimentazione per busta

Per utilizzare lo slot di alimentazione per busta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Inserire la busta con il lato da stampare rivolto verso il basso e la linguetta rivolta verso sinistra.



2. Spingere la busta nella stampante fino a quando entra senza piegarsi.
3. [Stampare](#) la busta.

4.7 Cartucce

Per la stampante sono disponibili quattro cartucce.



1. Del nero
2. In tricromia
3. Fotografica
4. Per stampe fotografiche in grigio

Nota: la disponibilità delle cartucce varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

Uso delle cartucce

Stampa per uso quotidiano

Per i processi di stampa per uso quotidiano, utilizzare le cartucce del nero e in tricromia.

Foto a colori di qualità

Per ottenere colori più vivaci nelle stampe di foto a colori o di altri documenti particolari, rimuovere la cartuccia del nero e utilizzare una [cartuccia fotografica](#) in combinazione con la cartuccia in tricromia.

Foto in bianco e nero di qualità

Per ottenere foto in bianco e nero eccezionali, rimuovere la cartuccia del nero e utilizzare una [cartuccia per stampe fotografiche in grigio](#) in combinazione con la cartuccia in tricromia.

Sostituzione delle cartucce

Prima di acquistare le cartucce, controllarne il numero di selezione.

Il numero di selezione può essere riportato nelle seguenti posizioni:

- Etichetta del numero di selezione: guardare l'etichetta apposta sulla cartuccia da sostituire.



1. Etichetta del numero di selezione

- Documentazione della stampante: per un elenco di numeri di selezione delle cartucce, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante.
- Casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP: aprire la [casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP](#), quindi selezionare il pannello **Materiali di consumo**.

Se una cartuccia esaurisce l'inchiostro, la stampante può funzionare in [modalità Backup dell'inchiostro](#).

Per informazioni sull'installazione di una cartuccia, vedere la pagina [Installazione delle cartucce](#).

4.8 Modalità Backup dell'inchiostro

In modalità Backup dell'inchiostro la stampante funziona utilizzando solo una cartuccia. La modalità Backup dell'inchiostro viene attivata quando viene rimossa una cartuccia dal supporto delle cartucce.

Per rimuovere una cartuccia, consultare la pagina [Installazione delle cartucce](#).

Stampa in modalità Backup dell'inchiostro

La stampa in modalità Backup dell'inchiostro è più lenta e di qualità inferiore.

Cartuccia installata	Risultato
Cartuccia del nero.	I colori vengono stampati in scala di grigi.

Cartuccia installata	Risultato
Cartuccia in tricromia.	I colori vengono stampati, ma il nero tende al grigio e non è realmente nero.
Cartuccia fotografica.	I colori vengono stampati in scala di grigi.
Cartuccia per stampe fotografiche in grigio.	I colori vengono stampati in scala di grigi.

Nota: si sconsiglia l'uso della cartuccia fotografica o della cartuccia per stampe fotografiche in grigio per la modalità Backup dell'inchiostro.

Disattivazione della modalità Backup dell'inchiostro

Per disattivare la modalità Backup dell'inchiostro, installare due cartucce.

Per installare una cartuccia, consultare la pagina [Installazione delle cartucce](#).

4.9 Sensore automatico del tipo di carta

Il sensore automatico del tipo di carta seleziona automaticamente le impostazioni di stampa appropriate per il supporto su cui si stampa, in particolare i supporti HP.

Quando è attivo il sensore automatico del tipo di carta, la stampante analizza la prima pagina di un documento con la luce di un sensore ottico per determinare l'impostazione ottimale in base al tipo di carta. Una volta determinata l'impostazione, la pagina viene stampata.

Non esporre la stampante alla luce solare diretta che può alterare la lettura del sensore automatico del tipo di carta.

Per utilizzare il sensore automatico del tipo di carta, consultare la pagina [Selezione di un tipo di carta](#).

Nota: il sensore automatico del tipo di carta non è disponibile per i documenti che vengono stampati dall'[accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune](#) o dall'[accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni](#).

5 Introduzione



Per una panoramica delle funzioni della stampante, consultare la pagina [Funzioni della stampante](#).

Per la descrizione di una funzione della stampante, fare clic sull'argomento più appropriato:

- [Pulsanti e spie](#)
- [Vassoi della carta](#)
- [Cartucce](#)
- [Modalità Backup dell'inchiostro](#)
- [Sensore automatico del tipo di carta](#)


Per una descrizione degli accessori opzionali, consultare la pagina [Accessori opzionali](#).

5.1 Funzioni della stampante (HP Deskjet 6520 series)


La stampante HP dispone di diversi componenti e funzioni che rendono le operazioni di stampa più semplici ed efficienti.



1. Pulsanti e spie
2. Vassoi della carta

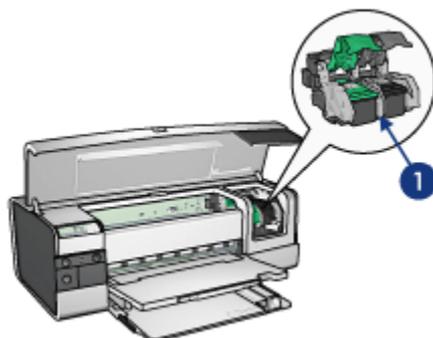


1. Cartucce
2. Sensore automatico del tipo di carta (non illustrato)
3. Modalità Backup dell'inchiostro (non illustrato)

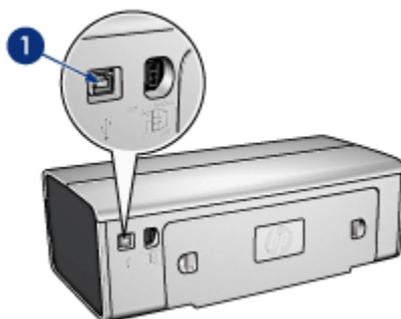

1. Porta USB

Accessori opzionali

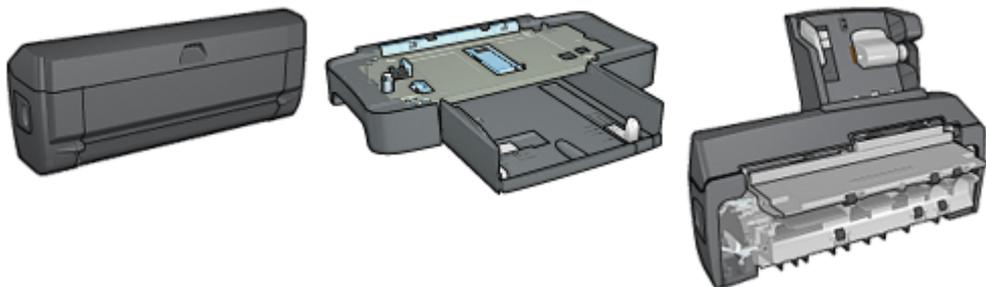

Accessorio di stampa automatica in fronte/retro (opzionale)


Accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune (opzionale)

Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni (opzionale)

Nota: la disponibilità degli accessori varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

5.2 Pulsanti e spie (HP Deskjet 6520 series)

Utilizzare i pulsanti della stampante per accenderla e spegnerla e per annullare e riavviare un processo di stampa. Le spie della stampante indicano lo stato della stampante.

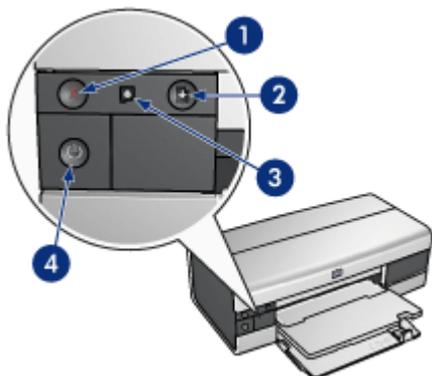

1. Pulsante di annullamento
2. Pulsante e spia Riprendi
3. Spia di stato delle cartucce
4. Pulsante e spia di accensione

Pulsante di annullamento della stampa

Premendo tale pulsante è possibile annullare il processo di stampa corrente.

Spia di stato delle cartucce

La spia di stato delle cartucce si accende o lampeggia quando una cartuccia necessita di assistenza.

Pulsante e spia Riprendi

La spia Riprendi lampeggia quando è richiesta un'azione, come ad esempio caricare la carta o rimuovere la carta inceppata. Una volta risolto il problema, premere il pulsante Riprendi per continuare la stampa.

Pulsante e spia di accensione

Il pulsante di accensione consente di accendere e spegnere la stampante. Sono necessari alcuni secondi perché la stampante venga attivata dopo aver premuto tale pulsante.

La spia di accensione lampeggia quando la stampante è in fase di elaborazione.



Attenzione: per accendere o spegnere la stampante, utilizzare sempre il pulsante di accensione. L'uso di una prolunga, di un dispositivo di protezione da sovratensione o di un interruttore a parete per accendere e spegnere la stampante può causare un malfunzionamento della stessa.


5.3 Vassoi della carta (HP Deskjet 6520 series)

Per informazioni sui vassoi della carta, selezionare uno dei seguenti argomenti:

- [Apertura dei vassoi della carta](#)
- [Vassoio di alimentazione](#)
- [Vassoio di uscita](#)
- [Chiusura dei vassoi della carta](#)

Apertura dei vassoi della carta

Per aprire i vassoi della carta, sollevare il coperchio della stampante.

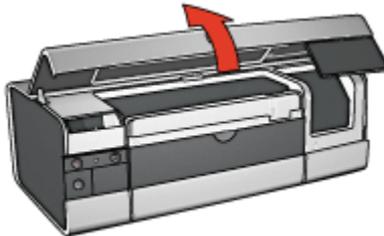

Vassoio di alimentazione

Il vassoio di alimentazione contiene la carta o un altro tipo di supporto su cui si desidera stampare.



1. Vassoio di alimentazione

Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con i bordi del supporto su cui si desidera stampare.



1. Guida della larghezza della carta
2. Guida della lunghezza della carta

Per stampare su carta di grandi dimensioni, ad esempio il formato Legal, estrarre la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio di alimentazione, quindi estrarre la relativa estensione.



1. Estensione del vassoio di alimentazione


Vassoio di uscita

Le pagine stampate vengono depositate nel vassoio di uscita.



1. Vassoio di uscita

Per evitare che la carta cada dal vassoio di uscita, estrarre l'estensione del vassoio e aprire il relativo fermo.

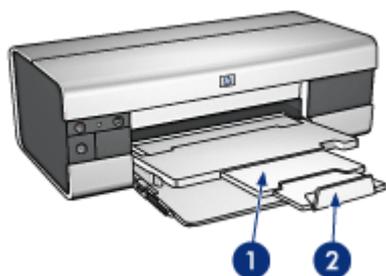

1. Estensione del vassoio di uscita
2. Fermo dell'estensione del vassoio di uscita


Chiusura dei vassoi della carta

Per chiudere il vassoio della carta, effettuare le seguenti operazioni:


1. Se necessario, chiudere il fermo dell'estensione del vassoio di uscita, quindi spingere l'estensione all'interno del vassoio di uscita.




2. Sollevare il coperchio della stampante.
3. Sollevare il vassoio di uscita.

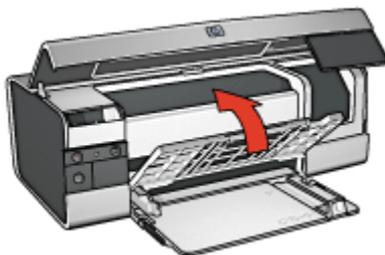


4. Verificare che l'estensione del vassoio di alimentazione sia stata spinta all'interno, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio.

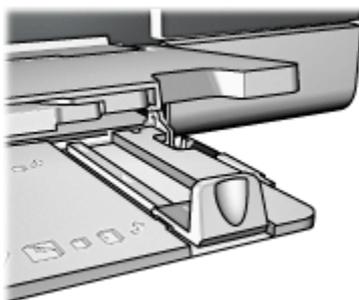

5. Sollevare il vassoio di alimentazione.

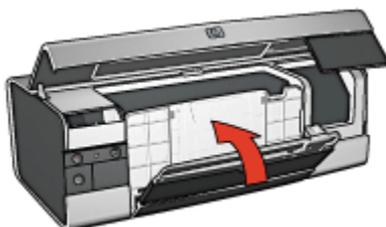

6. Chiudere il coperchio della stampante.

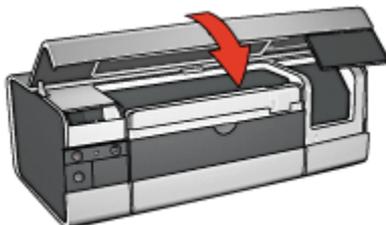


6 Collegamento alla stampante

- USB
- Porta USB anteriore (HP Deskjet 6540-50 series)
- Collegamento in rete
 - Condivisione della stampante
 - HP Jetdirect 175x
 - HP Jetdirect 310x
 - HP Jetdirect 380x

Nota: il supporto per il collegamento in rete varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

6.1 USB

Il collegamento della stampante al computer avviene mediante un cavo USB (Universal Serial Bus).

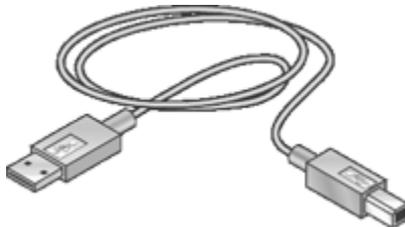

Per istruzioni sul collegamento della stampante mediante un cavo USB, consultare lo schema di configurazione fornito con la stampante.

6.2 Porta USB anteriore (HP Deskjet 6540-50 series)

Utilizzare la porta USB anteriore della stampante per collegare rapidamente la stampante a un computer portatile.



1. Porta USB anteriore

Per utilizzare la porta USB anteriore, collegare il computer portatile alla porta USB anteriore utilizzando un cavo USB. Verificare che la stampante sia selezionata in **Scelta Risorse**.

6.3 Collegamento in rete

È possibile rendere disponibile una stampante agli altri computer in rete [condividendola](#).

Per mettere in rete una stampante, è possibile utilizzare i seguenti server di stampa HP Jetdirect:

- HP Jetdirect 175x
- HP Jetdirect 310x
- HP Jetdirect 380x

Nota: la disponibilità di HP Jetdirect varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

6.3.1 Condivisione della stampante

La stampante può essere collegata direttamente a un computer in rete e quindi condivisa con altri computer della rete.

Per istruzioni sulla condivisione della stampante in rete, fare clic su **Pannello di Controllo** dal menu **Apple**, quindi fare clic su **Condivisione stampante USB**.

6.3.2 HP Jetdirect 175x

Utilizzare i server di stampa per collegare la stampante direttamente alla rete in modo che possa essere utilizzata da qualsiasi computer in rete.

HP J6035A Jetdirect 175x

- Collegamento USB della stampante
- Collegamento in rete 100Base-Tx (Fast Ethernet) e/o 10Base-T (Ethernet)
- Reti TCP/IP, IPX/SPX direct mode, Apple EtherTalk
- Computer con Windows 98, 2000, Me e XP e MacOS

Nota: la disponibilità di HP Jetdirect varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

6.3.3 HP Jetdirect 310x

Utilizzare i server di stampa per collegare la stampante direttamente alla rete in modo che possa essere utilizzata da qualsiasi computer in rete.

HP J6038A Jetdirect 310x

- Collegamento USB della stampante
- Collegamento in rete 100Base-Tx (Fast Ethernet) e/o 10Base-T (Ethernet)
- Reti TCP/IP, IPX/SPX direct mode, Apple EtherTalk
- Computer con Windows 98, 2000, Me e XP e MacOS

Nota: la disponibilità di HP Jetdirect varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

6.3.4 HP Jetdirect 380x

Utilizzare i server di stampa per collegare la stampante direttamente alla rete in modo che possa essere utilizzata da qualsiasi computer in rete.

HP J6061A Jetdirect 380x

- Collegamento USB della stampante
- Collegamento di rete senza fili 802.11b (Wi-Fi), con cifratura e autenticazione 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS
- Reti TCP/IP, IPX/SPX, Novell NetWare, Apple EtherTalk, Unix/Linux
- Computer con Windows 98, 2000, Me e XP e MacOS

Nota: la disponibilità di HP Jetdirect varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

7 Stampa di fotografie (HP Deskjet 6540-50 series)

Selezionare il tipo di fotografia da stampare:

Foto senza bordi



Foto di piccole dimensioni senza bordi



Foto di grandi dimensioni senza bordi



Foto panoramiche senza bordi

Foto con bordo bianco



Foto di piccole dimensioni con bordo bianco



Foto di grandi dimensioni con bordo bianco



Foto panoramiche con bordo bianco

Ottimizzazione delle foto

L'utilizzo delle [funzioni di stampa di fotografie](#) della stampante consente di ottimizzare le fotografie.

7.1 Ottimizzazione delle foto

Il software della stampante offre numerose funzioni per facilitare la stampa delle foto digitali e per migliorare la qualità delle foto:

- Per ritoccare le foto, utilizzare le [opzioni di fotografia digitale HP](#).
- Per raggiungere la massima risoluzione, utilizzare la modalità [Max dpi](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).

Istruzioni per dare un tocco professionale alle foto digitali:

- Utilizzare la [cartuccia fotografica](#) per ottenere colori perfetti.
- Utilizzare le [impostazioni colore](#) per modificare i colori nelle stampe.
- Per foto in bianco e nero di ottima qualità, utilizzare la [cartuccia per stampe fotografiche in grigio](#).
- Stampare le [foto in bianco e nero](#).
- Stampare fino ai bordi della carta fotografica con [stampa senza bordi](#).

Per impedire alla carta fotografica di arricciarsi, seguire le [indicazioni per la conservazione della carta fotografica](#).

7.2 Opzioni di fotografia digitale HP

La stampante dispone di numerose funzioni che consentono di migliorare la qualità delle fotografie digitali.

Per accedere al pannello **Fotografia digitale**, effettuare le seguenti operazioni.

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Fotografia digitale**.

Descrizione

Utilizzare il pannello **Fotografia digitale** per impostare queste opzioni:



1. **Menu Opzioni:** selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Flash digitale:** schiarisce le immagini scure. Per regolare automaticamente la luminosità, fare clic su **Automatico**.

- **Miglioramento contrasto:** consente di regolare il contrasto in base alle proprie preferenze. Per regolare automaticamente il contrasto, fare clic su **Automatico**.
 - **SmartFocus:** consente di migliorare la qualità e la definizione dell'immagine. Per rendere più nitidi i dettagli nelle immagini, fare clic su **Attivato**.
 - **Uniformità:** consente di riprodurre un'immagine in modo uniforme. Per consentire al driver della stampante di impostare automaticamente il livello di uniformità dell'immagine, fare clic su **Automatico**.
 - **Definizione dettagli:** consente di regolare la nitidezza dell'immagine in base alle proprie preferenze. Per consentire al driver della stampante di impostare automaticamente il livello di definizione dei dettagli dell'immagine, fare clic su **Automatico**.
2. **Menu Imposta tutte le impostazioni:** selezionare una delle seguenti opzioni di impostazione:
- **Disattiva tutto:** disattiva tutte le opzioni di fotografia digitale.
 - **Imposta tutto su Automatico:** imposta tutte le opzioni di fotografia digitale su **Automatico**.
 - **Usa predef di fabbrica:** imposta tutte le opzioni di fotografia digitale su una serie di opzioni di stampa predefinite.

7.3 Max dpi

L'impostazione della qualità di stampa **Max dpi** offre una stampa a 4800 x 1200 dpi ottimizzati.

La modalità di stampa 4800 x 1200 dpi ottimizzati è la risoluzione più alta supportata dalla stampante. Quando si seleziona la risoluzione 4800 x 1200 dpi ottimizzati nel driver della stampante, la cartuccia in tricromia stampa in modalità 4800 x 1200 dpi ottimizzati (fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati a colori e 1200 dpi in ingresso). Se è installata anche una [cartuccia fotografica](#), la qualità della stampa risulta ancora più elevata. Se la cartuccia fotografica non viene fornita con la stampante, è possibile acquistarla separatamente.

Per stampare in modalità 4800 x 1200 dpi ottimizzati, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.



3. Nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**, fare clic su **Max dpi**.
4. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7.4 Stampa economica delle fotografie

Carta fotografica per uso quotidiano HP

Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare **Carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida** e impostare la **Qualità di stampa** su **Normale**.

La **Carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida** è stata pensata per realizzare foto di qualità con meno inchiostro.

Nota: per foto di qualità superiore, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e impostare la **Qualità di stampa** su **Ottima** o **Max dpi**.

7.5 Cartuccia fotografica

La cartuccia fotografica utilizzata in combinazione con la cartuccia in tricromia, consente di produrre fotografie a sei inchiostri, praticamente prive di difetti e che non sbiadiscono.



Se la cartuccia fotografica non viene fornita con la stampante, è possibile acquistarla separatamente.

Installazione della cartuccia fotografica

Per installare la cartuccia fotografica, rimuovere la cartuccia del nero dalla stampante, quindi installare la cartuccia fotografica nello scomparto a destra del supporto delle cartucce.

Per ulteriori informazioni, vedere la pagina [Installazione delle cartucce](#).

Uso della cartuccia fotografica

Per stampare in modalità di stampa a colori con sei inchiostri, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
3. Scegliere il tipo di carta fotografica appropriato nell'elenco a discesa **Tipo di carta**.
4. Fare clic su una delle seguenti modalità di qualità di stampa nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**.
 - **Normale**
 - **Ottima**
 - **Max dpi**
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Conservazione della cartuccia fotografica

Per conservare la cartuccia in buono stato, attenersi alle [indicazioni per la conservazione delle cartucce](#).


7.6 Uso delle impostazioni colore

Utilizzare il pannello **Colore** per regolare l'aspetto dei colori sul documento stampato.

Se si regolano queste impostazioni, i colori stampati saranno diversi da quelli visualizzati sul monitor del computer.

Per specificare le impostazioni colore, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Colore**.

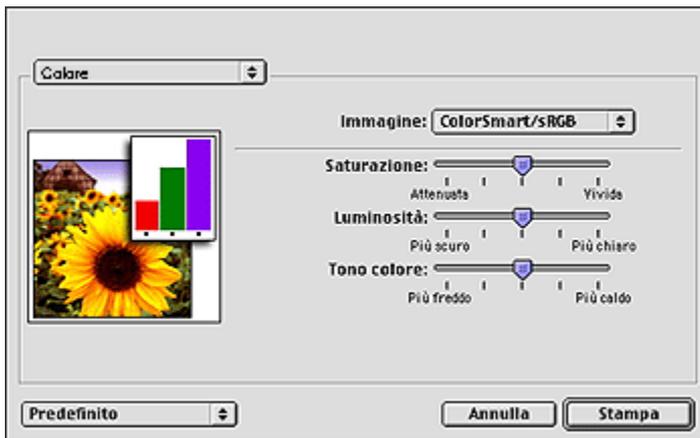

3. Verificare che nell'elenco a discesa **Immagine** sia selezionata l'opzione **ColorSmart/sRGB**.
4. Regolare la **Saturazione**, la **Luminosità** e **Tono colore** per modificare la stampa dei colori.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7.7 Cartuccia per stampe fotografiche in grigio

La cartuccia per stampe fotografiche in grigio, utilizzata in combinazione con la cartuccia in tricromia, consente di stampare fotografie in bianco e nero di alta qualità.



Se la cartuccia per stampe fotografiche in grigio non viene fornita con la stampante, è possibile acquistarla separatamente.

Installazione della cartuccia per stampe fotografiche in grigio

Per installare la cartuccia per stampe fotografiche in grigio, rimuovere la cartuccia del nero dalla stampante, quindi installare la cartuccia per stampe fotografiche in grigio nello scomparto a destra del supporto delle cartucce.

Per ulteriori informazioni, vedere la pagina [Installazione delle cartucce](#).

Uso della cartuccia per stampe fotografiche in grigio

Per utilizzare la cartuccia per stampe fotografiche in grigio, attenersi alla [procedura per stampare una foto in bianco e nero](#).

Conservazione della cartuccia per stampe fotografiche in grigio

Per conservare la cartuccia in buono stato, attenersi alle [indicazioni per la conservazione delle cartucce](#).

7.8 Stampa di foto in bianco e nero

Con la stampante è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- [Stampare una foto in bianco e nero](#)
- [Stampare una foto a colori in bianco e nero](#)

Per ottenere foto in bianco e nero di ottima qualità, installare nella stampante una [cartuccia per stampe fotografiche in grigio](#) e una cartuccia in tricromia.


Stampa di una foto in bianco e nero

Per stampare una foto già in bianco e nero, seguire le istruzioni per il [tipo e il formato della foto](#) che si desidera stampare.

Stampa di una foto a colori in bianco e nero

Per stampare una foto a colori in bianco e nero, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Colore**.

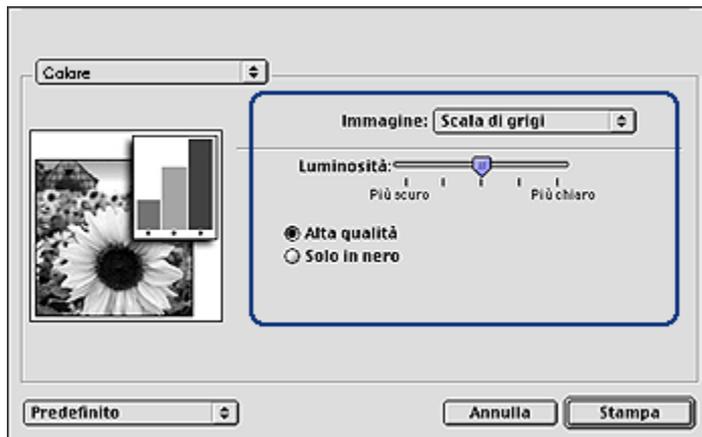

3. Nell'elenco a discesa **Immagine**, fare clic su **Scala di grigi**.
4. Fare clic su **Alta qualità**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7.9 Stampa di foto senza bordi

Utilizzare la stampa senza bordi per stampare fino ai bordi di alcuni tipi di carta e su una gamma di formati di carta standard e personalizzata, da carta fotografica 102x152 mm (4x6 in) a 210x594 mm (8,5x23,4 in) su formato fotografico personalizzato.


Indicazioni utili

- Non stampare i documenti senza bordi in **modalità Backup dell'inchiostro**. Tenere sempre due cartucce installate nella stampante.
- Aprire il file in un'applicazione software e assegnare il formato per le immagini. Accertarsi che tale formato corrisponda al formato della carta su cui si desidera stampare l'immagine.

Stampa

Per stampare un documento senza bordi, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il file da stampare.
2. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**.

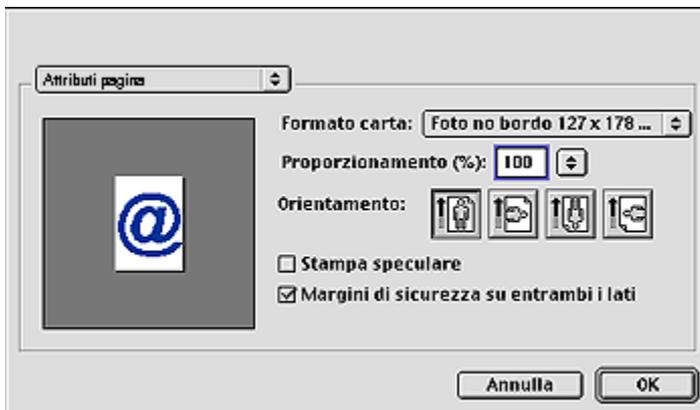

3. Fare clic sul formato carta senza bordi appropriato nell'elenco **Formato carta**.
4. Fare clic su **OK**.
5. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Se si stampa su carta fotografica con linguetta a strappo, rimuovere la linguetta per rendere il documento completamente privo di bordi.



7.10 Conservazione e gestione della carta fotografica

Per mantenere inalterata la qualità della carta fotografica HP, attenersi alle seguenti istruzioni.

Conservazione

- Tenere la carta fotografica inutilizzata in una busta di plastica richiudibile all'interno della confezione originale. Conservare la confezione della carta fotografica su una superficie piana in un luogo fresco.
- Quando si è pronti a stampare, estrarre dalla busta di plastica solo la carta che si intende utilizzare immediatamente. Al termine della stampa, riporre nella busta di plastica eventuale carta fotografica inutilizzata.
- Non lasciare la carta fotografica inutilizzata nel vassoio della carta della stampante per evitare che inizi ad arricciarsi compromettendo la qualità delle fotografie.

Gestione

- Tenere sempre la carta fotografica per i bordi. Impronte digitali sulla carta fotografica possono ridurre la qualità di stampa.
- Verificare che la carta fotografica non sia arricciata. Se la carta fotografica è arricciata, inserirla in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta fino a farla tornare piana. Se il problema persiste, utilizzare carta fotografica non arricciata.

7.11 Foto di piccole dimensioni senza bordi (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una [cartuccia fotografica](#) in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.

2. Estrarre il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.
Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso. Se si utilizza una carta fotografica con linguetta a strappo, verificare che la linguetta sia rivolta in direzione opposta alla stampante.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
7. Reinserire il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta senza bordi appropriato
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta:** fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le [opzioni di fotografia digitale HP](#).
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7.12 Foto di grandi dimensioni senza bordi (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una [cartuccia fotografica](#) in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.
Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta senza bordi appropriato
 - **Orientamento**: l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7.13 Foto panoramiche senza bordi (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una **cartuccia fotografica** in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina **Ottimizzazione delle foto**.
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare **carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida**.
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le **istruzioni per la conservazione della carta fotografica**.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).

5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

Nota: alcuni formati carta panoramici potrebbero fuoriuscire dal bordo del vassoio di alimentazione. Quando si stampa su queste carte, accertarsi di far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con il bordo della carta.

7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta senza bordi appropriato
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:

- **Tipo di carta:** fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
 7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7.14 Foto di piccole dimensioni con bordo bianco (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una **cartuccia fotografica** in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina **Ottimizzazione delle foto**.
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare **carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida**.
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le **istruzioni per la conservazione della carta fotografica**.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Estrarre il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le **istruzioni per la conservazione della carta fotografica**.

5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso. Se si utilizza una carta fotografica con linguetta a strappo, verificare che la linguetta sia rivolta in direzione opposta alla stampante.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
7. Reinscrivere il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta appropriato
 - **Orientamento**: l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7.15 Foto di grandi dimensioni con bordo bianco (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una **cartuccia fotografica** in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.

- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).

5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta appropriato
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.

3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le [opzioni di fotografia digitale HP](#).
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7.16 Foto panoramiche con bordo bianco (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una [cartuccia fotografica](#) in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).

5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

Nota: alcuni formati carta panoramici potrebbero fuoriuscire dal bordo del vassoio di alimentazione. Quando si stampa su queste carte, accertarsi di far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con il bordo della carta.

7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta appropriato
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta:** fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le [opzioni di fotografia digitale HP](#).
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

8 Stampa di fotografie (HP Deskjet 6520 series)

Selezionare il tipo di fotografia da stampare:

Foto senza bordi



Foto di piccole dimensioni senza bordi



Foto di grandi dimensioni senza bordi



Foto panoramiche senza bordi

Foto con bordo bianco



Foto di piccole dimensioni con bordo bianco



Foto di grandi dimensioni con bordo bianco



Foto panoramiche con bordo bianco

Ottimizzazione delle foto

L'utilizzo delle [funzioni di stampa di fotografie](#) della stampante consente di ottimizzare le fotografie.

8.1 Stampa di foto in bianco e nero

Con la stampante è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Stampare una foto in bianco e nero
- Stampare una foto a colori in bianco e nero

Per ottenere foto in bianco e nero di ottima qualità, installare nella stampante una cartuccia per stampe fotografiche in grigio e una cartuccia in tricromia.


Stampa di una foto in bianco e nero

Per stampare una foto già in bianco e nero, seguire le istruzioni per il [tipo](#) e il [formato della foto](#) che si desidera stampare.

Stampa di una foto a colori in bianco e nero

Per stampare una foto a colori in bianco e nero, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Colore**.

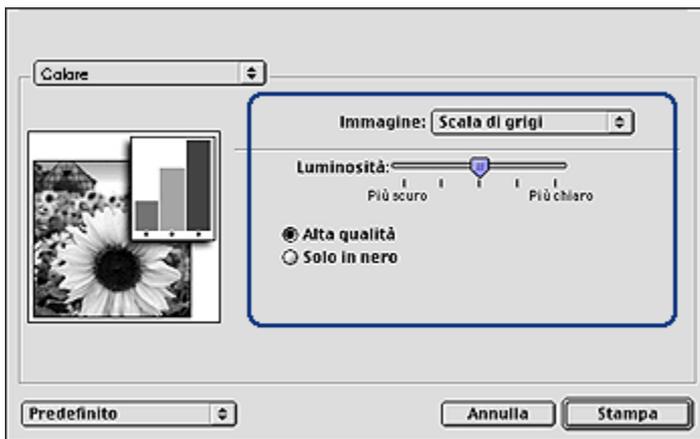

3. Nell'elenco a discesa **Immagine**, fare clic su **Scala di grigi**.
4. Fare clic su **Alta qualità**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

8.2 Foto di piccole dimensioni senza bordi (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una [cartuccia fotografica](#) in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).


- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).

5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso. Se si utilizza una carta fotografica con linguetta a strappo, verificare che la linguetta sia rivolta in direzione opposta alla stampante.

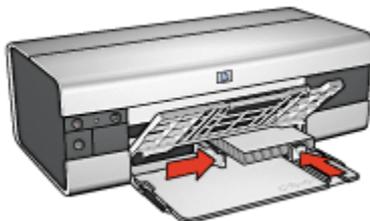

6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta senza bordi appropriato
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.

5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta:** fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le [opzioni di fotografia digitale HP](#).
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

8.3 Foto di grandi dimensioni senza bordi (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una [cartuccia fotografica](#) in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta senza bordi appropriato
 - **Orientamento**: l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

8.4 Foto panoramiche senza bordi (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una **cartuccia fotografica** in combinazione con una cartuccia in tricromia.


- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).

5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.

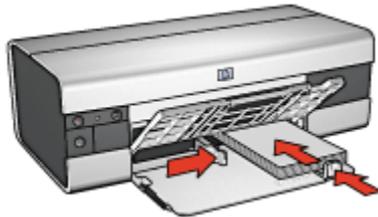

6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

Nota: alcuni formati carta panoramici potrebbero fuoriuscire dal bordo del vassoio di alimentazione. Quando si stampa su queste carte, accertarsi di far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con il bordo della carta.

7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta senza bordi appropriato
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta:** fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le [opzioni di fotografia digitale HP](#).
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

8.5 Foto di piccole dimensioni con bordo bianco (HP Deskjet 6520 series)


Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una [cartuccia fotografica](#) in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.

2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.
Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso. Se si utilizza una carta fotografica con linguetta a strappo, verificare che la linguetta sia rivolta in direzione opposta alla stampante.

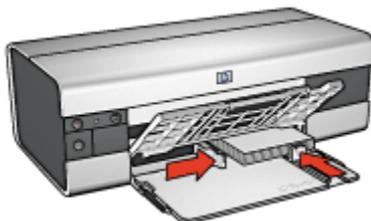

6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta appropriato
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta:** fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le [opzioni di fotografia digitale HP](#).
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

8.6 Foto di grandi dimensioni con bordo bianco (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una [cartuccia fotografica](#) in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina [Ottimizzazione delle foto](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).

5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta appropriato
 - **Orientamento**: l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

8.7 Foto panoramiche con bordo bianco (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili


- Per ottenere risultati di alta qualità, utilizzare una **cartuccia fotografica** in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di foto, vedere la pagina **Ottimizzazione delle foto**.
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare **carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida**.
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le **istruzioni per la conservazione della carta fotografica**.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Verificare che la carta fotografica non sia ondulata.

Se la carta fotografica è ondulata, vedere le [istruzioni per la conservazione della carta fotografica](#).

5. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.

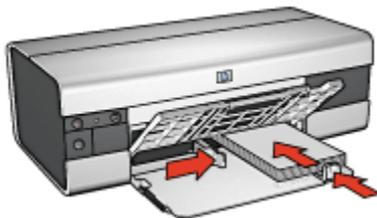

6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

Nota: alcuni formati carta panoramici potrebbero fuoriuscire dal bordo del vassoio di alimentazione. Quando si stampa su queste carte, accertarsi di far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con il bordo della carta.

7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta appropriato
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:

- **Tipo di carta:** fare clic su **Carta fotografica**, quindi sul tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le [opzioni di fotografia digitale HP](#).
 7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9 Stampa di altri documenti (HP Deskjet 6540-50 series)



Messaggi di posta elettronica



Lettere



Documenti



Buste



Cartoline



Brochure



Biglietti d'auguri



Lucidi



Etichette



Schede



Opuscoli



Poster



Striscioni continui



Supporti per il trasferimento a caldo

Suggerimenti per la stampa

I suggerimenti per la stampa consentono di ridurre al minimo costi e tempi ottimizzando la qualità delle stampe.

Software della stampante

Informazioni sul software della stampante.

9.1 Messaggi di posta elettronica (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



6. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare le seguenti impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze:
 - [Qualità di stampa](#)
 - [Alimentazione carta](#)
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.2 Lettere (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per istruzioni relative alla stampa su una busta, consultare la pagina [Buste](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



1. Carta Letter o A4



2. Carta Legal

Nota: se si utilizza carta intestata, verificare che sia rivolta verso il basso e verso l'interno della stampante.

6. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare le seguenti impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze:

- [Qualità di stampa](#)
 - [Alimentazione carta](#)
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.3 Documenti (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Risparmiare carta con la [stampa in fronte/retro](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



1. Carta Letter o A4



2. Carta Legal

6. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.

4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare le seguenti impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze:
 - [Qualità di stampa](#)
 - [Alimentazione carta](#)
 - [Stampa in fronte/retro](#)
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.4 Buste (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Evitare di utilizzare le buste che presentano le seguenti caratteristiche:
 - Contengono fermagli o aree trasparenti
 - Presentano bordi spessi, irregolari o piegati
 - Sono in materiale lucido o in rilievo
 - Sono gualcite, strappate o comunque danneggiate.
- Prima di inserire le buste nel vassoio di alimentazione, allinearne i bordi.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 buste.

Preparazione per la stampa

Se si stampa un'unica busta, utilizzare lo [slot di alimentazione per busta](#).

Se si stampano più buste, effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Estrarre il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Posizionare le buste sulla parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso il basso e la linguetta rivolta verso sinistra. Spingere le buste nella stampante finché non si bloccano.



5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con le buste.
6. Reinscrivere il vassoio di uscita.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.5 Cartoline (HP Deskjet 6540-50 series)



Se alla stampante è collegato l'accessorio opzionale di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni, attenersi alla [procedura per la stampa di cartoline con l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni](#).

Indicazioni utili

- Utilizzare soltanto cartoline e supporti di stampa di piccole dimensioni compatibili con le specifiche dei formati carta della stampante. Per le specifiche, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 60 cartoline.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.

2. Estrarre il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire le cartoline nella parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso il basso e uno dei lati corti rivolto verso la stampante. Spingere le cartoline nella stampante finché non si bloccano.



5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con le cartoline.
6. Reinserire il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta appropriato

Nota: per stampare una cartolina senza bordi, fare clic sul formato fotografico senza bordi che corrisponde al formato della cartolina.

 - **Orientamento**: l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di carta appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Nota: se viene visualizzato un messaggio di esaurimento della carta, verificare che le cartoline siano inserite correttamente nel vassoio della carta.

9.6 Brochure (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Istruzioni per stampare [brochure senza bordi](#).
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la carta HP per brochure e pieghevoli.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Posizionare la carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



6. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
4. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi specificare le seguenti impostazioni:

- **Tipo di carta:** il tipo di carta da brochure appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.7 Biglietti d'auguri (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Aprire i biglietti già piegati, quindi inserirli nel vassoio di alimentazione.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta per biglietti d'auguri HP.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 biglietti.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Aprire a ventaglio i biglietti d'auguri per separarli, quindi allinearne i bordi.
5. Inserire nel vassoio di alimentazione i biglietti d'auguri con il lato da stampare rivolto verso il basso. Spingere i biglietti nella stampante finché non si bloccano.
6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa** e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

3. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
4. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi specificare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di carta per biglietti d'auguri appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.8 Lucidi (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualità.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 lucidi.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire i lucidi nel vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso il basso e la striscia adesiva rivolta verso l'alto e verso la stampante.



5. Spingere con delicatezza i lucidi nella stampante finché non si bloccano, facendo attenzione che le strisce adesive non aderiscano tra loro.
6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa** e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
3. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
4. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi specificare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di pellicola per lucido appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Normale** o **Ottima**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.9 Etichette (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Utilizzare soltanto etichette specifiche per le stampanti a getto d'inchiostro.
- Utilizzare soltanto fogli di etichette completi.
- Accertarsi che le etichette non siano appiccicose, piegate o arricciate e che non si staccino dal foglio di protezione.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 fogli di etichette (utilizzare solo fogli di etichette in formato Letter o A4).

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Aprire a ventaglio i fogli di etichette per separarli, quindi allinearne i bordi.
5. Posizionare i fogli di etichette nel vassoio di alimentazione con il lato da stampare rivolto verso il basso. Spingere i fogli nella stampante finché non si bloccano.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con il bordo dei fogli.
7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** A4 o Letter
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
6. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.10 Schede e altri supporti di piccole dimensioni (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Utilizzare soltanto schede e supporti di stampa di piccole dimensioni compatibili con le specifiche dei formati carta della stampante. Per le specifiche, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 60 schede.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.

2. Estrarre il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire le schede nella parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso il basso e uno dei lati corti rivolto verso la stampante. Spingere le schede nella stampante finché non si bloccano.



5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con le schede.
6. Reinserire il vassoio di uscita.

Stampa


1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta appropriato

Nota: per stampare una scheda senza bordi, fare clic sul formato fotografico senza bordi che corrisponde al formato della scheda.

 - **Orientamento**: l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di carta appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.


Nota: se viene visualizzato un messaggio di esaurimento della carta, verificare che le schede siano inserite correttamente nel vassoio della carta.

9.11 Opuscoli (HP Deskjet 6540-50 series)

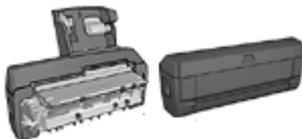

Se alla stampante è collegato un accessorio di stampa in fronte/retro, seguire la [procedura per stampare automaticamente un opuscolo](#).

Con questo tipo di stampa, le pagine vengono disposte e ridimensionate automaticamente, in modo da risultare nell'ordine corretto quando vengono ripiegate in forma di opuscolo.

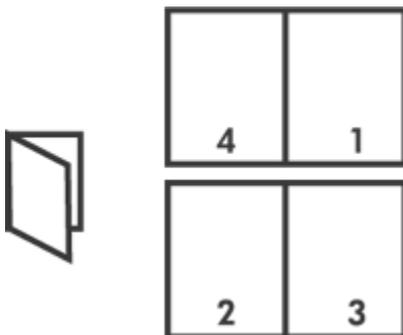

Indicazioni utili

Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.

5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.




6. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

Per stampare un opuscolo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Formato**.

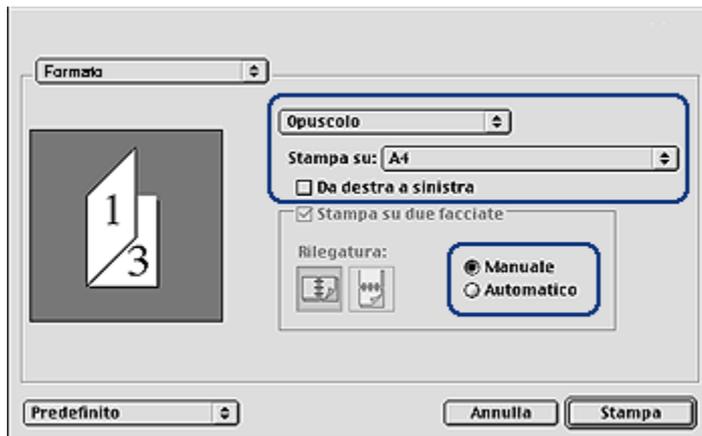

3. Nel menu, fare clic su **Opuscolo**.
4. Nell'elenco a discesa **Stampa su**, fare clic sul formato carta appropriato.
5. Per ordinare le pagine da destra a sinistra, selezionare la casella di controllo **Da destra a sinistra**.

Nota: per la maggior parte delle lingue, lasciare al casella di controllo **Da destra a sinistra** deselezionata.

6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7. Quando richiesto, ricaricare le pagine stampate nel vassoio di alimentazione come illustrato nella figura che segue.



8. Fare clic su **Continua** per completare la stampa dell'opuscolo.

9.12 Poster (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Una volta stampate le sezioni di un poster, unire con nastro adesivo i vari fogli dopo averne ritagliato i bordi.



- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.

4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



6. Abbassare il vassoio di uscita.


Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa** e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare il pannello **Formato**, quindi selezionare le seguenti opzioni:
 - **Menu Più pagine per foglio: Stampa a sezioni**
 - **Dimensione sezioni: 2x2, 3x3 o 4x4**.
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.13 Striscioni continui (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la carta per striscione continuo HP.
- Rimuovere eventuali strisce perforate dalla carta per striscione continuo prima di caricarla nel vassoio di alimentazione.

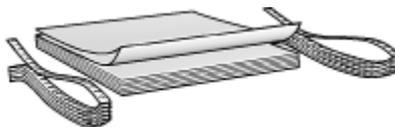

- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Estrarre il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Posizionare la carta per striscione continuo nel vassoio di alimentazione in modo tale che il bordo non attaccato si trovi sopra la risma di carta e rivolto verso la stampante.



1. Bordo non attaccato
5. Far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con la carta.

Nota: quando si stampa uno striscione continuo, non inserire il vassoio di uscita nella stampante.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#).
2. Nell'elenco a discesa **Formato carta**, fare clic su **Carta per striscione continuo A4** o **Carta per striscione continuo Letter**.
3. Fare clic su **OK**.
4. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
5. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
6. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
7. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
8. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

9.14 Supporti per il trasferimento a caldo (HP Deskjet 6540-50 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo.
- Quando si stampa un'immagine speculare, il testo e le immagini vengono invertiti orizzontalmente rispetto a come appaiono sullo schermo del computer.



- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire nel vassoio di alimentazione il supporto per il trasferimento a caldo con il lato da stampare rivolto verso il basso.
5. Spingere la carta nella stampante finché non si blocca.
6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



7. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi selezionare le seguenti impostazioni:

Nota: alcuni tipi di carta per il trasferimento a caldo non richiedono la stampa di un'immagine speculare. Per verificare se è richiesta la stampa di un'immagine speculare, consultare le istruzioni fornite con la carta per il trasferimento a caldo.

- **Formato carta:** **A4** o **Letter**
 - **Stampa speculare:** selezionata.
2. Fare clic su **OK**.
 3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
 4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
 5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
 6. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o sul tipo di carta per il trasferimento a caldo appropriato.
 7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10 Stampa di altri documenti (HP Deskjet 6520 series)



Messaggi di posta elettronica



Lettere



Documenti



Buste



Cartoline



Brochure



Biglietti d'auguri



Lucidi



Etichette



Schede



Opuscoli



Poster



Striscioni continui



Supporti per il trasferimento a caldo

Suggerimenti per la stampa

I suggerimenti per la stampa consentono di ridurre al minimo costi e tempi ottimizzando la qualità delle stampe.

Software della stampante

Informazioni sul software della stampante.

10.1 Messaggi di posta elettronica (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi sollevare la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.



5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
6. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa** e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare le seguenti impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze:
 - **Qualità di stampa**
 - **Alimentazione carta**
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.


10.2 Lettere (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Per istruzioni relative alla stampa su una busta, consultare la pagina [Buste](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.

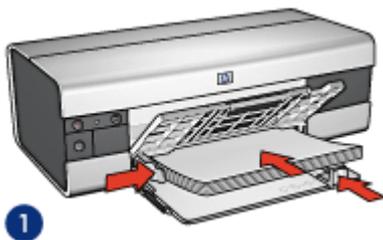

1. Carta Letter o A4



2. Carta Legal

Nota: se si utilizza carta intestata, verificare che sia rivolta verso il basso e verso l'interno della stampante.

5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
6. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare le seguenti impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze:

- [Qualità di stampa](#)
 - [Alimentazione carta](#)
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.


10.3 Documenti (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Risparmiare carta con la [stampa in fronte/retro](#).
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.
5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.

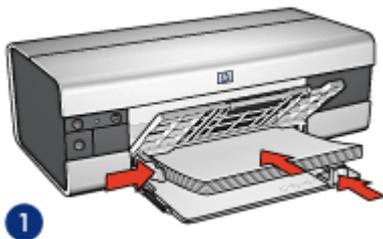

1. Carta Letter o A4



2. Carta Legal

6. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).

3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare le seguenti impostazioni di stampa in base alle proprie esigenze:
 - [Qualità di stampa](#)
 - [Alimentazione carta](#)
 - [Stampa in fronte/retro](#)
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10.4 Buste (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Evitare di utilizzare le buste che presentano le seguenti caratteristiche:
 - Contengono fermagli o aree trasparenti
 - Presentano bordi spessi, irregolari o piegati
 - Sono in materiale lucido o in rilievo
 - Sono gualcite, strappate o comunque danneggiate.
- Prima di inserire le buste nel vassoio di alimentazione, allinearne i bordi.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 buste.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Posizionare le buste sulla parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso il basso e la linguetta rivolta verso sinistra. Spingere le buste nella stampante finché non si bloccano.



5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con le buste.
6. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa** e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10.5 Cartoline (HP Deskjet 6520 series)




Se alla stampante è collegato l'accessorio opzionale di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni, attenersi alla [procedura per la stampa di cartoline con l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni](#).

Indicazioni utili

- Utilizzare soltanto cartoline e supporti di stampa di piccole dimensioni compatibili con le specifiche dei formati carta della stampante. Per le specifiche, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 60 cartoline.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire le cartoline nella parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso il basso e il lato corto rivolto verso la stampante. Spingere le cartoline nella stampante finché non si bloccano.

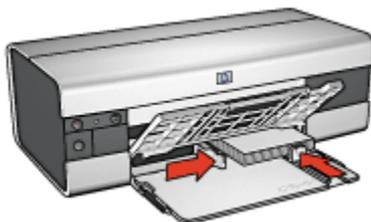

5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con le cartoline.
6. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta appropriato

Nota: per stampare una cartolina senza bordi, fare clic sul formato fotografico senza bordi che corrisponde al formato della cartolina.

 - **Orientamento**: l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di carta appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Nota: se viene visualizzato un messaggio di esaurimento della carta, verificare che le cartoline siano inserite correttamente nel vassoio della carta.

10.6 Brochure (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Istruzioni per stampare [brochure senza bordi](#).
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la carta HP per brochure e pieghevoli.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 25 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio.
4. Posizionare la carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.



5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
6. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
4. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi specificare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di carta da brochure appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.

5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10.7 Biglietti d'auguri (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Aprire i biglietti già piegati, quindi inserirli nel vassoio di alimentazione.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare carta per biglietti d'auguri HP.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 biglietti.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Aprire a ventaglio i biglietti d'auguri per separarli, quindi allinearne i bordi.
5. Inserire nel vassoio di alimentazione i biglietti d'auguri con il lato da stampare rivolto verso il basso. Spingere i biglietti nella stampante finché non si bloccano.
6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



7. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.

4. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi specificare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di carta per biglietti d'auguri appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10.8 Lucidi (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare pellicola per lucidi per stampanti a getto d'inchiostro HP alta qualità.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 lucidi.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire i lucidi nel vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso il basso e la striscia adesiva rivolta verso l'alto e verso la stampante.



5. Spingere con delicatezza i lucidi nella stampante finché non si bloccano, facendo attenzione che le strisce adesive non aderiscano tra loro.
6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con il bordo dei lucidi.
7. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa** e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
3. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
4. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi specificare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di pellicola per lucido appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Normale** o **Ottima**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10.9 Etichette (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Utilizzare soltanto etichette specifiche per le stampanti a getto d'inchiostro.
- Utilizzare soltanto fogli di etichette completi.
- Accertarsi che le etichette non siano appiccicose, piegate o arricciate e che non si staccino dal foglio di protezione.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 30 fogli di etichette (utilizzare solo fogli di etichette in formato Letter o A4).

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Aprire a ventaglio i fogli di etichette per separarli, quindi allinearne i bordi.
5. Posizionare i fogli di etichette nel vassoio di alimentazione con il lato da stampare rivolto verso il basso. Spingere i fogli nella stampante finché non si bloccano.



6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con il bordo dei fogli.
7. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** **A4** o **Letter**
 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
6. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10.10 Schede e altri supporti di piccole dimensioni (HP Deskjet 6520 series)


Indicazioni utili

- Utilizzare soltanto schede e supporti di stampa di piccole dimensioni compatibili con le specifiche dei formati carta della stampante. Per le specifiche, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante.
- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 60 schede.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.

2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Inserire le schede nella parte destra del vassoio di alimentazione, con il lato da stampare rivolto verso il basso e il lato corto rivolto verso la stampante. Spingere le schede nella stampante finché non si bloccano.

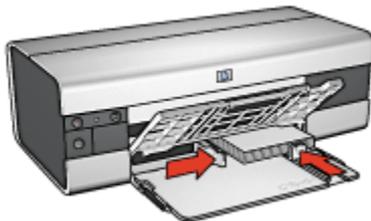

5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con le schede.
6. Abbassare il vassoio di uscita.

Stampa


1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta:** il formato carta appropriato

Nota: per stampare una scheda senza bordi, fare clic sul formato fotografico senza bordi che corrisponde al formato della scheda.

 - **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta:** il tipo di carta appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.


Nota: se viene visualizzato un messaggio di esaurimento della carta, verificare che le schede siano inserite correttamente nel vassoio della carta.

10.11 Opuscoli (HP Deskjet 6520 series)

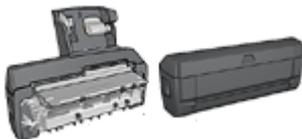

Se alla stampante è collegato un accessorio di stampa in fronte/retro, seguire la [procedura per stampare automaticamente un opuscolo](#).

Con questo tipo di stampa, le pagine vengono disposte e ridimensionate automaticamente, in modo da risultare nell'ordine corretto quando vengono ripiegate in forma di opuscolo.

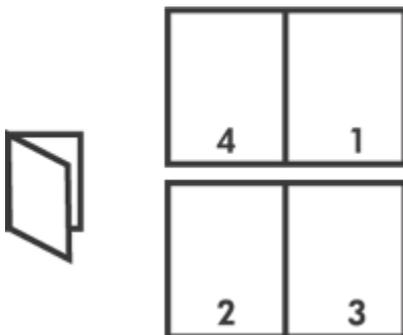

Indicazioni utili

Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi sollevare la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.




5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
6. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

Per stampare un opuscolo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Formato**.

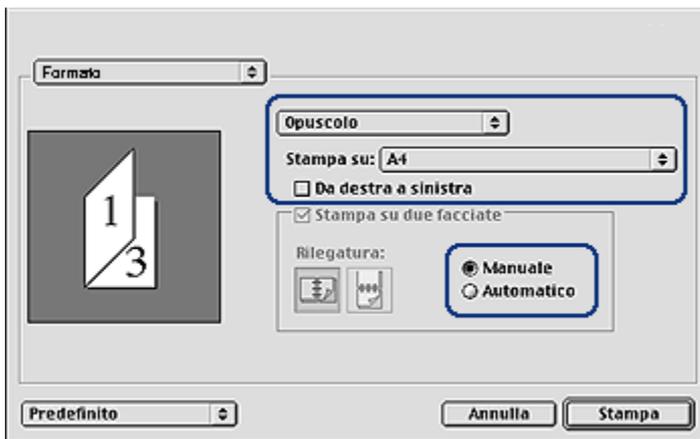


3. Nel menu, fare clic su **Opuscolo**.
4. Nell'elenco a discesa **Stampa su**, fare clic sul formato carta appropriato.
5. Per ordinare le pagine da destra a sinistra, selezionare la casella di controllo **Da destra a sinistra**.

Nota: per la maggior parte delle lingue, lasciare al casella di controllo **Da destra a sinistra** deselezionata.

6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

7. Quando richiesto, ricaricare le pagine stampate nel vassoio di alimentazione come illustrato nella figura che segue.

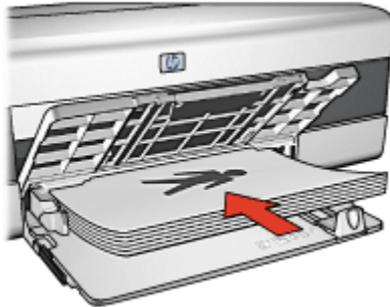

8. Fare clic su **Continua** per completare la stampa dell'opuscolo.

10.12 Poster (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Una volta stampate le sezioni di un poster, unire con nastro adesivo i vari fogli dopo averne ritagliato i bordi.



- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi sollevare la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio.
4. Inserire carta comune nel vassoio di alimentazione spingendola nella stampante finché non si blocca.



5. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.
6. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.


Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa** e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
5. Selezionare il pannello **Formato**, quindi selezionare le seguenti opzioni:
 - **Menu Più pagine per foglio: Stampa a sezioni**
 - **Dimensione sezioni: 2x2, 3x3 o 4x4**.
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10.13 Striscioni continui (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare la carta per striscione continuo HP.
- Rimuovere eventuali strisce perforate dalla carta per striscione continuo prima di caricarla nel vassoio di alimentazione.

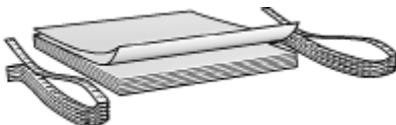

- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita, quindi rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi estrarre la guida della lunghezza della carta.
4. Posizionare la carta per striscione continuo nel vassoio di alimentazione in modo tale che il bordo non attaccato si trovi sopra la risma di carta e rivolto verso la stampante.



1. Bordo non attaccato
5. Far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con la carta.
6. Abbassare il vassoio di uscita.
Non alzare il fermo dell'estensione del vassoio di uscita.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**.
2. Nell'elenco a discesa **Formato carta**, fare clic su **Carta per striscione continuo A4** o **Carta per striscione continuo Letter**.
3. Fare clic su **OK**.
4. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
5. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
6. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
7. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o **Carta comune**.
8. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

10.14 Supporti per il trasferimento a caldo (HP Deskjet 6520 series)

Indicazioni utili

- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo.
- Quando si stampa un'immagine speculare, il testo e le immagini vengono invertiti orizzontalmente rispetto a come appaiono sullo schermo del computer.



- Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 20 fogli.

Preparazione per la stampa

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Sollevare il vassoio di uscita.
3. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta, quindi sollevare la guida della lunghezza della carta fino al bordo del vassoio.
4. Inserire nel vassoio di alimentazione il supporto per il trasferimento a caldo con il lato da stampare rivolto verso il basso.
5. Spingere la carta nella stampante finché non si blocca.
6. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a stretto contatto con la carta.



7. Abbassare il vassoio di uscita, quindi estrarne l'estensione.

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:

Nota: alcuni tipi di carta per il trasferimento a caldo non richiedono la stampa di un'immagine speculare. Per verificare se è richiesta la stampa di un'immagine speculare, consultare le istruzioni fornite con la carta per il trasferimento a caldo.

- **Formato carta:** **A4** o **Letter**
 - **Stampa speculare:** selezionata.
2. Fare clic su **OK**.
 3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
 4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio superiore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
 5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
 6. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico** o sul tipo di carta per il trasferimento a caldo appropriato.
 7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

11 Suggerimenti per la stampa (HP Deskjet 6540-50 series)

Per risparmiare tempo

- Utilizzare l'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune per ricaricare la stampante con frequenza minore.
- Utilizzare il pulsante di selezione della qualità di stampa.
- Stampare dalla prima all'ultima pagina.
- Stampare copie fascicolate.

Per risparmiare denaro

- Stampare un documento in fronte/retro automaticamente o manualmente.
- Stampare più pagine su un unico foglio.
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida.

Per ottimizzare la qualità delle stampe

- Selezionare il tipo di carta corretto.
- Selezionare la qualità di stampa corretta.
- Ridimensionare il documento se necessario.
- Stampare una brochure senza bordi.


11.1 Uso dell'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune

Se l'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune non è installato sulla stampante, eseguire le operazioni di installazione.

Nota: l'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.

Per utilizzare l'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

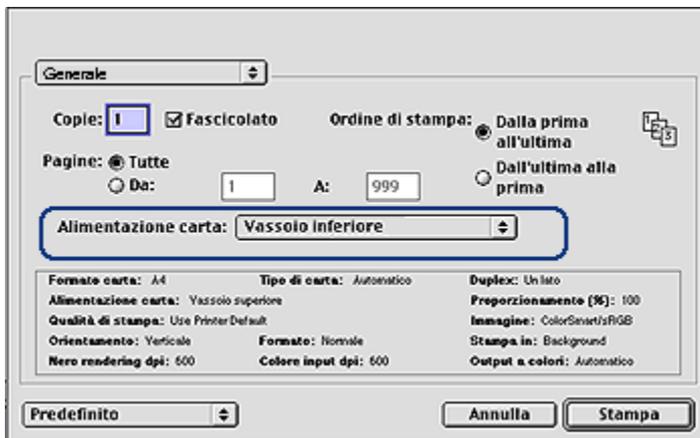

2. Nel pannello **Generale**, fare clic su una delle seguenti opzioni nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**:
- **Vassoio inferiore**: stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune.
 - **Sup., quindi inferiore**: stampa dal vassoio di alimentazione. Se il vassoio di alimentazione è vuoto, la stampante stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune.
 - **Inf., quindi superiore**: stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune. Se l'accessorio è vuoto, la stampante stampa dal vassoio di alimentazione.

11.2 Uso del pulsante di selezione della qualità di stampa (HP Deskjet 6540-50 series)

Il pulsante di selezione della qualità di stampa si trova sul lato anteriore della stampante.



1. Pulsante di selezione della qualità di stampa

Attivazione del pulsante di selezione della qualità di stampa

Prima di utilizzare il pulsante di selezione della qualità di stampa è necessario attivarlo dal software della stampante.

Per attivare il pulsante di selezione della qualità di stampa, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
3. Fare clic su **Utilizza impostazioni predefinite** nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**.
4. Fare clic su **Stampa**.

Uso del pulsante di selezione della qualità di stampa

Utilizzare il pulsante di selezione della qualità di stampa per specificare la qualità di stampa per i documenti da stampare. Non è possibile modificare la qualità di stampa di un documento una volta iniziata la stampa.

Per utilizzare il pulsante di selezione della qualità di stampa, effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che il **pulsante di selezione della qualità di stampa** sia stato attivato dal software della stampante.
2. Premere il **pulsante di selezione della qualità di stampa** per selezionare una delle seguenti qualità di stampa:



Normale veloce



Normale



Ottima

Nota: le opzioni Bozza veloce e Max dpi possono essere selezionate solo dal software della stampante. Se un documento viene stampato in modalità Bozza veloce o Max dpi, l'icona della qualità di stampa attualmente selezionata lampeggerà fino al termine della stampa.

Spie

Le icone del selettore della qualità di stampa si accendono o lampeggiano per indicare la qualità di stampa selezionata:


Stato delle icone	Significato
Un'icona è accesa.	L'icona illuminata è la qualità di stampa selezionata.
Un'icona è accesa e un'altra lampeggia.	L'icona illuminata è la qualità di stampa selezionata per il processo di stampa in corso. L'icona lampeggiante è la qualità di stampa selezionata per il processo di stampa successivo.
Un'icona lampeggia.	Sono state selezionate dal software della stampante le opzioni Bozza veloce o Max dpi.

11.3 Impostazione dell'ordine di stampa

L'impostazione dell'ordine di stampa determina l'ordine con cui verrà stampato il documento. Spesso è più pratico stampare per ultima la prima pagina di un documento in modo tale che il documento completo si presenti nell'ordine corretto nel vassoio di uscita.

Per impostare l'ordine di stampa, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Generale**.

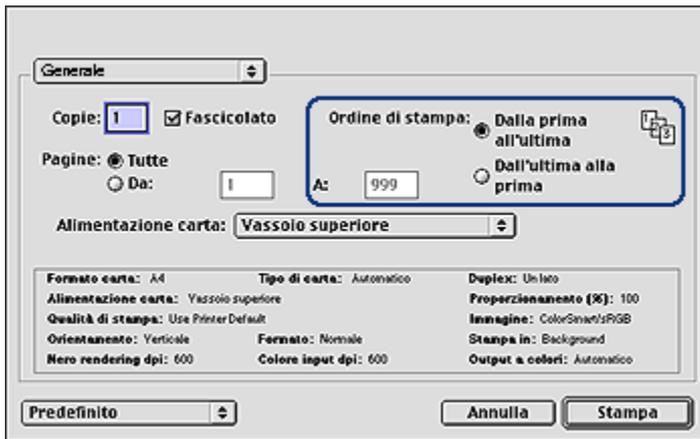

3. Selezionare una delle seguenti opzioni per l'**Ordine di stampa**:
 - **Dalla prima all'ultima**: stampa per prima la prima pagina del documento.
 - **Dall'ultima alla prima**: stampa per ultima la prima pagina del documento. È l'impostazione appropriata per la maggior parte dei processi di stampa.
4. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

11.4 Stampa di copie fascicolate

Se si stampano contemporaneamente più copie di un documento, utilizzare la funzione di fascicolatura per non dover riorganizzare le copie dopo la stampa.

Nota: alcuni programmi software non consentono di utilizzare il software della stampante per specificare il numero di copie da stampare. Se il programma in uso consente di farlo, specificare il numero di copie da stampare nell'applicazione.


Per stampare copie fascicolate, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Generale**.



3. Nella casella **Copie**, digitare il numero di copie da stampare.
4. Selezionare la casella di controllo **Fascicolato**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

11.5 Stampa in fronte/retro manuale (HP Deskjet 6540-50 series)

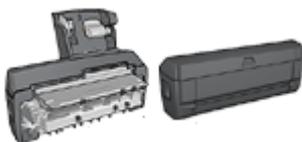

Se alla stampante è collegato un accessorio di stampa in fronte/retro, attenersi alle istruzioni per la stampa automatica in fronte/retro.

Per stampare un documento in fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi fare clic sull'opzione di orientamento appropriata.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Formato**.



5. Selezionare **Stampa su due facciate**, quindi **Manuale**.
6. Selezionare la rilegatura appropriata:



Rilegatura a libro



Rilegatura a calendario

7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Vengono stampate automaticamente prima le pagine dispari.


8. Una volta stampate le pagine dispari, ricaricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto, secondo il tipo di rilegatura e l'orientamento selezionati:
 - **Per la rilegatura a libro con orientamento verticale**, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



- **Per la rilegatura a libro con orientamento orizzontale**, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



- **Per la rilegatura a calendario con orientamento verticale**, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:

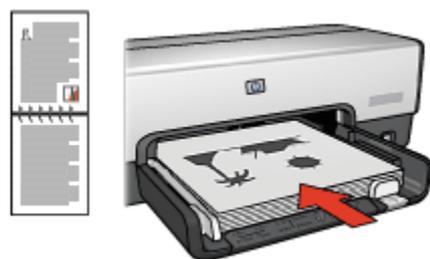

- **Per la rilegatura a calendario con orientamento orizzontale**, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



11.6 Stampa automatica in fronte/retro

Per stampare automaticamente un documento in fronte/retro, è necessario collegare alla stampante uno dei seguenti accessori:



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Gli accessori di stampa in fronte/retro supportano solo certi tipi di carta. Per un elenco dei tipi di carta supportati, consultare la documentazione fornita con l'accessorio.

Se alla stampante non è collegato un accessorio di stampa in fronte/retro oppure si stampa su un tipo di carta non supportato, utilizzare la [stampa in fronte/retro manuale](#).

Stampa

Per stampare un documento in fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#), quindi selezionare il pannello **Formato**.



2. Selezionare **Stampa su due facciate**.
3. Selezionare **Automatico**.
4. Selezionare la rilegatura appropriata:



Rilegatura a libro



Rilegatura a calendario

5. Modificare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Una volta stampata la prima pagina, la stampante si mette in pausa mentre si asciuga l'inchiostro. Quando l'inchiostro è asciutto, la carta viene inserita nuovamente nell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro e viene stampato il lato opposto della pagina.

Nota: non rimuovere la carta dalla stampante fino a quando non sono stati stampati entrambi i lati della pagina.

11.7 Stampa di più pagine su un unico foglio

È possibile stampare più pagine di un documento su un singolo foglio. Il testo e le immagini del documento vengono ridimensionati automaticamente in modo da rientrare tutti nella pagina stampata.

Per stampare più pagine su un unico foglio, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Formato**.



3. Nell'elenco a discesa, fare clic su **Più pagine per foglio**.
4. Nell'elenco a discesa **Pagine per foglio**, selezionare il numero di pagine da stampare su ogni foglio.
5. Se si desidera delimitare con un bordo l'immagine di ciascuna pagina stampata sul foglio, selezionare la casella di controllo **Stampa bordi**.
6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

11.8 Selezione di un tipo di carta

Nel software della stampante sono disponibili le seguenti opzioni per selezionare un tipo di carta:

- [Uso del sensore automatico del tipo di carta](#)
- [Selezione di un tipo di carta specifico](#)

Uso del sensore automatico del tipo di carta

Il [sensore automatico del tipo di carta](#) seleziona automaticamente le impostazioni di stampa appropriate per il supporto su cui si stampa, in particolare se utilizzato con la carta e i supporti HP.

Nota: non è possibile utilizzare il **sensore automatico del tipo di carta** per i documenti stampati dall'**accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune**.

Per utilizzare il sensore automatico del tipo di carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.



3. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Automatico**.
4. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Selezione di un tipo di carta specifico

Quando si stampa un documento di qualità superiore, si consiglia di selezionare un tipo di carta specifico.

Per selezionare un tipo di carta specifico, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.



3. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su un tipo di carta specifico.

Nota: le opzioni dell'elenco a discesa di selezione del tipo di carta variano a seconda della categoria di carta selezionata. Se il gruppo di carta selezionato è Carta comune, l'elenco a discesa di selezione del tipo di carta risulta disattivato.

4. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

11.9 Selezione della qualità di stampa (HP Deskjet 6540-50 series)

Per selezionare una qualità di stampa dal software della stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.



3. Selezionare una delle seguenti opzioni nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**:

- **Utilizza impostazioni predefinite**: attiva il [pulsante di selezione della qualità di stampa](#).
- **Bozza veloce**: stampa alla massima velocità.
- **Normale veloce**: stampa più rapidamente che in modalità Normale e a una qualità di stampa superiore che in modalità Bozza veloce.
- **Normale**: fornisce il rapporto ottimale tra qualità di stampa e velocità. È l'impostazione appropriata per la maggior parte dei documenti.
- **Ottima**: fornisce una stampa di alta qualità.
- **Max dpi**: fornisce la stampa di qualità migliore, ma richiede tempi di stampa più lunghi della modalità Ottima nonché una maggiore quantità di spazio su disco.

11.10 Ridimensionamento di un documento

Utilizzare questa funzione per ridurre o ingrandire testo e immagini stampati senza modificare il formato carta.

Per ridurre o ingrandire testo e immagini, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#).



2. Digitare nella casella **Proporzionamento (%)** la percentuale di cui ridurre o ingrandire il documento.
 - Per ridurre l'immagine di un documento, digitare un numero compreso tra 25 e 99.
 - Per ingrandire l'immagine di un documento, digitare un numero compreso tra 101 e 400.
3. Fare clic su **OK**, quindi stampare il documento.

11.11 Selezione dell'alimentazione della carta (HP Deskjet 6540-50 series)

La stampante dispone di tre alimentazioni per la carta:



Vassoio di alimentazione



Accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune




Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Per selezionare l'alimentazione della carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.

2. Selezionare il pannello **Generale**.

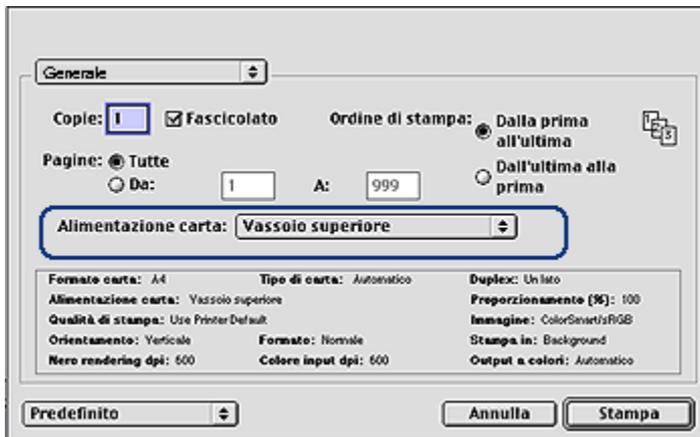

3. Nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**, fare clic su una delle seguenti opzioni:

- **Vassoio superiore**: stampa dal vassoio di alimentazione.
- **Vassoio inferiore**: stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune.
- **Sup., quindi inferiore**: stampa dal vassoio di alimentazione. Se il vassoio di alimentazione è vuoto, la stampante stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune.
- **Inf., quindi superiore**: stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune. Se l'accessorio è vuoto, la stampante stampa dal vassoio di alimentazione.
- **Vassoio posteriore**: stampa dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni. Questa opzione è disponibile solo se l'accessorio è collegato alla stampante.

11.12 Stampa di una brochure senza bordi

È possibile stampare una brochure senza bordi su carta per brochure lucida.

Per istruzioni sulla stampa senza bordi, consultare la pagina [Foto senza bordi](#).

Indicazioni utili

- Non stampare i documenti senza bordi in [modalità Backup dell'inchiostro](#). Tenere sempre due cartucce installate nella stampante.

- Aprire il file in un'applicazione software e assegnare il formato per le immagini. Accertarsi che tale formato corrisponda al formato della carta su cui si desidera stampare l'immagine.

Stampa

Per stampare un documento senza bordi, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il file da stampare.
2. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#).
3. Fare clic sul formato carta senza bordi appropriato nell'elenco **Formato carta**.
4. Fare clic su **OK**.
5. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
6. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
7. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic sulla carta da brochure appropriata.
8. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

12 Suggerimenti per la stampa (HP Deskjet 6520 series)

Per risparmiare tempo

- Utilizzare l'[accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune](#) per ricaricare la stampante con frequenza minore.
- Stampare [dalla prima all'ultima pagina](#).
- Stampare [copie fascicolate](#).


Per risparmiare denaro

- Stampare un documento in fronte/retro [automaticamente](#) o [manualmente](#).
- Stampare [più pagine su un unico foglio](#).
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare [carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida](#).

Per ottimizzare la qualità delle stampe

- Selezionare il [tipo di carta corretto](#).
- Selezionare la [qualità di stampa corretta](#).
- [Ridimensionare](#) il documento se necessario.
- Stampare una [brochure senza bordi](#).

12.1 Stampa in fronte/retro manuale (HP Deskjet 6520 series)

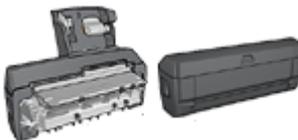

Se alla stampante è collegato un accessorio di stampa in fronte/retro, attenersi alle [istruzioni per la stampa automatica in fronte/retro](#).

Per stampare un documento in fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#), quindi fare clic sull'opzione di orientamento appropriata.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).

4. Selezionare il pannello **Formato**.



5. Selezionare **Stampa su due facciate**, quindi **Manuale**.
6. Selezionare la rilegatura appropriata:



Rilegatura a libro




Rilegatura a calendario


7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Vengono stampate automaticamente prima le pagine dispari.

8. Una volta stampate le pagine dispari, ricaricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto, secondo il tipo di rilegatura e l'orientamento selezionati:
 - **Per la rilegatura a libro con orientamento verticale**, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:

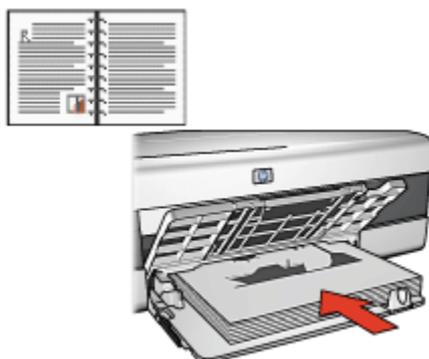

- **Per la rilegatura a libro con orientamento orizzontale**, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:

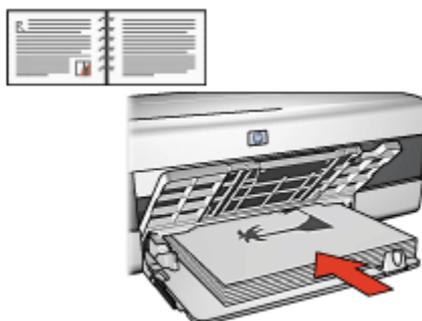

- **Per la rilegatura a calendario con orientamento verticale**, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



- **Per la rilegatura a calendario con orientamento orizzontale**, ricaricare la carta come illustrato nella figura che segue:



12.2 Selezione della qualità di stampa (HP Deskjet 6520 series)

Per selezionare una qualità di stampa dal software della stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.



3. Selezionare una delle seguenti opzioni nell'elenco a discesa **Qualità di stampa**:
 - **Utilizza impostazioni predefinite**: stampa in modalità Normale.
 - **Bozza veloce**: stampa alla massima velocità.
 - **Normale veloce**: stampa più rapidamente che in modalità Normale e a una qualità di stampa superiore che in modalità Bozza veloce.
 - **Normale**: fornisce il rapporto ottimale tra qualità di stampa e velocità. È l'impostazione appropriata per la maggior parte dei documenti.
 - **Ottima**: fornisce una stampa di alta qualità.

- **Max dpi:** fornisce la stampa di qualità migliore, ma richiede tempi di stampa più lunghi della modalità Ottima nonché una maggiore quantità di spazio su disco.

12.3 Selezione dell'alimentazione della carta (HP Deskjet 6520 series)

La stampante dispone di tre alimentazioni per la carta:



Vassoio di alimentazione




Accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Per selezionare l'alimentazione della carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Generale**.

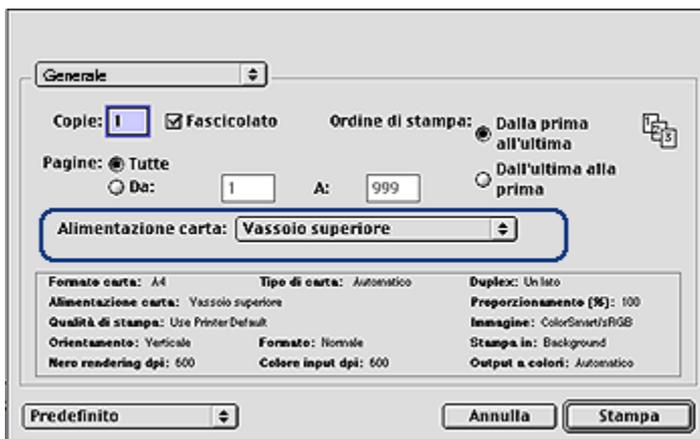

3. Nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**, fare clic su una delle seguenti opzioni:

- **Vassoio superiore:** stampa dal vassoio di alimentazione.
- **Vassoio inferiore:** stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune.
- **Sup., quindi inferiore:** stampa dal vassoio di alimentazione. Se il vassoio di alimentazione è vuoto, la stampante stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune.
- **Inf., quindi superiore:** stampa dall'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune. Se l'accessorio è vuoto, la stampante stampa dal vassoio di alimentazione.
- **Vassoio posteriore:** stampa dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni. Questa opzione è disponibile solo se l'accessorio è collegato alla stampante.

13 Stampa

- Impostazioni di stampa
- Finestra di dialogo Formato di stampa
- Finestra di dialogo Stampa
- Gestione della stampante
- Visualizzazione e modifica dello stato di un processo di stampa
- Stampa dal desktop del computer

13.1 Impostazioni di stampa

La stampante è controllata dal software installato nel computer. Utilizzare questo software, noto anche come *driver della stampante*, per modificare le impostazioni di stampa di un documento.

Per specificare il formato carta, la scala e l'orientamento di un documento, utilizzare la finestra di dialogo [Formato di stampa](#).

Per specificare altre impostazioni di stampa per un documento e inviarlo alla stampante, utilizzare la finestra di dialogo [Stampa](#).

Mac OS X Classic

Mac OS X Classic è una funzione Mac OS X che consente alle applicazioni create per Mac OS 9.x di essere eseguite su un computer Mac OS X. Le applicazioni Mac OS X Classic hanno un'interfaccia Mac OS 9.x.

13.2 Finestra di dialogo Formato di stampa

La finestra di dialogo **Formato di stampa** consente di modificare il formato di un documento.

Per aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, aprire il programma utilizzato per creare il documento, fare clic su **File**, quindi su **Formato di stampa**.




È possibile utilizzare la finestra di dialogo **Formato di stampa** per effettuare le seguenti operazioni:

- Impostare il formato della carta per un documento.
- [Ridimensionare](#) un documento.
- Specificare l'orientamento del documento.
- Impostare margini sicuri per la [stampa automatica in fronte/retro](#).

13.3 Finestra di dialogo Stampa

La finestra di dialogo **Stampa** consente di modificare le impostazioni di stampa per il documento da stampare. Le opzioni visualizzate dipendono dal pannello selezionato.

Per aprire la finestra di dialogo **Stampa**, aprire il documento da stampare, fare clic su **File**, quindi su **Stampa**.

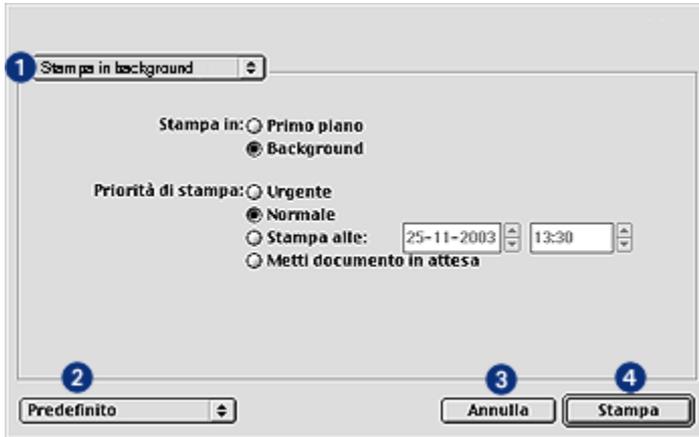

Utilizzare i menu e i pulsanti per eseguire le seguenti funzioni:

1. **Menu Pannello:** alterna la visualizzazione dei pannelli delle impostazioni di stampa e un pannello specifico dell'applicazione.
2. **Predefinito:** selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Registra Impostazioni:** salva le impostazioni di stampa correnti senza stampare il documento.
 - **Ripristina Default:** ripristina le impostazioni di stampa predefinite.
3. **Annulla:** chiude la finestra di dialogo senza salvare le nuove impostazioni.
4. **Stampa:** fare clic su questa opzione per stampare il documento.

13.4 Gestione della stampante

La gestione della stampante comprende le seguenti operazioni:

- [Scelta della stampante](#)
- [Impostazione della stampante come predefinita](#)
- [Controllo dello stato della stampante](#)

Scelta della stampante

Per scegliere la stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Scelta Risorse** dal menu Apple.
2. Fare clic sull'icona della stampante HP nella parte sinistra della finestra di dialogo **Scelta Risorse**.



3. Fare clic sul nome della stampante HP nella parte destra della finestra di dialogo **Scelta Risorse**.
4. Chiudere **Scelta Risorse**.

Impostazione della stampante come predefinita

L'impostazione della stampante come predefinita consente di indirizzare automaticamente tutti i processi di stampa alla stampante prescelta.

È possibile selezionare un'altra stampante per un determinato documento. Il cambio di stampante tuttavia potrebbe influire sulla formattazione e sull'impaginazione del documento. Se si seleziona una stampante, controllare sempre le eventuali modifiche di formattazione e impaginazione del documento prima di stampare.

Per impostare la stampante come predefinita per il computer, effettuare le seguenti operazioni:

1. Utilizzare **Scelta Risorse** per selezionare la stampante.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic sull'icona della stampante nella barra dei menu nella parte superiore della schermata, quindi selezionare il nome della stampante.
 - Fare clic sull'icona della stampante nei moduli di controllo, quindi selezionare il nome della stampante.
 - Fare clic sull'icona della stampante sul desktop, quindi fare clic su **Imposta stampante predefinita** nel menu **Stampa**.

Controllo dello stato della stampante

L'icona della stampante sul desktop mostra lo stato della stampante:

Icona	Significato
	La stampante è inattiva e impostata come predefinita.
	La stampante è inattiva e non è impostata come predefinita.
	Si sta stampando sulla stampante predefinita.
	La stampa sulla stampante predefinita è stata interrotta.
	Si è verificato un errore sulla stampante predefinita.
	Il driver della stampante non è disponibile.

13.5 Visualizzazione e modifica dello stato di un processo di stampa


Quando si stampa un documento in background, utilizzare la finestra di dialogo **Stato stampante** per vedere lo stato del documento stampato.

Apertura della finestra di dialogo Stato stampante

Per aprire la finestra di dialogo **Stato stampante**, fare doppio clic sull'icona della stampante HP sul desktop.

Uso della finestra di dialogo Stato stampante

Nella finestra di dialogo **Stato stampante** sono disponibili le seguenti opzioni:

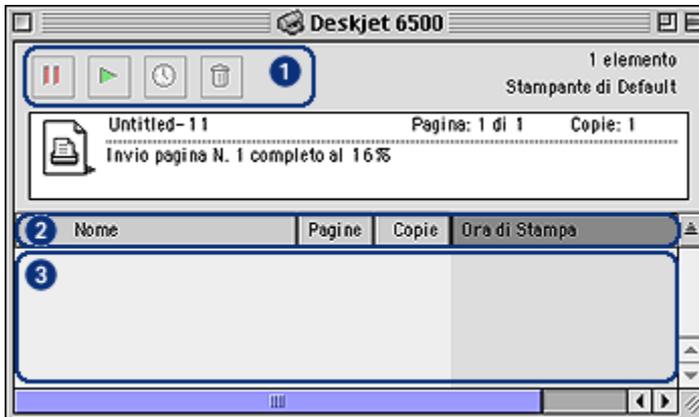

1. **Pulsanti di controllo:** selezionare un processo di stampa nella coda, quindi fare clic su uno dei seguenti pulsanti per controllare la stampa:



Consente di mettere in pausa un processo di stampa.



Consente di riavviare la stampa.



Consente di impostare la priorità di stampa.



Consente di eliminare un processo di stampa.

2. **Titoli delle colonne:** fare clic sul titolo di una colonna per ordinare i processi di stampa.
3. **Coda di stampa:** selezionare un processo di stampa, quindi trascinarlo in un'altra posizione nella coda di stampa.

13.6 Stampa dal desktop del computer

La stampa dal desktop è utile quando si desidera stampare più documenti contemporaneamente oppure un documento formattato per una stampante particolare.

Per stampare dal desktop, utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- Trascinare le icone dei documenti da stampare sull'icona della stampante sul desktop.

- Selezionare le icone dei documenti da stampare, quindi fare clic su **File** e successivamente su **Stampa**. Selezionare le opzioni desiderate dalla finestra di dialogo **Stampa**, quindi fare clic su **Stampa**.

14 Manutenzione

- Funzione di spegnimento automatico
- Installazione delle cartucce
- Allineamento delle cartucce
- Calibrazione del colore
- Pulizia automatica delle cartucce
- Pulizia manuale delle cartucce
- Stampa di una pagina di prova
- Visualizzazione dei livelli di inchiostro stimati
- Rimozione di inchiostro da pelle e indumenti
- Manutenzione delle cartucce
- Manutenzione del corpo della stampante
- Uso della casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP

14.1 Funzione di spegnimento automatico

Attivare la funzione di spegnimento automatico per mettere la stampante in modalità di basso consumo con ridotto consumo energetico dopo che è stata inattiva per 30 minuti.

Per accendere la stampante, premere il pulsante di **accensione**.

Per attivare la funzione di spegnimento automatico, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la [casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP](#).
2. Selezionare il pannello **Configura**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

14.2 Installazione delle cartucce

Cartucce

Combinazioni di cartucce

Per la stampa della maggior parte dei documenti, utilizzare la cartuccia in tricromia e la cartuccia del nero. Per la stampa di fotografie, è possibile utilizzare la [cartuccia fotografica](#) o la [cartuccia per stampe fotografiche in grigio](#) insieme al supporto della cartuccia in tricromia.

Installare sempre la cartuccia in tricromia nello scomparto di *sinistra* del supporto delle cartucce.

Installare le cartucce del nero, fotografica o per stampe fotografiche in grigio nello scomparto di *destra* del supporto delle cartucce.

Numeri di selezione

Prima di acquistare le cartucce di ricambio, verificare i numeri di selezione nella guida di riferimento fornita con la stampante.

Il numero di selezione è riportato anche sulla cartuccia da sostituire.




Modalità Backup dell'inchiostro

La stampante può funzionare anche con una sola cartuccia installata. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina [Modalità Backup dell'inchiostro](#).


Istruzioni di installazione

Per installare una cartuccia, effettuare le seguenti operazioni:

1. Verificare che la stampante sia accesa.
2. Caricare una risma di carta comune bianca formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
3. Aprire il coperchio della stampante.
4. Attendere che il supporto delle cartucce sia inattivo e non emetta rumori, quindi sollevare il fermo della cartuccia in posizione di apertura.

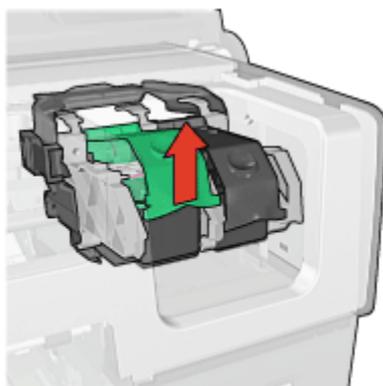

5. Estrarre la cartuccia dal supporto.

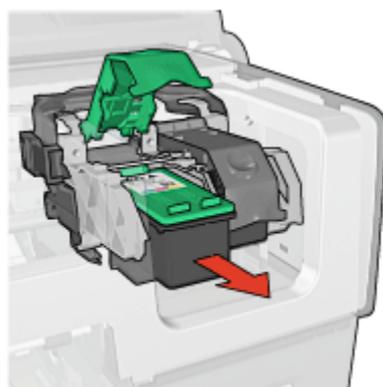

6. Estrarre la cartuccia di ricambio dalla confezione e rimuovere con cautela il nastro di protezione in plastica rosa.



1. Rimuovere solo il nastro rosa




Attenzione: non toccare gli ugelli dell'inchiostro o i contatti di rame della cartuccia. Intervenendo su queste parti, la cartuccia può otturarsi o possono verificarsi problemi di inchiostro e di connessioni elettriche. Non rimuovere le strisce di rame, in quanto sono contatti elettrici necessari.




1. Non toccare le strisce di rame

7. Tenere la cartuccia in modo che le strisce di rame si trovino in basso e siano rivolte verso la stampante, quindi far scorrere la cartuccia nel supporto come illustrato.

Nota: una volta inserita la cartuccia, verificare che le strisce di rame della cartuccia siano in contatto con il retro del supporto delle cartucce.

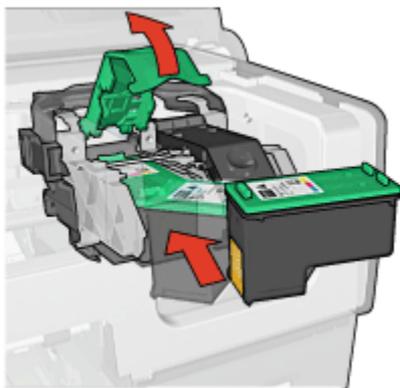

8. Spingere verso il basso il fermo della cartuccia finché scatta in posizione di chiusura.

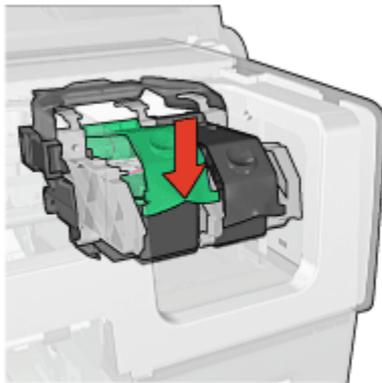

9. Chiudere il coperchio della stampante.

Viene automaticamente stampata una pagina di calibrazione.

Per informazioni sulla conservazione delle cartucce, vedere la pagina [Manutenzione delle cartucce](#).

Per informazioni sul riciclo delle cartucce vuote, vedere la pagina [Recupero delle cartucce](#).



Avvertenza: tenere le cartucce nuove e usate fuori dalla portata dei bambini.

14.3 Allineamento delle cartucce

La stampante allinea automaticamente le cartucce dopo l'installazione di una nuova cartuccia. È comunque possibile allineare le cartucce in altri momenti per garantire una qualità di stampa ottimale.

Per calibrare le cartucce:

1. Caricare carta comune bianca formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
2. Aprire la [casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP](#).
3. Selezionare il pannello **Calibra**.
4. Fare clic sul pulsante **Allinea**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

14.4 Calibrazione del colore

Eseguire una calibrazione del colore solo se i colori nelle fotografie stampate con la [cartuccia fotografica](#) risultano costantemente retinati.

Prima di eseguire una calibrazione del colore, [allineare le cartucce](#), quindi ristampare la fotografia. Se il colore è ancora retinato, eseguire una calibrazione del colore.

Per calibrare il colore:

1. Caricare carta comune bianca formato Letter o A4 nel vassoio di alimentazione.
2. Verificare che nella stampante sia installata una [cartuccia fotografica](#).
3. Aprire la [casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP](#).
4. Selezionare il pannello **Calibra colore**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate.

14.5 Pulizia automatica delle cartucce

Se nelle pagine non vengono stampate righe o punti oppure sono presenti striature di inchiostro, è possibile che le cartucce abbiano quasi [esaurito l'inchiostro](#) o che debbano essere pulite.

Se le cartucce contengono ancora inchiostro sufficiente, effettuare le seguenti operazioni per pulirle automaticamente:

1. Aprire la [casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP](#).
2. Selezionare il pannello **Pulisci**.
3. Fare clic sul pulsante **Pulisci**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.



Attenzione: pulire le cartucce soltanto quando è necessario. Le operazioni di pulizia non necessarie consumano inchiostro e riducono la durata della cartuccia.

14.6 Pulizia manuale delle cartucce

Se la stampante viene utilizzata in ambienti polverosi, è probabile che una piccola quantità di particelle si accumulino sui contatti della cartuccia.

Articoli per la pulizia

Per la pulizia delle cartucce sono necessari:

- Acqua distillata (l'acqua del rubinetto può contenere sostanze che possono danneggiare la cartuccia).
- Bastoncini di cotone o altro materiale soffice che non lasci residui e che non si attacchi alle cartucce.

Fare attenzione a non sporcare [le mani o gli indumenti di inchiostro](#) durante la pulizia.

Preparazione per la pulizia

1. Premere il pulsante di **accensione** per accendere la stampante, quindi sollevare il coperchio.
2. Estrarre le cartucce e sistemarle su un foglio di carta con la piastra degli ugelli rivolta verso l'alto.



1. Piastra degli ugelli



Attenzione: non lasciare le cartucce all'esterno della stampante per più di 30 minuti.

Istruzioni per la pulizia

1. Inumidire leggermente un bastoncino di cotone con acqua distillata e strizzarlo per togliere l'acqua in eccesso.
2. Pulire i contatti di rame della cartuccia con il bastoncino di cotone.



Attenzione: non toccare gli ugelli dell'inchiostro. Intervenendo sugli ugelli dell'inchiostro, la cartuccia può otturarsi o possono verificarsi problemi di inchiostro e di connessione elettrica.



1. Pulire solo i contatti di rame.

Ripetere la procedura fino a quando sul bastoncino di cotone utilizzato per pulire i contatti non rimangono residui di inchiostro o polvere.

3. Inserire le cartucce nella stampante, quindi chiudere il coperchio.

14.7 Stampa di una pagina di prova

Per stampare una pagina di prova, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la [casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP](#).
2. Selezionare il pannello **Test**.
3. Fare clic sul pulsante **Verifica comunicazioni della stampante**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.

14.8 Visualizzazione dei livelli di inchiostro stimati

Per visualizzare i livelli di inchiostro stimati delle cartucce installate nella stampante, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la [casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP](#).
2. Selezionare il pannello **Livelli di inchiostro**.

14.9 Rimozione di inchiostro da pelle e indumenti

Per rimuovere eventuali macchie di inchiostro da pelle e indumenti, attenersi alle seguenti istruzioni:

Superficie	Rimedio
Pelle	Lavare la parte interessata con un sapone abrasivo.
Tessuto bianco	Lavare il tessuto con candeggina diluita in acqua fredda .

Superficie	Rimedio
Tessuto colorato	Lavare il tessuto in acqua fredda saponata e ammoniacata.



Attenzione: per eliminare le macchie di inchiostro dai tessuti, utilizzare sempre acqua fredda. L'uso di acqua tiepida o calda potrebbe fissare il colore dell'inchiostro sul tessuto.

14.10 Manutenzione delle cartucce

I suggerimenti riportati di seguito consentono di conservare le cartucce HP e garantiscono una qualità di stampa costante.

- Conservare tutte le cartucce nelle rispettive confezioni sigillate fino al momento del loro utilizzo. Conservare le cartucce a temperatura ambiente (da 15 a 35° C).
- Non rimuovere il nastro adesivo di plastica dall'ugello dell'inchiostro finché non si è pronti a installare la cartuccia. Qualora il nastro in plastica sia già stato rimosso, non cercare di riapplicarlo sulla cartuccia. Questa operazione potrebbe danneggiare la cartuccia.

Conservazione delle cartucce

Quando si rimuovono le cartucce dalla stampante, inserirle nell'apposito supporto di protezione o in un contenitore di plastica a chiusura ermetica.

Un supporto di protezione di questo tipo viene fornito con la cartuccia fotografica e la cartuccia per stampe fotografiche in grigio. Se si conserva la cartuccia in un contenitore di plastica a chiusura ermetica, accertarsi che gli ugelli dell'inchiostro siano rivolti verso il basso, ma non a contatto con il contenitore.


Inserimento della cartuccia nel supporto di protezione

Far scorrere la cartuccia leggermente inclinata all'interno del supporto di protezione, quindi farla scattare in posizione.



Estrazione della cartuccia dal supporto di protezione

Esercitare una pressione verso il basso e indietro sulla parte superiore del supporto di protezione in modo da sbloccare la cartuccia. Far scorrere la cartuccia fino a estrarla dal supporto.

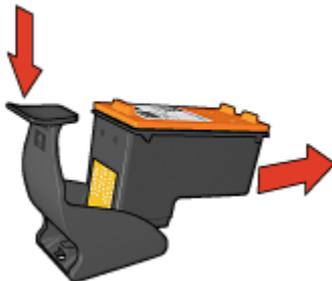

Attenzione: non far cadere la cartuccia; una caduta potrebbe danneggiarla.

14.11 Manutenzione del corpo della stampante

Poiché l'inchiostro viene spruzzato sulla carta in piccolissime gocce, sul rivestimento esterno della stampante e sulle superfici adiacenti possono formarsi delle sbavature di inchiostro. Per rimuovere sbavature, macchie o inchiostro secco dall'esterno della stampante, utilizzare un panno morbido inumidito con acqua.

Quando si pulisce la stampante, osservare le seguenti precauzioni:

- Non pulire l'interno della stampante. Non devono penetrare liquidi all'interno dell'unità.
- Non utilizzare detergenti o detersivi per uso domestico. Se si utilizza un detergente o un detersivo di questo tipo, pulire le superfici esterne della stampante con un panno morbido inumidito con acqua.
- Non lubrificare l'asta su cui scorre il supporto delle cartucce. È normale avvertire un rumore quando il supporto si sposta avanti e indietro.

14.12 Uso della casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP

La **casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP** contiene gli strumenti che consentono di calibrare la stampante, pulire le cartucce, stampare una pagina di prova e trovare informazioni di supporto sul sito Web.

Apertura della casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP

1. Fare doppio clic sull'icona **Macintosh HD** sul desktop.
2. Fare doppio clic su **Applicazioni**, su **Utility**, quindi su **Casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP**.


Viene visualizzata la finestra **Selettore stampante HP**.

3. A seconda del collegamento della stampante, fare clic su **Locale** o su **Rete**.

Nota: se la stampante è collegata tramite un cavo USB, fare clic su **Locale**.

4. Selezionare la stampante, quindi fare clic sul pulsante **Utility**.

Pannelli della casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP

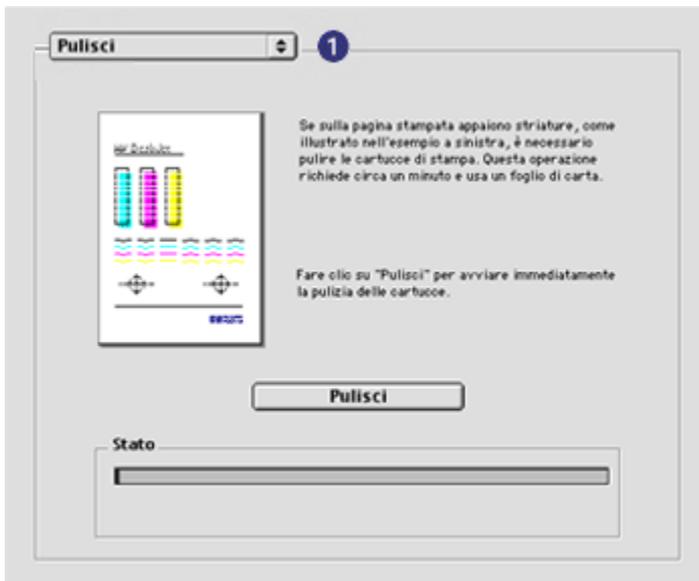

1. **Menu del pannello della casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro:** selezionare il pannello appropriato per visualizzare le opzioni della casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP:
 - **WOW!:** stampa una pagina di prova per verificare la qualità dell'output della stampante.
 - **Test:** stampa una [pagina di prova](#) o di diagnostica.
 - **Pulisci:** [pulisce le cartucce](#).

- **Livelli di inchiostro:** fornisce i livelli di inchiostro stimati.
- **Calibra:** allinea le cartucce.
- **Calibra colore:** regola il colore per risolvere i problemi di retinatura.
- **Configura:** attiva la funzione di spegnimento automatico.
- **Materiali di consumo:** fornisce i numeri di selezione delle cartucce.
- **Supporto:** fornisce l'accesso al sito Web di HP in cui è possibile trovare assistenza per la stampante e informazioni sui prodotti e sui materiali di consumo HP.
- **Registra:** accede al sito Web di HP alla pagina che consente di registrare la stampante.

15 Risoluzione dei problemi

- La stampante non stampa
- Inceppamento della carta
- Problemi con la carta
- Qualità di stampa scadente
- Documento non stampato correttamente
- Fotografie non stampate correttamente
- Striscioni continui non stampati correttamente
- Problemi con la stampa senza bordi
- Messaggi di errore
- Spie della stampante accese o lampeggianti
- Stampa lenta dei documenti
- Se i problemi persistono

15.1 La stampante non stampa

Verificare quanto segue

- La stampante è collegata alla rete di alimentazione.
- I cavi sono collegati saldamente.
- La stampante è accesa.
- Le cartucce sono [installate correttamente](#).
- La carta o un altro supporto di stampa è caricato correttamente nel vassoio di alimentazione.
- Il coperchio della stampante è chiuso.
- Lo sportello di accesso posteriore è chiuso o l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro opzionale è collegato.

Controllare le spie della stampante

Le spie della stampante indicano lo stato della stampante e segnalano eventuali problemi.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina [Spie della stampante accese o lampeggianti](#).

Controllare il collegamento del cavo della stampante

Se il cavo della stampante è collegato a un hub USB, potrebbe verificarsi un conflitto di stampa. Per risolvere il conflitto, utilizzare uno di questi metodi:

- Collegare il cavo USB della stampante direttamente al computer.
- Durante la stampa non usare altre periferiche USB collegate all'hub.

Se la stampante ancora non stampa

Fare clic sull'argomento più appropriato in base al tipo di problema riscontrato:


- [Inceppamento della carta](#)
- [Avviso di carta esaurita](#)
- [La stampante espelle la carta](#)

15.2 Inceppamento della carta


Non rimuovere la carta inceppata dal lato anteriore della stampante.

Per rimuovere la carta inceppata, effettuare le seguenti operazioni:

1. Premere il pulsante **Riprendi**.
Se non si riesce a rimuovere la carta, procedere al passo successivo.
2. Spingere l'uno verso l'altro i due fermi dello sportello posteriore di accesso alla stampante, quindi rimuovere lo sportello.

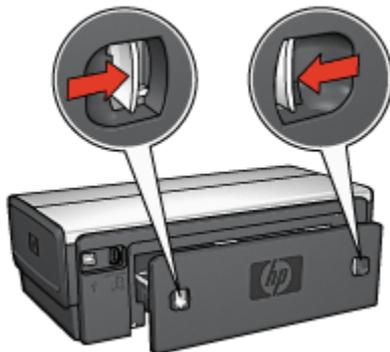

3. Rimuovere la carta inceppata dentro la stampante tirandola dal lato posteriore della stampante.
Se è in corso la stampa di etichette, verificare che nessuna etichetta si sia staccata dal foglio gommatto durante il passaggio nella stampante.
4. Reinscrivere lo sportello di accesso posteriore.

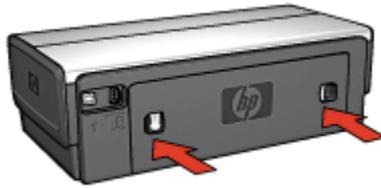

5. Premere il pulsante **Riprendi**.

Accessori



Se alla stampante è collegato l'accessorio di stampa in fronte/retro, attenersi alla [procedura per la rimozione della carta inceppata dall'accessorio per la stampa in fronte/retro](#).



Se alla stampante è collegato l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni, attenersi alla [procedura per la rimozione della carta inceppata dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni](#).

15.3 Problemi con la carta

La stampa viene eseguita su più fogli contemporaneamente

Grammatura della carta

Se la stampa viene eseguita su più fogli contemporaneamente, è possibile che la grammatura della carta sia inferiore ai valori consigliati. Utilizzare carta conforme alla grammatura consigliata. Per le specifiche sulla grammatura della carta, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante.

La carta è caricata in maniera non corretta

Se la stampa viene eseguita su più fogli contemporaneamente, è possibile che la carta sia posizionata troppo lontano, verso il retro della stampante. Ricaricare la carta nel vassoio di alimentazione, spingendola fino ad incontrare una certa resistenza.

È anche possibile che la stampa venga eseguita su più fogli contemporaneamente se nella stampante sono caricati tipi di carta diversi, ad esempio carta fotografica e carta comune. Svuotare il vassoio della carta e caricare solo il tipo di carta appropriato per il documento da stampare.

Mancata alimentazione della carta nella stampante

Provare una o più delle seguenti soluzioni:

- Ridurre il numero di fogli nel vassoio della carta.
- Rimuovere la carta dal vassoio, quindi ricaricarla.
- Utilizzare un tipo di carta diverso.

La stampante espelle la carta

Se la stampante espelle la carta, provare una delle seguenti soluzioni:

- Allontanare la stampante dalla luce solare diretta. È possibile che la stampante sia esposta alla luce solare diretta che può alterare la lettura del [sensore automatico del tipo di carta](#).
- Selezionare una categoria di carta diversa da **Automatico**.
- Se si sta effettuando una [calibrazione del colore](#), installare entrambe le [cartucce](#), in tricromia e fotografica.
- Se si sta stampando un documento senza bordi, seguire queste [indicazioni](#).

Altri problemi con la carta

- Per informazioni su come rimuovere la carta inceppata, vedere la pagina [Inceppamento della carta](#).
- Se viene visualizzato un messaggio di carta esaurita, vedere la pagina [Messaggi di errore](#).

15.4 Qualità di stampa scadente

Per assistenza per la qualità di stampa delle foto, vedere la pagina [Fotografie non stampate correttamente](#).

Striature e righe non stampate

Se nelle pagine non vengono stampate righe o punti oppure sono presenti striature di inchiostro, è possibile che le cartucce abbiano [quasi esaurito l'inchiostro](#) o che debbano essere [pulite](#).

Stampa sbiadita

1. Verificare che nessuna delle cartucce stia per [esaurire l'inchiostro](#).

Se l'inchiostro sta per esaurirsi in una delle cartucce, è opportuno [sostituirla](#) quando la qualità di stampa comincia a deteriorarsi.

Se la cartuccia non sta per esaurire l'inchiostro, [pulirla](#).

2. Verificare che sia installata una cartuccia del nero.

Se le immagini e il testo in nero appaiono sbiaditi, è possibile che si stia stampando solo con la cartuccia in tricromia. Per ottenere una qualità di stampa in nero ottimale, inserire una cartuccia del nero, in aggiunta alla cartuccia in tricromia.

3. Verificare che il nastro di protezione in plastica sia stato rimosso dalle cartucce.



1. Nastro in plastica

4. Prendere in considerazione la possibilità di selezionare una qualità di stampa superiore.

Aumentare la densità dell'inchiostro

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Inchiostro**.
3. Spostare il dispositivo di scorrimento **Densità inchiostro** verso **Pesante**.
4. Spostare il dispositivo di scorrimento **Tempo di asciugatura** verso **Superiore**.
5. Fare clic su **Stampa**.

Stampa di pagine vuote

- Il nastro di protezione in plastica potrebbe essere ancora attaccato alle cartucce. Verificare che il nastro di plastica sia stato rimosso dalle cartucce.
- È possibile che le cartucce abbiano esaurito l'inchiostro. Sostituire una o entrambe le cartucce vuote.
- La stampante potrebbe essere esposta alla luce solare diretta che può alterare la lettura del sensore automatico del tipo di carta. Allontanare la stampante dalla luce solare diretta.
- È possibile che si stia tentando di stampare un documento senza bordi con installata solo la cartuccia del nero. Quando si stampa un documento senza bordi devono essere sempre installate la cartuccia in tricromia e un'altra cartuccia.

La quantità di inchiostro sulla pagina è eccessiva o insufficiente

Per regolare la densità dell'inchiostro, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Inchiostro**.
3. Spostare il dispositivo di scorrimento **Densità inchiostro** verso **Chiaro** o **Pesante**.
4. Fare clic su **Stampa**.

15.5 Documento non stampato correttamente

Testo e immagini disallineati

In caso di disallineamento tra il testo e le immagini, [allineare](#) le cartucce.

Il documento non è centrato sulla pagina o è storto

1. Verificare che il vassoio di alimentazione contenga un unico tipo di carta e che la carta sia inserita correttamente.
2. Verificare che la guida sia a *stretto contatto* con la carta.
3. Ristampare il documento.

La busta stampata è storta

1. Inserire la linguetta nella busta prima di caricarla nella stampante.
2. Verificare che le guide della carta siano a *stretto contatto* con la busta.
3. Ristampare la busta.

Parti del documento mancano o sono stampate in una posizione non corretta

1. Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e verificare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta appropriato.
 - **Adatta**: selezionare la casella in modo che il testo e le immagini vengano adattati al formato della carta.
 - **Orientamento**: verificare che sia stato impostato l'orientamento appropriato.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Formato**.

4. Se è selezionata l'opzione **Stampa a sezioni**, e non si sta stampando un poster, fare clic su **Più pagine per foglio**, quindi su **1 (Normale)** nella casella **Pagine per foglio**.

La stampa non riflette le impostazioni selezionate

Alcune applicazioni software consentono di impostare determinate opzioni di stampa che potrebbero differire dalle impostazioni della stampante specificate nelle finestre di dialogo **Stampa** o **Formato di stampa**.

Modificare le impostazioni di stampa appropriate nell'applicazione software per farle corrispondere alle impostazioni delle finestre di dialogo **Stampa** o **Formato di stampa**.

15.6 Fotografie non stampate correttamente

Controllare il vassoio della carta

1. Inserire nel vassoio di alimentazione la carta fotografica con il lato da stampare rivolto verso il basso.
2. Far scorrere la carta in avanti finché non si blocca.
3. Far scorrere la guida della carta in modo che sia a stretto contatto con i fogli.

Controllare le impostazioni della stampante

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa** e verificare le seguenti impostazioni:

Pannello	Impostazione
Attributi pagina	Formato carta: il formato carta appropriato Orientamento: l'orientamento appropriato

2. Aprire la finestra di dialogo **Stampa** e verificare le seguenti impostazioni:

Pannello	Impostazione
Generale	Alimentazione: Vassoio superiore
Tipo di carta/Qualità	Tipo di carta: il tipo di carta fotografica appropriato Qualità di stampa: Ottima o Max dpi
Fotografia digitale	Se desiderata per le opzioni di ottimizzazione delle foto (vedere Fotografia digitale)

I colori sono retinati o errati

Se i colori delle fotografie appaiono retinati o errati, effettuare le seguenti operazioni:

1. [Allineare](#) le cartucce.
2. Ristampare la fotografia.
3. Se il colore continua ad apparire retinato o errato, [calibrarlo](#).

Per la calibrazione del colore è necessario installare una cartuccia fotografica.

4. Ristampare la fotografia.
5. Se i colori continuano ad apparire retinati o errati, aprire la finestra di dialogo [Stampa](#), selezionare il pannello **Colore**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
 - Se i colori sono troppo gialli, spostare il dispositivo di scorrimento **Tono colore** verso **Più freddo**.
 - Se i colori sono troppo blu, spostare il dispositivo di scorrimento **Tono colore** verso **Più caldo**.
6. Ristampare la fotografia.
7. Se i colori continuano ad apparire retinati o errati, [allineare](#) le cartucce.

Parte della foto è sbiadita

I bordi della stampa sono sbiaditi



Verificare che la carta fotografica non sia arricciata. Se la carta fotografica è arricciata, inserirla in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta fino a farla tornare piana. Se il problema persiste, utilizzare carta fotografica non arricciata.

Per istruzioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, consultare la pagina [Conservazione della carta fotografica](#).

Le aree vicino ai bordi della stampa sono sbiadite



Provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Installare una [cartuccia fotografica](#) nella stampante.
- Ruotare l'immagine di 180 gradi.

15.7 Striscioni continui non stampati correttamente

Controllare il vassoio della carta

- Quando si inseriscono contemporaneamente più fogli nella stampante, aprire e richiudere la carta.
- Verificare che il bordo non attaccato della risma di carta per striscione continuo si trovi in alto e rivolto verso la stampante.
- Verificare che sia utilizzata la carta per striscione continuo corretta.

Controllare le impostazioni della stampante

Aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e verificare le seguenti impostazioni:

Pannello	Impostazione
Attributi pagina	Formato carta: selezionare Carta per striscione continuo A4 o Carta per striscione continuo Letter

Controllare il software

Verificare che l'applicazione in uso stampi gli striscioni continui. Non tutte le applicazioni stampano gli striscioni continui.

15.8 Problemi con la stampa senza bordi

Indicazioni utili

Per stampare senza bordi, effettuare le seguenti operazioni:

- Verificare che il formato carta specificato nella finestra di dialogo [Formato di stampa](#) corrisponda al formato carta caricato nel vassoio di alimentazione.
- Selezionare il tipo di carta appropriato nel pannello **Tipo di carta/Qualità**.
- Non stampare i documenti senza bordi in [modalità Backup dell'inchiostro](#).
Tenere sempre due cartucce installate nella stampante.

Parte della foto è sbiadita


I bordi della stampa sono sbiaditi



Verificare che la carta fotografica non sia arricciata. Se la carta fotografica è arricciata, inserirla in una busta di plastica e piegarla delicatamente nella direzione opposta fino a farla tornare piana. Se il problema persiste, utilizzare carta fotografica non arricciata.

Per istruzioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, consultare la pagina [Conservazione della carta fotografica](#).

Le aree vicino ai bordi della stampa sono sbiadite

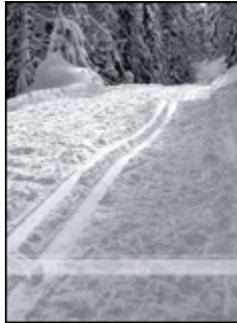

Provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Installare una [cartuccia fotografica](#) nella stampante.
- Ruotare l'immagine di 180 gradi.

Sono presenti striature in una chiara parte della stampa



Provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Installare una [cartuccia fotografica](#) nella stampante.
- Ruotare l'immagine di 180 gradi.

L'immagine stampata è storta




Se l'immagine stampata è storta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere tutta la carta dal vassoio di alimentazione.
2. Caricare correttamente la carta fotografica nel vassoio di alimentazione.
3. Verificare che le guida della carta siano a stretto contatto con il supporto di stampa.
4. Seguire le istruzioni di caricamento per il tipo di supporto di stampa specifico.

La stampa ha un bordo indesiderato

Per la maggior parte dei tipi di carta fotografica

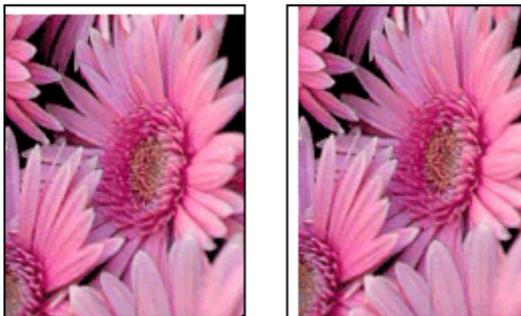

Se la stampa ha un bordo indesiderato, [allineare le cartucce](#).


Se si stampa in fronte/retro, stampare il documento [manualmente](#) invece che automaticamente.

Per carta fotografica con linguetta a strappo

Se il bordo appare sotto la linguetta a strappo, rimuovere la linguetta.



Se il bordo appare sopra la linguetta da staccare, [allineare le cartucce](#).

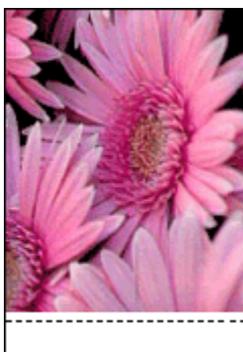

15.9 Messaggi di errore

Avviso di carta esaurita

Se il vassoio di alimentazione o il vassoio inferiore opzionale contiene carta

1. Verificare quanto segue:
 - Il vassoio contiene carta sufficiente (almeno dieci fogli).
 - Il vassoio non è troppo pieno.
 - La risma di carta è a contatto con la parte posteriore del vassoio.
2. Far scorrere le guide della carta in modo che siano a *stretto contatto* con la carta.
3. Per continuare la stampa, premere il pulsante **Riprendi**.

Se il vassoio di alimentazione o il vassoio inferiore opzionale è vuoto

1. Caricare la carta nel vassoio.
2. Per continuare la stampa, premere il pulsante **Riprendi**.

Viene visualizzato il messaggio di errore che indica che si è verificato un problema con le cartucce

La spia dello stato delle cartucce si accende quando una o entrambe le cartucce stanno per esaurire l'inchiostro.

La spia lampeggia quando una o entrambe le cartucce sono installate in modo errato o non funzionano correttamente.

Per istruzioni sulla risoluzione del problema, vedere la pagina [Spie della stampante accese o lampeggianti](#).

15.10 Spie della stampante accese o lampeggianti

Panoramica

Per una panoramica delle spie della stampante, fare clic sul modello della stampante.



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

Cosa indicano le spie

Le spie della stampante indicano lo stato della stampante.

La spia di accensione lampeggia

La stampante si prepara a stampare.

La spia smette di lampeggiare quando la stampante ha ricevuto tutti i dati.

La spia Riprendi lampeggia

Potrebbe essere esaurita la carta nella stampante.

1. Posizionare la carta nel vassoio di alimentazione.
2. Premere il pulsante **Riprendi** sul pannello anteriore della stampante.

La carta potrebbe essersi inceppata.

Attenersi a queste istruzioni per [rimuovere la carta inceppata](#).

La spia di stato delle cartucce è accesa o lampeggia

La stampante HP Deskjet 6540-50 ha due spie di stato delle cartucce. La spia di sinistra corrisponde alla cartuccia di sinistra e quella di destra corrisponde alla cartuccia di destra.

La stampante HP Deskjet 6520 series ha un'unica spia di stato delle cartucce per entrambe le cartucce.

Solo HP Deskjet 6520 series

Cercare un messaggio di errore sul monitor del computer. Se non appare, effettuare le seguenti operazioni:

Se la spia è accesa e non lampeggia

Controllare se la cartuccia sta per [esaurire l'inchiostro](#). Sostituire la cartuccia quando la qualità di stampa si deteriora.

Se l'inchiostro sta per esaurirsi in una delle cartucce, è opportuno [sostituire la cartuccia](#).

Se l'inchiostro non sta per esaurirsi in nessuna delle due cartucce, premere il pulsante **Riprendi**. Se la spia di stato delle cartucce rimane accesa, spegnere la stampante, quindi riaccenderla.

Se la spia è accesa e lampeggia

Verificare che siano installate le [cartucce corrette](#).

Se quando la spia ha cominciato a lampeggiare si stava stampando un documento senza bordi, seguire le [indicazioni per la stampa senza bordi](#).

In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire il coperchio della stampante, rimuovere la cartuccia di destra, quindi chiudere il coperchio.
2. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - *Se la spia lampeggia:* aprire il coperchio della stampante, reinstallare la cartuccia che era stata rimossa, quindi rimuovere l'altra cartuccia. Andare al passo 3.

- *Se la spia è spenta*: il problema riguarda la cartuccia che è stata rimossa. Andare al passo 3.

3. **Pulire manualmente** la cartuccia.

Al termine, reinserirla nella stampante.

Se la spia di stato delle cartucce continua a lampeggiare, [sostituire la cartuccia](#).

Le spie del pulsante di selezione della qualità di stampa sono accese o lampeggiano (HP Deskjet 6540-50 series)

Consultare la pagina [Pulsante di selezione della qualità di stampa](#).

Lampeggiano tutte le spie

Riavviare la stampante.

1. Premere il pulsante di **accensione** per spegnere la stampante, quindi premerlo di nuovo per riavviare la stampante.

Se le spie continuano a lampeggiare, andare al passo 2.

2. Premere il pulsante di **accensione** per spegnere la stampante.
3. Scollegare il cavo di alimentazione della stampante dalla presa elettrica.
4. Ricollegare il cavo di alimentazione della stampante alla presa elettrica.
5. Premere il pulsante di **accensione** per accendere la stampante.

Spia del cavo di alimentazione

La spia sul cavo di alimentazione si accende quando l'elettricità passa nel cavo. Se la spia è spenta, il cavo non è alimentato.

15.11 Stampa lenta dei documenti

È possibile che le prestazioni della stampante vengano rallentate in diverse situazioni.

Sono aperte più applicazioni contemporaneamente

Il computer non dispone di risorse sufficienti per consentire alla stampante di funzionare alla velocità ottimale.

Per aumentare la velocità della stampante, chiudere tutti i programmi software non necessari durante la stampa.

È in corso la stampa di immagini, fotografie o documenti complessi

I documenti contenenti immagini o fotografie vengono stampati più lentamente rispetto ai documenti di testo.

Sono selezionate le modalità di stampa Ottima o Max dpi

La stampa risulta più lenta se come qualità di stampa sono selezionate le opzioni **Ottima** o **Max dpi**. Per aumentare la velocità della stampante, selezionare una modalità di qualità di stampa diversa.

Il driver della stampante è obsoleto

È possibile che il driver della stampante installato sia obsoleto.

Per informazioni sull'aggiornamento del driver della stampante, visitare il sito Web HP all'indirizzo www.hp.com/support.

È in corso la stampa di documenti in fronte/retro

La stampa di documenti in fronte/retro richiede più tempo della stampa di documenti solo fronte.

Il computer non è conforme ai requisiti di sistema

Se il computer non dispone di memoria RAM sufficiente o di un'adeguata quantità di spazio libero sul disco rigido, i tempi di elaborazione della stampante sono più lunghi.

1. Verificare che le caratteristiche del computer in termini di spazio sul disco rigido, memoria RAM e velocità del processore soddisfino i requisiti di sistema previsti.
Per i requisiti di sistema, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante.
2. Eliminare i file non necessari per liberare spazio sul disco rigido.

La stampante è in modalità Backup dell'inchiostro

Se la stampante è in **modalità Backup dell'inchiostro**, la stampa può risultare più lenta.

Per aumentare la velocità di stampa, utilizzare due cartucce.

15.12 Se i problemi persistono

Se i problemi persistono anche dopo aver letto gli argomenti relativi alla risoluzione dei problemi e aver eseguito le procedure suggerite, spegnere e riavviare il computer.


Se i problemi si ripresentano dopo aver riavviato il computer, visitare il sito Web dell'assistenza tecnica HP all'indirizzo www.hp.com/support.

16 Accessori opzionali

Per questa stampante HP sono disponibili i seguenti accessori opzionali.



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro

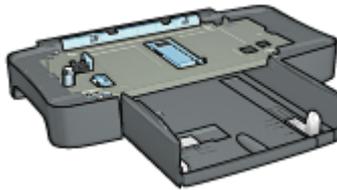

Accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Server di stampa HP Jetdirect

- HP Jetdirect 175x
- HP Jetdirect 310x
- HP Jetdirect 380x

Se un accessorio non viene fornito con il prodotto, è possibile acquistarlo separatamente da un rivenditore HP autorizzato.

Per i numeri di catalogo degli accessori, consultare l'[elenco degli accessori e dei materiali di consumo](#).

Nota: la disponibilità degli accessori varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

16.1 Accessorio di stampa automatica in fronte/retro

L'accessorio di stampa automatica in fronte/retro è un dispositivo hardware speciale che consente alla stampante di stampare automaticamente entrambi i lati di una pagina.

L'utilizzo dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro offre numerosi vantaggi. Consente di effettuare le seguenti operazioni:

- Stampare su entrambi i lati di una pagina senza ricaricare manualmente la pagina.
- Utilizzare meno carta stampando su entrambi i lati dei fogli di carta.
- Creare brochure, rapporti, newsletter e altri documenti professionali.

Se questo accessorio non viene fornito con il prodotto, è possibile acquistarlo separatamente da un rivenditore HP autorizzato.

Nota: questo accessorio non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.




L'accessorio di stampa automatica in fronte/retro supporta alcuni tipi di carta. Per un elenco dei tipi di carta supportati, consultare la documentazione fornita con l'accessorio.

16.1.1 Installazione dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro


Per collegare alla stampante l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spingere l'uno verso l'altro i due fermi dello sportello posteriore di accesso alla stampante, quindi rimuovere lo sportello.

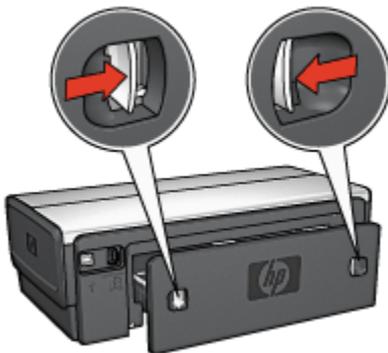

Nota: non eliminare lo sportello di accesso posteriore. L'accessorio o lo sportello di accesso posteriore devono essere collegati alla stampante per poter stampare.

2. Inserire l'accessorio nel retro della stampante fino a quando entrambi i lati scattano in posizione.

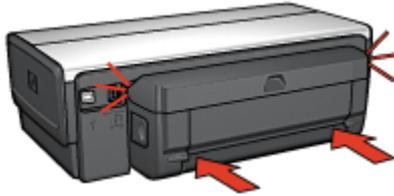

Nota: quando si installa l'accessorio nella stampante, non premere i pulsanti presenti su entrambi i lati. Utilizzare questi pulsanti solo quando si deve rimuovere l'accessorio dalla stampante.

16.1.2 Attivazione dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro

1. Aprire **Scelta Risorse** e selezionare la stampante.
2. Fare clic su **Imposta**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta stampante**.

3. Selezionare **Installato** dal menu **Modulo**, quindi fare clic su **OK**.
4. Chiudere **Scelta Risorse**.

Nota: una volta attivato l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro, non è necessario riattivarlo ogni volta che si stampa.

16.1.3 Stampa automatica di un opuscolo

Per stampare automaticamente un opuscolo, è necessario collegare alla stampante uno dei seguenti accessori:



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro



Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Gli accessori di stampa in fronte/retro supportano solo certi tipi di carta. Per un elenco dei tipi di carta supportati, consultare la documentazione relativa all'[accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#) o all'[accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni](#).

Se alla stampante non è collegato un accessorio di stampa in fronte/retro oppure si stampa su un tipo di carta non supportato, utilizzare la [stampa in fronte/retro manuale](#).


Indicazioni utili

Non superare la capacità del vassoio di alimentazione: fino a 150 fogli.

Stampa

Per stampare un opuscolo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Formato**.

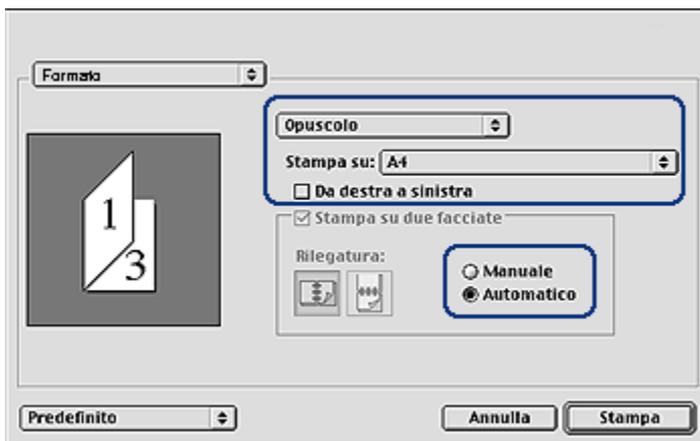

3. Nel menu, fare clic su **Opuscolo**.
4. Nell'elenco a discesa **Stampa su**, fare clic sul formato carta appropriato.
5. Per ordinare le pagine da destra a sinistra, selezionare la casella di controllo **Da destra a sinistra**.

Nota: per la maggior parte delle lingue, lasciare al casella di controllo **Da destra a sinistra** deselezionata.

6. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

Una volta stampata la prima pagina, la stampante si mette in pausa mentre si asciuga l'inchiostro. Quando l'inchiostro è asciutto, la carta viene inserita nuovamente nell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro e viene stampato il lato opposto della pagina.

Nota: non rimuovere la carta dalla stampante fino a quando non sono stati stampati entrambi i lati della pagina.


16.1.4 Problemi con la stampa automatica in fronte/retro

Carta inceppata all'interno dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro


Inceppamento della carta

Per rimuovere la carta inceppata dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerla stampante.
2. Premere i pulsanti sui lati sinistro e destro dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro, quindi rimuoverlo dalla stampante.

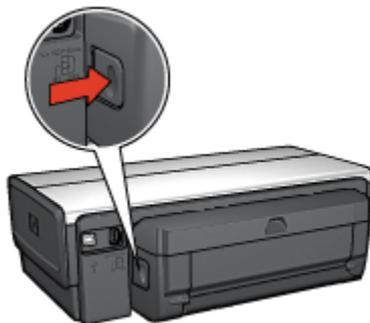

3. Rimuovere eventuale carta all'interno della stampante.
4. Aprire l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro.

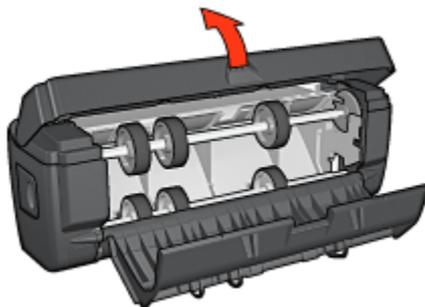

5. Rimuovere eventuale carta dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro.
6. Chiudere l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro, quindi ricollegarlo alla stampante.



Impossibile selezionare l'opzione di stampa automatica in fronte/retro

Verificare quanto segue:

- L'accessorio di stampa automatica in fronte/retro è collegato alla stampante ed è **attivato** in **Scelta Risorse**.
- Nella finestra di dialogo **Formato di stampa** è selezionato un formato carta supportato.
- Nel pannello **Tipo di carta/Qualità** della finestra di dialogo **Stampa** è selezionato un tipo di carta supportato.

Per un elenco di tipi e formati di carta supportati, vedere le [specifiche dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#).

Viene stampato solo un lato della pagina quando è attivata l'opzione di stampa in fronte/retro

Verificare quanto segue:

- La carta fotografica non è arricciata, se si sta stampando su carta fotografica per stampa in fronte/retro. La carta fotografica non deve essere ondulata perché sia possibile stampare. Per ulteriori informazioni, vedere [Conservazione e gestione della carta fotografica](#).

- Il formato carta selezionato nella finestra di dialogo **Formato di stampa** è supportato dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro.
- Il tipo di carta selezionato nel pannello **Tipo di carta/Qualità** è supportato dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro.

Se il tipo o il formato di carta non sono supportati dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro, è possibile stampare il documento utilizzando la [funzione di stampa in fronte/retro manuale](#).

Il margine di rilegatura si trova in posizione errata

È possibile che sia stato scelto un orientamento errato.

1. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
2. Selezionare il pannello **Formato**.
3. Verificare che sia stata selezionata la rilegatura corretta:
 - Per la rilegatura lungo il lato è selezionato il pulsante **Libro**.
 - Per la rilegatura lungo il margine superiore è selezionato il pulsante **Calendario**.

Il formato carta cambia quando si seleziona l'opzione di stampa in fronte/retro

Il formato carta non è supportato dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro.

I colori sono sbiaditi

Se i colori sono sbiaditi, provare a stampare il documento in fronte/retro seguendo le [istruzioni per la stampa in fronte/retro manuale](#).

16.1.5 Specifiche dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro

Dimensioni una volta collegato alla stampante

Altezza 124,6 mm x larghezza 320,5 mm x profondità 77,7 mm

Disallineamento (secondo lato della pagina stampata)

Carta comune: +/- 0,009 mm/mm (0,009 in/in)

Biglietti d'auguri/cartoline: +/- 0,006 mm/mm (0,006 in/in)

Buste: +/- 0,012 mm/mm (0,012 in/in)

Grammatura dei supporti

Letter/A4: da 60 a 90 g/m² (da 16 a 24 lb)

Biglietti d'auguri/cartoline: fino a 200 g/m² (max 110 lb schede)

Carta speciale: fino a 160 g/m² (44 lb fine)

Formati dei supporti

Gamma dei supporti: da 81 x 117 mm a 216 x 297 mm (da 3,2 x 4,6 in a 8,5 x 11 in)

Carta:


- Letter: 216 x 279 (8,5 x 11 in)
- Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 in)
- A4: 210 x 297 mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182 x 257 mm

Biglietti d'auguri/cartoline:

- 127 x 203 mm (5 x 8 in)
- 102 x 152 mm (4 x 6 in)
- A6: 105 x 148,5 mm
- Hagaki: 100 x 148 mm
- Formato L: 89 x 127 mm

16.2 Accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune

L'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune porta la capacità della stampante a 400 fogli. È utile per le stampe di volumi elevati e per i casi in cui si desidera utilizzare il vassoio di alimentazione per supporti speciali, ad esempio la carta intestata, pur avendo subito disponibile anche la carta comune.

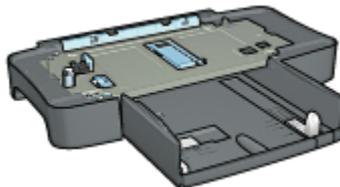


Se l'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune non è compreso con la stampante, può essere acquistato separatamente da un rivenditore HP autorizzato.

Nota: l'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.

16.2.1 Installazione dell'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune

Per installare l'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerla stampante.
2. Selezionare una posizione per la stampante e mettervi l'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune.
3. Sollevare con cautela la stampante e orientarla sopra il vassoio della carta.

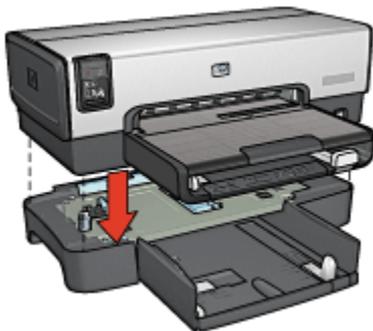


4. Posizionare con delicatezza la stampante sopra il vassoio della carta.

16.2.2 Caricamento dell'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune


Due parti

L'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune è costituito da due parti.

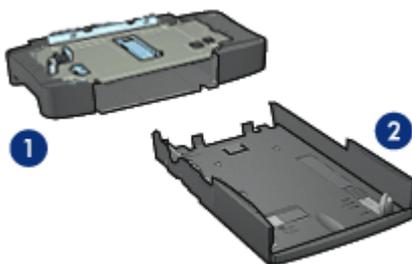

1. Base
2. Vassoio inferiore

Il vassoio inferiore dispone di tre regolatori di formato.

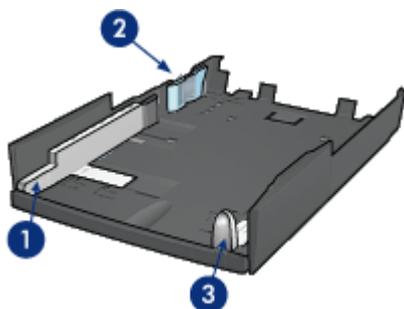

1. Guida della larghezza della carta
2. Guida di appoggio della larghezza della carta
3. Guida della lunghezza della carta


Nota: quando si cambia il formato carta nel vassoio, è necessario impostare tutte e tre le guide della carta.

Impostazione del formato carta

Quando si cambia il formato carta nel vassoio, è necessario impostare tutte e tre le guide della carta sulla posizione corretta.

Per impostare il formato carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere il vassoio inferiore dalla base.

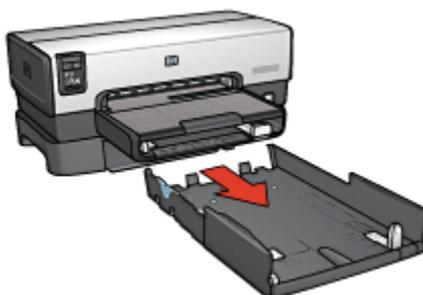


2. Far scorrere la guida della larghezza della carta finché la freccia si trova a livello dell'impostazione corretta.



1. Allineare le frecce

Nota: per stampare su carta in formato Legal, impostare la guida della larghezza della carta su **LTR**.

3. Per impostare la guida di appoggio della larghezza della carta, inserirla con cautela nelle apposite fessure.

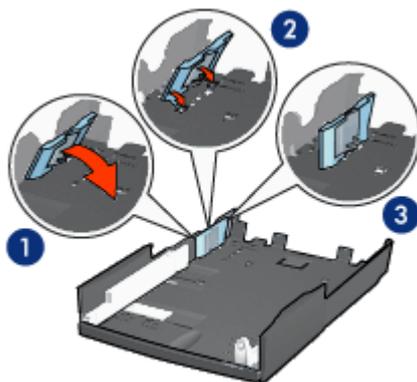

1. Ribaltare la guida di appoggio in avanti
2. Inserire la guida di appoggio nelle apposite fessure
3. Ribaltare la guida di appoggio indietro fino a bloccarla in posizione

Nota: per stampare su carta in formato Legal, impostare la guida di appoggio della larghezza della carta su **LTR**.

4. Per impostare la guida della lunghezza della carta, tirarla fino ad allineare la freccia con il formato carta.



1. Allineare le frecce

Nota: per stampare su carta in formato Legal, estrarre completamente la guida della lunghezza della carta.

Caricamento della carta


Per caricare la carta, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere il vassoio inferiore dalla base.
2. Verificare che **tutte e tre le guide della carta si trovino** nelle posizioni corrette.

3. Inserire la carta nel vassoio inferiore.



4. Inserire il vassoio inferiore nella base fino a bloccarlo in posizione.

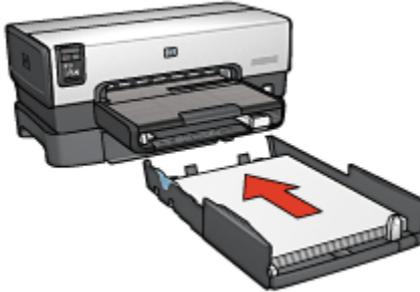

16.2.3 Specifiche dell'accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune

Dimensioni

Larghezza 448 mm (17,64 in) x altezza 65 mm (2,56 in) x profondità 384 mm (15,12 in)

Peso

1,99 kg (4,40 lb)

Grammatura dei supporti

Carta Letter/A4: da 60 a 105 g/m² (da 16 a 28 lb)

Formati dei supporti

Letter: 216 x 279 mm (8.5 x 11 in)

Executive: 184 x 267 mm (7.25 x 10.5 in)


A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

16.3 Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

L'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni è un dispositivo hardware che contiene un vassoio posteriore per i supporti di piccole dimensioni e un modulo di stampa automatica in fronte/retro per la stampa su entrambi i lati di supporti a grandezza intera e di piccole dimensioni.

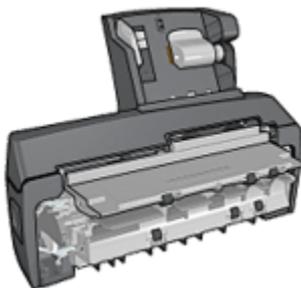

- Le **cartoline** e gli altri supporti di piccole dimensioni possono essere stampati automaticamente in fronte/retro se vengono alimentati dal vassoio posteriore.
- La **carta fotografica** e le **buste** possono essere stampate su un lato utilizzando il vassoio per la carta di piccole dimensioni.
- È possibile stampare i **documenti automaticamente in fronte/retro**.


Se l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni non è compreso con la stampante, può essere acquistato separatamente da un rivenditore HP autorizzato.

Nota: l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche.

16.3.1 Installazione dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni


Per installare l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spingere l'uno verso l'altro i due fermi dello sportello posteriore di accesso alla stampante, quindi rimuovere lo sportello.

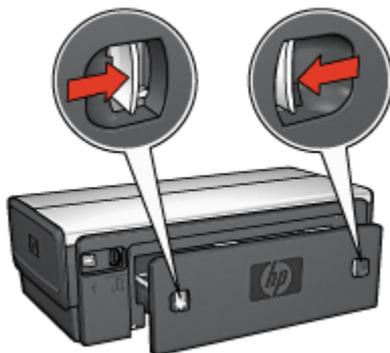

Non eliminare lo sportello di accesso posteriore. L'accessorio o lo sportello di accesso posteriore devono essere collegati alla stampante per poter stampare.

2. Inserire l'accessorio nel retro della stampante fino a quando entrambi i lati scattano in posizione.

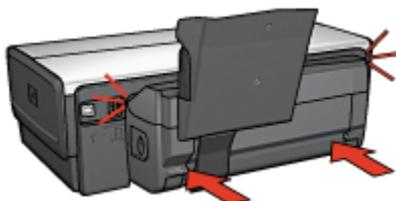

Nota: quando si installa l'accessorio nella stampante, non premere i pulsanti presenti su entrambi i lati. Utilizzare questi pulsanti solo quando si deve togliere l'accessorio dalla stampante.


16.3.2 Stampa di cartoline

Indicazioni utili


- Utilizzare solo cartoline che soddisfino le specifiche per l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni. Per ulteriori informazioni, vedere le [specifiche dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni](#).
- Quando si stampa una grande quantità di cartoline, rimuovere il materiale stampato dal vassoio di uscita della stampante a circa metà del processo di stampa.
- Non superare la capacità massima del vassoio posteriore: 100 cartoline.

Preparazione per la stampa

1. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.
2. Spostare in avanti la leva della carta e inserire le cartoline.
Il lato dell'indirizzo delle cartoline deve essere rivolto verso l'esterno.

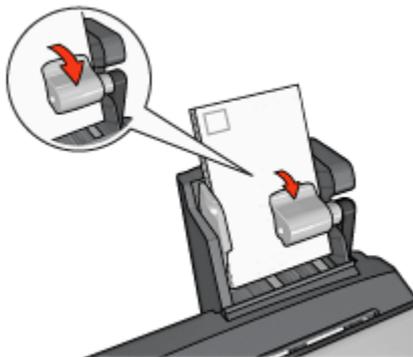

3. Rilasciare la levetta della carta.
4. Far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con le cartoline.

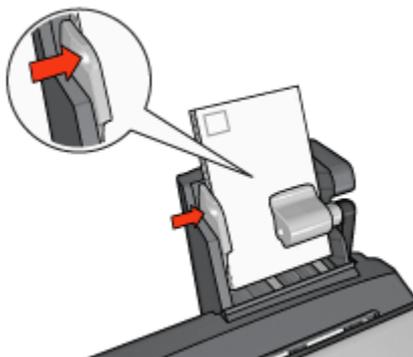

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta appropriato

Nota: per stampare una cartolina senza bordi, fare clic sul formato fotografico senza bordi che corrisponde al formato della cartolina.

- **Orientamento:** l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
 3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
 4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio posteriore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.
 5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta:** **Carta comune** o il tipo di carta appropriato
 - **Qualità di stampa:** **Normale**, **Ottima** o **Max dpi**.
 6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
 7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

16.3.3 Foto di piccole dimensioni

Indicazioni utili


- Per ottenere risultati di alta qualità, **utilizzare una cartuccia fotografica** in combinazione con una cartuccia in tricromia.
- Per ottenere stampe che non sbiadiscano, utilizzare carta fotografica HP massima qualità e installare nella stampante una cartuccia fotografica.
- Per istruzioni sull'utilizzo delle funzioni di stampa di fotografie della stampante, vedere la pagina **Ottimizzazione delle foto**.
- Per risparmiare denaro e inchiostro quando si stampano le foto, utilizzare **carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida**.
- Verificare che la carta fotografica che si utilizza non sia ondulata. Per informazioni su come impedire alla carta fotografica di arricciarsi, vedere le **istruzioni per la conservazione della carta fotografica**.
- Non superare la capacità massima del vassoio posteriore: 20 fogli di carta fotografica.

Preparazione per la stampa


1. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.
2. Spostare in avanti la leva della carta e inserire la carta fotografica.

Il lato da stampare deve essere rivolto verso l'esterno.

Nota: l'eventuale linguetta a strappo della carta fotografica deve essere rivolta verso l'alto invece che verso la stampante.

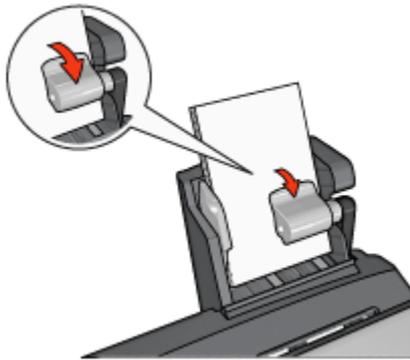

3. Rilasciare la levetta della carta.
4. Far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con la carta fotografica.

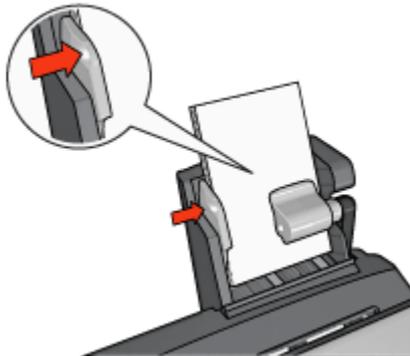

Stampa

1. Aprire la finestra di dialogo **Formato di stampa**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Formato carta**: il formato carta appropriato

Nota: per stampare una foto senza bordi, selezionare un formato di carta fotografica senza bordi.

 - **Orientamento**: l'orientamento appropriato.
2. Fare clic su **OK**.
3. Aprire la finestra di dialogo **Stampa**.
4. Selezionare il pannello **Generale**, quindi fare clic su **Vassoio posteriore** nell'elenco a discesa **Alimentazione carta**.

5. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**, quindi selezionare le seguenti impostazioni:
 - **Tipo di carta**: il tipo di carta fotografica appropriato
 - **Qualità di stampa**: **Ottima** o **Max dpi**.
6. Se lo si desidera, è possibile impostare le **opzioni di fotografia digitale HP**.
7. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.

16.3.4 Buste


Indicazioni utili

- Evitare di utilizzare le buste che presentano le seguenti caratteristiche:
 - Contengono fermagli o aree trasparenti
 - Presentano bordi spessi, irregolari o piegati
 - Sono in materiale lucido o in rilievo
 - Sono gualcite, strappate o comunque danneggiate.
- Prima di inserire le buste nel vassoio posteriore, allinearne i bordi.
- Non superare la capacità massima del vassoio posteriore: 80 buste.

Preparazione per la stampa


1. Far scorrere verso sinistra la guida della larghezza della carta.
2. Spostare in avanti la leva della carta e inserire le buste.

Le buste devono essere inserite con il lato dell'indirizzo rivolto verso l'esterno e la linguetta verso sinistra.

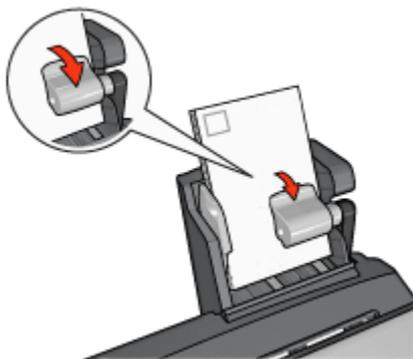

3. Rilasciare la levetta della carta.

4. Far scorrere la guida della larghezza della carta in modo che sia a stretto contatto con le buste.

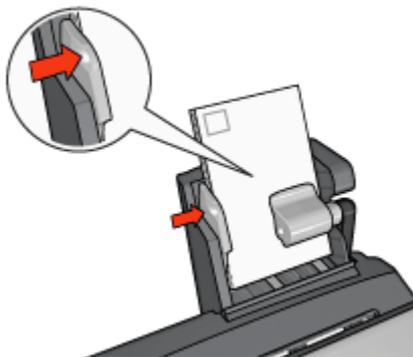

Stampa

1. Se necessario, aprire la finestra di dialogo [Formato di stampa](#) e impostare le opzioni di formato carta, scala e orientamento.
2. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
3. Selezionare il pannello **Tipo di carta/Qualità**.
4. Nell'elenco a discesa **Tipo di carta**, fare clic su **Carta comune**.
5. Selezionare eventuali altre impostazioni di stampa desiderate, quindi fare clic su **Stampa**.


16.3.5 Problemi con l'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Non rimuovere la carta inceppata dal lato anteriore della stampante.

Inceppamento della carta

Per rimuovere la carta inceppata dall'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni, effettuare le seguenti operazioni.


1. Spegnerne la stampante.
2. Premere i pulsanti sui lati sinistro e destro dell'accessorio, quindi rimuoverlo dalla stampante.

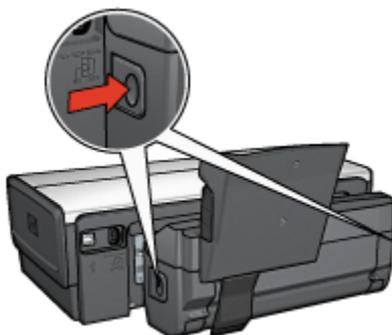


3. Rimuovere eventuale carta che si trovi all'interno della stampante.
4. Sollevare la levetta posteriore dell'accessorio, quindi sganciare il vassoio per la carta di piccole dimensioni.



5. Ribaltare in avanti il vassoio per la carta di piccole dimensioni e aprire lo sportello inferiore dell'accessorio.

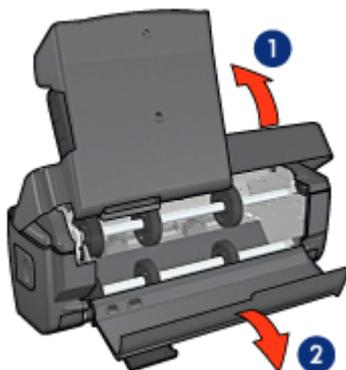

1. Ribaltare il vassoio per la carta di piccole dimensioni
 2. Aprire lo sportello inferiore
6. Rimuovere eventuale carta che si trovi all'interno dell'accessorio.
 7. Chiudere l'accessorio, quindi fissare la levetta posteriore in posizione di chiusura.
 8. Ricollegare l'accessorio alla stampante.

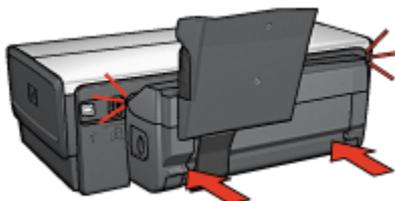

Impossibile selezionare l'opzione di stampa automatica in fronte/retro

Verificare quanto segue:

- L'accessorio di stampa automatica in fronte/retro è collegato alla stampante ed è **attivato** in **Scelta Risorse**.
- Nella finestra di dialogo **Formato di stampa** è selezionato un formato carta supportato.
- Nel pannello **Tipo di carta/Qualità** della finestra di dialogo **Stampa** è selezionato un tipo di carta supportato.

Per un elenco di tipi e formati di carta supportati, vedere le [specifiche dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#).

Il formato carta cambia quando si seleziona l'opzione di stampa in fronte/retro

Il formato carta non è supportato dall'[accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#).

Il margine di rilegatura si trova in posizione errata

È possibile che sia stato scelto un orientamento errato.

1. Aprire la finestra di dialogo [Stampa](#).
2. Selezionare il pannello **Formato**.
3. Verificare che sia stata selezionata la rilegatura corretta:
 - Per la rilegatura lungo il lato è selezionato il pulsante **Libro**.
 - Per la rilegatura lungo il margine superiore è selezionato il pulsante **Calendario**.

Viene stampato solo un lato della pagina quando è attivata l'opzione di stampa in fronte/retro

Verificare quanto segue:

- La carta fotografica non è arricciata, se si sta stampando su carta fotografica per stampa in fronte/retro. La carta fotografica non deve essere ondulata perché sia possibile stampare. Per ulteriori informazioni, vedere [Conservazione e gestione della carta fotografica](#).
- Il formato carta selezionato nella finestra di dialogo [Formato di stampa](#) è supportato dall'[accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#).
- Il tipo di carta selezionato nel pannello **Tipo di carta/Qualità** è supportato dall'[accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#).

Se il tipo o il formato di carta non sono supportati dall'[accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#), è possibile stampare il documento utilizzando la [funzione di stampa in fronte/retro manuale](#).

I colori sono sbiaditi

Se i colori sono sbiaditi, provare a stampare il documento in fronte/retro seguendo le istruzioni per [la stampa in fronte/retro manuale](#).

16.3.6 Specifiche dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Dimensioni una volta collegato alla stampante

Altezza 219,3 mm (8,63 in) x larghezza 320,5 mm (12,62 in) x profondità 142,1 mm (5,6 in)

Specifiche per la stampa in fronte/retro

Per le specifiche per la stampa in fronte/retro, compreso disallineamento, grammatura dei supporti e formati dei supporti per la carta inserita nella stampante mediante il vassoio di alimentazione, consultare la sezione [Specifiche dell'accessorio di stampa automatica in fronte/retro](#).

Specifiche del vassoio per la carta di piccole dimensioni

Spessore dei supporti: 7-12 millesimi di pollice

Formati dei supporti:

- Gamma dei supporti:
 - Larghezza: da 81,3 a 106 mm (da 3,2 a 4,17 in)
 - Lunghezza: da 116,8 a 304,8 mm (da 4,6 a 12 in)
- Biglietti d'auguri/cartoline:
 - 10x15 cm, 10x15 cm con linguetta
 - 4x6 in, 4x6 in con linguetta
 - A6, 105x148 mm
 - Scheda 4x6 in
 - Formato L, 89x127 mm
- Carta fotografica:
 - 10x15 cm, 10x15 cm con linguetta
 - 4x6 in, 4x6 in con linguetta
 - A6, 105x148 mm
 - Formato L, 89x127 mm, L, 89x127 mm con linguetta
 - Panoramica 4x10 in, 4x11 in, 4x12 in
- Buste:
 - Busta n. 10, 4,12x9,5 in
 - Busta giapponese n. 4, 90x205 mm
- Hagaki:

- Hagaki 100x148 mm

Capacità del vassoio:

- Carta fotografica:
 - 4x6, formato L: fino a 80 fogli
 - Panoramica: fino a 5 fogli
- Hagaki:
 - Foto: fino a 80.
- Biglietti d'auguri/cartoline:
 - 4x6: fino a 100
 - A6: fino a 100
- Buste:
 - N. 10: fino a 20
 - Busta giapponese n. 4: fino a 20

17 Specifiche

- [Specifiche della stampante](#)
- [Dichiarazione di compatibilità ambientale](#)
- [Recupero delle cartucce](#)

17.1 Specifiche della stampante

Per le specifiche complete della stampante, comprese le informazioni riportate di seguito, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante:

- Tipi, formati e grammature della carta e di altri supporti di stampa che è possibile utilizzare con la stampante.
- Velocità e risoluzioni di stampa.
- Requisiti di alimentazione.

17.2 Dichiarazione di compatibilità ambientale

La Hewlett-Packard migliora continuamente la progettazione delle stampanti Deskjet per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ambiente di lavoro e sulle comunità in cui le stampanti vengono fabbricate, consegnate e utilizzate.

Riduzione ed eliminazione

Uso della carta. La funzione di [stampa in fronte/retro](#) della stampante comporta una riduzione del consumo di carta e del conseguente sfruttamento di risorse naturali. Inoltre il [pulsante di annullamento della stampa](#) consente all'utente di risparmiare carta in quanto consente di annullare un processo di stampa secondo le esigenze. Infine questa apparecchiatura è adatta per l'uso di carta riciclata (in conformità alla specifica EN 12281:2002).

Carta riciclata. Tutta la documentazione cartacea per questa stampante è stampata su carta riciclata.

Ozono. I processi di fabbricazione della Hewlett-Packard non prevedono più l'impiego di sostanze chimiche che distruggono l'ozono, quali i CFC.

Riciclaggio

Questa stampante è stata progettata in modo da facilitare il riciclaggio del prodotto. Il numero di materiali è stato mantenuto al minimo, pur garantendo un funzionamento accurato e un'affidabilità assoluta. Materiali di tipo diverso sono stati progettati in modo da facilitarne la separazione. I dispositivi di bloccaggio e gli altri connettori sono facilmente individuabili, accessibili e rimovibili usando utensili comuni. I componenti più importanti sono stati progettati in modo da essere rapidamente accessibili per ottimizzarne il disassemblaggio e la riparazione.

Imballaggio della stampante. I materiali per l'imballaggio della stampante sono stati selezionati in modo da fornire la massima protezione al minor costo possibile, cercando al contempo di ridurre al minimo l'impatto ambientale e facilitarne il riciclaggio. La solida struttura della stampante HP Deskjet contribuisce a ridurre al minimo sia la quantità di materiali d'imballaggio, sia la frequenza dei danni.

Parti in plastica. Tutti i pezzi principali in plastica sono contrassegnati secondo le norme internazionali. Tutti i componenti in plastica del rivestimento esterno e del telaio sono tecnicamente riciclabili e utilizzano un unico polimero.

Durata del prodotto. Per garantire una buona durata della stampante Deskjet, la HP offre quanto segue:

- **Garanzia estesa.** Per i dettagli, consultare la guida di riferimento fornita con la stampante.
- **Restituzione del prodotto.** Per istruzioni su come restituire questo prodotto alla HP al termine del ciclo di vita utile, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/recycle. Per la restituzione delle cartucce vuote, consultare la pagina [Recupero delle cartucce](#).

Nota: la garanzia estesa e le opzioni per la restituzione del prodotto non sono disponibili in tutti i paesi o aree geografiche.

Consumo di energia

Questa stampante è stata progettata tenendo in considerazione il problema del risparmio energetico. Oltre ad evitare lo spreco di risorse naturali, ciò consente un notevole risparmio senza rinunciare alle alte prestazioni tipiche di questa stampante.

Questo prodotto è conforme al programma ENERGY STAR®. ENERGY STAR è un programma volontario, creato per incoraggiare lo sviluppo di prodotti da ufficio con ridotto consumo energetico.



ENERGY STAR è un marchio di servizio registrato negli Stati Uniti dalla U.S. Environmental Protection Agency. In qualità di partner nel programma ENERGY STAR, la Hewlett-Packard Company ha determinato che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Consumo energetico con la stampante in attesa. Per le specifiche sul consumo energetico, consultare la guida di riferimento.

Consumo energetico con la stampante spenta. Anche quando è spenta, la stampante consuma una minima quantità di energia. Per evitare tale consumo energetico, spegnere la stampante e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.

17.3 Recupero delle cartucce

I clienti interessati al riciclaggio delle cartucce HP hanno la possibilità di partecipare al programma di restituzione e riciclaggio delle cartucce vuote Planet Partner's Program di HP. La HP promuove questo programma in più paesi o aree geografiche di qualsiasi altro produttore di cartucce a getto d'inchiostro al mondo. Il programma viene offerto come servizio gratuito a tutti i clienti HP per i prodotti al termine del ciclo di vita, nell'assoluto rispetto dell'ambiente.

Per partecipare, seguire le istruzioni fornite nel sito Web di HP a questo indirizzo: www.hp.com/recycle. Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi o aree geografiche. I clienti dovranno fornire nome, numero di telefono e indirizzo.

I processi di riciclaggio eseguiti dalla HP sono particolarmente sensibili alla contaminazione dei materiali; non è quindi possibile accettare e riciclare le cartucce di altri produttori. Poiché i prodotti finali ottenuti dal processo di riciclaggio vengono utilizzati per la fabbricazione di prodotti nuovi, la HP deve garantire la qualità della composizione del materiale. Pertanto, vengono riciclate solo le cartucce originali HP. Questo programma non è applicabile per le cartucce ricaricate.

Le cartucce restituite vengono separate ai fini della depurazione e della trasformazione in materiali grezzi da utilizzare in altri settori per la fabbricazione di prodotti nuovi. I componenti delle automobili, le piastre utilizzate nei processi di fabbricazione dei microchip, i fili di rame, le lastre d'acciaio e i materiali preziosi utilizzati in elettronica sono esempi di prodotti fabbricati utilizzando i materiali ricavati dal riciclaggio delle cartucce HP. A seconda del modello, la HP è in grado di riciclare fino al 65% della cartuccia. Le parti che non possono essere riciclate, ad esempio l'inchiostro, il polistirolo e i materiali compositi, vengono smaltite nel totale rispetto dell'ambiente.

18 Materiali di consumo

- [Carta](#)
- [Cavi USB](#)
- [Accessori](#)
- [Cartucce](#)

Nota: la disponibilità dei materiali di consumo e degli accessori varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

18.1 Carta

Questo elenco è soggetto a modifiche. Per un elenco aggiornato, visitare il sito Web di HP.

Nota: la disponibilità degli articoli varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

Carta HP bianca lucida per getto d'inchiostro

HPB250 Letter, 250 fogli

HPB1124 Letter, 500 fogli

C5977B A4, 250 fogli

C1825A A4, 500 fogli (Europa/Asia)

Carta HP alta qualità

51634Y Letter, 200 fogli

51634Z A4, 200 fogli

Carta HP per brochure e pieghevoli, opaca

C5445A Letter, 100 fogli

Carta HP per brochure e pieghevoli, lucida

C6817A Letter, 50 fogli

C6818A A4, 50 fogli

Carta HP per brochure piegata in tre, lucida

C7020A Letter, 100 fogli

Q2525A A4, 50 fogli

Carta HP per brochure piegata in tre, opaca

Q5543A Letter, 100 fogli

Pellicola per lucidi HP per stampante a getto d'inchiostro alta qualità

C3828A Letter, 20 fogli

C3834A Letter, 50 fogli

C3832A A4, 20 fogli

C3835A A4, 50 fogli

Carta fotografica HP massima qualità, lucida

Q2502A 4x6 in, 60 fogli (Stati Uniti)

Q2502AC 4x6 in, 60 fogli (Canada)

Q2503A 10x15 cm, 20 fogli (Europa)

Q2504A 10x15 cm, 20 fogli (Asia Pacifico)

C6831A Letter, 20 fogli (Stati Uniti)

Q1785A Letter, 50 fogli (Stati Uniti)

Q5493A Letter, 100 fogli (Stati Uniti)

C6831AC Letter, 20 fogli (Canada)

C6832A A4, 20 fogli (Europa)

Q1786A A4, 50 fogli (Europa)

Q1951A A4, 20 fogli (Asia Pacifico)

Q1933A A4, 20 fogli (Giappone)

Carta fotografica HP massima qualità (con linguetta a strappo)

Q1977A 4x6 in, 20 fogli (Stati Uniti)

Q1978A 4x6 in, 60 fogli (Stati Uniti)

Q5431A 4x6 in, 100 fogli (Stati Uniti)

Q1977AC 4x6 in, 20 fogli (Canada)

Q1978AC 4x6 in, 60 fogli (Canada)

Q1979A 10x15 cm, 20 fogli (Europa)

Q1980A 10x15 cm, 60 fogli (Europa)

Q1952A 10x15 cm, 20 fogli (Asia Pacifico)

Q1935A 10x15 cm, 20 fogli (Giappone)

Carta fotografica HP massima qualità, opaca

Q2506A 4x6 in, 60 fogli (Stati Uniti)

Q2507A 10x15 cm, 20 fogli (Europa)

Q2508A 10x15 cm, 60 fogli (Europa)

C6950A Letter 20 fogli (Stati Uniti)

Q5450A Letter, 50 fogli (Stati Uniti)

C6950AC Letter, 20 fogli (Canada)

C6951A A4, 20 fogli (Europa)

Q1934A A4, 20 fogli (Giappone)

Carta fotografica HP, lucida (con linguetta a strappo)

C7890A 4x6 in, 20 fogli (Nord America)

C7893A 4x6 in, 60 fogli (Nord America)

Q7891A 10x15 cm, 20 fogli (Europa)

Q7894A 10x15 cm, 60 fogli (Europa)

Carta fotografica HP, lucida

C1846A Letter, 25 fogli (Stati Uniti)

C7896A Letter, 50 fogli (Stati Uniti)

Q5437A A4, 25 fogli (Europa)

Q7897A A4, 50 fogli (Europa)

C6765A A4, 20 fogli (Asia Pacifico)

C7898A A4, 20 fogli (Giappone)

Carta fotografica HP alta qualità, lucida

Q5477A 4x6 in, 60 fogli (Stati Uniti)

Q5477A 5x7 in, 20 fogli (Stati Uniti)

Q5479A 10x15 cm, 20 fogli (Europa)

Q5480A 13x18 cm, 20 fogli (Europa)

C6039A Letter, 15 fogli (Stati Uniti)

C6979A Letter, 50 fogli (Stati Uniti)

Q5494A Letter, 100 fogli (Stati Uniti)

Q5447A Letter, 120 fogli (Stati Uniti)

C6039AC Letter, 15 fogli (Canada)

C6979AC Letter, 50 fogli (Canada)

Q2519A A4, 20 fogli (Europa)

C7040A A4, 50 fogli (Europa)

Carta fotografica HP alta qualità, lucida (con linguetta a strappo)

Q1988A 4x6 in, 20 fogli (Stati Uniti)

Q1989A 4x6 in, 60 fogli (Stati Uniti)

Q1990A 4x6 in, 100 fogli (Stati Uniti)

Q1988AC 4x6 in, 20 fogli (Canada)

Q1989AC 4x6 in, 60 fogli (Canada)

Q1991A 10x15 cm, 20 fogli (Europa)

Q1992A 10x15 cm, 60 fogli (Europa)

Carta fotografica per uso quotidiano HP, semi lucida (con linguetta a strappo)

Q5440A 4x6 in, 100 fogli (Stati Uniti)

Q5440AC 4x6 in, 100 fogli (Canada)

Q5441A 10x15 cm, 100 fogli (Europa)

Q5442A 10x15 cm, 100 fogli (Asia Pacifico)

Carta fotografica per uso quotidiano HP, semilucida

Q5498A Letter, 25 fogli (Stati Uniti)

Q2509A Letter, 100 fogli (Stati Uniti)

Q2509AC Letter, 100 fogli (Canada)

Q5451A A4, 25 fogli (Europa)

Q2510A A4, 100 fogli (Europa)

Q2511A A4, 100 fogli (Asia Pacifico)

Carta fotografica ottimizzata HP, lucida

Q5461A 4x6 in, 60 fogli (Stati Uniti)

Q5454A Letter, 25 fogli (Stati Uniti)

Q5510A Letter, 50 fogli (Stati Uniti)

Carta fotografica ottimizzata HP, lucida (con linguetta a strappo)

Q5508A 4x6 in, 20 fogli (Stati Uniti)

Q5509A 4x6 in, 60 fogli (Stati Uniti)

Carta opaca per biglietti d'auguri HP, bianca, piegata in quattro

C6042A A4, 20 fogli (Europa)

Carta opaca per biglietti d'auguri HP, bianca, piegata in due

C7018A Letter, 20 fogli (Stati Uniti)

Carta fotografica HP per biglietti d'auguri, piegata in due

C6044A Letter, 10 fogli (Stati Uniti)

C6045A A4, 10 fogli (Europa)

Carta feltrata HP per biglietti d'auguri, avorio, piegata in due

C6828A 20 fogli

Carta feltrata HP per biglietti d'auguri, crema, piegata in due

C6829A 20 fogli

Carta feltrata HP per biglietti d'auguri, bianca, da piegare a metà

C7019A 20 fogli

Biglietti d'auguri HP di lino, bianchi, piegati in due

C1788A 20 fogli

Biglietti d'auguri HP di lino, avorio, piegati in due

C1787A 20 fogli

Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo (per tessuti bianchi)

C6049A Letter, 12 fogli (Stati Uniti)

C6050A A4, 12 fogli (Europa)

C6055A A4, 12 fogli (Asia Pacifico)

C7917A A4, 12 fogli (Giappone)

Supporti di stampa HP per il trasferimento a caldo per tessuti scuri

C1974A 6 fogli

Carta HP per striscione continuo

C1820A Letter, 100 fogli (Stati Uniti)

C1821A A4, 100 fogli (Europa)

Carta fotografica e per proiezione HP opaca

Q5499A Letter, 50 set

Etichette per CD/DVD HP lucide

Q5501A 25 set

Etichette per CD/DVD HP opache

Q5500A 25 set

18.2 Cavi USB

Nota: la disponibilità degli articoli varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

C6518A Cavo USB HP A-B 2 M

18.3 Accessori

Se un accessorio non viene fornito con il prodotto, è possibile acquistarlo separatamente da un rivenditore HP autorizzato.

Nota: la disponibilità degli accessori varia a seconda dei paesi o delle aree geografiche.

Accessorio di stampa automatica in fronte/retro

Q5712A Accessorio di stampa automatica in fronte/retro

Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Q3032A Accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

Accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune

Q3447A Accessorio del vassoio da 250 fogli per carta comune

Indice

A

accessorio di stampa automatica in fronte/retro con vassoio per la carta di piccole dimensioni

- buste

- foto di piccole dimensioni

- inceppamento della carta

- installazione

- numero di catalogo

- opuscolo

- problemi di stampa

accessorio di stampa automatica in fronte/retro

accessorio di stampa automatica in fronte/retro

- inceppamento della carta

- installazione

- numero di catalogo

- opuscolo

- problemi di stampa

accessorio opzionale del vassoio da 250 fogli per carta comune

- caricamento

- installazione

- numero di catalogo

- specifiche

- uso

allineamento delle cartucce

avvisi

C

calibrazione del colore

cartucce

- allineare

- cartuccia del nero

- cartuccia fotografica

- cartuccia in tricromia

- cartuccia per stampe fotografiche in grigio

- conservazione
- installazione
- manutenzione
- pulizia automatica
- pulizia manuale
- recupero
- riciclaggio
- sostituzione
- cartuccia fotografica
- cartuccia per stampe fotografiche in grigio
- casella degli strumenti della stampante a getto d'inchiostro HP
- collegamento in rete
 - condivisione
 - HP Jetdirect 175x
 - HP Jetdirect 310x
 - HP Jetdirect 380x
- consumo di energia
- convenzioni
- copie fascicolate
- corpo della stampante

D

- definizione dettagli
- dichiarazione di compatibilità ambientale

F

- flash digitale
- foto senza bordi (HP Deskjet 6520 series)
 - foto di grandi dimensioni senza bordi
 - foto di piccole dimensioni senza bordi
 - foto panoramiche senza bordi
- foto senza bordi (HP Deskjet 6540-50 series)
 - foto di grandi dimensioni senza bordi
 - foto di piccole dimensioni senza bordi
 - foto panoramiche senza bordi
- foto senza bordi
- foto, stampa (HP Deskjet 6520 series)
 - foto di grandi dimensioni con bordo bianco

- foto di grandi dimensioni senza bordi
- foto di piccole dimensioni con bordi
- foto di piccole dimensioni senza bordi
- foto panoramiche con bordo bianco
- foto panoramiche senza bordi
- foto
 - bianco e nero
 - bianco e nero
 - conservazione della carta fotografica
 - digitale
 - impostazioni colore
 - max dpi
 - ottimizzazione
 - problemi di stampa
 - senza bordi
 - stampa a 4800 x 1200 dpi ottimizzati
- fotografie, stampa (HP Deskjet 6540-50 series)
 - foto di grandi dimensioni con bordo bianco
 - foto di grandi dimensioni senza bordi
 - foto di piccole dimensioni con bordo bianco
 - foto di piccole dimensioni senza bordi
 - foto panoramiche con bordo bianco
 - foto panoramiche senza bordi
- funzioni della stampante
 - HP Deskjet 6520 series
 - HP Deskjet 6540-50 series
 - modalità Backup dell'inchiostro
 - sensore automatico del tipo di carta
- funzioni speciali

H

- HP Deskjet 6520 series
 - alimentazione carta, selezione
 - biglietti d'auguri
 - brochure
 - buste
 - cartoline
 - documenti

etichette
funzioni della stampante
lettere
lucidi
messaggi di posta elettronica
opuscoli
poster
qualità di stampa
schede e altri supporti di stampa di piccole dimensioni
stampa in fronte/retro - automatica
striscioni continui
supporti per il trasferimento a caldo
Vassoi della carta
vassoi della carta
vassoio di alimentazione
vassoio di uscita
HP Deskjet 6540-50 series
alimentazione carta, selezione
biglietti d'auguri
brochure
buste
cartoline
documenti
etichette
funzioni della stampante
lettere
lucidi
messaggi di posta elettronica
opuscoli
porta USB anteriore
poster
qualità di stampa
schede e altri supporti di stampa di piccole dimensioni
slot di alimentazione per busta
stampa in fronte/retro - automatica
stampa in fronte/retro, manuale
stampa in fronte/retro, manuale
striscioni continui

supporti per il trasferimento a caldo

vassoi della carta

vassoio di alimentazione

vassoio di uscita

HP Jetdirect

HP Jetdirect 175x

HP Jetdirect 310x

HP Jetdirect 380x

I

immagine speculare

impostazione della stampante come predefinita

impostazioni colore

impostazioni di stampa

inceppamento della carta

inchiostro, rimozione di inchiostro da pelle e indumenti

installazione delle cartucce

L

la busta stampata è storta

M

materiali di consumo

max dpi

messaggi di errore

miglioramento contrasto

modalità Backup dell'inchiostro

O

opzioni di fotografia digitale HP

ordine di stampa

orientamento

P

porta USB anteriore (HP Deskjet 6540-50 series)

pulsante Allinea

pulsante di selezione della qualità di stampa

pulsanti (HP Deskjet 6520 series)

Accensione

Annulla

annullamento della stampa

Riprendi

pulsanti (HP Deskjet 6540-50 series)

Accensione

Annulla

Annullamento della stampa

Riprendi

Selezione della qualità di stampa

R

riciclaggio

cartucce

ridimensionamento dei documenti

rimozione dell'inchiostro da pelle e indumenti

risoluzione dei problemi

fotografie non stampate correttamente

il documento non è centrato

inceppamento della carta

la quantità di inchiostro sulla pagina è eccessiva

la quantità di inchiostro sulla pagina è insufficiente

la stampa viene eseguita su più fogli contemporaneamente

la stampante non stampa

l'immagine stampata è storta

mancata alimentazione della carta nella stampante

messaggi di errore

parti del documento mancano

parti del documento sono stampate in una posizione non corretta

stampa di pagine vuote

stampa lenta dei documenti

stampa non riflette le nuove impostazioni

stampa sbiadita

striature e righe non stampate

testo e immagini disallineati

rotazione di 180 gradi

S

- scala
- sensore automatico del tipo di carta
- slot di alimentazione per busta (HP Deskjet 6540-50 series)
- SmartFocus
- spegnimento automatico
- spie (HP Deskjet 6520 series)
 - Accensione
 - lampeggiano
 - Riprendi
 - spia di stato delle cartucce
- spie (HP Deskjet 6540-50 series)
 - Accensione
 - lampeggiano
 - Riprendi
 - spie di stato delle cartucce
- spie di stato delle cartucce
- stampa (HP Deskjet 6520 series)
 - biglietti d'auguri
 - brochure, senza bordi
 - brochure
 - buste
 - cartoline
 - copie fascicolate
 - documenti
 - etichette
 - lettere
 - lucidi
 - messaggi di posta elettronica
 - opuscoli, stampa con accessorio di stampa automatica
 - opuscoli
 - poster
 - schede e altri supporti di stampa di piccole dimensioni
 - striscioni continui
 - supporti per il trasferimento a caldo
- stampa (HP Deskjet 6540-50 series)
 - alimentazione carta, selezione
 - biglietti d'auguri

- brochure, senza bordi
- brochure
- buste
- cartoline
- copie fascicolate
- documenti
- etichette
- lettere
- lucidi
- messaggi di posta elettronica
- opuscoli, stampa con accessorio di stampa automatica
- opuscoli
- poster
- schede e altri supporti di stampa di piccole dimensioni
- stampa in fronte/retro, manuale
- stampa in fronte/retro, manuale
- striscioni continui
- supporti per il trasferimento a caldo
- stampa automatica in fronte/retro (HP Deskjet 6520 series)
- stampa automatica in fronte/retro (HP Deskjet 6540-50 series)
- stampa senza bordi
 - problemi
- stampa
 - più pagine su un unico foglio
 - selezione di un tipo di carta
- stampante predefinita, impostazioni
- stampante
 - lenta
 - non riflette le nuove impostazioni
- stato del processo di stampa
- stato del processo di stampa
- stato della stampante

T

- termini
- titolarità dei marchi

U

uniformità

USB

numero di catalogo del cavo