

1 HP Deskjet 6500 series-skrivare

Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga:



HP Deskjet 6540-50 series

- Meddelanden
- Specialfunktioner
- Komma igång
- Ansluta till skrivaren
- Utskrift av foton
- Utskrift av andra dokument
- Utskriftstips
- Skrivarprogram
- Underhåll
- Felsökning
- Extra tillbehör
- Specifikationer
- Förbrukningsmaterial



HP Deskjet 6520 series

- Meddelanden
- Specialfunktioner
- Komma igång
- Ansluta till skrivaren
- Utskrift av foton
- Utskrift av andra dokument
- Utskriftstips
- Skrivarprogram
- Underhåll
- Felsökning
- Extra tillbehör
- Specifikationer
- Förbrukningsmaterial

2 Meddelanden

- [Meddelanden och tillkännagivanden](#)
- [Termer och konventioner](#)

2.1 Meddelanden och tillkännagivanden

Meddelanden från Hewlett-Packard

Reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt tillstånd är förbjudet, utöver vad som är tillåtet enligt copyright-lag.

Den här informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

De garantier som finns för HP:s produkter och tjänster står i den uttryckliga garanti som följer med respektive produkt eller tjänst. Informationen i denna handledning kan inte räknas som ytterligare garantiangivelser. HP kan inte hållas ansvariga för tekniska fel eller felaktig respektive utelämnad text i handledningen.

Tilkännagivanden

Apple, Apple-logotypen, AppleTalk, ColorSync, ColorSync-logotypen, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh och Quickdraw är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerade i USA och i andra länder.

TrueType är ett i USA registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, Inc.

Adobe och Acrobat är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Termer och konventioner

Följande termer och konventioner används i användarhandboken.

Termer

HP Deskjet-skrivaren kan kallas **HP-skrivaren** eller bara **skrivaren**.

Viktigt, Varning och Obs!

Viktigt! anger att HP Deskjet-skrivaren eller annan utrustning kan skadas. Exempel:



Viktigt! Rör inte bläckmunstyckena eller kopparkontakterna på bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.

En **Varning** anger att du eller någon annan kan skadas. Exempel:

Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.



Varning! Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.

Obs! anger att det finns ytterligare information. Exempel:

Obs! För att få bästa resultat bör du använda HP-produkter.

3 Specialfunktioner

Välj din skrivarmodell:



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6540-50 series

Gratulerar! Du har köpt en HP Deskjet-skrivare med många spännande funktioner:

- **Väljaren för utskriftskvalitet:** Välj [utskriftskvalitet](#) på framsidan av skrivaren.
- **Reservbläcksläge:** I [reservbläcksläget](#) kan du fortsätta att skriva ut med en bläckpatron när den andra bläckpatronen har slut på bläck.
- **Knappen Avbryt utskrift:** En [knappptryckning](#) räcker för att avbryta utskriften.
- **Skriva ut flera sidor på ett ark papper:** Med [skrivarprogrammet](#) kan du skriva ut upp till 16 sidor på ett enda pappersark.
- **Kantfri utskrift:** Om du vill kunna använda hela ytan på papperet när du skriver ut foton eller kort använder du funktionen för [kantfri utskrift](#).
- **Utskrift av digitala foton:** Använd den utökade funktionen för [utskrift av digitala foton](#).
- **Möjlighet till utskrift med sex bläck:** Förbättra fotoutskrifterna med en [fotobläckpatron](#).
- **Automatisk avstängning:** Aktivera [automatisk avstängning](#) så att skrivaren sätts i energisparläge när den har stått oanvänd i 30 minuter.
- **USB-port på framsidan:** Tack vare [USB-porten på framsidan av skrivaren](#) kan du snabbt ansluta en bärbar dator till skrivaren.
- **Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift:** Du kan köpa ett [tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift](#) om du vill skriva ut dubbelsidiga dokument automatiskt.
- **Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper:** Du utökar skrivarens pappershanteringskapacitet genom att köpa ett [250-arksfack för vanligt papper](#).

HP Deskjet 6520 series

Gratulerar! Du har köpt en HP Deskjet-skrivare med många spännande funktioner:

- **Reservbläcksläge:** I [reservbläcksläget](#) kan du fortsätta att skriva ut med en bläckpatron när den andra bläckpatronen har slut på bläck.
- **Knappen Avbryt utskrift:** En [knappptryckning](#) räcker för att avbryta utskriften.
- **Skriva ut flera sidor på ett ark papper:** Med [skrivarprogrammet](#) kan du skriva ut upp till 16 sidor på ett enda ark papper.
- **Kantfri utskrift:** Om du vill kunna använda hela ytan på papperet när du skriver ut foton eller kort använder du funktionen för [kantfri utskrift](#).
- **Utskrift av digitala foton:** Utökad funktion för [utskrift av digitala foton](#).
- **Möjlighet till utskrift med sex olika bläck:** Förbättra fotoutskrifterna med en [fotobläckpatron](#).
- **Automatisk avstängning:** Aktivera [automatisk avstängning](#) så att skrivaren sätts i energisparläge när den har stått oanvänd i 30 minuter.
- **Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift:** Du kan köpa ett [tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift](#) om du vill skriva ut dubbelsidiga dokument automatiskt.
- **Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper:** Du utökar skrivarens pappershanteringskapacitet genom att köpa ett [250-arksfack för vanligt papper](#).

4 Introduktion (HP Deskjet 6540-50 series)



En översikt över skrivarens möjligheter finns på sidan med [skrivarfunktioner](#).


Klicka på ett ämne nedan om du vill veta mer om någon av skrivarens funktioner:

- [Knappar och lampor](#)
- [Statuslampor för bläckpatroner](#)
- [Knappen till väljaren för utskriftskvalitet](#)
- [Pappersfack](#)
- [Kuvertfack](#)
- [Bläckpatroner](#)
- [Reservbläcksläge](#)
- [Automatisk paperstypssensor](#)
- [USB-port på framsidan](#)


En beskrivning av olika tillbehör till skrivaren finns på sidan om [extra tillbehör](#).

4.1 Skrivarens funktioner (HP Deskjet 6540-50 series)

Skrivaren har flera funktioner som gör utskriften enklare och effektivare.

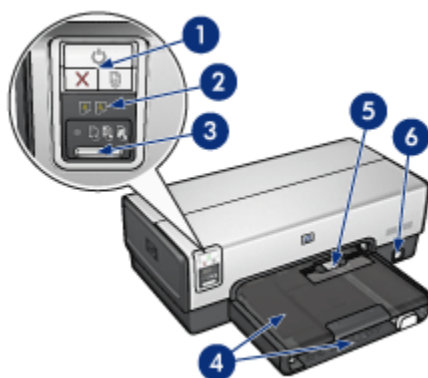

1. Knappar och lampor
2. Statuslampor för bläckpatroner
3. Knappen till väljaren för utskriftskvalitet
4. Pappersfack
5. Kuvertfack
6. USB-port på framsidan

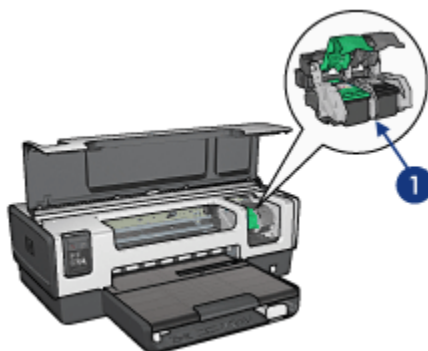

1. Bläckpatroner
2. Automatisk papperstypssensor (ej med på bild)
3. Reservbläcksläge (ej med på bild)




1. USB-port på baksidan


Extra tillbehör



Enhet för för automatisk dubbelsidig utskrift (tillbehör)

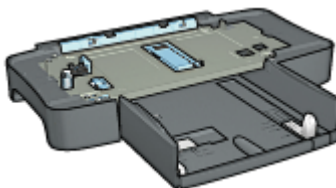

250-arksfack för vanligt papper (tillbehör)

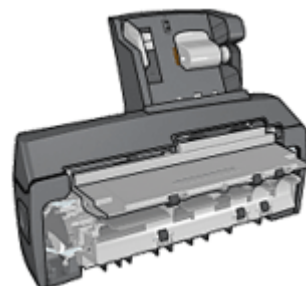


Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack (tillbehör)

Obs! Tillgången på tillbehör varierar beroende på land/region.

4.2 Knappar och lampor (HP Deskjet 6540-50 series)

Använd knapparna på skrivaren för att sätta på och stänga av skrivaren samt avbryta och fortsätta utskrifter. Skrivarlamporna visar skrivarens aktuella status.

Skrivarens knappar sitter på kontrollpanelens övre del.

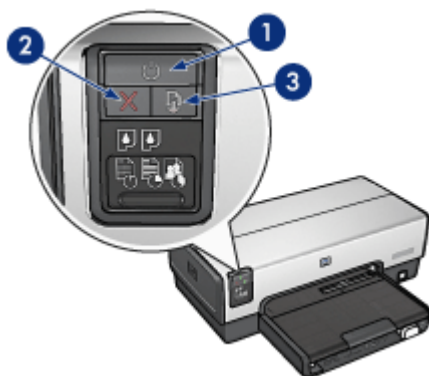

1. Strömknapp och strömlampa
2. Knapp för att avbryta utskrift
3. Knapp och lampa för att fortsätta utskrift

På kontrollpanelen finns också [statuslampor för bläckpatroner](#) och knappen till [väljaren för utskriftskvalitet](#).

Strömknappen och strömlampan

Tryck på strömknappen när du vill sätta på eller stänga av skrivaren. När du har tryckt på strömknappen tar det några sekunder innan skrivaren startar.

När skrivaren arbetar blinkar strömlampan.



Viktigt! Använd alltid strömknappen när du sätter på eller stänger av skrivaren. Om du stänger av eller sätter på skrivaren från ett grenuttag, ett överspänningsskydd eller en väggkontakt kan det leda till att skrivaren slutar att fungera.

Knappen Avbryt utskrift

När du trycker på knappen för att avbryta utskrift avbryts den aktuella utskriften.

Knappen och lampan för att fortsätta utskrift


Lampan för att fortsätta utskrift blinkar när något måste åtgärdas, till exempel fylla på papper eller reda ut papperstrassel. När problemet är löst trycker du på knappen Fortsätt för att fortsätta utskriften.

4.3 Statuslampor för bläckpatroner (HP Deskjet 6540-50 series)

Statuslamporna för bläckpatroner indikerar bläckpatronernas status.

Lampornas status	Bläckpatronernas status
Lyser med fast ljus	Låg bläcknivå
Blinkar	Service krävs

Statuslamporna för bläckpatronerna finns i mitten av skrivarens kontrollpanel.

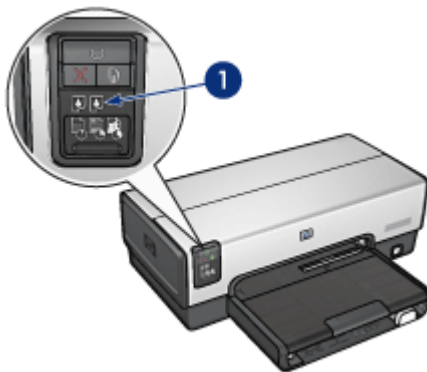

1. Statuslampor för bläckpatroner



1. Den **vänstra** statuslampan hör till den trefärgade bläckpatronen.
2. Den **högra** statuslampan hör till den bläckpatron som sitter i facket på högra sidan av bläckpatronhållaren. Det kan antingen vara en svart bläckpatron, en fotobläckpatron eller en grå fotobläckpatron.

4.4 Knappen till väljaren för utskriftskvalitet (HP Deskjet 6540-50 series)

Ställ in utskriftskvalitet och utskriftshastighet på skrivarens framsida med väljaren för utskriftskvalitet.

Knappen till väljaren för utskriftskvalitet sitter på den nedre delen av skrivarens kontrollpanel.



1. Knappen till väljaren för utskriftskvalitet

Aktivera knappen till väljaren för utskriftskvalitet

Innan du kan använda knappen till väljaren för utskriftskvalitet måste du aktivera den i skrivarens programvara.

Så här aktiverar du knappen till **väljaren för utskriftskvalitet** :

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
3. Klicka på **Använd standardinställningarna i skrivaren** i den nedrullningsbara listan **Kvalitet**.
4. Klicka på **Skriv ut**.

Använda väljaren för utskriftskvalitet

Med knappen till väljaren för utskriftskvalitet kan du ange utskriftskvaliteten för de dokument som du vill skriva ut. Du kan inte ändra utskriftskvaliteten för ett dokument när utskriften har påbörjats.

Så här använder du väljaren för utskriftskvalitet:

1. Kontrollera att knappen till **väljaren för utskriftskvalitet** är aktiverad i skrivarens programvara.
2. Tryck på knappen till **väljaren för utskriftskvalitet** och välj en av följande utskriftskvaliteter:



Snabb normal



Obs! Snabbutkast och Maximal dpi kan endast väljas i skrivarens programvara. Om ett dokument skrivs ut med något av sätten Snabbutkast eller Maximal dpi blinkar ikonen för den aktuella utskriftskvaliteten tills dokumentet är färdigt.

Lampor

Ikonen för väljaren för utskriftskvalitet lyser eller blinkar som ett tecken på vilken utskriftskvalitet som valts:

Ikonens status	Betydelse
En ikon lyser.	Ikonen som lyser är den valda utskriftskvaliteten.
En ikon lyser och en annan blinkar.	Ikonen som lyser är den valda utskriftskvaliteten för den aktuella utskriften. Ikonen som blinkar är den valda utskriftskvaliteten för nästa utskrift.
En ikon blinkar.	Snabbutkast eller Maximal dpi har valts som utskriftskvalitet i skrivarens programvara.

4.5 Pappersfack (HP Deskjet 6540-50 series)

Skrivaren har två pappersfack:

- [Inmatningsfack](#)
- [Utmatningsfack](#)


Inmatningsfacket

Inmatningsfacket är avsett för papper och annat utskriftsmaterial.



1. Inmatningsfack

Skjut in pappersledarna ordentligt mot kanterna på arken.

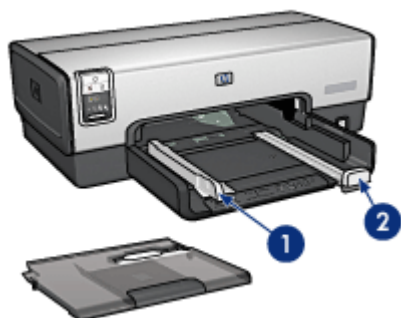

1. Pappersledare för bredd
2. Pappersledare för längd

Utmatningsfacket

Utskrifterna matas ut i utmatningsfacket.



1. Utmatningsfack
2. Kuvertfack

Använd [kuvertfacket](#) om du skriver ut enstaka kuvert.

Lyft på utmatningsfacket när du vill lägga i papper.



Du kan förhindra att papper faller ur utmatningsfacket genom att dra ut förlängningsdelen och sedan vika ut dess stopp.



1. Utmatningsfackets förlängningsdel
2. Stoppdel till utmatningsfackets förlängning

Fäll inte ut stoppet på utmatningsfackets förlängningsdel när du skriver ut på legalpapper.

Fäll in stoppet på förlängningsdelen när utskriften är klar och tryck sedan in förlängningsdelen i utmatningsfacket.



4.6 Kuvertfack (HP Deskjet 6540-50 series)

Använd kuvertfacket när du ska skriva ut ett enda kuvert.



1. Kuvertfack

Så här använder du kuvertfacket:

1. Lägg i kuvertet med utskriftssidan nedåt och fliken åt vänster.



2. Skjut in kuvertet i skrivaren så långt som möjligt utan att det böjs.
3. Skriv ut på kuvertet.

4.7 Bläckpatroner

Det finns fyra typer av bläckpatroner till skrivaren.



1. Svart
2. Trefärgad
3. Fotopatron
4. Grå fotopatron

Obs! Tillgången på bläckpatroner varierar beroende på land/region.

Använda bläckpatroner

Vanlig utskrift

Använd den svarta och den trefärgade bläckpatronen för vanliga utskrifter.

Högklassiga färgfoton

När du skriver ut färgfoton eller andra speciella dokument kan du få klarare färger genom att ta bort den svarta bläckpatronen och i stället använda en [fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen.

Högklassiga svartvita foton

Den bästa utskriften av svartvita foton får du genom att ta bort den svarta bläckpatronen och i stället använda en [grå fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen.

Byta ut bläckpatroner

Observera bläckpatronens produktnummer när du köper nya patroner.

Produktnumret finns på tre ställen:

- Etiketten med produktnumret: Granska etiketten på den bläckpatron som du byter ut.



1. Etikett med produktnummer

- Skrivardokumentationen: En lista över produktnummer för bläckpatroner finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
- HP:s verktygslåda Öppna [HP:s verktygslåda](#) och välj sedan fliken **Förbrukningsmaterial**.

Om bläcket tar slut i en bläckpatron kan skrivaren fortfarande skriva ut i [reservbläcksläge](#).

Information om hur du installerar en bläckpatron finns på sidan med [information om bläckpatroner](#).

4.8 Reservbläcksläge

I reservbläcksläget använder skrivaren endast en bläckpatron. Skrivaren går till reservbläcksläge när en bläckpatron tas ur bläckpatronhållaren.

Information om hur du tar ur en bläckpatron finns på sidan [installation av bläckpatron](#).

Utskrift i reservbläcksläge

Det går långsammare att skriva ut i reservbläcksläge och kvaliteten på utskrifterna blir lägre.

Installerad bläckpatron	Resultat
Svart bläckpatron	Färger skrivs ut i gråskala.
Trefärgad bläckpatron	Färger skrivs ut som vanligt men svart får en grå ton.
Fotobläckpatron	Färger skrivs ut i gråskala.
Grå fotobläckpatron	Färger skrivs ut i gråskala.

Obs! Vi rekommenderar att du inte använder fotobläckpatronen eller den grå fotobläckpatronen för reservbläckläge.

Gå ur reservbläcksläget

Gå ur reservbläcksläget genom att sätta in två bläckpatroner i skrivaren.

Information om hur du sätter in en bläckpatron i skrivaren finns på sidan om [installation av bläckpatron](#).

4.9 Automatisk papperstypssensor

Den automatiska papperstypssensorn anpassar automatiskt skrivarinställningarna efter utskriftsmedia, i synnerhet om det är HP-media.

När den automatiska papperstypssensorn används skannar skrivaren in den första sidan med en röd, optisk ljussensor och avgör vilka papperstypsinställningar som är lämpligast. När den har gjort det skrivs sidan ut.

Ställ inte skrivaren så att den utsätts för direkt solljus. Solljuset kan påverka den automatiska papperstypssensorns funktion.

Anvisningar om hur du använder den automatiska papperstypssensorn finns på sidan om [val av papperstyp](#).

Obs! Den automatiska papperstypssensorn fungerar inte för dokument som skrivs ut från [250-arksfacket för vanligt papper](#) eller [tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack](#).

5 Introduktion (HP Deskjet 6520 series)



En översikt över skrivarens möjligheter finns på sidan med [skrivarfunktioner](#).


Klicka på ett ämne nedan om du vill veta mer om någon av skrivarens funktioner:

- [Knappar och lampor](#)
- [Pappersfack](#)
- [Bläckpatroner](#)
- [Reservbläcksläge](#)
- [Automatisk paperstypssensor](#)


En beskrivning av olika tillbehör till skrivaren finns på sidan om [extra tillbehör](#).

5.1 Skrivarens funktioner (HP Deskjet 6520 series)


Skrivaren har flera funktioner som gör utskriften enklare och effektivare.

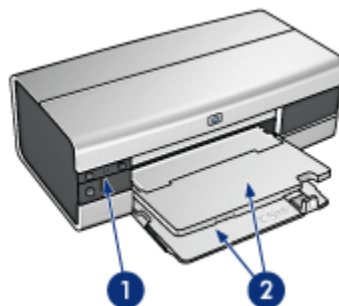

1. [Knappar och lampor](#)
2. [Pappersfack](#)

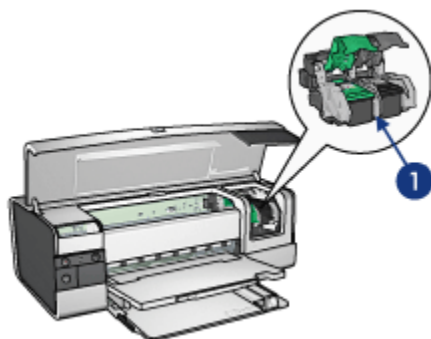


1. Bläckpatroner
2. Automatisk papperstypssensor (ej med på bild)
3. Reservbläcksläge (ej med på bild)

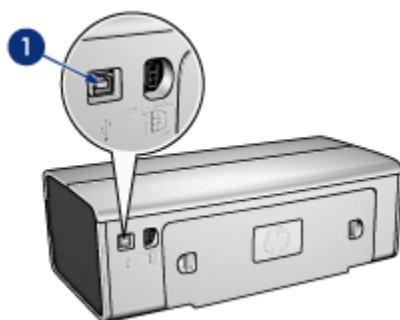

1. USB-port

Extra tillbehör

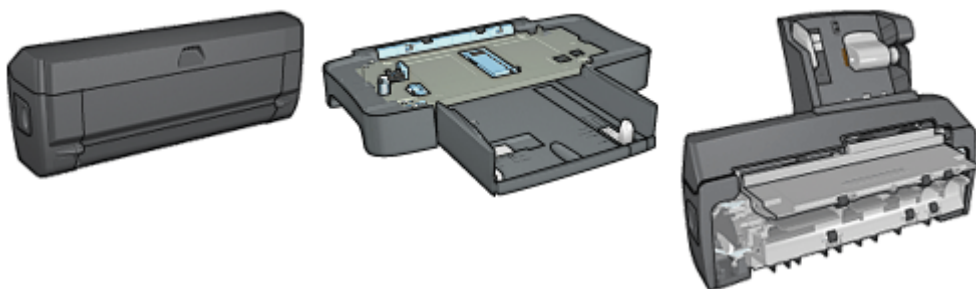


Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift (tillbehör) 250-arksfack för vanligt papper (tillbehör)

Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack (tillbehör)

Obs! Tillgången på tillbehör varierar beroende på land/region.

5.2 Knappar och lampor (HP Deskjet 6520 series)

Använd knapparna på skrivaren för att sätta på och stänga av skrivaren samt avbryta och fortsätta utskrifter. Skrivarlamporna visar skrivarens aktuella status.

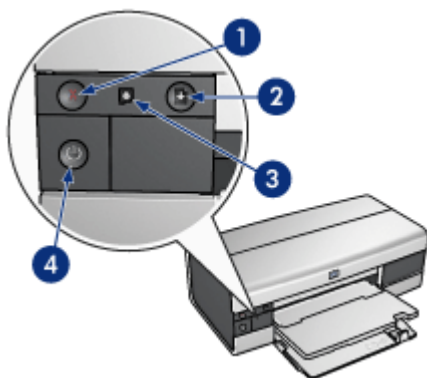

1. Knappen Avbryt
2. Knapp och lampa för att fortsätta utskrift
3. Statuslampa för bläckpatroner
4. Strömknapp och strömlampa

Knappen Avbryt utskrift

När du trycker på knappen för att avbryta utskrift avbryts den aktuella utskriften.

Statuslampan för bläckpatroner

Statuslampan för bläckpatroner lyser eller **blinkar** när en bläckpatron behöver service.

Knappen och lampan för att fortsätta utskrift

Lampan för att fortsätta utskrift blinkar när man måste åtgärda något, till exempel fylla på papper eller reda ut papperstrassel. När problemet är löst trycker du på knappen Fortsätt för att fortsätta utskriften.

Strömknappen och strömlampan

Tryck på strömknappen när du vill sätta på eller stänga av skrivaren. När du har tryckt på strömknappen tar det några sekunder innan skrivaren startar.

När skrivaren arbetar blinkar strömlampan.



Viktigt! Använd alltid strömknappen när du slår på eller stänger av skrivaren. Om du stänger av eller sätter på skrivaren från ett grenuttag, ett överspänningskydd eller en väggkontakt kan det leda till att skrivaren slutar att fungera.


5.3 Pappersfack (HP Deskjet 6520 series)

Mer information om pappersfacken finns i avsnitten nedan:

- [Fälla ut pappersfacken](#)
- [Inmatningsfack](#)
- [Utmatningsfack](#)
- [Fälla in pappersfacken](#)

Fälla ut pappersfacken

Lyft på skrivarluckan om du vill fälla ut pappersfacken.

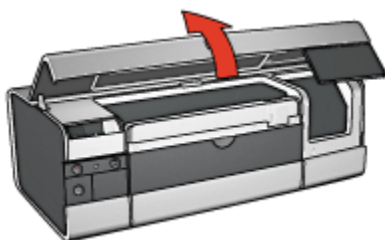

Inmatningsfacket

Inmatningsfacket är avsett för papper och annat utskriftsmaterial.



1. Inmatningsfack

Skjut in pappersledarna ordentligt mot kanterna på arken.



1. Pappersledare för bredd
2. Pappersledare för längd

Vill du skriva ut på större papper, till exempel Legal-papper, drar du ut pappersledaren till kanten av inmatningsfacket och drar sedan ut inmatningsfackets förlängningsdel.



1. Förlängningsdel till inmatningsfacket

Utmatningsfacket

Utskrifterna levereras i utmatningsfacket.



1. Utmatningsfack

Du kan förhindra att papper faller ur utmatningsfacket genom att dra ut förlängningsdelen och sedan vika ut dess stopp.




1. Utmatningsfackets förlängningsdel
2. Stoppdel till utmatningsfackets förlängning


Fälla in pappersfacken

Så här fäller du in pappersfacken:


1. Fäll in förlängningsdelens stopp om det är uppfällt och tryck in utmatningsfackets förlängningsdel.

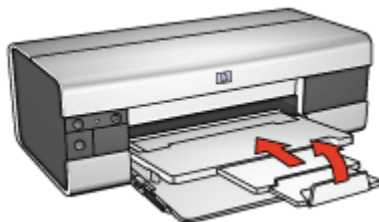


2. Lyft skrivarluckan.
3. Lyft utmatningsfacket.

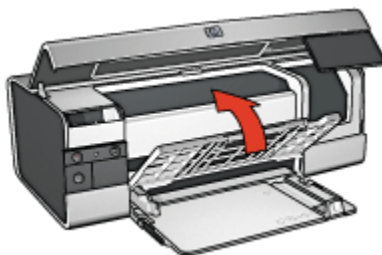


4. Se till att inmatningsfackets förlängningsdel är intryckt och dra sedan pappersledaren till kanten av inmatningsfacket.

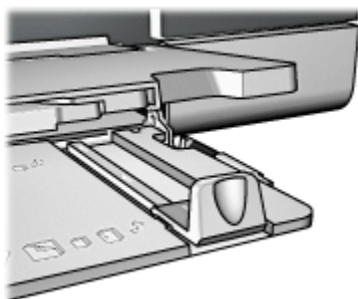

5. Fäll upp inmatningsfacket.

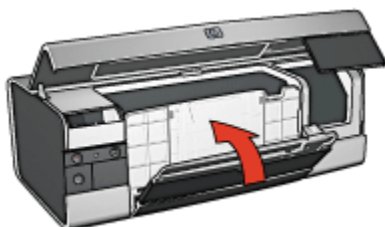

6. Fäll ner skriverluckan.

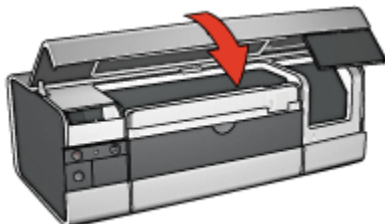


6 Ansluta till skrivaren

- USB
- USB-port på framsidan (HP Deskjet 6540-50 series)
- Nätverk
 - Delad skrivare
 - HP Jetdirect 175x
 - HP Jetdirect 310x
 - HP Jetdirect 380x

Obs! De nätverksanslutningar som kan användas varierar beroende på land/region.

6.1 USB

Skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel (Universal Serial Bus).

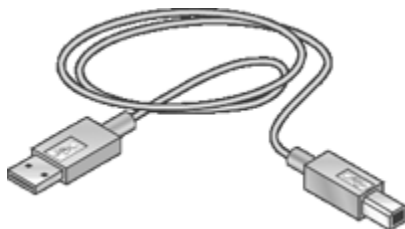

Anvisningar om hur du ansluter skrivaren med en USB-kabel finns i installationsanvisningarna som levererades med skrivaren.

6.2 USB-port på framsidan (HP Deskjet 6540-50 series)

Använd USB-porten på skrivarens framsida för att snabbt ansluta skrivaren till en bärbar dator.



1. USB-port på framsidan

Använd USB-porten på framsidan genom att ansluta den bärbara datorn till porten med hjälp av en USB-kabel.

Beroende på vilken version av Mac OS X som du använder kan du öppna ett av följande program för att kontrollera att skrivaren har lagts till på datorn:

- **OS X 10.2 eller tidigare: Utskriftskontrollen**
- **OS X 10.3 eller senare: Printer Setup Utility**

Obs! Om du använder Mac OS X 10.3 eller senare och skrivaren inte skriver ut när datorn är ansluten till USB-porten på framsidan måste du öppna **Printer Setup Utility** och lägga till skrivaren.

6.3 Nätverk

Du kan göra skrivaren tillgänglig för andra datorer i nätverket genom att [dela skrivaren](#).

Med hjälp av följande HP Jetdirect-skrivarservrar kan du koppla in skrivaren i ett nätverk.

- [HP Jetdirect 175x](#)
- [HP Jetdirect 310x](#)
- [HP Jetdirect 380x](#)

Obs! Tillgång på HP Jetdirect varierar beroende på land/region.

6.3.1 Delad skrivare

Skrivaren kan anslutas direkt till en dator i ett nätverk och delas med andra datorer i nätverket.

Instruktioner för hur du delar skrivaren i ett nätverk finns i **Systeminställningar**, under **Fildelning**.

6.3.2 HP Jetdirect 175x

Via en skrivarserver kan du ansluta skrivaren direkt till ett nätverk så att alla datorer i nätverket kan använda skrivaren.

HP J6035A Jetdirect 175x

- USB-anslutning
- Nätverksanslutning: 100Base-Tx (Fast Ethernet) och/eller 10Base-T (Ethernet)
- TCP/IP, IPX/SPX direkt, Apple EtherTalk-nätverk
- Datorer med Windows 98, 2000, Me och XP samt MacOS

Obs! Tillgång på HP Jetdirect varierar beroende på land/region.

6.3.3 HP Jetdirect 310x

Via en skrivarserver kan du ansluta skrivaren direkt till ett nätverk så att alla datorer i nätverket kan använda skrivaren.

HP J6038A Jetdirect 310x

- USB-anslutning
- Nätverksanslutning: 100Base-Tx (Fast Ethernet) och/eller 10Base-T (Ethernet)
- TCP/IP, IPX/SPX direkt, Apple EtherTalk-nätverk
- Datorer med Windows 98, 2000, Me och XP samt MacOS

Obs! Tillgång på HP Jetdirect varierar beroende på land/region.

6.3.4 HP Jetdirect 380x

Via en skrivarserver kan du ansluta skrivaren direkt till ett nätverk så att alla datorer i nätverket kan använda skrivaren.

HP J6061A Jetdirect 380x

- USB-anslutning
- 802.11b (Wi-Fi) trådlös nätverksanslutning med kryptering och 802.1x-, EAP-MD5- och EAP-TLS-autentisering
- Nätverk: TCP/IP, IPX/SPX, Novell NetWare, Apple EtherTalk, Unix/Linux

HP Deskjet 6500 series Användarhandbok

- Datorer med Windows 98, 2000, Me och XP samt MacOS

Obs! Tillgång på HP Jetdirect varierar beroende på land/region.

7 Utskrift av foton (HP Deskjet 6540-50 series)

Välj den typ av foto som du vill skriva ut:

Kantfritt foto



Litet kantfritt foto Stort kantfritt foto Kantfritt panoramafoto

Foton med vit kant



Litet foto
med vit kant

Stort foto
med vit kant

Panoramafoto
med vit kant

Förbättra dina foton

Här hittar du information om hur du kan förbättra dina foton med hjälp av skrivarens fotoutskriftsfunktioner.

7.1 Förbättra dina foton

I skrivarprogrammet finns flera funktioner som gör det lättare att skriva ut digitala foton och som ger högre fotokvalitet:

- Med **HP:s alternativ för digitalt foto** kan du förbättra dina foton.
- Högsta upplösningen får du om du väljer **Maximal dpi**.
- Genom att använda **HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat** kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.

Lär dig att lägga till små professionella detaljer i dina digitala foton:

- **Fotobläckpatronen** ger härliga färger.
- Följande programvarualternativ finns för avancerade färginställningar:

- Färgalternativ
 - CMYK-inställningar
 - Avancerad färghantering
- Med den **grå fotobläckpatronen** får du perfekta svartvita foton.
 - Skriva ut **svartvita foton**.
 - Skriv ut ända ut i kanten på fotopapperet med funktionen **kantfri utskrift**.

Följ **riktlinjerna för förvaring av fotopapper**, så förhindrar du att fotopapperet böjs.


7.2 Skriva ut digitala fotografier

Skrivaren har flera funktioner för att förbättra kvaliteten på digitala fotografier.

Så här öppnar du alternativen för digitala fotografier

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
3. Klicka på fliken **Digitalt foto**.

Så här använder du alternativen för digitala fotografier

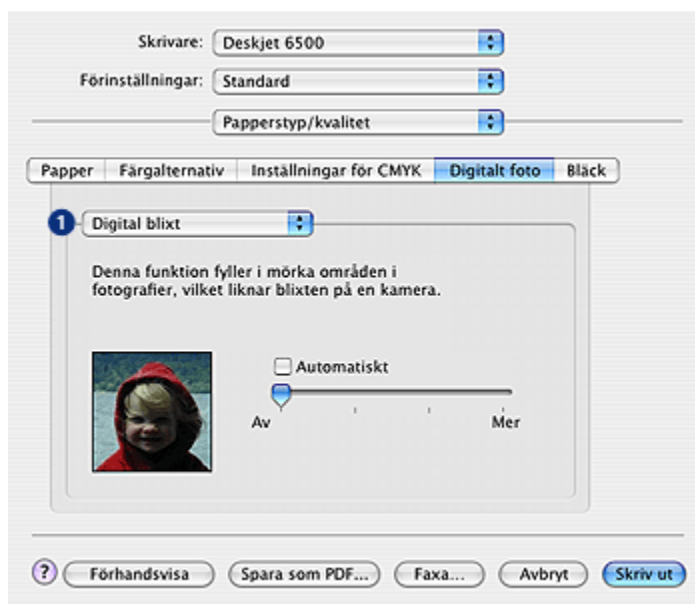

1. **Alternativ-menyn:** Välj bland följande alternativ:

- **Ta bort röda ögon:** Klicka på **På** om du vill ta bort eller reducera rödögdhet på fotografiet.
- **Digital blix:** Justera exponeringen på mörka delar av fotot för att framhäva detaljer. Klicka på **Automatiskt** om du vill att skrivardrivrutinen ska balansera ljus och mörker automatiskt.
- **Kontrastförbättring:** Justera kontrasten enligt tycke och smak. Klicka på **Automatiskt** om du vill att skrivardrivrutinen ska balansera kontrasten automatiskt.
- **SmartFocus:** Förbättra bildens kvalitet och klarhet. Klicka på **På** om du vill att skrivardrivrutinen automatiskt ska göra bildens detaljer skarpare.
- **Utjämning:** Mjuka upp en bild. Klicka på **Automatiskt** om skrivardrivrutinen ska utjämna bilden automatiskt.
- **Skärpa:** Justera bildskärpan efter tycke och smak. Klicka på **Automatiskt** om skrivardrivrutinen ska justera skärpan automatiskt.


7.3 Maximal dpi

Utskriftskvaliteten **Maximal dpi** ger utskrifter med 4800 x 1200 optimerad dpi.

4800 x 1200 optimerad dpi är den högsta upplösningen för den här skrivaren. När du väljer 4800 x 1200 optimerad dpi i skrivardrivrutinen skriver den trefärgade bläckpatronen ut i läget 4800 x 1200 optimerad dpi (upp till 4800 x 1200 optimerad dpi färg och 1200-input dpi). Om det även finns en **fotopatron** installerad blir utskriftskvaliteten högre. Om det inte ingick någon fotobläckpatron i din skrivare kan du köpa en separat.

Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut med 4800 x 1200 optimerad dpi:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

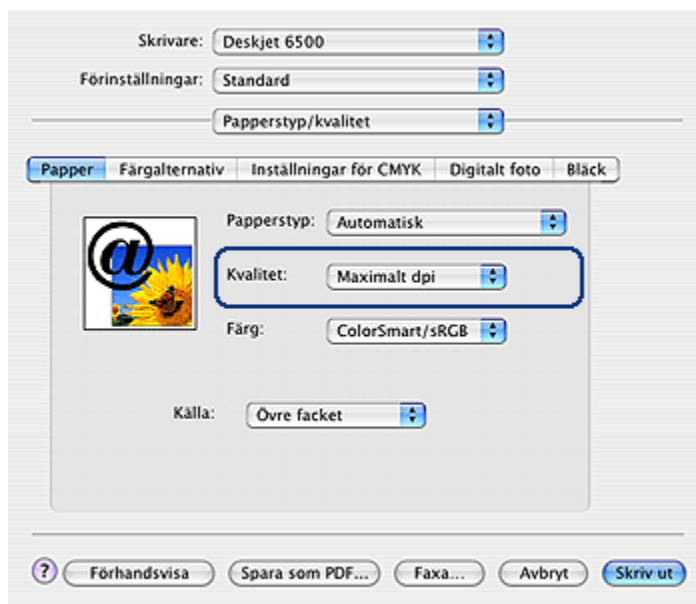

3. Klicka på **Fotopapper** i den nedrullningsbara listan **Papperstyp** och välj sedan en papperstyp.
4. I den nedrullningsbara listan **Kvalitet** klickar du på **Maximal dpi**.
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.4 Ekonomisk utskrift av foton

HP fotopapper för vardagsbruk

Använd **HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat** och ställ in **Utskriftskvalitet** på **Normal** för att spara pengar och bläck när du skriver ut foton.

HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat är utformat för att skapa kvalitetsfoton med mindre mängd bläck.

Obs! Använd HP premium plus fotopapper om du vill ha högkvalitetsfoton och ställ in **Utskriftskvalitet** på **Bästa** eller **Maximal dpi**.

7.5 Fotobläckpatron

Fotobläckpatronen används tillsammans med den trefärgade bläckpatronen och ger sexfärgsfoton nästan helt utan kornighet som bleknar mycket långsamt.



Om det inte ingick någon fotobläckpatron med din skrivare kan du köpa en separat.

Installera fotobläckpatronen

Ta bort den svarta bläckpatronen ur skrivaren och sätt in fotobläckpatronen i facket till höger om hållaren.

Mer information finns på sidan om [installation av bläckpatroner](#).

Använda fotobläckpatronen

Följ de här anvisningarna när du vill skriva ut i läget för sexfärgsutskrift:

1. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
3. Välj önskad fotopapperstyp i listan **Papperstyp**.
4. Välj någon av följande utskriftskvaliteter i listan **Kvalitet**.
 - **Normal**
 - **Bästa**
 - **Maximal dpi**
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Förvaring av fotobläckpatroner


Bläckpatronerna bevaras bäst om du följer [riktlinjerna för förvaring av bläckpatroner](#).

7.6 Använda färgalternativ


När du ändrar färginställningarna kommer utskriftsfärgerna att skilja sig från färgerna på datorskärmen.

Så här ställer du in färgerna:

1. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

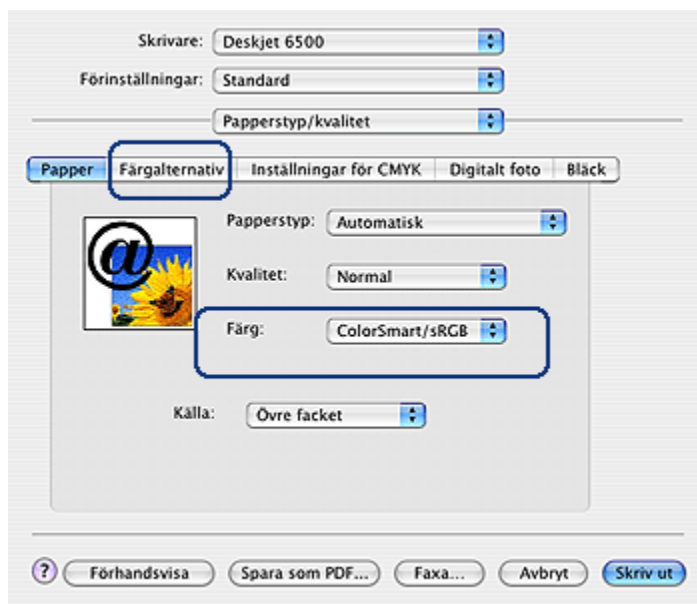

3. Kontrollera att **ColorSmart/sRGB** är markerat i den nedrullningsbara listan **Färg**.
4. Klicka på fliken **Färgalternativ**.

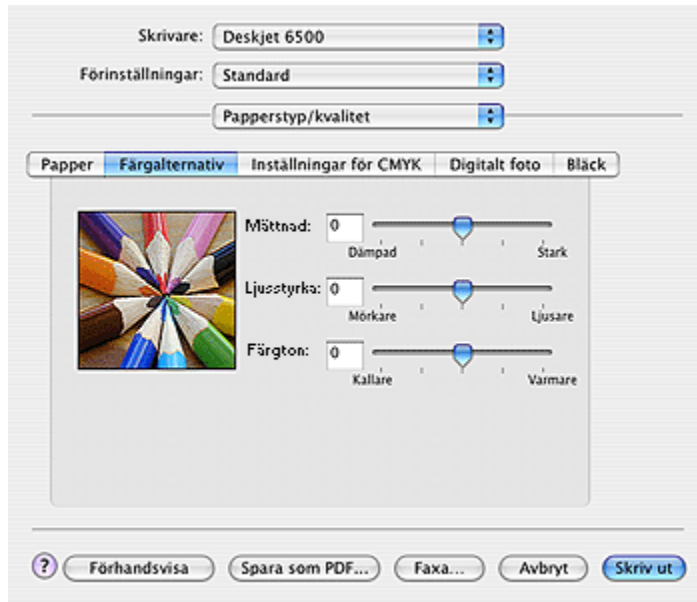


5. Ändra **Mättnad**, **Ljusstyrka** och **Färgton** när du vill ändra utskriften av alla färger.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.7 CMYK-inställningar

Så här anger du CMYK-inställningarna:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet**.
3. Klicka på fliken **Inställningar för CMYK**.

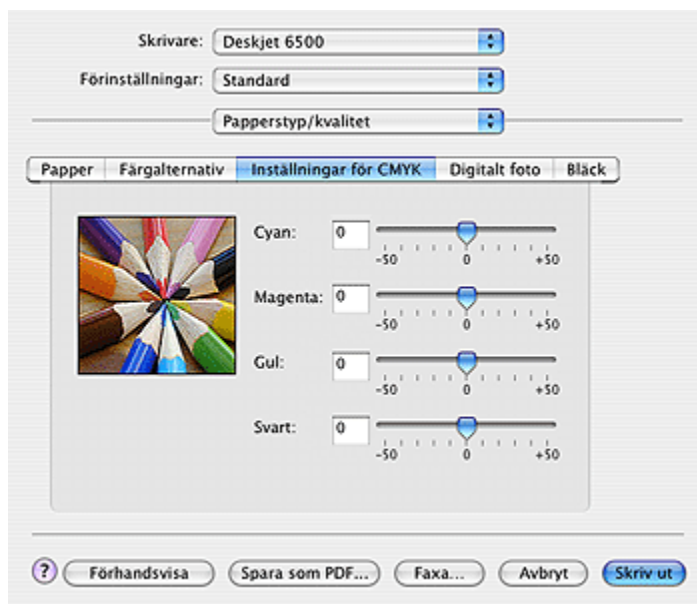


4. Justera reglagen för **Cyan**, **Magenta**, **Gul** och **Svart** när du vill ange grad för de färger som används i utskriften.
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.8 Avancerad färghantering

Med färghanteringen anger du vilka färgskalor som kan skrivas ut. Skrivarprogramvaran omvandlar dokumentets färger från nuvarande inställningar till det valda färghanteringsalternativet.

Följ anvisningarna för att välja ett färghanteringsalternativ:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

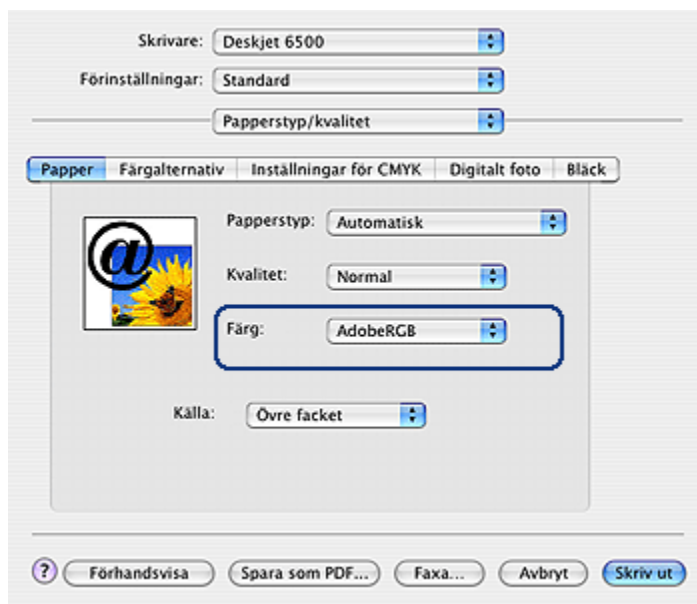

3. Klicka på något av följande i listan **Färg**:

- **AdobeRGB**: När du skriver ut en professionell utskrift med AdobeRGB, stäng av programmets färghantering och låt skrivarprogramvaran hantera färgrymden. Använd inställningen AdobeRGB för dokument eller foton som ursprungligen skapades i färgrymden för AdobeRGB.
- **ColorSync**: Med det här alternativet kan skrivardrivrutinen hantera färgerna i dokumentet.
- **Hanteras av tillämpningsprogram**: Med det här alternativet hanteras färgerna i dokumentet av det program som du skriver ut från.

4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.9 Grå fotobläckpatron

Den grå fotobläckpatronen används tillsammans med den trefärgade bläckpatronen och ger perfekta svartvita foton.



Om det inte ingick någon grå fotobläckpatron i din skrivare kan du köpa en separat.

Installera den grå fotobläckpatronen

Ta bort den svarta bläckpatronen ur skrivaren och sätt in den grå fotobläckpatronen i facket till höger om hållaren.

Mer information finns på sidan om [installation av bläckpatroner](#).

Använda den grå fotobläckpatronen

Följ [anvisningarna för utskrift av svartvita foton](#) om du vill se hur du kan använda den grå fotobläckpatronen.

Förvaring av den grå fotobläckpatronen

Bläckpatronerna bevaras bäst om du följer [riktlinjerna för förvaring av bläckpatroner](#).

7.10 Utskrift av svartvita foton

Du kan göra följande typer av utskrifter:

- [Utskrift av svartvita foton](#)
- [Utskrift av färgfoton i svartvitt](#)

Bäst resultat för svartvita foton får du om du installerar en [grå fotobläckpatron](#) och en trefärgad bläckpatron i skrivaren.


Skriva ut ett svartvitt foto

Om du vill skriva ut ett foto som redan är svartvitt följer du helt enkelt instruktionerna för den [typ av foto och storlek](#) som du vill skriva ut.

Skriva ut ett färgfoto i svartvitt

Så här skriver du ut ett färgfoto i svartvitt:

1. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

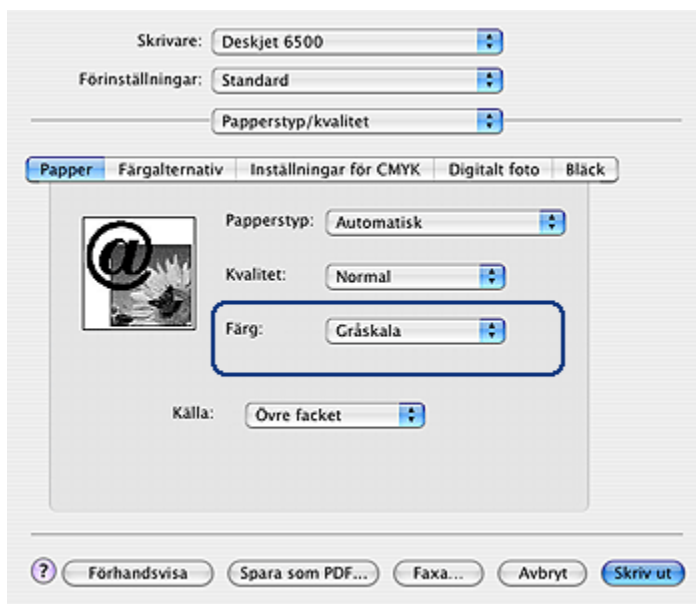

3. I den nedrullningsbara listan **Färg** klickar du på **Gråskala**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.11 Utskrift av kantfria foton

Om du väljer utskrift av kantfria foton kan du skriva ut ända ut i kanten på vissa pappersstyper av standardstorlek.


Anvisningar

- Skriv inte ut kantfria dokument i **reservbläcksläge**. Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren.
- Öppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tänk på att bildstorleken ska motsvara storleken på det papper du skriver ut på.

Utskrift


Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut ett kantfritt dokument:

1. Öppna den fil du vill skriva ut.
2. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat**.

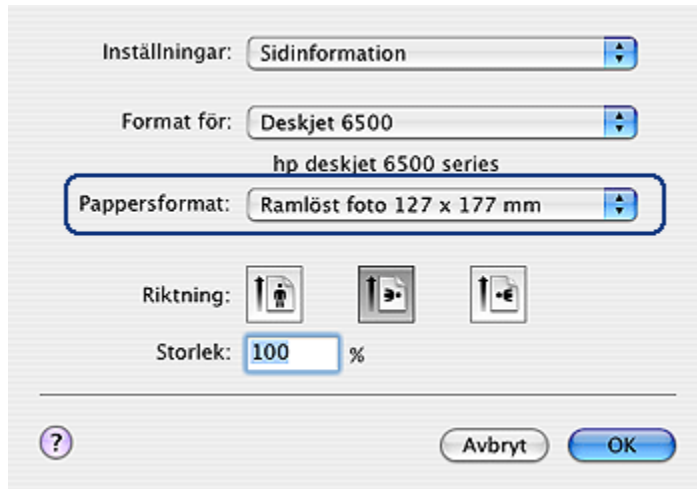

3. Klicka på önskad kantfri pappersstorlek i listan **Pappersformat**.
4. Klicka på **OK**.
5. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Om du har skrivit ut på ett fotopapper med avrivningsflik, riv av fliken så att dokumentet är helt och hållet kantfritt.

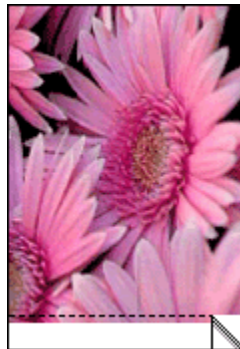

7.12 Förvara och hantera fotopapper

Om du följer de här instruktionerna bevaras kvaliteten på ditt HP-fotopapper bäst.

Förvaring

- Förvara fotopapper som inte används i en återförslutningsbar plastpåse i originalförpackningen. Förvara förpackningen med fotopapper på en plan yta i ett svalt utrymme.
- När du ska skriva ut bör du endast ta ut så mycket papper som du tror går åt. Lägga tillbaka eventuella överblivna fotopapper i plastpåsen.
- Låt inte oanvända fotopapper ligga kvar i skrivarens pappersfack. Då kan papperet böjas och dina foton riskerar att få sämre kvalitet.

Hantering

- Håll alltid i kanterna på fotopapperet. Fingeravtryck på fotopapperet kan minska utskriftskvaliteten.
- Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är rakt. Om problemet kvarstår bör du använda fotopapper som inte är böjt.

7.13 Små kantfria foton (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd en [fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat](#) kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Om du använder fotopapper med en avrivningsflik ska fliken vändas bort från skrivaren.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
7. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in [HP:s alternativ för digitalt foto](#) om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.14 Stora kantfria foton (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd en [fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).

- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk](#), medelglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in [HP:s alternativ för digitalt foto](#) om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.15 Kantfria panoramafoton (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd en [fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat](#) kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.

Obs! Vissa pappersstorlekar för panoramafoton är längre än inmatningsfacket. När du skriver ut på sådant papper måste du se till att pappersledaren för bredd ligger tätt intill kanten av papperet.

7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** **Övre facket**
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in **HP:s alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.16 Små foton med vit kant (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd en [fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk](#), [medelglättat](#) kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Om du använder fotopapper med en avrivningsflik ska fliken vändas bort från skrivaren.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
7. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in **HP:s alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.17 Stora foton med en vit kant (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd en **fotobläckpatron** tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.

- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat](#) kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**

5. Ställ in HP:s [alternativ för digitalt foto](#) om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

7.18 Panoramafoton med vit kant (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd en [fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat](#) kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).
5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.

Obs! Vissa pappersstorlekar för panoramafoton är längre än inmatningsfacket. När du skriver ut på sådant papper måste du se till att pappersledaren för bredd ligger tätt intill kanten av papperet.

7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in **HP:s alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

8 Utskrift av foton (HP Deskjet 6520 series)

Välj den typ av foto som du vill skriva ut:

Kantfritt foto



Litet kantfritt foto Stort kantfritt foto Kantfritt panoramafoto

Foton med vit kant



Litet foto
med vit kant

Stort foto
med vit kant

Panoramafoto
med vit kant

Förbättra dina foton

Här hittar du information om hur du kan förbättra dina foton med hjälp av skrivarens fotoutskriftsfunktioner.

8.1 Utskrift av svartvita foton

Du kan göra följande typer av utskrifter:

- Utskrift av svartvita foton
- Utskrift av färgfoton i svartvitt

Bäst resultat för svartvita foton får du om du installerar en [grå fotobläckpatron](#) och en trefärgad bläckpatron i skrivaren.


Skriva ut ett svartvitt foto

Om du vill skriva ut ett foto som redan är svartvitt följer du helt enkelt instruktionerna för fotots typ och storlek.

Skriva ut ett färgfoto i svartvitt

Så här skriver du ut ett färgfoto i svartvitt:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

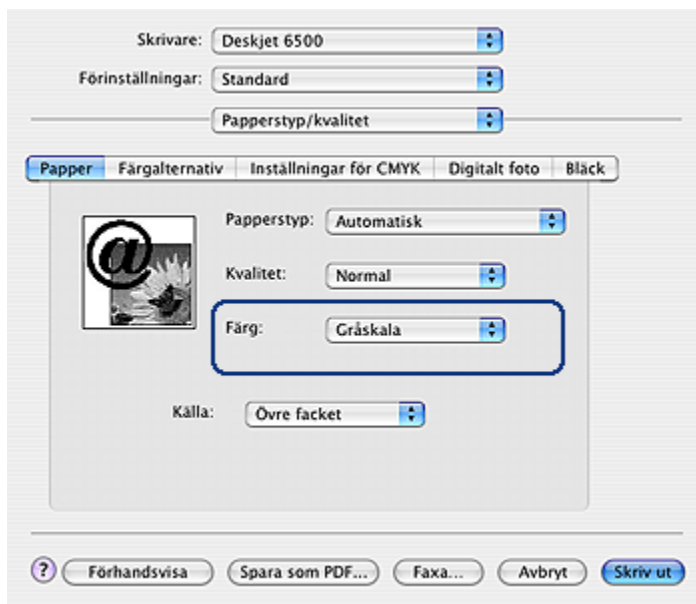

3. I den nedrullningsbara listan **Färg** klickar du på **Gråskala**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

8.2 Små kantfria foton (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Använd en **fotobläckpatron** tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om **förbättring av foton**.
- Genom att använda **HP fotopapper för vardagsbruk**, medelglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.


- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Om du använder fotopapper med en avrivningsflik ska fliken vändas bort från skrivaren.

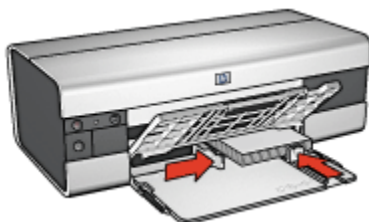

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in **HP:s alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

8.3 Stora kantfria foton (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Använd en **fotbläckpatron** tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).
- Genom att använda **HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat** kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).
5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek

- **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
 3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
 4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** **Övre facket**
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
 5. Ställ in HP:s **alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


8.4 Kantfria panoramafoton (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Använd en **fotobläckpatron** tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om **förbättring av foton**.
- Genom att använda **HP fotopapper för vardagsbruk**, **medelglättat** kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om **förvaring av fotopapper**.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.
Om fotopapperet är böjt, se **instruktionerna för förvaring av fotopapper**.
5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.

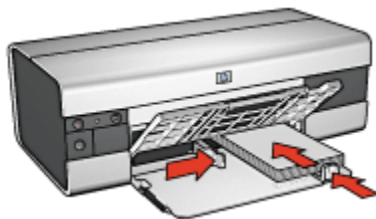

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.

Obs! Vissa pappersstorlekar för panoramafoton är längre än inmatningsfacket. När du skriver ut på sådant papper måste du se till att pappersledaren för bredd ligger tätt intill kanten av papperet.

7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in [HP:s alternativ för digitalt foto](#) om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

8.5 Små foton med vit kant (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Använd en [fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).


- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk](#), medelglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Om du använder fotopapper med en avrivningsflik ska fliken vändas bort från skrivaren.

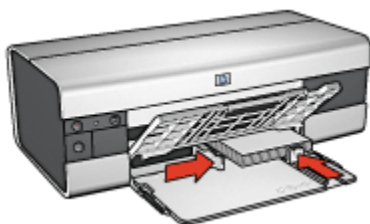

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in [HP:s alternativ för digitalt foto](#) om du vill använda dem.

6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

8.6 Stora foton med vit kant (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Använd en [fotbläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk](#), [medelglättat](#) kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** **Övre facket**
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in **HP:s alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

8.7 Panoramafoton med vit kant (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar


- Använd en [fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen så får du bäst resultat.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda fotoutskriftsfunktionerna finns på sidan om [förbättring av foton](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk](#), [medelglättat](#) kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Kontrollera att fotopapperet inte är böjt.

Om fotopapperet är böjt, se [instruktionerna för förvaring av fotopapper](#).

5. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.

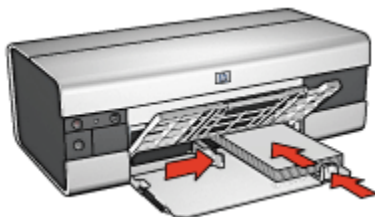

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.

Obs! Vissa pappersstorlekar för panoramafoton är längre än inmatningsfacket. När du skriver ut på sådant papper måste du se till att pappersledaren för bredd ligger tätt intill kanten av papperet.

7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig fotopapperstyp
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in [HP:s alternativ för digitalt foto](#) om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9 Utskrift av andra dokument (HP Deskjet 6540-50 series)



E-post



Brev



Dokument



Kuvert



Vykort



Broschyrer



Gratulationskort



OH-film



Etiketter



Registerkort



Banderoller



Transfertryck
för T-shirt

Utskriftstips

Om du använder de här [utskriftstipsen](#) kan du minimera kostnader och arbete och ändå få högsta kvalitet på dina utskrifter.

Skriverprogram

Här hittar du information om [skriverprogrammet](#).

9.1 E-post (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.

2. Lyft utmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningsoptioner om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp**, klicka på **Automatisk** eller **Vanligt papper**.
5. Gör följande utskriftsinställningar:
 - **Utskriftskvalitet**
 - **Papperskälla**
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.2 Brev (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Om du vill ha hjälp med att skriva ut på kuvert, se sidan om [kuvert](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft utmatningsfacket.

3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



1. Letter eller A4-papper



2. Legal-papper

Obs! Om du använder brevpapper ska du lägga papperet med framsidan ner och den övre kanten inåt.

6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningsoptioner om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp**, klicka på **Automatisk** eller **Vanligt papper**.
5. Gör följande utskriftsinställningar:
 - **Utskriftskvalitet**
 - **Papperskälla**
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.3 Dokument (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Spara papper med **dubbelsidig utskrift**.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft utmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



1. Letter eller A4-papper



2. Legal-papper

6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp**, klicka på **Automatisk** eller **Vanligt papper**.
5. Gör följande utskriftsinställningar:
 - **Utskriftskvalitet**
 - **Papperskälla**
 - **Dubbelsidig utskrift**
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.4 Kuvert (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Undvik att använda följande typer av kuvert:

- Kuvert med klämmor eller fönster
- Kuvert med tjocka, oregelbundna eller böjda kanter
- Kuvert som är glatta eller har relieftryck
- Kuvert som är skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt
- Rikta in kuvertkanterna innan du lägger kuverten i inmatningsfacket.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 20 kuvert.

Förbereda en utskrift

Använd [kuvertfacket](#) när du skriver ut på ett enda kuvert.

Följ anvisningarna om du skriver ut på flera kuvert:

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg kuverten, med utskriftssidan nedåt och flikarna åt vänster, på höger sida i inmatningsfacket. Skjut in kuverten så långt det går.



5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot kuverten.
6. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och ställ in pappersformat, skala eller riktningsalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp**, klicka på **Automatisk** eller **Vanligt papper**.
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.5 Vykort (HP Deskjet 6540-50 series)



Om skrivaren har ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack kan du följa [instruktionerna för att skriva ut vykort med tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack](#).

Anvisningar

- Använd bara kort och små utskriftsmaterial som stämmer överens med skrivarens specifikationer för pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 60 kort.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Ta bort utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Placera korten på höger sida i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och en av de korta kanterna mot skrivaren. Skjut in korten så långt det går.



5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten.
6. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek

Obs! Klicka på den fotostorlek för kantfritt foto som överensstämmer med kortets storlek när du skriver ut ett kantfritt foto.

- **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
 3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
 4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** **Övre facket**
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig papperstyp
 - **Kvalitet:** **Normal**, **Bästa** eller **Maximal dpi**
 5. Ställ in HP:s **alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Obs! Kontrollera att korten är rätt ilagda om ett meddelande om att det är slut på papper visas.

9.6 Broschyrer (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Här finns information om hur du skriver ut **kantfria broschyrer**.
- Bästa resultat får du med HP papper för broschyrer & flygblad.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft utmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg i broschyrpapperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersstorlek, skalning eller riktningsoption om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller lämplig papperstyp för broschyrer
 - **Kvalitet: Normal, Bästa eller Maximal dpi.**
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.7 Gratulationskort (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Vik ut förvikta kort och lägg dem i inmatningsfacket.
- Använd HP papper för gratulationskort för bästa resultat.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 kort.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lufta gratulationskortens kanter så att de separeras och jämna sedan till kanterna.
5. Lägg gratulationskortet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Skjut in korten så långt det går.
6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller lämplig papperstyp för gratulationskort
 - **Kvalitet: Normal, Bästa** eller **Maximal dpi**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.8 OH-film (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd HP premium inkjet-OH-film för bästa resultat.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 OH-ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg OH-filmen i inmatningsfacket med sidan som ska skrivas ut på nedåt och den självhäftande remsan uppåt och mot skrivaren.



5. Skjut försiktigt in bunten i skrivaren tills det tar emot och se till att de självhäftande remsorna inte fastnar i varandra.
6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersstorlek, skalning eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller önskad typ av OH-film
 - **Kvalitet: Normal** eller **Bästa**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.9 Etiketter (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd endast etiketter som är avsedda för bläckstråleskrivare.
- Använd endast fulla etikettark.
- Kontrollera att etiketterna inte är klibbiga, skrynkliga eller håller på att lossna från skyddsarket.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 ark etiketter (använd endast Letter eller A4-ark).

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lufta etikettarkens kanter för att separera dem och jämna sedan till kanterna på buntens.
5. Lägg etikettarken i inmatningsfacket med etikettsidan nedåt. Skjut in arken så långt det går.



6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot arkens kanter.
7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** **A4** eller **US Letter**
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
4. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa:** **Övre facket**
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller **Vanligt papper**
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.10 Registerkort och andra små material (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd bara kort och små utskriftsmaterial som stämmer överens med skrivarens specifikationer för pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 60 kort.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Ta bort utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Placera korten på höger sida i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och en av de korta kanterna mot skrivaren. Skjut in korten så långt det går.



5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten.
6. Sätt tillbaka utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek

Obs! Klicka på den fotostorlek för kantfritt foto som överensstämmer med kortets storlek när du skriver ut ett kantfritt foto.


 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig papperstyp
 - **Kvalitet:** **Normal**, **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in HP:s **alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Obs! Kontrollera att korten är rätt ilagda om ett meddelande om att det är slut på papper visas.

9.11 Banderollpapper (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd HP banderollpapper för bästa resultat.
- Ta bort alla perforerade kanter från banderollpapperet innan du lägger det i inmatningsfacket.

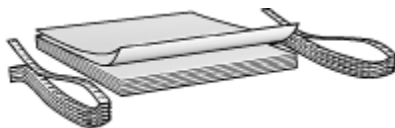

- Överskrid inte inmatningsfacketets kapacitet: upp till 20 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Ta bort utmatningsfacket och ta sedan ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg i banderollpapperet i inmatningsfacket så att den fria änden är överst i pappersbunten och riktad mot skrivaren.



1. Fri ände
5. Skjut in pappersledaren för bredd ordentligt mot papperet.

Obs! Sätt inte tillbaka utmatningsfacket när du skriver ut ett banderollpapper.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#).
2. I den nedrullningsbara listan **Pappersformat** klickar du på **A4**, **banderollpapper** eller **US Letter**, **banderollpapper**.
3. Klicka på **OK**.
4. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
5. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller **Vanligt papper**

6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

9.12 Transfertryck för t-shirt (HP Deskjet 6540-50 series)

Anvisningar

- Använd HP transfertryck för t-shirt för bästa resultat.
- Lägg inte i fler ark än inmatningsfacket rymmer: Upp till 20 ark

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft utmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg transferpapperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket.
5. Skjut in papperet så långt det går.
6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



7. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar](#) och ange pappersstorlek och pappersriktning om det behövs.
2. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
3. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller **Vanligt papper**
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

10 Utskrift av andra dokument (HP Deskjet 6520 series)



E-post



Brev



Dokument



Kuvert



Vykort



Broschyrer



Gratulationskort



OH-film



Etiketter



Registerkort



Banderoller



Transferytryck
för T-shirt

Utskriftstips

Om du använder de här [utskriftstipsen](#) kan du minimera kostnader och arbete och ändå få högsta kvalitet på dina utskrifter.

Skriverprogram

Här hittar du information om [skriverprogrammet](#).

10.1 E-post (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.

2. Lyft utmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd tills den når fackets kant.
4. Lägg papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.



5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
6. Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningsoptioner om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp**, klicka på **Automatisk** eller **Vanligt papper**.
5. Gör följande utskriftsinställningar:
 - **Utskriftskvalitet**
 - **Papperskälla**
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

10.2 Brev (HP Deskjet 6520 series)


Anvisningar

- Om du vill ha hjälp med att skriva ut på kuvert, se sidan om [kuvert](#).
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft utmatningsfacket.

3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd tills den når fackets kant.
4. Lägg papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.

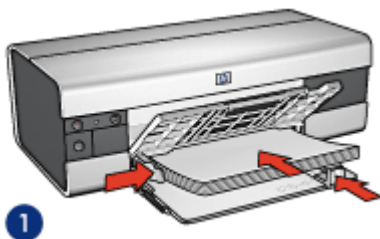

1. Letter eller A4-papper



2. Legal-papper

Obs! Om du använder brevpapper ska du lägga papperet med framsidan ner och den övre kanten inåt.

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
6. Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp**, klicka på **Automatisk** eller **Vanligt papper**.
5. Gör följande utskriftsinställningar:
 - **Utskriftskvalitet**
 - **Papperskälla**
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


10.3 Dokument (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Spara papper med **dubbelsidig utskrift**.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 150 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft utmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd tills den når fackets kant.
4. Lägg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.
5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.

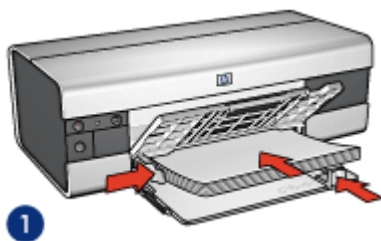

1. Letter eller A4-papper



2. Legal-papper

6. Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningsalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp**, klicka på **Automatisk** eller **Vanligt papper**.
5. Gör följande utskriftsinställningar:
 - **Utskriftskvalitet**
 - **Papperskälla**
 - **Dubbelsidig utskrift**
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


10.4 Kuvert (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Undvik att använda följande typer av kuvert:
 - Kuvert med klämmor eller fönster
 - Kuvert med tjocka, oregelbundna eller böjda kanter
 - Kuvert som är glatta eller har relieftryck
 - Kuvert som är skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt
- Rikta in kuvertkanterna innan du lägger kuverten i inmatningsfacket.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 20 kuvert.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg kuverten, med utskriftssidan nedåt och flikarna åt vänster, på höger sida i inmatningsfacket. Skjut in kuverten så långt det går.

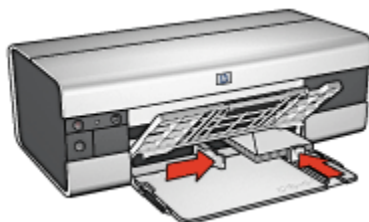

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot kuverten.
6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
4. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp**, klicka på **Automatisk** eller **Vanligt papper**.
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

10.5 Vykort (HP Deskjet 6520 series)




Om skrivaren har ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack kan du följa [instruktionerna för att skriva ut vykort med tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack](#).

Anvisningar

- Använd bara kort och små utskriftsmaterial som stämmer överens med skrivarens specifikationer för pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 60 kort.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Placera korten på höger sida i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och den korta kanten mot skrivaren. Skjut in korten så långt det går.

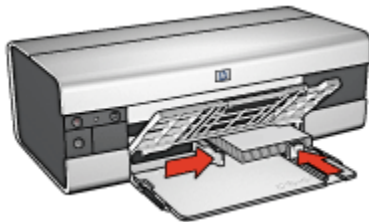

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten.
6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek

Obs! Klicka på den fotostorlek för kantfritt foto som överensstämmer med kortets storlek när du vill skriva ut ett kantfritt kort.

- **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
 3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
 4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig papperstyp
 - **Kvalitet:** **Normal**, **Bästa** eller **Maximal dpi**
 5. Ställ in **HP:s alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.
 6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Obs! Kontrollera att korten är rätt ilagda om ett meddelande om att det är slut på papper visas.

10.6 Broschyrer (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Här finns information om hur du skriver ut [kantfria broschyrer](#).
- Bästa resultat får du med HP papper för broschyrer & flygblad.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 25 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft utmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd tills den når fackets kant.
4. Lägg i broschyrpapperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det så långt det går.



5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.
6. Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersstorlek, skalning eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller lämplig papperstyp för broschyrer
 - **Kvalitet: Normal, Bästa** eller **Maximal dpi**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

10.7 Gratulationskort (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Vik ut förvikta kort och lägg dem i inmatningsfacket.
- Använd HP papper för gratulationskort för bästa resultat.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 kort.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lufta gratulationskortens kanter så att de separeras och jämna sedan till kanterna.
5. Lägg gratulationskortet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt. Skjut in korten så långt det går.

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



7. Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersformat, skala eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller lämplig papperstyp för gratulationskort
 - **Kvalitet: Normal, Bästa** eller **Maximal dpi**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


10.8 OH-film (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Använd HP premium inkjet-OH-film för bästa resultat.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 OH-ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg OH-arken i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och den självhäftande remsan uppåt och mot skrivaren.

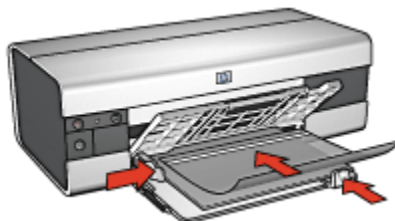

5. Skjut försiktigt in bunten i skrivaren tills det tar emot och se till att de självhäftande remsorna inte fastnar i varandra.
6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot OH-filmens kanter.
7. Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersstorlek, skalning eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
3. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller önskad typ av OH-film
 - **Kvalitet: Normal** eller **Bästa**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

10.9 Etiketter (HP Deskjet 6520 series)


Anvisningar

- Använd endast etiketter som är avsedda för bläckstråleskrivare.
- Använd endast fulla etikettark.
- Kontrollera att etiketterna inte är klibbiga, skrynkliga eller håller på att lossna från skyddsarket.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 30 ark etiketter (använd endast Letter eller A4-ark).

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.

3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lufta etikettarkens kanter för att separera dem och jämna sedan till kanterna på bunten.
5. Lägg etikettarken i inmatningsfacket med etikettsidan nedåt. Skjut in arken så långt det går.

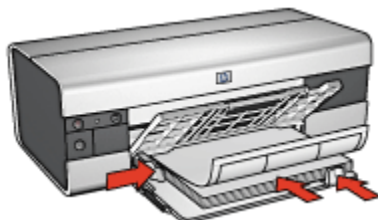

6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot arkens kanter.
7. Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** A4 eller US Letter
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
4. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa:** Övre facket
 - **Papperstyp:** Automatisk eller Vanligt papper
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


10.10 Registerkort och andra små material (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Använd bara kort och små utskriftsmaterial som stämmer överens med skrivarens specifikationer för pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken som följde med skrivaren.
- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 60 kort.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Placera korten på höger sida i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt och den korta kanten mot skrivaren. Skjut in korten så långt det går.

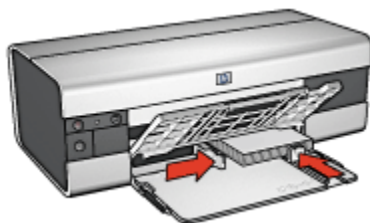

5. Skjut in pappersledarna ordentligt mot korten.
6. Fäll ner utmatningsfacket.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och kontrollera följande inställningar:

- **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek

Obs! Klicka på den fotostorlek för kantfritt foto som överensstämmer med kortets storlek när du skriver ut ett kantfritt foto.

- **Riktning:** Korrekt riktning

2. Klicka på **OK**.

3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.

4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:

- **Källa:** Övre facket
- **Papperstyp:** **Automatisk** eller lämplig papperstyp
- **Kvalitet:** **Normal**, **Bästa** eller **Maximal dpi**

5. Ställ in **HP:s alternativ för digitalt foto** om du vill använda dem.


6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Obs! Kontrollera att korten är rätt ilagda om ett meddelande om att det är slut på papper visas.

10.11 Banderollpapper (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar


- Använd HP banderollpapper för bästa resultat.
- Ta bort alla perforerade kanter från banderollpapperet innan du lägger det i inmatningsfacket.

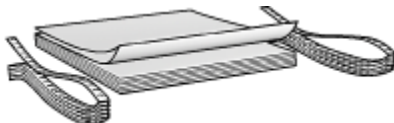

- Överskrid inte inmatningsfackets kapacitet: upp till 20 ark.

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft upp utmatningsfacket och ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd.
4. Lägg i banderollpapperet i inmatningsfacket så att den fria änden är överst i pappersbunten och riktad mot skrivaren.

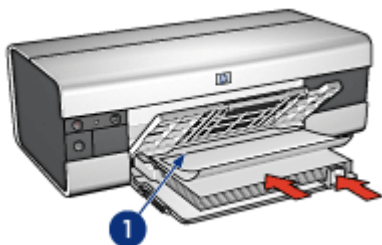

1. Fri ände

5. Skjut in pappersledaren för bredd ordentligt mot papperet.
6. Fäll ner utmatningsfacket.
Fäll inte ut utmatningsfackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#).

2. I den nedrullningsbara listan **Pappersformat** klickar du på **A4**, **banderollpapper** eller **US Letter**, **banderollpapper**.
3. Klicka på **OK**.
4. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
5. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller **Vanligt papper**
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

10.12 Transfertryck för t-shirt (HP Deskjet 6520 series)

Anvisningar

- Använd HP transfertryck för t-shirt för bästa resultat.
- Lägg inte i fler ark än inmatningsfacket rymmer: Upp till 20 ark

Förbereda en utskrift

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lyft utmatningsfacket.
3. Skjut pappersledaren för bredd så långt det går åt vänster och dra sedan ut pappersledaren för längd tills den når fackets kant.
4. Lägg transferpapperet med utskriftssidan nedåt i inmatningsfacket.
5. Skjut in papperet så långt det går.
6. Skjut in pappersledarna ordentligt mot papperet.



7. Fäll ner utmatningsfacket och dra ut fackets förlängningsdel.

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsinställningar](#) och ange pappersstorlek och pappersriktning om det behövs.
2. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
3. Klicka på fliken **Papperstyp/kvalitet** och ange följande utskriftsinställningar:
 - **Källa: Övre facket**
 - **Papperstyp: Automatisk** eller **Vanligt papper**
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

11 Utskriftstips (HP Deskjet 6540-50 series)

Spara tid

- Använd [250-arksfacket](#) för vanligt papper så slipper du fylla på med papper så ofta.
- Använd [väljaren](#) för utskriftskvalitet.
- Skriv ut med [omvänd sidordning](#).
- Skriv ut sorterade kopior.

Spara pengar

- Skriv ut [dubbelsidiga dokument](#).
- Skriv ut [flera sidor på ett ark papper](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk](#), medelglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.

Förbättra utskriftskvaliteten

- Välj rätt [papperstyp](#).
- Välj rätt [utskriftskvalitet](#).
- [Ändra storlek](#) på dokumentet efter dina behov.
- Skriv ut en [kantfri broschyr](#).


11.1 Använda 250-arksfacket för vanligt papper

Om 250-arksfacket för vanligt papper inte är installerat i skrivaren följer du [installationsanvisningarna](#).

Obs! 250-arksfacket för vanligt papper kan inte beställas i alla länder/regioner.

Så här använder du 250-arksfacket för vanligt papper:


1. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

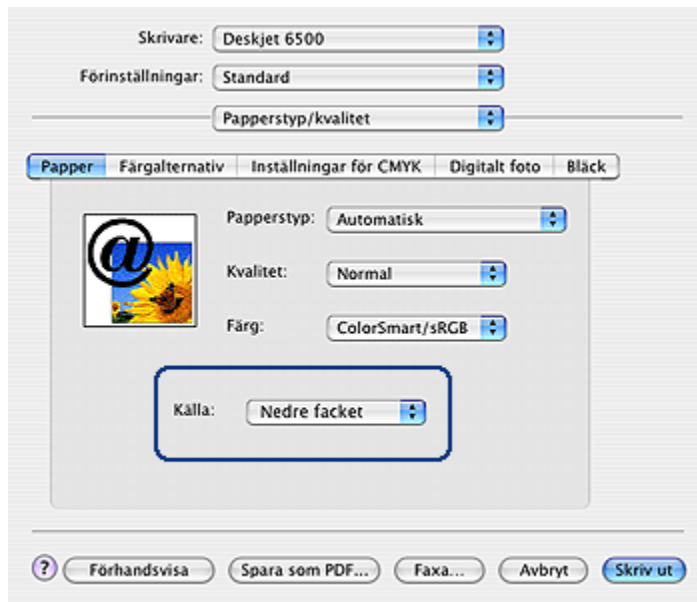

3. I listan **Källa** klickar du på **Nedre facket**.

11.2 Använda väljaren för utskriftskvalitet (HP Deskjet 6540-50 series)

Knappen till väljaren för utskriftskvalitet sitter på framsidan av skrivaren.

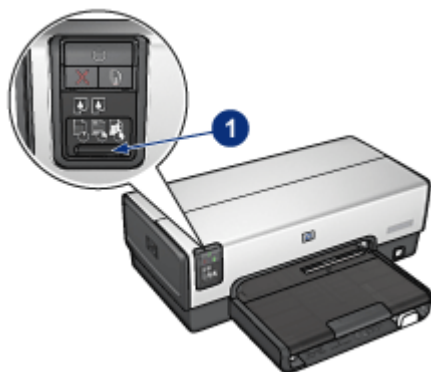

1. Knappen till väljaren för utskriftskvalitet

Aktivera knappen till väljaren för utskriftskvalitet

Innan du kan använda knappen till väljaren för utskriftskvalitet måste du aktivera den i skrivarens programvara.

Så här aktiverar du knappen till **väljaren för utskriftskvalitet** :

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
3. Klicka på **Använd standardinställningarna i skrivaren** i den nedrullningsbara listan **Kvalitet**.
4. Klicka på **Skriv ut**.

Använda väljaren för utskriftskvalitet

Med knappen till väljaren för utskriftskvalitet kan du ange utskriftskvaliteten för de dokument som du vill skriva ut. Du kan inte ändra utskriftskvaliteten för ett dokument när utskriften har påbörjats.

Så här använder du väljaren för utskriftskvalitet:

1. Kontrollera att knappen till **väljaren för utskriftskvalitet** är aktiverad i skrivarens programvara.
2. Tryck på knappen till **väljaren för utskriftskvalitet** och välj en av följande utskriftskvaliteter:



Snabb normal



Normal



Bästa

Obs! Snabbutkast och Maximal dpi kan endast väljas i skrivarens programvara. Om ett dokument skrivs ut med något av sätten Snabbutkast eller Maximal dpi blinkar ikonen för den aktuella utskriftskvaliteten tills dokumentet är färdigt.

Lampor

Ikonen för väljaren för utskriftskvalitet lyser eller blinkar som ett tecken på vilken utskriftskvalitet som valts:


Ikonens status	Betydelse
En ikon lyser.	Ikonen som lyser är den valda utskriftskvaliteten.
En ikon lyser och en annan blinkar.	Ikonen som lyser är den valda utskriftskvaliteten för den aktuella utskriften. Ikonen som blinkar är den valda utskriftskvaliteten för nästa utskrift.
En ikon blinkar.	Snabbutkast eller Maximal dpi har valts som utskriftskvalitet i skrivarens programvara.

11.3 Ställa in sidordningen

Att ställa in sidordningen innebär att du bestämmer i vilken ordning som dokumentet ska skrivas ut. Oftast är det mest praktiskt att skriva ut den första sidan i ett dokument sist, så att hela dokumentet hamnar med framsidan uppåt i utmatningsfacket.

Så här ställer du in sidordningen:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Öppna sidan **Pappershantering**.

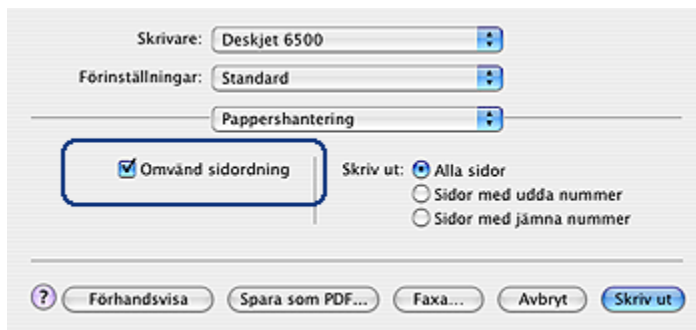

3. Gör något av följande:

- Markera kryssrutan **Omvänd sidordning** om du vill skriva ut den första sidan i dokumentet sist. Detta är den bästa inställningen för de flesta utskrifter.
- Avmarkera kryssrutan **Omvänd sidordning** om du vill skriva ut den sista sidan i dokumentet sist.

4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Obs! Funktionen med omvänd sidordning finns endast i Mac OS X 10.3 och senare.


11.4 Utskrift av sorterade kopior

Använd sorteringsfunktionen när du skriver ut flera kopior av ett dokument samtidig. Då slipper du sortera kopiorna när du har skrivit ut dem.

Obs! Med en del program går det inte att använda skivarprogrammet för att ange antalet kopior. Om det går att ställa in antalet kopior i det program du använder, så bör du ange antalet där.

Följ anvisningarna för att skriva ut sorterade kopior:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj sidan **Exemplar och sidor**.

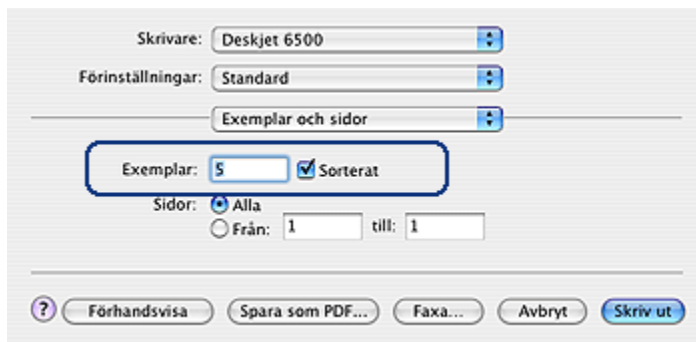

Skrivare: Deskjet 6500

Förinställningar: Standard

Exemplar och sidor

Exemplar: 5 Sorterat

Sidor: Alla
 Från: 1 till: 1

? Förhandsvisa Spara som PDF... Faxa... Avbryt **Skriv ut**

3. Ange hur många kopior du vill skriva ut i rutan **Exemplar**.
4. Markera kryssrutan **Sorterat**.
5. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

11.5 Automatisk dubbelsidig utskrift

Om du vill skriva ut dubbelsidigt automatiskt måste skrivaren ha ett av följande tillbehör:



Enheten för automatisk dubbelsidig utskrift




Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Tillbehören för dubbelsidig utskrift kan endast hantera vissa papperstyper. En lista över papperstyper som hanteras finns i dokumentationen som följde med tillbehöret.

Utskrift

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument manuellt:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut** och välj sedan fliken **Dubbelsidig utskrift**.

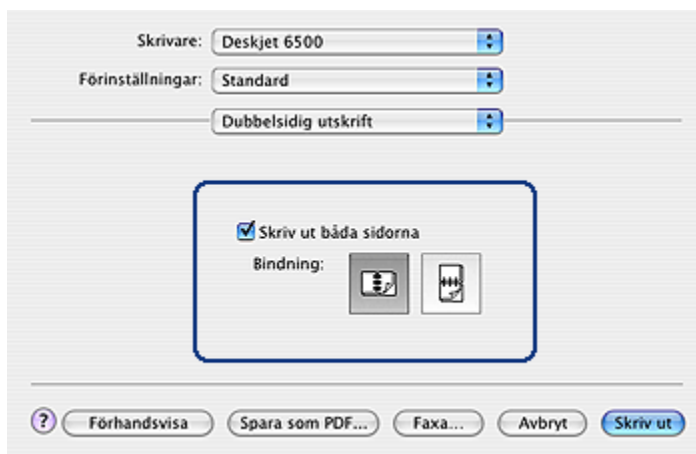

2. Välj alternativ:



Häftesbindning



Blockbindning

3. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

När första sidan är utskriven gör skrivaren en paus medan bläcket torkar. När bläcket är torrt åker papperet tillbaka in i enheten för dubbelsidig utskrift och andra sidan skrivs ut.


Obs! Ta inte ut papperet ur skrivaren förrän båda sidorna är utskrivna.

11.6 Skriva ut flera sidor på ett ark papper

Du kan skriva ut flera sidor av ett dokument på ett och samma pappersark. Texten och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt så att de får plats på papperet.

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut flera sidor av ett dokument på ett och samma pappersark.

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Layout**.

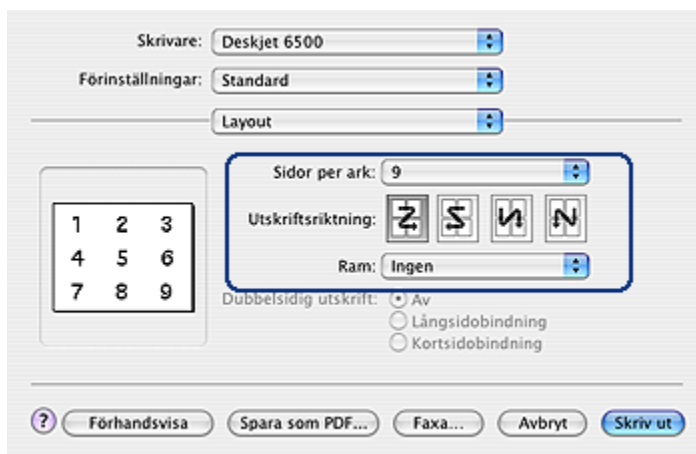

3. Välj det antal sidor som ska skrivas ut på varje pappersark i menyn **Sidor per ark**.
4. Under **Utskriftsriktning** väljer du hur du vill visa sidorna på arket.
5. Om du vill skriva ut en ram kring varje sida på pappersarket väljer du en ram i menyn **Ram**.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Obs! Kontrollerna för dubbelsidig utskrift på sidan **Layout** kan inte användas. Om du vill skriva ut ett dokument dubbelsidigt går du till sidan om **dubbelsidig utskrift**.

11.7 Välja papperstyp

I skrivarprogramvaran finns följande alternativ för val av papperstyp:

- Använda den automatiska papperstypssensorn
- Välj en särskild papperstyp


Använda den automatiska papperstypssensorn

Den **automatiska papperstypssensorn** väljer automatiskt lämpliga skrivarinställningar för det media som används, i synnerhet när HP-papper och -media används.

Obs! Den **automatiska papperstypssensorn** kan inte användas när dokument skrivs ut från **250-arksfacket för vanligt papper**.

Använd den automatiska papperstypssensorn enligt följande:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

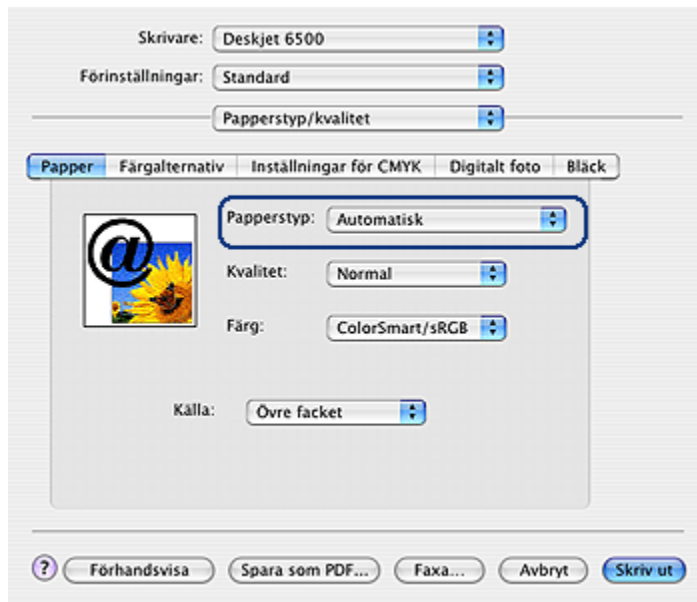


3. I den nedrullningsbara listan **Papperstyp** klickar du på **Automatisk**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

Välja en särskild paperstyp

När du skriver ut ett dokument med hög kvalitet bör du välja paperstyp.

Välj paperstyp enligt följande:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

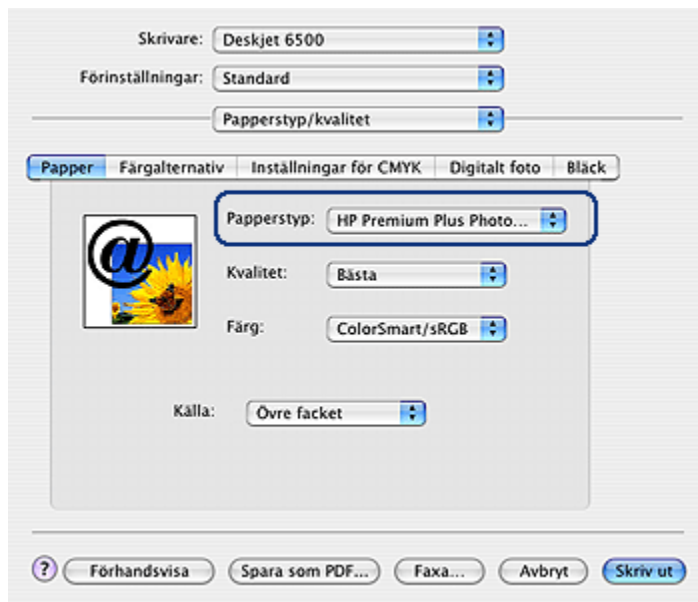


3. Välj en papperstyp i den nedrullningsbara listan **Papperstyp**.
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

11.8 Välja utskriftskvalitet (HP Deskjet 6540-50 series)

Följ de här anvisningarna när du väljer utskriftskvalitet i skrivarprogrammet:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

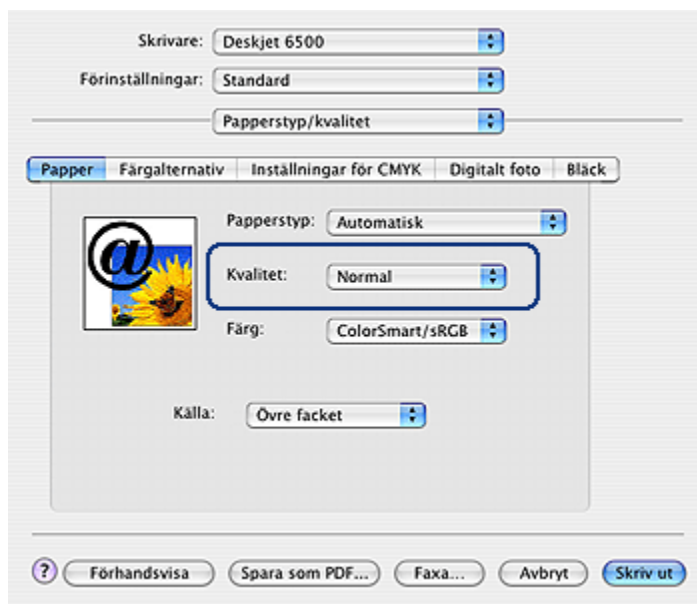

3. Välj något av följande i listan **Kvalitet**:

- **Använd standardinställningarna i skrivaren:** Aktiverar knappen till [väljaren för utskriftskvalitet](#).
- **Snabbutkast:** skriver ut med snabbaste utskriftshastigheten.
- **Snabb normal:** skriver ut snabbare än normalläget och med en högre utskriftskvalitet än Snabbutkast.
- **Normal:** ger bäst balans mellan utskriftskvalitet och hastighet. Detta är den bästa inställningen för de flesta dokument.
- **Bästa:** ger en utskrift med hög kvalitet.
- **Maximal dpi:** ger bästa kvalitet, men tar längre tid att skriva ut än Bästa och kräver mycket diskutrymme.

11.9 Välja papperskälla (HP Deskjet 6540-50 series)


Skrivaren har tre papperskällor:



Inmatningsfack 250-arksfack för vanligt papper Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Så här väljer du en papperskälla:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

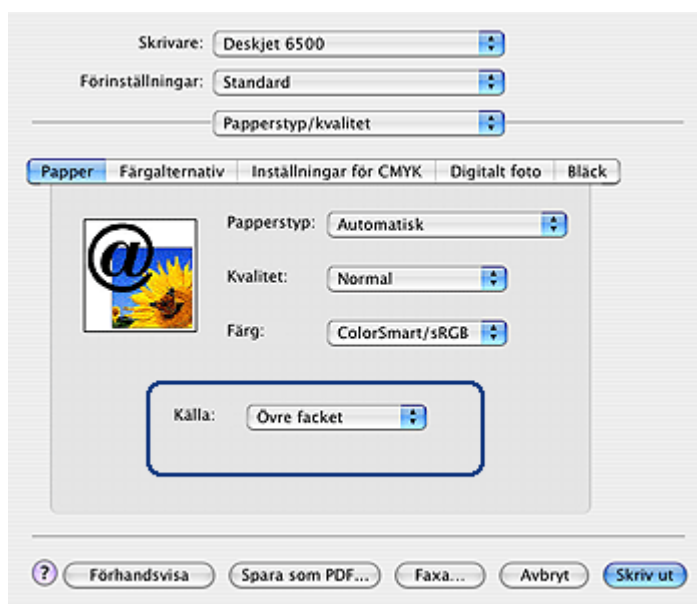

3. Klicka på något av följande i listan **Källa**:


- **Övre facket**: skriver ut från inmatningsfacket.
- **Nedre facket**: skriver ut från 250-arksfacket för vanligt papper
- **Bakre facket**: skriver ut från enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack. Det här alternativet visas endast om tillbehöret är anslutet till skrivaren.

11.10 Anpassa ett dokument

Med den här funktionen kan du förminska eller förstora text eller grafik i ett dokument utan att ändra pappersstorleken.

Så här förminskar eller förstorar du text och grafik:

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat**.

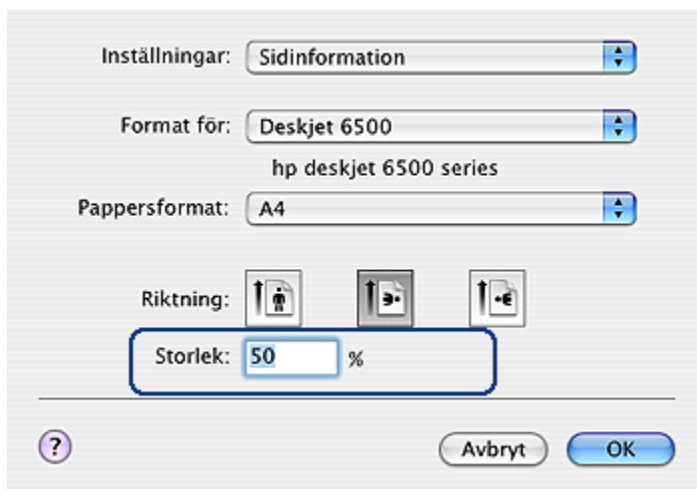

2. Ange i procent hur mycket du vill förminska eller förstora dokumentet i rutan **Storlek**.
 - Ange en siffra från 25 till 99 för att förminska dokumentbilden.
 - Ange en siffra från 101 till 400 för att förstora dokumentbilden.
3. Klicka på **OK** och skriv sedan ut dokumentet.

11.11 Utskrift av kantfri broschyr

Det går att skriva ut en kantfri broschyr på glättat papper.

Instruktioner om hur du skriver ut kantfria foton finns på sidan om [kantfritt foto](#).

Anvisningar

- Skriv inte ut kantfria dokument i [reservbläcksläge](#). Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren.
- Öppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tänk på att bildstorleken ska motsvara storleken på det papper du skriver ut på.

Utskrift

Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut ett kantfritt dokument:

1. Öppna den fil du vill skriva ut.
2. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat**.
3. Klicka på önskad kantfri pappersstorlek i listan **Pappersformat**.
4. Klicka på **OK**.
5. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
6. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
7. Välj broschyrpapper i den nedrullningsbara listan **Papperstyp**.
8. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

12 Utskriftstips (HP Deskjet 6520 series)

Spara tid

- Använd [250-arksfacket](#) för vanligt papper så slipper du fylla på med papper så ofta.
- Skriv ut med [omvänd sidordning](#).
- Skriv ut [sorterade kopior](#).

Spara pengar

- Skriv ut [dubbelsidiga dokument](#).
- Skriv ut [flera sidor på ett ark papper](#).
- Genom att använda [HP fotopapper för vardagsbruk](#), [medelglättat](#) kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.


Förbättra utskriftskvaliteten

- Välj rätt [paperstyp](#).
- Välj rätt [utskriftskvalitet](#).
- [Ändra storlek](#) på dokumentet efter dina behov.
- Skriv ut en [kantfri broschyr](#).

12.1 Välja utskriftskvalitet (HP Deskjet 6520 series)

Följ de här anvisningarna när du väljer utskriftskvalitet i skrivarprogrammet:

1. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

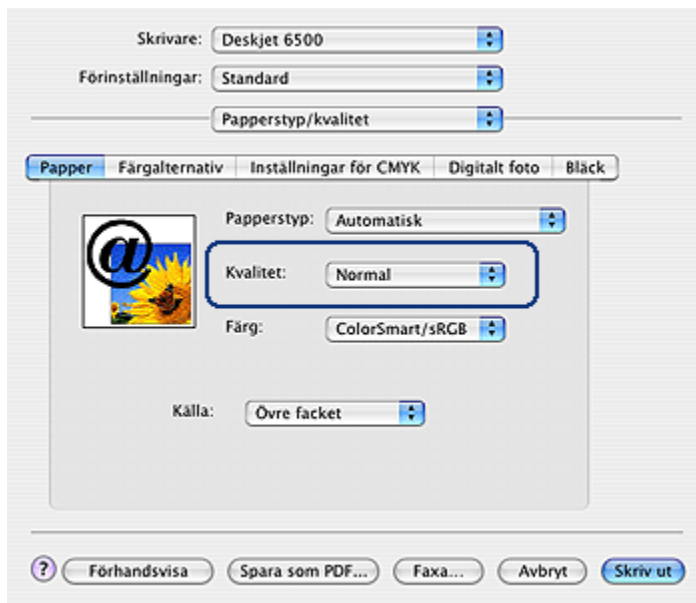

3. Välj något av följande i listan **Kvalitet**:

- **Använd standardinställningarna i skrivaren:** skriver ut med läget Normal.
- **Snabbutkast:** skriver ut med snabbaste utskriftshastigheten.
- **Snabb normal:** skriver ut snabbare än normalläget och med en högre utskriftskvalitet än Snabbutkast.
- **Normal:** ger bäst balans mellan utskriftskvalitet och hastighet. Detta är den bästa inställningen för de flesta dokument.
- **Bästa:** ger en utskrift med hög kvalitet.
- **Maximal dpi:** ger bästa kvalitet, men tar längre tid att skriva ut än Bästa och kräver mycket diskutrymme.

12.2 Välja papperskälla (HP Deskjet 6520 series)

Skrivaren har tre papperskällor:




Inmatningsfack 250-arksfack för vanligt papper



Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Så här väljer du en papperskälla:

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.

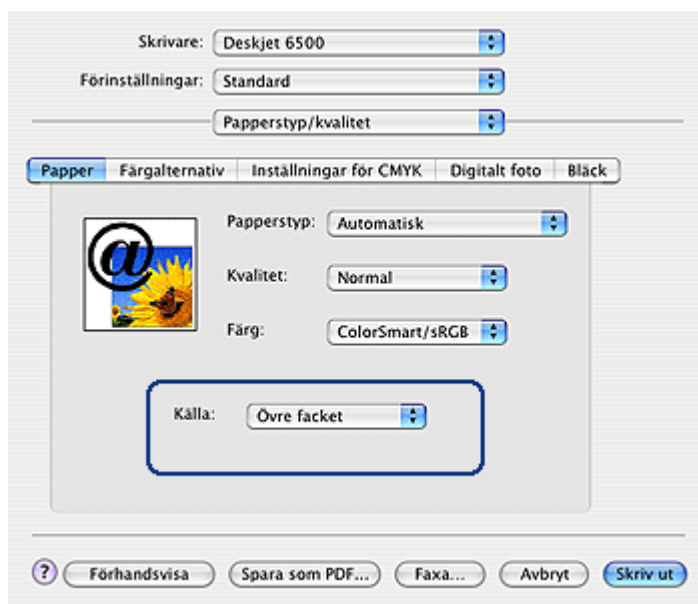

3. Klicka på något av följande i listan **Källa**:

- **Övre facket**: skriver ut från inmatningsfacket.
- **Nedre facket**: skriver ut från 250-arksfacket för vanligt papper
- **Bakre facket**: skriver ut från enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack. Det här alternativet visas endast om tillbehöret är anslutet till skrivaren.

13 Skrivarprogram

- Utskriftsinställningar
- Dialogrutan Utskriftsformat
- Dialogrutan Skriv ut
- Hantera skrivaren (Mac OS X 10.3 eller senare)
- Hantera skrivaren (Mac OS X 10.2 eller tidigare)
- Visa och ändra status för en utskrift (Mac OS X 10.3 eller senare)
- Visa och ändra status för en utskrift (Mac OS x 10.2 eller tidigare)

13.1 Utskriftsinställningar

Skrivaren styrs av programvaran som är installerad på datorn. Använd skrivarprogramvaran, som också kallas *skrivardrivrutin*, om du vill ändra utskriftsinställningarna för ett dokument.

Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och ställ in pappersstorlek, skalning eller riktningsalternativ om det behövs.


Gör övriga dokumentinställningar och skicka dokumentet till skrivaren med dialogrutan **Skriv ut**.

13.2 Dialogrutan Utskriftsformat

Använd dialogrutan **Utskriftsformat** när du ändrar dokumentets layout.

När du vill använda dialogrutan **Utskriftsformat** öppnar du programmet som du använde när du skapade dokumentet, klickar på **Arkiv** och klickar sedan på **Utskriftsformat**.

Dialogrutan **Utskriftsformat** kan även användas till följande:

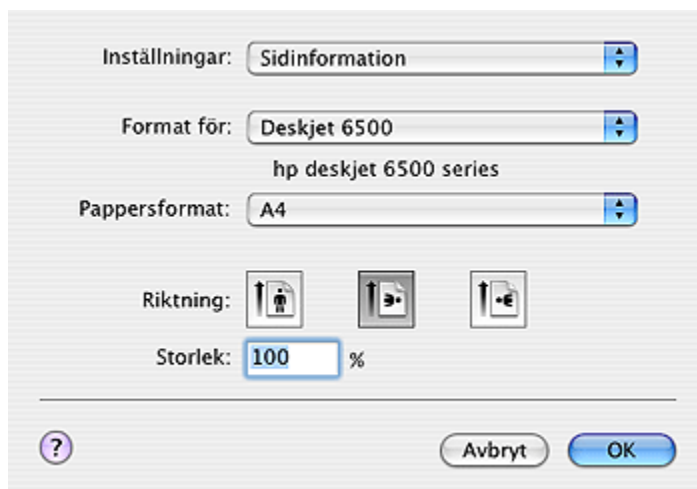


- Ställa in pappersstorlek.
- Anpassa ett dokument.
- Ange dokumentets riktning.

13.3 Dialogrutan Skriv ut

Använd dialogrutan **Skriv ut** när du ändrar utskriftsinställningarna för det dokument du skriver ut. Vilket alternativ som visas beror på vilken flik du har valt.

När du vill öppna dialogrutan **Skriv ut** öppnar du det dokument du vill skriva ut och klickar på **Arkiv** och sedan på **Skriv ut**.

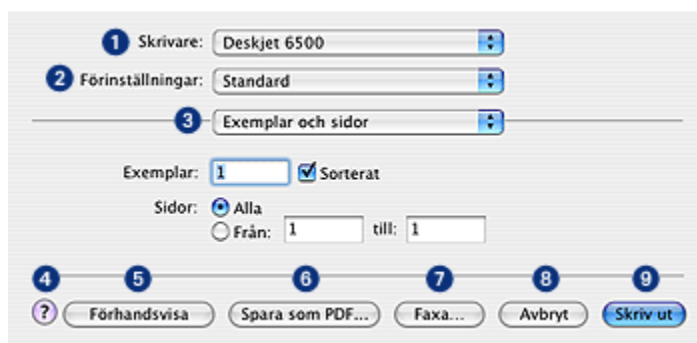

1. **Skrivare:** Markera skrivaren.
2. **Förinställningar:** Välj en grupp sparade utskriftsalternativ.

3. **Flikmeny:** Växla mellan olika sidor för utskriftsinställningar, en programspecifik sida samt en sammanfattning över de utskriftsinställningar som finns för dokumentet.
4. **?:** Öppna Mac Hjälp.
5. **Förhandsvisa:** Förhandsgranska dokumentet som ska skrivas ut.
6. **Spara som PDF:** Konvertera dokumentet till Adobe PDF-format.
7. **Faxa:** Klicka här om du vill faxa dokumentet.
8. **Avbryt:** Stäng dialogrutan **Skriv ut** utan att skriva ut dokumentet.
9. **Skriv ut:** Skriv ut dokumentet.

Obs! Alternativet att **skicka som fax** finns endast i Mac OS X 10.3 och senare.

13.4 Hantera skrivaren (Mac OS X 10.3 eller senare)

I **Skrivarlista** finns olika funktioner för skrivaren.


Hantering av skrivaren inkluderar följande:

- [Lägga till en skrivare](#)
- [Ange en standardskrivare](#)
- [Ta bort en skrivare](#)

Öppna Skrivarlista


Så här öppnar du **Skrivarlista**:

1. Klicka på **Systeminställningar** i **Apple**-menyn.
2. I dialogrutan **Systeminställningar** klickar du på **Skrivare & fax**.

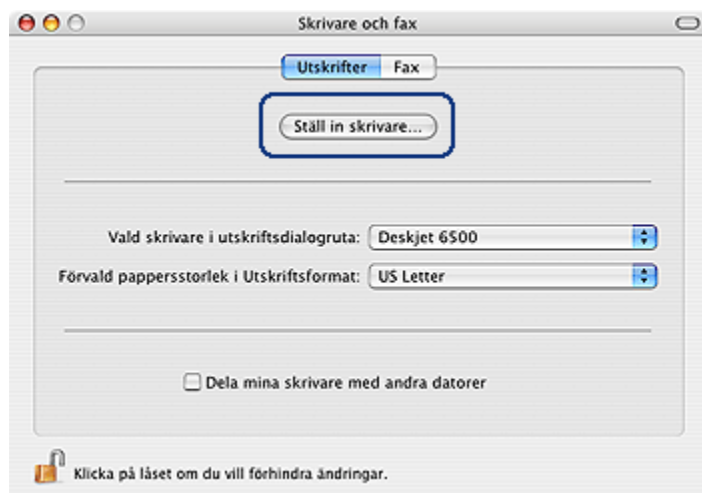

3. Klicka på knappen **Ställ in skrivare**.

Skrivarlistan visas.

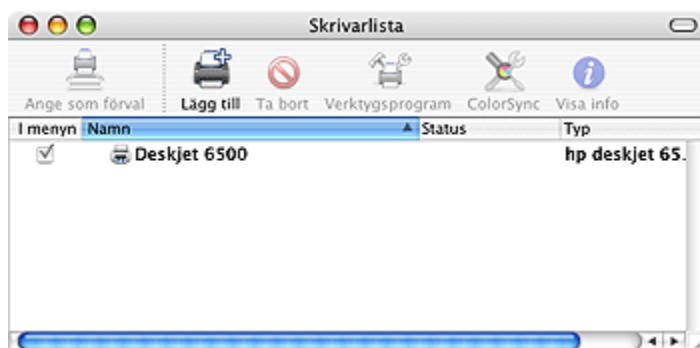


Lägga till en skrivare

Så här lägger du till en skrivare på datorn:

1. Öppna **Skrivarlista**.
2. Klicka på **Lägg till**.

Dialogrutan **Lägg till skrivare** visas.

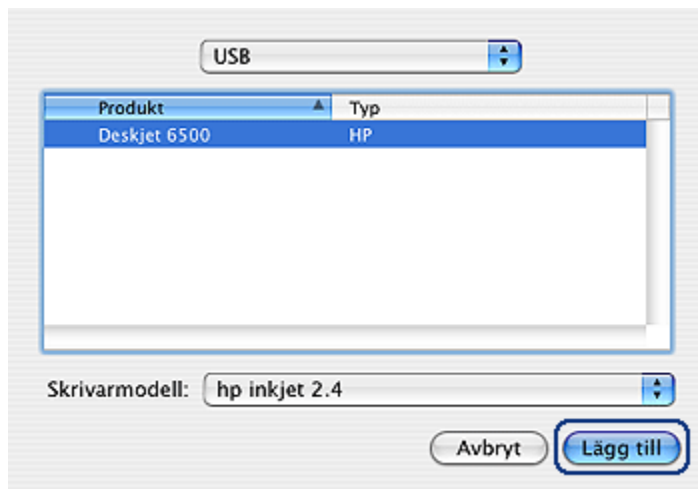

3. Välj skrivarens anslutningstyp (t.ex. USB).
4. Välj skrivarens namn i skrivarlistan.
5. Klicka på **Lägg till**.

Ange en standardskrivare

Så här ställer du in att en skrivare ska vara datorns standardskrivare:

1. Öppna [Skrivarlista](#).
2. Klicka på skrivarens namn.
3. Markera skrivaren och klicka på **Ange som förval**.

Ta bort en skrivare

Så här tar du bort en skrivare från datorn:

1. Öppna [Skrivarlista](#).
2. Markera den skrivare som du vill ta bort.
3. Klicka på **Ta bort**.

13.5 Hantera skrivaren (Mac OS X 10.2 eller tidigare)

I **Skrivarcentret** finns olika funktioner för skrivaren.

Hantering av skrivaren inkluderar följande:


- [Lägga till en skrivare](#)
- [Ange en standardskrivare](#)

- Ta bort en skrivare

Lägga till en skrivare


Så här lägger du till en skrivare på datorn:

1. Öppna **Skrivarlistan**.

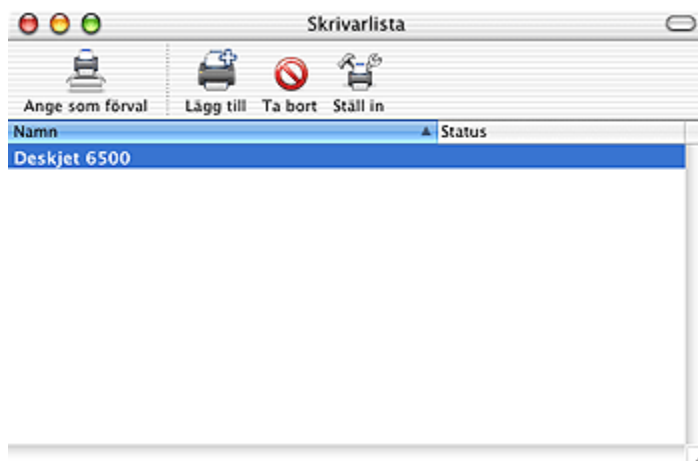

2. Klicka på **Lägg till**.

Dialogrutan **Lägg till skrivare** visas.

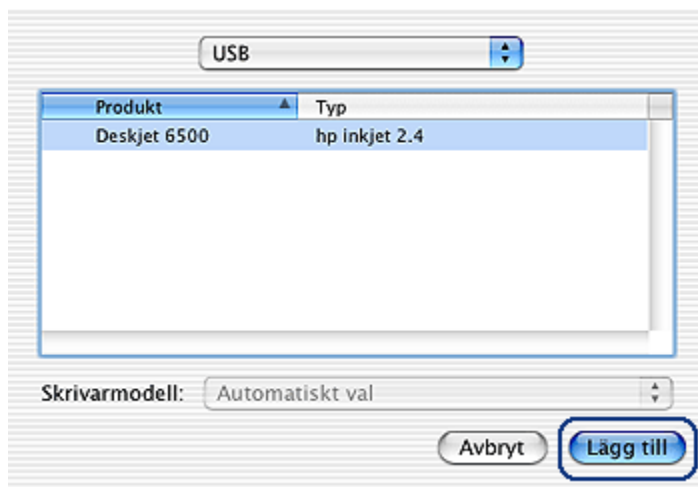

3. Välj **USB** i menyn.

4. Välj skrivarens namn i skrivarlistan.
5. Klicka på **Lägg till**.

Ange en standardskrivare

Så här ställer du in att en skrivare ska vara datorns standardskrivare:

1. Öppna **Skrivarlistan**.
2. Klicka på skrivarens namn.
3. Markera skrivaren och klicka på **Ange som förval**.

Standardskrivarens namn visas med fetstil.

Ta bort en skrivare

Så här tar du bort en skrivare från datorn:


1. Öppna **Utskriftskontrollen**.
2. Markera den skrivare som du vill ta bort.
3. Klicka på **Ta bort**.

13.6 Visa och ändra status för en utskrift (Mac OS X 10.3 eller senare)

När du skriver ut ett dokument i bakgrunden kan du använda **Skrivarlistan** för att se status för dokumentet medan det skrivs ut.

Så här kontrollerar du status för en utskrift:

1. Öppna **Skrivarlista**.
2. Klicka på skrivaren.
3. Klicka på **Skrivare** i menyraden och klicka sedan på **Visa utskrifter**.

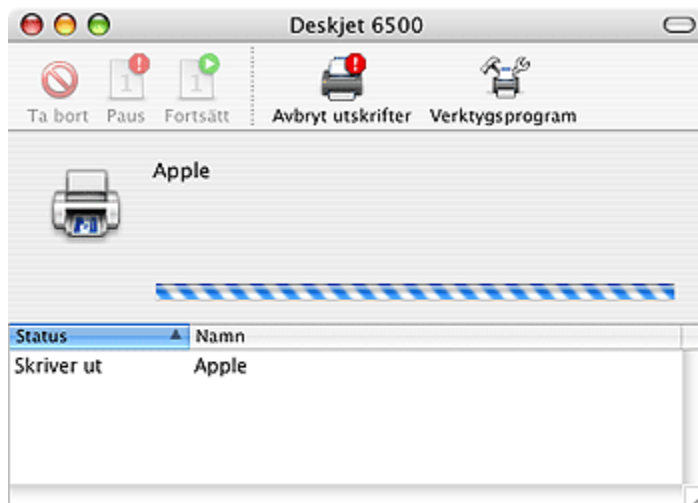

4. Markera en utskrift genom att klicka på den.

Använd knapparna och utför önskad funktion:

- **Ta bort:** Avbryter den valda utskriften
- **Paus:** Gör en paus i den valda utskriften
- **Fortsätt:** Startar en pausad utskrift
- **Avbryt utskrifter:** Avbryter alla utskrifter i skrivarkön


13.7 Visa och ändra status för en utskrift (Mac OS x 10.2 eller tidigare)

När du skriver ut ett dokument med bakgrundsutskrift kan du använda **Utskriftskontrollen** för att se status för dokumentet medan det skrivs ut.

Så här kontrollerar du status för en utskrift:

1. Öppna **Utskriftskontrollen**.
2. Klicka på skrivarens namn.

Skrivarkön visas.

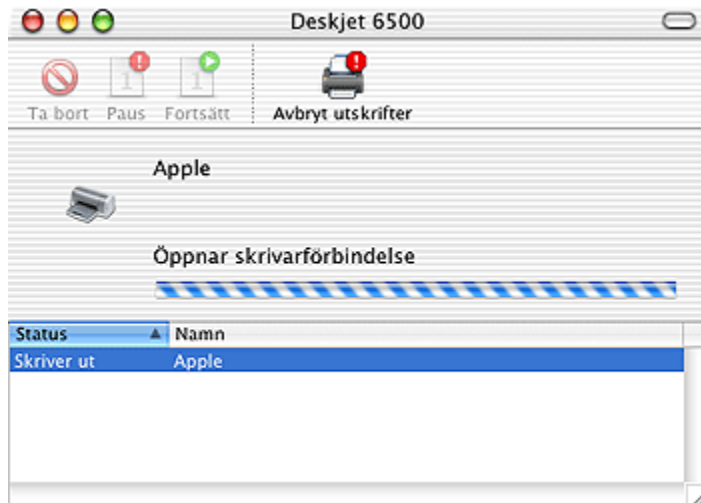

3. Markera en utskrift genom att klicka på den.

Använd knapparna och utför önskad funktion:

- **Ta bort:** Avbryter den valda utskriften
- **Paus:** Gör en paus i den valda utskriften
- **Fortsätt:** Startar en pausad utskrift
- **Avbryt utskrifter:** Avbryter alla utskrifter i skrivarkön

14 Underhåll

- Automatisk avstängning
- Installera bläckpatroner
- Rikta in bläckpatroner
- Ställa in färger
- Rengöra bläckpatroner automatiskt
- Rengöra bläckpatroner manuellt
- Skriva ut en testsida
- Visa beräknade bläcknivåer
- Ta bort bläck från hud och kläder
- Underhålla bläckpatroner
- Underhålla skrivarens utsida
- Använda HP:s verktygslåda

14.1 Automatisk avstängning

Aktivera automatisk avstängning så att skrivare sätts i energisparläge när den har stått oanvänd i 30 minuter.

Slå på skrivaren genom att trycka på **strömknappen**.

Aktivera den automatiska avstängningsfunktionen enligt följande:

1. Öppna HP:s verktygslåda.
2. Välj fliken **Konfigurera**.
3. Följ anvisningarna på skärmen.

14.2 Installera bläckpatroner

Bläckpatroner

Kombinationer av bläckpatroner

För utskrift av de flesta dokument används den trefärgade bläckpatronen och den svarta bläckpatronen. du skriver ut foton kan du använda **fotobläckpatronen** eller den **grå fotobläckpatronen** tillsammans med hållaren för den trefärgade bläckpatronen.


Installera alltid den trefärgade bläckpatronen i det *vänstra* hållarfacket.

Installera den svarta patronen, fotopatronen eller den grå fotopatronen i det *högra* hållarfacket.

Produktnummer

Innan du köper nya bläckpatroner bör du läsa i referenshandboken som följde med skrivaren och se vilket produktnummer du ska köpa.

Produktnumret finns även på den bläckpatron som du byter ut.

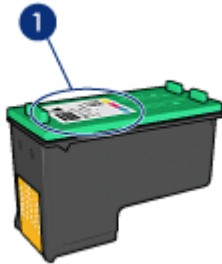


Reservbläcksläge

Skrivaren kan användas även om bara en bläckpatron är installerad. Mer information finns på sidan om [reservbläcksläge](#).


Installationsinstruktioner

Så här installerar du bläckpatronerna:

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2. Lägg en bunt vanligt, vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket.
3. Öppna skrivarluckan.
4. Vänta tills bläckpatronhållaren är redo och tyst och öppna sedan locket på bläckpatronen.

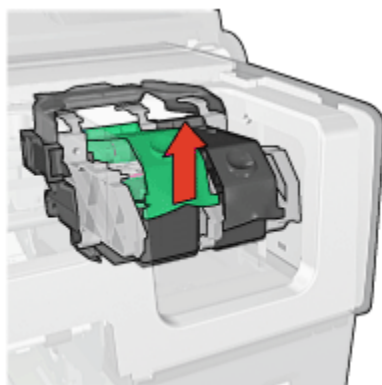

5. Skjut ut bläckpatronen ur hållaren.

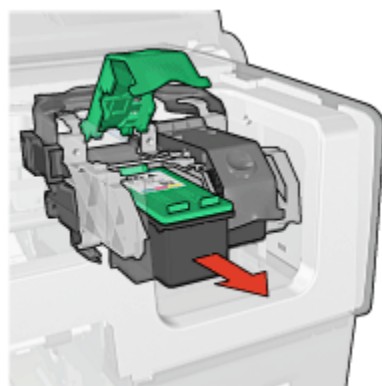

6. Ta upp den nya bläckpatronen ur förpackningen och avlägsna försiktigt den rosa skyddstejpen.



1. Ta endast bort den rosa tejp




Viktigt! Rör inte bläckmunstyckena eller kopparkontaktarna på bläckpatronerna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning. Avlägsna inte kopparremarna. De är nödvändiga elektriska kontakter.




1. Rör inte vid kopparremarna
7. Håll i bläckpatronen med kopparremarna nedåt och riktade mot skrivaren. Skjut in bläckpatronen i hållaren enligt bilden.

Obs! Kontrollera att kopparkontaktarna på bläckpatronen rör vid baksidan av hållaren när du har satt in bläckpatronen.

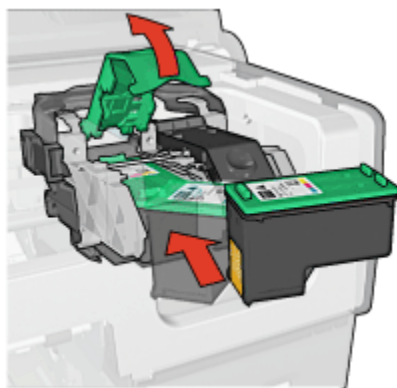

8. Tryck ner locket på bläckpatronen tills det snäpper fast.

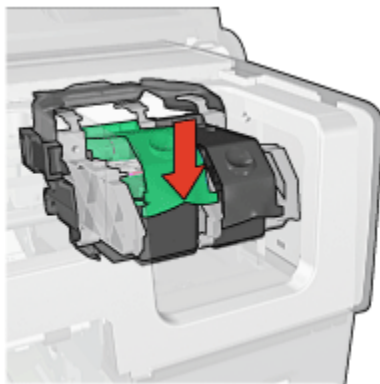

9. Fäll ner skrivarluckan.

Skrivaren skriver automatiskt ut en kalibreringssida.

Information om hur du förvarar bläckpatroner finns på sidan [förvaring av bläckpatroner](#).

Information om hur du återvinner tomma bläckpatroner finns på sidan [återvinning av bläckpatroner](#).



Obs! Förvara både nya och använda bläckpatroner utom räckhåll för barn.

14.3 Rikta in bläckpatroner

Skrivaren riktar automatiskt in bläckpatronerna när en ny bläckpatron har installerats. Det går också att rikta in bläckpatronerna vid andra tillfällen för att få bästa möjliga utskriftskvalitet.

Så här kalibrerar du bläckpatroner:

1. Lägg i vanligt vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket.
2. Öppna [HP:s verktyglåda](#).
3. Välj fliken **Kalibrera**.
4. Klicka på **Justera** och följ anvisningarna på skärmen.

14.4 Ställa in färger

Ställ endast in färgerna när ett fotografi som har skrivits ut med [fotobläckpatronen](#) är helt och hållet missfärgat.

Justera bläckpatronerna innan du ställer in färgerna och skriv sedan ut fotografiet igen. Om färgerna fortfarande blir fel kan du ställa in dem.

Så här kalibrerar du färg:

1. Lägg i vanligt vitt papper med formatet Letter eller A4 i inmatningsfacket.
2. Kontrollera att det finns en [fotobläckpatron](#) i skrivaren.
3. Öppna [HP:s verktygslåda](#).
4. Välj fliken **Kalibrera färg**.
5. Följ anvisningarna på skärmen.

14.5 Rengöra bläckpatroner automatiskt

Om det saknas linjer eller punkter på de utskrivna sidorna eller om de innehåller bläckstrimmor kan bläckpatronerna innehålla [för lite bläck](#) eller behöva rengöras.

Om bläckpatronerna inte har för lite bläck kan du följa de här anvisningarna för att rengöra bläckpatronerna automatiskt:

1. Öppna [HP:s verktygslåda](#).
2. Välj fliken **Rengör**.
3. Klicka på **Rengör** och följ anvisningarna på skärmen.



Viktigt! Rengör endast bläckpatronerna när det behövs. Om du rengör dem i onödan slösas bläck och patronernas livslängd förkortas.

14.6 Rengöra bläckpatroner manuellt

Om skrivaren används i en dammig miljö kan en mindre mängd smuts samlas innanför höljet.

Samla ihop rengöringsmaterial

Du behöver följande för att rengöra bläckpatronerna.

- Destillerat vatten (kranvatten kan innehålla bakterier som kan skada bläckpatronen)
- Bomullstrazor eller något annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar på patronerna

Var försiktig så att du inte får [bläck på händerna eller kläderna](#) under rengöringen.

Förberedelser för rengöring

1. Tryck på **strömknappen** för att sätta på skrivaren och fäll sedan upp skrivarluckan.
2. Ta ut bläckpatronerna och lägg dem på ett papper med munstycksplattan vänd uppåt.



1. Munstycksplatta



Viktigt! Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än en halvtimme.

Rengöringsanvisningar

1. Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa ur den.
2. Torka bläckpatronens kopparkontakter med trasan.



Obs! Ta inte i bläckpatronens bläckmunstycken. Om du vidrör bläckmunstyckena kan de täppas till vilket leder till att bläcktillförseln blir otillräcklig och den elektriska anslutningen försämras.



1. Rengör endast kopparkontakterna

Upprepa tills inget mer bläck eller damm fastnar på trasan du torkar med.

3. Sätt in bläckpatronerna i skrivaren och stäng skrivarluckan.

14.7 Skriva ut en testsida

Så här skriver du ut en testsida:

1. Öppna [HP:s verktygslåda](#).
2. Välj fliken **Test**.
3. Klicka på knappen **Testa skrivarkommunikationen** och följ instruktionerna på skärmen.

14.8 Visa beräknade bläcknivåer

Så här läser du av de beräknade bläcknivåerna i bläckpatronerna som sitter i skrivaren:

1. Öppna [HP:s verktygslåda](#).
2. Välj fliken **Bläcknivåer**.

14.9 Ta bort bläck från hud och kläder

Följ dessa anvisningar om du vill ta bort bläck från hud och kläder:

Yta	Åtgärd
Hud	Tvätta det drabbade området med en tvål med slipeffekt.
Vitt tyg	Tvätta tyget i kallt vatten med blekmedel.
Färgat tyg	Tvätta tyget i kallt såpvatten med ammoniak.



Viktigt! Använd alltid kallt vatten när du vill ta bort bläck från tyg. Varmt vatten kan fixera bläcket i tyget.

14.10 Underhålla bläckpatroner

Följande förslag visar hur du ska underhålla bläckpatroner från HP och säkerställa en jämn utskriftskvalitet:

- Förvara alla bläckpatroner i den förseglade förpackningen tills du ska använda dem. Bläckpatroner ska förvaras i rumstemperatur (ca 15 – 35 grader C).

- Ta inte bort skyddstejpen som täcker bläckmunstyckena förrän du ska installera bläckpatronen i skrivaren. Sätt inte tillbaka skyddstejpen när den en gång har avlägsnats från bläckpatronen. Om du sätter tillbaka skyddstejpen kan bläckpatronen skadas.

Förvaring av bläckpatroner

Om du tar ut bläckpatronerna ur skrivaren bör du förvara dem i ett bläckpatronsskydd eller i en lufttät plastbehållare.

Ett bläckpatronsskydd följer med varje fotobläckpatron och grå fotobläckpatron. Om du förvarar bläckpatronen i en lufttät plastbehållare ska bläckmunstyckena vara riktade nedåt, men de får inte komma i kontakt med behållaren.


Sätta in bläckpatronen i bläckpatronsskyddet

Skjut in bläckpatronen en aning snett i skyddet och tryck till så att den snäpper fast ordentligt.



Ta ut bläckpatronen ur bläckpatronsskyddet

Lossa patronen genom att trycka nedåt och bakåt på ovasidan av skyddet. Dra ut bläckpatronen ur skyddet.

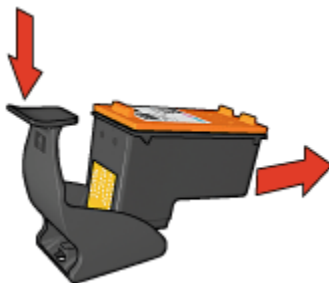

Viktigt! Var försiktig så att du inte tappar bläckpatronen. Det finns risk för att den skadas.

14.11 Underhålla skrivarens utsida

Eftersom skrivaren sprutar ut bläck på papperet i en mycket fin stråle uppstår det med tiden bläckfläckar på skrivarkåpa och angränsande ytor. Använd en mjuk trasa fuktad med vatten för att torka bort fläckar eller torkat bläck från skrivarens utsida.

Tänk på följande när du rengör skrivaren:

- Rengör inte skrivarens insida. Se till att inga vätskor spills på skrivaren.
- Använd inte vanligt rengöringsmedel. Om rengöringsmedel har använts för att rengöra skrivaren bör du torka av skrivarens yttre delar med en mjuk trasa fuktad med vatten.
- Smörj inte den stång som bläckpatronhållaren glider fram och tillbaka på. Det är helt normalt att det låter lite när hållaren glider fram och tillbaka.

14.12 Använda HP:s verktyglåda

I **HP:s verktyglåda** finns verktyg för att ställa in skrivaren, rengöra bläckpatronerna, skriva ut en testutskrift och söka efter supportinformation om webbplatsen.

Öppna HP:s verktyglåda

Mac OS X (version 10.1.x)

1. Dubbelklicka på **OS X HD**-ikonen på skrivbordet.
2. Klicka på **Program** och dubbelklicka sedan på **Verktyg**.
3. Välj **HP:s verktyglåda**.

Mac OS X (version 10.2.x)

1. Öppna **Utskriftskontrollen**.
2. Markera skrivaren.
3. Klicka på **Ställ in**.
Dialogrutan **Välj skrivare** visas.
4. Markera skrivaren.
HP:s verktyglåda visas.


Mac OS X (version 10.3)

1. Öppna **Skrivare & fax**.
2. Klicka på knappen **Utskrift**.
3. Markera skrivaren.
4. Klicka på **Ställ in**.
Dialogrutan **Välj skrivare** visas.

5. Markera skrivaren.

HP:s verktyglåda visas.

Flikarna i HP:s verktyglåda

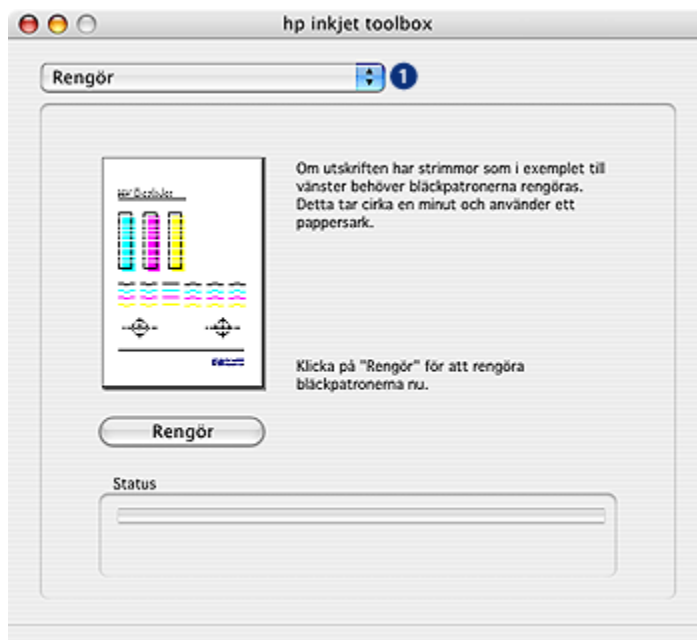

1. **Menyerna i HP:s verktyglåda:** välj någon av flikarna och visa alternativen för HP:s verktyglåda:

- **WOW!:** Skriver ut en testsida och visar skrivarens utskriftskvalitet.
- **Test:** Skriver ut en [testsida](#) eller en diagnostisk sida.
- **Rengör:** [Rengör bläckpatronerna](#).
- **Bläcknivåer:** Visar [uppskattade bläcknivåer](#).
- **Kalibrera:** [Justera bläckpatronerna](#).
- **Kalibrera färg:** [Justera färg](#) och korrigerar fel på utskriftsfärgen.
- **Konfigurera:** Aktiverar [den automatiska avstängningsfunktionen](#).
- **Förbrukningsmaterial:** Anger bläckpatronens produktnummer.
- **Support:** Ger åtkomst till HP:s webbplats med skrivarsupport och information om HP:s produkter och förbrukningsmaterial.
- **Registrering:** Öppnar HP:s webbsida där du kan registrera skrivaren.

15 Felsökning

- Skrivaren skriver inte ut
- Papperstrassel
- Pappersproblem
- Utskriftskvaliteten är dålig
- Dokumentet skrivs inte ut på rätt sätt
- Fotografier skrivs inte ut på rätt sätt
- Banderollpapper skrivs inte ut på rätt sätt
- Problem med kantfri utskrift
- Felmeddelanden
- Skrivarens lampor lyser eller blinkar
- Dokumentet skrivs ut långsamt
- Om problemen kvarstår

15.1 Skrivaren skriver inte ut

Kontrollera följande:

- Att skrivaren är ansluten till strömkällan.
- Att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Att skrivaren är på.
- Att bläckpatronerna är **rätt isatta**.
- Att papper eller annat material är rätt ilagt i inmatningsfacket.
- Att skrivarluckan är stängd.
- Att den bakre luckan eller enheten för dubbelsidig utskrift är ansluten.

Kontrollera skrivarlamporna

Skrivarlamporna ger signaler om skrivarens status och gör dig uppmärksam på potentiella problem.

För mer information, se [skrivarlamporna lyser eller blinkar](#).

Kontrollera skrivarkabelanslutningen

Om skrivarkabeln är ansluten till en USB-hubb kan en utskriftskonflikt uppstå. Använd någon av de här metoderna för att lösa problemet:

- Anslut skrivarens USB-kabel direkt till datorn.
- Använd inte andra USB-enheter anslutna till hubben vid utskrift.

Om skrivaren fortfarande inte skriver ut

Välj det avsnitt nedan som stämmer bäst med problemet:

- [Paperstrassel](#)
- [Meddelande om att papperet är slut](#)
- [Skrivaren matar ut papperet](#)

15.2 Paperstrassel


Försök **inte** ta bort papper som fastnat från skrivarens framsida.

Så här får du bort ett papper som fastnat:

1. Tryck på knappen **Fortsätt**.

Om papperet fortfarande sitter fast, gå till nästa steg.

2. Tryck de två spärrarna på den bakre luckan mot varandra och ta bort luckan.

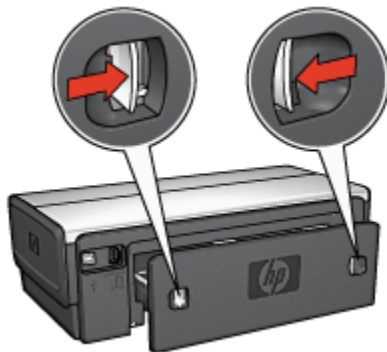

3. Ta bort alla papper inuti skrivaren genom att dra ut dem på baksidan av skrivaren.

Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade från etikettarket när det matades genom skrivaren.

4. Sätt tillbaka den bakre luckan.



5. Tryck på knappen **Fortsätt**.

Tillbehör?



Om skrivaren har ett tillbehör för dubbelsidig utskrift gör du så här för att ta bort ett papper som fastnat i enheten för dubbelsidig utskrift.



Om skrivaren har ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack gör du så här för att ta bort ett papper som fastnat i enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.

15.3 Pappersproblem

Skrivaren drar in flera ark på en gång

Pappersvikt

Skrivaren kan råka dra in flera sidor på en gång om papperet väger mindre än den rekommenderade minimivikten. Använd papper med rekommenderad pappersvikt. Mer information om pappersvikt finns i referenshandboken som följde med skrivaren.

Papperet har lagts i på fel sätt

Skrivaren kan råka dra in flera sidor på en gång om papperet ligger för långt in i skrivaren. Lägg i papper i pappersfacket på nytt och skjut in papperet tills du känner motstånd.

Skrivaren kan även råka dra in flera ark om du lägger in olika typer av papper i skrivaren. Det kan till exempel vara så att fotopapper blandats med vanligt papper. Töm pappersfacket och lägg endast i den papperstyp som passar för det dokument som just skrivs ut.

Skrivaren drar inte in papperet

Pröva något av följande:

- Ta bort en del ark från pappersfacket.
- Ta bort papperet från facket och lägg i det igen.
- Använd en annan typ av papper.

Skrivaren matar ut papperet

Om skrivaren matar ut papperet kan du pröva något av följande:

- Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus. Skrivaren kanske står i direkt solljus. Det påverkar [den automatiska papperstypssensorns funktion](#).
- Välj en annan papperstyp än **Automatisk**.
- När du kalibrerar färg måste både [den trefärgade patronen](#) och [fotobläckpatronen](#) installeras.
- Följ [riktlinjerna för kantfri utskrift](#) om du skriver ut ett kantfritt dokument och fortsättningslampan och statuslampan för bläckpatroner blinkar.

Andra pappersproblem

- Information om hur du tar ut papper som fastnat finns på sidan om [papperstrassel](#).
- Om du får ett meddelande om att papperet tagit slut, se sidan med [felmeddelanden](#).

15.4 Utskriftskvaliteten är dålig

Du kan hitta tips för foton med dålig utskriftskvalitet på sidan för [felsökning för foton](#).

Bläckstrimmor och saknade linjer

Om det saknas linjer eller punkter på de utskrivna sidorna eller om de innehåller bläckstrimmor, kan bläckpatronerna innehålla [för lite bläck](#) eller behöva [rengöras](#).

Utskriften är blek

1. Kontrollera att ingen av bläckpatronerna har [för lite bläck](#).
Om bläcknivån är låg i någon bläckpatron kan utskriftskvaliteten förbättras om du [byter ut bläckpatronen](#).
Om bläckpatronen inte har för lite bläck kan du pröva att [rengöra bläckpatronen](#).
2. Kontrollera att det finns en svart bläckpatron i skrivaren.

Om den svarta texten och bilderna i dina utskrifter är bleka kanske du endast skriver ut med den trefärgade bläckpatronen. Om du vill få optimal svart utskriftskvalitet ska du sätta i en svart bläckpatron som ett komplement till den trefärgade bläckpatronen.

3. Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.



1. Skyddstejpen

4. Du kan eventuellt välja en högre utskriftskvalitet.

Öka bläckvolymen

1. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
2. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet**.
3. Klicka på fliken **Bläck**.
4. Flytta skjutreglaget för **Bläckmängd** till **Ljus** eller **Mörk**.
5. Flytta skjutreglaget för **Torktid** till **Mer**.
6. Klicka på **Skriv ut**.

Tomma sidor skrivs ut

- Skyddstejpen kanske fortfarande är kvar på bläckpatronerna. Kontrollera att skyddstejpen har tagits bort från patronerna.
- Det kan vara slut på bläck i bläckpatronerna. Byt den ena eller båda tomma bläckpatronerna.
- Skrivaren kanske står i direkt solljus. Solljuset kan påverka den automatiska paperstypssensorns funktion. Flytta skrivaren så att den inte står i direkt solljus.
- Du kanske försöker skriva ut ett kantfritt dokument trots att endast den svarta bläckpatronen är installerad. När du skriver ut kantfria dokument måste den trefärgade bläckpatronen vara installerad tillsammans med en annan bläckpatron.

15.5 Dokumentet skrivs inte ut på rätt sätt

Text och bilder är felriktade

Om texten och bilderna på dina utskrifter är felriktade bör du [justera](#) bläckpatronerna.

Dokumentet är förskjutet eller vinklat

1. Kontrollera att det endast finns en papperstyp i inmatningsfacket och att papperet är korrekt ilagt.
2. Se till att pappersledarna ligger tätt intill papperets kanter.
3. Skriv ut dokumentet igen.

Kuvertet skrivs ut snett

1. Stick in fliken i kuvertet innan du lägger det i pappersfacket.
2. Se till att pappersledarna ligger tätt intill papperets kanter.
3. Skriv ut på kuvertet igen.

Delar av dokumentet saknas eller skrivs ut på fel ställe

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställning:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek.
 - **Storlek:** Välj och ställ in skalor för text och grafik så att de anpassas till papperet
 - **Riktning:** Kontrollera riktningen.
2. Om du använder OS X Classic öppnar du dialogrutan **Skriv ut**.
3. Välj fliken **Layout**.
4. När **Delning** är valt och du inte skriver ut en affisch klickar du på **Flera sidor per ark** och sedan på **1 (Normal)** i rutan **Sidor per ark**.

De nya utskriftsinställningarna används inte

I en del program kan du göra vissa inställningar. Programmets skrivarinställningar kan skilja sig från skrivarinställningarna i dialogrutorna **Skriv ut** och **Utskriftsformat**.

Ändra skrivarinställningarna i programmet så att de stämmer överens med inställningarna i **Skriv ut** eller **Utskriftsformat**.

15.6 Fotografier skrivs inte ut på rätt sätt

Kontrollera pappersfacket

1. Lägg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan nedåt.
2. Skjut in papperet så långt det går.
3. Skjut in pappersledaren ordentligt mot papperets kanter.

Kontrollera skrivarinställningarna

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställning:

Flik	Inställning
Sidegenskaper	Pappersformat: Önskad pappersstorlek Riktning: Korrekt riktning

2. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#) och kontrollera följande inställningar:

Flik	Inställning
Papperstyp/kvalitet	Papperstyp: Önskad typ av fotopapper Kvalitet: Bästa eller Maximal dpi Digitalt foto: Används för att förbättra foton (se HP:s alternativ för digitalt foto) Källa: Övre facket

Färgerna skiftar eller är felaktiga

Gör så här om färgerna på fotot ser ut att skifta eller är felaktiga:

1. [Justera](#) bläckpatronerna.
2. Skriv ut fotot igen.
3. Om färgen fortfarande skiftar eller är felaktig kan du [kalibrera färgen](#).
En fotobläckpatron måste installeras innan du kan kalibrera färgerna.
4. Skriv ut fotot igen.
5. Om färgerna fortfarande skiftar eller är felaktiga, öppna dialogrutan [Skriv ut](#), välj sidan **Papperstyp/kvalitet**, välj **Färgalternativ** och gör något av följande:
 - Om färgerna är för gula kan du flytta skjutreglaget för **Färgton** till **Kallare**.
 - Om färgerna är för blå kan du flytta skjutreglaget för **Färgton** till **Varmare**.
6. Skriv ut fotot igen.

- Om färgerna fortfarande skiftar eller är felaktiga kan du [justera bläckpatronerna](#).

Fotot är delvis blekt

Fotot har bleka kanter



Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är rakt. Om fotopapperet fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.

Instruktioner om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).

Fotot är blekt innanför kanterna



Installera en [fotobläckpatron](#) i skrivaren.

15.7 Banderollpapper skrivs inte ut på rätt sätt

Kontrollera pappersfacket

- Veckla ut och vik ihop papperet när flera ark har matats samtidigt i skrivaren.
- Se till att banderollpappersbuntens fria ände är överst och riktad ner i skrivaren.
- Kontrollera att banderollpapper används för utskriften.

Kontrollera skrivarinställningarna

Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställning:

Ruta	Inställning
Sidegenskaper	Pappersformat: Välj A4, banderollpapper eller US Letter, banderollpapper

Kontrollera programvaran

Kontrollera att det program du använder kan skriva ut banderollpapper. Det är inte alla program som skriver ut banderollpapper.

15.8 Problem med kantfri utskrift

Anvisningar

Följ de här anvisningarna när du skriver ut kantfria utskrifter:

- Kontrollera att den pappersstorlek som har valts i dialogrutan [Utskriftsformat](#) överensstämmer med storleken på det papper som ligger i inmatningsfacket.
- Välj papperstyp på fliken **Papperstyp/kvalitet**.
- Skriv inte ut kantfria dokument i [reservbläcksläge](#). Ha alltid två bläckpatroner installerade i skrivaren.

Fotot är delvis blekt

Fotot har bleka kanter



Kontrollera att fotopapperet inte är böjt. Om det är det, lägg papperet i en plastpåse och böj det försiktigt åt andra hållet tills det är rakt. Om fotopapperet fortfarande böjer sig, byt och använd fotopapper som inte gör det.


Instruktioner om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om [förvaring av fotopapper](#).

Fotot är blekt innanför kanterna




Installera en [fotobläckpatron](#) i skrivaren.

Strimmor förekommer på fotot

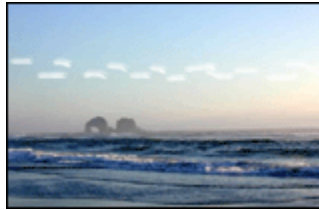

Installera en [fotobläckpatron](#) i skrivaren.

Bilden skrivs ut snett

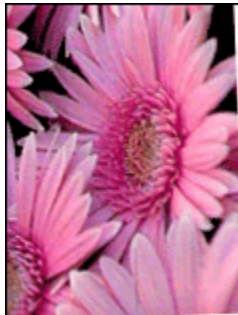

Följ anvisningarna om bilden skrivs ut snett:

1. Ta ut allt papper ur inmatningsfacket.
2. Lägg i papperet korrekt i inmatningsfacket.
3. Kontrollera att pappersledarna ligger an ordentligt mot papperet.

Utskrift med önskad kant


Gäller de flesta fotopapperstyper




Justera bläckpatronerna om det blir en önskad kant på utskriften.

Fotopapper med avrivningsflik

Ta bort fliken om kanten är på avrivningsfliken.

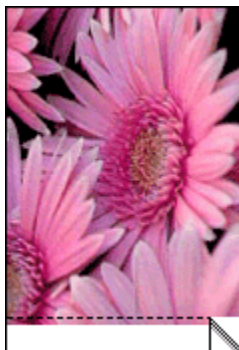

Om kanten hamnar ovanför avrivningsfliken måste du rikta in bläckpatronerna.

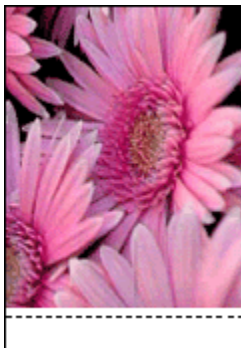

15.9 Felmeddelanden

Meddelande om att papperet är slut

När det finns papper i inmatningsfacket eller det undre facket

1. Kontrollera följande:
 - Att det finns tillräckligt med papper i pappersfacket (åtminstone tio ark).
 - Att pappersfacket inte är för fullt.
 - Att pappersbuntens baksida ligger mot pappersfackets baksida.
2. Skjut in pappersledarna så att de ligger *stadigt an* mot pappersbuntens kanter.
3. Tryck på knappen **Fortsätt** för att fortsätta skriva ut.

När inmatningsfacket eller det undre facket är tomt

1. Lägg i papper i pappersfacket.
2. Tryck på knappen **Fortsätt** för att fortsätta skriva ut.

Ett felmeddelande om fel på bläckpatronerna visas

Bläckpatronens statuslampa tänds när det är lite bläck kvar i den ena eller båda bläckpatronerna.

Lampan blinkar när en eller båda bläckpatronerna är felinstallerad eller inte fungerar korrekt.

Anvisningar om hur du kommer till rätta med felet finns i avsnittet om [skrivarlampor som lyser eller blinkar](#).

15.10 Skrivarens lampor lyser eller blinkar

Översikt

Klicka på din skrivarmodell för att få en översikt över skrivarens lampor:



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

Vad indikerar lamporna?

Skrivarens lampor indikerar skrivarens status.

Strömlampan blinkar

När strömlampan blinkar förbereder skrivaren en utskrift.

Den slutar blinka när skrivaren har tagit emot alla data.

Lampan för fortsatt utskrift blinkar

Det vara slut på papper

1. Lägg papper i inmatningsfacket.
2. Tryck på knappen **Fortsätt** som sitter på skrivarens framsida.

Det kan ha uppstått papperstrassel

Följ anvisningarna för att [reda ut papperstrassel](#).

Bläckpatronens statuslampa lyser eller blinkar

Skrivaren HP Deskjet 6540-50 series har två statuslampor för bläckpatroner. Den vänstra lampan motsvarar vänster bläckpatron och den högra lampan höger bläckpatron.

Skrivaren HP Deskjet 6520 series har en enda statuslampa för båda bläckpatronerna.

Endast HP Deskjet 6520 series

Ett felmeddelande ska visas på datorskärmen. Följ anvisningarna om det inte gör det.

Om lampan lyser och inte blinkar

Kontrollera om någon bläckpatron snart är **tom**. Byt bläckpatronen när utskriftskvaliteten försämras.

Om bläckpatronen innehåller för lite bläck kan du prova att **byta bläckpatronen**.

Om det finns tillräckligt med bläck kvar i båda bläckpatronerna trycker du på knappen **Fortsätt**. Stäng av skrivaren och sätt på den igen om statuslampan fortsätter att lysa.

Om lampan lyser och blinkar

Kontrollera att **rätt bläckpatroner** är installerade.

Följ **anvisningarna för kantfri utskrift** om du skriver ut ett kantfritt dokument när lampan börjar att blinka.

I annat fall, följ dessa anvisningar:

1. Öppna luckan på skrivaren, ta bort den högra bläckpatronen och stäng luckan.
2. Gör något av följande:
 - *Om lampan blinkar*: Öppna luckan på skrivaren, sätt tillbaka den bläckpatron som du tog bort och ta sedan bort den andra bläckpatronen. Gå vidare till steg 3.
 - *Om lampan är släckt*: Det är fel på den bläckpatron som du tog bort. Gå vidare till steg 3.
3. **Rengör bläckpatronen manuellt**.

Sätt tillbaka bläckpatronen i skrivaren när du har rengjort den.

Om statuslampan fortsätter att blinka, **byt bläckpatronen**.

Ikonerna för utskriftskvalitet lyser eller blinkar (HP Deskjet 6540-50 series)

Se sidan **Väljare för utskriftskvalitet**.

Alla lampor blinkar

Starta om skrivaren.

1. Tryck på **strömknappen** för att stänga av skrivaren och tryck sedan på **strömknappen** igen för att slå på skrivaren.

Gå vidare till steg 2 om de fortsätter att blinka.
2. Tryck på **strömknappen** för att stänga av skrivaren.

3. Koppla ifrån nätsladden från eluttaget.
4. Koppla in nätsladden till eluttaget.
5. Tryck på **strömknappen** när du vill slå på skrivaren.

Nätsladdslampa

Lampan på nätsladden tänds när det går ström genom sladden. Om lampan är släckt går det ingen ström genom sladden.

15.11 Dokumentet skrivs ut långsamt

Att skrivaren är långsam kan bero på flera saker.

Flera program är öppna

Datorn har inte de resurser som krävs för att skrivaren ska kunna skriva ut i optimal hastighet.

Om du vill öka utskriftshastigheten bör du stänga alla program som inte används medan du skriver ut.

Resurskrävande dokument, grafik eller fotografier skrivs ut

Det tar längre tid att skriva ut dokument som innehåller grafik eller fotografier än textdokument.

Utskriftsläget Bästa eller Maximal dpi används

Skrivaren skriver ut långsammare om du har valt utskriftsläget **Bästa** eller **Maximal dpi**. Om du vill öka utskriftshastigheten måste du välja ett annat utskriftsläge.

Skrivardrivrutinen är gammal

En för gammal drivrutin kan ha installerats.

Information om hur du uppdaterar skrivardrivrutinen finns på HP:s webbplats www.hp.com/support.

Dubbelsidig dokument skrivs ut

Det tar längre tid att skriva ut dubbelsidiga dokument än enkelsidiga.

Datorn uppfyller inte systemkraven

Om datorn inte har tillräckligt med RAM-minne eller ledigt diskutrymme på hårddisken arbetar skrivaren långsammare.

1. Kontrollera att datorns hårddiskutrymme, RAM-minne och processorhastighet uppfyller systemkraven.

Mer information om systemkraven finns i referenshandboken som följde med skrivaren.

2. Du kan frigöra utrymme på hårddisken genom att ta bort filer som inte används.

Skrivaren skriver ut i reservbläcksläge

Det kan gå långsammare att skriva ut om skrivaren är i [reservbläcksläge](#).

Utskriftshastigheten ökar om du använder två bläckpatroner i skrivaren.

15.12 Om problemen kvarstår

Om du fortfarande har problem när du har följt anvisningarna i avsnitten om felsökning bör du starta om datorn.


Om problemen kvarstår när du har startat om datorn, gå till HP kundtjänst på www.hp.com/support.

16 Extra tillbehör


HP-skrivaren har följande extra tillbehör.



Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift

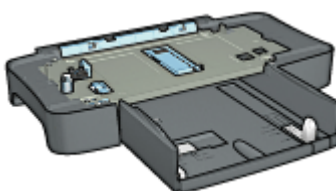

250-arks fack för vanligt paper

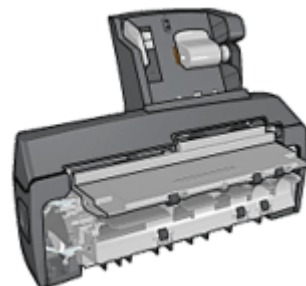

Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

HP Jetdirect skrivarservrar

- HP Jetdirect 175x
- HP Jetdirect 310x
- HP Jetdirect 380x

Om skrivaren saknar ett tillbehör kan det köpas separat hos en HP-återförsäljare.

Artikelnumren finns i [listan över tillbehör](#).

Obs! Tillgången på tillbehör varierar beroende på land/region.

16.1 Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift (duplexenhet)

Enheten för dubbelsidig utskrift är en särskild maskinvaruenhet som gör att skrivaren automatiskt kan skriva ut på båda sidor.

Det finns flera fördelar med att använda en enhet för dubbelsidig utskrift. Du kan göra följande:

- Skriva ut på båda sidor utan att behöva lägga tillbaka papperet i skrivaren för hand.
- Använda färre papper eftersom båda sidorna på ett ark används.

- Skapa proffsiga broschyrer, rapporter, nyhetsbrev och andra specialutskrifter.

Om skrivaren saknar en enhet för dubbelsidig utskrift kan du köpa till den separat från någon auktoriserad HP-återförsäljare.

Obs! Enheten för dubbelsidig utskrift finns inte i alla länder/regioner.




Enheten för dubbelsidig utskrift hanterar endast vissa papperstyper. En lista över papperstyper som hanteras finns i dokumentationen som följde med enheten.

16.1.1 Installera enheten för dubbelsidig utskrift


Följ anvisningarna för att ansluta enheten för dubbelsidig utskrift till skrivaren:

1. Tryck de två spärrarna på skrivarens bakre lucka mot varandra och ta bort luckan.

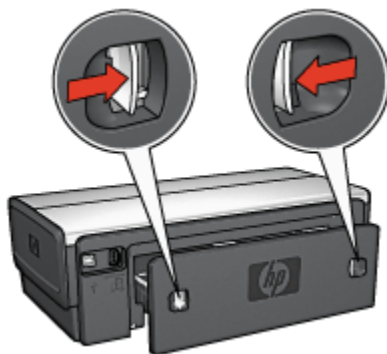

Obs! Spara den bakre luckan. För att du ska kunna skriva ut måste antingen enheten för dubbelsidig utskrift vara ansluten till skrivaren eller den bakre luckan sitta fast.

2. Sätt in enheten för dubbelsidig utskrift bak i skrivaren och se till att den sitter fast på båda sidorna.

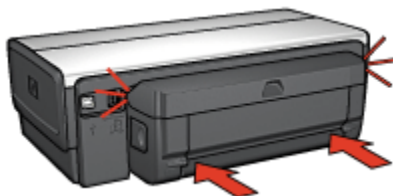

Obs! Tryck inte på knapparna på sidorna av enheten när du sätter in den i skrivaren. Knapparna används endast när enheten ska tas loss från skrivaren.


16.1.2 Problem vid automatisk dubbelsidig utskrift

Papperet fastnar inuti enheten för automatisk dubbelsidig utskrift


Papperstrassel

Så här tar du bort ett papper som fastnat i enheten för dubbelsidig utskrift.

1. Stäng av skrivaren.
2. Tryck på knapparna på den högra och vänstra sidan av enheten för dubbelsidig utskrift och ta loss den från skrivaren.

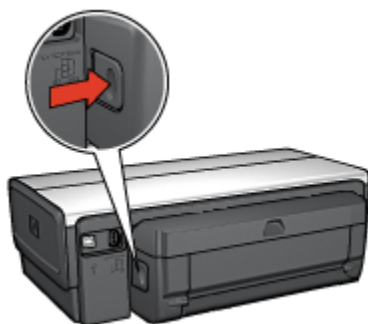

3. Ta bort alla papper inuti skrivaren.
4. Öppna enheten för dubbelsidig utskrift.

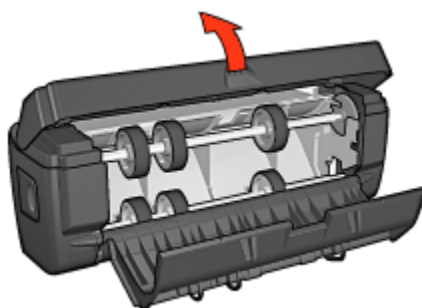

5. Ta bort alla papper inuti enheten för dubbelsidig utskrift.
6. Stäng enheten för dubbelsidig utskrift och sätt tillbaka den i skrivaren.



Alternativet för automatisk dubbelsidig utskrift är inte tillgängligt

Kontrollera följande:

- Att enheten för dubbelsidig utskrift är ansluten till skrivaren.
- Att en papperstyp som fungerar är vald i dialogrutan **Utskriftsformat**.
- Att en papperstyp som fungerar är vald på fliken **Papperstyp/kvalitet** i dialogrutan **Skriv ut**.

En lista över materialtyper och storlekar som hanteras finns i [specifikationen för enheten för dubbelsidig utskrift](#).

Utskriften är enkelsidig trots att dubbelsidig utskrift är vald

Kontrollera följande:

- Att fotopapperet inte är böjt om du skriver ut på dubbelsidigt fotopapper. Fotopapperet måste vara plant. Mer information finns under [förvaring och hantering av fotopapper](#).
- Den papperstyp som är vald i dialogrutan **Utskriftsformat** fungerar med enheten för dubbelsidig utskrift.
- Den papperstyp som är vald på fliken **Papperstyp/kvalitet** fungerar ihop med [enheten för dubbelsidig utskrift](#).

Bindningsmarginalen är på fel ställe

Du kan ha valt fel pappersriktning.

1. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
2. Välj sidan **Dubbelsidig utskrift**.
3. Kontrollera att du har valt rätt sorts bindning:
 - Knappen **Häfte** används när papperen binds längs sidan.
 - Knappen **Block** används när papperen binds i överkanten.

Pappersstorleken ändras när alternativet dubbelsidig utskrift väljs

Pappersstorleken hanteras inte av [enheten för dubbelsidig utskrift](#).

16.1.3 Specifikationer för enheten för automatisk dubbelsidig utskrift

Mått när enheten är ansluten till skrivaren

124,6 mm hög x 320,5 mm bred x 77,7 mm djup

Snedhet (andra sidan av ett utskrivet ark)

Vanligt papper: +/- 0,009 mm/mm

Kort: +/- 0,006 mm/mm

Kuvert: +/- 0,012 mm/mm

Materialvikt

Letter/A4: 60 – 90 g/m²

Kort: Upp till 200 g/m² (max 110 lb register)

Specialpapper: Upp till 160 g/m² (44 lb finpapper)

Materialstorlekar

Storleksintervall: 81 x 117 mm till 216 x 297 mm

Papper:


- US Letter: 216 x 279 (8,5 x 11 in)
- Executive: 184 x 267 mm
- A4: 210 x 297 mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182 x 257 mm

Kort:

- 127 x 203 mm
- 102 x 152 mm
- A6: 105 x 148,5 mm
- Hagaki: 100 x 148 mm
- L-storlek: 89 x 127 mm

16.2 Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper

Med 250-arksfacket för vanligt papper ökar du skrivarens papperskapacitet till 400 ark. Facket är mycket användbart vid utskrift av stora volymer och vid tillfällen då du vill använda inmatningsfacket för specialmaterial, till exempel brevpapper, men ändå vill ha vanligt papper lätt tillgängligt.

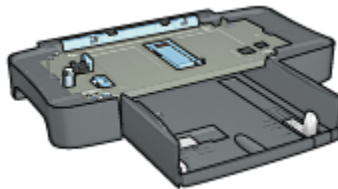


Om 250-arksfacket för vanligt papper inte levereras med skrivaren kan det köpas separat från en auktoriserad HP-försäljare.

Obs! 250-arksfacket för vanligt papper kan inte beställas i alla länder/regioner.

16.2.1 Installera 250-arksfacket för vanligt papper

Så här installerar du 250-arksfacket för vanligt papper:

1. Stäng av skrivaren.
2. Välj en plats att ställa skrivaren på och placera 250-arksfacket för vanligt papper på platsen.
3. Lyft skrivaren försiktigt och passa in den ovanför pappersfacket.

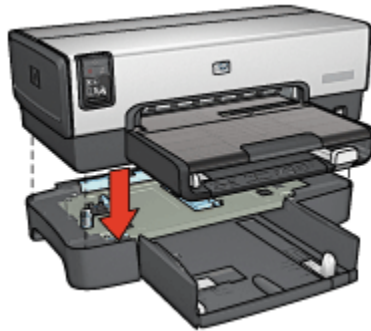


4. Placera skrivaren försiktigt ovanpå pappersfacket.

16.2.2 Fylla på papper i 250-arksfacket för vanligt papper


Två delar

250-arksfacket för vanligt papper har två delar.

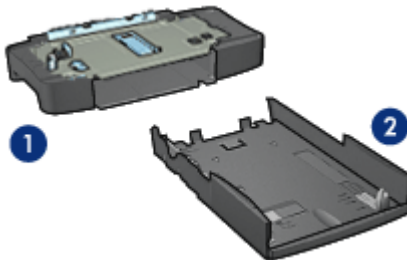

1. Modul
2. Nedre fack

Det nedre facket har tre storleksjusterare.

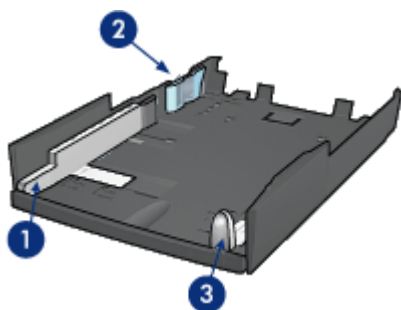

1. Pappersledare för bredd
2. Pappersbreddsspärr
3. Pappersledare för längd


Obs! Om du ändrar pappersstorlek i pappersfacket måste du ställa in alla tre pappersledarna.

Ställa in pappersstorleken

När du ändrar pappersstorleken i pappersfacket måste alla tre pappersledarna ställas i korrekt position.

Så här ställer du in pappersstorleken:

1. Ta bort det nedre facket från modulen.

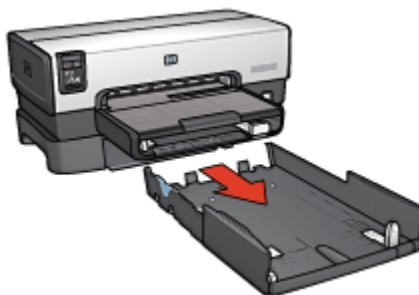


2. Flytta pappersledaren för bredd tills pilen står jäms med rätt inställning.



1. Flytta pilarna i linje

Obs! Vill du skriva ut på papper med formatet Legal ställer du pappersledaren för bredd på **LTR**.


3. Ställ in breddspärren genom att försiktigt sätta ner den i rätt hål.

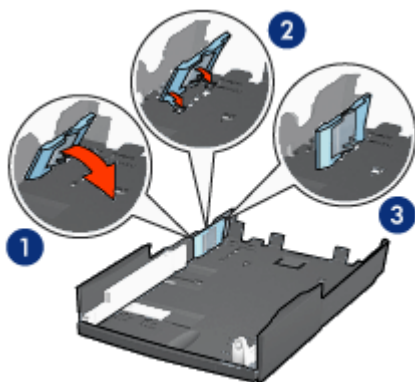

1. Luta breddspärren framåt.
2. Sätt i spärren i rätt skenor
3. Fäll bak spärren tills den snäpper fast

Obs! Vill du skriva ut på papper i formatet Legal ställer du breddspärren på **LTR**.

4. Ställ in pappersledaren för längd genom att flytta den tills pilen ligger jäms med pappersstorleken.

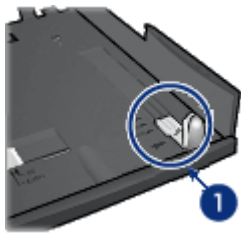

1. Flytta pilarna i linje

Obs! Vill du skriva ut på papper med formatet Legal drar du ut pappersledaren för längd så långt det går.


Fylla på papper

Så här fyller du på papper:

1. Ta bort det nedre facket från modulen.
2. Se till att **alla tre pappersledarna** är korrekt inställda.
3. Lägg i papperet i det nedre facket.



4. Sätt in det nedre facket i modulen tills den klickar på plats.

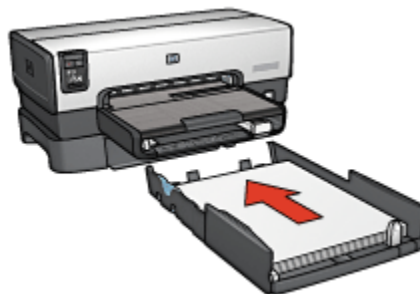

16.2.3 Specifikationer för 250-arksfack för vanligt papper

Mått

448 mm bred x 65 mm hög x 384 mm djup

Vikt

1,99 kg

Materialvikt

Letter/A4-papper: 60 – 105 g/m²

Materialstorlekar

US Letter: 216 x 279 mm

Executive: 184 x 267 mm


A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

16.3 Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack är en maskinvaruenhet som har ett bakre fack för små material och en enhet för dubbelsidig utskrift på både stora och små material.

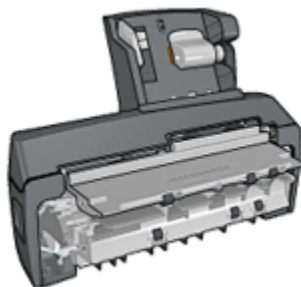

- **Vykort** och andra små material kan automatiskt skrivas ut dubbelsidigt om de läggs i det bakre facket.

- **Fotopapper** och **kuvert** kan skrivas ut enkelsidigt om de läggs i det lilla pappersfacket.
- Du kan skriva ut **dubbelsidiga dokument automatiskt**.


Medföljde inte tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack kan det köpas separat från en auktoriserad HP-återförsäljare.

Obs! Tillbehöret för automatisk dubbelsidig utskrift kan inte beställas i alla länder/regioner.

16.3.1 Installera enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack


Så här installerar du enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack:

1. Tryck de två spärrarna på skrivarens bakre lucka mot varandra och ta bort luckan.

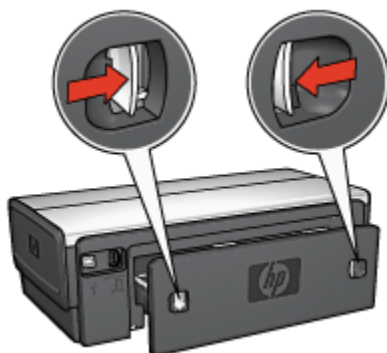

Spara den bakre luckan. Skrivaren kan inte skriva ut om inte den bakre luckan sitter fast.

2. Skjut in tillbehöret på baksidan av skrivaren tills båda sidorna snäpper fast.

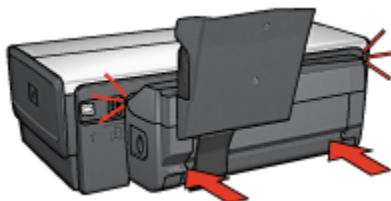

Obs! Tryck inte på knapparna på sidorna av tillbehöret när du sätter in det i skrivaren. Dessa knappar används endast när tillbehöret ska tas loss från skrivaren.

16.3.2 Utskrift av vykort


Anvisningar

- Använd endast kort som uppfyller specifikationerna för enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack. Mer information finns i [specifikationerna för enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack](#).
- Om du skriver ut många kort bör du ta bort bunten av utskrivna kort ur skrivarens utmatningsfack när ungefär halva utskriften är klar.
- Överskrid inte det bakre fackets maximala kapacitet: 100 kort.


Förbereda en utskrift

1. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
2. Fäll fram pappersspaken och lägg i korten.

Kortens adressida ska vara vänd utåt.

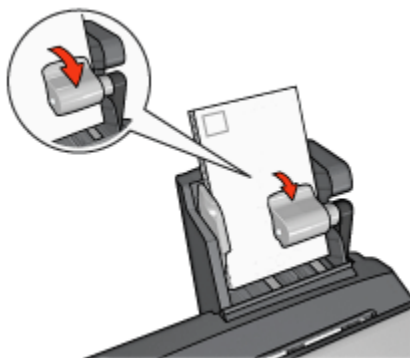

3. Släpp pappersspaken.
4. Skjut in pappersledaren för bredd mot kortens kant.

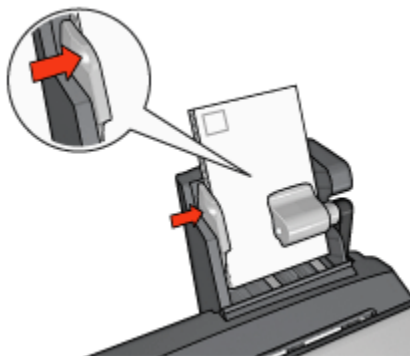

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek

Obs! Klicka på den fotostorlek för kantfritt foto som överensstämmer med kortets storlek när du skriver ut ett kantfritt foto.

 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** **Bakre facket**
 - **Papperstyp:** Önskad paperstyp
 - **Kvalitet:** **Normal**, **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in alternativet [HP digitalt foto](#) om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

16.3.3 Små foton

Anvisningar

- För bästa resultat bör du [använda en fotobläckpatron](#) tillsammans med den trefärgade bläckpatronen.
- För största beständighet mot blekning bör du använda HP Premium Plus fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren.
- Mer information om hur du kan använda skrivarens fotoutskriftsfunktioner finns på sidan [om förbättring av foton](#).


- Genom att använda **HP fotopapper för vardagsbruk**, medelglättat kan du spara pengar och bläck när du skriver ut foton.
- Kontrollera att fotopapperet är plant. Information om hur du förhindrar att fotopapperet böjer sig finns på sidan om **förvaring av fotopapper**.
- Överskrid inte det bakre facketets maximala kapacitet: 20 ark fotopapper.

Förbereda en utskrift


1. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
2. Fäll fram pappersspaken och lägg i fotopapperet.

Utskriftssidan av fotopapperet ska vändas utåt.

Obs! Om fotopapperet har en avrivningsflik måste fliken vändas uppåt och inte mot skrivaren.

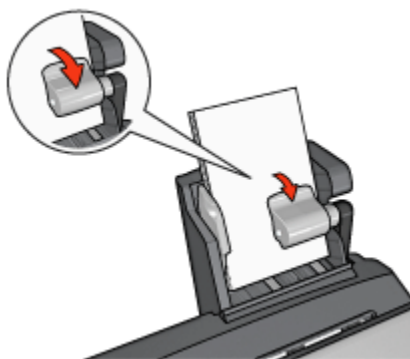

3. Släpp pappersspaken.
4. Skjut in pappersledaren för bredd mot fotopapperets kant.

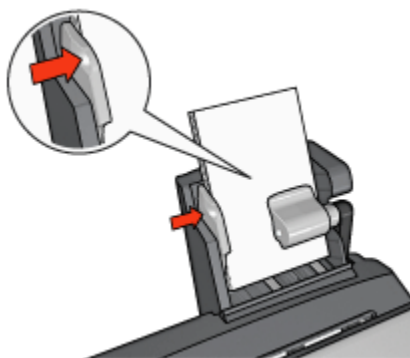

Utskrift

1. Öppna dialogrutan **Utskriftsformat** och kontrollera följande inställningar:
 - **Pappersformat:** Önskad pappersstorlek

Obs! Välj en fotopappersstorlek för foto utan kant när du skriver ut ett kantfritt foto.
 - **Riktning:** Korrekt riktning
2. Klicka på **OK**.
3. Öppna dialogrutan **Skriv ut**.
4. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa:** **Bakre facket**
 - **Papperstyp:** Önskad typ av fotopapper
 - **Kvalitet:** **Bästa** eller **Maximal dpi**
5. Ställ in alternativen **HP digitalt foto** om du vill använda dem.
6. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.

16.3.4 Kuvert

Anvisningar

- Undvik att använda följande typer av kuvert:
 - Kuvert med klämmor eller fönster
 - Kuvert med tjocka, oregelbundna eller böjda kanter
 - Kuvert som är glatta eller har relieftryck
 - Kuvert som är skrynkliga, trasiga eller skadade på annat sätt
- Rikta in kuvertkanterna innan du lägger kuverten i det bakre facket.
- Överskrid inte det bakre fackets maximala kapacitet: 80 kuvert.


Förbereda en utskrift

1. Skjut pappersledaren för bredd åt vänster.
2. Fäll fram pappersspaken och lägg i kuverten.

Lägg i kuverten med adressidan utåt och fliken till vänster.



3. Släpp pappersspaken.
4. Skjut in pappersledaren för bredd mot kuvertens kant.

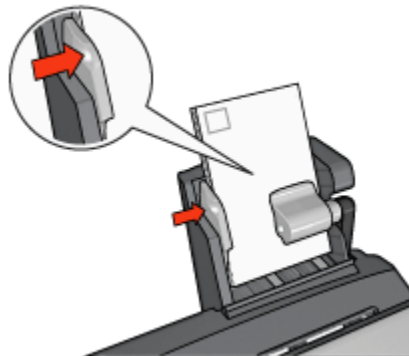

Utskrift

1. Öppna dialogrutan [Utskriftsformat](#) och ställ in pappersstorlek, skalning eller riktningalternativ om det behövs.
2. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
3. Välj fliken **Papperstyp/kvalitet** och gör följande inställningar:
 - **Källa: Bakre facket**
 - **Papperstyp: Vanligt papper**
4. Gör övriga utskriftsinställningar och klicka på **Skriv ut**.


16.3.5 Problem med enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Försök **inte** ta bort papper som fastnat från skrivarens framsida.


Papperstrassel

Så här tar du bort papper som fastnat i enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack.


1. Stäng av skrivaren.
2. Tryck på knapparna på den högra och vänstra sidan av enheten och ta loss den från skrivaren.

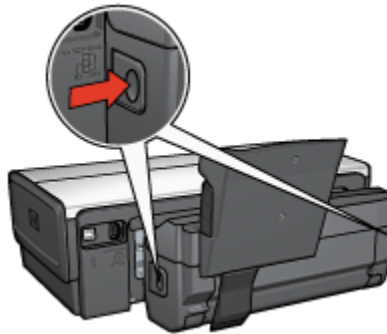

3. Ta bort alla papper inuti skrivaren.
4. Lyft på spaken bak på enheten och haka loss det lilla pappersfacket.

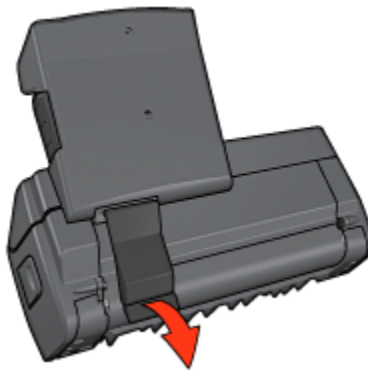


5. Fäll ner det lilla pappersfacket och öppna den nedre luckan på tillbehöret.

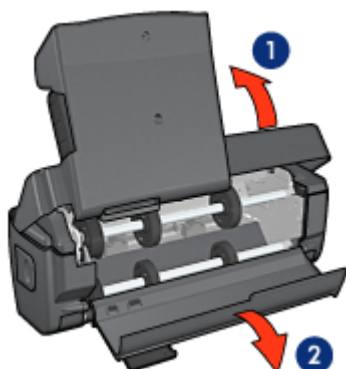

1. Fäll ner det lilla pappersfacket
2. Öppna den nedre luckan

6. Ta bort alla papper inuti tillbehöret.
7. Stäng tillbehöret och lås ihop det genom att fälla upp den bakre spaken.
8. Sätt tillbaka tillbehöret på skrivaren.

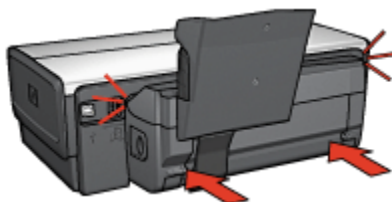

Pappersstorleken ändras när alternativet dubbelsidig utskrift väljs

Pappersstorleken hanteras inte av [enheten för dubbelsidig utskrift](#).

Bindningsmarginalen är på fel ställe

Du kan ha valt fel pappersriktning.

1. Öppna dialogrutan [Skriv ut](#).
2. Välj sidan **Dubbelsidig utskrift**.
3. Kontrollera att du har valt rätt sorts bindning:
 - Knappen **Häfte** används när papperen binds längs sidan.
 - Knappen **Block** väljs när papperen binds i överkanten.

Utskriften är enkelsidig trots att dubbelsidig utskrift är vald

Kontrollera följande:

- Att fotopapperet inte är böjt om du skriver ut på dubbelsidigt fotopapper. Fotopapperet måste vara plant. Mer information finns under [förvaring och hantering av fotopapper](#).
- Den papperstyp som är vald i dialogrutan [Utskriftsformat](#) fungerar med enheten för dubbelsidig utskrift.
- Den papperstyp som är vald på fliken [Papperstyp/kvalitet](#) fungerar ihop med [enheten för dubbelsidig utskrift](#).

16.3.6 Specifikationer för enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Mått när enheten är ansluten till skrivaren

219,3 mm hög x 320,5 mm bred x 142,1 mm djup

Specifikationer för dubbelsidig utskrift

Specifikationer för dubbelsidig utskrift, inklusive snedhet, materialvikt och materialstorlek för papper som matas in i skrivaren via skrivarens inmatningsfack, finns i [Specifikationer för enheten för dubbelsidig utskrift](#).

Specifikationer för litet pappersfack

Materialtjocklek: 7-12 mils

Materialstorlekar:

- Storleksintervall:
 - Bredd: 81,3 till 106 mm
 - Längd: 116,8 till 304,8 mm
- Kort:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm med flik
 - A6, 105 x 148 mm
 - Registerkort, 10 x 15 cm
 - L, 89 x 127 mm
- Fotopapper:
 - 10 x 15 cm, 10 x 15 cm med flik
 - A6, 105 x 148 mm
 - L, 89 x 127 mm, L, 89 x 127 mm med flik

- Panorama 10 x 25 cm, 10 x 25 cm, 10 x 25 cm
- Kuvert:
 - Nr 10 kuvert, 162 x 241 mm
 - Japanskt kuvert nr 4, 90 x 205 mm
- Hagaki:
 - Hagaki, 100 x 148 mm

Kapacitet för fack:

- Fotopapper:
 - 4x6, L-storlek: Upp till 80 ark
 - Panorama: Upp till 5 ark
- Hagaki:
 - Foto: Upp till 80 kort
- Kort:
 - 4x6: Upp till 100
 - A6: Upp till 100
- Kuvert:
 - Nr 10: Upp till 20
 - Japanskt kuvert nr 4: Upp till 20

17 Specifikationer

- [Skrivarspecifikationer](#)
- [Miljöinformation](#)
- [Återvinning av bläckpatroner](#)

17.1 Skrivarspecifikationer

I referenshandboken som följde med skrivaren finns fullständiga skrivarspecifikationer, inklusive följande information:

- Typer, storlekar och vikter för papper och annat utskriftsmaterial som kan användas i skrivaren
- Utskriftshastigheter och upplösning
- Strömkrav

17.2 Miljöinformation

Hewlett-Packard arbetar ständigt med att förbättra tillverkningen av sina deskjet-skrivare för att minska den negativa inverkan på kontorsmiljön och på de orter där skrivarna tillverkas, levereras och används.

Minska och eliminera

Pappersanvändning: Skrivarens funktion för [dubbelsidig utskrift](#) minskar pappersanvändningen och sparar på naturresurserna. Dessutom kan du som användare med hjälp av [knappen för att avbryta utskrift](#) snabbt avbryta en utskrift om det behövs och spara papper. Den här utrustningen är även lämplig för returpapper (i enlighet med EN 12281:2002).

Återvunnet papper: All pappersdokumentation för den här skrivaren är tryckt på återvunnet papper.

Ozon: Kemikalier som har en negativ inverkan på ozonlagret, t.ex. freon, har eliminerats från Hewlett-Packard:s tillverkningsprocesser.

Återvinning

Den här skrivaren har konstruerats för att underlätta återvinning. Antalet olika material har hållits till ett minimum utan att funktionen eller tillförlitligheten försämrats. Olika material har utformats så att de kan separeras på ett enkelt sätt. Fästen och andra anslutningar är lätta att hitta, komma åt och ta bort med hjälp av vanliga verktyg. Delar med hög prioritet har konstruerats så att du snabbt kan komma åt dem för borttagning och reparation.

Skrivarens förpackning: Förpackningsmaterialet för denna skrivare har valts ut för att ge maximalt skydd till minsta möjliga kostnad, samtidigt som vi försökt att minska miljöpåverkan och underlätta återvinningen. HP Deskjet-skrivarens stadiga konstruktion bidrar till att minska både åtgången av förpackningsmaterial och antalet skador.

Plastdelar: Alla större plastdelar är märkta i enlighet med internationell standard. Alla plastdelar som används i skrivarkåpan och chassit är tekniskt återvinningsbara och för alla delarna används en enda polymer.

Produktens livslängd: HP tillhandahåller följande för att din HP Deskjet-skrivare ska få så lång livslängd som möjligt:

- **Utökad garanti:** Mer information finns i referenshandboken som följer med skrivaren.
- **Återtagning av produkten:** Om du vill sända tillbaka den här produkten vid slutet av dess livslängd hittar du anvisningar på www.hp.com/recycle. Om du vill sända tillbaka tomma bläckpatroner till HP finns information i avsnittet om [återvinning av bläckpatroner](#).

Obs! Möjligheten till utökad garanti och återsändning av produkten gäller inte i alla länder/regioner.

Energiförbrukning

Skrivaren är utformad med energibesparing i åtanke. På så sätt sparas såväl naturresurser som pengar utan att skrivarens prestanda påverkas.

Produkten uppfyller kraven för programmet ENERGY STAR®. ENERGY STAR är ett frivilligt program som startades för att främja utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.



ENERGY STAR är ett i USA registrerat servicemärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. I egenskap av ENERGY STAR-partner har Hewlett-Packard Company fastställt att denna produkt uppfyller riktlinjerna för effektiv energiförbrukning enligt ENERGY STAR.

Energiförbrukning i beredskapsläge: Se referenshandboken för mer information om energiförbrukningen.

Energiförbrukning i avstängt läge: När skrivaren är avstängd förbrukas fortfarande en viss mängd energi. Energiförbrukningen kan förhindras helt genom att du stänger av skrivaren samt drar ur skrivarens nätsladd från det elektriska uttaget.

17.3 Återvinning av bläckpatron

Kunder som vill återvinna sina bläckpatroner från HP kan delta i HP:s program för återlämning och återvinning av bläckpatroner. HP erbjuder detta program i fler länder/regioner än någon annan tillverkare av bläckpatroner. HP erbjuder sina kunder programmet som en kostnadsfri tjänst och en miljövänlig lösning för produkter vars livslängd är slut.

Om du vill delta följer du anvisningarna på HP:s webbplats: www.hp.com/recycle. Programmet är inte tillgängligt i alla länder/regioner. Kunder kan ombes uppge sitt namn, telefonnummer och sin adress.

Eftersom HP:s unika återvinningsprocess är känslig för föroreningar kan vi inte ta hand om bläckpatroner från andra tillverkare. Återvinningsens slutprodukter används i tillverkningen av nya produkter och HP måste garantera att materialsammansättningen är konsekvent densamma. För att kunna garantera detta återvinner HP endast bläckpatroner av det egna märket. Programmet omfattar inte påfyllda bläckpatroner.

Återlämnade bläckpatroner plockas sönder för rening till råmaterial som sedan används i tillverkningen av andra produkter. Exempel på produkter som tillverkas av återvunna HP-bläckpatroner är bildelar, brickor som används vid tillverkning av mikrochips, koppartråd, stålplåt och ädelmetaller som används i elektronik. Beroende på modell kan bläckpatronerna återvinnas upp till 65 %. De återstående delarna som inte kan återvinnas (bläck, folie och sammansatta delar) avyttras på ett miljövänligt sätt.

18 Förbrukningsmaterial

- Papper
- USB-kablar
- Tillbehör
- Bläckpatroner

Obs! Tillgången på förbrukningsmaterial och tillbehör varierar beroende på land/region.

18.1 Papper

Den här listan ändras kontinuerligt. Den uppdaterade listan finns på HP:s webbplats.

Obs! Tillgången på förbrukningsmaterial varierar beroende på land/region.

HP Bright White Inkjet-papper

HPB250 Letter, 250 ark

HPB1124 Letter, 500 ark

C5977B A4, 250 ark

C1825A A4, 500 ark (Europa/Asien)

HP premium-papper

51634Y Letter, 200 ark

51634Z A4, 200 ark

HP papper för broschyrer & flygblad, matt

C5445A Letter, 100 ark

HP papper för broschyrer & flygblad, glättat

C6817A Letter, 50 ark

C6818A A4, 50 ark

HP trippelvikt broschyrpapper, glättat

C7020A Letter, 100 ark

Q2525A A4, 50 ark

HP trippelvikt broschyrpapper, matt

Q5543A Letter, 100 ark

HP premium inkjet-OH-film

C3828A Letter, 20 ark

C3834A Letter, 50 ark

C3832A A4, 20 ark

C3835A A4, 50 ark

HP premium plus fotopapper, glättat

Q2502A 4x6 in, 60 ark (USA)

Q2502AC 4x6 in, 60 ark (Kanada)

Q2503A 10x15 cm, 20 ark (Europa)

Q2504A 10x15 cm, 20 ark (Asien, Stillahavsområdet)

C6831A Letter, 20 ark (USA)

Q1785A Letter, 50 ark (USA)

Q5493A Letter, 100 ark (USA)

C6831AC Letter, 20 ark (Kanada)

C6832A A4, 20 ark (Europa)

Q1786A A4, 50 ark (Europa)

Q1951A A4, 20 ark (Asien, Stillahavsområdet)

Q1933A A4, 20 ark (Japan)

HP premium plus fotopapper (med avrivningsflik)

Q1977A 4x6 in, 20 ark (USA)

Q1978A 4x6 in, 60 ark (USA)

Q5431A 4x6 in, 100 ark (USA)

Q1977AC 4x6 in, 20 ark (Kanada)

Q1978AC 4x6 in, 60 ark (Kanada)

Q1979A 10x15 cm, 20 ark (Europa)

Q1980A 10x15 cm, 60 ark (Europa)

Q1952A 10x15 cm, 20 ark (Asien, Stillahavsområdet)

Q1935A 10x15 cm, 20 ark (Japan)

HP premium plus fotopapper, matt

Q2506A 4x6 in, 60 ark (USA)

Q2507A 10x15 cm, 20 ark (Europa)

Q2508A 10x15 cm, 60 ark (Europa)

C6950A Letter 20 ark (USA)

Q5450A Letter, 50 ark (USA)

C6950AC Letter, 20 ark (Kanada)

C6951A A4, 20 ark (Europa)

Q1934A A4, 20 ark (Japan)

HP fotopapper, glättat (med avrivningsflik)

C7890A 4x6 in, 20 ark (Nordamerika)

C7893A 4x6 in, 60 ark (Nordamerika)

Q7891A 10x15 cm, 20 ark (Europa)

Q7894A 10x15 cm, 60 ark (Europa)

HP fotopapper, glättat

C1846A Letter, 25 ark (USA)

C7896A Letter, 50 ark (USA)

Q5437A A4, 25 ark (Europa)

Q7897A A4, 50 ark (Europa)

C6765A A4, 20 ark (Asien, Stillahavsområdet)

C7898A A4, 20 ark (Japan)

HP premium fotopapper, glättat

Q5477A 4x6 in, 60 ark (USA)

Q5477A 5x7 in, 20 ark (USA)

Q5479A 10x15 cm, 20 ark (Europa)

Q5480A 13x18 cm, 20 ark (Europa)

C6039A Letter, 15 ark (USA)

C6979A Letter, 50 ark (USA)

Q5494A Letter, 100 ark (USA)

Q5447A Letter, 120 ark (USA)

C6039AC Letter, 15 ark (Kanada)

C6979AC Letter, 50 ark (Kanada)

Q2519A A4, 20 ark (Europa)

C7040A A4, 50 ark (Europa)

HP premium fotopapper, glättat (med avrivningsflik)

Q1988A 4x6 in, 20 ark (USA)

Q1989A 4x6 in, 60 ark (USA)

Q1990A 4x6 in, 100 ark (USA)

Q1988AC 4x6 in, 20 ark (Kanada)

Q1989AC 4x6 in, 60 ark (Kanada)

Q1991A 10x15 cm, 20 ark (Europa)

Q1992A 10x15 cm, 60 ark (Europa)

HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat (med avrivningsflik)

Q5440A 4x6 in, 100 ark (USA)

Q5440AC 4x6 in, 100 ark (Kanada)

Q5441A 10x15 cm, 100 ark (Europa)

Q5442A 10x15 cm, 100 ark (Asien, Stillahavsområdet)

HP fotopapper för vardagsbruk, medelglättat

Q5498A Letter, 25 ark (USA)

Q2509A Letter, 100 ark (USA)

Q2509AC Letter, 100 ark (Kanada)

Q5451A A4, 25 ark (Europa)

Q2510A A4, 100 ark (Europa)

Q2511A A4, 100 ark (Asien, Stillahavsområdet)

HP avancerat fotopapper, glättat

Q5461A 4x6 in, 60 ark (USA)

Q5454A Letter, 25 ark (USA)

Q5510A Letter, 50 ark (USA)

HP avancerat fotopapper, glättat (med avrivningsflik)

Q5508A 4x6 in, 20 ark (USA)

Q5509A 4x6 in, 60 ark (USA)

HP matta gratulationskort, vita, fyrdubbelvikta

C6042A A4, 20 ark (Europa)

HP matta gratulationskort, vita, dubbelvikta

C7018A Letter, 20 ark (USA)

HP gratulationskort för foto, dubbelvikta

C6044A Letter, 10 ark (USA)

C6045A A4, 10 ark (Europa)

HP gratulationskort med filtryck, elfenbensvita, dubbelvikta

C6828A 20 ark

HP gratulationskort med filtryck, krämfärgade, dubbelvikta

C6829A 20 ark

HP gratulationskort med filtryck, vita, dubbelvikta

C7019A 20 ark

HP gratulationskort av lin, vita, dubbelvikta

C1788A 20 ark

HP gratulationskort av lin, elfenbensvita, dubbelvikta

C1787A 20 ark

HP transfertryck för t-shirt (för vitt tyg)

C6049A Letter, 12 ark (USA)

C6050A A4, 12 ark (Europa)

C6055A A4, 12 ark (Asien, Stilla-havsområdet)

C7917A A4, 12 ark (Japan)

HP transfertryck för t-shirt (för färgat tyg)

C1974A 6 ark

HP banderollpapper

C1820A Letter, 100 ark (USA)

C1821A A4, 100 ark (Europa)

HP matt foto- och projektpapper

Q5499A Letter, 50 uppsättningar

HP glättade CD-/DVD-etiketter

Q5501A 25 uppsättningar

HP matta CD-/DVD-etiketter

Q5500A 25 uppsättningar

18.2 USB-kablar

Obs! Tillgången på förbrukningsmaterial varierar beroende på land/region.

C6518A HP USB A-B 2 M kabel

18.3 Tillbehör

Om skrivaren saknar ett visst tillbehör kan det köpas separat hos en HP-återförsäljare.

Obs! Tillgången på tillbehör varierar beroende på land/region.

Enheten för automatisk dubbelsidig utskrift

Q5712A Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift

Enheten för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Q3032A Tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper

Q3447A Tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper

Index

A

- AdobeRGB
- automatisk avstängning
- automatisk dubbelsidig utskrift (HP Deskjet 6520 series)
- automatisk dubbelsidig utskrift (HP Deskjet 6540-50 series)
- automatisk papperstypssensor

B

- bläck, ta bort bläck från hud och kläder
- bläckpatroner
 - byta ut
 - fotobläckpatron
 - förvaring
 - grå fotobläckpatron
 - installera
 - justera
 - rengöra automatiskt
 - rengöra manuellt
 - svart bläckpatron
 - trefärgad bläckpatron
 - underhåll
 - återanvändning
 - återvinning

C

- CMYK-värden, inställning

D

- digital blix
- digitala foton

E

- energiförbrukning

enhet för automatisk dubbelsidig utskrift med litet pappersfack

artikelnummer

installation

kuvert

papperstrassel

små foton

utskriftsproblem

enhet för dubbelsidig utskrift

enheten för automatisk dubbelsidig utskrift

artikelnummer

installation

papperstrassel

utskriftsproblem

F

felmeddelanden

felsökning

bläckstrimmor och uteblivna linjer

de nya utskriftsinställningarna används inte

delar av dokumentet saknas

delar av dokumentet skrivs ut på fel ställe

dokumentet skrivs ut långsamt

dokumentet skrivs ut snett

dokumentet är förskjutet vid utskrift

felmeddelanden

fotografier skrivs inte ut på rätt sätt

papperstrassel

skrivaren drar in flera ark på en gång

skrivaren drar inte in papperet

skrivaren matar ut papperet

skrivaren skriver inte ut

text och bilder är felriktade

tomma sidor skrivs ut

utskriften är blek

fliken Layout

fotobläckpatron

fotografier

digital

foton, utskrift (HP Deskjet 6520 series)

- kantfria panoramafoton
- panoramafoton med vit kant
- små foton med ram
- små kantfria foton
- stora foton med vit kant
- stora kantfria foton

foton, utskrift (HP Deskjet 6540-50 series)

- kantfria panoramafoton
- panoramafoton med vit kant
- små foton med vit kant
- små kantfria foton
- stora foton med vit kant
- stora kantfria foton

foton

- färgalternativ
- förbättring
- förvara fotopapper
- kantfri
- maximal dpi
- svartvitt
- svartvitt
- utskrift med 4800 x 1200 optimerad dpi
- utskriftsproblem

färgalternativ

färginställning

förbrukningsmaterial

G

grå fotobläckpatron

H

HP Deskjet 6520 series

- banderoller
- brev
- broschyrer
- dokument
- dubbelsidig utskrift – automatisk

- e-post
- etiketter
- gratulationskort
- inmatningsfack
- kuvert
- OH-film
- pappersfack
- pappersfack
- papperskälla, välja
- registerkort och andra små utskriftsmaterial
- skrivarfunktioner
- transfertryck för T-shirt
- utmatningsfack
- utskriftskvalitet
- vykort

HP Deskjet 6540-50 series

- banderoller
- brev
- broschyrer
- dokument
- dubbelsidig utskrift – automatisk
- e-post
- etiketter
- gratulationskort
- inmatningsfack
- kuvert
- kuvertfack
- OH-film
- pappersfack
- papperskälla, välja
- registerkort och andra små utskriftsmaterial
- skrivarfunktioner
- transfertryck för T-shirt
- USB-port på framsidan
- utmatningsfack
- utskriftskvalitet
- vykort

HP Jetdirect

HP Jetdirect 175x

HP Jetdirect 310x

HP Jetdirect 380x

I

installera bläckpatroner
inställningar

J

Justera, knapp

K

kantfri utskrift
 problem
kantfria foton (HP Deskjet 6520 series)
 kantfria panoramafoton
 små kantfria foton
 stora kantfria foton
kantfria foton (HP Deskjet 6540-50 series)
 kantfria panoramafoton
 små kantfria foton
 stora kantfria foton
kantfria foton
knappar (HP Deskjet 6520 series)
 Avbryt utskrift
 Avbryt
 Fortsätt
 Ström
knappar (HP Deskjet 6540-50 series)
 Avbryt utskrift
 Avbryt
 Fortsätt
 Ström
 Väljaren för utskriftskvalitet
kontrastrförbättring
konventioner
kuvertet skrivs ut snett
kuvertfack (HP Deskjet 6540-50 series)

L

lampor (HP Deskjet 6520 series)

blinkar

Fortsätt

Statuslampa för bläckpatroner

Ström

lampor (HP Deskjet 6540-50 series)

blinkar

Fortsätt

Statuslampor för bläckpatroner

Ström

M

maximal dpi

meddelanden

miljöinformation

N

nätverk

dela

HP Jetdirect 175x

HP Jetdirect 310x

HP Jetdirect 380x

P

paperstrassel

R

reservbläcksläge

rikta in bläckpatroner

riktning

rotera 180 grader

S

sidordning

skalning

skrivare

- de nya utskriftsinställningarna används inte
- är långsam
- skrivarfunktioner
 - automatisk papperstypssensor
 - HP Deskjet 6520 series
 - HP Deskjet 6540-50 series
 - reservbläcksläge
- skrivarmodul
- skrivarverktyg
- skärpa
- SmartFocus
- sorterade kopior
- specialfunktioner
- statuslampor för bläckpatroner

T

- ta bort bläck från hud och kläder
- termer
- tillbehöret 250-arksfack för vanligt papper
 - använda
 - artikelnummer
 - fylla på med papper
 - installation
 - specifikationer
- tillkännagivanden

U

- underhåll
 - skrivarverktyg
- USB-port på framsidan (HP Deskjet 6540-50 series)
- USB
 - kabelns artikelnummer
- utjämning
- utskrift (HP Deskjet 6520 series)
 - banderoller
 - brev
 - broschyr, kantfri
 - broschyrer

- dokument
- e-post
- etiketter
- gratulationskort
- kuvert
- OH-film
- registerkort och andra små utskriftsmaterial
- sorterade kopior
- transfertryck för T-shirt
- vykort
- utskrift (HP Deskjet 6540-50 series)
 - banderoller
 - brev
 - broschyr, kantfri
 - broschyrer
 - dokument
 - e-post
 - etiketter
 - gratulationskort
 - kuvert
 - OH-film
 - papperskälla, välja
 - registerkort och andra små utskriftsmaterial
 - sorterade kopior
 - transfertryck för T-shirt
 - vykort
- utskrift
 - digitala foton
 - flera sidor på ett ark
 - välja papperstyp
- utskriftsinställningar

V

Väljaren för utskriftskvalitet

Ä

ändra storlek på dokument

Å

återvinning

bläckpatroner