

# 1 HP Deskjet 6500 series printers

Selecteer een van de onderstaande onderwerpen als u het antwoord op een vraag wilt weten:



HP Deskjet 6540-50 series

- Kennisgevingen
- Speciale functies
- Beginnen
- Verbinding maken met de printer
- Foto's afdrukken
- Andere documenten afdrukken
- Afdruktips
- Printersoftware
- Onderhoud
- Problemen oplossen
- Optionele accessoires
- Specificaties
- Printerbenodigdheden



HP Deskjet 6520 series

- Kennisgevingen
- Speciale functies
- Beginnen
- Verbinding maken met de printer
- Foto's afdrukken
- Andere documenten afdrukken
- Afdruktips
- Printersoftware
- Onderhoud
- Problemen oplossen
- Optionele accessoires
- Specificaties
- Printerbenodigdheden

## 2 Kennisgevingen

- [Kennisgevingen en handelsmerken](#)
- [Termen en conventies](#)

### 2.1 Kennisgevingen en handelsmerken

#### Kennisgeving van Hewlett-Packard company

Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De informatie hierin kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden beschouwd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies.

#### Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, AppleTalk, ColorSync, het ColorSync-logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh, en Quickdraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., en gedeponeerde in de VS en andere landen.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### 2.2 Termen en conventies

De volgende termen en conventies worden in de gebruikershandleiding gebruikt.

#### Termen

Met de term **printer** of **HP printer** wordt verwezen naar HP Deskjet printers.

#### Let op, Waarschuwing en Opmerking

**Let op** geeft aan dat het risico bestaat dat de HP Deskjet printer of andere apparatuur beschadigd kan raken. Bijvoorbeeld:



Let op: Raak de inksproeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

Een **Waarschuwing** geeft aan dat er gevaar voor uzelf of anderen bestaat.  
Bijvoorbeeld:

Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.



**Waarschuwing:** Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

Een **Opmerking** geeft aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is.  
Bijvoorbeeld:

**Opmerking:** De beste resultaten verkrijgt u met producten van HP.

## 3 Speciale functies

Selecteer uw printermodel:



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

### HP Deskjet 6540-50 series

Gefeliciteerd! U hebt een HP Deskjet printer aangeschaft die beschikt over verschillende indrukwekkende functies:

- **Kiezer Afdrukkwaliteit:** [selecteer de afdrukkwaliteit](#) aan de voorzijde van de printer.
- **Modus Inkt-backup:** de [modus Inkt-backup](#) geeft de mogelijkheid om door te gaan met afdrukken als de andere inktpatroon leeg is.
- **Knop Afdrukken annuleren :** annuleer afdruktaken met één druk op de [knop](#).
- **Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier:** gebruik de [printersoftware](#) om tot 16 pagina's op één vel papier af te drukken.
- **Afdrukken zonder rand:** druk foto's en kaarten op de volledige pagina af met behulp van de functie [Afdrukken zonder rand](#).
- **Digitale fotoafdrukken:** gebruik de verbeterde mogelijkheden voor [digitale fotoafdrukken](#).
- **Uitbreidingsmogelijkheid voor afdrukken met zes inkten:** zorg voor nog beter afdrukken van foto's met een [fotopatroom](#).
- **Automatisch uitschakelen:** schakel de functie [automatisch uitschakelen](#) in om ervoor te zorgen dat de printer naar de energiebesparende modus overschakelt, als er gedurende 30 minuten geen afdrukactiviteiten zijn geweest.
- **Voorste USB-poort:** gebruik de [USB-poort op de voorkant van de printer](#) om de printer snel op een laptop aan te sluiten.
- **Optioneel accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:** schaf een [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) aan om documenten automatisch dubbelzijdig af te drukken.

- **Optionele papierlade voor gewoon papier 250-vel:** schaf een optionele [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) aan om de papierverwerkingsmogelijkheden van de printer uit te breiden.

## HP Deskjet 6520 series

Gefeliciteerd! U hebt een HP Deskjet printer aangeschaft die beschikt over verschillende indrukwekkende functies:

- **Modus Inkt-backup:** de [modus Inkt-backup](#) geeft de mogelijkheid om door te gaan met afdrukken als de andere inktpatroon leeg is.
- **Knop Afdrukken annuleren :** annuleer afdruktaken met één druk op de [knop](#).
- **Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier:** gebruik de [printersoftware](#) om tot 16 pagina's op één vel papier af te drukken.
- **Afdrukken zonder rand:** druk foto's en kaarten op de volledige pagina af met behulp van de functie [afdrukken zonder rand](#).
- **Digitale fotoafdrukken:** verbeterde mogelijkheden voor [digitale fotoafdrukken](#).
- **Uitbreidingsmogelijkheid voor afdrukken met zes inkten:** zorg voor nog beter afdrukken van foto's met een [fotopatroon](#).
- **Automatisch uitschakelen:** schakel de functie [automatisch uitschakelen](#) in om ervoor te zorgen dat de printer naar de energiebesparende modus overschakelt, als er gedurende 30 minuten geen afdrukactiviteiten zijn geweest.
- **Optioneel accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:** schaf een [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) aan om documenten automatisch dubbelzijdig af te drukken.
- **Optionele papierlade voor gewoon papier 250-vel:** schaf een optionele [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) aan om de papierverwerkingsmogelijkheden van de printer uit te breiden.

## 4 Beginnen (HP Deskjet 6540-50 series)



Zie de pagina [printerfuncties](#) voor een overzicht van de printerfuncties.


Klik op het gewenste onderwerp hieronder voor een beschrijving van een printerfunctie:

- [Knoppen en lichtjes](#)
- [Lichtjes Inktpatroonstatus](#)
- [Knop Kiezer Afdrukkwaliteit](#)
- [Papierladen](#)
- [Envelopsleuf](#)
- [Inktpatronen](#)
- [Modus Inkt-backup](#)
- [Automatische papierstype sensor](#)
- [Voorste USB-poort](#)


Zie de pagina [optionele accessoires](#) voor een beschrijving van de optionele accessoires.

### 4.1 Printerfuncties (HP Deskjet 6540-50 series)


De HP printer beschikt over verschillende functies die het afdrukken eenvoudiger en efficiënter maken.

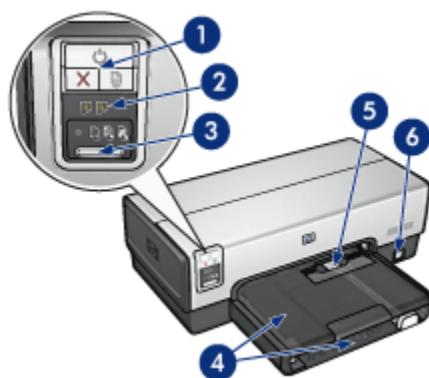

1. Knoppen en lichtjes
2. Lichtjes Inktpatroonstatus
3. Knop Kiezer Afdrukkwaliteit
4. Papierladen
5. Envelopsleuf
6. Voorste USB-poort

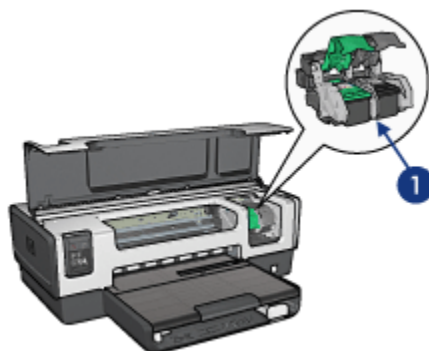

1. Inktpatronen
2. Automatische papiertype sensor (niet afgebeeld)
3. Modus Inkt-backup (niet afgebeeld)

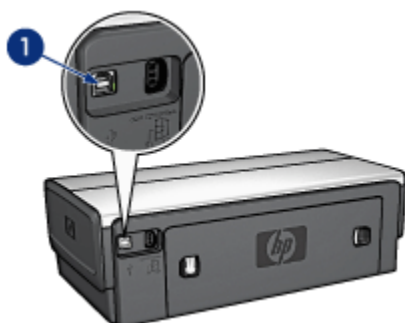


#### 1. Achterste USB-poort


#### Optionele accessoires



Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken (optioneel)

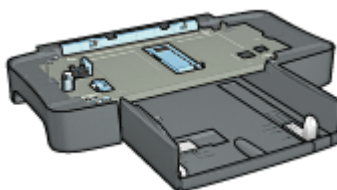

Papierlade voor gewoon papier 250-vel (optioneel)

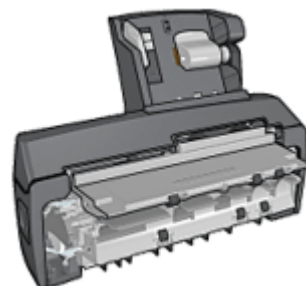

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade (optioneel)


Opmerking: De beschikbaarheid van accessoires varieert per land/regio.

## 4.2 Knoppen en lichtjes (HP Deskjet 6540-50 series)

Gebruik de knoppen van de printer om de printer aan en uit te zetten, afdruktaken te annuleren en afdruktaken opnieuw te starten. De printerlichtjes geven visuele informatie over de status van de printer

De printerknoppen bevinden zich op het bovenste gedeelte van het regelpaneel.



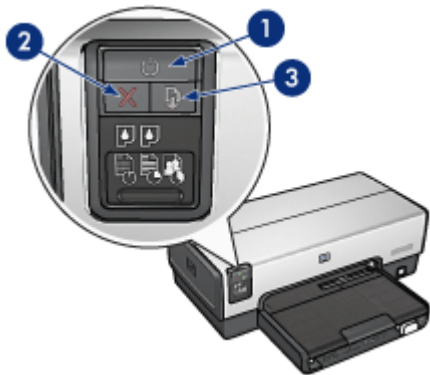

1. Aan/uit-knop en -lichtje
2. Knop Afdrukken annuleren
3. Knop en lichtje Doorgaan

Het regelpaneel bevat ook [lichtjes voor de inkpatroonstatus](#) en een [kiezer voor de afdrুকwaliteit \(knop\)](#).

### **Aan/uit-knop en -lichtje**

Druk op de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Wanneer u op de Aan/uit-knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld.

Het aan/uit-lichtje knippert als de printer bezig is.



Let op: Gebruik altijd de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten kan storingen veroorzaken.

### **Knop Afdrukken annuleren**

Als u op de knop Afdrukken annuleren drukt, wordt de huidige afdrucker geannuleerd.

### **Knop en lichtje Doorgaan**


Het lichtje Doorgaan knippert, als u iets moet doen, bijvoorbeeld papier plaatsen of een papierstoring verhelpen. Als het probleem is opgelost, drukt u op de knop Doorgaan om verder te gaan met afdrukken.

## 4.3 Lichtjes Inktpatroonstatus (HP Deskjet 6540-50 series)


De lichtjes voor de Inktpatroonstatus geven de status van de inktpatronen aan.

Status van de lichtjes voor de Inktpatroonstatus	Status van de inktpatronen
Aan en branden	De inkt is bijna op
Knipperen	Service vereist

De lichtjes voor de Inktpatroonstatus bevinden zich in het midden van het regelpaneel van de printer.

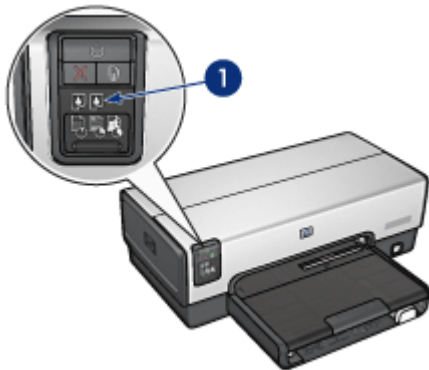

1. Lichtjes Inktpatroonstatus

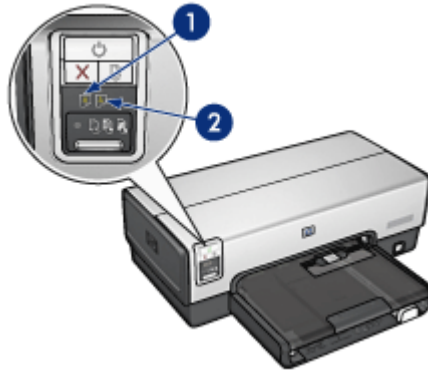

1. Het **linker** statuslichtje geeft de status van de driekleurenpatroon aan.
2. Het **rechter** statuslichtje geeft de status aan van de inktpatroon die zich in de ruimte bevindt aan de rechterkant van de inktpatroonhouder. Dat kan de zwarte inktpatroon, de fotopatroon of de grijze fotopatroon zijn.

#### 4.4 Knop Kiezer Afdrukkwaliteit (HP Deskjet 6540-50 series)

Gebruik de knop Kiezer Afdrukkwaliteit om vanaf de voorkant van de printer de afdrukkwaliteit en afdruksnelheid in te stellen.

De knop Kiezer Afdrukkwaliteit bevindt zich op het onderste gedeelte van het regelpaneel van de printer.



### 1. Knop Kiezer Afdrukkwaliteit

## De knop Kiezer Afdrukkwaliteit activeren

Voordat u de knop Kiezer Afdrukkwaliteit kunt gebruiken, moet u deze eerst via de printersoftware activeren.

Volg deze stappen om de knop **Kiezer Afdrukkwaliteit** te activeren.

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Klik op **Standaardinstellingen van printer gebruiken** in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**.
4. Klik op **Afdrukken**.

## De knop Kiezer Afdrukkwaliteit gebruiken

Gebruik de knop Kiezer Afdrukkwaliteit om de afdrukkwaliteit te specificeren voor documenten die u wilt afdrukken. U kunt de afdrukkwaliteit voor een document niet meer wijzigen tijdens het afdrukken.

Volg deze stappen om de knop Kiezer Afdrukkwaliteit te gebruiken:

1. Controleer of de knop **Kiezer Afdrukkwaliteit** in de printersoftware is geactiveerd.
2. Druk op de knop **Kiezer Afdrukkwaliteit** om een van de volgende afdrukkwaliteiten te selecteren:



Snel normaal



**Normaal**



**Best**

Opmerking: Snel concept en Maximum dpi kunnen alleen worden geselecteerd via de printersoftware. Als een document in de modus Snel concept of Maximum dpi wordt afgedrukt, knippert het pictogram van de huidig geselecteerde afdrukkwaliteit totdat het document is afgedrukt.

## Lichtjes

Het pictogram Kiezer Afdrukkwaliteit gaat branden of knipperen om de geselecteerde afdrukkwaliteit aan te geven:

Status van de pictogrammen	Betekenis
Er brandt één pictogram.	Het verlichte pictogram is de geselecteerde afdrukkwaliteit.
Eén pictogram brandt en de andere knippert.	Het verlichte pictogram is de geselecteerde afdrukkwaliteit voor de huidige afdruktaak. Het knipperende pictogram is de geselecteerde afdrukkwaliteit voor de volgende afdruktaak.
Eén pictogram knippert.	Of Snel concept of Maximum dpi is in de printersoftware geselecteerd.

## 4.5 Papierladen (HP Deskjet 6540-50 series)

De printer heeft twee papierladen:

- [Invoerlade](#)
- [Uitvoerlade](#)


### Invoerlade

De invoerlade bevat papier of ander afdrukmateriaal waarop wordt afgedrukt.



**1. Invoerlade**

Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het afdrukmetaal waarop u wilt afdrucken.

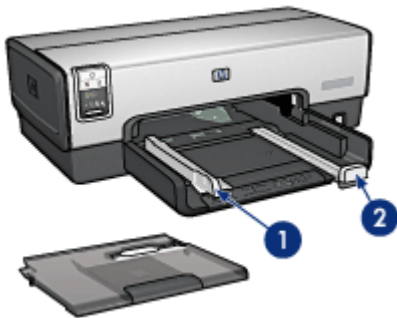

- 1. Papierbreedtegeleider
- 2. Papierlengtegeleider

**Uitvoerlade**

Afgedrukte pagina's worden in de uitvoerlade geplaatst.



1. Uitvoerlade
2. Envelopsleuf

Gebruik de [envelopsleuf](#) om één envelop af te drukken.

Klap de uitvoerlade omhoog om papier te laden.



Als u wilt voorkomen dat er papier uit de uitvoerlade valt, trekt u het verlengstuk van de uitvoerlade uit en vouwt u de verlengstukstop van de uitvoerlade open.



1. Verlengstuk uitvoerlade
2. Verlengstukstop uitvoerlade

Vouw de verlengstukstop van de uitvoerlade niet uit tijdens het afdrukken op legal-papier.

Vouw de verlengstukstop van de uitvoerlade dicht als de afdruktaak voltooid is en druk het verlengstuk van de uitvoerlade in de uitvoerlade.



## 4.6 Envelopsleuf (HP Deskjet 6540-50 series)

Gebruik de envelopsleuf om één envelop af te drukken.



### 1. Envelopsleuf

Volg deze stappen op om de envelopsleuf te gebruiken:

1. Plaats de envelop met de afdrukkzijde naar beneden gericht en de klep naar links.



2. Duw de envelop zo ver mogelijk, zonder deze te buigen, in de printer.



3. Druk de envelop af.

## 4.7 Inktpatronen

U kunt vier inktpatronen bij de printer gebruiken.



1. Zwart
2. Driekleuren
3. Foto
4. Grijs foto

Opmerking: De beschikbaarheid van inktpatronen varieert per land/regio.

### Inktpatronen gebruiken

#### Standaard afdrukken

Gebruik de zwarte inktpatroon en driekleurenpatroon voor dagelijkse afdruktaken.

#### Kleurenfoto's van hoge kwaliteit

Voor levendigere kleuren in foto's of andere speciale documenten verwijdert u de zwarte inktpatroon en gebruikt u een [fotopatroon](#) in combinatie met een driekleurenpatroon.

#### Zwart-wit foto's van hoge kwaliteit

Wanneer u zwart-wit foto's van hoge kwaliteit wilt afdrukken, verwijdert u de zwarte inktpatroon en gebruikt u een [grijs fotopatroon](#) in combinatie met een driekleurenpatroon.

### Inktpatronen vervangen

Wanneer u een inktpatroon aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de inktpatroon.

U kunt het selectienummer op deze plaatsen vinden:

- Label met selectienummer: kijk op het label van de inktpatroon die u wilt vervangen.



#### 1. Label met selectienummer

- Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inktpatronen kunt u vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
- HP Inkjet Werkset: open de [HP Inkjet Werkset](#) en selecteer het paneel **Printerbenodigheden**.

Als een inktpatroon leeg raakt, kan de printer in de [modus inkt-backup](#) werken.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

## 4.8 Modus Inkt-backup

De printer kan in de modus inkt-backup werken terwijl er maar één inktpatroon in gebruik is. De modus inkt-backup wordt geactiveerd wanneer een inktpatroon uit de inktpatroonhouder wordt verwijderd.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het verwijderen van een inktpatroon.

### Uitvoer in modus Inkt-backup

Als u afdrukt in de modus inkt-backup, werkt de printer langzamer en is de kwaliteit van de afdrukken minder.

Geïnstalleerd inktpatroon	Resultaat
Zwarte inktpatroon.	Kleuren worden in grijstinten afgedrukt.
Driekleurenpatroon.	Kleuren worden wel afgedrukt, maar zwart wordt als grijstint weergegeven en is niet echt zwart.
Fotopatroon.	Kleuren worden in grijstinten afgedrukt.
Grijze fotopatroon.	Kleuren worden in grijstinten afgedrukt.

Opmerking: Aangeraden wordt in de modus inkt-backup niet de fotopatroon of grijze fotopatroon te gebruiken.

### **De modus Inkt-backup afsluiten**

Installeer twee inktpatronen in de printer om de modus Inkt-backup af te sluiten.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

## **4.9 Automatische papiertype sensor**

De Automatische papiertype sensor selecteert automatisch de juiste afdrukinstellingen voor het type afdruk materiaal waarop wordt afgedrukt, vooral voor afdruk materiaal van HP.


Wanneer de de Automatische papiertype sensor is ingeschakeld, scant de printer de eerste pagina van een document met een rood optisch sensorlicht om de beste instelling voor het papiertype vast te stellen. Zodra de instelling door de printer is bepaald, wordt de pagina afgedrukt

Stel de printer niet aan direct zonlicht bloot. Direct zonlicht kan de Automatische papiertype sensor beïnvloeden.

Zie de pagina [een papiertype selecteren](#) voor meer informatie over het gebruik van de Automatische papiertype sensor.

Opmerking: De Automatische papiertype sensor is niet beschikbaar voor documenten die worden afgedrukt vanuit de [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) of het [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#).

## 5 Beginnen (HP Deskjet 6520 series)

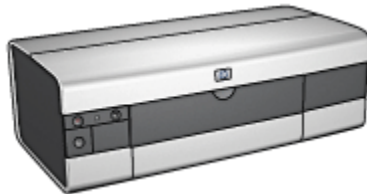

Zie de pagina [printerfuncties](#) voor een overzicht van de printerfuncties.


Klik op het gewenste onderwerp hieronder voor een beschrijving van een printerfunctie:

- [Knoppen en lichtjes](#)
- [Papierladen](#)
- [Inktpatronen](#)
- [Modus Inkt-backup](#)
- [Automatische papiertype sensor](#)


Zie de pagina [optionele accessoires](#) voor een beschrijving van de optionele accessoires.

### 5.1 Printerfuncties (HP Deskjet 6520 series)


De HP printer beschikt over verschillende functies die het afdrukken eenvoudiger en efficiënter maken.

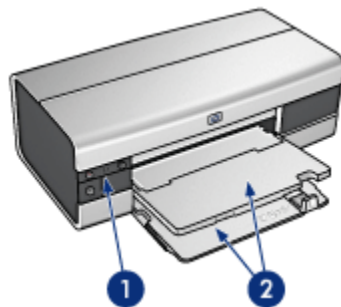

1. Knoppen en lichtjes
2. Papierladen

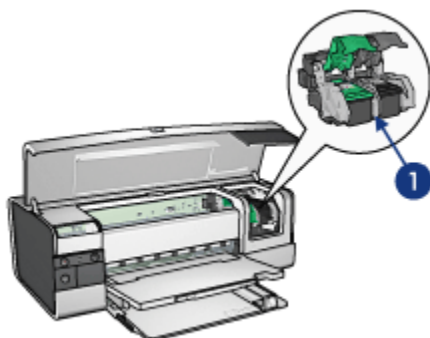


1. Inktpatronen
2. Automatische papiertype sensor (niet afgebeeld)
3. Modus Inkt-backup (niet afgebeeld)

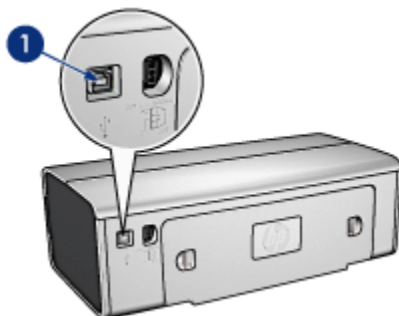

1. USB-poort

**Optionele accessoires**

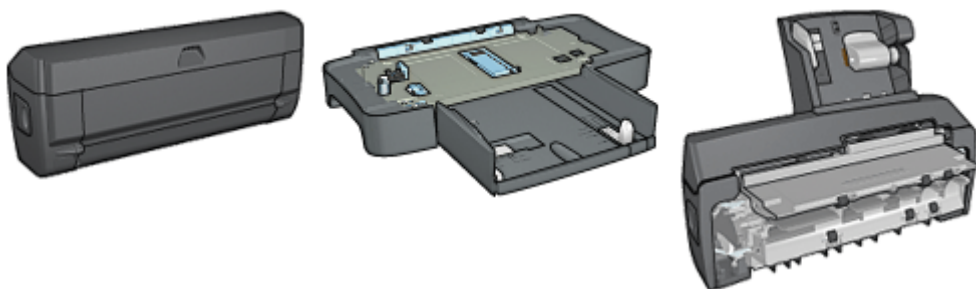

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrucken (optioneel)


Papierlade voor gewoon papier 250-vel (optioneel)

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrucken met kleine papierlade (optioneel)

Opmerking: De beschikbaarheid van accessoires varieert per land/regio.

## 5.2 Knoppen en lichtjes (HP Deskjet 6520 series)

Gebruik de knoppen van de printer om de printer aan en uit te zetten, afdruktaken te annuleren en afdruktaken opnieuw te starten. De printerlichtjes geven visuele informatie over de status van de printer

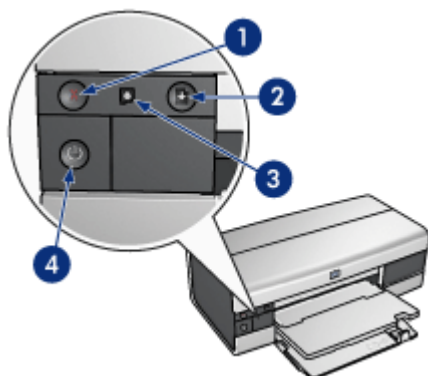

1. Knop Annuleren
2. Knop en lichtje Doorgaan
3. Lichtje Inktpatroonstatus
4. Aan/uit-knop en -lichtje

## Knop Afdrukken annuleren

Als u op de knop Afdrukken annuleren drukt, wordt de huidige afdruktaak geannuleerd.

## lichtje Inktpatroonstatus

Het lichtje voor de inktpatroonstatus gaat branden of knippert wanneer een inktpatroon service nodig heeft.

## Knop en lichtje Doorgaan

Het lichtje Doorgaan knippert, als u iets moet doen, bijvoorbeeld papier plaatsen of een papierstoring verhelpen. Als het probleem is opgelost, drukt u op de knop Doorgaan om verder te gaan met afdrukken.

## Aan/uit-knop en -lichtje

Druk op de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Wanneer u op de Aan/uit-knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld.

Het aan/uit-lichtje knippert als de printer bezig is.



Let op: Gebruik altijd de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten kan storingen veroorzaken.


## 5.3 Papierladen (HP Deskjet 6520 series)

Selecteer een van de volgende onderwerpen voor informatie over de papierladen:

- [De papierladen openvouwen](#)
- [Invoerlade](#)
- [Uitvoerlade](#)
- [De papierladen dichtvouwen](#)

### De papierladen openvouwen

Til de printerkap omhoog om de papierladen open te vouwen.

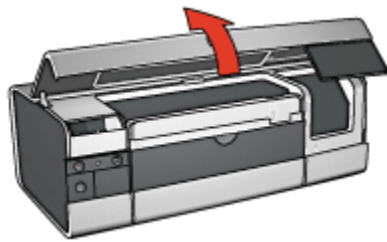

## Invoerlade

De invoerlade bevat papier en ander te bedrukken afdrukmetaal.



### 1. Invoerlade


Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het afdrukmetaal waarop u wilt afdrucken.



1. Papierbreedtegeleider
2. Papierlengtegeleider

Wanneer u wilt afdrucken op een groot papierformaat, zoals legal-papier, schuift u de papierlengtegeleider naar de rand van de invoerlade en trekt u het verlengstuk van de invoerlade uit.



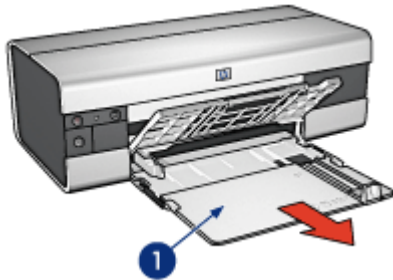

1. Verlengstuk invoerlade


### **Uitvoerlade**

Afgedrukte pagina's worden in de uitvoerlade geplaatst.



1. Uitvoerlade

Als u wilt voorkomen dat er papier uit de lade valt, trekt u het verlengstuk van de uitvoerlade uit en vouwt u de verlengstukstop van de uitvoerlade open.

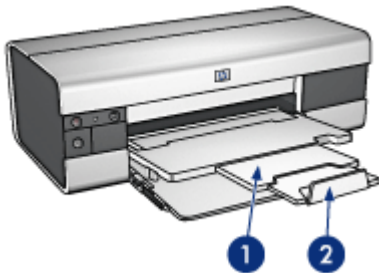

1. Verlengstuk uitvoerlade
2. Verlengstukstop uitvoerlade


### De papierladen dichtvouwen

Voer de volgende stappen uit om de papierlade dicht te vouwen:


1. Vouw zo nodig de verlengstukstop van de uitvoerlade dicht en duw vervolgens het verlengstuk van de uitvoerlade naar binnen.




2. Trek de printerkap naar boven.
3. Trek de uitvoerlade naar boven.

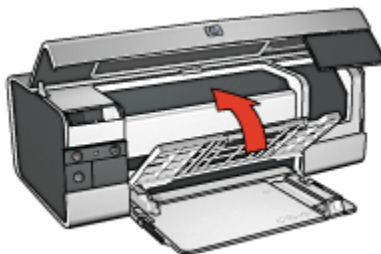


4. Controleer of het verlengstuk van de invoerlade naar binnen is geduwd en trek vervolgens de papierlengtegeleider naar de rand van de invoerlade.

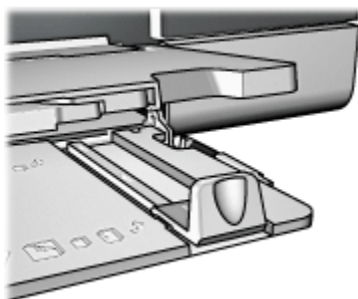

5. Trek de invoerlade naar boven.

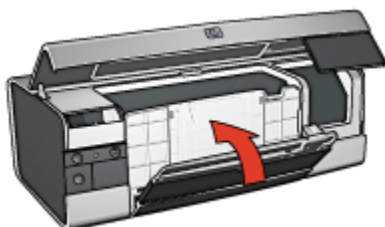

6. Sluit de printerkap.

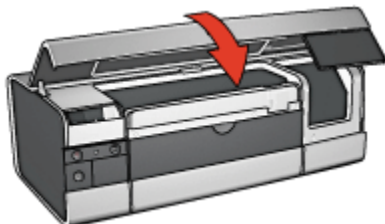


## 6 Verbinding maken met de printer

- USB
- Voorste USB-poort (HP Deskjet 6540-50 series)
- Werken in een netwerk
  - De printer delen
  - HP Jetdirect 175x
  - HP Jetdirect 310x
  - HP Jetdirect 380x

Opmerking: Ondersteuning voor netwerkverbinding varieert per land/regio.

### 6.1 USB


De printer wordt met een USB-kabel (Universal Serial Bus) aangesloten op de computer.

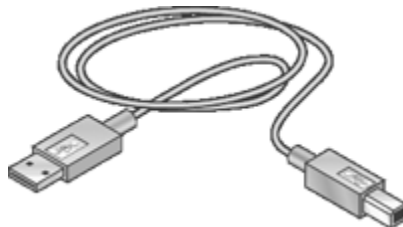

Zie de installatieposter die bij de printer wordt geleverd voor instructies over het aansluiten van de printer met een USB-kabel.

### 6.2 Voorste USB-poort (HP Deskjet 6540-50 series)

Gebruik de USB-poort op de voorkant van de printer om de printer snel op een laptop aan te sluiten.

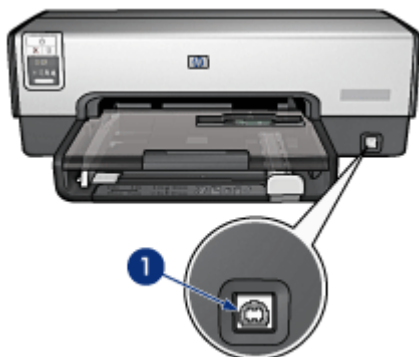

### 1. Voorste USB-poort

Sluit de laptop met een USB-kabel op de voorste USB-poort aan.

Afhankelijk van de versie van Mac OS X opent u een van de volgende programma's om te controleren of de printer aan de computer is toegevoegd:

- **OS X 10.2 en eerder: Afdrukcentrum**
- **OS X 10.3 en later: Hulpprogramma Printerinstelling**

Opmerking: Wanneer Mac OS X 10.3 of later op de computer staat en de printer drukt niet af wanneer de computer is aangesloten op de voorste USB-poort, opent u het **Hulpprogramma Printerinstelling** en voegt u de printer toe.

## 6.3 Werken in een netwerk

U kunt een printer beschikbaar stellen aan andere computers in een netwerk door [de printer te delen](#).

U kunt een van de volgende HP Jetdirect afdrukservers gebruiken om de printer in een netwerk te plaatsen.

- [HP Jetdirect 175x](#)
- [HP Jetdirect 310x](#)
- [HP Jetdirect 380x](#)

Opmerking: De beschikbaarheid van HP Jetdirect varieert per land/regio.

### 6.3.1 De printer delen

De printer kan rechtstreeks op een computer in een netwerk worden aangesloten en worden gedeeld met andere computers op het netwerk.

Voor instructies over het delen van de printer in een netwerk opent u **Systeemvoorkeuren** en dubbelklikt u op **Delen**.

### 6.3.2 HP Jetdirect 175x

Gebruik een afdrukservers om uw printer direct met een netwerk te verbinden, zodat alle computers in het netwerk de printer kunnen gebruiken.

#### HP J6035A Jetdirect 175x

- USB-printeraansluiting
- 100Base-Tx (Fast Ethernet) en/of 10Base-T (Ethernet) netwerkverbinding
- TCP/IP, IPX/SPX directe modus, Apple EtherTalk netwerken
- Windows 98, 2000, Me en XP, en MacOS computers

Opmerking: De beschikbaarheid van HP Jetdirect varieert per land/regio.

### 6.3.3 HP Jetdirect 310x

Gebruik een afdrukservers om uw printer direct met een netwerk te verbinden, zodat alle computers in het netwerk de printer kunnen gebruiken.

#### HP J6038A Jetdirect 310x

- USB-printeraansluiting
- 100Base-Tx (Fast Ethernet) en/of 10Base-T (Ethernet) netwerkverbinding
- TCP/IP, IPX/SPX directe modus, Apple EtherTalk netwerken
- Windows 98, 2000, Me en XP, en MacOS computers

Opmerking: De beschikbaarheid van HP Jetdirect varieert per land/regio.

### 6.3.4 HP Jetdirect 380x

Gebruik een afdrukservers om uw printer direct met een netwerk te verbinden, zodat alle computers in het netwerk de printer kunnen gebruiken.

#### HP J6061A Jetdirect 380x

- USB-printeraansluiting
- 802.11b (Wi-Fi) draadloze netwerkverbinding met codering en 802.1x, EAP-MD5, EAP-TLS-verificatie
- TCP/IP, IPX/SPX, Novell NetWare, Apple EtherTalk, Unix/Linux netwerken

- Windows 98, 2000, Me en XP, en MacOS computers

Opmerking: De beschikbaarheid van HP Jetdirect varieert per land/regio.

## 7 Foto's afdrukken (HP Deskjet 6540-50 series)

Selecteer het type foto dat u wilt afdrukken:

### Foto zonder rand



Kleine foto zonder rand Grote foto zonder rand Panoramafoto zonder rand

### Panoramafoto met witte rand



Kleine foto  
met een witte rand

Grote foto  
met een witte rand

Panoramafoto  
met een witte rand

### De kwaliteit van foto's verbeteren

U kunt betere foto's afdrukken door de functies voor het afdrukken van foto's van de printer te gebruiken.

## 7.1 De kwaliteit van foto's verbeteren

De printersoftware biedt verschillende functies om het afdrukken van digitale foto's te vereenvoudigen en de kwaliteit van foto's te verbeteren.

- Gebruik de **HP opties voor digitale fotografie** om foto's bij te werken.
- De hoogste resolutie krijgt u met **Maximum dpi**.
- Gebruik **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

Geeft uw digitale foto's een professionele touch:

- Gebruik de **fotopatroon** voor fantastische kleuren.
- Met deze softwareopties kunt u geavanceerde kleurinstellingen opgeven:



- Kleuropties
- CMYK-instellingen
- Geavanceerd kleurenbeheer
- Gebruik de [grijze fotopatroon](#) voor prachtige zwart-wit foto's.
- Druk [zwart-wit foto's af](#).
- Druk tot de rand van het fotopapier af met de functie voor [afdrukken zonder rand](#).

Voorkom dat fotopapier gaat krullen door de richtlijnen voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#) op te volgen.

## 7.2 Digitale foto's afdrukken

De printer biedt een aantal functies waarmee u de kwaliteit van digitale foto's kunt verbeteren.

### Toegang krijgen tot de opties voor digitale fotografie

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Klik op het tabblad **Digitale foto**.

## De opties voor digitale fotografie gebruiken



1. **Menu Opties:** selecteer een van de volgende opties:

- **Rode ogen verwijderen:** klik op **Aan** als u het rode-ogeneffect in de foto wilt verwijderen of verminderen.
- **Digitale flitser:** pas de belichting van de donkere gebieden in foto's aan om de details zichtbaar te maken. Klik op **Auto** als u licht en donker automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
- **Contrastverbetering:** pas het contrast naar wens aan. Klik op **Auto** als u het contrast automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
- **SmartFocus:** verbeter de kwaliteit en helderheid van afbeeldingen. Als u op **Aan** klikt, worden de details in het beeld automatisch door de printerdriver scherpgesteld.
- **Gelijkmatig:** maakt een afbeelding zachter. Klik op **Auto** als u dit automatisch door het stuurprogramma wilt laten bepalen.
- **Scherpte:** pas de scherpte naar wens aan. Klik op **Auto** als u de scherpte automatisch door het stuurprogramma wilt laten bepalen.


## 7.3 Maximum dpi

Met de instelling **Maximum dpi** kunt u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken.

De afdrukmodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd is de hoogste resolutiekwaliteit die voor deze printer beschikbaar is. Als u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd in de printerdriver hebt geselecteerd, drukt de driekleurenpatroon af in de modus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd (tot 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerde kleur en 1200-invoer dpi). Als er ook een **fotopatroom** is geïnstalleerd, wordt de afdrukkwaliteit nog verder verbeterd. U kunt een fotopatroom apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

Voer de volgende stappen uit om in de modus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

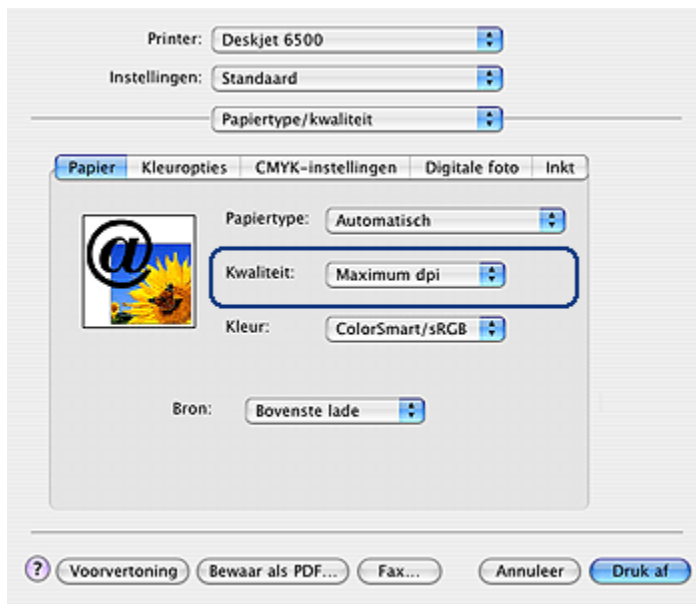

3. Klik op **Fotopapier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** en klik op het juiste type fotopapier.
4. Klik op **Kwaliteit** in de vervolgkeuzelijst **Maximum dpi**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.4 Geld besparen bij het afdrukken van foto's

### HP Everyday Fotopapier

U kunt geld en inkt besparen bij het afdrukken van foto's door **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** te gebruiken en de **Afdrukkwaliteit** in te stellen op **Normaal**.

**HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** is ontworpen om met minder inkt kwaliteitsfoto's te kunnen maken.

Opmerking: Voor foto's van hogere kwaliteit gebruikt u HP Premium Plus Fotopapier en stelt u de **Afdrukkwaliteit** in op **Best** of **Maximum dpi**.

## 7.5 Fotopatroom

Wanneer u de fotopatroom samen met de driekleurenpatroom gebruikt, krijgt u foto's op basis van zes inkten, die vrijwel niet korrelig zijn en zeer goed bestand zijn tegen vervagen.



U kunt een fotopatroom apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

### De fotopatroom installeren

Om de fotopatroom te installeren verwijdert u de zwarte inktpatroom uit de printer en installeert u de fotopatroom in de ruimte rechts van de houder.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor meer informatie.

### De fotopatroom gebruiken

Voer de volgende stappen uit om met zes inkten in kleur af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Selecteer het juiste type fotopapier in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.

4. Klik op een van de volgende instellingen voor afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**.
  - **Normaal**
  - **Best**
  - **Maximum dpi**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## De fotopatroon gebruiken


Volg de [richtlijnen voor het bewaren van inktpatronen](#) op om de inktpatroon in goede conditie te houden.

## 7.6 Kleuropties gebruiken

Wanneer u de kleuropties aanpast, zien de afgedrukte kleuren er anders uit dan op het beeldscherm van de computer.


Voer de volgende stappen uit om kleuropties in te stellen:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

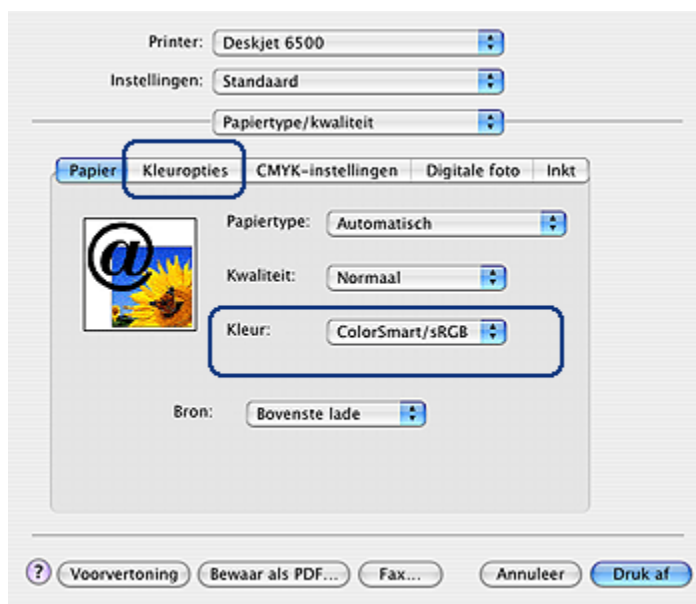

3. Zorg dat **ColorSmart/sRGB** is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst **Kleur**.

4. Klik op het tabblad **Kleuropties**.

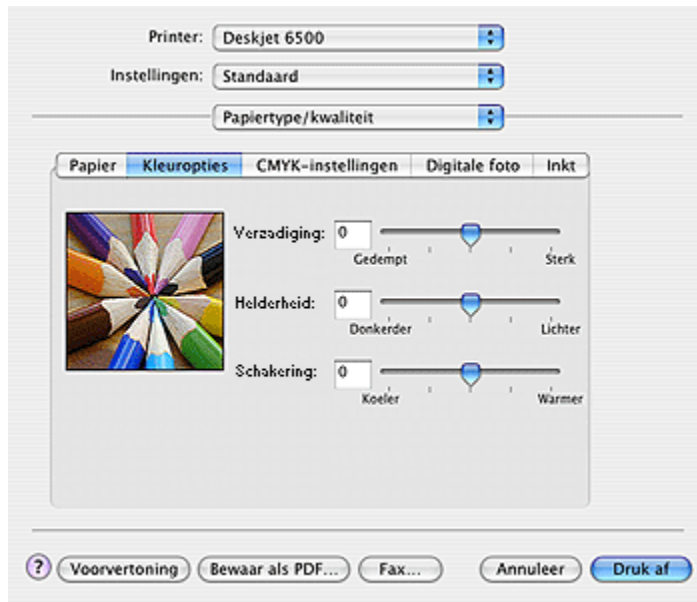


5. U kunt de afgedrukte kleuren aanpassen door de **Verzadiging**, **Helderheid** en **Schakering** in te stellen.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.7 CMYK-instellingen

Volg deze stappen op om de CMYK-instellingen op te geven:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit**.
3. Klik op het tabblad **CMYK**.

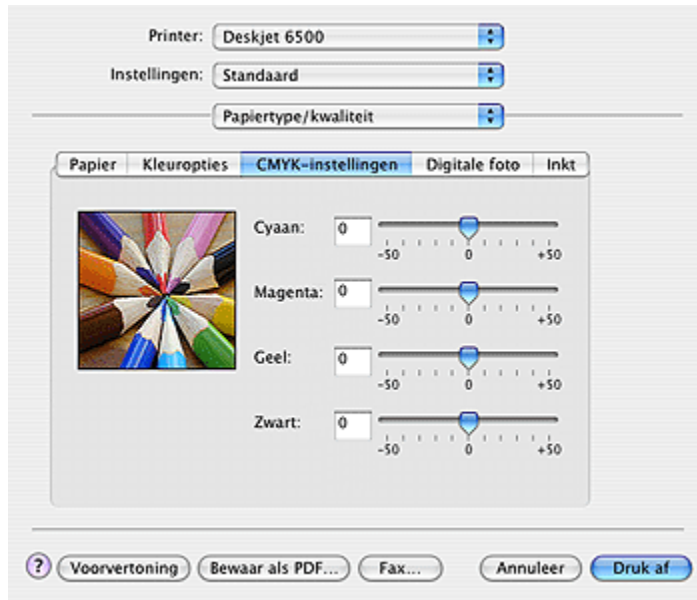


4. Met de schuifknoppen voor **Cyaan**, **Magenta**, **Geel** en **Zwart** kunt u het niveau aangeven van elke kleur die voor het afdrukken wordt gebruikt.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.8 Geavanceerd kleurenbeheer

Kleurenbeheer bepaalt de reeks kleuren die kunnen worden afgedrukt. De printersoftware zet de kleuren van uw document vanaf de huidige kleurinstellingen om in de gekozen optie voor kleurenbeheer.

Volg deze stappen op om een optie voor kleurenbeheer te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

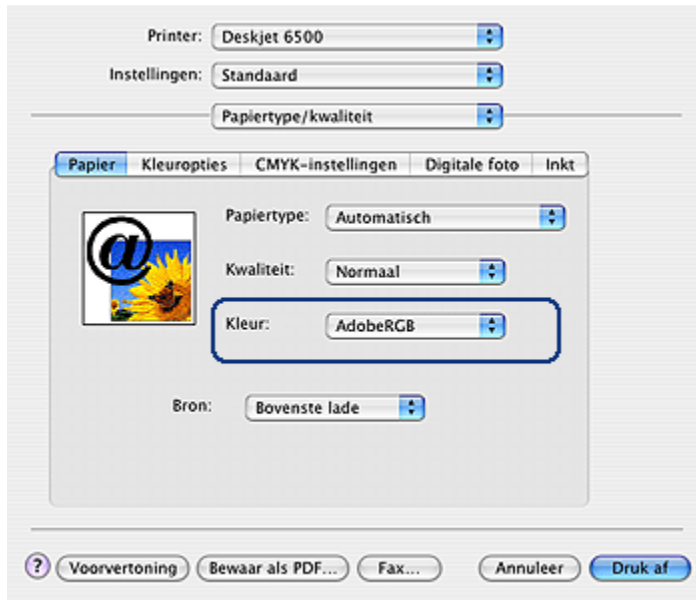

3. Klik op een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Kleur**:
  - **AdobeRGB**: wanneer u met AdobeRGB afdrukt vanuit een professionele toepassing, schakelt u het kleurenbeheer in de toepassing uit en laat u de kleuruimte door de printersoftware beheren. Gebruik de instelling AdobeRGB voor documenten en foto's die oorspronkelijk zijn gemaakt in de AdobeRGB-kleuruimte.
  - **ColorSync**: met deze optie kunt u de printerdriver de kleuren van het document laten beheren.
  - **Beheerd door toepassing**: met deze optie kunt u de kleuren van het document laten beheren door de toepassing van waaruit u afdrukt.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.9 Griuze fotopatroon

Wanneer u de grijze fotopatroon samen met de driekleurenpatroon gebruikt, krijgt u zwart-wit foto's van hoge kwaliteit.





U kunt een grijze fotopatroon apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

### **De grijze fotopatroon installeren**

Om de grijze fotopatroon te installeren verwijdert u de zwarte inkkpatroon uit de printer en installeert u de grijze fotopatroon in de ruimte rechts van de houder.

Zie de pagina [inkpatronen installeren](#) voor meer informatie.

### **De grijze fotopatroon gebruiken**

Voor het gebruik van de grijze fotopatroon volgt u de [stappen op voor het afdrukken van een zwart-wit foto](#) op.

### **De grijze fotopatroon bewaren**

Volg de [richtlijnen voor het bewaren van inkkpatronen](#) op om de inkkpatroon in goede conditie te houden.

## **7.10 Zwart-wit foto's afdrukken**

U kunt met de printer de volgende taken uitvoeren:

- [Zwart-wit foto's afdrukken](#)
- [Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken](#)

U krijgt hele goede zwart-wit foto's wanneer u een [grijze fotopatroon](#) en een driekleurenpatroon in de printer plaatst.

### **Zwart-wit foto's afdrukken**


Wanneer u een foto wilt afdrukken die al zwart-wit is, volgt u de instructies op voor het [type en formaat foto](#) dat u wilt afdrukken.

### **Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken**

Volg deze stappen op om een kleurenfoto zwart-wit af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

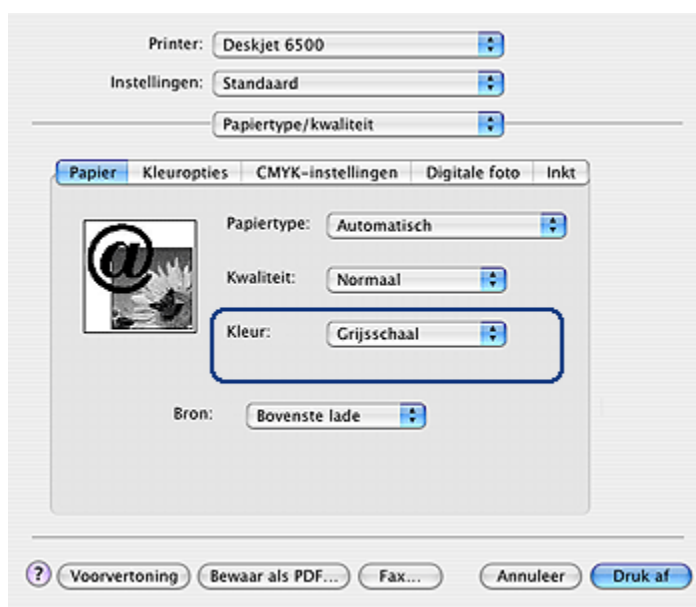

3. Klik op **Grijsschaal** in de vervolgkeuzelijst **Kleur**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.11 Foto's zonder rand afdrukken

Met de optie voor afdrukken zonder rand kunt u afdrukken tot aan de rand van bepaalde papiertypen en op een serie standaard papierformaten.


### Richtlijnen

- Druk geen randloze documenten af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste afbeeldingsformaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u het beeld wilt afdrukken.

### Afdrukken


Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
2. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).

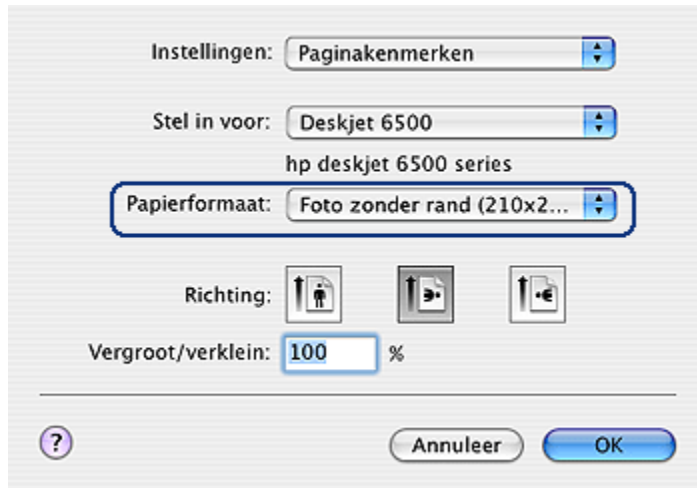

3. Klik op het juiste randloze papierformaat in de lijst **Papierformaat**.
4. Klik op **OK**.
5. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Als u op fotopapier hebt afgedrukt dat een afscheurrand heeft, verwijdert u de rand om het document volledig randloos te maken.

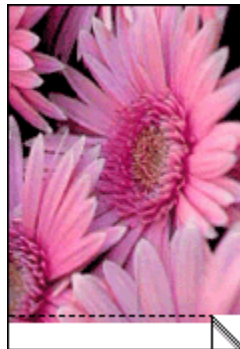

## 7.12 De opslag en verwerking van fotopapier

Volg deze instructies op om de kwaliteit van uw HP fotopapier te behouden.

## Opslag

- Houd ongebruikt fotopapier in een hersluitbare plastic tas in de doos waarin het papier oorspronkelijk is geleverd. Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak oppervlak in een koele ruimte.
- Als u wilt gaan afdrucken, haalt u alleen het papier uit het plastic dat u direct van plan bent te gebruiken. Wanneer u klaar bent afdrucken, plaatst u het ongebruikte fotopapier terug in de plastic tas.
- Laat geen ongebruikt fotopapier in de papierlade van de printer liggen. Het papier kan gaan krullen waardoor de kwaliteit van uw foto's slechter kan worden.

## Verwerking

- Houd het fotopapier altijd vast bij de randen. Vingerafdrukken op fotopapier kunnen de afdrukkwaliteit verslechteren.
- Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

## 7.13 Kleine foto's zonder rand (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.

2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade. Controleer als u fotopapier gebruikt met een afscheurrand of de afscheurrand richting de printer wijst.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Plaats de uitvoerlade terug.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.14 Grote foto's zonder rand (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.15 Panoramafoto's zonder rand (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroom](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroom.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroom in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.

3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

Opmerking: Sommige typen panoramapapier kunnen buiten de rand van de invoerlade uitsteken. Wanneer u op dit type papier afdrukt, moet u de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het papier aanschuiven.

7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.



## 7.16 Kleine foto's met een witte rand (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade. Controleer als u fotopapier gebruikt met een afscheurrand of de afscheurrand richting de printer wijst.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Plaats de uitvoerlade terug.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.17 Grote foto's met een witte rand (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroom](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroom.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroom in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.

3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.  
Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).
5. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 7.18 Panoramafoto's met een witte rand (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

Opmerking: Sommige typen panoramapapier kunnen buiten de rand van de invoerlade uitsteken. Wanneer u op dit type papier afdrukt, moet u de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het papier aanschuiven.

7. Laat de uitvoerlade zakken.


## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 8 Foto's afdrukken (HP Deskjet 6520 series)

Selecteer het type foto dat u wilt afdrukken:

### Foto zonder rand



[Kleine foto zonder rand](#) [Grote foto zonder rand](#) [Panoramafoto zonder rand](#)

### Panoramafoto met witte rand



[Kleine foto met een witte rand](#)

[Grote foto met een witte rand](#)

[Panoramafoto met een witte rand](#)

### De kwaliteit van foto's verbeteren

U kunt betere foto's afdrukken door de [functies voor het afdrukken van foto's](#) van de printer te gebruiken.

## 8.1 Zwart-wit foto's afdrukken

U kunt met de printer de volgende taken uitvoeren:

- [Zwart-wit foto's afdrukken](#)
- [Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken](#)

U krijgt hele goede zwart-wit foto's wanneer u een [grijze fotopatroom](#) en een [driekleurenpatroom](#) in de printer plaatst.


### Zwart-wit foto's afdrukken

Wanneer u een foto wilt afdrukken die al zwart-wit is, volgt u de instructies op voor het [type en formaat foto](#) dat u wilt afdrukken.

## Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken

Volg deze stappen op om een kleurenfoto zwart-wit af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

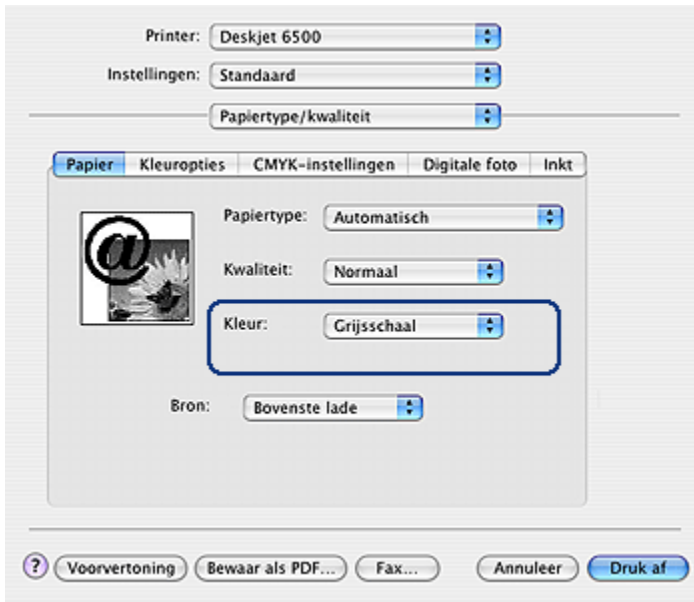

3. Klik op **Grijschaal** in de vervolgkeuzelijst **Kleur**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 8.2 Kleine foto's zonder rand (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.


- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade. Controleer als u fotopapier gebruikt met een afscheurrand of de afscheurrand richting de printer wijst.

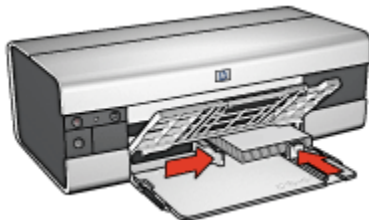

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

### Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**



5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 8.3 Grote foto's zonder rand (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 8.4 Panoramafoto's zonder rand (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroom](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroom.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroom in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten te komen over de functies voor het afdrukken van foto's.


- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

## Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.

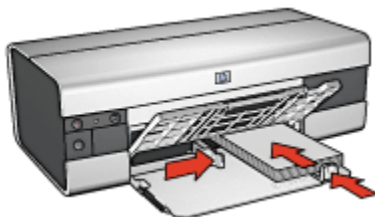

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

Opmerking: Sommige typen panoramapapier kunnen buiten de rand van de invoerlade uitsteken. Wanneer u op dit type papier afdrukt, moet u de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het papier aanschuiven.

7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.

3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 8.5 Kleine foto's met een witte rand (HP Deskjet 6520 series)


### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroom](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroom.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroom in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).
5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade. Controleer als u fotopapier gebruikt met een afscheurrand of de afscheurrand richting de printer wijst.

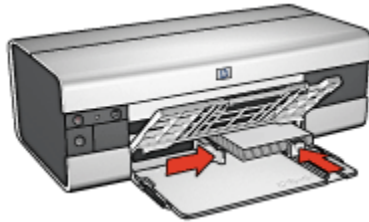

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 8.6 Grote foto's met een witte rand (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier](#), [Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

## Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**

5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 8.7 Panoramafoto's met een witte rand (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen


- U krijgt het beste resultaat wanneer u een [fotopatroon](#) gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten te komen over de functies voor het afdrucken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrucken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukkzijde omlaag in de invoerlade.

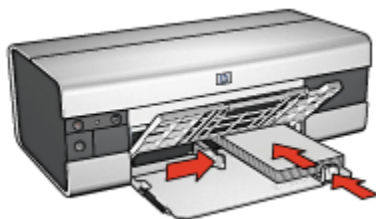

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

Opmerking: Sommige typen panoramapapier kunnen buiten de rand van de invoerlade uitsteken. Wanneer u op dit type papier afdrukt, moet u de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het papier aanschuiven.

7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.



## 9 Andere documenten afdrukken (HP Deskjet 6540-50 series)



E-mail



Brieven



Documenten



Enveloppen



Briefkaarten



Brochures



Wenskaarten



Transparanten



Etiketten



Indexkaarten



Banieren



Opstrijk  
patronen

### Afdruktips

Verlaag uw kosten en werkdruk en verhoog de kwaliteit van uw afdrukken door deze [afdruktips](#) op te volgen.

### Printersoftware

Kom meer te weten over de [printersoftware](#).

## 9.1 E-mail (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.

2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



6. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
  - [Afdrukqualiteit](#)
  - [Papierbron](#)
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.2 Brieven (HP Deskjet 6540-50 series)


### Richtlijnen

- Zie de pagina [enveloppen](#) voor hulp bij het afdrukken van een envelop.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.

3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

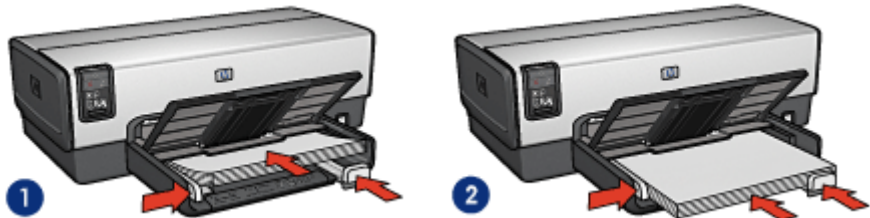

1. Letter- of A4-papier

2. Legal-papier

Opmerking: Als u papier met een briefhoofd gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het briefhoofd naar beneden en naar de binnenkant van de printer is gericht.

6. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
  - [Afdrukkwaliteit](#)
  - [Papierbron](#)
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.3 Documenten (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Bespaar papier met [dubbelzijdig afdrukken](#).
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

## Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



1. Letter- of A4-papier



2. Legal-papier

6. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
5. Geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - [Afdrukkwaliteit](#)
  - [Papierbron](#)
  - [Dubbelzijdig afdrukken](#)
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.4 Enveloppen (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
  - Enveloppen met klemmetjes of vensters

- Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
- Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
- Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen
- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de invoerlade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 enveloppen.

## Vorbereiding voor het afdrukken

Als u op één envelop afdrukt, gebruikt u de [envelopsleuf](#).

Als u op meerdere enveloppen afdrukt, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de enveloppen met de afdrukszijde omlaag en de klep naar links aan de rechterkant van de invoerlade. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de enveloppen.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.5 Briefkaarten (HP Deskjet 6540-50 series)



Als het optionele Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade aan de printer is bevestigd, volgt u deze stappen op om briefkaarten af te drukken met het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade.

### Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en klein afdruk materiaal die voldoen aan de papierformaat specificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 60 kaarten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de kaarten met de afdrukszijde omlaag en een van de korte kanten naar de printer gericht tegen de rechterkant van de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de kaarten.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

### Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdruckt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

- **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
  3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
  4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
    - **Bron:** **Bovenste lade**
    - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste papiertype
    - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
  5. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
  6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

## 9.6 Brochures (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Leer hoe u brochures **zonder rand** kunt afdrukken.
- Gebruik HP Brochure & Flyer papier voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats brochurepapier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



6. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type brochurepapier
  - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.7 Wenskaarten (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Vouw voorgevouwen kaarten uit en plaats deze in de invoerlade.
- Gebruik HP Wenskaarten voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 kaarten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Waaier de randen van de wenskaarten uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de wenskaarten in de invoerlade met de afdrukzijde omlaag. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type wenskaartpapier
  - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.8 Transparanten (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Gebruik HP Premium Inkjet Transparanten voor het beste resultaat.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 transparanten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de transparanten met de afdrukzijde omlaag en de plakstrook omhoog en naar de printer gericht in de invoerlade.



5. Druk de transparanten voorzichtig in de printer totdat deze niet verder kunnen, zodat de plakstroken niet aan elkaar kleven.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** Bovenste lade
  - **Papiertype:** Automatisch of juiste type transparantfilm
  - **Kwaliteit:** Normaal of Best.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.9 Etiketten (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Gebruik alleen etiketten die speciaal voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Gebruik alleen volledige vellen met etiketten.
- De etiketten mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en mogen niet van de vellen loskomen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van Letter- of A4-formaat).

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.

3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Waaier de randen van de etikettenvellen uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de etiketten in de invoerlade met de etiketzijde omlaag. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.



6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de rand van de vellen.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** **A4** of **Letter**
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Papiertype/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of **Gewoon papier**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.10 Indexkaarten en ander klein afdruk materiaal (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en klein afdruk materiaal die voldoen aan de papierformaatspecificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 60 kaarten.

## Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de kaarten met de afdrukkzijde omlaag en een van de korte kanten naar de printer gericht tegen de rechterkant van de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de kaarten.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste papiertype
  - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.


6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

## 9.11 Banieren (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Gebruik HP Banierpapier voor de beste resultaten.
- Verwijder de geperforeerde stroken van het banierpapier voordat u dit in de invoerlade plaatst.

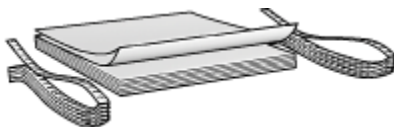

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats het banierpapier zo in de invoerlade dat de losse rand zich boven op de stapel papier bevindt en in de richting van de printer wijst.



1. Losse rand

5. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen het papier.

Opmerking: Zorg dat de uitvoerlade niet in de printer zit wanneer u een banier afdrukt.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
2. Klik op **Banier A4** of **Banier Letter** in de vervolgkeuzelijst **Papierformaat**.
3. Klik op **OK**.
4. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
5. Selecteer het paneel **Papiertype/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron: Bovenste lade**
  - **Papiertype: Automatisch** of **Gewoon papier**
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 9.12 Opstrijkpatronen (HP Deskjet 6540-50 series)

### Richtlijnen

- Gebruik HP Opstrijkpatronen voor goede resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats het opstrijkpatroonpapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade.
5. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



7. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instelling voor papierformaat en afdrukrichting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron: Bovenste lade**
  - **Papiertype: Automatisch of Gewoon papier**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

# 10 Andere documenten afdrukken (HP Deskjet 6520 series)



E-mail



Brieven



Documenten



Enveloppen



Briefkaarten



Brochures



Wenskaarten



Transparanten



Etiketten



Indexkaarten



Banieren



Opstrijk  
patronen

## Afdruktips

Verlaag uw kosten en werkdruk en verhoog de kwaliteit van uw afdrukken door deze [afdruktips](#) op te volgen.

## Printersoftware

Kom meer te weten over de [printersoftware](#).

## 10.1 E-mail (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.



## Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar rand van de lade.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
6. Laat de uitvoerlade zakken en trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar voren.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - [Afdrukkwaliteit](#)
  - [Papierbron](#)
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 10.2 Brieven (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Zie de pagina [enveloppen](#) voor hulp bij het afdrucken van een envelop.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

## Vorbereitung voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar rand van de lade.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.



1. Letter- of A4-papier



2. Legal-papier

Opmerking: Als u papier met een briefhoofd gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het briefhoofd naar beneden en naar de binnenkant van de printer is gericht.

5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
6. Laat de uitvoerlade zakken en trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar voren.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Geef de volgende afdrুকinstellingen op:
  - [Afdrukkwaliteit](#)
  - [Papierbron](#)
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.


## 10.3 Documenten (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Bespaar papier met [dubbelzijdig afdrukken](#).
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar rand van de lade.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

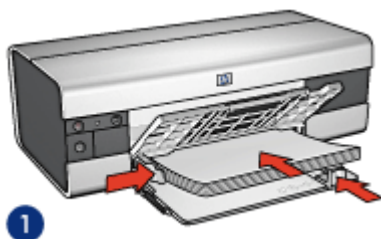

1. Letter- of A4-papier



2. Legal-papier

6. Laat de uitvoerlade zakken en trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar voren.

### Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
  - [Afdrukkwaliteit](#)
  - [Papierbron](#)

- [Dubbelzijdig afdrukken](#)

6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 10.4 Enveloppen (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
  - Enveloppen met klemmetjes of vensters
  - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
  - Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
  - Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen
- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de invoerlade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 enveloppen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de enveloppen met de afdrukszijde omlaag en de klep naar links aan de rechterkant van de invoerlade. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de enveloppen.
6. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** op **Automatisch** of **Gewoon papier**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 10.5 Briefkaarten (HP Deskjet 6520 series)




Als het optionele Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade aan de printer is bevestigd, volgt u deze [stappen op om briefkaarten af te drukken met het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#).

### Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en klein afdruk materiaal die voldoen aan de papierformaatspecificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 60 kaarten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de kaarten met de afdrukszijde omlaag en de korte rand naar de printer gericht aan de rechterkant van de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.

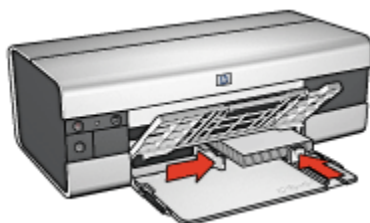

5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de kaarten.
6. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdruckt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste papiertype
  - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

## 10.6 Brochures (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Leer hoe u brochures [zonder rand](#) kunt afdrukken.
- Gebruik HP Brochure & Flyer papier voor de beste resultaten.

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar rand van de lade.
4. Plaats brochurepapier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
6. Laat de uitvoerlade zakken en trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar voren.

### Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type brochurepapier
  - **Kwaliteit:** **Normaal, Best of Maximum dpi.**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 10.7 Wenskaarten (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Vouw voorgevouwen kaarten uit en plaats deze in de invoerlade.
- Gebruik HP Wenskaarten voor de beste resultaten.

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 kaarten.

## Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Waaier de randen van de wenskaarten uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de wenskaarten in de invoerlade met de afdrukzijde omlaag. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



7. Laat de uitvoerlade zakken en trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar voren.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste type wenskaartpapier
  - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.




## 10.8 Transparanten (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Gebruik HP Premium Inkjet Transparanten voor het beste resultaat.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 transparanten.

### Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de transparanten met de afdrukkzijde omlaag en de plakstrook omhoog naar de printer gericht in de invoerlade.

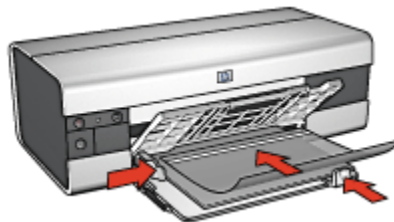

5. Druk de transparanten voorzichtig in de printer totdat deze niet verder kunnen, zodat de plakstroken niet aan elkaar kleven.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de rand van de transparanten.
7. Laat de uitvoerlade zakken en trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar voren.

### Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Klik op het tabblad **Papier/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of juiste type transparantfilm
  - **Kwaliteit:** **Normaal** of **Best**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


## 10.9 Etiketten (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Gebruik alleen etiketten die speciaal voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Gebruik alleen volledige vellen met etiketten.
- De etiketten mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en mogen niet van de vellen loskomen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 etiketenvellen (gebruik alleen vellen van Letter- of A4-formaat).

### Vorbereitung voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Waaier de randen van de etiketenvellen uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de etiketten in de invoerlade met de etiketzijde omlaag. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.

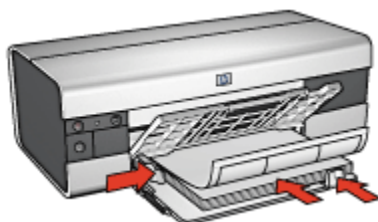

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de rand van de vellen.
7. Laat de uitvoerlade zakken en trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar voren.

### Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** A4 of Letter
  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.

3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Papiertype/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron: Bovenste lade**
  - **Papiertype: Automatisch** of **Gewoon papier**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 10.10 Indexkaarten en ander klein afdruk materiaal (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten en klein afdruk materiaal die voldoen aan de papierformaatspecificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 60 kaarten.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de kaarten met de afdrukkzijde omlaag en de korte rand naar de printer gericht aan de rechterkant van de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de kaarten.
6. Laat de uitvoerlade zakken.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.


  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of het juiste papiertype
  - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

## 10.11 Banieren (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Gebruik HP Banierpapier voor de beste resultaten.
- Verwijder de geperforeerde stroken van het banierpapier voordat u dit in de invoerlade plaatst.

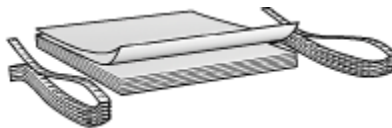


- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 vellen.

### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.

2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats het banierpapier zo in de invoerlade dat de losse rand zich boven op de stapel papier bevindt en in de richting van de printer wijst.

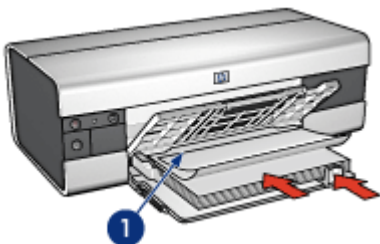

1. Losse rand

5. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen het papier.
6. Laat de uitvoerlade zakken.

Vouw niet de verlengstukstop van de uitvoerlade open.

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
2. Klik op **Banier A4** of **Banier Letter** in de vervolgkeuzelijst **Papierformaat**.
3. Klik op **OK**.
4. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
5. Selecteer het paneel **Papiertype/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of **Gewoon papier**
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 10.12 Opstrijkpatronen (HP Deskjet 6520 series)

### Richtlijnen

- Gebruik HP Opstrijkpatronen voor goede resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 vellen.

## Vorbereiding voor het afdrucken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar rand van de lade.
4. Plaats het opstrijkpatroonpapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.
5. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



7. Laat de uitvoerlade zakken en trek het verlengstuk van de uitvoerlade naar voren.

## Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instelling voor papierformaat en afdrukrichting op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel **Papiertype/Kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Bovenste lade**
  - **Papiertype:** **Automatisch** of **Gewoon papier**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

# 11 Afdruktips (HP Deskjet 6540-50 series)

## Bespaar tijd

- Gebruik de [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) om minder vaak papier bij te vullen.
- Gebruik de [Kiezer Afdrukkwaliteit](#).
- Druk in [omgekeerde paginavolgorde](#) af.
- Druk [exemplaren gesorteerd](#) af.

## Bespaar geld

- Druk een [dubbelzijdig document](#) af.
- Druk [meerdere pagina's op één vel papier](#) af.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

## Verbeter de kwaliteit van afdrukken

- Selecteer het juiste [papiertype](#).
- Selecteer de juiste [afdrukkwaliteit](#).
- [Wijzig zo nodig het formaat](#) van het document.
- Druk een [brochure zonder rand](#) af.


## 11.1 De papierlade voor gewoon papier 250-vel gebruiken

Als de Papierlade voor gewoon papier 250-vel niet aan de printer is bevestigd, volgt u de [installatie-instructies](#) op.

Opmerking: De Papierlade voor gewoon papier 250-vel is niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Volg deze stappen om de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te gebruiken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

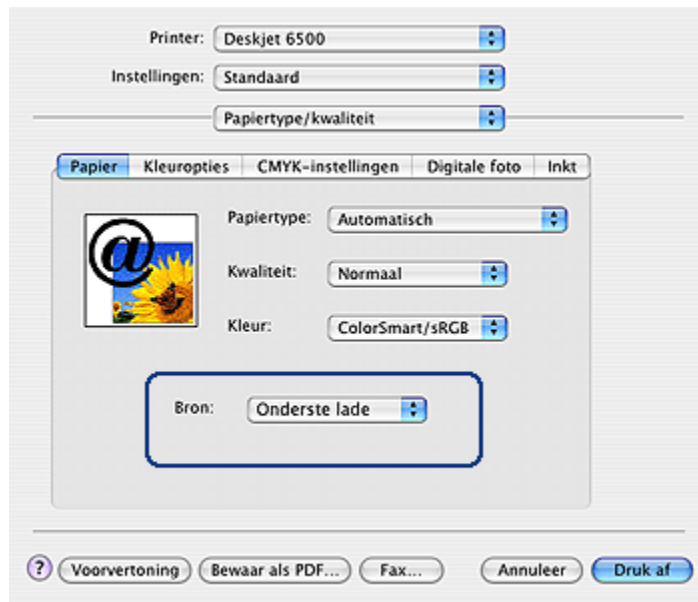

3. Klik op **Onderste lade** in de vervolgkeuzelijst **Bron**.

## 11.2 De Kiezer Afdrukkwaliteit (HP Deskjet 6540-50 series) gebruiken

De knop Kiezer Afdrukkwaliteit bevindt zich op de voorkant van de printer.





### 1. Knop Kiezer Afdrukkwaliteit

#### De knop Kiezer Afdrukkwaliteit activeren

Voordat u de knop Kiezer Afdrukkwaliteit kunt gebruiken, moet u deze eerst via de printersoftware activeren.

Volg deze stappen om de knop **Kiezer Afdrukkwaliteit** te activeren.

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Klik op **Standaardinstellingen van printer gebruiken** in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**.
4. Klik op **Afdrukken**.

#### De knop Kiezer Afdrukkwaliteit gebruiken

Gebruik de knop Kiezer Afdrukkwaliteit om de afdrukkwaliteit te specificeren voor documenten die u wilt afdrukken. U kunt de afdrukkwaliteit voor een document niet meer wijzigen tijdens het afdrukken.

Volg deze stappen om de knop Kiezer Afdrukkwaliteit te gebruiken:

1. Controleer of de knop **Kiezer Afdrukkwaliteit** in de printersoftware is geactiveerd.
2. Druk op de knop **Kiezer Afdrukkwaliteit** om een van de volgende afdrukkwaliteiten te selecteren:



Snel normaal



**Normaal**



**Best**

**Opmerking:** Snel concept en Maximum dpi kunnen alleen worden geselecteerd via de printersoftware. Als een document in de modus Snel concept of Maximum dpi wordt afgedrukt, knippert het pictogram van de huidig geselecteerde afdrukkwaliteit totdat het document is afgedrukt.

## Lichtjes

Het pictogram Kiezer Afdrukkwaliteit gaat branden of knipperen om de geselecteerde afdrukkwaliteit aan te geven:


Status van de pictogrammen	Betekenis
Er brandt één pictogram.	Het verlichte pictogram is de geselecteerde afdrukkwaliteit.
Eén pictogram brandt en de andere knippert.	Het verlichte pictogram is de geselecteerde afdrukkwaliteit voor de huidige afdruktaak. Het knipperende pictogram is de geselecteerde afdrukkwaliteit voor de volgende afdruktaak.
Eén pictogram knippert.	Of Snel concept of Maximum dpi is in de printersoftware geselecteerd.

## 11.3 De paginavolgorde instellen

Door de paginavolgorde in te stellen bepaalt u de volgorde waarin een document wordt afgedrukt. Vaak is het handig om de eerste pagina van een document als laatste af te drukken, zodat het volledige document met de bedrukte zijde naar beneden in de uitvoerlade ligt.

Voer de volgende stappen uit om de paginavolgorde in te stellen:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papierverwerking**.

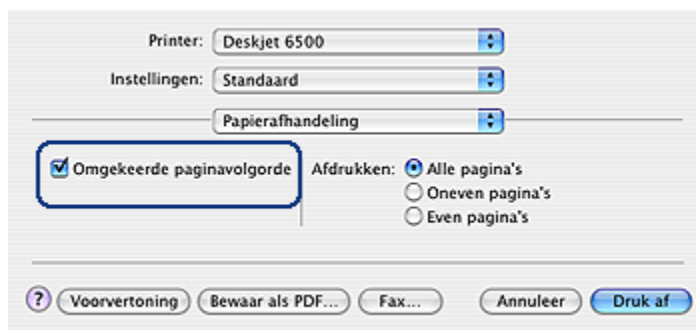

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

- Selecteer de optie **Omgekeerde paginavolgorde** om de eerste pagina van het document als laatste af te drukken. Dit is de juiste instelling voor de meeste afdruktaken.
- Maak de selectie van de optie **Omgekeerde paginavolgorde** ongedaan om de laatste pagina van het document als laatste af te drukken.

4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Opmerking: De optie voor omgekeerde pagina volgorde is alleen beschikbaar in Mac OS X 10.3 en later.


## 11.4 Gesorteerd afdrukken

Wanneer u meerdere exemplaren van een document tegelijk afdrukt, gebruikt u de sorteerfunctie, zodat u na het afdrukken de exemplaren niet op de juiste volgorde hoeft te leggen.

Opmerking: In sommige programma's is het niet mogelijk om via de printersoftware het aantal af te drukken exemplaren op te geven. Als u in het programma dat u gebruikt, het aantal exemplaren kunt opgeven, geeft u het aantal in het programma op.

Voer de volgende stappen uit om documenten te sorteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Exemplaren en pagina's**.

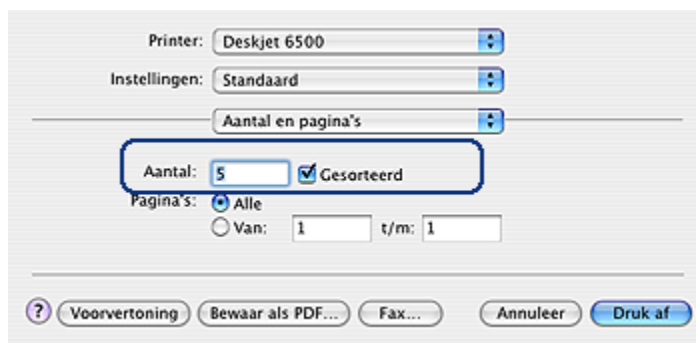

3. Typ het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken in het vak **Aantal**.
4. Selecteer de optie **Gesorteerd**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 11.5 Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Wanneer u een dubbelzijdig document automatisch wilt afdrukken, moet een van de volgende accessoires aan de printer bevestigd zijn:



Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken




Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

In het accessoire voor dubbelzijdig afdrukken kunnen alleen bepaalde papiertypen worden gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij het accessoire voor een lijst met ondersteunde papiertypen.

### Afdrukken

Volg deze instructies op om een dubbelzijdig document af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken** en selecteer het paneel **Dubbelzijdig afdrukken**.

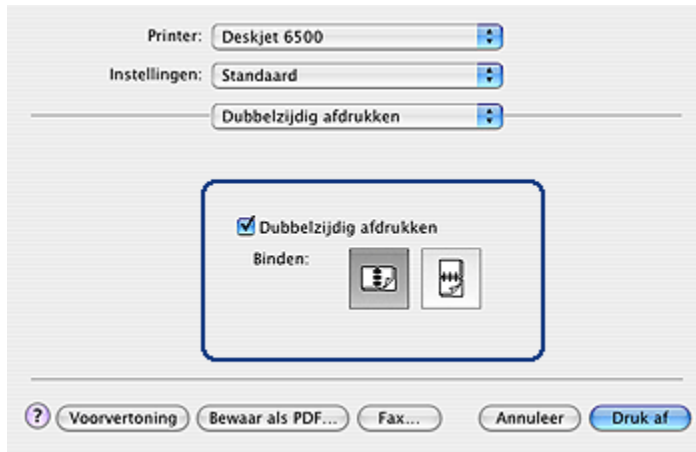

2. Selecteer de juiste bindoptie:



Boek binden



Schrijfblok binden

3. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Na het afdrukken van de eerste pagina pauzeert de printer om de inkt te laten drogen. Wanneer de inkt droog is, wordt het papier weer in de duplexeenheid getrokken en de achterzijde van de pagina afgedrukt.

Opmerking: Verwijder het papier pas uit de printer nadat beide zijden van de pagina zijn afgedrukt.

## 11.6 Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier.

De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina's van een document op één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en -afbeeldingen automatisch, zodat deze op de afgedrukte pagina passen.

Voer de volgende stappen uit om meerdere pagina's op één vel papier af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

2. Selecteer het paneel **Lay-out**.



3. Selecteer in het menu **Pagina's per vel** het aantal pagina's dat u op elk vel papier wilt afdrukken.
4. Selecteer bij **Afdrukrichting** de optie voor het rangschikken van meerdere pagina's op één vel papier.
5. Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat op het vel papier wordt afgedrukt, een rand wordt weergegeven, selecteert u de gewenste rand in het menu **Randen**.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrুকinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Opmerking: In het paneel **Lay-out** zijn de opties voor dubbelzijdig afdrukken niet beschikbaar. Voor informatie over het dubbelzijdig afdrukken raadpleegt u de pagina [dubbelzijdig afdrukken](#).

## 11.7 Een papiertype selecteren

De printersoftware bevat de volgende opties voor het selecteren van een papiertype:

- [De automatische papiertype sensor gebruiken](#)
- [Een specifiek papiertype selecteren](#)


### De automatische papiertype sensor gebruiken

De [Automatische papiertype sensor](#) selecteert automatisch de juiste afdrুকinstellingen voor het gebruikte afdrुकmateriaal, vooral voor papier en afdrुकmateriaal van HP.

Opmerking: De **Automatische papiertype sensor** kan niet worden gebruikt voor documenten die worden afgedrukt vanuit de [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#).

Volg deze stappen op om de automatische papiertype sensor te gebruiken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

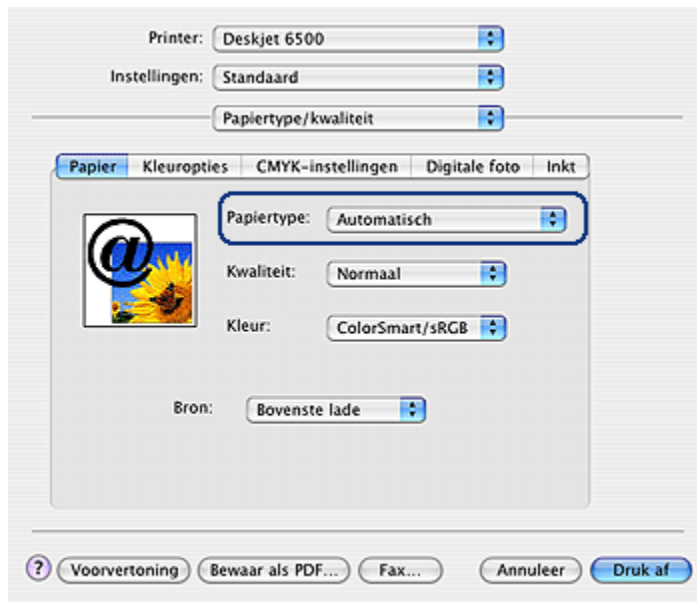


3. Klik op **Automatisch** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

### Een specifiek papiertype selecteren

Wanneer u een afdruk van hogere kwaliteit wilt maken, wordt aanbevolen een specifiek papiertype te selecteren.

Volg deze stappen op om een bepaald papiertype te selecteren:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

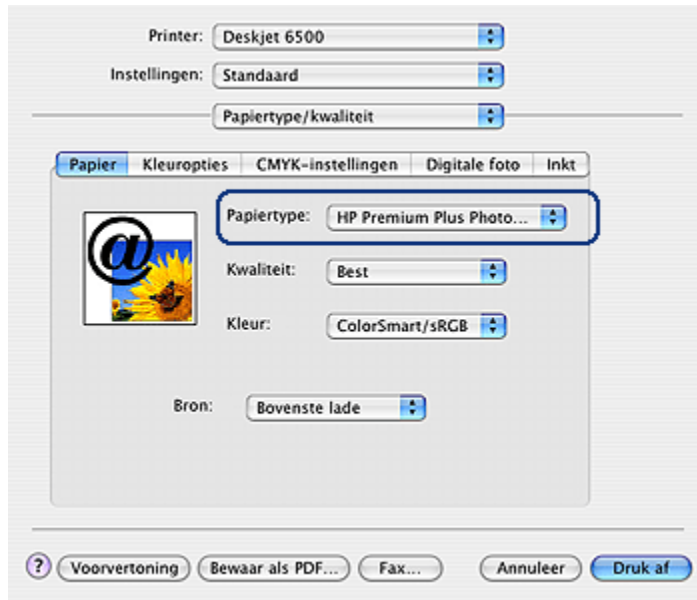


3. Selecteer geschikte het papiertype in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

## 11.8 Een afdrukkwaliteit selecteren (HP Deskjet 6540-50 series)

Voer de volgende stappen uit om vanuit de printersoftware een afdrukkwaliteit te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.



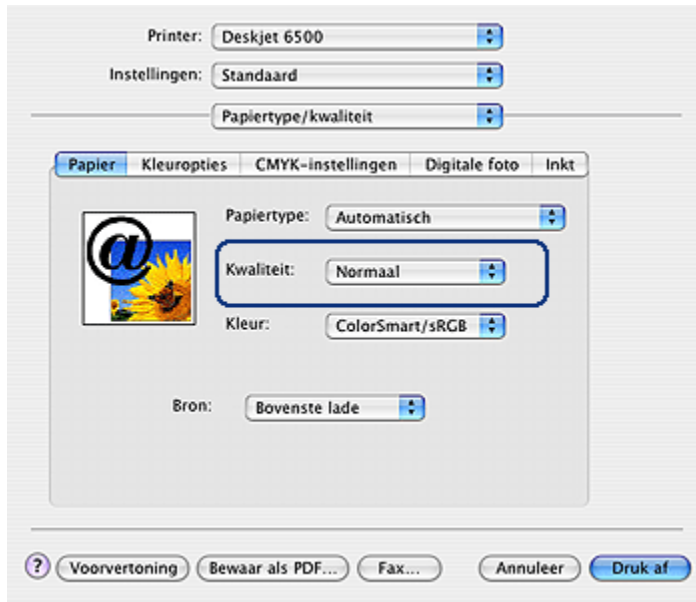

3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**:
- **Standaardinstellingen van de printer gebruiken:** activeert de knop [Kiezer Afdrukkwaliteit](#).
  - **Snel concept:** de printer drukt af op de hoogste afdruksnelheid.
  - **Snel normaal:** de printer drukt sneller af dan in de modus Normaal en met een hogere afdrukkwaliteit dan met Snel concept.
  - **Normaal:** biedt de beste balans tussen afdrukkwaliteit en -snelheid. Dit is de juiste instelling voor de meeste documenten.
  - **Best:** biedt afdrucken van de hoogste kwaliteit.
  - **Maximum dpi:** biedt de hoogste afdrukkwaliteit, maar met een langzamere afdruksnelheid dan de modus Best en vereist een grotere schijfruimte.

## 11.9 Een papierbron selecteren (HP Deskjet 6540-50 series)

De printer biedt drie mogelijke papierbronnen:



Invoerlade




Papierlade voor gewoon papier  
250-vel



Accessoire voor automatisch  
dubbelzijdig afdrukken  
met kleine papierlade

Voer de volgende stappen uit om de papierbron te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

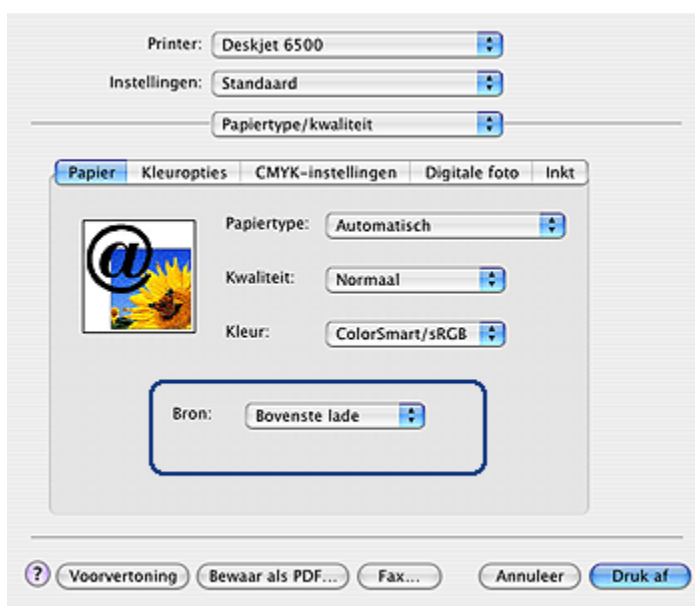


3. Klik op een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Bron**:
  - **Bovenste lade**: printer drukt af vanuit de invoerlade.
  - **Onderste lade**: printer drukt af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
  - **Achterste lade**: printer drukt af vanuit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade. Deze optie verschijnt alleen als het accessoire aan de printer is bevestigd.

## 11.10 Het formaat van een document wijzigen

Gebruik deze functie om tekst en afbeeldingen op de afdruk te vergroten zonder het papierformaat te wijzigen.

Volg deze stappen op om tekst en afbeeldingen te verkleinen of te vergroten:

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling**.

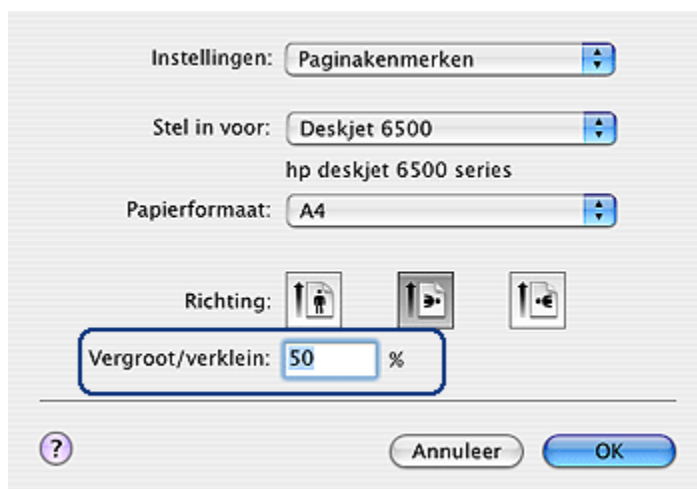

2. Typ in het vak **Verhalen** het percentage waarmee u het document wilt verkleinen of vergroten.
  - Typ een getal van 25 tot en met 99 om het documentbeeld te verkleinen.
  - Typ een getal van 101 tot en met 400 om het documentbeeld te vergroten.
3. Klik op **OK** en druk het document af.

## 11.11 Een folder zonder rand afdrukken

U kunt een randloze folder op glanzend folderpapier afdrukken.

Zie de pagina [foto's zonder rand afdrukken](#) voor instructies over het afdrukken van een foto zonder rand.

### Richtlijnen

- Druk geen randloze documenten af in de **modus inkt-backup**. Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.

- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste afbeeldingsformaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u de afbeelding wilt afdrukken.

## Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
2. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
3. Klik op het juiste randloze papierformaat in de lijst **Papierformaat**.
4. Klik op **OK**.
5. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
6. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
7. Selecteer het gewenste type folderpapier in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
8. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

# 12 Afdruktips (HP Deskjet 6520 series)

## Bespaar tijd

- Gebruik de [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) om minder vaak papier bij te vullen.
- Druk in [omgekeerde paginavolgorde](#) af.
- Druk [exemplaren gesorteerd](#) af.

## Bespaar geld

- Druk een [dubbelzijdig document](#) af.
- Druk [meerdere pagina's op één vel papier](#) af.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.


## Verbeter de kwaliteit van afdrukken

- Selecteer het juiste [papiertype](#).
- Selecteer de juiste [afdrukkwaliteit](#).
- [Wijzig zo nodig het formaat](#) van het document.
- Druk een [brochure zonder rand](#) af.

## 12.1 Een afdrukkwaliteit selecteren (HP Deskjet 6520 series)

Voer de volgende stappen uit om vanuit de printersoftware een afdrukkwaliteit te selecteren:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

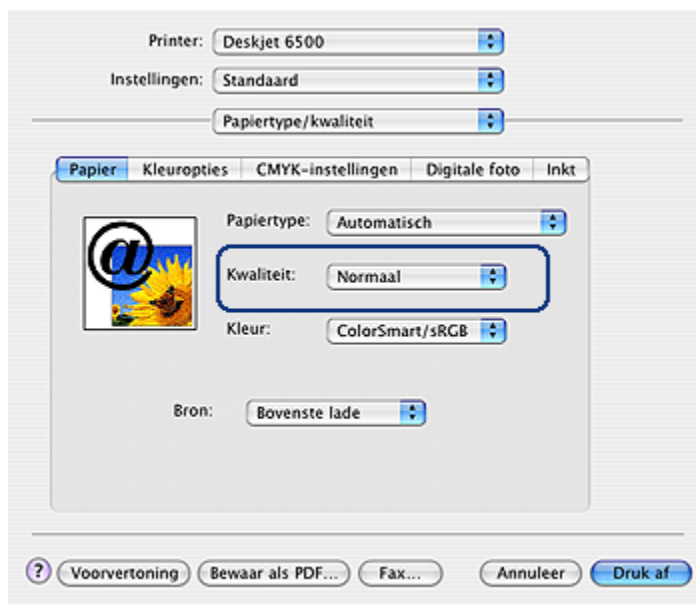

3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Kwaliteit**:
- **Standaardinstellingen van de printer gebruiken:** de printer drukt af in de modus Normaal.
  - **Snel concept:** de printer drukt af op de hoogste afdruksnelheid.
  - **Snel normaal:** de printer drukt sneller af dan in de modus Normaal en met een hogere afdrukkwaliteit dan met Snel concept.
  - **Normaal:** biedt de beste balans tussen afdrukkwaliteit en -snelheid. Dit is de juiste instelling voor de meeste documenten.
  - **Best:** biedt afdrucken van de hoogste kwaliteit.
  - **Maximum dpi:** biedt de hoogste afdrukkwaliteit, maar met een langzamere afdruksnelheid dan de modus Best en vereist een grotere schijfruimte.

## 12.2 Een papierbron selecteren (HP Deskjet 6520 series)

De printer biedt drie mogelijke papierbronnen:



Invoerlade




Papierlade voor gewoon papier  
250-vel



Accessoire voor automatisch  
dubbelzijdig afdrucken  
met kleine papierlade

Voer de volgende stappen uit om de papierbron te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

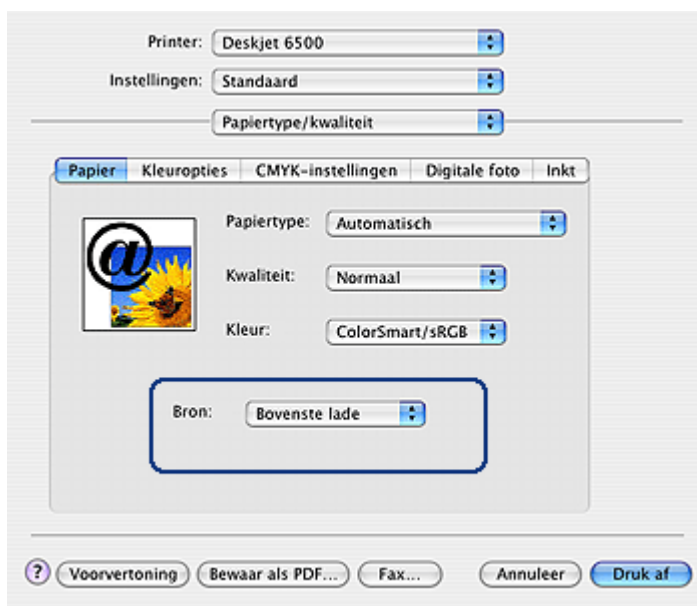

3. Klik op een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Bron**:
  - **Bovenste lade**: printer drukt af vanuit de invoerlade.
  - **Onderste lade**: printer drukt af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
  - **Achterste lade**: printer drukt af vanuit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrucken met kleine papierlade. Deze optie verschijnt alleen als het accessoire aan de printer is bevestigd.

# 13 Printersoftware

- Afdrukinstellingen
- Dialoogvenster Pagina-instelling
- Dialoogvenster Afdrukken
- De printer beheren (Mac OS X 10.3 en later)
- De printer beheren (Mac OS X 10.2 en eerder)
- De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen (Mac OS x 10.3 en later)
- De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen (Mac OS x 10.2 en eerder)

## 13.1 Afdrukinstellingen

De printer wordt aangestuurd door op de computer geïnstalleerde software. Gebruik de printersoftware (dat wil zeggen de *printerdriver*) om de afdrukinstellingen voor een document te wijzigen.

Geef in het venster [Pagina-instelling](#) het papierformaat, de afdrukstand en de schaal van een document op.

Voor het opgeven van andere afdrukinstellingen en het versturen van een document naar de printer gebruikt u het dialoogvenster [Afdrukken](#).

## 13.2 Dialoogvenster Pagina-instelling

U kunt met het dialoogvenster **Pagina-instelling** de lay-out van een document aanpassen.

U opent het dialoogvenster **Pagina-instelling** door de software te openen waarmee u het document heeft gemaakt. Klik vervolgens op **Bestand** en **Pagina-instelling**.

U kunt in het dialoogvenster **Pagina-instelling** het volgende doen:





- Het papierformaat voor een document instellen.
- Het **formaat** van een document wijzigen.
- De afdrukstand van een document instellen.

### 13.3 Dialoogvenster Afdrukken

In het dialoogvenster **Afdrukken** kunt u de afdrukinstellingen opgeven voor het document dat u afdrukt. Het dialoogvenster bestaat uit verschillende panelen met opties.

U opent het dialoogvenster **Afdrukken** door het document te openen dat u wilt afdrucken en vervolgens op **Archief** en **Print** te klikken.



1. **Printer**: selecteer de printer.

2. **Voorinstellingen:** selecteer een groep opgeslagen afdrukopties.
3. **Menu Paneel:** hiermee schakelt u tussen de panelen voor afdrukinstellingen, een toepassings specifiek paneel, of een samenvatting of afdrukinstellingen voor het document.
4. **?**: opent MacHelp.
5. **Afdrukvoorbeeld:** hiermee geeft u een afdrukvoorbeeld van het document op het scherm weer.
6. **Als PDF opslaan:** hiermee converteert u een document naar de indeling Adobe PDF.
7. **Fax:** klik hierop wanneer u het document als een fax wilt versturen.
8. **Annuleren:** hiermee sluit u het dialoogvenster **Afdrukken** zonder het document af te drukken.
9. **Afdrukken:** Druk het document af.

Opmerking: De optie **Als fax afdrukken** is alleen beschikbaar in Mac OS X 10.3 en later.

## 13.4 De printer beheren (Mac OS X 10.3 en later)

Gebruik de **Printerlijst** om de printer te beheren.


Het beheren van de printer omvat de volgende taken:

- [Een printer toevoegen](#)
- [Een standaardprinter instellen](#)
- [Een printer verwijderen](#)

### De Printerlijst openen


Volg de stappen op om de **Printerlijst** te openen:

1. Klik op **Systeemvoorkeuren** in het **Apple**-menu.
2. Klik in het dialoogvenster **Systeemvoorkeuren** op **Afdrukken & faxen**.

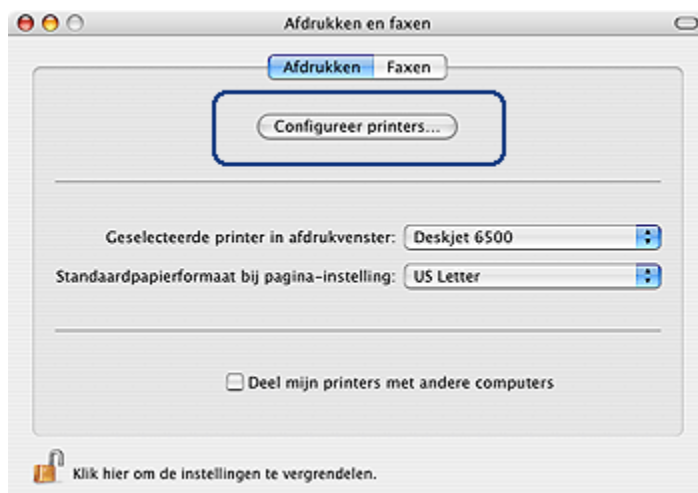

3. Klik op de knop **Printer instellen**.

De **Printerlijst** verschijnt.

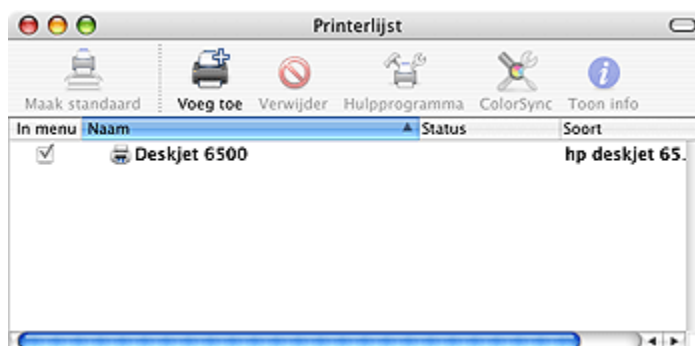


## Een printer toevoegen

Volg deze stappen op om een printer aan uw computer toe te voegen:

1. Open de [Printerlijst](#).
2. Klik op **Toevoegen**.

Het dialogvenster **Lijst Printer toevoegen** verschijnt.

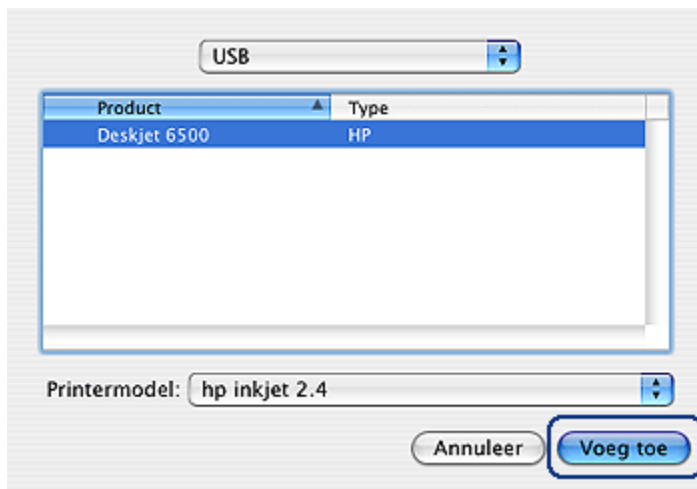

3. Selecteer het type verbinding voor de printer (bijvoorbeeld USB).
4. Selecteer de naam van de printer in de lijst.
5. Klik op **Toevoegen**.

### Een standaardprinter instellen

Volg deze stappen op om de printer in te stellen als de standaardprinter van de computer:

1. Open de [Printerlijst](#).
2. Klik op de naam van de printer.
3. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Als standaard**.

### Een printer verwijderen

Volg deze stappen op om een printer van uw computer te verwijderen:

1. Open de [Printerlijst](#).
2. Selecteer de printer die u wilt verwijderen.
3. Klik op **Verwijderen**.

## 13.5 De printer beheren (Mac OS X 10.2 en eerder)

Gebruik het **Afdrukcentrum** om de printer te beheren.

Het beheren van de printer omvat de volgende taken:


- [Een printer toevoegen](#)

- Een standaardprinter instellen
- Een printer verwijderen

## Een printer toevoegen


Volg deze stappen op om een printer aan uw computer toe te voegen:

1. Open het **Afdrukcentrum**.

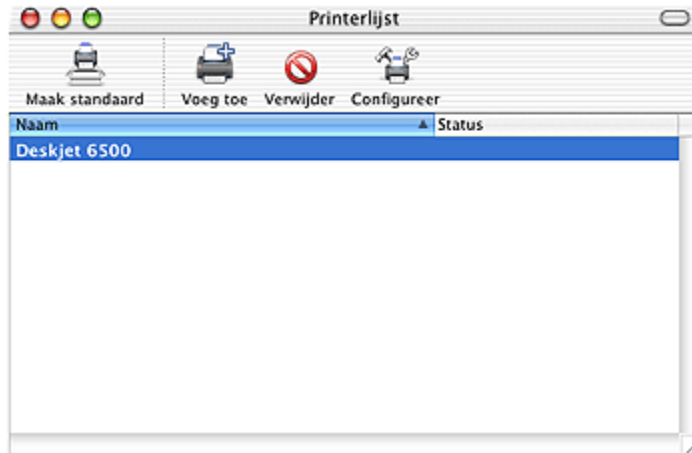

2. Klik op **Toevoegen**.

Het dialogvenster **Lijst Printer toevoegen** verschijnt.

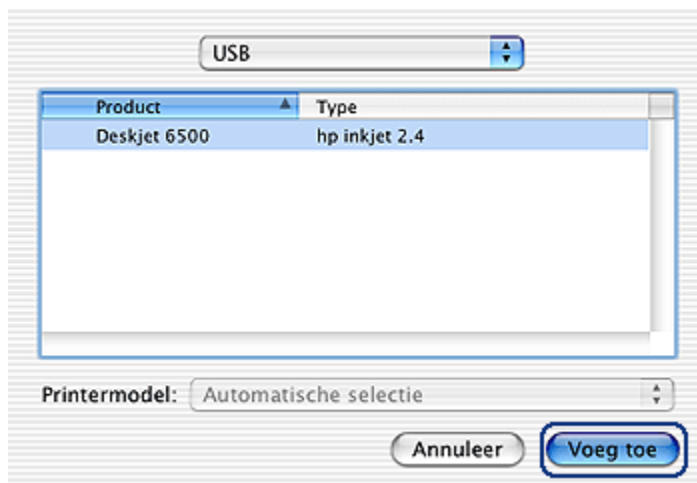

3. Selecteer **USB** in het menu.
4. Selecteer de naam van de printer in de lijst.
5. Klik op **Toevoegen**.

### Een standaardprinter instellen

Volg deze stappen op om de printer in te stellen als de standaardprinter van de computer:

1. Open het **Afdrukcentrum**.
2. Klik op de naam van de printer.
3. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Als standaard**.

De printernaam wordt vet weergegeven om aan te geven dat dit de standaardprinter is.

### Een printer verwijderen

Volg deze stappen op om een printer van uw computer te verwijderen:


1. Open het **Afdrukcentrum**.
2. Selecteer de printer die u wilt verwijderen.
3. Klik op **Verwijderen**.

## 13.6 De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen (Mac OS x 10.3 en later)

Wanneer u een document op de achtergrond afdrukt, kunt u met de **Printerlijst** de voortgang van het afdrukken bekijken.

Volg deze stappen op om de status van een afdruktaak te controleren:

1. Open de **Printerlijst**.
2. Klikl op de printer.
3. Klik op **Printer** op de menubalk en vervolgens op **Taken weergeven**.

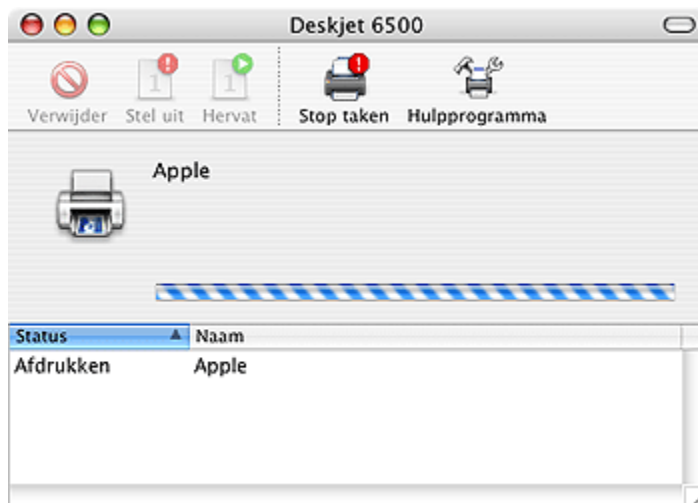

4. Klik op een afdruktaak om deze te selecteren.

Gebruik de knoppen om de afdruktaak naar wens te beheren:

- **Verwijder**: annuleert de geselecteerde afdruktaak
- **Stel uit**: stelt de geselecteerde afdruktaak uit
- **Hervat**: hervat de uigestelde afdruktaak
- **Stop afdruktaak**: onderbreekt alle afdruktaak in de wachtrij

## 13.7 De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen (Mac OS x 10.2 en eerder)

Wanneer u een document op de achtergrond afdrukt, kunt u met het **Afdrukcentrum** de voortgang van het afdrukken bekijken.

Volg deze stappen op om de status van een afdruktaak te controleren:

1. Open het **Afdrukcentrum**.
2. Klik op de naam van de printer.

De afdrukwachtrij verschijnt.



3. Klik op een afdruktaak om deze te selecteren.

Gebruik de knoppen om de afdruktaak naar wens te beheren:

- **Verwijder:** annuleert de geselecteerde afdruktaak
- **Stel uit:** stelt de geselecteerde afdruktaak uit
- **Hervat:** hervat de uigestelde afdruktaak
- **Stop afdruktaken:** onderbreekt alle afdruktaken in de wachtrij



# 14 Onderhoud

- Functie Automatisch uitschakelen
- Inktpatronen installeren
- Inktpatronen uitlijnen
- Kleuren kalibreren
- Inktpatronen automatisch reinigen
- Inktpatronen handmatig reinigen
- Een testpagina afdrukken
- Een schatting van het inktniveau weergeven
- Inkt van de huid en van kleding verwijderen
- Inktpatronen onderhouden
- De printerbehuizing onderhouden
- De HP Inkjet Werkset gebruiken

## 14.1 Functie Automatisch uitschakelen

Wanneer u de functie Automatisch uitschakelen selecteert, schakelt de printer over naar de energiebesparende modus wanneer de printer gedurende 30 minuten niet actief is geweest.

Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.

Voer deze stappen uit om de functie Automatisch uitschakelen te activeren:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Configureren**.
3. Volg de instructies op het scherm op.

## 14.2 Inktpatronen installeren

### Inktpatronen

#### Combinaties van inktpatronen

Voor de meeste documenten kunt u de driekleurenpatroon en de zwarte inktpatroon gebruiken. Wanneer u foto's afdrukt, kunt u de [fotopatroon](#) of de [grijze fotopatroon](#) samen met de houder voor de driekleurenpatroon gebruiken.

Installeer de driekleurenpatroon altijd in de *linker* ruimte van de inktpatroonhouder.

Installeer de zwarte inktpatroon, de fotopatroon of de grijze fotopatroon in de *rechter* ruimte van de inktpatroonhouder.

### Selectienummers

Controleer voordat u een inktpatroon aanschaft, het juiste selectienummer in de naslaghandleiding bij de printer.

Het selectienummer wordt ook vermeld op de inktpatroon die u wilt vervangen.




### Modus Inkt-backup

De printer kan werken met slechts één geïnstalleerd inktpatroon. Zie de pagina [modus inkt-backup](#) voor meer informatie.


### Installatie-instructies

Volg deze stappen op om een inktpatroon te installeren:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Laad een stapel gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
3. Open de printerkap.
4. Wacht tot de inktpatroonhouder stil staat en geen geluid meer maakt en duw vervolgens de vergrendeling in de geopende positie.

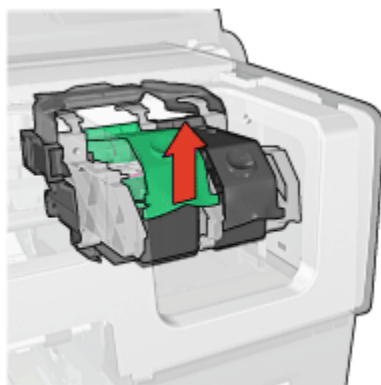

5. Schuif de inkt patroon uit de houder.

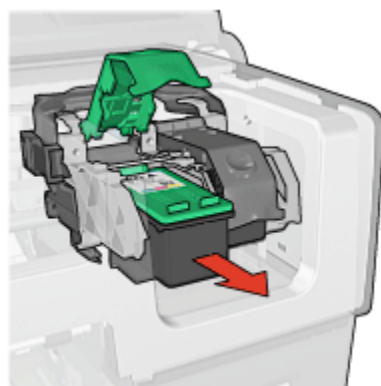

6. Haal de vervangende inkt patroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig de roze kunststof tape.



1. Verwijder alleen de roze tape




Let op: Raak de inktspoeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen. Verwijder de koperen strips niet. Dit zijn vereiste elektrische contactpunten.




1. Raak de koperen strips niet aan

7. Houd de inktpatroon zo dat de koperen strips zich aan de onderzijde bevinden en naar de printer gericht zijn, en schuif de inktpatroon in de houder zoals is weergegeven.

Opmerking: Wanneer u de inktpatroon in de printer hebt geschoven, verifieert u dat de koperen contactpunten van de inktpatroon de achterkant van de inktpatroonhouder aanraken.

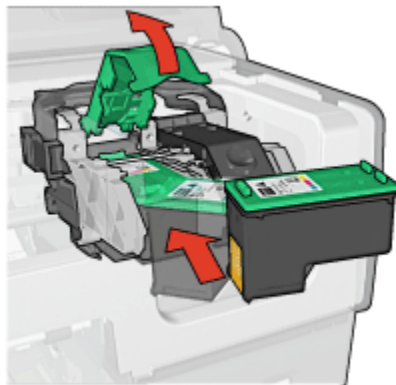

8. Duw de vergrendeling van de inktpatroon omlaag totdat deze vastklikt.

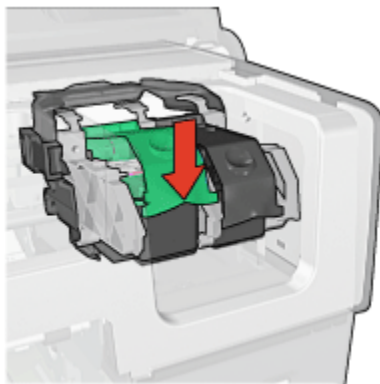

9. Sluit de printerkap.

De printer drukt automatisch een kalibratiepagina af.

Zie de pagina [inktpatronen onderhouden](#) voor informatie over het bewaren van inktpatronen.

Zie de pagina [inktpatronen recyclen](#) voor informatie over het recyclen van lege inktpatronen.



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

## 14.3 Inktpatronen uitlijnen

Na het installeren van een nieuw inktpatroon worden de inktpatronen automatisch opnieuw uitgelijnd. Om ervoor te zorgen dat u een optimale afdrukkwaliteit krijgt, kunt u de inktpatronen ook op een andere moment uitlijnen.

Ga als volgt te werk om inktpatronen te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
2. Open de [HP Inktjet Werkset](#).
3. Selecteer het paneel **Kalibreren**.
4. Klik op de knop **Uitlijnen** en volg de instructies op het scherm op.

## 14.4 Kleuren kalibreren

Kalibreer de kleuren alleen als de kleuren in foto's die met het [fotopatroon](#) zijn afgedrukt, steeds getint zijn.

Voordat u de kleuren kalibreert, [lijnt u de inktpatronen uit](#) en drukt u de foto opnieuw af. Als de kleuren hierna nog getint zijn, kalibreert u de kleuren.

Ga als volgt te werk om de kleuren te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
2. Controleer of er een [fotopatroon](#) in de printer is geïnstalleerd.
3. Open de [HP Inktjet Werkset](#).
4. Selecteer het paneel **Kleur kalibreren**.
5. Volg de instructies op het scherm op.

## 14.5 Inktpatronen automatisch reinigen

Als er op uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze reinigen.

Als de inktpatronen voldoende inkt bevatten, volgt u deze stappen op om de inktpatronen automatisch te reinigen:

1. Open de [HP Inktjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Reinigen**.
3. Klik op de knop **Reinigen** en volg de instructies op het scherm op.



Let op: Reinig inktpatronen alleen wanneer dit nodig is. Wanneer u de inktpatronen onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

## 14.6 Inktpatronen handmatig reinigen

Als de printer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen op de contactpunten van de inktpatroon.

### Reinigingsmiddelen

Voor het reinigen van de inktpatronen hebt u het volgende nodig:

- Gedistilleerd water (kraanwater kan middelen bevatten die besmettingen kunnen veroorzaken en de inktpatroon kunnen beschadigen)
- Wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de inktpatronen blijft kleven

Let op dat u tijdens het reinigen geen [inkt op uw handen of kleding](#) krijgt.

## Reiniging voorbereiden

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten en open de kap.
2. Verwijder de inktpatronen en plaats deze op een vel papier met de sproeikop naar boven.



1. Sproeikop



Let op: Laat de inktpatronen niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.

## Reinigingsinstructies

1. Bevochtig een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp het overtollige water uit.
2. Veeg de koperen contactpunten van de inktpatroon met het wattenstaafje af.



Let op: Raak de inktspoeiers van de inktpatroon niet aan. Als u de inktspoeiers aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.



1. Reinig alleen de koperen contactpunten

Herhaal dit proces totdat er geen inktresten of stof meer op het wattenstaafje verschijnen, dat u gebruikt voor het reinigen van de contactpunten.

3. Plaats de inktpatronen in de printer en sluit vervolgens de printerkap.

## 14.7 Een testpagina afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een testpagina af te drukken:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Test**.
3. Klik op de knop **Testpagina afdrukken** en volg de instructies op het scherm op.

## 14.8 Een schatting van het inktniveau weergeven

Volg deze stappen op om de geschatte inktniveaus van de inktpatronen in de printer weer te geven:

1. Open de [HP Inkjet Werkset](#).
2. Selecteer het paneel **Inktniveaus**.

## 14.9 Inkt van de huid en van kleding verwijderen

Volg deze instructies op om inkt van de huid en van kleding te verwijderen:

Oppervlak	Oplossing
Huid	Was de huid op de desbetreffende plaats met een zeep met schuurmiddel.
Witte stof	Was de stof in <b>koud</b> water met bleekmiddel.



Oppervlak	Oplossing
Gekleurde stof	Was de stof in <b>koud</b> water met schuimende ammonia.



Let op: Gebruik altijd koud water om inkt uit stof te verwijderen. Door lauwwarm of heet water kan de inkt zich aan de stof hechten.

## 14.10 Inktpatronen onderhouden

De volgende tips helpen u bij het onderhoud van de HP inktpatronen en bieden u een consistente afdrুকwaliteit:

- Bewaar alle inktpatronen in de verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Inktpatronen moeten op kamertemperatuur worden bewaard (15–35 °C).
- Verwijder de kunststof tape op de inktspoeiers pas als u gereed bent om de inktpatroon te installeren in de printer. Als de beschermende tape van de inktpatroon is verwijderd, mag u deze niet meer terugplaatsen. Wanneer u de tape opnieuw bevestigt, beschadigt u de inktpatroon.

### Inktpatronen bewaren

Als u inktpatronen uit de printer verwijdert, moet u deze in een inktpatroonbeschermer of een luchtdichte plastic verpakking bewaren.

Bij de fotopatroon en de grijze fotopatroon wordt een inktpatroonbeschermer geleverd. Als u de inktpatroon in een luchtdichte plastic verpakking bewaart, moeten de inktspoeiers met de koppen naar beneden toe worden bewaard zonder dat deze met de verpakking in contact komen.


### De inktpatroon in de inktpatroonbeschermer plaatsen

Schuif de inktpatroon onder een lichte hoek in de beschermer en klik de patroon stevig vast.



### De inktpatroon uit de inktpatroonbeschermer verwijderen

Druk de beschermer omlaag en naar achteren om de inktpatroon los te maken. Schuif de inktpatroon uit de beschermer.

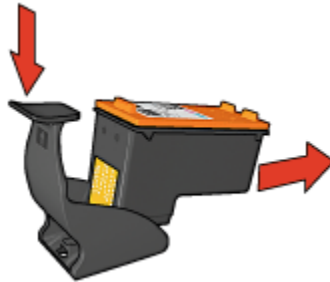

Let op: Laat de inktpatroon niet vallen. Hierdoor kan de inktpatroon beschadigd raken.

## 14.11 De printerbehuizing onderhouden

Aangezien de printer in een fijne waas op het papier spuit, zullen er uiteindelijk inktvlekken op de printerbehuizing en de aangrenzende oppervlakken verschijnen. Als u strepen, vlekken of opgedroogde inkt van de buitenkant van de printer wilt verwijderen, gebruikt u een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.

Denk aan de volgende tips wanneer u de printer reinigt:

- Reinig de binnenkant van de printer niet. Houd alle vloeistoffen bij de binnenkant vandaan.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddelen. Als een dergelijk middel voor de printer is gebruikt, veegt u buitenoppervlakken van de printer schoon met een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.
- Smeer de ondersteuningsstaaf waarop de inktpatroonhouder heen en weer schuift niet. Lawaai is normaal wanneer de houder heen en weer beweegt.

## 14.12 De HP Inkjet Werkset gebruiken

De **HP Inkjet Werkset** bevat functies voor het kalibreren van de printer, het reinigen van inktpatronen, het afdrukken van een testpagina en het vinden van ondersteuning op de website.

### De HP Inkjet Werkset weergeven

#### Mac OS X (versie 10.1.x)

1. Dubbelklik op het icoon **OS X HD** op het bureaublad.
2. Klik op **Toepassingen** en dubbelklik vervolgens op **Hulpprogramma's**.
3. Selecteer **HP Inkjet Werkset**.

### Mac OS X (versie 10.2.x)

1. Open het **Afdrukcentrum**.
2. Selecteer de printer.
3. Klik op **Configureren**.

Het dialoogvenster **Selecteer printer** verschijnt.

4. Selecteer de printer.

De **HP Inkjet Werkset** verschijnt.

### Mac OS X (versie 10.3)


1. Open **Afdrukken & faxen**.
2. Klik op de knop **Afdrukken**.
3. Selecteer de printer.
4. Klik op **Configureren**.

Het dialoogvenster **Selecteer printer** verschijnt.

5. Selecteer de printer.

De **HP Inkjet Werkset** verschijnt.

### Panelen van de HP Inkjet Werkset

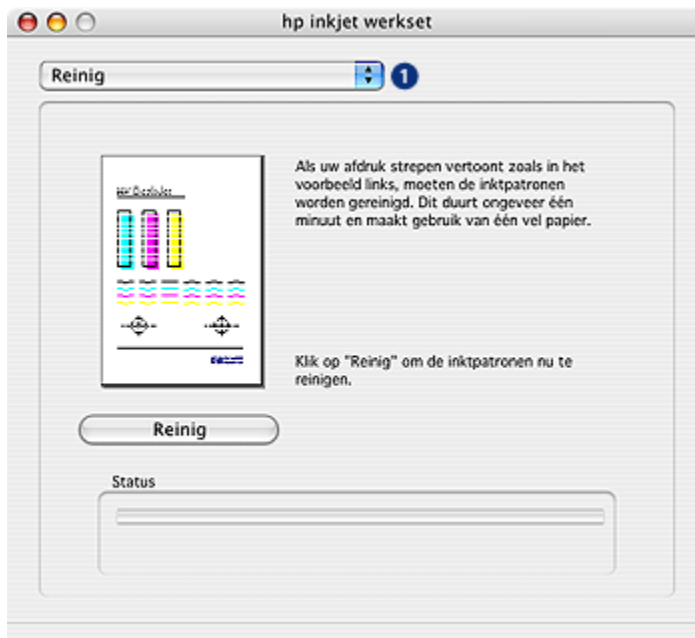

1. **Bedieningspaneelmenu Inkjet Werkset:** selecteer het gewenste paneel om de opties van de HP Inkjet Werkset weer te geven:
  - **WOW!:** hiermee drukt u een voorbeeldpagina af om de kwaliteit van de afdruk te controleren.
  - **Test:** hiermee drukt u een [testpagina](#) of een pagina met diagnostische gegevens af.
  - **Reinigen:** hiermee reinigt u de inktpatronen.
  - **Inktniveaus:** geeft de [geschatte inktniveaus](#) weer.
  - **Kalibreren:** hiermee [lijnt u de inktpatronen uit](#).
  - **Kleuren kalibreren:** hiermee [past u de kleuren aan](#) om problemen met tinten te verhelpen.
  - **Configureren:** hiermee kunt u [de functie voor automatisch uitschakelen](#) activeren.
  - **Printerbenodigdheden:** geeft de selectienummers van de inktpatronen weer.
  - **Ondersteuning:** biedt toegang tot de website van HP waar u ondersteuning voor de printer en informatie over producten en printerbenodigdheden van HP kunt vinden.
  - **Registreren:** brengt u naar de website van HP om de printer te registreren.

# 15 Problemen oplossen

- Printer drukt niet af
- Papierstoring
- Papierproblemen
- Afdrukkwaliteit is slecht
- Het document is verkeerd afgedrukt
- Foto's worden niet goed afgedrukt
- Banieren worden niet goed afgedrukt
- Problemen bij het afdrukken zonder rand
- Foutberichten
- Printerlichtjes branden of knipperen
- Documenten worden langzaam afgedrukt
- Als zich problemen blijven voordoen

## 15.1 Printer drukt niet af

### Controleer het volgende

- Is de printer aangesloten op een stopcontact?
- Zitten de kabels goed vast?
- Staat de printer aan?
- Zijn de inktpatronen op de [juiste wijze geïnstalleerd](#)?
- Is papier of ander afdrukmateriaal correct in de invoerlade geladen?
- Is de kap van de printer gesloten?
- Is de optionele duplexeenheid of de achterklep aangesloten?

### Controleer de printerlichtjes

De printerlichtjes geven de printerstatus weer en waarschuwen u voor een eventueel probleem.

Zie [printerlichtjes branden of knipperen](#) voor meer informatie.

### Controleer de printerkabelaansluiting

Als de printerkabel is aangesloten op een USB-hub, is er mogelijk een afdrukconflict. U kunt het conflict op een van deze manieren verhelpen:

- Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks op de computer aan.
- Gebruik tijdens het afdrukken geen andere USB-apparaten die op de hub zijn aangesloten.

### Als de printer nog steeds niet afdrukt

Selecteer het onderwerp dat het beste overeenkomt met het probleem:

- [Papierstoring](#)
- [Bericht dat het papier op is](#)
- [Printer voert het papier uit](#)

## 15.2 Papierstoring


Los een papierstoring **niet** op via de voorkant van de printer.

Voer de volgende stappen uit om een papierstoring op te lossen:

1. Druk op de knop **Doorgaan**.

Als dit de papierstoring niet oplost, gaat u naar de volgende stap.


2. Druk de twee klemgrepen op de achterklep naar elkaar toe en verwijder de klep.

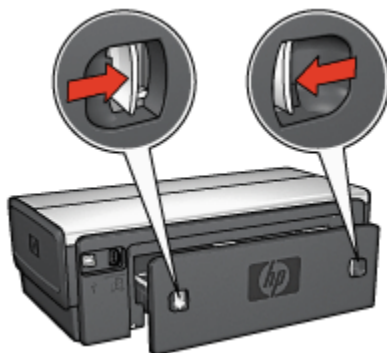

3. Verwijder het vastzittende papier uit de printer door het via de achterkant van de printer eruit te trekken.

Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiket is losgeraakt van het etikettenvel terwijl het vel door de printer werd gevoerd.

4. Plaats de achterklep weer terug.

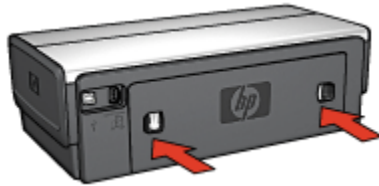

5. Druk op de knop **Doorgaan**.

## Accessoires?



Als het Accessoire voor dubbelzijdig afdrucken aan de printer is bevestigd, volgt u deze [stappen op om een papierstoring in het Accessoire voor dubbelzijdig afdrucken op te lossen](#).



Als het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrucken met kleine papierlade aan de printer is bevestigd, volgt u deze [stappen op om een papierstoring in het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrucken met kleine papierlade op te lossen](#).

## 15.3 Papierproblemen

### De printer drukt meerdere vellen tegelijk af

#### Papiergewicht

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan het aanbevolen papiergewicht. Zie de naslaghandleiding die bij de printer werden geleverd, voor papiergewichtspecificaties.

#### Papier is niet goed geladen

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier te ver achter in de printer is geladen. Laad het papier opnieuw in de papierlade en druk het papier naar binnen tot u weerstand voelt.

Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer verschillende papiertypen bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als gewoon papier bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type papier dat geschikt is voor het document dat u afdrukt.

## Papier wordt niet in de printer gevoerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verminder de hoeveelheid papier in de papierlade.
- Verwijder het papier uit de lade en plaats het vervolgens opnieuw.
- Gebruik een andere type papier.

## De printer voert het papier uit

Als de printer het papier uitvoert, kunt u een van de volgende oplossingen proberen:

- Zorg dat de printer niet in direct zonlicht staat. De printer is mogelijk in direct zonlicht geplaatst, wat invloed heeft op de [Automatische papierstype sensor](#).
- Selecteer een ander papiersoort dan **Automatisch**.
- Als u een [kleurkalibratie](#) uitvoert, installeert u zowel een driekleuren- als een foto [patroon](#).
- Als u een document zonder rand afdrukt en de lichtjes Doorgaan en Inktpatroonstatus branden, volgt u de [richtlijnen voor afdrukken zonder rand](#) op.

## Overige papierproblemen

- Zie de pagina [papierstoring](#) voor informatie over het oplossen van een papierstoring.
- Als het bericht verschijnt dat het papier op is, raadpleegt u de pagina [foutberichten](#).

## 15.4 Afdrukkwaliteit is slecht

Raadpleeg de pagina [foto's worden niet goed afgedrukt](#) voor informatie over de afdrukkwaliteit van foto's.

### Strepen en ontbrekende lijnen

Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze [reinigen](#).

### De afdruk is vaag

1. Controleer of beide inktpatronen niet [bijna leeg](#) zijn.

Als een inktpatroon bijna leeg is, is het [raadzaam deze te vervangen](#) wanneer de afdrukkwaliteit minder wordt.

Als de inktpatroon voldoende inkt bevat, [reinigt u de inktpatroon](#).

2. Controleer of er een zwarte inktpatroon is geïnstalleerd.



Als de zwarte tekst en afbeeldingen op uw afdrukken vaag zijn, drukt u mogelijk alleen met de driekleurenpatroon af. Installeer een zwarte inktpatroon naast de driekleurenpatroon om een optimale zwarte afdrukkwaliteit te verkrijgen.

3. Controleer of de beschermende kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.



1. Kunststof tape

4. Selecteer een hogere afdrukkwaliteit.

#### Verhoog het inktvolume

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Klik op het tabblad **Inkt**.
4. Sleep de schuifknop **Inktdichtheid** in de richting van **Licht** of **Zwaar**.
5. Sleep de schuifknop **Droogtijd** in de richting van **Meer**.
6. Klik op **Afdrukken**.

#### Er worden lege pagina's afgedrukt

- De kunststof tape is mogelijk nog niet van de inktpatronen verwijderd. Controleer of de kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.
- De inktpatronen kunnen leeg zijn. Vervang een of beide lege inktpatronen.
- De printer staat mogelijk in direct zonlicht. Direct zonlicht kan ervoor zorgen dat de Automatische papiertype sensor niet goed werkt. Zorg dat de printer niet aan direct zonlicht kan worden blootgesteld.
- Het is mogelijk dat u een document zonder rand wilt afdrukken, terwijl alleen de zwarte inktpatroon is geïnstalleerd. Wanneer u een document zonder rand afdrukt, moet altijd een driekleurenpatroon en een andere inktpatroon zijn geïnstalleerd.

## 15.5 Het document is verkeerd afgedrukt

### Tekst en afbeeldingen zijn niet goed uitgelijnd

Als de tekst en afbeeldingen op afdrucken niet goed zijn uitgelijnd, kunt u de inktpatronen [uitlijnen](#).

### Het afgedrukte document staat scheef of staat niet helemaal in het midden van het papier

1. De invoerlade mag slechts één type papier bevatten. Bovendien moet het papier correct in de invoerlade geplaatst zijn.
2. Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier zit.
3. Druk het document opnieuw af.

### Envelop wordt onder een hoek afgedrukt

1. Schuif de klep in de envelop voordat u de envelop in de printer plaatst.
2. Controleer of de papiergeleiders stevig tegen de rand van de envelop zitten.
3. Druk de envelop opnieuw af.

### Sommige gedeelten van het document ontbreken of worden op de verkeerde plaats afgedrukt

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat.
  - **Schalen:** selecteer deze optie om tekst en afbeeldingen groter of kleiner af te beelden, zodat deze op de pagina passen.
  - **Afdrukstand:** controleer of de afdrukstand juist is.
2. Als u OS X Classic gebruikt, opent u het dialoogvenster **Print**.
3. Selecteer het paneel **Lay-out**.
4. Als **Paginadelen** is geselecteerd en u bent geen poster aan het afdrucken, klikt u op **Meerdere pagina's per vel** en vervolgens op **1 (normaal)** in het vak **Pagina's per vel**.

### Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrucken

U kunt bepaalde afdrukinstellingen in de softwaretoepassing instellen. Het is mogelijk dat de afdrukinstellingen in de toepassing niet overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster **Afdrukken** of **Pagina-instelling**.

Wijzig de afdrukinstellingen zodat deze overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster **Afdrukken** of **Pagina-instelling**.

## 15.6 Foto's worden niet goed afgedrukt

### Controleer de papierlade

1. Plaats het fotopapier met de afdrukszijde omlaag in de invoerlade.
2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

### Controleer de printereigenschappen

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
<b>Paginakenmerken</b>	<b>Papierformaat:</b> het juiste papierformaat <b>Afdrukstand:</b> de juiste afdrukstand

2. Open het dialoogvenster **Afdrukken** en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
<b>Papiertype/kwaliteit</b>	<b>Papiertype:</b> het juiste type fotopapier <b>Kwaliteit: Best of Maximum dpi</b> <b>Digitale foto:</b> wanneer u de kwaliteit van foto's wilt verbeteren (zie <a href="#">opties voor HP digitale fotografie</a> ) <b>Bron: Bovenste lade</b>

### De kleuren zijn niet correct

Als de kleuren in foto's er anders uitzien dan zou moeten, volgt u deze stappen op:

1. [Lijn](#) de inktpatronen uit.
2. Druk de foto opnieuw af.
3. Als de kleuren er nog steeds niet goed uitzien, [kalibreert u de kleuren](#).


Voor het kalibreren van kleuren moet de printer en fotopatroon bevatten.

4. Druk de foto opnieuw af.

5. Als de kleuren nog steeds getint of onjuist zijn, opent u het dialoogvenster [Afdrukken](#) selecteert u het paneel **Papiertype/kwaliteit**, selecteert u de **Kleuropties** en voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Als de kleuren te geel zijn, schuift u de schuifknop **Kleurintensiteit** in de richting van **Koeler**.
  - Als de kleuren te blauw zijn, schuift u de schuifknop **Kleurintensiteit** in de richting van **Warmer**.
6. Druk de foto opnieuw af.
7. Als de kleuren in de foto's nog steeds niet goed zijn, moet u de inktpatronen [uitlijnen](#).

### Een deel van de foto is vaag

#### Vervaging treedt op bij de randen van een afdruk

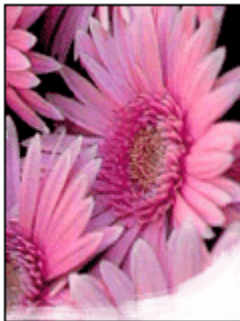

Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Zie de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.

### Vervaging treedt op vlak bij de randen van een afdruk



Installeer een [fotopatroom](#) in de printer.

## 15.7 Banieren worden niet goed afgedrukt

### Controleer de papierlade

- Vouw het papier open en weer dicht als er meerdere vellen tegelijk door de printer worden gevoerd.
- Controleer of de losse rand van de stapel banieren bovenaan ligt en naar de printer is gericht
- Controleer of het juiste papier wordt gebruikt voor het afdrucken van banieren.

### Controleer de printereigenschappen

Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
Paginakenmerken	Papierformaat: selecteer <b>Banier A4</b> of <b>Banier Letter</b>

### Controleer de software

Controleer of het programma dat u gebruikt, banieren kan afdrucken. Niet alle programma's kunnen banieren afdrucken.

## 15.8 Problemen bij het afdrucken zonder rand


### Richtlijnen

Volg voor het maken van randloze afdrucken deze richtlijnen op:

- Zorg dat het papierformaat dat is opgegeven in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#), overeenkomt met het formaat van het papier in de invoerlade.
- Selecteer het juiste papiertype in het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- Druk geen randloze documenten af in de [modus inkt-backup](#). Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.

### Een deel van de foto is vaag

Vervaging treedt op bij de randen van een afdruk

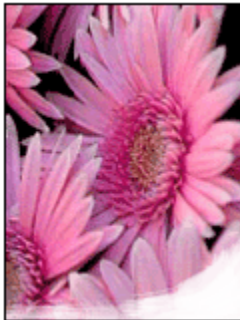

Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Zie de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.

**Vervaging treedt op vlak bij de randen van een afdruk**



Installeer een [fotopatroom](#) in de printer.

**Er verschijnen strepen in een licht gebied van een afdruk**



Installeer een [fotopatroom](#) in de printer.

**Het beeld wordt onder een hoek afgedrukt**



Volg deze stappen op als het beeld onder een hoek wordt afgedrukt:

1. Verwijder al het papier uit de invoerlade.

2. Laad het fotopapier correct in de invoerlade.
3. Controleer of de papiergeleiders stevig tegen het papier zijn geschoven.

### De afdruk heeft een ongewenste rand


Voor de meeste typen fotopapier



Als de afdruk een ongewenste rand heeft, [lijnt u de inktpatronen uit](#):


#### Voor fotopapier met een afscheurrand

Als de rand onder de afscheurrand verschijnt, verwijdert u de afscheurrand.

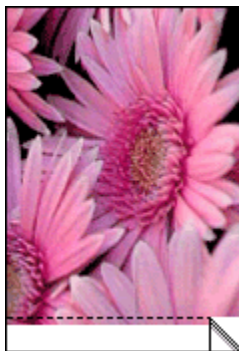

Als de rand boven de afscheurrand verschijnt, [lijnt u de inktpatronen uit](#).



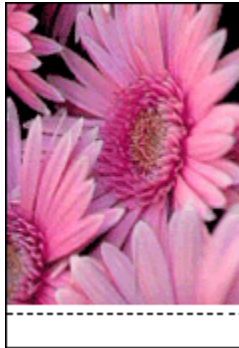

## 15.9 Foutberichten

### Bericht dat het papier op is

#### Als de invoerlade of optionele onderste lade papier bevat

1. Controleer het volgende:
  - De papierlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
  - De papierlade is niet te vol.
  - De papierstapel raakt de achterkant van de papierlade.
2. Schuif de papiergeleiders *stevig* tegen de randen van het papier.
3. Druk op de knop **Doorgaan** om door te gaan met afdrucken.

#### Als de invoerlade of optionele onderste lade leeg is

1. Laad papier in de lade.
2. Druk op de knop **Doorgaan** om door te gaan met afdrucken.

### Er verschijnt een bericht dat er een probleem is met de inktpatronen

Het lichtje Inktpatroonstatus gaat branden wanneer een of beide inktpatronen bijna leeg zijn.

Het lichtje knippert wanneer een of beide inktpatronen niet correct zijn geïnstalleerd of niet werken.

Zie [printerlichtjes branden of knipperen](#) voor meer informatie over het verhelpen van het probleem.

## 15.10 Printerlichtjes branden of knipperen

### Overzicht

Klik op uw printermodel voor een overzicht van de printerlichtjes:



HP Deskjet 6540-50 series



HP Deskjet 6520 series

### Wat de lichtjes betekenen

De printerlichtjes geven de status van de printer aan.

#### Aan/uit-lichtje knippert

De printer bereidt zich voor op het afdrukken.

Het lichtje stopt met knipperen wanneer de printer alle gegevens heeft ontvangen.

#### Lichtje Doorgaan knippert

**De printer bevat mogelijk geen papier meer.**

1. Laad papier in de invoerlade.
2. Druk op de knop **Doorgaan** op de voorkant van de printer.

**Er is mogelijk een papierstoring.**

Volg de instructies op voor [het oplossen van een papierstoring](#).

#### Lichtje voor de inktpatroonstatus brandt of knippert

De HP Deskjet 6540-50 series printer heeft twee lichtjes voor de inktpatroonstatus. Het linkerlichtje correspondeert met de linkerinktpatroon en het rechterlichtje correspondeert met de rechterinktpatroon.

De HP Deskjet 6520 series printer heeft één lichtje voor de inktpatroonstatus voor beide inktpatronen.

### Alleen HP Deskjet 6520 series

Controleer of er op het beeldscherm van de computer een foutbericht verschijnt. Als er geen foutbericht verschijnt, volgt u onderstaande stappen op.

#### Als het lichtje brandt en niet knippert

Controleer of [de inkt van de inktpatroon bijna op is](#). Vervang de inktpatroon als de afdrukkwaliteit minder wordt.

Als een inktpatroon bijna leeg is, is het [raadzaam deze te vervangen](#).

Als beide inktpatronen nog voldoende inkt bevatten, drukt u op de knop **Doorgaan**. Als het lichtje voor de inktpatroonstatus blijft branden, schakelt u de printer uit en weer in.

#### Als het lichtje brandt en knippert

Controleer of de [juiste inktpatronen](#) zijn geïnstalleerd.

Als een document zonder rand werd afgedrukt toen het lichtje begon met knippen, volgt u de [richtlijnen voor afdrucken zonder rand](#) op.

Anders volgt u deze stappen op:

1. Open de kap van de printer, verwijder de rechterinktpatroon en sluit de kap.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - *Als het lichtje knippert*: open de kap, plaats de zojuist verwijderde inktpatroon weer terug en haal vervolgens de andere inktpatroon uit de printer. Ga naar stap 3.
  - *Als het lichtje uit is*: er is een probleem met de inktpatroon die u hebt verwijderd. Ga naar stap 3.
3. [Reinig](#) de inktpatroon handmatig.

Plaats de inktpatroon na het reinigen weer terug in de printer.

Als het lichtje voor de inktpatroonstatus blijft knippen, [vervangt u de inktpatroon](#).

### Pictogramlichtjes voor afdrukkwaliteit branden of knippen (HP Deskjet 6540-50 series)

Raadpleeg de pagina [Kiezer Afdrukkwaliteit](#).

#### Alle lichtjes knippen

Start de printer opnieuw op.

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te schakelen en druk vervolgens nogmaals op de **Aan/uit**-knop om de printer weer in te schakelen.

Ga naar stap 2 als de lichtjes blijven knippen.

2. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te zetten.
3. Verwijder het netsnoer van de printer uit de wandcontactdoos.
4. Sluit het netsnoer van de printer weer op de wandcontactdoos aan.
5. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.

### **Netsnoerlichtje**

Het lichtje op het netsnoer gaat branden wanneer er elektriciteit door het snoer stroomt. Als het lichtje niet brandt, ontvangt het snoer geen stroom.

## **15.11 Documenten worden langzaam afgedrukt**

De prestaties van de printer kunnen door verschillende variabelen negatief worden beïnvloed.

### **Er zijn meerdere softwaretoepassingen geopend**

De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen laten werken.

Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige softwareprogramma's af.

### **Er worden complexe documenten, afbeeldingen of foto's afgedrukt**

Documenten die afbeeldingen of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan tekstdocumenten.

### **Afdrukmodus best of maximum dpi is geselecteerd**

De printer drukt langzamer af als **Best** of **Maximum dpi** als afdrukkwaliteit is geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere afdrukkwaliteitsmodus kiezen.

### **Printerdriver is verouderd**

Er is mogelijk een verouderd printerstuurprogramma geïnstalleerd.

Voor informatie over het updaten van de printerdriver bezoekt u de HP website op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### **Er worden dubbelzijdige documenten afgedrukt**

Het afdrukken van dubbelzijdige documenten neemt meer tijd in beslag dan enkelzijdige documenten.

### **Computer voldoet niet aan de systeemvereisten**

Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf heeft, neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.

1. Controleer of de ruimte op de harde schijf, de RAM en de processorsnelheid overeenkomen met de systeemvereisten.

Zie de naslaghandleiding bij de printer voor meer informatie over systeemvereisten.

2. Maak ruimte op de harde schijf vrij door onnodige bestanden te verwijderen.

### **De printer bevindt zich in de modus inkt-backup**

Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de **modus inkt-backup** bevindt.

Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee inktpatronen in de printer.


## **15.12 Als zich problemen blijven voordoen**

Als zich problemen blijven voordoen, nadat u de probleemoplossingsonderwerpen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens opnieuw op.

Als u ook met het opnieuw opstarten van de computer de problemen niet kunt oplossen, gaat u naar HP Klantenondersteuning op [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

## 16 Optionele accessoires

Voor uw HP printer zijn de volgende accessoires verkrijgbaar.

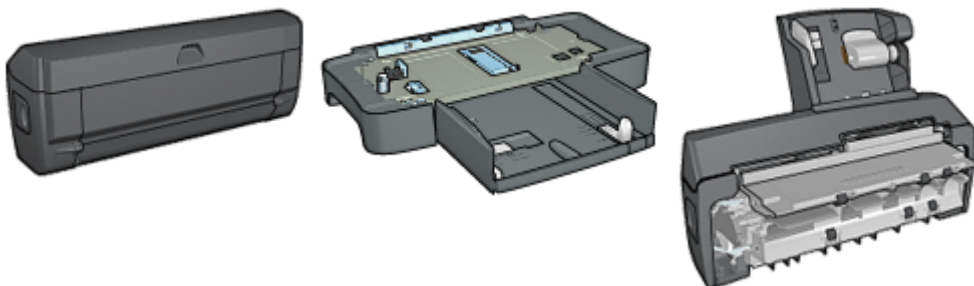

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Papierlade voor gewoon papier 250-vel

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

### HP Jetdirect afdrukserver

- HP Jetdirect 175x
- HP Jetdirect 310x
- HP Jetdirect 380x

Als er bij de printer geen accessoire is geleverd, kunt u dit afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Zie de [lijst met accessoires](#) voor artikelnummers van accessoires.

Opmerking: De beschikbaarheid van accessoires varieert per land/regio.

### 16.1 Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplexeenheid)

De duplexeenheid is een hardwareapparaat met behulp waarvan de printer automatisch op beide zijden van een pagina kan afdrukken.

Het gebruik van een duplexeenheid bij de printer heeft verschillende voordelen. U kunt hiermee de volgende taken uitvoeren:

- Op beide zijden van een pagina afdrukken zonder de pagina handmatig opnieuw te hoeven plaatsen.

- Minder papier gebruiken door op beide zijden van papier af te drukken.
- Professioneel-uitziende brochures, rapporten, nieuwsbrieven en overige speciale items maken.

Als er bij de printer geen duplexeenheid is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: De duplexeenheid is niet verkrijgbaar in alle landen/regio's.




Er worden alleen bepaalde papiertypen door de duplexeenheid ondersteund. Raadpleeg de documentatie bij de duplexeenheid voor een lijst met ondersteunde papiertypen.

### 16.1.1 De duplexeenheid installeren


Volg deze stappen om de duplexeenheid op uw printer aan te sluiten:

1. Druk de twee klemgrepen op de achterklep van de printer naar elkaar toe en verwijder de klep.

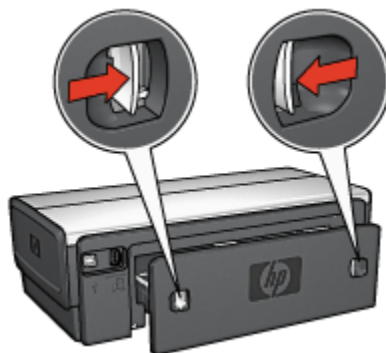

Opmerking: Doe de achterklep niet weg. Om te kunnen afdrucken moet de duplexeenheid of de achterklep aan de printer bevestigd zijn.

2. Schuif de duplexeenheid achter in de printer tot beide zijden op hun plaats vastklikken.

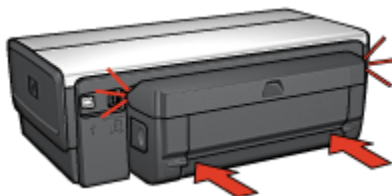

**Opmerking:** Druk niet op de knoppen aan de zijkanten van de duplexeenheid terwijl u deze in de printer installeert. Gebruik de knoppen alleen wanneer u de duplexeenheid uit de printer haalt.


### 16.1.2 Problemen bij het automatisch dubbelzijdig afdrukken

**Er is een papierstoring in het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken opgetreden**

#### **Papierstoring**


Voer de volgende stappen uit om een papierstoring in de duplexeenheid op te lossen:

1. Zet de printer uit.
2. Druk de knoppen aan de linker- en rechterkant van de duplexeenheid in en verwijder de eenheid van de printer.

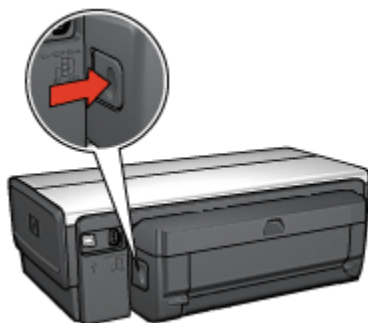

3. Wanneer er papier in de printer vastzit, verwijdert u dit.
4. Open de duplexeenheid.



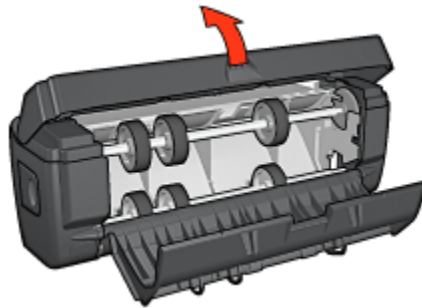

5. Wanneer er papier in de duplexeenheid vastzit, verwijdt u dit.
6. Sluit de duplexeenheid en bevestig deze weer aan de printer.



### **Optie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken kan niet worden geselecteerd**

Controleer het volgende:

- De duplexeenheid is aan de printer bevestigd.
- Een correct papierformaat is geselecteerd in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
- Een correct papierformaat is geselecteerd in het paneel **Papertype/kwaliteit** van het dialoogvenster [Afdrukken](#).

Zie de [specificaties van de duplexeenheid](#) voor een lijst met ondersteunde papiertypen en -formaten.

### **Als de optie voor dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld, wordt slechts één zijde van de pagina afgedrukt**

Controleer het volgende:

- Als u op dubbelzijdig fotopapier afdrukt, is het papier niet gekruld. Fotopapier moet vlak zijn voordat u gaat afdrukken. Zie voor meer informatie [opslag en verwerking van fotopapier](#).

- Het papierformaat dat is geselecteerd in het dialoogvenster **Pagina-instelling**, wordt door de **duplexeenheid** ondersteund.
- Het papierformaat dat is geselecteerd in het paneel **Papiertype/kwaliteit**, wordt door de **duplexeenheid** ondersteund.

### **Bindmarge bevindt zich op de verkeerde plaats**

Het is mogelijk dat u een verkeerde afdrukstand hebt gekozen.

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Dubbelzijdig afdrukken**.
3. Controleer of het juiste bindtype is geselecteerd.
  - Met **Boek** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de zijkant.
  - Met **Schrijfblok** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de bovenkant.

### **Papierformaat wijzigt zodra de optie voor dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd**

Het papierformaat wordt niet door de **duplexeenheid** ondersteund.

## **16.1.3 Specificaties accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken**

### **Afmetingen wanneer aan printer bevestigd**

124,6 mm (4,9 inch) hoog x 320,5 mm (12,62 inch) breed x 77,7 mm (3,06 inch) diep

### **Scheef (tweede zijde van afgedrukte pagina)**

Gewoon papier: +/- 0,009 mm/mm (0,009 inch/inch)

Kaarten: +/- 0,006 mm/mm (0,006 inch/inch)

Enveloppen: +/- 0,012 mm/mm (0,012 inch/inch)

### **Gewicht afdrukmetaal**

Letter/A4: 60 t/m 90 g/m<sup>2</sup> (16 t/m 24 lb)

Kaarten: Tot 200 g/m<sup>2</sup> (110 lb index max)

Speciaal papier: Tot 160 g/m<sup>2</sup> (44 lb bond)

### **Formaten afdrukmetaal**

Bereik: 81 x 117 mm tot 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 inch tot 8,5 x 11 inch)

Papier:


- U.S. Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)
- Executive: 184 x 279 mm (7,25 x 1,05 inch)
- A4: 210 x 297 mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182 x 257 mm

Kaarten:

- 127 x 203 mm (5 x 8 inch)
- 102 x 152 mm (4 x 6 inch)
- A6: 105 x 148,5 mm
- Hagaki: 100 x 148 mm
- L-formaat: 89 x 127 mm

## 16.2 Papierlade voor gewoon papier 250-vel

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel breidt de papiercapaciteit van uw printer uit tot 400 vel. Deze is handig als u grote hoeveelheden afdruckt en voor situaties waarbij u de invoerlade voor speciaal afdruckmateriaal gebruikt zoals briefhoofdpapier, maar ook het gewone papier beschikbaar wilt hebben.

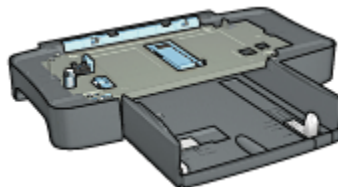

Als de Papierlade voor gewoon papier 250-vel niet bij uw printer is geleverd, kan deze afzonderlijk worden aangeschaft bij een geautoriseerde HP-dealer.


Opmerking: De Papierlade voor gewoon papier 250-vel is niet in alle landen/regio's beschikbaar.

### 16.2.1 De papierlade voor gewoon papier 250-vel installeren

Volg deze stappen om de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te installeren:

1. Zet de printer uit.
2. Zoek een geschikte locatie voor de printer op en plaats hier de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.

3. Til de printer voorzichtig op en houd deze boven de papierlade.

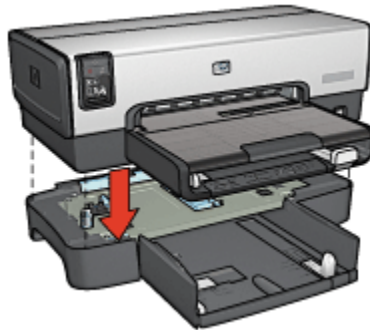


4. Plaats de printer voorzichtig boven op de papierlade.

## 16.2.2 Papier in de papierlade voor gewoon papier 250-vel plaatsen


### Twee delen

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel bestaat uit twee delen.

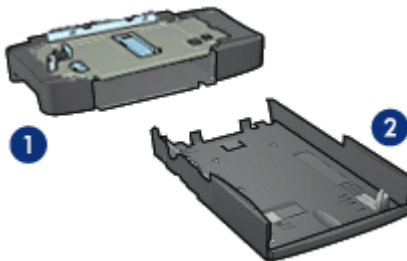

1. Voetstuk
2. Onderste lade

De onderste lade heeft aanpassingen voor drie formaten.

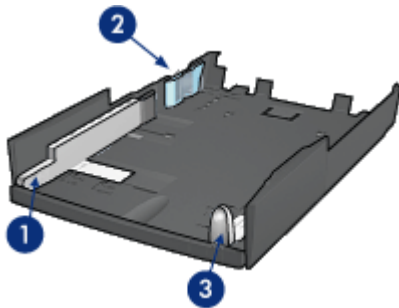

1. Papierbreedtegeleider
2. Papierbreedtehekje
3. Papierlengtegeleider


Opmerking: Als u een ander papierformaat in de papierlade plaatst, moet u alle drie de papiergeleiders instellen.

### Het papierformaat instellen

Als u een ander papierformaat in de papierlade plaatst, moeten alle drie de papiergeleiders juist worden ingesteld.

Voer de volgende stappen uit om het papierformaat in te stellen:

1. Haal de onderste lade van het voetstuk af.

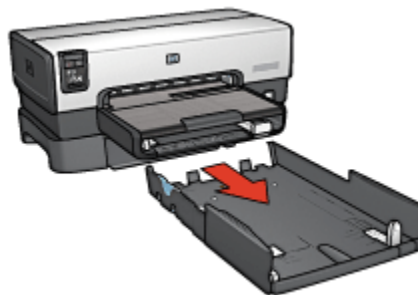


2. Verschuif de papierbreedtegeleider tot de pijl de gewenste instelling aanwijst.



1. Breng de pijlen op één lijn

Opmerking: Stel de papierbreedtegeleider in op **LTR** om op papier van legal-formaat af te drukken.


3. Stel het papierbreedtehekje in door dit voorzichtig in de juiste sleuven te plaatsen.

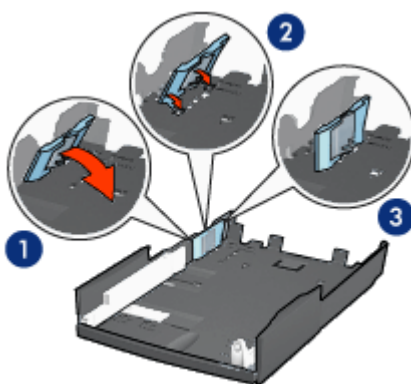

1. Kantel het hekje naar voren.
2. Plaats het hekje in de gewenste sleuven
3. Kantel het hekje terug tot het vastklikt op zijn plaats

Opmerking: Stel het papierbreedtehekje in op **LTR** om op papier van legal-formaat af te drukken.

4. Stel de papierlengtegeleider in door deze uit te trekken tot de pijlen zich op één lijn bevinden met het papierformaat.

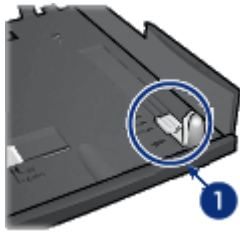

1. Breng de pijlen op één lijn

Opmerking: Om op papier van legal-formaat af te drukken moet u de papierlengtegeleider geheel uittrekken.


## Papier laden

Volg deze stappen om papier te plaatsen:

1. Haal de onderste lade van het voetstuk af.
2. Controleer of **alle drie de papiergeleiders** juist zijn ingesteld.
3. Plaats het papier in de onderste lade.



4. Schuif de onderste lade in het voetstuk tot deze op zijn plaats vastklikt.

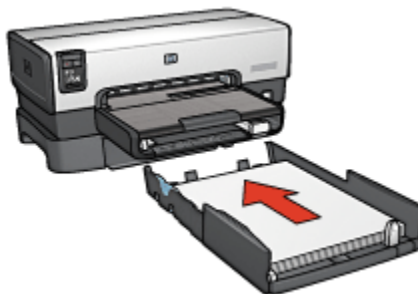

### 16.2.3 Specificaties Papierlade voor gewoon papier 250-vel

#### Afmetingen

448 mm (17,64 inch) breed x 65 mm (2,56 inch) hoog x 384 mm (15,12 inch) diep

#### Gewicht

1,99 kg (4,40 lb)

#### Gewicht afdrukmetaal

Letter/A4-papier: 60 t/m 105 g/m<sup>2</sup> (16 t/m 28 lbs)

#### Formaten afdrukmetaal

US Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)

Executive: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inch)


A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

## 16.3 Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade is een apparaat dat een achterste lade bevat voor klein afdrukmetaal en een duplexeenheid voor dubbelzijdig afdrukken op zowel groot als klein afdrukmetaal.

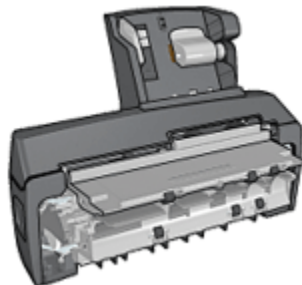

- U kunt dubbelzijdig afdrukken op [briefkaarten](#) en ander klein afdrukmetaal wanneer deze vanaf de achterste lade worden ingevoerd.



- U kunt enkelzijdig afdrukken op **fotopapier** en **enveloppen** door gebruik te maken van de kleine papierlade.
- U kunt **automatisch dubbelzijdig** afdrukken.


Als het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade niet bij uw printer is geleverd, kan deze afzonderlijk worden aangeschaft bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

### 16.3.1 Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade installeren


Volg deze stappen op om het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade te installeren:

1. Druk de twee klemgrepen op de achterklep van de printer naar elkaar toe en verwijder de klep.

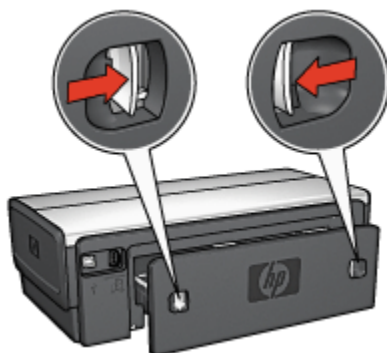

Doe de achterklep niet weg. Om te kunnen afdrukken moet het accessoire of de achterklep aan de printer bevestigd zijn.

2. Schuif het accessoire achter in de printer tot beide zijden op hun plaats vastklikken.

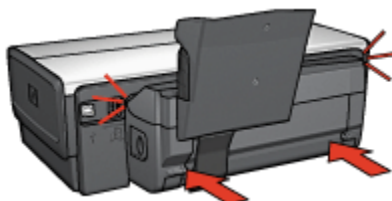

Opmerking: Druk niet op de knoppen aan de zijkanten van het accessoire terwijl u dit in de printer installeert. Gebruik de knoppen alleen wanneer u het accessoire van de printer verwijdert.

### 16.3.2 Briefkaarten afdrukken

#### Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten die voldoen aan de specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade. Zie de [specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#) voor meer informatie.
- Wanneer u een groot aantal kaarten afdrukt, verwijdert u het afgedrukte materiaal ongeveer halverwege de afdruktaak uit de uitvoerlade van de printer.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 100 kaarten.


#### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats de kaarten.

De adreszijde van de kaart moeten naar buiten gericht zijn.



3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van de kaarten.

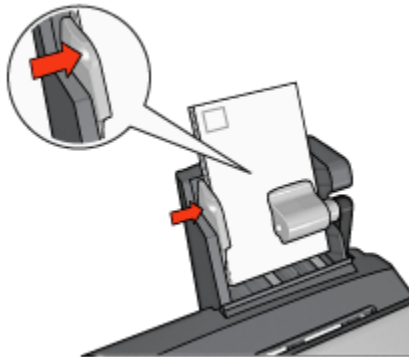

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdruckt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Achterste lade**
  - **Papiertype:** het juiste papiertype
  - **Kwaliteit:** **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

### 16.3.3 Kleine foto's

#### Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u [een fotopatroom gebruikt](#) in combinatie met een driekleurenpatroom.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroom in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.


- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Zie de instructies voor [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor informatie over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 20 vellen fotopapier.

### Vorbereiding voor het afdrukken


1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats het fotopapier.

De afdrukzijde moet naar buiten gericht zijn.

Opmerking: Als het fotopapier een afscheurrand heeft, moet de rand naar boven wijzen en niet als eerste in de printer worden gevoerd.

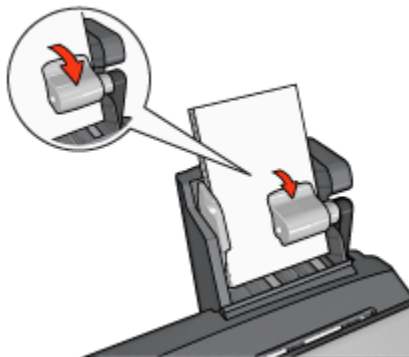

3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het fotopapier.

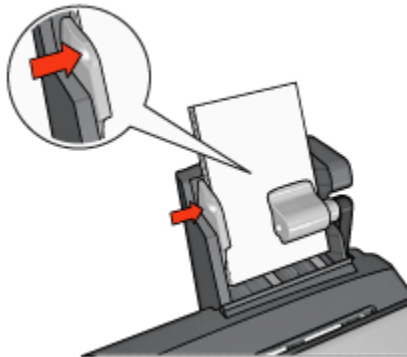

## Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
  - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Selecteer een papierformaat voor een foto zonder rand wanneer u een randloze foto wilt afdrukken.

  - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron:** **Achterste lade**
  - **Papiertype:** het juiste type fotopapier
  - **Kwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
5. Geef desgewenst opties voor [HP digitale fotografie](#) op.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

### 16.3.4 Enveloppen

#### Richtlijnen


- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
  - Enveloppen met klemmetjes of vensters
  - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
  - Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
  - Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen

- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de achterste lade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 80 enveloppen.


### Vorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats de enveloppen.

Plaats de enveloppen met de adreszijde naar buiten en de klep naar links gericht.

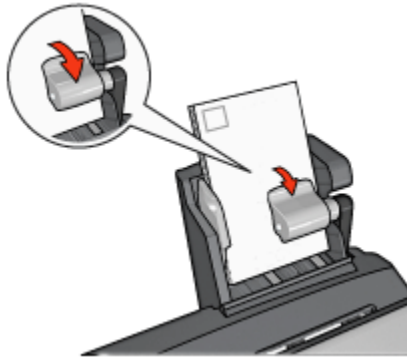

3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van de enveloppen.

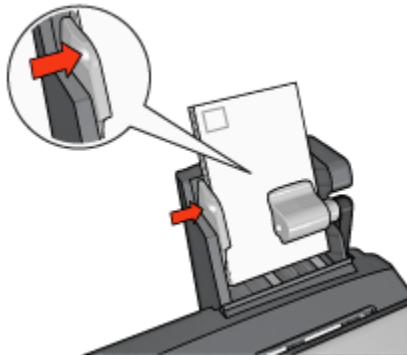

### Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

3. Klik op het tabblad **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
  - **Bron: Achterste lade**
  - **Papiertype: Gewoon papier**
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


### 16.3.5 Problemen met het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Los een papierstoring **niet** op via de voorkant van de printer.


#### Papierstoring

Volg deze stappen op om vastzittend papier te verwijderen uit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade.


1. Zet de printer uit.
2. Druk op de knoppen aan de linker- en rechterkant van het accessoire in en verwijder het accessoire van de printer.

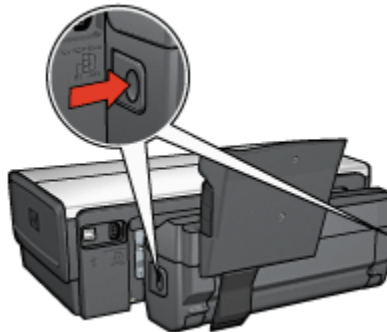

3. Wanneer er papier in de printer vastzit, verwijdert u dit.
4. Til de achterste vergrendeling op het accessoire omhoog en haal vervolgens de kleine papierlade eraf.

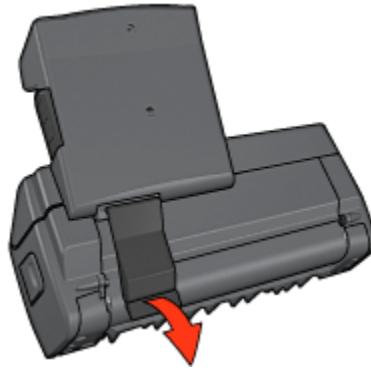


5. Klap de kleine papierlade naar voren en open de onderste klep van het accessoire.

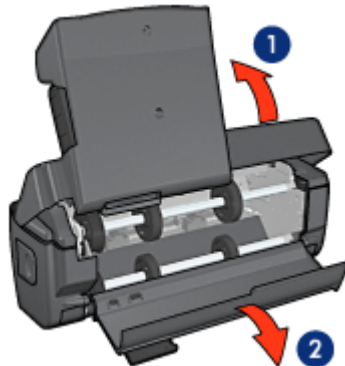

1. Klap de kleine papierlade naar voren
2. Open de onderste klep
6. Wanneer er papier in het accessoire vastzit, verwijdert u dit.
7. Sluit het accessoire en zet de achterste vergrendeling vervolgens vast om het accessoire te sluiten.
8. Bevestig het accessoire weer aan de printer.



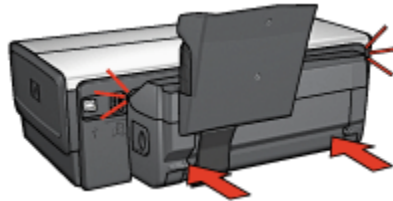

### Papierformaat wijzigt zodra de optie voor dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd

Het papierformaat wordt niet door de [duplexeenheid](#) ondersteund.

### Bindmarge bevindt zich op de verkeerde plaats

Het is mogelijk dat u een verkeerde afdrukstand hebt gekozen.

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Dubbelzijdig afdrukken**.
3. Controleer of het juiste bindtype is geselecteerd.
  - Met **Boek** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de zijkant.
  - Met **Schrijfblok** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de bovenkant.

### Als de optie voor dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld, wordt slechts één zijde van de pagina afgedrukt

Controleer het volgende:

- Als u op dubbelzijdig fotopapier afdrukt, is het papier niet gekruld. Fotopapier moet vlak zijn voordat u gaat afdrukken. Zie voor meer informatie [opslag en verwerking van fotopapier](#).
- Het papierformaat dat is geselecteerd in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#), wordt door de duplexeenheid ondersteund.
- Het papierformaat dat is geselecteerd in het paneel **Papiertype/kwaliteit**, wordt door de [duplexeenheid](#) ondersteund.

### 16.3.6 Specificaties Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

#### Afmetingen wanneer aan printer bevestigd

219,3 mm (8,63 inch) hoog x 320,5 mm (12,62 inch) breed x 142,1 mm (5,6 inch) diep

#### Specificaties voor dubbelzijdig afdrukken

Raadpleeg de [Specificaties van het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) voor specificaties bij het dubbelzijdig afdrukken (inclusief scheef ingevoerd papier), het gewicht van afdruk materiaal en het formaat van afdruk materiaal dat via de invoerlade in de printer wordt ingevoerd.

#### Specificaties voor kleine papierlade

Dikte afdruk materiaal: 7-12 mm

Formaten afdruk materiaal:

- Bereik:
  - Breedte: 81,3 tot 106 mm (3,2 tot 4,17 inch)
  - Lengte: 116,8 tot 304,8 mm (4,6 tot 12 inch)
- Kaarten:
  - 10x15 cm, 10x15 cm met afscheurrand
  - 4x6 inch, 4x6 inch met tab
  - A6, 105x148 mm
  - Indexkaart, 4x6 inch
  - L, 89x127 mm
- Fotopapier:
  - 10x15 cm, 10x15 cm met afscheurrand
  - 4x6 inch, 4x6 inch met tab
  - A6, 105x148 mm
  - L, 89x127 mm, L, 89x127 mm met afscheurrand
  - Panorama 4x10 inch, 4x11 inch, 4x12 inch
- Enveloppen:
  - Nr. 10 Envelop, 4,12x9,5 inch
  - Japanse envelop Nr. 4, 90x205 mm
- Hagaki:

- Hagaki, 100x148 mm

Capaciteit van lade:

- Fotopapier:
  - 4x6, L-formaat: maximaal 80 vellen
  - Panorama: maximaal 5 vellen
- Hagaki:
  - Foto: maximaal 80 kaarten
- Kaarten:
  - 4x6: maximaal 100
  - A6: maximaal 100
- Enveloppen:
  - No. 10: maximaal 20
  - Japanse envelop Nr. 4: maximaal 20

# 17 Specificaties

- [Printerspecificaties](#)
- [Milieuverklaring](#)
- [Inktpatronen recyclen](#)

## 17.1 Printerspecificaties

Zie de naslaggids die bij uw printer is geleverd, voor de volledige printerspecificaties, inclusief de volgende informatie:

- Soorten, formaten en gewicht van het papier en overige afdrukmetaal dat met uw printer gebruikt kan worden.
- Afdruksnelheden en resoluties
- Stroomvereisten

## 17.2 Milieuverklaring

Hewlett-Packard streeft voortdurend naar een verbetering van de ontwerpprocessen van haar Deskjet printers om zodoende de negatieve effecten te verminderen op de kantooromgeving en op de omgevingen waar printers worden geproduceerd, verzonden en gebruikt.

### Reductie and eliminatie

**Papiergebruik:** Dankzij de mogelijkheid van de printer om [dubbelzijdig af te drukken](#) wordt het papiergebruik en daardoor ook de belasting van het milieu teruggebracht. Bovendien kan de gebruiker met de [knop afdrukken annuleren](#) papier besparen door snel een afdruktaak te annuleren wanneer dit nodig is. Ook is deze printer geschikt voor het gebruik van gerecycled papier (in overeenstemming met EN 12281:2002).

**Gerecycled papier:** alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op chloorvrij gerecycled papier.

**Ozon:** er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) meer in de fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.

## Recyclen

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.

**Printerverpakking:** De verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig gekozen dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het milieu zo min mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp van de HP Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken en beschadigingen te voorkomen.

**Kunststof onderdelen:** Alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch mogelijk alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer zijn gebruikt, te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.

**Levensduur van het product:** HP biedt het volgende waarmee de levensduur van uw HP Deskjet printer kan worden verlengd:

- **Garantieverlenging:** Meer informatie vindt u in de naslaggids die bij de printer werd geleverd.
- **Inname van het product:** Als u dit product aan het einde van de nuttige levensduur aan HP wilt retourneren, gaat u naar [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Zie [inktpatronen recyclen](#) als u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.

Opmerking: De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het product is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

## Energieverbruik

Deze printer is ontworpen met het oog op energiebesparing. Hiermee wordt niet alleen het milieu gespaard, maar bespaart u ook geld, zonder dat de prestaties van de printer hieronder lijden.

Dit product voldoet aan de vereisten van het ENERGY STAR® programma. ENERGY STAR is een vrijwillig programma dat is opgericht om de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten te stimuleren.



ENERGY STAR is een in de Verenigde Staten gedeponeerd dienstenmerk van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (Milieubeschermingsorganisatie). Als partner van ENERGY STAR, heeft Hewlett-Packard Company vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR voor efficiënt energieverbruik.

**Energieverbruik in de stand-bystand:** Zie de naslaggids voor energieverbruikspecificaties.

**Energieverbruik in de uitgeschakelde stand:** Als de printer uit staat, wordt nog steeds een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

## 17.3 Inktpatronen recycelen

Klanten die hun HP inktpatronen willen recycelen, kunnen deelnemen aan Planet Partner-programma van HP voor inkjet-patronen. HP biedt dit programma in meer landen/regio's aan dan enig andere producent van inkjet-patronen in de wereld. Dit programma wordt aangeboden als een gratis service voor HP klanten en is een milieuvriendelijke oplossing voor deze producten aan het einde van de levenscyclus.

Wanneer u wilt deelnemen, volgt u de aanwijzingen op die u kunt vinden op de website van HP: [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle). Deze service is niet beschikbaar in alle landen/regio's. U wordt mogelijk gevraagd uw naam, telefoonnummer en adres op te geven.

Omdat de unieke recyclingprocessen van HP zeer gevoelig zijn voor onjuiste materialen, kunnen wij geen inktpatronen van andere fabrikanten inzamelen en recycelen. De eindproducten van het recyclingproces worden gebruikt bij de fabricage van nieuwe producten en HP moet garanderen dat het materiaal een constante samenstelling heeft. Daarom recycelen wij alleen originele HP inktpatronen. Dit programma geldt niet voor opnieuw gevulde patronen.

Teruggezonden inktpatronen worden gescheiden in ruwe materialen, zodat deze kunnen worden gezuiverd en worden gebruikt in andere bedrijfstakken voor de fabricage van nieuwe producten. Voorbeelden van producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen van HP inktpatronen, zijn auto-onderdelen, platen die worden gebruikt in de fabricage van microchips, koperdraad, stalen platen en edele materialen die in elektronische producten worden gebruikt. Afhankelijk van het model kan HP maximaal 65% van het gewicht van een inktpatroon recycelen. De resterende delen die niet kunnen worden hergebruikt (inkt, schuim en samengestelde materialen), worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

# 18 Printerbenodigdheden

- Papier
- USB-kabels
- Accessoires
- Inktpatronen

Opmerking: De beschikbaarheid van printerbenodigdheden en accessoires varieert per land/regio.

## 18.1 Papier

Het is mogelijk dat deze lijst niet up-to-date is. U kunt op de website van HP een bijgewerkte lijst vinden.

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

### HP Helderwit inkjetpapier

HPB250 Letter, 250 vellen

HPB1124 Letter, 500 vellen

C5977B A4, 250 vellen

C1825A A4, 500 vellen (Europa/Azië)

### HP Premium Papier

51634Y Letter, 200 vellen

51634Z A4, 200 vellen

### HP Brochure & Flyer Papier, Mat

C5445A Letter, 100 vellen

### HP Brochure & Flyer Papier, Glanzend

C6817A Letter, 50 vellen

C6818A A4, 50 vellen

**HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Glanzend**

C7020A Letter, 100 vellen

Q2525A A4, 50 vellen

**HP Brochurepapier, in drieën gevouwen, Mat**

Q5543A Letter, 100 vellen

**HP Premium Inkjet Transparant**

C3828A Letter, 20 vellen

C3834A Letter, 50 vellen

C3832A A4, 20 vellen

C3835A A4, 50 vellen

**HP Premium Plus Fotopapier, Glanzend**

Q2502A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q2502AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)

Q2503A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q2504A 10x15 cm, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C6831A Letter, 20 vellen (V.S.)

Q1785A Letter, 50 vellen (V.S.)

Q5493A Letter, 100 vellen (V.S.)

C6831AC Letter, 20 vellen (Canada)

C6832A A4, 20 vellen (Europa)

Q1786A A4, 50 vellen (Europa)

Q1951A A4, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

Q1933A A4, 20 vellen (Japan)

**HP Premium Plus Fotopapier (met afscheurrand)**

Q1977A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q1978A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5431A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q1977AC 4x6 inch, 20 vellen (Canada)

Q1978AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)



Q1979A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q1980A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

Q1952A 10x15 cm, 20 vellen (Azië (Stille oceaan))

Q1935A 10x15 cm, 20 vellen (Japan)

### **HP Premium Plus Fotopapier, Mat**

Q2506A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q2507A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q2508A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

C6950A Letter, 20 vellen (V.S.)

Q5450A Letter, 50 vellen (V.S.)

C6950AC Letter, 20 vellen (Canada)

C6951A A4, 20 vellen (Europa)

Q1934A A4, 20 vellen (Japan)

### **HP Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

C7890A 4x6 inch, 20 vellen (Noord-Amerika)

C7893A 4x6 inch, 60 vellen (Noord-Amerika)

Q7891A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q7894A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

### **HP Fotopapier, Glanzend**

C1846A Letter, 25 vellen (V.S.)

C7896A Letter, 50 vellen (V.S.)

Q5437A A4, 25 vellen (Europa)

Q7897A A4, 50 vellen (Europa)

C6765A A4, 20 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C7898A A4, 20 vellen (Japan)

### **HP Premium Fotopapier, Glanzend**

Q5477A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5477A 5x7 inch, 20 vellen (V.S.)

Q5479A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q5480A 13x18 cm, 20 vellen (Europa)

C6039A Letter, 15 vellen (V.S.)

C6979A Letter, 50 vellen (U.S.)

Q5494A Letter, 100 vellen (V.S.)

Q5447A Letter, 120 vellen (V.S.)

C6039AC Letter, 15 vellen (Canada)

C6979AC Letter, 50 vellen (Canada)

Q2519A A4, 20 vellen (Europa)

C7040A A4, 50 vellen (Europa)

### **HP Premium Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

Q1988A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q1989A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q1990A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q1988AC 4x6 inch, 20 vellen (Canada)

Q1989AC 4x6 inch, 60 vellen (Canada)

Q1991A 10x15 cm, 20 vellen (Europa)

Q1992A 10x15 cm, 60 vellen (Europa)

### **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend (met afscheurrand)**

Q5440A 4x6 inch, 100 vellen (V.S.)

Q5440AC 4x6 inch, 100 vellen (Canada)

Q5441A 10x15 cm, 100 vellen (Europa)

Q5442A 10x15 cm, 100 vellen (Azië (Stille Oceaan))

### **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend**

Q5498A Letter, 25 vellen (V.S.)

Q2509A Letter, 100 vellen (V.S.)

Q2509AC Letter, 100 vellen (Canada)

Q5451A A4, 25 vellen (Europa)

Q2510A A4, 100 vellen (Europa)

Q2511A A4, 100 vellen (Azië (Stille Oceaan))

**HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend**

Q5461A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

Q5454A Letter, 25 vellen (V.S.)

Q5510A Letter, 50 vellen (V.S.)

**HP Geavanceerd Fotopapier, Glanzend (met afscheurrand)**

Q5508A 4x6 inch, 20 vellen (V.S.)

Q5509A 4x6 inch, 60 vellen (V.S.)

**HP Wenskaarten, Mat, Wit, in vieren gevouwen**

C6042A A4, 20 vellen (Europa)

**HP Wenskaarten, Mat, Wit, Dubbelgevouwen**

C7018A Letter, 20 vellen (V.S.)

**HP Wenskaarten, Foto, Dubbelgevouwen**

C6044A Letter, 10 vellen (V.S.)

C6045A A4, 10 vellen (Europa)

**HP Wenskaart met reliëf, Ivoor, Dubbelgevouwen**

C6828A 20 vellen

**HP Wenskaart met reliëf, Crème, Dubbelgevouwen**

C6829A 20 vellen

**HP Wenskaart met reliëf, Wit, Half voorgevouwen**

C7019A 20 vellen

**HP Wenskaart op linnen, Wit, Half voorgevouwen**

C1788A 20 vellen

**HP Wenskaart op linnen, Ivoor, Half voorgevouwen**

C1787A 20 vellen

### **HP Opstrijpatronen (voor witte stof)**

C6049A Letter, 12 vellen (V.S.)

C6050A A4, 12 vellen (Europa)

C6055A A4, 12 vellen (Azië (Stille Oceaan))

C7917A A4, 12 vellen (Japan)

### **HP Opstrijpatronen voor donkere stof**

C1974A 6 vellen

### **HP Banierpapier**

Q1820A Letter, 100 vellen (V.S.)

C1821A A4, 100 vellen (Europa)

### **HP Foto en Projectpapier, Mat**

Q5499A Letter, 50 sets

### **HP CD/DVD-etiketten, Glanzend**

Q5501A 25 sets

### **HP CD/DVD-etiketten, Mat**

Q5500A 25 sets

## **18.2 USB-kabels**

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

C6518A HP USB A-B 2 M kabel

## **18.3 Accessoires**

Als er bij de printer geen accessoire is geleverd, kunt u dit afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: De beschikbaarheid van accessoires varieert per land/regio.

**Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken**

Q5712A Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

**Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade**

Q3032A Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

**Papierlade voor gewoon papier 250-vel**

Q3447A Papierlade voor gewoon papier 250-vel

# Index

180 graden draaien

## A

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

afdrukproblemen

artikelnummer

enveloppen

installatie

kleine foto's

papierstoring

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

afdrukproblemen

artikelnummer

installatie

papierstoring

AdobeRGB

afdrুকinstellingen

afdrুকken (HP Deskjet 6520 series)

afdrুকken sorteren

banieren

briefkaarten

brieven

brochure zonder rand

brochures

documenten

e-mail

enveloppen

etiketten

indexkaarten en ander klein afdrুকmateriaal

opstrijkpatronen

transparanten

wenskaarten

afdrুকken (HP Deskjet 6540-50 series)

afdrুকken sorteren

banieren

- briefkaarten
- brieven
- brochure zonder rand
- brochures
- documenten
- e-mail
- enveloppen
- etiketten
- indexkaarten en ander klein afdrukmetaal
- opstrijkpatronen
- papierbron selecteren
- transparanten
- wenskaarten
- afdrukken sorteren
- afdrukken zonder rand
  - problemen
- afdrukken
  - digitale foto's
  - meerdere pagina's op één vel
  - papiertype selecteren
- afdrukstand
  - automatisch dubbelzijdig afdrukken (HP Deskjet 6520 series)
  - automatisch dubbelzijdig afdrukken (HP Deskjet 6540-50 series)
  - automatisch uitschakelen
  - Automatische papiertype sensor

## C

- CMYK-waarden, instelling
- contrastverbetering
- conventies

## D

- digitale flash
- digitale foto's
- documentformaat aanpassen
- duplexeenschap

## E

energieverbruik  
envelop wordt onder een hoek afgedrukt  
envelopsleuf (HP Deskjet 6540-50 series)

## F

foto zonder rand (HP Deskjet 6520 series)  
grote foto zonder rand  
kleine foto zonder rand  
panoramafoto zonder rand  
foto zonder rand (HP Deskjet 6540-50 series)  
grote foto zonder rand  
kleine foto zonder rand  
panoramafoto zonder rand  
foto zonder rand  
foto's  
digitaal  
fotopatroon  
foto's afdrukken (HP Deskjet 6520 series)  
grote foto met witte rand  
grote foto zonder rand  
kleine foto met rand  
kleine foto zonder rand  
panoramafoto met witte rand  
panoramafoto zonder rand  
foto's afdrukken (HP Deskjet 6540-50 series)  
grote foto met witte rand  
grote foto zonder rand  
kleine foto met witte rand  
kleine foto zonder rand  
panoramafoto met witte rand  
panoramafoto zonder rand  
foto's  
4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken  
afdrukproblemen  
kleurenopties  
maximum dpi  
opslag van fotopapier



- verbeteren
- zonder rand
- zwart-wit
- zwart-wit
- foutberichten

## G

- gelijkmatig
- grijze fotopatroom

## H

HP Deskjet 6520 series

- afdrukkwaliteit
- banieren
- briefkaarten
- brieven
- brochures
- documenten
- dubbelzijdig afdrukken - automatisch
- e-mail
- enveloppen
- etiketten
- indexkaarten en ander klein afdrumateriaal
- Invoerlade
- opstrijpatronen
- papierbron selecteren
- Papierladen
- papierladen
- printerfuncties
- transparanten
- Uitvoerlade
- wenskaarten

HP Deskjet 6540-50 series

- afdrukkwaliteit
- banieren
- briefkaarten
- brieven
- brochures

- documenten
- dubbelzijdig afdrukken - automatisch
- e-mail
- enveloppen
- envelopsleuf
- etiketten
- indexkaarten en ander klein afdruk materiaal
- Invoerlade
- opstrijkpatronen
- papierbron selecteren
- papierladen
- printerfuncties
- transparanten
- Uitvoerlade
- voorste USB-poort
- wenskaarten
- HP Jetdirect
  - HP Jetdirect 175x
  - HP Jetdirect 310x
  - HP Jetdirect 380x

I

- inkt, inkt verwijderen van de huid en van kleding
- inktpatronen installeren
- inktpatronen uitlijnen
- inktpatronen
  - automatisch reinigen
  - driekleurenpatroon
  - fotopatroon
  - grijze fotopatroon
  - handmatig reinigen
  - installeren
  - onderhouden
  - opslag
  - recyclen
  - recycling
  - uitlijnen
  - vervangen

zwarte inktpatroon  
instellingen

## K

kennisgevingen  
kennisgevingen  
Kiezer Afdrukkwaliteit  
kleuropties  
kleurkalibratie  
knop Uitlijnen  
knoppen (HP Deskjet 6520 series)  
Aan/uit  
Afdrukken annuleren  
Annuleren  
Doorgaan  
knoppen (HP Deskjet 6540-50 series)  
Aan/uit  
Afdrukken annuleren  
Annuleren  
Doorgaan  
Kiezer Afdrukkwaliteit

## L

lichtjes (HP Deskjet 6520 series)  
Aan/uit  
Doorgaan  
knippen  
lichtje Inktpatroonstatus  
lichtjes (HP Deskjet 6540-50 series)  
Aan/uit  
Doorgaan  
knippen  
Lichtjes Inktpatroonstatus  
Lichtjes Inktpatroonstatus

## M

maximum dpi  
milieuverklaring

modus inkt-backup

## N

netwerkmogelijkheden

delen

HP Jetdirect 175x

HP Jetdirect 310x

HP Jetdirect 380x

## O

onderhoud

printerhulpmiddelen

optionele papierlade voor gewoon papier 250-vel

artikelnummer

gebruiken

installatie

laden

specificaties

## P

paginavolgorde

paneel lay-out

papierbenodigdheden

papierstoring

printer

is traag

nieuwe afdrুকinstellingen zijn niet zichtbaar

printerbehuizing

printerfuncties

Automatische papiertype sensor

HP Deskjet 6520 series

HP Deskjet 6540-50 series

modus inkt-backup

printerhulpmiddelen

problemen oplossen

afdruk is vaag

document wordt langzaam afgedrukt

document wordt niet in het midden afgedrukt

- document wordt scheef afgedrukt
- foto's worden niet goed afgedrukt
- foutberichten
- gedeelten van het document ontbreken
- gedeelten van het document worden op een onjuiste plaats afgedrukt
- lege pagina's worden afgedrukt
- nieuwe afdrুকinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken
- papier wordt niet in de printer gevoerd
- papierstoring
- printer drukt meerdere vellen tegelijk af
- printer drukt niet af
- printer voert het papier uit
- strepen en ontbrekende lijnen
- tekst en afbeeldingen zijn niet goed uitgelijnd

## **R**

- recyclen
- inktpatronen

## **S**

- schalen
- scherpte
- SmartFocus
- speciale functies

## **T**

- termen

## **U**

- USB
- artikelnummer kabel

## **V**

- verwijderen, inkt van de huid en van kleding verwijderen
- voorste USB-poort (HP Deskjet 6540-50 series)