


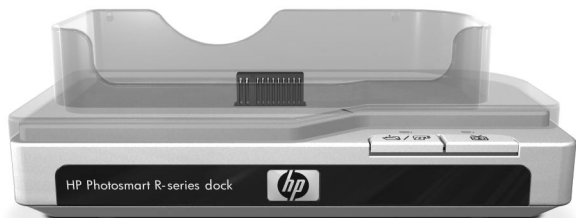

HP Photosmart R-series dock

Vartotojo vadovas



HP Photosmart R serijos stovas

Vartotojo vadovas

Informacija apie prekių ženklus ir autorių teises

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be išankstinio raštiško sutikimo yra draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai daryti leidžia autorių teisių įstatymai.

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be atskiro įspėjimo. Bendrovė Hewlett-Packard neatsako nei už šiame dokumente esančias klaidas, nei dėl to kilusius nuostolius dėl šios medžiagos pateikimo, vykdymo ar naudojimo.

Microsoft® ir Windows® yra bendrovės „Microsoft Corporation“ JAV registruotieji prekių ženklai.

Apple®, Macintosh® ir Mac® yra bendrovės „Apple Computer, Inc.“ registruotieji prekių ženklai.

Turinys

Paruošimas	6
Stovo nustatymas	6
Papildomo akumulatoriaus krovimas	8
Stovo indikatoriai ir mygtukai	9
Vaizdų perkėlimas į kompiuterį naudojantis stovu	11
Vaizdų spausdinimas naudojantis stovu	12
Vaizdų peržiūra TV ekrane naudojantis stovu	13
Naudojimasis nuotolinio valdymo pultu	15
Stovo nuotolinio valdymo pulto mygtukai	16
Techninis palaikymas	18
Trikčių diagnostika ir šalinimas	18
Akumulatoriaus krovimo laikas	22
Akumuliatorių saugaus naudojimo taisyklės	22
Ličio jonų akumuliatorių naudojimas	22
Ličio jonų akumuliatorių įkrovimas	23
Kameros priedų pirkimas	24
Priedas: garantinė ir reglamentinė informacija	26
Hewlett-Packard pareiškimas apie ribotą garantiją	26
Medžiagų išmetimas	29


Paruošimas

Naudodamiesi HP Photosmart R serijos kameros stovu galite lengvai atsisiųsti vaizdus į savo kompiuterį, atspausdinti juos spausdintuvu, vienu metu įkrauti kameros pagrindinį ir papildomą akumuliatorių ir peržiūrėti vaizdus televizoriaus ekrane. Stovo nuotolinio valdymo pultu galima naudotis panašiai, kaip televizoriaus nuotolinio valdymo pultu, tik jis dar turi vaizdų pasukimo, didinimo ir spausdinimo funkcijas (jei stovas prijungtas prie spausdintuvo). Su nuotoliniu valdymo pultu dar galite naršyti po kameros meniu ir naudotis sparčiojo keitimosi HP Instant Share funkcija (žr. kameros Vartotojo vadovą).

Stovo nustatymas




1 Įstatykite stovo įdėklą. Šio stovo pakuotėje pirkėjui gali būti pateiktas vienas arba keli skaidraus plastiko stovo įdėklai. Kiekvienas toks stovo įdėklas yra pažymėtas spalvotu lipduku. Kurį stovo įdėklą naudoti, žr. savo kameros Vartotojo vadove; įdėklą įstatykite į jam skirtą vietą kameros stovo viršuje taip, kad įdėklas užsifikuotų, kaip parodyta paveikslėlyje.

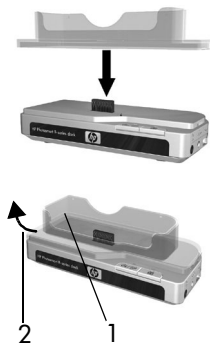Jei įdėklą reikia nuimti, paspauskite jį iš to galo vidinės pusės, kuris yra arčiau stovo galo (1) ir išstumkite jį iš stovo (2).



- 2 Prie stovo iš dešinėsios pusės prijunkite TV, kintamosios srovės adapterio ir USB kabelius.



#	Pikto-grama	Aprašas
1		Per šį prievadą prie stovo prijungiamas televizorius naudojant garso/vaizdo kabelį (gaminio Nr. C6324-61601). Geltoną kabelio jungtį įkiškite į savo televizoriaus, vaizdajuosčių ar DVD grotuvo vaizdo įėjimo lizdą, raudoną – į garso įėjimo lizdą.
2		Per DC IN prievadą prijunkite prie stovo kintamosios srovės adapterį, o jo maitinimo laidą įjunkite į el. tinklo lizdą. Jei pakuotėje yra keli maitinimo laidai, naudokite tą, kuris atitinka jūsų šalies el. tinklo parametrus. Stovo kintamosios srovės adapteris yra toks pat, kaip ir jūsų turimos R serijos kameros. Jei su stovu srovės adapteris nepateiktas, naudokite tą, kuris buvo pateiktas jūsų kameros pakuotėje.
3		Per šį prievadą, naudodami tinkamą USB kabelį, savo stovą galite prijungti prie kompiuterio ar spausdintuvo. Vienu metu šio stovo negalima jungti ir prie kompiuterio, ir prie spausdintuvo. Stovui prie kompiuterio ar HP spausdintuvo prijungti skirto USB kabelio gaminio numeris yra C8887–80003; šis kabelis pateikiamas stovo pakuotėje. Stovui prie HP spausdintuvo prijungti skirto USB kabelio gaminio numeris yra Q2164-61600 (arba 8121-0807); šis kabelis pateikiamas kameros pakuotėje.


- 3** Jei prie jūsų kameros yra prijungti kokių nors kabelių, atjunkite juos. Tada įstatykite kamerą į stovą, kaip parodyta šiame paveikslėlyje. Kameros nugarėlė turi būti atsukta į stovo kraštą su dviem mygtukais.



Papildomo akumulatoriaus krovimas

Papildomą ličio jonų akumuliatorių įkiškite į stovė esančią jam skirtą įkrovimo skyrelio nišą, laikydami akumuliatorių taip, kad ant jos pavaizduotos rodyklės būtų viršuje ir nukreiptos nišos link (1), kaip parodyta paveikslėlyje.

Stumkite akumuliatorių į įkrovimo skyrelio nišą tol, kol fiksatorius (2) spragtelėdamas pasislinks žemyn ir užsifikuos. (Norint išimti akumuliatorių, šis fiksatorius turi būti atstumtas į viršų.) Turi pradėti mirksėti papildomo akumulatoriaus krovimo indikatorius (žr. p. 9).

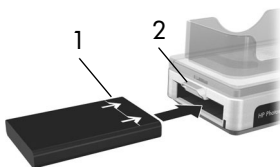



Dėmesio! Prieš pakartotinai kraudami ličio jonų akumuliatorius, atidžiai perskaitykite sk. Akumuliatorių saugaus naudojimo taisyklės puslapyje 22.

Akumuliatorių reikia pilnai įkrauti prieš naudojant jį kameroje pirmą kartą. Naujo akumuliatoriaus pilnas įkrovimas stove gali trukti iki 2,5 val., visiškai išsekvoto akumuliatoriaus – 3,5 val. Vienu metu galite krauti akumuliatorių ir kameroje, ir stove, tačiau akumuliatorius stove bus įkrautas greičiau nei akumuliatorius kameroje. (Išsamiau žr. sk. Akumuliatoriaus krovimo laikas puslapyje 22.)

Stovo indikatoriai ir mygtukai



#	Pavadinimas	Aprašas
1	Papildomo akumuliatoriaus krovimo indikatorius	<p>Rodo maitinimo/akumuliatoriaus krovimo būseną. Jei šis indikatorius:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Švyti – papildomas akumuliatorius stove yra visiškai įkrautas; ● Mirksi – papildomas akumuliatorius stove yra kraunamas; ● Nešvyti – papildoma akumuliatorius į stovą neįdėtas arba įdėtas neteisingai.


#	Pavadinimas	Aprašas
2	 Įrašymo/ Spausdinimo mygtukas	<p>Suaktyvina ryšį su kompiuteriu arba spausdintuvu, priklausomai nuo to, kuris iš šių įrenginių yra prijungtas prie stovo. Jei indikatorius virš šio mygtuko:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Švyti – stovas yra prijungtas prie kompiuterio arba spausdintuvo; ● Mirksi – ryšys tarp kameros ir kompiuterio arba spausdintuvo yra suaktyvintas.
3	 TV mygtukas	<p>Suaktyvina ryšį su televizoriumi (TV), ir paleidžia vaizdų demonstraciją. Jei indikatorius virš šio mygtuko:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Švyti – stovas yra prijungtas prie televizoriaus; ● Mirksi – į televizorių yra siunčiamas garso/vaizdo signalas.
4	Maitinimo indikatorius	<p>Rodo maitinimo/kameros akumuliatoriaus krovimo būseną. Jei šis indikatorius:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Švyti – į stovą yra įstatyta kamera, kamerei yra tiekiamas maitinimo srovė, į stovo krovimo skyrelio nišą gali būti įdėtas arba neįdėtas papildomas akumuliatorius, kameros akumuliatorius yra visiškai įkrautas (arba tai nėra akumuliatorius); ● Mirksi – į stovą yra įstatyta kamera, ir akumuliatorius kameroje yra kraunamas; ● Nešvyti – stovui netiekiamas maitinimo srovė arba į stovą nėra įstatyta kamera.

Vaizdų perkėlimas į kompiuterį naudojantis stovu

1 Patikrinkite ar:

- į kameros stovą yra įstatytas kamerai skirtas stovo įdėklas; (žr. veiksmą 1 p. 6.)
- USB kabeliu, skirtu prijungti prie kompiuterio, yra sujungtas kameros stovas ir kompiuteris, prie stovo yra prijungtas kintamosios srovės adapteris, vienas maitinimo laido galas yra prijungtas prie kintamosios srovės adapterio, o kitas – įjungtas į el. lizdą; (žr. veiksmą 2 p. 7.)
- kompiuteryje yra įdiegta programa HP Image Zone (žr. kameros Vartotojo vadovą);
- jei naudojate Macintosh kompiuterį, patikrinkite, ar meniu **Setup (Nustatymai)** kameros nustatyme **USB Configuration (USB Konfigūracija)** yra nustatytas parametras **Disk Drive (Diskų įrenginys)**; (žr. kameros Vartotojo vadovą).

2 Kamrą įstatykite į kameros stovą. Kamera automatiškai įsijungs.

3 Paspauskite stovė esantį mygtuką **Įrašymas/Spausdinimas** . Kompiuteryje pasileis vaizdų perkėlimo programa **HP Image Transfer ((HP Vaizdų perkėlimas)**. Jeigu programoje nustatėte, kad vaizdai automatiškai būtų perkeliama iš kameros, jie bus automatiškai perkelti į kompiuterį. Jei taip nenustatėte, pasisveikinimo lange **Welcome (Sveiki)** spustelėkite **Start Transfer (Pradėti Perkėlimą)**. Jei kameroje yra vaizdų, pasirinktų spausdinti ar išsiųsti el. paštu, tai perkėlus vaizdus į kompiuterį tos užduotys bus pradamos vykdyti.


- 4 Kai kompiuteryje, perkėlimo programos lange yra rodomas pranešimas **Finished (Baigta)**, vaizdai yra įrašyti ir išsiųsti. Kamera galite palikti įstatytą į stovą, kad įsikrautų kameros akumulatorius.

Vaizdų spausdinimas naudojantis stovu

1 Patikrinkite ar:

- į kameros stovą yra įstatytas kamerai skirtas stovo dėklas; (žr. veiksmą 1 p. 6.)
- USB kabeliu, skirtu prijungti stovą prie HP spausdintuvo (arba USB kabeliu, skirtu prijungti prie kompiuterio turint ne HP spausdintuvą), yra sujungtas kameros stovas ir spausdintuvas, o prie stovo yra prijungtas maitinimo kabelis; (žr. veiksmą 2 p. 7.);
- spausdintuvas yra įjungtas, ir į jį yra įdėta popieriaus. Apie spausdintuvo nustatymą skaitykite savo kameros vartotojo vadove.

2 Kamera įstatykite į kameros stovą. Kamera automatiškai įsijungs.

3 Paspauskite kameros stove esantį mygtuką **Įrašymas/ Spausdinimas** , ir atsidarys spausdinimo dialogo langas. Kameros ekrane atsidarys meniu **Print Setup (Spausdinimo Nustatymas)**. Jeigu prieš tai kameroje pasirinkote norimus spausdinti vaizdus, meniu **Print Setup (Spausdinimo Nustatymas)** bus rodomas pasirinktų vaizdų skaičius. Priešingu atveju bus rodoma **Images: ALL (Vaizdai: Visi)**.

4 Jei visi meniu **Print Setup (Spausdinimo Nustatymas)** parametrai atrodo teisingi, pradėkite spausdinti paspausdami kameros arba stovo nuotolinio valdymo mygtuką **Menu/OK (Meniu/Gerai)**. Arba meniu **Print Setup (Spausdinimo Nustatymas)** parametrus galite keisti naudodamiesi kameros ar stovo nuotolinio valdymo pulto rodyklių mygtukais, po to spausdinimui pradėti paspauskite mygtuką **Menu/OK (Meniu/Gerai)**.

PASTABA Spausdinimo nustatymo lange **Print Setup** rodomas spausdinio peržiūros maketas, kuriame matyti, kaip atrodys išspausdintos nuotraukos. Pakeitus **Print Size (Spausdinio Formatas)** ir **Paper Size (Popieriaus Dydis)** parametrus, spausdinio peržiūros maketas atnaujinamas.



5 Baigę spausdinti, kamerą galite palikti įstatytą į stovą, kad įsikrautų kameros akumuliatorius.

Vaizdų peržiūra TV ekrane naudojantis stovu

1 Patikrinkite ar:

- į kameros stovą yra įstatytas kamerai skirtas stovo įdėklas; (žr. veiksmą 1 p. 6.);
- kameros stovas ir televizorius yra sujungti garso/vaizdo kabeliu, ir prie stovo yra prijungtas maitinimo kabelis. (žr. veiksmą 2 p. 7.)

PATARIMAS Jei jums nepavyksta surasti televizoriuje vaizdo ir garso įvadų lizdų, tinkančių garso/vaizdo kabelio jungtims, tuomet televizorių galite prijungti per vaizdajuosčių ar DVD grotuvo vaizdo ir garso įvadų lizdus.


- 2 Jūsų kamera yra nustatyta siųsti į televizorių NTSC arba PAL vaizdo signalą priklausomai nuo kalbos, kurią pasirinkote nustatydami kamerą. NTSC formatas visų pirma yra skirtas naudoti Šiaurės Amerikoje ir Japonijoje, PAL formatas – naudoti Europoje. Jei jūsų televizorius priima kitokį vaizdo signalą, nei numatytasis jūsų kalbos nustatymas, turite pakeisti kameroje TV konfigūracijos nustatymą. (Žr. kameros Vartotojo vadovą.)
- 3 Kamera yra TV signalo šaltinis (kaip vaidajuosčių grotuvas ar nešiojama vaizdo kamera), todėl televizorių turite nustatyti taip, kad jis priimtų vaizdo signalą iš išorinio vaizdo šaltinio (jūsų kameros), o ne iš TV antenos ar kabelinės televizijos. Kaip tai padaryti, žr. savo televizoriaus vartotojo vadove.
- 4 Kamerą įstatykite į kameros stovą. Kamera automatiškai įsijungs.
- 5 Paspauskite stovo arba stovo nuotolinio valdymo pulto TV mygtuką . Televizoriaus ekrane bus parodytas pirmasis kameroje įrašytas vaizdas. Spausdami mygtukus ◀ ▶, galite naršydami peržiūrėti kameroje įrašytų vaizdų demonstraciją arba, paspausdami ▶/II, galite paleisti automatinę kiekvieno vaizdo demonstraciją, paleidžiančią visus pridėtus garso ar vaizdo įrašus ir po to pereinančią prie kito vaizdo.
- 6 Kai demonstraciją norėsite baigti, dar kartą paspauskite TV mygtuką .

PASTABA Kamerą prijungus prie televizoriaus, jos ekranas išsijungia, tačiau vis tiek galite naudotis kameros meniu, nes tie meniu bus rodomi televizoriaus ekrane.


Naudojimasis nuotolinio valdymo pultu



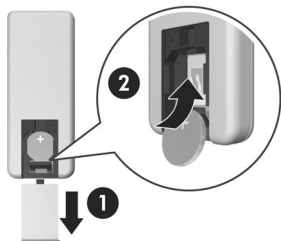


Naudodamiesi stovo nuotolinio valdymo pultu galite pristabdyti vaizdų demonstraciją, padidinti ar pasukti vaizdą, pasirinkti vaizdą funkcijai HP Instant Share (sparčioji paskirsta) ar vaizdą pažymėti spausdinti.


Kad galėtumėte naudotis nuotolinio valdymo pultu, į jį turite įdėti maitinimo elementą. Atidarykite dangtelį, esantį nuotolinio valdymo pulto apatinėje pusėje, ir į pulto maitinimo elemento stumkite apskritą pakartotinai neįkraunamą bateriją CR 2025 puse su pliuso ženklu (+) viršuje tol, kol maitinimo elementas įsistatys į vietą, kaip parodyta paveikslėlyje. Tada grąžinkite į vietą maitinimo elemento skyrelio dangtelį.

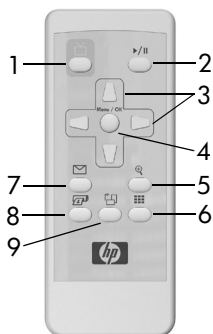

Stovo nuotolinio valdymo pulto mygtukai



#	Mygtukas	Aprašas
1	 TV mygtukas	Suaktyvina TV ryšį ir parodo televizijos ekrane pirmąjį kameroje įrašytą vaizdą (toks pat mygtukas, kaip ir stovo TV mygtukas).
2	 Rodymo/ Pristabdymo mygtukas	Paleidžia vaizdų demonstraciją televizoriaus ekrane ir ją pristabdo. Jei demonstraciją norėsite tęsti, šį mygtuką paspauskite dar kartą.
3	 ir  mygtukai	Šie mygtukai veikia taip pat, kaip ir jūsų kameros rodyklių mygtukai. Mygtukais  galite naršydami peržiūrėti vaizdų demonstraciją. Kadangi televizoriaus ekrane rodomi kameros meniu, naudodamiesi šiais mygtukais galite naršyti po meniu.
4	Mygtukas Menu/OK (Menu/ Gerai)	Veikia taip pat, kaip mygtukas Menu/OK (Menu/Gerai) , esantis jūsų kameroje.

#	Mygtukas	Aprašas
5	 Didinimo mygtukas	Vaizdą padidinkite taip pat kaip su kameros svirtele Didinimas. Dar kartą paspaudę mygtuką įjungsite didesnį didinimą. Visą padidintą vaizdą apžvelgsite naudodamiesi rodyklių mygtukais. Jei norite grįžti į 1x (nepadidintas vaizdas), paspauskite mygtuką Miniatiūrų rodymas  . (Didinimas nedaro įtakos spausdinimui)
6	 Miniatiūrų rodymo mygtukas	Rodo visų fotoaparate įrašytų vaizdų miniatiūrinį vaizdą, arba nepadidintą vaizdą. Miniatiūras peržiūrėkite rodyklių mygtukais, o reikiamą vaizdą pasirinkite mygtuku Menu/OK (Menu/Gerai) .
7	 Sparčiojo keitimosi funkcijos HP Instant Share mygtukas.	Veikia taip pat, kaip analogiškas jūsų kameros mygtukas HP Instant Share (sparčioji paskirsta). Galite nustatyti, kad naudojant funkciją HP Instant Share , jūsų vaizdai būtų automatiškai siunčiami elektroniniu paštu.
8	 Spausdinimo mygtukas.	Veikia taip pat, kaip analogiškas jūsų kameros mygtukas Print (Spausdinimas) . Pažymėkite dabartinį vaizdą spausdinimui ir nurodykite, kiek kopijų spausdinsite. Jei stovas prijungtas prie spausdintuvo, norėdami spausdinti dabartinį, pažymėtus arba visus kameroje įrašytus vaizdus paspauskite šį mygtuką ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
9	 Pasukimo mygtukas	Pažymėtą objektą pasuka 90 laipsnių kampų į dešinę.

Techninis palaikymas

Techninio palaikymo paslaugų teikimo ir kontaktinės informacijos ieškokite savo kameros vartotojo vadove.

Trikčių diagnostika ir šalinimas

PASTABA Norėdami gauti papildomos informacijos apie trikčių diagnostiką ir jų šalinimą, žr. savo kameros vartotojo vadovą.

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Kameros akumulatoriai neįkraunami, nors įkrovimo indikatorius švyti.	Kameroje esantys maitinimo elementai nėra skirti įkrauti iš naujo.	Įdėkite ličio jonų akumuliatorių. Vienkartiniai Duracell® CP-1 maitinimo elementai nėra skirti įkrauti pakartotinai.
	Kamera buvo palikta stovė nepakankamai ilgai.	Įsitikinkite, kad kamera buvo palikta stovė nuo 4 iki 7 valandų, ir įkrovimo indikatorius liovėsi mirksėti.
	Akumuliatoriaus įtampa per maža, kad pradėtų krautis.	Kamera nebandys įkrauti akumuliatorių, kurie galėjo būti pažeisti ar per daug iškrauti. Išimkite akumuliatorių iš kameros ir įkraukite ją atskirame įkroviklyje. Tada vėl bandykite ją įdėti į kamerą. Jei akumuliatoriaus nepavyksta pakankamai įkrauti nei stovė, nei kameroje, gali būti, kad baigėsi jos eksploatavimo trukmė. Nusipirkite naują ličio jonų akumuliatorių ir mėginkite dar kartą.

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Kameros akumulatorius neįkraunamas; krovimo indikatorius nešvyti.	Kamera nėra tvirtai įdėta į stovą.	Įsitikinkite, jog kamera tvirtai įstatyta į stovą.
	Kameros stovas negauna el. maitinimo.	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra gerai tvirtai prijungtas prie stovo. Patikrinkite, ar išsijungiant mirkčioja maitinimo indikatorius.

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Kompiuteris neatpažįsta įstatytos į stovą kameros.	Stovas yra prijungtas prie kompiuterio per USB šakotuvą arba kompiuterio priekinėje dalyje esantį USB prievadą.	USB kabelį tiesiogiai prijunkite prie vieno iš kompiuterio nugarėlėje esančių USB prievadų.
	USB kabelis, jungiantis stovą su kompiuteriu, yra blogas.	Pasistenkite kamerą prie kompiuterio jungti tiesiogiai, naudodamiesi kabeliu, jungiančiu stovą su kompiuteriu. Jei problema dingo, tada trikties priežastis – ne kabelis. Jei tai nepadeda, pabandykite naudoti kitą USB kabelį.
Kompiuteryje neįdiegta vaizdų tvarkymo programa HP Image Zone.		Apie diegimo instrukcijas daugiau skaitykite savo kameros vartotojo vadove.
Neveikia stovo funkcijos.		Atlikite stovo funkcionalumo diagnostiką: iš stovo ištraukite maitinimo laidą ir, laikydami nuspaudę du stovo priekyje esančius mygtukus, įkiškite maitinimo laidą atgal į stovą (tebelaikymi nuspaudę mygtukus). Jei per 5 sekundes užsidega stovo indikatorius (mirksi arba šviečia nemirksėdamas), vadinasi, stovas veikia taip, kaip ir turėtų.

Triktis	Galima priežastis	Sprendimas
Nerodo vaizdų per televizorių.	Televizoriuje nėra nustatytas tinkamas vaizdo įvesties režimas.	Kaip nustatyti televizorių, kad jis veiktų vaizdo arba įvesties priėmimo režimu, žr. savo televizoriaus vartotojo vadovą.
	Sukeisti garso ir vaizdo kabeliai.	Pabandykite sukeisti garso ir vaizdo kabelius, įjungtus televizoriaus, vaizdajuosčių grotuvo arba DVD grotuvo užpakalinėje sienoelėje.
	Neteisingas vaizdo formato signalo formatas (NTSC arba PAL).	Kameroje pakeiskite televizoriaus konfigūracijos nustatymus (žr. kameros vartotojo vadovą).

Akumulatoriaus krovimo laikas

Kur kraunamas akumulatorius	Vidutinis akumulatoriaus krovimo laikas*	Akumuliatorių įkrovus parodomas pranešimas
Į stovą įstatytoje kameroje	Nuo 4 iki 7 valandų (priklausomai nuo kameros modelio)	Maitinimo indikatorius pradeda švytėti.
Stovo krovimo skyrelio nišoje	Nuo 2,5 iki 3,5 valandų	Papildomo akumulatoriaus krovimo indikatorius pradeda švytėti.

*Krovimas gali užtrukti trumpiau arba ilgiau, priklausomai nuo sąlygos ir esamo akumulatoriaus įkrovio lygio.

Akumuliatorių saugaus naudojimo taisyklės

Ličio jonų akumuliatorių naudojimas

- Neadykitė ir nemodifikuokite akumulatoriaus. Akumuliatoriuje yra apsauginių įtaisų, kuriuos pažeidus, akumulatorius gali kaisti, sprogti arba užsidegti.
- Iš karto nustokite naudotis akumulatoriumi, jei naudojant, kraunant arba laikant akumuliatorių pajusite, kad jis išskiria neįprastą kvapą, šyla, pastebėsite pasikeitusią spalvą, formą arba kitokius įprastinės būsenos pokyčius.
- Jei iš akumulatoriaus ištekėjęs skystis pateko į akis, akių netrinkite. Skystį išplaukite tekančiu vandeniu ir nedelsiant kreipkitės pagalbos į gydytoją. Jei tuo nepasirūpinsite, akumulatoriaus skystis gali pažeisti akį.

- Neleiskite ant akumulatoriaus patekti sūriam arba gėlam vandeniui, jam sudrėkti.
- Nemeskite akumulatoriaus į ugnį ir jo nekaitinkite.
- Neprilieskite teigiamo ir neigiamo polių kontaktų metaliniu daiktu (pvz., viela).
- Nenešiokite ir nelaikykite akumulatoriaus kartu su vėriniais, plaukų segtukais ir kitais metaliniais daiktais.
- Nebandykite akumulatoriaus vinimis, nedaužykite plaktuku, jo neužminkite ir nemėginkite kitaip mechaniškai jos paveikti.
- Nelituokite tiesiai ant akumulatoriaus.

PASTABA Kamera ir stovas kraunant ličio jonų akumuliatorių ir įprastai veikiant gali įšilti. Tai normalu.

PASTABA Ličio jonų akumuliatorių galima palikti kameroje arba stove bet kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pažeisti akumulatoriaus, kameros ar stovo. Vis dėlto, jei nebūtina, akumulatoriaus kameroje nelaikykite. Įkrautus akumulatorius visada laikykite vėsiose vietose.

Ličio jonų akumuliatorių įkrovimas

- Nebandykite kameroje arba stove įkrauti sausųjų arba kitokios rūšies maitinimo elementų.
- Ličio jonų akumuliatorių į kamerą arba stovą įdėkite išlaikydami teisingą jo orientaciją.
- Kamerą ir stovą naudokite tik sausose vietose.
- Ličio jonų akumulatoriaus nekraukite karštosiose vietose, pvz., netoli ugnies arba veikiant tiesioginiams saulės spinduliams.
- Kraudami ličio jonų akumuliatorių kameros arba stovo jokiū būdu neuždenkite.

- Nenaudokite kameros arba stovo, jei kuris nors iš jų atrodo sugedęs arba pažeistas.
- Neardykite nei kameros, nei stovo.
- Prieš valydami, HP kintamosios srovės adapterį ištraukite iš elektros tinklo lizdo.
- Po intensyvaus naudojimo ličio jonų akumuliatorius gali padidėti. Jei tampa nelengva akumuliatorių įdėti į kamerą ar stovą arba jį išimti, akumuliatorių pakeiskite nauju. Seną akumuliatorių atiduokite perdirbti.

Kameros priedų pirkimas

For information about purchasing accessories, go to www.hp.com (Worldwide).

For information about where to purchase accessories, go to www.hp.com/eur/hpoptions (Europe).

Pateikiame kai kuriuos priedus:

- **HP Photosmart sparčiojo įkrovimo rinkinys**
HP Photosmart Quick Recharge Kit, skirtas R serijos kameroms – L1810A (išskyrus Lotynų Ameriką.)
- **Ličio jonų HP Photosmart R07 akumuliatorius, skirtas**
HP Photosmart R serijos kameroms – L1812A
- **HP Photosmart 3,3V kintamosios srovės adapteris,**
skirtas HP Photosmart R serijos kameroms – C8912A
(išskyrus Lotynų Ameriką)
- **HP Photosmart SD atminties kortelės**
 - HP Photosmart 128 MB SD atminties kortelė – C8897A
 - HP Photosmart 256 MB SD atminties kortelė – L1813A
 - HP Photosmart 512 MB SD atminties kortelė – L1814A

PASTABA HP atminties kortelės neparduodamos Azijos ir Ramiojo vandenyno šalyse ir Lotynų Amerikoje.

- Dėklas HP Photosmart Premium, skirtas HP Photosmart R serijos kameroms – L1811A
- www.casesonline.com – Aplankykite www.casesonline.com ir susikurkite individualų dėklą savajai HP Photosmart R serijos kamerai. Parinkite savo kameros dėklui stilių, medžiagą ir spalvą.

Priedas: garantinė ir reglamentinė informacija

Hewlett-Packard pareiškimas apie ribotą garantiją

HP Photosmart R serijos stovui (C8887A) teikiama 90 dienų trukmės ribota garantija.

- Bendrovė HP galutiniam vartotojui garantuoja, kad HP techninė įranga, programinė įranga ir eksploatacinės medžiagos yra pagamintos kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jų veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu. Jeigu garantijos galiojimo metu bendrovė HP bus informuota apie tokius defektus, bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis defektinį produktą kitu. Pakaitiniai produktai gali būti nauji arba savo funkcionalumu prilygstantys pakeičiamam produktui.
- Bendrovė HP garantuoja, kad HP programinė įranga nuo jos įsigijimo datos aukščiau nurodytu laikotarpiu neturės programinių komandų vykdymo defektų nei dėl medžiagų, nei dėl pagaminimo kokybės, jei bus tinkamai įdiegta ir naudojama. Jeigu garantijos galiojimo metu bendrovė HP bus informuota apie tokius defektus, tai programinę įrangą, dėl tokių defektų netinkamai vykdančią programines komandas, bendrovė HP pakeis kita programine įranga.
- HP negarantuoja, kad HP produktai veiks nepertraukiamai ir be klaidų. Jei bendrovė negalės per priimtina laiką pataisyti ar pakeisti kurio nors produkto, kad jis atitiktų garantiją, jums bus sugrąžinti už produktą sumokėti pinigai, jei nedelsdami grąžinsite produktą.

- HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, kurios savo veikimu prilygsta naujiems arba yra skirti naudoti būtent su tuo produktu.
- Garantija netaikoma, jei defektai atsirado dėl (a) netinkamos ar nepakankamos techninės priežiūros ar suderinimo, (b) programinės įrangos, sąsajų, dalių ar eksploatacinių medžiagų, pateiktų ne HP, (c) neteisėto modifikavimo ar netinkamo panaudojimo, (d) produkto naudojimo ne pagal aprašytus techninius duomenis, arba (e) netinkamo eksploatacijos vietos paruošimo ar techninės priežiūros.
- GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE, AUKŠČIAU APRAŠYTOS GARANTIJOS YRA IŠIMTINĖS, IR NEGALIOJA JOKIE KITI PAREIŠKIMAI AR GARANTIJOS, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTOS RAŠTU AR ŽODŽIU, NEI NUMANOMOS, IR BENDROVĖ HP ATSKIRU PAREIŠKIMU NURODO PRODUKTUI TEIKIAMAS GARANTIJAS ARBA PARDAVIMO SĄLYGAS, TENKINANČIĄ KOKYBĘ BEI TIKIMĄ KONKREČIAI PASKIRČIAI. Kai kuriose šalyse, valstijose ar regionuose numanomos garantijos trukmės apribojimai yra neleistini, todėl aukščiau pateiktas apribojimas ar išimtis jums gali būti netaikomas. Ši garantija suteikia jums tam tikras juridines teises, o jūs galite turėti ir kitų teisių, kurios įvairiose šalyse, valstijose ar regionuose gali skirtis.
- HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP parduoda šį produktą ir teikia jo palaikymo paslaugas. Garantinio aptarnavimo paslaug lygis gali skirtis priklausomai nuo vietinių standartų. Dėl teisinių arba reglamentinių priežasčių bendrovė HP nepakeis produkto išvaizdos, tinkamumo ir funkcijų tam, kad jis galėtų būti eksploatuojamas šalyje, kurioje eksploatuoti nėra skirtas.

- VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIAME PAREIŠKIME DĖL GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS. IŠSKYRUS ANKSČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, BENDROVĖ HP IR JOS TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, NEI UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR PRARASTUS DUOMENIS) AR KITOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIUS, NESVARBU, AR JIE BŪTŲ GRINDŽIAMY SUTARTIMI, IEŠKINIU DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITOKIU BŪDU. Kai kuriose šalyse, valstijose ar regionuose tyčinių ar pasekminių nuostolių atlyginimo apribojimas ar išimtys yra neleistinos, todėl aukščiau aprašytas apribojimas ar išimtis jums gali būti netaikoma.
- ŠIAME PAREIŠKIME APRAŠYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE NEANULIUOJA, NERIBOJA IR NEKEIČIA PRIVALOMŲ ĮSTATYMINIŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ PARDUODANT JUMS ŠĮ PRODUKTĄ, O YRA JŲ PRIEDAS.

Medžiagų išmetimas

Šiame HP gaminyje yra medžiagų, su kuriomis, pasibaigus jų naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai:

- kartotinio įkrovimo ličio jonų baterija,
- ličio/mangano dioksido baterija,
- švino lydmetalyje ir kai kuriuose komponentų jungiamuosiuose laiduose.

Šias medžiagas reikia išmesti laikantis vietos aplinkosaugos taisyklių. Informacijos apie pavojingų medžiagų išmetimą ar perdirbimą teiraukitės vietos aplinkosaugos institucijoje ar Elektronikos pramonės susivienijimo (Electronic Industries Alliance – EIA) (www.eiae.org).