



相片列印指南

hp photosmart 130



目錄

1	歡迎	1
	尋找資訊	2
	檢視印表機說明.....	3
2	快速入門	4
	快速參考	4
	印表機的正面及背面	9
	開啟了紙匣的印表機正面	10
	控制台	11
	LCD	12
	LCD 圖示	13
	安裝印表機	16
	拆卸印表機包裝	16
	連接電源變壓器	17
	開啟或關閉印表機	18
	裝入紙張	19
	安裝或移除列印墨匣	22

3 從記憶卡列印	26
支援的記憶卡類型	26
插入記憶卡	27
插入 CompactFlash 記憶卡	28
插入 SmartMedia 記憶卡	29
插入 Memory Stick 記憶卡	30
插入 Secure Digital 記憶卡	31
插入 MultiMediaCard 記憶卡	32
讀取記憶卡狀態	32
使用「設定 LCD」	35
列印相片	37
選擇相片尺寸	38
選擇要列印的相片	39
選擇份數	43
範例	44
列印索引頁	46
取消列印工作	48
清除列印設定值	48

4	從 DPOF 檔列印.....	49
	從 DPOF 檔列印	49
	離開 DPOF 模式	51
	返回 DPOF 模式	52
5	照顧與維護.....	53
	搬運印表機	53
	儲存您的印表機與耗材.....	54
	儲存印表機	54
	儲存列印墨匣	54
	儲存紙張	55
	清潔印表機	55
	列印測試頁	55
6	疑難排解	58
	讀取狀態指示燈.....	58
	印表機指示燈	59
	記憶卡指示燈	60
	狀態 LCD	61

解釋錯誤狀況.....	63
印表機問題.....	63
記憶卡問題.....	64
列印墨匣問題.....	67
紙張問題.....	68
儲存到 PC 的問題.....	69
其他列印問題.....	70
取得其他協助.....	75
規格.....	76
版權與商標.....	78
索引.....	79

1 歡迎

感謝您購買 HP Photosmart 印表機！利用此容易使用、新穎小巧的相片印表機，您可以：

- 從您數位相機的記憶卡而不是從電腦中列印出漂亮的相片。
- 列印索引頁可顯示出您數位相機的記憶卡內的所有相片。
- 快速且輕易地列印出 10x15 公分尺寸的相片。

若要開始安裝印表機，參閱第 16 頁的「安裝印表機」。

此指南描述如何使用您的新印表機而不需將其連接到電腦。它包含了快速參考可讓您了解您的新印表機，同時含有很多的列印詳述和疑難排解資訊。

您可以將您的印表機連接到您的電腦上，以將相片儲存到硬碟中、增強相片、經由電子郵件與您的朋友和家人共享相片並在有創意的專案中使用這些相片。如需關於利用電腦來使用您印表機的資訊，請參閱隨 HP Photosmart 印表機軟體安裝的 HP Photosmart 印表機說明。

尋找資訊

	《安裝指南》	遵照指示以簡便快速地設定印表機
	《相片列印指南》 (您在這裏！)	使用此指南，學習不連接到電腦直接使用印表機的方法
	印表機說明	使用此隨印表機軟體安裝的資訊，學習利用電腦來使用印表機的方法
	《軟體安裝與產品支援》手冊	使用此手冊以了解有關於印表機的保固、檢視管理資訊且在需要時找出何處可取得說明

檢視印表機說明


如需利用電腦來使用印表機的資訊，請檢視隨 HP Photosmart 印表機軟體安裝的印表機說明。

若要檢視印表機說明：

1. 從 Windows 開始功能表，選擇程式集。
2. 選擇 **Hewlett-Packard**。
3. 選擇 **HP Photosmart 130、230、7150、7345、7350、7550** 系列。
4. 按一下 **HP Photosmart 印表機說明**。
5. 當 HP 相片和影像軟體說明開啟時，請選擇 **HP Photosmart 印表機說明**。
6. 選擇 **HP Photosmart 130**。

2 快速入門

快速參考

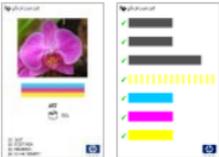列印 ...	使用此紙張 ...
 無框相片	光面相紙，含標籤 10x15 公分
 底端帶框的相片	光面相紙，無標籤 10x15 公分
 測試及校正頁	一般索引卡 10x15 公分

索引卡與索引頁存在一個差異



索引卡 = 卡片重量的紙張
使用 10x15 公分的一般索引卡來
列印測試頁。



索引頁 = 一種列印，它顯示您記憶卡內已
編號的相片影像
列印索引頁可協助您選擇要列印哪些相片。

紙張大小與相片大小存在一個差異

您可以在這些尺寸的紙張上列印：


- 10x15 公分
- 10x15 公分 (102x152 公釐，含 12 公釐的標籤)
- Hagaki (100x148 公釐)

您可以利用下列任一尺寸來列印相片：

- 10x15 公分
- 6x8 公分
- 1.5x2 公分

列印相片是項簡單的事情！裝入相紙，安裝列印墨匣，插入內含相片的相機記憶卡，然後 ...

準備就緒 ...

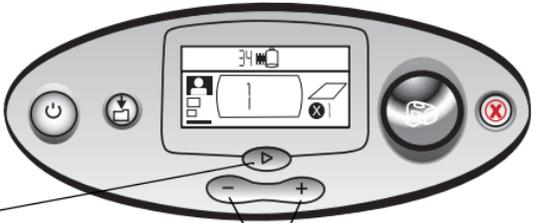

使用 ► 箭頭按鈕，將游標移到您要變更設定值的區域。請試著執行這個動作！

使用**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 來捲動每個設定值的可用選項。


設定 ...



1. 設定相片尺寸：當此區域下的游標閃爍時，請使用**向上捲動 (+)** 和 **向下捲動 (-)** 來選擇您要的相片尺寸。
2. 按 **▶ 箭頭** 按鈕，移動到下一個區域。
3. 設定列印相片：使用 **向上捲動 (+)** 或 **向下捲動 (-)**，捲動到您要列印的相片編號。接著按**列印**。


提示：您也可以選擇列印某個範圍內的相片，或一張相片的很多份。選擇 1.5x2 公分的尺寸可以列印記憶卡的所有相片。

列印！

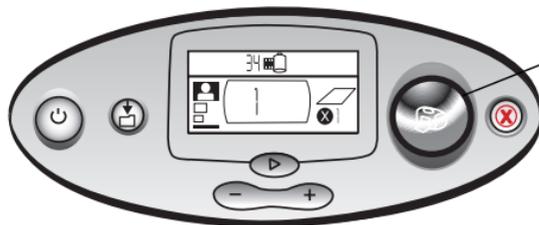

按**列印**按鈕並欣
賞您的相片！

印表機的正面及背面

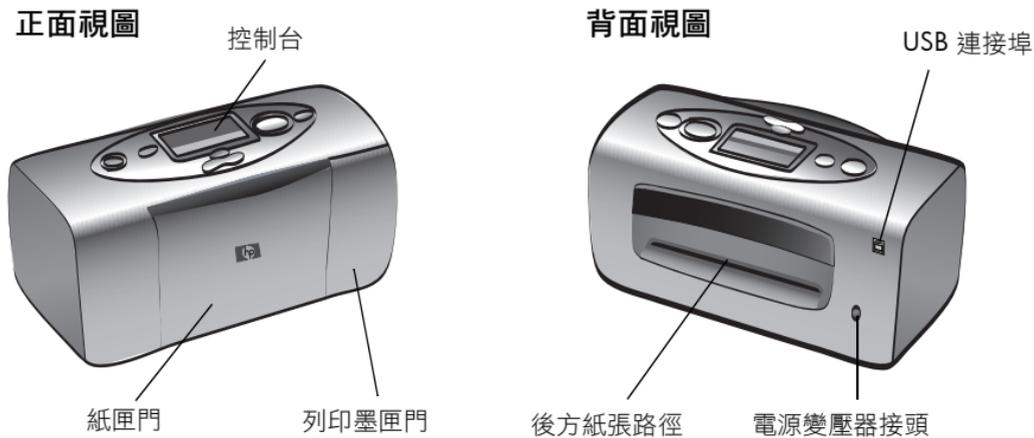


重要： 請確定後方紙張路徑已淨空而未阻塞。

開啟了紙匣的印表機正面




控制台

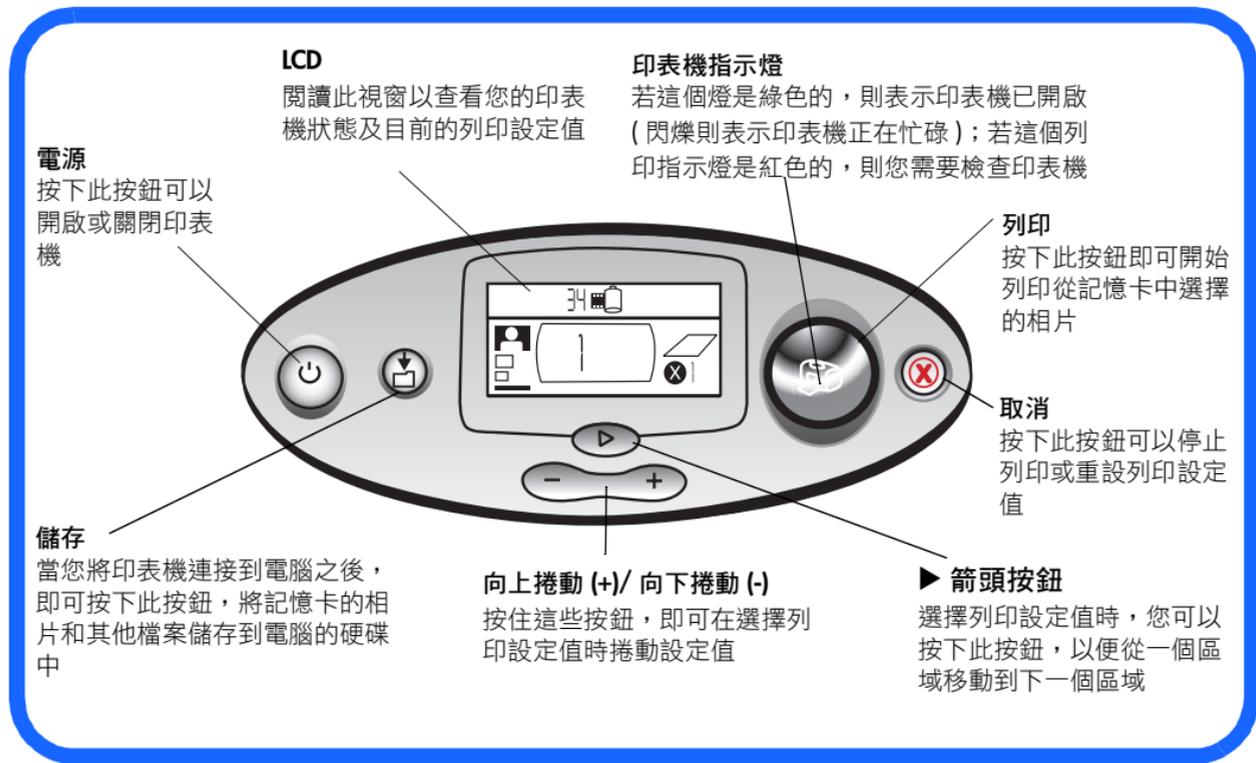

LCD

注意： 下列各頁描述了這些 LCD 圖示。

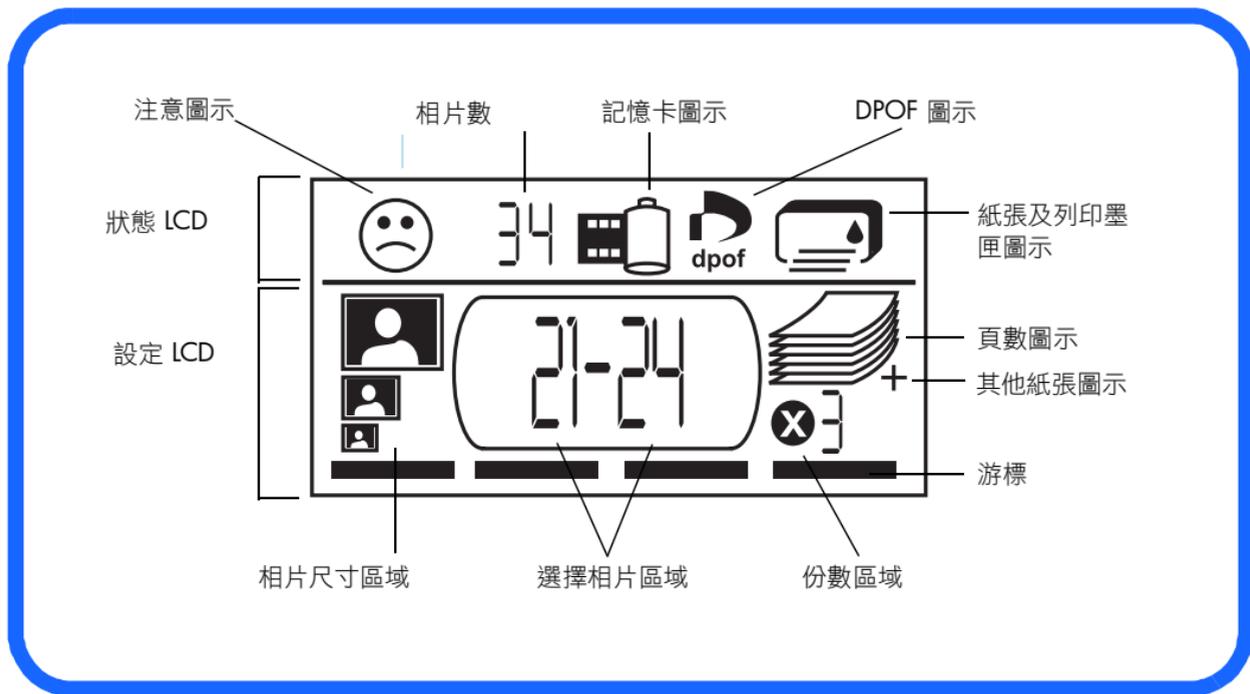

LCD 圖示

LCD 頂端部份的圖示指示了不同印表機區域的狀態。

圖示	描述
注意圖示 	指出發生錯誤，必須檢查印表機。
相片數	指出記憶卡內可以使用的相片數量。
記憶卡圖示 	指出已插入記憶卡。若插入記憶卡後未出現此圖示，則記憶卡可能插入錯誤。若圖示閃爍，則記憶卡可能有問題。
DPOF 圖示 	指出記憶卡中有數位列印順序格式 (DPOF) 檔案。
紙張及列印墨匣圖示 	指出紙張和列印墨匣的狀態。若墨滴閃爍，則列印墨匣可能有問題。若紙張區域 (圖示底端的行) 閃爍，則紙張可能有問題。

您可以在 LCD 的底部選擇相片尺寸、相片編號或範圍，及列印的份數。

提示： 使用 **▶ 箭頭** 按鈕可以從左到右，從一個區域移動到下一個區域。使用 **向上捲動 (+)** 或 **向下捲動 (-)** 可以變更區域中的設定值。


區域 / 圖示	描述
相片尺寸區域  10x15 公分  6x8 公分  1.5x2 公分	這三個圖示指出了所選擇的相片尺寸。當您移經這些相片尺寸選項時將顯示出對應的圖示，指出目前所選擇的相片尺寸。當您選擇列印 1.5x2 公分大小時，將列印卡中的所有相片。
選擇相片區域 	本區域指出您要列印的相片之相片編號或範圍。
份數區域 	本區域指出您要列印的每一張相片之份數。
游標 	您正在使用的區域底下將出現此游標。當您按 ▶ 箭頭 按鈕時，游標會移動到下一個區域。

區域 / 圖示	描述
<p data-bbox="181 158 355 232">頁數圖示 其他紙張圖示</p> 	<p data-bbox="486 158 1415 256">頁數圖示顯示了利用目前的設定值，完成列印工作所需的紙張數量。置紙架可以置入的最多紙張數量為六張。若列印工作需要用到六張以上的紙張，則置紙架旁邊將出現其他紙張圖示。</p>

安裝印表機

拆卸印表機包裝

請確定您擁有下列項目：

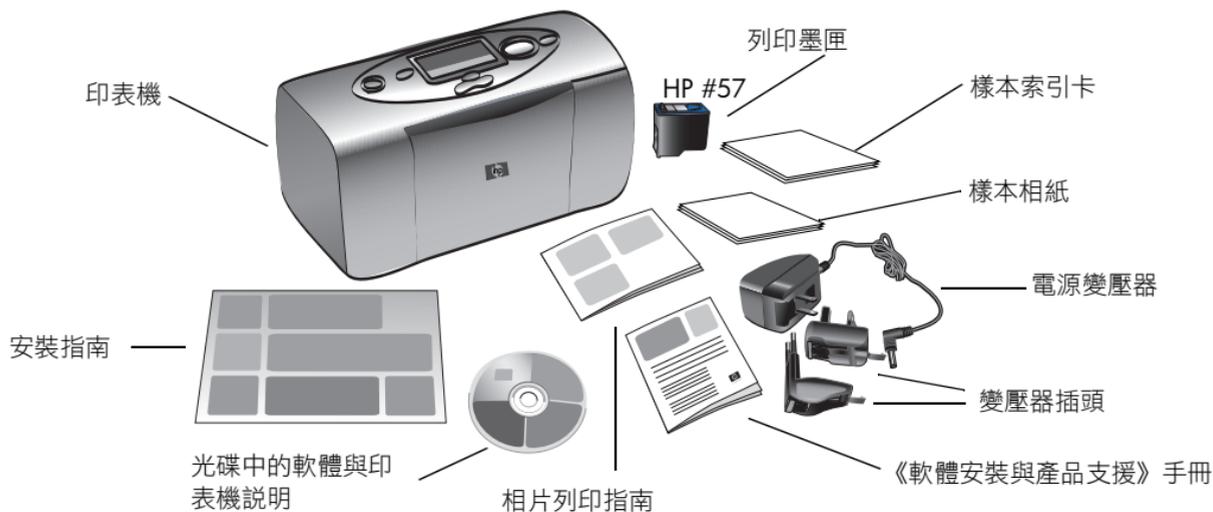


重要： 將印表機放在平坦且穩固的表面上。請務必將印表機放在離牆壁或任何障礙物至少 25 公分以外，以便騰出空間來作為列印時紙張移動之用。



連接電源變壓器

1. 將電源變壓器的較小一端插入印表機背面的電源變壓器接頭中。請務必穩固地將其連接。
2. 展開電源變壓器的二條金屬插腳。
3. 將適用於您所在區域的變壓器插頭連接到電源變壓器。
4. 將電源變壓器插入有電的電源插座中。


重要：請確定電源變壓器的電線沒有阻塞到後方紙張路徑。

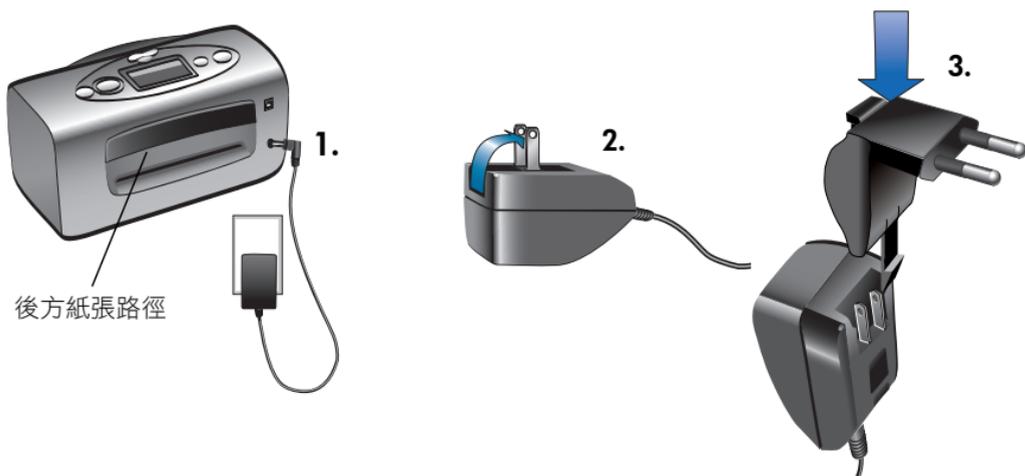

開啟或關閉印表機

按下印表機頂端的**電源**按鈕。

當印表機開啟之後，印表機指示燈將轉成綠色。印表機開啟電源的時間大概需要 10 秒。

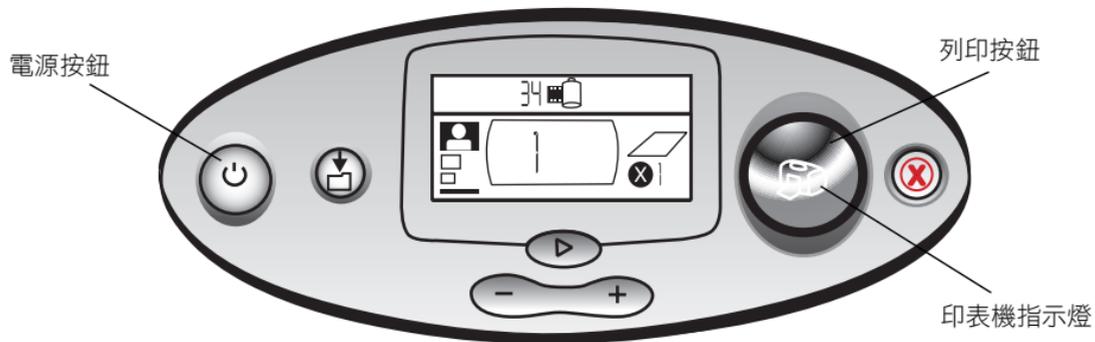

裝入紙張

您可以在 10x15 公分的相紙 (不論是否有撕開標籤)、一般紙張或索引卡上列印彩色相片。為了得到最佳的列印效果，請使用 HP 相紙。您可以在大部份電腦及辦公耗材商店或從下列 Web 中找到 HP 的紙張：www.hpshopping.com (美國) www.hp-go-supplies.com (歐洲)、www.jp.hp.com/supply/inkjet (日本)、www.hp.com/paper (亞太地區)。

您的印表機支援下列紙張類型：


名稱或類型	尺寸	用途
HP 特級相紙	10x15 公分 (102 x 152 公釐，含 12 公釐的標籤)	中解析度到高解析度的快照、相簿列印、相片保存及無框列印
HP 相紙	10x15 公分 (102 x 152 公釐，含 12 公釐的標籤)	與朋友共同分享的相片、附在信件及卡片的快照、重新列印、數位相片和商業相片
一般索引卡	10x15 公分	列印墨匣校正頁、測試頁、草稿列印、孩童相片集，及相片索引頁 (為節約相紙)
Hagaki 卡	100x148 公釐	相片與索引頁

名稱或類型	尺寸	用途
其他品牌相紙	10x15 公分	相片與索引頁 如果您使用 HP 特級相紙以外的紙張，則您可能會碰到送紙或卡紙的問題。請試著一次裝入較少的紙張，並確定置紙架的邊緣是平整的。

注意： 當印表機列印時，它會從紙槽的背面拉出紙張，再往前傳送該紙張。請確定印表機的后方紙張路徑至少離任何障礙物 25 公分以上。

若要裝入紙張：

1. 開啟紙匣門。
2. 將紙疊放入紙匣中，並將它滑入輸出導板的下方。
 - 印表機會在紙張的朝上頁面進行列印。若您使用相紙，請以**光面朝上**的方式裝入紙張。若您使用含標籤的紙張，則請將紙張裝入紙匣，以便**先將標籤送入印表機**。
 - 裝入 10 - 20 張相紙或索引卡。(如需詳細資訊，請參閱您相紙隨附的裝入指示)。
 - 請一次僅使用一種類型及尺寸的紙張。請勿在紙匣中混用紙張類型或尺寸。
3. 移動紙匣上的紙張寬度導板，使其緊靠紙張左側而不會彎曲紙張。這可以正確地將紙張送入印表機，如此您的相片將平直地列印。

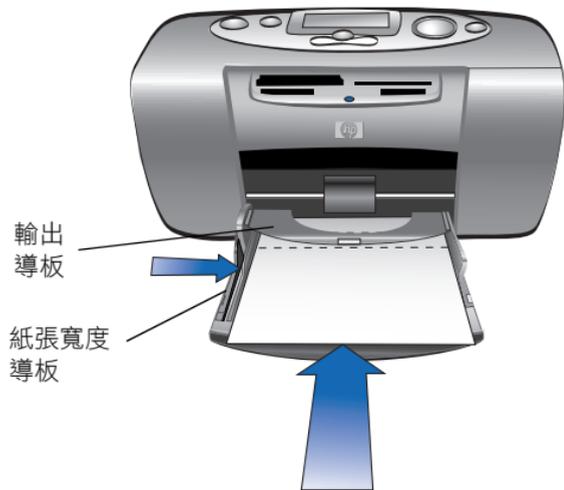

安裝或移除列印墨匣

為了從您的印表機得到最佳效能，請只使用 HP 原廠所填充的列印墨匣。

小心： 請確定您使用的列印墨匣是正確的 (HP #57)。HP 保固範圍特別排除了因修改或重新填充 HP 列印墨匣所造成的印表機或墨匣損壞。

無論印表機開啟或是關閉，您均可以安裝及移除列印墨匣。當您第一次插入新的列印墨匣時，印表機將自動列印校正頁。若您移除列印墨匣再重新安裝，則不會列印其他的校正頁。為節約相紙，您可以在索引卡上列印校正頁。

注意： 若您在印表機關閉的情況下變更列印墨匣，則在您開啟印表機時將列印校正頁。

若要安裝列印墨匣：

1. 將新的列印墨匣從它的包裝盒中取出，並拉開**標籤**來移除透明**膠帶**。

注意：「請勿」碰觸列印墨匣的墨水噴嘴或銅接點。碰觸這些零件可能會使得列印墨匣發生故障。



2. 將列印墨匣門向下拉以開啟。



- 銅接點面向印表機的內側，而墨水噴嘴面朝下，將列印墨匣放入列印墨匣托架中。



- 將列印墨匣推入列印墨匣托架中，直到您覺得它已鎖至定位為止。
- 關閉列印墨匣門。

當您插入列印墨匣後，印表機將自動列印校正頁（若印表機是關閉的，則會在您開啟印表機時列印校正頁）。校正頁可以檢驗列印墨匣是否安裝正確。



灰色條

校正列印墨匣時將列印這些灰色條。

黃色條

完成校正時將列印這些黃色條。

青、紅及黃色條

它們必須是單一且正確的顏色。若任一色條不正確，請列印測試頁來檢查列印墨匣。



校正頁


若要移除列印墨匣：

1. 開啟列印墨匣門。
2. 將列印墨匣的頂端向下推再向外拉，將它從列印墨匣托架中拉出。
3. 移除印表機的列印墨匣。

3 從記憶卡列印

支援的記憶卡類型

印表機可讀取 **CompactFlash™ Type I 或 II**、**SmartMedia™**、**Memory Stick™**、**MultiMediaCard™** 或 **Secure Digital** 記憶卡。這些記憶卡由數家廠商製造並有各種儲存容量可供使用。您可以在購買數位相機處或大部分的電腦耗材店購買記憶卡。

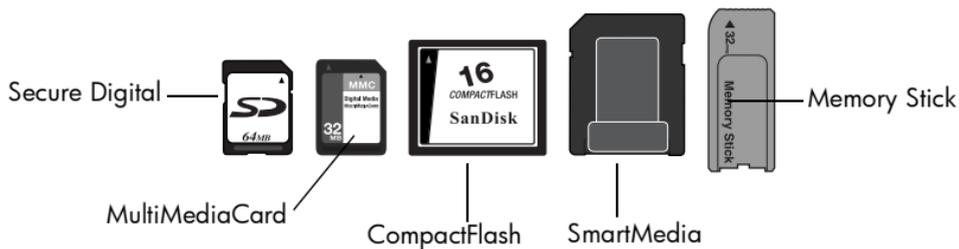

小心： 使用其他類型的記憶卡可能會損壞記憶卡或印表機。

注意： 不支援 IBM Microdrive™ 與其他 Microdrive 記憶卡。

插入記憶卡

您的印表機上有四個不同的記憶卡插槽。您所使用的記憶卡插槽視您所擁有的記憶卡類型而定。


小心： 當讀取或寫入記憶卡時（記憶卡指示燈呈閃爍狀）請勿將記憶卡從印表機中取出。這樣可能會損壞印表機、記憶卡或記憶卡中的資訊。

注意： 請勿一次使用一個以上的記憶卡插槽。



插入 CompactFlash 記憶卡


開啟紙匣門。將記憶卡插入**左側**的記憶卡插槽（請先將接點針孔那一側放置於印表機內）。若記憶卡的標籤上有**箭頭**的符號，請確認箭頭指向插槽並朝上。

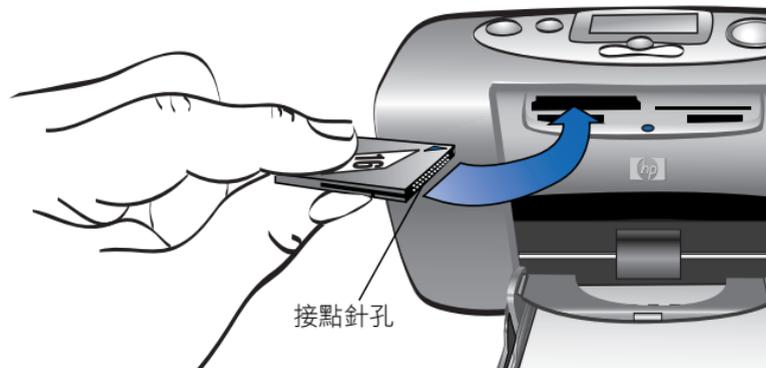

插入 SmartMedia 記憶卡


開啟紙匣門。將記憶卡插入右側上方的記憶卡插槽。將記憶卡的末端插到插槽角落的凹痕，並確認記憶卡的金屬接點朝下。

注意： 若您將記憶卡顛倒插入，記憶卡指示燈、記憶卡圖示及紅色印表機指示燈會一起開始閃爍。此時應將記憶卡取出並重新正確地插入。

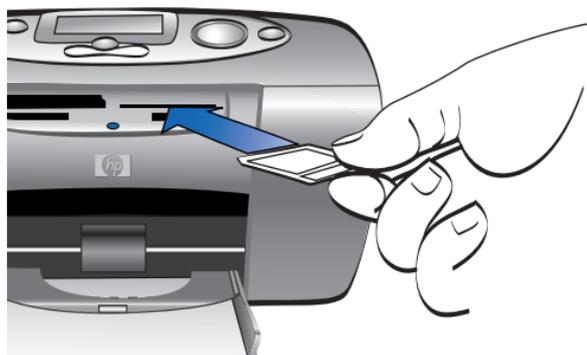


插入 Memory Stick 記憶卡

開啟紙匣門。將 Memory Stick 記憶卡插入右側下方的記憶卡插槽。將 Memory Stick 記憶卡有金屬接點的末端插入插槽內，並確認接點朝下，使您可以看見 Memory Stick 上的箭頭。

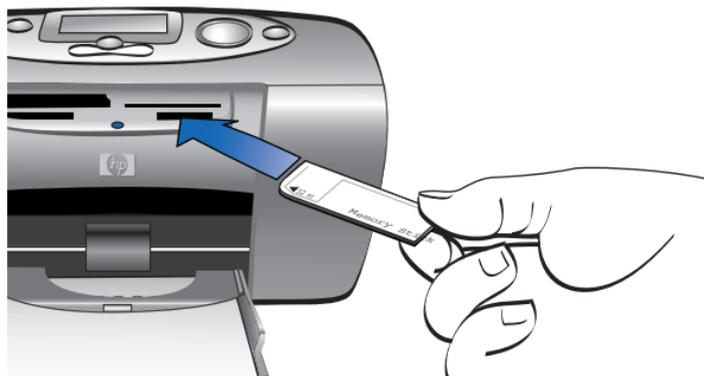


插入 Secure Digital 記憶卡

開啟紙匣門。將記憶卡有金屬接點的末端插入左側下方記憶卡插槽並使標籤朝上。

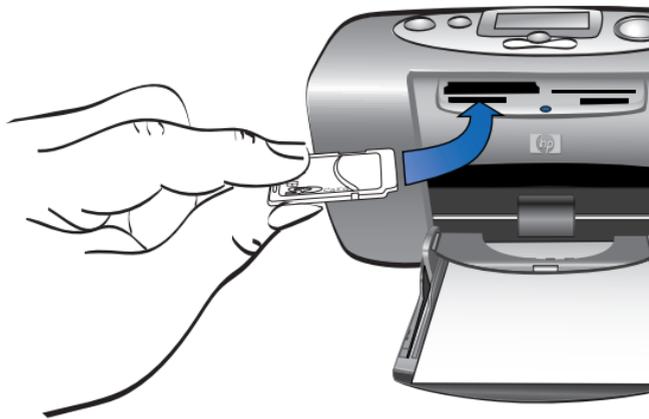

插入 MultiMediaCard 記憶卡

開啟紙匣門。將記憶卡有金屬接點的末端插入左側下方記憶卡插槽並使標籤朝上。

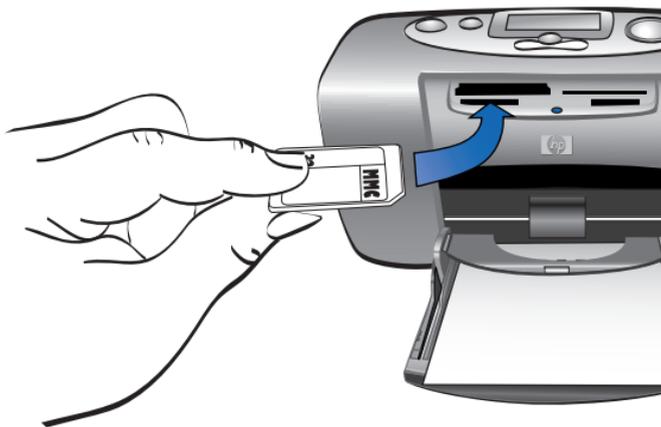


讀取記憶卡狀態

當您插入記憶卡時，綠色的記憶卡指示燈開始閃爍且記憶卡圖示會出現在「狀態 LCD」中。印表機讀取記憶卡以決定相片數。此動作所需的時間取決於記憶卡中的相片數多寡（可能耗費數分鐘）與相片尺寸。

當印表機完成讀取記憶卡的動作時，記憶卡指示燈會保持亮燈，相片數會出現於「狀態 LCD」中，而目前印表機設定值會出現於「設定 LCD」中。您現在可以準備列印相片。

小心： 記憶卡正在使用 (記憶卡指示燈正在閃爍) 時請勿將記憶卡從印表機中取出。這樣會損壞印表機、記憶卡或記憶卡中的資訊。

小心： 連接至 **Windows PC** 且從記憶卡中列印時，若 **Windows** 仍在存取記憶卡時您便將其取出，可能會造成損壞。如需更詳細的資訊，請參閱「印表機說明」。

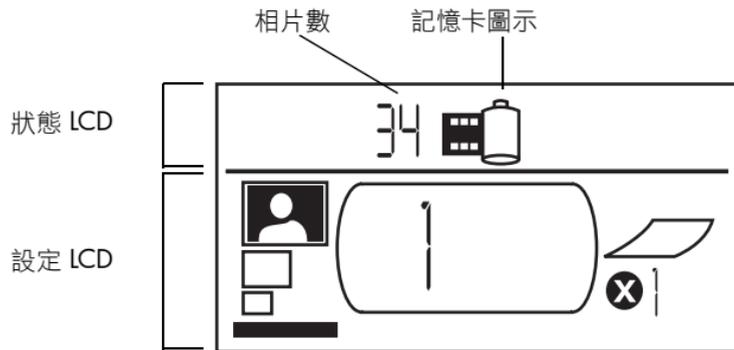

插入記憶卡時，印表機會設定為將記憶卡中的第一張相片以 10x15 公分的尺寸列印一份。


使用「設定 LCD」

「設定 LCD」分為四個區域並指示目前的印表機設定值。游標 (位於「設定 LCD」下方) 指示目前所選擇的區域。



若要變更印表機設定值：

- 按下 ► **箭頭**按鈕在「設定 LCD」中從一個區域移動至下一個區域。
- 按下**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 可變更區域中的設定值。

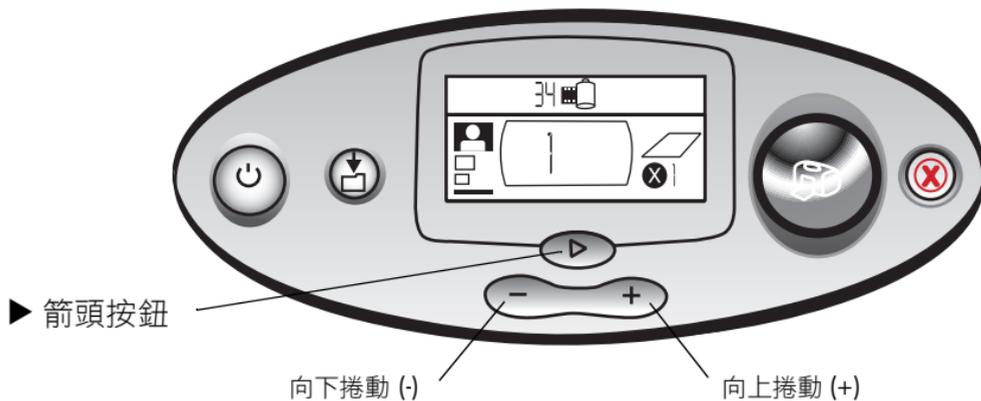

列印相片

從新印表機中列印漂亮的相片是如此容易！只需利用數位相機中的記憶卡及五個簡單的步驟即可實現：

1. 將記憶卡插入印表機 (請參閱第 27 頁的「插入記憶卡」)。游標置於「設定 LCD」的相片尺寸區域中。
2. 選擇列印相片的尺寸。
 - 使用**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 以選擇相片尺寸。
3. 選擇您要列印的相片。(若您要列印某個範圍內的相片，參閱第 41 頁的「選擇要列印的相片範圍」。)
 - 按下 **▶ 箭頭** 按鈕將游標放置於**選擇相片**區域中。
 - 按下**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 直到您要列印的相片的編號顯示於「設定 LCD」中。

- 選擇您要列印的份數。
 - 按兩下 ► **箭頭** 按鈕將游標放置於**份數**區域中。
 - 重複按下**向上捲動 (+)** 直到您要列印的份數顯示於「設定 LCD」中。
- 按下列印。

注意： 如需選擇印表機設定值的更詳細資訊，請參閱下列章節。

選擇相片尺寸

相片尺寸區域有三個指示所選相片尺寸的圖示。



—— 10x15 公分



—— 6x8 公分




—— 1.5 x2 公分，適用於索引頁

注意： 在列印工作中，所有相片列印成相同尺寸。若要將相片列印成不同的尺寸，請開始另一個列印工作。

若要選擇相片尺寸：

1. 使用 ► 箭頭按鈕將游標放置於相片尺寸區域中。若您剛插入記憶卡，則游標已經位於相片尺寸區域中。
2. 使用向上捲動 (+) 或向下捲動 (-) 以選擇相片尺寸。

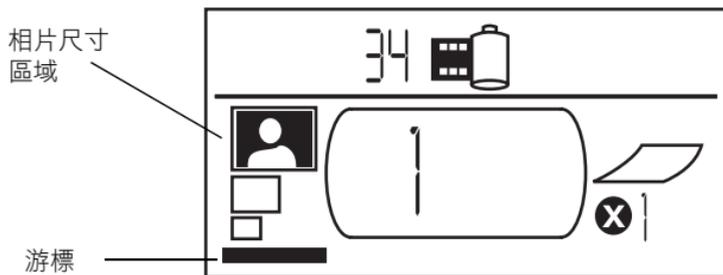

選擇要列印的相片


印表機會給記憶卡中的每張相片指派一個相片編號。由於有不同的編號計劃，而且某些數位相機在相片刪除時處理相片重新編號的方式不同，因此印表機所指派的相片編號可能與您相機 LCD 中顯示的不符。基於此理由，最好的方式就是在列印相片之前一定要先列印一張索引頁，這樣您就能使用印表機相片編號來選擇正確的列印相片。

選擇單一相片來列印

若要選擇單一相片來列印：

1. 使用 **▶ 箭頭** 按鈕將游標置於「設定 LCD」的**選擇相片**區域的第一部份。
2. 使用**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 以選擇要列印的相片。

提示： 若要更快速取得想要的相片，請按下並按住**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 來啟動自動重複。這樣可讓您達到想要的相片編號，而不需要重複按下按鈕。

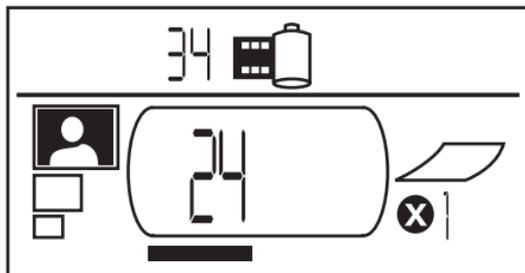


選擇要列印的相片範圍

您可以在一個列印工作中列印一連串的相片。例如，您可以列印編號 21 至 24 的相片。

若要選擇要列印的相片範圍：

1. 使用 ► **箭頭** 按鈕將游標置於「設定 LCD」的**選擇相片**區域的第一部份。
2. 使用**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 選擇要列印的第一張相片 (例如，相片編號 21)。
3. 按下 ► **箭頭** 按鈕將游標移動至**選擇相片**區域的第二部份。

4. 使用**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 選擇列印相片範圍中的最後一張相片 (例如，相片編號 24)。

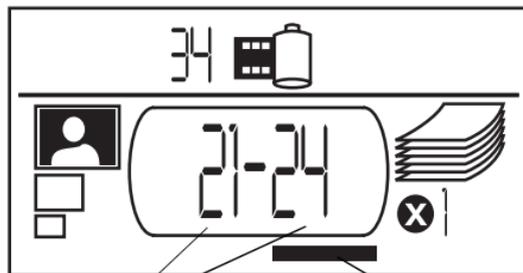

選擇相片區域
(當選擇範圍時兩部份皆須使用)


游標

選擇份數

若要選擇列印份數：

1. 使用 ► 箭頭按鈕將游標置於「設定 LCD」的份數區域。
2. 使用向上捲動 (+) 或向下捲動 (-) 以選擇要列印的份數。

注意： 相片範圍內相片的份數會按照順序列印。例如，相片 1 至 3 依此順序列印 3 份：1,2,3; 1,2,3; 1,2,3。

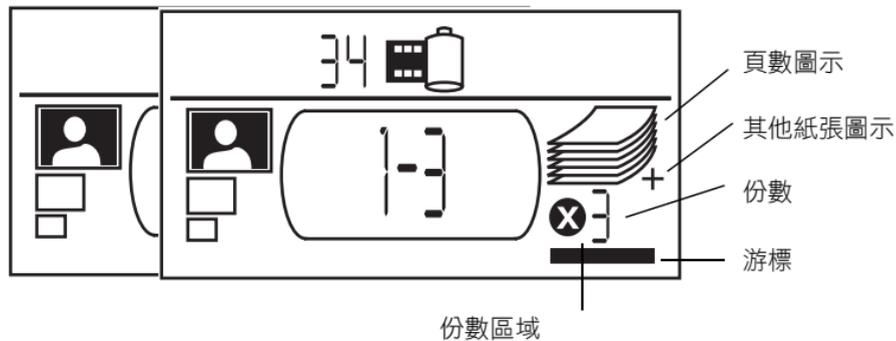

LCD 的份數區域有三個圖示：

- 數字顯示所選的列印份數。預設值為 1。
- 頁數圖示顯示了利用目前的設定值，完成列印工作所需的紙張數量。隨著份數的增加，紙張數會隨之增加。
- 當列印工作需要超過六張紙時，頁數圖示旁會顯示其他紙張圖示。

範例

若只列印記憶卡中的最後一張相片：

1. 將記憶卡插入印表機。
2. 按下**向上捲動 (+)** 或 **向下捲動 (-)** 以選擇相片尺寸。
3. 按一次 **▶ 箭頭** 按鈕移至 **選擇相片** 區域。
4. 按一次 **向下捲動 (-)** 以選擇記憶卡中的最後一張相片。
5. 按下列印。

若要列印記憶卡中所有的相片：

1. 將記憶卡插入印表機。
2. 按下**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 以選擇相片尺寸。
3. 按兩次 **▶ 箭頭** 按鈕將游標移至**選擇相片**區域。
4. 按下**向下捲動 (-)** 選擇記憶卡中的最後一張相片。
5. 按下列印。

注意： 當您**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 以索引列印尺寸時，螢幕將自動設定為列印記憶卡中所有相片。若捲回至 10x15 公分或 6x8 公分的尺寸，設定值將重設為將第一個影像列印一份，如此便可在選取其他設定值前選擇所需的影像大小。

若要以 **6x8** 公分的尺寸列印相片 **4-6** 兩份：

1. 將記憶卡插入印表機。
2. 按下**向下捲動 (-)** 以選取 6x8 公分的尺寸列印。
3. 按下 **▶ 箭頭** 按鈕將游標置於**選擇相片**區域的第一部份。
4. 按三次**向上捲動 (+)** 選擇「4」作為要列印的第一張相片。
5. 按下 **▶ 箭頭** 按鈕將游標置於**選擇相片**區域的第二部份。
6. 按兩次**向上捲動 (+)** 選擇「6」作為要列印的最後一張相片。

7. 按下 ► **箭頭** 按鈕將游標置於**份數**區域中。
8. 按下**向上捲動 (+)** 選擇「2」作為份數。
9. 按下列印。

列印索引頁

索引頁將記憶卡中儲存的相片顯示為 1.5x2 公分的尺寸。索引頁每頁可列印 28 個影像，大約耗費一分半鐘來列印。根據記憶卡中的相片數而定，索引頁可能長達數頁。為求列印快速，索引頁中的影像會以低解析度列印，因此它們並不代表其他相片尺寸的最終列印品質。


相片編號會出現於索引頁中每個影像的左下角。請使用相片編號來選擇要列印的相片。

注意： 此編號可能與您數位相機中的相片編號不同。若您從記憶卡中加入或刪除相片，請重新列印索引頁以查閱新的相片數。



若要列印索引頁：


1. 將記憶卡插入印表機。
2. 在「設定 LCD」的**相片尺寸**區域中，向下捲動至 1.5x2 公分的尺寸 (底部圖示)。螢幕會自動設定為列印記憶卡中的所有影像。
3. 選擇您要列印的相片：
 - 若要列印記憶卡中的所有相片，則按**下列印**。
 - 若您要列印不包括記憶卡中所有相片的索引頁：按一次 **▶ 箭頭** 按鈕將游標置於**選擇相片**區域的第一部份，再選擇要列印的相片範圍。
 - 若您要列印一份以上的索引頁，則設定份數。
4. 按**下列印**。

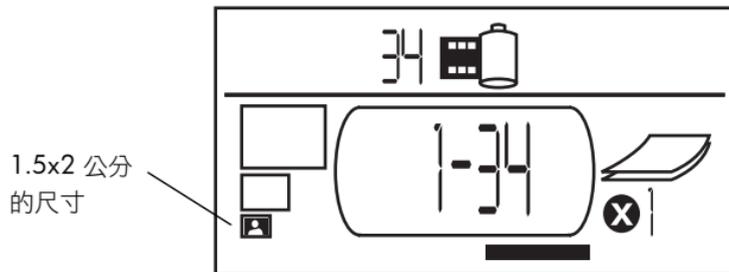

取消列印工作

若要停止列印，請按下**取消**。

- 部分已列印的頁面從印表機中跳出。
- 控制台中的設定值反映了取消的列印工作。

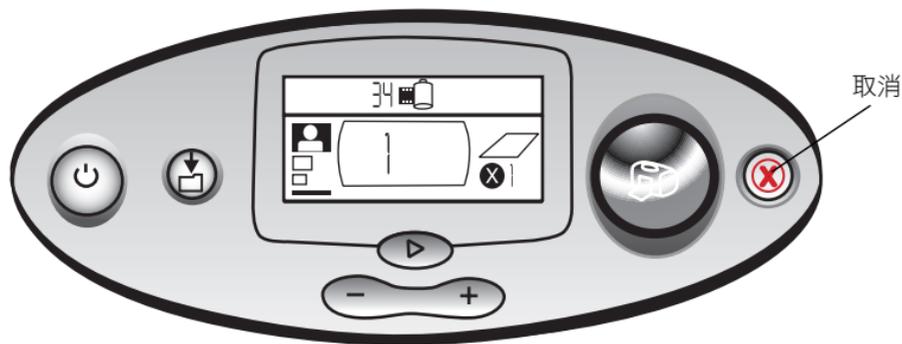

清除列印設定值

若要清除列印設定值，請在印表機未忙碌於列印或儲存工作時按下**取消**。這樣會還原預設值：10x15 公分，列印記憶卡中的第一張相片，列印一份。

4 從 DPOF 檔列印

許多數位相機可讓您在相機 LCD 檢視相片時選擇要列印的相片。您選項的相片會儲存為數位列印順序格式 (DPOF) 的檔案。此檔案告知印表機要列印的相片、每張相片的尺寸及每張相片的列印份數。

注意： 若您有 HP 直接列印數位相機，則可以使用特殊的 USB 纜線 (隨附於您的相機) 將其直接連接至您印表機的 USB 連接埠，以列印在相機上選擇的相片。將相機連接至印表機之後，「列印設定」畫面會出現在相機上。請依照畫面上的指示來完成列印程序。請確認選取 10x15 公分作為紙張的尺寸。如需更詳細的資訊，請參閱您的相機說明文件。

從 DPOF 檔列印

注意： 當您要從 DPOF 檔列印時，您可能無法使用控制台來選擇相片尺寸、範圍或份數。這是因為由相機建立的 DPOF 檔已指定了這些設定值。若 DPOF 檔案將相片尺寸指定為「標準」，相片就會以 10x15 公分的大小列印；若將相片尺寸指定為「索引」，相片就會以 1.5x2 公分的大小列印。

若要從 DPOF 檔列印：


1. 使用您的數位相機在記憶卡中建立 DPOF 檔案。

注意： 建立 DPOF 檔時可使用的設定值需依您的相機而定。請參閱您數位相機的說明文件以取得建立 DPOF 檔案的資訊。

2. 將記憶卡插入您的印表機中。如需更詳細的資訊，請參閱第 27 頁的「插入記憶卡」。

印表機會自動辨認記憶卡中的 DPOF 檔案。

- DPOF 圖示會出現在狀態 LCD 中，指示位於記憶卡中的 DPOF 檔案。
- DPOF 會出現在相片尺寸區域中，指示相片尺寸（標準或索引）將從 DPOF 檔讀取。
- DPOF 會出現在選擇相片區域中，指示要列印的相片將從 DPOF 檔讀取。

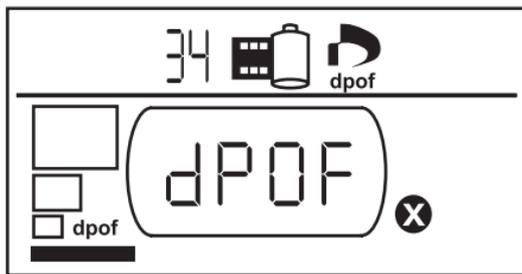

3. 在控制台中按下列印。

離開 DPOF 模式

若要從不屬於 DPOF 檔的記憶卡中列印相片，請離開 DPOF 模式。離開 DPOF 模式後，即可存取記憶卡中的其他相片。

若要離開 DPOF 模式：

1. 按下 **▶ 箭頭按鈕**、**向上捲動 (+)**，或**向下捲動 (-)** 以離開 DPOF 模式。游標將會在**選擇相片區域**中。
2. 使用**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 以選擇相片尺寸。
3. 繼續使用您的選項並列印相片。

返回 DPOF 模式

如果插入的記憶卡中有 DPOF 檔，則 DPOF 會作為另一個選項出現在相片尺寸區域中。

若要返回 **DPOF** 模式：

- 使用相片尺寸區域中的**向上捲動 (+)** 或**向下捲動 (-)** 來選擇 DPOF。

5 照顧與維護

您的印表機並不需要特別維護。搬運印表機時務必謹慎，保持其清潔及良好狀態，且列印墨匣應始終放置在內。

搬運印表機

您可隨身攜帶您的印表機。請確認印表機在攜帶時始終朝上。

若要搬運印表機：

1. 按下**電源**以關閉印表機。
2. 將紙匣中所有的紙張移除。
3. 關閉紙匣門。

注意： 請確認印表機在中斷電源連接前已完成電源關閉流程。這樣可讓印表機以保護狀態儲存列印墨匣。

4. 將電源變壓器拔起並將兩個金屬叉插回電源變壓器。
5. 若印表機連接到您的電腦上，請斷開與電腦的 USB 纜線連線。

注意： 當您在搬運印表機時，請勿移除列印墨匣。

當您在搬運印表機時，請確認已備妥下列項目：

- 紙張
- 電源變壓器
- 包含相片的記憶卡或數位相機。
- Extra HP #57 列印墨匣 (若您計劃列印許多相片時)

注意： 若您正要將印表機連接到電腦，請確認您備有 USB 纜線與印表機軟體光碟。

儲存您的印表機與耗材

儲存印表機

您的印表機能承受或短或長的靜止期間。當印表機不使用時請關閉紙匣門。將印表機儲存在遠離日光直射及溫差不過大 (如戶外) 處。

儲存列印墨匣

搬運及儲存時一定要將所用的列印墨匣放置於印表機內。印表機將列印墨匣儲存於保護蓋內。

請確認印表機在中斷電源連接前已完成電源關閉流程。這樣可使印表機正確地儲存列印墨匣。

若印表機與列印墨匣已經一個月或更久的時間沒有使用，使用前請先列印測試頁來清潔列印墨匣。請參閱下列詳細資訊。

儲存紙張

將相紙包在原始包裝中，儲存在乾涼場所的水平表面上。

清潔印表機

請使用用水輕微沾濕的布清潔印表機外部。

重要： 請勿使用清潔劑或肥皂，因為可能會損壞印表機的漆。

列印測試頁

測試頁用於診斷列印墨匣問題。列印測試頁亦能清潔列印墨匣。一旦您覺得列印墨匣可能有問題就必須列印測試頁。列印測試頁時對列印墨匣進行的清潔可解決許多列印品質問題。

最多可列印三次測試頁，每次完成均可更徹底地清潔列印墨匣。

注意： 為節約相紙，您可以在索引卡上列印測試頁。

若要使用控制台列印測試頁。

1. 任何的卡插槽中若有記憶卡，請將它移除。
2. 在控制台中，按下並按住**列印**幾秒鐘。印表機開始列印測試頁。


3. 檢查測試頁的列印品質。若列印墨匣似乎需要額外的清潔，您可以列印兩張以上的測試頁；每張連續測試頁會對列印墨匣進行更徹底的清潔。

影像列印品質

若看起來不錯，您的相片
就應該會列印得很好

診斷資訊

配合「HP 客戶支援」使
用

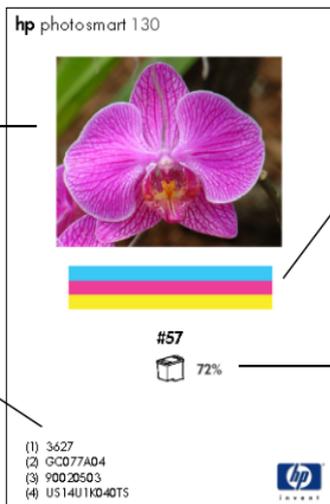

墨水噴嘴品質

若這些色條中有白色條
紋，請嘗試清潔列印墨匣

預估的墨水量

利用此決定您何時該購買
新的列印墨匣

6 疑難排解

您的印表機已設計成可靠且容易使用的印表機。若發生問題，請參閱本節以快速地找出解決方案。

注意： 在開始之前，請確定您已經穩固地插入印表機與電氣插座間的電源變壓器，並且開啟了電源。

讀取狀態指示燈


有數個指示燈可以顯示各種情況下的印表機狀態。這些指示燈可以協助您快速且輕鬆地診斷問題。若您懷疑可能發生問題，請檢查：

- 印表機指示燈
- 記憶卡指示燈
- 狀態 LCD

下列各節將說明這些指示燈。

印表機指示燈

列印按鈕上所蝕刻的這個指示燈可能是綠色或紅色的。若是綠燈，則可能保持亮起或不斷閃爍。若印表機指示燈為紅燈，則會閃爍。

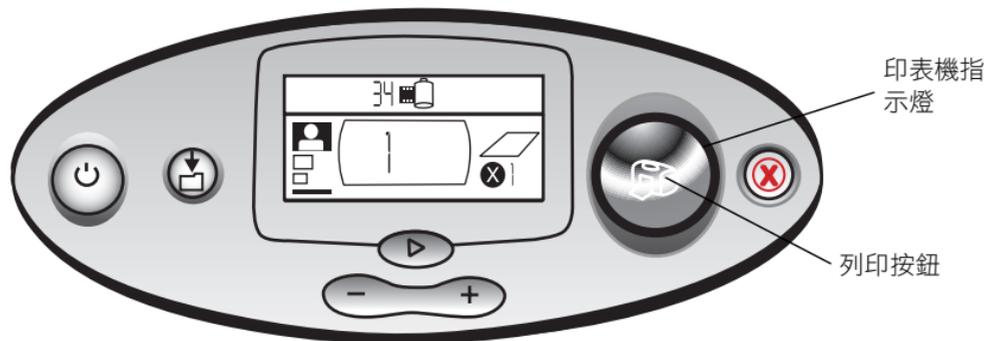

顏色	狀態	意義
綠色	保持亮起	印表機電源開啟
綠色	閃爍	印表機忙碌
紅色	閃爍	需要檢查印表機

記憶卡指示燈

此綠色指示燈位於印表機前方的記憶卡插槽之間。只有在打開紙匣門時才會看到。



狀態	意義
開啟 - 保持亮起	其中一個插槽有記憶卡，但系統目前並未存取
開啟 - 閃爍	系統正在存取記憶卡
關閉	插槽中沒有記憶卡


小心： 當系統正在讀取或寫入記憶卡時 (記憶卡指示燈閃爍)，請勿取出印表機的記憶卡。這樣會損壞印表機、記憶卡或記憶卡中的資訊。

狀態 LCD

狀態 LCD 所顯示的圖示指出了一般的印表機狀態，以及特定印表機零件的狀態。



區域	描述	狀態	意義
	注意圖示	閃爍	發生問題，必須檢查印表機。
34	相片數	保持亮起	記憶卡的相片數量。

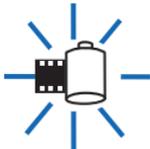區域	描述	狀態	意義
	相片數	閃爍	記憶卡中沒有相片，或記憶卡中的相片有問題。
	記憶卡圖示	保持亮起	已插入記憶卡。
	記憶卡圖示	閃爍	記憶卡發生問題。
	DPOF 圖示	保持亮起	DPOF (數位列印順序格式) 檔案位於記憶卡中。
	紙張圖示	閃爍	紙張發生問題。
	列印墨匣圖示	閃爍	列印墨匣發生問題。


解釋錯誤狀況


只要印表機發生錯誤且需要檢查，印表機指示燈即閃爍紅燈。請閱讀狀態 LCD 來找出錯誤類型指示。

印表機問題

狀態 LCD	問題	解決方案
 閃爍	印表機可能用完了記憶體。 或 記憶卡的檔案可能太多。 或 記憶卡的某張相片可能太大而無法處理。	<ol style="list-style-type: none">1. 請按下取消。2. 若有必要，請關閉印表機。等到電源完全關閉，再開啟電源。3. 重新嘗試列印工作。

記憶卡問題

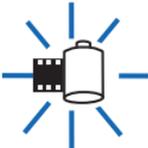狀態 LCD	記憶卡指示燈	問題	解決方案
	閃爍	記憶卡插入不正確。	請從插槽取出記憶卡，再重新正確地插入。如需更詳細的資訊，參閱第 27 頁的「插入記憶卡」。
		插入一片以上的記憶卡。	<ol style="list-style-type: none">1. 請移除多餘的記憶卡。2. 設定您的列印工作。3. 按下列印。
 相片數顯示 000	閃爍，接著保持亮起	記憶卡是空的。 或 記憶卡只包含無法辨認的檔案格式。	請使用 Windows「檔案總管」或「我的電腦」來存取記憶卡的檔案。 或 <ol style="list-style-type: none">1. 移除插槽中的記憶卡。2. 插入內含可辨認檔案格式的相片之記憶卡。

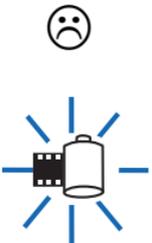狀態 LCD	記憶卡指示燈	問題	解決方案
	閃爍	印表機無法讀取記憶卡；它可能已經損壞或尚未格式化。	<ul style="list-style-type: none"> • 移除插槽中的記憶卡。 <p>請嘗試下列方法來讀取記憶卡中的檔案。若下列方法皆無效，則您可能需要使用另一片記憶卡。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 若您擁有連接到電腦的印表機，則您可以將記憶卡的檔案儲存到電腦中，然後從軟體應用程式中列印檔案。 • 格式化記憶卡。 • 將相機連接到 PC 以下載檔案。
 記憶卡圖示旁邊閃爍著毀損的相片數量	閃爍	列印工作中的多張相片已毀損 (列印工作已取消)。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 列印索引頁並注意哪些相片已經毀損。 2. 設定您的列印工作，確定您並未併入毀損的相片。 3. 按下列印。

狀態 LCD	記憶卡指示燈	問題	解決方案
 記憶卡圖示旁邊閃爍著毀損相片的編號	閃爍	印表機無法讀取所選擇的相片 (相片可能毀損，或印表機無法辨認它的格式)。	<ol style="list-style-type: none">1. 移除插槽中的記憶卡。2. 若您擁有連接到電腦的印表機，則您可以將記憶卡的相片儲存到電腦中，然後從軟體應用程式中列印相片。
LCD 顯示 HP 130	關閉 (未亮起)	未完全插入記憶卡。	請將記憶卡再向下推入記憶卡插槽中。

列印墨匣問題

狀態 LCD	問題	解決方案
	缺少列印墨匣。	將正確的 HP 列印墨匣 (# 57) 安裝到印表機。
	您可能忘了取下列印墨匣的膠帶。	請取下列印墨匣的膠帶再重新插入墨匣。 如需更詳細的資訊，參閱第 22 頁的「安裝或移除列印墨匣」。
	列印墨匣的銅接點未碰觸到印表機內部的接點。	<ol style="list-style-type: none">1. 移除列印墨匣。2. 確定銅接點上沒有任何塵屑。3. 重新插入列印墨匣。
	安裝了不正確的列印墨匣。	移除不正確的列印墨匣並插入正確的 HP 列印墨匣 (#57)。如需更詳細的資訊，參閱第 22 頁的「安裝或移除列印墨匣」。
	列印墨匣的墨水可能太少 (印表機指示燈不會閃爍)。	列印測試頁以查看列印墨匣剩下的墨水量，並評估列印品質。若有必要，請更換列印墨匣。

紙張問題

狀態 LCD	問題	解決方案
 	發生卡紙。 或 印表機拾取多張紙。	<ol style="list-style-type: none">1. 將紙張從紙張路徑拉出。2. 確定紙張寬度導板緊靠紙張邊緣而不會折疊紙張。3. 按下列印來繼續列印。
	印表機用完紙張。	<ol style="list-style-type: none">1. 將更多紙張放入紙匣中。2. 按下列印來繼續列印。
	印表機無法拾取紙匣的紙張。	<ul style="list-style-type: none">• 確定紙張寬度導板緊靠紙張左側而不會折疊紙張。• 確定紙匣的紙張未超過 20 張。• 確定紙匣只有一種類型和尺寸的紙張。

儲存到 PC 的問題

狀態 LCD	問題	解決方案
"PC _ _"	印表機無法與電腦通訊，因為它並未連接電腦或未開啟。	<ol style="list-style-type: none">1. 按下取消來停止活動。2. 驗證電腦已經開啟，而且已連接了 USB 纜線。

其他列印問題

若您的列印結果有問題，而印表機並未顯示錯誤狀況，則可能存在著印表機沒有偵測到的問題。

問題	可能原因	解決方案
印表機並未送出我的相片。	可能是卡紙。	<ol style="list-style-type: none">1. 將紙張從紙張路徑拉出。2. 確定紙張寬度導板緊靠紙張邊緣而不會折疊紙張。3. 按下列印來繼續列印。
	電源可能關閉或連接不牢靠。	<ul style="list-style-type: none">• 確定印表機電源已開啟。• 確定所有纜線連接都是鎖緊的。
	您的紙匣可能沒有任何紙張。	檢查紙匣已經正確地裝入紙張。
	列印墨匣可能發生問題。	嘗試列印測試頁。若有必要，請更換列印墨匣。
	印表機可能仍在處理資訊。	請耐心等待。印表機需要時間來完成資訊的處理。

問題	可能原因	解決方案
印表機指示燈閃爍， 卻未列印任何內容。	印表機可能正在處理資訊。	請耐心等待。印表機需要時間來完成資訊的處理。
我的相片以某個角度 列印，或未位於紙張 的中央。	可能不正確地裝入紙張。 或 紙張尺寸可能不正確。	<ul style="list-style-type: none">• 確定紙張已正確地裝入紙匣。• 確定紙張寬度導板緊靠紙張左側而不會折疊紙張。• 確定您在軟體應用程式的印表機內容中選擇了正確的紙張尺寸（若您從電腦列印的話）。

問題	可能原因	解決方案
我在相機中指定的相片並未列印出來。	部份數位相機 (例如 HP Photosmart 318 和 HP Photosmart 612) 同時使用內部記憶體和記憶卡來儲存相片。使用這些相機時，您可以用兩種方法來列印相片。您可以指定您要列印的內部記憶體中之相片，也可以指定要列印的記憶卡中之相片。不過，若您指定內部記憶體中的相片，並將它們傳送到記憶卡，則記憶卡的 DPOF 檔將不會併入從記憶體傳送來的相片之相關資訊。您必須先取消它們的指定，再將之傳送。	將相片傳送到記憶卡之後再指定。

問題	可能原因	解決方案
我的相片列印出來是空白的。	列印墨匣的墨水可能已經用完。	列印測試頁以查看列印墨匣剩下的墨水量，並評估列印品質。若有必要，請更換列印墨匣。
	您可能忘了取下列印墨匣的膠帶。	請確定您已經取下列印墨匣的保護膠帶。如需更詳細的資訊，參閱第 22 頁的「安裝或移除列印墨匣」。
	您先前可能已經開始了列印工作，接著又取消。	若您在列印工作列印之前取消該列印工作，則印表機將送出空白或部份列印頁，再繼續下一個工作。

問題	可能原因	解決方案
列印品質不佳。 或 列印的色彩不正確。	墨水可能已用完。	請列印測試頁。 若用完墨水，請更換列印墨匣。
	您可能未使用最佳的紙張類型。	<ul style="list-style-type: none">請確定您使用的是印表機所需的紙張類型。選擇為您要的輸出所特別指定的紙張。例如，若要列印相片，請使用相紙而非一般紙張。 請參閱第 19 頁的「裝入紙張」來取得支援的紙張類型之詳細資訊。
	您可能列印在紙張的錯誤面上。	請確定以 HP 徽標面朝下的方式來裝入紙張 (列印面朝上)。
	您可能需要清潔列印墨匣。	請列印測試頁來清潔列印墨匣。請參閱第 55 頁的「列印測試頁」。

取得其他協助

我們希望這本疑難排解手冊對您有所幫助。若您的問題仍然存在，則請參閱您的印表機所隨附的《軟體安裝與產品支援》手冊，或造訪 www.hp.com/support。

規格

尺寸	224 x 119 x 231 公釐
滴量	低至 4 pl
介面	USB 2.0
最大操作溫度	攝氏 40 度
紙張尺寸	10x15 公分 (有或無標籤)
紙張類型	HP 特級相紙 10x15 公分 (102x152 公釐), 含 12 公釐的標籤, 厚 11.5 mil, HP 相紙 10x15 公分 (102x152 公釐), 含 12 公釐的標籤, 厚 11.5 mil, Hagaki 100x148 公釐、 A6 10x15 公分 其他廠牌的相紙, 10x15 公分 索引卡 10x15 公分
記憶卡相容性	CompactFlash Type I 和 II、Memory Stick、MultiMediaCard、Secure Digital、SmartMedia
LPS 變壓器, 惠普科技	C8442-60026 變壓器: 交流電 120-127V, 50/60Hz, 500mA C8442-60027 變壓器: 交流電 100-240V, 50/60Hz, 500mA
紙匣容量	20 張

列印墨匣	三合一彩色墨匣 (HP #57)
列印彩色	是
列印語言	PCL3C+ 、PML
列印技術	選擇式熱感應噴墨列印
解析度	最多 4800 x1200 最佳化的每英吋點數
速度	大約 2 分鐘一頁
技術、色彩	PhotoREt III、ColorSmart III
重量	1.3 公斤 (2.9 磅)

版權與商標

© 版權 2002 Hewlett-Packard Company

版權所有。本文件之任何部份，事先未經惠普科技公司的書面同意，皆嚴禁複製、複製或翻譯成其他語言。

文件中包含的資訊若有變更恕不另行通知。倘若資料有誤，或因提供、執行、使用本資料而導致任何意外或毀損，惠普科技恕不負責。

Adobe、Acrobat 與 Reader 為 Adobe Systems, Inc. 的註冊商標。

HP、HP 徽標與 Photosmart 為惠普科技公司之財產。

Microsoft 與 Windows 為 Microsoft Corporation 的註冊商標。

Mac、Mac 徽標與 Macintosh 為 Apple Computer, Inc. 的註冊商標。

IBM 為 International Business Machines Corporation 的註冊商標，Microdrive 為 International Business Machines Corporation 的商標。

Pentium 為 Intel Corporation 的註冊商標。

CompactFlash、CF 與 CF 徽標為 CompactFlash Association (CFA) 的商標。

Memory Stick 為 Sony Corporation 的註冊商標。

MultiMediaCard 為 Infineon Technologies AG of Germany 的商標，並授權予 MMCA (MultiMediaCard Association)。

SmartMedia 為 SSFDC Forum 的商標。

其他廠牌與其產品為其各自持有者之商標或註冊商標。

索引

符號

- (-) 按鈕 36
- (+) 按鈕 36
- (+) 圖示 15

數字

- 1.5x2 公分的相片尺寸 38
- 10x15 公分的相片尺寸 38
- 6x8 公分的相片尺寸 38

C

- CompactFlash
 - 插入記憶卡 28

D

- DPOF
 - LCD 上的圖示 13, 61

列印從 49

I

- IBM Microdrive 26

L

LCD

- 份數 43
- 份數區域 14
- 快速參考 12
- 其他紙張圖示 44
- 注意圖示 61
- 狀態圖示 61
- 狀態圖示的意義 61
- 相片尺寸區域 14
- 頁數圖示 15, 44
- 記憶卡圖示 32
- 游標 14

- 圖示位置 12
- 圖示快速參考 13
- 選擇相片區域 14
- 變更設定值 36

LCD 上的游標 14

M

Memory Stick

- 插入記憶卡 30

Microdrive 記憶卡 26

MultiMediaCard

- 插入記憶卡 32

R

《軟體安裝與產品支援》手冊 16

S

Secure Digital

- 插入記憶卡 31

SmartMedia

- 插入記憶卡 29

U

USB

- 連接埠 9

六劃

份數 43

- LCD 區域 14, 35

- 選擇列印份數 43

光碟

- 印表機說明 3

- 檢視印表機說明 3

列印

- 份數 43

- 多份 43

- 取消 48

- 相片範圍 41

- 校正頁 22

- 索引頁 46

- 記憶卡中的所有相片 45

- 停止 48

- 從 DPOF 檔 49

- 控制台中的相片 37
- 控制台中的測試頁 55
- 最後一張相片 44
- 單一相片 40
- 列印按鈕
 - 位置 11
 - 結果 38
- 列印設定值
 - 在控制台中選擇 36
 - 清除 48
 - 預設值 34
- 列印墨匣
 - 校正頁 24
 - 移除 25
 - 移除膠帶 23
 - 插入 23
 - 診斷問題 55
 - 疑難排解問題 67
 - 銅接點 23
 - 噴嘴 23
 - 墨水噴嘴 23
 - 儲存 54
 - 購買種類 22
- 列印墨匣的銅接點 23
- 列印墨匣門
 - 位置 9
 - 開啟 23
- 印表機
 - LCD 上的狀態圖示 13, 61
 - 安裝 16
 - 放置地點 16
 - 指示燈 18, 59
 - 校正頁 24
 - 清潔 55
 - 規格 76
 - 測試頁 55
 - 搬運 53
 - 儲存 54
 - 關啟和關閉 18
 - 變更設定值 36

- 印表機位置 16
- 印表機的紅燈 59
- 印表機零件
 - LCD 12
 - 包裝箱的內容 16
 - 列印墨匣門 23
 - 按鈕 11
 - 紙匣 21
 - 記憶卡插槽 27
 - 控制台 11
- 印表機說明 3, 16
 - 檢視印表機說明 3
- 向下捲動 (-) 按鈕
 - 如何使用 36
 - 位置 11
- 向上捲動 (+) 36
- 向上捲動 (+) 按鈕
 - 如何使用 36
 - 位置 11
- 安裝
 - 列印墨匣 23

- 安裝列印墨匣 23
- 連接電源 17
- 裝入紙張 21
- 自動對齊列印墨匣 22

七劃

- 含標籤紙
 - 裝入 21
- 快速參考
 - LCD 12
 - LCD 圖示 13
 - 印表機的正反面及背面 9
 - 控制台 11
 - 開啟了紙匣的印表機正面 10
- 技術支援
 - 請參閱《軟體安裝與產品支援》手冊

八劃

- 其他紙張圖示 15, 44
- 協助
 - 檢視印表機說明 3

取消

 列印工作 48

 列印設定值 48

取消按鈕

 位置 11

 結果 48

底片圖示

 請參閱記憶卡圖示

拆卸包裝 16

注意圖示 13, 61

狀態

 LCD 圖示 61

 記憶卡 32

九劃

客戶支援

 請參閱《軟體安裝與產品支援》手冊

後方紙張路徑

 位置 9

按鈕

 列印 11

 向下捲動 (-) 11, 36

 向上捲動 (+) 11

 取消 11, 48

 電源 11, 18

 箭頭按鈕 11, 36

 儲存 11

指示燈

 印表機 18, 59

 記憶卡 27, 32, 60

相片

 LCD 上的數量 13

 一次列印一份 40

 一次列印數份 41

 列印 37

 列印記憶卡中所有 45

 列印最後一張相片 44

相片尺寸

 LCD 區域 14, 35

 預設值 34

 選擇 38

相紙
 使用的類型 19
 裝入 21

相機記憶卡
 請參閱記憶卡

相機檔案
 DPOF 49

頁數圖示 44

十劃

校正頁 24

校樣
 請參閱索引頁

索引卡
 已描述 5

索引頁
 已描述 5
 列印 46
 適用於選擇相片 46

紙匣
 延伸板 10, 21

門 9, 21

插入紙張 21

紙材類型及尺寸 19

紙張

 支援的類型 19

 平直地送紙 21

 含標籤 21

 使用數量 21

 哪一面朝上 21

 裝入 21

 疑難排解問題 68

 儲存 55

 購買地點 19

紙張及列印墨匣圖示 62

紙張寬度導板

 位置 10

 調整 21

紙張數量

 裝入數量 21

記憶卡

 IBM Microdrive 26

- LCD 上的狀態圖示 32
- LCD 上的圖示 13
- 指示燈 32
- 插入 27
- 插入 CompactFlash 28
- 插入 Memory Stick 30
- 插入 MultiMediaCard 32
- 插入 Secure Digital 31
- 插入 SmartMedia 29
- 插槽位置 10
- 疑難排解問題 64
- 記憶卡指示燈
 - 位置 10, 27
 - 意義為何 60
- 記憶卡插槽
 - CompactFlash 27
 - Memory Stick 27
 - MultiMediaCard 27
 - Secure Digital 27
 - SmartMedia 27
 - 請參閱記憶卡插槽
- 記憶卡插槽指示燈
 - 請參閱記憶卡指示燈
- 閃爍
 - 列印墨匣圖示 62
 - 印表機指示燈 59
 - 注意圖示 61
 - 相片數 62
 - 紙張圖示 62
 - 記憶卡指示燈 60
 - 記憶卡圖示 62
- 閃爍的指示燈 58
- 十一劃**
- 停止列印 48
- 問題
 - 列印墨匣 67
 - 相片品質 70
 - 紙張 68
 - 記憶卡 64
- 控制台
 - LCD 12

- 位置 9
- 快速參考 11
- 按鈕 11
- 圖示 12
- 清除列印設定值 48
- 清潔
 - 印表機 55
- 移除
 - 列印墨匣 25
- 移動印表機 53
- 規格 76
- 設定 LCD
 - 份數區域 35
 - 相片尺寸區域 35
 - 圖示 14
 - 選擇相片區域 35
- 連接
 - 電源變壓器 17

十二劃

- 最大裝紙量 21
- 插入
 - CompactFlash 記憶卡 28
 - Memory Stick 記憶卡 30
 - MultiMediaCard 記憶卡 32
 - Secure Digital 記憶卡 31
 - SmartMedia 記憶卡 29
- 列印墨匣 23
- 紙張 21
- 記憶卡 27
- 測試頁
 - 從控制台中列印 55
- 筆
 - 請參閱列印墨匣
- 開 / 關切換 11
- 開啟
 - 列印墨匣門 23
 - 紙匣門 21

十三劃

搬運印表機 53

照顧與維護 53

裝入

 列印墨匣 23

 紙張 21

電源

 按鈕 11, 18

 連接 17

 關啟和關閉 18

 變壓器 9, 17

預設值

 印表機設定值 34

十四劃

圖示

 DPOF 13

 LCD 上的位置 12

 印表機狀態 13

 快速參考 13

 其他紙張 15, 44

 注意 13, 61

 頁數 15, 44

 紙張及列印墨匣 62

 記憶卡 13

疑難排解

 列印墨匣問題 67

 印表機指示燈 59

 紙張問題 68

 記憶卡指示燈 60

 記憶卡問題 64

 檢視印表機說明 3

 讀取狀態 LCD 61

維護 53

說明文件

 檢視印表機說明 3

十五劃

影像

 請參閱相片

數位列印順序格式

 請參閱 DPOF

箭頭按鈕

 如何使用 36

 位置 11

膠帶

 從列印墨匣移除 23

墨水

 請參閱列印墨匣

十六劃

輸出導板

 位置 10

 使用方法 21

選擇

 份數 43

 相片尺寸 38

 要列印的相片 39

選擇相片

 LCD 區域 14, 35

十七劃

儲存

 列印墨匣 54

 印表機 54

 紙張 55

儲存按鈕

 位置 11

二十三劃

變壓器

 連接電源 17

二十五劃以上

纜線

 電源 17



泰國印刷，2002 年 8 月



ENERGY STAR® 為在美國註冊的標誌。
身為 ENERGY STAR® 的合作夥伴，惠普科技公
司已決定讓此產品符合 ENERGY STAR® 能源效
率的指導方針。

www.hp.com

©2002 Hewlett-Packard Company

C8442-90229



i n v e n t

