



i n v e n t

serveur Web intégré **hp**

hp color LaserJet 9500mfp
hp LaserJet 9040mfp/9050mfp

Serveur Web intégré HP

Guide de l'utilisateur

Copyright

© 2004 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Les seules garanties concernant les produits et services HP sont énoncées dans la garantie qui accompagne ces produits et services. Rien en ceci ne devra être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenue pour responsable des erreurs techniques et rédactionnelles ou des omissions présentes dans ce document.

EWS v. 8.0

Edition 2, 6/2004

Marques

Adobe® et PostScript® sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corp. aux Etats-Unis.

Table des matières

1 Présentation

Qu'est-ce qu'un serveur Web intégré ?	1
Fonctions	2
Fonctions supplémentaires disponibles avec un périphérique de stockage permanent	2
HP Web Jetadmin et le serveur Web intégré HP	3
Exigences système	3
Ouverture du serveur Web intégré HP	3
Connexion et déconnexion	4
Navigation dans le serveur Web intégré HP	5

2 Affichage de l'état du produit à l'aide des écrans d'informations

Etat du périphérique	8
Page de configuration	10
Etat des consommables	12
Journal des événements	13
Page d'utilisation	14
Informations sur le périphérique	15
Panneau de commande	16
Imprimer	17
Impression d'un fichier à partir de l'écran d'impression	18

3 Configuration du produit à l'aide des écrans Paramètres

Configurer le périphérique	20
Utilisation des menus de l'écran Configurer le périphérique	21
Serveur de courrier électronique	21
Configuration du courrier électronique sortant	22
Configuration du courrier électronique entrant	22
Alertes	23
Utilisation de l'écran Alertes avec un produit	25
Envoi au produit de commandes par courrier électronique	29
AutoSend	30
Sécurité	32
Modifier autres liens	33
Ajout d'un lien	34
Suppression d'un lien	34
Informations sur le périphérique	35
Langage	36
Date et heure	37
Heure de réveil	38

4 Définition des options d'envoi numérique

Général	40
Envoyer vers messagerie	41
Paramètres de courrier électronique avancés	43
Envoyer vers télécopieur	44
Paramètres de télécopie avancés	46

Adressage	48
Paramètres d'adressage avancés	51
Carnet d'adresses	52
Journal	53
Préférences	54

5 Gestion du fonctionnement du réseau à l'aide des écrans Réseau

Présentation	55
------------------------	----

6 Utilisation de la section Autres liens comme ressource

hp instant support	58
Fonctionnement de l'assistance immédiate HP	58
Informations disponibles auprès de l'assistance immédiate HP.	58
Commander des consommables	58
Support produit	59
Mon fournisseur de services et mon contrat de service.	59

Index

1 Présentation

Qu'est-ce qu'un serveur Web intégré ?

De manière semblable aux systèmes d'exploitation (comme Microsoft® Windows®) qui fournissent un environnement d'exécution de programmes sur l'ordinateur, les serveurs Web offrent un environnement d'exécution de programmes Web. Les navigateurs Web (comme Microsoft Internet Explorer, Apple Safari ou Mozilla) peuvent afficher les données provenant des serveurs Web.

Les serveurs Web intégrés (EWS) résident sur un périphérique matériel (comme une imprimante) ou dans le micrologiciel, et n'existent pas en tant que logiciel chargé sur un serveur réseau.

L'avantage des serveurs Web intégrés est qu'ils fournissent une interface avec le produit, accessible à toute personne disposant d'un ordinateur connecté au réseau et d'un navigateur Web standard. Ils ne nécessitent l'installation ou la configuration d'aucun logiciel particulier.

Grâce au serveur Web intégré HP, vous pouvez afficher des informations sur l'état du produit, modifier des paramètres et gérer le produit à partir de votre ordinateur.

Remarque

Dans ce guide, les termes « produit » et « périphérique » sont interchangeables. Les produits ou périphériques mentionnés dans ce guide font référence aux imprimantes HP LaserJet, aux imprimantes HP color LaserJet et aux MFP HP LaserJet, sauf indication contraire. Pour obtenir des informations spécifiques sur les fonctions prises en charge par votre imprimante ou votre MFP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre produit.

Fonctions

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré HP pour afficher l'état du réseau et du produit, ainsi que pour gérer les fonctions d'impression à partir de votre ordinateur, plutôt que sur le panneau de commande du produit. Avec le serveur Web intégré HP, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Afficher les messages du panneau de commande et les informations sur l'état du produit.
- Déterminer la durée de vie restante de toutes les consommables et configurer des informations de commande spécifiques de consommables.
- Accéder à la page d'assistance technique du produit.
- Accéder à une assistance spécifique concernant les événements survenus récemment sur le produit.
- Ajouter ou personnaliser des liens vers d'autres sites Web.
- Afficher et modifier la configuration du produit (par exemple, les configurations du bac).
- Afficher et modifier la configuration du réseau.
- Afficher et imprimer des pages d'informations, telles que la page de configuration.
- Recevoir des alertes par courrier électronique sur les événements liés au produit (par exemple, lorsque le niveau d'un consommable est faible).
- Sélectionner la langue dans laquelle afficher les écrans du serveur Web intégré HP.
- Imprimer vers un produit HP sans installer le pilote d'impression du produit.
- Economiser de l'énergie en programmant le temps de veille du produit afin qu'il se mette en veille après un certain délai d'inactivité.
- Programmer des heures de réveil pour chaque jour afin de permettre l'initialisation et le calibrage complets du produit avant son utilisation.
- Envoyer régulièrement des informations sur la configuration du produit et sur l'utilisation des consommables à votre fournisseur de services.

Fonctions supplémentaires disponibles avec un périphérique de stockage permanent

Si votre produit dispose d'un périphérique de stockage permanent (tel qu'un disque dur), vous pouvez afficher, configurer et conserver des informations supplémentaires.

- **Alertes.** Définissez quatre listes de destinations différentes, comportant chacune jusqu'à 20 destinataires. (Si aucun périphérique de stockage permanent n'est installé, vous ne pouvez envoyer des alertes qu'à quatre adresses électroniques.)
- **Autres liens.** Ajoutez jusqu'à cinq liens supplémentaires vers les sites Web de votre choix. (Sans ce stockage supplémentaire, vous ne pouvez ajouter qu'un lien.)

Selon le modèle de votre produit, un disque dur peut être installé. Si votre produit ne dispose pas d'un disque dur, vous pouvez en commander un. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec le produit ou visitez ces sites :

<http://www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm>.

HP Web Jetadmin et le serveur Web intégré HP

HP Web Jetadmin est un outil Web de gestion du système que vous pouvez utiliser avec un navigateur Web. Le serveur Web intégré HP et HP Web Jetadmin fonctionnent ensemble pour répondre à tous vos besoins en matière de gestion de produit. Utilisez le logiciel pour installer et gérer les produits en réseau de façon efficace. Les administrateurs réseau ont la possibilité de gérer des produits en réseau à distance, depuis quasiment n'importe quel endroit.

Le serveur Web intégré HP représente une solution simple et pratique pour la gestion de produit un à un dans des environnements ayant un nombre de produits limité. Cependant, l'utilisation de HP Web Jetadmin est conseillée pour la gestion de groupes de produits dans les environnements comprenant plusieurs produits. Avec HP Web Jetadmin, vous pouvez découvrir, gérer et configurer plusieurs produits simultanément.

HP Web Jetadmin est disponible auprès de l'assistance HP en ligne (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Exigences système

Pour utiliser le serveur Web intégré HP, vous devez disposer des éléments suivants :

- Un navigateur pris en charge. Les navigateurs Web pris en charge par le serveur Web intégré sont entre autres les suivants :
 - Konqueror 3.0 ou versions ultérieures
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 ou versions ultérieures
 - Mozilla 1.0 (et dérivés de Mozilla)
 - Netscape Navigator 6.2 ou versions ultérieures
 - Opera 7.0 ou versions ultérieures
 - Safari 1.0 ou versions ultérieures
- Connexion réseau TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Un serveur d'impression HP Jetdirect (entrée/sortie [EIO] améliorée ou intégrée) installé sur le produit.

Ouverture du serveur Web intégré HP

Suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir le serveur Web intégré HP.

Remarque

Vous ne pouvez pas afficher les écrans du serveur Web intégré HP depuis l'extérieur d'un pare-feu.

- 1 Ouvrez un navigateur Web pris en charge.
- 2 Dans le champ **Adresse** ou **Atteindre**, saisissez l'adresse IP (Internet Protocol) attribuée au produit (par exemple, <http://192.168.1.1>) ou le nom d'hôte (par exemple, `npi[XXXXXX]` ou un nom d'hôte configuré tel que [http://www.\[votre_serveur\].com](http://www.[votre_serveur].com)).

Si vous ne connaissez pas l'adresse IP du produit, vous la trouverez sur la page de configuration. Reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec le produit pour savoir comment imprimer une page de configuration à partir du panneau de commande.

Connexion et déconnexion

Le serveur Web intégré HP (EWS) contient des écrans permettant de visualiser des informations sur le produit et de modifier des options de configuration. Les écrans qui s'affichent, ainsi que les paramètres qu'ils renferment, varient en fonction de votre accès au serveur Web intégré : utilisateur général, administrateur informatique ou fournisseur de services. Ces mots de passe peuvent être personnalisés par un administrateur informatique ou un fournisseur de services.

Si le serveur Web intégré HP est protégé par un mot de passe que les utilisateurs n'ont pas utilisé lors de leur connexion, ils pourront seulement accéder à l'onglet **Informations**. Si aucun mot de passe n'a été défini (valeur par défaut), tous les onglets sont visibles.

Si un mot de passe a été défini, l'utilisateur doit se connecter en tant qu'administrateur informatique ou fournisseur de services pour accéder aux onglets protégés du serveur Web intégré HP (**Paramètres**, **Envoi numérique** et **Réseau**).

Remarque

Pour de plus amples informations sur la modification de mots de passe en tant qu'administrateur informatique, consultez la section « [Sécurité](#) », page 32. Si vous êtes connecté en tant que fournisseur de services, reportez-vous au guide d'assistance du produit.

Pour vous connecter en tant qu'administrateur

Utilisez la procédure suivante pour vous connecter au serveur Web intégré HP en tant qu'administrateur.

- 1 Après avoir ouvert le serveur Web intégré, cliquez sur le lien **Connexion** dans le coin supérieur droit de l'écran.

La boîte de dialogue **Entrer un mot de passe réseau** apparaît, comme indiqué sur l'illustration suivante. L'aspect de l'écran de connexion peut varier, selon votre système d'exploitation et du navigateur.



- 2 Saisissez `admin` comme nom utilisateur, puis votre mot de passe et cliquez sur **OK**.

Pour vous déconnecter en tant qu'administrateur

Utilisez la procédure suivante pour vous déconnecter.

- 1 Cliquez sur le lien **Déconnexion**.
- 2 Pour vous déconnecter entièrement, fermez le navigateur.

ATTENTION

Dans le cas contraire, vous serez toujours connecté au serveur Web intégré du produit, ce qui risque de poser des problèmes de sécurité.

Navigation dans le serveur Web intégré HP

Pour naviguer sur les écrans du serveur Web intégré HP, cliquez sur l'un des onglets (par exemple, **Informations** ou **Paramètres**), puis sur l'un des menus de la barre de navigation située à gauche de l'écran.

L'illustration et le tableau ci-après fournissent des informations sur les écrans du serveur Web intégré.

Remarque

L'aspect des écrans du serveur Web intégré peut varier d'une illustration à une autre dans ce guide de l'utilisateur, selon les fonctions et les paramètres du produit définis par votre administrateur informatique.

Numéro	Fonction de l'écran du serveur Web intégré	Description	Informations supplémentaires
1	Nom et adresse IP du produit	Indique le nom et l'adresse IP du produit.	
2	Onglets	Onglet Informations	Permet d'afficher des informations sur le produit. Vous ne pouvez pas configurer le produit à l'aide des écrans de cet onglet.
		Onglet Paramètres	Utilisez les fonctions de cet onglet pour configurer le produit.
		Onglet Envoi numérique	Utilisez les options de cet onglet pour configurer les fonctions d'envoi numérique du produit.
		Onglet Réseau	Permet d'afficher l'état du réseau et de configurer la carte réseau du produit.
		Reportez-vous à la section « Affichage de l'état du produit à l'aide des écrans d'informations », page 7.	
		Reportez-vous à la section « Configuration du produit à l'aide des écrans Paramètres », page 19.	
		Reportez-vous à la section « Définition des options d'envoi numérique », page 39.	
		Reportez-vous à la section « Gestion du fonctionnement du réseau à l'aide des écrans Réseau », page 55.	

Numéro	Fonction de l'écran du serveur Web intégré	Description		Informations supplémentaires
3	Menus	Différents pour chaque onglet	Cliquez sur un onglet pour afficher les menus correspondants.	
4	Autres liens	hp instant support	Permet d'accéder à un ensemble de ressources Web qui vous aident à résoudre les problèmes et spécifient les services supplémentaires disponibles pour votre produit HP.	<ul style="list-style-type: none"> ● Reportez-vous à la section « Utilisation de la section Autres liens comme ressource », page 57. ● Reportez-vous à la section « hp instant support », page 58. ● Reportez-vous à la section « Support produit », page 59. ● Reportez-vous à la section « Mon fournisseur de services et mon contrat de service », page 59.
		Commander des consommables	Permet d'utiliser Internet pour commander des consommables HP pour votre produit HP.	
		Support produit	Permet d'utiliser l'aide propre à un produit du site Web HP pour résoudre un problème.	
5	Connexion/ Déconnexion	Différente selon le type d'utilisateur	Connexion en tant qu'administrateur informatique ou fournisseur de services.	Reportez-vous à la section « Connexion et déconnexion », page 4.
6	Ecran	Différent pour chaque menu	Cliquez sur un menu pour afficher l'écran correspondant.	<ul style="list-style-type: none"> ● Reportez-vous à la section « Affichage de l'état du produit à l'aide des écrans d'informations », page 7. ● Reportez-vous à la section « Configuration du produit à l'aide des écrans Paramètres », page 19. ● Reportez-vous à la section « Gestion du fonctionnement du réseau à l'aide des écrans Réseau », page 55.

2 Affichage de l'état du produit à l'aide des écrans d'informations

Les écrans d'informations ne sont fournis qu'à titre d'information ; vous ne pouvez pas configurer le produit à partir de ces écrans. Pour configurer le produit par l'intermédiaire du serveur Web intégré, reportez-vous à la section « [Configuration du produit à l'aide des écrans Paramètres](#) », page 19.

Les écrans d'informations sont les suivants :

- Etat du périphérique (page 8)
- Page de configuration (page 10)
- Etat des consommables (page 12)
- Journal des événements (page 13)
- Page d'utilisation (page 14)
- Informations sur le périphérique (page 15)
- Panneau de commande (page 16)
- Imprimer (page 17)

Remarque

Certains produits ne permettent pas d'accéder à l'ensemble de ces écrans.

Etat du périphérique

Utilisez l'écran Etat du périphérique pour afficher l'état actuel du produit. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP web interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and the device name 'HP Color LaserJet XXXX MFP'. Below the header, there are navigation tabs: 'Informations', 'Paramètres', 'Envoi numérique', and 'Réseau'. A 'Déconnect.' link is also present. The 'Informations' tab is selected, and a sidebar on the left contains a menu with items like 'Etat du périphérique', 'Page de configuration', 'Etat des consommables', etc. The main content area is titled 'Etat du périphérique' and shows a status of 'Prêt' (Ready). Below this, there are three status indicators: a green circle for 'Pause/Reprise', a red circle for 'Annuler la tâche en cours', and a green checkmark for 'Continuer'. A section titled 'Consommables' (Consumables) shows the remaining percentage of various components: four ink cartridges (Noir 91%, Cyan 79%, Magenta 87%, Jaune 100%), four imaging drums (Noir 49%, Cyan 57%, Magenta 70%, Jaune 70%), and three other kits (Kit de transfert image 98%, Kit de nettoyage image 92%, Kit de fusion image 96%). A link 'Détails sur les consommables' is provided. Below this is a 'Support' section with a table of printer settings. The table has columns for 'Entrée/Sortie', 'Etat', 'Format', and 'Type'. The settings listed are BAC 1 (Wide), BAC 2 (40-100%), BAC 3 (40-100%), and BAC SORTIE G (OK). A link 'Modifier les paramètres' is also present. The final section is 'Fonctions' (Functions), which displays a scrollable list of device information: Numéro de série périphérique : XXXXXXXXXXXX, Date du micrologiciel : 20040531 20040531, Recto verso : DESACTIVE, Mopier : OUI, BAA, Oui, Résolution optique 600, and Numérisation couleur Oui.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Etat	Indique l'état du produit (correspondant aux informations qui apparaissent sur l'écran du panneau de commande).

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
3	Boutons du panneau de commande	Utilisez ces boutons du panneau de commande comme s'il s'agissait de ceux du produit. Pour sélectionner les boutons du panneau de commande qui figurent sur cet écran, accédez à l'écran Sécurité sous l'onglet Paramètres .
4	Consommables	Indique le pourcentage de durée de vie restante pour chaque consommable.
5	Détails sur les consommables	Permet d'ouvrir l'écran d'état des consommables où vous pouvez afficher les informations à propos des consommables du produit.
6	Support	Donne des informations sur l'état et la configuration des bacs d'entrée et de sortie.
7	Modifier les paramètres	Permet d'ouvrir l'écran Autres paramètres où il est possible de modifier les paramètres correspondant au type de papier.
8	Fonctions	Répertorie les composants installés sur le produit.

Page de configuration

Utilisez l'écran Page de configuration pour afficher les paramètres actuels du produit, résoudre les problèmes d'impression et vérifier l'installation des accessoires optionnels, tels que les modules de mémoire à double rangée de connexions (DIMM) ou les dispositifs de traitement du papier. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informations Paramètres Envoi numérique Réseau Déconnexion

2 Page de configuration

3 Informations sur le périphérique

Nom du produit :	HP Color LaserJet XXXX MFP
Nom du périphérique :	HP Color LaserJet XXXX MFP
Contrôleur DC B :	
Numéro de modèle :	CXXXXA
Numéro de série du périphérique :	XXXXXXXXXX
Numéro du formateur :	S46XXXXXXXX
CPB :	0.156 (1.8)
SCB :	MFP301 02
Code de date du micrologiciel :	20040531 20040531
ID service :	00000
Délai d'inactivité PS :	300 secondes
Nombre de pages :	4050
Nombre de pages en couleur :	3933

4 Modes impr. et options installés

PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
XHTML	(700)
MIME	(700)
Logement DIMM 1 :	Vide
Logement DIMM 2 :	512 Mo FDD
Logement 1 :	SMART ATA FLASH DISK; 2 Mo
Logement carte 2 :	Vide
Logement carte 3 :	Vide
EIO 1 :	HP J6054B
EIO 2 :	HP JetDirect
EIO 3 :	HP Scanner Processor Card
Télécopie interne	
Stockage DISQUE :	18949 Mo
Stockage LGT CARTE :	2 Mo
Passerelle LDAP	15.56.8.155
Passerelle SMTP	15.62.4.130
Serveur hp MFP Digital Sending	Non configuré

5 Mémoire

Mémoire DIMM installée :	512 Mo
Mémoire intégrée :	128 Mo
Mémoire RAM totale :	640 Mo
DWS :	6.0
Enregistrement automatique des ressources activé	

6 Sécurité

Verrouillage du panneau de commande :	AUCUN
Mot de passe du panneau de commande :	DESACTIVE
Type de mémoire : DISQUE	Protégé : DESACTIVÉE
Type de mémoire : LGT CARTE	Protégé : DESACTIVÉE
Accès au système du fichier	
PJL :	ACTIVE
PML :	ACTIVE
NFS :	ACTIVE
PS :	ACTIVE

7 Options et bacs à papier

Format de papier par défaut :	LETTER
Format bac 1 :	TT FORMT
Type bac 1 :	TOUT TYPE
Format bac 2 :	LETTER
Format bac 3 :	LETTER
Unité recto verso	

Autres liens


- [hp instant support](#)
- [Commander des consommables](#)
- [Support produit](#)
- [Mon fournisseur services](#)
- [Mon contrat de service](#)

Remarque : Pour obtenir une description des numéros de cette illustration, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Informations sur l'imprimante	Fournit le numéro de série, le numéro de version, ainsi que d'autres informations sur le produit.
3	Modes impr. et options installées	Répertorie tous les langages d'imprimante installés (tels que les langages PCL [Printer Command Language] et PS [PostScript®]), ainsi que les options installées dans chaque logement DIMM et EIO.
4	Mémoire	Fournit des informations sur la mémoire, sur l'espace de travail du pilote PCL (Driver Work Space, DWS) et l'enregistrement des ressources.
5	Sécurité	Indique l'état du verrou du panneau de commande et des options de protection en écriture.
6	Options et bacs à papier	Indique le format et le type du support indiqué pour chaque bac du produit. Si une unité recto verso ou tout autre accessoire de traitement du papier est installé sur le produit, les informations sur ces périphériques sont également fournies ici.

Etat des consommables

L'écran Etat des consommables fournit des informations plus détaillées sur les consommables et indique les numéros de référence des consommables HP. (Ayez les numéros de référence à portée de main lorsque vous commandez des consommables.) L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.



HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10

HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informations

Paramètres

Envoi numérique

Réseau

[Décomex](#)

Etat des consommables

Informations sur les commandes :

Les consommables Hewlett-Packard peuvent être commandés par Internet, en ligne via le logiciel d'impression ou en contactant un revendeur autorisé. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au guide d'utilisation du périphérique.

3 **Cartouche d'impression Noir** 91%

Commandez réf HP : C8550A

Estimation des pages restantes : 24259
(Basé sur les pages couvertes avec ce consommable 5,0%)

Niveau bas : NON

Numéro de série : 605

Pages imprimées avec ce consommable : 741

Date de première installation : 20040129

Date de dernière utilisation : 20040604

Tambour d'imagerie Noir 49%

Commandez réf HP : C8560A

Estimation des pages restantes : 19940

Niveau bas : NON

Numéro de série : 16459

Pages imprimées avec ce consommable : 20060

Date de première installation : 20031117

Date de dernière utilisation : 20040604

Cartouche d'impression Cyan 79%

Commandez réf HP : C8551A

Estimation des pages restantes : 5439
(Basé sur les pages couvertes avec ce consommable 16,2%)

Niveau bas : NON

Numéro de série : 440

Pages imprimées avec ce consommable : 1446

Date de première installation : 20040129

Date de dernière utilisation : 20040604

Tambour d'imagerie Cyan 57%

Commandez réf HP : C8561A

Estimation des pages restantes : 22906

Niveau bas : NON

Numéro de série : 16428

Pages imprimées avec ce consommable : 17094

Date de première installation : non disponible

Date de dernière utilisation : 20040604

Cartouche d'impression Magenta 87%

Commandez réf HP : C8553A

Estimation des pages restantes : 12949
(Basé sur les pages couvertes avec ce consommable 6,4%)

Niveau bas : NON

Numéro de série : 47

Pages imprimées avec ce consommable : 1935

Date de première installation : non disponible

Date de dernière utilisation : 20040604

Tambour d'imagerie Magenta 70%

Commandez réf HP : C8563A

Estimation des pages restantes : 29307

Niveau bas : NON

Numéro de série : 16776

Pages imprimées avec ce consommable : 10693

Date de première installation : 20000105

Date de dernière utilisation : 20040604

Cartouche d'impression Jaune 100%

Commandez réf HP : C8552A

Estimation des pages restantes : 24841
(Basé sur les pages couvertes avec ce consommable 5,0%)

Niveau bas : NON

Numéro de série : 109

Pages imprimées avec ce consommable : 159

Date de première installation : 20040129

Date de dernière utilisation : 20040604

Tambour d'imagerie Jaune 70%

Commandez réf HP : C8562A

Estimation des pages restantes : 29295

Niveau bas : NON

Numéro de série : 17034

Pages imprimées avec ce consommable : 10705

Date de première installation : 20000105

Date de dernière utilisation : 20040604

2 **Autres liens**

[hp instant support](#)

[Commander des consommables](#)

[Support produit](#)

4

Kit de transfert image 98%

Commandez réf HP : C8555A

Kit de nettoyage image 92%

Commandez réf HP : C8554A

Kit de fusion image 96%

Commandez réf HP : C8556A

Informations sur le recyclage :

Renvoyez le consommable HP usagé à Hewlett-Packard. Pour plus d'informations, visitez le site Web suivant : <http://www.hp.com/go/recycle>

12 Affichage de l'état du produit à l'aide des écrans d'informations

FRWW

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Lien Commander des consommables	Utilisez cette fonction pour vous connecter à une page Web permettant de commander des consommables en ligne auprès du revendeur de votre choix.
3	Cartouche d'impression noire	Affiche la référence de la cartouche noire, indique si le niveau d'encre bas a été atteint et fournit le nombre de pages imprimées depuis lors.
4	Kit de maintenance	Indique le pourcentage d'utilisation du kit de maintenance et les références HP.

Journal des événements

Le journal des événements indique les derniers événements survenus sur l'imprimante: bourrages et erreurs de service entre autres. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

1 Informations Paramètres Envoi numérique Réseau [Déconnecter](#)

Etat du périphérique
Page de configuration
Etat des consommables
Journal des événements
Page d'utilisation
Informations sur le périphérique
Panneau de commande
Imprimer

Autres liens
[hp instant support](#)
[Commander des consommables](#)
[Support produit](#)

Journal des événements

Nombre de pages en cours : 4041
Numéro de série : XXXXXXXXXXXX
Nombre d'entrées utilisées : 10
Nombre maximal d'entrées : 50

2 Numéro	3 Nombre de pages	4 Événement	5 Description ou mode impression
10	4040	68 1C15	
9	4040	68 1C15	
8	4040	30.00.01	VERIFIEZ LES CABLES. VERIFIEZ LE VERROU DU SCANNER. POUR CONTINUER, ETEIGNEZ ET RALLUMEZ.
7	3980	68 3D0B	
6	3980	68 3D02	
5	3950	68 1C14	
4	3930	68 1C14	
3	3900	68 3D02	
2	3905	13.03.00	DETECTEUR D'ALIMENTATION PAPIER 2, BOURRAGE RETARD PAPIER
1	3880	30.00.01	VERIFIEZ LES CABLES. VERIFIEZ LE VERROU DU SCANNER. POUR CONTINUER, ETEIGNEZ ET RALLUMEZ.

6

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Numéro	Indique l'ordre dans lequel les erreurs se sont produites. L'erreur qui s'est produite en dernier porte le numéro le plus élevé.
3	Nombre de pages	Indique le nombre de pages imprimées à partir du produit lorsque l'erreur s'est produite.
4	Événement	Indique le code d'événement interne de chaque événement.
5	Description ou mode impression	Donne une brève description des événements.
6	Lien Support produit	Permet d'accéder au site Web d'assistance HP pour obtenir des informations de dépannage propres au produit.

Page d'utilisation

L'écran Page d'utilisation indique le nombre de pages introduites dans l'imprimante pour chaque format de support ainsi que le nombre de pages imprimées recto verso. Le total est calculé en multipliant la somme du nombre d'impressions par les unités.

Les informations de cet écran peuvent être utilisées pour déterminer le niveau d'encre ou le papier disponible. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

1 Informations Paramètres Envoi numérique Réseau Décomex

2 Page d'utilisation

Identification

N° série : XXXXXXXXXX
 Nom du produit : HP Color LaserJet XXXX MFP
 Nom du périphérique : HP Color LaserJet XXXX MFP

3 Nombre total des utilisations (équivalent)

IMPRIME(E)S (IMPRIM., COPIER, NUM. ET TELECOPIER)	RECTO		RECTO		RECTO		Total	Total	Total	RECTO		RECTO	
	Mono	Couleur	Unités	Mono	Couleur	Unités				Mono	Couleur	Unités	Mono
LETTER	96	3 920	1,0	0	7	2,0	96,0	3942,0	4038,0	0	0	0	0
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
EXECUTIVE	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
11X17	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
A3	0	0	2,0	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
ENVELOPPE #110	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
ENVELOPPE MONARCH	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
ENVELOPPE C5	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
ENVELOPPE DL	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
B4(JIS)	0	0	1,5	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
B5(JIS)	0	0	0,7	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
ENVELOPPE B5	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
FERSO	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
DPOSTCARD(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
A5	0	0	0,5	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
BK	0	0	1,7	0	0	3,4	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
16K	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
LETTER ROTATED	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
A4 ROTATED	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
6,5X11	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
STATEMENT	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	**	**
12X18	0	0	2,3	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
RA3	0	0	2,1	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
UTILISATION TOTALE DE L'IMPRIMANTE						96,0	3942,0	4038,0					

Nombre total de copies imprimées : 76
 Nombre total de télécopies imprimées : 0

NUMERISEES (COPIER, ENVOYER ET TELECOPIER)	RECTO		RECTO		RECTO		Total
	Compte	Unités	Compte	Unités	Compte	Unités	
LETTER	18	1,0	0	2,0	0	18,0	
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0	0,0	
A4	0	1,0	0	2,0	0	0,0	
EXECUTIVE	0	0,8	0	1,6	0	0,0	
11X17	0	2,0	0	4,0	0	0,0	
A3	0	2,0	0	4,0	0	0,0	
B4(JIS)	0	1,5	0	3,0	0	0,0	
B5(JIS)	0	0,7	0	1,4	0	0,0	
FERSO	0	1,0	0	2,0	0	0,0	
A5	0	0,5	0	1,0	0	0,0	
Utilisation totale du scanner						18,0	

Copie - Nombre de numérisations : 37
 Envoi - Nbre de numérisations : 2
 BAA - Pages recto : 31
 BAA - Pages recto verso : 0
 BAA - Nbre total de pages : 31
 A plat - Nombre de numérisations : 8

4 Utilis. modes impr. et circuit papier (réelle)

UTILISATION MODES IMPRESSION	Mono		Couleur		Total
	Compte	Unités	Compte	Unités	
MODE DET. AUTO	82	396	0	0	478
MODE FIN	0	0	0	0	0
MODE EPAIS	0	0	0	0	0
MODE CARTONNE	0	0	0	0	0
MODE TRANSPARENT	0	0	0	0	0
MODE ENVELOPPE	0	0	0	0	0
MODE ETIQUETTE	0	0	0	0	0
MODE BRILLANT	0	0	0	0	0
MODE BRILLANT EP	0	0	0	0	0
MODE PAPIER RES.	0	0	0	0	0
MODE BRILL SUP	0	0	0	0	0
MODE BE SUP HP	0	0	0	0	0
MODE PAPIERS SUP	0	0	0	0	0
MODE ENCRE	0	0	0	0	0
MODE CLOQUES	0	0	0	0	0
MODE BRIL EP NHP	0	0	0	0	0
MODE BR EP SUP NHP	0	0	0	0	0
MODE IMAGE	0	0	0	0	0
Total					478

UTILISATION CIRCUIT PAPIER

Source	Nombre	Destination	Nombre
Bac à enveloppes	0	Face haut	51
Bac d'alimentation manuelle	0	Face bas	0
BAC 1	0	Bac de sortie externe	3992
BAC 2	267	Autre	0
BAC 3	204	Total	4043
Bac d'alimentation externe	3572		
Autre	0		
Total	4043		

5 Historique des pages couvertes du périphérique

Noir 15,6%
 Cyan 17,7%
 Magenta 22,3%
 Jaune 24,0%

Remarque : Pour obtenir une description des numéros de cette illustration, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Nombre total des utilisations (équivalent)	Indique les types de page imprimés, le nombre de copies recto imprimées, le nombre de copies recto verso imprimées et le nombre total de pages imprimées.
3	Unités	Une unité est égale à une page de format standard A4 (lettre). Tous les autres formats de page sont répertoriés selon ce format standard. Une page au format A4 (lettre) imprimée des deux côtés compte pour 2 unités.
4	Utilis. modes impr. et circuit papier (réelle)	Indique les différents modes d'impression utilisés pour les travaux d'impression couleur et monochromes (noir et blanc).
5	Historique des pages couvertes	Indique la quantité d'encre utilisée sur chaque page imprimée.

Informations sur le périphérique

L'écran Informations sur le périphérique comporte une description du produit, son numéro de pièce, le nom de l'entreprise, le nom de la personne à contacter, ainsi que l'adresse IP, le nom, le modèle et le numéro de série du produit.

Le nom du produit, le numéro de pièce, le nom de l'entreprise, le nom de la personne à contacter ainsi que l'emplacement du produit peuvent être configurés à partir de l'écran Informations sur le périphérique situé sous l'onglet **Paramètres**.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP web interface. At the top left is the HP logo with the word 'invent' below it. To the right, a blue header bar displays 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet XXXX MFP'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Informations' (selected), 'Paramètres', 'Envoi numérique', and 'Réseau'. A 'Déconnect.' link is on the far right. The main content area is titled 'Informations sur le périphérique' and lists the following details:

Nom du périphérique	HP Color LaserJet XXXX MFP
Emplacement périphérique	
Numéro de pièce :	
Nom de l'entreprise :	
Personne à contacter :	
Adresse IP :	192.168.0.10
Nom du produit :	HP Color LaserJet XXXX MFP
Modèle du périphérique	CXXXXA
Numéro de série du périphérique	XXXXXXXXXX

On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'Etat du périphérique', 'Page de configuration', 'Etat des consommables', 'Journal des événements', 'Page d'utilisation', 'Informations sur le périphérique' (highlighted), 'Panneau de commande', and 'Imprimer'. Below this menu is a box titled 'Autres liens' containing three links: 'hp instant support', 'Commander des consommables', and 'Support produit'.

Panneau de commande

Pour les produits disposant d'un panneau de commande, l'écran Panneau de commande représente exactement l'écran du panneau de commande du produit. Cet écran peut vous aider à résoudre les problèmes rencontrés par le produit puisqu'il indique l'état du produit.

Remarque L'aspect de l'écran peut varier selon les produits.

The screenshot shows the HP Color LaserJet MFP control panel interface. At the top left is the HP logo and the word 'invent'. To the right, it displays 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet XXXX MFP'. Below this is a navigation bar with tabs for 'Informations', 'Paramètres', 'Envoi numérique', and 'Réseau', along with a 'Déconnecter' link. The main area is titled 'Panneau de commande' and shows a 'Menu' button, a status indicator 'Ready' with a question mark, and 'Black Copies: 1'. Three large icons are displayed: 'COPY' (a printer), 'E-MAIL' (a globe and envelope), and 'FAX' (a fax machine). The HP logo and 'invent' text are also visible at the bottom of the main area. On the left side, there is a vertical menu with options: 'Etat du périphérique', 'Page de configuration', 'Etat des consommables', 'Journal des événements', 'Page d'utilisation', 'Informations sur le périphérique', 'Panneau de commande', and 'Imprimer'. At the bottom left, there is a section titled 'Autres liens' with links to 'hp instant support', 'Commander des consommables', 'Support produit', 'Mon fournisseur services', and 'Mon contrat de service'.

Imprimer

Vous pouvez utiliser cet écran pour imprimer des fichiers un par un à partir d'un produit prenant en charge le serveur Web intégré HP. Cette fonction est particulièrement utile si vous êtes un utilisateur nomade. En effet, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'imprimante du produit pour imprimer. Vous pouvez lancer une impression à tout moment et en tout lieu.

Vous pouvez traiter des fichiers prêts pour l'impression, tels que des documents générés par l'utilisation d'une option de pilote « impression vers un fichier ». Les fichiers prêts pour l'impression ont pour extensions types .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) et .TXT (texte).

L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Remarque

L'écran d'impression (ainsi que le menu **Imprimer** sur la gauche) est seulement disponible s'il a été configuré pour apparaître sous l'onglet **Sécurité**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sécurité », page 32.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10'. Below the header, there are several tabs: 'Informations', 'Paramètres', 'Envoi numérique', and 'Réseau'. The 'Informations' tab is selected and highlighted in yellow. On the left side, there is a vertical menu with various options: 'Etat du périphérique', 'Page de configuration', 'Etat des consommables', 'Journal des événements', 'Page d'utilisation', 'Informations sur le périphérique', 'Panneau de commande', and 'Imprimer'. The 'Imprimer' option is highlighted with a blue bar and a circled '3'. The main content area has a title 'Imprimer' and a subtitle 'Etat du périphérique Prêt'. Below this, there is a paragraph of text: 'Identifiez le document à imprimer en utilisant l'une des options ci-dessous, puis cliquez sur le bouton Appliquer'. A note follows: 'Remarque : Pour imprimer des documents prêts pour l'impression (par exemple, .ps, .pdf, .pcl, .txt), entrez le nom de fichier du document.' There are two options for selecting a document: 'Option 1' and 'Option 2'. 'Option 1' has a text input field for 'Choisir le fichier' and a 'Browse...' button. 'Option 2' has a text input field for 'Adresse' and a placeholder URL 'http://www.(votre_serveur).com/fichier.ps'. At the bottom right, there are 'Appliquer' and 'Annuler' buttons.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Etat du périphérique	Indique l'état du produit (correspondant aux informations contenues dans l'écran Etat du périphérique et dans l'écran du panneau de commande).
3	Option 1	Permet d'imprimer un fichier qui se trouve sur votre portable, sur votre ordinateur ou sur un serveur de fichiers réseau.
4	Option 2	Permet d'imprimer un fichier auquel vous pouvez accéder via votre intranet.

Impression d'un fichier à partir de l'écran d'impression

Effectuez les étapes suivantes pour imprimer un fichier à partir de l'écran d'impression.

- 1 Sélectionnez le fichier à imprimer en utilisant l'une des options suivantes :
 - Cliquez sur le bouton situé en dessous de **Option 1** pour rechercher le fichier à imprimer.-Ou-
 - Saisissez l'adresse (commençant par « http:// ») dans le champ **Adresse** (sous **Option 2**) pour imprimer un fichier disponible via votre intranet.
- 2 Cliquez sur **Appliquer**.

3 Configuration du produit à l'aide des écrans Paramètres

Pour configurer le produit à partir de votre ordinateur, utilisez les écrans disponibles sous l'onglet **Paramètres**. Les écrans disponibles sous l'onglet Paramètres sont les suivants :

- Configurer le périphérique (page 20)
- Serveur de courrier électronique (page 21)
- Alertes (page 23)
- AutoSend (page 30)
- Sécurité (page 32)
- Modifier autres liens (page 33)
- Informations sur le périphérique (page 35)
- Langage (page 36)
- Date et heure (page 37)
- Heure de réveil (page 38)

Remarque


Certains produits ne permettent pas d'accéder à l'ensemble de ces écrans.

Configurer le périphérique

Vous pouvez utiliser l'écran Configurer le périphérique pour imprimer les pages d'informations sur le produit et configurer le produit à distance. L'illustration, le tableau et l'exemple de procédure ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Si votre produit est doté d'un écran de panneau de commande, ces menus sont semblables à ceux de votre panneau de commande. Certains menus du panneau de commande du produit ne sont pas disponibles à partir du serveur Web intégré HP.

Pour plus d'informations sur les différents menus pris en charge par votre produit, reportez-vous à la documentation fournie avec le produit.

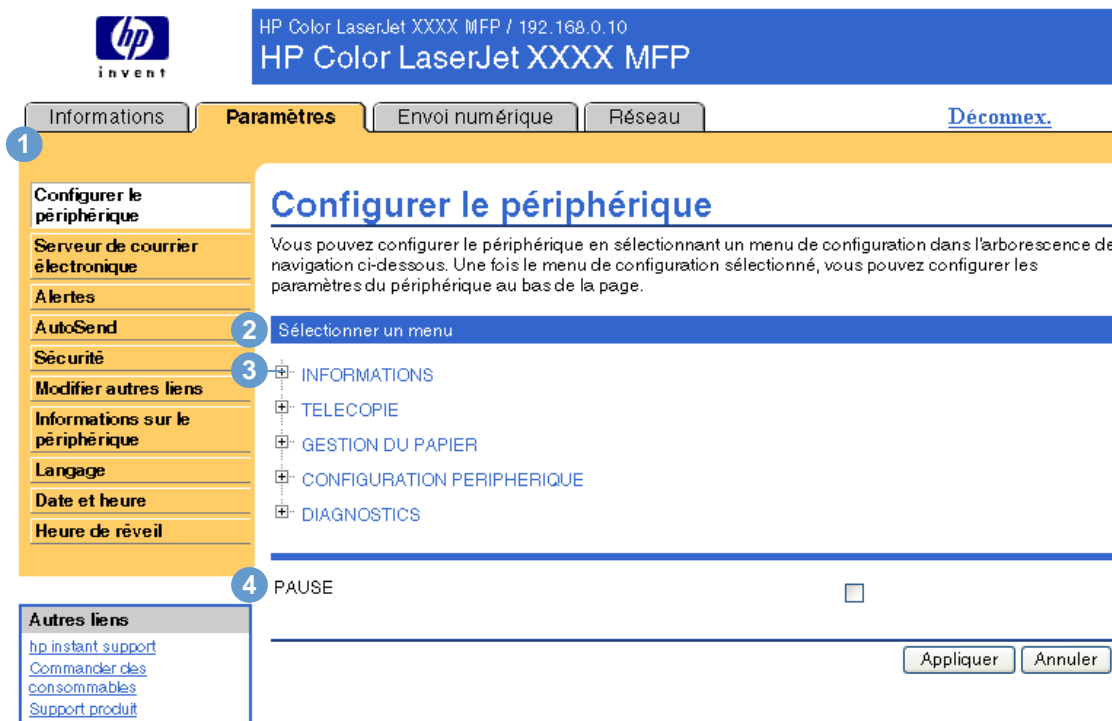

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone	
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.	
2	Sélectionner un menu	Menu INFORMATIONS	Permet d'imprimer des pages d'informations sur le produit, qui fournissent des renseignements sur le produit et sur sa configuration.
		Menu GESTION DU PAPIER	Permet de définir le type de support présent dans chaque bac.
		Menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE	Configure les paramètres de comportement du produit. Par exemple, vous pouvez configurer les paramètres de personnalité du produit comme la qualité d'impression ou les bacs de destination à partir de ce menu.
		Menu DIAGNOSTICS	Permet d'imprimer le journal des événements, d'effectuer un test du circuit papier, de configurer le bac de sortie et le mode d'impression recto verso et de définir le nombre de copies.
3	Signe plus	Pour afficher les sous-menus ou les sous-entrées, cliquez sur le signe plus (+) en regard du menu ou cliquez directement sur le menu.	
4	PAUSE	Sélectionnez cette case à cocher pour mettre l'imprimante en pause.	

Utilisation des menus de l'écran Configurer le périphérique

Cette procédure est fournie à titre d'exemple *uniquement*. Des procédures semblables peuvent être utilisées pour définir d'autres éléments de menu.

Suivez ces étapes pour sélectionner un format de papier par défaut différent (exemple de procédure).

- 1 Cliquez sur **GESTION DU PAPIER**.
- 2 Sélectionnez **Lettre** dans la liste, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer la modification.

Remarque

Les paramètres des pilotes d'imprimante et des programmes logiciels ont souvent la priorité sur les sélections effectuées dans le menu **Imprimer** et dans le menu **Gestion du papier**. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec votre produit.

Toutes les modifications apparaissent sur les écrans d'état de l'imprimante et de page de configuration, ainsi que dans le menu **Gestion du papier**.

Serveur de courrier électronique

Utilisez l'écran Serveur de courrier électronique pour configurer les paramètres des messages entrants et sortants. Les paramètres de cet écran permettent d'envoyer et de recevoir des messages électroniques, dont des alertes produit. L'illustration, le tableau et les procédures ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres Envoi numérique Réseau [Déconnect.](#)

1 Configurer le périphérique

Serveur de courrier électronique **2** Courrier électronique sortant

Alertes

AutoSend

Sécurité

Modifier autres liens

Informations sur le périphérique

Langage

Date et heure

Heure de réveil **4** Courrier électronique entrant (non requis pour alertes de courrier électronique)

Autres liens

[hp instant support](#)

[Commander des consommables](#)

[Support produit](#)

Définissez les valeurs pour le serveur de courrier sortant si vous utilisez AutoSend ou les alertes envoyées par courrier électronique

Activer le courrier sortant

Serveur SMTP 192.68.00.00

Nom du domaine your.company.com

3 Adresse électronique du périphérique Device 1@your.company.com

Définissez valeurs serveur courr. élect. entrant pour activer demandes/commandes distantes à envoyer au périphérique.

Activer le courrier entrant

Serveur POP3 192.168.0.10

Nom utilisateur POP3 du périphérique Device 1

Mot de passe ****

[Appliquer](#) [Annuler](#)

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
2	Courrier électronique sortant	Permet de configurer le courrier électronique sortant pour utiliser les fonctions Alertes ou AutoSend. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation de l'écran Alertes avec un produit », page 25.
3	Adresse électronique du périphérique	Il s'agit de l'adresse électronique du produit. Elle apparaît dans les alertes produit. Il ne s'agit pas de l'adresse électronique à utiliser pour envoyer des commandes au produit. Reportez-vous à la section « Envoi au produit de commandes par courrier électronique », page 29.
4	Courrier électronique entrant (non requis pour alertes de courrier électronique)	Permet de configurer le courrier électronique entrant pour demander des pages d'informations par courrier électronique à partir du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Envoi au produit de commandes par courrier électronique », page 29.

Configuration du courrier électronique sortant

Configurez le courrier électronique sortant pour utiliser les fonctions Alertes ou AutoSend.

- Réunissez les informations suivantes. (L'administrateur de réseau ou de messagerie électronique de votre entreprise dispose généralement des informations requises pour la configuration du courrier sortant.)
 - L'adresse IP du serveur de messagerie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de votre réseau. Le serveur Web intégré utilise l'adresse IP du serveur SMTP pour transmettre des messages électroniques à d'autres ordinateurs.
 - Le suffixe du nom de domaine de messagerie électronique utilisé pour envoyer des messages électroniques dans votre entreprise.
- Cochez la case **Activer le courrier sortant**.
- Saisissez l'adresse IP du serveur SMTP dans le champ **Serveur SMTP**.
- Saisissez le nom de domaine, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Configuration du courrier électronique entrant

Configurez le courrier électronique entrant si vous avez l'intention de demander des pages d'informations par courrier électronique à partir du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Envoi au produit de commandes par courrier électronique](#) », page 29.

- Sur un serveur de messagerie situé dans le réseau de votre entreprise, créez un compte de messagerie POP3 (Post Office Protocol 3) pour le produit.
Chaque compte POP3 requiert un nom utilisateur et un mot de passe. Le nom utilisateur associé au nom de domaine du produit (indiqué dans la configuration du courrier sortant) est l'adresse électronique du produit. Par exemple, si le nom utilisateur du compte de messagerie POP3 est « produit » et le serveur POP3 « hp.com », l'adresse électronique du produit est « produit@hp.com ».

Remarque

Chaque produit configuré pour le courrier entrant doit disposer de son propre compte de messagerie POP3 sur le serveur de messagerie de votre réseau.

Les comptes de messagerie POP3 sont généralement configurés par l'administrateur de réseau ou de messagerie électronique de votre entreprise.

- Cochez la case **Activer le courrier entrant**.
- Saisissez l'adresse IP du serveur de messagerie POP3 dans le champ **Serveur POP3**.
- Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe du compte de messagerie du produit, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Alertes

A partir de l'écran Alertes, les administrateurs informatiques peuvent configurer le produit afin qu'il envoie par courrier électronique des messages d'alerte sur les problèmes et les états à la personne souhaitée. Lorsque la fonction correspondante est configurée, les alertes sont automatiquement générées pour donner des informations sur l'état des consommables, sur le circuit papier, sur l'assistance ainsi que des informations générales. Les messages d'alerte peuvent être envoyés à plusieurs personnes, chacune recevant uniquement les messages la concernant. Par exemple, un assistant administratif peut commander des cartouches d'encre ou éliminer les bourrages papier et peut également recevoir des avertissements détaillés si le niveau d'encre baisse ou si des bourrages papier se produisent. De même, les consommables de longue durée peuvent être gérés par un fournisseur de services externe qui pourrait recevoir des alertes concernant les opérations de maintenance sur le produit, le chargement de l'agrafeuse avant ou arrière ou d'autres renseignements similaires.

Si un périphérique de stockage permanent, tel qu'un disque dur, est installé, vous pouvez créer jusqu'à quatre listes de destinations différentes, comportant chacune jusqu'à 20 destinataires. (Si aucun périphérique de stockage permanent n'est installé, vous ne pouvez envoyer des alertes qu'à quatre adresses électroniques.) L'exemple suivant correspond à un produit doté d'un périphérique de stockage permanent. Si un périphérique de stockage permanent est installé, vous pouvez modifier, tester et supprimer des destinations et des listes de destinations.

L'illustration, le tableau et les procédures ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Remarque

Pour que les alertes fonctionnent, le courrier électronique sortant doit être activé. Pour activer le courrier sortant, reportez-vous à la section « Configuration du courrier électronique sortant », page 22.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres Envoi numérique Réseau Déconnecter

1 Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
Modifier autres liens
Informations sur le périphérique
Langage
Date et heure
Heure de réveil

2 **Alertes**

Les alertes sont actuellement configurées pour les listes de destinations suivantes. Pour apporter des changements, cliquez sur le bouton approprié en regard de la liste. Placez le pointeur sur un bouton pour obtenir plus d'informations.

Remarque : Pour que les alertes fonctionnent, le courrier sortant doit être configuré dans Serveur de courrier élec.

Nom de la liste	Destinations d'alerte	Alertes sélectionnées	Pièces jointes (facultatif)
List 1	your_name@your.company.com anyone@your.company.com	Niveau cartouche bas (à commander) Cartouche vide (à remplacer) Dégagez le papier bloqué Ouvrir le bac	Page d'état des consommables Page d'utilisation
		<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	
List 2	your_admin@your.company.com	Consommable non-HP détecté Erreur périphérique 55 Erreur contrôleur DC Dégagez le papier bloqué Fermez les tiroirs, portes et capot	Page de configuration
		<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	
List 3	service_provider@your.company.com	Quasi-fin de vie kit tambour (à commander) Quasi-fin de vie kit fusion (à commander) Fin de vie kit fusion (à remplacer) Erreur d'horloge interne	Page de configuration Journal des événements
		<input type="button" value="Modifier"/> <input type="button" value="Test"/> <input type="button" value="Supprimer"/>	

6

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Récapitulatif des listes de destinations	Répertorie les sélections actuelles pour chaque destination.
3	Modifier	Cliquez sur ce bouton pour modifier la destination ou la liste de destinations.
4	Test	Cliquez sur ce bouton pour envoyer un test d'alerte à la destination ou à la liste de destinations.
5	Supprimer	Cliquez sur ce bouton pour supprimer la destination ou la liste de destinations.
6	Nouvelle liste de destinations	Cliquez sur ce bouton pour définir les paramètres d'une nouvelle liste de destinations pour les alertes.

Utilisation de l'écran Alertes avec un produit

Cette section contient des informations sur les fonctions d'alerte suivantes :

- [« Pour configurer les alertes »](#), page 25
- [« Pour tester la configuration d'une liste de destinations »](#), page 28
- [« Pour supprimer des destinations et des listes de destinations »](#), page 29

Pour configurer les alertes

Si un périphérique de stockage permanent est installé, vous pouvez définir quatre listes différentes, comportant chacune jusqu'à 20 destinataires. Sans périphérique de stockage permanent, vous ne pouvez indiquer que quatre adresses électroniques.

1 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour créer une liste de destinations, cliquez sur le bouton **Nouvelle liste de destinations**.

-Ou-

- Pour modifier une liste de destinations, cliquez sur le bouton **Modifier** de la liste à modifier.

Si un périphérique de stockage permanent est installé, l'écran qui apparaît est semblable à l'illustration ci-dessous.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations | **Paramètres** | Envoi numérique | Réseau | [Déconnexion](#)

Alertes - Configuration

Etape 1 : Saisir le nom de la liste
Saisissez le nom de la liste de destinations.
Nom de la liste :

Etape 2 : Saisir les destinations d'alerte
Entrez un maximum de 20 destinations d'alerte dans l'un des formats suivants :
une adresse électronique (par ex., votre-nom@votre-compagnie.com),
un périphérique mobile (par ex., 208-555-5555@fournisseur-périphérique.net),
une adresse de site Web (par ex., <http://www.your-server.com>).

Séparez les destinations d'alerte à l'aide d'un point-virgule (;) ou d'une virgule (,).

Destinations d'alerte :

Etape 3 : Sélectionner les alertes
Sélectionnez les alertes que les destinations d'alerte recevront. Les alertes les plus utilisées sont répertoriées ici.

Nom de l'alerte	Sélectionné	Seuil*
Niveau cartouche bas (à commander)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="17"/> (0-20) pourcentage
Quasi-fin de vie kit tambour (à commander)	<input type="checkbox"/>	
Cartouche vide (à remplacer)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fin de vie kit tambour (à remplacer)	<input type="checkbox"/>	
Consommable non-HP détecté	<input type="checkbox"/>	
Dégagez le papier bloqué	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutes écoulées
Fermez les tiroirs, portes et capots	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutes écoulées
Ouvrir le bac	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutes écoulées
Bac vide (à charger)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutes écoulées

* Les changements sur les valeurs seuil s'appliquent à toutes les destinations de ce périphérique.

Alertes supplémentaires
Pour afficher toutes les alertes pour ce produit, cliquez sur le bouton **Afficher toutes les alertes**.

Remarque : Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et ouvrir la page répertoriant les options d'alerte.

Etape 4 : Sélectionner les pièces jointes du courrier électronique (facultatif)
Sélectionnez les pièces jointes à inclure dans chaque message d'alerte envoyé par courrier électronique dans la liste de destinations. Accédez à l'onglet **Informations** pour voir des exemples de ces pages.

- Page d'état des consommables
- Page d'utilisation
- Page de configuration
- Page du journal des événements

Choisissez cette option si l'une des destinations d'alerte choisies pour recevoir des alertes est un système automatisé.

- Données XML

- 2 Pour les produits dotés d'un périphérique de stockage permanent, saisissez un nom dans le champ **Nom de la liste**, tel que Service ou Consommables. (Si vous ne disposez pas d'un périphérique de stockage permanent, passez à l'étape 3.)
- 3 Saisissez l'adresse électronique des personnes auxquelles envoyer des alertes. Dans les environnements importants, les administrateurs système peuvent acheminer des adresses électroniques vers des serveurs de listes, des URL (Uniform Resource Locator) et des périphériques mobiles pour émettre des alertes étendues. Séparez les destinations par une virgule ou un point-virgule.
- 4 Cochez les alertes à envoyer à la liste de destinations. (Pour afficher l'ensemble des alertes disponibles pour le produit, cliquez sur **Afficher toutes les alertes**.)
- 5 Si nécessaire, définissez la valeur de seuil des alertes.

La valeur de seuil relatif aux alertes de service et du circuit papier est un nombre de minutes spécifié par l'utilisateur. Il s'agit de la période durant laquelle un événement est ignoré avant qu'un message d'alerte ne soit envoyé par courrier électronique. Par exemple, vous pouvez choisir de définir la valeur de seuil de l'alerte « Ouvrir le bac » sur 10 minutes, pour que la personne en train de charger le bac ou de retirer le bourrage ait le temps de refermer le bac.
- 6 Sélectionnez les pièces jointes à inclure dans vos messages d'alerte par courrier électronique. Il peut s'agir de la page d'état des consommables, de la page d'utilisation, de la page de configuration, de la page du journal des événements et des données XML. (Cliquez sur l'onglet **Informations** pour afficher des exemples de ces pages.) Sélectionnez l'option **Données XML** si l'une des destinations choisies pour les alertes est un système automatisé. Chaque élément sélectionné est joint au message. Par exemple, si vous sélectionnez **Page d'utilisation** et **Page du journal des événements**, vous recevez un message électronique avec deux pièces jointes correspondant à votre sélection. Si vous sélectionnez également l'option **Données XML**, vous recevez un courrier électronique contenant trois pièces jointes : une première pièce jointe pour la page d'utilisation au format HTML, une seconde pour le journal des événements au format HTML et une troisième pour des informations d'assistance immédiate au format txt avec une extension .xml.
- 7 Cliquez sur **OK** pour enregistrer les informations.
- 8 Répétez les étapes 1 à 7 pour chaque liste ou destination supplémentaire.

Remarque

Pour tester la configuration d'une liste de destinations, reportez-vous à la section « [Pour tester la configuration d'une liste de destinations](#) », page 28.

Pour tester la configuration d'une liste de destinations

Utilisez la procédure suivante pour tester la configuration de la liste de destinations.

- 1 Cliquez sur le bouton **Test** de la liste de destinations à tester.

La fenêtre suivante apparaît. (Cet exemple montre l'écran d'un système doté d'un périphérique de stockage permanent. Si aucun périphérique de stockage permanent n'est installé, seule une destination peut être testée à partir de cette fenêtre.)

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP configuration interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10'. Below the header, there are several tabs: 'Informations', 'Paramètres', 'Envoi numérique', and 'Réseau'. The 'Paramètres' tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with options like 'Configurer le périphérique', 'Serveur de courrier électronique', 'Alertes', 'AutoSend', 'Sécurité', 'Modifier autres liens', 'Informations sur le périphérique', 'Langage', 'Date et heure', and 'Heure de réveil'. The 'Alertes' option is highlighted. Below the menu, there is a section for 'Autres liens' with links to 'hp instant support', 'Commander des consommables', and 'Support produit'. The main content area is titled 'Alertes - Test'. It contains the following text: 'Vous êtes sur le point d'envoyer un test d'alerte aux destinations d'alerte sélectionnées. Cliquez sur OK pour envoyer le test ou sur Annuler pour revenir à la page principale des alertes sans envoyer le test.' Below this, there is a section for 'Destinations d'alerte' with two checked entries: 'your_name@your.company.com' and 'anyone@your.company.com'. A note states: 'Par défaut, l'adresse de l'expéditeur pour le test d'alerte est l'adresse électronique du produit. Pour recevoir les réponses de ce test, saisissez votre adresse électronique dans la zone suivante.' There is a text input field for 'Adresse de l'expéditeur' containing 'Device 1@your.company.com'. Below that is a section for 'Texte du message' with a large text area containing: 'Il s'agit d'un test d'alerte. Cette alerte vous a été envoyée car vous avez été sélectionné pour recevoir les informations sur le produit suivant. Le produit ne requiert actuellement aucune attention de la part de l'utilisateur. Produit : HP Color LaserJet XXXX MFP. Alertes sélectionnées : Niveau cartouche bas (à commander), Cartouche vide (à remplacer), Dégagez le papier bloqué, Ouvrir le bac. Pièces jointes sélectionnées : Page d'état des consommables, Page d'utilisation. Merci d'utiliser les produits Hewlett-Packard.' At the bottom, there is a section for 'Vos remarques (facultatif)' with a text input field. At the very bottom, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

- 2 Si vous disposez d'un périphérique de stockage permanent, sélectionnez les destinations à tester.

- 3 L'adresse de l'expéditeur est l'adresse électronique du produit. Saisissez votre adresse électronique dans la case **Adresse de l'expéditeur** pour recevoir des messages sur toutes les erreurs générées par le test d'alerte (par exemple, pour être averti d'une adresse de destination incorrecte).
- 4 Si nécessaire, saisissez les informations à ajouter au début du message d'alerte par courrier électronique dans le champ de texte **Vos remarques (facultatif)**.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Pour supprimer des destinations et des listes de destinations

Pour supprimer une destination ou une liste de destinations, cliquez sur le bouton **Supprimer** correspondant. Cliquez sur **OK** pour confirmer la suppression.

Envoi au produit de commandes par courrier électronique

Vous pouvez également recevoir les pages d'informations en les demandant à partir du produit. Lorsque le courrier entrant et sortant est configuré, le produit peut joindre aux messages électroniques des pages d'informations, telles que la page d'état des consommables ou la page de configuration. Vous pouvez utiliser cette fonction pour résoudre un problème ou vérifier l'état des consommables.

Pour demander des pages d'informations par courrier électronique

Lorsque vous composez un message à destination du produit, vous devez formater correctement les champs **A**, **De** et **Objet** dans votre logiciel de messagerie.

- 1 Activez les fonctions de courrier entrant et sortant en suivant les instructions indiquées dans ce chapitre. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Serveur de courrier électronique](#) », page 21.)
- 2 A partir de votre logiciel de messagerie, composez un message pour le produit en procédant de la façon suivante :
 - a Dans le champ **A**, saisissez l'adresse électronique du produit. Le nom utilisateur associé au nom de domaine du produit (indiqué dans la configuration du courrier sortant) est l'adresse électronique du produit. Par exemple, si le nom utilisateur du compte de messagerie POP3 est « produit » et le serveur POP3 « hp.com », l'adresse électronique du produit est « produit@hp.com ».
 - b Votre logiciel de messagerie doit compléter automatiquement le champ **De** avec l'adresse électronique de l'expéditeur.
 - c Dans le champ **Objet**, saisissez le texte correspondant au format et à la page à joindre. Vous pouvez demander une page de configuration, une page d'état des consommables ou une page AutoSend. Par exemple, pour joindre la page de configuration au format de fichier HTML, saisissez « this.configpage?configpage=email&format=html ».

Page	Format HTML	Format XML
Page de configuration	this.configpage?configPage=email&format=html	this.configpage?configPage=email&format=xml
Page Etat des consommables	this.configpage?suppliesPage=email&format=html	this.configpage?suppliesPage=email&format=xml
Page AutoSend	non applicable	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Cliquez sur **Envoyer**.

Toutes les 3 minutes, le produit vérifie si de nouveaux messages électroniques sont arrivés. Lorsque le produit reçoit le message électronique, il génère une réponse et envoie les informations demandées à l'adresse électronique de l'expéditeur (indiquée dans le champ **De** du message électronique d'origine).

Remarque

En fonction des retards sur le réseau et sur le serveur de messagerie de votre entreprise, les réponses peuvent mettre d'une minute à plusieurs heures à arriver dans la boîte aux lettres de votre logiciel de messagerie.

Si les champs **A**, **De** et **Objet** ne sont pas formatés correctement dans votre message électronique, le produit n'envoie pas de réponse.

AutoSend

L'écran AutoSend vous permet d'envoyer régulièrement à votre fournisseur de services des informations sur l'utilisation des consommables et la configuration du produit. Cette fonction permet d'établir un contact avec Hewlett-Packard Company ou un autre fournisseur de services afin de vous proposer des services incluant, mais sans s'y limiter, le remplacement de la cartouche, les contrats de paiement par page, les contrats d'assistance et le suivi de l'utilisation. L'illustration, le tableau et la procédure ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Si un périphérique de stockage permanent est installé, par exemple un disque dur, vous pouvez ajouter jusqu'à vingt adresses électroniques. (Si aucun périphérique de stockage permanent n'est installé, vous ne pouvez ajouter qu'une adresse électronique.) L'exemple suivant correspond à un produit doté d'un périphérique de stockage permanent.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres Envoi numérique Réseau [Décomex.](#)

1

Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
Modifier autres liens
Informations sur le périphérique
Langage
Date et heure
Heure de réveil

2

AutoSend

Activer AutoSend

La fonction AutoSend permet d'envoyer périodiquement des informations de configuration et d'utilisation des consommables à une liste de destination. Activez l'option Envoyer à HP si vous avez un contrat avec Hewlett-Packard vous fournissant des services comme le remplacement proactif des cartouches, les contrats de paiement par page, de l'assistance ou un suivi de la consommation.

Remarque : Pour utiliser AutoSend, vous devez [configurer votre serveur de courrier électronique](#)

Activer AutoSend

3 Envoyer tou(te)s les jours (1-28)
 semaines (1-4)
 mois (1-6)
 pages imprimées (50-30000)

Entrez jusqu'à 20 adresses électroniques (par ex., votre-nom@votre-compagnie.com) ci-dessous :
Séparez les destinations électroniques à l'aide d'un point-virgule (;) ou d'une virgule (,).

4 Destinataires du message

5 Envoyer à HP ([Déclaration en ligne Hewlett-Packard sur le respect de la vie privée](#))

6

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Activer AutoSend	Cochez cette case pour activer la fonction AutoSend.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
3	Envoyer tou(te)s les [fréquence]	Sélectionnez la fréquence à laquelle le produit doit envoyer les informations sur l'utilisation des consommables et la configuration vers les destinations configurées dans le champ Destinataires du message .
4	Destinataires du message	Enregistrez une liste de 20 adresses de courrier électronique maximum pour recevoir des informations sur la configuration du produit. Chaque adresse peut contenir jusqu'à 50 caractères.
5	Envoyer à HP	Cochez cette case pour envoyer régulièrement des informations sur l'état des consommables et la configuration du périphérique à HP. Ces informations sont transférées à une adresse électronique HP (par exemple, monimprimante@hp.com) sous forme de fichier texte portant l'extension .XML. Ce fichier est en anglais. Pour en savoir plus sur l'utilisation des informations envoyées via la fonction AutoSend par HP, cliquez sur Déclaration en ligne Hewlett-Packard sur le respect de la vie privée .
6	Test	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos paramètres et envoyer les informations sans attendre afin de vous assurer que les destinataires recevront bien leurs messages.

Pour activer la fonction AutoSend

Utilisez la procédure suivante pour activer la fonction AutoSend.

- 1 Activez les fonctions de courrier entrant et sortant en suivant les instructions indiquées dans ce chapitre. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Serveur de courrier électronique](#) », page 21.)
- 2 Cochez la case **Activer AutoSend**.
- 3 Sélectionnez une option pour indiquer la fréquence à laquelle le produit doit envoyer les informations sur l'utilisation des consommables et sa configuration aux destinataires (définis dans l'étape suivante), puis saisissez le nombre de jours, semaines, mois ou pages imprimées.
- 4 Pour les produits dotés d'un périphérique de stockage permanent, vous pouvez configurer jusqu'à 20 adresses électroniques de destination à l'aide du format qui s'affiche à l'écran. (Si vous ne disposez d'aucun périphérique de stockage permanent, vous ne pouvez configurer qu'une seule adresse électronique.)
- 5 Pour envoyer des informations sur l'état des consommables et la configuration du périphérique à HP, cochez la case **Envoyer à HP**.
- 6 Cliquez sur **Appliquer**.

L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Définir le mot de passe	Déterminez un mot de passe d'administrateur pour contrôler l'accès aux onglets Paramètres , Envoi numérique et Réseau du serveur Web intégré. Une fois que vous avez défini le mot de passe, les utilisateurs sont invités à le saisir lorsqu'ils cliquent sur le lien Connexion . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Connexion et déconnexion », page 4.
3	Impression de la page	Permet d'activer l'écran Impression de la page sous l'onglet Informations .
4	Afficher sur la page d'état de l'imprimante	Permet de sélectionner les boutons du panneau de commande qui doivent figurer sur l'écran Etat du périphérique (dans l'onglet Informations).

Modifier autres liens

Utilisez l'écran Modifier autres liens pour ajouter ou personnaliser jusqu'à cinq liens vers les sites Web de votre choix (reportez-vous à la remarque ci-dessous). Ces liens apparaissent sur les écrans du serveur Web intégré HP, dans le champ **Autres liens** en dessous de la barre de navigation de gauche. Trois liens permanents (**hp instant support**, **Commander des consommables** et **Support produit**) y figurent déjà. L'illustration, le tableau et les procédures ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Remarque

Si un périphérique de stockage permanent est installé, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq liens. Sinon, vous ne pouvez définir qu'un lien.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres Envoi numérique Réseau Déconnecter

1

Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
Modifier autres liens
Informations sur le périphérique
Langage
Date et heure
Heure de réveil

Modifier autres liens

2 Ajouter un lien

URL
Nom
Ajouter un lien

3 Liens définis par l'utilisateur

4

Autres liens
[hp instant support](#)
[Commander des consommables](#)
[Support produit](#)

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Ajouter un lien	Permet d'ajouter un lien défini par l'utilisateur.
3	Liens définis par l'utilisateur	Répertorie les liens définis par l'utilisateur qui ont été ajoutés. Utilisez cette zone pour supprimer des liens.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone	
4	Autres liens	hp instant support	Permet d'accéder à des ressources Web qui vous aident à résoudre des problèmes spécifiques et déterminent les services supplémentaires disponibles pour votre produit. (Des informations détaillées, telles que le numéro de série, les erreurs et l'état, sont transmises au service d'assistance clientèle HP. Hewlett-Packard Company les considère comme confidentielles.)
		Commander des consommables	Permet d'accéder à une page Web qui facilite la commande en ligne de consommables auprès du revendeur de votre choix.
		Support produit	Permet d'accéder à l'aide propre aux produits du site Web HP.
		Mon fournisseur de services	Connexion à la page d'accueil du fournisseur de services. Ce lien apparaît uniquement s'il a été configuré par le fournisseur de services.
		Mon contrat de service	Connexion à une page qui affiche les termes et les limites de votre contrat de service. Ce lien apparaît uniquement s'il a été configuré par le fournisseur de services.

Ajout d'un lien

Utilisez cette procédure pour ajouter un lien.

- 1 Sous **Ajouter un lien**, saisissez l'URL et le nom du lien tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans les pages du serveur Web intégré HP.
- 2 Cliquez sur **Ajouter un lien**.

Suppression d'un lien

Utilisez cette procédure pour supprimer un lien.

- 1 Sous **Liens définis par l'utilisateur**, sélectionnez le ou les liens à supprimer.
- 2 Cliquez sur **Supprimer le lien sélectionné**.

Informations sur le périphérique

Utilisez l'écran Informations sur le périphérique pour attribuer le nom de votre choix au produit, indiquer son numéro de pièce, configurer le nom de la société ainsi que le nom de la personne à contacter, et préciser l'emplacement physique du produit. L'adresse IP, le nom, le modèle et le numéro de série du produit sont également disponibles sur cet écran.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet XXXX MFP'. Below the header, there are navigation tabs: 'Informations', 'Paramètres', 'Envoi numérique', and 'Réseau'. A 'Déconnecter' link is also visible. The 'Paramètres' tab is active, and the 'Informations sur le périphérique' screen is displayed. On the left side, there is a vertical menu with options: 'Configurer le périphérique', 'Serveur de courrier électronique', 'Alertes', 'AutoSend', 'Sécurité', 'Modifier autres liens', 'Informations sur le périphérique' (selected), 'Langage', 'Date et heure', and 'Heure de réveil'. The main content area shows the following fields:

Nom du périphérique	<input type="text" value="HP Color LaserJet XXXX MFP"/>
Emplacement périphérique	<input type="text"/>
Numéro de pièce :	<input type="text"/>
Nom de l'entreprise :	<input type="text"/>
Personne à contacter :	<input type="text"/>
Adresse IP :	192.168.0.10
Nom du produit :	HP Color LaserJet XXXX MFP
Modèle du périphérique	CXXXXA
Numéro de série du périphérique	XXXXXXXXXX

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Appliquer' and 'Annuler'. Below the main content area, there is a section titled 'Autres liens' with three links: 'hp instant support', 'Commander des consommables', and 'Support produit'.

Remarque

Si vous modifiez l'écran Informations sur le périphérique, cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Les informations saisies ici figurent sur l'écran Informations sur le périphérique, accessible à partir de l'onglet **Informations**. Elles figurent également dans les messages électroniques envoyés à partir du produit. Elles peuvent se révéler utiles si vous avez besoin de localiser le produit pour remplacer des consommables ou résoudre un problème.

Langage

Utilisez l'écran Langage pour sélectionner la langue des écrans du serveur Web intégré HP. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres Envoi numérique Réseau [Déconnecter](#)

1

2

3

4

Langage

Afficher les pages dans le langage Navigateur

Afficher les pages dans le langage Périphérique

Sélectionner une langue

Appliquer Annuler

Autres liens
[hp.instant.support](#)
[Commander des consommables](#)
[Support produit](#)

ATTENTION

Si vous sélectionnez **Afficher les pages dans le langage Imprimante** ou **Sélectionner une langue**, vous modifiez la langue pour toute personne utilisant le serveur Web intégré HP.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Afficher les pages dans le langage Navigateur (valeur par défaut)	Utilisez cette fonction pour détecter la langue sélectionnée pour votre navigateur Web. Les écrans du serveur Web intégré HP s'affichent dans la même langue.
3	Afficher les pages dans le langage Imprimante	Utilisez cette fonction pour détecter la langue sélectionnée pour le panneau de commande du produit. Les écrans du serveur Web intégré HP s'affichent dans la même langue.
4	Sélectionner une langue	Sélectionnez la langue des écrans du serveur Web intégré HP parmi les choix suivants : <ul style="list-style-type: none">• Anglais• Français• Deutsch (Allemand)• Italiano (Italien)• Español (Espagnol)• Svenska (Suédois)• Dansk (Danois)• Norsk (Norvégien)• Nederlands (Hollandais)• Suomi (Finnois)• Português (Portugais)

Remarque

La langue par défaut est la langue utilisée actuellement par le navigateur Web. Si le navigateur et le panneau de commande utilisent une langue non disponible au niveau du serveur Web intégré HP, l'anglais est sélectionné par défaut.

Si vous modifiez l'écran Langage, cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Date et heure

Utilisez l'écran Date et heure pour mettre à jour l'heure du produit. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10'. Below the header, there are several tabs: 'Informations', 'Paramètres', 'Envoi numérique', and 'Réseau'. The 'Paramètres' tab is selected. On the right side of the header, there is a 'Déconnect.' link. The main content area is titled 'Date et heure'. It features a left sidebar with various configuration options, including 'Date et heure' which is highlighted. The main area contains fields for 'Date courante' (2004 / JUIN / 04) and 'Heure courante' (15 : 33). There are four numbered callouts: 1 points to the navigation tabs, 2 points to the date and time fields, 3 points to the 'Format de date/d'heure' button, and 4 points to the 'Extraire l'heure' button. At the bottom right of the main area, there are 'Appliquer' and 'Annuler' buttons. Below the main area, there is a section for 'Autres liens' with links to 'hp instant support', 'Commander des consommables', and 'Support produit'.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Date courante et heure courante	Affiche la date et l'heure du produit à l'ouverture du serveur Web intégré. Si l'une ou l'autre sont incorrectes, l'administrateur informatique peut les modifier sur le panneau de commande du produit.
3	Format de date/d'heure	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un écran de sélection de format de date et d'heure.
4	Extraire l'heure	Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour la date et l'heure du produit à l'écran.

Heure de réveil

Grâce à l'écran Heure de réveil, un administrateur informatique peut programmer des redémarrages de produit quotidiens. Par exemple, le produit peut être configuré de manière à redémarrer à 7h30 afin d'être initialisé, calibré et prêt à fonctionner dès 8h. L'administrateur ne peut configurer qu'un seul paramètre de réveil par jour, mais ce paramètre peut être différent d'un jour à l'autre. De plus, un temps de veille peut être défini afin de mettre le produit hors tension après une période d'inactivité donnée et ainsi économiser de l'énergie.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres Envoi numérique Réseau Déconnecter

1

Configurer le périphérique
Serveur de courrier électronique
Alertes
AutoSend
Sécurité
Modifier autres liens
Informations sur le périphérique
Langage
Date et heure
Heure de réveil

Heure de réveil

La définition d'une heure de réveil est utile pour vous assurer que le produit est prêt à une heure déterminée et non en mode veille. Par exemple, pour être sûr que le produit est prêt à 7:45, définissez l'heure de réveil sur 7:30, puis définissez un temps de veille de 30 minutes ou plus pour avoir le temps d'utiliser le produit avant qu'il ne se remette en mode veille.

2

Heure de réveil

Sélectionnez un jour ou plus ci-dessous, puis définissez l'heure de réveil pour chaque jour sélectionné.

Jour de la semaine	Heure de réveil
<input type="checkbox"/> Dimanche	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Lundi	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Mardi	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Mercredi	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Jeudi	07 : 30
<input checked="" type="checkbox"/> Vendredi	07 : 30
<input type="checkbox"/> Samedi	07 : 30

3

Temps de veille

Le produit passe en mode veille pour économiser de l'énergie s'il ne fonctionne pas pendant la durée définie ci-dessous.

TEMPS DE VEILLE 4 HEURES

Remarque : Une fois le temps de veille appliqué, le mode veille est automatiquement activé. Le retour à l'état Prêt quand le produit est en mode veille peut prendre quelques minutes.

Appliquer Annuler

Número	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Heure de réveil	Sélectionnez au moins un jour pour lequel le paramètre de réveil sera utilisé, puis définissez l'heure à laquelle le produit doit démarrer chaque jour.
3	Temps de veille	Définissez le temps d'inactivité maximal du produit qui déclenchera le mode veille. Le mode veille permet d'économiser de l'énergie.

4 Définition des options d'envoi numérique

Les administrateurs peuvent contrôler les fonctions d'envoi numérique de certains produits à l'aide des écrans d'envoi numérique. Ces écrans sont les suivants :

- Général (page 40)
- Envoyer vers messagerie (page 41)
- Envoyer vers télécopieur (page 44)
- Adressage (page 48)
- Carnet d'adresses (page 52)
- Journal (page 53)
- Préférences (page 54)

Remarque

Certains produits ne permettent pas d'accéder à l'ensemble de ces écrans.

Général

Permet de définir les informations d'administration de l'envoi numérique. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres **Envoi numérique** Réseau [Déconnex.](#)

1

Général
Envoyer vers messagerie
Envoyer vers télécopieur
Adressage
Carnet d'adresses
Journal
préférences

2 [Aide](#)

Informations sur l'administrateur

3 Nom :

5 Numéro de téléphone (facultatif) :

4 Adresse électronique :

6 Lieu (facultatif) :

Autres liens
[hp instant support](#)
[Commander des consommables](#)
[Support produit](#)
[Mon fournisseur services](#)
[Mon contrat de service](#)

Appliquer Annuler

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .
3	Nom	Saisissez le nom de l'administrateur.
4	Adresse électronique	Saisissez l'adresse électronique de l'administrateur.
5	Numéro de téléphone (facultatif)	Saisissez le numéro de téléphone de l'administrateur (facultatif).
6	Lieu (facultatif)	Saisissez le lieu de résidence de l'administrateur (facultatif).

Envoyer vers messagerie

Un serveur de passerelle SMTP est indispensable au produit pour le transfert des courriers électroniques vers les adresses électroniques cible. L'écran Envoyer vers messagerie permet de configurer les paramètres SMTP, de définir la taille maximale des pièces jointes ainsi que l'adresse électronique par défaut du produit. Il permet également de définir un objet par défaut pour tous les courriers envoyés par le produit. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .
3	Envoyer les messages électroniques	Permet d'envoyer des courriers électroniques au serveur de passerelle SMTP directement à partir du produit.
4	Passerelle SMTP du périphérique	Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur de passerelle SMTP en charge des requêtes de courriers électroniques du produit. Si vous ne disposez pas de ces informations, cliquez sur le bouton Rechercher les passerelles pour rechercher un serveur de passerelle SMTP approprié sur le réseau. <u>Remarque</u> Certains produits reconnaissent uniquement les adresses IP. Dans ce cas, les noms d'hôte sont convertis en adresse IP équivalente.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
5	Taille de pièce jointe maximale	Sélectionnez la taille maximale des pièces jointes que le serveur de passerelle SMTP peut envoyer. Si le produit doit envoyer une pièce jointe de taille supérieure à la valeur spécifiée, la pièce jointe est divisée en fichiers de plus petite taille qui sont envoyés dans plusieurs courriers électroniques.
6	Rechercher les passerelles	Si vous ne connaissez pas l'adresse IP ou le nom d'hôte de la passerelle SMTP, cliquez sur ce bouton pour rechercher un serveur de passerelle SMTP approprié sur le réseau.
7	Tester	Cliquez sur ce bouton pour vérifier que le serveur de passerelle SMTP spécifié est valide et opérationnel.
8	Adresse électronique	Saisissez l'adresse électronique de la personne qui fera office d'expéditeur par défaut.
9	Nom d'affichage	Saisissez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans le champ De pour les courriers envoyés par le produit. Vous pouvez également utiliser ce champ pour inclure des instructions, comme « Saisissez votre adresse électronique ici. ». Remarque Si aucun nom n'est fourni, l'adresse électronique mentionnée dans le champ Adresse électronique apparaît dans le champ De des courriers sortants.
10	Empêcher l'utilisateur du périphérique de modifier l'adresse par défaut du champ De :	Sélectionnez cette case à cocher pour garantir que les utilisateurs généraux ne modifient pas l'adresse électronique définie par l'administrateur.
11	Objet par défaut	Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir l'objet qui apparaîtra sur tous les courriers envoyés par le produit. Vous pouvez également utiliser ce champ pour inclure des instructions, comme « Saisissez un objet pour votre courrier. ».
12	Avancés	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un nouvel écran vous permettant de définir les paramètres du texte et des pièces jointes des courriers électroniques envoyés par le produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres de courrier électronique avancés », page 43.

Paramètres de courrier électronique avancés

L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres **Envoi numérique** Réseau [Décomex.](#)

1

Général
Envoyer vers messagerie
Envoyer vers télécopieur
Adressage
Carnet d'adresses
Journal
préférences

Autres liens
[hp instant support](#)
[Commander des consommables](#)
[Support produit](#)

2 Aide

3 Texte du message
Message par défaut
 Langue du message :
 Français
 Utiliser le message personnalisé :
 Message :
 Ce document vous a été envoyé numériquement en utilisant le périphérique HP Digital Sending.
 Modifiable par l'utilisateur

4 Paramètres de pièce jointe
 Format de fichier : PDF
 Préférences de couleur par défaut : Couleurs
 Résolution : 150 ppp
 Format de fichier par défaut : Standard

OK Annuler

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .
3	Texte du message	Permet de modifier l'apparence du texte du corps de tous les courriers électroniques envoyés par le produit.
4	Paramètres de pièce jointe	Sélectionnez les paramètres par défaut des pièces jointes aux courriers électroniques envoyés par le produit.

Envoyer vers télécopieur

Le produit peut envoyer des documents numérisés vers un numéro de télécopie, au même titre qu'un télécopieur. S'il est équipé d'un modem de télécopie, vous pouvez également le configurer pour la réception des télécopies.

L'écran Envoyer vers télécopieur permet de configurer les fonctions d'envoi vers un télécopieur du produit. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres **Envoi numérique** Réseau [Déconnecter](#)

1

2 Aide

3 Envoyer des télécopies... directement à partir du modem interne du MFP

4 Paramètres du modem du périphérique

Pays/Région : Etats-Unis Activer le préfixe de numérotation
Nom de l'entreprise : Préfixe de numérotation : 0
Téléphone :

5

6 Notification

Condition à utiliser pour la notification : Jamais
Méthode utilisée pour la notification : Imprimer
 Inclure une miniature

7 Qualité

Résolution : Fine (200 x 200 ppp)

8 Code de facturation

Code de facturation par défaut : Longueur minimale : 1
 Modifiable par l'utilisateur

Autres liens
[hp instant support](#)
[Commander des consommables](#)
[Support produit](#)
[Mon fournisseur services](#)
[Mon contrat de service](#)

Remarque : Pour obtenir une description des numéros de cette illustration, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone	
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.	
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .	
3	Envoyer des télécopies	directement à partir du modem interne du MFP	Permet d'envoyer des télécopies directement à partir du produit. Lorsque cette option est sélectionnée, vous devez sélectionner ou entrer les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • le pays/la région ; • le nom de l'entreprise ; • le numéro de téléphone auquel est relié le modem interne du produit ; • tout préfixe nécessaire à votre système téléphonique, le cas échéant.
		via le service d'envoi numérique	Permet d'envoyer des télécopies à l'aide du service logiciel d'envoi numérique (les paramètres de cet écran).
4	Paramètres du modem du périphérique	Configurez ces paramètres si l'option directement à partir du modem interne du MFP est sélectionnée dans la liste Envoyer des télécopies .	
5	Avancés	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un nouvel écran vous permettant de définir les paramètres avancés du modem du produit, comme le volume du modem et de la sonnerie, ainsi que les paramètres d'envoi et de réception. Cet écran permet également d'imprimer un journal des activités de télécopie et d'accéder aux paramètres de diagnostic et de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres de télécopie avancés », page 46.	
6	Notification	Permet de définir les options de notification en choisissant, par exemple, d'envoyer une notification, de l'imprimer ou de permettre à l'expéditeur de recevoir un rapport de notification. Sélectionnez la langue de ce rapport. Les langues disponibles sont les mêmes que celles de l'écran Langue de l'onglet Paramètres .	
7	Qualité	Permet de sélectionner la résolution des télécopies sortantes.	
8	Code de facturation	Saisissez le code de facturation, le cas échéant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sélectionner la case à cocher Modifiable par l'utilisateur pour permettre aux utilisateurs de modifier le code. Définissez la longueur minimale du code de facturation à l'aide du champ Longueur minimale. La valeur du code de facturation peut être comprise entre 1 et 16.	

Paramètres de télécopie avancés

L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres **Envoi numérique** Réseau [Déconnecter](#)

1

2 [Aide](#)

3

4

5

6

7

8

9

OK Annuler

Général

Envoyer vers messagerie

Envoyer vers télécopieur

Adressage

Carnet d'adresses

Journal

préférences

Autres liens

[hp instant support](#)

[Commander des consommables](#)

[Support produit](#)

Paramètres de télécopie avancés

Général

Volume du modem : Moyen

Volume de la sonnerie : Moyen

Recouvrement de l'en-tête

Désactiver la compression JBIG

Désactiver la correction d'erreur

Envoyer

Mode de numérotation

Tonalité Impulsion

Détecter la tonalité de numérotation

Nouvelles tentatives

Nouvelles tentatives si occupé : 3

Nouvelles tentatives si aucune réponse : 0

Intervalle entre les tentatives : 5

Recevoir

Bac d'entrée : 0

Bac de sortie : 0

Nombre de sonneries avant une réponse : 3

Marquer les télécopies entrantes

Ajuster l'image au format du papier

Numéro de téléphone de transfert :

Rapports & journaux

Fonctions spéciales

Remarque : Pour obtenir une description des numéros de cette illustration, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .
3	Général	Permet de sélectionner les paramètres généraux, tels que le volume du modem et de la sonnerie, l'activation ou non de la compression JBIG ou de la correction des erreurs. Vous pouvez également choisir de recouvrir l'en-tête (numéro de téléphone, heure et date) de façon à ce qu'il n'occupe qu'une petite partie du haut de la page.
4	Envoyer	Permet de sélectionner les paramètres des télécopies envoyées par le produit, tels que la tonalité et le nombre de tentatives d'envoi du produit si la ligne de réception est occupée ou ne répond pas.
5	Recevoir	Permet de sélectionner les paramètres des télécopies reçues, tels que le bac de réception, la possibilité d'adapter les télécopies entrantes à la taille du papier du bac d'entrée et le nombre de périphériques de télécopie auxquels les télécopies entrantes peuvent être transmises.
6	Imprimer le journal d'activités	Cliquez sur ce bouton pour imprimer le journal d'activités de télécopie du modem interne. Ce journal consigne tous les appels de télécopie entrants et sortants depuis son dernier effacement et est imprimé par le produit.
7	Effacer le journal d'activités	Cliquez sur ce bouton pour effacer toutes les entrées du journal d'activités de télécopie. HP recommande d'imprimer régulièrement ce journal à des fins d'archivage et d'en effacer les entrées pour en limiter la taille.
8	Sécurité	Cliquez sur ce bouton pour définir les fonctions de sécurité du modem interne. Lors de la première configuration de ces fonctions, vous êtes invité à fournir un NIP de sécurité. Vous devrez ensuite utiliser ce NIP pour les visualiser et les modifier.
9	Diagnostics	Cliquez sur ce bouton pour définir les fonctions de diagnostic du modem interne.

Adressage

Pour que le produit puisse envoyer des documents numérisés, vous devez fournir des adresses électroniques. La fonction d'adressage du produit simplifie cette procédure en recherchant des adresses électroniques de destination.

L'écran Adressage permet de définir des fonctions grâce auxquelles le produit peut obtenir des adresses électroniques directement à partir de la base de données d'un serveur LDAP et non d'un carnet d'adresses LDAP répliqué. Ce faisant, l'utilisation des adresses les plus récentes est garantie. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres **Envoi numérique** Réseau [Déconnecter](#)

1 Général
Envoyer vers messagerie
Envoyer vers télécopieur
Adressage
Carnet d'adresses
Journal
préférences

2 [Aide](#)

3 Permettre au périphérique d'accéder directement à un carnet d'adresses LDAP

Accès au serveur LDAP

4 Méthode de liaison du serveur LDAP : Anonyme

5 Informations

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

6 Serveur LDAP : 0.0.0.0

7 Port : 389 **8**

Recherche dans la base de données

9

10 Racine de la recherche :

11 Méthode de récupération des informations de l'utilisateur du périphérique : Paramètres par défaut Exchange 5.5

12 Faire correspondre le nom entré... avec l'attribut LDAP de : cn

13 Récupérer les données suivantes de l'utilisateur du périphérique : adresse électronique en utilisant l'attribut de... rfc822Mailbox

14 **15**

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone	
3	Permettre au périphérique d'accéder directement à un carnet d'adresses LDAP	Sélectionnez cette case à cocher pour permettre au produit d'accéder directement à un carnet d'adresses LDAP.	
4	Méthode de liaison du serveur LDAP	Anonyme	Sélectionnez cette option de connexion au serveur LDAP si ce dernier ne requiert aucune information de connexion pour accéder à la base de données LDAP.
		Simplicité	Sélectionnez cette option de connexion au serveur LDAP si ce dernier requiert des informations de connexion pour accéder à la base de données LDAP. Lorsque cette option est sélectionnée, vous devez saisir un nom d'utilisateur, un mot de passe ainsi qu'un domaine. Notez que le mot de passe est acheminé sur le réseau sans être chiffré.
		NTLM	Sélectionnez cette option de connexion au serveur LDAP si ce dernier requiert des informations de connexion pour accéder à la base de données LDAP. Cette option prend en charge NT Challenge Response (Simulation/ Réponse NT). Lorsque cette option est sélectionnée, vous devez saisir un nom d'utilisateur, un mot de passe ainsi qu'un domaine. Remarque Cette option n'est pas disponible pour tous les produits.
5	Informations	Configurez ces paramètres si vous avez sélectionné Simplicité ou NTLM dans la liste Méthode de liaison du serveur LDAP .	
6	Serveur LDAP	Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur LDAP dont la base de données renferme le carnet d'adresses centralisé. Remarque Certains produits reconnaissent uniquement les adresses IP. Dans ce cas, les noms d'hôte sont convertis en adresse IP équivalente.	
7	Port	Saisissez le numéro de port TCP/IP avec lequel le serveur traite les requêtes LDAP. D'ordinaire, il s'agit du port 389.	
8	Chercher le serveur	Cliquez sur ce bouton pour rechercher les serveurs LDAP disponibles.	
9	Chercher les paramètres	Cliquez sur ce bouton pour que le produit tente de définir les meilleurs paramètres pour le serveur spécifié lors de la recherche dans la base de données LDAP.	
10	Racine de la recherche	Saisissez le nom unique de l'entrée dans la structure d'annuaire LDAP dans laquelle la recherche d'adresse doit commencer. Un nom unique est constitué de paires « attribut=valeur » séparées par des virgules. Par exemple : ou=nomservice,o=nomsociété,c=pays/région ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US o=hp.com ou=ingénierie,cn=utilisateurs,dc=hp,dc=com Remarque Pour certains serveurs LDAP, la racine de recherche peut être laissée vide (dans ce cas, son nœud de recherche est utilisé).	

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone	
11	Méthode de récupération des informations de l'utilisateur du périphérique	Paramètres par défaut Exchange 5.5	Sélectionnez cette option si vous vous connectez à un serveur Microsoft Exchange 5.5 exécutant LDAP. Les valeurs d'attribut LDAP sont automatiquement définies.
		Paramètres par défaut de Active Directory	Sélectionnez cette option si vous vous connectez à un serveur Microsoft Exchange Server 2000 exécutant LDAP. Les valeurs d'attribut LDAP sont automatiquement définies.
		Personnaliser	Sélectionnez cette option si vous devez configurer manuellement les valeurs d'attribut LDAP.
12	Faire correspondre le nom entré avec l'attribut LDAP de	Saisissez l'attribut de la base de données LDAP qui identifie une personne du carnet d'adresses. La valeur de cet attribut sera comparée au nom que l'utilisateur saisit de façon à extraire l'adresse électronique de cette personne. Les exemples suivants représentent quelques attributs LDAP possibles : <ul style="list-style-type: none"> • uid: User Identifier (identifiant de l'utilisateur) • cn: Common Name (nom commun) • sn: Surname (nom de famille) • givenName: First Name (prénom) 	
13	Récupérer les données suivantes de l'utilisateur du périphérique : adresse électronique en utilisant l'attribut de	Saisissez l'attribut LDAP contenant l'adresse électronique de l'individu. Les exemples suivants représentent deux des attributs LDAP possibles : <ul style="list-style-type: none"> • rfc822Mailbox • mail 	
14	Avancés	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un nouvel écran vous permettant de définir les fonctions avancées du serveur LDAP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Paramètres d'adressage avancés », page 51.	
15	Tester	Cliquez sur ce bouton pour tester les paramètres que vous avez spécifiés.	

Paramètres d'adressage avancés

L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres **Envoi numérique** Réseau [Déconnecter](#)

1

Général
Envoyer vers messagerie
Envoyer vers télécopieur
Adressage
Carnet d'adresses
Journal
préférences

2 [Aide](#)

3 Options de recherche avancées

Nombre maximal d'adresses LDAP :
20 adresses

Durée maximale de la recherche :
10 secondes

Condition du filtre LDAP :

Les entrées de la base de données sont classées par ordre alphabétique

4 Rechercher des entrées dans la base de données...

commençant par la chaîne de recherche (mode rapide).
 contenant la chaîne de recherche (mode texte affiché).

OK Annuler

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .
3	Options de recherche avancées	Permet de sélectionner les paramètres avancés de recherche du serveur LDAP.
4	Rechercher des entrées dans la base de données	Permet de sélectionner si les requêtes de recherche LDAP doivent renvoyer les entrées qui commencent par le nom partiel saisi ou toutes les entrées contenant ce nom.

Carnet d'adresses

L'écran Carnet d'adresses permet d'ajouter une liste prédéfinie d'adresses électroniques, sous la forme d'un fichier séparé par des virgules (.CSV), à importer dans le carnet d'adresses interne du produit. Le fichier .CSV est un fichier de texte brut (en code UTF-8) dont chaque entrée d'adresse électronique figure sur une ligne spécifique. Une entrée est composée d'un pseudonyme (nom affiché) suivi d'une virgule et d'une adresse électronique. Les pseudonymes et les adresses électroniques ne peuvent pas contenir de virgules. Ci-dessous quelques exemples :

nom1, nom1@votre.entreprise.com

nom2, nom2@votre.entreprise.com

Sur le produit, vous pouvez rechercher les adresses électroniques à l'aide du pseudonyme.

L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Nom du fichier du carnet d'adresses	Ce champ permet de définir le chemin du fichier .CSV du carnet d'adresses.
3	Bouton utilisé pour la recherche de fichiers	Cliquez sur ce bouton pour rechercher le fichier .CSV du carnet d'adresses.
4	Importer	Lorsque le chemin du fichier .CSV s'affiche dans le champ Nom du fichier du carnet d'adresses , cliquez sur ce bouton pour importer le carnet d'adresses dans celui du produit.
5	Effacer le carnet d'adresses du périphérique	Cliquez sur ce bouton pour effacer le contenu du carnet d'adresses interne du produit.

Journal

L'écran Journal permet d'afficher les informations relatives aux tâches d'envoi numérique, notamment les erreurs qui peuvent survenir. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX MFP Web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10'. Below the header, there are navigation tabs: 'Informations', 'Paramètres', 'Envoi numérique' (selected), and 'Réseau'. A 'Déconnexion' link is visible in the top right. The main content area is titled 'Journal' and displays a table of log entries. The table has columns for 'Périphérique', 'Utilisateur', 'Événement', and 'Heure'. Below the table, there are four buttons: 'Enregistrer', 'Détails', 'Rafraîchir', and 'Effacer'. A sidebar on the left contains a menu with options like 'Général', 'Envoyer vers messagerie', 'Envoyer vers télécopieur', 'Adressage', 'Carnet d'adresses', 'Journal', and 'préférences'. Below the sidebar, there is a section for 'Autres liens' with links to 'hp instant support', 'Commander des consommables', and 'Support produit'.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .
3	Gravité	Affiche la gravité de l'erreur pour chaque entrée du journal, le cas échéant.
4	Périphérique	Affiche l'adresse IP du produit.
5	Utilisateur	Affiche l'utilisateur à l'origine de l'événement.
6	Événement	Indique la réussite ou l'échec de l'événement.
7	Heure	Affiche l'heure de chaque entrée de journal.
8	Enregistrer	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les informations de journal dans un fichier.
9	Détails	Sélectionnez l'entrée de journal, puis cliquez sur le bouton Détails pour en afficher les détails.
10	Rafraîchir	Cliquez sur ce bouton pour mettre l'écran à jour avec les informations de journal les plus récentes.
11	Effacer	Cliquez sur ce bouton pour effacer les informations du journal. Remarque Cette opération efface uniquement les informations du journal apparaissant à l'écran. Les entrées de journal demeurent dans le produit à des fins d'archivage.

Préférences

L'écran Préférences permet de configurer les paramètres généraux des fonctions d'envoi numérique. L'illustration et le tableau ci-après indiquent comment utiliser cet écran.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Aide	Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives aux écrans de l'onglet Envoi numérique .
3	Taille du document	Permet de sélectionner la taille par défaut du support à utiliser par le produit lors de la numérisation d'un document.
4	Type de document	Permet de sélectionner le type par défaut du support à utiliser par le processeur d'image du produit lors de la numérisation d'un document. <ul style="list-style-type: none"> • Texte • Photo • Mixte
5	Document recto verso	Sélectionnez cette case à cocher pour que le produit numérise les deux faces d'un document.
6	Réinitialisation des paramètres auto	Utilisez les options de temporisation pour réinitialiser tous les paramètres d'envoi numérique associés à une tâche aux paramètres par défaut du produit. Vous pouvez faire en sorte que les paramètres soient réinitialisés immédiatement après une opération d'envoi numérique pour laquelle ces paramètres ont été modifiés par un utilisateur, ou repousser cette réinitialisation à un intervalle de 10 à 300 secondes.

5 Gestion du fonctionnement du réseau à l'aide des écrans Réseau

Présentation

Utilisez les écrans Réseau pour configurer et gérer le produit sur le réseau. L'apparence et les fonctions des écrans Réseau varient en fonction du modèle et de la version du serveur d'impression HP Jetdirect. L'écran ci-dessous est semblable à celui qui apparaît lorsque vous cliquez sur **Réseau**. Dans la barre de navigation située à gauche, cliquez sur le menu **Réseau** de l'écran à afficher.

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres Envoi numérique Réseau

1 CONFIGURATION
Paramètres réseau
Autres paramètres
Param. confidentialité
Sélectionner langue

2 SÉCURITÉ
Paramètres
Autorisation
Protocoles de gestion
Authentification 802.1x

DIAGNOSTICS
Autorisation
Protocoles de gestion
Authentification 802.1x

DIAGNOSTICS
Statistiques réseau
Infos protocole
Page de configuration

3 Autres liens
Aide
Support
Page d'accueil HP

Paramètres réseau

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

Méthode de configuration IP: BOOTP

Remarque : Toute modification de l'adresse IP provoque la perte de connectivité du navigateur.

Nom d'hôte: HP Color LaserJet 9500 MFP

Adresse IP: 192.168.0.10

Masque de sous-réseau: 255.255.255.0

Passerelle par défaut: 192.68.0.200

Nom de domaine:

Serveur WINS principal:

Serveur WINS secondaire:

Serveur Syslog:

Nombre maximum de messages Syslog: 10

Priorité Syslog: 7

Délai d'inactivité: 270 Secondes

TTL/SLP: 4

Responsable système:

Emplacement du système:

Page d'accueil LPD: Activer

IP par défaut: Ancienne IP par défaut (lorsque les serveurs BOOTP/DHCP/RARP ne sont pas disponibles)

Envoyer les demandes DHCP si l'adresse IP est IP auto (169.254.x.x) ou l'ancienne IP par défaut

Appliquer Annuler

Remarque : Pour obtenir une description des numéros de cette illustration, reportez-vous au tableau de la page suivante.

Numéro	Zone de l'écran	Informations ou possibilités offertes par la zone
1	Onglets et menus du serveur Web intégré	Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Navigation dans le serveur Web intégré HP », page 5.
2	Sélectionner langue	Sélectionnez la langue de l'onglet Réseau . La liste des langues disponibles sous l'onglet Réseau n'est pas identique à celle des langues disponibles sous l'onglet Paramètres .
3	Aide	Pour plus d'informations sur les options de l'onglet Réseau , cliquez sur Aide .

En fonction du modèle et de la version d'exploitation du serveur d'impression HP Jetdirect, voici quelques-unes des tâches que vous pouvez effectuer à partir des écrans Réseau :

- Modification de paramètres de configuration réseau pour différents types de connexion réseau.
- Activation ou désactivation des protocoles d'impression.
- Définition d'un contact et d'adresses URL d'assistance.
- Définition d'un mot de passe pour contrôler l'accès aux paramètres de configuration de l'imprimante et du réseau.
- Configuration de la sécurité du produit à l'aide de mots de passe, de listes d'accès et de protocoles de gestion.
- Affichage d'informations générales sur l'état du réseau, dont les statistiques réseau stockées sur le serveur d'impression, pour l'optimisation et le dépannage du réseau.
- Affichage d'informations sur le protocole pour toutes les connexions réseau prises en charge.
- Ouverture de la page de configuration HP Jetdirect.
- Définition de la fréquence à laquelle le serveur Web intégré HP vérifie l'état du réseau.

Pour plus d'informations sur les écrans Réseau, reportez-vous aux sources suivantes :

- **Aide**. Sur chaque écran Réseau, un lien **Aide** situé sous **Autres liens** fournit une description des fonctions réseau et des conseils utiles pour les utiliser. L'écran Aide vous permet également d'accéder à une aide supplémentaire à partir du site Web HP.
- **HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (guide de l'administrateur du serveur d'impression HP Jetdirect)**. Ce guide est généralement disponible sur le CD fourni avec le produit. Pour télécharger la dernière version du guide de votre modèle de serveur d'impression, accédez au site : http://www.hp.com/support/net_printing.

6 Utilisation de la section Autres liens comme ressource

La zone **Autres liens** contient trois liens permanents permettant d'accéder rapidement à des informations propres au produit (par exemple, dépannage interactif et informations sur la commande de consommables HP).

HP Color LaserJet XXXX MFP / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX MFP

Informations Paramètres Envoi numérique Réseau [Déconnecter](#)

Etat du périphérique
Page de configuration
Etat des consommables
Journal des événements
Page d'utilisation
Informations sur le périphérique
Panneau de commande
Imprimer

Informations sur le périphérique

Nom du périphérique	HP Color LaserJet XXXX MFP
Emplacement périphérique	
Numéro de pièce :	
Nom de l'entreprise :	
Personne à contacter :	
Adresse IP :	192.168.0.10
Nom du produit :	HP Color LaserJet XXXX MFP
Modèle du périphérique	CXXXXA
Numéro de série du périphérique	XXXXXXXXXX

Autres liens

- [hp instant support](#)
- [Commander des consommables](#)
- [Support produit](#)

Remarque

Utilisez l'écran Modifier autres liens de l'onglet **Paramètres** pour ajouter jusqu'à cinq liens personnalisés vers les sites Web de votre choix. (Si un périphérique de stockage permanent est installé, vous pouvez ajouter jusqu'à cinq liens. Sinon, vous ne pouvez définir qu'un lien.) Ces liens apparaissent sur les écrans du serveur Web intégré HP, dans le champ **Autres liens** en dessous de la barre de navigation de gauche. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Modifier autres liens](#) », page 33.

Hewlett-Packard Company offre une assistance immédiate HP (hp instant support), système d'assistance en ligne qui recueille les informations de diagnostic de votre produit et les compare avec la base de données d'informations HP. L'assistance immédiate HP permet de trouver des solutions intelligentes qui vous aident à résoudre les problèmes rapidement et facilement.

Fonctionnement de l'assistance immédiate HP

Des informations sont recueillies auprès de votre produit et transmises de façon sécurisée à Hewlett-Packard Company lorsque vous cliquez sur **hp instant support**. Le site Web d'assistance immédiate hp lit les données sur le produit pour analyser l'état actuel du produit. Le site Web crée une page Web personnalisée qui apparaît dans la fenêtre du navigateur et propose des informations faciles à appliquer et des aides visuelles. Le site Web d'assistance immédiate HP vous dirige également vers d'autres services disponibles pour votre produit.

Avant que les données sur le produit soient envoyées à Hewlett-Packard pour analyse, vous pouvez les visualiser (par exemple, le numéro de série, les erreurs et l'état du produit). Hewlett-Packard considère ces informations comme confidentielles.

Informations disponibles auprès de l'assistance immédiate HP

Le site Web d'assistance immédiate HP fournit les outils de dépannage et de maintenance suivants :

- Mises à jour micrologicielles et logicielles.
- Dépannage des incidents récents répertoriés dans le journal des événements. Par exemple, supposons que l'incident mentionné en dernier dans le journal des événements soit un bourrage. Le site Web d'assistance immédiate hp détecte l'événement et fournit des informations permettant de résoudre le problème de bourrage.
- Contrats d'assistance.
- Documentation produit (par exemple, guides de l'utilisateur ou guides de démarrage).

Commander des consommables

Le lien **Commander des consommables** vous permet d'accéder à une page Web qui facilite la commande en ligne de consommables auprès du revendeur de votre choix. Les consommables dont vous avez besoin sont présélectionnés. Vous pouvez modifier les quantités ou sélectionner des articles supplémentaires. Les articles choisis sont ajoutés au chariot. Une vérification a lieu pour garantir que vous avez commandé les consommables corrects auprès du revendeur sélectionné.

Support produit

Le lien **Support produit** vous permet d'accéder à une page Web contenant un menu complet de ressources d'assistance utiles aux entreprises. A partir de cette page Web, vous pouvez effectuer, entre autres, les tâches suivantes :

- Recherche d'une liste de produits HP : ordinateurs, postes de travail, serveurs, périphériques de stockage, imprimantes, scanners, systèmes de photo numérique et outils portables.
- Obtention d'une assistance technique, résolution d'un problème, recherche d'informations sur l'installation et la configuration du produit, découverte et utilisation d'un produit, maintenance du produit, mise à jour et migration des logiciels et des pilotes du produit, recyclage des produits ou mise au rebut dans le respect de l'environnement.
- Accès à des ressources permettant à l'utilisateur de résoudre seul le problème (par exemple, questions fréquemment posées, documentation utilisateur, fonctions et spécifications, ainsi qu'informations sur la compatibilité des produits).
- Collaboration avec HP et avec des collègues par le biais de groupes de discussion, de l'assistance par courrier électronique et de l'assistance téléphonique.
- Utilisation d'un système de navigation répertoriant les différentes tâches afin d'identifier le domaine considéré et de découvrir rapidement les rubriques et outils associés.

Vous avez également accès aux fonctions suivantes : questions d'actualité, centre d'abonnement, offres de remise sur les produits, annonces diverses, et propositions de cours et de formations.

Mon fournisseur de services et mon contrat de service

Les liens **Mon fournisseur de services** et **Mon contrat de service** apparaissent seulement s'ils ont été créés (voire renommés) par le fournisseur de services sur l'écran Autres liens de l'onglet **Paramètres**. Tout utilisateur peut cliquer sur ce lien pour obtenir des informations sur le fournisseur de services et le contrat de service. Les informations, qui peuvent contenir jusqu'à 50 caractères, sont stockées sur un support de stockage permanent du produit.

Une fois ces liens créés, l'aspect du champ **Autres liens** se transforme pour ajouter les nouveaux liens, comme indiqué sur l'illustration suivante.



Index

A

- Accès au serveur Web intégré HP 3
- Accessoires, vérification de l'installation 10
- Administrateurs
 - Déconnexion 4
 - Paramètres d'envoi numérique 40
- Administrateurs informatiques
 - Alertes, configuration 23
 - Connexion 4
 - Déconnexion 4
 - Paramètres d'envoi numérique 40
 - Paramètres d'heure de réveil 38
- Adressage de courriers électroniques 48
- Adresse IP
 - Configuration du courrier électronique 22
 - Emplacement 3, 15
- Aide en ligne
 - Assistance immédiate 58
 - Support produit 59
- Alertes
 - Configuration 25
 - Configuration du courrier électronique 22
 - Envoi de pages d'informations par courrier électronique 29
 - Fonctions 2, 23
 - Listes de destinations, test 28
- Alimentation, définition de l'heure de réveil 38
- Annuler l'impression, bouton 32
- Arrêt, définition de l'heure de réveil 38
- Assistance clientèle
 - Immédiate 58
 - Produit 59
- Assistance technique
 - Immédiate 58
 - Produit 59
- Assistance téléphonique 59
- AutoSend 30
- Autres liens, zone 33, 57

B

- Bacs, diagnostics 20
- Boutons, panneau de commande 8

C

- Carnet d'adresses, écran 52
- Cartouche d'encre. *Voir* Cartouche d'impression
- Cartouche d'impression
 - Commande 34, 58
 - Etat 12
 - Informations sur l'utilisation 14
- Cartouche de toner. *Voir* Cartouche d'impression
- Codes de facturation, télécopie 45
- Commande
 - Consommables 34, 58
 - Disques durs 2
- Configuration à distance 20
- Configuration de la messagerie 22
- Configuration du courrier électronique entrant 22
- Configuration du courrier sortant 22
- Configuration périphérique, menu 20
- Configuration POP3 22

- Connexion 4
- Consommables
 - Commande 34, 58
 - Fonction AutoSend 30
 - Informations sur l'utilisation 14
 - Page d'état 12
- Consommables recyclées 59
- Consommation en supports 14
- Contrat de service, lien 59
- Courrier électronique
 - Adressage 48, 52
 - Alertes 23
 - Assistance 59
 - Entrant, configuration 22
 - Pages d'informations 29
 - Paramètres 21
 - Paramètres avancés 43
 - Paramètres de la passerelle SMTP 41
 - Pièces jointes, paramètres de taille 42, 43
 - Sortant, configuration 22
- Courrier électronique, adressage 52

D

- Déconnexion 4
- Dépannage
 - Assistance immédiate 58
 - Ecran Page de configuration 10
 - Support produit 59
- Diagnostics
 - Bacs 20
 - Télécopie 47
- Diagnostics, menu 20
- DIMM, vérification de l'installation 10
- Disques durs, fonctions disponibles 2
- Documents PCL 17

E

- Ecran Configurer périphérique 20
- Ecran d'impression 17
- Ecran Date et heure 37
- Ecran Etat des consommables 12
- Ecran Etat du périphérique 8
- Ecran Informations sur le périphérique 15, 35
- Ecran Langage 36
- Ecran Modifier autres liens 33
- Ecran Page de configuration 10
- Ecran Panneau de commande 16
- Ecran Sécurité 32
- Ecran Serveur de courrier électronique 21
- Ecran Utilisation 14
- Ecrans d'envoi numérique
 - A propos 39
 - Adressage 48
 - Envoyer vers messagerie 41
 - Envoyer vers télécopieur 44
 - Général 40
 - Journal 53
 - Paramètres de courrier électronique avancés 43
 - Paramètres de télécopie avancés 46
 - Préférences 54
- Ecrans d'informations 7

- Ecrans Réseau 55
- Emplacement du périphérique 15
- Envoi de télécopies 45, 47
- Envoyer vers messagerie, écran 41
- Envoyer vers télécopieur, écran 44
- Erreur, messages 13
- Etat
 - Alertes 23
 - Consommables 12
 - Envoi de pages d'informations par courrier électronique 29
 - Réseau 55
- Événement, journal 13
- Exigences système 3
- Explorer, versions prises en charge 3

F

- Fichiers texte, impression 17
- Fichiers PDF, impression 17
- Fichiers PRN 17
- Fichiers PS, impression 17
- Fonctions 2
- Format de papier par défaut, paramètre 21
- Fournisseurs de services
 - Alertes, configuration 23
 - Connexion en tant que 4
 - Déconnexion 4
 - Liens vers 59

G

- Général, écran d'envoi numérique 40
- Gestion de groupes de produits 3
- Gestion du papier, menu 20

H

- Heure, paramètres 37
- Horloge, paramètres 37
- HP Web Jetadmin 3
- hp instant support 58

I

- Impression de fichiers 17, 18
- Informations sur l'utilisation, AutoSend 30
- Informations, onglet
 - Emplacement 20
 - Protection par mot de passe 4
- Internet Explorer, versions prises en charge 3

J

- Jetadmin, HP Web 3
- Journal des événements 13
- Journaux d'activités
 - Envoi numérique 53
 - Télécopie 47

K

- Konqueror, versions prises en charge 3

L

- Liens 33, 57
- Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), serveurs 48
- Listes de destinations
 - Création 25
 - Suppression 29
 - Test 28

M

- Mémoire, vérification de l'installation 10
- Menus
 - Panneau de commande 20
 - Serveur Web intégré HP 5
- Messages d'erreur 13
- Microsoft Internet Explorer, versions prises en charge 3
- Modifier autres liens, écran 57
- Mon contrat de service, lien 59
- Mon fournisseur de services, lien 59
- Mots de passe 4, 32
- Mozilla, versions prises en charge 3

N

- Navigateurs Web
 - Défini 1
 - Fermeture après déconnexion 4
 - Pris en charge 3
- Navigation 5
- Netscape Navigator, versions prises en charge 3
- Nom utilisateur 32
- Nombres de pages 14
- Numéro de pièce 15
- Numéro de série 15

O

- Opera, versions prises en charge 3
- Outils portables, impression 17
- Ouverture du serveur Web intégré HP 3

P

- Page, nombres 14
- Pages d'informations, envoi par courrier électronique 29
- Panneau de commande
 - Affichage 16
 - Boutons 8
 - Menus 20
- Papier
 - Format par défaut, paramètre 21
 - Utilisation 14
- Paramètres de courrier électronique avancés, écran 43
- Paramètres de la passerelle SMTP 41
- Paramètres de passerelle, SMTP 41
- Paramètres de sécurité
 - Général 32
 - Modem de télécopie 47
- Paramètres de télécopie 44, 46
- Paramètres de télécopie avancés 46
- Paramètres, onglet 5, 19
- Pare-feu 3
- Périphériques, définition 1
- Pièces jointes, courrier électronique 42, 43
- Produits, définition 1
- Programme Marche/Arrêt 38

Q

- Questions fréquemment posées 59

R

- Réception des télécopies 47
- Réseau TCP/IP 3
- Réseau, onglet 5
- Réseaux
 - Configuration 55
 - Types pris en charge 3
 - Web Jetadmin 3

S

- Safari, versions prises en charge 3
- Serveur d'impression HP Jetdirect 56
- Serveur d'impression Jetdirect 56
- Serveur d'impression, HP Jetdirect 56
- Serveur Web intégré HP
 - Défini 1
 - Fonctions 2
- Serveur Web, intégré
 - Défini 1
- Serveur, HP Jetdirect 56
- Serveurs LDAP 48
- Sites Web, assistance
 - Immédiate 58
 - Produit 59
- Support produit 59

T

- Tests du circuit papier 20
- Tests, circuit papier 20
- Touches, panneau de commande 8

W

- Web Jetadmin 3



i n v e n t

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com