


# 시작


1



**중요: 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있으므로 16단계까지는 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 순서대로 단계를 따르십시오.**

설치 중에 문제가 발생하면 마지막 단원의 **문제 해결**을 참조하십시오.

## 2 테이프 모두 제거

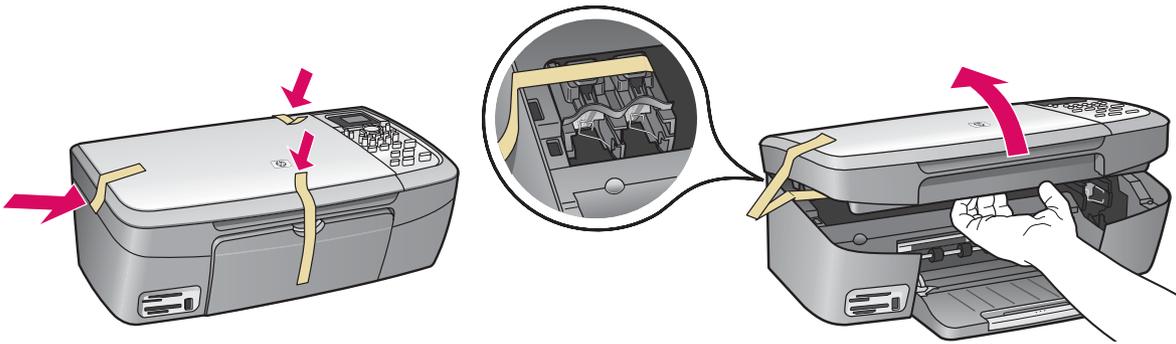

덮개를 열고 장치 왼쪽 안에 있는 테이프를 떼어 냅니다.

## 3 포장 제거



Windows CD



잉크 카트리지




전면 패널 오버레이  
(이미 부착되어 있을 수도 있음)




Macintosh CD




전원 코드 및 어댑터

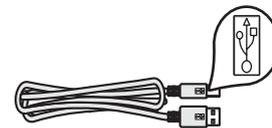

USB 케이블\*

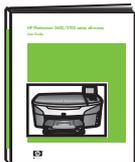

사용자 설명서

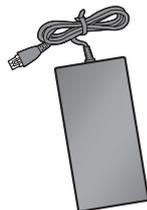


\* 별매.  
상자의 내용물이 다를 수 있습니다.  
사용하시는 모델이 보여지는 이미지와 다를 수 있습니다.




HP PSC 1600/2350 All-in-One series 설치 안내

# 4

## 전면 패널 오버레이가 부착되어 있지 않다면 부착하십시오

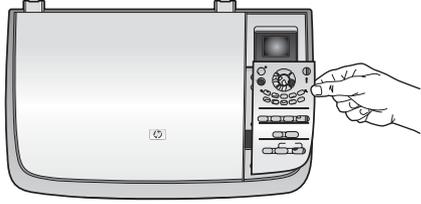

**a** 전면 패널 오버레이를 장치 위에 올려 놓습니다.

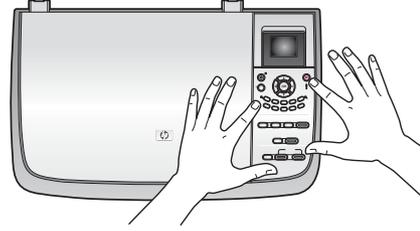

**b** 오버레이의 모든 가장자리를 단단히 눌러 고정시킵니다.

HP All-in-One이 제대로 작동하려면 전면 패널 오버레이가 부착되어야 합니다!

# 5

## 디스플레이를 들어올리십시오







디스플레이를 들어올리십시오.


잘 보이게 하려면 디스플레이에서 보호 필름을 떼어 냅니다.

# 6

## 일반 순백색 용지 넣기

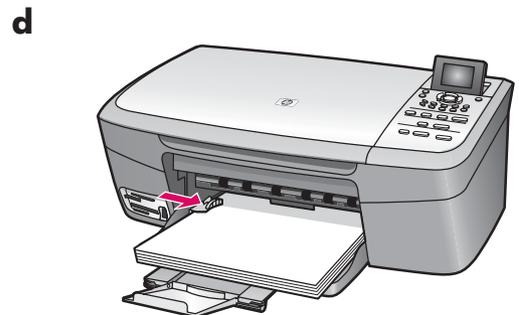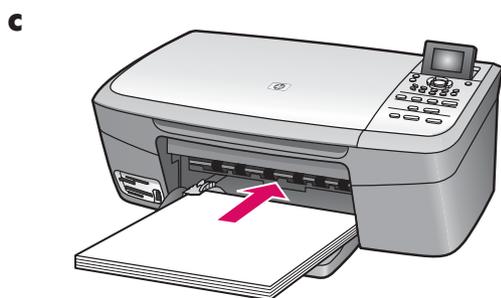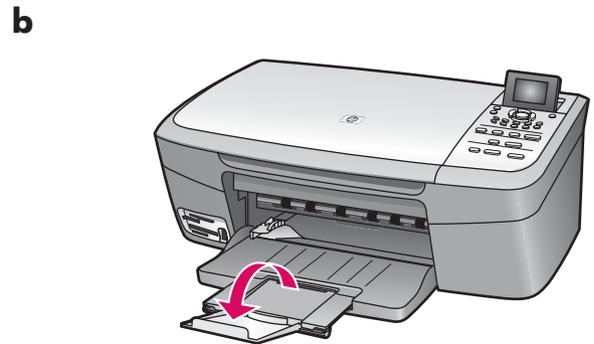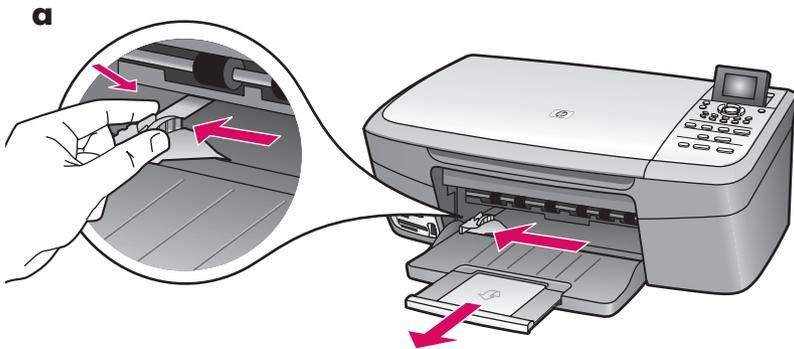

## 7 전원 코드 및 어댑터 연결

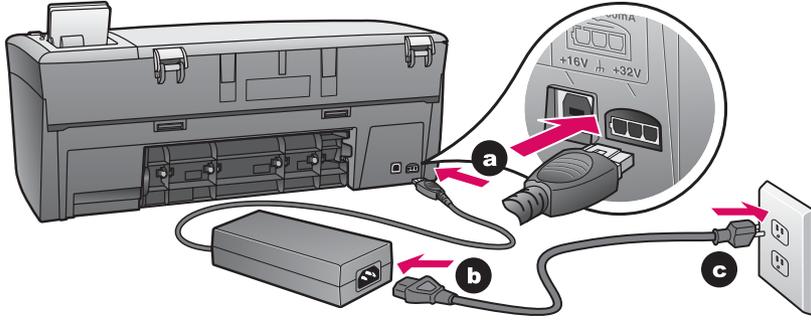

**중요:** 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있으므로 16단계까지는 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

## 8 전원 버튼 누르기 및 구성


켜짐



**a** 전원 버튼을 누르면 녹색 표시등이 깜박인 다음 계속 켜져 있습니다. 최대 1분까지 걸릴 수 있습니다.

**b** 진행하기 전에 언어 프롬프트를 기다리십시오. 디스플레이의 설명에 따라 언어와 국가/지역을 설정합니다. 화살표 키를 눌러 메뉴를 탐색합니다. **확인**을 눌러 선택을 확인합니다.


## 9 덮개 열기

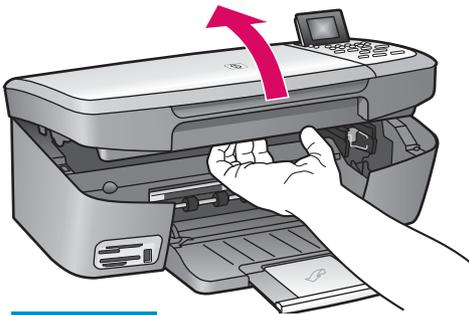

덮개가 멈출 때까지 덮개를 들어올립니다.


## 10 잉크 카트리지에서 테이프 제거

분홍색 탭을 잡아당겨 **잉크** 잉크 카트리지에서 테이프를 떼어 냅니다.

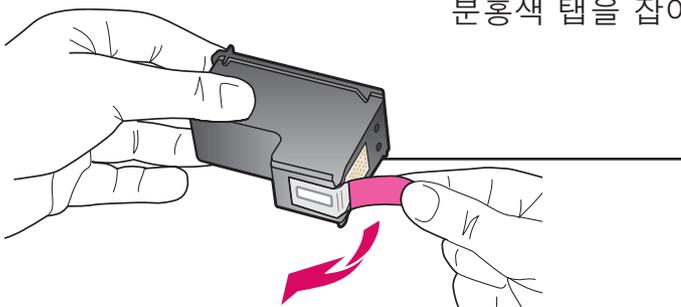

구리 접점을 만지거나 카트리지에 다시 테이프를 붙이지 마십시오.


# 11 컬러 잉크 카트리지 삽입

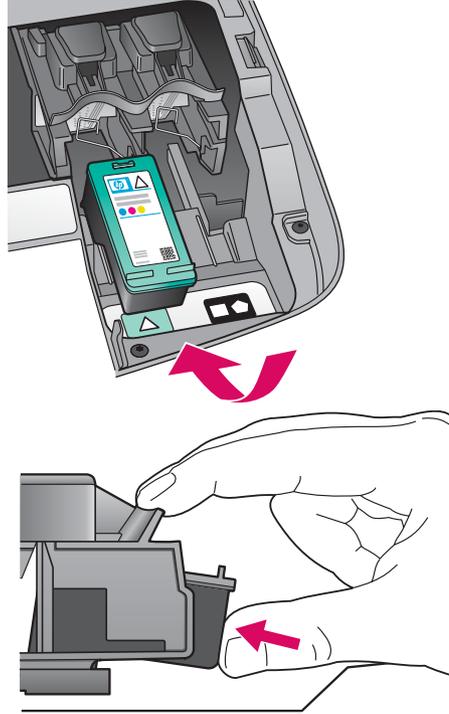

잉크 카트리지를 삽입하기 전에 장치의 전원이 **켜진** 상태이어야 합니다.


- a HP 레이블이 위로 오도록 **컬러** 잉크 카트리지를 잡습니다.
- b **컬러** 잉크 카트리지를 **왼쪽** 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 슬롯에 제대로 끼워질 때까지 **확실히** 밀어 넣습니다.

# 12 검정 잉크 카트리지 삽입

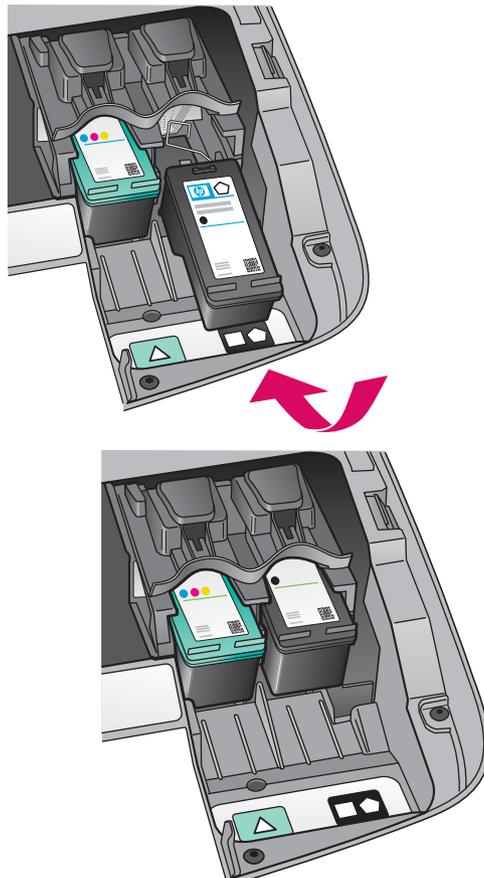

- a HP 레이블이 위로 오도록 **검정** 잉크 카트리지를 잡습니다.
- b **검정** 잉크 카트리지를 **오른쪽** 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 슬롯에 제대로 끼워질 때까지 **확실히** 밀어 넣습니다.
- d 덮개를 닫습니다.

# 13 잉크 카트리지 정렬

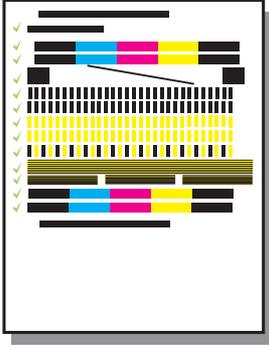

a 제어 패널의 각 프롬프트에서 **확인**을 눌러 잉크 카트리지 정렬을 시작합니다.

정렬하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

b 페이지가 인쇄되면 정렬이 완료된 것입니다. 화면에서 상태를 점검한 다음 **확인**을 누릅니다. 실패했다면 마지막 단원의 **문제 해결**을 참조하십시오.

정렬 페이지를 재활용하거나 버리십시오.

장치가 컴퓨터와 연결되어 있지 않다면 사용자 설명서를 참조하여 사용법을 익히십시오.

# 14 컴퓨터의 전원 켜기




a 컴퓨터의 전원을 켜고 필요하다면 로그인한 다음 바탕 화면이 나타날 때까지 기다립니다.

b 열려 있는 프로그램을 모두 닫습니다.

# 15 설치 CD 삽입

**Windows 사용자:**

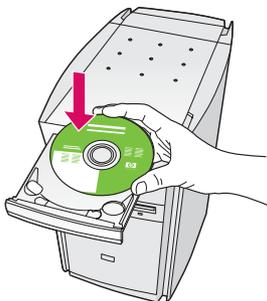


a HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다.

b 화면에 나타나는 지시를 따릅니다.

시작 화면이 나타나지 않으면 **내 컴퓨터**, **CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번씩 누릅니다.

**Macintosh 사용자:**

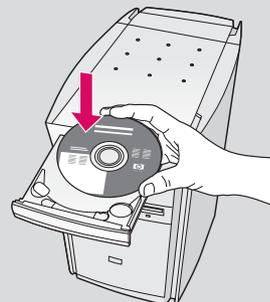


HP All-in-One **Macintosh** CD를 넣습니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 다음 단계를 수행합니다.

# 16 USB 케이블 연결

## Windows 사용자:


화면 위에 USB 케이블을 연결하는 프롬프트가 나타날 때까지 몇 분이 걸릴 수도 있습니다. 프롬프트가 나타나면 USB 케이블을 HP All-in-One 의 뒷면 포트와 컴퓨터의 **USB 포트**에 연결합니다.

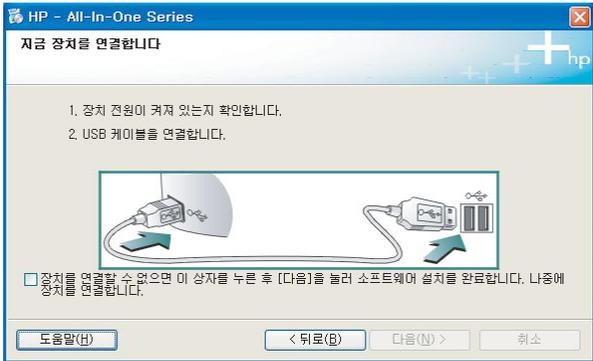

이 화면이 나타나지 않는다면 마지막 단원의 **문제 해결**을 참조하십시오.

## Macintosh 사용자:


USB 케이블을 HP All-in-One 의 뒷면 포트와 컴퓨터의 **USB 포트**에 연결합니다.

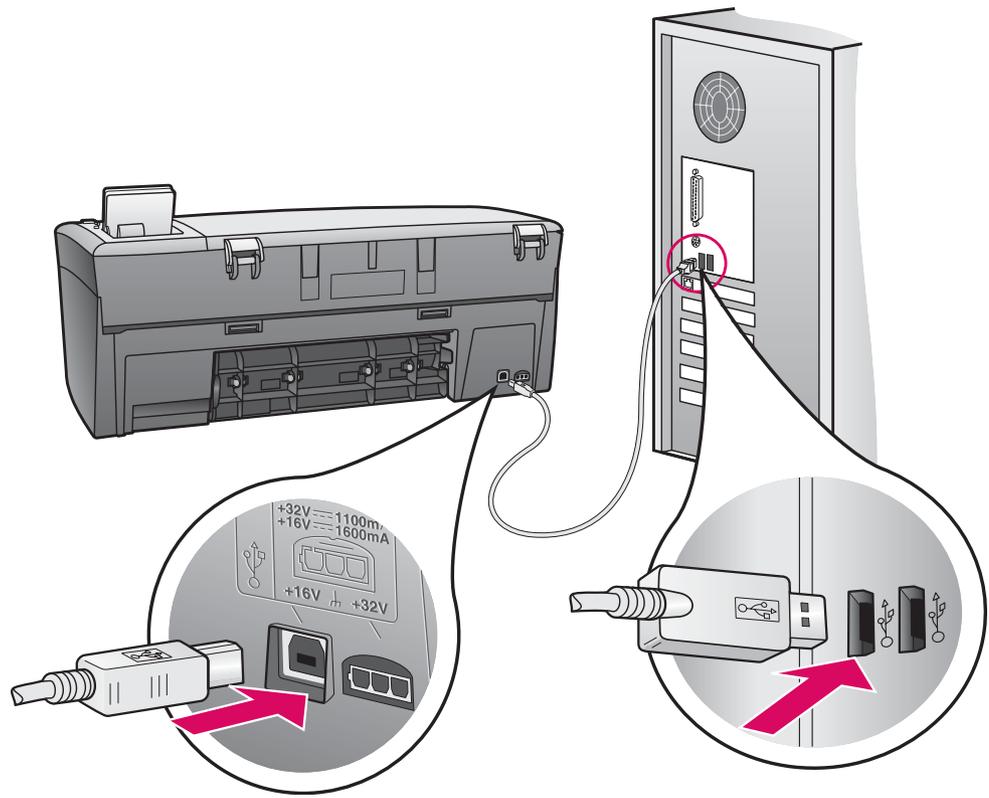

# 17 소프트웨어 설치 계속



## Windows 사용자:

이 화면이 나타나지 않는다면 마지막 단원의 **문제 해결**을 참조하십시오. 화면에 나타나는 지시를 따릅니다. **지금 등록** 화면을 완료합니다.

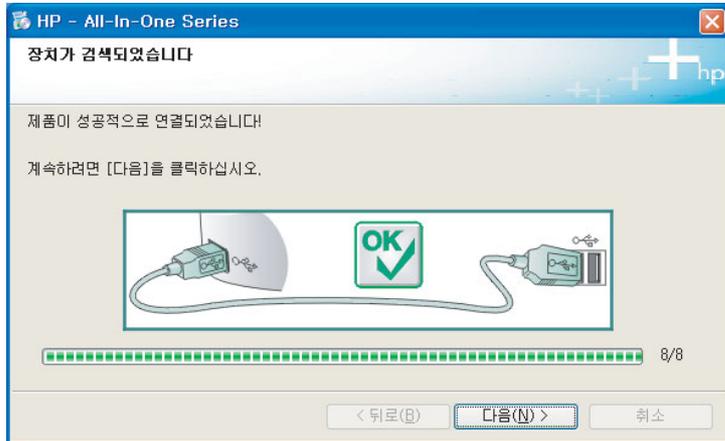


## Macintosh 사용자:

- a **HP All-in-One Installer** 아이콘을 두 번 누릅니다.
- b 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다.

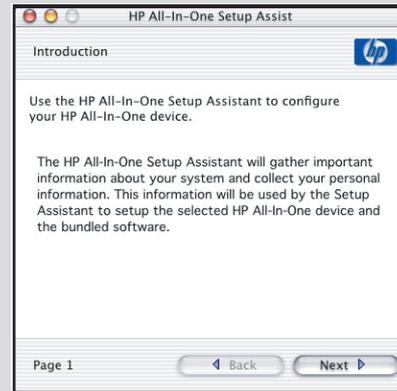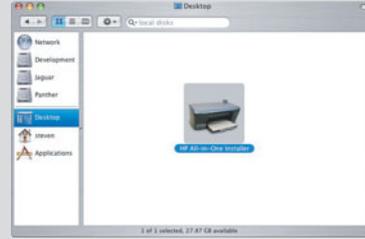

# 18 축하합니다!

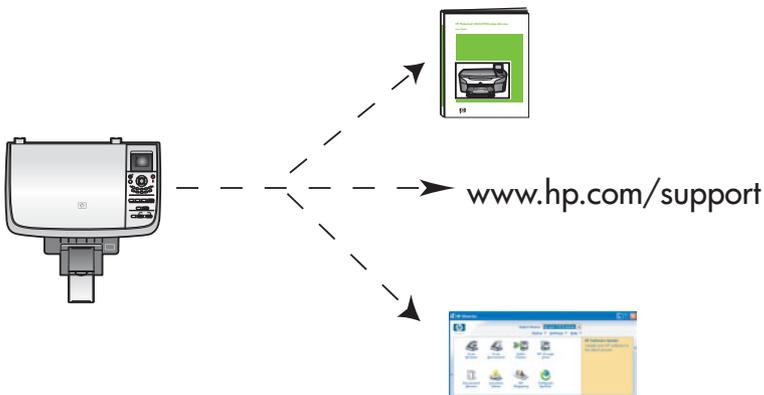


이제 **축하합니다!** 화면이 보이면 HP All-in-One을 사용할 준비가 된 것입니다.

사용자 설명서나 화면에 나타나는 도움말을 사용하여 사용법을 익히십시오.

# 문제 해결




Q5584-90309

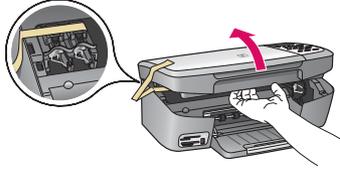

**문제:** 캐리지 걸림 메시지가 표시됩니다.

**해결:** 덮개를 엽니다. 안쪽에서 테이프를 떼어 냅니다. 전원을 끄고 1분 정도 기다립니다. 다시 전원을 켵니다.

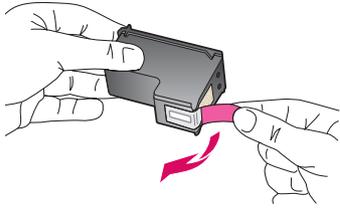

**문제:** 잉크 카트리지를 넣거나 잉크 카트리지를 정렬에 실패하면 **잉크 카트리지를 점검** 메시지가 나타납니다.

**해결:** 잉크 카트리지를 떼어 냅니다. 구리 접점에서 테이프를 모두 제거하십시오. 카트리지를 다시 넣고 덮개를 닫습니다.




**문제:** (Windows만 해당) USB 케이블을 연결할 시점을 알려주는 화면이 표시되지 않습니다.

**해결:** HP All-in-One **Windows** CD를 꺼냈다가 다시 넣습니다. 15단계를 참조하십시오.



**문제:** (Windows만 해당) **Microsoft 하드웨어 추가** 화면이 나타납니다.

**해결:** 취소 버튼을 누릅니다. USB 케이블을 뽑고 HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다. 15단계 및 16단계를 참조하십시오.

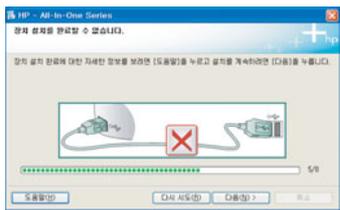

**문제:** (Windows만 해당) 장치 설치를 완료할 수 없습니다 화면이 나타납니다.

**해결:** 전면 패널 오버레이가 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오. 장치의 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂습니다. 모든 연결을 확인하십시오. USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. 4단계 및 16단계를 참조하십시오.



**문제:** (Macintosh만 해당) Macintosh 소프트웨어가 설치되지 않습니다.

**해결:** 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. 16단계를 참조하십시오.

자세한 내용은 사용자 설명서를 참조하십시오. 재생 용지에 인쇄.  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 방문하여 도움을 받을 수 있습니다.

