



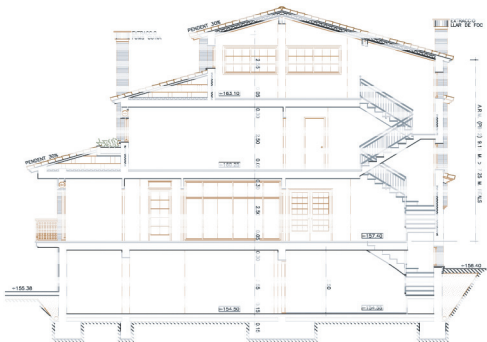
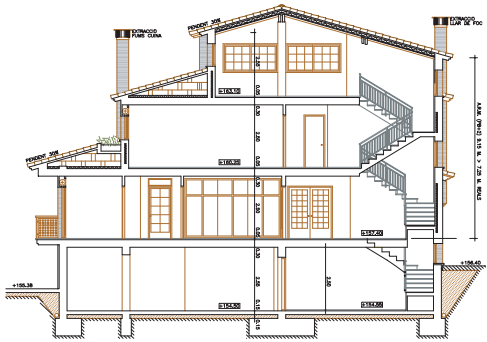
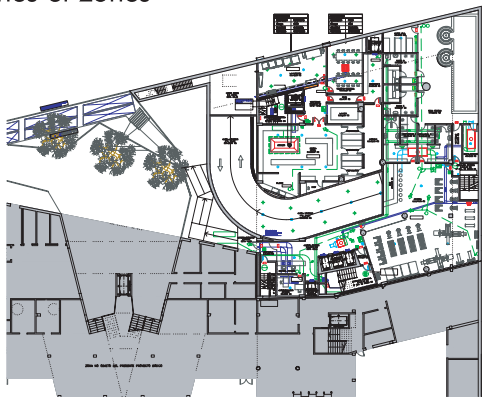
Recommandations relatives aux paramètres de qualité d'impression



Comment choisir les paramètres de qualité d'impression ?

A titre d'indication, vous devez garder à l'esprit que l'option **Optimisé pour** = Dessins et texte permet d'obtenir des traits plus nets alors que l'option **Optimisé pour** = Images permet d'obtenir des zones plus lisses ; pour plus d'informations, voir ci-dessous.

Si vous ne savez pas comment modifier les paramètres de qualité d'impression, reportez-vous à la section « Comment changer la qualité d'impression » dans le chapitre 5 du Guide de référence rapide.

Contenu d'impression	Paramètres de qualité d'image			Types de papier (panneau avant)
	Qualité d'impression	Optimisé pour	Détail maximal	
Lignes (brouillon) 	Rapide	Dessins et texte	Activée	Blanc brillant Papier à lettre universel Supports translucides* Papier couché
Lignes 	Normale	Dessins et texte	Désactivée	Blanc brillant Papier à lettre universel Supports translucides* Papier couché
Lignes et zones 	Supérieure	Dessins et texte	Désactivée	Blanc brillant Papier à lettre universel Supports translucides* Papier couché Papier très couché Papier glacé de production photo

* Les supports translucides incluent le vélin, le papier à lettre translucide, le papier calque naturel, le film transparent et le film mat

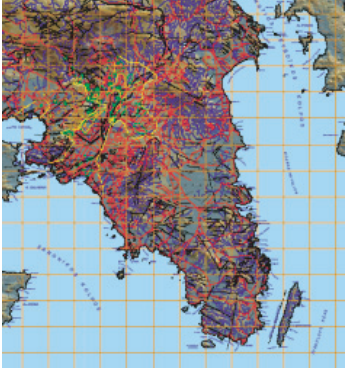



Q1273-90055

Hewlett-Packard Company
 Avenida Graells, 501
 08174 Sant Cugat del Vallès
 Barcelona
 Spain

Printed in
 Imprimé en
 Stampato in



Contenu d'impression	Paramètres de qualité d'image			Types de papier (panneau avant)
	Qualité d'impression	Optimisé pour	Détail maximal	
Lignes et images 	Supérieure	Dessins et texte	Activée	Papier couché Papier très couché Papier glacé de production photo
Publicité en magasin 	Normale	Images	Désactivée	Papier couché Papier très couché Papier glacé de production photo
Rendus 	Supérieure	Images	Désactivée	Papier très couché Papier glacé de production photo
Photographies 	Supérieure	Images	Désactivée	Papier glacé de production photo

Pour plus d'informations techniques sur la résolution d'impression, reportez-vous à la section « Pour en savoir plus sur les spécifications fonctionnelles » dans le chapitre 22 du Manuel de l'utilisateur.

Comment imprimer à vitesse maximale ?

Il existe deux paramètres de types de papier sur le panneau avant **Vitesse maximale Blanc brillant*** et **Vitesse maximale Papier à lettre universel†**, conçus spécialement pour l'impression à vitesse maximale. Les paramètres de qualité d'impression recommandés pour ces types de papier sont : **Qualité d'impression** = Rapide, **Optimisé pour** = Dessins et texte, **Détail maximal** = Désactivée, Types de papier (panneau avant) = voir remarques ci-dessous.

* Pour utiliser Vitesse maximale Blanc brillant, chargez du papier Papier à lettre blanc brillant HP pour jet d'encre et sélectionnez Vitesse maximale Blanc brillant dans la liste de types de papier sur le panneau avant.

† Pour utiliser Vitesse maximale Papier à lettre universel, chargez Papier à lettre HP universel pour jet d'encre et sélectionnez Vitesse maximale Papier à lettre universel dans la liste de types de papier sur le panneau avant.