

HP Color LaserJet 4700

Brugervejledning til HP Integreret Webserver



HP Integreret Webserver

Brugervejledning



Copyright og garanti

© 2005 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
uden forudgående skriftlig tilladelse må ikke
finde sted ud over det, som er tilladt i
gældende lov om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden
forudgående varsel.

De eneste gyldige garantier for produkter og
tjenester fra HP er angivet i de
garantierklæringer, der leveres sammen
med de pågældende produkter og tjenester.
Intet heri udgør yderligere garantier. HP er
ikke ansvarlig for tekniske eller
redigeringsmæssige fejl eller mangler heri.

EWS V10.0

Varemærker og kilder

Adobe® og PostScript® er varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er amerikanske
varemærker tilhørende Microsoft Corp.

Edition 1, 2/2005

Indholdsfortegnelse

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver?	2
Funktioner	2
Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed	3
HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver	3
Systemkrav	4
Åbning af HP Integreret Webserver	5
Login og logoff	6
Sådan logger du på som administrator	6
Sådan logger du af som administrator	6
Navigation via HP Integreret Webserver	8

2 Visning af produktstatus fra HP IWS-informationsskærbillederne

Enhedsstatus	12
Konfigurationsside	14
Status på forbrugsvarer	16
Hændelseslog	18
Side for forbrug	19
Diagnosticeringsside	21
Oplysninger om enhed	23
Kontrolpanel	24
Udskriv	25
Udskrivning af en fil vha. skærbilledet Udskriv	26

3 Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger

Konfigurer enhed	28
Brug af menuerne på skærbilledet Konfigurer enhed	29
E-mail-server	30
Konfiguration af udgående e-mail	31
Konfiguration af indgående e-mail	31
Advarsler	32
Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt	33
Sådan slettes destinationer og destinationslister	37
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet	37
Sådan anmodes der om informationssider ved hjælp af en e-mail-meddelelse	37
AutoSend	39
Sådan aktiveres funktionen AutoSend	40
Sikkerhed	41

Rediger andre links	43
Tilføjelse af et link	44
Fjernelse af et link	44
Oplysninger om enhed	45
Sprog	46
Dato og klokkeslæt	48
Dato-/klokkeslætsformat	48
Indstilling af ur	49
Vækningsklokkeslæt	51
4 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærbillederne	
Oversigt	54
5 Brug af Andre links som en ressource	
hp instant support	59
Sådan fungerer hp instant support	59
Oplysninger, du kan få fra hp instant support	59
Bestil forbrugsvarer	60
Produktsupport	61
Min serviceudbyder og Min servicekontrakt	62
Indeks.....	63

Liste over tabeller

Tabel 1-1	HP Integreret Webserver	9
Tabel 2-1	Enhedsstatus	12
Tabel 2-2	Konfigurationsside	14
Tabel 2-3	Status på forbrugsvarer	16
Tabel 2-4	Hændelseslog	18
Tabel 2-5	Side for forbrug	20
Tabel 2-6	Diagnosticeringsside	21
Tabel 2-7	Udskriv side	25
Tabel 3-1	Konfigurer enhed	28
Tabel 3-2	E-mail-server	30
Tabel 3-3	Advarsler	33
Tabel 3-4	Anmodning om informationssider via en e-mail-meddelelse	37
Tabel 3-5	AutoSend	39
Tabel 3-6	Sikkerhed	41
Tabel 3-7	Rediger andre links	43
Tabel 3-8	Sprog	46
Tabel 3-9	Dato og klokkeslæt	48
Tabel 3-10	Vækningsklokkeslæt	51
Tabel 4-1	Netværksindstillinger	54

Liste over figurer

Figur 1-1	Indtast adgangskode til netværk	6
Figur 1-2	HP IWS-eksempelskærbillede	8
Figur 2-1	Skærbilledet Enhedsstatus	12
Figur 2-2	Skærbilledet Konfigurationsside	14
Figur 2-3	Skærbilledet Status på forbrugsvarer	16
Figur 2-4	Skærbilledet Hændelseslog	18
Figur 2-5	Skærbilledet Side for forbrug	19
Figur 2-6	Skærbilledet Diagnosticeringsside	21
Figur 2-7	Skærbilledet Oplysninger om enhed	23
Figur 2-8	Skærbilledet Kontrolpanel	24
Figur 2-9	Skærbilledet Udskriv	25
Figur 3-1	Skærbilledet Konfigurer enhed	28
Figur 3-2	Skærbilledet E-mail-server	30
Figur 3-3	Skærbilledet Advarsler	33
Figur 3-4	Skærbilledet Advarsler – konfiguration	34
Figur 3-5	Skærbilledet Advarsler – test	36
Figur 3-6	Skærbilledet AutoSend	39
Figur 3-7	Skærbilledet Sikkerhed	41
Figur 3-8	Skærbilledet Rediger andre links	43
Figur 3-9	Skærbilledet Oplysninger om enhed	45
Figur 3-10	Skærbilledet Sprog	46
Figur 3-11	Skærbilledet Dato og klokkeslæt	48
Figur 3-12	Skærbilledet Vækningklokkeslæt	51
Figur 4-1	Skærbilledet Netværksindstillinger	54
Figur 5-1	Skærbilledet Enhedsstatus - området Andre links	57
Figur 5-2	Andre links	62

1 Oversight

Hvad er en integreret webserver?

En webserver skaber et miljø, hvor webprogrammer kan køre, næsten på samme måde som et operativsystem, f.eks. Microsoft® Windows®, skaber et miljø, hvor programmer kan køres på computeren. En webbrowser, f.eks. Microsoft Internet Explorer, Apple Safari eller Mozilla, kan vise output fra en webserver.

En *integreret* webserver er placeret på et hardwareprodukt (f.eks. en printer) i firmwaren og ikke ligesom software, der indlæses på en netværksserver.

Fordelen ved en integreret webserver er, at den giver produktet en brugerflade, der kan åbnes og anvendes af alle med en netværkscomputer og en standard-webbrowser. Det er ikke nødvendigt at installere eller konfigurere specialsoftware.

Ved hjælp af HP Integreret Webserver (HP IWS) kan du få vist statusoplysninger om produktet, ændre indstillinger og administrere produktet på computeren.



Bemærk! I denne vejledning bruges ordene "produkt" og "enhed" i flæng. Når produkter eller enheder omtales i denne vejledning, gælder oplysningerne HP LaserJet-printere eller MFP'er eller HP Digital Senders. Yderligere oplysninger om, hvilke funktioner din printer, MFP eller digitale afsender understøtter, finder du i den dokumentation, der fulgte med produktet.

Funktioner

Du kan bruge HP IWS til at få vist produkt- og netværksstatus og til at håndtere udskrivningsfunktioner fra computeren i stedet for på produktets kontrolpanel. Med HP IWS kan du udføre følgende opgaver:

- Få vist kontrolpanelmeddelelser og produktstatusoplysninger.
- Afgøre, hvor meget der er tilbage af forbrugsvarer, og konfigurere specifikke bestillingsoplysninger for forbrugsvarer.
- Få adgang til produktets side om teknisk support.
- Få adgang til specifik support til de seneste produkthændelser.
- Tilføje eller tilpasse links til andre websteder.
- Få vist og ændre produktkonfiguration, f.eks. bakkekonfigurationer.
- Få vist og ændre netværkskonfigurationer.
- Få vist og udskrive informationssider, f.eks. konfigurationssiden.
- Modtage advarsler om produkthændelser, f.eks. når produktet har en lav beholdning af forbrugsvarer, via e-mail.
- Vælge det sprog, som HP IWS-skærbillederne skal vises i.
- Udskrive til et produkt fra HP uden at have installeret printerdriveren til produktet.
- Spare på energien ved at planlægge udsættelse af dvale for produktet, så produktet går i dvaletilstand efter et stykke tid, hvor det ikke er blevet brugt.
- Planlægge vækningsklokkeslæt for hver dag, så produktet er færdigt med initialisere og kalibrere, når det skal bruges.
- Jævnligt sende oplysninger om produktet og anvendelse af forbrugsvarer til serviceudbyderen.

Yderligere funktioner med en permanent lagerenhed

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed i produktet, f.eks. en harddisk, kan du få vist, konfigurere og gemme yderligere oplysninger.

- **Advarsler.** Konfigurer fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver af de fire lister. (Uden den permanente lagerenhed kan du kun sende advarsler til fire e-mail-adresser).
- **Andre links.** Føj op til fem ekstra links til websteder efter eget valg. (Du kan kun tilføje ét ekstra link uden det ekstra lager).

Der er muligvis installeret en harddisk i produktet, afhængigt af produktmodellen. Hvis produktet ikke har en harddisk, kan du muligvis bestille en. Du finder yderligere oplysninger ved at se den brugervejledning, der fulgte med produktet, eller besøge: www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver

HP Web Jetadmin er et webbaseret systemhåndteringsværktøj, som du kan bruge sammen med en webbrowser. HP IWS og HP Web Jetadmin arbejder sammen for at imødekomme alle dine behov i forbindelse med produkthåndtering. Du kan bruge softwaren til at installere og håndtere netværksprodukter effektivt. Netværksadministratorer kan håndtere netværksprodukter eksternt, praktisk taget fra hvor som helst.

HP IWS leverer en enkel og letanvendelig løsning til en-til-en-produkthåndtering i miljøer med et begrænset antal produkter. Miljøer med flere produkter kan dog med fordel bruge HP Web Jetadmin til at håndtere grupper af produkter. Ved hjælp af HP Web Jetadmin kan du finde, håndtere og konfigurere flere produkter på én gang.

HP Web Jetadmin er tilgængelig fra HP onlinesupport (HP Web Jetadmin www.hp.com/go/webjetadmin).

Systemkrav

Hvis du vil anvende HP IWS, skal du have følgende komponenter:

- En understøttet webbrowser. Browsers, der understøtter integrerede webservere, omfatter (men er ikke begrænset til) følgende:
 - Konqueror 3.0 eller nyere
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 eller nyere
 - Mozilla 1.0 (og Mozilla-afledninger)
 - Netscape Navigator 6.2 eller nyere
 - Opera 7.0 eller nyere
 - Safari 1.0 eller nyere
- En TCP/IP-baseret (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) netværksforbindelse).
- En HP Jetdirect-printerserver (integreret eller EIO) installeret i produktet.

Åbning af HP Integreret Webserver

Brug følgende procedure til at åbne HP IWS.



Bemærk! Du kan ikke få vist HP IWS-skærbilleder uden for en firewall.

- 1 Åbn en understøttet webbrowser.
- 2 I feltet **Adresse** eller **Gå til** skal du skrive den TCP/IP-adresse, der er tilknyttet produktet (f.eks. `http://192.168.1.1`) er værtsnavnet (f.eks. `npi [XXXXXX]`) eller et konfigureret værtsnavn, som f.eks. `http://www.[din_server].com`).

Hvis du ikke kender TCP/IP-adressen for produktet, kan du finde den ved at bruge kontrolpanelmenuen eller ved at udskrive en konfigurationsside. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger.

Login og logoff

HP IWS indeholder skærbilleder, der kan bruges til at få vist produktoplysninger og ændre konfigurationsindstillinger. De viste skærbilleder og de tilknyttede indstillinger varierer, afhængigt af, hvordan du får adgang til HP IWS: som regel en IT-administrator eller en serviceudbyder. Disse adgangskoder kan tilpasses af en IT-administrator eller en serviceudbyder.

På en adgangskodebeskyttet HP IWS er kun fanen **Oplysninger** tilgængelig for brugere, som ikke logger på vha. adgangskoden. Hvis der ikke er angivet nogen adgangskode (hvilket er standard), er alle fanerne synlige.

Hvis der er angivet en adgangskode, skal du logge på som IT-administrator eller som serviceudbyder for at få adgang til de beskyttede HP IWS-faner (**Indstillinger** og **Netværk**).



Bemærk! Se [Sikkerhed](#) for at få oplysninger om ændring af adgangskoder som IT-administrator. Hvis du er serviceudbyder, kan du se produktservicemanualen.

Sådan logger du på som administrator

Anvend følgende fremgangsmåde for at logge på HP IWS som administrator.

- 1 Når du har åbnet IWS, skal du klikke på linket **Log ind** i øverste højre hjørne af skærbilledet.

Dialogboksen **Indtast adgangskode til netværk** vises som vist på følgende illustration. Udseendet af loginskærbilledet kan variere, afhængigt af operativsystemet og browseren.



Figur 1-1 Indtast adgangskode til netværk

- 2 Skriv admin for brugernavnet, skriv din adgangskode, og klik derefter på **OK**.

Sådan logger du af som administrator

Benyt følgende fremgangsmåde for at logge af.

- 1 Klik på linket **Log af**.
- 2 Luk browseren for at fuldføre logoff.



FORSIGTIG! Hvis du ikke lukker browseren, forsætter forbindelsen til produktet HP IWS med at køre, og det kan udgøre en sikkerhedsrisiko.

Navigation via HP Integreret Webserver

Du kan navigere gennem skærbillederne i HP IWS ved at klikke på en af fanerne (f.eks. **Oplysninger** eller **Indstillinger**) og derefter klikke på en af menuerne på navigationsbjælken til venstre i skærbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om HP IWS-skærbillederne.



Bemærk! Udseendet af HP IWS-skærbillederne kan variere fra illustrationerne i denne brugervejledning, afhængigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som IT-administratoren har fastlagt.

1 HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

2 Oplysninger Indstillinger Netværk 5 Log af

3 Enhedsstatus 6

Enhedsstatus
Konfigurationsside
Status på forbrugsvarer
Hændelseslog
Side for forbrug
Diagnosticeringside
Oplysninger om enhed
Kontrolpanel
Udskriv

4 Indre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Enhedsstatus

Dvaletilstand til

Pause/Genoptag Fortsæt

Forbrugsvarer

Tonere: (% resterende)

Sort Kasette 100%	Cyan Kasette 100%	Magenta Kasette 100%	Gul Kasette 100%
Billedoverførselsæt 100%	Billedfikseringsæt 100%		

[Oplysninger om forbrugsvarer](#)

Medier

Input/output	Status	Kapacitet	Format	Type
BAKKE 1	Tom	100 ark	ALLE FORMATER	ENHVER TYPE
BAKKE 2	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 3	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 4	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 5	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 6	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
ØVERSTE ST.BAKKE	OK	ikke gældende	ikke gældende	

[Skift indstillinger](#)

Muligheder

Printerens serienummer: XXXXXXXXXX
Datokode for firmware: 20050301 46.018.0
Dupleks: FRA
KORTSTIK-lager: 2 MB kapacitet
RAM-DREV-lager: 156 MB kapacitet
DIMM-stik 1: 256 MB DDR
DIMM-stik 2: Tom

Figur 1-2 HP IWS-eksempelskærbillede

Table 1-1 HP Integreret Webserver

Nummer	HP IWS-skærmfunktion	Beskrivelse	Yderligere oplysninger
1	Produktnavn og TCP/IP-adresse	Få vist produktnavnet og IP-adressen.	
2	Faner	Fanen Oplysninger	Få vist oplysninger om produktet. Du kan ikke konfigurere produktet ved hjælp af skærbillederne under denne fane. Se Visning af produktstatus fra HP IWS-informationsskærbillederne .
		Fanen Indstillinger	Brug funktionerne under denne fane til at konfigurere produktet. Se Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger .
		Fanen Netværk	Få vist netværksstatus, og konfigurér produktets netværksindstillinger. Se Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærbillederne .
3	Menuer	Forskellige menuer under hver fane	Klik på en fane for at få vist menuerne.
4	Andre links	hp instant support	Opret forbindelse til et sæt webressourcer, som hjælper dig med at løse problemer og beskriver, hvilke yderligere tjenester der er tilgængelige for dit produkt fra HP. <ul style="list-style-type: none"> ■ Se Brug af Andre links som en ressource. ■ Se hp instant support. ■ Se Produktsupport. ■ Se Min serviceudbyder og Min servicekontrakt.
		Bestil forbrugsvarer	Brug internettet til at bestille originale HP-forbrugsvarer til HP-produktet.
		Produktsupport	Brug produktspecifik hjælp på HP's websted til at løse et problem.
5	Log ind/Log af	Forskelligt for hver brugertype	Log på som IT-administrator eller serviceudbyder. Se Login og logoff .
6	Skærbillede	Varierer, afhængigt af menuen	Klik på en menu for at få vist et skærbillede. <ul style="list-style-type: none"> ■ Se Visning af produktstatus fra HP IWS-informationsskærbillederne. ■ Se Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger. ■ Se Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærbillederne.

2 Visning af produktstatus fra HP IWS-informationsskærbillederne

De skærbilleder, der er tilgængelige via fanen **Oplysninger**, er kun af informationsmæssig art. Du kan ikke konfigurere produktet fra disse skærbilleder. Hvis du vil konfigurere produktet via HP IWS, kan du se [Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger](#).



Bemærk! Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærbilleder.

Enhedsstatus

Brug skærbilledet **Enhedsstatus** til at få vist produktets aktuelle status. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

The screenshot displays the HP Color LaserJet printer's web interface. At the top, it shows the HP logo and the printer model 'HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10'. The main navigation bar includes 'Oplysninger' (Information), 'Indstillinger' (Settings), and 'Netværk' (Network). The 'Oplysninger' section is expanded, showing a sidebar with options like 'Enhedsstatus', 'Konfigurationsside', 'Status på forbrugsv...', 'Hændelseslog', 'Side for forbrug', 'Diagnosticeringside', 'Oplysninger om enh...', 'Kontrolpanel', and 'Udskriv'. The main content area is titled 'Enhedsstatus' and includes sections for 'Dvaletilstand til' (Sleep mode), 'Forbrugsvarer' (Consumables) with toner levels for Black, Cyan, Magenta, and Yellow, and 'Medier' (Media) with a table of tray status and capacity. A 'Muligheder' (Options) section at the bottom shows printer details like serial number and firmware version.

Figur 2-1 Skærbilledet **Enhedsstatus**

Tabel 2-1 Enhedsstatus

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Status	Viser enhedens status (de samme oplysninger, som vises på kontrolpanelets display).

Table 2-1 Enhedsstatus (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
3	Kontrolpanelets knapper	Brug disse knapper på kontrolpanelet på samme måde, som du ville på produktet. Gå til skærbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger for at vælge, hvilke af kontrolpanelets knapper der skal vises på dette skærbillede.
4	Forbrugsvarer	Viser de enkelte forbrugsvarers resterende levetid i procent.
5	Oplysninger om forbrugsvarer	Åbner skærbilledet Status på forbrugsvarer , hvor du kan se oplysninger om produktets forbrugsvarer.
6	Medier	Viser status og konfigurationsoplysninger for papir- og udskriftsbakkerne. Mediestatus er OK , indtil bakken er helt tom. Når bakken er tom, er status Tom .
7	Skift indstillinger	Åbner skærbilledet Andre indstillinger , hvor du kan skifte papirtypeindstillinger.
8	Muligheder	Viser de komponenter, der er installeret i produktet.

Konfigurationsside

Brug skærbilledet **Konfigurationsside** til at få vist de aktuelle produktindstillinger, afhjælpe fejlfindingsproblemer og kontrollere installationen af ekstraudstyr, f.eks. DIMM'er (Dual Inline Memory Modules). I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skærbillede.

The screenshot shows the HP Color LaserJet XXXX Printers Konfigurationsside. The page is divided into several sections, each highlighted with a numbered callout:

- 1** Oplysninger (Information): The top navigation bar with tabs for Oplysninger, Indstillinger, and Netværk.
- 2** Generelle oplysninger (General information): A table listing printer details such as model name, DC controller, and serial number.
- 3** Installerede printerepr. og udstyr (Installed printer representations and equipment): A list of installed fonts (PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, DIMM-stk 1, DIMM-stk 2) and hardware components like memory modules and hard drives.
- 4** Hukommelse (Memory): A table showing memory usage for installed DIMM, built-in memory, and total RAM.
- 5** Kvalitet (Quality): Settings for the control panel, access code, and various system options like P.L., P.M.L., NFS, and PostScript.
- 6** Papirbakker og udstyr (Paper trays and equipment): Settings for paper tray formats and duplexing options.
- 7** Utsætningsoplysninger (Output information): Information about the current page number and the last page of the job.
- 8** Farvning (Coloring): A table showing the current color levels for Cyan (C), Magenta (M), Yellow (Y), and Black (S).

Figur 2-2 Skærbilledet **Konfigurationsside**

Tabel 2-2 Konfigurationsside

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
--------	------------------------	--------------------------------------

Table 2-2 Konfigurationsside (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Printeroplysninger	Viser serienummeret, versionsnumre og andre oplysninger om enheden.
3	Installerede printersprog og installeret udstyr	<p>Viser:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Version og TCP/IP-adresse for alle netværksenheder, som er tilsluttet til produktet (Jetdirect eller intern Jetdirect) ■ Alle de printersprog, der er installeret (f.eks. printerkommandosprog [PCL] og PostScript® [PS]) ■ Ekstraudstyr, som er installeret i hvert DIMM-stik og EIO-stik. ■ USB-enheder, der kan tilsluttes til en printer og anvendes som en værts-USB-controller, f.eks. masselagerenheder, kortlæsere eller tastaturer
4	Hukommelse	Angiver hukommelsesoplysninger, PCL DWS (Driver Work Space) og ressourcebesparelse.
5	Sikkerhed	<p>Angiver status for kontrolpanellås, diskrivebeskyttelsesfunktioner og direkte tilslutningsporte (USB eller parallel).</p> <p>Du kan ændre status for porte med direkte tilslutning på skærbilledet Sikkerhed under fanen Indstillinger ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Deaktiver direkte tilslutningsporte.</p>
6	Papirbakker og udstyr	Viser størrelsen på og typen af det medie, der er angivet for de enkelte bakker i produktet. Hvis der er installeret en dupleksenhed eller ekstraudstyr til papirhåndtering på produktet, vises der også oplysninger om disse enheder her.
7	Kalibreringsoplysninger	<p>Angiver den nyeste CPR-sideoptælling (Color-Plane Registration), den nyeste CPR-sideoptællingsdato (i motorcyklusser) for DMAX/DHALF og den nyeste DMAX/DHALF-sideoptællingsdato.</p> <p>CPR vises, når der installeres nye tonerkassette for at kompensere for eventuelle mindre variationer, der kan forekomme i kassetens omkreds.</p> <p>DMAX er en tæthedskalibrering af hver tonerkassettefarve ved 100% dækning, og DHALF er også en tæthedskalibrering af hver tonerkassettefarve, men som en halvtone i stedet for en fuld farve. Under halvtoneudskrivning spredes punkterne af toner ud, og dækningen er mindre end 100%.</p>
8	Farvetæthed	Angiver CMYK-værdier (cyan, magenta, gul og sort) for højlys, mellemtoner og skygger.

Status på forbrugsvarer

På skærbilledet **Status på forbrugsvarer** vises mere detaljerede oplysninger om forbrugsvarer, og du får vist varenumre på originale forbrugsvarer fra HP. (Det er en hjælp, hvis du har varenumrene klar, når du bestiller forbrugsvarer). I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan dette skærbillede anvendes.

1 Oplysninger

2 Andre links

3 Bestillingsoplysninger

4 Cartridge status bars

Status på forbrugsvarer

Bestillingsoplysninger
 Hewlett-Packard-forbrugsvarer kan bestilles på internettet, online via din printersoftware eller ved at ringe til en autoriseret forhandler. For yderligere oplysninger se vejledningen.

Cartridge Type	Estimated Pages Remaining	Low Ink Warning	Serial Number	Installation Date	Last Used Date
Sort Kasette (Q5950A)	11000	NEJ	5898240	20050307	20050307
Cyan Kasette (Q6051A)	10000	NEJ	5898241	20050307	20050307
Magenta Kasette (Q5953A)	10000	NEJ	5898242	20050307	20050307
Gul Kasette (Q5952A)	10000	NEJ	5898243	20050307	20050307


Returering og genbrug
 Send brugte ægte HP-forbrugsvarer til genbrug hos Hewlett-Packard. Yderligere oplysninger finder du ved at besøge: <http://www.hp.com/go/recycle>

Figur 2-3 Skærbilledet **Status på forbrugsvarer**

Tabel 2-3 Status på forbrugsvarer

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
--------	------------------------	--------------------------------------

Table 2-3 Status på forbrugsvarer (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Linket Bestil forbrugsvarer	Brug denne funktion til at oprette forbindelse til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg.
3	Oplysninger om tonerkassette	<p>Viser (når oplysningerne er tilgængelige) den resterende levetid i procent og det anslåede antal tilbageværende sider, inden forbrugsvarer er tom, det samlede antal sider, der er blevet behandlet med forbrugsvarer, forbrugsvarerens serienummer og varenummer fra HP samt en angivelse af, om forbrugsvarer har nået status af snart tom.</p> <p>Hvis Tilsidesæt ved tom er blevet aktiveret på produktkontrolpanelet, vises en meddelelse, når forbrugsvarer er opbrugt, der fortæller, at kassetten blev anvendt sammen med indstillingen til tilsidesættelse.</p> <p> Bemærk! Hvis du anvender en ikke-HP-forbrugsvarer, er oplysninger om forbrugsvarer muligvis ikke tilgængelige. Desuden kan en advarselsmeddelelse om de risici, der er forbundet med anvendelse af ikke-HP-forbrugsvarer, blive vist på skærbilledet. Ingen yderligere oplysninger om status for forbrugsvarer vil være tilgængelige.</p>
4	Oplysninger om forbrugsvarer med lang levetid	Viser (når oplysningerne er tilgængelige) den resterende levetid i procent og det anslåede antal tilbageværende sider med forbrugsvarer.

Hændelseslog

Hændelsesloggen viser de seneste produkthændelser, herunder papirstop, servicefejl og andre printerfejl. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Oplysninger | Indstillinger | Netværk | [Log af](#)

Hændelseslog

Aktuelle motorcyklusser: 5 0
 Serienummer: XXXXXXXXXXXX
 Antal punkter i brug: 1
 antal motorcyklusser: 4 50

2 Nummer	3 Dato/klokkeslæt	4 Motorcyklusser	6 Hændelse	7 Beskrivelse eller printersprog
1	2005-mar-07 10:16 AM	0	13.20.00	PRINTEREN KUNNE IKKE FØRE PAPIRET UD AUTOMATISK

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Figur 2-4 Skærbilledet Hændelseslog

Tabel 2-4 Hændelseslog

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Nummer	Angiver rækkefølgen for de opståede fejl. Den sidste fejl har det højeste tal.
3	Dato/klokkeslæt	Angiver datoen og klokkeslættet for hver hændelse, der er logført.
4	Motorcyklusser	Viser antallet af motorcyklusser, som produktet har afsluttet, da fejlen opstod. Produktet afslutter en motorcyklus for hvert Letter/A4-sideformat, der udskrives eller kopieres.
5	Aktuelle motorcyklusser	Viser antallet af motorcyklusser, som produktet har afsluttet til dato.
6	Hændelse	Viser den interne hændelseskode for hver hændelse.
7	Beskrivelse eller printersprog	Viser en kort beskrivelse af hændelser.
8	Linket Produktsupport	Giver adgang til HP's supportwebsted, hvor du kan finde produktspecifikke fejlfindingsoplysninger.

Side for forbrug

Skærbilledet **Side for forbrug** indeholder en optælling af sider for hvert medieformat, der er passeret gennem produktet, og viser antallet af udskrevne duplekssider. Det totale antal beregnes ved at gange antallet af udskrifter med enhedsværdien.

Oplysningerne på dette skærbillede kan bruges til at afgøre, hvor meget toner eller papir der skal opbevares. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du skal bruge dette skærbillede.

1 Oplysninger

2 Side for forbrug

3 Totaler for forbrug (tilsvarende)

PRINTER	SIMPLEKS		SIMPLEKS/		DUPELKS DUPELKS		DUPELKS		Total		DUPELKS	
	Mono	Farve	Enheder	Mono	Farve	Enheder	Mono	Farve	Total	BILLEDE	BILLEDE	
LETTER	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
LEGAL	0	0	1,3	0	0	2,6	0,0	0,0	0,0	0	0	
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0	0	
EXECUTIVE	0	0	0,8	0	0	1,6	0,0	0,0	0,0	0	0	
KONVOLUT nr.10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
KONVOLUT	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
MONARCH												
KONVOLUT C5	0	0	0,6	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
KONVOLUT DL	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
B5(JIS)	0	0	0,7	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0	0	
KONVOLUT B5	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
SPECIAL	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
DPOSTKORT(JIS)	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
A5	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
16K	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
8,5x13	0	0	1,1	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	
STATEMENT	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**	**	
TOTALT						0,0	0,0	0,0	0,0			

4 PRINTERFORBRUG

5 Udskriftstilstande og brug af papirgange (deltak)

BRUG AF UDSKRIFTSTILSTANDE

Udskriftstilstand	Mono	Farve	Total
AUTOFEJLTILSTAND	0	0	0
NORMALTILSTAND	0	0	0
LETTILSTAND	0	0	0
KRAFTIGTILSTAND	0	0	0
KARTONTILSTAND	0	0	0
TRANSPARENTTILST	0	0	0
KONVOLUTTILSTAND	0	0	0
ETIKETTILSTAND	0	0	0
GROFT PAPIR.TILST	0	0	0
EKS. RESI. TILS.	0	0	0
EKSTRA KRAFT.TILST	0	0	0
FUGT. TRNS.TILS	0	0	0
FUGT. GROFT-TILS	0	0	0
HURTIG BL.TILST	0	0	0
BLANKT-TILSTAND	0	0	0
MELLEMTILSTAND	0	0	0
UJEVN TILSTAND	0	0	0
EK. KRFBLNK.TILS	0	0	0
4MM TRNSP.TILST.	0	0	0
LT.UJEVNTILST.1	0	0	0
LT.UJEVNTILST.2	0	0	0
Total	0	0	0

BRUG AF PAPIRGANG

Kilde	Antal	Destination	Antal
Konvolutfremfører	0	Forside opad	0
Manuel indføringsbakke	0	Forside nedad	0
BAKKE 1	0	Ekstern bakke	0
BAKKE 2	0	Andet	0
BAKKE 3	0	Total	0
Ekstern bakke	0		
Andet	0		
Total	0		

6 Tidligere printindstilling

Sort 0,0%
Cyan 0,0%
Magenta 0,0%
Cul 0,0%

Oplysninger

Figur 2-5 Skærbilledet Side for forbrug

Tabel 2-5 Side for forbrug

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Totaler for forbrug (tilsvarende)	Viser de udskrevne papirtyper, antallet af udskrevne enkeltsider, antallet af udskrevne duplekssider og det samlede antal udskrevne sider.
3	Enheder	En enhed svarer til et ark i standard-A4-format (Letter-format). Alle andre sideformater er angivet i forhold til deres standardformat. Et ark i A4-format (Letter-format) udskrevet på begge sider tæller som to enheder.
4	Dupleks 1 billede	"Dupleks 1 billede" henviser til sider, der er udskrevet som en del af et dupleksudskriftsjob, men som er blanke på den anden side.
5	Udskriftstilstande og brug af papirgang (faktisk)	Angiver de forskellige udskriftstilstande, der er brugt til udskriftsjob i farver og sort-hvid.
6	Tidligere printerdækning	Angiver den gennemsnitlige mængde toner, der bruges på en side.

Diagnosticerings-side

Skærmbilledet **Diagnosticerings-side** giver oplysninger om kalibrering, farvetæthed og parametre.

The screenshot shows the HP Color LaserJet printer diagnostic page. The main title is 'HP Color LaserJet XXXX Printers'. The page is divided into several sections:

- Oplysninger (Information):** Includes links for 'Enhedsstatus', 'Konfigurationsside', 'Status på forbrugsva...', 'Hændelseslog', 'Side for forbrug', 'Diagnosticerings-side', 'Oplysninger om enh...', 'Kontrolpanel', and 'Udskriv'.
- Kalibreringsoplysninger (Calibration Information):** Shows 'Sidste CPR (Motorcyklusser): 0' and 'Sidste DMax/DHalf (Motorcyklusser): 0'.
- Sværtning (Color Management):** Shows a color calibration chart with columns for Cyan (C), Magenta (M), Yellow (G), and Black (S). The chart shows values for HØJLYS, MELLEMTONER, and SKYGGER.
- Parametre (Parameters):** Contains a large table of numerical data for each color channel across various test patterns.

Oplysninger

Figur 2-6 Skærmbilledet **Diagnosticerings-side**

Tabel 2-6 Diagnosticerings-side

Nummer	Område af skærmbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Websverer .

Table 2-6 Diagnosticeringside (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
2	Kalibreringsoplysninger	<p>Angiver den nyeste CPR-sideoptælling (Color-Plane Registration), den nyeste CPR-sideoptællingsdato (i motorcyklusser) for DMAX/DHALF og den nyeste DMAX/DHALF-sideoptællingsdato.</p> <p>CPR vises, når nye tonerkassetter installeres for at kompensere for eventuelle mindre variationer, der kan forekomme i kassetens omkreds.</p> <p>DMAX er en tæthedskalibrering af hver tonerkassettefarve ved 100% dækning, DHALF er også en tæthedskalibrering af hver tonerkassettefarve, men som en halvtone i stedet for en fuld farve. Under halvtoneudskrivning spredes punkterne af toner ud, og dækningen er mindre end 100%.</p>
3	Farvetæthed	Angiver CMYK-værdier (cyan, magenta, gul og sort) for højlys, mellemtoner og skygger.
4	Parametre	For farveenheder er de specifikke maskinindstillinger i forbindelse med trykprocessen eller den elektrofotografiske proces kritiske ved identifikation af enhedsstatus og funktion. De elektrofotografiske indstillinger, der anvendes til at finde, diagnosticere og spore defekter i udskriftskvalitet, vises i en 272-celle binær række, der indeholder de indstillinger, der er registreret af enhedens motor. Disse registreringer vises også i bunden af skærbilledet Diagnosticeringside .

Oplysninger om enhed

På skærbilledet **Oplysninger om enhed** vises enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, navn på kontaktperson, enhedens placering og printerens TCP/IP-adresse, navn, model og serienummer.

Enhedens navn, aktivnummer, firmanavn, kontaktperson og enhedens placering kan konfigureres på skærbilledet **Oplysninger om enhed** under fanen **Indstillinger**.

The screenshot shows the HP Color LaserJet printer's web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text "HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10" and "HP Color LaserJet XXXX Printers". Below the header, there are three tabs: "Oplysninger" (selected), "Indstillinger", and "Netværk". A "Log af" link is visible in the top right corner. The main content area is titled "Oplysninger om enhed" and contains the following information:

Printernavn:	HP Color LaserJet XXXX
Printerens placering	
Aktivnummer:	
Firmanavn:	
Kontaktperson:	
Standard IP adresse:	15.62.9.167
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX
Printermodel:	CXXXXA
Printerens serienummer:	XXXXXXXXXX

On the left side, there is a sidebar with the following links:

- Enhedsstatus
- Konfigurationsside
- Status på forbrugsvarer
- Hændelseslog
- Side for forbrug
- Diagnosticeringside
- Oplysninger om enhed**
- Kontrolpanel
- Udskriv

Below the sidebar, there is a section titled "Andre links" with the following links:

- [hp instant support](#)
- [Bestil forbrugsvarer](#)
- [Produktsupport](#)

A vertical green bar on the right side of the page is labeled "Oplysninger".

Figur 2-7 Skærbilledet **Oplysninger om enhed**

Kontrolpanel

For de produkter, der har et kontrolpanel, viser skærbilledet **Kontrolpanel** produktets kontrolpaneldisplay, som om du stod ved produktet. Da denne visning viser produktets status, kan den hjælpe dig med at foretage fejlfinding i forbindelse med problemer med produktet.



Bemærk! Skærbilledets udseende kan variere, afhængigt af produktet.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Indstillinger Netværk [Log af](#)

Oplysninger

- Enhedsstatus
- Konfigurationsside
- Status på forbrugsvarer
- Hændelseslog
- Side for forbrug
- Diagnosticeringsside
- Oplysninger om enhed
- Kontrolpanel**
- Udskriv

Billede af kontrolpanelet

Dette er et inaktivt billede af enhedens kontrolpanel. Klik på **Opdater billede** nedenfor for at opdatere billedet med aktuelle oplysninger.

Sleep mode on

Opdater billede

Andre links

- [hp.instant.support](#)
- [Bestil forbrugsvarer](#)
- [Produktsupport](#)

Figur 2-8 Skærbilledet **Kontrolpanel**

Udskriv

Du kan bruge skærbilledet **Udskriv** til at udskrive én fil ad gangen fra et produkt, der understøtter HP IWS. Denne funktion er især nyttig, hvis du er mobilbruger, da du ikke behøver at installere produktets printerdriver for at kunne udskrive. Du kan udskrive hvor som helst og når som helst.

Du kan udskrive udskrivningsklare filer, f.eks. dokumenter, der er oprettet ved hjælp af driverindstillingen "udskriv til fil". Udskrivningsklare filer har ofte filtypenavne som .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) og .TXT (tekst).

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skærbillede.



Bemærk! Skærbilledet **Udskriv** (og det tilhørende menupunkt **Udskriv** til venstre) kan kun åbnes, hvis det er konfigureret til at blive vist på skærbilledet **Sikkerhed** under fanen **Indstillinger**. Yderligere oplysninger findes i [Sikkerhed](#).

Figur 2-9 Skærbilledet **Udskriv**

Tabel 2-7 Udskriv side

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Enhedsstatus	Viser enhedens status (den samme, som vises på skærbilledet Enhedsstatus og på kontrolpanelets display).

Table 2-7 Udskriv side (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
3	Indstilling 1	Udskriver en fil, der findes på din bærbare computer, din stationære computer eller en netværksfilserver.
4	Indstilling 2	Udskriver en fil, som du kan få adgang til via dit netværk.

Udskrivning af en fil vha. skærbilledet Udskriv

Benyt følgende fremgangsmåde for at udskrive en fil fra skærbilledet **Udskriv**.

- 1 Vælg en fil, der findes på computeren eller netværket, ved hjælp af én af følgende muligheder:
 - Klik på knappen under **Indstilling 1** for at finde en fil, som du vil udskrive.
 - eller-
 - Skriv URL-adressen (Uniform Resource Locator), der begynder med "http://" i feltet **Adresse** (under **Indstilling 2**) for at udskrive en fil, der er tilgængelig via netværket.
- 2 Klik på **Anvend**.

3 Konfiguration af produktet fra skærbillederne under Indstillinger

Brug skærbillederne under fanen **Indstillinger** til at konfigurere produktet fra computeren.



Bemærk! Nogle produkter understøtter ikke alle disse skærbilleder.

Konfigurer enhed

Du kan bruge skærbilledet **Konfigurer enhed** til at udskrive informationssider om enheden og konfigurere enheden eksternt. I følgende illustration, tabel og eksempelprocedure beskrives, hvordan du bruger dette skærbillede.

Hvis enheden har et kontrolpaneldisplay, svarer disse menuer til dem, der findes på enhedens kontrolpanel. Nogle af menuerne fra enhedens kontrolpanel er ikke tilgængelige fra HP IWS. Se den dokumentation, der fulgte med enheden, for at få yderligere oplysninger om de forskellige menuer, som enheden understøtter.



Figur 3-1 Skærbilledet **Konfigurer enhed**

Tabel 3-1 Konfigurer enhed

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området						
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .						
2	Vælg en menu	<table border="1"><tr><td>Menuen OPLYSNINGER</td><td>Udskriv informationssider om enheden, der indeholder detaljerede oplysninger om enheden og dens konfiguration.</td></tr><tr><td>Menuen PAPIRHÅNDBTERING</td><td>Angiv den medietype, der findes i de enkelte bakker.</td></tr><tr><td>Menuen KONFIGURER ENHED</td><td>Konfigurer enheden for at påvirke enhedens funktioner. Du kan for eksempel konfigurere indstillinger for enheden fra denne menu, som f.eks. indstillinger for udskriftskvalitet eller destinationsbakker.</td></tr></table>	Menuen OPLYSNINGER	Udskriv informationssider om enheden, der indeholder detaljerede oplysninger om enheden og dens konfiguration.	Menuen PAPIRHÅNDBTERING	Angiv den medietype, der findes i de enkelte bakker.	Menuen KONFIGURER ENHED	Konfigurer enheden for at påvirke enhedens funktioner. Du kan for eksempel konfigurere indstillinger for enheden fra denne menu, som f.eks. indstillinger for udskriftskvalitet eller destinationsbakker.
Menuen OPLYSNINGER	Udskriv informationssider om enheden, der indeholder detaljerede oplysninger om enheden og dens konfiguration.							
Menuen PAPIRHÅNDBTERING	Angiv den medietype, der findes i de enkelte bakker.							
Menuen KONFIGURER ENHED	Konfigurer enheden for at påvirke enhedens funktioner. Du kan for eksempel konfigurere indstillinger for enheden fra denne menu, som f.eks. indstillinger for udskriftskvalitet eller destinationsbakker.							

Tabel 3-1 Konfigurer enhed (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
		Menuen DIAGNOSTICERING Få oplysninger om enheden, som du kan bruge til fejlfinding.
3	Plustegn (+)	Klik på plustegnet ud for en menu, eller klik på selve menuen for at få vist undermenuerne.

Brug af menuerne på skærbilledet Konfigurer enhed

Følgende fremgangsmåde er *kun* et eksempel. Lignende fremgangsmåder kan anvendes til at indstille andre menupunkter.

Følg disse trin for at udskrive en konfigurationsside (eksempelprocedure).


- 1 Klik på **INFORMATION**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet for den informationsside, du vil se eller udskrive, og klik derefter på **Anvend**.



Bemærk! Printerdrivere og softwareprogrammer tilsidesætter ofte valg, der er foretaget i menuen **Udskrivning** og i menuen **Papirhåndtering**. Se den brugervejledning, der fulgte med produktet, for at få yderligere oplysninger. Eventuelle ændringer afspejles på skærbilledet **Enhedsstatus**, på skærbilledet **Konfigurationsside** og i menuen **Papirhåndtering**.

E-mail-server

Brug skærbilledet **E-mail-server** til at konfigurere e-mail-indstillinger for udgående og indgående e-mail. Brug indstillingerne på dette skærbillede til at sende og modtage e-mail-meddelelser, herunder produktadvarsler. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du bruger dette skærbillede.

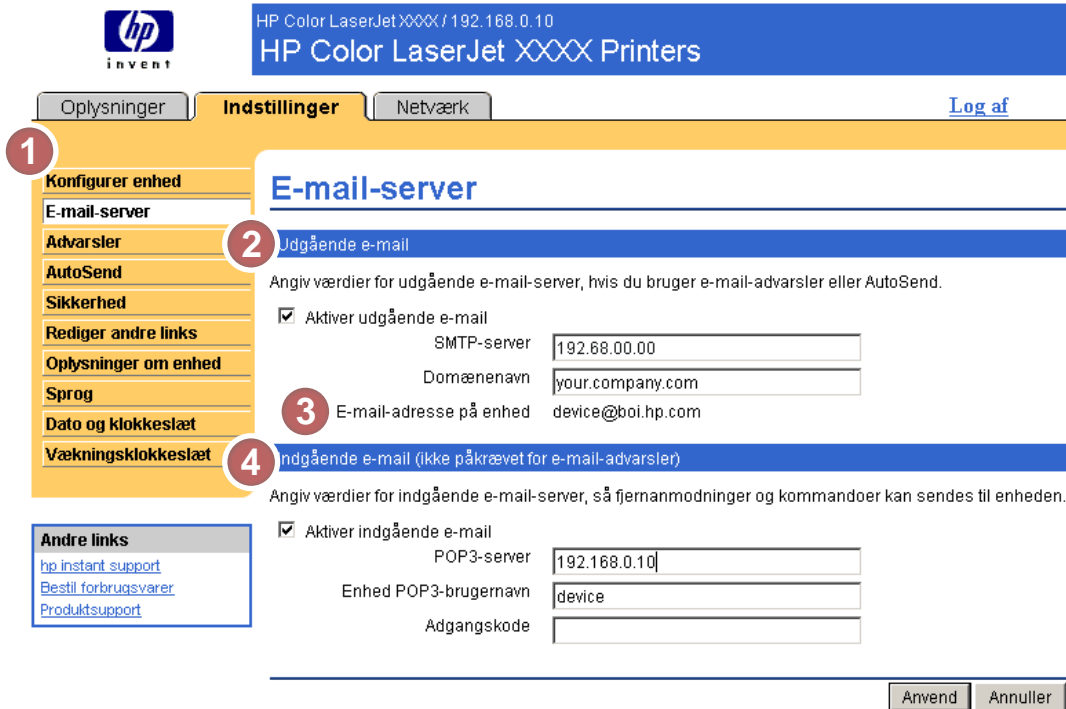

Figur 3-2 Skærbilledet **E-mail-server**

Tabel 3-2 E-mail-server

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menyer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Udgående e-mail	Konfigurer udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend. Yderligere oplysninger findes i Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt .
3	E-mail-adresse på enhed	Dette er enhedens e-mail-adresse, der vises i enhedsadvarsler. Det er <i>ikke</i> den e-mail-adresse, du skal bruge, når du sender kommandoer til enheden. Yderligere oplysninger findes i Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet .
4	Indgående e-mail (ikke påkrævet for e-mail-advarsler)	Konfigurer indgående e-mail, hvis du vil anmode om oplysningssider fra enheden ved hjælp af e-mail-meddelelser. Yderligere oplysninger findes i Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet .

Konfiguration af udgående e-mail

Du skal konfigurere udgående e-mail, hvis du vil benytte funktionerne Advarsler eller AutoSend.

- 1 Hent følgende oplysninger. (Organisationens netværks- eller e-mail-administrator kan sædvanligvis give dig de oplysninger, der kræves for at konfigurere udgående e-mail).
 - TCP/IP-adressen på SMTP-postserveren (Simple Mail Transfer Protocol) på netværket. EWS bruger SMTP-serverens TCP/IP-adresse til at dirigere e-mail-meddelelser til andre computere.
 - Det domænenavn, der bruges ved adressering af e-mail-meddelelser i organisationen.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver udgående e-mail**.
- 3 Skriv SMTP-serverens TCP/IP-adresse i tekstboksen **SMTP-server**.
- 4 Skriv domænenavnet i tekstboksen **Domænenavn**.
- 5 Klik på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Konfiguration af indgående e-mail

Du bør konfigurere indgående e-mail, hvis du vil anmode om informationssider fra produktet ved hjælp af e-mail-meddelelser. Yderligere oplysninger findes i [Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet](#).

- 1 Etabler en POP3-postkassekonto (Post Office Protocol 3) for produktet på en postserver i organisationens netværk.

Hver POP3-konto kræver et brugernavn og en adgangskode. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".



Bemærk! Hvert enkelt produkt, der er konfigureret til indgående e-mail, skal have sin egen POP3-postkassekonto på netværkets e-mail-server. POP3-postkassekonti konfigureres sædvanligvis af organisationens netværks- eller e-mail-administrator.



FORSIGTIG! Sørg for, at du ikke bruger din personlige e-mail-konto. Skulle det ske, kan det forårsage, at alle e-mails slettes. Du vil ikke modtage nogen meddelelse om, at denne sletning er sket.

- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver indgående e-mail**.
- 3 Skriv POP3-postserverens TCP/IP-adresse i tekstboksen **POP3-server**.
- 4 Skriv brugernavnet og adgangskoden til produktets postkassekonto, og klik derefter på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Advarsler

Fra skærbilledet **Advarsler** kan IT-administratoren konfigurere produktet, så det sender advarsler om problemer og status til alle via e-mail-meddelelser. Når denne funktion er konfigureret, aktiveres automatisk meddelelser om forbrugsvarer, status om papirgang og oplysninger om andre tjenester og råd. Der er mere end én person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke advarsler. En kontorassistent kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af toner eller afhjælpning af papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme, eller der opstår papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udførelse af vedligeholdelsesarbejde på produktet, ilægning af papir i den forreste eller bagerste hæfteenhed og lignende behov.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, f.eks. en harddisk, kan du oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere på hver liste. (Uden den permanente lagerenhed kan en bruger kun sende advarsler til fire e-mail-adresser).

Ved at vælge indstillingen **Fjern statusmeddelelser om forbrugsvarer på statuspanelet** (tilgængelig på skærbilledet **Advarsler - konfiguration**, der vises, når du trykker på knappen **Ny destinationsliste**), kan du undertrykke statusmeddelelserne **Kassette lav** -eller- **Kassette tom** på kontrolpanelet. (Dette gælder kun for sort tonerkassette). Meddelelsen undertrykkes kun på kontrolpanelet, hvis en eller begge disse advarsler først er blevet valgt til at blive modtaget.

Følgende illustration, tabel og procedurer beskriver, hvordan du i dette skærbillede kan redigere, teste og slette destinationer og destinationslister.



Bemærk! Udgående e-mail skal være aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se [Konfiguration af udgående e-mail](#) vedrørende aktivering af udgående e-mail.



Oplysninger **Indstillinger** Netværk Log af

1

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2

Advarsler

Der er aktuelt konfigureret advarsler for følgende advarselsdestinationer. Hvis du vil foretage ændringer, skal du klikke på den relevante knap ud for advarselsdestinationen. Hold markøren hen over en knap for at få yderligere oplysninger.

Bemærk! For at advarslerne kan fungere, skal udgående e-mail være konfigureret på siden E-mail-server.

Advarselsdestination	Valgte advarsler	Vedhæftede filer (valgfrit)
your_name@your.company.com	Bestil kassette Udskift kassette Afhjælp papirstop Bakke åben Bakken er tom (Ilæg)	Statusside over forbrugsvarer Side for forbrug
		3 Rediger 4 Test 5 Slet
service_provider@your.company.com	Udskift kassette	Statusside over forbrugsvarer
		Rediger Test Slet

6 Ny advarselsdestination

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Figur 3-3 Skærbilledet Advarsler

Tabel 3-3 Advarsler

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Oversigt over destinationslister	Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer.
3	Rediger	Klik på knappen for at foretage ændringer af destinationen eller destinationslisten.
4	Test	Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller destinationslisten.
5	Slet	Klik på knappen for at slette destinationen eller destinationslisten.
6	Ny advarselsdestination	Klik på knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for advarsler.

Brug af skærbilledet Advarsler sammen med et produkt

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du konfigurere op til fire forskellige lister med op til 20 modtagere på hver liste. Uden en permanent lagerenhed er der kun plads til fire e-mail-adresser.

Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, ligner skærbilledet **Advarsler – konfiguration**, der vises, når du klikker enten på **Rediger** eller **Ny destinationsliste**, følgende illustration.



Oplysninger | **Indstillinger** | Netværk | [Log af](#)

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprøg
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

Andre links
[Igen til rådighed](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Advarsler - konfiguration

Trin 1: Indtast advarselsdestinationen
Indtast advarselsdestinationen på en af følgende måder:
En e-mail-adresse (f.eks. dit-navn@dit-firma.com)
En mobilenhed (f.eks. 208-555-5555@mobilfirma.net)
En meddelelse til et websted (f.eks. <http://www.din-server.com>)

Advarselsdestination:

Trin 2: Vælg advarsler
Vælg de advarsler, som du ønsker, at advarselsdestinationen skal modtage. De mest almindelige advarsler er angivet her.

Advarselsnavn	Valgt	Grænse*
Bestil kassette	<input type="checkbox"/>	10 (0-100) procent
Udskift kassette	<input type="checkbox"/>	
Ikke HP forbrugsvarer installeret	<input type="checkbox"/>	
Afhjælp papirstop	<input type="checkbox"/>	
Luk skuffer, dæksler og låger	<input type="checkbox"/>	
Bakke åben	<input type="checkbox"/>	
Bakken er tom (læg)	<input type="checkbox"/>	

* Ændring af grænseværdierne gælder for alle destinationer for denne enhed.

[Yderligere advarsler](#)

Hvis du vil se alle advarsler for dette produkt, skal du klikke på knappen **Vis alle advarsler**.

Ubemærkt LT-klik på denne knap gemmer de aktuelle ændringer og åbner den side, der viser alle advarselsindstillingerne.

Trin 3: Vælg kontrolpanelmeddelelser, der skal undertrykkes
Vælg den eller de meddelelser nedenfor, der ikke skal vises på enhedens kontrolpanel. Indstillingen er kun tilgængelig, hvis den tilsvarende e-mail-besked er angivet i forrige trin.

Bestil og udskift patron

Trin 4: Vælg filer, der er vedhæftet e-mails (valgfrit)
Vælg de vedhæftede filer, som du vil modtage i hver e-mail-advarselsmeddelelse. Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på disse sider.

Statusside over forbrugsvarer
 Side for forbrug
 Konfigurationside
 Side med hændelseslog

Vælg denne indstilling, hvis den advarselsdeelt, der er valgt til at modtage advarsler, er et automatisk computersystem.

XML-data

Figur 3-4 Skærbilledet Advarsler – konfiguration

Sådan konfigureres advarsler

1 Gør et af følgende:

- Hvis du vil oprette en ny destinationsliste, skal du klikke på **Ny destinationsliste**.
-Eller-
- Hvis du vil ændre en eksisterende destinationsliste, skal du klikke på **Rediger** ud for den liste, som du vil ændre.

Skærbilledet **Advarsler – konfiguration** vises.

- ### 2
- Indtast et navn under **Listenavn**, f.eks. Service eller Forbrugsvarer, for de produkter, hvor der er installeret permanente lagerenheder. (Hvis du *ikke* har en permanent lagerenhed, skal du fortsætte til trin 3).
- ### 3
- Indtast e-mail-adressen på de personer, der skal modtage advarsler. I store miljøer kan systemadministratorer dirigere e-mail-adresser til listeservere, URL-adresser og mobile enheder for at få udvidede advarsler. Tilføj flere destinationer ved at adskille de enkelte destinationer med et komma eller et semikolon.
- ### 4
- Marker afkrydsningsfeltet for de advarsler, der skal sendes sammen med denne destinationsliste. (Klik på **Vis alle advarsler**, hvis du vil have vist alle de advarsler, der er tilgængelige for produktet).
- ### 5
- Angiv grænseværdien for de individuelle advarsler, hvor det kræves.

Grænseværdien for serviceadvarsler og papirgangadvarsler er et brugerdefineret antal minutter. En hændelse vil blive ignoreret i dette tidsrum, inden der sendes en e-mail-advarselsmeddelelse. Du kan f.eks. angive grænseværdien for advarslen "Bakke åben" til 10 minutter for at give en person mulighed for at lukke bakken, efter at der er blevet lagt papir i bakken eller efter afhjælpning af et papirstop.

- ### 6
- Under **Vælg kontrolpanelmeddelelser, der skal undertrykkes**, vælger du de meddelelser, som du ikke vil have vist på produktets kontrolpanel. Dette trin gælder kun for meddelelser, der blev valgt til at blive modtaget som advarsler.



Bemærk! Hvis browseren ikke accepterer JavaScript, er afkrydsningsfeltet for undertrykte meddelelser altid aktiveret. Markeringen af afkrydsningsfeltet er gyldig, når du sender siden ved at trykke på knappen **Anvend**. Hvis de advarsler, der svarer til de valgte advarsler for undertrykkelse, ikke er blevet valgt, vises skærbilledet **Advarsler – konfiguration** igen med en meddelelse, der fortæller, at du først skal vælge de tilsvarende advarsler for at kunne undertrykke visningen af dem på kontrolpanelet.

- ### 7
- Vælg de vedhæftede filer, som skal medtages i dine e-mail-advarselsmeddelelser. Disse vedhæftede filer kan omfatte siderne Status på forbrugsvarer, Side for forbrug, Konfigurationsside, Hændelseslog og XML-data. (Gå til fanen **Oplysninger** for at se eksempler på siderne). Indstillingen **XML-data** skal vælges, hvis én af de destinationer, du har valgt til at modtage advarsler, er et automatiseret computersystem. Hvert element, du vælger, vedhæftes e-mailen. Hvis du f.eks. vælger **Side for forbrug** og **Hændelseslog**, modtager du én e-mail-meddelelse med to vedhæftede filer, én for hvert valg. Hvis du også vælger indstillingen **XML-data**, modtager du én e-mail-meddelelse med tre vedhæftede filer: én vedhæftet fil for Sider for forbrug i HTML, én for Hændelseslog i HTML og en tredje, som består af oplysninger om instant support i en vedhæftet tekstfil med filtypen .XML.
- ### 8
- Klik på **OK** for at gemme oplysningerne.
- ### 9
- Gentag trin 1 til 7 for hver ekstra liste eller destination.

Anvend følgende fremgangsmåde, hvis du vil teste konfigurationen af destinationslisten.

Sådan testes konfigurationen af en destinationsliste

- 1 Klik på knappen **Test** ud for den destinationsliste, der skal testes. (Hvis der ikke er installeret en permanent lagerenhed, kan der kun testes én destination fra dette vindue).

Følgende vindue vises.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Oplysninger **Indstillinger** Netværk [Log af](#)

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Advarsler - test

Du er ved at sende en testadvarsel til følgende advarselsdestination. Klik på **OK** for at sende testen, eller klik på **Annuller** for at vende tilbage til hovedadvarselsiden uden at sende testen.

Advarselsdestination: your_name@your.company.com

Som standard er returadressen på testadvarslen produktets e-mail-adresse. Hvis du vil modtage svar, som genereres fra denne test, skal du indtaste din egen e-mail-adresse i følgende felt.

Returadresse:

Meddelelsetekst:

Dette er en testadvarsel. Du har modtaget denne advarsel, fordi du er blevet valgt til at modtage oplysninger om følgende produkt.

Produktet har ikke brug for overvågning på nuværende tidspunkt.

Produkt:
HP Color LaserJet XXXX

Aktuelt valgte advarsler:
Bestil kassette
Udskift kassette
Afhjælp papirstop
Bakke åben
Bakken er tom (ilæg)

Aktuelt valgte vedhæftede filer:
Statusside over forbrugsvarer
Side for forbrug

Tak, fordi du valgte Hewlett-Packard-produkter!

Hvis du ønsker, at der skal vises yderligere noter i begyndelsen af testadvarslen, skal du indtaste oplysningerne i følgende felt.

Dine noter (valgfrit):

Figur 3-5 Skærbilledet **Advarsler – test**

- 2 Hvis du har installeret en permanent lagerenhed, skal du vælge de destinationer, der skal testes.

- 3 Returadressen er produktets e-mail-adresse. Skriv din e-mail-adresse i feltet **Returadresse**, hvis du vil modtage en meddelelse om de fejl, der eventuelt genereres fra testadvarslen (f.eks. for at blive underrettet om en forkert destinationsadresse).
- 4 Angiv eventuelt yderligere oplysninger, der skal vises i begyndelsen af en e-mail-advarselsmeddelelse, i tekstfeltet **Dine noter (valgfrit)**.
- 5 Klik på **OK**.

Sådan slettes destinationer og destinationslister

Hvis du har konfigureret flere destinationer, kan du slette en destination eller destinationsliste ved at klikke på knappen **Slet** ud for den destination eller destinationsliste, du vil slette. Klik på **OK** for at bekræfte sletningen.

Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet

En anden metode til modtagelse af informationssider er ved at anmode om dem fra produktet. Når udgående og indgående post konfigureres, kan produktet vedhæfte informationssider, f.eks. siden Status på forbrugsvarer eller siden Konfigurationsside, i e-mail-meddelelser. Du kan bruge denne funktion til at løse et problem eller kontrollere forbrugsvarers status.

Sådan anmodes der om informationssider ved hjælp af en e-mail-meddelelse

Når du opretter en meddelelse til produktet, skal du formatere felterne **Til**, **Fra** og **Emne** korrekt i e-mail-programmet.

- 1 Gør funktioner for udgående og indgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Yderligere oplysninger findes i [E-mail-server](#))
- 2 Sammensæt en meddelelse til produktet fra e-mail-programmet ved at udføre følgende trin:
 - a Skriv produktets e-mail-adresse i feltet **Til**. Brugernavnet kombineret med produktets domænenavn (der er angivet i konfigurationen for udgående e-mail) bliver til e-mail-adressen på produktet. Hvis brugernavnet for POP3-postkassekontoen f.eks. er "produkt", og POP3-serveren er "hp.com", bliver produktets e-mail-adresse "produkt@hp.com".
 - b E-mail-programmet udfylder automatisk feltet **Fra** med din e-mail-returadresse.
 - c Skriv en relevant tekst til det format og den side, du vil vedhæfte, i feltet **Emne**. Du kan anmode om siden Konfigurationsside, siden Status på forbrugsvarer eller siden AutoSend. Hvis du f.eks. vil vedhæfte siden Konfiguration i HTML-format, skal du skrive "this.configpage?configpage=email&format=html".

Tabel 3-4 Anmodning om informationssider via en e-mail-meddelelse

Side	HTML-format	XML-format
Siden Konfigurationsside	this.configpage? configPage=email&format=html	this.configpage? configpage=email&format=xml
Siden Status på forbrugsvarer	this.configpage? suppliesPage=email&format=html	this.configpage? suppliesPage=email&format=xml

Table 3-4 Anmodning om informationssider via en e-mail-meddelelse (fortsat)

Side	HTML-format	XML-format
Siden AutoSend ¹	ikke gældende	this.configpage? autosend=email&format=xml

¹ Siden AutoSend sendes ikke til afsenderen af e-mailen (som angivet i Trin 2b ovenfor). Den sendes til den e-mail-adresse, som er angivet på skærbilledet **AutoSend** under fanen **Indstillinger**.

3 Klik på **Send**.

Produktet søger efter nye e-mail-meddelelser hvert tredje minut. Når produktet modtager e-mail-meddelelsen, genererer det et svar og sender de anmodede oplysninger tilbage til afsenderens e-mail-adresse (angivet i feltet **Fra** i den oprindelige e-mail-meddelelse).



Bemærk! Et svar kan være fra et minut til flere timer om at blive returneret til e-mail-programmets indbakke, alt efter eventuelle forsinkelser på netværket og organisationens postserver. Hvis felterne **Til**, **Fra** og **Emne** ikke er korrekt formateret i din e-mail-meddelelse, sender produktet ikke en meddelelse som svar.

AutoSend

Brug skærbilledet **AutoSend** til at sende regelmæssige oplysninger om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til e-mail-modtagere, du selv vælger, f.eks. serviceudbydere. Denne funktion gør det muligt for dig at have en aftale med Hewlett-Packard eller en anden udbyder om levering af tjenester, der omfatter, men ikke er begrænset til, udskiftning af tonerkassetter, kontrakter af typen betaling pr. side, supportaftaler og forbrugsregistrering. I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du bruger dette skærbillede.

Hvis du har en permanent lagerenhed installeret, f.eks. en harddisk, kan du tilføje op til tyve AutoSend-adresser. (Uden den permanente lagerenhed kan du tilføje én e-mail-adresse). Det følgende eksempel gælder for et produkt, som ikke har en permanent lagerenhed installeret.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Oplysninger **Indstillinger** Netværk [Log af](#)

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Spørg
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2 Aktiver AutoSend

3 Send hver dage (1-28)
 uger (1-4)
 måneder (1-6)
 sider udskrevet (50-30000)

Indtast e-mail-destinationen (f.eks. dit-navn@dit-firma.com) nedenfor:

4 E-mail-destination
6

5 Send til HP ([Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard](#))

Indstillinger

Figur 3-6 Skærbilledet **AutoSend**

Tabel 3-5 AutoSend

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Aktiver AutoSend	Marker dette afkrydsningsfelt for at aktivere funktionen AutoSend.
3	Send hver [interval]	Vælg, hvor ofte produktet skal sende oplysninger om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til de destinationer, der er valgt i feltet E-mail-destinationer .

Tabel 3-5 AutoSend (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
4	E-mail-destinationer	Gem en liste med op til 20 e-mail-adresser, der skal modtage produktets konfigurationsoplysninger. Den første e-mail-adresse må ikke være længere end 50 tegn.
5	Send til HP	Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du regelmæssigt vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP. Oplysningerne sendes til en HP-e-mail-adresse (f.eks. mitprodukt.XML filtypenavn. Filen oprettes på engelsk. Hvis du vil se flere oplysninger om, hvordan HP behandler oplysninger, der sendes via AutoSend, skal du klikke på Onlinefortrolighedserklæring fra Hewlett-Packard .
6	Test	Klik på denne knap for at gemme indstillingerne og sende oplysningerne med det samme, så du er sikker på, at modtageren modtager meddelelserne.

Sådan aktiveres funktionen AutoSend

Anvend følgende fremgangsmåde for at gøre funktionen AutoSend tilgængelig.

- 1 Gør funktioner for udgående e-mail tilgængelige ved at følge de instruktioner, der er angivet i dette kapitel. (Du kan finde yderligere oplysninger i afsnittet [E-mail-server](#)).
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver AutoSend**.
- 3 Klik på en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til e-mail-modtagerne, der vælges i næste trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, måneder eller udskrevne sider.
- 4 Konfigurer op til 20 destinationer for produkter med lagerenheder installeret, med semikolon eller komma til adskillelse af adresserne. (Hvis du ikke har en permanent lagerenhed, kan du konfigurere én e-mail-adresse).
- 5 Hvis du vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status over forbrug til HP, skal du markere afkrydsningsfeltet **Send til HP**.
- 6 Klik på **Anvend**.

Sikkerhed

I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger skærbilledet **Sikkerhed**.

Figur 3-7 Skærbilledet **Sikkerhed**

Tabel 3-6 Sikkerhed

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Angiv adgangskode	Angiv en administratoradgangskode for at styre, hvem der kan få adgang til IWS-fanerne Indstillinger og Netværk . Når adgangskoden er angivet, bliver brugerne bedt om at skrive en adgangskode, når de klikker på linket Log ind . Yderligere oplysninger findes i Login og logoff . Du kan fjerne en adgangskode ved at fjerne tegnene i feltet Ny adgangskode , lade feltet Kontroller adgangskode være tomt og klikke på knappen Anvend .
3	Udskriv side	Vælg at gøre skærbilledet Udskriv tilgængeligt under fanen Oplysninger .
4	Vis på enhedsstatusside	Vælg, hvilke knapper på kontrolpanelet der skal vises på skærbilledet Enhedsstatus (under fanen Oplysninger).
5	Direkte porte	Vælg Deaktiver direkte tilslutningsporte for at blokere ad-hoc-udskrivning og systemadgang. Når indstillingen er valgt og anvendt, er portene USB og IEEE 1284 deaktiveret.

Tabel 3-6 Sikkerhed (fortsat)


Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
		 Bemærk! Afsnittet Direkte porte på skærbilledet Sikkerhed vises ikke på skærmen, når enheder med direkte tilslutning ikke understøttes, eller hvis HP IWS i øjeblikket kører via en direkte forbindelse.

Rediger andre links

Brug skærbilledet **Rediger andre links** til at føje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg (se følgende bemærkning). Disse links vises via HP IWS-skærbillederne i feltet **Andre links** under venstre navigationsbjælke. Der er allerede oprettet tre permanente links (**hp instant support**, **Bestil forbrugsvarer** og **Produktsupport**). I følgende illustration, tabel og procedure beskrives, hvordan du bruger dette skærbillede.



Bemærk! Hvis der er installeret en permanent lagerenhed, kan du tilføje op til fem ekstra links. Uden det ekstra lager kan du tilføje ét ekstra link.

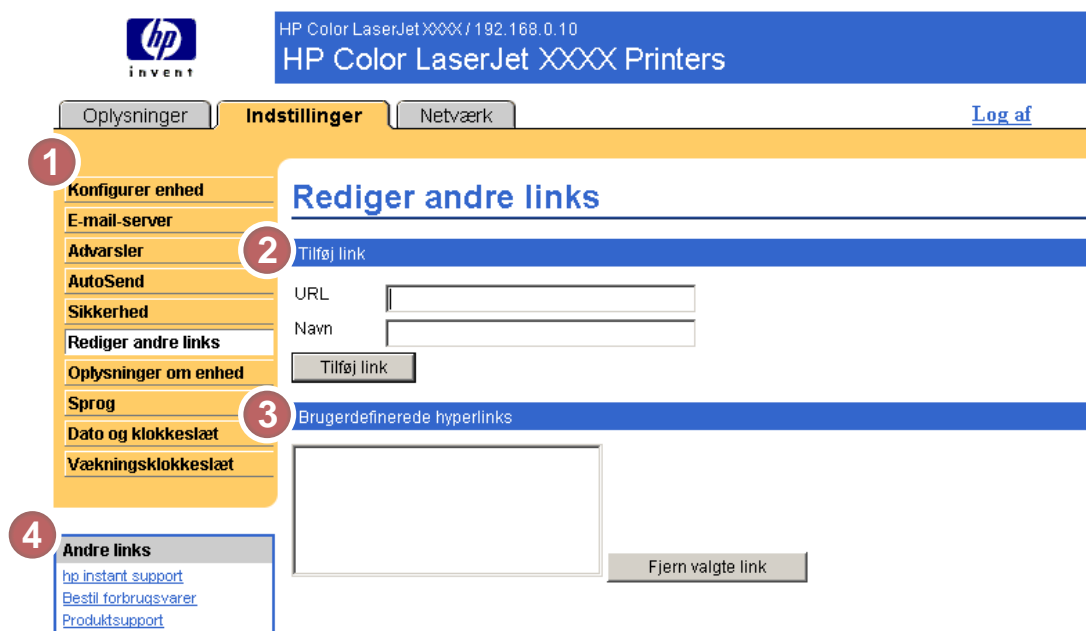

Figur 3-8 Skærbilledet **Rediger andre links**

Tabel 3-7 Rediger andre links

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Tilføj link	Tilføj et brugerdefineret link.
3	Brugerdefinerede hyperlinks	Viser de brugerdefinerede links, der er blevet tilføjet. Brug dette område til at slette links.
4	Andre links	hp instant support Opret forbindelse til webressourcer, der hjælper dig med at løse specifikke problemer og bestemme, hvilke ekstra tjenester der er tilgængelige for dit produkt. (Detaljerede oplysninger, herunder serienummer, fejltilstande og status sendes til HP's Kundeservice. Hewlett-Packard Company behandler disse oplysninger som fortrolige).

Tabel 3-7 Rediger andre links (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
		Bestil forbrugsvarer Opret forbindelse til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg.
		Produktsupport Få adgang til specifik produkthjælp fra HP's websted.
		Min serviceudbyder Log på serviceudbyderens hjemmeside. Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har konfigureret det.
		Min servicekontrakt Log på en side, der viser vilkårene og grænserne for din servicekontrakt. Dette link vises kun, hvis serviceudbyderen har konfigureret det.

Tilføjelse af et link

Anvend denne fremgangsmåde for at tilføje et link.

- 1 Skriv URL-adressen og navnet på det link, du vil have vist på HP IWS, under **Tilføj link**.
- 2 Klik på **Tilføj link**.

Fjernelse af et link

Benyt denne fremgangsmåde for at fjerne et link.

- 1 Vælg det eller de links, du vil fjerne, under **Brugerdefinerede hyperlinks**.
- 2 Klik på **Fjern valgte link**.

Oplysninger om enhed

Brug skærbilledet **Oplysninger om enhed** til at angive et navn efter eget valg for produktet, tildele et aktivnummer og konfigurere firmanavn, navn på kontaktperson og produktets fysiske placering. Enhedens TCP/IP-adresse, enhedsnavnet, enhedsmodellen og serienummeret findes også på dette skærbillede.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Oplysninger | **Indstillinger** | Netværk | [Log af](#)

Oplysninger om enhed

Printernavn:	<input type="text" value="HP Color LaserJet XXXX"/>
Printerens placering	<input type="text"/>
Aktivnummer:	<input type="text"/>
Firmanavn:	<input type="text"/>
Kontaktperson:	<input type="text"/>
Standard IP adresse:	15.62.9.167
Produktnavn:	HP Color LaserJet XXXX
Printermodel:	CXXXXA
Printerens serienummer:	XXXXXXXXXX

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Figur 3-9 Skærbilledet **Oplysninger om enhed**




Bemærk! Hvis du foretager ændringer på skærbilledet Oplysninger om enhed, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

De oplysninger, som angives her, vises på skærbilledet Oplysninger om enhed, der kan åbnes under fanen **Oplysninger**. Oplysningerne vises også i e-mail-meddelelser, der sendes fra produktet. Dette kan være nyttigt, hvis du skal lokalisere produktet for at påfylde forbrugsvarer eller løse et problem.

Sprog

Brug skærbilledet **Sprog** til at vælge det sprog, HP IWS-skærbillederne skal vises på. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skærbillede.

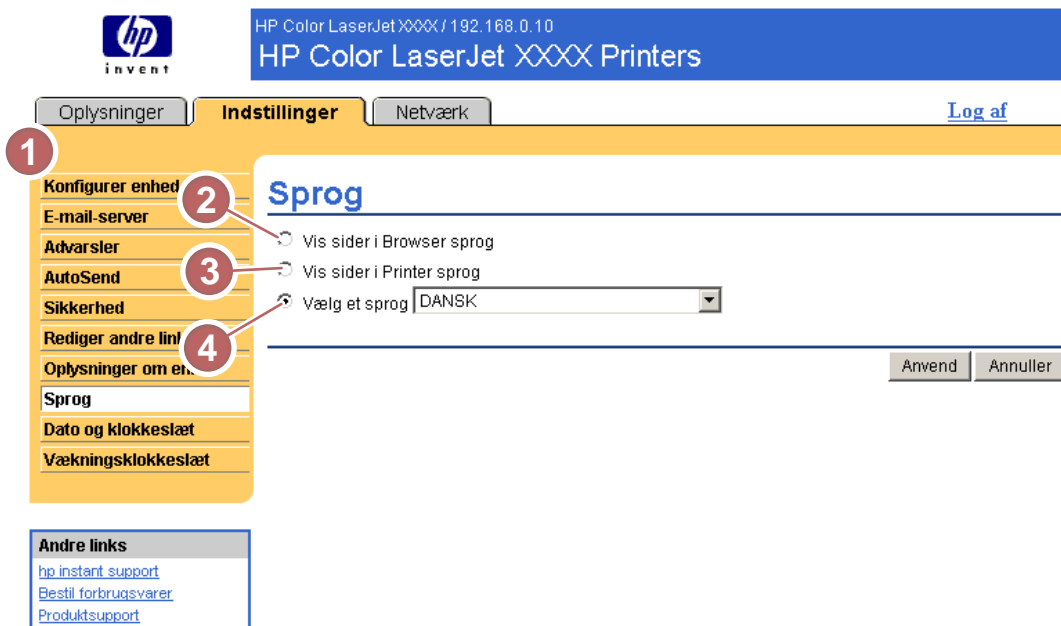

Figur 3-10 Skærbilledet **Sprog**



FORSIGTIG! Hvis du vælger **Vis sider i enhedssprog** eller **Vælg et sprog**, ændres sproget for alle, der anvender HP IWS.

Tabel 3-8 Sprog


Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Vis sider i browsersprog (dette er standard)	Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til webbrowsersen. HP IWS-skærbillederne vises på det samme sprog.
3	Se sider i printersprog	Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til enhedens kontrolpanel. Skærbilledet HP IWS vises i det samme sprog.
4	Vælg et sprog	Vælg et sprog for HP IWS-skærbillederne blandt disse valgmuligheder: <ul style="list-style-type: none">■ Engelsk■ Fransk■ Tysk■ Italiensk■ Spansk■ Svensk■ Dansk■ Norsk■ Hollandsk■ Finsk■ Portugisisk



Bemærk! Standardsproget er det sprog, som webbrowseren p.t. bruger. Hvis browseren og kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for den integrerede webserver, vælges engelsk som standardsprog HP IWS. Hvis du foretager nogle ændringer på skærbilledet **Sprog**, skal du klikke på **Anvend** for at gemme ændringerne.

Dato og klokkeslæt

Anvend skærbilledet **Dato og klokkeslæt** til at opdatere produkttiden. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skærbillede.

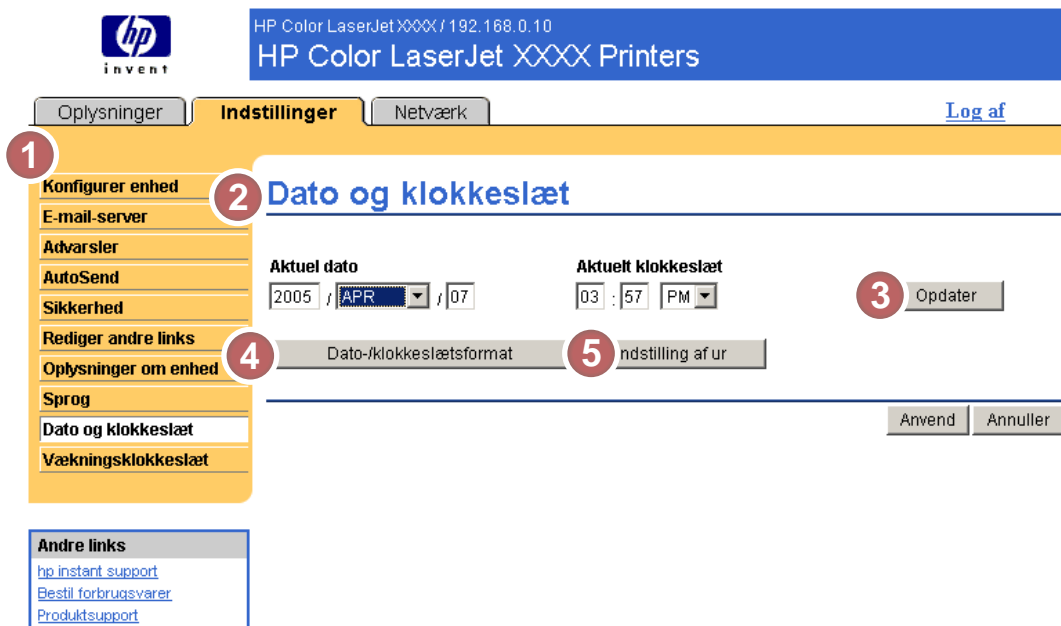

Figur 3-11 Skærbilledet **Dato og klokkeslæt**

Tabel 3-9 Dato og klokkeslæt

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Aktuel dato og Aktuelt klokkeslæt	Viser datoen og klokkeslættet for produktet på det tidspunkt, hvor IWS blev åbnet. Hvis en af delene ikke er korrekt, kan en IT-administrator ændre oplysningerne på produktets kontrolpanel eller via denne HP IWS-side.
3	Opdater	Klik på denne knap for at opdatere produktets dato og klokkeslæt på skærbilledet. Yderligere oplysninger findes i Dato-/klokkeslætsformat .
4	Dato-/klokkeslætsformat	Klik på denne knap for at åbne et skærbillede, hvor du kan vælge dato- og klokkeslætsformat.
5	Indstilling af ur	Klik på denne knap for at konfigurere en netværkstidsserver. Dette korrigerer urets fejlvisning ved hjælp af en tidsserver efter eget valg. Yderligere oplysninger findes i Indstilling af ur .

Dato-/klokkeslætsformat

Brug skærbilledet **Dato-/klokkeslætsformat** til at vælge de formater, du ønsker til visning af dato (under **Datoformat**) og klokkeslættet (under **Klokkeslætsformat**). Den følgende illustration viser skærbilledet **Dato-/klokkeslætsformat**.



Oplysninger **Indstillinger** Netværk [Log af](#)

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Dato og klokkeslæt - indstilling af ur

Indstilling af ur

Når funktionen er aktiveret, finder den en tidsserver på netværket, hvis det er muligt, og indstiller uret automatisk. Hvis du foretrækker en anden server, skal du angive serverens IP-adresse.

Aktiver indstilling af ur

Adresse på netværkstidsserver


Lokal port til modtagelse af klokkeslæt fra server (1100-1900)

Status for tidsserver

Bemærk! Denne funktion korrigerer uret. Den indstiller det ikke.

Indstilling af ur

Brug skærbilledet **Dato og klokkeslæt – indstilling af ur** til at korrigere for urets fejlvisning. Den følgende illustration viser skærbilledet.

 HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Oplysninger **Indstillinger** Netværk [Log af](#)

Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

Andre links
[hp instant support](#)
[Bestil forbrugsvarer](#)
[Produktsupport](#)

Dato og klokkeslæt - indstilling af ur

Indstilling af ur

Når funktionen er aktiveret, finder den en tidsserver på netværket, hvis det er muligt, og indstiller uret automatisk. Hvis du foretrækker en anden server, skal du angive serverens IP-adresse.

Aktiver indstilling af ur

Adresse på netværkstidsserver

Lokal port til modtagelse af klokkeslæt fra server (1100-1900)

Status for tidsserver

Bemærk! Denne funktion korrigerer uret. Den indstiller det ikke.

Brug følgende procedure til at korrigere uret på en netværkstidsserver.



Bemærk! Denne proces forhindrer urets fejlvisning (tab eller vinding af tid), men den synkroniserer **ikke** uret med netværkstidsserverens ur.

- 1 Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver indstilling af ur**.
- 2 I feltet **Adresse på netværkstidsserver** skriver du adressen på TCP/IP for et ur, du vil bruge til at korrigere for produktelets fejlvisning.



Bemærk! Du kan også klikke på knappen **Find server automatisk** for at finde en tidsserver på dit netværk og automatisk udfylde dette felt.

- 3 I feltet **Lokal port til modtagelse af klokkeslæt fra server** skal du skrive navnet på den relevante port.
- 4 Klik på **OK**.



Bemærk! Brug kun dette skærbillede til at konfigurere tidsserveren til korrektion for urets fejlvisning ikke til at indstille uret. Brug hovedskærbilledet **Dato og klokkeslæt** til at indstille uret. Yderligere oplysninger findes i [Dato og klokkeslæt](#).

Vækningsklokkeslæt

En IT-administrator kan anvende skærbilledet **Vækningsklokkeslæt** til at vælge vækning af produkter på dagsbasis. Produktet kan f.eks. indstilles til vækning kl. 07:30, så produktet er initialiseret og kalibreret klar til brug kl. 08:00. Administratoren indstiller kun én vækningsindstilling pr. dag, men dagene kan godt have forskellige vækningsindstillinger. Desuden kan Udsættelse af dvale indstilles for at spare på energien, så produktet slukkes efter et bestemt tidsrum, hvor det har været inaktivt.

HP Color LaserJet 4700 / 15.62.9.167
HP Color LaserJet 4700 Printere

Oplysninger **Indstillinger** Netværk [Log af](#)

1 Konfigurer enhed
E-mail-server
Advarsler
AutoSend
Sikkerhed
Rediger andre links
Oplysninger om enhed
Sprog
Dato og klokkeslæt
Vækningsklokkeslæt

2 Vækningsklokkeslæt

Det kan være nyttigt at angive et vækningsklokkeslæt for at sikre, at produktet er klar på et bestemt tidspunkt og ikke i tilstanden Dvale. Hvis du f.eks. vil være sikker på, at produktet er klar kl. 7:45, skal du indstille Vækningsklokkeslæt til 7:30, og derefter indstille Udsættelse af dvale til 30 minutter eller længere, så det er muligt at bruge produktet, før det går tilbage til tilstanden Dvale.

Vælg en eller flere dage nedenfor, og indstil derefter Vækningsklokkeslæt for de dage, du har valgt.

Ugedag	Vækn.klokkeslæt
<input type="checkbox"/> Søndag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Mandag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Tirsdag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Onsdag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Torsdag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Fredag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Lørdag	07 : 30 AM

3 Udsættelse af dvale

Produktet går i tilstanden Dvale for at spare energi, hvis det ikke bruges i det tidsrum, der er angivet nedenfor.

UDSÆTTELSE AF DVALE

Bemærk! Når der anvendes Udsættelse af dvale, aktiveres tilstanden Dvale automatisk. Det kan tage et stykke tid, før produktet går tilbage til tilstanden Klar, når det er i tilstanden Dvale.

Anvend Annuller

Figur 3-12 Skærbilledet **Vækningsklokkeslæt**


Tabel 3-10 Vækningsklokkeslæt

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .
2	Vækningsklokkeslæt	Vælg en eller flere dage, hvor vækningsindstillingen skal bruges, og indstil derefter det klokkeslæt, hvor produktet skal tændes hver dag.
3	Udsættelse af dvale	Angiv, hvor længe produktet skal have været inaktivt, før det går i dvaletilstand. Når produktet er i dvaletilstand, forbruger det mindre energi.

4 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærm billeder

Oversigt

Anvend netværksskærbillederne til at konfigurere og administrere produktet på netværket. Skærbilledernes udseende og funktioner varierer i forhold til fanen **Netværk**, afhængigt af modellen og versionen af HP Jetdirect-printerserveren. Følgende skærbillede ligner det skærbillede, som du kan se, hvis du klikker på **Netværk**. Klik på menuen **Netværk** for det skærbillede, du vil have vist, på venstre navigationspanel.

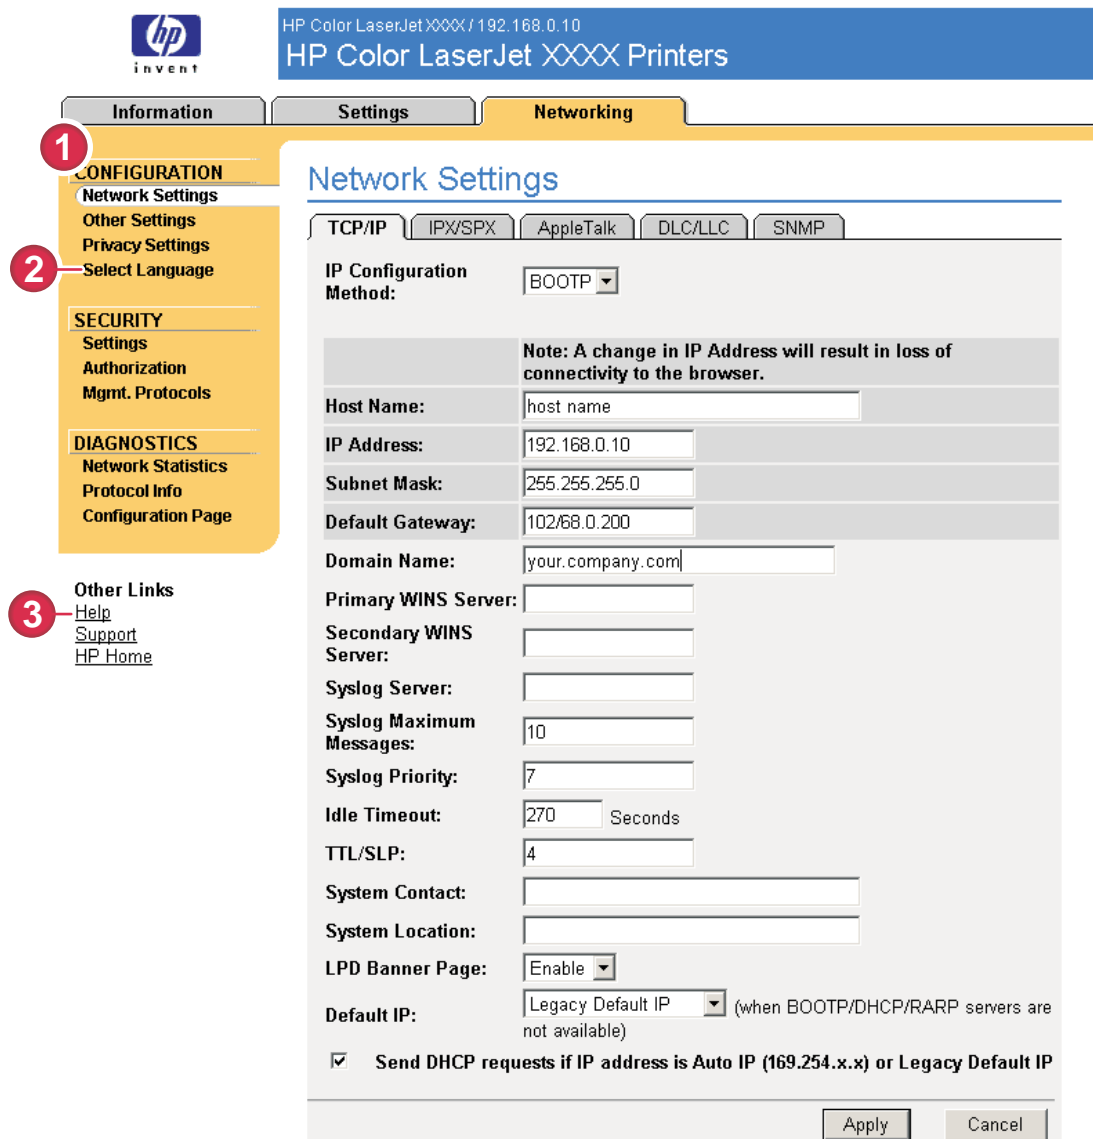

Figur 4-1 Skærbilledet **Netværksindstillinger**

Tablet 4-1 Netværksindstillinger

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
1	HP IWS-faner og -menuer	Yderligere oplysninger findes i Navigation via HP Integreret Webserver .

Table 4-1 Netværksindstillinger (fortsat)

Nummer	Område af skærbilledet	Oplysninger eller funktion i området
2	Vælg sprog	Vælg sprog til fanen Netværk . Listen over sprog, der er tilgængelige under fanen Netværk , er <i>ikke</i> identisk med listen over sprog, der er tilgængelig under fanen Indstillinger .
3	Hjælp	Klik på Hjælp for at få yderligere oplysninger om indstillingerne under fanen Netværk .

Afhængigt af HP Jetdirect-printerservermodel og operativsystemet kan du udføre følgende opgaver via netværksskærbillederne:

- Ændre netværkskonfigurationsindstillinger for forskellige typer netværksforbindelser.
- Aktivere eller deaktivere udskriftsprotokoller.
- Angive en supportkontaktperson og support-URL'er.
- Vælge en adgangskode, der giver adgang til produktet og netværkskonfigurationsindstillingerne. Denne adgangskode synkroniseres med den adgangskode, du har angivet på skærbilledet **Sikkerhed** under fanen **Indstillinger**, så du kan indstille eller nulstille den fra ethvert af skærbillederne.
- Konfigurere produktets sikkerhed via brugen af adgangskoder, adgangslister og styringsprotokoller.
- Få vist generelle oplysninger om netværksstatus, herunder netværksstatistikker, der er gemt på printerserveren, med henblik på fejlfinding eller optimering af netværket.
- Få vist protokoloplysninger for alle understøttede netværksforbindelser.
- Åbne HP Jetdirect-konfigurationssiden.
- Angive den hyppighed, HP IWS kontrollerer netværkets status med.

Se følgende kilder for at få yderligere oplysninger om netværksskærbillederne:

- **Hjælp.** På alle netværksskærbillederne findes der et **Hjælp**-link under **Andre links** med en beskrivelse af netværksfunktionerne. Fra skærbilledet Hjælp kan du få adgang til yderligere hjælp på HP's websted.
- **Administratorvejledning til HP Jetdirect.** Denne vejledning findes normalt på den cd med software, som fulgte med dit produkt, og kan hentes fra siderne på hp.com for dit produkt: www.hp.com/support/clj4700 for HP Color LaserJet 4700

5 Brug af Andre links som en ressource

Området **Andre links** indeholder tre permanente links, der hurtigt giver adgang til produktspecifikke oplysninger, f.eks. interaktive fejlfindings- og bestillingsoplysninger om originale HP-forbrugsvarer.

HP Color LaserJet XXXX / 192.168.0.10
HP Color LaserJet XXXX Printers

Oplysninger | Indstillinger | Netværk | [Log af](#)

Enhedsstatus

Dvaletilstand til

● Pause/Genoptag ● Fortsæt

Forbrugsvarer

Tonere: (% resterende)

Sort Kasette 100% Cyan Kasette 100% Magenta Kasette 100% Gul Kasette 100%

Billedoverførselsæt 100% Billedfikseringsæt 100%

[Oplysninger om forbrugsvarer](#)

Medier

Input/output	Status	Kapacitet	Format	Type
BAKKE 1	Tom	100 ark	ALLE FORMATER	ENHVER TYPE
BAKKE 2	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 3	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 4	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 5	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
BAKKE 6	OK	500 ark	LETTER	ALMINDELIG
ØVERSTE ST.BAKKE	OK	ikke gældende	ikke gældende	

[Skift indstillinger](#)

Muligheder

Printerens serienummer: XXXXXXXXXX
Datokode for firmware: 20050301 46.018.0
Dupleks: FRA
KORTSTIK-lager: 2 MB kapacitet
RAM-DREV-lager: 156 MB kapacitet
DIMM-stik 1: 256 MB DDR
DIMM-stik 2: Tom

Andre links

- [hp instant support](#)
- [Bestil forbrugsvarer](#)
- [Produktsupport](#)

Figur 5-1 Skærbilledet **Enhedsstatus** - området **Andre links**



Bemærk! Du kan bruge skærbilledet **Rediger andre links** under fanen **Indstillinger** til at tilføje eller tilpasse op til fem links til websteder efter eget valg. (Med en permanent lagerenhed installeret kan du tilføje op til fem yderligere links. Uden ekstra lagerplads kan du tilføje et ekstra link). Disse links vises på alle IWS-skærbillederne i feltet **Andre links** under den venstre navigeringsbjælke. Yderligere oplysninger findes i [Rediger andre links](#).

De følgende afsnit beskriver hver af de links, der vises som standard i feltet **Andre links**.

hp instant support

Hewlett-Packard Company tilbyder hp instant support, som er et internetbaseret supportsystem, der indsamler diagnosticeringsoplysninger fra produktet og sammenholder dem med HP's informationsdatabase. På hp instant support kan du finde intelligente løsninger, der hurtigt og nemt kan hjælpe dig med at løse problemer.

Sådan fungerer hp instant support

Oplysninger indsamles fra produktet og overføres på sikker vis til Hewlett-Packard Company, når du klikker på **hp instant support**. Webstedet hp instant support læser produktdataene for at analysere produktets aktuelle status. Webstedet opretter en tilpasset webside, som vises i browservinduet, og som indeholder tekst, der er nem at følge, samt visuelle hjælpemidler. Hp instant support-webstedet henviser dig også til yderligere tjenester, der er tilgængelige for produktet.

Inden der sendes nogen produktdata til Hewlett-Packard for at blive analyseret, kan du få vist alle de oplysninger (f.eks. serienummer, fejltilstande og produktstatus), der vil blive fremsendt. Hewlett-Packard behandler disse oplysninger som værende fortrolige.

Oplysninger, du kan få fra hp instant support

Webstedet hp instant support indeholder disse fejlfindings- og vedligeholdelsesværktøjer:

- Firmware- og softwareopdateringer.
- Fejlfinding af de sidste nye hændelser, der er angivet i hændelsesloggen. Produktet kan f.eks. vise et papirstop som den sidste nye hændelse, der er angivet i hændelsesloggen. Webstedet hp instant support registrerer hændelsen og leverer fejlfindingsoplysninger for papirstoppet.
- Supportpakker.
- Produktdokumentation, f.eks. brugervejledninger og opsætningsvejledninger.

Bestil forbrugsvarer

Linket **Bestil forbrugsvarer** forbinder dig til en webside, hvor du kan bestille forbrugsvarer online hos en forhandler efter eget valg. De forbrugsvarer, som du har brug for, er valgt på forhånd. Du kan ændre kvantiteter eller vælge yderligere varer. Varerne føjes til indkøbskurven og er klar til betaling, så det sikres, at de rigtige forbrugsvarer bestilles gennem den valgte forhandler.

Produktsupport

Linket **Produktsupport** forbinder dig til en webside, der indeholder en omfattende menu med supportressourcer, som er nyttige for forretningsfolk. Fra denne webside kan du udføre disse opgaver og flere:

- Finde en liste over HP-produkter på ét sted: computere, arbejdsstationer, servere, lagerenheder, printere, scannere, billedbehandling og mobilenheder.
- Indhente teknisk support. Løse et problem, finde oplysninger for at opsætte, installere og konfigurere produktet, finde og bruge et produkt, vedligeholde produktet, opgradere og flytte produktsoftwaren og driveren og genbruge produkter eller kassere dem på korrekt vis.
- Få adgang til løse selv-ressourcer som f.eks. ofte stillede spørgsmål, brugerdokumentation, funktioner og specifikationer samt oplysninger om produktkompatibilitet.
- Samarbejde med HP og med dine kollegaer via diskussionsgrupper, e-mail-support og telefonsupport.
- Bruge opgavebaseret navigation til at identificere det opgaveområde, som du vil arbejde på, og hurtigt finde relaterede emner og værktøjer.

Derudover kan du finde disse funktioner: aktuelle emner, et abonnementscenter, produktrabattilbud og andre meddelelser samt trænings- og uddannelsesmuligheder.

Min serviceudbyder og Min servicekontrakt

Linkene **Min serviceudbyder** og **Min servicekontrakt** vises kun, hvis de er oprettet (og eventuelt omdøbt) af serviceudbyderen på skærbilledet Andre links under fanen **Indstillinger**. Enhver bruger kan herefter klikke på linket for at få oplysninger om serviceudbyderen og servicekontrakten. Oplysningerne, som kan fylde op til 50 tegn, er gemt i produktets permanente hukommelse.

Når disse links er oprettet, ændres udseendet af boksen **Andre links**, så den også indeholder de nye links som vist i følgende illustration.



Figur 5-2 Andre links

Indeks

A

adgangskoder 6, 41
adgang til HP Integreret Webserver 5
administratorer
 advarsler, konfigurere 32
 indstillinger for
 vækningsklokkeslæt 51
 logge af 6
 logge på 6
advarsler
 destinationslister, teste 36
 e-mail-konfiguration 31
 funktioner 3, 32
 konfigurere 33
 sende informationssider via e-mail 37
aktivnummer 23
Andre links, område 43, 57
Annuller job, knap 41
AutoSend 39

B

bakker, diagnosticering 29
bestille
 forbrugsvarer 44, 60
 harddiske 3
blækpatron. Se tonerkassette
browsere
 defineret 2
 lukke efter logoff 6
 understøttede 4
brugernavn 41

C

CL-dokumenter 25

D

Dato-/klokkeslætsformat, indstilling 48

Dato og klokkeslæt, skærmbillede 48
destinationslister
 oprette 33
 teste 36
diagnosticering
 bakker 29
Diagnosticering, menu 29
DIMM'er, bekræfte installerede 14

E

ekstraudstyr, bekræfte installeret 14
e-mail
 advarsler 32
 indgående, konfigurere 31
 indstillinger 30
 support 61
 udgående, konfigurere 31
E-mail-server, skærmbillede 30
enheder, defineret 2
enhedsplacering 23
Enhedsstatus, skærmbillede 12
Explorer, understøttede versioner 4

F

fejlfinding
 instant support 59
 Konfigurationsside,
 skærmbillede 14
 produktsupport 61
fejlmeldelser 18
firewalls 5
fjernkonfiguration 28
Forbrug, skærmbillede 19
forbrugsoplysninger, AutoSend 39
forbrugsvarer

AutoSend, funktion 39
 bestille 44, 60
 forbrugsoplysninger 19
 statusside 16
forsyninger. Se forbrugsvarer
funktioner 2

G

genbruge forbrugsvarer 61
gruppeprodukt håndtering 3

H

harddiske, tilgængelige funktioner med 3
hjælp
 instant support 59
 produktsupport 61
hp instant support 59
HP Integreret Webserver
 funktioner 2
HP Jetdirect-printerserver 55
HP Web Jetadmin 3
hukommelse, bekræfte installeret 14
Hændelseslog 18

I

indstille ur 49
Indstillinger, fane 9, 27
informationssider, sende via e-mail 37
Informations-skærmbilleder 11
integreret webserver
 defineret 2
 funktioner 2
Internet Explorer, understøttede versioner 4
IT-administratorer
 advarsler, indstille 32

- indstillinger for vækningsklokkeslæt 51
- logge af 6
- logge på 6
- J**
- Jetadmin, HP Web 3
- Jetdirect-printerserver 55
- K**
- kassette
 - bestille 44, 60
 - forbrugsoplysninger 19
 - status 16
- knapper, kontrolpanel 12
- Konfigurationsside, skærbillede 14
- konfigurere indgående e-mail 31
- Konfigurer enhed, menu 28
- Konfigurer enhed, skærbillede 28
- konfigurere udgående mail 31
- Konqueror, understøttede versioner 4
- kontrolpanel
 - få vist 24
 - knapper 12
 - menuer 28
- Kontrolpanel, skærbillede 24
- kundesupport
 - instant 59
 - produkt 61
- L**
- links 43, 57
- log, hændelses 18
- logge af 6
- logge på 6
- M**
- meddelelser, fejl 18
- medieforbrug 19
- menuer
 - HP Integreret Webserver 8
 - kontrolpanel 28
- Microsoft Internet Explorer, understøttede versioner 4
- Min servicekontrakt, link 62
- Min serviceudbyder, link 62
- mobilenheder, udskrive fra 25
- Mozilla, understøttede versioner 4
- N**
- navigere 8
- nedlukning, indstille vækningsklokkeslæt 51
- Netscape Navigator, understøttede versioner 4
- netværk
 - konfigurere 53
 - understøttede typer 4
 - Web Jetadmin 3
- Netværk, fane 9
- Netværksskærbilleder 53
- O**
- ofte stillede spørgsmål 61
- onlinehjælp
 - instant support 59
 - produktsupport 61
- Opera, understøttede versioner 4
- Oplysninger, fane
 - adgangskodebeskyttelse 6
 - finde 28
- Oplysninger om enhed, skærbillede 23, 45
- P**
- papir
 - forbrug 19
 - standardformat, indstille 29
- Papirhåndtering, menu 28
- PDF-filer, udskrive 25
- POP3-konfiguration 31
- postkassekonfiguration 31
- printerserver, HP Jetdirect 55
- PRN-filer 25
- produkter, defineret 2
- produktsupport 61
- PS-filer, udskrive 25
- R**
- Rediger andre links, skærbillede 43, 58
- S**
- Safari, understøttede versioner 4
- sende via e-mail
 - informationssider 37
 - serienummer 23
- server, HP Jetdirect 55
- servicekontrakt, link 62
- serviceudbydere
 - advarsler, opsætte 32
 - links til 62
 - logge af 6
 - logge på som 6
- sidetæller 19
- Sikkerhed, skærbillede 41
- sikkerhedsindstillinger generelt 41
- Sprog, skærbillede 46
- standardpapirformat, indstille 29
- status
 - advarsler 32
 - forbrugsvarer 16
 - netværk 53
 - sende informationssider via e-mail 37
- Status på forbrugsvarer, skærbillede 16
- strøm, indstille vækningsklokkeslæt 51
- support
 - instant 59
 - produkt 61
 - systemkrav 4
- T**
- taster, kontrolpanel 12
- TCP/IP-adresse
 - e-mail-konfiguration 31
 - finde 5, 23
- TCP/IP-baserede netværk 4
- teknisk support
 - instant 59
 - produkt 61
- tekstfiler, udskrive 25
- telefonsupport 61
- test, papirgang 29
- teste papirgang 29
- tidsindstillinger 48
- TIL/FRA-plan 51
- tonerkassette
 - bestille 44, 60
 - forbrugsoplysninger 19
 - status 16
- tonerpatron. Se tonerkassette
- tælling, side 19

U

Udskriv, skærbillede 25
udskrive filer 25, 26
urindstillinger 48

W

webbrowsere
 defineret 2
 lukke efter logoff 6
 understøttede 4
Web Jetadmin 3
webserver, integreret
 defineret 2
 funktioner 2
websteder, support
 instant 59
 produkt 61

A

åbne HP Integreret Webserver 5

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

