

HP Color LaserJet 4730mfp

Gebruikershandleiding voor de HP geïntegreerde webserver



HP geïntegreerde webserver

Gebruikershandleiding



Copyright en garantie

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vereenvoudiging, bewerking of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en services van HP wordt uiteengezet in de garantieverklaring die bij dergelijke producten en services wordt geleverd. Niets in deze verklaring mag worden opgevat als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in deze verklaring.

EWS V10.0

Handelsmerken en credits

Adobe® en PostScript® zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® en Windows® zijn in de VS geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corp.

Edition 1, 2/2005

Inhoudsopgave

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver?	1
Functies	1
Extra functies bij een apparaat voor permanente opslag	2
HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver	2
Systeemvereisten	3
HP geïntegreerde webserver openen	3
Aanmelden en afmelden	4
Als beheerder aanmelden	4
Als beheerder afmelden	5
Door de HP geïntegreerde webserver bladeren	5

2 Productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS

status apparaat	10
Configuratiepagina	12
Status benodigdheden	14
Logbestand	16
Gebruikspagina	17
Diagnostische pagina	19
Apparaatgegevens	21
Bedieningspaneel	22
Afdrukken	23
Een bestand afdrukken vanuit het scherm Afdrukken	24

3 Het product configureren vanuit het scherm Instellingen

Apparaat configureren	25
De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken	26
E-mailservers	27
Uitgaande e-mail configureren	28
Inkomende e-mail configureren	28
Waarschuwingen	29
Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken	31
E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden	35
Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht	35
AutoSend	36
De functie AutoSend inschakelen	38
Beveiliging	39
Overige koppelingen bewerken	41
Een koppeling toevoegen	42

Een koppeling verwijderen	42
Apparaatgegevens	43
Taal	44
Datum & tijd	46
Datum-/tijdsindeling	47
Tijdafwijkingcorrectie	47
Wektijd	49
4 De digitale verzendopties instellen	
De HP DSS-software gebruiken	51
Algemeen	52
Verzenden naar e-mail	53
Geavanceerde e-mailinstellingen	55
Verzenden naar fax	56
Geavanceerde faxinstellingen	58
Adressering	61
Geavanceerde adresseringsinstellingen	64
Adresboek	65
Log	66
Voorkeuren	68
5 Netwerkfuncties beheren vanuit het scherm Netwerk	
Overzicht	71
6 Overige koppelingen als hulpbron gebruiken	
hp instant support	76
Hoe werkt hp instant support?	76
De informatie die u van hp instant support kunt krijgen	76
Benodigheden bestellen	76
productondersteuning	77
Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract	77
Index.....	79

Lijst van tabellen

Tabel 1-1	HP geïntegreerde webserver	6
Tabel 2-1	Status apparaat	10
Tabel 2-2	Configuratiepagina	12
Tabel 2-3	Status benodigdheden	14
Tabel 2-4	Logbestand	16
Tabel 2-5	Gebruikspagina	18
Tabel 2-6	Diagnostische pagina	19
Tabel 2-7	Pagina Afdrukken	23
Tabel 3-1	Apparaat configureren	26
Tabel 3-2	E-mailserver	27
Tabel 3-3	Waarschuwingen	30
Tabel 3-4	Informatiepagina's aanvragen met behulp van een e-mailbericht.	35
Tabel 3-5	AutoSend	37
Tabel 3-6	Beveiliging	39
Tabel 3-7	Overige koppelingen bewerken	41
Tabel 3-8	Taal	44
Tabel 3-9	Datum & tijd	46
Tabel 3-10	Wektijd	49
Tabel 4-1	Algemene instellingen	52
Tabel 4-2	E-mailinstellingen	53
Tabel 4-3	Geavanceerde e-mailinstellingen	55
Tabel 4-4	Verzenden naar fax	56
Tabel 4-5	Geavanceerde faxinstellingen	58
Tabel 4-6	Adresseringsinstellingen	61
Tabel 4-7	Geavanceerde adresseringsinstellingen	64
Tabel 4-8	Adresboek	65
Tabel 4-9	Log	66
Tabel 4-10	Voorkeursinstellingen	68
Tabel 5-1	Netwerkinstellingen	72

Lijst van figuren

Afbeelding 1-1	Voer een netwerkwachtwoord in	4
Afbeelding 1-2	Voorbeeld van een scherm van de HP EWS	6
Afbeelding 2-1	Scherf Status apparaat	10
Afbeelding 2-2	Scherf Configuratiepagina	12
Afbeelding 2-3	Scherf Status benodigdheden	14
Afbeelding 2-4	Scherf Logbestand	16
Afbeelding 2-5	Scherf Gebruikspagina	17
Afbeelding 2-6	Scherf Diagnostische pagina	19
Afbeelding 2-7	scherm Apparaatgegevens	21
Afbeelding 2-8	Scherf Bedieningspaneel	22
Afbeelding 2-9	Scherf Afdrukken	23
Afbeelding 3-1	Scherf Apparaat configureren	25
Afbeelding 3-2	Scherf E-mailserver	27
Afbeelding 3-3	Scherf Waarschuwingen	29
Afbeelding 3-4	Waarschuwingen - instellen	31
Afbeelding 3-5	Scherf Waarschuwingen - testen	34
Afbeelding 3-6	Scherf AutoSend	37
Afbeelding 3-7	Scherf Beveiliging	39
Afbeelding 3-8	Scherf Overige koppelingen bewerken	41
Afbeelding 3-9	scherm Apparaatgegevens	43

Afbeelding 3-10	Scherf Taal	44
Afbeelding 3-11	Scherf Datum & tijd	46
Afbeelding 3-12	Scherf Wektijd	49
Afbeelding 4-1	Scherf Algemene instellingen	52
Afbeelding 4-2	Scherf E-mailinstellingen	53
Afbeelding 4-3	Scherf Geavanceerde e-mailinstellingen	55
Afbeelding 4-4	Scherf Faxinstellingen	56
Afbeelding 4-5	Scherf Geavanceerde faxinstellingen	58
Afbeelding 4-6	Scherf Pincode vaststellen	59
Afbeelding 4-7	Scherf Modemdiagnostiek	60
Afbeelding 4-8	Scherf Adresseringsinstellingen	61
Afbeelding 4-9	Scherf Geavanceerde adresseringsinstellingen	64
Afbeelding 4-10	Scherf Adresboek	65
Afbeelding 4-11	Scherf Log	66
Afbeelding 4-12	Scherf Voorkeursinstellingen	68
Afbeelding 5-1	Scherf Netwerkinstellingen	72
Afbeelding 6-1	Scherf Status apparaat - Overige koppelingen	75
Afbeelding 6-2	Overige koppelingen	77

1 Overzicht

Wat is een geïntegreerde webserver?

Een webserver biedt een omgeving waarin webprogramma's kunnen worden uitgevoerd op dezelfde manier als een besturingssysteem, zoals Microsoft® Windows®, een omgeving biedt waarbinnen programma's op uw computer kunnen worden uitgevoerd. Een webbrowser, zoals Microsoft Internet Explorer, Apple Safari of Mozilla, kan de gegevens van een webserver weergeven.

Een *geïntegreerde* webserver bevindt zich op een hardwareapparaat (zoals een printer) in de firmware en is geen software die van een netwerkserver is gedownload.

Het voordeel van een geïntegreerde webserver is dat deze beschikt over een productinterface die iedereen met een op een netwerk aangesloten computer en een standaardwebbrowser kan openen en gebruiken. Er hoeft hiervoor geen software te worden geïnstalleerd of geconfigureerd.

Met de geïntegreerde webserver van HP (HP EWS) kunt u informatie over de productstatus bekijken, instellingen wijzigen en het product op uw computer beheren.



Opmerking In deze handleiding worden de woorden "product" en "apparaat" afwisselend gebruikt. Wanneer producten of apparaten in deze handleiding worden genoemd, heeft de informatie betrekking op HP LaserJet printers of MFP's (multifunctionele randapparaten), of op HP Digital Senders. Raadpleeg de documentatie die bij uw product is geleverd voor specifieke informatie betreffende de functies die door uw printer, MFP of Digital Sender worden ondersteund.

Funcities

U kunt de HP EWS gebruiken om de product- en netwerkstatus te bekijken en om de afdrukfuncties van uw computer te beheren, in plaats van het bedieningspaneel van het product te gebruiken. U kunt de volgende taken uitvoeren met de HP EWS:

- Berichten op het bedieningspaneel en informatie over de productstatus bekijken.
- De resterende levensduur voor alle benodigdheden bepalen en specifieke bestelinformatie voor benodigdheden configureren.
- Toegang krijgen tot de pagina voor technische ondersteuning van uw product.
- Toegang krijgen tot specifieke ondersteuning voor recente productgebeurtenissen.
- Koppelingen naar andere websites toevoegen of aanpassen.
- Productconfiguratie bekijken en wijzigen, zoals ladeconfiguraties.
- De netwerkconfiguratie bekijken en wijzigen.

- Informatiepagina's bekijken en afdrukken, zoals de Configuratiepagina.
- Waarschuwingen over productgebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer het product bijna geen toner meer heeft, ontvangen via e-mail.
- De taal waarin de schermen van de HP EWS weergegeven moeten worden, selecteren.
- Naar een HP-product afdrukken zonder de printerdriver van het apparaat te installeren.
- Energie besparen door de sluimervertraging in te stellen zodat het apparaat naar de sluimermodus schakelt wanneer het een tijd niet wordt gebruikt.
- Voor elke dag wektijden instellen zodat het apparaat klaar is met initialiseren en kalibreren wanneer u het wilt gebruiken.
- Informatie over de configuratie van het apparaat en het gebruik van de benodigdheden regelmatig naar uw serviceprovider verzenden.

Extra functies bij een apparaat voor permanente opslag

Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd in uw product, kunt u aanvullende gegevens bekijken, instellen en bewaren.

- **Waarschuwingen.** U kunt maximaal vier verschillende bestemmingslijsten instellen per gebruiker (beheer of service), met maximaal twintig ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslag kan elke gebruiker naar slechts vier e-mailadressen waarschuwingen verzenden).
- **Overige koppelingen.** U kunt maximaal vijf extra koppelingen naar de websites van uw keuze toevoegen. (Zonder de extra opslagruimte kunt u slechts één extra koppeling toevoegen.)

Afhankelijk van het model van het product is het mogelijk dat in het product een harde schijf is geïnstalleerd. Als uw product geen geïnstalleerde harde schijf heeft, kunt u er een bestellen. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij uw product of ga naar: www.hp.com/country/nl/nl/othercountriesbuy.htm

HP Web Jetadmin en de HP geïntegreerde webserver

HP Web Jetadmin is een hulpprogramma voor systeembeheer op het web dat u met een webbrowser kunt gebruiken. Samen komen de HP EWS en de HP Web Jetadmin tegemoet aan al uw behoeften op het gebied van productbeheer. U kunt de software gebruiken om netwerkproducten effectief te installeren en beheren. Netwerkbeheerders kunnen de netwerkkapparatuur op bijna elke afstand beheren.

De HP EWS biedt een eenvoudige, gemakkelijk te gebruiken oplossing voor één-op-één-productbeheer in omgevingen met een beperkt aantal producten. Echter, in omgevingen met meerdere producten wilt u wellicht de HP Web Jetadmin gebruiken voor het beheer van productgroepen. Met HP Web Jetadmin kunt u meerdere apparaten tegelijk detecteren, beheren en configureren.

De HP Web Jetadmin is te downloaden vanaf de online ondersteuningspagina van HP (HP Web Jetadmin www.hp.com/go/webjetadmin).

Systemeisen

Om de HP EWS te kunnen gebruiken, hebt u de volgende componenten nodig:

- Een ondersteunde webbrowser. Onder andere de volgende browsers ondersteunen geïntegreerde webservers:
 - Konqueror 3.0 of later
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 of later
 - Mozilla 1.0 (en Mozilla-derivaten)
 - Netscape Navigator 6.2 of later
 - Opera 7.0 of later
 - Safari 1.0 of later
- Een TCP/IP-netwerkaansluiting (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Een HP Jetdirect-printserver (geïntegreerde of verbeterde invoer/uitvoer [EIO]) geïnstalleerd in het product.

HP geïntegreerde webserver openen

Volg de onderstaande procedure om de HP EWS te openen.



Opmerking U kunt de schermen van de HP EWS niet bekijken van buiten een firewall.

- 1 Open uw ondersteunde webbrowser.
- 2 Typ het TCP/IP-adres (bijv. `http://192.168.1.1`) dat aan het product is toegewezen, of de hostnaam (bijv. `npi(XXXXXX)`) of een geconfigureerde hostnaam zoals `http://www.(uw_server).com` in het veld **Adres** of het veld **Ga naar**.

Als u het TCP/IP-adres van het product niet weet, kunt het vinden via het menu van het bedieningspaneel of door een configuratiepagina af te drukken. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij het apparaat is geleverd.

Aanmelden en afmelden

De HP EWS heeft schermen die kunnen worden gebruikt om productinformatie te bekijken en om de configuratieopties te wijzigen. Welke schermen en instellingen verschijnen, is afhankelijk van de manier waarop u toegang hebt tot de HP EWS: als een algemene gebruiker, een IT-beheerder of een serviceprovider. Deze wachtwoorden kunnen door een IT-beheerder of een serviceprovider worden aangepast.

Als gebruikers zich zonder wachtwoord aanmelden op de HP EWS terwijl deze met een wachtwoord is beveiligd, is alleen het tabblad **Informatie** beschikbaar. Als geen wachtwoord is ingesteld (standaardinstelling), zijn alle tabbladen zichtbaar.

Als een wachtwoord is ingesteld, moet u zich als IT-beheerder of serviceprovider aanmelden om toegang te krijgen tot de beveiligde tabbladen van de HP EWS (**Instellingen, Digitaal versturen en Netwerk**).



Opmerking Zie [Beveiliging](#) voor informatie over het wijzigen van wachtwoorden in de rol van IT-beheerder. Raadpleeg de servicehandleiding van het product als u serviceprovider bent.

Als beheerder aanmelden

Volg de onderstaande procedure om u als beheerder bij de HP EWS aan te melden.

- 1 Klik op de koppeling **Aanmelden** in de rechterbovenhoek van het scherm nadat u de EWS hebt geopend.

Het dialoogvenster **Netwerkwachtwoord invoeren** verschijnt, zoals is weergegeven in de volgende illustratie. Het uiterlijk van het aanmeldingsvenster is afhankelijk van uw besturingssysteem en browser.

Afbeelding 1-1 Voer een netwerkwachtwoord in

- 2 Voer admin als gebruikersnaam in, voer uw wachtwoord in en klik vervolgens op **OK**.

Als beheerder afmelden

Volg de onderstaande procedure om af te melden.

- 1 Klik op de koppeling **Afmelden**.
- 2 Sluit de browser om het afmelden te voltooien.



VOORZICHTIG Wanneer u de browser niet afsluit, blijft de verbinding met de HP EWS in stand. Dit kan beveiligingsrisico's tot gevolg hebben.


Door de HP geïntegreerde webserver bladeren

U kunt door de schermen van de HP EWS bladeren door op een van de tabbladen te klikken (zoals **Informatie** of **Instellingen**). Klik vervolgens op een van de menu's op de navigatiebalk die u aan de linkerkant van het scherm kunt vinden.

In de volgende illustratie en tabel wordt informatie over de schermen van de HP EWS gegeven.



Opmerking Het uiterlijk van de schermen van de HP EWS kan verschillen van de illustraties in deze gebruikershandleiding. Dit is afhankelijk van de kenmerken van het product en de instellingen die door uw IT-beheerder zijn aangebracht.

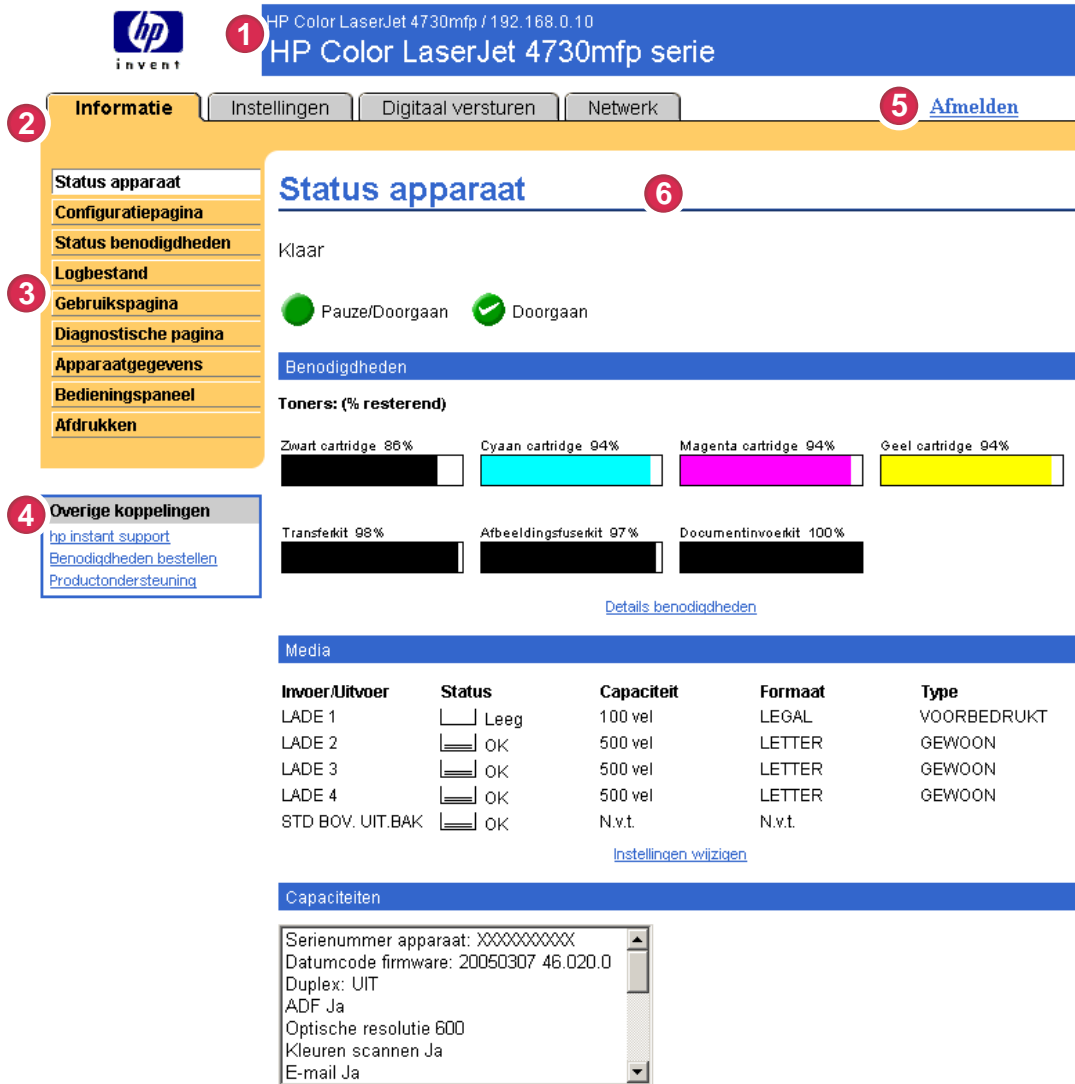


Afbeelding 1-2 Voorbeeld van een scherm van de HP EWS

Tabel 1-1 HP geïntegreerde webserver

Onderdeel	Kenmerk van het scherm van de HP EWS	Omschrijving	Meer informatie
1	Productnaam en TCP/IP-adres	Hier vindt u de productnaam en het IP-adres.	
2	Tabbladen	<p>Tabblad Informatie</p> <p>Hierop kunt u informatie over het product bekijken. U kunt het product niet configureren met de schermen op dit tabblad.</p>	Zie Productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS.

Tabel 1-1 HP geïntegreerde webserver (vervolg)

Onderdeel	Kenmerk van het scherm van de HP EWS	Omschrijving	Meer informatie
		Tabblad Instellingen	Gebruik de functies op dit tabblad om het product te configureren. Zie Het product configureren vanuit het scherm Instellingen .
		Tabblad Digitaal versturen	Gebruik de functies op dit tabblad om de digitale verzendopties te configureren.  Opmerking Zodra de Digital Sending Software (HP DSS) is geïnstalleerd, moeten de digitale verzendopties worden geconfigureerd met behulp van de HP MFP DSS Configuration Utility.
		Tabblad Netwerk	Hierop kunt u de netwerkstatus bekijken en de netwerkinstellingen configureren. Zie Netwerkfuncties beheren vanuit het scherm Netwerk .
3	Menu's	Verschilt per tabblad	Klik op een tabblad om de menu's weer te geven.
4	Overige koppelingen	hp instant support	Hiermee gaat u naar een set bronnen op het web waarmee u specifieke problemen kunt oplossen en waar u kunt bekijken welke extra services er voor uw HP-product beschikbaar zijn. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zie Overige koppelingen als hulpbron gebruiken. ■ Zie hp instant support. ■ Zie productondersteuning. ■ Zie Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract.
		Benodigheden bestellen	Gebruik Internet om originele HP-benodigheden voor uw HP-product te bestellen.
		Productondersteuning	Gebruik de specifieke informatie over uw product op de HP-website om een probleem op te lossen.

Tabel 1-1 HP geïntegreerde webserver (vervolg)

Onderdeel	Kenmerk van het scherm van de HP EWS	Omschrijving	Meer informatie
5	Afmelden/aanmelden	Afhankelijk van soort gebruiker	Aanmelding als IT-beheerder of serviceprovider. Zie Aanmelden en afmelden .
6	Schermb	Afhankelijk van het menuonderdeel	Klik op een menuonderdeel om een scherm weer te geven. <ul style="list-style-type: none">■ Zie Productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS.■ Zie Het product configureren vanuit het scherm Instellingen.■ Zie Netwerkfuncties beheren vanuit het scherm Netwerk.

2 Productstatus bekijken op de informatieschermen van de HP EWS

De schermen van het tabblad **Informatie** zijn alleen voor informatieve doeleinden bestemd. U kunt het apparaat niet vanaf deze schermen configureren. Als u het apparaat wilt configureren via HP EWS, gaat u naar [Het product configureren vanuit het scherm Instellingen](#).



Opmerking Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen.

status apparaat

Gebruik het scherm **Status apparaat** om de huidige status van het product te bekijken. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

1 Informatie

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp serie

2 Status apparaat

Klaar

3 ● Pauze/Doorgaan ● Doorgaan

4 Benodigheden

Toners: (% resterend)

Zwart cartridge 86% Cyaan cartridge 94% Magenta cartridge 94% Geel cartridge 94%

Transferek 98% Afbeeldingfusekit 97% Documentinvoerkit 100%

5 Details benodigheden

6 Media

Invoer/Uitvoer	Status	Capaciteit	Formaat	Type
LADE 1	<input type="checkbox"/> Leeg	100 vel	LEGAL	VOORBEDRUKT
LADE 2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 vel	LETTER	GEWOON
LADE 3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 vel	LETTER	GEWOON
LADE 4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 vel	LETTER	GEWOON
STD BOV. UIT.BAK	<input checked="" type="checkbox"/> OK	N.v.t.	N.v.t.	

7 Instellingen wijzigen

8 Capaciteiten

Serienummer apparaat: XXXXXXXXXXXX
Datumcode firmware: 20050307 46.020.0
Duplex: UIT
ADF Ja
Optische resolutie 600
Kleuren scannen Ja
E-mail Ja

Afbeelding 2-1 Scherm **Status apparaat**

Tabel 2-1 Status apparaat

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren.
2	Status	Geeft de apparaatstatus weer (dezelfde informatie verschijnt ook op het display van het bedieningspaneel).
3	Knoppen op het bedieningspaneel	Gebruik de knoppen op het bedieningspaneel zoals u ze zou gebruiken op het product. Ga naar het scherm Beveiliging op het tabblad Instellingen om te selecteren welke knoppen op het bedieningspaneel op dit scherm verschijnen.

Tabel 2-1 Status apparaat (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
4	Benodigdheden	Geeft het percentage van de resterende levensduur weer voor elk onderdeel.
5	Details benodigdheden	Hiermee wordt het scherm Status benodigdheden geopend, waar u informatie kunt bekijken over de benodigdheden van het apparaat.
6	Media	Geeft de status- en configuratiegegevens voor de invoerladen en uitvoerbakken weer. De mediastatus is OK tot de lade volledig leeg is. Wanneer de lade leeg is, wordt de status Leeg weergegeven.
7	Instellingen wijzigen	Opent het scherm Overige instellingen waar u de instellingen voor de papiersoort kunt wijzigen.
8	Capaciteiten	Geeft de onderdelen weer die in het product zijn geïnstalleerd.

Configuratiepagina

Gebruik het scherm **Configuratiepagina** om de huidige productinstellingen te bekijken, printerproblemen op te lossen en de installatie van optionele accessoires, zoals de DIMM's (dual inline memory modules) te controleren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

1 Informatie

2 Configuratiepagina

3 Geïnstalleerd personalisatie en opties

4 Geheugen

5 Beveiliging

6 Papierladen en-opties

7 Kalibratie-informatie

8 Vluchtigheid

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	Informatie	HP Color LaserJet 4730mpf serie
2	Apparaatgegevens	Productnaam: HP Color LaserJet 4730mpf Naam apparaat: HP Color LaserJet 4730mpf DC-controller: 29 Modelnummer: C0000A Serienummer apparaat: 3000000000 Formaat-nummer: 3142051142 CPB: 1 013 (2 0) SCB: CMNP-SL 26 Datumcode firmware: 20050307 46.020.0 Seriete ID: 0000 PS Wacht time-out: 300 seconden Motorcycli: 806 Aantal afgedrukte kleurenpagina's: 104 Interval voor documentinvoer: 90000 Pagina's sinds laatste onderhoud doc.invoer: 0
3	Geïnstalleerd personalisatie en opties	PCL (20010402) PCLXL (20010402) POSTSCRIPT (20010402) PDF (20050121) DIMM-sleuf 1: Leeg DIMM-sleuf 2: 256 MB DDR Kaartsleuf 1: 64 MB FWH FLASH; 2 MB Kaartsleuf 2: Leeg Kaartsleuf 3: Leeg EIO 1: Leeg EIO 2: HP Scanner Processor Card Geïntegreerde JetDirect toon schijf: HP JetDirect J794BE 16.62.10.83 ST3400144S; 37 GB Interne fax DISK opslagcapaciteit: 38166 Mbytes KAARTSLEUF opslagcapaciteit: 2 Mbytes LDAP-gateway: 15.55.0.155 SMTP-gateway: 15.52.4.130 hp MFP Digital Sending Server: Niet geconfigureerd
4	Geheugen	Geïnstalleerd DIMM-geheugen: 256 MB Geïntegreerd geheugen: 64 MB Totale RAM: 320 MB DWS: 6.00 Automatisch opstaan van bronnen ingeschakeld
5	Beveiliging	Vergrend. bedieningspaneel: OEFN Wachtwoord bedieningspaneel: UITGESCHAKELD Type apparaat, DISK: Schrijfbeveiliging, UITGESCHAKELD Type apparaat, KAARTSLEUF: Schrijfbeveiliging, UITGESCHAKELD Toegang tot bestandsstelsel: FLL: INGESCH. FML: INGESCH. NFS: INGESCH. PostScript: INGESCH. Direct Ports (USB/EIEEE 1284): INGESCH.
6	Papierladen en-opties	Standaard papierformaat: LETTER Form. lade 1: LEGAL La 1 type: VOORBEDRUKT Form. lade 2: LETTER La 2 type: GEWOON Form. lade 3: LETTER La 3 type: GEWOON Form. lade 4: LETTER La 4 type: GEWOON Duplex-eenheid Intern Invoertladen: 1. LADE 1, 100 vellen 2. LADE 2, 500 vellen 3. LADE 3, 500 vellen 4. LADE 4, 500 vellen Uitvoerbakken: 1. STD BOV, UIT BAK, 250 vel, A4r kit onder
7	Kalibratie-informatie	Laatste CPR (motorcycli): 0 Laatste DMAoDnaaf (motorcycli): 0
8	Vluchtigheid	C M Y K LICHTE DELEN: 0 0 0 0 HALFTONEN: 0 0 0 0 DONDERE DELEN: 0 0 0 0

Afbeelding 2-2 Scherm Configuratiepagina

Tabel 2-2 Configuratiepagina

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
-----------	----------------------	---

Tabel 2-2 Configuratiepagina (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Apparaatgegevens	Geeft het serienummer, de versienummers en overige informatie voor het apparaat weer.
3	Geïnstalleerde personality's en opties	<p>Lijsten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Versie en TCP/IP-adres van alle netwerkapparatuur die is aangesloten op het product (Jetdirect of interne Jetdirect) ■ Alle printertalen die geïnstalleerd zijn (zoals PCL (printer command language) en PS (PostScript®)). ■ Geeft opties weer die in elke DIMM-sleuf en EIO-sleuf zijn geïnstalleerd. ■ USB-apparaten die aangesloten kunnen worden op een printer die als host USB-controller dienst doet, bijv. apparaten voor massaopslag, kaartlezers of toetsenblokken.
4	Geheugen	Geeft informatie over het geheugen, PCL DWS (Driver Work Space) en bronopslaginformatie.
5	Beveiliging	<p>Geeft informatie over vergrendeling van het bedieningspaneel, opties voor schrijfbeveiliging van de schijf en direct connect-poorten (USB of parallel).</p> <p>U kunt de status van Direct Connect-poorten wijzigen via het tabblad Instellingen op het scherm Beveiliging door het selectievakje Direct Ports uitschakelen in of uit te schakelen.</p>
6	Papierladen en -opties	Geeft het formaat en soort afdruk materiaal weer dat voor elke lade in het product is gespecificeerd. Als een duplexeenheid of een andere accessoire voor papierverwerking is geïnstalleerd op het product, wordt de informatie over deze apparaten hier ook weergegeven.
7	Kalibratie-informatie	<p>Weergave van de paginatelling bij de laatste CPR (kleurvlakregistratie), datum van de laatste CPR paginatelling, de laatste DMax/DHalf paginatelling (in motorcycli) en datum van de laatste DMax/DHalf paginatelling.</p> <p>Kleurvlakregistratie vindt plaats wanneer nieuwe printcartridges worden geïnstalleerd om te compenseren voor mogelijke lichte variaties in cartridgeomvang.</p> <p>DMax is een dichtheidskalibratie van elke kleur in het printcartridge bij een dekking van 100%. DHalf is ook een dichtheidskalibratie van elke kleur in het printcartridge, maar als halftoon in plaats van verzadigde kleur. Tijdens het afdrukken van de halftoon worden de tonerdots verspreid, waardoor de dekkingsgraad minder dan 100% bedraagt.</p> <p>Deze informatie verschijnt ook op het scherm Diagnostiek onder het tabblad met instellingen voor Digitaal versturen.</p>
8	Kleurdichtheid	<p>Weergave van de waarden voor hoge lichten, middentinten en schaduwen van cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK).</p> <p>Deze informatie verschijnt ook op het scherm Diagnostiek onder het tabblad met instellingen voor Digitaal versturen.</p>

Status benodigdheden

Het scherm **Status benodigdheden** geeft gedetailleerde informatie over de benodigdheden weer en toont onderdeelnummers voor de originele HP-benodigdheden. (Wanneer u nieuwe producten bestelt, is het handig het onderdeelnummer bij de hand te hebben.) In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

1 Informatie

2 Overige koppelingen

3 Zwart cartridge

4 Afdrukken

Status benodigdheden

Bestelgegevens

Benodigdheden van Hewlett-Packard kunnen op internet worden besteld of telefonisch worden besteld bij een erkende dealer. (Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor het telefoonnummer.)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
Zwart cartridge	88%	Geschat aantal resterende pagina's: 9653 (Gebaseerd op paginadekking voor dit onderdeel van 5,0%) Bijna leeg bereikt: NEE Serienummer: 33693780 Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 2347 Eerste installatiedatum: niet beschikbaar Datum laatste gebruik: 20050309
Cyan cartridge	01%	Geschat aantal resterende pagina's: 9653 (Gebaseerd op paginadekking voor dit onderdeel van 5,0%) Bijna leeg bereikt: NEE Serienummer: 33693734 Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 2347 Eerste installatiedatum: niet beschikbaar Datum laatste gebruik: 20050309
Magenta cartridge	94%	Geschat aantal resterende pagina's: 9653 (Gebaseerd op paginadekking voor dit onderdeel van 5,0%) Bijna leeg bereikt: NEE Serienummer: 33693817 Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 2347 Eerste installatiedatum: niet beschikbaar Datum laatste gebruik: 20050309
Geel cartridge	94%	Geschat aantal resterende pagina's: 9653 (Gebaseerd op paginadekking voor dit onderdeel van 5,0%) Bijna leeg bereikt: NEE Serienummer: 33693882 Pagina's afgedrukt met dit onderdeel: 2347 Eerste installatiedatum: niet beschikbaar Datum laatste gebruik: 20050309
Transfeerkit	98%	
Afbeeldingsfuserkit	07%	
Documentvoeskit	100%	

Retourzending & recycling

Stuur uw verbruikte originele HP-onderdelen terug naar Hewlett-Packard voor recycling. Voor meer informatie gaat u naar <http://www.hp.com/go/recycle>

Afbeelding 2-3 Scherm **Status benodigdheden**

Tabel 2-3 Status benodigdheden


Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
-----------	----------------------	---

Tabel 2-3 Status benodigdheden (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Koppeling Benodigdheden bestellen	Gebruik deze functie om verbinding te maken met een webpagina die het online bestellen van benodigdheden van een door u gewenste dealer vergemakkelijkt.
3	Informatie betreffende printcartridge	<p>Indien beschikbaar, geeft deze optie het percentage van de resterende levensduur en het geschatte aantal resterende pagina's voordat het onderdeel leeg is; het totale aantal pagina's dat is verwerkt met het onderdeel; het desbetreffende serienummer en het HP onderdeelnummer; en een indicatie of het onderdeel bijna leeg of versleten is.</p> <p>Als de optie Negeren bij leeg ingeschakeld is op het bedieningspaneel van het product, verschijnt er bij een lege cartridge een bericht dat de negeeroptie ingeschakeld is.</p> <p> Opmerking Als een inktcartridge wordt gebruikt die niet van HP is, is het mogelijk dat er geen informatie over de cartridge beschikbaar is. Daarnaast kan er een waarschuwing op het scherm verschijnen over de risico's van het gebruik van onderdelen die niet van HP zijn. Er is dan geen verdere informatie over de status van de cartridge beschikbaar.</p>
4	Informatie betreffende de levensduur van de benodigdheden	Indien beschikbaar, geeft deze optie het percentage van de resterende levensduur en het geschatte aantal resterende pagina's van het onderdeel.

Logbestand

Op het scherm **Logbestand** staan de meest recente apparaatgebeurtenissen, waaronder papierstoringen, verwerkingsfouten en andere printerfouten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

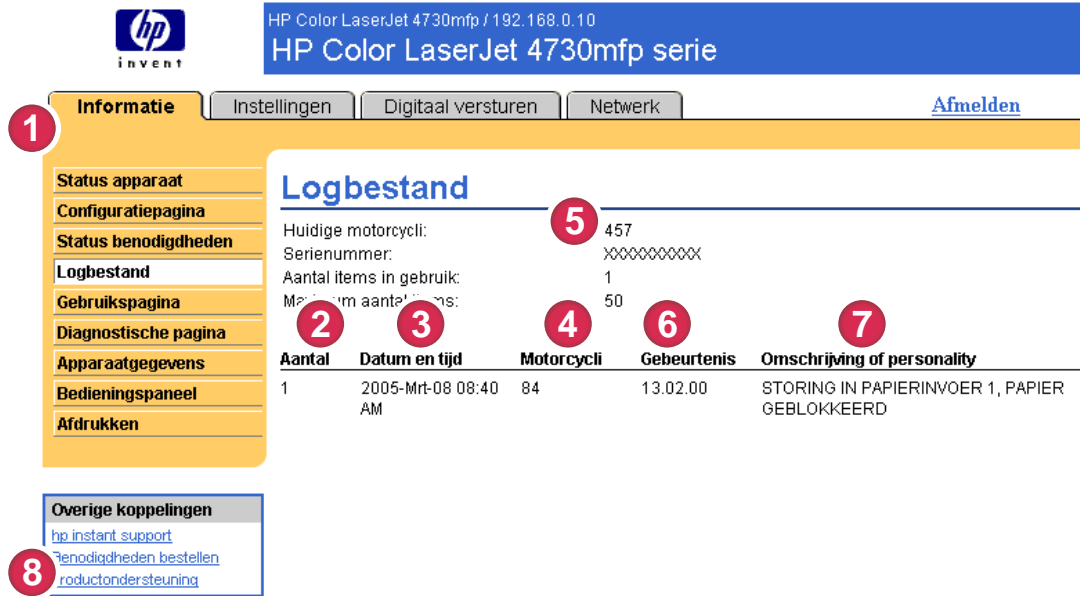

Afbeelding 2-4 Scherm **Logbestand**

Tabel 2-4 Logbestand

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Aantal	Geeft de volgorde aan waarin de fouten zijn opgetreden. De laatst voorgekomen fout heeft het hoogste nummer.
3	Datum en tijd	Geeft de datum en het tijdstip voor iedere geregistreerde gebeurtenis weer.
4	Motorcycli	Geeft het aantal motorcycli weer dat het product had voltooid toen de fout optrad. Het product voltooit één motorcyclus voor iedere afgedrukte of gekopieerde pagina van Letter/A4-formaat.
5	Huidige motorcycli	Geeft het aantal motorcycli weer dat het apparaat tot heden heeft voltooid.
6	Gebeurtenis	Geeft de interne gebeurteniscode aan voor elke gebeurtenis.
7	Omschrijving of personality	Geeft een korte omschrijving van enkele gebeurtenissen.
8	Koppeling Productondersteuning	Biedt toegang tot de ondersteuningswebsite van HP voor productspecifieke probleemoplossingen.

Gebruikspagina

De **Gebruikspagina** geeft het aantal pagina's weer voor elk soort afdruk materiaal dat door het apparaat is verwerkt alsmede het aantal dubbelzijdige pagina's. Het totale aantal wordt berekend door de som van het aantal afgedrukte pagina's te vermenigvuldigen met het aantal eenheden.

De informatie op dit scherm kan worden gebruikt om vast te stellen hoeveel toner of papier in voorraad moet blijven. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

1 Informatie

2 Overige koppelingen

3 AFGEDRUKT (AFGEKOOPTE) KOPERTEN & FAXEN

Paginaformaat	ENKELZIJG		ENKELZIJG ENKELZIJG		DUBBELZIJG		DUBBELZIJG		Totaal	
	ZW	Kleur	Eenheden	ZW	Kleur	Eenheden	ZW	Kleur	Eenheden	Totaal
LETTER	702	27	1,0	0	20	2,0	702,0	85,0	787,0	0
LEGAL	0	0	1,3	0	10	2,6	0,0	26,0	26,0	0
A4	0	0	1,0	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0
ENKELZIJG	0	0	0,0	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0
ENVELOP #10	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
MONARCH	0	0	0,3	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
ENVELOP	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
C5-ENVELOP	0	0	0,4	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
DL-ENVELOP	0	0	0,7	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	0
B5(LR)	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
B5-ENVELOP	0	0	0,7	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
KAARFEST	0	0	1,0	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
DBRIEFWAART (RS)	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
A5	0	0	0,8	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
16K	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
ENKELZIJG(LR)	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
8,5x13	0	0	1,1	**	**	**	0,0	0,0	0,0	0
STATEMENT	0	0	0,5	**	**	**	0,0	0,0	0,0	**
TOTAAL						702,0	111,0	813,0		

4 Totaal aantal afgedrukte gekopieerde pagina's: 0
Totaal aantal afgedrukte faxpagina's: 0

5 GESCAND (KOPERTEN, VERZENDEN & FAXEN)

Paginaformaat	ENKELZIJG Aantal	ENKELZIJG Eenheden	DUBBELZIJG Aantal	DUBBELZIJG Eenheden	Totaal
LETTER	0	1,0	0	2,0	0,0
LEGAL	0	1,3	0	2,6	0,0
A4	0	1,0	0	2,0	0,0
ENKELZIJG	0	0,0	0	1,0	0,0
B5(LR)	0	0,7	**	1,4	0,0
A5	0	0,5	0	1,0	0,0
8,5x13	0	1,1	**	**	0,0
STATEMENT	0	0,5	**	**	0,0
Tot. scansgebruik					0,0

6 GERUKT AFDRUKMODI

Afdrukmodus	ZW	Kleur	Totaal
AUTODETECTIEMODUS	702	85	787
MODUS NORMAAL	0	20	20
LICHTE MODUS	0	0	0
MODUS ZWAAR	0	0	0
KAARTMODUS	0	0	0
TRANSPARANTMODUS	0	0	0
ENVELOPMODUS	0	0	0
ETHETMODUS	0	0	0
STEV. PAP. MODUS	0	0	0
MODUS X-RESISTENT	0	0	0
MODUS EXTRA ZWAAR	0	0	0
NATTE MODUS/STRNS	0	0	0
NATTE MODUS/STVG	0	0	0
SNEL GLANZ. MODUS	0	0	0
GLANZENDE MODUS	0	0	0
INTRMEDIATE MOD.	0	0	0
RUVVE MODUS	0	0	0
%ZW/OLANZ. MODUS	0	0	0
4MM TRNS MODUS	0	0	0
LT RUVV MODUS 1	0	0	0
LT RUVV MODUS 2	0	0	0
Totaal			807

GERUKT PAPIERBAAN

Bron	Aantal	Bestemming	Aantal
Envelopinvoer	0	Afdruk omhoog	0
Handin invoer	0	Afdruk omhoog	807
LADE 1	30	Edele bak	0
LADE 2	20	Overige	0
LADE 3	25	Totaal	807
Edele lade	0		
Overige	742		
Totaal	807		

6 Inhouds overzicht van inkerbaking

- Zwart 2,1%
- Cyaan 0,9%
- Magenta 0,3%
- Oeef 0,1%

Informatie

Afbeelding 2-5 Scherm Gebruikspagina

Tabel 2-5 Gebruikspagina

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Gebruiksstatistieken (equivalent)	Geeft de soorten pagina's aan die zijn afgedrukt, het aantal enkelzijdige pagina's dat is afgedrukt, het aantal dubbelzijdige pagina's dat is afgedrukt en het totale aantal pagina's dat is afgedrukt.
3	Eenheden	Een eenheid staat gelijk aan een standaardpagina van A4-formaat (Letter-formaat). Alle overige paginaformaten worden vergeleken met dit standaardformaat. Een pagina van A4-formaat (Letter-formaat) die dubbelzijdig wordt afgedrukt, telt als twee eenheden.
4	Dubbelzijdig 1 afbeelding	"Dubbelzijdig 1 afbeelding" verwijst naar pagina's die afgedrukt worden als deel van een dubbelzijdige afdruktaak, maar die een blanco achterzijde hebben.
5	Gebruik afdrukmodi & papierbaan (feitelijk)	Geeft de verschillende afdrukmodi weer die zijn gebruikt voor afdruktaken in kleur en monochroom (zwart-wit).
6	Historische paginadekking	Geeft de hoeveelheid gebruikte toner op een afgedrukte pagina aan.

Diagnostische pagina

Het scherm **Diagnostische pagina** geeft informatie over kalibratie, kleurdichtheid en parameters.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp serie

Informatie | Instellingen | Digitaal versturen | Netwerk | [Afmelden](#)

1 Informatie

Status apparaat
 Configuratiepagina
2 Status benodigdheden
 Logbestand
 Gebruikspagina
3 Diagnostische pagina
 Apparaatgegevens
 Bedieningspaneel
 Afdrukken

Diagnostische pagina

2 Kalibratie-informatie

Laatste CPR (motorcycli): 0
 Laatste DMax/Dhalf (motorcycli): 0

3 Kleurdichtheid

	C	M	Y	K
LICHTE DELEN	0	0	0	0
HALFTONEN	0	0	0	0
DONKERE DELEN	0	0	0	0

4 Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Parameters

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AABB	
1	00	00	00	00	00	06	00	01	0B	15	11	14	12	1C	15	1A	21	22	25	26	25	25	28	2E	29	34	34	39
2	3D	3B	3D	3F	5F	80	9E	AE	B7	C0	41	AB	45	4B	53	68	78	7F	8A	8F	A3	B4	B8	BC	44	AE	00	
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	03	00	00	00	01	02	18	1B	1B	22	20	1F	25	21	25	2E	
4	25	2F	32	28	30	3E	3A	3C	3B	46	45	4E	6C	8E	B2	C6	CA	CF	4A	C0	53	59	5E	79	87	8E	9E	A6
5	B7	C8	CC	CF	4D	C4	00	00	00	00	00	00	00	00	05	01	03	01	0C	08	0D	14	16	1A				
6	19	13	18	1D	22	24	1C	25	29	29	2A	2D	2E	2B	2D	37	38	32	3E	3E	53	70	93	A2	AF	BB	3B	9A
7	3F	45	4A	5D	67	6C	7D	83	96	AC	B1	B9	3D	A1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	06	02	
8	01	00	03	01	06	05	03	09	1B	14	11	1C	20	27	2A	2E	2A	2E	35	34	35	3B	40	40	48	4A	4B	
9	79	98	B6	C6	D2	DA	47	C0	54	59	61	81	90	97	9F	A8	BA	D0	D7	DF	4D	C9	00	00	00	00	00	
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	09	09	01	07	12	15	10	0B	10	18	10	16	1A	1B	19	17	18	
11	1F	27	1A	25	22	22	26	28	3A	4B	58	69	7A	90	29	60	2B	2E	35	3A	44	45	4C	55	5E	74	80	8C
12	2D	6B	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	11	00	00	04	00	01	16	02	17	04	0F	19	19	
13	13	1F	1A	11	19	21	1D	23	2A	1E	24	29	2B	22	32	31	43	5B	6A	7B	90	A7	33	75	36	3A	3D	4A
14	54	59	61	67	70	8D	99	A2	33	7E	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	00	00	02	02	06	
15	0B	0D	02	0E	06	10	0F	11	1A	18	16	1B	1C	1B	18	1E	21	1E	21	24	23	29	24	29	34	47	57	68
16	7B	92	29	5D	2D	2D	31	3D	45	47	4A	4D	5A	77	80	8D	29	63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	01	02	03	0C	13	19	00	16	16	14	0A	1A	1B	1D	18	24	2A	25	24	25	2B	2D	2C	2D	32
18	33	36	3B	3F	51	67	76	8C	98	AD	3B	84	45	47	4C	57	63	68	6D	6F	80	98	A6	AE	3D	8B	00	
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	FF	F0	00	00	FF	F0	FF	B9	FF	D8	FF	99	00	00	FF	FE	FF	FB	FF	F2	00	00	00	00	00	
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	04	0F	70	70	70	8F	43	43	43	43	77	28	23	00	E0	0A	00	00	7C	2F	4F	73	8E	93	52	
23	04	04	00	00	07	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	7F	7F	7F	7F	5E	5E	5E	5A	61	61	61	56	00	00	00	00	00	00	28	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Afbeelding 2-6 Scherm **Diagnostische pagina**

Tabel 2-6 Diagnostische pagina

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren.

Tabel 2-6 Diagnostische pagina (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
2	Kalibratie-informatie	<p>Weergave van de paginatelling bij de laatste CPR (kleurvlakregistratie), datum van de laatste CPR paginatelling, de laatste DMax/DHalf paginatelling (in motorcycli) en datum van de laatste DMax/DHalf paginatelling.</p> <p>Kleurvlakregistratie vindt plaats wanneer nieuwe printcartridges worden geïnstalleerd om te compenseren voor mogelijke lichte variaties in cartridgeomvang.</p> <p>DMax is een dichtheidskalibratie van elke kleur in het printcartridge bij een dekking van 100%. DHalf is ook een dichtheidskalibratie van elke kleur in het printcartridge, maar als halftoon in plaats van verzadigde kleur. Tijdens het afdrukken van de halftoon worden de tonerdots verspreid, waardoor de dekkingsgraad minder dan 100% bedraagt.</p>
3	Kleurdichtheid	Weergave van de waarden voor hoge lichten, middentinten en schaduwen van cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK).
4	Parameters	Voor kleurenapparaten zijn bepaalde motorstanden die te maken hebben met het afdrukproces en het elektrografisch proces essentieel bij het bepalen van de status en het functioneren van het apparaat. De elektrografische parameters, die worden gebruikt om stoornissen in afdrukkwaliteit op te sporen, te diagnosticeren en bij te houden, zijn ondergebracht in een binaire matrix van 272-cellen met daarin de instellingen zoals geregistreerd door de motor van het apparaat. Deze registraties worden ook onder aan het scherm Diagnostische pagina weergegeven.

Apparaatgegevens

Op het scherm **Apparaatgegevens** worden de apparaatnaam, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, de locatie en het TCP/IP-adres van het apparaat, de productnaam, het modelnummer en het serienummer van het apparaat vermeld.

De apparaatnaam, het activanummer, de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon en de locatie van het apparaat kunnen worden geconfigureerd op het scherm **Apparaatgegevens** dat u op het tabblad **Instellingen** kunt vinden.



The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet 4730mfp serie'. Below the header, there are navigation tabs: 'Informatie' (selected), 'Instellingen', 'Digitaal versturen', and 'Netwerk'. A link 'Afmelden' is also visible. The main content area is titled 'Apparaatgegevens' and contains a table of device information:

Naam apparaat	HP Color LaserJet 4730mfp
Apparaatlocatie	
Activanummer:	
Naam bedrijf:	
Contactpersoon:	
Standaard IPadres:	192.168.0.10
Productnaam:	HP Color LaserJet 4730mfp
Apparaatmodel	CXXXXA
Serienummer apparaat	XXXXXXXXXX

On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'Status apparaat', 'Configuratiepagina', 'Status benodigdheden', 'Logbestand', 'Gebruikspagina', 'Diagnostische pagina', 'Apparaatgegevens' (highlighted), 'Bedieningspaneel', and 'Afdrukken'. Below this menu, there is a section titled 'Overige koppelingen' with links to 'hp instant support', 'Benodigdheden bestellen', and 'Productondersteuning'.

Afbeelding 2-7 scherm **Apparaatgegevens**

Bedieningspaneel

Voor producten met een bedieningspaneel, geeft het scherm **Bedieningspaneel** het display van het bedieningspaneel weer zoals u dit ziet als u voor het product staat. Deze weergave geeft de productstatus weer die u kan helpen bij het oplossen van problemen met het product.



Opmerking Het uiterlijk van het scherm is afhankelijk van uw product.



Afbeelding 2-8 Scherm **Bedieningspaneel**

Afdrukken

U kunt het scherm **Afdrukken** gebruiken om één bestand per keer af te drukken vanaf een apparaat dat de HP EWS ondersteunt. Deze functie is met name handig als u een mobiele gebruiker bent, omdat u dan geen printerdriver van het product hoeft te installeren om af te drukken. U kunt dus altijd en overal afdrukken.

U kunt bestanden afdrukken die afdruk gereed zijn, zoals documenten die zijn gegenereerd met behulp van de driveroptie "afdrukken als bestand". Bestanden die gereed voor afdrukken zijn, hebben normaalgesproken bestandsnaamextensies zoals .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) en .TXT (text).

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.



Opmerking Het scherm **Afdrukken** (en het menu **Afdrukken** aan de linkerkant) is alleen beschikbaar als dit is geconfigureerd om op het tabblad **Beveiliging** onder het tabblad **Instellingen** te verschijnen. Zie voor meer informatie [Beveiliging](#).

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp serie

1 Informatie | Instellingen | Digitaal versturen | Netwerk | [Afmelden](#)

2 **Afdrukken**

Status apparaat **Klaar**

Geef het document aan dat u wilt afdrukken door de optie te gebruiken die hieronder wordt weergegeven en selecteer vervolgens de knop Toepassen.

Opmerking: Voor het afdrukken van 'afdrukkbare' documenten (bijv. .ps, .pdf, .pcl, .txt), voert u de bestandsnaam van het document in.

3 **Optie 1**

Selecteer het document dat u wilt downloaden vanaf uw harde schijf of bestandsserver op het netwerk.

Kies bestand

4 **Optie 2**

Voer het adres van het document in om toegang via het web te krijgen. Voer het adres in met de volgende notatie:

`http://www.(uw_server).com/gewenstbestand.ps`

Adres

Afbeelding 2-9 Scherm Afdrukken

Tabel 2-7 Pagina Afdrukken

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Status apparaat	Geeft de apparaatstatus weer (dezelfde informatie als op het scherm Status apparaat en als in het display op het bedieningspaneel).

Tabel 2-7 Pagina Afdrukken (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
3	Optie 1	Drukt een bestand af dat zich op uw laptop, computer of op een bestandserver van het netwerk bevindt.
4	Optie 2	Drukt een bestand af dat u op uw netwerk kunt openen.

Een bestand afdrukken vanuit het scherm Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een bestand af te drukken vanuit het scherm **Afdrukken**.

- 1 Selecteer een bestand dat zich op uw computer of op uw netwerk bevindt met behulp van een van de volgende opties:
 - Klik op de knop onder **Optie 1** om naar het bestand te bladeren dat u wilt afdrukken.
 - of-
 - Typ de URL (uniform resource locator, beginnend met "http://") in het veld **Adres** (onder **Optie 2**) om een bestand af te drukken dat via uw netwerk beschikbaar is.
- 2 Klik op **Toepassen**.

3 Het product configureren vanuit het scherm Instellingen

Gebruik de schermen op het tabblad **Instellingen** om het apparaat vanaf uw computer te configureren.




Opmerking Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen.

Apparaat configureren

U kunt het scherm **Apparaat configureren** gebruiken om de pagina's met apparaatgegevens af te drukken en om het apparaat op afstand te configureren. In de volgende illustratie, tabel en voorbeeldprocedure wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Als uw apparaat een display op het bedieningspaneel heeft, zijn deze menu's dezelfde als de menu's die beschikbaar zijn op het bedieningspaneel op uw apparaat. Sommige van de bedieningspaneelmenu's van het product zijn niet beschikbaar vanaf de HP EWS. Zie de documentatie die bij uw apparaat is geleverd voor meer informatie over de verschillende menu's die door uw apparaat worden ondersteund.

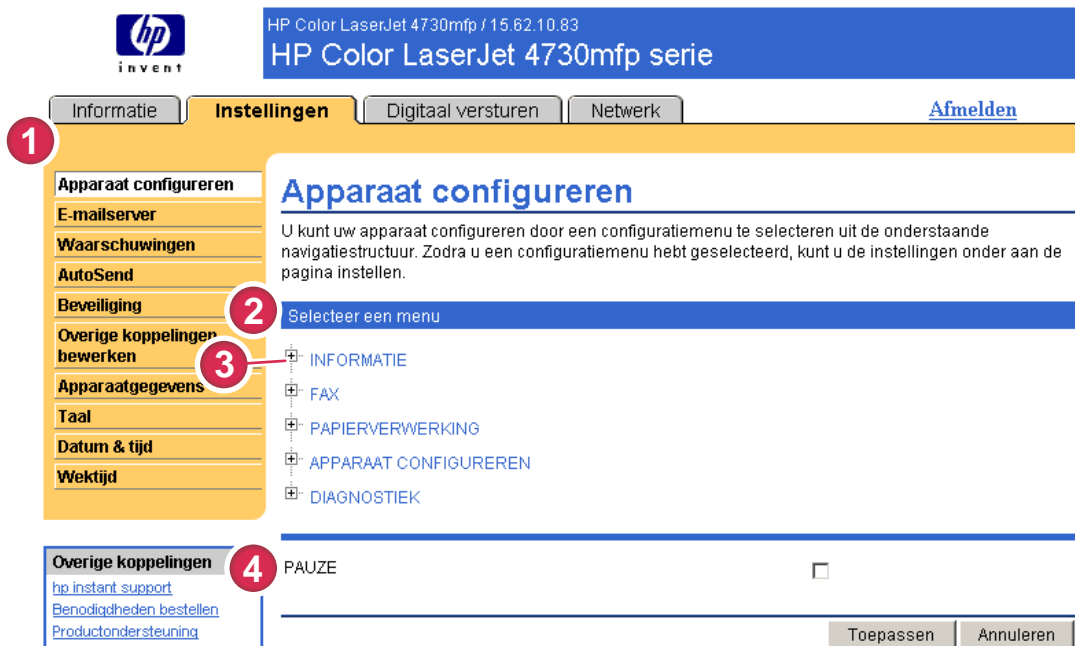

Afbeelding 3-1 Scherm **Apparaat configureren**

Tabel 3-1 Apparaat configureren

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Selecteer een menu	Menu INFORMATIE Hiermee kunt u de pagina's met apparaatgegevens afdrukken. Deze pagina's bevatten details over het apparaat en de configuratie hiervan.
		Menu PAPIERVERWERKING Hiermee kunt u de mediasoort in elke lade instellen.
		Menu APPARAAT CONFIGUREREN Hiermee kunt u het apparaat configureren om het gedrag van het apparaat te beïnvloeden. U kunt in dit menu bijvoorbeeld de personality-instellingen voor het apparaat opgeven, zoals de instellingen voor afdrukkwaliteit of de bestemmingsbakken.
		Menu DIAGNOSTIEK Hiermee krijgt u informatie over het apparaat. Deze informatie kunt u gebruiken om problemen op te lossen.
3	Plusteken (+)	Klik voor de submenu's of subitems op het plusteken naast een menu of klik op het menu zelf.
4	PAUZE	Schakel dit selectievakje in om het apparaat te pauzeren.

De menu's op het scherm Apparaat configureren gebruiken

De onderstaande procedure dient *alleen* als voorbeeld. Vergelijkbare procedures kunnen worden gebruikt om andere menuonderdelen in te stellen.

Voer deze stappen uit om een configuratiepagina af te drukken (voorbeeldprocedure).


- 1 Klik op **INFORMATIE**.
- 2 Schakel het selectievakje in dat zich vóór de informatiepagina bevindt die u wilt bekijken of afdrukken, en klik op **Toepassen**.



Opmerking Printerdrivers en softwareprogramma's negeren regelmatig selecties die zijn gemaakt in het menu **Afdrukken** en in het menu **Papierverwerking**. Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding die bij uw apparaat is geleverd. Alle wijzigingen worden doorgevoerd op het scherm **Status apparaat**, de **Configuratiepagina** en in het menu **Papierverwerking**.

E-mailserver

Gebruik het scherm **E-mailserver** om de e-mailinstellingen voor uitgaande en inkomende e-mail te configureren. Gebruik de instellingen op dit scherm om e-mailberichten te verzenden en te ontvangen, inclusief de productwaarschuwingen. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

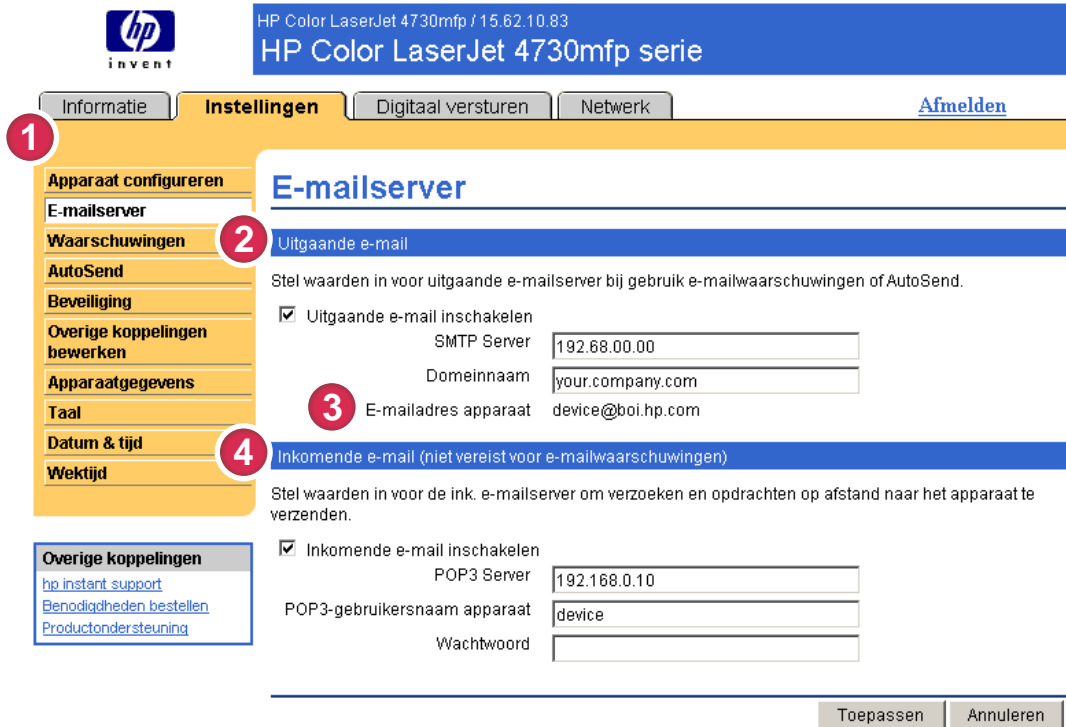

Afbeelding 3-2 Scherm **E-mailserver**

Tabel 3-2 E-mailserver

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Uitgaande e-mail	Hiermee kunt u de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken. Zie voor meer informatie Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken .
3	E-mailadres apparaat	Dit is het e-mailadres van het apparaat dat in de apparaatwaarschuwingen verschijnt. Dit is <i>niet</i> het e-mailadres dat u gebruikt om de opdrachten naar het apparaat te verzenden. Zie voor meer informatie E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden .
4	Inkomende e-mail (niet vereist voor e-mailwaarschuwingen)	Configureer de inkomende e-mail als u informatiepagina's van het apparaat wilt opvragen met gebruik van e-mailberichten. Zie voor meer informatie E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden .

Uitgaande e-mail configureren

U moet de uitgaande e-mail configureren als u de functies Waarschuwingen of AutoSend wilt gebruiken.

- 1 Verzamel de volgende informatie. (Doorgaans beschikt uw netwerk- of e-mailbeheerder over de benodigde informatie voor het configureren van uitgaande e-mail.)
 - Het TCP/IP-adres van de SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) op uw netwerk. De EWS gebruikt het TCP/IP-adres van de SMTP-server voor het doorsturen van e-mailberichten naar andere computers.
 - Het suffix van de e-maildomeinnaam dat wordt gebruikt voor e-mailberichten binnen uw organisatie.
- 2 Schakel het selectievakje **Uitgaande e-mail inschakelen** in.
- 3 Voer het TCP/IP-adres van de SMTP-server in het tekstvak **SMTP-server** in.
- 4 Typ de domeinnaam in het tekstvak **Domeinnaam**.
- 5 Klik op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Inkomende e-mail configureren

U moet de inkomende e-mail configureren als u informatiepagina's van het apparaat wilt opvragen met behulp van e-mailberichten. Zie voor meer informatie [E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden](#).

- 1 Definieer een POP3-account (Post Office Protocol 3) voor het apparaat op een e-mailserver in het netwerk van uw organisatie.

Voor elke POP3-account is een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Samen met de domeinnaam van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan is het e-mailadres van de printer "product@hp.com".



Opmerking Elk product dat is geconfigureerd voor inkomende e-mail, moet een eigen POP3-account krijgen op de e-mailserver van uw netwerk. POP3-accounts worden meestal geconfigureerd door uw netwerk- of e-mailbeheerder.



VOORZICHTIG Zorg dat u hiervoor niet uw persoonlijke e-mailaccount gebruikt. In dat geval zou al uw e-mail verwijderd kunnen worden. U zou daarover geen bericht ontvangen.

- 2 Schakel het selectievakje **Inkomende e-mail inschakelen** in.
- 3 Voer het TCP/IP-adres in van de POP3-server in het tekstvak **POP3 Server**.
- 4 Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord van de postbusaccount van het apparaat en klik vervolgens op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Waarschuwingen


Vanuit het scherm **Waarschuwingen** kunnen IT-beheerders het product zodanig instellen dat probleem- en statuswaarschuwingen via e-mail naar personen van uw keuze gestuurd kunnen worden. Wanneer deze functie is geconfigureerd, kunnen waarschuwingen automatisch worden verzonden met informatie over benodigdheden, de status van de papierbaan, service en adviezen. U kunt meerdere personen waarschuwingen sturen waarbij elke persoon slechts drie waarschuwingen ontvangt die zijn aangegeven. Een beheerdersassistent is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het bestellen van printcartridges of het oplossen van problemen en kan waarschuwingen ontvangen zodra de toner bijna op is of als er een papierstoring optreedt. Ook kan de levensduur van onderdelen worden beheerd door een externe serviceprovider. Deze kan bijvoorbeeld waarschuwingen ontvangen over het onderhouden van het apparaat en het bijvullen van nietjes in het voorste of achterste nietapparaat.

Als u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd, kunt u vier verschillende bestemmingslijsten maken met maximaal 20 ontvangers per lijst. (Zonder een apparaat voor permanente opslagapparaat kunt u naar slechts vier e-mailbestemmingen waarschuwingen verzenden).

Door de optie **Statusberichten op het bedieningspaneel over benodigdheden verwijderen** te selecteren (beschikbaar op het scherm **Waarschuwingen - instellen** dat verschijnt als u op de knop **Nieuwe bestemmingslijst** drukt), kunt u de statusberichten **Cartridge bijna leeg** of **Cartridge leeg** op het bedieningspaneel onderdrukken. (Dit is alleen van toepassing op de zwarte-printcartridge.) De boodschap wordt alleen onderdrukt op het bedieningspaneel als ten minste een van deze waarschuwingen is geselecteerd voor ontvangst.

In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken om bestemmingen en bestemmingslijsten te bewerken, te testen en te wissen.

 **Opmerking** De uitgaande e-mail moet zijn ingeschakeld als u de waarschuwingen wilt laten functioneren. Zie [Uitgaande e-mail configureren](#) voor het inschakelen van uitgaande e-mail.

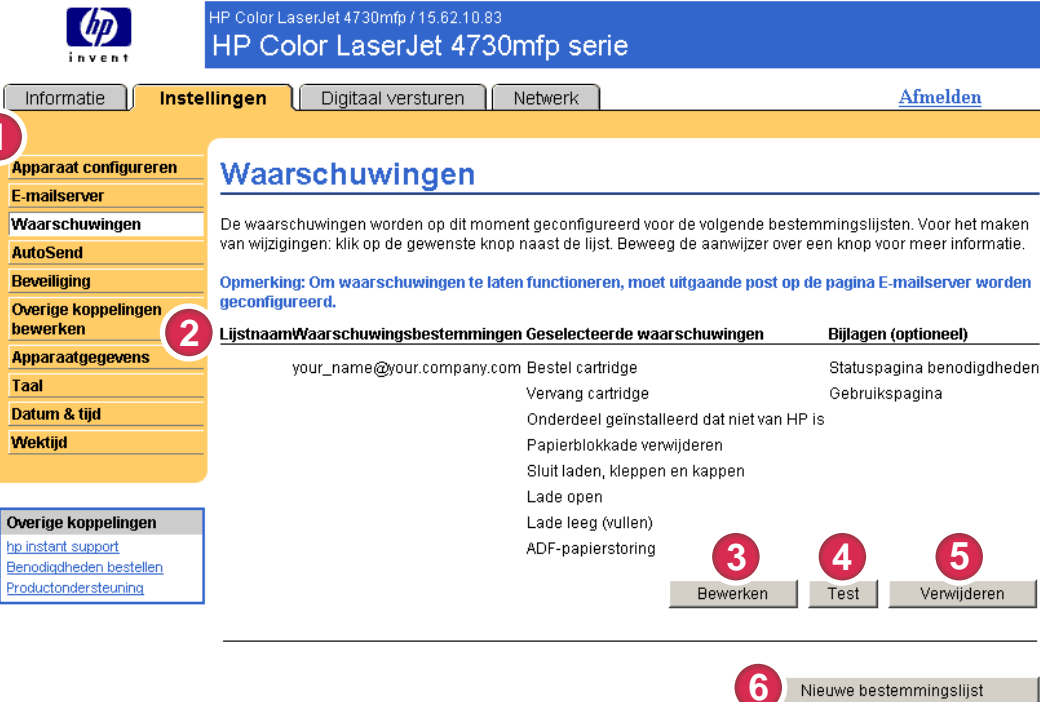

HP Color LaserJet 4730mfp / 15.62.10.83
HP Color LaserJet 4730mfp serie

Informatie **Instellingen** Digitaal versturen Netwerk [Afmelden](#)

1 Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Wektijd

2

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Waarschuwingen

De waarschuwingen worden op dit moment geconfigureerd voor de volgende bestemmingslijsten. Voor het maken van wijzigingen: klik op de gewenste knop naast de lijst. Beweeg de aanwijzer over een knop voor meer informatie.

Opmerking: Om waarschuwingen te laten functioneren, moet uitgaande post op de pagina E-mailserver worden geconfigureerd.

Lijstnaam	Waarschuwingsbestemmingen	Geselecteerde waarschuwingen	Bijlagen (optioneel)
your_name@your.company.com	Bestel cartridge	Statuspagina benodigdheden	
	Vervang cartridge	Gebruikspagina	
	Onderdeel geïnstalleerd dat niet van HP is		
	Papierblokkade verwijderen		
	Sluit laden, kleppen en kappen		
	Lade open		
	Lade leeg (vullen)		
	ADF-papierstoring		

3 Bewerken **4** Test **5** Verwijderen

6 Nieuwe bestemmingslijst

Afbeelding 3-3 Scherm **Waarschuwingen**

Tabel 3-3 Waarschuwingen

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Overzicht van bestemmingslijst	Geeft de huidige selecties weer voor elke bestemming.
3	Bewerken	Met deze knop kunt u wijzigingen aanbrengen in de bestemming of bestemmingslijst.
4	Test	Met deze knop kunt u een testwaarschuwing verzenden naar de bestemming of bestemmingslijst.
5	Verwijderen	Met deze knop kunt u de bestemming of bestemmingslijst verwijderen.
6	Nieuwe bestemmingslijst	Met deze knop kunt u de instellingen voor een nieuwe bestemmingslijst voor waarschuwingen definiëren.

Het scherm Waarschuwingen met een apparaat gebruiken

Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal vier verschillende bestemmingslijsten instellen met maximaal 20 ontvangers per lijst. Zonder een apparaat voor permanente opslag, hebt u slechts plaats voor vier e-mailadressen.

Als een permanent opslagapparaat is geïnstalleerd, lijkt het scherm **Waarschuwingen – instellen**, dat verschijnt wanneer u op **Bewerken** of **Bestemmingslijst** klikt, op de volgende illustratie.

HP Color LaserJet 4730mfp / 15.62.10.83
HP Color LaserJet 4730mfp serie

Instellingen | Digitaal versturen | Netwerk | Afmelden

Waarschuwingen - instellen

Stap 1: Voer de lijstnaam in
Voer een naam voor uw bestemmingslijst in.
Lijstnaam:

Stap 2: Voer de waarschuwingsbestemmingen in
Voer max. 20 waarschuwingsbestemmingen in op een van de volgende manieren:
Een e-mailadres (bijv. uw-naam@uw-bedrijf.com)
Een mobiel apparaat (bijv. 208-555-5555@mobiel-bedrijf.net)
Een posting naar een website (bijv. <http://www.uw-server.com>)

Scheid de waarschuwingsbestemmingen met behulp van een puntkomma (;) of een komma (,).

Waarschuwingsbestemmingen:

Stap 3: Selecteer Waarschuwingen
Selecteer de waarschuwingen die de waarschuwingsbestemmingen moeten ontvangen. De meest algemene waarschuwingen worden hier weergegeven.

Waarschuwingsnaam	Geselecteerd	Drempel*
Bestel cartridge	<input type="checkbox"/>	10 (0-100) percentage
Vervang cartridge	<input type="checkbox"/>	
Onderdeel geïnstalleerd dat niet van HP is	<input type="checkbox"/>	
Papierblokkade verwijderen	<input type="checkbox"/>	2 minuten verstreken
Sluit leden, Meppen en knappen	<input type="checkbox"/>	2 minuten verstreken
Lade open	<input type="checkbox"/>	2 minuten verstreken
Lade leeg (vullen)	<input type="checkbox"/>	2 minuten verstreken
ADF-papierstoring	<input type="checkbox"/>	2 minuten verstreken

*Wijzigingen in drempelwaarden zijn op alle bestemmingen voor dit apparaat van toepassing.

Aanvullende waarschuwingen
Klik op de knop **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen voor dit product weer te geven.
Opmerking: Met deze knop kunt u de huidige wijzigingen opslaan en de pagina met alle waarschuwingsopties openen.

Alle waarschuwingen weergeven

Stap 4: Bericht(en) in het Configuratiescherm selecteren om te onderdrukken
Selecteer het bericht of de berichten hieronder waarvan u niet wilt dat ze in het configuratiescherm van het apparaat worden weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar indien de bijbehorende e-mailwaarschuwing in de vorige stap is geselecteerd.

Printcartridge bestellen en vervangen

Stap 5: Selecteer e-mailbiljden (optioneel)
Selecteer in deze bestemmingslijst de biljden die u bij uw e-mailwaarschuwing wilt voegen. Ga naar het tabblad **Informatie** voor voorbeelden van deze pagina's.

Statuspagina benodigdheden
 Gebruikspagina
 Configuratiepagina
 Logpagina

Selecteer deze optie als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is.

XML-gegevens

OK | Annuleren

Afbeelding 3-4 Waarschuwingen - instellen

Waarschuwingen configureren

1 Voer een van de volgende handelingen uit:

- Klik op **Nieuwe bestemmingslijst** om een nieuwe bestemmingslijst te maken.
-of-
- Klik naast de lijst die u wilt wijzigen op **Bewerken** om een bestaande bestemmingslijst te wijzigen.

Het scherm **Waarschuwingen – instellen** verschijnt.

- 2 Voor producten waarin een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd, typt u een naam in het veld **Lijstnaam**, zoals Onderhoud of Benodigheden. (Als u *niet* over een apparaat voor permanente opslag beschikt, gaat u verder met stap 3).
- 3 Voer het e-mailadres in van de personen die de waarschuwingen moeten ontvangen. In grote omgevingen kunnen systeembeheerders e-mailadressen omleiden naar lijstservers, URL's en mobiele apparaten voor uitgebreide waarschuwingen. Voeg meerdere bestemmingen toe door elke bestemming te scheiden met een komma of een puntkomma.
- 4 Schakel het selectievakje in voor de waarschuwingen die met deze bestemmingslijst moeten worden verzonden. (Klik op **Alle waarschuwingen weergeven** om alle waarschuwingen te bekijken die voor het apparaat beschikbaar zijn.)
- 5 Indien van toepassing stelt u de drempelwaarde in voor de individuele waarschuwingen.

De drempelwaarde voor servicewaarschuwingen en voor waarschuwingen betreffende de papierbaan is een door de gebruiker ingesteld aantal minuten. Gedurende dit aantal minuten wordt een gebeurtenis genegeerd voordat een e-mailwaarschuwing wordt verzonden. U wilt bijvoorbeeld de drempelwaarde voor de waarschuwing "Lade open" instellen op 10 minuten zodat iemand de tijd heeft om de lade te sluiten na het vullen van de lade of het verhelpen van een storing.

- 6 Onder **Berichten in het Configuratiescherm selecteren om te onderdrukken**, kunt u berichten selecteren die u niet op het bedieningspaneel van het product wilt zien verschijnen. Deze stap is alleen van toepassing op berichten die waren geselecteerd om als waarschuwingen te worden ontvangen.



Opmerking Als de browser geen JavaScript accepteert, is het selectievakje voor berichtonderdrukking altijd ingeschakeld. De inschakeling van het selectievakje wordt geldig wanneer u de pagina indient door op de knop **Toepassen** te drukken. Als waarschuwingen geselecteerd voor onderdrukking niet eerst geselecteerd waren, wordt het scherm **Waarschuwingen – instellen** vernieuwd met een waarschuwing dat waarschuwingen eerst geselecteerd moeten zijn alvorens hun verschijnen op het bedieningspaneel onderdrukt kan worden.

- 7 Selecteer de bijlagen die u aan de e-mailwaarschuwingen wilt toevoegen. Deze bijlagen kunnen bestaan uit de Statuspagina benodigheden, Gebruikspagina, Configuratiepagina, Pagina Logbestand en XML-gegevens. (Ga naar het tabblad **Informatie** om voorbeelden van de pagina's te zien.) Selecteer de optie **XML-gegevens** als een van de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen voor het ontvangen van waarschuwingen een geautomatiseerd computersysteem is. Elk item dat u selecteert, wordt aan uw e-mailbericht toegevoegd. Als u bijvoorbeeld **Gebruikspagina** en **Pagina Logbestand** selecteert, ontvangt u een e-mailbericht met twee bijlagen, een voor elke selectie. Als u ook de optie **XML-gegevens** selecteert, ontvangt u één e-mailbericht met drie bijlagen - één bijlage voor de Gebruikspagina in HTML, één voor het

Logbestand in HTML en een derde bijlage met ondersteunende informatie in een tekstbestand met een .XML-extensie.

- 8 Klik op **Toepassen** om de informatie op te slaan.
- 9 Herhaal stap 1 tot en met 7 voor elke nieuwe lijst of bestemming.

Gebruik de volgende procedure om de configuratie van de bestemmingslijst te testen.

De configuratie van een bestemmingslijst testen

- 1 Klik op de knop **Test** naast de bestemmingslijst die u wilt testen. (Als geen apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd, kan maar één bestemming vanuit dit venster worden getest.)

Het onderstaande dialoogvenster wordt weergegeven.

HP Color LaserJet 4730mfp / 15.62.10.83
HP Color LaserJet 4730mfp serie

Informatie **Instellingen** Digitaal versturen Netwerk [Afmelden](#)

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Wektijd

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Waarschuwingen - testen

U staat op het punt om een testwaarschuwing naar de geselecteerde waarschuwingsbestemmingen te verzenden. Klik op **OK** om de test te verzenden, of klik op **Annuleren** om terug te keren naar de Waarschuwingpagina zonder de test te verzenden.

Waarschuwingsbestemmingen: your_name@your.company.com

Het retouradres op de testwaarschuwing is standaard het e-mailadres van het product. Om een antwoord van deze test te ontvangen, voert u uw eigen e-mailadres in het volgende veld in.

Retouradres:

Berichttekst:

Dit is een testwaarschuwing. U hebt deze waarschuwing ontvangen, omdat u bent geselecteerd voor het ontvangen van informatie over het volgende product.

Dit product heeft op dit moment geen attentie nodig.

Product:
HP Color LaserJet 4730mfp

Huidige geselecteerde waarschuwingen:
Bestel cartridge
Vervang cartridge
Onderdeel geïnstalleerd dat niet van HP is
Papierblokkade verwijderen
Sluit laden, kleppen en kappen
Lade open
Lade leeg (vullen)
ADF-papierstoring

Huidige geselecteerde bijlagen:
Statuspagina benodigdheden
Gebruikspagina

Hartelijk dank voor het gebruik van Hewlett-Packard producten!

Als u aanvullende opmerkingen wilt aan het begin van de testwaarschuwing, kunt u deze informatie in het volgende veld invoeren.

Uw opmerkingen (optioneel):

Afbeelding 3-5 Scherm **Waarschuwingen - testen**

- 2 Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, selecteert u de bestemmingen die u wilt gaan testen.

- 3 Het retouradres is het e-mailadres van het apparaat. Voer uw e-mailadres in het veld **Retouradres** in als u berichten over eventuele fouten wilt ontvangen, die worden gegenereerd door de testwaarschuwing (bijvoorbeeld een kennisgeving bij een onjuist bestemmingsadres).
- 4 Indien gewenst kunt u aanvullende informatie die aan het begin van de e-mailwaarschuwing verschijnt, invoeren in het tekstveld **Uw opmerkingen (optioneel)**.
- 5 Klik op **OK**.

Bestemmingen en bestemmingslijsten verwijderen

Als u meerdere bestemmingen hebt geconfigureerd, kunt u een bestemming of bestemmingslijst verwijderen door te klikken op de knop **Verwijderen** naast de bestemming of bestemmingslijst die u wilt verwijderen. Klik op **OK** om de verwijdering te bevestigen.

E-mailopdrachten naar het apparaat verzenden

Een andere methode voor het ontvangen van de informatiepagina's is door deze op te vragen bij het apparaat. Als de uitgaande en inkomende e-mail worden geconfigureerd, kan het apparaat informatiepagina's zoals de pagina Status benodigdheden of de Configuratiepagina, toevoegen aan het e-mailbericht. U kunt met behulp van deze functie een probleem oplossen of de status van benodigdheden controleren.

Informatiepagina's opvragen met behulp van een e-mailbericht

Als u een bericht voor het apparaat samenstelt, moet u de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** correct instellen in uw e-mailprogramma.

- 1 Schakel de uitgaande en inkomende e-mail in door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden gegeven. (Zie voor meer informatie [E-mailserver](#))
- 2 Maak in uw e-mailprogramma een bericht voor het apparaat volgens de onderstaande stappen:
 - a In het veld **Aan** voert u het e-mailadres van het apparaat in. Samen met de domeinnaam van het apparaat (die is opgegeven in de configuratie van uitgaande e-mail) vormt de gebruikersnaam het e-mailadres voor het apparaat. Als de gebruikersnaam van de POP3-account bijvoorbeeld "product" is en de POP3-server is "hp.com", dan is het e-mailadres van de printer "product@hp.com".
 - b Uw e-mailprogramma moet automatisch het veld **Van** invullen met uw retour-e-mailadres.
 - c In het veld **Onderwerp** voert u de gewenste tekst in voor de indeling en de pagina die u wilt toevoegen. U kunt een Configuratiepagina, pagina Status benodigdheden of een pagina AutoSend opvragen. Als u bijvoorbeeld de Configuratiepagina in .HTML-indeling wilt toevoegen, voert u `this.configpage?configpage=email&format=html` in.

Tabel 3-4 Informatiepagina's aanvragen met behulp van een e-mailbericht.

Pagina	HTML-indeling	XML-indeling
Configuratiepagina	<code>this.configpage? configPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage? configPage=email&format=xml</code>
Pagina Status benodigdheden	<code>this.configpage? suppliesPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage? suppliesPage=email&format=xml</code>

Tabel 3-4 Informatiepagina's aanvragen met behulp van een e-mailbericht. (vervolg)

Pagina	HTML-indeling	XML-indeling
Pagina AutoSend ¹	Niet van toepassing	this.configpage? autosend=email&format=xml

¹ De pagina AutoSend wordt niet naar de verzender van de e-mail (zoals hierboven aangegeven in stap 2b) verzonden. De pagina wordt verzonden naar het e-mailadres gespecificeerd in het scherm **AutoSend** van het tabblad **Instellingen**.

3 Klik op **Verzenden**.

Het apparaat controleert elke 3 minuten of er nieuwe e-mailberichten zijn. Wanneer het apparaat het e-mailbericht ontvangt, wordt er een antwoord gegenereerd en wordt de gevraagde informatie naar het e-mailadres van de afzender gestuurd (dit adres is opgegeven in het veld **Van** in het originele e-mailbericht).



Opmerking Afhankelijk van vertragingen in het netwerk en op de e-mailserver, kan een reactie binnen 1 minuut of pas na enkele uren in het Postvak IN van uw e-mailprogramma verschijnen. Als de velden **Aan**, **Van** en **Onderwerp** niet correct worden ingesteld in uw e-mailbericht, kan het apparaat geen bericht terugsturen.

AutoSend

Gebruik het scherm **AutoSend** om informatie over de configuratie van het apparaat en de gebruiksgegevens over de benodigdheden te verzenden naar door u gewenste e-mailbestemmingen, zoals serviceproviders. Via deze functie kunt u een relatie onderhouden met Hewlett-Packard Company of een andere serviceprovider die u services biedt zoals vervanging van printcartridges, contracten voor betaling per pagina, afspraken over ondersteuning en registratie van gebruiksgegevens. In de volgende illustratie, tabel en procedure wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Wanneer u een apparaat voor permanente opslag, zoals een harde schijf, hebt geïnstalleerd, kunt u tot twintig AutoSend-bestemmingen toevoegen. (Zonder een apparaat voor permanente opslag kunt u één e-mailadres toevoegen.) Het volgende voorbeeld is voor een product waarop een apparaat voor permanente opslag is geïnstalleerd.

Afbeelding 3-6 Scherm **AutoSend**

Tabel 3-5 AutoSend

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	AutoSend inschakelen	Schakel dit selectievakje in om de functie AutoSend te activeren.
3	Verzenden: elke [interval]	Selecteer de gewenste interval waarmee het apparaat de productconfiguratie en de informatie over het gebruik van de benodigdheden moet verzenden naar de bestemmingen die in het veld E-mailbestemmingen zijn geconfigureerd.
4	E-mailbestemmingen	Hiermee kunt u een lijst opslaan met maximaal 20 e-mailadressen die informatie over de configuratie van het apparaat kunnen ontvangen. Het eerste e-mailadres mag niet langer zijn dan 50 tekens.
5	Verzenden naar HP	Schakel dit selectievakje in om regelmatig informatie over de configuratie van uw apparaat en de status van de benodigdheden naar HP te versturen. De informatie wordt naar een e-mailadres van HP verzonden (bijv. mijnproduct.XML bestandsextensie). Dit bestand is in het Engels. Klik op Hewlett-Packard Online Privacyverklaring voor meer informatie over hoe HP de informatie behandelt die via AutoSend wordt verzonden.
6	Test	Klik op deze knop om uw instellingen op te slaan en de informatie direct te versturen, zodat u zeker weet dat de ontvanger het bericht ontvangt.

De functie AutoSend inschakelen

Volg de onderstaande procedure om de functie AutoSend beschikbaar te maken.

- 1 Schakel de uitgaande e-mail in door de instructies te volgen die in dit hoofdstuk worden gegeven. (Zie voor meer informatie [E-mailserver](#).)
- 2 Schakel het selectievakje **AutoSend inschakelen** in.
- 3 Klik op een optie om de interval te definiëren, waarin u wilt dat het apparaat de productconfiguratie en de gebruiksinformatie betreffende de benodigdheden naar de e-mailontvangers moet verzenden (deze ontvangers worden in de volgende stap vastgesteld). Voer vervolgens het aantal dagen, weken, maanden of afgedrukte pagina's in.
- 4 Configureer maximaal 20 bestemmingen voor producten waarop apparaten voor permanente opslag zijn geïnstalleerd. Gebruik hiervoor de indeling die op het scherm verschijnt. (Als u geen apparaat voor permanente opslag hebt, kunt u één e-mailadres configureren.)
- 5 Selecteer het selectievakje **Verzenden naar HP** om informatie over de configuratie van uw apparaat en de status van de benodigdheden naar HP te verzenden.
- 6 Klik op **Toepassen**.

Beveiliging

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u het scherm **Beveiliging** kunt gebruiken.

Afbeelding 3-7 Scherm **Beveiliging**

Tabel 3-6 Beveiliging

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Wachtwoord instellen	Hiermee kunt u een beheerderswachtwoord instellen voor toegang tot de tabbladen Instellingen , Digitaal versturen en Netwerk van de EWS. Wanneer het wachtwoord is ingesteld, wordt gebruikers gevraagd een wachtwoord in te voeren wanneer ze op de koppeling Aanmelden klikken. Zie voor meer informatie Aanmelden en afmelden . Als u een wachtwoord wilt annuleren, verwijdert u de tekens uit het veld Nieuw wachtwoord , laat u het veld Wachtwoord controleren leeg en klikt u vervolgens op de knop Toepassen .
3	Pagina afdrukken	Selecteer om het scherm Afdrukken op het tabblad Informatie beschikbaar te maken.

Tabel 3-6 Beveiliging (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
4	Weergave op statuspagina van het apparaat	Selecteer de knoppen van het bedieningspaneel die u op het scherm Status apparaat wilt weergeven (op het tabblad Informatie).
5	Direct Ports	Selecteer Direct Ports uitschakelen om walk-up afdrucken en systeemtoegang te blokkeren. Als de instelling is geselecteerd en toegepast, zijn de USB-poorten en de IEEE 1284-poorten uitgeschakeld.  Opmerking Het gedeelte Poorten uitschakelen op het scherm Beveiliging verschijnt niet op het scherm als direct connect-apparaten niet ondersteund worden of als de HP EWS op dit moment op een directe verbinding is aangesloten.

Overige koppelingen bewerken

Gebruik het scherm **Overige koppelingen bewerken** om maximaal vijf koppelingen aan de gewenste websites toe te voegen of aan te passen (zie de volgende opmerking). Deze koppelingen verschijnen op de schermen van de HP EWS in het veld **Overige koppelingen** onder de linkernavigatiebalk. Drie permanente koppelingen (**hp instant support**, **Benodigheden bestellen** en **Productondersteuning**) zijn al ingesteld. In de volgende illustratie, tabel en procedures wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.



Opmerking Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal 5 extra koppelingen toevoegen. Zonder extra opslag, kunt u één extra koppeling toevoegen.



Afbeelding 3-8 Scherm **Overige koppelingen bewerken**

Tabel 3-7 Overige koppelingen bewerken

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Kopp. toevoegen	Hiermee kunt u een door de gebruiker gedefinieerde koppeling toevoegen.
3	Door gebruiker gedefinieerde koppelingen	Geeft een lijst met door de gebruiker gedefinieerde koppelingen die zijn toegevoegd. Gebruik dit gedeelte om koppelingen te verwijderen.
4	Overige koppelingen	hp instant support Hiermee kunt u een verbinding met webbronnen tot stand brengen die u kunnen helpen bij het oplossen van specifieke problemen en kunt u zien welke aanvullende diensten er voor uw apparaat beschikbaar zijn. (Gedetailleerde informatie, waaronder serienummer en foutstatus, wordt doorgestuurd naar de klantenservice van HP. Hewlett-Packard)

Tabel 3-7 Overige koppelingen bewerken (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
		Company behandelt deze informatie vertrouwelijk.)
	Benodigdheden bestellen	Hiermee kunt u een verbinding met een webpagina tot stand brengen die het online bestellen van benodigdheden van een door u gewenste dealer vergemakkelijkt.
	Productondersteuning	Hiermee krijgt u toegang tot specifieke informatie over uw apparaat vanaf de HP-website.
	Mijn Serviceprovider	Hiermee kunt u verbinding met uw homepage of uw serviceprovider tot stand brengen. Deze koppeling verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.
	Mijn Servicecontract	Hiermee kunt u een verbinding met een pagina tot stand brengen waarin de terminologie en beperkingen van uw servicecontract worden vermeld. Deze koppeling verschijnt alleen als deze door de serviceprovider is geconfigureerd.

Een koppeling toevoegen

Volg deze procedure om een koppeling toe te voegen.

- 1 Voer onder **Kopp. toevoegen** de URL en de naam van de koppeling in zoals u deze wilt weergeven op de pagina's van de HP EWS.
- 2 Klik op **Kopp. toevoegen**.

Een koppeling verwijderen

Volg deze procedure om een koppeling te verwijderen.

- 1 Onder **Door gebruiker gedefinieerde kopp.** selecteert u de koppeling of koppelingen die u wilt verwijderen.
- 2 Klik op **Geselecteerde koppeling verwijderen**.

Apparaatgegevens

Gebruik het scherm **Apparaatgegevens** om een naam voor het apparaat in te voeren, om een artikelnummer toe te kennen en om de bedrijfsnaam, de contactpersoon van het apparaat en de fysieke locatie van het apparaat te configureren. Het TCP/IP-adres, naam, model en serienummer van het apparaat zijn ook op dit scherm te vinden.

HP Color LaserJet 4730mfp / 15.62.10.83
HP Color LaserJet 4730mfp serie

Informatie **Instellingen** Digitaal versturen Netwerk [Afmelden](#)

Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Wektijd

Apparaatgegevens

Naam apparaat	<input type="text" value="HP Color LaserJet 4730mfp"/>
Apparaatlocatie	<input type="text"/>
Activanummer:	<input type="text"/>
Naam bedrijf:	<input type="text"/>
Contactpersoon:	<input type="text"/>
Standaard IPadres:	15.62.10.83
Productnaam:	HP Color LaserJet 4730mfp
Apparaatmodel	CXXXXA
Serienummer apparaat	XXXXXXXXXX

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Afbeelding 3-9 scherm **Apparaatgegevens**




Opmerking Als u wijzigingen aanbrengt op het scherm Apparaatgegevens, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

De informatie die hier wordt ingevoerd, verschijnt op het scherm Apparaatgegevens. Deze pagina kan worden geopend op het tabblad **Informatie**. Deze informatie wordt ook weergegeven in e-mailberichten die vanaf het apparaat worden verstuurd. Dit kan handig zijn wanneer u de locatie van het apparaat wilt bepalen en benodigheden wilt vervangen of een probleem wilt oplossen.

Taal

Gebruik het scherm **Taal** om de taal te selecteren waarin de schermen van de HP EWS verschijnen. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

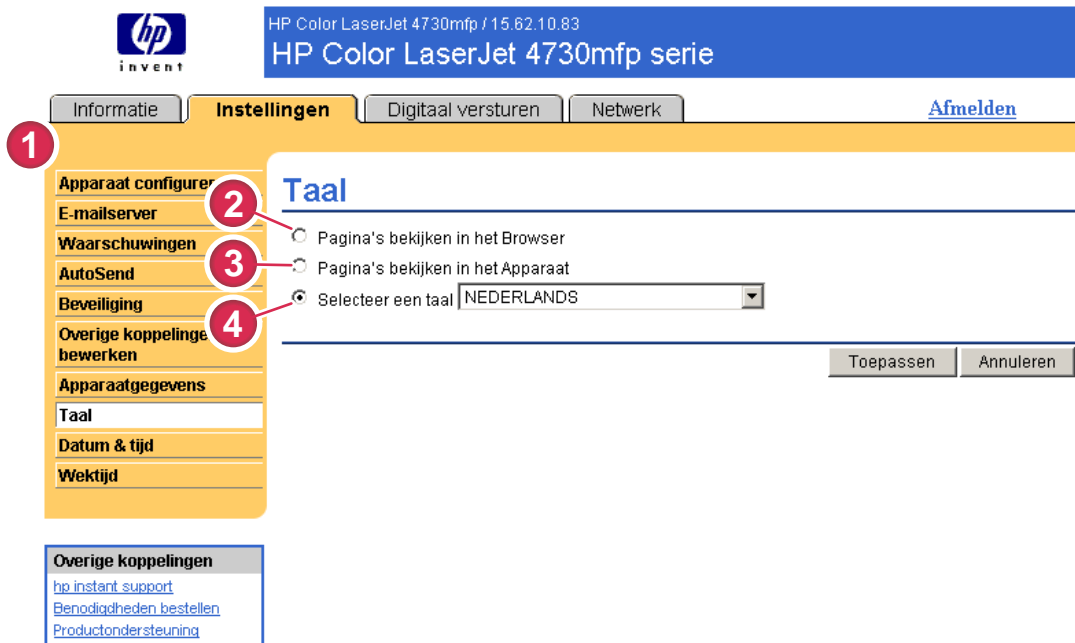

Afbeelding 3-10 Scherm **Taal**



VOORZICHTIG Selecteer de optie **Pagina's bekijken in het Apparaat** of kies de optie **Selecteer een taal** waardoor de taal wordt gewijzigd voor iedereen die gebruikmaakt van de HP EWS.

Tabel 3-8 Taal

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webservice bladeren .
2	Pagina's bekijken in het Browser (dit is de standaard)	Gebruik deze functie om te detecteren welke taal voor uw webbrowser is geselecteerd. De schermen van de HP EWS verschijnen in dezelfde taal.
3	Pagina's bekijken in het Apparaat	Gebruik deze functie om te detecteren welke taal voor het bedieningspaneel van het apparaat is geselecteerd. De schermen van de HP EWS verschijnen in dezelfde taal.
4	Selecteer een taal	Selecteer de taal voor de schermen van de HP EWS: <ul style="list-style-type: none"> ■ English (Engels) ■ Français (Frans) ■ Deutsch (Duits) ■ Italiano (Italiaans) ■ Dansk (Deens) ■ Norsk (Noors) ■ Nederlands ■ Suomi (Fins) ■ Português (Portugees)

Tabel 3-8 Taal (vervolg)


Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
		<ul style="list-style-type: none">■ Español (Spaans)■ Svenska (Zweeds)



Opmerking De standaardtaal is de taal die de webbrowser op dit moment gebruikt. Als uw browser en het bedieningspaneel beide een taal gebruiken die niet beschikbaar is voor de HP EWS, wordt Engels als standaardtaal geselecteerd. Als u wijzigingen aanbrengt op het scherm Taal, klikt u op **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

Datum & tijd

Gebruik het scherm **Datum & tijd** om de producttijd te updaten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

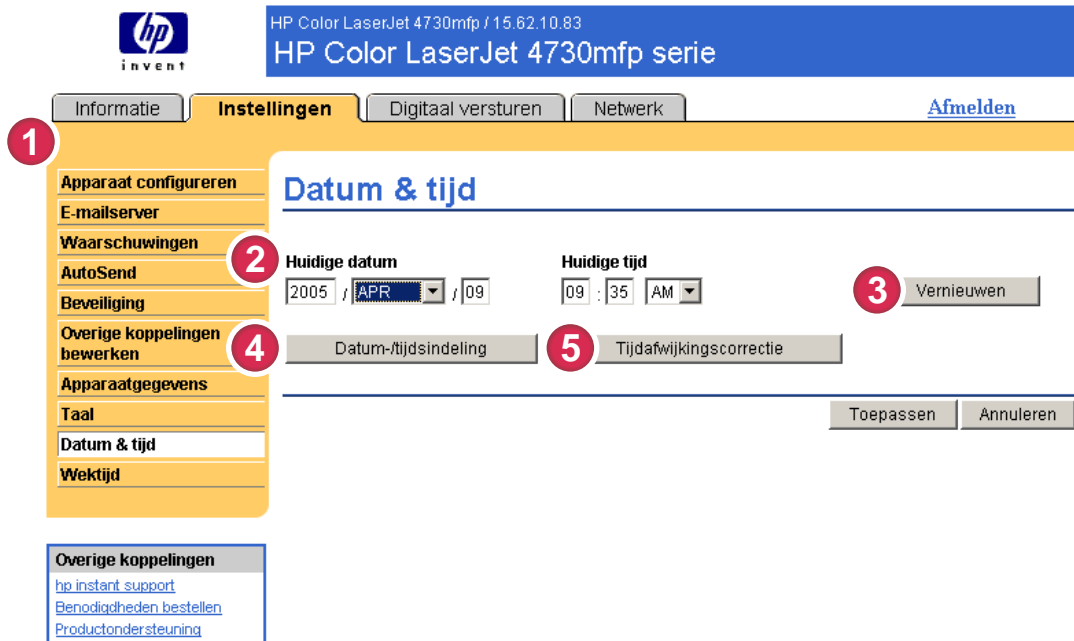

Afbeelding 3-11 Scherm **Datum & tijd**

Tabel 3-9 Datum & tijd

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Huidige datum en huidige tijd	Toont de productdatum en -tijd waarop de EWS is geopend. Als een van beide niet correct is, kan een IT-beheerder de informatie via het bedieningspaneel van het apparaat of deze HP EWS-pagina wijzigen.
3	Vernieuwen	Gebruik deze knop om de productdatum en -tijd op het scherm te updaten. Zie voor meer informatie Datum-/tijdsindeling .
4	Datum-/tijdsindeling	Gebruik deze knop om een scherm te openen waar u de datum- en tijdsindeling kunt selecteren.
5	Tijdafwijkingscorrectie	Klik op deze knop om een netwerktime server te configureren. Hiermee wordt tijdafwijking gecorrigeerd met behulp van een netwerktime server van uw keuze. Zie voor meer informatie Tijdafwijkingscorrectie .

Datum-/tijdsindeling

Gebruik het scherm **Datum-/tijdsindeling** om de door u gewenste wijze van notatie voor datum (onder **Datumindeling**) en tijd (onder **Tijdsindeling**) te selecteren. De volgende illustratie geeft het scherm **Datum-/tijdsindeling** weer.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp serie settings interface. The top bar displays the HP logo, the model name 'HP Color LaserJet 4730mfp / 15.62.10.83', and the series name 'HP Color LaserJet 4730mfp serie'. Below this are tabs for 'Informatie', 'Instellingen', 'Digitaal versturen', and 'Netwerk', along with an 'Afmelden' link. The left sidebar contains a menu with options: 'Apparaat configureren', 'E-mailserver', 'Waarschuwingen', 'AutoSend', 'Beveiliging', 'Overige koppelingen bewerken', 'Apparaatgegevens', 'Taal', 'Datum & tijd', and 'Wektijd'. The main content area is titled 'Datum-/tijdsindeling' and has two sections: 'Datumindeling' with radio buttons for 'MMM DD JJJJ', 'DD MMM JJJJ', and 'JJJ MMM DD' (selected); and 'Tijdsindeling' with radio buttons for '12 uur' (selected) and '24 uur'. At the bottom right are 'OK' and 'Annuleren' buttons. A small box on the left lists 'Overige koppelingen' with links to 'hp instant support', 'Benodigheden bestellen', and 'Productondersteuning'.

Tijdafwijkiingscorrectie

Gebruik het scherm **Datum en tijd – tijdafwijkiingscorrectie** om tijdafwijkiingscorrectie in te schakelen. De volgende illustratie geeft het scherm weer.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp serie settings interface for 'Datum en tijd - tijdafwijkiingscorrectie'. The top bar and tabs are identical to the previous screen. The left sidebar is also the same. The main content area is titled 'Datum en tijd - tijdafwijkiingscorrectie' and has a section 'Tijdafwijkiingscorrectie'. It contains a paragraph explaining the function: 'Als de functie is ingeschakeld, wordt er, indien beschikbaar, naar een Network Time Server (NTS) gezocht, en de tijd afwijking autom. gecorrigeerd. Indien een andere server de voorkeur heeft, voert u het IP-adres van de server in.' Below this is a checked checkbox 'Tijdafwijkiingscorrectie inschakelen'. There are three input fields: 'Netwerkadres tijdserver' with the value '192.168.0.10', 'Lokale poort voor het ontvangen van tijd van de server' with the value '1230' and '(1100-1900)' to its right, and 'Status tijdserver' with the value 'De server is geconfigureerd en antwoordt'. A button 'Automatisch server zoeken' is located below the status field. A note at the bottom states: 'Opmerking: de tijdafwijking wordt gecorrigeerd; klok wordt niet ingesteld.' At the bottom right are 'OK' and 'Annuleren' buttons. The same 'Overige koppelingen' box is present on the left.

Volg de onderstaande procedure om een netwerktime server voor tijdafwijkingcorrectie te configureren.



Opmerking Dit proces voorkomt dat de klok gaat afwijken (voor- of achterlopen), maar synchroniseert de klok **niet** met de klok van de netwerktime server.

- 1 Schakel het selectievakje **Tijdafwijkingcorrectie inschakelen** in.
- 2 In het veld **Netwerkadres time server** typt u het TCP/IP-adres van de klok die voor de tijdafwijkingcorrectie wilt gebruiken.



Opmerking U kunt ook op de knop **Automatisch server zoeken** klikken om een time server op uw netwerk te vinden en dit veld automatisch te vullen..

- 3 In het veld **Lokale poort voor het ontvangen van tijd van de server** typt u de naam van de juiste poort.
- 4 Klik op **OK**.



Opmerking Gebruik dit scherm alleen om de time server te configureren voor tijdafwijkingcorrectie, niet om de klok in te stellen. Om de klok in te stellen gebruik u het hoofdscherm **Datum & tijd**. Zie voor meer informatie [Datum & tijd](#).

Wektijd

Een IT-beheerder kan het scherm **Wektijd** gebruiken om het apparaat dagelijks in te schakelen. Het apparaat kan bijvoorbeeld zo worden ingesteld dat het om 07:30 uur wordt ingeschakeld. Dit betekent dat het apparaat om 08:00 uur klaar is met initialiseren en kan worden gebruikt. De beheerder kan slechts één wektijd per dag instellen, maar voor elke dag kan een andere wektijd worden ingesteld. Om stroom te besparen kan bovendien de sluimervertraging worden ingesteld, zodat het apparaat na een bepaalde periode van inactiviteit wordt uitgeschakeld.

HP Color LaserJet 4730mfp / 15.62.10.83
HP Color LaserJet 4730mfp serie

Informatie **Instellingen** Digitaal versturen Netwerk [Afmelden](#)

1 Apparaat configureren
E-mailserver
Waarschuwingen
AutoSend
Beveiliging
Overige koppelingen bewerken
Apparaatgegevens
Taal
Datum & tijd
Wektijd

2 **Wektijd**
Het instellen van een wektijd kan worden gebruikt om het apparaat op een bepaalde tijd van de slaapstand naar de stand Klaar te schakelen. Om bijv. ervoor te zorgen dat het apparaat gereed is om 7:45, stelt u de wektijd in op 7:30. Stel vervolgens een sluimervertraging van 30 minuten of langer in, zodat men de tijd heeft om het apparaat te gebruiken voordat het weer in de slaapstand schakelt.

Wektijd
Selecteer hieronder een of meer dagen en stel de wektijd in voor elke geselecteerde dag.

Dag van de week	Wektijd
<input type="checkbox"/> Zondag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Maandag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Dinsdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Woensdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Donderdag	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Vrijdag	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Zaterdag	07 : 30 AM

3 **Sluimervertraging**
Het apparaat wordt in de slaapstand geschakeld om stroom te besparen wanneer het apparaat niet in gebruik is voor de hieronder ingestelde tijd.

SLUIMERVERTRAGING 45 MINUTEN

Opmerking: zodra een sluimervertraging is ingesteld, wordt de slaapstand automatisch ingeschakeld. Het kan even duren voordat het apparaat terugkeert naar de stand Klaar wanneer het zich in de slaapstand bevindt.

Toepassen Annuleren

Afbeelding 3-12 Scherm **Wektijd**

Tabel 3-10 Wektijd

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Wektijd	Selecteer een of meer dagen waarop de instelling wektijd moet worden gebruikt en stel vervolgens de tijd in waarop het apparaat elke dag wordt ingeschakeld.
3	Sluimervertraging	Stel in hoe lang het apparaat niet actief moet zijn voordat het naar de slaapstand schakelt. Wanneer het apparaat in de slaapstand staat, gebruikt het minder energie.

4 De digitale verzendopties instellen

Beheerders kunnen de schermen van het tabblad **Digitaal versturen** gebruiken om de digitale verzendopties van bepaalde apparaten in te stellen.



Opmerking Sommige producten ondersteunen niet alle bovengenoemde schermen.

De HP DSS-software gebruiken


Het product omvat de Digital Sending Software (HP DSS) die kan worden gebruikt om digitale verzendtaken uit te voeren. Als de HP DSS is geïnstalleerd, zijn alle schermen van de HP DSS beschikbaar voor Alleen-lezen. Als u echter probeert wijzigingen op te slaan in een van de schermen HP EWS **Digitaal versturen**, verschijnt het volgende bericht:

Het apparaat wordt onderhouden door de Digital Sending Software op <IP-adres>. Gebruik Windows Configuration Utility om het apparaat te configureren.

In dit geval moeten de digitale verzendopties worden geconfigureerd door de HP MFP DSS Configuration Utility. Dit hulpprogramma centraliseert configuratietaken en helpt bij beveiligingsbeheer.

Algemeen

Gebruik het scherm **Algemeen** om beheerdersgegevens voor Digitaal versturen in te stellen. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

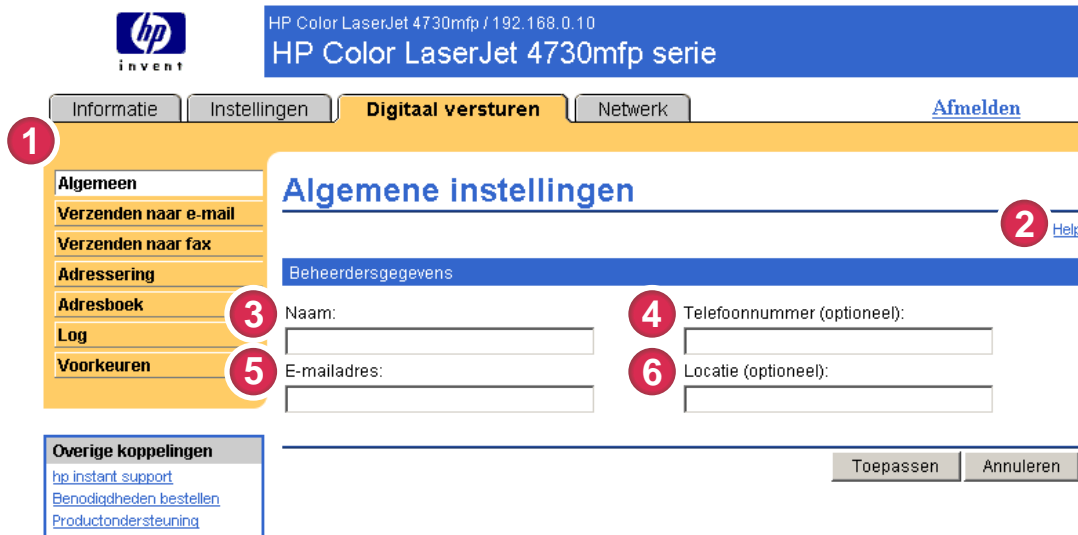

Afbeelding 4-1 Scherm **Algemene instellingen**

Tabel 4-1 Algemene instellingen

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Naam	Voer hier de naam van de beheerder in.
4	Telefoonnummer (optioneel)	Voer hier het telefoonnummer van de beheerder in (optioneel).
5	E-mailadres	Voer hier het e-mailadres van de beheerder in. Het apparaat accepteert geen e-mailadressen die niet correct zijn ingesteld.
6	Locatie (optioneel)	Voer hier de locatie van de beheerder in (optioneel).

Verzenden naar e-mail

Voor het product is een SMTP-gatewayserver (Simple Mail Transfer Protocol) nodig om e-mailberichten naar hun bestemmingen te kunnen versturen. Als de SMTP-gateway niet antwoordt of niet geconfigureerd is, verschijnt het volgende bericht op het scherm:

'0.0.0.0' antwoordt niet of is geen geldige SMTP-gatewayserver.

Gebruik het scherm **E-mailinstellingen** om de SMTP-instellingen te configureren, de maximumgrootte van e-mailbijlagen in te stellen en het standaard e-mailadres voor het product in te stellen. U kunt ook een standaardonderwerp instellen voor alle e-mailberichten die het product verstuurt. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.





Afbeelding 4-2 Scherm **E-mailinstellingen**

Tabel 4-2 E-mailinstellingen


Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	E-mail verzenden	Hiermee kunt u direct vanaf het product e-mailberichten naar de SMTP-gatewayserver versturen.

Tabel 4-2 E-mailinstellingen (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
4	SMTP-gateway van het apparaat.	Voer hier het TCP/IP-adres of de hostnaam in van de SMTP-gatewayserver die de e-mailverzoeken van het apparaat zal beheren. Als u het TCP/IP-adres of de hostnaam van de SMTP-gateway niet weet, klikt u op de knop Gateways zoeken .  Opmerking Sommige apparaten herkennen alleen TCP/IP-adressen. In zulke gevallen worden hostnamen naar het bijbehorende TCP/IP-adres geconverteerd.
5	Maximumgrootte van bijlage	Selecteer hier de maximumgrootte van e-mailbijlagen die de SMTP-gateway kan verwerken. Als het product een e-mailbijlage moet versturen die groter is dan de opgegeven maximumgrootte, wordt de bijlage gesplitst in kleinere bestanden die in meerdere e-mailberichten worden verstuurd.
6	Gateways zoeken	Als u het TCP/IP-adres of de hostnaam van de SMTP-gateway niet weet, klikt u op deze knop om op het netwerk naar een geschikte SMTP-gateway te zoeken.
7	Test	Klik op deze knop om te controleren of de opgegeven SMTP-gatewayserver geldig en in bedrijf is.
8	E-mailadres	Voer het e-mailadres in van de persoon die als de standaardverzender zal fungeren.
9	Weergavenaam	Voer de naam in die in het "Van"-veld moet verschijnen voor e-mailberichten die vanaf het product worden verzonden. U kunt dit veld ook gebruiken om instructies toe te voegen zoals "Voer hier uw e-mailadres in".  Opmerking Als er geen naam wordt opgegeven, wordt het e-mailadres dat in het veld E-mailadres is ingevoerd, weergegeven in het "Van"-veld van uitgaande e-mailberichten.
10	Voorkomen dat de gebruiker van het apparaat het standaard "Van."-adres wijzigt	Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat algemene gebruikers het door de beheerder ingestelde e-mailadres niet kunnen wijzigen.
11	Standaardonderwerp	Indien gewenst kunt u het onderwerp invoeren dat in alle te verzenden e-mailberichten wordt weergegeven. U kunt dit veld ook gebruiken om instructies toe te voegen zoals "Voer hier een onderwerp voor uw e-mailbericht in".
12	Geavanceerd	Klik op deze knop om een nieuw scherm te openen waarin u de berichttekst en bijlage-instellingen voor te verzenden e-mailberichten kunt instellen. Zie voor meer informatie Geavanceerde e-mailinstellingen .

Geavanceerde e-mailinstellingen

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u het scherm **Geavanceerde e-mailinstellingen** kunt gebruiken.

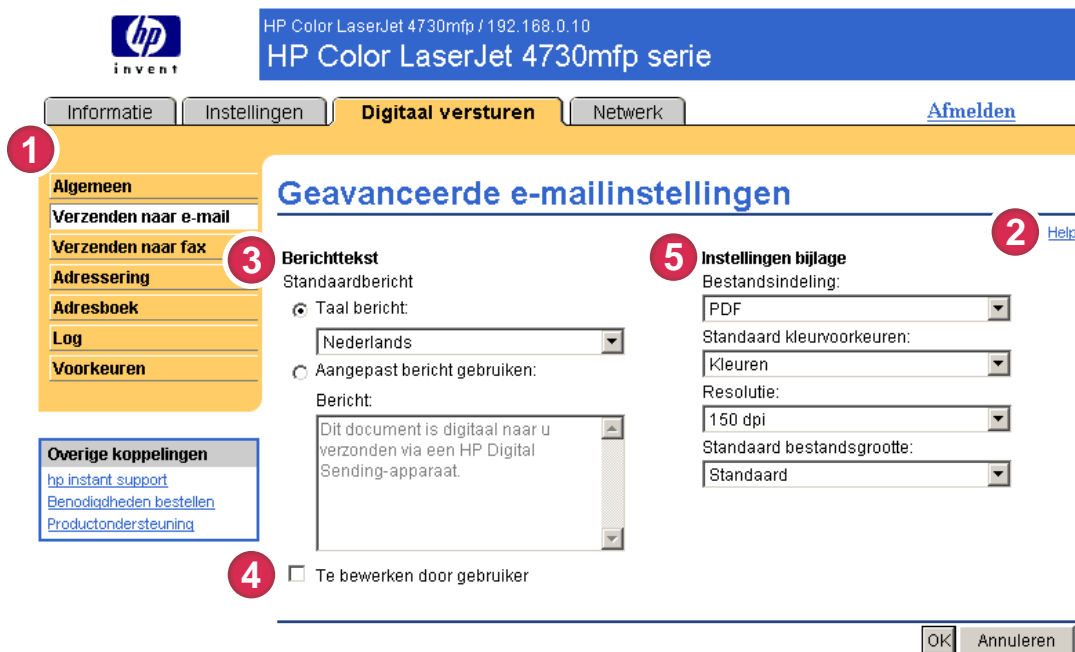

Afbeelding 4-3 Scherm **Geavanceerde e-mailinstellingen**

Tabel 4-3 Geavanceerde e-mailinstellingen

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Tekstbericht	Hierin kunt u de weergave van het tekstbericht in alle te verzenden e-mailberichten aanpassen. Selecteer de taal voor de berichttekst. De talen die beschikbaar zijn, zijn dezelfde talen die beschikbaar zijn in het scherm Taal op het tabblad Instellingen .
4	Te bewerken door gebruiker	Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de gebruiker de berichttekst van de e-mail kan bewerken.
5	Instellingen bijlage	Selecteer hier de standaardinstellingen voor de bijlagen bij de te verzenden e-mailberichten.

Digitaal versturen

Verzenden naar fax

Het product kan gescande documenten naar een faxnummer verzenden en op deze manier de verzendfuncties van een faxapparaat simuleren. Als het product beschikt over een faxmodem, kan het ook worden ingesteld om faxen te ontvangen.



Opmerking Het scherm **Faxinstellingen** (en het menu **Verzenden naar fax** aan de linkerzijde) is alleen beschikbaar als uw product beschikt over een faxmodemkaart.

Gebruik het scherm **Verzenden naar fax** om de faxverzendfuncties voor het product te configureren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Afbeelding 4-4 Scherm **Faxinstellingen**

Tabel 4-4 Verzenden naar fax


Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren.

Tabel 4-4 Verzenden naar fax (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied	
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .	
3	Faxen verzenden	rechtstreeks vanaf de interne modem van het apparaat	<p>Faxen worden rechtstreeks vanaf het apparaat verzonden. Wanneer deze optie is geselecteerd, moet u de volgende informatie selecteren of invoeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Het land/de regio ■ De bedrijfsnaam ■ Het telefoonnummer waarmee de interne modem van het apparaat is verbonden ■ Indien van toepassing een voorkiesnummer dat voor uw telefoonsysteem is vereist
		via de Digital Sending-service	Faxen worden verstuurd met behulp van de Digital Sending Software-service.
4	Modeminstellingen van het apparaat	Voer deze informatie in als de optie rechtstreeks vanaf de interne modem van de MFP is geselecteerd in de lijst Faxen verzenden .	
5	Geavanceerd	Klik op deze knop om een nieuw scherm te openen waarin u de geavanceerde modeminstellingen zoals modem- en belvolume en verzend- en ontvanginstellingen kunt opgeven. Vanuit dit scherm kunt u tevens een faxlogbestand afdrukken en toegang krijgen tot instellingen voor beveiliging en diagnostiek. Zie voor meer informatie Geavanceerde faxinstellingen .	
6	Bericht	Hierin stelt u de waarschuwingsopties in, bijvoorbeeld of u een waarschuwingsbericht wilt verzenden dat de versturing van de fax succesvol is geweest of dat een verzendfout heeft plaatsgevonden, of u dit bericht wilt afdrukken of dat de verzender een verzendrapport ontvangt. Schakel het selectievakje Inclusief miniatuur in om een kleiner geschaalde afbeelding van het gescande document aan het verzendrapport toe te voegen.	
7	Kwaliteit	Selecteer hier de resolutie voor de uitgaande faxberichten.	
8	Factureercode	Voer de factureercode in indien van toepassing. Indien gewenst kunt u het selectievakje Door gebruiker te bewerken inschakelen zodat de gebruiker de factureercode kan wijzigen. In het veld Minimumlengte stelt u de minimale lengte van de factureercode in. De factureercode kan een waarde zijn tussen 1 en 16.	

Geavanceerde faxinstellingen

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u het scherm **Geavanceerde faxinstellingen** kunt gebruiken.

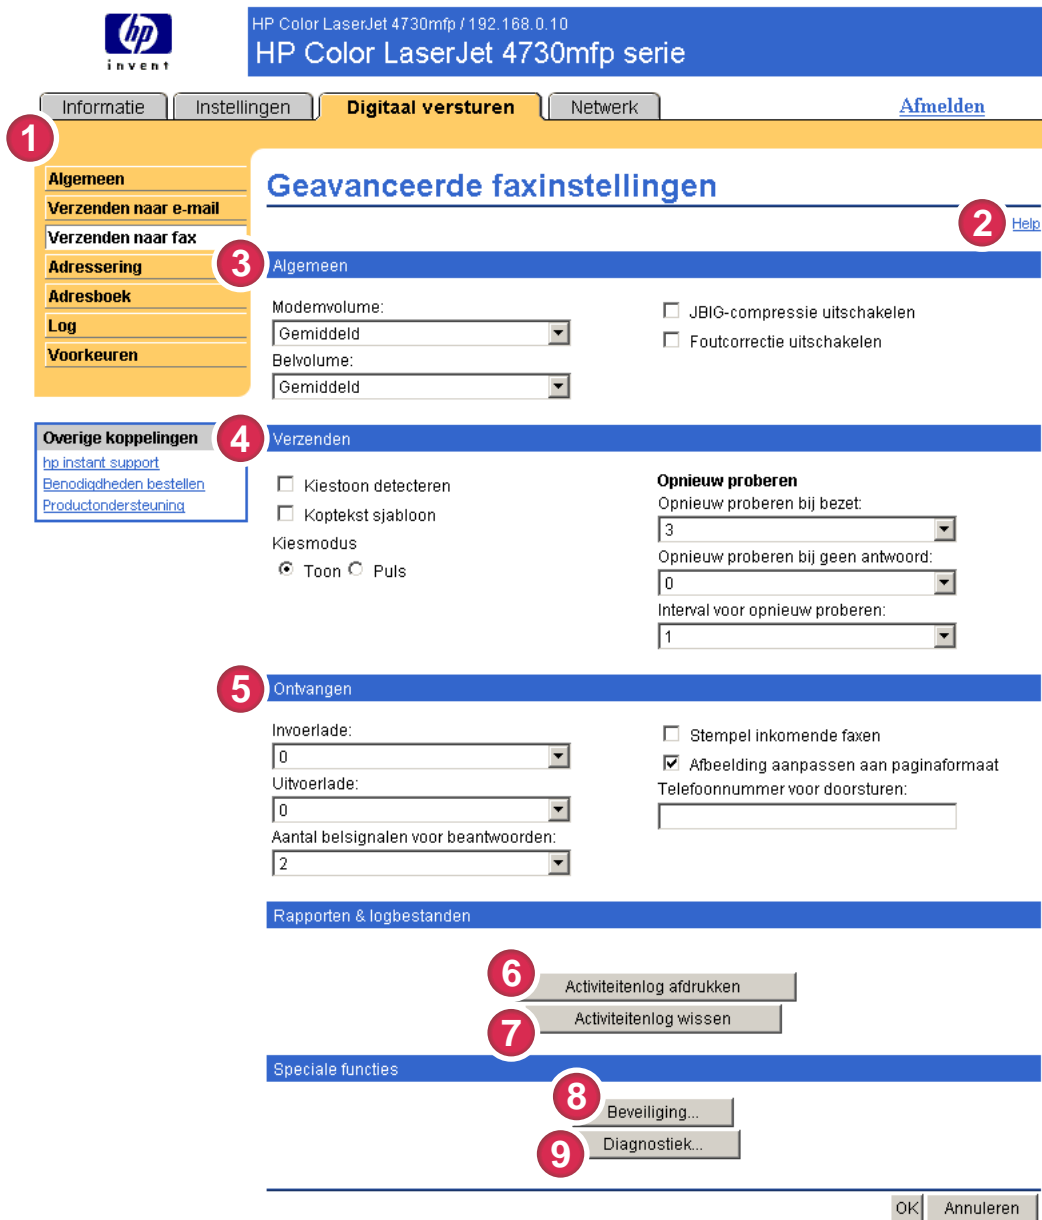

Afbeelding 4-5 Scherm **Geavanceerde faxinstellingen**

Tabel 4-5 Geavanceerde faxinstellingen

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .

Tabel 4-5 Geavanceerde faxinstellingen (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Algemeen	Selecteer hier de algemene instellingen zoals modem- en belvolume en schakel hierin JBIG-compressie en Foutcorrectie in of uit.
4	Verzenden	Selecteer de instellingen voor faxen die vanaf het product worden verzonden, bijv. of de kiestoon gecontroleerd moet worden voor de fax wordt verzonden, of de kopregel boven de fax moet verschijnen, of hoe vaak het product opnieuw moet proberen indien de ontvangende faxlijn bezet is of niet reageert.
5	Ontvangen	Selecteer hier de instellingen voor ontvangen faxen. U kunt aangeven in welke uitvoerbak de faxen moeten worden afgeleverd en of de inkomende faxen passend gemaakt moeten worden op het formaat papier in de invoerlade. Bovendien kunt u het nummer opgeven van een andere fax waarnaar binnenkomende faxen doorgestuurd moeten worden.
6	Activiteitenlog afdrukken	Klik op deze knop om het activiteitenlog van de interne faxmodem af te drukken. In het activiteitenlog zijn alle binnenkomende en uitgaande faxoproepen vastgelegd vanaf het moment dat het laatste logbestand is leeggemaakt. Het log wordt door het product afgedrukt.
7	Activiteitenlog wissen	Klik op deze knop om alle invoer in het faxactiviteitenlog te wissen. HP raadt aan om het faxactiviteitenlog regelmatig af te drukken zodat u het kunt bewaren en vervolgens het activiteitenlog leeg te maken om de bestandsgrootte minimaal te houden.
8	Beveiliging	Klik op deze knop om de beveiligingsfuncties voor de interne modem in te stellen. De eerste keer dat u de beveiligingsfuncties configureert, wordt u gevraagd om een beveiligingspincode in te voeren (en te bevestigen). Deze pincode hebt u vervolgens nodig om de beveiligingsfuncties weer te geven en opnieuw te configureren.
9	Diagnostiek	Klik op deze knop om de diagnostiekfuncties voor de interne modem in te stellen.

Als u op de knop **Beveiliging** klikt, verschijnt het scherm **Pincode vaststellen**. U kunt dit scherm gebruiken om een individueel toegekende pincode (persoonlijk identificatienummer) vast te stellen voor toegang tot de faxverzendingfunctie.

The screenshot shows the 'Stel PIN-nummer in' (Set PIN number) screen on the HP Color LaserJet 4730mfp. At the top, the HP logo and 'invent' are visible. Below that, the model information 'HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet 4730mfp serie' is displayed. The main navigation bar includes 'Informatie', 'Instellingen', 'Digitaal versturen' (selected), 'Netwerk', and 'Afmelden'. On the left, a sidebar menu lists various settings: 'Algemeen', 'Verzenden naar e-mail', 'Verzenden naar fax', 'Adressering', 'Adresboek', 'Log', and 'Voorkeuren'. The central area is titled 'Stel PIN-nummer in' and contains two input fields: 'Pinnummer:' and 'Bevestig PIN-nummer:'. At the bottom right, there are 'OK' and 'Annuleren' buttons. Below the sidebar, there is a section for 'Overige koppelingen' (Other links) with links to 'hp instant support', 'Benodigheden bestellen', and 'Productondersteuning'.

Afbeelding 4-6 Scherm **Pincode vaststellen**

Als u op de knop **Diagnostiek** klikt op het scherm **Geavanceerde faxinstellingen**, verschijnt het scherm **Modemdiagnostiek**, zoals is weergegeven in de volgende illustratie.

In het veld **T30-rapporten afdrukken** kunt u de frequentie instellen waarmee T30-rapporten worden afgedrukt. T30-rapporten zijn gedetailleerde rapporten van de faxcommunicatie die verschijnen tijdens de meest recente faxtransactie. De rapporten zijn handig bij het diagnosticeren van mislukte faxsessies en kunnen door een servicetechnicus worden opgevraagd als een ondersteuningsoproep noodzakelijk is. Het rapport wordt op de MFP afgedrukt wanneer hiertoe opdracht wordt gegeven of conform uw instellingen.

In het veld **Signaalsterkte** kan de signaalsterkte van de fax worden aangepast, die gebruikt wordt om op de telefoonlijn te communiceren.



VOORZICHTIG De **Signaalsterkte**-instelling kan niet worden aangepast, tenzij dit door een ervaren servicetechnicus wordt aangeraden om slecht functionerende faxcommunicaties te corrigeren.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp serie

Informatie Instellingen **Digitaal versturen** Netwerk [Afmelden](#)

Diagnostische gegevens modem [Help](#)

T30-rapporten afdrukken...
Nooit

Signaalsterkte:
0

OK Annuleren


Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Afbeelding 4-7 Scherm **Modemdiagnostiek**

Adressering

U dient een of meer bestemmingsadressen in te voeren zodat het product gescande documenten kan verzenden. De adresseringsfunctie van het product vereenvoudigt dit proces door de LDAP-server op het netwerk te openen.

Op het scherm **Adressering** kunt u functies instellen waarmee het product rechtstreeks een adres uit de database of een LDAP-server kan ophalen in plaats van uit een kopie van het LDAP-adresboek. Als u het LDAP-adresboek gebruikt, bent u er zeker van dat de meest recente adressen worden gebruikt. Als de instellingen van de LDAP-server ongeldig zijn of niet automatisch kunnen worden gedetecteerd, verschijnt een bericht op het scherm. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

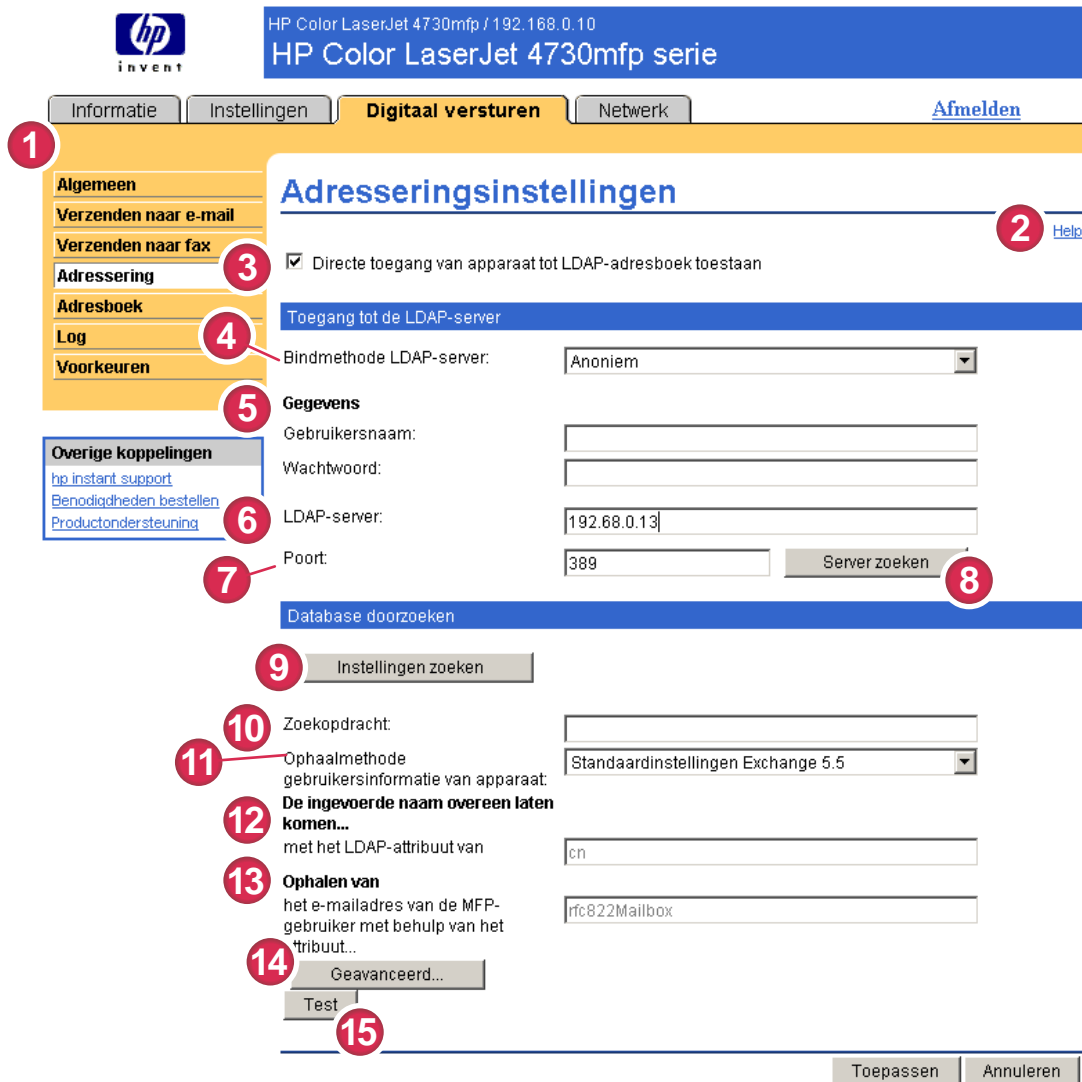



Afbeelding 4-8 Scherm **Adresseringsinstellingen**

Tabel 4-6 Adresseringsinstellingen


Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
-----------	----------------------	---

Digitaal versturen

Tabel 4-6 Adresseringsinstellingen (vervolg)


Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Directe toegang van apparaat tot LDAP-adresboek toestaan	Schakel dit selectievakje in om het apparaat rechtstreekse toegang te geven tot een LDAP-adresboek.
4	Bindmethode LDAP-server	<p>Anoniem</p> <p>Selecteer deze optie om verbinding te maken met de LDAP-server indien de LDAP-server geen gebruikersgegevens nodig heeft voor toegang tot de LDAP-database.</p>
		<p>Eenvoudig</p> <p>Selecteer deze optie om verbinding te maken met de LDAP-server indien de LDAP-server gebruikersgegevens nodig heeft voor toegang tot de LDAP-database.</p> <p>Als deze optie is geselecteerd, moet u de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein opgeven. Het wachtwoord wordt ongecodeerd over het netwerk verstuurd.</p>
		<p>NTLM</p> <p>Selecteer deze optie om verbinding te maken met de LDAP-server indien de LDAP-server gebruikersgegevens nodig heeft voor toegang tot de LDAP-database. Deze optie ondersteunt NT Challenge Response.</p> <p>Als deze optie is geselecteerd, moet u de gebruikersnaam, het wachtwoord en het domein opgeven.</p>
		<p> Opmerking Deze optie is niet voor alle producten beschikbaar.</p>
5	Gegevens	Voer deze gegevens in indien de optie Eenvoudig of NTLM is geselecteerd in de lijst Bindmethode LDAP-server .
6	LDAP-server	Voer de hostnaam of het TCP/IP-adres van de LDAP-server in waarvan de database het centrale adresboek bevat.
		<p> Opmerking Sommige apparaten herkennen alleen TCP/IP-adressen. In zulke gevallen worden hostnamen naar het equivalente TCP/IP-adres geconverteerd.</p>
7	Poort	Voer het TCP/IP-poortnummer in waarmee de server LDAP-verzoeken verwerkt. Deze poort is meestal poort 389.
8	Server zoeken	Klik op deze knop om te zoeken naar beschikbare LDAP-servers.
9	Instellingen zoeken	Klik op deze knop om het product de beste instellingen voor de opgegeven server te laten vinden wanneer er gezocht wordt in de LDAP-database.
10	Zoekopdracht	Voer de Distinguished Name (DN) van de vermelding in de LDAP-directorystructuur in waarmee het zoeken naar het adres moet beginnen.

Tabel 4-6 Adresseringsinstellingen (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied	
		<p>Een DN bestaat uit paren van "attribuut=waarde", gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld:</p> <pre>ou=naam afdeling,o=naam bedrijf</pre> <pre>ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=VS</pre> <pre>o=hp.com</pre> <pre>ou=engineering,cn=gebruikers,dc=hp,dc=com</pre>	
			<p>Opmerking Voor bepaalde LDAP-servers kan de zoekopdracht leeg gelaten worden (in dit geval wordt het knooppunt van de zoekopdracht verondersteld).</p>
11	Ophaalmethode gebruikersinformatie van apparaat	<p>Standaardinstellingen Exchange 5.5</p> <hr/> <p>Standaardinstellingen Active Directory</p> <hr/> <p>Aangepast</p>	<p>Selecteer deze optie als u verbinding maakt met een Microsoft Exchange 5.5-server waarop LDAP wordt uitgevoerd. De LDAP-attribuutwaarden worden automatisch ingesteld.</p> <hr/> <p>Selecteer deze optie als u verbinding maakt met een Microsoft Exchange Server 2000 waarop LDAP wordt uitgevoerd. De LDAP-attribuutwaarden worden automatisch ingesteld.</p> <hr/> <p>Selecteer deze optie als u handmatig de LDAP-attribuutwaarden moet configureren.</p>
12	De ingevoerde naam overeen laten komen met het LDAP-attribuut van	<p>Voer het attribuut in de LDAP-database in waarmee u een persoon in het adresboek aangeeft. De waarde van dit attribuut wordt vergeleken met de naam die de gebruiker invoert om het e-mailadres van de persoon te verkrijgen. Hieronder volgen een paar mogelijke LDAP-attributen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ uid: gebruikersnaam ■ cn: algemene naam ■ sn: achternaam ■ givenName: voornaam 	
13	Ophalen van e-mailadres van de gebruiker met behulp van attribuut van	<p>Voer het LDAP-attribuut in dat het e-mailadres van de persoon bevat. Hieronder volgen twee mogelijke LDAP-attributen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rfc822Mailbox ■ mail 	
14	Geavanceerd	<p>Klik op deze knop om een nieuw scherm te openen waarin u geavanceerde LDAP-serverfuncties kunt instellen. Zie voor meer informatie Geavanceerde adresseringsinstellingen.</p>	
15	Test	<p>Klik op deze knop om de opgegeven instellingen te testen.</p>	

Geavanceerde adresseringsinstellingen

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u het scherm **Geavanceerde adresseringsinstellingen** kunt gebruiken.

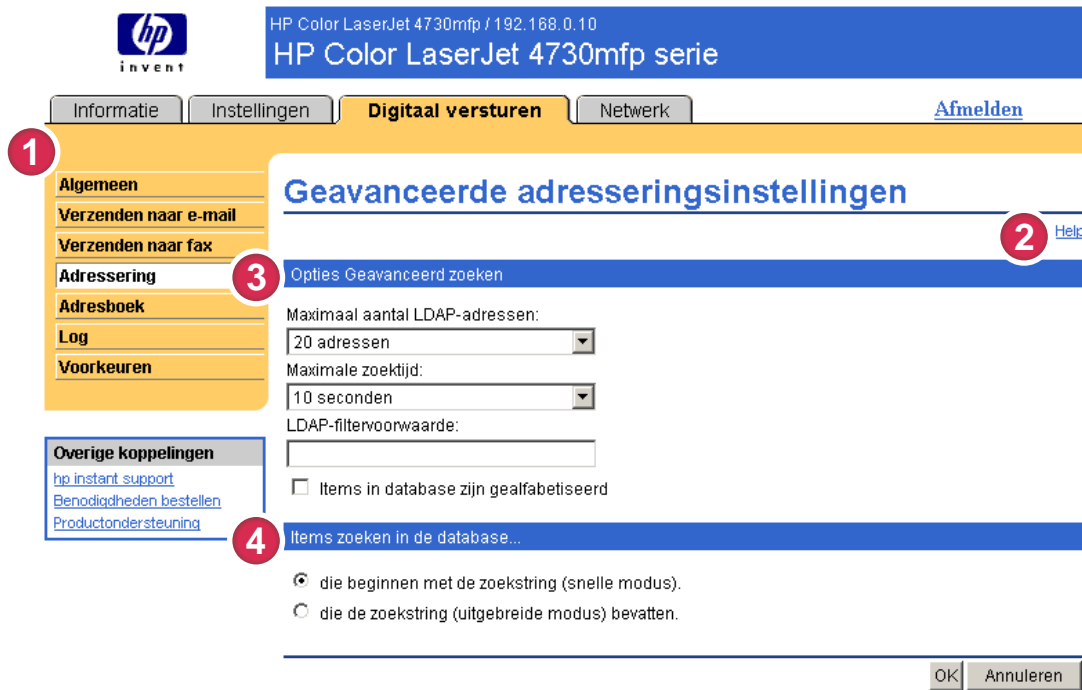

Afbeelding 4-9 Scherm **Geavanceerde adresseringsinstellingen**

Tabel 4-7 Geavanceerde adresseringsinstellingen

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Opties Geavanceerd zoeken	Selecteer de geavanceerde zoekinstellingen voor de LDAP-server.
4	Items zoeken in de database	Selecteer hier of de LDAP-zoekstrings items bevatten die beginnen met een deel van de naam of alle items die een deel van de naam bevatten die ergens in de naam van het item voorkomt.

Adresboek


Gebruik het scherm **Adresboek** om een vooraf ingestelde lijst van e-mailadressen toe te voegen in de vorm van door puntkomma's of komma's gescheiden bestanden (.CSV). Deze lijst wordt dan in het interne adresboek van het product geïmporteerd. Het .CSV-bestand is een gewoon tekstbestand (in UTF-8-codering) waarin elk e-mailadres op een aparte regel wordt vermeld. Een vermelding bestaat uit een alias, die als naam wordt weergegeven, gevolgd door een komma en een e-mailadres. De aliassen en de e-mailadressen mogen geen komma's bevatten. Hieronder volgen een paar voorbeelden:

naam1, naam1@uw.bedrijf.com

naam2, naam2@uw.bedrijf.com

U gebruikt het alias om een bestemmingsadres op de LDAP-server te zoeken.

In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

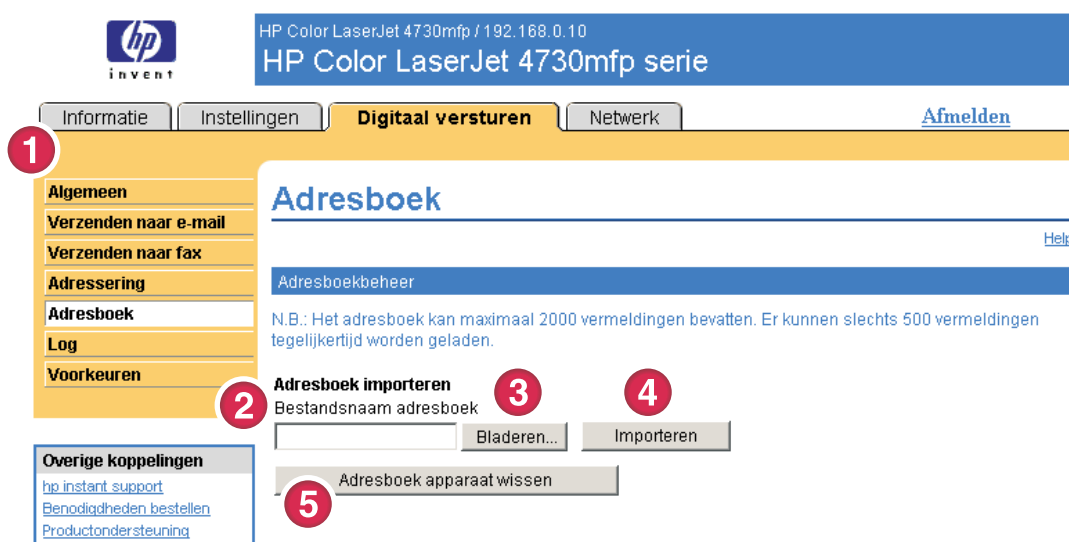

Afbeelding 4-10 Scherm **Adresboek**

Tabel 4-8 Adresboek


Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Bestandsnaam adresboek	Gebruik dit veld voor het pad van het .CSV-adresboekbestand.
3	Bladeren	Klik op deze knop om het .CSV-adresboekbestand te vinden.
4	Importeren	Als het pad van het .CSV-bestand in het veld Bestandsnaam adresboek verschijnt, klik dan op deze knop om het adresboek in het interne adresboek van het product te importeren.
5	Adresboek van apparaat wissen	Klik op deze knop om de inhoud van het interne adresboek van het apparaat te wissen.

Log

Gebruik het scherm **Log** om informatie over de digitale verzendtaak te krijgen, zoals eventueel optredende fouten. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.



Opmerking Als de HP DSS is geïnstalleerd, worden digitale verzendtaken in de HP DSS geregistreerd in plaats van in de HP EWS. Open de HP MFP DSS Configuration Utility en klik op het tabblad **Log** om het log te zien. Alleen logvermeldingen die te maken hebben met activiteiten die via het bedieningspaneel of via HP EWS-schermen zijn geconfigureerd, zijn zichtbaar in HP EWS.

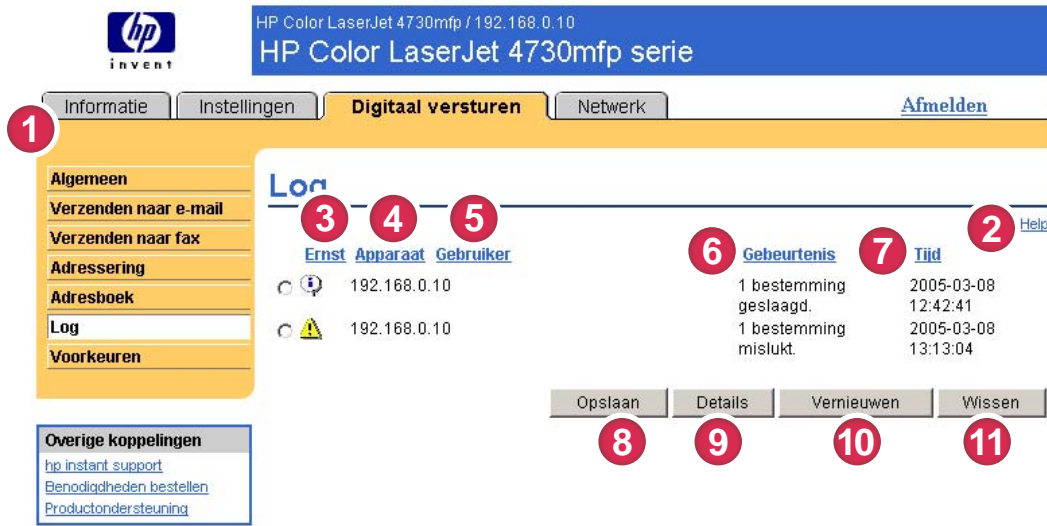


Afbeelding 4-11 Scherm **Log**


Tabel 4-9 Log

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Ernst	Geeft indien van toepassing de ernst van de fout aan voor elke vermelding.
4	Apparaat	Geeft het TCP/IP-adres van het apparaat aan.
5	Gebruiker	Geeft de gebruiker aan die de bewerking in gang zette.
6	Gebeurtenis	Geeft aan of de handeling is gelukt of dat er een fout is opgetreden.
7	Tijd	Geeft de tijd voor elke logvermelding weer.
8	Opslaan	Klik op deze knop om de loggegevens in een bestand op te slaan.
9	Details	Selecteer de logvermelding en klik op de knop Details om de loginvoergegevens te bekijken.
10	Vernieuwen	Klik op deze knop om de weergave bij te werken met de nieuwste loggegevens.
11	Wissen	Klik op deze knop om de informatie in het activiteitenlog te wissen.

Tabel 4-9 Log (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
		Opmerking Door op de knop Wissen te klikken, wist u alleen het log dat op uw scherm verschijnt. De logvermeldingen blijven opgeslagen in het product ten behoeve van de taakadministratie.

Als u op de knop **Details** klikt op het scherm **Log**, verschijnt het scherm **Details**. Dit scherm geeft informatie weer over digitale verzendtaken, zoals taak-ID, het tijdstip waarop de taak is verzonden, de naam van de verzender en overige details.

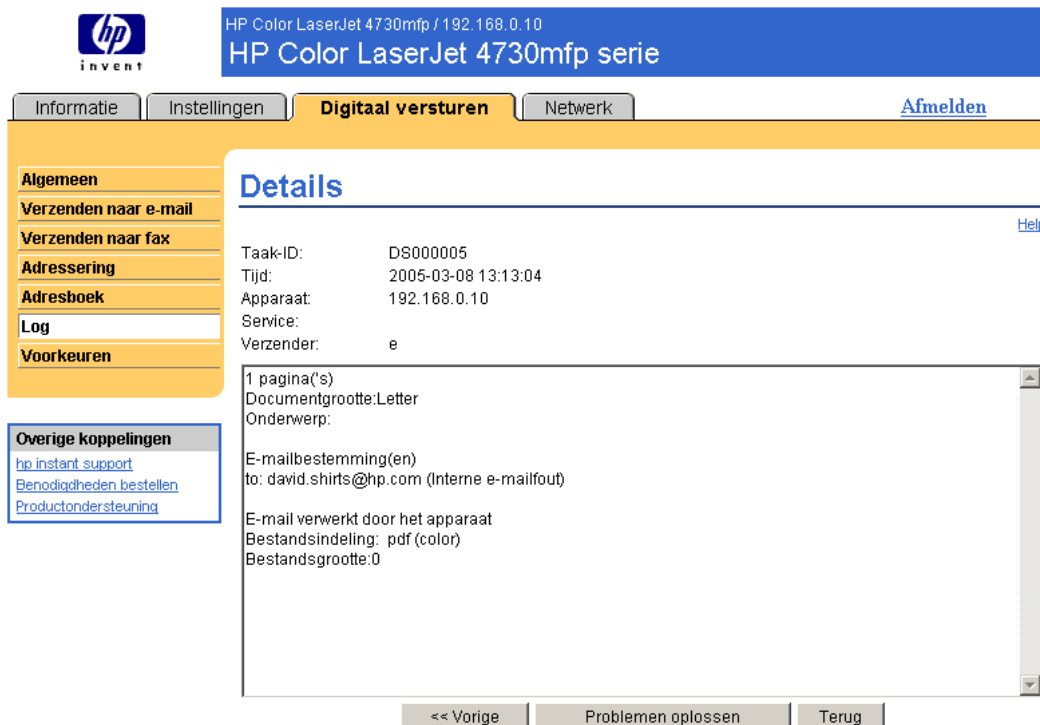

Als u op de knop **Problemen oplossen** klikt op het scherm **Details**, verschijnt het scherm **Problemen oplossen**. Klik op onderstreepte hyperlink die onder de details verschijnt (**Interne e-mailfout** in het voorbeeld hieronder) om een scherm te openen dat u kan helpen bij het oplossen van het probleem.

Voorkeuren

Gebruik het scherm **Voorkeursinstellingen** om algemene instellingen voor de digitale verzendfuncties te configureren. In de volgende illustratie en tabel wordt beschreven hoe u dit scherm kunt gebruiken.

Afbeelding 4-12 Scherm **Voorkeursinstellingen**

Tabel 4-10 Voorkeursinstellingen

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
-----------	----------------------	---

Tabel 4-10 Voorkeursinstellingen (vervolg)

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Help	Klik hierop om een Help-bestand te openen dat informatie bevat over de schermen op het tabblad Digitaal versturen .
3	Documentgrootte	Selecteer hier het standaardformaat van het afdrukmateriaal dat de productscanner moet gebruiken voor het scannen van een document.
4	Documenttype	Selecteer het standaardtype afdrukmateriaal dat de beeldverwerkingsprocessor van het product moet gebruiken voor het scannen van een document. <ul style="list-style-type: none">■ Tekst■ Afbeeldingen■ Gemengd
5	Dubbelzijdig document	Schakel dit selectievakje in als u wilt dat het product beide zijden van een document scant.
6	Instellingen automatisch herstellen	Gebruik de opties van time-outs om alle digitale verzendinginstellingen die bij een taak horen, naar de standaardwaarden van het product te herstellen. U kunt de instellingen direct herstellen na een digitale verzendingbewerking waarbij de instellingen door een gebruiker zijn gewijzigd, of u kunt het herstellen met vertraging toepassen door een interval tussen 10 en 300 seconden in te stellen.

5 Netwerkfuncties beheren vanuit het scherm **Netwerk**

Overzicht

Gebruik de netwerkschermen om uw apparaat op uw netwerk te configureren en te beheren. Het uiterlijk en de eigenschappen van de schermen die beschikbaar zijn vanaf het tabblad **Netwerk** kunnen verschillen, afhankelijk van het model en de versie van uw HP Jetdirect-printserver. Het volgende scherm lijkt op het scherm dat u ziet als u klikt op **Netwerk**. Klik in de linkernavigatiebalk op het menu **Netwerk** voor het scherm dat u wilt bekijken.



Information Settings Digital Sending **Networking**

1 CONFIGURATION
 Network Settings
 Other Settings
 Privacy Settings
2 Select Language

SECURITY
 Settings
 Authorization
 Mgmt. Protocols

DIAGNOSTICS
 Network Statistics
 Protocol Info
 Configuration Page

3 Other Links
[Help](#)
[Support](#)
[HP Home](#)

Network Settings

TCP/IP | IPX/SPX | AppleTalk | DLC/LLC | SNMP

IP Configuration Method: BOOTP

Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.

Host Name: host name

IP Address: 192.168.0.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 102.68.0.200

Domain Name: americas.hpqcorp.net

Primary WINS Server:

Secondary WINS Server:

Syslog Server:

Syslog Maximum Messages: 10

Syslog Priority: 7

Idle Timeout: 270 Seconds

TTL/SLP: 4

System Contact:

System Location:

LPD Banner Page: Enable

Default IP: Legacy Default IP (when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)

Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP

Apply Cancel

Afbeelding 5-1 Scherm **Netwerkinstellingen**

Tabel 5-1 Netwerkinstellingen

Onderdeel	Gebied op het scherm	Informatie over of mogelijkheden van het gebied
1	HP EWS-tabbladen en -menu's	Zie voor meer informatie Door de HP geïntegreerde webserver bladeren .
2	Taal selecteren	Selecteer de taal voor het tabblad Netwerk . De lijst met talen die beschikbaar is op het tabblad Netwerk , is <i>niet</i> gelijk aan de lijst met talen die beschikbaar is op het tabblad Instellingen .
3	Help	Klik op Help voor meer informatie over de opties op het tabblad Netwerk .

Afhankelijk van het model van uw HP Jetdirect-printserver en de versie van het besturingssysteem, worden hieronder enkele taken weergegeven die u kunt uitvoeren vanaf de netwerkschermen:

- De netwerkconfiguratie-instellingen wijzigen voor de verschillende soorten netwerkaansluitingen.
- Afdrukprotocollen in- en uitschakelen.
- Een contactpersoon en URL's voor ondersteuning instellen.
- Een wachtwoord instellen om de toegang tot het product en de configuratie-instellingen van het netwerk te beheren. Dit wachtwoord is gesynchroniseerd met het wachtwoord dat u op het scherm **Beveiliging** onder het tabblad **Instellingen** instelt. U kunt het dus via elk van deze twee schermen instellen of opnieuw instellen.
- De beveiliging van uw apparaat configureren met behulp van wachtwoorden, toegangslijsten en beheerdersprotocollen.
- Algemene statusinformatie van het netwerk bekijken, inclusief de netwerkstatistieken die op de printserver zijn opgeslagen, voor het oplossen van problemen met het netwerk of voor het optimaliseren van het netwerk.
- Protocolinformatie bekijken voor alle ondersteunde netwerkaansluitingen.
- De Configuratiepagina van de HP Jetdirect openen.
- De frequentie instellen waarmee de HP EWS de netwerkstatus controleert.

Zie de volgende bronnen voor meer informatie over de netwerkschermen:

- **Help.** Op elk netwerkscherm staat onder **Overige koppelingen** de koppeling **Help** met een beschrijving van de netwerkfuncties. Vanuit het scherm Help kunt u toegang krijgen tot aanvullende Help-informatie op de HP-website.
- **Beheerdershandleiding voor de HP Jetdirect.** Deze handleiding is in principe beschikbaar op de cd-rom met de software die bij uw apparaat is geleverd en kan ook gedownload worden op de pagina's voor ondersteuning van uw product op hp.com. www.hp.com/support/clj4730mfp voor de HP Color LaserJet 4730d mfp

6 Overige koppelingen als hulpbron gebruiken

Het veld **Overige koppelingen** bevat drie permanente koppelingen die een snelle toegang geven tot productspecifieke informatie zoals interactieve probleemoplossingen en bestelinformatie voor originele HP-onderdelen.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet 4730mfp serie

Informatie | Instellingen | Digitaal versturen | Netwerk | [Afmelden](#)

Status apparaat
Klaar
● Pauze/Doorgaan ● Doorgaan

Benodigdheden
Toners: (% resterend)
Zwart cartridge 86% Cyaan cartridge 94% Magenta cartridge 94% Geel cartridge 94%
Transferekiet 98% Afbeeldingsfusekit 97% Documentinvoerkit 100%

[Details benodigdheden](#)

Media

Invoer/Uitvoer	Status	Capaciteit	Formaat	Type
LADE 1	<input type="checkbox"/> Leeg	100 vel	LEGAL	VOORBEDRUKT
LADE 2	<input type="checkbox"/> OK	500 vel	LETTER	GEWOON
LADE 3	<input type="checkbox"/> OK	500 vel	LETTER	GEWOON
LADE 4	<input type="checkbox"/> OK	500 vel	LETTER	GEWOON
STD BOV. UIT.BAK	<input type="checkbox"/> OK	N.v.t.	N.v.t.	

[Instellingen wijzigen](#)

Capaciteiten

Serienummer apparaat: XXXXXXXXXX
Datumcode firmware: 20050307 46.020.0
Duplex: UIT
ADF: Ja
Optische resolutie: 600
Kleuren scannen: Ja
E-mail: Ja

Overige koppelingen
[hp instant support](#)
[Benodigdheden bestellen](#)
[Productondersteuning](#)

Afbeelding 6-1 Scherm Status apparaat - Overige koppelingen



Opmerking U kunt het scherm **Overige koppelingen bewerken** gebruiken op het tabblad **Instellingen** om maximaal vijf aangepaste koppelingen naar de gewenste websites toe te voegen. (Als u een apparaat voor permanente opslag hebt geïnstalleerd, kunt u maximaal vijf extra koppelingen toevoegen. Zonder extra opslag kunt u één extra koppeling toevoegen). Deze koppelingen verschijnen op de EWS-pagina's in het veld **Overige koppelingen** onder de linknavigatiebalk. Zie voor meer informatie [Overige koppelingen bewerken](#).

In de volgende gedeelten worden alle koppelingen beschreven die standaard in het veld **Overige koppelingen** verschijnen.

hp instant support

Hewlett-Packard Company biedt hp instant support, een op Internet gebaseerd ondersteuningssysteem dat diagnostische informatie verzamelt van uw product en deze vergelijkt met de informatiedatabase van HP. Bij hp instant support kunt u intelligente oplossingen vinden waarmee u snel en eenvoudig problemen kunt oplossen.

Hoe werkt hp instant support?

Er wordt informatie van uw product verzameld en verzonden (beveiligd) naar Hewlett-Packard Company als u op **hp instant support** klikt. De website hp instant support leest de productgegevens om zo de huidige status van het product te analyseren. De website maakt een aangepaste webpagina die in het browservenster verschijnt met duidelijke tekst en toelichting. Via de website hp instant support komt u ook terecht bij extra servicediensten die voor uw product beschikbaar zijn.

Voordat er productgegevens naar Hewlett-Packard worden verzonden ter analyse, kunt u alle informatie (bijvoorbeeld serienummer, foutmeldingen en productstatus) eerst bekijken. Hewlett-Packard behandelt deze informatie vertrouwelijk.

De informatie die u van hp instant support kunt krijgen

De website hp instant support biedt de volgende hulpmiddelen voor probleemoplossing en onderhoud:

- Firmware- en software-updates.
- Oplossingen voor recente problemen die in het Logbestand staan vermeld. Het product geeft bijvoorbeeld een storing weer als meest recente gebeurtenis in het Logbestand. De website hp instant support neemt de gebeurtenis waar en geeft informatie met betrekking tot het verhelpen van de storing.
- Ondersteuningspakketten.
- Productdocumentatie, zoals gebruikershandleidingen en beknopte handleidingen.

Benodigdheden bestellen

Via de koppeling **Benodigdheden bestellen** gaat u naar een webpagina waarmee u eenvoudig online benodigdheden bij een dealer naar keuze kunt bestellen. De benodigdheden die u nodig hebt, zijn al geselecteerd voor u. U kunt de hoeveelheden wijzigen of extra onderdelen selecteren. Uw onderdelen worden in het winkelwagentje gedaan en zodra u klaar bent, wordt er gecontroleerd of de juiste benodigdheden zijn besteld door uw dealer.

productondersteuning

De koppeling **Productondersteuning** maakt verbinding met een webpagina die een uitgebreid menu met ondersteuningsbronnen weergeeft, speciaal voor bedrijven. Via deze webpagina kunt u deze taken uitvoeren en nog veel meer:

- Een lijst van HP-producten op een site zoeken: computers, werkstations, servers, opslagapparaten, printers, scanners, apparatuur voor digitale weergave en mobiele apparatuur.
- Technische ondersteuning verkrijgen. Een probleem oplossen, informatie zoeken over het installeren en configureren van uw product, een product leren kennen en gebruiken, uw product onderhouden, uw productsoftware en -driver bijwerken en migreren en producten recyclen of volgens de regelgeving afdanken.
- Toegang krijgen tot bronnen voor het zelfstandig oplossen van problemen, zoals FAQ's, gebruikersdocumentatie, functies en specificaties en informatie met betrekking tot productcompatibiliteit.
- Samenwerken met HP en met collega's middels discussiegroepen, e-mailondersteuning en telefonische ondersteuning.
- Op taken gebaseerde navigatie gebruiken om het taakgedeelte waaraan u wilt werken, aan te geven en om snel verwante onderwerpen en hulpmiddelen te detecteren.

Daarnaast kunt u de volgende items vinden: populaire onderwerpen, een abonnementencentrum, productaanbiedingen, overige aankondigingen, training en opleidingsmogelijkheden.

Mijn Serviceprovider en Mijn Servicecontract

De koppelingen **Mijn Serviceprovider** en **Mijn Servicecontract** verschijnen alleen als deze door de serviceprovider op het scherm **Overige koppelingen** op het tabblad **Instellingen** zijn gemaakt (en eventueel een nieuwe naam hebben gekregen). De koppeling kan worden aangeklikt door elke gebruiker voor informatie over de serviceprovider en het servicecontract. De informatie kan maximaal 50 tekens bevatten en wordt opgeslagen in het permanente geheugen van het apparaat.

Als deze koppelingen zijn gemaakt, wordt het veld **Overige koppelingen** gewijzigd om nieuwe koppelingen toe te voegen, zoals wordt weergegeven in de volgende illustratie.



Afbeelding 6-2 Overige koppelingen

Index

A

aanmelden 4
accessoires, installatie controleren 12
activiteitenlogs
 digitaal versturen 66
 fax 59
adresboek, scherm 65
adressering, e-mail 61, 65
afmelden 5
algemeen, scherm van Digitaal versturen 52
apparaten, gedefinieerd 1
artikelnummer 21
AutoSend 36

B

bedieningspaneel
 bekijken 22
 knoppen 10
 menu's 25
beheerders
 aanmelden 4
 afmelden 5
 instellingen Digitaal versturen 52
 waarschuwingen, instellen 29
 wektijd, instellingen 49
benodigdheden
 AutoSend-functie 36
 bestellen 42, 76
 gebruiksgegevens 17
 statuspagina 14
berichten, fout 16
bestanden afdrukken 23, 24
bestellen
 benodigdheden 42, 76
 harde schijven 2
bestemmingslijsten
 maken 31

testen 34
beveiligingsinstellingen
 algemeen 39
 faxmodem 59
bijlagen, e-mail 54, 55
bladeren 5
browsers
 afsluiten na afmelding 5
 gedefinieerd 1
 ondersteund 3

C

cartridge
 bestellen 42, 76
 gebruiksgegevens 17
 status 14
configuratie op afstand 25

D

datum-/tijdsindeling, instellen 47
diagnostiek
 fax 59
 laden 26
DIMM's, installatie controleren 12

E

e-mail
 adressering 61, 65
 bijlagen, instellingen voor grootte 54, 55
 geavanceerde instellingen 55
 informatiepagina's 35
 inkomend, configureren 28
 instellingen 27
 ondersteuning 77
 SMTP-gateway-instellingen 53
 uitgaand, configureren 28
 waarschuwingen 29
Explorer, ondersteunde versies 3

F

factureercodes, fax 57
faxinstellingen 56, 58
firewalls 3
foutberichten 16
functies 1

G

gateway-instellingen, SMTP 53
geavanceerde faxinstellingen 58
gebruikersnaam 39
gebruiksinformatie, AutoSend 36
gebruiksscherm 17
gedeelte Overige koppelingen 41, 75
geheugen, installatie controleren 12
geïntegreerde webserver
 functies 1
 gedefinieerd 1

H

harde schijven, functies
 beschikbaar bij 2
help
 instant support 76
 productondersteuning 77
HP geïntegreerde webserver
 functies 1
HP geïntegreerde webserver
 openen 3
hp instant support 76
HP Jetdirect-printserver 73
HP Web Jetadmin 2

I

Informatie
 wachtwoordbeveiliging 4
informatiepagina's, via e-mail verzenden 35

informatieschermen 9
inkomende e-mailconfiguratie 28
inktcartridge. Zie printcartridge
inschakelen, wektijd instellen 49
Internet Explorer, ondersteunde versies 3
IT-beheerders
aanmelden als 4
afmelden 5
instellingen Digitaal versturen 52
waarschuwingen, instellen 29
wektijd, instellingen 49

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect-printserver 73

K

klantenondersteuning
instant 76
product 77
klokinstellingen 46
knoppen, bedieningspaneel 10
knop Taak annuleren 39
Konqueror, ondersteunde versies 3
koppelingen 41, 75
koppeling Mijn Servicecontract 77
koppeling Mijn Serviceprovider 77

L

laden, diagnostiek 26
LDAP-servers 61
LDAP-servers (Lightweight Directory Access Protocol) 61
locatie van het apparaat 21
log, gebeurtenis 16
logbestand 16
logs
digitaal versturen 66

M

mediagebruik 17
menu's
bedieningspaneel 25
HP geïntegreerde webserver 5
menu Apparaat configureren 26

menu Diagnostiek 26
menu Papierverwerking 26
Microsoft Internet Explorer, ondersteunde versies 3
mobiele apparatuur, afdrukken vanaf 23
Mozilla, ondersteunde versies 3

N

Netscape Navigator, ondersteunde versies 3
netwerken
configureren 71
ondersteunde typen 3
Web Jetadmin 2
netwerkschermen 71

O

ondersteuning
product 77
online help
instant support 76
productondersteuning 77
ontvangen van faxen 59
Opera, ondersteunde versies 3

P

paginatellingen 17
papier
standaardformaat, instelling 26
verbruik 17
papierbaantests 26
PCL-documenten 23
PDF-bestanden, afdrukken 23
POP3-configuratie 28
postbusconfiguratie 28
printcartridge
bestellen 42, 76
gebruiksgegevens 17
status 14
printserver, HP Jetdirect 73
PRN-bestanden 23
problemen oplossen
instant support 76
productondersteuning 77
problemen oplossen,
scherm Configuratiepagina 12
producten, gedefinieerd 1
productgroepbeheer 2
productondersteuning 77

PS-bestanden, afdrukken 23

R

recyclen van benodigdheden 77

S

Safari, ondersteunde versies 3
schema AAN/UIT 49
scherm Afdrukken 23
scherm Apparaat configureren 25
scherm Apparaatgegevens 21, 43
scherm Bedieningspaneel 22
scherm Beveiliging 39
scherm Configuratiepagina 12
scherm Datum & tijd 46
scherm E-mailserver 27
schermen Digitaal versturen
adressering 61
algemeen 52
geavanceerde e-mailinstellingen 55
geavanceerde faxinstellingen 58
informatie over 51
log 66
verzenden naar e-mail 53
verzenden naar fax 56
voorkeuren 68
scherm Geavanceerde e-mailinstellingen 55
scherm Overige koppelingen bewerken 41
scherm Overige koppelingen gebruiken 76
scherm Status benodigdheden 14
scherm Taal 44
scherm Verzenden naar e-mail 53
scherm Verzenden naar fax 56
serienummer 21
server, HP Jetdirect 73
servicecontract, koppeling 77
serviceproviders
aanmelden als 4
afmelden 5
koppelingen naar 77
waarschuwingen, instellen 29
SMTP-gateway-instellingen 53

standaard papierformaat, instelling 26
 status
 benodigdheden 14
 informatiepagina's via e-mail verzenden 35
 netwerk 71
 waarschuwingen 29
 status apparaat 10
 support
 instant 76
 systeemvereisten 3

T

tabblad Informatie
 zoeken 26
 tabblad Instellingen 7, 25
 tabblad Netwerk 7
 TCP/IP-adres
 e-mailconfiguratie 28
 zoeken 3, 21
 TCP/IP-netwerk 3
 technische ondersteuning
 instant 76
 product 77
 tekstbestanden, afdrukken 23
 telefonische ondersteuning 77
 tellingen, pagina's 17
 tests, papierbaan 26
 tijdafwijkingscorrectie 47
 tijdinstellingen 46
 toegang tot de HP geïntegreerde webserver 3
 toetsen, bedieningspaneel 10
 tonercartridge. *Zie* printcartridge

U

uitgaande e-mail, configuratie 28
 uitschakelen, wektijd instellen 49

V

veelgestelde vragen 77
 verbruiksartikelen. *Zie* benodigdheden
 verzenden van faxen 57, 59

W

waarschuwingen
 bestemmingslijsten, testen 34
 configureren 31
 e-mailconfiguratie 28
 functies 2, 29
 informatiepagina's via e-mail verzenden 35
 wachtwoorden 4, 39
 webbrowsers
 afsluiten na afmelding 5
 gedefinieerd 1
 ondersteund 3
 Web Jetadmin 2
 webserver, geïntegreerd
 functies 1
 gedefinieerd 1
 websites, ondersteuning
 instant 76
 product 77

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

