

Guía de configuración

Impresora fotográfica compacta

HP Photosmart 330 series



Q6377-90156


1 Desembale la impresora

Retire la cinta protectora del interior y de alrededor de la impresora, incluyendo la cinta de la pantalla de la impresora.

La caja de la impresora contiene los siguientes elementos:


1. Impresora fotográfica compacta HP Photosmart 330 series
2. Guía de configuración (este póster)
3. Guía del usuario
4. Software HP Photosmart en CD
5. Cartucho de impresión de tres colores
6. Paquete de muestras de papel y bolsa de papel sellable
7. Alimentación (los diferentes elementos de alimentación pueden variar en apariencia o pueden contar con cables de alimentación adicionales)

Nota: El contenido puede variar en función del país/región. Compruebe el embalaje para ver el contenido de la caja oficial

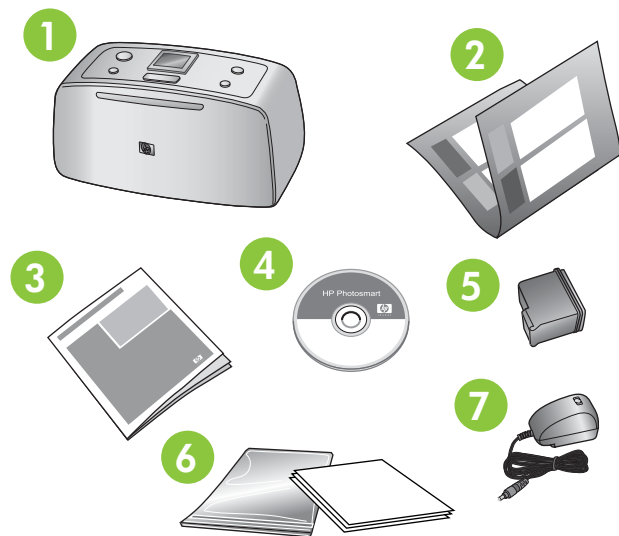


2 Enchufe el cable de alimentación

1. Conecte el cable de alimentación en la parte posterior de la impresora.
2. Enchufe el cable en una toma de alimentación que funcione.

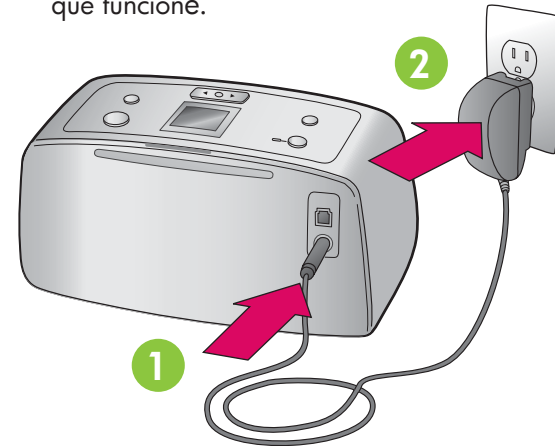

3 Encienda la impresora

1. Presione **Encendido** para encender la impresora.
2. Cuando aparece **Seleccionar idioma** en la pantalla de la impresora, presione ◀ o ▶ para resaltar su idioma.
3. Presione **OK** para seleccionar su idioma y para continuar.
4. Cuando aparece en la pantalla de la impresora el mensaje **Establecer español como idioma de LCD**, presione ◀ o ▶ para resaltar **Sí**.
5. Presione **OK** para seleccionar **Sí** y continuar.
6. Cuando aparece **Seleccionar país/región** en la pantalla de la impresora, presione ◀ o ▶ para resaltar su país/región.
7. Presione **OK** para seleccionar su país/región.

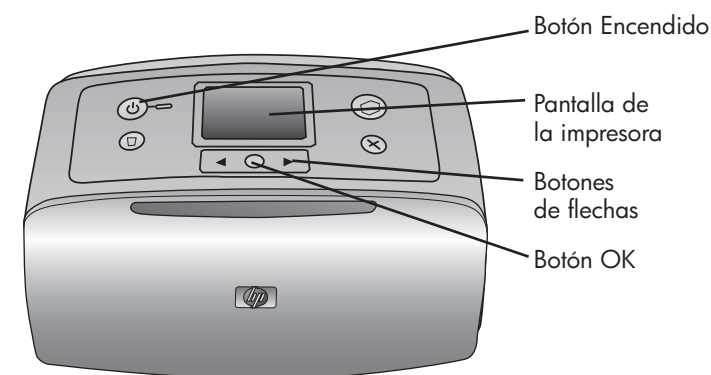

4 Retire la cinta del cartucho de impresión

1. Abra el embalaje del cartucho de impresión.
2. **Tire de la lengüeta de color rosa** para retirar la cinta transparente del cartucho de impresión.



No toque ni retire los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre

