

Guide d'installation

Imprimante photo compacte

HP Photosmart 330 series



Q6377-90155

1 Déballez l'imprimante

Retirez la bande adhésive de protection à l'intérieur et autour de l'imprimante, y compris la bande adhésive placée sur l'écran de l'imprimante.

Le carton contient les éléments suivants :


1. Imprimante photo compacte HP Photosmart 330 series
2. Guide d'installation (ce poster)
3. Guide de l'utilisateur
4. Logiciel HP Photosmart sur CD
5. Cartouche d'impression trichromique
6. Echantillons et sac refermable pour supports
7. Bloc d'alimentation (ils peuvent se présenter sous différents aspects ou être équipés d'un autre câble d'alimentation)

Remarque : Le contenu peut varier en fonction du pays/de la région. Veuillez vérifier que le carton contient les éléments correspondants.




2 Branchez le câble d'alimentation

1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur qui fonctionne.

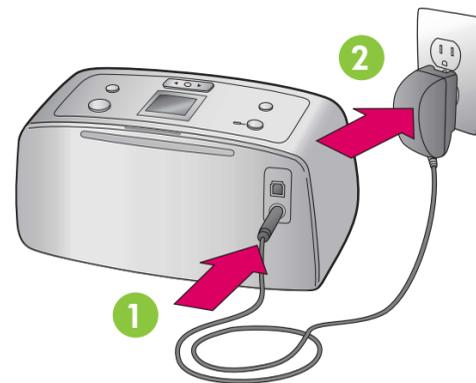

3 Allumez l'imprimante

1. Appuyez sur **Marche** pour allumer l'imprimante.
2. Lorsque l'option **Select Language** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner votre langue.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner votre langue et continuer.
4. Lorsque l'option **Set LCD language to French ?** s'affiche, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Yes**.
5. Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Yes** et continuer.
6. Lorsque l'option **Sélectionner pays/région** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner votre pays/région.
7. Appuyez sur **OK** pour sélectionner votre pays/région.

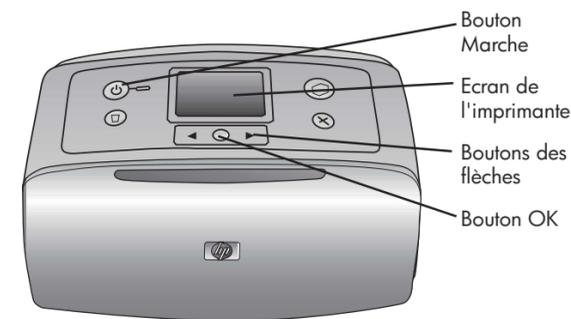

4 Retirez le ruban adhésif de la cartouche d'impression

1. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression.
2. Tirez la **languette rose** pour retirer le ruban transparent de la cartouche d'impression.



Veillez à ne pas toucher ni retirer les buses d'encre ou les contacts cuivrés !

