


# HP Photosmart 8200 series 사용 설명서

한국어

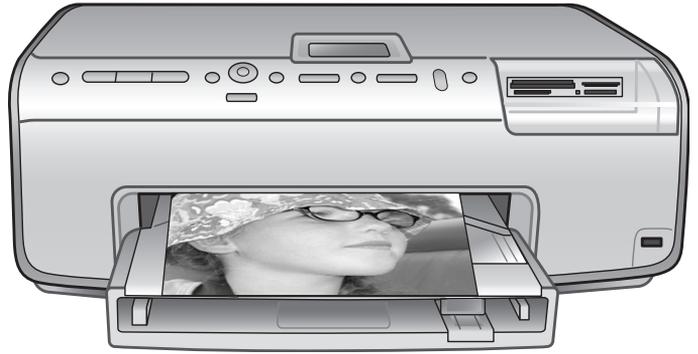



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

61 56 45 43	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
800 171	البحرين
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663
Canada	1-(800)-474-6836
Chile	800-360-999
中国	021-3881-4518 800-810-3888 服务编码: 3001
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 ☎ 800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 ☎ 800-711-2884
2 532 5222	مصر
El Salvador	800-6160
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	+62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	1-800-711-2884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800 805 405
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
România	(21) 315 4442
Россия (Москва)	095 7973520
Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	6 272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (International)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	02-8722-8000
ไทย	+66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	90 216 444 71 71
Україна	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Việt Nam	+84 88234530

## 저작권 및 상표

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

이 문서에 있는 내용은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 저작권법에 의해 허용되는 경우를 제외하고 사전 서면 동의 없이 본 자료를 복제, 개작, 번역할 수 없습니다.

## 알림 정보

HP 제품과 서비스에 대한 보증은 오직 제품 및 서비스와 함께 제공되는 명시적 보증서만을 근거로 합니다. 본 문서에 포함된 어떠한 내용도 추가 보증으로 간주될 수 없습니다. HP는 이 문서에 포함된 기술이나 편집 오류 또는 누락에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

Hewlett-Packard Development Company, L.P.는 본 문서 및 프로그램 인쇄물의 공급, 수정 또는 사용으로 인해 또는 관련되어 발생할 수 있는 우발적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

## 상표

HP, HP 로고 및 Photosmart는 Hewlett-Packard Development Company, L.P.의 소유입니다.

Secure Digital 로고는 SD Association의 상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

CompactFlash, CF 및 CF 로고는 CompactFlash Association(CFA)의 상표입니다.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO 및 Memory Stick PRO Duo는 Sony Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

MultiMediaCard는 Infineon Technologies AG of Germany의 상표이며 MMCA(MultiMediaCard Association)에 라이선스가 제공되었습니다.

Microdrive는 Hitachi Global Storage Technologies의 상표입니다.

xD-Picture Card는 Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation 및 Olympus Optical Co., Ltd.의 상표입니다.

Mac, Mac 로고 및 Macintosh는 Apple Computer, Inc.의 등록 상표입니다.

iPod는 Apple Computer, Inc.의 상표입니다.

Bluetooth는 별도의 소유자가 소유하고 Hewlett-Packard Company가 라이선스 하에 사용하는 상표입니다.

PictBridge 및 PictBridge 로고는 Camera & Imaging Products Association(CIPA)의 상표입니다.

다른 상표 및 제품은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

프린터에 내장된 소프트웨어는 Independent JPEG Group의 제품을 사용했습니다.

이 문서 내의 특정 사진에 대한 저작권은 원본 소유자에게 있습니다.

## 정품 모델 확인 번호

### VCVRA-0503

정품 확인을 위해 제품에 정품 모델 번호가 지정되어 있습니다. 본 제품의 정품 모델 번호는 VCVRA-0503입니다.

이 정품 번호를 제품 이름 (HP Photosmart 8200 series 프린터) 또는 제품 번호(Q3470)와 혼동하지 마십시오.

## 안전 정보

이 제품을 사용할 때 항상 기본 안전 수칙을 따르면 화상 또는 감전으로 인한 부상 위험을 줄일 수 있습니다.



경고 화재 또는 감전의 위험을 줄이려면 이 제품을 비나 습기에 노출시키지 마십시오.

- [HP Photosmart 8200 series 요약 설명서] 소책자의 모든 지시 사항을 읽고 숙지하십시오.
- 장치를 전원에 연결할 때는 접지된 전기 콘센트만 사용하십시오. 콘센트가 접지되었는지 알 수 없는 경우 전문 전기 기사에게 확인하십시오.
- 제품에 표시된 모든 경고와 지시 사항을 준수하십시오.
- 청소를 하려면 먼저 이 제품의 전원 코드를 벽면 콘센트에서 분리하십시오.
- 물기 가까이에 또는 손이 젖은 상태로 이 제품을 설치하거나 사용하지 마십시오.
- 제품은 안정된 장소에 제대로 설치하십시오.
- 전원 코드를 밟거나 걸러 넘어지지 않도록 전원 코드가 손상되지 않는 안전한 장소에 제품을 설치하십시오.
- 제품이 정상적으로 작동하지 않으면 HP Photosmart 화상 프린터 도움말의 문제 해결 정보를 참조하십시오.

- 제품 내부에는 기사가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 전문 서비스 직원의 서비스를 받으십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서 사용하십시오.

## 환경 관련 규정

Hewlett-Packard 사는 최상의 제품을 제공함과 동시에 환경을 보호하고자 노력하고 있습니다.

### 환경 보호

이 제품은 환경에 미치는 영향을 최소화하도록 설계되었습니다. 자세한 내용은 HP의 환경 보호 웹 사이트 ([www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/))를 참조하십시오.

### 오존 방출

이 제품은 오존 가스(O<sub>3</sub>)를 방출하지 않습니다.

### 용지 사용

이 제품은 DIN 19309에 따라 재활용지를 사용할 수 있도록 제조되었습니다.

### 플라스틱

무게가 24g(0.88온스) 이상인 플라스틱 부품은 프린터의 최종 처리 단계에서 재활용율을 높이기 위해 국제 표준에 맞는 마크를 표시합니다.

### 물질 안전 보건 자료(MSDS)

HP 웹 사이트([www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds))에서 MSDS(Material Safety Data Sheets)를 구할 수 있습니다. 인더스트리를 사용할 수 없는 경우 HP 고객센터 센터에 문의하십시오.

### 재활용 프로그램

HP는 세계 각처의 대규모 전자 제품 재활용 센터와 함께 여러 국가/지역에서 많은 제품 반환 및 재활용 프로그램을 제공하고 있습니다. HP는 인기 있는 제품 중 일부를 다시 판매함으로써 자원을 절약합니다.

이 HP 제품의 납땜 부분에는 납이 포함되어 있으므로 최종 처리 단계에서 특별한 주의를 기울여야 합니다.

### 유럽 가정의 사용자들에 의한 폐기 장비 처리



제품 또는 포장에 있는 이 기호는 이 제품을 다른 가정 쓰레기와 함께 버려서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 대신 폐기할 전기 및 전자 기기의 재활용을 위한 지정된 수집 장소에 사용자의 폐기 장비를 넘겨 폐기하는 것은 사용자의 책임입니다. 폐기 시점에서 폐기 장비의 수집 및 재활용을 구분하면 천연 자원을 보존하고 인류의 건강과 환경을 보호하는 방식으로 재활용하는 데 도움이 될 것입니다. 폐기할 장비를 재활용할 수 있도록 처분할 장소에 대한 자세한 내용은 지역 시청, 가정 폐기물 처리 서비스 또는 제품을 구입한 상점에 문의하십시오.

HP 제품의 반환 및 재활용에 대한 자세한 내용은 다음 사이트를 참조하십시오. [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

# 목차

<b>1</b>	<b>시작</b> .....	<b>3</b>
	특수 기능 .....	3
	HP Photosmart 프린터 화상 도움말 액세스 .....	4
	프린터의 각 부분 .....	5
	사용할 수 있는 부속품 .....	9
	프린터 메뉴 .....	10
<b>2</b>	<b>인쇄 준비</b> .....	<b>15</b>
	용지 공급 .....	15
	올바른 용지 선택 .....	15
	용지 공급 .....	16
	잉크 카트리지 삽입 .....	18
	교체용 잉크 카트리지 구입 .....	18
	잉크 카트리지 추가 정보 .....	19
	잉크 카트리지 삽입 또는 교체 .....	20
	메모리 카드 삽입 .....	22
	지원되는 파일 형식 .....	23
	메모리 카드 삽입 .....	23
	메모리 카드 제거 .....	25
<b>3</b>	<b>컴퓨터 없이 사진 인쇄</b> .....	<b>27</b>
	사진 레이아웃 선택 .....	27
	인쇄할 사진 확인 .....	29
	인쇄할 사진 선택 .....	30
	사진 품질 향상 .....	31
	독창적인 작업 .....	33
	사진 인쇄 .....	35
	메모리 카드에서 사진 인쇄 .....	35
	디지털 카메라에서 사진 인쇄 .....	39
	HP iPod에서 사진 인쇄 .....	41
<b>4</b>	<b>연결</b> .....	<b>43</b>
	다른 장치에 연결 .....	43
	컴퓨터에 사진 저장 .....	44
	연결 방법 HP Instant Share .....	45
<b>5</b>	<b>컴퓨터에서 인쇄</b> .....	<b>47</b>
	프린터 소프트웨어에서 창조적인 옵션 사용 .....	47
	HP Image Zone .....	47
	HP Image Zone Express .....	48
	HP Instant Share .....	48
	인쇄 기본 설정 설정 .....	49
	화상 도움말 열기 .....	49

	HP Real Life 기술의 특징점 .....	49
<b>6</b>	<b>주의 사항 및 유지 보수</b> .....	51
	프린터 청소 및 유지 보수 .....	51
	프린터 외부 청소 .....	51
	프린트 헤드 자동 청소 .....	51
	잉크 카트리지 접촉면을 수동으로 청소 .....	52
	자체 테스트 보고서 인쇄 .....	53
	프린터 정렬 .....	54
	샘플 페이지 인쇄 .....	55
	소프트웨어 업데이트 .....	55
	프린터 및 잉크 카트리지 보관 및 운반 .....	56
	프린터 보관 및 운반 .....	56
	잉크 카트리지 보관 및 운반 .....	56
	인화지의 품질 관리 .....	56
	인화지 보관 .....	56
	인화지 취급 .....	57
<b>7</b>	<b>문제 해결</b> .....	59
	프린터 하드웨어 문제 .....	59
	인쇄 문제 .....	61
	오류 메시지 .....	65
	용지 오류 .....	65
	잉크 카트리지 오류 .....	67
	메모리 카드 오류 .....	71
	컴퓨터 및 연결 인쇄 오류 .....	74
<b>8</b>	<b>HP 고객옴지지원센터</b> .....	77
	HP 고객옴지지원센터 전화 문의 .....	77
	전화하기 .....	78
	HP 수리 센터로 발송(북미 전용) .....	78
	HP Quick Exchange Service(일본 전용) .....	79
	추가 보증 옵션 .....	79
<b>A</b>	<b>사양</b> .....	81
	시스템 요구 사항 .....	81
	프린터 사양 .....	82
<b>B</b>	<b>HP 보증</b> .....	85
	색인.....	87

# 1 시작

HP Photosmart 8200 series 프린터를 구입해 주셔서 감사합니다! 새 포토 프린터를 사용하면 컴퓨터 사용 여부에 관계 없이 사진을 보기 좋게 인쇄하고, 컴퓨터에 사진을 저장하여 프로젝트를 쉽고 즐겁게 만들 수 있습니다.

이 설명서에서는 컴퓨터에 연결하지 않고 인쇄하는 방법을 주로 설명합니다. 컴퓨터에서 인쇄하는 방법을 보려면 프린터 소프트웨어를 설치한 다음 **화상 도움말**을 참조하십시오. 프린터를 컴퓨터와 함께 사용하는 방법을 보려면 **컴퓨터에서 인쇄**를 참조하십시오. 소프트웨어를 설치하는 방법은 **[요약 설명서]** 소책자를 참조하십시오.

홍 사용자들은 다음과 같은 작업의 수행 방법을 배울 수 있습니다.

- 프린터나 컴퓨터에서 경계선 없는 사진을 인쇄합니다.
- 사진 레이아웃을 선택합니다.
- 컬러 사진을 흑백 사진으로 변환하거나 세피아 또는 고품과 같은 컬러 효과를 적용합니다.

이 프린터에는 다음과 같은 설명서가 포함되어 있습니다.

- **요약 설명서 소책자: [HP Photosmart 8200 series 요약 설명서]** 소책자에서는 프린터 설치 및 프린터 소프트웨어 설치 방법과 설치 후 처음으로 사진을 인쇄하는 방법에 대해 설명합니다.
- **사용 설명서: [HP Photosmart 8200 series 사용 설명서]**는 지금 보고 계신 설명서입니다. 사용 설명서에서는 프린터의 기본적인 기능에 대해 설명하고 프린터를 컴퓨터에 연결하지 않고 사용하는 방법 및 하드웨어 문제 해결 정보를 제공하고 있습니다.
- **HP Photosmart 프린터 화상 도움말:** HP Photosmart 프린터 화상 도움말에서는 프린터를 컴퓨터에 연결하여 사용하는 방법 및 소프트웨어 문제 해결 정보를 제공하고 있습니다.

## 특수 기능

새로운 기능과 용지로 인해 고품질 사진 출력이 그 어느 때보다도 쉬워졌습니다.

- 새로운 **HP 고급 사진 용지**(일부 국가/지역에서는 **HP 사진 용지**)를 사용하면 프린터의 특수 센서가 용지 뒷면의 표시를 감지하여 최적의 인쇄 설정을 자동 선택합니다. 이 새로운 용지에 대한 자세한 내용은 **올바른 용지 선택**을 참조하십시오.
- **HP Real Life** 기술은 더 보기 좋은 사진을 쉽게 인쇄할 수 있게 합니다. 자동 적목 현상 제거 기능과 음영 부위의 해상도 향상을 위한 적응형 조명 제어 기능은 수많은 기술들 중 일부에 지나지 않습니다. 제어판 및 프린터 소프트웨어에서 많은 편집 및 성능 개선 옵션들을 탐색할 수 있습니다. 제어판에서 이 기능들을 액세스하려면 **사진 품질 향상**을 참조하십시오. 소프트


웨어에서 이 기능들을 찾는 방법을 배우려면 **HP Real Life** 기술의 특징점을 참조하십시오.

## HP Photosmart 프린터 화상 도움말 액세스

HP Photosmart 프린터 소프트웨어를 컴퓨터에 설치한 후 다음을 수행하여 HP Photosmart 프린터 화상 도움말을 볼 수 있습니다.


- **Windows PC:** 시작 메뉴에서 **프로그램**(Windows XP의 경우 **모든 프로그램**) > **HP** > **Photosmart 8200 series** > **Photosmart 도움말**을 선택합니다.
- **Macintosh:** Finder(파인더)에서 **Help(도움말)** > **Mac Help(Mac 도움말)**를 선택한 다음 **Help Center(도움말 센터)** > **HP Image Zone Help(HP Image Zone 도움말)** > **HP Photosmart Printer Help(HP Photosmart 프린터 도움말)**를 선택합니다.

## 프린터의 각 부분

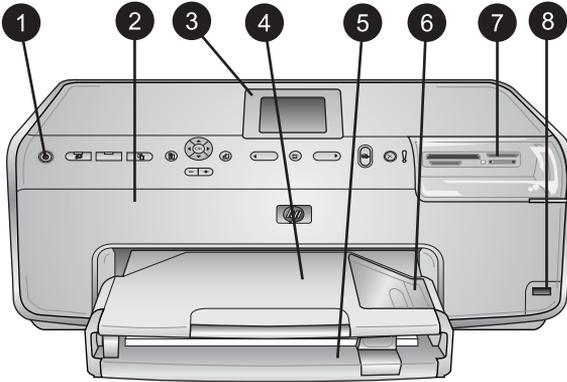


### 프린터 앞면

1	<b>켜짐:</b> 이 버튼을 누르면 프린터가 켜집니다.
2	<b>윗면 덮개:</b> 이 덮개를 들어 올려 잉크 카트리지에 접근하여 걸린 용지를 제거할 수 있습니다. 덮개를 들어 올리려면 윗면 덮개의 HP 로고 아래를 잡고 위로 당깁니다.
3	<b>프린터 화면:</b> 이 화면을 사용하여 사진, 메뉴 및 메시지를 봅니다.
4	<b>출력 용지함:</b> 출력 용지함을 사용하여 인쇄물을 수거합니다. 사진 용지함을 액세스 하려면 출력 용지함을 제거합니다.
5	<b>주 용지함:</b> 이 용지함을 당긴 다음 일반 용지, 투명 용지, 봉투 또는 기타 용지를 인쇄면을 아래를 향하게 하여 삽입합니다.
6	<b>사진 용지함:</b> 출력 용지함을 제거한 다음 10 x 15cm(4 x 6인치)까지의 소형 용지를 인쇄할 면을 아래를 향하게 하여 사진 용지함에 삽입합니다. 용지는 탭 용지 또는 비 탭 용지일 수 있습니다.
7	<b>메모리 카드 슬롯:</b> 여기에 메모리 카드를 삽입합니다. 지원되는 메모리 카드 목록은 메모리 카드 삽입을 참조하십시오.
8	<b>카메라 포트:</b> PictBridge™ 디지털 카메라, 별도의 HP Bluetooth® 무선 프린터 어댑터 또는 HP iPod를 연결합니다.

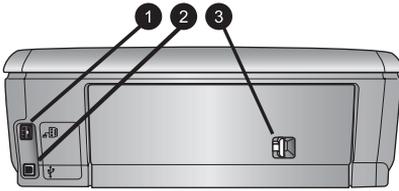


프린터 뒷면

1	<b>전원 코드 연결:</b> 이 포트를 사용하여 프린터의 전원 코드를 연결합니다.
2	<b>USB 포트:</b> 이 포트를 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
3	<b>후면 덮개:</b> 걸린 용지를 제거하거나 선택 사양인 HP 자동 양면 인쇄 장치를 설치하려면 이 덮개를 제거합니다. 사용할 수 있는 부속품을 참조하십시오.

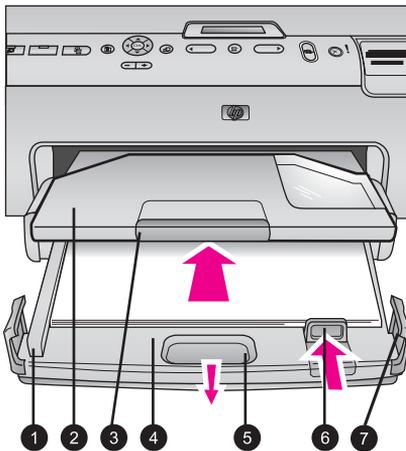


주 용지함 및 출력 용지함

1	<b>용지 너비 조정대:</b> 이 조정대를 주 용지함의 용지 가장자리에 맞게 조정합니다.
2	<b>출력 용지함:</b> 출력 용지함을 사용하여 인쇄물을 수거합니다. 사진 용지함을 액세스하려면 출력 용지함을 제거합니다.
3	<b>출력 용지함 확장대:</b> 인쇄물을 수거할 있도록 출력 용지함을 확장하려면 확장대를 뒤로 당깁니다.
4	<b>주 용지함:</b> 이 용지함을 당겨 인쇄할 일반 용지, 투명 용지, 봉투 또는 그 밖의 용지를 넣습니다.
5	<b>주 용지함 릴리스:</b> 주 용지함을 확장하려면 뒤로 당깁니다.
6	<b>용지 길이 조정대:</b> 이 조정대를 주 용지함의 용지 끝에 맞게 조정합니다.
7	<b>용지함 손잡이:</b> 주 용지함을 확장하려면 용지함 손잡이를 당깁니다.

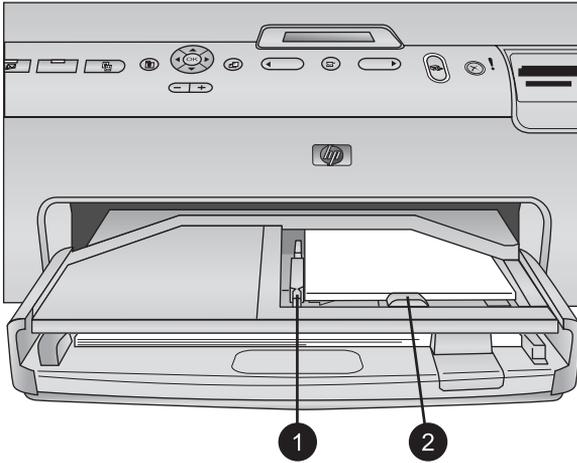


### 사진 용지함

- |   |  |
|---|--|
| 1 | 용지 너비 조정대: 이 조정대를 사진 용지함의 용지 가장자리에 맞게 조정합니다. |
| 2 | 용지 길이 조정대: 이 조정대를 사진 용지함의 용지 가장자리에 맞게 조정합니다. |

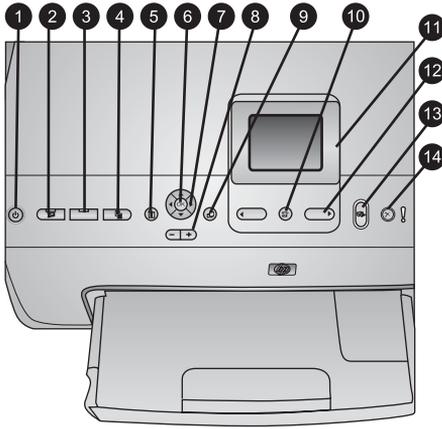

제어판

1	<b>켜짐:</b> 프린터를 켜거나 절전 모드로 전환합니다.
2	<b>Instant Share:</b> 현재 선택된 사진들을 HP Image Zone 소프트웨어의 HP Instant Share 기능에 전송합니다(컴퓨터에 연결되어 있는 경우).
3	<b>사진 용지함:</b> 제어판에서 전송된 다음 인쇄 작업에 적합한 용지함을 선택합니다. 파란색 표시등이 켜지면 프린터는 사진 용지함에서 용지를 선택합니다. 표시등이 꺼지면 프린터는 주 용지함에서 용지를 선택합니다.
4	<b>레이아웃:</b> 사진 인쇄 레이아웃을 선택합니다. 메모리 카드를 끼우면 선택된 레이아웃이 프린터 화면 아래쪽 가운데에 표시됩니다.
5	<b>메뉴:</b> 프린터 메뉴를 봅니다.
6	<b>OK:</b> 메뉴 또는 대화 상자를 선택한 다음 재생 중에 비디오 클립을 재생하거나 일시 중지합니다.
7	<b>탐색 화살표:</b> 자르기 상자를 조정하고 메뉴 선택을 탐색하고 비디오 클립의 재생을 제어합니다.
8	<b>증 (+)(-):</b> 사진을 확대하거나 축소합니다. 보통 배율로 사진을 볼 때 증(-)을 눌러 한 번에 9개의 사진을 볼 수도 있습니다.
9	<b>회전:</b> 사진 또는 자르기 상자를 회전시킵니다.
10	<b>사진 선택:</b> 사진 번호 또는 메뉴 옵션을 선택합니다.
11	<b>프린터 화면:</b> 메뉴 및 메시지를 표시합니다.
12	<b>사진 선택 화살표:</b> 메뉴 옵션 또는 사진 번호를 탐색합니다.
13	<b>인쇄:</b> 삽입된 메모리 카드 또는 전면 카메라 포트에 연결된 카메라에서 선택된 사진을 인쇄합니다.
14	<b>취소:</b> 사진을 선택 취소하고 메뉴를 종료하거나 요청한 작업을 중지합니다.

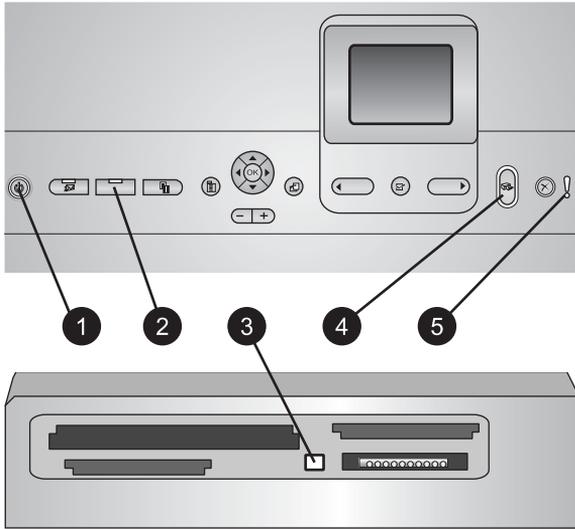

## 표시등



1	<b>전원 표시등:</b> 진한 파란색이면 프린터가 켜진 것이고, 그렇지 않으면 꺼진 것입니다.
2	<b>사진 용지함 표시등:</b> 이 표시등이 켜져 있으면 프린터가 사진 용지함의 용지를 사용하는 것입니다. 이 표시등이 꺼지면 프린터는 주 용지함의 용지를 사용합니다. 버튼을 눌러 원하는 용지함을 선택합니다.
3	<b>메모리 카드 표시등:</b> 메모리 카드가 삽입되어 있으면 진한 파란색으로 표시되고, 프린터가 메모리 카드에 액세스중이면 깜박이며, 삽입된 메모리 카드가 없거나 두 개 이상의 카드가 삽입되어 있으면 표시등이 꺼집니다.
4	<b>인쇄 표시등:</b> 프린터가 켜져 있고 인쇄할 준비가 되어 있으면 진한 파란색으로 표시되고 프린터가 인쇄중이거나 자체 유지 관리중이면 깜박입니다.
5	<b>경고등:</b> 사용자의 조치가 필요한 문제가 있을 때 켜집니다. 프린터 화면의 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 <b>경고등이 켜졌습니다.</b> 를 참조하십시오.

## 사용할 수 있는 부속품

HP Photosmart 8200 series 프린터에 다음과 같은 부속품을 사용하면 프린터를 더 편리하게 사용할 수 있습니다. 부속품의 모양은 다음 그림과 다를 수도 있습니다.

소모품을 구입하려면 다음 사이트를 이용하십시오.

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com)(미국)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies)(유럽)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet)(일본)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper)(아시아/태평양)

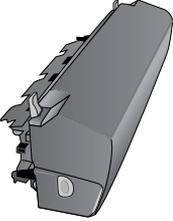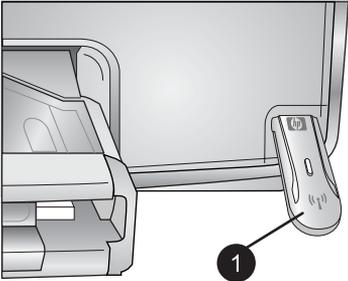부속품 이름	설명		
 <p data-bbox="241 423 496 451"><b>HP 자동 양면 인쇄 장치</b></p>	<p data-bbox="708 175 1149 407">자동 양면 인쇄 장치는 각 페이지를 자동으로 뒤집어 양면 인쇄합니다. 비용(양면 인쇄로 용지 소모량 절감)과 시간(용지를 제거한 뒤 뒷면에 인쇄하기 위해 다시 삽입할 필요가 없음)을 절약함과 동시에 대량 문서를 더 쉽게 관리할 수 있습니다.</p> <p data-bbox="708 421 1149 517">일부 국가/지역에서는 자동 양면 인쇄 장치를 사용하지 못할 수도 있습니다.</p>		
 <p data-bbox="241 854 619 881"><b>HP Bluetooth® 무선 프린터 어댑터</b></p> <table border="1" data-bbox="241 894 686 960"> <tr> <td data-bbox="241 894 283 928">1</td> <td data-bbox="283 894 686 960">앞면 카메라 포트에 Bluetooth 어댑터를 끼웁니다.</td> </tr> </table>	1	앞면 카메라 포트에 Bluetooth 어댑터를 끼웁니다.	<p data-bbox="708 543 1149 775"><b>HP Bluetooth® 무선 프린터 어댑터</b>는 프린터 앞면의 카메라 포트에 삽입됩니다. 이 어댑터를 사용하면 디지털 카메라, 카메라폰, 그리고 PDA를 포함한 Bluetooth 장치에서 Bluetooth 무선 기술을 이용하여 인쇄할 수 있습니다.</p> <p data-bbox="708 789 1149 885">이 부속품을 사용한 인쇄에 대한 자세한 내용은 <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>를 참조하십시오.</p>
1	앞면 카메라 포트에 Bluetooth 어댑터를 끼웁니다.		

## 프린터 메뉴

메뉴를 눌러 프린터 메뉴에 액세스할 수 있습니다.

프린터 메뉴를 탐색하려면,

- 탐색 화살표를 눌러 프린터 화면에 표시된 메뉴 또는 옵션을 스크롤합니다.
- **OK**를 눌러 하위 메뉴 또는 옵션을 표시합니다.
- 현재 메뉴를 종료하려면 **취소**를 누릅니다.

프린터 메뉴 구조

- **인쇄 옵션**
  - **모두 인쇄:** 프린터에 삽입된 메모리 카드나 카메라 포트에 연결된 카메라의 사진을 모두 인쇄합니다.
  - **전체사진보기 용지 인쇄:** 삽입된 메모리 카드의 모든 사진의 전체사진보기 용지를 인쇄합니다. 전체사진보기 용지를 이용하면 인쇄할 사진, 매수, 그리고 인쇄 레이아웃을 선택할 수 있습니다.

- 전체사진보기 용지 스캔: 사진, 인쇄 매수, 레이아웃을 선택하기 위해 표시한 뒤 인쇄된 전체사진보기 용지를 스캔합니다.
  - 비디오 작업 인쇄: 비디오 클립에서 자동 선택되는 9개의 프레임을 인쇄합니다.
  - 인쇄 범위: 사진 선택 화살표를 사용하여 인쇄 범위의 시작 및 끝을 선택합니다.
  - 인덱스 페이지 인쇄: 삽입된 메모리 카드의 모든 사진의 축소판 보기를 인쇄합니다.
  - 파노라마 사진 인쇄: 파노라마 인쇄를 **켜짐** 또는 **꺼짐**(기본값)으로 설정합니다. 3:1 비율로 선택된 사진 모두를 인쇄하려면 **켜짐**을 선택합니다. 인쇄하기 전에 10 x 30cm(4 x 12인치) 용지를 삽입하십시오.
  - 스티커 인쇄: 스티커 인쇄를 **켜짐** 또는 **꺼짐**(기본값)으로 설정합니다. 페이지당 16장의 사진을 인쇄하려면 **켜짐**을 선택합니다. 필요하다면 특수 스티커 용지를 삽입하십시오.
  - 여권 사진 모드: 여권 사진 모드를 **켜짐** 또는 **꺼짐**으로 설정합니다. **켜짐**을 선택하면 여권 사진 크기를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 여권 모드를 설정하면 모든 사진이 선택한 크기로 인쇄됩니다. 한 페이지에는 한 장의 사진이 포함됩니다. 하지만 같은 사진을 여러 장 인쇄하도록 지정하면 공간이 충분한 경우 한 페이지에 모든 사진이 표시됩니다. 코팅하기 전에 1주일 동안 사진을 건조시키십시오.
- 편집
    - 적목 현상 제거: 프린터 화면에 표시된 사진에서 적목 현상을 제거합니다.
    - 사진 밝기: 탐색 화살표를 사용하여 사진의 밝기를 증가 또는 감소시킵니다.
    - 프레임 추가: 탐색 화살표를 사용하여 프레임용 패턴 및 색상을 선택합니다.
    - 색 효과 추가: 탐색 화살표를 사용하여 색 효과를 선택합니다. 색 효과는 프레임 추가 옵션을 사용하여 생성된 프레임에는 영향을 주지 않습니다.
- 도구
    - 9장 보기: 삽입된 메모리 카드에서 한 번에 9개의 이미지를 봅니다.
    - 슬라이드 쇼: 삽입된 메모리 카드의 모든 사진에 대한 슬라이드 쇼를 시작합니다. 슬라이드 쇼를 중지하려면 **취소**를 누릅니다.
    - 인쇄 품질: **최상**(기본값) 또는 **보통** 인쇄 품질을 선택합니다.
    - 샘플 페이지 인쇄: 샘플 페이지를 인쇄합니다. 프린터의 인쇄 품질을 검사할 때 유용합니다. 이 기능은 일부 프린터 모델에서는 이용할 수 없습니다.
    - 테스트 페이지 인쇄: 프린터의 문제 해결에 도움이 되는 관련 정보가 포함된 테스트 페이지를 인쇄합니다.
    - 프린트 헤드 청소: 인쇄물에 하얀 선 또는 줄이 나타날 경우 프린트 헤드를 청소합니다. 청소가 끝나면 프린터에서 자체 테스트 보고서가 출

력됩니다. 보고서에 인쇄 품질과 관련된 문제가 기록되어 있으면 프린트 헤드를 다시 청소할 수 있습니다.

- **프린터 정렬:** 인쇄물에 하얀 선 또는 줄이 나타날 경우 프린터를 정렬합니다.

- **Bluetooth**

- **장치 주소:** Bluetooth 무선 기술을 사용하는 일부 장치에서는 위치를 찾을 장치의 주소를 입력해야 합니다. 이 메뉴 옵션은 프린터 주소를 표시합니다.
- **장치 이름:** Bluetooth 무선 기술을 사용하는 다른 장치에서 프린터의 위치를 찾을 때 이 장치에 표시되는 프린터의 이름을 선택할 수 있습니다.
- **암호키:** 프린터의 Bluetooth 보안 수준이 높음으로 설정되면 다른 Bluetooth 장치에서 프린터를 이용할 수 있도록 암호키를 입력해야 합니다. 기본 암호키는 0000입니다.
- **표시 유형:** 모두에게 표시(기본값) 또는 표시하지 않음을 선택합니다. 표시 유형을 표시하지 않음으로 설정하면 장치 주소를 아는 장치에서만 프린터로 인쇄할 수 있습니다.
- **보안 수준:** 낮음 또는 높음을 선택합니다. 낮음으로 설정하면 Bluetooth 무선 기술을 사용하는 다른 장치의 사용자가 프린터 암호키를 입력하지 않아도 됩니다. 높음으로 설정하면 Bluetooth 무선 기술을 사용하는 다른 장치의 사용자가 프린터 암호키를 입력해야 합니다.
- **Bluetooth 재설정 옵션:** Bluetooth 메뉴의 모든 항목을 기본값으로 재설정합니다.

- **도움말**

- **메모리 카드:** 지원되는 메모리 카드 목록을 표시합니다.
- **카트리지:** 잉크 카트리지 설치 방법을 보여 주는 애니메이션을 보여 줍니다.
- **사진 크기:** 제어판에서 인쇄할 때 선택할 수 있는 사진 크기 및 레이아웃 목록을 봅니다.
- **용지 공급:** 용지 공급 지침을 표시합니다.
- **용지 걸림:** 용지 걸림 제거 방법을 보여 주는 애니메이션을 보여 줍니다.
- **카메라 연결:** PictBridge 카메라를 프린터에 연결하는 방법에 대한 지침을 표시합니다.

- **기본 설정**



참고 일부 메뉴 옵션은 프린터 모델에 따라 사용할 수 없는 경우도 있습니다.

- **SmartFocus:** 켜짐(기본값) 또는 꺼짐을 선택합니다. 이 설정은 흐린 사진의 화질을 향상시켜 줍니다.
- **적응형 조명 제어:** 켜짐(기본값) 또는 꺼짐을 선택합니다. 이 설정은 조명 및 대비를 향상시켜 줍니다.

- **날짜/시간:** 인쇄된 사진에 날짜 및/또는 시간을 포함시키려면 이 옵션을 사용합니다.
- **색 공간:** 색 공간을 선택합니다. 기본값인 자동 선택을 설정하면 **Adobe RGB** 색 공간(사용할 수 있는 경우)이 사용됩니다. **Adobe RGB**를 사용할 수 없는 경우에는 **sRGB**가 기본으로 설정됩니다.
- **용지 감지: 썬집(기본값)**을 선택하면 인쇄할 때 프린터가 자동으로 용지 종류와 크기를 감지합니다. **꺼짐**을 선택하면 인쇄할 때마다 용지 종류 및 크기를 선택해야 합니다.
- **애니메이션 미리 보기: 썬집(기본값)** 또는 **꺼짐**을 선택합니다. 이 기능이 켜져 있으면 사진을 선택한 후 프린터가 선택된 레이아웃으로 사진의 인쇄 미리 보기를 간략히 표시합니다. 참고: 이 기능은 일부 프린터 모델에서는 이용할 수 없습니다.
- **비디오 향상: 썬집(기본값)** 또는 **꺼짐**을 선택합니다. **썬집**을 선택하면 비디오 클립에서 인쇄된 사진 품질이 향상됩니다.
- **적목 현상 자동 제거:** 사진의 적목 현상을 자동으로 제거합니다.
- **기본값 복원: 언어 선택과 국가/지역 선택(기본 설정 메뉴의 언어 아래) 및 Bluetooth 설정(프린터 메인 메뉴의 **Bluetooth** 아래)을 제외한 모든 메뉴 항목의 제조사 설정값을 복원합니다. 이 설정은 **HP Instant Share** 또는 네트워크의 기본값에는 영향을 주지 않습니다.**
- **언어:** 프린터 화면에서 사용할 언어 및 국가/지역 설정을 선택합니다. 국가/지역 설정에 따라 지원되는 용지 크기가 결정됩니다.



## 2 인쇄 준비

다음 사항이 설명되어 있습니다.

- 용지 공급
- 잉크 카트리지 삽입
- 메모리 카드 삽입

### 용지 공급

인쇄 작업에 적합한 용지를 선택하여 해당 용지함에 인쇄 용지를 넣는 방법을 배웁니다.

### 올바른 용지 선택

사용 가능한 HP 잉크젯 전용지의 목록 또는 부품 구입에 대한 정보는 다음 사이트를 참조하십시오.

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com)(미국)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies)(유럽)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet)(일본)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper)(아시아/태평양)

최상의 인쇄 품질을 얻으려면 HP 용지를 사용하는 것이 좋습니다. 다음 용지 또는 기타 고품질 HP 용지를 선택합니다.

인쇄 대상	인쇄 용지
고품질로 오래 지속되는 인쇄 사진 및 확대 사진	<b>HP 프리미엄 플러스 인화지</b> (일부 국가/지역 - HP Colorfast 인화지) 이 용지는 최고급 인화지로서 현상소에서 처리한 사진보다 화질이 우수하며 사진이 잘 바래지지 않습니다. 사진 앨범에 끼울 고해상도 이미지를 인쇄하는 데 이상적입니다.
스캐너 또는 디지털 카메라의 중-고해상도 이미지	<b>HP 프리미엄 인화지</b> 이 용지는 현상소에서 처리한 사진과 같은 느낌을 주며 유리 밑이나 사진 앨범에 넣어 둘 수 있습니다.
일반 사진 및 업무용 사진	<b>HP 고급 인화지</b> (일부 국가/지역 - HP 인화지) 이 용지는 현상소에서 처리한 사진과 비슷한 수준의 느낌을 주는 인쇄물을

(계속)

인쇄 대상	인쇄 용지
	<p>만들어 줍니다. HP Photosmart 프린터의 특수 센서가 용지 뒷면의 용지 센서 표시를 감지하여 최적의 인쇄 설정을 자동으로 선택합니다. 이 용지는 방수성과 방습성이 있으며 얼룩과 지문이 묻지 않습니다. 이 용지의 비인쇄 모서리에 다음 기호가 표시되어 있습니다.</p> 
고속 표준 인화지	<p><b>HP 고속 표준 인화지</b> 일반 사진 인쇄에는 이 용지를 사용합니다.</p>
텍스트 문서, 초안 버전, 테스트 페이지 및 정렬 페이지	<p><b>HP 프리미엄 잉크젯 용지</b> 이 용지는 고해상도 인쇄용으로 정교하게 코팅된 용지입니다. 부드러운 무광택 처리로 인해 고품질 문서 인쇄에 이상적입니다.</p>

인쇄에 적합한 상태를 유지하기 위한 용지 보관 및 처리 지침은 [인화지의 품질 관리](#)를 참조하십시오.


## 용지 공급



용지 공급 추가 정보:

- 인쇄될 면을 아래를 향하게 하여 용지를 넣습니다.
- 8 x 13cm(3 x 5인치)에서 22 x 61cm(8.5 x 24인치)에 이르기까지 다양한 크기의 용지에 사진 및 문서를 인쇄할 수 있습니다. 탭이 있거나 탭이 없는 10 x 15cm(4 x 6인치) 인화지를 사용할 수 있습니다.
- 용지를 넣기 전에 주 용지함 릴리스나 용지함 손잡이를 사용하여 주 용지함을 꺼낸 다음 용지 너비 조정대와 용지 길이 조정대를 바깥쪽으로 밀어 용지를 넣을 공간을 마련하십시오. 용지를 넣은 후 용지가 휘지 않도록 용지 조정대를 용지의 가장자리에 잘 맞춥니다. 용지 공급이 완료되면 주 용지함을 끝까지 다시 밀어 넣습니다.

- 같은 용지함에는 한 번에 같은 종류와 크기의 용지만 넣어야 합니다.
- 용지 공급이 완료되면 인쇄물을 수거할 수 있도록 출력 용지함 확장대를 뒤로 당깁니다.

다음 표에는 프린터에 가장 많이 사용되는 크기의 용지를 넣는 방법이 나와 있습니다.

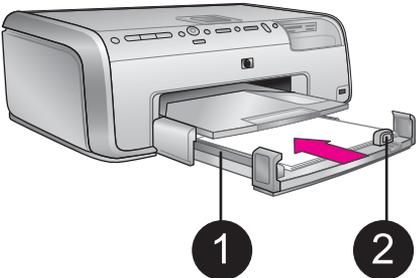용지 종류	넣는 방법	용지를 넣을 용지함						
지원되는 모든 인화지 또는 일반 용지	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주 용지함 릴리스 또는 용지함 손잡이를 사용하여 주 용지함을 뒤로 잡아당겨 꺼냅니다.</li> <li>2. 용지 너비 조정대와 용지 길이 조정대를 최대한 바깥쪽 위치로 당깁니다.</li> <li>3. 인쇄될 면을 아래를 향하게 하여 용지를 넣습니다. 용지 더미의 높이가 용지 길이 조정대보다 높지 않도록 주의합니다.</li> <li>4. 용지 너비 조정대와 용지 길이 조정대를 용지가 가장자리에 닿을 때까지 안쪽으로 밀어 맞춥니다.</li> <li>5. 주 용지함을 최대한 안으로 밀어 넣습니다.</li> <li>6. 인쇄 시에 주 용지함의 용지가 사용될 수 있도록 <b>사진 용지함</b> 버튼의 표시등이 꺼졌는지 확인합니다.</li> </ol>	<p><b>주 용지함을 넣습니다.</b></p>  <p><b>용지를 넣고 조정대를 안쪽으로 맞춥니다.</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>용지 너비 조정대</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>용지 길이 조정대</td> </tr> </table>  <p><b>주 용지함 밀어 넣기</b></p> <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>주 용지함을 최대한 안으로 밀어 넣습니다.</td> </tr> </table>	1	용지 너비 조정대	2	용지 길이 조정대	1	주 용지함을 최대한 안으로 밀어 넣습니다.
1	용지 너비 조정대							
2	용지 길이 조정대							
1	주 용지함을 최대한 안으로 밀어 넣습니다.							
탭이 있거나 탭이 없는 최대 10 x 15cm(4 x 6인치) 크기의 인화지,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 출력 용지함을 제거합니다.</li> <li>2. 용지 너비 조정대와 용지 길이 조정대를 바깥쪽으로 밀어 용지를 넣</li> </ol>	<p><b>사진 용지함 넣기</b></p>						

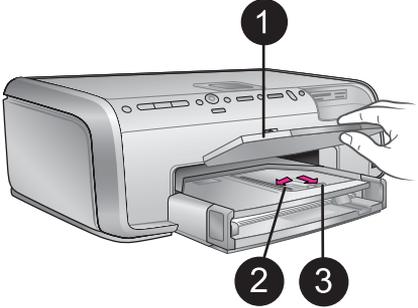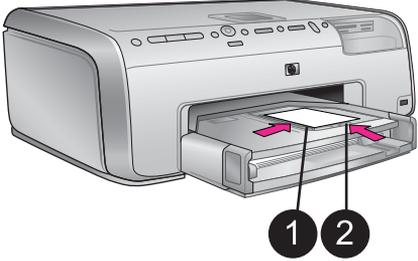용지 종류	넣는 방법	용지를 넣을 용지함										
<p>Hagaki 카드, A6 카드, L 크기 카드</p>	<p>을 공간을 마련하십시오.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>인쇄면을 아래로 하여 사진 용지함에 최대 20매의 용지를 넣습니다. 탭이 있는 용지를 사용하는 경우 탭이 마지막에 들어가도록 용지를 넣습니다.</li> <li>용지 너비 조정대와 용지 길이 조정대를 용지가 가장자리에 닿을 때까지 안쪽으로 밀어 맞춥니다.</li> <li>출력 용지함을 다시 끼웁니다.</li> <li>인쇄 시에 사진 용지함의 용지가 사용될 수 있도록 <b>사진 용지함</b> 버튼의 표시등이 켜졌는지 확인합니다.</li> </ol>	 <p><b>출력 용지함을 제거하고 조정대를 바깥쪽으로 맞춥니다.</b></p> <table border="1" data-bbox="728 581 967 694"> <tr> <td>1</td> <td>출력 용지함</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>용지 너비 조정대</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>용지 길이 조정대</td> </tr> </table>  <p><b>용지를 넣고 조정대를 안쪽으로 맞춥니다.</b></p> <table border="1" data-bbox="728 1093 967 1163"> <tr> <td>1</td> <td>용지 너비 조정대</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>용지 길이 조정대</td> </tr> </table>	1	출력 용지함	2	용지 너비 조정대	3	용지 길이 조정대	1	용지 너비 조정대	2	용지 길이 조정대
1	출력 용지함											
2	용지 너비 조정대											
3	용지 길이 조정대											
1	용지 너비 조정대											
2	용지 길이 조정대											

## 잉크 카트리지 삽입

HP Photosmart 처음 프린터를 설정하고 사용할 때는 반드시 프린터와 함께 제공된 잉크 카트리지를 설치하십시오. 이 잉크 카트리지의 잉크는 프린트 헤드 어셈블리와 잘 조화되도록 특수하게 제조되었습니다.

### 교체용 잉크 카트리지 구입

교체용 카트리지를 구매할 때는 이 설명서 뒷면에 있는 카트리지 번호를 참조하십시오. 이 카트리지 번호는 국가/지역에 따라 다릅니다.



**참고** 프린터를 이미 여러번 사용했고 HP Photosmart 프린터 소프트웨어를 설치했다면 프린터 소프트웨어에서도 카트리지 번호를 찾을 수 있

습니다. **Windows 사용자:** Windows 작업 표시줄에서 HP 디지털 이미지 모니터 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 누른 다음 **HP 솔루션 센터 시작/표시**를 선택합니다. **설정, 인쇄 설정, 프린터 도구 모음**을 차례로 선택합니다. **예상 잉크 잔량** 탭을 누른 뒤 **잉크 카트리리지 정보**를 누릅니다. 잉크 카트리리지를 주문하려면 **온라인 쇼핑**을 누릅니다. **Macintosh 사용자:** 도크에서 **HP Image Zone**을 클릭합니다. **설정 팝업 메뉴**에서 **Maintain Printer(프린터 유지 보수)**를 선택합니다. **Launch Utility(유틸리티 시작)**를 클릭한 뒤 팝업 메뉴에서 **Supplies Status(소모품 상태)**를 선택합니다.

## 잉크 카트리리지 추가 정보

HP Vivera 잉크는 실물과 같은 사진 품질을 제공하며 변색을 방지하여 오랫동안 생생한 색상을 구현합니다! HP Vivera 잉크는 특수하게 제조되며, 과학적인 실험을 거쳐 품질, 순도, 변색 방지 효과가 우수합니다.

최상의 인쇄 품질을 얻으려면 유통 기한이 지나지 않은 정품 잉크 카트리리지를 설치하는 것이 좋습니다.

최상의 인쇄 품질을 얻으려면 정품 HP 잉크 카트리지만 사용하는 것이 좋습니다. 정품 HP 잉크 카트리리지는 HP 프린터를 사용해 설계하고 시험되기 때문에 오래 사용해도 우수한 인쇄물을 제공합니다.



**참고** HP는 HP 비공인 잉크의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 비공인 잉크 사용으로 인한 프린터 고장 또는 손상으로 인해 프린터 수리 또는 보수가 필요할 경우 보증을 받지 못합니다.



**주의** 잉크 서플라이에 압력이 가해질 수 있습니다. 잉크 서플라이에 이 물질이 삽입되면 잉크가 누출되어 신체나 주변 물체에 묻을 수 있습니다.



### 잉크 카트리리지


1 이 구멍에 물체를 끼우면 안 됩니다.




**주의** 잉크 손실 또는 유출의 방지 잉크 카트리리지가 설치된 상태로 프린터를 옮겨야 하며, 사용한 잉크 카트리리지는 오랜 시간 프린터에서 빼 두지 않아야 합니다.

### 잉크 카트리지 삽입 또는 교체

1. 전원이 켜져 있는지 확인한 다음 위쪽 덮개를 들어 올립니다. 프린터 안쪽의 포장재가 모두 제거되었는지 확인합니다.

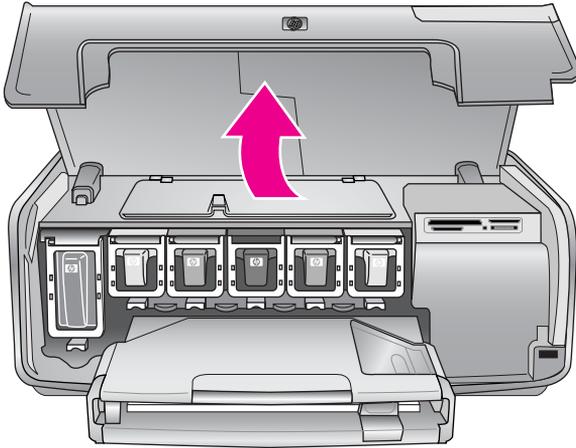


2. 잉크 카트리지 슬롯 아래의 회색 탭을 눌러 프린터 안쪽 회색 걸쇠를 풀고 나서 걸쇠를 들어 올립니다.  
잉크 카트리지 장착부는 쉽게 구분할 수 있도록 색상이 지정되어 있습니다. 해당 색상 아래의 걸쇠를 들어 카트리지를 끼우거나 교체합니다. 왼쪽부터 오른쪽으로 검정, 노랑, 연하늘색, 하늘색, 연진홍색, 그리고 진홍색입니다.

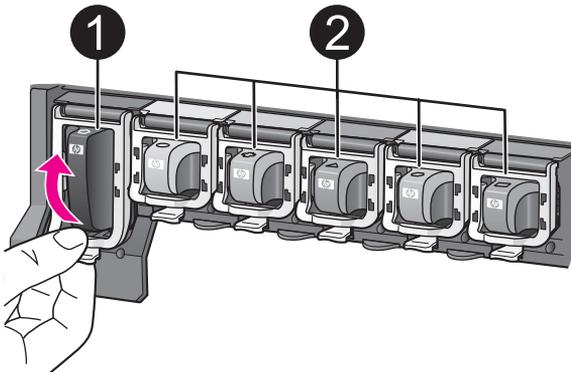

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 | 검정색 잉크 카트리지를 위한 잉크 카트리지 걸쇠 |
| 2 | 컬러 잉크 카트리지를 위한 잉크 카트리지 장착부 |

3. 카트리지를 교체하려면 쓰던 카트리지를 슬롯에서 잡아당겨 분리합니다.

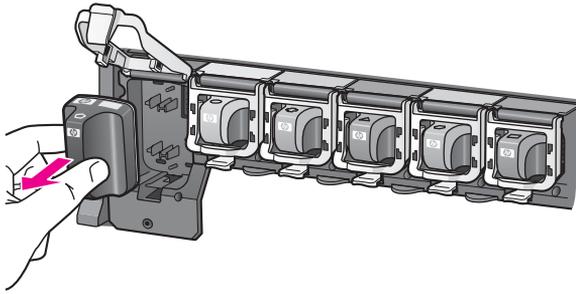


쓰던 카트리지 재사용합니다. 여러 국가/지역에서 HP 잉크젯 소모품 재활용 프로그램을 이용할 수 있으며 사용한 잉크 카트리지를 무료로 재활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)을 참조하십시오.


4. 새 잉크 카트리지의 포장을 풀고 손잡이를 잡은 다음 비어 있는 슬롯에 잉크 카트리지를 밀어 넣습니다.  
새 카트리지와 아이콘 모양 및 색상이 동일한 슬롯에 잉크 카트리지를 끼워야 합니다. 잉크 카트리지를 끼울 때 구리 색깔의 접촉 부위가 프린터를 향해야 합니다.



**참고** HP Photosmart 처음 프린터를 설정하고 사용할 때는 반드시 프린터와 함께 제공된 잉크 카트리지를 설치하십시오. 이 잉크 카트리지의 잉크는 프린트 헤드 어셈블리와 잘 조화되도록 특수하게 제조되었습니다.

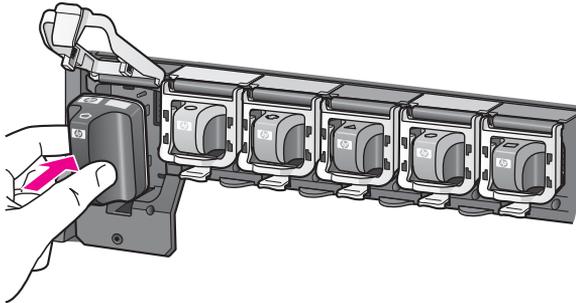

5. 딸깍하는 소리가 날 때까지 회색 걸쇠를 누릅니다.

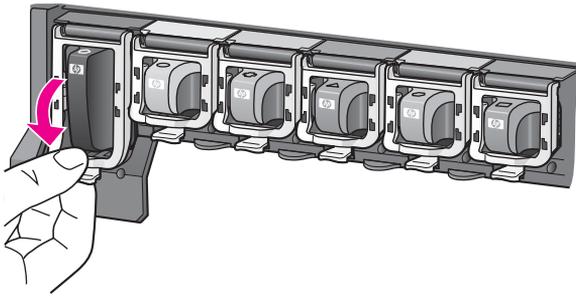

6. 교체할 잉크 카트리지로 단계 2부터 5까지 반복합니다.  
모두 여섯 개의 카트리지를 설치해야 합니다. 빠져 있는 잉크 카트리지가 있으면 프린터가 작동하지 않습니다.
7. 윗면 덮개를 닫습니다.  
메모리 카드를 끼우지 않으면 프린터 화면에 카트리지로 대략적인 잉크 잔량을 보여 주는 여섯 개의 잉크 방울 모양 아이콘이 표시됩니다.



사진 선택 ▶을 누르면 잉크 잔량 표시를 확대하여 좀더 정확하게 볼 수 있습니다.



참고 HP 비공인 잉크를 사용 중이면 해당 카트리지의 아이콘에 잉크 방울 대신 물음표가 표시됩니다. HP Photosmart 8200 series는 HP 비공인 잉크가 포함된 잉크 카트리지의 잉크 잔량을 감지할 수 없습니다.

## 메모리 카드 삽입

디지털 카메라로 사진을 찍은 후 사진을 보고 인쇄하려면 카메라에서 메모리 카드를 빼서 프린터에 끼웁니다. 이 프린터에서는 다음과 같은 종류의 메모리 카드를 인식할 수 있습니다: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ 및 xD-Picture Card™.




주의 다른 종류의 메모리 카드를 사용하면 메모리 카드와 프린터가 고장날 수 있습니다.

디지털 카메라에서 프린터로 사진을 옮기는 다른 방법을 보려면 [다른 장치에 연결](#)을 참조하십시오.

## 지원되는 파일 형식

이 프린터는 JPEG 및 비압축 TIFF 파일 형식을 메모리 카드에서 직접 인식하여 인쇄할 수 있습니다. Motion-JPEG QuickTime, Motion-JPEG AVI 및 MPEG-1 파일 비디오 클립을 인쇄할 수도 있습니다. 디지털 카메라에서 사진 및 비디오 클립을 다른 파일 형식으로 저장하는 경우 파일을 컴퓨터에 저장한 다음 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하여 인쇄합니다. 자세한 내용은 HP Photosmart 프린터 화상 도움말을 참조하십시오.

## 메모리 카드 삽입

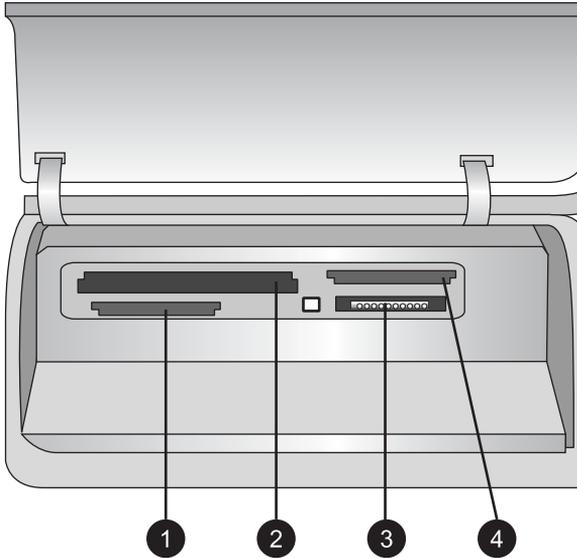

### 메모리 카드 슬롯

1	Secure Digital, MultiMediaCard(MMC)
2	Compact Flash I 및 II, Microdrive
3	Memory Sticks
4	xD-Picture Card

다음 표에서 메모리 카드를 확인한 다음 지시 사항에 따라 프린터에 카드를 삽입합니다.

### 지침

- 메모리 카드는 한 번에 하나만 끼웁니다.
- 더 이상 들어가지 않을 때까지 메모리 카드를 프린터에 조심스럽게 밀어 넣습니다. 메모리 카드는 프린터에 끝까지 끼워지지 않으므로 강제로 밀어 넣으면 안 됩니다.

△ 주의 다른 방법으로 메모리 카드를 끼우면 카드 및 프린터가 손상될 수 있습니다.

메모리 카드를 올바르게 끼우면 메모리 카드 표시등이 깜박거린 다음 진한 파란색으로 켜져 있습니다.

△ 주의 메모리 카드 표시등이 깜박거리는 동안에는 메모리 카드를 빼면 안 됩니다. 자세한 내용은 메모리 카드 제거를 참조하십시오.

메모리 카드	메모리 카드 삽입 방법
 <p><b>CompactFlash</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 앞면의 레이블이 위쪽을 향하게 하고, 레이블에 화살표가 있으면 화살표가 프린터를 향하게 합니다.</li> <li>● 금속 핀 구멍이 있는 가장자리가 프린터에 먼저 들어가게 합니다.</li> </ul>
 <p><b>Memory Stick</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 각진 모서리가 왼쪽으로 오도록 합니다.</li> <li>● 금속 접촉면이 아래를 향하도록 합니다.</li> <li>● <b>Memory Stick Duo™</b> 또는 <b>Memory Stick PRO Duo™</b> 카드를 사용하는 경우에는 카드를 프린터에 삽입하기 전에 카드와 함께 제공된 어댑터를 연결합니다.</li> </ul>
 <p><b>Microdrive</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 앞면의 레이블이 위쪽을 향하게 하고, 레이블에 화살표가 있으면 화살표가 프린터를 향하게 합니다.</li> <li>● 금속 핀 구멍이 있는 가장자리가 프린터에 먼저 들어가게 합니다.</li> </ul>
 <p><b>MultiMediaCard</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 각진 모서리가 오른쪽으로 오도록 합니다.</li> <li>● 금속 접촉면이 아래를 향하도록 합니다.</li> </ul>

(계속)

메모리 카드	메모리 카드 삽입 방법
 <b>Secure Digital</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 각진 모서리가 오른쪽으로 오도록 합니다.</li><li>● 금속 접촉면이 아래를 향하도록 합니다.</li></ul>
 <b>xD-Picture Card</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 카드의 곡선 부분이 사용자를 향하도록 합니다.</li><li>● 금속 접촉면이 아래를 향하도록 합니다.</li></ul>

### 메모리 카드 제거

메모리 카드 표시등이 깜박거리지 않을 때까지 기다린 다음 프린터에서 메모리 카드를 살짝 잡아당겨 빼냅니다.



주의 메모리 카드 표시등이 깜박거리는 동안에는 메모리 카드를 빼면 안 됩니다. 표시등이 깜박이는 것은 프린터가 메모리 카드를 액세스 중임을 나타내는 것입니다. 메모리 카드를 액세스하는 동안 메모리 카드를 제거하면 프린터 및 메모리 카드가 손상되거나 메모리 카드의 정보가 훼손될 수 있습니다.



# 3 컴퓨터 없이 사진 인쇄

HP Photosmart 8200 series 프린터를 사용하면 컴퓨터를 켜지 않고도 사진을 선택하고 품질을 향상시키고 인쇄할 수 있습니다. [요약 설명서] 소책자의 지시 사항에 따라 프린터를 설치한 후 프린터에 메모리 카드를 삽입하고 프린터 제어판의 버튼을 사용하여 사진을 인쇄할 수 있습니다.



디지털 카메라에서 직접 사진을 인쇄할 수도 있습니다. 자세한 내용은 디지털 카메라에서 사진 인쇄를 참조하십시오.

## 사진 레이아웃 선택

프린터 제어판에서 레이아웃을 눌러 인쇄할 사진의 레이아웃을 선택합니다. 버튼을 반복적으로 누르면 6개의 레이아웃 옵션 가운데 하나를 선택할 수 있습니다. 메모리 카드를 끼우면 선택된 레이아웃이 프린터 화면 아래쪽 가운데에 표시됩니다. 프린터 제어판에서 선택한 사진은 모두 선택된 레이아웃으로 인쇄됩니다.

레이아웃	용지 크기(사진 크기)
1장/페이지(경계선 없음) 	4 x 6인치(4 x 6인치) 10 x 15cm(10 x 15cm) 5 x 7인치(5 x 7인치) 8.5 x 11인치(8.5 x 11인치)
1장/페이지 	3.5 x 5인치(3.25 x 4.75인치) 4 x 6인치(3.75 x 5.75인치) 10 x 15cm(9.53 x 14.6cm) 5 x 7인치(4.75 x 6.75인치) 8 x 10인치(7.75 x 9.75인치) 8.5 x 11인치(8 x 10인치) A6(9.86 x 14.16cm) A4(20 x 25cm) Hagaki(9.36 x 14.16cm) L(8.25 x 12.06cm)
2장/페이지	3.5 x 5인치(2.25 x 3.25인치) 4 x 6인치(2.75 x 3.75인치) 5 x 7인치(3.25 x 4.75인치)

(계속)

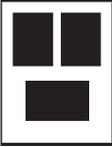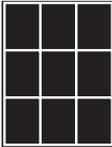레이아웃	용지 크기(사진 크기)
	8 x 10인치(4.75 x 6.5인치) 8.5 x 11인치(5 x 7인치) A6(6.92 x 9.86cm) A4(13 x 18cm) Hagaki(6.8 x 9.36cm) L(5.87 x 8.25cm)
3장/페이지 	3.5 x 5인치(1.5 x 2.25인치) 4 x 6인치(1.75 x 2.625인치) 5 x 7인치(2.25 x 3.375인치) 8 x 10인치(3.33 x 5인치) 8.5 x 11인치(4 x 6인치) A6(4.77 x 7.15cm) A4(10 x 15cm) Hagaki(4.52 x 6.78cm) L(3.96 x 5.94cm)
4장/페이지 	3.5 x 5인치(1.5 x 2.25인치) 4 x 6인치(1.75 x 2.5인치) 5 x 7인치(2.2 x 3.25인치) 8 x 10인치(3.5 x 4.75인치) 8.5 x 11인치(3.5 x 5인치) A6(4.77 x 6.92cm) A4(9 x 13cm) Hagaki(4.52 x 6.5cm) L(3.96 x 5.7cm)
9장/페이지 	3.5 x 5인치(1 x 1.375인치) 4 x 6인치(1.125 x 1.5인치) 5 x 7인치(1.5 x 2인치) 8 x 10인치(2.25 x 3인치) 8.5 x 11인치(2.5 x 3.25인치) – Wallet 크기 A6(3.07 x 4.05cm) A4(6.4 x 8.4cm) Hagaki(2.9 x 3.86cm) L(2.53 x 3.36cm)



참고 프린터에서 레이아웃에 맞게 사진을 회전할 수도 있습니다.

## 인쇄할 사진 확인

프린터 화면에서 사진을 보거나 사진 인덱스를 인쇄하거나 전체사진보기 용지를 인쇄하여 인쇄할 사진을 결정할 수 있습니다.

### 인쇄할 사진을 결정할 때 사용할 수 있는 방법

<p><b>프린터 화면에서 사진 보기</b></p> <p>프린터 화면에서 사진을 한 번에 한 장씩 또는 아홉 장씩 볼 수 있습니다.</p>	<p><b>사진을 한 번에 한 장씩 보려면</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 카드를 삽입합니다.</li> <li>2. <b>포토 선택</b> ◀ 또는 ▶을 누릅니다. 버튼을 누르고 있으면 사진을 빠르게 볼 수 있습니다. 어느 방향으로든 마지막 사진에 도달하면 다시 첫 번째 또는 마지막 사진으로 돌아가서 계속 표시됩니다.</li> </ol> <p><b>사진을 한 번에 아홉 장씩 보려면</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 카드를 삽입합니다.</li> <li>2. <b>OK</b>를 눌러 9장 보기 모드로 전환한 다음 <b>탐색</b> 화살표를 이동시켜 사진을 봅니다.</li> </ol> <p>9장 보기 모드를 끝내고 한 번에 한 장 보기로 돌아가려면 <b>OK</b>를 누릅니다.</p> <p><b>추가 정보 사진 선택</b> ◀ 또는 ▶을 누르고 있으면 탐색 화살표가 빠르게 이동합니다. 어느 방향으로든 마지막 사진에 도달하면 첫 번째 또는 마지막 사진으로 돌아가서 계속 표시됩니다.</p>
<p><b>사진 인덱스 인쇄</b></p> <p>사진 인덱스에는 메모리 카드에 있는 최대 2000장의 사진의 축소 그림과 인덱스 번호가 표시됩니다. 인화지 대신 일반 용지를 사용하면 비용을 줄일 수 있습니다.</p> <p>사진 인덱스는 여러 페이지가 될 수도 있습니다.</p>	<p><b>사진 인덱스를 인쇄하려면</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 카드를 삽입합니다.</li> <li>2. 주 용지함에 여러 장의 일반 용지를 넣습니다. 주 용지함에서 용지가 선택되도록 사진 용지함의 표시등이 꺼졌는지 확인합니다.</li> <li>3. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>인쇄 옵션</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>5. <b>인덱스 페이지 인쇄</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol>
<p><b>전체사진보기 용지 인쇄</b></p>	<p><b>전체사진보기 용지를 인쇄하려면</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 카드를 삽입합니다.</li> </ol>

### 인쇄할 사진을 결정할 때 사용할 수 있는 방법

전체사진보기 용지에 메모리 카드에 저장되어 있는 모든 사진의 축소 그림 보기가 인쇄됩니다. 전체사진보기 용지는 인쇄할 사진을 선택하고 인쇄 매수를 지정하고 사진 레이아웃을 선택할 수 있다는 점에서 사진 인덱스와 다릅니다. 작은 원들에 검정 펜으로 칠해 이 옵션을 선택합니다.

전체사진보기 용지에서 사진을 선택하고 인쇄하는 데 대한 자세한 내용은 [인쇄할 사진 선택 및 사진 인쇄](#)를 참조하십시오.

2. 주 용지함에 여러 장의 일반 용지를 넣습니다. 주 용지함에서 용지가 선택되도록 **사진 용지함**의 표시등이 꺼졌는지 확인합니다.
3. **메뉴**를 누릅니다.
4. **인쇄 옵션**을 선택하고 **OK**를 누릅니다.
5. **전체사진보기 용지 인쇄**를 선택하고 **OK**를 누릅니다.

## 인쇄할 사진 선택

프린터 제어판을 사용하여 인쇄할 사진을 선택합니다.

원하는 작업...	수행할 단계
사진 선택	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 카드를 삽입합니다.  참고 메모리 카드를 끼우는 대신 앞쪽 카메라 포트에 연결된 HP iPod에서 사진을 선택할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <a href="#">HP iPod에서 사진 인쇄</a>를 참조하십시오.</li> <li>2. <b>사진 선택</b> ◀ 또는 ▶을 눌러 선택할 사진을 표시합니다.</li> <li>3. 를 눌러 사진을 선택합니다.</li> <li>4. 사진을 추가로 선택하려면 2단계와 3단계를 반복합니다.</li> </ol> <p>참고 같은 사진의 사본을 여러 개 선택하려면 을 여러 번 누르십시오. 인쇄할 매수가 프린터 화면 아래에 표시됩니다.</p>
<b>사진 선택 취소</b> 사진의 선택을 취소하면 프린터에서는 해당 사진에 대	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>사진 선택</b> ◀ 또는 ▶을 눌러 선택을 취소할 사진을 표시합니다.</li> <li>2. <b>취소</b>를 눌러 인쇄하기 위해 표시된 사진의 선택을 취소합니다.</li> </ol>

(계속)

원하는 작업...	수행할 단계
<p>한 인쇄 설정의 모든 변경 사항을 취소합니다.</p> <p>참고 사진의 선택을 취소해도 메모리 카드에서는 삭제되지 않습니다.</p>	<p>참고 사진을 여러 장 선택했으면 원하는 만큼 선택 매수가 제거될 때까지 <b>취소</b>를 반복적으로 누릅니다.</p>
<p><b>모든 사진의 선택 취소</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>취소</b>를 두 번 누릅니다. 프린터 화면에 모든 사진의 선택을 취소할지 여부를 묻는 메시지가 표시됩니다.</li> <li>2. <b>예</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol> <p>참고 표시된 사진이 여러 장 선택되면 먼저 모든 선택이 제거될 때까지 <b>취소</b>를 반복적으로 누르고 위의 절차에 따라 모든 사진의 선택을 취소합니다.</p>
<p><b>전체사진보기 용지에서 사진 선택</b></p> <p>전체사진보기 용지를 인쇄한 후 이를 사용하여 인쇄할 특정 사진을 선택할 수 있습니다.</p> <p>전체사진보기 용지를 인쇄하는 방법은 <a href="#">전체사진보기 용지를 인쇄하려면</a>을 참조하십시오.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 짙은색 펜으로 각 사진의 아래쪽에 있는 원을 칠해 인쇄할 사진을 선택합니다.</li> <li>2. 매수 영역을 칠해 각 사진의 인쇄 매수를 선택합니다. 매수 영역에서 한 가지 항목만 칠했는지 확인합니다.</li> <li>3. 인쇄 레이아웃 영역에서 사진 레이아웃을 선택합니다. 한 가지 항목만 칠했는지 확인합니다.</li> </ol> <p>전체사진보기 용지를 모두 칠했으면 스캔하여 선택한 사진을 인쇄합니다. 전체사진보기 용지를 스캔하는 방법은 <a href="#">사진 인쇄를 참조</a>하십시오.</p>

## 사진 품질 향상

이 프린터는 메모리 카드에서 인쇄한 사진의 품질을 향상시킬 수 있는 다양한 향상된 기능을 제공합니다. 이러한 인쇄 설정을 적용해도 원본 사진은 변경되지 않으며 인쇄물에만 영향을 줍니다.

문제	교정 방법
<p><b>밝기가 약한 사진</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>2. <b>편집</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>사진 밝기</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol>

(계속)

문제	교정 방법
	<p>4. 화살표를 사용하여 사진의 밝기를 원하는 수준으로 증가 또는 감소시킨 다음 <b>OK</b>를 누릅니다.</p>
<p><b>적목 현상이 있는 사진</b></p>	<p>기본적으로 기본 설정 메뉴에서 자동 적목 현상 제거 기능이 켜집니다. 인쇄하기 직전에 이 기능은 1장/페이지 레이아웃으로 인쇄된 모든 사진(경계선이 있거나 없는 페이지)에서 적목 현상을 제거합니다. 그래도 적목 현상 문제가 생기면 편집 메뉴의 적목 현상 제거 기능을 사용하여 개별 사진에서 적목 현상을 제거합니다. 다음은 두 가지 절차에 대한 설명입니다.</p> <p><b>자동 적목 현상 제거(모든 사진)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>2. <b>기본 설정</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>자동 적목 현상 제거</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>켜짐</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol> <p><b>수동 적목 현상 제거(한 번에 사진 한 장)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 적목 현상을 제거할 사진을 표시합니다.</li> <li>2. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>편집</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>적목 현상 제거</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol>
<p><b>품질이 좋지 않은 비디오 클립</b></p> <p>이 기본 설정은 비디오 클립에서 인쇄된 사진에 영향을 줍니다.</p> <p>참고 이 기능은 <b>인쇄 옵션</b> 메뉴의 <b>비디오 동작 인쇄</b> 기능을 사용하여 인쇄된 사진의 화질은 개선하지 못합니다. 이 기능은 또한 <b>9장/페이지</b> 레이아웃으로 인쇄된 사진에는 영향을 주지 않습니다.</p>	<p>비디오 클립에서 인쇄된 사진의 품질을 향상시킵니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>2. <b>기본 설정</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>비디오 향상</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>켜짐</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol> <p>비디오 클립의 사진 인쇄에 대한 자세한 내용은 메모리 카드에서 사진 인쇄를 참조하십시오.</p>

## 독창적인 작업

이 프린터는 독창적인 방법으로 사진을 사용할 수 있는 다양한 도구와 효과를 제공합니다. 이러한 인쇄 설정을 적용해도 원본 사진은 변경되지 않으며 인쇄물에만 영향을 줍니다.

사용할 기능	수행할 단계
<p><b>색 효과 추가</b></p> <p>사진에 적용된 색 옵션을 <b>컬러</b>(기본값)에서 <b>흑백</b>, <b>세피아</b> 또는 <b>고풍</b>으로 변경하도록 프린터를 설정할 수 있습니다.</p> <p><b>세피아</b>로 인쇄된 사진의 경우 갈색톤으로 인쇄되며 1900년대 초기에 제작된 사진처럼 보입니다. <b>고풍</b>으로 인쇄된 사진은 세피아와 동일한 갈색톤으로 인쇄되기는 하지만 회색에 가까운 색이 추가되어 수작업으로 채색한 것 같은 느낌을 줍니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사진을 하나 이상 선택합니다.</li> <li>2. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>편집</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>색 효과 추가</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>5. 색 효과를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol>
<p><b>경계선 없는 인쇄물 만들기</b></p> <p>경계선 없는 사진을 인쇄하도록 프린터를 설정할 수 있습니다.</p>	<p>→ <b>레이아웃</b>을 눌러 <b>용지당 1장, 경계선 없음</b> 옵션(기본 옵션)을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 프린터 화면 아래쪽 가운데의 사각형이 오렌지색으로 채워집니다.</p>
<p><b>인쇄물에 날짜 및 시간 추가</b></p> <p>사진의 앞면에 사진을 찍은 날짜를 보여주는 표시를 인쇄할 수 있습니다. 이 기본 설정은 모든 인쇄물에 영향을 줍니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>2. <b>기본 설정</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>날짜/시간</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. 다음 날짜/시간 표시 옵션 중에서 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 날짜/시간</li> <li>- 날짜만</li> <li>- 꺼짐</li> </ul> </li> <li>5. <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol> <p>컴퓨터를 사용하여 사진을 수정한 다음 변경 내용을 저장하면 원래의 날짜와 시간 정보가 손실됩니다. 프린터의 제어판을 사용하여 사진을 수정하는 경우 날짜 및 시간 정보에 영향을 주지 않습니다.</p>

(계속)

사용할 기능	수행할 단계
<p><b>인쇄 품질 변경</b></p> <p>사진의 인쇄 품질을 변경할 수 있습니다. 기본값인 최상 품질을 적용하면 가장 좋은 품질의 사진이 인쇄됩니다. 보통 품질을 적용하면 잉크를 절약하고 인쇄 시간을 단축할 수 있습니다.</p>	<p>한 번의 인쇄 작업에 적용하기 위해 인쇄 품질을 보통으로 변경하려면</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>2. <b>도구</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>인쇄 품질</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>보통</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol> <p>인쇄 작업 후에는 인쇄 품질이 최상으로 되돌아옵니다.</p>
<p><b>사진 자르기</b></p> <p><b>증(+)</b> 및 <b>증(-)</b>을 눌러 배율을 1.25배씩 늘리거나 줄일 수 있습니다. 최대 배율은 5.0배입니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>사진 선택</b> ◀ 또는 ▶을 눌러 자를 사진을 표시합니다.</li> <li>2. <b>증(+)</b>을 눌러 사진의 배율을 1.25배씩 늘립니다. 녹색 자르기 상자가 표시됩니다. 원하는 배율에 도달할 때까지 <b>증(+)</b>을 반복하여 누릅니다. (확대한 후에 <b>증(-)</b>을 눌러 다시 축소시킬 수 있습니다.)</li> </ol> <p>참고 선택한 배율에서 인쇄할 때 인쇄 품질이 현저하게 떨어지는 경우 자르기 상자가 녹색에서 노란색으로 변합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 어떤 배율에서든 <b>탐색</b> 화살표를 사용하여 자르기 상자를 왼쪽, 오른쪽, 위 또는 아래로 이동할 수 있습니다.</li> <li>4. 인쇄할 이미지 부분이 자르기 상자 안에 들어오면 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> </ol> <p>자르기를 해도 원본 사진은 변경되지 않으며 인쇄물에만 영향을 줍니다.</p>
<p><b>파노라마 사진 인쇄</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>2. <b>인쇄 옵션</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>파노라마 사진 인쇄</b>를 선택합니다.</li> <li>4. <b>켜짐</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다. 메뉴에서 끄기 전까지 프린터 화면 맨 위에 <b>파노라마 모드</b>라고 표시됩니다.</li> <li>5. 10 x 30cm(4 x 12인치) 용지를 넣습니다. 필요하다면 인쇄하기 전에 위에서 설명한 사진 자르기 지침을 이용합니다. 자르기 상자의 종횡비는 3:1입니다.</li> </ol> <p>참고 파노라마 모드에서 인쇄된 모든 사진은 경계선 없이 인쇄됩니다.</p>
<p><b>스티커 인쇄</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> </ol>

(계속)

사용할 기능	수행할 단계
	<ol style="list-style-type: none"> <li>인쇄 옵션을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>스티커 인쇄를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>켜짐을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다. 메뉴에서 끄기 전까지 프린터 화면 맨 위에 <b>스티커 모드</b>라고 표시됩니다.</li> <li>Avery C6611 또는 C6612 사진 스티커 용지를 넣습니다. 이 10 x 15cm(4 x 6인치) 용지에는 페이지당 16개의 직사각형 또는 타원형 스티커가 있습니다.</li> </ol>

## 사진 인쇄

컴퓨터 없이도 다음과 같은 여러 가지 방법으로 사진을 인쇄할 수 있습니다.

- 사진이 저장된 메모리 카드를 프린터에 있는 메모리 카드 슬롯 중 하나에 삽입합니다.
- PictBridge 디지털 카메라를 프린터 앞면에 있는 카메라 포트에 연결합니다.
- HP Bluetooth® 무선 프린터 어댑터(선택 사양)를 설치한 다음 Bluetooth 무선 기술을 사용하는 디지털 카메라에서 인쇄합니다.

### 메모리 카드에서 사진 인쇄

프린터에 메모리 카드를 삽입한 다음 프린터의 제어판을 사용하여 메모리 카드에서 사진을 보고 선택하고 품질을 향상시키고 인쇄할 수 있습니다. 카메라 선택 사진, 즉 디지털 카메라를 사용해 인쇄하기 위해 사용자가 표시한 사진은 메모리 카드에서 직접 인쇄할 수도 있습니다.

메모리 카드에서 인쇄하는 작업은 빠르고 쉬우며 디지털 카메라의 배터리도 소모되지 않습니다.

원하는 작업...	다음 단계를 따르십시오.
<p><b>한 장 이상의 사진 인쇄</b></p> <p>시작하기 전에 메모리 카드가 프린터에 삽입되어 있는지, 사용할 용지함이 장착되어 있고 용지함에 알맞은 용지를 넣었는지 확인하십시오.</p> <p>올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했으</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사진 레이아웃을 선택하려면 <b>레이아웃</b>을 누릅니다. 프린터 화면의 아래쪽 가운데에 선택된 레이아웃이 표시됩니다.</li> <li>2. <b>사진 선택</b> ◀ 또는 ▶을 눌러 인쇄할 사진을 표시한 다음 을 누릅니다.</li> <li>3. 필요하면 1단계와 2단계를 반복 수행하여 사진을 추가로 선택합니다.</li> <li>4. <b>인쇄</b>를 누릅니다.</li> </ol>

(계속)

원하는 작업...	다음 단계를 따르십시오.
<p>면 표시등이 꺼져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 켜져 있어야 합니다.</p>	
<p><b>메모리 카드에 있는 모든 사진 인쇄</b></p> <p>시작하기 전에 메모리 카드가 프린터에 삽입되어 있는지, 사용할 용지함이 장착되어 있고 용지함에 알맞은 용지를 넣었는지 확인하십시오.</p> <p>올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했다면 표시등이 꺼져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 켜져 있어야 합니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사진 레이아웃을 선택하려면 <b>레이아웃</b>을 누릅니다. 프린터 화면의 아래쪽 가운데에 선택된 레이아웃이 표시됩니다.</li> <li>2. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>인쇄 옵션</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>모두 인쇄</b>를 선택한 다음 <b>OK</b>를 눌러 메모리 카드에 있는 모든 사진의 인쇄를 시작합니다.</li> </ol>
<p><b>연속 범위의 사진 인쇄</b></p> <p>시작하기 전에 메모리 카드가 프린터에 삽입되어 있는지, 사용할 용지함이 장착되어 있고 용지함에 알맞은 용지를 넣었는지 확인하십시오.</p> <p>올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했다면 표시등이 꺼져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 켜져 있어야 합니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사진 레이아웃을 선택하려면 <b>레이아웃</b>을 누릅니다. 프린터 화면의 아래쪽 가운데에 선택된 레이아웃이 표시됩니다.</li> <li>2. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>인쇄 옵션</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>인쇄 범위</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>5. 인쇄할 첫 번째 사진이 나타날 때까지 <b>사진 선택</b> ◀ 또는 ▶를 누른 다음 <b>OK</b>를 누릅니다. 프린터 화면의 왼쪽에 첫 번째 사진이 표시됩니다.</li> <li>6. 인쇄할 마지막 사진이 나타날 때까지 <b>사진 선택</b> ◀ 또는 ▶를 누른 다음 <b>OK</b>를 누릅니다. 프린터 화면 오른쪽에 마지막 사진이 표시되고 선택된 범위의 사진들에 대한 인쇄가 시작됩니다.</li> </ol>
<p><b>메모리 카드에 있는 카메라에서 선택한 사진 인쇄</b></p> <p>디지털 카메라를 사용하여 인쇄할 사진을 선택하면 선택된 사진을 식별하는 <b>DPOF</b>(디지털 인쇄 주문 형</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 디지털 카메라를 사용하여 인쇄할 사진을 선택합니다. 자세한 내용은 카메라와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.</li> <li>2. 카메라에서 사진 레이아웃으로 <b>기본값</b>을 선택한 경우 프린터에 있는 <b>레이아웃</b> 버튼을 눌러 사진 레이아웃을 선택합니다.</li> </ol>

원하는 작업...	다음 단계를 따르십시오.
<p>식) 파일 이 카메라에서 생성됩니다. 이 프린터에서는 메모리 카드에서 직접 <b>DPOF 1.0 및 1.1</b> 파일을 인식할 수 있습니다.</p>	<p>카메라에서 <b>기본값</b> 이외의 사진 레이아웃을 선택한 경우 사진은 프린터 설정에 관계 없이 카메라에서 선택한 레이아웃으로 인쇄됩니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. 인화지를 넣은 다음 올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했으면 표시등이 꺼져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 켜져 있어야 합니다.</li> <li>4. 디지털 카메라에서 메모리 카드를 꺼낸 다음 프린터에 삽입합니다.</li> <li>5. 프린터 화면에 카메라 선택 사진을 인쇄할지 여부를 묻는 메시지가 나타나면 을 누릅니다. 카메라에서 선택한 사진의 인쇄가 시작됩니다.</li> </ol> <p>프린터에서 메모리 카드에 있는 일부 카메라 선택 사진을 찾거나 인식하지 못하면 인식할 수 있는 사진만 인쇄됩니다.</p> <p>인쇄가 끝나면 <b>DPOF</b> 파일이 삭제되고 사진의 표시가 해제됩니다.</p>
<p><b>전체사진보기 용지에서 선택한 사진 인쇄</b></p> <p>인쇄할 사진 선택에 설명된 방법에 따라 전체사진보기 용지를 모두 채웠으면 스캔하여 선택한 사진을 인쇄할 수 있습니다. 전체사진보기 용지를 스캔할 때는 전체사진보기 용지를 인쇄할 때 사용한 것과 같은 메모리 카드가 삽입되어 있는지 확인합니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 메모리 카드가 프린터에 삽입되어 있는지 확인합니다.</li> <li>2. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>3. <b>인쇄 옵션</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>전체사진보기 용지 스캔</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>5. 인쇄할 면이 아래쪽을 향하도록 하여 페이지의 윗부분이 프린터에 먼저 공급되도록 전체사진보기 용지를 주 용지함에 넣습니다.</li> </ol> <p>참고 인쇄된 전체사진보기 용지가 여러 페이지에 걸쳐 있는 경우 한 번에 한 페이지씩 스캔해야 하며 스캔을 하고 나면 해당 페이지에 해당하는 사진을 인쇄하라는 메시지가 표시됩니다. 전체사진보기 용지의 다음 페이지에 대해 1단계부터 8단계까지 반복합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. <b>OK</b>를 눌러 스캔을 시작합니다.</li> </ol>

(계속)

원하는 작업...	다음 단계를 따르십시오.
	<p>7. 프린터 화면에 용지를 넣으라는 메시지가 나타나면 주 용지함 또는 사진 용지함이 장착되어 있는지 확인합니다. 올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했다면 표시등이 꺼져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 켜져 있어야 합니다.</p> <p>8. <b>OK</b>를 눌러 전체사진보기 용지에서 선택한 사진의 인쇄를 시작합니다.</p> <p>전체사진보기 용지에서 인쇄되는 사진에는 기본 인쇄 설정이 사용됩니다. 자르기, 색 효과와 같이 사진에 적용한 모든 인쇄 설정은 무시됩니다.</p>
<p><b>비디오 클립의 사진 인쇄</b></p> <p>프린터 화면에서 비디오 클립을 보고 개별 프레임을 선택하여 인쇄할 수 있습니다. 비디오 클립이 포함된 메모리 카드를 처음 삽입하면 비디오 클립의 첫 번째 프레임을 사용하여 프린터 화면에 클립이 표시됩니다.</p> <p>프린터에서는 다음과 같은 형식으로 기록된 비디오 클립을 인식합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Motion-JPEG AVI</li> <li>● Motion-JPEG QuickTime</li> <li>● MPEG-1</li> </ul> <p>다른 형식으로 녹화한 비디오 클립은 무시됩니다.</p> <p>시작하기 전에 메모리 카드가 프린터에 삽입되어 있는지, 사용할 용지함이 장착되어 있고 용지함에 알맞은 용지를 넣었는지 확인하십시오. 올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 사진 레이아웃을 선택하려면 <b>레이아웃</b>을 누릅니다. 프린터 화면의 아래쪽 가운데에 선택된 레이아웃이 나타납니다.</li> <li>2. <b>사진 선택</b> ◀ 또는 ▶을 눌러 인쇄할 비디오 클립을 표시합니다.</li> <li>3. <b>OK</b>를 눌러 비디오 클립을 재생합니다. 비디오 재생 중에 <b>탐색</b> ▶을 누르고 있으면 비디오를 앞으로 빨리 감을 수 있습니다.</li> <li>4. 재생 중인 비디오를 일시 중지하려면 <b>OK</b>를 누릅니다. 비디오가 일시 중지된 상태에서 <b>탐색</b> ▶을 누르고 있으면 비디오를 느린 동작으로 재생할 수 있습니다.</li> <li>5. 표시된 비디오 프레임을 선택하려면 을 누릅니다.</li> <li>6. <b>인쇄</b>를 눌러 인쇄를 시작합니다.</li> </ol>

(계속)

원하는 작업...	다음 단계를 따르십시오.
<p>으면 표시등이 꺼져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 꺼져 있어야 합니다.</p>	
<p><b>비디오 작업 인쇄물 인쇄</b> 비디오 작업 인쇄물은 비디오 클립에서 자동으로 선택된 9개의 일련의 프레임입니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 하나 이상의 비디오 클립이 포함된 메모리 카드를 삽입합니다.</li> <li>2. 인화지를 넣습니다. 올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했으면 표시등이 꺼져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 꺼져 있어야 합니다.</li> <li>3. <b>메뉴</b>를 누릅니다.</li> <li>4. <b>인쇄 옵션</b>을 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>5. <b>비디오 작업 인쇄</b>를 선택하고 <b>OK</b>를 누릅니다.</li> <li>6. <b>사진 선택</b> ◀ 또는 ▶을 눌러 비디오 작업 인쇄물로서 인쇄할 비디오 클립을 선택합니다.</li> <li>7. 을 누른 다음 <b>인쇄</b>를 누릅니다.</li> </ol>
인쇄 중지	진행 중인 인쇄 작업을 중지하려면 <b>취소</b> 를 누릅니다.

### 디지털 카메라에서 사진 인쇄

USB 케이블을 사용하여 PictBridge 디지털 카메라를 프린터에 직접 연결하여 사진을 인쇄할 수 있습니다. Bluetooth 무선 기술을 사용하는 디지털 카메라가 있는 경우 프린터에 HP Bluetooth® 무선 프린터 어댑터(선택 사양)를 삽입하여 프린터에 무선으로 사진을 전송할 수 있습니다.

디지털 카메라에서 인쇄하는 경우 프린터에서는 카메라에서 선택한 설정을 사용합니다. 자세한 내용은 카메라와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

사진 인쇄 시 사용되는 카메라	수행할 단계
<p><b>Bluetooth 무선 기술을 사용하는 디지털 카메라</b> Bluetooth 무선 기술을 사용하는 디지털 카메라가 있는 경우 HP Bluetooth® 무선 프린터 어댑터(선택 사양)를 구입한 다음 Bluetooth 무선 연</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 프린터 화면에서 Bluetooth 메뉴를 사용하여 프린터의 Bluetooth 옵션을 설정합니다. 자세한 내용은 <b>프린터 메뉴</b>를 참조하십시오.</li> <li>2. 프린터에 인화지를 넣은 다음 올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했으면 표시등이 꺼</li> </ol>

(계속)

사진 인쇄 시 사용되는 카메라	수행할 단계
<p>걸을 사용하여 카메라에서 인쇄할 수 있습니다.</p> <p><b>참고</b> PDA 및 카메라폰과 같은 <b>Bluetooth</b> 무선 기술을 사용하는 다른 장치에서 인쇄할 수도 있습니다. 자세한 내용은 <b>Bluetooth</b> 어댑터와 함께 제공된 <b>다른 장치에 연결</b> 및 설명서를 참조하십시오.</p>	<p>져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 꺼져 있어야 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>HP Bluetooth®</b> 무선 프린터 어댑터를 프린터 <b>앞면</b>의 카메라 포트에 삽입합니다. 어댑터에서 데이터를 수신할 준비가 끝나면 어댑터의 표시등이 깜박입니다.</li> <li>4. 디지털 카메라와 함께 제공된 설명서의 지시 사항에 따라 사진을 프린터로 전송합니다.</li> </ol>
<p><b>PictBridge</b> 기술을 사용하는 디지털 카메라</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>PictBridge</b> 디지털 카메라의 전원을 켜고 인쇄할 사진을 선택합니다.</li> <li>2. 프린터에 인화지를 넣은 다음 올바른 용지함을 선택했는지 용지함 표시등을 확인합니다. 주 용지함을 선택했으면 표시등이 꺼져 있어야 하고 사진 용지함의 경우에는 꺼져 있어야 합니다.</li> <li>3. 카메라가 <b>PictBridge</b> 모드에 있는지 확인한 다음 카메라와 함께 제공된 <b>USB</b> 케이블을 사용하여 프린터 <b>앞면</b>의 카메라 포트에 카메라를 연결합니다. 프린터에서 <b>PictBridge</b> 카메라를 인식한 다음 선택한 사진을 자동으로 인쇄합니다.</li> </ol>

## HP iPod에서 사진 인쇄

아래 단계를 이용하여 HP iPod로 사진을 가져와 HP iPod에서 사진을 인쇄하기 전에 이미지 및 HP iPod가 다음 요건을 만족시키는지 확인하십시오.

- HP iPod에 복사하는 이미지는 JPEG 형식이어야 합니다.
- HP iPod는 Windows(FAT 32 파일 구조)에서 포맷해야 합니다.  
HP iPod는 기본적으로 Windows 파일 구조를 갖습니다. HP iPod가 Windows용으로 포맷되어 있는지 확인하려면 HP iPod에서 **설정 > 정보**로 이동하십시오. Windows에서 포맷되었다면 화면 하단에 **Format Windows**라고 표시됩니다. Windows에서 포맷되지 않았으면 HP iPod와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 HP iPod를 Windows PC에 연결한 다음 화면상의 지침에 따르십시오.



**참고** Macintosh에만 연결되어 있던 HP iPod는 프린터와 호환되지 않습니다. 하지만 Windows PC에 연결한 후에도 Macintosh 사용자들은 자신의 HP iPod를 Macintosh 및 Mac iTunes와 완벽하게 동기화하고 프린터 지원을 유지할 수 있습니다.

### HP iPod로 사진을 가져오려면

1. iPod용 Belkin Media Reader를 사용하여 메모리 카드에서 HP iPod로 사진을 복사합니다.
2. HP iPod 메뉴에서 **사진 가져오기**를 선택하여 사진이 HP iPod에 있는지 확인합니다. 사진이 **됨**으로 표시됩니다.

### HP iPod에서 사진을 인쇄하려면

1. HP iPod와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 HP iPod를 프린터 **앞면**의 카메라 포트에 연결합니다. 사진을 읽는 동안 프린터 화면에 몇 분간 **장치 읽는 중**이라는 메시지가 표시됩니다. 프린터 화면에 사진이 표시됩니다.
2. 인쇄할 사진을 선택한 다음 **인쇄**를 누릅니다. 사진 선택에 대한 자세한 내용은 **인쇄할 사진 선택**을 참조하십시오.

HP iPod를 사용하여 HP Photosmart 프린터로 인쇄할 수 없으면 HP 고객센터 지원센터에 문의하십시오. **HP 고객센터지원센터**를 참조하십시오.



# 4 연결

프린터가 다른 장치나 사용자에게 연결된 상태에서 프린터를 사용합니다.

## 다른 장치에 연결

이 프린터에서는 여러 가지 방법을 사용하여 컴퓨터 또는 다른 장치에 연결할 수 있습니다. 각 연결 형식을 통해 여러 가지 작업이 가능합니다.

연결 형식 및 필요한 장비	가능한 작업
<p><b>메모리 카드</b></p>  <p><b>메모리 카드</b></p> <p>호환되는 디지털 카메라 메모리 카드 프린터 앞쪽의 적절한 메모리 카드 슬롯에 메모리 카드를 끼웁니다.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>메모리 카드에서 프린터로 직접 인쇄합니다.</li> <li>프린터에 삽입된 메모리 카드에 있는 사진을 컴퓨터에 저장하여 <b>HP Image Zone</b> 또는 기타 소프트웨어에서 사진의 품질을 향상시키거나 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 <b>컴퓨터에 사진 저장 및 메모리 카드에서 사진 인쇄</b>를 참조하십시오.</li> </ul>
<p><b>USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3m(10피트)를 넘지 않는 범용 직렬 버스(USB) 2.0 최고 속도 호환 케이블. USB 케이블을 프린터에 연결하는 방법은 <b>[요약 설명서]</b> 소책자를 참조하십시오.</li> <li>인터넷을 사용할 수 있는 컴퓨터 (HP Instant Share 사용).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>컴퓨터에서 프린터로 인쇄할 수 있습니다. <b>컴퓨터에서 인쇄</b>를 참조하십시오.</li> <li>프린터에 삽입된 메모리 카드에 있는 사진을 컴퓨터에 저장하여 <b>HP Image Zone</b> 또는 기타 소프트웨어에서 사진의 품질을 향상시키거나 구성할 수 있습니다.</li> <li><b>HP Instant Share</b>를 통해 사진을 공유합니다.</li> <li><b>HP Photosmart</b> 직접 인쇄 디지털 카메라에서 프린터로 직접 인쇄할 수 있습니다. 자세한 내용은 <b>디지털 카메라에서 사진 인쇄 및 카메라 설명서</b>를 참조하십시오.</li> </ul>
<p><b>PictBridge</b></p>	<p>PictBridge 호환 디지털 카메라에서 프린터로 직접 인쇄할 수 있습니다.</p>

(계속)

연결 형식 및 필요한 장비	가능한 작업
 <p><b>PictBridge 기호</b></p> <p>PictBridge 호환 디지털 카메라 및 USB 케이블 카메라를 프린터 <b>앞면</b>의 카메라 포트에 연결합니다.</p>	<p>자세한 내용은 <b>디지털 카메라에서 사진 인쇄</b> 및 카메라 설명서를 참조하십시오.</p>
<p><b>Bluetooth</b></p> <p>HP Bluetooth 무선 프린터 어댑터(선택사양).</p> <p>이 부속품이 프린터와 함께 제공되었거나 별도로 구입한 경우 동봉된 설명서 및 화상 도움말의 지시 사항을 참조하십시오.</p>	<p>Bluetooth 무선 기술을 갖춘 모든 장치(예: 디지털 카메라, 카메라폰 또는 PDA)에서 프린터로 인쇄합니다.</p> <p>HP Bluetooth 무선 프린터 어댑터(선택사양)를 카메라 포트를 통해 프린터에 연결한 다음 <b>Bluetooth</b> 프린터 메뉴 옵션을 필요에 맞게 설정하십시오. <b>프린터 메뉴</b>를 참조하십시오.</p>
<p><b>HP iPod</b></p> <p>HP iPod 및 함께 제공된 USB 케이블. HP iPod를 프린터 <b>앞면</b>의 카메라 포트에 연결합니다.</p>	<p>사진이 저장되어 있는 <b>HP iPod</b>에서 프린터로 직접 인쇄합니다. 자세한 내용은 <b>HP iPod에서 사진 인쇄</b>를 참조하십시오.</p>

## 컴퓨터에 사진 저장

프린터와 컴퓨터 사이에 **USB** 연결이 설정되어 있으면 프린터에 삽입된 메모리 카드에 있는 사진을 컴퓨터에 저장할 수 있습니다.

### Windows 컴퓨터를 사용하는 경우

다음 중 한 가지 방법을 사용하여 컴퓨터에 사진을 저장하십시오.

- 메모리 카드를 프린터에 끼웁니다. **HP Image Zone** 전송 소프트웨어(**HP Transfer** 및 **Quick Print**)가 컴퓨터 화면에 열리고 컴퓨터에서 이미지를 저장할 위치를 사용자가 지정할 수 있게 합니다. 자세한 내용은 **HP Image Zone** 화상 도움말을 참조하십시오.
- 메모리 카드를 프린터에 끼웁니다. **Windows** 탐색기에 메모리 카드가 이동식 드라이브로 표시됩니다. 이동식 드라이브를 열고 카드에서 컴퓨터의 임의의 위치로 사진을 끌어다 놓습니다.

### Macintosh를 사용하는 경우

1. 메모리 카드를 프린터에 끼웁니다.

2. iPhoto가 시작되어 메모리 카드의 내용을 읽을 때까지 기다립니다.
3. 가져오기를 눌러 카드의 사진을 Macintosh에 저장합니다.



참고 메모리 카드는 바탕 화면에 드라이브 아이콘으로도 표시됩니다. 이 아이콘을 열고 카드에서 Macintosh의 임의의 위치로 사진을 끌어다 놓을 수 있습니다.

## 연결 방법 HP Instant Share

HP Instant Share에서 이메일, 온라인 앨범 또는 온라인 사진 편집 서비스를 사용하여 친구나 친지와 사진을 공유할 수 있습니다. 프린터는 USB 케이블을 통해 인터넷을 사용할 수 있고 모든 HP 소프트웨어가 설치되어 있는 컴퓨터에 연결해야 합니다. 필요한 일부 소프트웨어가 설치되어 있지 않거나 구성되지 않은 경우 HP Instant Share를 사용하려고 하면 필요한 단계를 안내하는 메시지가 표시됩니다.

사진을 전송하려면 **HP Instant Share (USB)**를 사용하십시오(**Windows 사용자**).

1. 메모리 카드를 삽입하고 사진을 여러 장 선택합니다.
2. 프린터 제어판에서 **Instant Share**를 누릅니다.
3. 컴퓨터 화면의 지시 사항에 따라 선택한 사진을 다른 사람과 공유합니다.

사진을 전송하려면 **HP Instant Share(USB)**를 사용하십시오(**Macintosh 사용자**).

1. **HP Image Zone**을 실행한 다음 공유할 사진을 선택합니다. HP Image Zone에 대한 자세한 내용은 **HP Image Zone**를 참조하십시오.
2. **HP Image Zone**에서 **응용 프로그램** 탭을 누른 다음 **HP Instant Share**를 두 번 누릅니다.
3. 컴퓨터 화면의 지시 사항에 따라 선택한 사진을 다른 사람과 공유합니다.

HP Instant Share 사용에 대한 자세한 내용은 HP Image Zone 화상 도움말을 참조하십시오.



# 5 컴퓨터에서 인쇄

컴퓨터에서 인쇄하려면 프린터 소프트웨어를 설치해야 합니다. 소프트웨어 설치 중에 HP Image Zone(Macintosh 사용자 및 Windows 전체 설치 사용자) 또는 HP Image Zone Express(Windows 빠른 설치 사용자)가 컴퓨터에 설치되어 사진을 구성, 공유, 편집 및 인쇄할 수 있게 해 줍니다.

소프트웨어 설치에 대한 자세한 내용은 [HP Photosmart 8200 series 요약 설명서] 소책자를 참조하십시오. 정기적으로 소프트웨어를 업데이트하여 향상된 최신 기능을 사용하십시오. 업데이트 지침은 소프트웨어 업데이트를 참조하십시오.

사진으로 작업하려면 사진을 프린터에 연결되어 있는 컴퓨터로 전송해야 합니다. 컴퓨터에 사진 저장을 참조하십시오.



**참고** Windows 사용자: HP Image Zone은 Intel® Pentium® III 이상의 프로세서가 장착된 컴퓨터에서만 사용할 수 있습니다.

## 프린터 소프트웨어에서 창조적인 옵션 사용

HP Image Zone, HP Image Zone Express, 그리고 HP Instant Share를 열어 사용하는 방법에 대한 이 추가 정보를 읽어 보십시오.

### HP Image Zone

HP Image Zone은 기본적인 사진 편집 및 인쇄 이외에도 사진을 즐기기 위해 필요한 모든 기능을 제공하는 간편한 소프트웨어 프로그램입니다. 이 소프트웨어는 HP Instant Share에 액세스하는 것을 가능하게 하기 때문에 사진을 쉽게 공유할 수 있습니다.

#### HP Image Zone 열기(Windows 사용자)

→ 바탕화면의 **HP Image Zone** 아이콘을 두 번 누릅니다. 도움이 필요하면 HP Image Zone의 화상 도움말을 참조하십시오.

#### HP Image Zone(Windows 사용자) 열기

→ 도크의 **HP Image Zone** 아이콘을 누릅니다. 도움이 필요하면 **도움말** 메뉴에서 **HP Image Zone 도움말**을 선택합니다.

HP Image Zone의 다양한 기능을 탐색해 보십시오.

- **보기** - 다양한 크기와 방식으로 사진을 봅니다. 쉽게 사진을 구성 및 관리합니다.
- **편집** - 사진을 자르고 사진의 제목 현상을 수정합니다. 다른 크기와 여러 가지 레이아웃으로 사진을 자동 조정하고 개선합니다.
- **인쇄** - 다양한 크기와 여러 가지 레이아웃으로 사진을 인쇄합니다.
- **공유** - 전자 우편보다 훨씬 좋은 HP Instant Share를 사용해 부피가 큰 첨부 파일을 사용하지 않은 채 가족과 친구들에게 사진을 보냅니다.

- **만들기** - 앨범 페이지, 카드, 달력, 파노라마 사진, CD 레이블 등을 쉽게 만듭니다.
- **백업** - 저장 및 보관할 사진의 백업 사본을 만듭니다.

## HP Image Zone Express

HP Image Zone Express는 기본적인 사진 편집 및 인쇄 기능을 제공하는 간편한 소프트웨어 프로그램입니다. 이 소프트웨어는 HP Instant Share에 액세스하는 것을 가능하게 하기 때문에 사진을 쉽게 공유할 수 있습니다. HP Image Zone Express는 Windows에서만 이용할 수 있습니다.

### HP Image Zone Express(Windows 사용자) 열기

→ 바탕화면의 **HP Image Zone Express** 아이콘을 두 번 누릅니다. 도움이 필요하면 HP Image Zone Express의 화상 도움말을 참조하십시오.

HP Image Zone Express의 다양한 기능을 탐색해 보십시오.

- **보기** - 다양한 크기와 방식으로 사진을 봅니다. 쉽게 사진을 구성 및 관리합니다.
- **편집** - 사진을 자르고 사진의 제목 현상을 수정합니다. 사진을 자동으로 조정 및 개선해 완벽하게 만듭니다.
- **인쇄** - 다양한 크기와 여러 가지 레이아웃으로 사진을 인쇄합니다.
- **공유** - 전자 우편보다 훨씬 좋은 HP Instant Share를 사용해 부피가 큰 첨부 파일을 사용하지 않은 채 가족과 친구들에게 사진을 보냅니다.

## HP Instant Share

HP Instant Share는 부피가 큰 첨부 파일을 사용하지 않고도 가족과 친구들에게 사진을 보낼 수 있게 합니다. 자세한 내용은 [연결 방법 HP Instant Share](#) 및 [HP Image Zone](#) 또는 [HP Image Zone Express](#) 화상 도움말을 참조하십시오.

### HP Instant Share 열기(Windows 사용자)

→ HP Image Zone 또는 HP Image Zone Express에서 **HP Instant Share** 탭을 누릅니다.

### HP Instant Share 열기(Macintosh 사용자)

→ HP Image Zone의 응용 프로그램 탭을 누른 다음 **HP Instant Share**를 두 번 누릅니다.

## 인쇄 기본 설정 설정

인쇄 기본 설정은 기본적으로 설정되지만 사용자의 필요에 따라 수정할 수 있습니다. 컴퓨터에서 인쇄할 때 특정 작업 설정을 설정할 수 있습니다. 인쇄하기 전에 설정을 변경할 때 변경 사항은 현재 인쇄 작업에만 영향을 줍니다. 일부 Windows 소프트웨어 프로그램에서는 고급 인쇄 기능을 액세스하려면 인쇄 대화 상자에서 **등록 정보** 또는 **기본 설정**을 눌러야 합니다. 인쇄 기본 설정에 대한 자세한 내용은 화상 도움말을 참조하십시오.

### 인쇄 기본 설정 액세스(Windows 사용자)

1. 인쇄 대화 상자를 호출합니다. 보통 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하면 열 수 있습니다.
2. 추가 인쇄 기본 설정을 액세스하려면 **인쇄** 대화 상자 탭에서 인쇄 기본 설정을 변경하거나 **등록 정보** 또는 **기본 설정**을 눌러야 합니다.

### 인쇄 기본 설정 액세스(Macintosh 사용자)

1. 인쇄 대화 상자를 호출합니다. 보통 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하면 열 수 있습니다.
2. **Copies & Pages(매수 및 페이지)** 드롭다운 메뉴에서 변경할 인쇄 옵션을 선택하여 **인쇄** 대화 상자에서 인쇄 기본 설정을 변경합니다.

인쇄 기본 설정에 대한 자세한 내용은 화상 도움말을 참조하십시오.

## 화상 도움말 열기

### Windows 사용자

- 키보드의 F1을 누릅니다.
- 필드 레벨 도움말의 경우 **인쇄** 대화 상자의 오른쪽 위에 있는 물음표(?)를 누릅니다.

### Macintosh 사용자

1. **Finder(파인더)** 메뉴에서 **Help(도움말)**를 선택한 뒤 **Mac Help(Mac 도움말)**를 선택합니다.
2. **Library(라이브러리)**에서 **HP Image Zone Help(HP Image Zone 도움말)**를 선택한 다음 **HP Photosmart Printer Help(HP Photosmart 프린터 도움말)**를 선택합니다.

## HP Real Life 기술의 특징점

HP Real Life 기술 기능의 다양한 사진 편집 및 개선 옵션들을 탐색해 보십시오. 자동 적목 감소 및 적응형 조명 제어와 같은 기능들이 탑재되어 있어 고품질 사진을 쉽게 인쇄할 수 있습니다.

**Real Life 기술 특징점 액세스(Windows 사용자)**

1. 인쇄 대화 상자를 호출합니다. 보통 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하면 열 수 있습니다.
2. 용지/품질 탭을 누른 다음 **Real Life Digital Photography** 버튼을 누르거나 - 또는 - 등록 정보 또는 기본 설정 버튼을 누른 다음 **Real Life Digital Photography** 버튼을 누릅니다.

**Real Life 기술 기능 액세스(Macintosh 사용자)**

1. 인쇄 대화 상자를 호출합니다. 보통 **파일** 메뉴에서 **인쇄**를 선택하면 열 수 있습니다.
2. **Copies & Pages(매수 및 페이지)** 드롭다운 메뉴에서 **Real Life Digital Photography**를 선택합니다.

# 6 주의 사항 및 유지 보수

HP Photosmart 8200 series 프린터를 관리하는 데는 특별한 작업이 필요하지 않습니다. 이 장에 나와 있는 지침을 따르면 프린터와 인쇄 부품의 수명을 늘릴 수 있으며 항상 최고급 품질의 사진을 인쇄할 수 있습니다.

## 프린터 청소 및 유지 보수

이 단원에 나와 있는 간단한 절차를 수행하여 프린터와 잉크 카트리지를 깨끗하고 양호한 상태로 유지합니다.

### 프린터 외부 청소

1. 프린터의 전원을 끈 다음 프린터 뒷면에서 전원 코드를 분리합니다.
2. 물을 조금 적신 부드러운 천을 사용하여 프린터 외부를 닦습니다.



주의 세제는 사용하지 마십시오. 가정용 세제 및 합성 세제를 사용하면 프린터 표면이 손상될 수 있습니다. 프린터 내부는 청소하지 마십시오. 프린터 내부에 액체가 닿지 않도록 주의하십시오. 프린트 헤드의 이동 경로인 금속 막대에 윤활유를 바르지 마십시오. 프린트 헤드 가 좌우로 움직일 때 발생하는 소리는 정상적인 것입니다.

### 프린트 헤드 자동 청소

인쇄된 사진 또는 자체 테스트 보고서의 컬러 블록에 흰 선이나 줄무늬가 생기는 경우 이 절차에 따라 프린트 헤드를 청소해야 합니다. 불필요하게 프린트 헤드를 청소하지 마십시오. 이렇게 할 경우 잉크가 낭비되고 프린트 헤드의 잉크 노즐 수명이 짧아집니다.

1. **메뉴**를 누릅니다.
2. **도구**를 선택하고 **OK**를 누릅니다.
3. **프린트 헤드 청소**를 선택하고 **OK**를 누릅니다.
4. 프린터 화면의 지시 사항에 따라 프린트 헤드를 청소한 후 자체 테스트 보고서를 인쇄할 수 있도록 사용하지 않은 일반 흰색 레터 용지 또는 **A4** 용지를 넣습니다.
5. **OK**를 눌러 프린트 헤드 청소를 시작합니다. 프린터의 프린트 헤드 청소가 끝나면 자체 테스트 보고서가 인쇄됩니다. 자체 테스트 보고서의 인쇄 품질이 만족스럽지 않으면 청소를 다시 합니다. 자체 테스트 보고서는 폐기하거나 재활용하십시오.

프린트 헤드를 청소한 후에도 인쇄 품질이 안 좋으면 **프린터 정렬**의 절차에 따라 프린터 정렬을 시도합니다. 청소 및 정렬 뒤에도 인쇄 품질 문제가 계속 발생하면 **HP** 고객센터지원센터에 문의하십시오.

### 잉크 카트리지 접촉면을 수동으로 청소

프린터 화면에 카트리지가 없거나 손상되었다는 메시지가 나타나면 구리 색깔의 잉크 카트리지 접촉면을 청소합니다.

잉크 카트리지 접촉면을 청소하기 전에 잉크 카트리지를 분리한 뒤 잉크 카트리지 접촉면 또는 잉크 카트리지 슬롯을 덮고 있는 것이 없는지 확인한 다음 잉크 카트리지를 다시 설치합니다. 카트리지가 없거나 손상되었다는 메시지가 계속 나타나면 잉크 카트리지 접촉면을 청소합니다. 접촉면을 청소한 후에도 이 메시지가 계속 나타나면 잉크 카트리지를 교체해야 합니다. 영향을 받은 잉크 카트리지를 분리한 뒤 바닥에 기재되어 있는 YYYY/MMM/DD 형식의 보증기한 만료 날짜를 확인합니다. 보증 기한이 아직 남아 있으면 HP 고객센터에 교체용 잉크 카트리지를 요청하십시오.

#### 잉크 카트리지 접촉면을 청소하려면


1. 접촉면을 청소하려면 다음과 같은 물품을 준비합니다.
  - 증류수, 여과수 또는 생수(수돗물에는 잉크 카트리지를 손상시킬 수 있는 이물질이 들어있을 수 있습니다.)

 주의 인쇄기 클리너 또는 알콜을 사용해 잉크 카트리지 접촉면을 청소하지 마십시오. 잉크 카트리지나 HP Photosmart 프린터를 손상시킬 수 있습니다.

- 마른 면봉, 보풀이 없는 헝겊 또는 떨어져 나오거나 섬유가 남지 않는 부드러운 소재.
2. 프린터의 윗면 덮개를 엽니다.
  3. 잉크 카트리지 슬롯 아래의 회색 탭을 눌러 프린터 안쪽 회색 걸쇠를 푼 다음 걸쇠를 들어 올립니다.

 주의 한 번에 여러 개의 잉크 카트리지를 분리하지 마십시오. 한 번에 한 개의 잉크 카트리지만 분리하여 청소하십시오. 잉크 카트리지를 프린터에서 빼낸 채 30분 이상 두지 마십시오.

4. 면봉 또는 천에 물을 약간 적시고 물기가 너무 많으면 짜서 적당히 물기를 제거합니다.
5. 잉크 카트리지의 손잡이를 잡고 구리 색깔의 접촉면만 면봉이나 천으로 살짝 닦아냅니다.

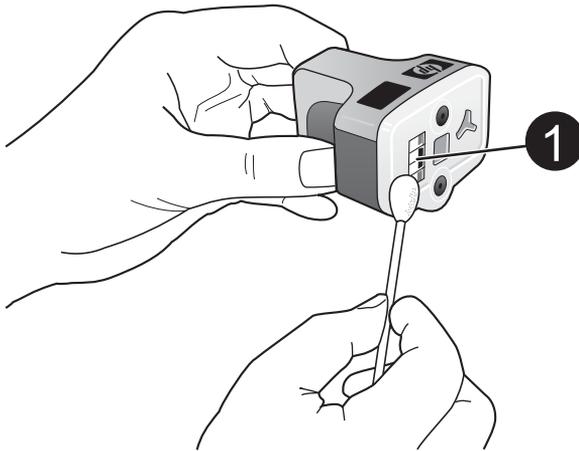

1 구리 색깔 접촉면만 살짝 닦아 냅니다.

6. 비어 있는 슬롯에 잉크 카트리지를 다시 끼운 다음 딸깍하는 소리가 날 때까지 회색 걸쇠를 누릅니다.
7. 필요한 경우 다른 잉크 카트리지에 대해서도 이 절차를 반복하십시오.
8. 뚜껑 덮개를 닫습니다.

△ 주의 잉크 서플라이에 압력이 가해질 수 있습니다. 잉크 서플라이에 이 물질이 삽입되면 잉크가 누출되어 신체나 주변 물체에 묻을 수 있습니다.

## 자체 테스트 보고서 인쇄


인쇄와 관련된 문제가 발생하면 자체 테스트 보고서를 인쇄하십시오. 이 두 페이지 분량의 보고서(**Extended Self Test Diagnostic Page**)는 인쇄 문제 진단을 돕고 HP 고객센터지원센터에 문의할 필요가 있을 경우 중요한 정보를 제공할 수 있습니다. 또한 이 보고서를 사용하여 잉크 카트리지에 남아 있는 잉크의 적정 비율을 확인할 수 있습니다.

1. **메뉴**를 누릅니다.
2. **도구**를 선택하고 **OK**를 누릅니다.
3. **테스트 페이지 인쇄**를 선택하고 **OK**를 누릅니다.

HP Photosmart의 2페이지짜리 테스트 보고서에는 다음과 같은 정보가 들어 있습니다.

- **제품 정보:** 모델 번호, 일련 번호 및 기타 제품 정보.
- **버전 정보:** 펌웨어 버전 번호를 포함하며 HP 양면 인쇄 장치(듀플렉서) 설치 여부를 나타냅니다.
- **잉크 전달 시스템 정보:** 설치된 각 잉크 카트리지의 대략적인 잔량, 개별 잉크 카트리지의 상태, 카트리지 설치 날짜 및 각 카트리지의 만료 날짜를 표시합니다.

- **프린트 헤드 어셈블리 정보:** HP 고객 지원 센터를 호출하기 위해 필요할 경우 진단 목적으로 사용될 정보를 포함합니다.
- **프린트 헤드 매개 변수:** HP 고객 지원 센터를 호출하기 위해 필요할 경우 진단 목적으로 사용될 정보를 포함합니다.
- **인쇄 품질 패턴:** 각각 6개의 설치된 카트리지를 나타내는 6개의 컬러 블록을 표시합니다. 컬러 블록에 줄무늬가 나타나거나 누락된 컬러 블록이 있으면 **프린트 헤드 자동 청소**에 설명된 절차를 사용해 프린트 헤드를 청소하십시오. 프린트 헤드를 청소한 후에도 컬러 블록에 인쇄 품질 문제가 나타나면 **프린터 정렬**의 절차에 따라 프린터를 정렬하십시오. 청소 및 정렬 뒤에도 컬러 블록에 인쇄 품질 문제가 계속 표시되면 **HP 고객응답지원센터**에 문의하십시오.
- **기록 로그:** HP 고객응답지원센터에 문의할 필요가 있을 경우 진단 목적으로 사용될 정보를 포함합니다.

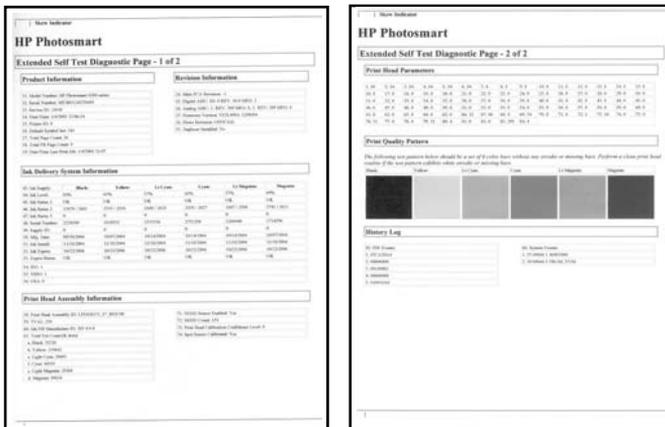

자체 테스트 보고서

### 프린터 정렬

자체 테스트 보고서의 컬러 블록 중 하나에 줄무늬나 흰 줄이 나타나면 다음 절차를 따르십시오.

프린터를 정렬한 후에도 인쇄 품질 문제가 발생하면 **프린트 헤드 자동 청소**의 절차에 따라 프린트 헤드를 청소합니다. 청소 및 정렬 뒤에도 인쇄 품질 문제가 계속 발생하면 **HP 고객응답지원센터**에 문의하십시오.

1. 주 용지함에 사용하지 않은 일반 흰색 레터 용지 또는 A4 용지를 넣습니다.
2. **메뉴**를 누릅니다.
3. **도구**를 선택하고 **OK**를 누릅니다.
4. **프린터 정렬**을 선택하고 **OK**를 누릅니다.

프린터가 프린트 헤드를 정렬하고 정렬 페이지를 인쇄한 다음 프린터를 고정합니다. 정렬 페이지는 폐기하거나 재활용하십시오.

## 샘플 페이지 인쇄

샘플 페이지를 인쇄하여 프린터의 사진 인쇄 품질을 검사하고 용지가 용지함에 올바르게 들어 있는지 확인할 수 있습니다.

1. 주 용지함에 용지를 넣습니다. 인화지를 절약하려면 일반 용지를 사용합니다.
2. **메뉴**를 누릅니다.
3. **도구**를 선택하고 **OK**를 누릅니다.
4. **샘플 페이지 인쇄**를 선택하고 **OK**를 누릅니다.

## 소프트웨어 업데이트

향상된 최신 기능을 사용하려면 두 달에 한 번씩 최신 프린터 소프트웨어 업데이트 파일을 확인하여 다운로드하는 것이 좋습니다. 프린터 소프트웨어 업데이트 파일은 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 방문하거나 아래 설명과 같이 HP 소프트웨어 업데이트를 사용하여 다운로드할 수 있습니다.



**참고** HP 웹 사이트에서 프린터 소프트웨어 업데이트 파일을 다운로드해도 HP Image Zone 소프트웨어는 업데이트되지 않습니다.

### 소프트웨어 다운로드(Windows 사용자)



**참고** HP 소프트웨어 업데이트를 사용하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

1. Windows 시작 메뉴에서 **프로그램**(Windows XP에서는 **모든 프로그램** 선택) > **HP** > **HP 소프트웨어 업데이트**를 선택합니다. HP 소프트웨어 업데이트 창이 열립니다.
2. **다음**을 누릅니다. HP 소프트웨어 업데이트가 HP 웹 사이트에서 프린터 소프트웨어 업데이트 파일을 검색합니다. 컴퓨터에 최신 버전의 프린터 소프트웨어가 설치되어 있지 않으면 HP 소프트웨어 업데이트 창에 소프트웨어 업데이트가 나타납니다.



**참고** 컴퓨터에 최신 버전의 프린터 소프트웨어가 설치되어 있으면 HP 소프트웨어 업데이트 창에 다음과 같은 메시지가 나타납니다:  
"새 업데이트 없음".

3. 소프트웨어를 업데이트할 수 있는 경우 소프트웨어 업데이트 옆의 확인란을 눌러 선택합니다.
4. **다음**을 누릅니다.
5. 화면의 지시 사항에 따라 설치를 완료합니다.

### 소프트웨어 다운로드(Macintosh 사용자)



**참고** HP Photosmart 업데이트 관리자를 사용하려면 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있어야 합니다.

1. Macintosh에서 **HP Image Zone**을 엽니다.

2. **Settings(설정)** 드롭다운 메뉴에서 **HP Photosmart Updater**를 선택합니다.
3. 화면의 지시 사항에 따라 설치를 완료합니다.  
방화벽이 설치된 경우 업데이트 관리자에 프록시 서버 정보를 입력해야 합니다.

## 프린터 및 잉크 카트리지 보관 및 운반

프린터와 잉크 카트리지를 사용하지 않을 때는 잘 보관하여 보호해야 합니다.

### 프린터 보관 및 운반

프린터는 단기적으로 또는 장기적으로 사용하지 않는 경우를 대비하여 만들어졌습니다. 프린터를 직사광선에 노출되는 곳이나 온도 차이가 심한 장소에 보관하지 마십시오.



**주의** 잉크 손실 또는 유출을 막으려면, 프린터를 보관하거나 운반할 때는 프린터를 옆으로 세워 운반하거나 보관하지 말고 사용하던 잉크 카트리지를 항상 프린터 안에 넣어 두십시오.

### 잉크 카트리지 보관 및 운반

프린터를 보관하거나 운반할 때는 잉크가 마르지 않도록 사용하던 잉크 카트리지를 항상 프린터 안에 넣어 두십시오.



**주의 1** 잉크 손실 또는 유출을 막으려면, 잉크 카트리지가 설치된 상태로 프린터를 보관하거나 운반하고 사용한 잉크 카트리지를 오랜 시간 프린터에서 빼 두지 마십시오.

**주의 2** 프린터의 전원 종료 과정이 완료된 후 전원 코드를 뽑으십시오. 이렇게 해야 프린터에 프린트 헤드가 정상적으로 보관됩니다.

다음 정보를 참조하면 **HP** 잉크 카트리지를 관리하여 일관된 인쇄 품질을 유지하는 데 도움이 됩니다.

사용하지 않은 잉크 카트리지는 사용하기 전까지 밀봉 상태에서 보관하십시오. 잉크 카트리지는 상온(섭씨 **15-35도** 또는 화씨 **59-95도**)에서 보관하십시오.

## 인화지의 품질 관리

인화지에서 최상의 인쇄 품질을 얻으려면 이 단원에 나와 있는 지침을 따르십시오.

### 인화지 보관

- 인화지는 원래의 포장 또는 개폐형 플라스틱 백에 보관하십시오.
- 포장에 넣은 인화지는 건냉하고 평평한 장소에 보관하십시오.
- 사용하지 않은 인화지는 플라스틱 백에 도로 넣으십시오. 용지를 프린터에 놔두거나 대기에 노출하면 구부러질 수 있습니다.

## 인화지 취급

- 인화지에 지문이 묻지 않도록 항상 가장자리를 잡으십시오.
- 인화지의 가장자리가 말려 있으면 용지를 플라스틱 보관 백에 넣은 다음 말린 부분을 용지가 퍼질 때까지 반대 방향으로 가볍게 구부리십시오.



# 7 문제 해결

HP Photosmart 프린터는 안정성 있고 사용하기 쉽게 제작되었습니다. 이 장에서는 프린터 사용법 및 컴퓨터 없이 인쇄하는 방법에 대해 자주 제기되는 질문을 다룹니다. 이 도움말에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있습니다.

- 프린터 하드웨어 문제
- 인쇄 문제
- 오류 메시지

이 밖의 문제 해결 정보를 보려면 다음을 참조하십시오.

- **소프트웨어 설치 문제 해결:** 프린터와 함께 제공된 [요약 설명서] 소책자
- **프린터 소프트웨어 및 컴퓨터를 사용한 인쇄 문제 해결:** HP Photosmart 프린터 화상 도움말. HP Photosmart 프린터 화상 도움말 보기에 대한 자세한 내용은 시작을 참조하십시오. Macintosh 사용자는 도크의 **HP Photosmart Menu(HP Photosmart 메뉴)**에서 문제 해결 및 추가 정보 옵션을 선택해야 합니다.

## 프린터 하드웨어 문제

HP 고객센터지원센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.



**참고** USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결하는 경우 2.0 호환 케이블을 사용하고, 케이블 주변에 있을 수 있는 높은 전자기장으로 인한 간섭 현상을 최소화하기 위해 케이블의 길이는 3m(10피트)를 넘지 않는 것이 좋습니다.

인쇄 표시등이 파란색으로 깜박이고 있지만 인쇄되지 않습니다.

**해결책** 프린터에서 정보를 처리하는 중입니다. 끝날 때까지 기다리십시오.

---

경고등이 켜졌습니다.

### 해결책

- 프린터 화면에 표시된 지시 사항을 확인합니다. 프린터에 연결된 디지털 카메라가 있는 경우 카메라 화면에 지시 내용이 표시되어 있는지 확인합니다. 프린터가 컴퓨터에 연결되어 있으면 컴퓨터 모니터에 지시 내용이 표시되어 있는지 확인합니다.
- 프린터의 전원을 끈 다음 전원 코드를 분리합니다. 10초 정도 기다린 다음 코드를 다시 연결하고 프린터를 켭니다.

위의 해결 방법을 시도한 뒤에도 경고등이 계속 켜져 있으면 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 참조하거나 HP 고객센터에 문의하십시오.

---

**메모리 카드에 저장한 사진을 프린터가 찾지 못합니다.**

**원인** 메모리 카드에 프린터가 카드에서 직접 읽을 수 없는 파일 형식이 있을 수 있습니다.

**해결책**

- 사진을 컴퓨터에 저장한 다음 컴퓨터에서 인쇄하십시오. 자세한 내용은 HP Photosmart 프린터 화상 도움말 및 카메라와 함께 제공되는 설명서를 참조하십시오.
- 다음에 사진을 찍을 때 메모리 카드에서 직접 읽을 수 있는 파일 형식으로 저장하도록 디지털 카메라를 설정하십시오. 지원되는 파일 형식 목록은 **프린터 사양**을 참조하십시오. 특정 파일 형식으로 사진을 저장하도록 디지털 카메라를 설정하는 데 대한 내용은 카메라와 함께 제공된 문서를 참조하십시오.

문제가 지속되면 메모리 카드를 다시 포맷해야 할 수도 있습니다.

---

**프린터가 전원 콘센트에 연결되어 있지만 켜지지 않습니다.**

**해결책**

- 프린터에 너무 많은 전력이 공급되고 있는 경우일 수 있습니다. 프린터 전원 코드를 분리합니다. 10초 정도 기다린 다음 전원 코드를 다시 연결하고 프린터를 켵니다.
  - 프린터가 꺼져 있는 전원 콘센트에 연결되어 있을 수 있습니다. 전원 콘센트를 켜 다음 프린터를 켵니다.
  - 전원 코드에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 코드의 녹색 표시등이 켜졌는지 확인하십시오.
- 

**프린터를 켜거나 잠시 동안 사용하지 않았을 때 소음이 발생합니다.**

**해결책** 프린터는 오랫동안(약 2주) 사용하지 않다가 사용하는 경우 또는 전원 공급이 중단되었다가 다시 복구되는 경우 소음이 발생할 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다. 프린터에서는 최고 품질의 인쇄물을 출력하기 위해 자동으로 유지 보수 절차를 수행합니다.

---

**프린터의 모든 등이 깜박입니다.**

**해결책** 프린터에 하드웨어 오류가 발생했으며 수리를 해야 합니다. 프린터 전원 코드를 분리합니다. 10초 정도 기다린 다음 코드를 다시 연결하고

프린터를 켭니다. 그래도 표시등이 계속 깜박이면 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 참조하거나 HP 고객센터지원센터에 문의하십시오.

---

## 인쇄 문제

HP 고객센터지원센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.

제어판에서 인쇄하는 경우 경계선 없는 사진이 인쇄되지 않습니다.

**해결책** 레이아웃을 눌러 **용지당 1장, 경계선 없음** 옵션을 선택합니다. 메모리 카드를 끼우면 프린터 화면 아래쪽 가운데의 사각형이 오렌지색으로 채워져 선택 내용을 알려 줍니다.

---

인쇄 속도가 너무 느립니다.

**해결책** 다음 문제 중 하나가 발생한 경우일 수 있습니다. 1) PDF 또는 고해상도 그래픽이나 사진이 포함된 프로젝트를 인쇄하는 경우일 수 있습니다. 또는 2) 출력물을 위한 최대 해상도를 선택한 경우일 수 있습니다. 그래픽이나 사진이 포함된 크고 복잡한 프로젝트는 텍스트 문서보다 인쇄 속도가 느리며 특히 고해상도에서 더욱 인쇄 속도가 느립니다.

---

주 용지함에 있는 용지가 프린터에 정상적으로 공급되지 않습니다.

### 해결책

- 용지함에 용지를 너무 많이 넣은 경우일 수 있습니다. 용지를 몇 장 꺼낸 다음 다시 인쇄해 보십시오.
  - 주 용지함을 끝까지 밀어 넣지 않았을 수 있습니다. 주 용지함을 최대한 안으로 밀어 넣습니다.
  - 용지 조정대를 제대로 조정하지 않은 경우일 수 있습니다. 용지 너비 및 용지 길이 조정대를 용지가 휘지 않도록 용지의 가장자리에 잘 맞추십시오.
  - 여러 장의 용지가 붙어 있는 경우일 수 있습니다. 주 용지함에서 용지를 꺼내 용지 더미의 가장자리를 훑어 각 장을 분리한 다음 다시 용지를 넣고 인쇄해 보십시오.
  - 용지가 구겨졌거나 휘어 있는 경우에는 다른 용지를 사용해 보십시오.
  - 용지가 너무 얇거나 두꺼운 경우일 수 있습니다. 최상의 품질을 얻으려면 HP 잉크젯 전용지를 사용하십시오. 자세한 내용은 올바른 용지 선택을 참조하십시오.
-

인쇄된 페이지가 출력 용지함 밖으로 떨어집니다.

**해결책** 인쇄할 때는 항상 출력 용지함 확장대를 뒤로 당기십시오.

---

인쇄물에 주름이 생기거나 구부러져 있습니다.

**해결책** 인쇄 중인 프로젝트에서 보통 이상으로 많은 잉크를 사용하고 있습니다. 컴퓨터에서 프로젝트를 인쇄하는 경우 프린터 소프트웨어를 사용하여 잉크 채도 레벨을 낮춥니다. 자세한 내용은 HP Photosmart 프린터 해상 도움말을 참조하십시오.

---

문서가 비스듬히 인쇄되거나 용지의 중앙에 인쇄되지 않습니다.

**해결책**

- 용지를 잘못 넣었을 수 있습니다. 주 용지함에 넣은 용지의 방향이 올바른지, 용지 너비 및 용지 길이 조정대가 용지의 가장자리에 맞춰졌는지 확인하면서 용지를 다시 넣으십시오. 용지를 넣는 방법은 용지 공급을 참조하십시오.
  - 양면 인쇄 장치를 사용중이면 해당 장치를 분리한 다음 인쇄를 다시 시도해 보십시오.
  - 프린터 정렬이 필요할 수도 있습니다. 자세한 내용은 프린터 정렬을 참조하십시오.
- 

색상이 만족스럽게 인쇄되지 않습니다.

**해결책**

- 컬러 잉크 카트리지 중 한 개의 잉크 잔량이 너무 부족하여 인쇄 중에 다른 색상을 대신 사용하게 될 수 있습니다. 메모리 카드를 분리한 후 사진 선택 ▶을 눌러 예상 잉크 잔량을 확인하십시오. 잉크 카트리지의 잉크가 부족하면 해당 잉크 카트리지를 교체하십시오. 자세한 내용은 잉크 카트리지 삽입을 참조하십시오.
  - 프린터 정렬이 필요할 수도 있습니다. 자세한 내용은 프린터 정렬을 참조하십시오.
  - 프린트 헤드를 청소해야 할 수도 있습니다. 자세한 내용은 프린트 헤드 자동 청소를 참조하십시오.
-

인쇄 중에 프린터에서 용지가 배출되지 않거나 용지가 걸렸습니다.

**해결책**

- 프린터에 문제가 있는 경우일 수 있습니다. 프린터 화면에 표시된 지시 사항을 확인하십시오.
- 전원이 꺼져 있거나 연결 상태가 불량한 경우일 수 있습니다. 전원이 꺼져 있고 전원 코드를 확실하게 연결했는지 확인하십시오.
- 주 용지함 또는 사진 용지함에 용지가 없는 경우일 수 있습니다. 용지를 정확하게 넣었는지 확인합니다. 용지를 넣는 방법은 **용지 공급**을 참조하십시오.
- 그래도 인쇄 중에 용지가 걸리는 경우에는 다음과 같이 해 보십시오.
  - 프린터의 전원을 끈 다음 전원 콘센트에서 분리합니다. 프린터에 용지 경로를 막고 있는 용지가 있으면 제거합니다. 후면 덮개를 제거합니다. 프린터에서 걸려 있는 용지를 조심스럽게 뺀 다음 후면 덮개를 다시 끼웁니다. 프린터 뒤쪽에서 걸린 용지를 모두 제거할 수 없다면 위쪽 덮개 안에 있는 용지 걸림 제거용 도어를 열어 프린터 가운데에서 걸린 용지를 제거해 보십시오. 걸려 있는 용지를 제거하기 위한 두 개의 위치에 대한 설명은 **용지 오류**를 참조하십시오. 걸려 있는 용지의 제거를 끝냈으면 다시 프린터를 연결하고 권 다음 다시 인쇄를 시도하십시오.
  - 레이블을 인쇄하는 경우 프린터에 레이블 용지가 공급될 때 레이블이 벗겨지지 않도록 주의하십시오.

---

프린터에서 용지가 인쇄되지 않은 채 배출됩니다.

**원인** 인쇄를 시작한 후 인쇄 작업을 취소한 경우일 수 있습니다.

**해결책** 인쇄가 시작되기 전에 인쇄 작업을 취소해도 프린터에 인쇄할 용지가 이미 공급되어 있을 수 있습니다. 이후에 다른 인쇄 작업을 시작하면 프린터에서는 빈 용지를 배출한 후 다음 인쇄 프로젝트를 진행합니다.

---

**원인** 대량의 데이터가 포함된 인쇄 작업이 프린터로 전송되었습니다.

**해결책** 인쇄를 계속하기 전에 프린터가 프린트 헤드를 사용 가능한 상태로 만들 때까지 기다리십시오.

---

프린터가 정렬 페이지 인쇄를 요청했습니다.

**원인** 최적의 인쇄 품질을 유지하려면 정기적으로 프린터의 프린트 헤드 정렬을 수행해야 합니다.

**해결책** 프롬프트가 표시되면 일반 레터 또는 A4 용지를 넣으십시오. 정렬 페이지는 폐기하거나 재활용하십시오.

**기본 인쇄 설정대로 사진이 인쇄되지 않습니다.**

**해결책** 선택한 사진에 대해 인쇄 설정을 변경했을 수 있습니다. 개별 사진에 적용한 인쇄 설정이 기본 인쇄 설정보다 우선적으로 적용됩니다. 개별 사진에 적용한 모든 인쇄 설정을 무시하려면 사진의 선택을 취소합니다. 자세한 내용은 **인쇄할 사진 선택**을 참조하십시오.

---

**인쇄를 준비할 때 프린터에서 용지가 배출됩니다.**

**해결책** 프린터가 직사광선에 노출되어 자동 용지 감지기가 올바르게 작동하지 않는 경우일 수 있습니다. 프린터를 직사 광선이 비치지 않는 곳으로 옮기십시오.

---

**인쇄 품질이 좋지 않습니다.**

**해결책**

- 잉크 카트리지 중 한 개의 잉크 잔량이 너무 부족하여 인쇄 중에 다른 색상을 대신 사용하게 될 수 있습니다. 메모리 카드를 분리한 후 **사진 선택 ▶**을 눌러 예상 잉크 잔량을 확인하십시오. 잉크 카트리지의 잉크가 부족하면 해당 잉크 카트리지를 교체하십시오. 자세한 내용은 **잉크 카트리지 삽입**을 참조하십시오.
  - 프린터에 맞게 제조된 인화지를 사용하십시오. 최상의 품질을 얻으려면 **올바른 용지 선택**에서 권장하는 용지를 사용하십시오.
  - 용지의 인쇄면이 아닌 면에 인쇄하는 경우일 수 있습니다. 용지는 인쇄할 면이 아래쪽을 향하도록 놓아야 합니다.
  - 디지털 카메라에서 낮은 해상도 설정을 선택한 경우일 수 있습니다. 이미지의 크기를 줄인 다음 다시 인쇄해 보십시오. 이후에 더 좋은 결과를 얻으려면 디지털 카메라에서 사진 해상도를 더 높게 설정하십시오.
  - 잉크 카트리지 또는 프린트 헤드에 문제가 있는 경우일 수 있습니다. 다음과 같이 해 보십시오.
    - 각각의 잉크 카트리지를 한 번에 한 개씩 제거했다가 다시 끼워 모두 올바르게 장착하십시오.
    - 자동 프린트 헤드 청소 절차를 실행하십시오. 자세한 내용은 **프린트 헤드 자동 청소**를 참조하십시오.
    - 프린터를 정렬하십시오. 자세한 내용은 **프린터 정렬**를 참조하십시오.
    - 위의 해결 방법을 모두 시도한 뒤에도 인쇄 품질 문제가 계속 발생하면 **HP 고객응답지원센터**에 문의하십시오.
-

사진이 올바르게 인쇄되지 않습니다.

#### 해결책

- 인화지를 잘못 넣은 경우일 수 있습니다. 인쇄될 면이 아래를 향하도록 하여 인화지를 넣으십시오.
- 인화지가 프린터에 잘못 공급된 경우일 수 있습니다. 다음과 같이 해보십시오.
  - 용지가 걸렸는지 확인하십시오. 자세한 내용은 용지 오류를 참조하십시오.
  - 사진 용지함에 인화지를 최대한 밀어 넣습니다.
  - 인화지를 한 번에 한 장씩 공급합니다.

---

디지털 카메라에서 인쇄하도록 표시한 사진이 인쇄되지 않습니다.

**해결책** 일부 디지털 카메라의 경우에는 카메라의 내부 메모리와 메모리 카드 모두에서 인쇄할 사진을 표시할 수 있습니다. 내부 메모리의 사진에 표시한 다음 카메라의 내부 메모리에 있는 사진을 메모리 카드로 이동해도 표시는 이동되지 않습니다. 디지털 카메라의 내부 메모리에 있는 사진을 메모리 카드로 이동한 후 사진에 인쇄하도록 표시합니다.

## 오류 메시지

HP 고객센터지원센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.

프린터 화면에 나타나는 오류 메시지의 종류는 다음과 같이 구분할 수 있습니다.


- 용지 오류
- 잉크 카트리지 오류
- 메모리 카드 오류
- 컴퓨터 인쇄 오류

### 용지 오류

HP 고객센터지원센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.


**오류 메시지: 용지 걸림. 걸림 제거 후 OK를 누르십시오.**

**해결책** 프린터의 전원을 끈 다음 전원 콘센트에서 분리합니다. 프린터에 용지 경로를 막고 있는 용지가 있으면 제거합니다. 후면 덮개를 제거합니다. 프린터에서 걸려 있는 용지를 조심스럽게 뺀 다음 후면 덮개를 다시 끼웁니다.

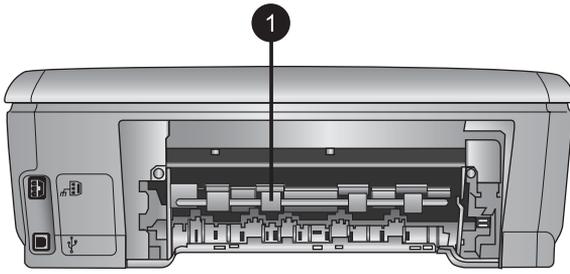

1 후면 덮개를 열어 걸린 용지를 제거할 수 있습니다.

프린터 뒤쪽에서 걸린 용지를 모두 제거할 수 없다면 위쪽 덮개 안에 있는 용지 걸림 제거용 도어를 열어 프린터 가운데에서 걸린 용지를 제거해 보십시오.

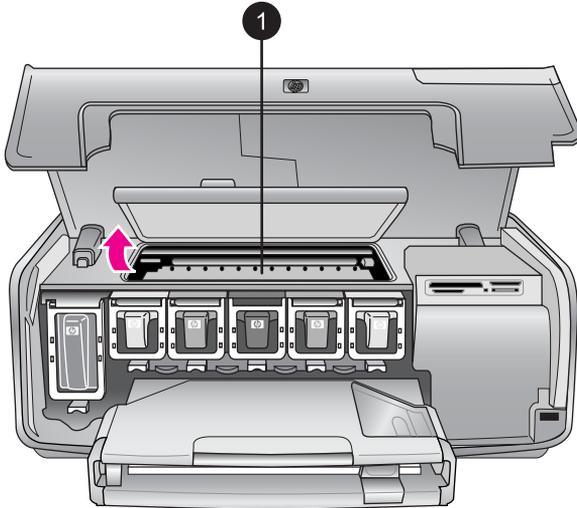

1 프린터 가운데 있는 용지 걸림 제거용 도어를 열어 걸린 용지를 제거합니다.

프린터에 다시 플러그를 끼우고 전원을 켭니다.

**오류 메시지: 용지 없음. 용지를 넣고 OK를 누르십시오.**

**해결책** 용지를 넣은 다음 **OK**를 눌러 다시 인쇄하십시오. 용지를 넣는 방법은 **용지 공급**을 참조하십시오.

**오류 메시지: 지원되지 않는 용지 크기.**

**해결책** 프린터에서 용지함에 있는 크기의 용지를 사용하지 못합니다. **OK**를 누르고 지원되는 크기의 용지를 공급합니다. 지원되는 용지 크기의 목록은 **프린터 사양**을 참조하십시오.

---

**오류 메시지: 자동 용지 감지기 오류.**

**해결책** 자동 용지 감지 센서에 장애가 발생했거나 손상되었습니다. 직사 광선이 들지 않는 곳으로 프린터를 옮긴 다음 **OK**를 누르고 다시 인쇄해 보십시오. 문제가 해결되지 않으면 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 참조하거나 **HP** 고객센터지원센터에 문의하십시오.

---

## 잉크 카트리지 오류

**HP** 고객센터지원센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.

**오류 메시지: 잘못된 잉크 카트리지가 설치됨**

**해결책** **HP Photosmart** 처음 프린터를 설정하고 사용할 때는 반드시 프린터와 함께 제공된 잉크 카트리지를 설치하십시오. 이 잉크 카트리지의 잉크는 프린트 헤드 어셈블리와 잘 조화되도록 특수하게 제조되었습니다.

이 오류를 해결하려면 문제가 있는 잉크 카트리지를 **HP Photosmart** 프린터와 함께 제공된 잉크 카트리지로 교체하십시오.

잉크 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 **잉크 카트리지 삽입**을 참조하십시오.

---

**오류 메시지: 잘못된 잉크 카트리지**

**원인** 잘못된 잉크 카트리지가 설치됨

**해결책** 프린터 초기화를 수행한 뒤에 표시된 잉크 카트리지를 사용할 수 없습니다. 해당 잉크 카트리지를 **HP Photosmart** 프린터에 맞는 잉크 카트리지로 교체하십시오. 이 프린터에서 사용할 수 있는 카트리지 번호는 인쇄된 사용 설명서 뒷표지에 나와 있습니다.

잉크 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 **잉크 카트리지 삽입**을 참조하십시오.

---

**오류 메시지: 카트리지를 곧 교체하십시오.**

**원인** 지정된 잉크 카트리지에 잉크가 부족합니다.

**해결책** 프린트 헤드 어셈블리에 남아 있는 잉크로 짧은 시간 동안은 계속 인쇄할 수 있을 것입니다. 지정된 잉크 카트리지를 교체하거나 **OK**를 눌러 계속 합니다.

잉크 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 [잉크 카트리지 삽입](#)을 참조하십시오.

#### 오류 메시지: 잉크 카트리지가 비어 있음

**원인** 지정된 잉크 카트리지에 잉크가 없습니다.

**해결책** 지정된 잉크 카트리지를 새 잉크 카트리지로 교체하십시오.

- 검정 잉크 카트리지가 비어 있으면 표시된 프린터 화면 프롬프트에서 해당 옵션을 선택해 다른 컬러 잉크를 사용해 계속 인쇄할 수 있습니다.
- 컬러 잉크 카트리지가 비어 있으면 표시된 프린터 화면 프롬프트에서 해당 옵션을 선택해 검정 잉크를 사용해 계속 인쇄할 수 있습니다.

인쇄 작업 상태에 따라 **OK**를 눌러 계속 할 수 있습니다. **HP Photosmart** 프린터가 인쇄 작업을 진행 중이면 **취소**를 누른 뒤 인쇄 작업을 재개하십시오.



**참고** 텍스트 및 사진 품질은 모든 잉크 카트리지를 사용할 때와 다소 차이가 있을 것입니다. 비어 있는 잉크 카트리지를 곧 교체하지 않으면 모든 인쇄가 중단됩니다.

잉크 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 [잉크 카트리지 삽입](#)을 참조하십시오.

#### 오류 메시지: 인쇄할 수 없습니다.

**원인** 지정된 잉크 카트리지에 잉크가 없습니다.

**해결책** 인쇄를 다시 시작할 수 있도록 지정된 잉크 카트리지를 즉시 교체하십시오.

지정된 잉크 카트리지를 교체하기 전에는 **HP Photosmart** 프린터가 인쇄를 계속할 수 없습니다. 모든 인쇄가 중단됩니다.

잉크 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 [잉크 카트리지 삽입](#)을 참조하십시오.

#### 오류 메시지: 잉크 카트리지 문제

**원인** 지정된 잉크 카트리지가 없거나 손상되었습니다.

**해결책** 인쇄를 다시 시작할 수 있도록 지정된 잉크 카트리지를 즉시 교체하십시오. **HP Photosmart** 프린터에 빠져 있는 잉크 카트리지가 없으면 잉크 카트리지 접촉면을 청소할 필요가 있습니다.

잉크 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 [잉크 카트리지 삽입](#)을 참조하십시오. 잉크 카트리지 접촉면의 청소에 대한 자세한 내용은 [잉크 카트리지 접촉면을 수동으로 청소](#)를 참조하십시오.

HP Photosmart 프린터에 빠져 있는 잉크 카트리지가 없고 잉크 카트리지 접촉면을 청소한 후에도 이 메시지가 계속 표시되면 잉크 카트리지를 교체해야 합니다. 영향을 받은 잉크 카트리지를 분리한 뒤 바닥에 기재되어 있는 YYYY/MMM/DD 형식의 보증 기한 만료 날짜를 확인합니다. 보증 기한이 아직 남아 있으면 HP 고객센터지원센터에 교체용 잉크 카트리지를 요청하십시오.

---

#### 오류 메시지: 잉크 사용 기간 거의 만료됨

**원인** 지정된 잉크 카트리지의 잉크 사용 기간이 거의 만료되었습니다.

**해결책** 현재 날짜가 만료일에 가까우면 최상의 인쇄 품질 확보를 위해 잉크 카트리지 교체를 고려해 보십시오. **OK**를 눌러 인쇄를 계속할 수 있습니다. HP는 만료된 잉크의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다.

잉크 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 [잉크 카트리지 삽입](#)을 참조하십시오.

---

#### 오류 메시지: 잉크 카트리지 만료됨

**원인** 지정된 잉크 카트리지의 잉크 사용 기간이 만료되었습니다.

**해결책** 잉크 카트리지의 사용 기간이 만료되었으면 최상의 인쇄 품질 유지를 위해 잉크 카트리지를 교체하십시오. **OK**를 눌러 인쇄를 계속할 수 있습니다. HP는 만료된 잉크의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다.

잉크 카트리지 교체에 대한 자세한 내용은 [잉크 카트리지 삽입](#)을 참조하십시오.

---

#### 오류 메시지: HP 비공인 잉크

**원인** HP Photosmart 프린터에서 HP 비공인 잉크가 감지되었습니다.

**해결책** 지정된 잉크 카트리지를 교체하거나 **OK**를 눌러 계속합니다.

HP는 정품 HP 잉크 카트리지를 사용할 것을 권장합니다. 정품 HP 잉크 카트리지의 HP 프린터를 사용해 설계하고 시험되기 때문에 오래 사용해도 우수한 인쇄물을 제공합니다.



**참고** HP는 HP 비공인 잉크의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 비공인 잉크 사용으로 인한 프린터 고장 또는 손상으로 인해 프린터 수리 또는 보수가 필요할 경우 보증을 받지 못합니다.

정품 HP 잉크 카트리지를 구입했다고 생각되면 다음 사이트로 이동하십시오.

**오류 메시지: 정품 HP 잉크 모두 사용**

**원인** 지정된 잉크 카트리지의 정품 **HP** 잉크를 모두 사용했습니다.

**해결책** 지정된 잉크 카트리지를 교체하거나 **OK**를 눌러 계속합니다.

HP는 정품 HP 잉크 카트리지를 사용할 것을 권장합니다. 정품 HP 잉크 카트리지는 HP 프린터를 사용해 설계하고 시험되기 때문에 오래 사용해 도 우수한 인쇄물을 제공합니다.



**참고** HP는 HP 비공인 잉크의 품질이나 신뢰성을 보장할 수 없습니다. HP 비공인 잉크 사용으로 인한 프린터 고장 또는 손상으로 인해 프린터 수리 또는 보수가 필요할 경우 보증을 받지 못합니다.

정품 HP 잉크 카트리지를 구입했다고 생각되면 다음 사이트로 이동하십시오.

[www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit)

---

**오류 메시지: 예약 유지 보수**

**원인** 프린트 헤드를 정렬하고 교정하려면 프린터 유지 보수가 필요합니다.

**해결책** 프린터를 정렬해야 탁월한 인쇄 품질을 보장받을 수 있습니다. 주 용지함에 사용하지 않은 일반 흰색 레터 용지 또는 **A4** 용지를 넣고 **OK**를 누르십시오. HP Photosmart 프린터가 프린트 헤드를 정렬하고 프린터를 교정한 다음 테스트 페이지를 인쇄합니다. 테스트 페이지는 폐기하거나 재활용하십시오.

---

**오류 메시지: 보정 오류**

**원인** 주 용지함에 넣은 용지 형식을 프린터 정렬 중에 사용할 수 없습니다.

**해결책** 프린터를 정렬할 때 주 용지함에 컬러 또는 인쇄지를 넣으면 정렬에 실패할 수 있습니다. 주 용지함에 사용하지 않은 일반 흰색 레터 용지 또는 **A4** 용지를 넣은 다음 정렬을 다시 시도하십시오. 다시 정렬에 실패하면 감지기 또는 잉크 카트리지에 결함이 있을 수 있습니다. HP 고객센터 지원 센터에 문의하십시오.

---

**원인** 잉크 카트리지 또는 감지기에 결함이 있습니다.

**해결책** HP 고객센터 지원 센터에 문의하십시오.

---


**오류 메시지: 잉크 카트리지 함이 손상됨.**

**원인** 프린트 헤드 어셈블리가 막혀 있습니다.

**해결책** 프린트 헤드 어셈블리를 막고 있는 이물질 제거용 도어를 열어주세요.

**프린트 헤드 어셈블리를 청소하려면**

1. 뒷면 덮개를 연 다음 용지 걸림 제거용 도어를 엽니다.

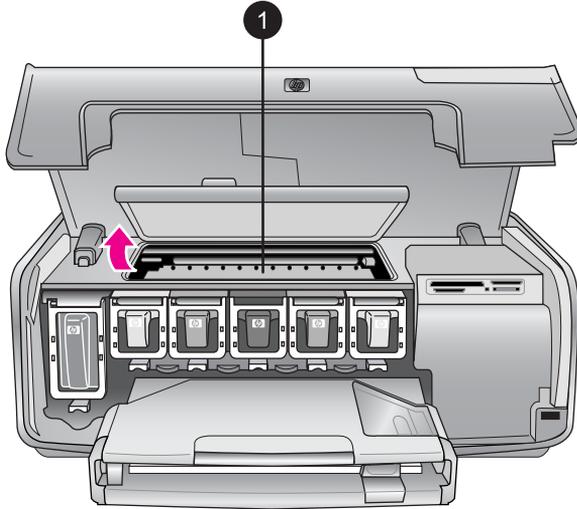

1 용지 걸림 제거용 도어를 열어 프린트 헤드 어셈블리를 청소합니다.

2. 용지 및 포장재를 포함해 프린트 헤드 어셈블리를 막고 있는 이물질들을 제거하십시오.
3. 프린터를 껐다가 다시 켵니다.
4. 용지 걸림 제거용 도어와 위쪽 덮개를 닫습니다.

**오류 메시지: 잉크 카트리지 오류**

**원인** 프린트 헤드 어셈블리 또는 잉크 전달 시스템에 오류가 생겨 HP Photosmart 프린터가 더 이상 인쇄할 수 없습니다.

**해결책** 프린터의 전원을 끈 다음 전원 코드를 분리합니다. 10초 정도 기다린 다음 코드를 다시 연결합니다. 이렇게 해도 오류 메시지가 사라지지 않으면 HP 고객센터지원센터에 문의하십시오.

**메모리 카드 오류**

HP 고객센터지원센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.

**오류 메시지: 사진이 손실됨. - 또는 - 일부 사진이 손실됨.**

**해결책** 프린터에서 메모리 카드에 있는 파일을 읽지 못하거나, 작업을 위해 지정한 하나 이상의 파일이 메모리 카드에 없습니다. 메모리 카드 대신 디지털 카메라를 사용하여 컴퓨터에 사진을 저장합니다. 사진이 없으면 카드에서 실수로 사진을 삭제한 경우일 수 있습니다.

---

**오류 메시지: 카드 읽기 오류. 작업 취소됨. OK를 누르십시오. - 또는 - 파일 디렉토리 구조가 손상되었습니다. - 또는 - 카드가 손상된 것 같습니다. 작업 취소됨. OK를 누르십시오.**

**원인** 프린터에서 메모리 카드에 있는 데이터를 읽을 수 없습니다. 현재의 인쇄 작업을 완료할 수 없습니다. 데이터가 손상되거나 메모리 카드에 물리적인 문제가 있을 수 있습니다.

**해결책**

- 파일을 컴퓨터에 저장한 다음 컴퓨터에서 액세스하십시오.
  - 그래도 문제가 해결되지 않으면 새 메모리 카드를 사용하거나 디지털 카메라를 사용하여 메모리 카드를 다시 포맷합니다. 메모리 카드에 있는 모든 사진은 손실됩니다.
  - 그래도 문제가 해결되지 않으면 사진 파일이 손상되었거나 읽기 불가능한 상태일 수 있습니다. HP 고객센터지원센터에 문의하기 전에 다른 메모리 카드를 사용하여 문제가 발생한 부분이 프린터인지 메모리 카드인지 확인하십시오.
- 

**오류 메시지: 사진을 인쇄할 수 없음.**

**원인** 인쇄 작업을 위해 지정한 10개 이상의 사진이 손상되었거나 없거나 지원되지 않는 파일 형식입니다. 지원되는 파일 형식에 대한 자세한 내용은 [프린터 사양](#)을 참조하십시오.

**해결책**

- 메모리 카드 대신 디지털 카메라를 사용하여 컴퓨터에 사진을 저장합니다.
  - 파일을 컴퓨터에 저장한 다음 컴퓨터에서 인쇄합니다.
  - 사진 인덱스를 인쇄한 다음 사진을 다시 선택합니다. 자세한 내용은 [인쇄할 사진 확인](#)을 참조하십시오.
- 

**오류 메시지: 카드가 암호 보호됨. 카드에 액세스할 수 없습니다.**

**해결책** 메모리 카드가 암호로 보호되어 있기 때문에 프린터에서 메모리 카드를 읽을 수 없습니다. 다음 단계를 따르십시오.

1. 프린터에서 메모리 카드를 제거합니다.

2. 메모리 카드에 암호를 저장하는 데 사용했던 장치에 메모리 카드를 삽입합니다.
  3. 메모리 카드에서 암호를 제거합니다.
  4. 메모리 카드를 제거한 다음 다시 프린터 메모리 카드 슬롯에 삽입합니다.
  5. 다시 인쇄를 시도합니다.
- 

**오류 메시지: 카드 잠김. 카드를 읽을 수 없습니다.**

**해결책** 카드의 잠금 스위치가 잠금 해제 위치에 있는지 확인하십시오.

---

**오류 메시지: 카드가 제대로 삽입되지 않음. 카드를 좀더 밀어 넣으십시오.**

**해결책** 프린터에서 메모리 카드를 감지했으나 읽을 수 없습니다. 더 이상 들어가지 않을 때까지 메모리 카드를 메모리 카드 슬롯에 조심스럽게 밀어 넣으십시오. 자세한 내용은 **메모리 카드 삽입**을 참조하십시오.

---

**오류 메시지: 카드는 한 번에 하나만 사용. 메모리 카드를 제거하십시오. - 또는 - 장치는 한 번에 하나만 사용. 장치를 제거하거나 연결을 끊으십시오.**

**해결책** 프린터에 종류가 다른 여러 메모리 카드가 삽입되어 있거나, 메모리 카드가 삽입되어 있고 디지털 카메라가 카메라 포트에 연결되어 있습니다. 프린터에 카드가 하나만 남도록 메모리 카드를 제거하거나 카메라가 하나만 연결되도록 카메라를 분리하십시오.

---

**오류 메시지: 카드 제거됨. 작업 취소됨. OK를 누르십시오.**

**해결책** 카드의 파일을 인쇄하는 동안 프린터에서 메모리 카드를 제거했습니다. 다음 단계를 따르십시오.

1. **OK**를 누릅니다.
2. 메모리 카드를 다시 끼운 다음 선택한 사진을 다시 인쇄합니다. 인쇄 작업이 완료될 때까지 메모리 카드를 끼운 채로 두어야 합니다.

메모리 카드의 손상을 막기 위해 메모리 카드에 액세스하는 동안에는 프린터의 메모리 카드 슬롯에서 카드를 제거하지 마십시오. 자세한 내용은 **메모리 카드 제거**를 참조하십시오.

---

**오류 메시지: 카메라에서 선택한 사진 파일 오류.**

**해결책** 데이터가 손상되었거나 메모리 카드에 오류가 발생하여 프린터에서 DPOF 파일을 읽을 수 없습니다. 프린터의 제어판을 사용하여 사진

을 다시 선택하십시오. 자세한 내용은 메모리 카드에서 사진 인쇄를 참조하십시오.

---

**오류 메시지: 카메라에서 선택한 일부 사진이 카드에 없음.**

**해결책** 카메라에서 선택한 사진의 일부가 없거나 삭제되었습니다. 다음과 같이 해 보십시오.

- 메모리 카드에서 실수로 사진을 삭제하지 않았는지 확인합니다.
  - 디지털 카메라를 사용하여 사진을 다시 선택합니다.
  - 새 사진 인덱스를 인쇄하여 각 사진에 연결된 인덱스 번호를 확인합니다. 자세한 내용은 인쇄할 사진 확인을 참조하십시오.
- 

**오류 메시지: 이 사진을 표시할 수 없음. - 또는 - 사진을 모두 표시할 수 없음. - 또는 - 사진이 손상됨.**

**해결책** 메모리 카드에 프린터에서 지원하지 않는 이미지 형식이 있거나 파일이 손상되었습니다. 지원되는 이미지 형식의 목록은 프린터 사양을 참조하십시오. 컴퓨터를 사용하여 사진에 액세스합니다. 컴퓨터를 통해 사진에 액세스하는 방법은 컴퓨터에서 인쇄를 참조하십시오.

---

**오류 메시지: 지원되지 않는 카드 종류.**

**해결책** 카메라를 사용해 사진을 컴퓨터로 전송한 다음 컴퓨터에서 인쇄하십시오.

---

**오류 메시지: 일부 사진 번호가 카드에 없습니다.**

**해결책** 카메라를 사용해 사진을 컴퓨터로 전송한 다음 컴퓨터에서 인쇄하십시오. 그래도 일부 사진이 손실되었으면 메모리 카드에서 삭제되었을 것입니다.

---

## 컴퓨터 및 연결 인쇄 오류

HP 고객센터지원센터에 연락하기 전에 이 단원에서 문제 해결 정보를 읽거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 온라인 지원 서비스를 참조하십시오.

**오류 메시지: 프린터 메모리 가득 참. 작업 취소됨. OK를 누르십시오.**

**해결책** 사진을 인쇄하는 중에 프린터에 문제가 발생했습니다. 다음과 같이 해 보십시오.

- 프린터 메모리를 비우려면 프린터를 껐다가 다시 켭니다.
- 한 번에 인쇄하는 사진의 수를 줄입니다.

- 사진을 컴퓨터에 저장한 다음 컴퓨터에서 인쇄합니다.
  - 메모리 카드 판독기를 사용하여 컴퓨터에 파일을 저장한 다음 컴퓨터에서 인쇄합니다.
- 

**오류 메시지: 통신 오류. 컴퓨터 연결을 조사하고 OK를 누르십시오. - 또는 - 데이터 수신되지 않음. 컴퓨터 연결을 조사하고 OK를 눌러 계속하십시오. - 또는 - 컴퓨터에서 응답하지 않음.**

**해결책** 프린터에서 컴퓨터와 제대로 통신할 수 없습니다. 프린터 소프트웨어가 작동하지 않거나 케이블이 빠져 있을 수 있습니다. **USB** 케이블이 컴퓨터와 프린터 뒷면의 **USB** 포트에 모두 정확하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 케이블에 문제가 없으면 프린터 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오.

---

**오류 메시지: 인쇄 작업 중에 카메라가 분리되었습니다.**

**해결책** 인쇄 작업이 취소됩니다. 카메라에 **USB** 케이블을 다시 부착한 뒤 인쇄 작업을 다시 전송하십시오.

---



# 8 HP 고객센터



참고 HP 지원 서비스의 이름은 국가/지역에 따라 다릅니다.

문제가 발생하면 다음 단계를 따르십시오.

1. 프린터와 함께 제공된 설명서를 확인하십시오.
  - **요약 설명서 소책자:** [HP Photosmart 8200 series 요약 설명서] 소책자에서는 프린터 설치 방법과 설치 후 처음으로 사진을 인쇄하는 방법에 대해 설명합니다.
  - **사용 설명서:** [사용 설명서]는 지금 보고 계신 설명서입니다. 이 설명서에서는 프린터의 기본적인 기능에 대해 설명하고 프린터를 컴퓨터에 연결하지 않고 사용하는 방법 및 하드웨어 문제 해결 정보에 대해서도 다룹니다.
  - **HP Photosmart 프린터 화상 도움말:** HP Photosmart 프린터 화상 도움말에서는 프린터를 컴퓨터에 연결하여 사용하는 방법 및 소프트웨어 문제 해결 정보를 제공하고 있습니다. **HP Photosmart 프린터 화상 도움말 액세스**를 참조하십시오.
2. 설명서에 있는 정보를 참조하여 문제를 해결할 수 없는 경우 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 방문하여 다음을 수행하십시오.
  - 온라인 지원 페이지 액세스
  - HP에 전자우편으로 질문
  - 온라인 채팅을 통해 HP 기술자와 연결
  - 소프트웨어 업데이트 확인제품, 국가/지역 및 언어에 따라 지원 항목과 제공 여부가 달라집니다.
3. **유럽만 해당:** 해당 지역 대리점에 연락하십시오. 프린터 하드웨어 고장인 경우에는 제품을 구입한 대리점으로 가져가십시오. 프린터의 제한 보증 기간 동안 서비스는 무상으로 제공됩니다. 보증 기간이 끝나면 수리비를 부담해야 합니다.
4. 화상 도움말이나 HP 웹 사이트를 통해 문제를 해결할 수 없는 경우 해당 국가/지역의 전화 번호로 HP 고객센터에 연락하십시오. 국가/지역의 전화 번호 목록은 **HP 고객센터 지원센터 전화 문의**를 참조하십시오.

## HP 고객센터 지원센터 전화 문의

프린터 보증 기간 중에는 무료로 전화 지원을 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 상자에 포함된 보증서를 참조하거나 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)에서 무료 지원 기간을 확인하십시오.

이 기간이 지나면 추가 비용을 지불하고 서비스를 받을 수 있습니다. 지원을 받으려면 HP 대리점에 문의하거나 해당 국가/지역의 지원 전화 번호로 연락하십시오.

전화로 HP 지원 서비스를 받으려면 해당 지역의 지원 전화 번호로 연락하십시오. 표준 전화 요금이 적용됩니다.

**북미:** 1-800-474-6836(1-800-HP-INVENT)으로 전화하십시오. 미국 지역의 전화 지원은 영어와 스페인어로 하루 24시간, 매주 7일 내내 언제든지 이용할 수 있습니다.(지원 날짜와 시간은 별도의 통보 없이 변경될 수 있습니다.) 이 서비스는 보증 기간 동안에는 무료로 제공됩니다. 보증 기간이 지나면 요금이 부과될 수 있습니다.

**서유럽:** 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 스페인, 프랑스, 독일, 아일랜드, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 핀란드, 스웨덴, 스위스 및 영국 지역에서는 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)를 참조하여 해당 국가/지역의 전화 지원 번호를 확인하십시오.

**기타 국가/지역:** 이 설명서 앞 표지 안쪽에 있는 지원 전화 번호 목록을 참조하십시오.

## 전화하기

컴퓨터와 프린터를 바로 사용할 수 있는 곳에서 HP 고객 지원 센터에 전화하십시오. 다음 정보를 즉시 제공할 수 있도록 준비해 두는 것이 좋습니다.

- 프린터 모델 번호(프린터의 앞면에 있습니다)
- 프린터 일련 번호(프린터의 바닥에 있습니다)
- 컴퓨터 운영 체제
- 프린터 소프트웨어 버전
  - **Windows PC:** Windows 작업 표시줄에서 HP 디지털 이미지 모니터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 누른 다음 **정보**를 선택하여 프린터 소프트웨어의 버전을 확인할 수 있습니다.
  - **Macintosh: Print(인쇄)** 대화 상자를 사용하여 프린터 소프트웨어의 버전을 확인할 수 있습니다.
- 프린터 화면 또는 컴퓨터 모니터에 표시되는 메시지
- 다음 질문에 대한 대답
  - 지금 해결하려는 문제가 전에도 발생한 적이 있습니까? 상황을 재연할 수 있습니까?
  - 이 상황이 컴퓨터에 새 하드웨어나 소프트웨어를 설치한 다음 바로 발생했습니까?

## HP 수리 센터로 발송(북미 전용)

HP는 고객을 방문하고 직접 제품을 받아 HP 중앙 수리 센터로 발송합니다. 왕복 운송비와 처리비는 HP에서 부담합니다. 이 서비스는 하드웨어 보증 기간 동안 무료로 제공됩니다.

# HP Quick Exchange Service(일본 전용)

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号：0570-000511（自動応答）

:03-3335-9800（自動応答システムが使用できない場合）

サポート時間：平日の午前9:00から午後5:00まで

土日の午前10:00から午後5:00まで。

祝祭日および1月1日から3日は除きます。

## サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受けることができます。  
**ご注意：**ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であっても修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

## その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアセンターに連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。  
**ご注意：** デバイスはインクカートリッジを取り外さないで返還してください。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

## 추가 보증 옵션

추가 비용을 내고 프린터에 대한 서비스 계획을 연장할 수 있습니다.

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)로 이동해 국가/지역 및 언어를 선택한 후 서비스 및 보증 분야를 찾아 서비스 계획 연장에 관한 정보를 구하십시오.



# A 사양

이 단원에서는 HP Photosmart 프린터 소프트웨어 설치에 필요한 최소 시스템 요구 사항과 프린터 사양을 설명합니다.

프린터 사양 및 시스템 요구 사항 전체는 HP Photosmart 프린터 화상 도움말을 참조하십시오. HP Photosmart 프린터 화상 도움말 보기에 대한 자세한 내용은 [시작](#)을 참조하십시오.

## 시스템 요구 사항

구성 요소	Windows PC 최소 사양	Macintosh 최소 사양
운영 체제	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional	Mac® OS X 10.2.x, 10.3.x 및 그 이상
프로세서	Intel® Pentium® II 호환 또는 그 이상의 프로세서	G3 이상
RAM	64MB(128MB 권장)	Mac OS X 10.2.x, 10.3.x 및 그 이상: 128MB
사용 가능한 디스크 공간	500MB	150MB
비디오 디스플레이	800x600, 16비트 이상	800x600, 16비트 이상
CD-ROM 드라이브	4x	4x
연결	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional <b>PictBridge:</b> 앞면의 카메라 포트 사용 <b>Bluetooth:</b> HP Bluetooth 무선 어댑터(선택 사양) 사용	<b>USB:</b> 전면 및 후면 포트 (Mac OS X 10.2.x, 10.3.x 및 그 이상) <b>PictBridge:</b> 앞면의 카메라 포트 사용 <b>Bluetooth:</b> HP Bluetooth 무선 어댑터(선택 사양) 사용
브라우저	Microsoft Internet Explorer 5.5 이상	—

## 프린터 사양

범주	사양
연결	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional; Mac OS X 10.2.x, 10.3.x 및 그 이상
이미지 파일 형식	JPEG 기준 TIFF 24비트 RGB 비압축 인터리브 TIFF 24비트 YCbCr 비압축 인터리브 TIFF 24비트 RGB 팩비트 인터리브 TIFF 8비트 Gray 비압축/팩비트 TIFF 8비트 색상표 색 비압축/팩비트 TIFF 1비트 비압축/팩비트/1D Huffman
비디오 파일 형식	Motion-JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1
용지 사양	권장 최대 길이: 61cm(24인치) 권장 최대 용지 두께: 292 $\mu$ m(11.5mil) 권장 최대 봉투 두께: 673 $\mu$ m(26.5mil)
지원되는 용지 크기	컴퓨터에서 인쇄할 때 지원되는 크기 7.6 x 12.7cm ~ 22 x 61cm(3 x 5인치 ~ 8.5 x 24인치) 제어판에서 인쇄할 때 지원되는 크기 미터: A6, A4, 10 x 15cm(탭 있는 경우와 없는 경우); Imperial: 3.5 x 5 인치, 4 x 6 인치(탭 있는 경우와 없는 경우), 4 x 12 인치, 5 x 7 인치, 8 x 10 인치, 8.5 x 11 인치; 기타: Hagaki 및 L크기
지원되는 용지 유형	용지(일반 용지, 잉크젯 전용지, 인화지 및 파노라마 사진) 봉투 투명 용지 레이블 카드: 인덱스, 인사장, Hagaki, A6, L크기 전사 용지 Avery C6611 및 C6612 사진 스티커 용지: 10 x 15cm (4 x 6인치), 페이지당 16개의 직사각형 또는 타원형 스티커
메모리 카드	CompactFlash Type I 및 II

(계속)

범주	사양
	Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card
메모리 카드 지원 파일 형식	인쇄: 이 표의 앞부분에 나와 있는 이미지 파일 형식을 참조하십시오. 저장: 모든 파일 형식
용지함 - 지원되는 용지 크기	<b>주 용지함</b> 8 x 13cm ~ 22 x 61cm(3 x 5인치 ~ 8.5 x 24인치) <b>사진 용지함</b> 최대 10 x 15cm(4 x 6인치), 탭 있는 경우 또는 탭 없는 경우 <b>출력 용지함</b> 지원되는 모든 주 용지함 및 사진 용지함 크기
용지함 용량	<b>주 용지함</b> 일반 용지 100장 봉투 14장 카드 20-40장(두께에 따라 다름) 레이블 30장 투명 용지, 전사 용지 또는 인화지 25장 인화지 10장 <b>사진 용지함</b> <b>출력 용지함</b> 인화지 20장 일반 용지 50장 카드 또는 봉투 10장 레이블 또는 전사 용지 25장
동작 환경	권장 온도 범위: 15–30°C(59-86°F) 최대 온도 범위: 5–40°C(41-104°F) 보관 온도 범위: -40–60°C(-40-140°F) 권장 습도 범위: 20–80% RH 최대 습도 범위: 10–80% RH
물리적 사양	높이: 16.0cm(6.30인치) 너비: 44.7cm(17.6인치)

(계속)

범주	사양
	깊이: 38.5cm(15.2인치) 중량: 8.5kg(18.7lb)
전력 소비	인쇄, 평균: 75W 인쇄, 최대: 94W 유휴 상태: 13.3–16.6W
전원 공급 장치 모델 번호	HP Part # 0957-2093
전원 어댑터:	100–240VAC(±10%), 50–60Hz(±3Hz)
잉크 카트리지	HP 노랑색 잉크 카트리지 HP 하늘색 잉크 카트리지 HP 밝은 하늘색 잉크 카트리지 HP 진홍색 잉크 카트리지 HP 밝은 진홍색 잉크 카트리지 HP 검정색 잉크 카트리지  참고 이 프린터에서 사용할 수 있는 카트리지 번호는 인쇄된 사용 설명서 뒷표지에 나와 있습니다. 프린터를 이미 여러번 사용했다면 프린터 소프트웨어에서 카트리지 번호를 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 <b>잉크 카트리지 삽입</b> 을 참조하십시오.
인쇄 속도(최대)	흑백 인쇄물: 분당 32 페이지 컬러 인쇄물: 분당 31 페이지 사진: 10 x 15cm(4 x 6인치) 인화지 한 장당 14초
USB 지원	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home 및 XP Professional Mac OS X 10.2.x, 10.3.x 및 그 이상: 3m(10피트)를 넘지 않는 USB 2.0 최고 속도 호환 케이블을 사용할 것을 권장합니다.

# HP 프린터 제한 보증서-한국어

HP 제품	제한 보증 기간
소프트웨어	90일
잉크 카트리리지	HP 잉크가 고갈되는 날 또는 카트리리지 결면의 "보증 만료일" 중 먼저 도달하는 시점까지에 해당된다. 리필, 재상산, 개조, 오용, 포장이 손상된 HP 잉크 제품은 이 보증에 포함되지 않습니다.
부속품	90일
프린터 주변 기기(자세한 내용은 아래 참조)	1년

## A. 제한 보증 범위

- HP는 HP 하드웨어와 부속품 구입일로부터 상기 기간 동안 그 재료나 제조 과정에 결함이 없을 것임을 최종 사용자에게 보증합니다.
- 소프트웨어 제품의 경우, HP의 제한 보증은 프로그래밍 명령을 실행할 수 없을 경우에만 적용됩니다. HP는 HP 제품 사용 중에 작동이 중단되거나 오류가 발생하지 않는다고 보증하지 않습니다.
- HP 제한 보증은 제품을 올바르게 사용한 경우에 일어난 결함에만 적용되며 다음과 같은 경우로 인해 일어난 결함에는 적용되지 않습니다.
  - 부적절한 유지보수 및 개조
  - HP에서 제공하지 않거나 지원하지 않는 소프트웨어, 용지, 부품 및 소모품 사용
  - 제품 사양에 맞지 않는 작동 환경
  - 우단 개조 및 오용
- HP 프린터 제품인 경우, HP 정품이 아닌 잉크 카트리리지나 리필형 잉크 카트리지를 사용해도 고객에 대한 보증이나 HP 지원 계약에는 영향을 미치지 않습니다. 그러나, 프린터의 고장이나 손상이 HP 정품이 아닌 잉크 카트리리지나 리필형 잉크 카트리지를 사용하여 발생한 경우에는 특정 고장이나 손상 수리에 소요된 표준 시간 및 부품에 대한 비용을 고객이 부담해야 합니다.
- HP는 보증 기간 중에 이러한 결함을 통지 받는 경우 제품 결함을 확인하고 재량에 따라 수리하거나 교체해 줍니다.
- HP 보증 대상에 속하는 결함 제품에 대한 수리나 교체가 불가능한 경우, 결함을 통지 받은 후 적절한 시일 내에 제품 구입가를 환불해 줍니다.
- 고객이 결함 제품을 HP에 반품하기 전에는 HP는 제품을 수리, 교체, 환불해야 할 의무가 없습니다.
- 교체용 제품은 신제품이거나 신제품과 성능이 동등한 제품일 수 있습니다.
- HP 제품에는 기능면에서 새 제품과 동일한 재활용 부품, 구성 요소, 재료 등이 사용될 수 있습니다.
- HP 제한 보증서는 HP 제품이 공식 유통되는 모든 국가/지역에서 유효합니다. 방문 서비스와 같은 기타 보증 서비스에 대한 계약은 HP 지정 수입업체나 HP를 통해 제품이 유통되는 국가/지역에 위치한 HP 지정 서비스 업체에서 제공됩니다.

## B. 보증 제한

현지법에서 허용하는 범위에서, HP 또는 HP 협력업체는 제품의 상품성, 품질 만족도, 특정 목적에 대한 적합성 등, 어떠한 다른 보증 조항이나 조건에 대해 명시적 또는 묵시적으로 제시하지 않습니다.

## C. 책임 제한

- 현지법이 허용하는 범위에서 본 보증 조항에 명시된 배상은 고객에게 제공되는 유일하고도 독점적인 배상입니다.
- 현지법에서 허용하는 경우, 상기 조항을 제외하고는 어떠한 경우에도 HP나 HP 협력업체는 계약이나 불법 행위를 비롯한 기타 어떠한 원인으로 인해 발생한 데이터 상실, 직간접적, 특수적, 부수적, 결과적 (이익이나 데이터의 손실 포함) 피해를 포함한 기타 피해에 대해 아무런 책임이 없습니다.

## D. 지역법

- 본 보증서를 통해 고객에게 특정 법적 권리가 부여됩니다. 이 밖에도, 고객은 주 (미국), 성 (캐나다), 기타 국가/지역의 관련법에 따라 다른 권리를 보유할 수 있습니다.
- 본 보증서가 현지법과 상충되는 경우, 해당 현지법에 맞게 수정될 수 있습니다. 이러한 현지법에 따라 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항이 고객에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 예를 들어, 미국의 일부 주와 캐나다의 성을 비롯한 기타 국가/지역에서는 다음 조항이 적용될 수 있습니다.
  - 본 보증서의 책임 배제 및 기타 제한 조항으로 인해 고객의 법적 권리가 제한될 수 없습니다.(예: 영국).
  - 그렇지 않으면, 해당 제조업체가 규정한 책임 배제 및 기타 제한 조항의 효력이 상실됩니다.
  - 또는, 고객에게 보증 권리를 추가로 부여하거나 제조업체의 책임 배제 조항이 적용되는 묵시적 보증 기간을 지정하거나 묵시적 보증 기간을 제한할 수 있습니다.
- 법적으로 허용하지 않으면 본 보증서의 관련 조항은 고객에 대한 HP 제품 판매 관련 필수 법적 권리를 배제, 제한, 수정될 수 없으며 오히려 보충 조항으로 추가됩니다.



# 색인

## B

### Bluetooth

- 메뉴 설정 10
- 무선 프린터 어댑터 10
- 프린터에 연결 43

## C

### CompactFlash 22

## D

### DPOF 37

## H

- HP Image Zone 47
- HP Image Zone Express 47
- HP Instant Share 43, 45, 48
- HP iPod 41, 44
- HP 고객센터지원센터 77
- HP 소프트웨어 업데이트 55

## I

### Instant Share. 참조 HP Instant Share

## J

### JPEG 파일 형식 23

## M

- Memory Sticks 22
- Microdrive 22
- MultiMediaCard 22

## P

### PictBridge 카메라 39

## R

### regulatory notices 89

## S

### Secure Digital 22

## T

### TIFF 파일 형식 23

## U

### USB

- 사양 82
- 연결 형식 43
- 포트 5

## X

### xD-Picture Card 22

## ㄱ

- 경계선 없는 인쇄 33
- 고풍 색조 33

## ㄴ

### 날짜 및 시간 표시 33

## ㄷ

- 도움말. 참조 문제 해결
- 도움말, 화상 3
- 디지털 인쇄 주문 형식 37
- 디지털 카메라. 참조 카메라

## ㄹ

### 레이아웃 및 사진 크기 27

## ㅁ

- 메뉴, 프린터 10
- 메모리 카드
  - 삽입 23
  - 인쇄 35
  - 제거 25
  - 지원되는 유형 22
  - 컴퓨터에 사진 저장 44
- 메모리 카드 제거 25
- 문제 해결
  - HP 고객센터지원센터 77
  - 깜박이는 표시등 59
  - 오류 메시지 65

## ㅂ

- 버튼 8
- 범위, 인쇄 35
- 보관
  - 인화지 56
  - 잉크 카트리지 56

### 프린터 56

### 부속품 9

- 부속품, 양면 인쇄 10
- 비디오 작업 인쇄물 39

## ㅅ

### 사양 81

### 사진

- 고풍 색조 33
- 날짜 및 시간 표시 33
- 세피아 톤 33
- 이메일로 보내기 45
- 인쇄 35
- 인쇄하기 위해 선택 30
- 자르기 33
- 줌 조정 33
- 지원되는 파일 형식 23
- 컴퓨터에 저장 43
- 품질 향상 31
- 프레임 배치 33

### 삽입

- 메모리 카드 23
- 잉크 카트리지 20

### 색 효과 33

- 설명서, 프린터 3
- 세피아 톤 33
- 손상됨, 잉크 카트리지 68
- 시스템 요구 사항 81

## ㅇ

- 양면 인쇄 10
- 오류 메시지 65

### 용지

- 공급 16
- 관리 56
- 구입 및 선택 15
- 사양 82
- 용지함 5
- 유지 보수 15

### 용지 공급 16

### 용지함, 용지 5

### 이메일로 사진 보내기 45

### 인쇄

- 메모리 카드에서 35
- 사진 35

- 사진 범위 35
  - 사진 인덱스 29
  - 축소 그림 29
  - 카메라에서 39
  - 컴퓨터 없이 27
  - 컴퓨터에서 3, 47
  - 테스트 페이지 53
- 잉크**
- 곧 교체 67
  - 비어 있음 68
  - 잔량 확인 53
- 잉크 잔량, 확인 20
- 잉크 카트리지
- HP 비공인 잉크 69
  - HP 잉크 모두 사용 70
  - 곧 교체 67
  - 교체 20
  - 만료 69
  - 만료됨 69
  - 보관 56
  - 비어 있음 68
  - 삽입 20
  - 손상됨 68
  - 없음 68
  - 잉크 잔량, 확인 20
  - 잘못된 67
  - 테스트 53
  - 프린터 정렬 70
- 잉크 카트리지 교체 20
- 잉크 카트리지 없음 68
- ㄴ**
- 정렬, 필수 70
- 정렬 페이지 54
- 제어판 8
- ㄷ**
- 청소
- 구리 색깔의 접촉면 52
  - 프린터 51
  - 프린트 헤드 51
- 축소 그림, 인쇄 29
- ㄹ**
- 카메라
- PictBridge 39
  - 인쇄 39
  - 포트 5
  - 프린터에 연결 43
- 카트리지. 참조 잉크 카트리지
- 컴퓨터**
- 사진 저장 44
  - 시스템 요구 사항 81
  - 인쇄 3, 47
  - 프린터에 연결 43
  - 컴퓨터에 사진 저장 43
- ㅁ**
- 테스트 페이지 53
- ㅂ**
- 파일 형식, 지원 23, 82
- 표시등 9
- 품질
- 사진 31
  - 인화지 56
  - 테스트 페이지 인쇄 53
- 프린터
- 각 부분 5
  - 경고 4
  - 메뉴 10
  - 보관 56
  - 부속품 9
  - 사양 82
  - 설명서 3
  - 연결 43
  - 오류 메시지 65
  - 청소 51
- 프린터 소프트웨어, 업데이트 47, 55
- 프린터 정렬 54
- 프린트 헤드
- 막힘 71
  - 오류 71
  - 청소 51
- ㅇ**
- 화상 도움말 3

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。  
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。