

# HP Photosmart 470 series



Οδηγός χρήσης



Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4703-1600	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-473-68368
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (west-coast)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
800-00-171	البحرين	Nigeria	1 3204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Panama	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Paraguay	009 800 56 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Paru	0-800-101111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 807 3551
Chile	800-360-999	Polio	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Porto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogota)	571-406-9191	Ruunlan	0820 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8368	România	(71) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Rocoo (Mosoo)	095 777 3284
Česká republika	810 222 222	Rocoo (Coo/Teraplyp)	812 332 4240
Ecuador (Ardinote)	1-999-119 ☎	800-897 1444	السعودية
Ecuador (Facfile)	800-711-2884	Singapore	6 272 5300
Ecuador (Facfile)	1-800-225-538 ☎	Slovakia	0850 111 256
2 532 5222	800-711-2884	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
El Salvador	800-6160	South Africa (ISA)	086 0001030
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Ελλάδα)	801 11 22 55 47	臺灣	02-8722-8000
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	ไทย	+66 (2) 353 9000
Guatemala	1-800-711-2884	071 891 391	تونس
香港特別行政區	2802 4098	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Hongkong	1 382 1111	Türkçe	+90 212 444 71 71
India	1 600 44 7727	Yepoo	(044) 230-51-06
Indonesia	+62 (21) 350 3408	800 4910	الإمارات العربية المتحدة
JQ 9 830 4848	www	United States	1-800-474-6836
Jamaica	1-800-711-2884	Uruguay	0004-054-177
日本	0570-000511	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
日本 (携帯電話の場合)	03-3205-9800	Venezuela	0-800-474-68368
한국	1588-3003	Vijet Nam	+84 88254530
Malaysia	1800 88 8588		

## Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

© Πνευματικά δικαιώματα 2005  
Hewlett-Packard Development  
Company, L.P.

Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

## Προειδοποίηση

Οι μόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα τμήμα του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν τεχνικά σφάλματα, συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

Η Hewlett-Packard Development Company δεν ευθύνεται για παρεπόμενες ή αποθετικές ζημιές που αφορούν ή προκύπτουν από την παροχή, τη λειτουργικότητα και τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου και του προγράμματος που περιγράφει.

## Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες HP, Photosmart και το λογότυπο HP είναι ιδιοκτησία της Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Το λογότυπο Secure Digital είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας SD Association.

Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation.

Οι ονομασίες CompactFlash, CF και το λογότυπο CF είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας CompactFlash Association (CFA).

Τα Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO και Memory Stick PRO Duo είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Το MultiMediaCard είναι εμπορικό σήμα της Infineon Technologies AG στη Γερμανία και έχει παραχωρηθεί με άδεια χρήσης στην MMCA (MultiMediaCard Association).

Το xD-Picture Card είναι εμπορικό σήμα των εταιρειών Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation και Olympus Optical Co., Ltd.

Οι ονομασίες Mac, Macintosh και το λογότυπο Mac είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Apple Computer, Inc.

Οι ονομασίες και τα λογότυπα Bluetooth είναι ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και η χρήση τους από την Hewlett-Packard Company γίνεται κατόπιν άδειας.

Το PictBridge και το λογότυπο PictBridge είναι εμπορικά σήματα του οργανισμού Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Άλλες ονομασίες και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Το εσωματωμένο στον εκτυπωτή λογισμικό βασίζεται εν μέρει στη δουλειά της ανεξάρτητης ομάδας εργασίας Independent JPEG Group.

Τα πνευματικά δικαιώματα για ορισμένες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο παραμένουν ιδιοκτησία των αρχικών κατόχων τους.

## Κανονιστικός αριθμός αναγνώρισης μοντέλου VCVRA-0507

Για λόγους αναγνώρισης σε σχέση με τις κανονιστικές οδηγίες, το προϊόν έχει έναν Κανονιστικό αριθμό μοντέλου. Ο Κανονιστικός αριθμός μοντέλου για το δικό σας προϊόν είναι VCVRA-0507. Δεν πρέπει να συγχέετε αυτόν τον κανονιστικό αριθμό με την ονομασία (εκτυπωτής HP Photosmart 470 series) ή τον αριθμό προϊόντος (Q7011A).

## Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Να λαμβάνετε πάντα τα βασικά μέτρα ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.



**Προειδοποίηση** Μην αφήνετε το προϊόν εκτεθειμένο στη βροχή ή σε υγρασία γιατί υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε και κατανοήσατε όλες τις οδηγίες εγκατάστασης που συνοδεύουν τον εκτυπωτή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρική πρίζα με γείωση για να συνδέσετε τον εκτυπωτή στο ρεύμα. Αν δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα έχει γείωση, ρωτήστε έναν ηλεκτρολόγο.
- Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω στο προϊόν.
- Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την ηλεκτρική πρίζα για να τον καθαρίσετε.
- Μην εγκαθιστάτε και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό ή όταν είστε βρεγμένοι.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε προστατευμένο σημείο όπου δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πατήσει ή να μπερδεύει στο καλώδιο τροφοδοσίας και όπου θα είναι ασφαλές.
- Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, δείτε τις πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart Printer Help.
- Δεν υπάρχουν μέρη στο εσωτερικό του εκτυπωτή που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για συντήρηση ή επισκευή να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
- Τοποθετήστε τον εκτυπωτή σε καλά αεριζόμενο χώρο.



**Προσοχή** Υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί έκρηξη εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με άλλο ακατάλληλο τύπο μπαταρίας. Οι μπαταρίες που ακολουθούν είναι συμβατές μόνο με τους εκτυπωτές HP: Q5599A. Η απόρριψη των μπαταριών που έχετε χρησιμοποιήσει πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη μπαταρία.

## Δηλώσεις για το περιβάλλον

Η Hewlett-Packard Company δεσμεύεται να παρέχει προϊόντα ποιότητας με υπευθυνότητα προς το περιβάλλον.



### Προστασία του περιβάλλοντος

Ο σχεδιασμός αυτού του εκτυπωτή προσφέρει διάφορα χαρακτηριστικά που στόχο έχουν την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην τοποθεσία σχετικά με τη δέσμευση της HP για το περιβάλλον στη διεύθυνση [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Εκπομπή όζοντος

Το προϊόν αυτό δεν παράγει σημαντική ποσότητα όζοντος (O<sub>3</sub>).

### Χρήση χαρτιού

Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο για τη χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με το πρότυπο DIN 19309.

### Πλαστικά μέρη

Τα πλαστικά εξαρτήματα που ζυγίζουν περισσότερο από 24 γραμμάρια (0,88 ουγκιές) επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ώστε να μπορείτε να τα αναγνωρίσετε στο τέλος της ζωής του εκτυπωτή για σκοπούς ανακύκλωσης.

### Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού

Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία της HP στη διεύθυνση [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Οι πελάτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP.

### Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά κέντρα ανακύκλωσης σε όλον τον κόσμο. Η HP εξοικονομεί πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα.

Σε αυτό το προϊόν της HP περιέχεται μόλυβδος στα σημεία συγκόλλησης, για τα οποία απαιτείται ειδική μεταχείριση στο τέλος της ζωής του προϊόντος.

### Απόρριψη άχρηστου εξοπλισμού από τους χρηστές στα ιδιωτικά νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το σύμβολο αυτό πάνω στο προϊόν ή πάνω στη συσκευασία του δηλώνει ότι η απόρριψη αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να γίνει μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό μεταφέροντάς τον σε ένα καθορισμένο σημείο που προορίζεται για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ξεχωριστή συγκέντρωση και ανακύκλωση του άχρηστου εξοπλισμού τη στιγμή της απόρριψής του βοηθάει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στο να διασφαλιστεί ότι η ανακύκλωση γίνεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τον άχρηστο εξοπλισμό για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το τοπικό αρμόδιο γραφείο, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων της HP γενικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

# Περιεχόμενα

<b>1</b>	<b>Καλώς ορίσατε</b> .....	3
	Εύρεση περισσότερων πληροφοριών .....	3
	Εξαρτήματα του εκτυπωτή .....	4
	Διαθέσιμα εξαρτήματα .....	11
	Μενού εκτυπωτή .....	11
	Μενού λέξη-κλειδί .....	16
<b>2</b>	<b>Προετοιμασία για εκτύπωση</b> .....	19
	Τοποθέτηση χαρτιού .....	19
	Επιλέξτε το σωστό χαρτί .....	19
	Τοποθέτηση χαρτιού .....	20
	Τοποθέτηση δοχείων μελάνης .....	21
	Τοποθέτηση καρτών μνήμης .....	24
	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων .....	24
	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης .....	24
	Αφαίρεση κάρτας μνήμης .....	26
	Αποθήκευση φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή .....	27
<b>3</b>	<b>Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή</b> .....	29
	Μεταφορά φωτογραφιών από τη φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή .....	29
	Διαλέξτε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπώσετε .....	30
	Επιλογή φωτογραφιών προς εκτύπωση .....	34
	Βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών σας .....	39
	Δημιουργικές εργασίες .....	40
	Εκτύπωση των φωτογραφιών σας .....	43
	Επιλογή διάταξης σελίδας .....	43
	Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης .....	44
	Επιλογή μεθόδου εκτύπωσης .....	44
<b>4</b>	<b>Σύνδεση</b> .....	49
	Σύνδεση με άλλες συσκευές .....	49
	Σύνδεση μέσω HP Instant Share .....	52
<b>5</b>	<b>Συντήρηση και μεταφορά του εκτυπωτή</b> .....	53
	Καθαρισμός και συντήρηση εκτυπωτή .....	53
	Καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς του εκτυπωτή .....	53
	Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης .....	53
	Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας .....	54
	Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης .....	55
	Φύλαξη του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης .....	56
	Αποθήκευση του εκτυπωτή .....	56
	Αποθήκευση του δοχείου μελάνης .....	56
	Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού .....	57
	Φύλαξη φωτογραφικού χαρτιού .....	57
	Χειρισμός φωτογραφικού χαρτιού .....	57
	Μεταφορά του εκτυπωτή .....	57
<b>6</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων</b> .....	59
	Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή .....	59

	Προβλήματα εκτύπωσης .....	63
	Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth .....	67
	Μηνύματα σφάλματος .....	68
<b>7</b>	<b>Προδιαγραφές</b> .....	<b>73</b>
	Απαιτήσεις συστήματος .....	73
	Προδιαγραφές εκτυπωτή .....	74
<b>8</b>	<b>Πρόγραμμα υποστήριξης HP Customer Care</b> .....	<b>77</b>
	Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της HP .....	78
	Πραγματοποίηση κλήσης .....	78
	Επιστροφή στην HP για επισκευή (μόνο Βόρεια Αμερική) .....	79
	Πρόσθετες επιλογές εγγύησης .....	79
<b>A</b>	<b>Εγκατάσταση λογισμικού</b> .....	<b>81</b>
<b>B</b>	<b>Εγγύηση HP</b> .....	<b>83</b>
	<b>Ευρετήριο</b> .....	<b>85</b>



# 1 Καλώς ορίσατε

Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον μικρό εκτυπωτή φωτογραφιών HP Photosmart 470 series! Με το νέο σας μικρό εκτυπωτή φωτογραφιών, μπορείτε να εκτυπώνετε εύκολα όμορφες φωτογραφίες με ή χωρίς υπολογιστή.

Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη διαδικασία εκτύπωσης φωτογραφιών από τον εκτυπωτή χωρίς τη σύνδεσή του σε υπολογιστή. Για να μάθετε πώς μπορείτε να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας, να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή και να εξερευνήσετε την ηλεκτρονική Βοήθεια. Ανατρέξτε στις ενότητες Εγκατάσταση λογισμικού και Εύρεση περισσότερων πληροφοριών.

Μεταξύ άλλων, θα μάθετε πώς να:



Εκτυπώσετε φωτογραφίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του εκτυπωτή. (Ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.)



Συνδέσετε τον εκτυπωτή με μια τηλεόραση και χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να δείξετε τις φωτογραφίες σας σε συγγενείς και φίλους. (Ανατρέξτε στην ενότητα Για να προβάλλετε μια παρουσίαση στην τηλεόραση.)



Βελτιώσετε την ποιότητα των φωτογραφιών σας αφαιρώντας το φαινόμενο των κόκκινων ματιών, να προσθέσετε φωτεινότητα, να βελτιώσετε την αντίθεση, και να γίνετε δημιουργικοί προσθέτοντας χαιρετισμούς, clipart, ένα πολύχρωμο πλαίσιο ή ένα χρωματικό εφέ. (Ανατρέξτε στην ενότητα Βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών σας.)

## Εύρεση περισσότερων πληροφοριών

Ο νέος σας εκτυπωτής συνοδεύεται από την παρακάτω τεκμηρίωση:

- **Οδηγός εγκατάστασης:** Ο *Οδηγός εγκατάστασης HP Photosmart 470 series* εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή και το πώς θα εκτυπώσετε την πρώτη σας φωτογραφία.
- **Οδηγός χρήσης:** Ο *Οδηγός χρήσης HP Photosmart 470 series* είναι το έντυπο που διαβάζετε. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το υλικό.
- **HP Photosmart Printer Help:** Η ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων λογισμικού.

Αφού εγκαταστήσετε το λογισμικό εκτυπωτή HP Photosmart στον υπολογιστή σας, μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική βοήθεια:

- **Windows PC:** Από το μενού **Έναρξη** επιλέξτε **Προγράμματα** (στα Windows XP, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα**) > **HP** > **HP Photosmart 470 Series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh:** Επιλέξτε **Help** > **Mac Help** στο Finder, και κατόπιν επιλέξτε **Library** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh**.

## Εξαρτήματα του εκτυπωτή



### Μπροστινό μέρος εκτυπωτή

1	<b>Δίσκος εξόδου χαρτιού (κλειστός):</b> Ανοίξτε τον για εκτύπωση, τοποθέτηση κάρτας μνήμης, σύνδεση συμβατής ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ή σύνδεση ενός HP iPod.
2	<b>Πίνακας ελέγχου:</b> Από εδώ ελέγχετε τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή.
3	<b>Μοχλός:</b> Επεκτείνετε για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή.
4	<b>Εσωτερικός σκληρός δίσκος του εκτυπωτή:</b> Μεταφέρετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης ή μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με το PictBridge στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή χωρητικότητας 1,5 GB, ή βελτιώστε φωτογραφίες και αποθηκεύστε αντίγραφα στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή. Αποθηκεύστε πάνω από 1000 φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή, ανάλογα με το μέγεθος και την ανάλυση των φωτογραφιών.





### Εσωτερικό μπροστινού μέρους εκτυπωτή

1	<b>Δίσκος εισόδου χαρτιού:</b> Εδώ τοποθετείτε το χαρτί.
2	<b>Υποστήριγμα δίσκου εισόδου χαρτιού:</b> Τραβήξτε το έξω για να στηρίξετε το χαρτί.
3	<b>Οδηγός πλάτους χαρτιού:</b> Μετακινήστε τον ανάλογα με το πλάτος του χαρτιού για να τοποθετηθεί σωστά το χαρτί.
4	<b>Θύρα υπέρυθρων τηλεχειριστηρίου:</b> Η θύρα αυτή χρησιμοποιείται από το τηλεχειριστήριο για να επικοινωνεί με τον εκτυπωτή. Μην παραλείψετε να ανοίξετε τον δίσκο εξόδου χαρτιού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, έτσι το τηλεχειριστήριο μπορεί να επικοινωνεί με τον εκτυπωτή μέσω της θύρας υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου.
5	<b>Θύρα φωτογραφικής μηχανής:</b> Σε αυτή συνδέετε φωτογραφικές μηχανές PictBridge, τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP, ένα HP iPod, ή μια μονάδα USB flash/thumb.
6	<b>Υποδοχές καρτών μνήμης:</b> Στις υποδοχές αυτές μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτες μνήμης. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Τοποθέτηση καρτών μνήμης</a> .
7	<b>Θύρα δοχείου μελάνης:</b> Ανοίξτε τη θύρα για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε ένα δοχείο μελάνης.
8	<b>Δίσκος εξόδου χαρτιού (ανοικτός):</b> Σε αυτόν ο εκτυπωτής τοποθετεί τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.




### Πίσω πλευρά εκτυπωτή

1	<b>Σύνδεση καλωδίου τηλεόρασης:</b> Συνδέστε το καλώδιο εικόνας εδώ.
2	<b>Θύρα USB:</b> Χρησιμοποιήστε τη θύρα αυτή για να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή ή σε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της HP με δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης.
3	<b>Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας:</b> Εδώ συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.




### Φωτεινές ενδείξεις

1	<b>Φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης:</b> Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής προσπελαύνει την κάρτα μνήμης, ή παραμένει σταθερή όταν ο εκτυπωτής ολοκληρώσει την πρόσβαση στην κάρτα και είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη διαδικασία εκτύπωσης.
2	<b>Φωτεινή ένδειξη ενεργοποίησης:</b> Είναι πράσινη όταν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, πράσινη και αναβοσβήνει εάν ο εκτυπωτής είναι απασχολημένος, ή κόκκινη και αναβοσβήνει εάν ο εκτυπωτής παρουσιάζει πρόβλημα.
3	<b>Φωτεινή ένδειξη εκτύπωσης:</b> Είναι πράσινη όταν ο εκτυπωτής είναι έτοιμος να εκτυπώσει, ή πράσινη και αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής εκτυπώνει ή επεξεργάζεται πληροφορίες.

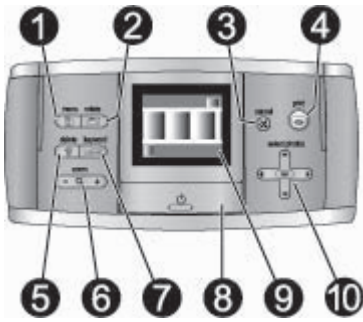


### Πίνακας ελέγχου

1	<b>Μενού:</b> Πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή.
2	<b>Περιστροφή:</b> Περιστροφή της φωτογραφίας που έχετε επιλέξει.
3	<b>Άκυρο:</b> Κατάργηση της επιλογής φωτογραφιών, κλείσιμο ενός μενού ή διακοπή μιας ενέργειας.
4	<b>Εκτύπωση:</b> Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης ή από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
5	<b>Διαγραφή:</b> Διαγραφή των επιλεγμένων φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης ή από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
6	<b>Ζουμ:</b> Αύξηση ή μείωση του επιπέδου ζουμ.
7	<b>Λέξη-κλειδί:</b> Πρόσβαση στο μενού της λέξης-κλειδί.
8	<b>Ενεργοποίηση:</b> Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή.
9	<b>Οθόνη εκτυπωτή:</b> Εδώ προβάλλονται οι φωτογραφίες και τα μενού.
10	<b>Κουμπιά επιλογής φωτογραφιών:</b> Μετακινηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών σε μια κάρτα μνήμης ή στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή, ή περιηγηθείτε στα μενού. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε μια φωτογραφία, ένα μενού ή μια επιλογή μενού.

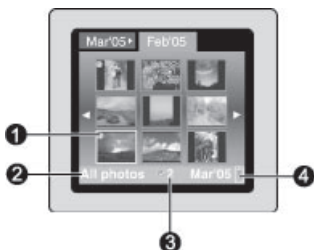


### Οθόνη εκτυπωτή

1	<b>Ενδείξεις επιλογής:</b> Δηλώνει μια επιλεγμένη φωτογραφία ή ένα άλμπουμ.
2	<b>Λέξη-κλειδί/Όλες οι φωτογραφίες/Κατάσταση λειτουργίας:</b> Δηλώνει τη λέξη-κλειδί που έχει οριστεί για τις επιλεγμένες φωτογραφίες, <b>Όλες οι φωτογραφίες</b> εάν στις επιλεγμένες φωτογραφίες δεν αντιστοιχεί μια λέξη-κλειδί, ή η κατάσταση λειτουργίας, όπως <b>Λειτουργία πανοράματος</b> .
3	<b>Αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών:</b> Εμφανίζει τον αριθμό των φωτογραφιών που έχετε επιλέξει.
4	<b>Εικονίδιο μπαταρίας:</b> Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της εσωτερικής μπαταρίας του HP Photosmart, εάν είναι τοποθετημένη. Ένα σταθερό πράσινο εικονίδιο μπαταρίας δηλώνει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Με τη χρήση της μπαταρίας, το εικονίδιο της μπαταρίας, ανάλογα με το πόσο πλήρες είναι, δείχνει κατά προσέγγιση το επίπεδο της φόρτισης. Το σύμβολο κεραυνού που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του εικονιδίου της μπαταρίας υποδεικνύει ότι υπάρχει τροφοδοσία συνδεδεμένη και ότι η μπαταρία φορτίζει. Το σύμβολο πρίζας εμφανίζεται όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και υποδεικνύει ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και να λειτουργήσετε τον εκτυπωτή με την μπαταρία, εάν θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν τη μπαταρία.

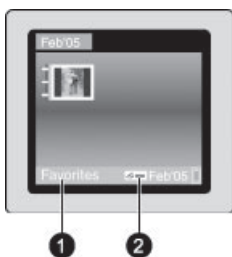


### Προβολή φακέλου

1	<b>Λέξη-κλειδί/Όλες οι φωτογραφίες/Κατάσταση λειτουργίας:</b> Δηλώνει τη λέξη-κλειδί που έχει οριστεί για τις επιλεγμένες φωτογραφίες, <b>Όλες οι φωτογραφίες</b> εάν στις επιλεγμένες φωτογραφίες δεν αντιστοιχεί μια λέξη-κλειδί, ή η κατάσταση λειτουργίας, όπως <b>Λειτουργία πανοράματος</b> .
2	<b>Εικονίδιο λέξης-κλειδί:</b> Δηλώνει ότι στην τρέχουσα φωτογραφία ή άλμπουμ έχει οριστεί μια λέξη-κλειδί.

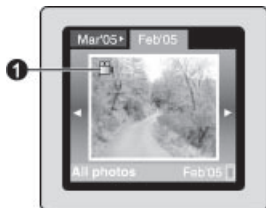


### Βίντεο κλιπ

- 1 **Βίντεο κλιπ:** Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο όταν στην οθόνη του εκτυπωτή προβάλλεται ένα βίντεο κλιπ.

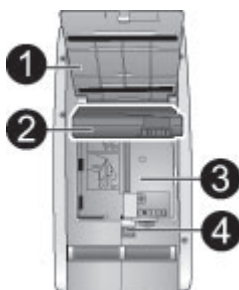

### Θήκη εσωτερικής μπαταρίας

- 1 **Κάλυμμα θήκης μπαταρίας:** Ανοίξτε αυτό το κάλυμμα στη βάση του εκτυπωτή για να τοποθετήσετε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart.
- 2 **Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart:** Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία έχει αρκετό φορτίο για την εκτύπωση περίπου 75 φωτογραφιών. Η μπαταρία διατίθεται ξεχωριστά.
- 3 **Θήκη εσωτερικής μπαταρίας:** Εδώ τοποθετείτε την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart.
- 4 **Κουμπί θήκης μπαταρίας:** Σύρετε το κουμπί για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης.

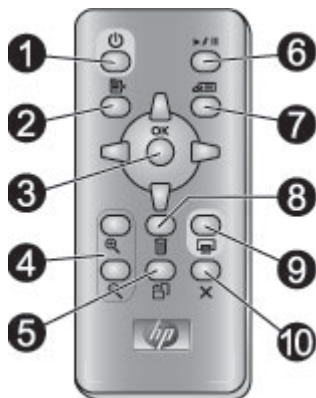

### Τηλεχειριστήριο

1	<b>Ενεργοποίηση:</b> Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή.
2	<b>Μενού:</b> Πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή.
3	<b>Κουμπιά επιλογής φωτογραφιών:</b> Μετακινηθείτε μεταξύ των φωτογραφιών σε μια κάρτα μνήμης ή στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή, ή περιηγηθείτε στα μενού. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε μια φωτογραφία, ένα μενού ή μια επιλογή μενού.
4	<b>Ζουμ:</b> Αύξηση ή μείωση του επιπέδου ζουμ.
5	<b>Περιστροφή:</b> Περιστροφή της φωτογραφίας που έχετε επιλέξει.
6	<b>Παρουσίαση :</b> Αναπαραγωγή ή παύση μιας παρουσίασης.
7	<b>Λέξη-κλειδί:</b> Πρόσβαση στο μενού της λέξης-κλειδί.
8	<b>Διαγραφή:</b> Διαγραφή των επιλεγμένων φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης ή τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
9	<b>Εκτύπωση:</b> Εκτύπωση επιλεγμένων φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης ή τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
10	<b>Άκυρο:</b> Κατάργηση της επιλογής φωτογραφιών, κλείσιμο ενός μενού ή διακοπή μιας ενέργειας.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες του εκτυπωτή όταν προβάλλετε φωτογραφίες και παρουσιάσεις σε μια τηλεόραση. Μην παραλείψετε να ανοίξετε τον δίσκο εξόδου χαρτιού χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, έτσι το τηλεχειριστήριο μπορεί να επικοινωνεί με τον εκτυπωτή μέσω της θύρας υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου.

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιεί μια παρεχόμενη μπαταρία CR2025 που πρέπει να εγκαταστήσετε. Η αγορά των μπαταριών αντικατάστασης πρέπει να γίνεται από το τοπικό κατάστημα ηλεκτρονικών.





## Εγκατάσταση της μπαταρίας από το τηλεχειριστήριο



1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Εισάγετε την παρεχόμενη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα με τον θετικό πόλο + να είναι προς τα επάνω.
3. Σύρετε το κάλυμμα πίσω στη θέση του.

## Διαθέσιμα εξαρτήματα




Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα βοηθήματα για τον μικρό εκτυπωτή φωτογραφιών HP Photosmart 470 series, τα οποία παρέχουν δυνατότητα μεταφοράς του εκτυπωτή για εκτύπωση οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Η εμφάνιση των βοηθημάτων μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες.

Όνομασία βοηθήματος	Περιγραφή
 <b>Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart</b>	Με την εσωτερική μπαταρία HP Photosmart μπορείτε να παίρνετε τον εκτυπωτή μαζί σας οπουδήποτε.
 <b>Ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth</b>	Ο ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth τοποθετείται στη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή και προσφέρει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth για εκτυπώσεις.





## Μενού εκτυπωτή

Πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του εκτυπωτή.

**Για να χρησιμοποιήσετε το μενού του εκτυπωτή:**

- Πατήστε **Επιλογή φωτογραφιών**   ή  για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του μενού που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή. Τα στοιχεία μενού που δεν είναι διαθέσιμα είναι γκριζα.
- Πατήστε **OK** για να ανοίξετε ένα μενού ή μια επιλογή.
- Πατήστε **Άκυρο** για έξοδο από το μενού στο οποίο βρίσκεστε.

**Δομή μενού εκτυπωτή**

- **Slide show (Παρουσίαση)**
  - **Αναπαραγωγή επιλεγμένης παρουσίασης:** Επιλέξτε την αναπαραγωγή της τρέχουσας παρουσίασης.
  - **Αναπαραγωγή προσαρμοσμένης παρουσίασης:** Επιλέξτε την αναπαραγωγή μιας προσαρμοσμένης παρουσίασης.
  - **Προσωρινή διακοπή τρέχουσας παρουσίασης:** Επιλέξτε την προσωρινή διακοπή της τρέχουσας παρουσίασης.
  - **Συνέχιση τρέχουσας παρουσίασης:** Επιλέξτε τη συνέχιση της τρέχουσας παρουσίασης.
  - **Έξοδος από την τρέχουσα παρουσίαση:** Επιλέξτε την έξοδο από την τρέχουσα παρουσίαση.
  - **Αποθήκευση προσαρμοσμένης παρουσίασης:** Επιλέξτε να αποθηκεύσετε τις επιλεγμένες φωτογραφίες ως παρουσίαση.
  - **Επεξεργασία προσαρμοσμένης παρουσίασης:** Επιλέξτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη παρουσίαση.
  - **Διαγραφή προσαρμοσμένης παρουσίασης:** Επιλέξτε να διαγράψετε μια αποθηκευμένη παρουσίαση.
- **Improve image (Βελτίωση εικόνας)**
  - **Remove red-eye (Διόρθωση "κόκκινων ματιών"):** Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να καταργήσετε το φαινόμενο κόκκινων ματιών από τις φωτογραφίες σας.
  - **Αυτόματη βελτίωση:** Ενεργοποιήστε μια επιλογή βελτίωσης. Επιλέξτε **Συνιστάται**, **Επιλογή 2**, ή **Επιλογή 3**, για να βελτιώσετε τη φωτογραφία. Επιλέξτε **Αρχική φωτογραφία (μη βελτιωμένη)** για να μην κάνετε αλλαγές στη φωτογραφία.
  - **Περικοπή:** Επιλέξτε να περικόψετε την εικόνα. Πατήστε **Ζουμ-** για να προσαρμόσετε το μέγεθος της περιοχής που περικόψατε. Πατήστε **Επιλογή φωτογραφιών**  ή  για να μετακινήσετε την περιοχή που έχετε περικόψει. Πατήστε **OK**, και στη συνέχεια πατήστε **OK** πάλι για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της φωτογραφίας που έχετε περικόψει στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
  - **Photo brightness (Φωτεινότητα φωτογραφιών):** Πατήστε **Επιλογή φωτογραφιών**  ή  για να μετακινήσετε τον δρομέα και για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της φωτογραφίας.
- **Γίνετε δημιουργικοί**
  - **Καρέ:** Επιλέξτε να προσθέσετε ένα καρέ στην τρέχουσα φωτογραφία.
  - **Clipart:** Επιλέξτε να προσθέσετε ένα clipart στην τρέχουσα φωτογραφία.
  - **Χαιρετισμός:** Επιλέξτε να προσθέσετε έναν χαιρετισμό στην τρέχουσα φωτογραφία.
  - **Panoramic photos (Πανοραμικές φωτογραφίες):** Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της πανοραμικής

εκτύπωσης. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) για να εκτυπώσετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες σε λόγο διαστάσεων 3:1, τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) πριν από την εκτύπωση. Μόλις επιλέξετε φωτογραφία, ένα πράσινο πλαίσιο περικοπής εμφανίζει την περιοχή που θα εκτυπωθεί. Επιλέξτε **Off** (Απενεργοποίηση) για εκτύπωση σε κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2.

- **Photo stickers** (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της εκτύπωσης αυτοκόλλητων. Επιλέξτε **On (Ενεργοποίηση)** για να εκτυπώσετε 16 φωτογραφίες ανά σελίδα, εάν θέλετε μπορείτε να εισάγετε ειδικά μέσα αυτοκόλλητων. Επιλέξτε **Off** για να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας μία από τις επιλογές κανονικής διάταξης.
- **Φωτογραφίες διαβατηρίου**: Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή) της λειτουργίας εκτύπωσης φωτογραφιών διαβατηρίου. **Επιλέξτε μέγεθος**: Με τη λειτουργία αυτή, ο εκτυπωτής εκτυπώνει όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες στο επιλεγμένο μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου. Κάθε επιλεγμένη φωτογραφία εκτυπώνεται σε ξεχωριστή σελίδα. Σε κάθε εκτυπωμένη σελίδα υπάρχει ο αριθμός των φωτογραφιών του επιλεγμένου μεγέθους που χωρά στη σελίδα.
- **Add color effect** (Προσθήκη εφέ χρώματος): Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω χρωματικών εφέ: **Black & white** (Ασπρόμαυρο), **Sepia** (Σέπια), **Antique** (Αντίκ) και **No effect** (Κανένα εφέ) (προεπιλογή).
- **Μεταφορά**
  - **Μεταφορά σε εξωτερική συσκευή**: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μεταφέρετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης ή τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή σε μια συσκευή που συνδέεται με τη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.
  - **Μεταφορά σε εσωτερική συσκευή**: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μεταφέρετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης ή από μια συσκευή που συνδέεται με τη θύρα της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή με τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
  - **Μεταφορά σε υπολογιστή**: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μεταφέρετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης ή τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή που συνδέεται με τη θύρα USB στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.
- **Αποθήκευση**
  - **Διαγραφή εικόνων**: Επιλέξτε να διαγράψετε την τρέχουσα φωτογραφία (επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**).
  - **Εκ νέου μορφοποίηση του σκληρού δίσκου**: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή για να μορφοποιήσετε τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
  - **Διαθέσιμος χώρος**: Επιλέξτε να δείτε τον χώρο που απομένει στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.
- **Εργαλεία**
  - **Αλλαγή διάταξης εκτύπωσης**: Επιλέξτε μια διάταξη εκτύπωσης. Επιλέξτε **1-up** για να εκτυπώσετε μία μόνο φωτογραφία ανά σελίδα. Επιλέξτε **2-up** για να εκτυπώσετε 2 φωτογραφίες ανά σελίδα. Επιλέξτε **4-up** για να εκτυπώσετε 4 φωτογραφίες ανά σελίδα. Επιλέξτε **Εκτύπωση ευρητήριου** για να

εκτυπώσετε μια σελίδα ευρετηρίου με μικρογραφίες όλων των φωτογραφιών στην κάρτα μνήμης.

- **Κατάσταση του δοχείου μελάνης:** Επιλέξτε να δείτε την ποσότητα μελάνης που απομένει στο δοχείο μελάνης.
  - **Instant Share:** Επιλέξτε να μοιραστείτε με φίλους και συγγενείς φωτογραφίες που έχετε αποθηκεύσει σε μια κάρτα μνήμης (ο εκτυπωτής πρέπει να συνδέεται με έναν υπολογιστή και το λογισμικό του εκτυπωτή πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή).
  - **Print quality** (Ποιότητα εκτύπωσης): Η επιλογή **Normal** (Κανονική) χρησιμοποιεί λιγότερη μελάνη από τη **Best** (Βέλτιστη) (προεπιλογή) και ισχύει μόνο για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης. Έπειτα επαναφέρεται σε **Best** (Βέλτιστη).
  - **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα με πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
  - **Print sample page** (Εκτύπωση δείγματος): Επιλέξτε το για να εκτυπώσετε ένα δείγμα, χρήσιμο για τον έλεγχο της ποιότητας εκτύπωσης.
  - **Clean cartridge** (Καθαρισμός δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης. Μετά τον καθαρισμό, θα πρέπει να απαντήσετε εάν θέλετε να συνεχίσετε στον δεύτερο καθαρισμό (επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)), και εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι) θα ολοκληρωθεί ένας ακόμα κύκλος καθαρισμού. Έπειτα θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να συνεχίσετε με έναν τρίτο καθαρισμό (επιλέξτε **Yes** (Ναι) ή **No** (Όχι)).
  - **Align cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης): Επιλέξτε το για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.
- **Bluetooth**
    - **Device address** (Διεύθυνση συσκευής): Σε ορισμένες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth πρέπει να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της συσκευής που θέλετε να εντοπίσετε. Αυτή η επιλογή μενού δείχνει τη διεύθυνση συσκευής.
    - **Device name** (Όνομα συσκευής): Μπορείτε να επιλέξετε ένα όνομα συσκευής για τον εκτυπωτή, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μετά τον εντοπισμό του.
    - **Passkey** (Κλειδί πρόσβασης): Μπορείτε να ορίσετε έναν αριθμητικό κωδικό πρόσβασης Bluetooth στον εκτυπωτή τον οποίο οι χρήστες συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth που προσπαθεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή πρέπει να εισάγουν πριν μπορέσουν να εκτυπώσουν, εάν το **Επίπεδο ασφαλείας** του Bluetooth του εκτυπωτή έχει οριστεί στο **High** (Υψηλό). Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.)
    - **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής): Μπορείτε να ορίσετε ο εκτυπωτής που είναι συμβατός με Bluetooth να είναι ορατός ή μη ορατός σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, αλλάζοντας την επιλογή εμφάνισης συσκευής. Επιλέξτε **Visible to all** (Ορατή σε όλες) ή **Not visible** (Μη ορατή). Εάν επιλέξετε **Not visible** (Μη ορατή) μόνο οι συσκευές που γνωρίζουν τη διεύθυνση της συσκευής σας μπορούν να εκτυπώσουν σε αυτή.
    - **Security level** (Επίπεδο ασφαλείας): Επιλέξτε **Low** (Χαμηλό) (προεπιλογή) ή **High** (Υψηλό). Η ρύθμιση **Low** (Χαμηλό) δεν απαιτεί από τους χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης του εκτυπωτή. Η ρύθμιση **High** (Υψηλό) απαιτεί από τους

χρήστες άλλων συσκευών με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth να εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης του εκτυπωτή.

- **Επαναφορά επιλογών Bluetooth:** Επιλέξτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις Bluetooth στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **Βοήθεια:** Επιλέξτε για να διαβάσετε τη βοήθεια σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή, καθώς και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τις εκτυπώσεις, την εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών, την εισαγωγή καρτών μνήμης, την εγκατάσταση δοχείου μελάνης, τη σύνδεση με μια τηλεόραση, τη χρήση λέξεων-κλειδιά και τη μεταφορά φωτογραφιών.
- **Προτιμήσεις**
  - **Αυτόματη διόρθωση φαινομένου "κόκκινων ματιών":** Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση).
  - **SmartFocus:** Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση).
  - **Adaptive lighting** (Προσαρμογή φωτισμού): Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση). Η ρύθμιση αυτή βελτιώνει το φωτισμό και την αντίθεση.
  - **Slide show** (Παρουσίαση): Επιλέξτε για να ορίσετε τις ρυθμίσεις παρουσίασης. Επιλέξτε **Loop** (Επανάληψη), **Duration between images** (Διάρκεια μεταξύ μηνυμάτων), **Transitions** (Εναλλαγές), ή **Random** (Τυχαία σειρά).
  - **Television** (Τηλεόραση): Επιλέξτε για να ορίσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Επιλέξτε ένα **Aspect ratio** (Λόγο διαστάσεων) και **NTSC/PAL**. Επιλέξτε για να εμφανίσετε στην **Τηλεόραση** ή στον **Εκτυπωτή**.
  - **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα): Επιλέξτε το για να εμφανίζεται στις φωτογραφίες σας η ημερομηνία/ώρα. Επιλέξτε **Date/time** (Ημερομηνία/ώρα), **Date only** (Φάσμα χρωμάτων μόνο) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή).
  - **Colorspace** (Φάσμα χρωμάτων): Επιλέξτε το για επιλογή φάσματος χρωμάτων. Επιλέξτε **Adobe RGB**, **sRGB** ή **Auto-select** (Αυτόματο) (προεπιλογή). Με την προεπιλογή **Auto-select** (Αυτόματο) ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το φάσμα χρωμάτων Adobe RGB, εφόσον είναι διαθέσιμο. Εάν το φάσμα χρωμάτων Adobe RGB δεν είναι διαθέσιμο, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί το φάσμα χρωμάτων sRGB.
  - **Borderless** (Χωρίς περιθώρια): Επιλέξτε το για **On** (Ενεργοποίηση) (προεπιλογή) ή **Off** (Απενεργοποίηση) της εκτύπωσης χωρίς περιθώρια. Όταν η εκτύπωση χωρίς περιθώρια είναι απενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται με ένα στενό λευκό περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού.
  - **After printing** (Μετά την εκτύπωση): Επιλέξτε το για να ορίσετε εάν θα καταργείται η επιλογή των επιλεγμένων φωτογραφιών μετά την εκτύπωση: **Always** (Πάντα) (προεπιλογή), **Never** (Ποτέ) ή **Ask each time** (Να γίνεται ερώτηση κάθε φορά).
  - **Video enhancement** (Βελτίωση εικόνων βίντεο): Επιλέξτε για να βελτιώσετε τις εκτυπώσεις βίντεο: **On** (Ενεργοποίηση) ή **Off** (Απενεργοποίηση) (προεπιλογή).
  - **Restore defaults** (Επαναφορά προεπιλογών): Επιλέξτε το για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του εκτυπωτή: **Yes** (Ναι) ή **No**

(Όχι) (προεπιλογή). Εάν επιλέξετε **Yes** (Ναι) θα επαναφερθούν οι αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- **Language** (Γλώσσα): Επιλέξτε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας ή χώρας/περιοχής. Επιλέξτε μεταξύ **Select language** (Επιλογή γλώσσας) και **Select country/region** (Επιλογή χώρας/περιοχής).

## Μενού λέξη-κλειδί

Πατήστε το κουμπί **Λέξη-κλειδί** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της λέξεως-κλειδί.



**Σημείωση** Μπορείτε να ορίσετε έως και 10 λέξεις-κλειδιά σε κάθε φωτογραφία που βρίσκεται αποθηκευμένη στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή. Το εικονίδιο της λέξης-κλειδί εμφανίζεται για να δηλώσει ότι στη φωτογραφία έχει οριστεί μια λέξη κλειδί.

**Για να χρησιμοποιήσετε το μενού της λέξης-κλειδί:**

- Πατήστε **Επιλογή φωτογραφιών** ή για να μετακινηθείτε μεταξύ των επιλογών του μενού που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή. Τα στοιχεία μενού που δεν είναι διαθέσιμα είναι γκριζα.
- Πατήστε **OK** για να ανοίξετε ένα μενού ή μια επιλογή.
- Πατήστε **Άκυρο** για έξοδο από το μενού στο οποίο βρίσκεστε.

**Δομή του μενού της λέξης-κλειδί**

- **Ορισμός λέξεως-κλειδί**
  - **Αγαπημένα**
  - **Πρόσωπα**
  - **Τόποι**
  - **Γεγονότα**
  - **Άλλο**
- **Προβολή φωτογραφιών βάσει λέξεως-κλειδί**
  - **Όλες:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε όλες τις φωτογραφίες.
  - **Αγαπημένα:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες στις οποίες έχει οριστεί η λέξη-κλειδί Αγαπημένα.
  - **Πρόσωπα:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες στις οποίες έχει οριστεί η λέξη-κλειδί Πρόσωπα.
  - **Τόποι:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες στις οποίες έχει οριστεί η λέξη-κλειδί Τόποι.
  - **Γεγονότα:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες στις οποίες έχει οριστεί η λέξη-κλειδί Γεγονότα.
  - **Άλλο:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες στις οποίες έχει οριστεί η λέξη-κλειδί Άλλο.
  - **Εκτυπώθηκε:** Επιλέξτε για να εμφανίσετε όλες τις φωτογραφίες που εκτυπώθηκαν προηγουμένως.



- **Most often viewed** (Φωτογραφίες που εμφανίζονται συχνότερα): Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που βλέπετε συχνότερα.
- **Όλες οι φωτογραφίες με λέξεις-κλειδιά**: Επιλέξτε για να δείτε όλες τις φωτογραφίες στις οποίες έχουν οριστεί λέξεις-κλειδιά.
- **Διαγραφή λέξης-κλειδί**  
Επιλέξτε για να απομακρύνετε τις λέξεις-κλειδιά που έχουν οριστεί από την επιλεγμένη φωτογραφία ή από όλες τις φωτογραφίες στο επιλεγμένο άλμπουμ.



## 2 Προετοιμασία για εκτύπωση

Προτού αρχίσετε να εκτυπώνετε, υπάρχουν τρεις εύκολες διαδικασίες με τις οποίες πρέπει να εξοικειωθείτε:

- Τοποθέτηση χαρτιού
- Τοποθέτηση δοχείων μελάνης
- Τοποθέτηση καρτών μνήμης

Πρέπει να τοποθετήσετε χαρτί και ένα δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή προτού τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης.

### Τοποθέτηση χαρτιού

Μάθετε πώς να διαλέγετε το κατάλληλο χαρτί ανάλογα με την εργασία εκτύπωσης και πώς να το τοποθετείτε στο δίσκο εισόδου για εκτύπωση.

### Επιλέξτε το σωστό χαρτί

Για μια λίστα με τα διαθέσιμα χαρτιά της HP για εκτυπωτές inkjet ή για αγορά αναλωσίμων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (Η.Π.Α.)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Ευρώπη)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Ιαπωνία)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Ασία/Ειρηνικός)

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από τον εκτυπωτή, διαλέξτε μεταξύ των παρακάτω φωτογραφικών χαρτιών υψηλής ποιότητας της HP.

Για να εκτυπώσετε	Χρησιμοποιήστε
Φωτογραφίες και μεγεθύνσεις υψηλής ποιότητας και αντοχής	Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus
Εικόνες μεσαίας έως υψηλής ανάλυσης από σαρωτές και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές	Φωτογραφικό χαρτί ανώτερης ποιότητας HP
Γυαλιστερές φωτογραφίες που στεγνώνουν αμέσως και στις οποίες δεν φαίνονται τα αποτυπώματα	Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP
Πρόχειρες και επαγγελματικές φωτογραφίες	Φωτογραφικό χαρτί HP Φωτογραφικό χαρτί HP καθημερινής χρήσης
Πανοραμικές φωτογραφίες	Χαρτί HP για πανοραμικές φωτογραφίες
Αυτοκόλλητα φωτογραφιών	Χαρτί αυτοκόλλητων φωτογραφιών Avery C6611 και C6612



**Σημείωση** Η HP κατασκευάζει τα φωτογραφικά χαρτιά της έτσι ώστε να αντέχουν στο ξεθώριασμα και οι φωτογραφίες σας να διατηρούνται ζωντανές για πολλά χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία της HP στο web. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), επιλέξτε τη χώρα/περιοχή και τη γλώσσα σας και πληκτρολογήστε HP Photosmart 470 στο πλαίσιο αναζήτησης προϊόντος/ονόματος. Πατήστε το πλήκτρο ENTER και επιλέξτε τον εκτυπωτή HP Photosmart 470 series. Στο πλαίσιο αναζήτησης **Question or keywords** (Ερώτηση ή λέξεις κλειδιά) πληκτρολογήστε τη λέξη *lightfastness* ή τη λέξη *permanence* και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Επιλέξτε το θέμα που θέλετε να διαβάσετε.


Για να διατηρείτε σε καλή κατάσταση το χαρτί εκτύπωσης:

- Φυλάσσετε το φωτογραφικό χαρτί στην αρχική του συσκευασία ή σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα.
- Αποθηκεύετε το χαρτί σε δροσερό και ξηρό μέρος, πάντα σε επίπεδη επιφάνεια. Αν το φωτογραφικό χαρτί τσαλακωθεί στις γωνίες, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και γυρίστε το ελαφρώς προς την αντίθετη κατεύθυνση μέχρι να γίνει ίσιο.
- Να κρατάτε το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες για να αποφύγετε μουτζούρες από μελάνι.

## Τοποθέτηση χαρτιού

Συμβουλές για την τοποθέτηση χαρτιού:

- Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες σε φωτογραφικό χαρτί, σε κάρτες ευρετηρίου, σε κάρτες μεγέθους L ή σε κάρτες Hagaki.
- Πριν τοποθετήσετε χαρτί, σύρετε προς τα έξω τον οδηγό πλάτους χαρτιού για να κάνετε χώρο για το χαρτί.
- Να τοποθετείτε μόνο έναν τύπο και μέγεθος χαρτιού κάθε φορά. Μην χρησιμοποιείτε διάφορους τύπους ή μεγέθη χαρτιού στο δίσκο εισόδου.

Τύπος χαρτιού	Πώς τοποθετείται							
Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) Φωτογραφικό χαρτί 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες) Χαρτί για πανοραμικές φωτογραφίες 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) Χαρτί αυτοκόλλητων	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ανοίξτε το δίσκο εισόδου και τραβήξτε έξω το υποστήριγμα του δίσκου εισόδου.</li> <li>2. Τοποθετήστε μέχρι 20 φύλλα χαρτιού με την πλευρά εκτύπωσης ή τη γυαλιστερή πλευρά προς τα πάνω. Όταν κάνετε την τοποθέτηση, σύρετε το χαρτί στην αριστερή πλευρά του δίσκου εισόδου και σπρώξτε το χαρτί προς τα κάτω</li> </ol>	 <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Δίσκος εισόδου χαρτιού</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Οδηγός πλάτους χαρτιού</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Δίσκος εξόδου χαρτιού</td> </tr> </table>	1	Δίσκος εισόδου χαρτιού	2	Οδηγός πλάτους χαρτιού	3	Δίσκος εξόδου χαρτιού
1	Δίσκος εισόδου χαρτιού							
2	Οδηγός πλάτους χαρτιού							
3	Δίσκος εξόδου χαρτιού							

Τύπος χαρτιού	Πώς τοποθετείται	
φωτογραφιών 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες) Κάρτες ευρετηρίου Κάρτες μεγέθους L Κάρτες Χαγκάκι	<p>σταθερά έως ότου σταματήσει. Αν χρησιμοποιείτε χαρτί με προεξοχή, τοποθετήστε το με τρόπο ώστε η άκρη με την προεξοχή να εισέρχεται στον εκτυπωτή τελευταία.</p> <p><b>Σημείωση</b> Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί για πανοραμικές φωτογραφίες, εισάγετε έως και 10 φύλλα. Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί αυτοκόλλητων φωτογραφιών, εισάγετε μόνο ένα φύλλο τη φορά.</p> <p>3. Μετακινήστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού προς τα αριστερά ώστε να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.</p> <p>4. Ανοίξτε το δίσκο εξόδου για να προετοιμάσετε τον εκτυπωτή για την εκτύπωση.</p>	

## Τοποθέτηση δοχείων μελάνης

Η HP διαθέτει διαφορετικούς τύπους δοχείων μελάνης για να έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε την καταλληλότερη, ανάλογα με αυτό που θέλετε να εκτυπώσετε. Ο αριθμός των δοχείων μελάνης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτόν τον εκτυπωτή διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας και εμφανίζεται στο οπισθόφυλλο αυτού του εντύπου.

Οι μελάνες Vivera της HP παρέχουν ζωντανές φωτογραφίες και είναι εξαιρετικά ανθεκτικές στο ξεθώριασμα, δημιουργώντας εκτυπώσεις με ζωντανά χρώματα που διαρκούν. Οι μελάνες Vivera της HP είναι ειδικά κατασκευασμένες και ελεγμένες για την ποιότητα, την καθαρότητα και την ανθεκτικότητά τους στο ξεθώριασμα.

Για βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση μόνο αυθεντικών δοχείων μελάνης της HP. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης της HP είναι κατασκευασμένα και ελεγμένα σε εκτυπωτές HP ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε εύκολα εξαιρετικές εκτυπώσεις, κάθε φορά.

### Χρησιμοποιήστε το καλύτερο δοχείο μελάνης για την εκτύπωση

Για να εκτυπώσετε...	Τοποθετήστε αυτό το δοχείο μελάνης στη βάση του δοχείου μελάνης
Έγχρωμες φωτογραφίες	HP Tri-color
Ασπρόμαυρες φωτογραφίες	HP Gray Photo
Φωτογραφίες σέπια ή αντίκ	HP Tri-color
Κείμενο και έγχρωμα γραμμικά σχέδια	HP Tri-color



**Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό δοχείο μελάνης. Η HP δεν εγγυάται την ποιότητα ή την αξιοπιστία δοχείων μελάνης τρίτων κατασκευαστών. Η ανάγκη επισκευής εκτυπωτή που προκύπτει από βλάβη εκτυπωτή ή ζημιά οφειλόμενη στη χρήση μελάνης τρίτου κατασκευαστή, δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά την τοποθέτηση και εξάντληση των δοχείων μελάνης πριν την ημερομηνία που αναγράφεται στη συσκευασία.

### Εισάγετε ή αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης



**Αφαιρέστε τη ροζ ταινία**



**Μην αγγίζετε εδώ**

#### Προετοιμασία του εκτυπωτή και του δοχείου μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι έχετε αφαιρέσει το χαρτόνι από το εσωτερικό του εκτυπωτή.
2. Ανοίξτε τη θύρα του δοχείου μελάνης του εκτυπωτή.
3. Αφαιρέστε την ταινία με έντονο ροζ χρώμα από το δοχείο μελάνης.





### Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης

1. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελάνης, πιέστε το προς τα κάτω και τραβήξτε το έξω από τη βάση του για να το αφαιρέσετε.
2. Κρατήστε το καινούργιο δοχείο μελάνης με την ετικέτα προς τα πάνω. Τοποθετήστε το δοχείο μελάνης στη βάση με μια ελαφριά κλίση προς τα πάνω ώστε να εφαρμόσουν πρώτα οι χάλκινες επαφές του. Πιέστε το δοχείο μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.
3. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

**Σημείωση** Για να δείτε τη στάθμη της μελάνης που απομένει στο δοχείο, πατήστε **Menu** (Μενού), επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία), πατήστε **OK**, και στη συνέχεια **Cartridge status** (Κατάσταση δοχείου μελάνης).



Κάθε φορά που τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης, στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να τοποθετήσετε απλό χαρτί ώστε να ευθυγραμμιστεί το δοχείο μελάνης. Αυτό εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.

### Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης

1. Τοποθετήστε χαρτί στο δίσκο εισόδου και πατήστε **OK**.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης**.

### Όταν δεν χρησιμοποιείτε δοχείο μελάνης



Κάθε φορά που αφαιρείτε ένα δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή, πρέπει να το φυλάσσετε στην ειδική προστατευτική θήκη. Η προστατευτική θήκη δεν αφήνει τη μελάνη να στεγνώσει. Η μη

κατάλληλη φύλαξη του δοχείου μελάνης μπορεί να καταστρέψει το δοχείο.

→ Για να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στην προστατευτική θήκη, σύρετε το δοχείο μέσα στην προστατευτική θήκη με ελαφριά κλίση και πιέστε το ώστε να εφαρμόσει στη θέση του.

Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη του δοχείου μελάνης δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, αλλά συνοδεύει το δοχείο μελάνης HP Gray Photo (για ασπρόμαυρες φωτογραφίες) το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά. Σε άλλες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή.

## Τοποθέτηση καρτών μνήμης

Αφού τραβήξετε φωτογραφίες με μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης από τη μηχανή και να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή για να προβάλετε και να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες σας. Ο εκτυπωτής έχει δυνατότητα ανάγνωσης από τους παρακάτω τύπους κάρτας μνήμης: CompactFlash™, Microdrive, Memory Stick, MultiMediaCard™, Secure Digital™ και xD-Picture Card™.



**Προσοχή** Η χρήση άλλων τύπων κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στον εκτυπωτή.

Για να μάθετε με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, δείτε [Σύνδεση](#).

## Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων

Ο εκτυπωτής μπορεί να αναγνωρίσει και να εκτυπώσει απευθείας από μια κάρτα μνήμης τις παρακάτω μορφές αρχείων: JPEG, uncompressed TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime και MPEG-1. Αν η ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει φωτογραφίες και βίντεο κλιπ σε άλλες υποστηριζόμενες μορφές αρχείου, αποθηκεύστε τα αρχεία στον υπολογιστή σας και εκτυπώστε τα χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή λογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή.

## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Βρείτε την κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείτε στον παρακάτω πίνακα και ακολουθήστε τις οδηγίες για να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Οδηγίες:

- Να τοποθετείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά.
- Σπρώξτε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στον εκτυπωτή μέχρι να σταματήσει. Η κάρτα μνήμης δεν πρέπει να εισαχθεί εντελώς μέσα στον εκτυπωτή: μην επιχειρήσετε να ασκήσετε πίεση στην κάρτα.














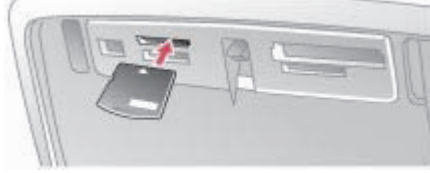
**Προσοχή 1** Η τοποθέτηση της κάρτας μνήμης στον εκτυπωτή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα και στον εκτυπωτή.

Αν η κάρτα μνήμης έχει τοποθετηθεί σωστά, η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη σε πράσινο χρώμα.

**Προσοχή 2** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αφαίρεση κάρτας μνήμης**.

Όταν ο εκτυπωτής διαβάζει την κάρτα μνήμης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι πρέπει να αποθηκεύσετε όλες τις νέες φωτογραφίες στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του εκτυπωτή και στη συνέχεια εμφανίζει τις φωτογραφίες στους φακέλους και τα άλμπουμ. Εάν χρησιμοποιήσατε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή για να επιλέξετε φωτογραφίες πάνω στην κάρτα, θα πρέπει να ορίσετε εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχετε επιλέξει στη φωτογραφική μηχανή.

Κάρτα μνήμης	Τρόπος τοποθέτησης κάρτας μνήμης
<b>CompactFlash</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Με την ετικέτα στην μπροστινή πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και, εάν η ετικέτα έχει βέλος, το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση του εκτυπωτή</li><li>• Το άκρο με τις μεταλλικές υποδοχές τύπου ακίδων να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή</li></ul> 
<b>Microdrive</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Με την ετικέτα στην μπροστινή πλευρά στραμμένη προς τα πάνω και, εάν η ετικέτα έχει βέλος, το βέλος να δείχνει προς την κατεύθυνση του εκτυπωτή</li><li>• Το άκρο με τις μεταλλικές υποδοχές τύπου ακίδων να εισέρχεται πρώτο στον εκτυπωτή</li></ul> 
<b>MultiMediaCard</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά</li><li>• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω</li></ul>

Κάρτα μνήμης	Τρόπος τοποθέτησης κάρτας μνήμης
	
<b>Secure Digital</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα δεξιά</li><li>• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω</li></ul> 
<b>Memory Stick</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η κομμένη γωνία να βρίσκεται στα αριστερά</li><li>• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω</li><li>• Αν χρησιμοποιείτε κάρτα Memory Stick Duo™ ή Memory Stick PRO Duo™, τοποθετήστε τον προσαρμογέα που συνοδεύει την κάρτα πριν τοποθετήσετε την κάρτα στον εκτυπωτή</li></ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Η κυρτή πλευρά της κάρτας να δείχνει προς το μέρος σας</li><li>• Οι μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς τα κάτω</li></ul> 

## Αφαίρεση κάρτας μνήμης

Περιμένετε μέχρι η φωτεινή ένδειξη κάρτας μνήμης να σταματήσει να αναβοσβήνει και στη συνέχεια τραβήξτε χωρίς βία την κάρτα μνήμης από τη θέση της για να την αφαιρέσετε από τον εκτυπωτή.



**Προσοχή** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η φωτεινή ένδειξη της κάρτας μνήμης αναβοσβήνει. Η φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι ο εκτυπωτής προσπελαύνει την κάρτα μνήμης. Αν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ ο υπολογιστής την προσπελαύνει, ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή και στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα.

## Αποθήκευση φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή

Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης, εάν υπάρχουν νέες φωτογραφίες πάνω στην κάρτα που δεν έχουν αποθηκευτεί από πριν στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή, η οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζει ένα μήνυμα που σας καλεί να μεταφέρετε τις φωτογραφίες στον εσωτερικό σκληρό δίσκο. Πατήστε το κουμπί **OK**.

Εάν είχατε προηγουμένως μεταφέρει μια φωτογραφία στον σκληρό δίσκο, αλλά στη συνέχεια τη διαγράψατε, μπορεί να θέλετε να την μεταφέρετε και πάλι. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα μεταφέρετε. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή και την επιλογή φωτογραφιών, ανατρέξτε στην ενότητα *Διαλέξτε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπώσετε*.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
3. Επιλέξτε **Transfer** (Μεταφορά) και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Transfer to internal** (Μεταφορά σε εσωτερική συσκευή) και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε **OK** ξανά για επιβεβαίωση.



# 3 Εκτύπωση χωρίς υπολογιστή

Ο μικρός εκτυπωτής φωτογραφιών HP Photosmart 470 series σας επιτρέπει να εκτυπώνετε εκπληκτικές φωτογραφίες χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Αφού ρυθμίσετε τον εκτυπωτή χρησιμοποιώντας τις οδηγίες στον Οδηγό εγκατάστασης *HP Photosmart 470 series*, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την ολοκλήρωση εκτυπώσεων.

## Μεταφορά φωτογραφιών από τη φωτογραφική μηχανή ΣΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

**Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την ολοκλήρωση εκτυπώσεων σε λίγα μόνο λεπτά!**

### Βήμα 1:

Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή  
Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση καρτών μνήμης.



### Βήμα 2:

Διαλέξτε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπώσετε  
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαλέξτε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπώσετε.



### Βήμα 3:

Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε το κατάλληλο δοχείο μελάνης γι' αυτήν την εργασία εκτύπωσης.  
Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση δοχείων μελάνης.

**Σημείωση** Κάθε φορά που τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε ένα δοχείο μελάνης, στην οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ζητά να τοποθετήσετε απλό χαρτί ώστε να ευθυγραμμιστεί το δοχείο μελάνης. Αυτό εξασφαλίζει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας.



(συνέχεια)

**Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για την ολοκλήρωση εκτυπώσεων σε λίγα μόνο λεπτά!**

**Βήμα 4:**

Τοποθέτηση χαρτιού  
Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση χαρτιού.

**Βήμα 5:**

Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα εκτυπώσετε  
Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή φωτογραφιών προς εκτύπωση.

**Βήμα 6:**

Γίνετε δημιουργικοί!  
Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργικές εργασίες.

**Βήμα 7:**

Βελτιώστε την ποιότητα των φωτογραφιών σας  
Ανατρέξτε στην ενότητα Βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών σας.

**Βήμα 8:**

Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας  
Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση των φωτογραφιών σας.



## Διαλέξτε ποιες φωτογραφίες θα εκτυπώσετε



Μπορείτε να εμφανίσετε φωτογραφίες στην οθόνη του εκτυπωτή ή στην τηλεόραση. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στην τηλεόραση, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με άλλες συσκευές.










**Σημείωση** Εάν εμφανίζετε φωτογραφίες στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Για να προβάλετε φωτογραφίες	Κάντε τα εξής
Προβολή φακέλου	1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον



Για να προβάλετε φωτογραφίες	Κάντε τα εξής
	<p>σκληρό δίσκο του εκτυπωτή. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Φακέλος:</b> ανά μήνα</li><li>– <b>Άλμπουμ:</b> ομάδες φωτογραφιών μέσα στον μήνα</li></ul> <p>2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να περιηγηθείτε στους φακέλους και τα άλμπουμ.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Για να περιηγηθείτε στα άλμπουμ, πατήστε το κουμπί <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> ή . Όταν φτάσετε στο τελευταίο άλμπουμ του φακέλου, η εστίαση μετακινείται αυτόματα στο πρώτο άλμπουμ του επόμενου φακέλου.</li><li>– Για να μετακινηθείτε από τον έναν φάκελο στον άλλον, πατήστε <b>Επιλογή φωτογραφιών</b> . Η εστίαση μετακινείται στην καρτέλα του φακέλου. Πατήστε <b>Επιλογή φωτογραφιών</b> ή για να μετακινηθείτε από τη μία καρτέλα στην άλλη.</li></ul>
<p><b>Εννέα κάθε φορά</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλτε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να περιηγηθείτε στους φακέλους και τα άλμπουμ.</li><li>3. Πατήστε <b>Ζουμ +</b> για να δείτε τις φωτογραφίες στο επιλεγμένο άλμπουμ, εννέα κάθε φορά.</li><li>4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να μετακινηθείτε στις φωτογραφίες.</li><li>5. Πατήστε <b>Ζουμ -</b> για να επιστρέψετε στην προβολή φακέλου.</li></ol>
<p><b>Μία-μία</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλτε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να</li></ol>

Για να προβάλετε φωτογραφίες	Κάντε τα εξής
	<p>περιηγηθείτε στους φακέλους και τα άλμπουμ.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Πατήστε <b>Ζουμ +</b> για να δείτε τις φωτογραφίες στο επιλεγμένο άλμπουμ, εννέα κάθε φορά.</li> <li>4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να δείτε τις φωτογραφίες και επισημάνετε τη φωτογραφία που θέλετε να δείτε.</li> <li>5. Πατήστε <b>Ζουμ +</b> για να δείτε τη φωτογραφία. Πατήστε <b>Ζουμ +</b> πάλι για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, ή <b>Ζουμ –</b> για να μειώσετε τη μεγέθυνση.</li> <li>6. Για να επιστρέψετε πίσω στην προβολή εννέα φωτογραφιών τη φορά, πατήστε <b>Ζουμ –</b> έως ότου εμφανιστούν εννέα φωτογραφίες.</li> </ol>
<p><b>Σε συνεχή παρουσίαση</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li> <li>2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να δείτε στην παρουσίαση πατώντας το <b>OK</b>.</li> <li>3. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> <li>4. Επιλέξτε <b>Slide show</b> (Παρουσίαση) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>5. Επιλέξτε <b>Play currently selected slide show</b> (Αναπαραγωγή επιλεγμένης παρουσίασης) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>6. Πατήστε <b>OK</b> για παύση ή συνέχιση της προβολής.</li> <li>7. Πατήστε <b>Άκυρο</b> για να σταματήσει η παρουσίαση.</li> </ol>
<p><b>Βίντεο κλιπ</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης που περιέχει ένα βίντεο κλιπ ή προβάλλετε βίντεο κλιπ από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li> <li>2. Μετακινηθείτε ανάμεσα στους φακέλους και τις φωτογραφίες και επισημάνετε το βίντεο κλιπ που θέλετε να αναπαράγετε.</li> <li>3. Πατήστε το κουμπί <b>Ζουμ +</b>.</li> <li>4. Πατήστε το κουμπί <b>Επιλογής φωτογραφιών</b>  για να αναπαράγετε το βίντεο κλιπ.</li> </ol>

Για να προβάλετε φωτογραφίες	Κάντε τα εξής
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Πατήστε <b>OK</b> για να διακόψετε το βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα καρτέ, ή ξεκινήστε πάλι το βίντεο κλιπ.</li><li>6. Πατήστε <b>Cancel</b> (Άκυρο) για να επιστρέψετε στην αρχή του βίντεο κλιπ ή για να αποεπιλέξετε όλα τα επιλεγμένα καρτέ.</li><li>7. Πατήστε το κουμπί <b>Επιλογής φωτογραφιών</b>  για να διακόψετε το βίντεο κλιπ.</li></ol>
<p><b>Σε ομάδες ανά λέξη-κλειδί</b></p> <p>Ορίστε λέξεις-κλειδιά σε φωτογραφίες που βρίσκονται αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή και στη συνέχεια προβάλλετε φωτογραφίες βάσει της λέξης-κλειδί.</p>	<p><b>Για να ορίσετε λέξεις-κλειδιά</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Προβολή φωτογραφιών στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε κάθε φωτογραφία ή άλμπουμ στο οποίο θέλετε να ορίσετε μια λέξη-κλειδί.</li><li>3. Πατήστε το κουμπί <b>Λέξη-κλειδί</b>.</li><li>4. Επιλέξτε <b>Assign a keyword</b> (Ορισμός λέξης-κλειδί), και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>5. Πατήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b>  ή  για να επιλέξετε μια λέξη-κλειδί, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</li></ol> <p><b>Για να προβάλλετε φωτογραφίες βάσει λέξης-κλειδί</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Λέξη-κλειδί</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>View photos by keyword</b> (Προβολή φωτογραφιών βάσει λέξης-κλειδί), και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>4. Πατήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b>  ή  για να επιλέξετε μια λέξη-κλειδί ή μία από τις άλλες επιλογές λέξεων-κλειδιά, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>
<p><b>Στην τηλεόραση</b></p> <p>Συνδέστε τον εκτυπωτή με την τηλεόραση για να εμφανίσετε και να επιλέξετε φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς. Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες σε φακέλους, εννέα κάθε φορά, μία κάθε φορά, ταξινομημένες βάσει λέξης-κλειδί, ή σε μια συνεχή</p>	<p><b>Για να επιλέξετε τη μορφή εξόδου βίντεο στον εκτυπωτή</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>2. Επιλέξτε <b>Preferences</b> (Προτιμήσεις) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>Television</b> (Τηλεόραση) και πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>



(συνέχεια)


Για να προβάλετε φωτογραφίες	Κάντε τα εξής
<p>παρουσίαση, όπως ακριβώς μπορείτε να κάνετε και στην οθόνη του εκτυπωτή. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει τον εκτυπωτή για να ξεκινήσετε ή για να σταματήσετε εύκολα μια παρουσίαση, ή επιλέξτε φωτογραφίες για εκτύπωση.</p> <p>Πριν συνδέσετε τον εκτυπωτή στην τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου βίντεο, επιλέξτε τη μορφή εξόδου του βίντεο. Η μορφή που επιλέγετε (NTSC ή PAL) εξαρτάται από τη μορφή βίντεο της τηλεόρασής σας.</p> <p><b>Σημείωση</b> Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την τηλεόρασή σας για πληροφορίες σχετικά με τη μορφή βίντεο.</p>	<p>4. Επιλέξτε <b>NTSC</b> ή <b>PAL</b>, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</p> <p><b>Για να προβάλλετε μια παρουσίαση στην τηλεόραση</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Συνδέστε τον εκτυπωτή στην τηλεόραση μέσω του καλωδίου εικόνας, θέστε σε λειτουργία την τηλεόραση, και στη συνέχεια ορίστε την είσοδο εικόνας στην τηλεόραση. Η οθόνη αλλάζει από την οθόνη του εκτυπωτή στην οθόνη της τηλεόρασης.</li> <li>2. Πατήστε <b>Slide show</b> (Παρουσίαση) στο τηλεχειριστήριο.</li> </ol> <p><b>Για να επιστρέψετε στην προβολή φωτογραφιών στην οθόνη του εκτυπωτή</b></p> <p>→ Αποσυνδέστε το καλώδιο εικόνας από την τηλεόραση και τον εκτυπωτή.</p>


## Επιλογή φωτογραφιών προς εκτύπωση

Για να...	Κάντε τα εξής
<p><b>Εκτυπώσετε μια φωτογραφία</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li> <li>2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να μετακινηθείτε στους φακέλους και τις φωτογραφίες, και επισημάνετε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.</li> <li>3. Πατήστε το κουμπί <b>Print</b> (Εκτύπωση) για να εκτυπώσετε την τρέχουσα φωτογραφία.</li> </ol>
<p><b>Εκτυπώσετε περισσότερα αντίγραφα της ίδιας φωτογραφίας</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li> <li>2. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.</li> <li>3. Πατήστε πάλι το <b>OK</b>, και στη συνέχεια επιλέξτε <b>Select multiple</b></li> </ol>

(συνέχεια)

Για να...	Κάντε τα εξής
	<p><b>print copies</b> (Επιλογή πολλαπλών αντιγράφων εκτύπωσης).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Πατήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b>  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των αντιγράφων, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</li><li>5. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>.</li></ol>
<b>Εκτυπώστε περισσότερες φωτογραφίες ταυτόχρονα</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να μετακινηθείτε στους φακέλους και τις φωτογραφίες, και επισημάνετε μια φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.</li><li>3. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε κάθε φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.</li><li>4. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>.</li></ol>
<b>Εκτυπώστε μια σειρά φωτογραφιών</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε κάθε άλμπουμ φωτογραφιών που θέλετε να εκτυπώσετε.</li></ol> <p><b>Σημείωση</b> Εάν βλέπετε φωτογραφίες μία προς μία ή εννέα κάθε φορά, πατήστε <b>Ζουμ</b> – έως ότου εμφανιστεί η προβολή φακέλου.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>.</li></ol>
<b>Εκτυπώστε ένα επιλεγμένο καρέ από ένα βίντεο κλιπ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης που περιέχει ένα βίντεο κλιπ ή προβάλλετε βίντεο κλιπ από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να περιηγηθείτε στο βίντεο κλιπ. Εμφανίζεται το πρώτο καρέ στο κλιπ.</li><li>3. Πατήστε <b>OK</b> για να επιλέξετε το βίντεο κλιπ. Το βίντεο φορτώνεται αργά καρέ-καρέ, για να μπορείτε να επιλέξετε καρέ για εκτύπωση.</li></ol>

Για να...	Κάντε τα εξής
	<p>4. Μόλις εμφανιστεί το καρτέ που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε <b>OK</b> και έπειτα το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>.</p> <p><b>Σημείωση 1</b> Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο κλιπ είναι κατά κανόνα χαμηλότερη από αυτή των ψηφιακών φωτογραφιών. Συνεπώς, θα παρατηρήσετε ότι η ποιότητα εκτύπωσης των καρτέ των βίντεο κλιπ είναι χαμηλότερη από των φωτογραφιών υψηλής ποιότητας.</p> <p><b>Σημείωση 2</b> Ο εκτυπωτής αυτός δεν υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων βίντεο. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο, δείτε Προδιαγραφές εκτυπωτή.</p>
<p><b>Εκτυπώστε φωτογραφίες στη λειτουργία πανοράματος</b></p> <p><b>Σημείωση</b> Η λειτουργία πανοράματος δεν υποστηρίζεται όταν εκτυπώνετε από μια ψηφιακή κάμερα που συνδέεται με τη θύρα της κάμερας στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB. Για να δημιουργήσετε πανοραμικές φωτογραφίες στον υπολογιστή σας από το λογισμικό HP Image Zone, κατά την εγκατάσταση του λογισμικού πρέπει να επιλέξετε την "Full" (Πλήρη) εγκατάσταση. Εάν επιλέξετε την εγκατάσταση Express, πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου το λογισμικό του εκτυπωτή και να επιλέξετε εναλλακτικά την πλήρη εγκατάσταση.</p>  <p><b>Ενώστε πολλές φωτογραφίες μαζί για να δημιουργήσετε μια πανοραμική...</b></p>	<p>Υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας πανοραμικής φωτογραφίας:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stitch photos together</b> (Ένωση φωτογραφιών): Χρησιμοποιήστε ένα λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, όπως το HP Image Zone, για να ενώσετε διαδοχικές φωτογραφίες και να δημιουργήσετε μια φωτογραφία σε μέγεθος 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες). (Εναλλακτικά, ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές μπορούν να ενώσουν πολλά στιγμιότυπα σε μία φωτογραφία πριν την αποθήκευση της φωτογραφίας στην κάρτα μνήμης.) Στη συνέχεια αποθηκεύστε τη φωτογραφία σε μια κάρτα μνήμης και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος. Η λειτουργία πανοράματος εκτυπώνει την επιλεγμένη φωτογραφία σε λόγο διαστάσεων 3:1.</li> <li>• <b>Select any photo</b> (Επιλογή οποιασδήποτε φωτογραφίας): Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε τη</li> </ul>

Για να...	Κάντε τα εξής
 <p>...ή να επιλέξετε οποιαδήποτε φωτογραφία για εκτύπωση σε λειτουργία πανοράματος</p>	<p>λειτουργία πανοράματος. Η λειτουργία πανοράματος εκτυπώνει τις επιλεγμένες φωτογραφίες σε λόγο διαστάσεων 3:1.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης που έχει μία ή περισσότερες φωτογραφίες πανοράματος ή εμφανίστε πανοραμικές φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>Get creative</b> (Γίνεται δημιουργικοί) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>4. Επιλέξτε <b>Panoramic photos</b> (Πανοραμικές φωτογραφίες) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>5. Επιλέξτε <b>On</b> (Ενεργοποίηση) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>6. Τοποθετήστε χαρτί 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες).</li><li>7. Επιλέξτε μία ή περισσότερες πανοραμικές φωτογραφίες. Ένα πλαίσιο περικοπής στην οθόνη του εκτυπωτή δείχνει το τμήμα της φωτογραφίας που θα εκτυπωθεί (σε λόγο διαστάσεων 3:1). Όσο πιο υψηλή είναι η αρχική ανάλυση της φωτογραφίας, τόσο καλύτερα θα δείξει όταν εκτυπωθεί σε λειτουργία πανοράματος.</li><li>8. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>.</li><li>9. Μόλις ολοκληρώσετε την εκτύπωση πανοραμικών φωτογραφιών, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πανοράματος για να συνεχίσετε την εκτύπωση σε κανονικό λόγο διαστάσεων 3:2. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πανοράματος, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4, επιλέξτε <b>Off</b> (Απενεργοποίηση) και πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>
<p><b>Εκτυπώστε αυτοκόλλητα φωτογραφιών</b></p> <p>Να τοποθετείτε ένα φύλλο φωτογραφικού χαρτιού κάθε φορά.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li><li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>Get creative</b> (Γίνεται δημιουργικοί) και πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>

(συνέχεια)

Για να...	Κάντε τα εξής
<p><b>Σημείωση</b> Η λειτουργία αυτοκόλλητων φωτογραφιών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες/περιοχές.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Επιλέξτε <b>Photo stickers</b> (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>5. Επιλέξτε <b>On</b> (Ενεργοποίηση) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>6. Εισάγετε ένα μόνο φύλλο χαρτιού για αυτοκόλλητο φωτογραφίας.</li> <li>7. Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.</li> <li>8. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>. Κάθε εκτυπωμένο φύλλο περιέχει 16 αντίγραφα μιας φωτογραφίας.</li> <li>9. Μόλις ολοκληρώσετε την εκτύπωση αυτοκόλλητων, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Photo stickers (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Photo stickers (Αυτοκόλλητα φωτογραφιών), επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4, επιλέξτε <b>Off</b> (Απενεργοποίηση) και πατήστε <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Εκτυπώστε φωτογραφίες διαβατηρίου</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li> <li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> <li>3. Επιλέξτε <b>Get creative</b> (Γίνετα δημιουργικοί) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>4. Επιλέξτε <b>Passport photos</b> (Φωτογραφίες διαβατηρίου) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>5. Επιλέξτε <b>On</b> (Ενεργοποίηση) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>6. Επιλέξτε ένα μέγεθος φωτογραφιών διαβατηρίου και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>7. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί.</li> <li>8. Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες.</li> <li>9. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>. Κάθε τυπωμένο χαρτί περιλαμβάνει όσα αντίγραφα φωτογραφίας χωρούν σε μια σελίδα, ανάλογα με το μέγεθος της φωτογραφίας που έχετε επιλέξει.</li> </ol>
<p><b>Εκτυπώστε ευρετήριο φωτογραφιών</b> Το ευρετήριο φωτογραφιών περιλαμβάνει μικρογραφίες και αριθμούς</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εισάγετε μια κάρτα μνήμης ή προβάλλετε φωτογραφίες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή</li> <li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> </ol>



(συνέχεια)

Για να...	Κάντε τα εξής
ευρετηρίου για όλες τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης (μέχρι 2000). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς ευρετηρίου για να εκτυπώσετε συγκεκριμένες φωτογραφίες ή μια σειρά φωτογραφιών. Χρησιμοποιήστε μια κάρτα ευρετηρίου ή απλό χαρτί για να εξοικονομήσετε φωτογραφικό χαρτί.	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Επιλέξτε <b>Tools</b> (Εργαλεία) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>4. Επιλέξτε <b>Change layout</b> (Αλλαγή διάταξης εκτύπωσης) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>5. Επιλέξτε <b>Index sheet</b> (Φύλλο ευρετηρίου) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>6. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>.</li></ol>

## Βελτίωση της ποιότητας των φωτογραφιών σας

Ο μικρός εκτυπωτής φωτογραφιών HP Photosmart 470 series παρέχει μια σειρά προτιμήσεων και εφέ για να βελτιώσετε την ποιότητα των εκτυπωμένων φωτογραφιών σας. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζουν μόνο την εκτύπωση.

Πρόβλημα και λύση	Τι να κάνετε
<p><b>Κόκκινα μάτια στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με φλας</b></p> <p><b>Διόρθωση φαινομένου "κόκκινων ματιών"</b></p> <p>Καταργεί το φαινόμενο των "κόκκινων ματιών" που εμφανίζεται σε ορισμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με φλας.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>2. Επιλέξτε <b>Improve image</b> (Βελτίωση φωτογραφίας) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>Remove red-eye</b> (Αφαίρεση φαινομένου κόκκινων ματιών) και πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>
<p><b>Θολές φωτογραφίες</b></p> <p><b>SmartFocus</b></p> <p>Βελτιώνει την ευκρίνεια θολών φωτογραφιών. Είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να την ενεργοποιήσετε εάν δεν είναι ενεργοποιημένη. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει όλες τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>2. Επιλέξτε <b>Preferences</b> (Προτιμήσεις) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>SmartFocus</b> και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>4. Επιλέξτε <b>On</b> (Ενεργοποίηση) και πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>
<p><b>Σκοτεινές φωτογραφίες με χαμηλή αντίθεση</b></p> <p><b>Adaptive lighting (Προσαρμογή φωτισμού)</b></p> <p>Βελτιώνει το φωτισμό και την αντίθεση στις εκτυπώσεις. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει όλες τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>2. Επιλέξτε <b>Preferences</b> (Προτιμήσεις) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>Adaptive lighting</b> (Προσαρμογή φωτισμού) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>4. Επιλέξτε <b>On</b> (Ενεργοποίηση) και πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>

(συνέχεια)



Πρόβλημα και λύση	Τι να κάνετε
<p><b>Φωτογραφίες με χαμηλή φωτεινότητα</b>  <b>Photo brightness (Φωτεινότητα φωτογραφιών)</b>            Βελτιώνει το επίπεδο φωτεινότητας των φωτογραφιών.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> <li>2. Επιλέξτε <b>Improve image</b> (Βελτίωση φωτογραφίας) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>3. Επιλέξτε <b>Photo Brightness</b> (Φωτεινότητα φωτογραφιών) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο επίπεδο που θέλετε και κατόπιν πατήστε <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Φωτογραφίες χαμηλής ποιότητας</b>  <b>Auto enhance (Αυτόματη βελτίωση)</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> <li>2. Επιλέξτε <b>Improve image</b> (Βελτίωση φωτογραφίας) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>3. Επιλέξτε <b>Auto enhance</b> (Αυτόματη βελτίωση) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>4. Επιλέξτε μία από τις επιλογές βελτίωσης:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Recommended (Συνιστάται)</b></li> <li>– <b>Option 2 (Επιλογή 2)</b></li> <li>– <b>Option 3 (Επιλογή 3)</b></li> </ul> </li> <li>5. Πατήστε το κουμπί <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Βίντεο κλιπ χαμηλής ποιότητας</b>  <b>Video enhancement (Βελτίωση εικόνων βίντεο)</b>            Βελτιώνει την ποιότητα των εκτυπωμένων βίντεο κλιπ. Οι χρόνοι εκτύπωσης ενδέχεται να είναι πιο αργοί όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> <li>2. Επιλέξτε <b>Preferences</b> (Προτιμήσεις) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>3. Επιλέξτε <b>Video Enhancement</b> (Βελτίωση εικόνων βίντεο) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>4. Επιλέξτε <b>On</b> (Ενεργοποίηση) και πατήστε <b>OK</b>.</li> </ol>

## Δημιουργικές εργασίες





Ο εκτυπωτής παρέχει μια ποικιλία εργαλείων και εφέ για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας με δημιουργικούς τρόπους. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν επηρεάζουν την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζουν μόνο την εκτύπωση.

Δοκιμάστε αυτές τις λειτουργίες	Κάντε τα εξής
<p><b>Περικοπή τμημάτων φωτογραφίας</b>            Πατήστε το κουμπί <b>Ζουμ + ή –</b> για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ποσοστό ζουμ κατά 0,25x. Το μέγιστο επίπεδο ζουμ είναι 5,0x.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε.</li> <li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> <li>3. Επιλέξτε <b>Improve image</b> (Βελτίωση φωτογραφίας) και πατήστε <b>OK</b>.</li> </ol>

(συνέχεια)

<b>Δοκιμάστε αυτές τις λειτουργίες</b>	<b>Κάντε τα εξής</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Πατήστε το κουμπί <b>Zoum +</b> για να μεγεθύνετε την τρέχουσα φωτογραφία.</li><li>5. Πατήστε <b>Zoum + ή –</b> για να προσαρμόσετε το μέγεθος της περιοχής που περικόψατε.</li><li>6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής.</li><li>7. Πατήστε <b>OK</b> όταν το τμήμα της φωτογραφίας που θέλετε να εκτυπώσετε βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο περικοπής.</li><li>8. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b> για να ξεκινήσει η εκτύπωση. Η περικοπή δεν επηρεάζει την αρχική φωτογραφία. Επηρεάζει μόνο την εκτύπωση.</li></ol>
<p><b>Προσθήκη διακοσμητικού πλαισίου</b> Διαλέξτε από μια παλέτα με διάφορα σχέδια και χρώματα για να φτιάξετε το δικό σας πλαίσιο.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε.</li><li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>Get creative</b> (Γίνετα δημιουργικοί) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>4. Επιλέξτε <b>Add Frame</b> (Προσθήκη πλαισίου) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να επιλέξετε ένα πρότυπο καρέ, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</li><li>6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να επιλέξετε ένα χρώμα καρέ, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</li><li>7. Πατήστε <b>OK</b>, επιλέξτε <b>Yes</b> (Ναι), στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b> πάλι για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της φωτογραφίας και του καρέ ως νέα εικόνα.</li></ol>
<p><b>Προσθήκη clipart</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε.</li><li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>Get creative</b> (Γίνετα δημιουργικοί) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>4. Επιλέξτε <b>Clipart</b> και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>5. Πατήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b>  ή  για να</li></ol>

(συνέχεια)

Δοκιμάστε αυτές τις λειτουργίες	Κάντε τα εξής
	<p>επιλέξτε ένα clipart, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</p> <p>6. Πατήστε <b>Zουμ +</b> ή <b>-</b> για να αλλάξετε το μέγεθος του clipart, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Select Photos</b> για να μετακινήσετε το clipart, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</p> <p>7. Πατήστε <b>OK</b>, επιλέξτε <b>Yes</b> (Ναι), και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b> πάλι για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της φωτογραφίας και του clipart ως νέα εικόνα.</p>
<p><b>Προσθήκη χαιρετισμών</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε.</li> <li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> <li>3. Επιλέξτε <b>Get creative</b> (Γίνετα δημιουργικοί) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>4. Επιλέξτε <b>Greetings</b> (Χαιρετισμοί) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>5. Πατήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b>  ή  για να επιλέξετε έναν χαιρετισμό, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>6. Πατήστε <b>Zουμ +</b> ή <b>-</b> για να αλλάξετε το μέγεθος του χαιρετισμού, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Select Photos</b> για να μετακινήσετε τον χαιρετισμό, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>7. Πατήστε <b>OK</b>, επιλέξτε <b>Yes</b> (Ναι), και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b> πάλι για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της φωτογραφίας και του χαιρετισμού ως νέα εικόνα.</li> </ol>
<p><b>Προσθήκη εφέ χρώματος</b></p> <p>Μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή να αλλάζει το εφέ χρώματος των εκτυπώσεών σας σε <b>Black and White</b> (Ασπρόμαυρο), <b>Sepia</b> (Σέπια), <b>Antique</b> (Αντίκ) ή <b>None</b> (Κανένα) (προεπιλογή).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να αλλάξετε.</li> <li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li> <li>3. Επιλέξτε <b>Get creative</b> (Γίνετα δημιουργικοί) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>4. Επιλέξτε <b>Add Color Effect</b> (Προσθήκη εφέ χρώματος) και πατήστε <b>OK</b>.</li> <li>5. Πατήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b>  ή  για να επιλέξετε ένα εφέ χρώματος, και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b>.</li> </ol>

(συνέχεια)


Δοκιμάστε αυτές τις λειτουργίες	Κάντε τα εξής
	6. Πατήστε <b>OK</b> , επιλέξτε <b>Yes</b> (Ναι), και στη συνέχεια πατήστε <b>OK</b> πάλι για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της φωτογραφίας με το εφέ χρώματος ως νέα εικόνα.
<p><b>Προσθήκη ημερομηνίας και ώρας στις εκτυπώσεις σας</b></p> <p>Μπορείτε να εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας με σήμανση της ημερομηνίας και της ώρας που τραβήχτηκαν στην μπροσινή τους πλευρά. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει όλες τις εκτυπωμένες φωτογραφίες.</p>	1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b> . 2. Επιλέξτε <b>Preferences</b> (Προτιμήσεις) και πατήστε <b>OK</b> . 3. Επιλέξτε <b>Date/time</b> (Ημερομηνία/Ώρα) και πατήστε <b>OK</b> . 4. Ενεργοποιήστε μια επιλογή σφραγίδας ημερομηνίας/ώρας: – <b>Date/time</b> (Ημερομηνία/ώρα) – <b>Date only</b> (Μόνο ημερομηνία) – <b>Off</b> (Απενεργοποιημένη) 5. Πατήστε το κουμπί <b>OK</b> .

## Εκτύπωση των φωτογραφιών σας

Η εκτύπωση των φωτογραφιών σας γίνεται σε τρία βήματα: επιλογή διάταξης εκτύπωσης, ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης και επιλογή τρόπου εκτύπωσης.

### Επιλογή διάταξης σελίδας

Μπορείτε να επιλέξετε από έναν αριθμό διαφορετικών διατάξεων εκτύπωσης.

Επιλογές διάταξης	Κάντε τα εξής
	1. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b> . 2. Επιλέξτε <b>Tools</b> (Εργαλεία) και πατήστε <b>OK</b> . 3. Επιλέξτε <b>Change layout</b> (Αλλαγή διάταξης εκτύπωσης) και πατήστε <b>OK</b> . 4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά <b>Επιλογής φωτογραφιών</b> για να επιλέξετε διάταξη: – <b>1-up</b> – <b>2-up</b> – <b>4-up</b> – <b>Index sheet</b> (Εκτύπωση ευρετηρίου)  Ο εκτυπωτής ενδέχεται να περιστρέψει τις φωτογραφίες, ώστε να προσαρμοστούν στην τρέχουσα διάταξη εκτύπωσης.

(συνέχεια)

Επιλογές διάταξης	Κάντε τα εξής
	<p><b>Σημείωση</b> Όταν η εκτύπωση χωρίς περιθώρια είναι απενεργοποιημένη, όλες οι σελίδες εκτυπώνονται με ένα στενό λευκό περιθώριο γύρω από τις εξωτερικές άκρες του χαρτιού. Για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, δείτε <b>Μενού εκτυπωτή</b>.</p>

## Ρύθμιση ποιότητας εκτύπωσης

Η βέλτιστη ποιότητα είναι προεπιλεγμένη και εκτυπώνει φωτογραφίες με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Η κανονική ποιότητα εξοικονομεί μελάνη και εκτυπώνει γρηγορότερα.

### Για να αλλάξετε την ποιότητα εκτύπωσης σε "Normal" (Κανονική)

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Print Quality** (Ποιότητα εκτύπωσης) και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε **Normal** (Κανονική) και πατήστε **OK**.

Η ποιότητα εκτύπωσης επανέρχεται στην επιλογή "Best" (Βέλτιστη) στην επόμενη εργασία εκτύπωσης.

## Επιλογή μεθόδου εκτύπωσης

Ο μικρός εκτυπωτής φωτογραφιών HP Photosmart 470 series σας επιτρέπει να εκτυπώνετε από μια κάρτα μνήμης, από μια ψηφιακή κάμερα ή HP iPod, ή απευθείας από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.

Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
<p><b>Κάρτα μνήμης</b></p> <p>Εκτύπωση ψηφιακών φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε κάρτα μνήμης. Οι φωτογραφίες μπορούν να μην έχουν επισημανθεί ή να είναι επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή (Digital Print Order Format ή DPOF). Η εκτύπωση από κάρτα μνήμης δεν απαιτεί τη χρήση υπολογιστή και δεν χρησιμοποιεί τις μπαταρίες της ψηφιακής σας φωτογραφικής μηχανής. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>Τοποθέτηση καρτών μνήμης</b>.</p>	<p><b>Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που δεν έχουν επισημανθεί</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.</li> <li>2. Επιλέξτε μία ή περισσότερες φωτογραφίες. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>Επιλογή φωτογραφιών προς εκτύπωση</b>.</li> <li>3. Πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>.</li> </ol> <p><b>Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης που να περιέχει φωτογραφίες</li> </ol>

(συνέχεια)

Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
	<p>επιλεγμένες από φωτογραφική μηχανή (DPOF).</p> <p>2. Όταν ο εκτυπωτής σας ρωτήσει αν θέλετε να εκτυπώσετε τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε <b>Yes</b> (Ναι) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί <b>OK</b>.</p>
<p><b>Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή</b></p> <p>Εκτύπωση όμορφων φωτογραφιών από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge ή άμεσης εκτύπωσης της HP χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>Σύνδεση</b>.</p> <p>Όταν εκτυπώνετε απευθείας από ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις που επιλέξατε στη μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις φωτογραφίες που έχουν επιλεγεί από φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μηχανή.</p>	<p><b>Για να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή PictBridge</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή PictBridge και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.</li><li>2. Βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία PictBridge, έπειτα συνδέστε την στην υποδοχή φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή με το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή. Μόλις ο εκτυπωτής αναγνωρίσει τη φωτογραφική μηχανή PictBridge, οι επιλεγμένες φωτογραφίες εκτυπώνονται.</li></ol> <p><b>Για να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης της HP</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ενεργοποιήστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης της HP και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε.</li><li>2. Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή με το καλώδιο USB που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή.</li><li>3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της φωτογραφικής μηχανής.</li></ol>
<p><b>HP iPod</b></p> <p>Εκτύπωση φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε ένα HP iPod.</p>	<p>Προτού ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για την εισαγωγή και εκτύπωση φωτογραφιών στο HP iPod, βεβαιωθείτε</p>

Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
<p>Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με άλλες συσκευές.</p>	<p>ότι οι φωτογραφίες σας και το HP iPod που διαθέτετε πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Οι φωτογραφίες που αντιγράφετε στο HP iPod πρέπει να είναι σε μορφή JPEG.</li> <li>• Βεβαιωθείτε ότι το HP iPod είναι μορφοποιημένο σε Windows (δομή αρχείων FAT 32). Το HP iPod χρησιμοποιεί από προεπιλογή τη δομή αρχείων των Windows. Για να δείτε εάν το HP iPod που διαθέτετε έχει μορφοποιηθεί σε Windows, στο HP iPod επιλέξτε <b>Settings</b> (Ρυθμίσεις) &gt; <b>About</b> (Πληροφορίες). Εάν είχε μορφοποιηθεί σε Windows, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί το μήνυμα <b>Format Windows</b> (Μορφοποίηση Windows). Εάν δεν είχε μορφοποιηθεί σε Windows, πρέπει να συνδέσετε το HP iPod σε υπολογιστή με Windows μέσω του καλωδίου USB που συνοδεύει το HP iPod και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη.</li> </ul> <p><b>Σημείωση</b> Τα HP iPod που συνδέονται μόνο με Macintosh δεν είναι συμβατά με τον εκτυπωτή. Ωστόσο, αφού συνδεθούν με έναν υπολογιστή με Windows, οι χρήστες του Macintosh μπορούν να συγχρονιστούν πλήρως με τα HP iPod πίσω στο Macintosh και Mac iTunes και να διατηρήσουν την υποστήριξη του εκτυπωτή.</p> <p><b>Για να εισάγετε φωτογραφίες σε ένα HP iPod</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αντιγράψτε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης στο HP iPod με τη χρήση του Belkin Media Reader για iPod.</li> <li>2. Βεβαιωθείτε ότι οι φωτογραφίες έχουν αντιγραφεί στο HP iPod</li> </ol>



Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
	<p>επιλέγοντας <b>Photo Import</b> (Εισαγωγή φωτογραφιών) στο μενού του HP iPod. Οι φωτογραφίες θα εμφανιστούν ως <b>Rolls</b> (Ρολά).</p> <p><b>Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από ένα HP iPod</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Συνδέστε το HP iPod στην υποδοχή της φωτογραφικής μηχανής στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή με το καλώδιο USB που συνοδεύει το HP iPod. Κατά τη διάρκεια ανάγνωσης των φωτογραφιών, στην οθόνη του εκτυπωτή θα εμφανίζεται το μήνυμα <b>Reading Device</b> (Ανάγνωση συσκευής) για μερικά λεπτά. Έπειτα οι φωτογραφίες εμφανίζονται στη οθόνη του εκτυπωτή.</li><li>2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και την εκτύπωση φωτογραφιών, δείτε <b>Επιλογή φωτογραφιών προς εκτύπωση</b>.</li></ol> <p>Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε από τον εκτυπωτή HP Photosmart με τη χρήση του HP iPod, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόγραμμα υποστήριξης HP Customer Care.</p>
<p><b>Το σκληρό δίσκο του εκτυπωτή</b></p> <p>Εκτύπωση φωτογραφιών που βρίσκονται αποθηκευμένες στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</p> <p>Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης, εάν υπάρχουν νέες φωτογραφίες πάνω στην κάρτα που δεν έχουν αποθηκευτεί από πριν στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή, η οθόνη του εκτυπωτή εμφανίζει ένα μήνυμα που σας καλεί να μεταφέρετε τις φωτογραφίες. Πατήστε το κουμπί <b>OK</b>.</p>	<p><b>Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα μεταφέρετε.</li><li>2. Πατήστε το κουμπί <b>Μενού</b>.</li><li>3. Επιλέξτε <b>Transfer</b> (Μεταφορά) και πατήστε <b>OK</b>.</li><li>4. Επιλέξτε <b>Transfer to internal</b> (Μεταφορά σε εσωτερική συσκευή) και πατήστε <b>OK</b>.</li></ol>

(συνέχεια)


Για εκτύπωση από...	Κάντε τα εξής
	<p data-bbox="705 164 1146 225"><b>Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή</b></p> <ol data-bbox="705 234 1146 486" style="list-style-type: none"><li data-bbox="705 234 1146 286">1. Αν στον εκτυπωτή έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, αφαιρέστε την.</li><li data-bbox="705 286 1146 486">2. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε το κουμπί <b>Εκτύπωση</b>. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή και την εκτύπωση φωτογραφιών, δείτε <b>Επιλογή φωτογραφιών προς εκτύπωση</b>.</li></ol>



# 4 Σύνδεση

Χρησιμοποιήστε τον εκτυπωτή σας για σύνδεση με άλλες συσκευές αλλά και με συγγενείς και φίλους.

## Σύνδεση με άλλες συσκευές

Αυτός ο εκτυπωτής παρέχει διάφορους τρόπους σύνδεσης σε υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Κάθε τύπος σύνδεσης παρέχει διαφορετικές δυνατότητες.

Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις	Δυνατότητες που σας παρέχονται
<p><b>USB</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Συμβατό καλώδιο 3 μέτρων (10 πόδια) ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) 2.0 πλήρους ταχύτητας ή μικρότερου μήκους. Για οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του εκτυπωτή με ένα καλώδιο USB, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική <i>Βοήθεια εκτυπωτή</i>.</li><li>• Υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet (για χρήση του HP Instant Share).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Εκτύπωση από τον υπολογιστή στον εκτυπωτή.</li><li>• Αποθήκευση φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στον εκτυπωτή ή από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή όπου μπορείτε να τις βελτιώσετε ή να τις οργανώσετε στο λογισμικό HP Image Zone.</li><li>• Διαμοιρασμός φωτογραφιών μέσω του HP Instant Share.</li><li>• Απευθείας εκτύπωση από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή HP άμεσης εκτύπωσης στον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Για να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή άμεσης εκτύπωσης της HP και στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.</li></ul>
<p><b>PictBridge</b></p> <p>Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge και ένα καλώδιο USB.</p> <p>Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Για να εκτυπώσετε από μια φωτογραφική μηχανή PictBridge και στην τεκμηρίωση της φωτογραφικής μηχανής.</li><li>• Αποθήκευση φωτογραφιών από μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή συμβατή με PictBridge στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li></ul>

<b>Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις</b>	<b>Δυνατότητες που σας παρέχονται</b>
<p><b>Bluetooth</b></p>  <p>Ο προαιρετικός ασύρματος προσαρμογέας εκτυπωτή HP Bluetooth.</p> <p>Εάν τον εκτυπωτή συνοδεύει και αυτός ο βοηθητικός εξοπλισμός ή εάν τον έχετε προμηθευτεί ξεχωριστά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τον συνοδεύει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth και την HP, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εκτύπωση στον εκτυπωτή από οποιαδήποτε συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.</li> <li>• Αποθήκευση φωτογραφιών από μια συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li> <li>• Αποθήκευση φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στον εκτυπωτή ή από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή σε μια συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.</li> </ul> <p>Αν συνδέσετε τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP στον εκτυπωτή μέσω της θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει ανάλογα τις επιλογές Bluetooth του εκτυπωτή. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>Μενού εκτυπωτή</b>.</p> <p>Ο προσαρμογέας δεν είναι συμβατός με το λειτουργικό σύστημα των υπολογιστών Macintosh.</p>
<p><b>HP iPod</b></p> <p>Ένα HP iPod και το καλώδιο USB που το συνοδεύει.</p> <p>Συνδέστε HP iPod στη θύρα φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Απευθείας εκτύπωση στον εκτυπωτή από ένα HP iPod (με αποθηκευμένες φωτογραφίες). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα <b>Για να εκτυπώσετε φωτογραφίες από ένα HP iPod</b>.</li> <li>• Αποθήκευση φωτογραφιών από ένα HP iPod στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή.</li> <li>• Αποθήκευση φωτογραφιών από μια κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στον εκτυπωτή ή από τον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή σε ένα HP iPod.</li> </ul>
<p><b>Τηλεόραση</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το καλώδιο εικόνας και η τηλεόραση.</li> <li>• Το τηλεχειριστήριο.</li> </ul>	<p>Προβάλλετε φωτογραφίες σε μια κάρτα μνήμης που έχετε εισάγει στον εκτυπωτή ή στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του εκτυπωτή. Οι φωτογραφίες εμφανίζονται στην τηλεόραση όπως ακριβώς εμφανίζονται και στην οθόνη του εκτυπωτή, αλλά μεγαλύτερες.</p> <p>Πριν συνδέσετε τον εκτυπωτή με την τηλεόραση μέσω του καλωδίου εικόνας,</p>

(συνέχεια)

<b>Τύπος σύνδεσης και απαραίτητες προϋποθέσεις</b>	<b>Δυνατότητες που σας παρέχονται</b>
Συνδέστε την τηλεόραση στον εκτυπωτή, συνδέοντας το καλώδιο εικόνας στη σύνδεση καλωδίου τηλεόρασης στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και στη σύνδεση εισόδου εικόνας στην τηλεόραση.	βεβαιωθείτε ότι θα ορίσετε τις επιλογές του μενού εκτυπωτή της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα <b>Μενού εκτυπωτή</b> .

## Σύνδεση μέσω HP Instant Share

Χρησιμοποιήστε το HP Instant Share για να μοιραστείτε φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς μέσω e-mail, ηλεκτρονικών άλμπουμ ή μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας επεξεργασίας φωτογραφιών. Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος μέσω καλωδίου USB σε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet και να έχει εγκατεστημένα όλα τα προγράμματα λογισμικού της HP. Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share και δεν έχετε εγκαταστήσει ή ρυθμίσει κατάλληλα το απαραίτητο λογισμικό, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

### Για να χρησιμοποιήσετε το HP Instant Share

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε μερικές φωτογραφίες.
2. Πατήστε το κουμπί **Μενού**, επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **HP Instant Share** και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον υπολογιστή σας για να μοιραστείτε τις επιλεγμένες φωτογραφίες με άλλους.

Ανατρέξτε στην ηλεκτρονική Βοήθεια HP Image Zone για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του HP Instant Share.

# 5 Συντήρηση και μεταφορά του εκτυπωτή

Ο μικρός εκτυπωτής φωτογραφιών HP Photosmart 470 series απαιτεί περιορισμένη συντήρηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το κεφάλαιο για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του εκτυπωτή και των αναλώσιμων εκτύπωσης και για να εξασφαλίσετε ότι οι φωτογραφίες που εκτυπώνετε θα έχουν πάντα την καλύτερη ποιότητα.

## Καθαρισμός και συντήρηση εκτυπωτή

Διατηρήστε τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης καθαρά και σε καλή κατάσταση, ακολουθώντας μερικές απλές οδηγίες σε αυτή την ενότητα.

### Καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς του εκτυπωτή

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
2. Αν έχετε τοποθετήσει στον εκτυπωτή την προαιρετική Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart, αφαιρέστε την και αντικαταστήστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.
3. Σκουπίστε τα εξωτερικά τμήματα του εκτυπωτή με ένα μαλακό πανί που έχει βρέξει ελαφρώς με νερό.



**Προσοχή 1** Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλύματα. Τα καθαριστικά και τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσης μπορεί να καταστρέψουν τις εξωτερικές επιφάνειες του εκτυπωτή.

**Προσοχή 2** Μην καθαρίζετε το εσωτερικό του εκτυπωτή. Κρατήστε όλα τα υγρά μακριά από το εσωτερικό του εκτυπωτή.

### Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης

Αν παρατηρήσετε λευκές γραμμές ή μονόχρωμες λωρίδες στις φωτογραφίες που εκτυπώνετε, το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται καθαρισμό. Μην καθαρίζετε το δοχείο μελάνης συχνότερα από όσο χρειάζεται, γιατί για τον καθαρισμό καταναλώνεται μελάνη.

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Clean cartridge** (Καθαρισμός δοχείων μελάνης) και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή για να εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα μετά τον καθαρισμό του δοχείου μελάνης. Χρησιμοποιείτε απλό χαρτί ή κάρτες ευρετηρίου για εξοικονόμηση του φωτογραφικού χαρτιού.
5. Πατήστε **OK** για να αρχίσει ο καθαρισμός του δοχείου μελάνης.
6. Μόλις ο εκτυπωτής ολοκληρώσει τη διαδικασία καθαρισμού και εκτυπώσει μια δοκιμαστική σελίδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Continue to second level cleaning**

(Συνέχεια με δεύτερο καθαρισμό;). Ελέγξτε τη δοκιμαστική σελίδα και επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- Αν στη δοκιμαστική σελίδα εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή λείπουν χρώματα, το δοχείο μελάνης πρέπει να καθαριστεί ξανά. Επιλέξτε **Yes** (Ναι) και πατήστε **OK**.
- Αν η ποιότητα εκτύπωσης της δοκιμαστικής σελίδας είναι καλή, επιλέξτε **No** (Όχι) και πατήστε **OK**.

Μπορείτε να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης μέχρι τρεις φορές. Κάθε διαδοχικός καθαρισμός είναι πιο σχολαστικός και χρησιμοποιεί περισσότερη μελάνη.

Αν ολοκληρώσετε και τα τρία στάδια καθαρισμού με αυτή τη διαδικασία και εξακολουθούν να εμφανίζονται λευκές λωρίδες ή να λείπουν χρώματα στη δοκιμαστική σελίδα, ίσως χρειάζεται να αντικαταστήσετε το δοχείο μελάνης.



**Σημείωση** Αν το δοχείο μελάνης ή ο εκτυπωτής έχει πέσει πρόσφατα, μπορεί επίσης να παρατηρήσετε στις εκτυπώσεις σας λευκές λωρίδες ή χρώματα που λείπουν. Το πρόβλημα είναι προσωρινό και διορθώνεται αυτόματα εντός 24 ωρών.

## Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας

Εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP. Η δοκιμαστική σελίδα περιέχει πληροφορίες διάγνωσης, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την επικοινωνία σας με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP για την επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης. Δείτε το σχέδιο των ακροφυσίων μελάνης στη δοκιμαστική σελίδα για να ελέγξετε το επίπεδο της μελάνης και την κατάσταση των δοχείων μελάνης. Εάν από το σχέδιο λείπει κάποια γραμμή ή κάποιο χρώμα, δοκιμάστε να καθαρίσετε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης.

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Print test page** (Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας) και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή για να εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα. Χρησιμοποιείτε απλό χαρτί ή κάρτες ευρετηρίου για εξοικονόμηση του φωτογραφικού χαρτιού.
5. Πατήστε **OK** για να αρχίσει η εκτύπωση της δοκιμαστικής σελίδας.





## Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης

Την πρώτη φορά που τοποθετείτε ένα δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή, ο εκτυπωτής το ευθυγραμμίζει αυτόματα. Ωστόσο, εάν τα χρώματα στις εκτυπώσεις δεν είναι ευθυγραμμισμένα ή εάν η σελίδα ευθυγράμμισης δεν εκτυπώνεται σωστά μετά την τοποθέτηση νέου δοχείου μελάνης, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ευθυγραμμίσετε το δοχείο μελάνης.

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού**.
2. Επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία) και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **Align cartridge** (Ευθυγράμμιση δοχείου μελάνης) και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή, τοποθετήστε χαρτί στον εκτυπωτή για να εκτυπωθεί μια σελίδα ευθυγράμμισης. Χρησιμοποιείτε απλό χαρτί ή κάρτες ευρητήριου για εξοικονόμηση του φωτογραφικού χαρτιού.
5. Πατήστε **OK** για να αρχίσει η ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης.

Όταν ο εκτυπωτής ολοκληρώσει την ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης, εκτυπώνει μια σελίδα ευθυγράμμισης επιβεβαιώνοντας ότι η διαδικασία ευθυγράμμισης ήταν επιτυχής.



- Τα σημάδια ελέγχου επαληθεύουν ότι το δοχείο μελάνης είναι τοποθετημένο σωστά και λειτουργεί κανονικά.
- Εάν στα αριστερά μιας ράβδου εμφανίζεται ένα σημάδι “x”, ευθυγραμμίστε ξανά το δοχείο μελάνης. Αν εξακολουθεί να εμφανίζεται το “x”, αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης.

## Φύλαξη του εκτυπωτή και των δοχείων μελάνης

Προστατέψτε τον εκτυπωτή και τα δοχεία μελάνης φυλάσσοντάς τα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

### Αποθήκευση του εκτυπωτή

Ο εκτυπωτής είναι κατασκευασμένος ώστε να μην επηρεάζεται από μικρά ή μεγάλα διαστήματα αδράνειας.

- Όταν ο εκτυπωτής δεν χρησιμοποιείται, κλείνετε τις θύρες των δίσκων εισόδου και εξόδου και πιέστε προς τα κάτω την οθόνη του εκτυπωτή ώστε να έρθει σε οριζόντια θέση.
- Φυλάξτε τον εκτυπωτή σε κλειστό χώρο μακριά από το ηλιακό φως και τις υψηλές θερμοκρασίες.
- Αν ο εκτυπωτής και το δοχείο μελάνης δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, πριν την εκτύπωση καθαρίστε το δοχείο μελάνης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης.

### Αποθήκευση του δοχείου μελάνης

Κατά τη φύλαξη ή τη μεταφορά του εκτυπωτή, να αφήνετε πάντα στον εκτυπωτή το δοχείο μελάνης που χρησιμοποιείτε. Ο εκτυπωτής φυλάσσει το δοχείο μελάνης σε ένα προστατευτικό κάλυμμα στη διάρκεια του κύκλου απενεργοποίησής του.



**Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή βγάλετε την εσωτερική μπαταρία. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη του δοχείου μελάνης.

Οι παρακάτω συμβουλές βοηθούν στη συντήρηση των δοχείων μελάνης της HP και εξασφαλίζουν σταθερή ποιότητα εκτύπωσης:

- Όταν αφαιρείτε το δοχείο μελάνης από τον εκτυπωτή, πρέπει να το τοποθετείτε στην ειδική προστατευτική θήκη για να μην στεγνώσει η μελάνη. Σε ορισμένες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη του δοχείου μελάνης δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή, αλλά συνοδεύει το δοχείο μελάνης HP Gray Photo (για ασπρόμαυρες φωτογραφίες) το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε ξεχωριστά. Σε άλλες χώρες/περιοχές, η προστατευτική θήκη των δοχείων μελάνης μπορεί να περιλαμβάνεται στη συσκευασία του εκτυπωτή.
- Να διατηρείτε όλα τα δοχεία μελάνης στις σφραγισμένες συσκευασίες τους μέχρι να τα χρειαστείτε. Φυλάσσετε τα δοχεία μελάνης σε θερμοκρασία δωματίου (15–35° C ή 59–95° F).
- Μην αφαιρείτε την πλαστική ταινία που καλύπτει τα ακροφύσια μελάνης μέχρι να είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε το δοχείο μελάνης στον εκτυπωτή. Εάν η πλαστική ταινία έχει αφαιρεθεί από το δοχείο μελάνης, μην προσπαθήσετε να την τοποθετήσετε πάλι. Η επανατοποθέτηση της ταινίας προκαλεί ζημιά στο δοχείο μελάνης.

## Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού

Για βέλτιστα αποτελέσματα με το φωτογραφικό χαρτί, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.

### Φύλαξη φωτογραφικού χαρτιού

- Φυλάσσετε το φωτογραφικό χαρτί στην αρχική του συσκευασία ή σε μια αεροστεγή πλαστική σακούλα.
- Φυλάσσετε το συσκευασμένο φωτογραφικό χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.
- Ξαναβάλτε το χρησιμοποιημένο φωτογραφικό χαρτί στην πλαστική σακούλα. Αν το χαρτί μείνει στον εκτυπωτή και εκτεθεί στις συνθήκες του περιβάλλοντος, μπορεί να τσαλακωθεί.

### Χειρισμός φωτογραφικού χαρτιού

- Να κρατάτε πάντα το φωτογραφικό χαρτί από τις άκρες για να αποφύγετε μουτζούρες από μελάνι.
- Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί στις άκρες, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι να ισιώσει.

## Μεταφορά του εκτυπωτή

Η μεταφορά και η εγκατάσταση του εκτυπωτή είναι εύκολη σχεδόν οπουδήποτε. Πάρτε τον μαζί σας στις διακοπές, στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και τις κοινωνικές εκδηλώσεις για να εκτυπώσετε αμέσως τις φωτογραφίες που τραβάτε και να τις μοιραστείτε με τους φίλους και τους συγγενείς σας.

Για να είναι ακόμη πιο εύκολη η χρήση του εκτυπωτή οπουδήποτε, μπορείτε να αγοράσετε τα παρακάτω εξαρτήματα:

**Εσωτερική μπαταρία HP Photosmart:** Ο εκτυπωτής τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να μπορείτε να εκτυπώνετε παντού

### Για να μεταφέρετε τον εκτυπωτή

1. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
2. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από την αντίστοιχη υποδοχή.
3. Βγάλτε όλο το χαρτί από τους δίσκους εισόδου και εξόδου και κλείστε τις θύρες τους.
4. Πιέστε την οθόνη του εκτυπωτή προς τα κάτω ώστε να έρθει σε οριζόντια θέση.



**Σημείωση** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ολοκληρώσει τον κύκλο απενεργοποίησής του προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αυτό επιτρέπει στον εκτυπωτή τη σωστή φύλαξη του δοχείου μελάνης.

5. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
6. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή.
7. Μεταφέρετε πάντα τον εκτυπωτή σε όρθια θέση.



**Σημείωση** Μην αφαιρείτε το δοχείο μελάνης κατά τη μεταφορά του εκτυπωτή.



**Συμβουλή** Ο εκτυπωτής έχει μια βολική ενσωματωμένη λαβή που καθιστά εύκολη τη μεταφορά. Μην αφήνετε τον εκτυπωτή να ταλαντεύεται όταν τον μεταφέρετε κρατώντας τον από τη λαβή.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας τα εξής:

- Φωτογραφικό χαρτί HP
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή κάρτα μνήμης με φωτογραφίες
- Εφεδρικά δοχεία μελάνης (αν σκοπεύετε να εκτυπώσετε πολλές φωτογραφίες)
- Προαιρετικά βοηθήματα που θα χρειαστείτε, όπως μπαταρία ή ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP
- Το καλώδιο USB και το CD λογισμικού εκτυπωτή HP Photosmart, εάν πρόκειται να συνδέσετε τον εκτυπωτή με έναν υπολογιστή
- Τον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή (το έντυπο που διαβάζετε)



**Σημείωση** Αν δεν πάρετε μαζί σας τον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή, σημειώστε τους αριθμούς προϊόντος των δοχείων μελάνης ή αγοράστε αρκετά δοχεία πριν αναχωρήσετε.

# 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο εκτυπωτής HP Photosmart έχει σχεδιαστεί για αξιοπιστία και ευκολία στη χρήση. Αυτή η ενότητα απαντά στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του εκτυπωτή και την εκτύπωση χωρίς υπολογιστή. Περιλαμβάνει πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:

- Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή
- Προβλήματα εκτύπωσης
- Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth
- Μηνύματα σφάλματος

Για πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη χρήση του λογισμικού του εκτυπωτή και την εκτύπωση από υπολογιστή, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart Printer Help. Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή της ηλεκτρονικής βοήθειας για τον εκτυπωτή, δείτε [Εύρεση περισσότερων πληροφοριών](#).

## Προβλήματα υλικού του εκτυπωτή

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Σημείωση** Αν θέλετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σε έναν υπολογιστή, η HP συνιστά να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB με μήκος μικρότερο από 3 μέτρα (10 ft) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο θόρυβος παρεμβολών από τυχόν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

**Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη αλλά ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει.**

### Λύση

- Αν ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος, τότε αυτό σημαίνει ότι επεξεργάζεται δεδομένα. Περιμένετε να τελειώσει.
- Αν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος και έχετε τοποθετήσει την προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart, τότε αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία φορτίζει.

---

**Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει κόκκινη.**

**Αιτία** Ο εκτυπωτής παρουσιάζει πρόβλημα. Δοκιμάστε τα παρακάτω.

### Λύση

- Ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή. Αν υπάρχει συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη της. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

---

### **Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας άναψε για λίγο σε πορτοκαλί χρώμα μετά την απενεργοποίηση του εκτυπωτή.**

**Λύση** Αυτό είναι φυσιολογικό και συμβαίνει πάντα μετά την απενεργοποίηση. Δεν αποτελεί ένδειξη προβλήματος στον εκτυπωτή.

---

### **Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πορτοκαλί.**

**Αιτία** Παρουσιάστηκε σφάλμα στον εκτυπωτή. Δοκιμάστε τα παρακάτω.

#### **Λύση**

- Ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή. Αν υπάρχει συνδεδεμένη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον εκτυπωτή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη της. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε υπολογιστή, ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του υπολογιστή.
- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- Αν η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας συνεχίζει να αναβοσβήνει σε πορτοκαλί χρώμα, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP.

---

### **Τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου δεν αποκρίνονται.**

**Αιτία** Παρουσιάστηκε σφάλμα στον εκτυπωτή. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό για να δείτε εάν ο εκτυπωτής θα επανεκκινήσει. Αν δεν επανεκκινήσει, δοκιμάστε τα παρακάτω.

## Λύση

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
  - Αν ο εκτυπωτής δεν επανεκκινήσει και τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου δεν αποκρίνονται, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP.
- 

## Ο εκτυπωτής δεν βρίσκει και δεν εμφανίζει τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης.

### Λύση

- Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.  
Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
  - Η κάρτα μνήμης μπορεί να περιλαμβάνει τύπους αρχείων τους οποίους δεν μπορεί να διαβάσει απευθείας από την κάρτα μνήμης.
    - Αποθηκεύστε τις φωτογραφίες σε έναν υπολογιστή και στη συνέχεια εκτυπώστε τις. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Για να αποθηκεύσετε φωτογραφίες από μια κάρτα μνήμης στον σκληρό δίσκο του εκτυπωτή, ή δείτε την ηλεκτρονική βοήθεια του εκτυπωτή HP Photosmart Printer Help.
    - Την επόμενη φορά που θα τραβήξετε φωτογραφίες, δώστε εντολή στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή να τις αποθηκεύσει σε μια μορφή αρχείου την οποία να μπορεί ο εκτυπωτής να διαβάσει απευθείας από την κάρτα μνήμης. Για μια λίστα με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων, δείτε Προδιαγραφές. Για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής για αποθήκευση των φωτογραφιών σε συγκεκριμένη μορφή αρχείων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη μηχανή.
-

**Ο εκτυπωτής είναι στην πρίζα, αλλά δεν ενεργοποιείται.**

**Λύση**

- Ο εκτυπωτής ίσως έχει τροφοδοτηθεί με υπερβολική ενέργεια. Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά τη μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
  - Ο εκτυπωτής ίσως είναι συνδεδεμένος σε πολύπριζο το οποίο δεν είναι αναμμένο. Ανάψτε το πολύπριζο και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
- 

**Η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αλλά ο εκτυπωτής δεν ενεργοποιείται από το φορτίο της μπαταρίας.**

**Λύση**

- Η μπαταρία ίσως χρειάζεται φόρτιση. Συνδέστε στο ρεύμα το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή για να φορτίσετε την μπαταρία. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.
  - Αν η μπαταρία είναι φορτισμένη, δοκιμάστε να την αφαιρέσετε και να την επανατοποθετήσετε.
- 

**Η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αλλά δεν φορτίζει.**

**Λύση**

- Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας. Βγάλτε την μπαταρία και επανατοποθετήστε την. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση της μπαταρίας στον εκτυπωτή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πράσινη υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.



- Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Το εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας, ένα εικονίδιο κεραυνού, αναβοσβήνει επάνω από το εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη του εκτυπωτή, υποδεικνύοντας ότι η μπαταρία φορτίζει.
  - Μια άδεια μπαταρία χρειάζεται περίπου τέσσερις ώρες για να φορτίσει πλήρως όταν δεν χρησιμοποιείται ο εκτυπωτής. Αν η μπαταρία εξακολουθεί να μην φορτίζει, αντικαταστήστε την.
- 

### **Ο εκτυπωτής κάνει θορύβους κατά την ενεργοποίηση ή αρχίζει να κάνει θορύβους μετά από διαστήματα αδράνειας.**

**Λύση** Ο εκτυπωτής μπορεί να κάνει θορύβους μετά από μεγάλα διαστήματα αδράνειας (περίπου 2 εβδομάδες) ή όταν διακοπεί και επανέλθει ξανά η τροφοδοσία του. Αυτό είναι φυσιολογικό—ο εκτυπωτής εκτελεί μια αυτόματη διαδικασία συντήρησης προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα συνεχίσει να παράγει την καλύτερη ποιότητα εκτύπωσης.

---

## **Προβλήματα εκτύπωσης**

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### **Ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει φωτογραφίες χωρίς περιθώρια όταν εκτυπώνω από τον πίνακα ελέγχου.**

**Αιτία** Η επιλογή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια ίσως είναι απενεργοποιημένη.

**Λύση** Για να την ενεργοποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
  2. Επιλέξτε **Preferences** (Προτιμήσεις) και πατήστε **OK**.
  3. Επιλέξτε **Borderless** (Χωρίς περιθώρια) και πατήστε **OK**.
  4. Επιλέξτε **On** (Ενεργοποίηση) και πατήστε **OK**.
- 

### **Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά στον εκτυπωτή.**

#### **Λύση**

- Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού χωρίς όμως να λυγίζει το χαρτί.
- Ίσως έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο εισόδου. Αφαιρέστε λίγο χαρτί και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
- Αν τα φύλλα του χαρτιού κολλούν μεταξύ τους, δοκιμάστε να εκτυπώσετε με ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά.
- Αν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή σε περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή υγρασία, τοποθετήστε το χαρτί όσο μπορείτε πιο βαθιά στο δίσκο εισόδου και εκτυπώστε με ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά.
- Αν το φωτογραφικό χαρτί έχει τσαλακωθεί, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα και στρέψτε το απαλά προς την αντίθετη πλευρά μέχρι να ισιώσει.

Αν το πρόβλημα παραμένει, χρησιμοποιήστε χαρτί που δεν έχει τσαλακωθεί. Για πληροφορίες σχετικά με τη φύλαξη και το χειρισμό του φωτογραφικού χαρτιού, δείτε [Διατήρηση της ποιότητας του φωτογραφικού χαρτιού](#).

- Το χαρτί μπορεί να είναι πολύ λεπτό ή πολύ χοντρό. Δοκιμάστε με φωτογραφικό χαρτί της HP. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλέξτε το σωστό χαρτί](#).
- 

**Η φωτογραφία δεν εκτυπώνεται με στοίχιση στο κέντρο ή εκτυπώνεται υπό γωνία.**

#### **Λύση**

- Ίσως δεν έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί, προσέχοντας να έχει το σωστό προσανατολισμό στο δίσκο εισόδου και ο οδηγός χαρτιού να εφάπτεται με την άκρη του χαρτιού. Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του χαρτιού, δείτε [Τοποθέτηση χαρτιού](#).
  - Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται ευθυγράμμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης](#).
- 

**Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.**

#### **Λύση**

- Ο εκτυπωτής ίσως έχει πρόβλημα. Διαβάστε τυχόν οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή.
  - Ίσως έχει διακοπεί η τροφοδοσία ή ίσως κάποιο καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο καλά. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής τροφοδοτείται με ενέργεια και ότι το καλώδιο ρεύματος είναι καλά συνδεδεμένο. Αν ο εκτυπωτής τροφοδοτείται από την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη.
  - Ίσως δεν υπάρχει χαρτί στο δίσκο εισόδου. Ελέγξτε ότι το χαρτί είναι σωστά τοποθετημένο στο δίσκο εισόδου. Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση του χαρτιού, δείτε [Τοποθέτηση χαρτιού](#).
  - Ίσως παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση. Διαβάστε την ακόλουθη ενότητα για οδηγίες σχετικά με την αποκατάσταση εμπλοκής χαρτιού.
-

## Κατά την εκτύπωση σημειώθηκε εμπλοκή χαρτιού.

**Λύση** Ελέγξτε εάν εμφανίζονται οδηγίες στην οθόνη του εκτυπωτή. Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού, δοκιμάστε τα παρακάτω.

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
  - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και μετά τραβήξτε το δίσκο εισόδου για να ανοίξει πλήρως σε οριζόντια θέση.
  - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
  - Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου μέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του χαρτιού.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
  - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
  - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το.
  - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, εάν είναι συνδεδεμένο. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της μπαταρίας και βγάλτε την μπαταρία. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά τοποθετήστε ξανά την μπαταρία στη θέση της. Αν θέλετε, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο ρεύμα.
  - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξάγει αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.



**Συμβουλή** Αν συμβαίνει συχνά εμπλοκή χαρτιού κατά την εκτύπωση, δοκιμάστε να εκτυπώσετε με ένα φύλλο χαρτιού κάθε φορά. Τοποθετήστε το χαρτί όσο πιο βαθιά γίνεται στο δίσκο εισόδου.

---

## Ο εκτυπωτής έβγαλε μια κενή σελίδα.

### Λύση

- Ελέγξτε το επίπεδο μελάνης από το μενού του εκτυπωτή. Πατήστε το κουμπί **Μενού**, επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία), πατήστε **OK**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Cartridge status** (Κατάσταση δοχείου μελάνης). Εάν το δοχείο μελάνης έχει αδειάσει, αντικαταστήστε το. Ανατρέξτε στην ενότητα **Τοποθέτηση δοχείων μελάνης**. Εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα για έλεγχο του δοχείου μελάνης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας**.
- Αρχίστε την εκτύπωση και κατόπιν ακυρώσατε τη διαδικασία. Αν ακυρώσατε τη διαδικασία προτού ξεκινήσει η εκτύπωση της φωτογραφία, ο εκτυπωτής ίσως έχει ήδη φορτώσει το χαρτί και έχει προετοιμαστεί για

εκτύπωση. Την επόμενη φορά που θα εκτυπώσετε, ο εκτυπωτής θα βγάλει την κενή σελίδα προτού συνεχίσει με τη νέα εργασία εκτύπωσης.

---

### Η φωτογραφία δεν εκτυπώθηκε με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εκτύπωσης.

**Λύση** Ίσως έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για την επιλεγμένη φωτογραφία. Οι ρυθμίσεις εκτύπωσης που εφαρμόζετε σε μια μεμονωμένη φωτογραφία υπερισχύουν των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτύπωσης. Ακυρώστε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε εφαρμόσει σε μια μεμονωμένη φωτογραφία καταργώντας την επιλογή της φωτογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογή φωτογραφιών προς εκτύπωση](#).

---

### Ο εκτυπωτής βγάζει το χαρτί όταν προετοιμάζεται να εκτυπώσει.

**Λύση** Όταν το φως του ήλιου πέφτει απευθείας επάνω στον εκτυπωτή μπορεί να επηρεάζει τη λειτουργία του αυτόματου αισθητήρα χαρτιού. Μεταφέρετε τον εκτυπωτή μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως.

---

### Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.

#### Λύση

- Το δοχείο μελάνης ίσως δεν έχει αρκετή μελάνη. Ελέγξτε το επίπεδο μελάνης από το μενού του εκτυπωτή. Πατήστε το κουμπί **Μενού**, επιλέξτε **Tools** (Εργαλεία), πατήστε **OK**, και στη συνέχεια επιλέξτε **Cartridge status** (Κατάσταση δοχείου μελάνης). Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης εάν χρειάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση δοχείων μελάνης](#).
  - Αν χρησιμοποιήσατε το κουμπί **Ζουμ** στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, ίσως την έχετε μεγεθύνει υπερβολικά. Πατήστε το κουμπί **Ζουμ**.
  - Ίσως είχατε επιλέξει μια ρύθμιση χαμηλής ανάλυσης στην ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή όταν τραβήξατε τη φωτογραφία. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση.
  - Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό τύπο φωτογραφικού χαρτιού για την εκτύπωση. Όταν εκτυπώνετε φωτογραφίες, χρησιμοποιείτε φωτογραφικό χαρτί της HP για καλύτερα αποτελέσματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλέξτε το σωστό χαρτί](#).
  - Ίσως εκτυπώνετε στη λάθος πλευρά του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω.
  - Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται καθαρισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Αυτόματος καθαρισμός του δοχείου μελάνης](#).
  - Το δοχείο μελάνης ίσως χρειάζεται ευθυγράμμιση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [Ευθυγράμμιση του δοχείου μελάνης](#).
-

**Οι φωτογραφίες που επέλεξα για εκτύπωση στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή δεν εκτυπώνονται.**

**Λύση** Ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σας επιτρέπουν να επισημάνετε φωτογραφίες για εκτύπωση και από την εσωτερική μνήμη της μηχανής και από την κάρτα μνήμης. Εάν επισημάνετε φωτογραφίες στην εσωτερική μνήμη και έπειτα μεταφέρετε φωτογραφίες από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης, οι επισημάνσεις δεν μεταφέρονται. Επισημάνετε τις φωτογραφίες που θέλετε να εκτυπώσετε αφού τις μεταφέρετε από την εσωτερική μνήμη της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην κάρτα μνήμης.

## Προβλήματα εκτύπωσης Bluetooth

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Διαβάστε επίσης την τεκμηρίωση που συνοδεύει τον ασύρματο προσαρμογέα Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας αλλά και την τεκμηρίωση του εκτυπωτή σας σχετικά με τη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

**Η συσκευή Bluetooth που διαθέτω δεν μπορεί να εντοπίσει τον εκτυπωτή.**

### Λύση

- Βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος προσαρμογέας Bluetooth της HP για τον εκτυπωτή σας είναι τοποθετημένος στη θύρα σύνδεσης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής στην μπροσινή πλευρά του εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη στην κάρτα αναβοσβήνει όταν η κάρτα είναι έτοιμη να λάβει δεδομένα.
- Η επιλογή **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής) Bluetooth μπορεί να έχει οριστεί σε **Not visible** (Μη ορατή). Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτή σε **Visible to all** (Ορατή σε όλους) με τον εξής τρόπο:
  - Πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
  - Επιλέξτε **Bluetooth** και πατήστε **OK**.
  - Επιλέξτε **Visibility** (Εμφάνιση συσκευής) και πατήστε **OK**.
  - Επιλέξτε **Visible to all** (Ορατή σε όλους) και πατήστε **OK**.
- Η επιλογή **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας) Bluetooth ίσως έχει οριστεί σε **High** (Υψηλό). Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής σε **Low** (Χαμηλό) με τον εξής τρόπο:
  - Πατήστε το κουμπί **Μενού** στον πίνακα ελέγχου για να ανοίξει το μενού του εκτυπωτή.
  - Επιλέξτε **Bluetooth** και πατήστε **OK**.
  - Επιλέξτε **Security level** (Επίπεδο ασφάλειας) και πατήστε **OK**.
  - Επιλέξτε **Low** (Χαμηλό) και πατήστε **OK**.
- Ο κωδικός πρόσβασης (PIN) που χρησιμοποιεί η συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth για τον εκτυπωτή σας ίσως δεν είναι σωστός. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισάγει τον σωστό κωδικό πρόσβασης του εκτυπωτή στη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- Ίσως βρίσκεστε πολύ μακριά από τον εκτυπωτή. Μετακινήστε τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth πιο κοντά στον εκτυπωτή. Η μέγιστη

συνιστώμενη απόσταση μεταξύ της συσκευής ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και του εκτυπωτή είναι 10 μέτρα (30 ft).

---

#### **Ο εκτυπωτής δεν εκτύπωσε.**

**Λύση** Ο εκτυπωτής ίσως δεν αναγνωρίζει τον τύπο του αρχείου που αποστέλλεται από τη συσκευή ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για μια λίστα με τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει ο εκτυπωτής, δείτε [Προδιαγραφές](#).

---

#### **Η ποιότητα εκτύπωσης είναι κακή.**

**Λύση** Η φωτογραφία που εκτυπώσατε ίσως έχει χαμηλή ανάλυση. Για καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον, ρυθμίστε την ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή σε υψηλότερη ανάλυση. Λάβετε υπόψη ότι οι φωτογραφίες που τραβάτε με ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ανάλυσης VGA, όπως αυτές που διαθέτουν τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί να μην έχουν την απαιτούμενη ανάλυση για υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις.

---

#### **Η φωτογραφία εκτυπώθηκε με περιγράμματα.**

**Λύση** Η εφαρμογή εκτύπωσης που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ίσως δεν υποστηρίζει εκτύπωση χωρίς περιθώρια. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής ή επισκεφθείτε την ηλεκτρονική του τοποθεσία υποστήριξης για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις της εφαρμογής εκτύπωσης.

---

#### **Ο υπολογιστής μου δεν μπορεί να ορίσει όνομα συσκευής με τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.**

**Λύση** Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB για τη σύνδεση του υπολογιστή σας με τον εκτυπωτή προκειμένου να είναι δυνατός ο ορισμός ονόματος συσκευής Bluetooth για τον εκτυπωτή από την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή. Το λογισμικό του εκτυπωτή πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Εγκατάσταση λογισμικού και στην ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή](#).

---

## **Μηνύματα σφάλματος**

Πριν επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της HP, διαβάστε αυτή την ενότητα για συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων ή μεταβείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποστήριξης στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη του εκτυπωτή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

**Μήνυμα σφάλματος: Paper jam. Clear jam then press OK. (Εμπλοκή χαρτιού. Πραγματοποιήστε απεμπλοκή και πατήστε το κουμπί OK.)**

**Λύση** Για να αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού, δοκιμάστε τα εξής:

- Αν ένα τμήμα του χαρτιού έχει βγει από το μπροστινό τμήμα του εκτυπωτή, τραβήξτε το χωρίς βία προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
- Αν δεν έχει βγει κανένα τμήμα του χαρτιού από την μπροστινή πλευρά του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή:
  - Αφαιρέστε το χαρτί από το δίσκο εισόδου και μετά τραβήξτε το δίσκο εισόδου για να ανοίξει πλήρως σε οριζόντια θέση.
  - Τραβήξτε χωρίς βία το μπλοκαρισμένο χαρτί για να το αφαιρέσετε από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
  - Ανασηκώστε το δίσκο εισόδου μέχρι να επανέλθει στη θέση τοποθέτησης του χαρτιού.
- Αν δεν μπορείτε να πιάσετε την άκρη του μπλοκαρισμένου χαρτιού για να το αφαιρέσετε, δοκιμάστε τα εξής:
  - Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
  - Αν η προαιρετική εσωτερική μπαταρία HP Photosmart **δεν** είναι τοποθετημένη στον εκτυπωτή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και μετά ξανασυνδέστε το.
  - Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Ο εκτυπωτής ελέγχει εάν υπάρχει χαρτί στη διαδρομή του χαρτιού και εξάγει αυτόματα το μπλοκαρισμένο χαρτί.
- Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Automatic paper sensor failed. (Αποτυχία αυτόματης ανίχνευσης χαρτιού)**

**Λύση** Η λειτουργία του αισθητήρα αυτόματης ανίχνευσης χαρτιού εμποδίζεται ή ο αισθητήρας είναι κατεστραμμένος. Δοκιμάστε να μετακινήσετε τον εκτυπωτή σε σημείο που δεν τον χτυπά απευθείας το φως του ήλιου, πατήστε **OK** και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά. Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) ή επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Το δοχείο μελάνης δεν είναι συμβατό. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο δοχείο μελάνης HP.**

**Λύση** Αντικαταστήστε το δοχείο μελάνης με ένα δοχείο συμβατό με τον εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση δοχείων μελάνης.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Print cartridge cradle is stuck. Clear jam then press OK. (Ο φορέας του δοχείου μελάνης έχει κολλήσει. Πραγματοποιήστε απεμπλοκή και πατήστε το κουμπί OK.)**

**Λύση** Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να βγάλετε τυχόν εμπόδια από τη διαδρομή του φορέα του δοχείου μελάνης:

1. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.

2. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια από τη διαδρομή του φορέα.
3. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Cartridge service station is stuck. (Ο σταθμός φορέα του δοχείου μελάνης έχει κολλήσει.)**

**Λύση** Ο σταθμός φορέα του δοχείου μελάνης είναι το εξάρτημα που βρίσκεται κάτω από τη βάση του δοχείου μελάνης και το οποίο σκουπίζει και καλύπτει το δοχείο μελάνης όταν δεν χρησιμοποιείται. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα εμπόδια που φράζουν το σταθμό φορέα του δοχείου μελάνης:

1. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης.
2. Σπρώξτε χωρίς βία το δοχείο μελάνης και τη βάση του στα αριστερά για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σταθμό φορέα του δοχείου.
3. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια.
4. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης του δοχείου μελάνης και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Photo is corrupted (Κατεστραμμένη φωτογραφία)**

**Αιτία** Κατά την εκτύπωση από την κάρτα μνήμης, είτε τοποθετήσατε μια άλλη κάρτα μνήμης ή η συσκευή USB δεν ήταν συνδεδεμένη στην μπροστινή θύρα της φωτογραφικής μηχανής.

**Λύση** Να τοποθετείτε μόνο μία κάρτα μνήμης κάθε φορά. Μην συνδέετε συσκευές USB κατά τη διάρκεια μιας εκτύπωσης από κάρτα μνήμης. Η φωτογραφία σας δεν έχει καταστραφεί.

---

**Αιτία** Η υποδεικνυόμενη φωτογραφία έχει καταστραφεί στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης.

**Λύση** Επιλέξτε και εκτυπώστε μια άλλη φωτογραφία ή τοποθετήστε μια άλλη κάρτα μνήμης.

---

**Μήνυμα σφάλματος: Card access error. See user manual. (Σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα. Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης)**

**Αιτία** Ένα σφάλμα πρόσβασης στην κάρτα μπορεί να υποδεικνύει ότι μια κάρτα μνήμης xD-Picture Card μπορεί να έχει προστασία εγγραφής. Οι κάρτες μνήμης xD-Picture Card διαθέτουν μια ειδική λειτουργία προστασίας για την προστασία των φωτογραφιών.



**Σημείωση** Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για εκτύπωση και αποθήκευση φωτογραφιών από την κάρτα xD-Picture Card σε μια ασφαλή θέση, όπως στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.



## Λύση

- Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης xD-Picture Card στη φωτογραφική μηχανή και ενεργοποιήστε τη μηχανή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί αυτόματα τις απαραίτητες αλλαγές.
  - Μορφοποιήστε ξανά την κάρτα μνήμης xD-Picture Card. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη φωτογραφική μηχανή για οδηγίες σχετικά με την επαναμορφοποίηση της κάρτας μνήμης. Λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία αυτή διαγράφει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης. Για να αποθηκεύσετε αυτές τις φωτογραφίες, μεταφέρετέ τις στον υπολογιστή πριν επαναμορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης. Μόλις επαναμορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, μεταφέρετε ξανά τις φωτογραφίες στην κάρτα με τη χρήση του υπολογιστή.
-



# 7 Προδιαγραφές

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος για την εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή HP Photosmart καθώς και τις προδιαγραφές του εκτυπωτή.

## Απαιτήσεις συστήματος

Στοιχείο	Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή με Windows	Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή Macintosh
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, και XP Professional	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x και μεταγενέστερες εκδόσεις
Επεξεργαστής	Intel® Pentium® II (ή ίσο) ή ανώτερο (Pentium III απαιτείται για τη χρήση του HP Image Zone)	G3 ή ισχυρότερος
Μνήμη RAM	64 MB (συνιστώνται 128 MB)	128 MB
Ελεύθερος χώρος στο δίσκο	500 MB	150 MB
Ανάλυση οθόνης	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη	800 x 600, 16-bit ή μεγαλύτερη
Μονάδα CD-ROM	4x	4x
Συνδεσιμότητα	<b>USB 2.0 πλήρους ταχύτητας:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, και XP Professional <b>PictBridge:</b> με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής <b>Bluetooth:</b> με τον προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα εκτυπωτή Bluetooth της HP	<b>USB 2.0 πλήρους ταχύτητας:</b> Mac OS X 10.2.3, 10.3.x και μεταγενέστερες εκδόσεις <b>PictBridge:</b> με χρήση της μπροστινής θύρας σύνδεσης φωτογραφικής μηχανής
Πρόγραμμα περιήγησης	Microsoft Internet Explorer 5.5 ή νεότερης έκδοσης	—

## Προδιαγραφές εκτυπωτή

Κατηγορία	Προδιαγραφές
Συνδεσιμότητα	<p><b>USB 2.0 πλήρους ταχύτητας:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, και XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x και μεταγενέστερες εκδόσεις</p> <p><b>PictBridge:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, και XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x και μεταγενέστερες εκδόσεις</p> <p><b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, και XP Professional</p>
Οθόνη	6,4 cm (2,5 ίντσες) έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων
Προδιαγραφές περιβάλλοντος	<p><b>Μέγιστες κατά τη λειτουργία:</b> 5–40° C (41–104° F) @ 5–90% RH</p> <p><b>Συνιστώμενες κατά τη λειτουργία:</b> 15–30° C (59–86° F) @ 20–80% RH</p>
Μορφές αρχείων εικόνας	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr uncompressed interleaved</p> <p>TIFF 24-bit RGB packbits interleaved</p> <p>TIFF 8-bit gray uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 8-bit palette color uncompressed/packbits</p> <p>TIFF 1-bit uncompressed/packbits/1D Huffman</p>
Εσωτερικός σκληρός δίσκος	1,5 GB
Περιθώρια	<p>Εκτύπωση χωρίς περιθώρια: Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά 0,0 mm (0,0 ίντσες)</p> <p>Εκτύπωση με περιθώρια: Πάνω/Κάτω/Αριστερά/Δεξιά 3 mm (0,12 ίντσες)</p>
Μεγέθη μέσου	<p>Φωτογραφικό χαρτί 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες)</p> <p>Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)</p> <p>Φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm με προεξοχή 1,25 cm (4 x 6 ίντσες με προεξοχή 0,5 ίντσες)</p> <p>Κάρτες ανώτερης ποιότητας HP 10 x 20 cm (4 x 8 ίντσες)</p> <p>Χαρτί αυτοκόλλητων φωτογραφιών Avery C6611 και C6612 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 16 ορθογώνια ή οβάλ αυτοκόλλητα ανά σελίδα</p>

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	Χαρτί πανοράματος φωτογραφιών (για ήδη ενωμένες φωτογραφίες) 10 x 30 cm (4 x 12 ίντσες) Κάρτες ευρετηρίου 10 x 15 mm (4 x 6 ίντσες) Κάρτες Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 ίντσες) Κάρτες A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 ίντσες) Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm (3.5 x 5 ίντσες) Κάρτες μεγέθους L 90 x 127 mm με προεξοχή 12,5 mm (3,5 x 5 ίντσες με 0,5 ίντσες) Κάρτες μεγέθους 2L 127 x 178 mm (5 x 7 ίντσες)
Τύποι μέσου	Φωτογραφικό χαρτί Κάρτες: Ευρετηρίου, Hagaki, A6, μέγεθος L, μέγεθος 2L Χαρτί αυτοκόλλητων φωτογραφιών Avery C6611 και C6612
Κάρτες μνήμης	CompactFlash Type I και II Memory Stick Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων κάρτας μνήμης	Εκτύπωση: Όλες οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνας και βίντεο Αποθήκευση: Όλες οι μορφές αρχείων
Δίσκος χαρτιού	Ένας δίσκος για φωτογραφικό χαρτί 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες)
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	20 φύλλα, μέγιστο πάχος 305 μm (12 mil) ανά φύλλο
Προσαρμογέας τροφοδοσίας ενέργειας	Εξάρτημα HP # 0957–2121 (Βόρεια Αμερική), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) Εξάρτημα HP # 0957–2120 (υπόλοιπες χώρες), 100-240 V AC (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Κατανάλωση	<b>Η.Π.Α.</b> Εκτύπωση: 14,46 W Αδράνεια: 7,36 W Απενεργοποίηση: 6,94 W <b>Διεθνώς</b> Εκτύπωση: 15,33 W

(συνέχεια)

Κατηγορία	Προδιαγραφές
	Αδράνεια: 7,79 W Απενεργοποίηση: 6,72 W
<b>Δοχείο μελάνης</b>	<b>HP Tri-color (7 ml)</b> <b>HP Tri-color (14 ml)</b> <b>HP Gray Photo</b> <b>Σημείωση</b> Ανατρέξτε στο οπισθόφυλλο αυτού του βιβλίου για τους αριθμούς δοχείου μελάνης, ή ανοίξτε την Εργαλειοθήκη του εκτυπωτή.
<b>Υποστήριξη USB 2.0 για πλήρη ταχύτητα</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, και XP Professional Mac OS X 10.2.3, 10.3.x και μεταγενέστερες εκδόσεις Η HP συνιστά τη χρήση καλωδίου USB μήκους 3 μέτρων (10 ft) ή μικρότερο.
<b>Μορφές αρχείων βίντεο</b>	Motion JPEG AVI Motion JPEG QuickTime MPEG-1

# 8 Πρόγραμμα υποστήριξης HP Customer Care



**Σημείωση** Το όνομα των υπηρεσιών υποστήριξης της HP μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τον εκτυπωτή.
  - **Οδηγός εγκατάστασης:** Ο *Οδηγός εγκατάστασης HP Photosmart 470 series* εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή και το πώς θα εκτυπώσετε την πρώτη σας φωτογραφία.
  - **Οδηγός χρήσης:** Ο *Οδηγός χρήσης HP Photosmart 470 series* είναι το έντυπο που διαβάζετε. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του εκτυπωτή, εξηγεί πώς να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή χωρίς να τον συνδέσετε σε υπολογιστή και περιλαμβάνει οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το υλικό.
  - **HP Photosmart Printer Help:** Η ηλεκτρονική βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Photosmart περιγράφει πώς να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή με υπολογιστή και περιλαμβάνει πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων λογισμικού.
2. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα με τις οδηγίες της τεκμηρίωσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) για να πραγματοποιήσετε τα παρακάτω:
  - Συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές σελίδες υποστήριξης
  - Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην HP για να σας απαντήσει στις ερωτήσεις σας.
  - Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό της HP χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ηλεκτρονικής συνομιλίας
  - Ελέγξτε εάν είναι διαθέσιμες νεότερες εκδόσεις του λογισμικού.

Οι επιλογές υποστήριξης και η διαθεσιμότητά τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.
3. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Αν ο εκτυπωτής παρουσιάζει βλάβη υλικού, θα σας ζητηθεί να τον μεταφέρετε στο κατάστημα από όπου τον προμηθευτήκατε. Στη διάρκεια ισχύος της περιορισμένης εγγύησης, η επισκευή του εκτυπωτή είναι δωρεάν. Μετά τη λήξη της εγγύησης, υπάρχει χρέωση για την επισκευή.
4. Αν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική Βοήθεια για τον εκτυπωτή ή τις τοποθεσίες web της HP, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της HP, καλώντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στη χώρα/περιοχή σας. Για μια λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου ανά χώρα/περιοχή, ανατρέξτε στην εσωτερική σελίδα του εξώφυλλου αυτού του οδηγού.

## Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών της HP

Για το διάστημα που ο εκτυπωτής σας καλύπτεται από την εγγύηση, μπορείτε να λάβετε δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγύηση HP** ή μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) για να μάθετε μέχρι πότε ισχύει η δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.

Αφού λήξει η περίοδος δωρεάν τηλεφωνικής υποστήριξης, μπορείτε και πάλι να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης της HP αλλά με χρέωση. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της HP στην περιοχή σας ή καλέστε τον αριθμό υποστήριξης στη χώρα/περιοχή σας για τις διαθέσιμες επιλογές υποστήριξης.

Για να λάβετε τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη από την HP, καλέστε τον αντίστοιχο τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης για την περιοχή σας. Ισχύουν οι τυπικές χρεώσεις των τηλεφωνικών εταιρειών.

**Βόρεια Αμερική:** Καλέστε 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). Η τηλεφωνική υποστήριξη στις Η.Π.Α. είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά και στα Ισπανικά 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα (οι ημέρες και οι ώρες παροχής της υπηρεσίας μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση). Στη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Μετά τη λήξη της εγγύησης, ενδέχεται να υπάρξει χρέωση.

**Δυτική Ευρώπη:** Οι πελάτες σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ελβετία και Βρετανία πρέπει να επισκεφθούν τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) για να βρουν τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης για τη χώρα τους.

**Άλλες χώρες/περιοχές:** Ανατρέξτε στη λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς υποστήριξης που αναγράφονται στην εσωτερική σελίδα του εξώφυλλου αυτού του οδηγού.

### Πραγματοποίηση κλήσης

Όταν καλέσετε την Εξυπηρέτηση πελατών της HP να βρίσκεστε κοντά στον υπολογιστή και τον εκτυπωτή σας. Θα πρέπει να δώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Τον αριθμό μοντέλου του εκτυπωτή (βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του εκτυπωτή).
- Τον αριθμό σειράς του εκτυπωτή (βρίσκεται στο κάτω μέρος του εκτυπωτή).
- Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
- Έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή:
  - **Υπολογιστής με Windows:** Για να δείτε την έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο HP Digital Imaging Monitor στη γραμμή εργασιών των Windows και επιλέξτε **About** (Πληροφορίες).
  - **Macintosh:** Για να δείτε την έκδοση του λογισμικού του εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου "Print" (Εκτύπωση).
- Τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη του εκτυπωτή ή στην οθόνη του υπολογιστή.
- Απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
  - Το περιστατικό για το οποίο καλείτε έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν; Μπορείτε να προκαλέσετε ξανά το περιστατικό;
  - Εγκαταστήσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας την περίοδο που συνέβη το περιστατικό;



## **Επιστροφή στην HP για επισκευή (μόνο Βόρεια Αμερική)**

Η HP θα παραλάβει το προϊόν και θα το παραδώσει σε ένα Κέντρο επισκευών της HP. Τα έξοδα αποστολής, παραλαβής και συσκευασίας καλύπτονται από την HP. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται δωρεάν για την περίοδο κάλυψης της εγγύησης υλικού. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για τη Βόρεια Αμερική.

## **Πρόσθετες επιλογές εγγύησης**

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής για τον εκτυπωτή με πρόσθετη χρέωση. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και τη γλώσσα σας και εξερευνήστε την περιοχή με τις υπηρεσίες και εγγυήσεις για πληροφορίες σχετικά με τις πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής.



# A Εγκατάσταση λογισμικού

Ο εκτυπωτής συνοδεύεται από προαιρετικό λογισμικό που μπορείτε να εγκαταστήσετε σε έναν υπολογιστή.

Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες του *Οδηγού ρύθμισης* για να ρυθμίσετε τον υλικό εξοπλισμό του εκτυπωτή, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας για να εγκαταστήσετε το λογισμικό.

Χρήστες Windows	Χρήστες Macintosh
<p><b>Σημαντικό:</b> Μην συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.</p> <p><b>Σημείωση</b> Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών επιλογών εγκατάστασης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να μάθετε ποιο λογισμικό και ποιες λειτουργίες παρέχονται με κάθε επιλογή.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Τοποθετήστε το CD του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Αν δεν εμφανιστεί ο Οδηγός εγκατάστασης, εντοπίστε το αρχείο <b>Setup.exe</b> στη μονάδα CD-ROM και κάντε διπλό κλικ σε αυτό. Περιμένετε λίγα λεπτά για να ολοκληρωθεί η φόρτωση των αρχείων.</li><li>2. Επιλέξτε <b>Next</b> (Επόμενο) και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.</li><li>3. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.</li><li>4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.</li></ol>	<p><b>Σημαντικό:</b> Μην συνδέετε το καλώδιο USB μέχρι να σας ζητηθεί.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Τοποθετήστε το CD του HP Photosmart στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.</li><li>2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του <b>HP Photosmart CD</b></li><li>3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο <b>HP Photosmart Install</b> (Εγκατάσταση). Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή.</li><li>4. Όταν σας ζητηθεί, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή και το άλλο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.</li><li>5. Επιλέξτε τον εκτυπωτή στο παράθυρο διαλόγου "Print" (Εκτύπωση). Αν δεν εμφανίζεται ο εκτυπωτής στη λίστα, επιλέξτε <b>Edit Printer List</b> (Επεξεργασία λίστας εκτυπωτών) για να προσθέσετε τον εκτυπωτή.</li></ol>

## Χρήστες Windows: Επιλέξτε μία από τις παρακάτω επιλογές εγκατάστασης

Επιλέξτε...	Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες...
<b>Full (Πλήρης)</b>	Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος. Εγκαθιστά το λογισμικό για τη χρήση του εκτυπωτή, το Κέντρο λειτουργιών της HP και το HP Image Zone, ένα πρόγραμμα λογισμικού εύκολο στη χρήση, το οποίο σας προσφέρει όλα όσα

	<p>χρειάζεστε για δημιουργικότητα με τις φωτογραφίες σας:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Προβολή:</b> Προβολή των φωτογραφιών σε πολλά μεγέθη και με πολλούς τρόπους. Οργανώστε και διαχειριστείτε εύκολα τις φωτογραφίες σας.</li> <li>• <b>Επεξεργασία:</b> Περικοπή τμημάτων φωτογραφιών και διόρθωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών". Προσαρμόστε και βελτιώστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας σε πολλά μεγέθη και διαφορετικές διατάξεις.</li> <li>• <b>Εκτύπωση:</b> Εκτυπώστε φωτογραφίες σε πολλά μεγέθη και διαφορετικές διατάξεις.</li> <li>• <b>Δημιουργία:</b> Δημιουργήστε εύκολα σελίδες άλμπουμ, κάρτες, ημερολόγια, πανοραμικές φωτογραφίες, ετικέτες CD και πολλά περισσότερα.</li> <li>• <b>Διαμοιρασμός:</b> Στείλτε φωτογραφίες σε συγγενείς και φίλους χωρίς ογκώδεις επισυνάψεις με το HP Instant Share, έναν καλύτερο τρόπο αποστολής e-mail.</li> <li>• <b>Αντίγραφα ασφαλείας:</b> Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών σας για αποθήκευση και φύλαξη.</li> </ul>
<p><b>Express</b></p>	<p>Η επιλογή αυτή εγκαθιστά λογισμικό για τη λειτουργία του εκτυπωτή, το Κέντρο λειτουργιών της HP και το HP Image Zone Express, ένα εύκολο στη χρήση πρόγραμμα λογισμικού, το οποίο παρέχει δυνατότητες βασικής επεξεργασίας και εκτύπωσης φωτογραφιών:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Προβολή:</b> Προβολή των φωτογραφιών σε πολλά μεγέθη και με πολλούς τρόπους. Οργανώστε και διαχειριστείτε εύκολα τις φωτογραφίες σας.</li> <li>• <b>Επεξεργασία:</b> Περικοπή τμημάτων φωτογραφιών και διόρθωση του φαινομένου "κόκκινων ματιών". Προσαρμόστε και βελτιώστε αυτόματα τις φωτογραφίες σας για να τις τελειοποιήσετε.</li> <li>• <b>Εκτύπωση:</b> Εκτυπώστε φωτογραφίες σε πολλά μεγέθη και διαφορετικές διατάξεις.</li> <li>• <b>Διαμοιρασμός:</b> Στείλτε φωτογραφίες σε συγγενείς και φίλους χωρίς ογκώδεις επισυνάψεις με το HP Instant Share, έναν καλύτερο τρόπο αποστολής e-mail.</li> </ul>

# Εγγύηση HP

Προϊόν HP	Διάρκεια περιορισμένης εγγύησης
Λογισμικό	90 ημέρες
Δοχεία μελάνης	Μέχρι να εξαντληθεί η μελάνη HP ή να παρέλθει η "λήξη της εγγύησης", οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν αναπληρωθεί, ανακατασκευαστεί, χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή αλλοιωθεί.
Πρόσθετα εξαρτήματα	1 έτος
Περιφερειακό υλικό εκτυπωτή (δείτε λεπτομέρειες παρακάτω)	1 έτος

## A. Εύρος περιορισμένης εγγύησης

- Η Hewlett-Packard (HP) εγγυάται στον πελάτη-τελικό χρήστη ότι τα προϊόντα HP που καθορίζονται παραπάνω δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής για την περίοδο που καθορίζεται παραπάνω και η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς από τον πελάτη.
- Για τα προϊόντα λογισμικού, η περιορισμένη εγγύηση της HP ισχύει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εντολών προγραμματισμού. Η HP δεν εγγυάται ότι η λειτουργία οποιοδήποτε προϊόντος θα είναι αδιόληπτη ή χωρίς σφάλματα.
- Η περιορισμένη εγγύηση της HP καλύπτει μόνο τα ελαττώματα εκείνα που προκύπτουν από την κανονική χρήση του προϊόντος και δεν καλύπτει άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από:
  - Ακατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση,
  - Λογισμικό, μέσα, εξαρτήματα ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται ή δεν υποστηρίζονται από τη HP,
  - Λειτουργία εκτός των προδιαγραφών του προϊόντος,
  - Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή ακατάλληλη χρήση.
- Για τα προϊόντα εκτυπωτών της HP, η χρήση δοχείου μελάνης άλλου κατασκευαστή ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης δεν επηρεάζει την εγγύηση προς τον πελάτη ή οποιοδήποτε συμβόλαιο υποστήριξης της HP με τον πελάτη. Ωστόσο, σε περίπτωση που μια βλάβη ή ελάττωμα του εκτυπωτή οφείλεται στη χρήση δοχείου μελάνης άλλου κατασκευαστή ή δοχείου μελάνης που έχει ξαναγεμίσει ο πελάτης, θα ισχύει η κανονική χρέωση της HP για την απαραίτητη εργασία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επίσκεψη της βλάβης ή του ελαττώματος του εκτυπωτή.
- Σε περίπτωση που, κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης, η HP λάβει ειδοποίηση για κάποιο ελάττωμα σε οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση της HP, η HP έχει τη διακριτική ευχέρεια είτε να επισκευάσει είτε να αντικαταστήσει το προϊόν.
- Σε περίπτωση αδυναμίας της HP να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά περίπτωση, ένα ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από την εγγύηση της HP, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την ειδοποίηση για τη βλάβη, η HP θα αποζημιώσει τον πελάτη με ποσό ίσο με την τιμή αγοράς του προϊόντος.
- Η HP δεν φέρει καμία ευθύνη επισκευής, αντικατάστασης ή αποζημίωσης, μέχρις ότου ο πελάτης επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στη HP.
- Οποιοδήποτε ανταλλακτικό προϊόν μπορεί να είναι καινούριο ή σαν καινούριο, με την προϋπόθεση ότι η λειτουργία του θα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή του προϊόντος που θα αντικατασταθεί.
- Στα προϊόντα της HP ενδέχεται να χρησιμοποιούνται ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, εξαρτήματα ή υλικά, ισοδύναμα ως προς την απόδοση με καινούρια.
- Η Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της HP ισχύει σε κάθε χώρα ή περιοχή στην οποία η HP διαθέτει το προϊόν. Τα συμβόλαια για πρόσθετες υπηρεσίες εγγύησης, όπως είναι η επί τόπου επίσκεψη, μπορεί να είναι διαθέσιμα από οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία συντήρησης της HP σε χώρες όπου το προϊόν διατίθεται από τη HP ή από εξουσιοδοτημένο εισαγωγέα.

## B. Περιορισμοί της εγγύησης

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η HP ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

## Γ. Περιορισμοί της ευθύνης

- Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι αποζημιώσεις που αναγράφονται σε αυτή τη δήλωση εγγύησης αποτελούν τις μοναδικές και αποκλειστικές αποζημιώσεις προς τον πελάτη.
- ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η HP Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

## Δ. Τοπική νομοθεσία

- Η παρούσα δήλωση εγγύησης παρέχει στον πελάτη συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Ο πελάτης ενδέχεται επίσης να έχει άλλα δικαιώματα τα οποία διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, από επαρχία σε επαρχία στον Καναδά, και από χώρα σε χώρα στον υπόλοιπο κόσμο.
- Στο βαθμό που η παρούσα δήλωση εγγύησης αντίκειται στην τοπική νομοθεσία, η παρούσα δήλωση θα τροποποιηθεί ώστε να συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία. Σύμφωνα με την εκάστοτε τοπική νομοθεσία, ορισμένες δηλώσεις αποποίησης της ευθύνης και περιορισμοί της παρούσας δήλωσης εγγύησης ενδέχεται να μην ισχύουν για τον πελάτη. Για παράδειγμα, ορισμένες πολιτείες στις ΗΠΑ, καθώς και κάποιες κυβερνήσεις εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επαρχιών στον Καναδά), ενδέχεται:
  - Να μην επιτρέπουν τον περιορισμό των κατακυρωμένων δικαιωμάτων του καταναλωτή μέσω των δηλώσεων αποποίησης ευθύνης και των περιορισμών της παρούσας δήλωσης εγγύησης (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο),
  - Να περιορίζουν με άλλο τρόπο τη δυνατότητα του κατασκευαστή να επιβάλλει τέτοιες δηλώσεις αποποίησης ευθύνης ή περιορισμούς, ή
  - Να παραχωρούν στον πελάτη πρόσθετα δικαιώματα εγγύησης, να προσδιορίζουν τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων τις οποίες ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αποποιήσει ή να επιτρέπουν περιορισμούς για τη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων.
- ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η HP ΣΤΟΥΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΛΑΤΕΣ.

## Πληροφορίες Περιορισμένης Εγγύησης της HP

Αγαπητέ πελάτη,

Συνημμένα αναφέρονται οι επωνυμίες και οι διευθύνσεις των εταιρειών της HP που παρέχουν την Περιορισμένη Εγγύηση της HP (εγγύηση κατασκευαστή) στην χώρα σας.

Η εγγύηση κατασκευαστή δεν περιορίζει τα επιπλέον νόμιμα δικαιώματα που μπορείτε να έχετε έναντι του πωλητή, όπως αυτά καθορίζονται στην σύμβαση αγοράς του προϊόντος.

Ελλάδα/ Κύπρος: Hewlett-Packard Hellas Ε.Π.Ε., Βορείου Ηπείρου 76, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ



# Ευρετήριο

- A**  
αντικατάσταση δοχείων μελάνης 22  
αντιμετώπιση προβλημάτων μηνύματα σφάλματος 68  
προβλήματα ενέργειας 62  
προβλήματα ποιότητας 66  
προβλήματα χαρτιού 63  
πρόγραμμα υποστήριξης HP Customer Care 77  
φωτεινές ενδείξεις που αναβοσβήνουν 59  
Bluetooth 67  
απαιτήσεις συστήματος 73  
αποθήκευση  
δοχεία μελάνης 23, 56  
εκτυπωτής 56  
φωτογραφικό χαρτί 57  
αποθήκευση φωτογραφιών στον υπολογιστή 49  
αποστολή φωτογραφιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 52  
ασπρόμαυρες φωτογραφίες 22  
αυτοκόλλητα φωτογραφιών: 37  
αφαίρεση καρτών μνήμης 26
- B**  
βίντεο κλιπ  
πίως να εκτυπώσετε ένα μόνο καρτέ από 35  
υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 24, 76  
βοήθεια. *Δείτε* αντιμετώπιση προβλημάτων  
βοήθεια, ηλεκτρονική 3  
βοηθητικός εξοπλισμός 11, 57
- Δ**  
δημιουργία περιγράμματος στις φωτογραφίες 40  
διάταξη σελίδας, επιλογή 43  
διόρθωση φαινομένου "κόκκινων ματιών" 39  
δίσκοι, χαρτί 4  
δοκιμαστική σελίδα 54
- δοχεία εκτύπωσης. *Δείτε* δοχεία μελάνης  
δοχεία μελάνης  
αντικατάσταση 22  
αποθήκευση 23, 56  
εισαγωγή 22  
επιλογή 22  
επίπεδο μελάνης, έλεγχος 22  
ευθυγράμμιση 55  
καθαρισμός 53  
τεστ 54
- E**  
εγγύηση 83  
εισαγωγή  
δοχεία μελάνης 22  
κάρτες μνήμης 24  
εκτύπωση  
από κάμερες 44  
από κάρτες μνήμης 44  
από τον υπολογιστή 3  
αυτοκόλλητα φωτογραφιών 37  
δοκιμαστική σελίδα 54  
επιλογή διάταξης σελίδας 43  
ευρετήριο φωτογραφιών 30  
μικρογραφίες 30  
νέες φωτογραφίες 34  
πολλά αντίγραφα 34  
πολλαπλές φωτογραφίες 34  
σειρά φωτογραφιών 34  
στη λειτουργία πανοράματος 36  
φωτογραφίες 43  
φωτογραφίες διαβατηρίου 38  
χωρίς υπολογιστή 29  
εκτυπωτής  
αποθήκευση 56  
βοηθητικός εξοπλισμός 11, 57  
εξαρτήματα 4  
καθαρισμός 53  
μενού 11
- μεταφορά 57  
μηνύματα σφάλματος 68  
προβλήματα ενέργειας 62  
προδιαγραφές 74  
προειδοποιήσεις 4  
σύνδεση 49  
τεκμηρίωση 3  
εμπλοκές χαρτιού 65  
επίπεδο μελάνης, έλεγχος 22, 54  
ευθυγράμμιση δοχείων μελάνης 22, 55
- Z**  
ζουμ  
και περικοπή 40  
Προβολή 9 εικόνων μαζί 30
- H**  
ηλεκτρονική βοήθεια 3
- K**  
καθαρισμός  
δοχεία μελάνης 53  
εκτυπωτής 53  
καλώδιο εικόνας  
σύνδεση του εκτυπωτή με τηλεόραση 49  
κάρτες μνήμης  
αφαίρεση 26  
εισαγωγή 24  
εκτύπωση από 44  
υποστηριζόμενοι τύποι 24  
κουμπιά 7
- Λ**  
λειτουργία πανοράματος 36  
λέξη-κλειδί μενού 16  
λογισμικό, εγκατάσταση 81
- M**  
μενού, εκτυπωτής 11  
μενού, λέξη-κλειδί 16  
μεταφορά του εκτυπωτή 11, 57  
μηνύματα σφάλματος 68

- μικρογραφίες, εκτύπωση 30
- Μορφές αρχείων JPEG 24
- μορφές αρχείων,
  - υποστηριζόμενες 24, 74
- Μορφή αρχείου MPEG-1 24
- Μορφή αρχείου TIFF 24
- μπαταρίες
  - θήκη 9
  - μοντέλο 11
  - ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 44
- Π**
- περικοπή φωτογραφιών 40
- πίνακας ελέγχου 7
- ποιότητα
  - αντιμετώπιση προβλημάτων 66
  - εκτύπωση 44
  - Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας 54
  - φωτογραφίες 39
  - φωτογραφικό χαρτί 57
- Προβολή 9 εικόνων μαζί 30
- προβολή φωτογραφιών 30
- πρόγραμμα υποστήριξης HP Customer Care 77
- προδιαγραφές 73
- προσαρμογή φωτισμού 39
- Σ**
- σελίδα ευθυγράμμισης 55
- σκληρός δίσκος του εκτυπωτή
  - πώς να εκτυπώνετε φωτογραφίες από 47
- σφραγίδες ημερομηνίας και ώρας 40
- Τ**
- τεκμηρίωση, εκτυπωτής 3
- τηλεχειριστήριο 10
- τόνοι σέπια 40
- τοποθέτηση χαρτιού 20
- τσάντα μεταφοράς
  - μεταφορά του εκτυπωτή 57
- Υ**
- υπολογιστής
  - απαιτήσεις συστήματος 73
  - εγκατάσταση λογισμικού 81
  - εκτύπωση από 3
- σύνδεση με τον εκτυπωτή 49
- Φ**
- φωτεινές ενδείξεις 6
- φωτογραφίες
  - αποθήκευση στον υπολογιστή 49
  - βελτίωση ποιότητας 39
  - διόρθωση φαινομένου "κόκκινων ματιών" 39
  - δοχεία μελάνης, επιλογή 22
  - εκτύπωση 43
  - επιλογή για εκτύπωση 34
  - ευρετήριο 30
  - ζουμ 40
  - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 52
  - καρέ 40
  - παρουσίαση 30
  - περικοπή 40
  - προβολή 30
  - σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας 40
  - τόνοι σέπια 40
  - υποστηριζόμενες μορφές αρχείων 24
  - χρωματισμός αντίκ 40
- φωτογραφίες διαβατηρίου 38
- φωτογραφίες χωρίς περίγραμμα
  - εκτύπωση με περιγράμματα 68
  - επιλογή διάταξης σελίδας 43
- φωτογραφικές μηχανές
  - δεν εκτυπώνονται φωτογραφίες 67
  - εκτύπωση από 44
  - θύρα 4
  - σύνδεση με τον εκτυπωτή 49
- Χ**
- χαρτί
  - αγορά και επιλογή 19
  - αντιμετώπιση προβλημάτων 63
  - δίσκοι 4
  - προδιαγραφές 74
  - συντήρηση 19, 57
  - τοποθέτηση 20
  - χρωματισμός αντίκ 40
- Ψ**
- ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, *δείτε* φωτογραφικές μηχανές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές άμεσης εκτύπωσης της HP 44
- Β**
- Bluetooth
  - αντιμετώπιση προβλημάτων 67
  - ασύρματος προσαρμογές εκτυπωτή 11
  - ρυθμίσεις μενού 11
  - σύνδεση με τον εκτυπωτή 49
- С**
- CompactFlash 24
- Η**
- HP Instant Share 49, 52
- HP iPod
  - πώς να εκτυπώνετε φωτογραφίες από 45
- Μ**
- Memory Stick 24
- Microdrive 24
- MultiMediaCard 24
- Ρ**
- PictBridge cameras (Φωτογραφικές μηχανές PictBridge) 44
- Σ**
- Secure Digital 24
- SmartFocus 39
- Τ**
- TV
  - σύνδεση με τον εκτυπωτή 49
- U**
- USB
  - θύρα 4
  - προδιαγραφές 74
  - τύπος σύνδεσης 49



Ευρετήριο

**X**

xD-Picture Card 24



## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (중국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파방출기준을 낮은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。